

HORIZON

39HL737F

Full HD
1080




DVBCT

PVR
READY

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

100
CME
CLEAR MOTION ENGINE

Manual de utilizare
Operating Instructions
Használati Utasítást

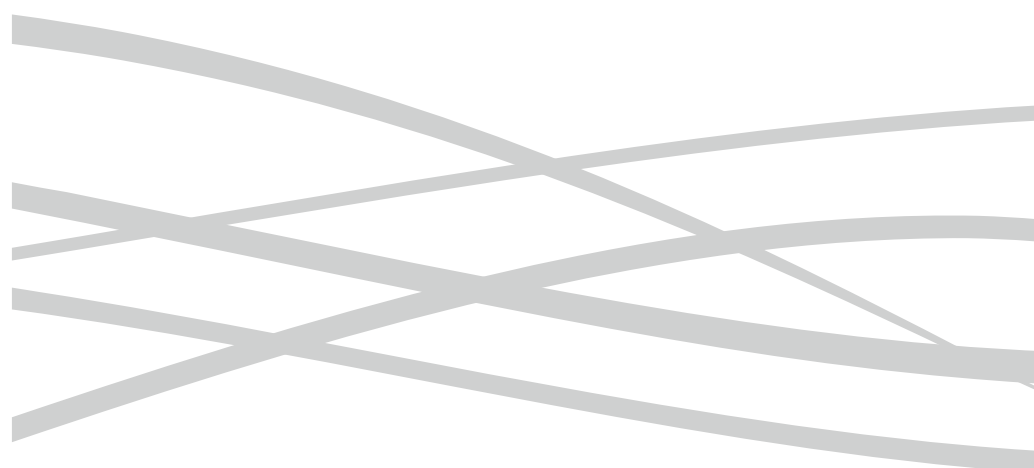

[www .horizon-europe.com](http://www.horizon-europe.com)

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!
Thank you for choosing this product!
Köszönjük, hogy ezt a terméket!
Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. **Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.**

~~~~~

**Please read the instructions carefully and keep the manual for subsequent briefings.**

This manual is designed to give you all necessary instructions concerning installation, usage and maintenance of this machine. **To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and usage.**

~~~~~

Kérjük, olvassa el az utasításokat, és tartsa a kézikönyvet a későbbi tájékoztatók.

Ez a leírás célja, hogy megadja az összes szükséges utasítást beüzemelését, használatát és karbantartását a gép. Hogy a berendezés helyes és biztonságos, kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítésével és használatával.

~~~~~

**Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за следващи консултации.**

Това ръководство е съставено, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталацията, употребата и поддръжката на апарата. За правилна и безопасна работа с устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство преди инсталиране и употреба.

39HL737F



50375566

[www .horizon-europe.com](http://www.horizon-europe.com)

## Cuprins

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Start.....                                        | 4  |
| Avertismente, funcții, accesorii.....             | 4  |
| Funcții.....                                      | 4  |
| Conectați la sursa de alimentare.....             | 5  |
| Telecomandă.....                                  | 6  |
| Conexiuni.....                                    | 7  |
| Meniu Navigator media.....                        | 10 |
| Meniu rapid.....                                  | 10 |
| Funcțiile și caracteristicile meniului TV.....    | 11 |
| Reguli generale de utilizare a televizorului..... | 14 |
| Folosirea listei de canale.....                   | 14 |
| Configurarea Setări parentale.....                | 14 |
| Ghid programe electronic (GPE).....               | 14 |
| Actualizare software.....                         | 15 |
| Depanare & Sfaturi.....                           | 15 |
| Moduri tipice de afișare la intrarea PC.....      | 17 |
| Formate de fișier acceptate pentru modul USB..... | 17 |
| Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI.....     | 17 |

- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climate moderate sau tropicale.
  - Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
  - În scopul ventilării, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
  - Ventilația nu trebuie obturată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
  - Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil.  
**Nu așezați** televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare de ștecăr, **nu** deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece ați putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu înnotați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Atunci când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.
  - Nu expuneți televizorul la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide, precum vase, câni etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe polițe deasupra unității).
  - Nu expuneți televizorului în lumina directă a soarelui și nu plasați flăcări deschise precum lumânările, deasupra sau în apropierea televizorului.
  - Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
  - Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
  - Pentru a evita pericolul de sufocare, nu țineți pungi de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.
  - Atașați cu atenție standul la televizor. Dacă standul e prevăzut cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucurile standului.
  - Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.
- Atenție:** Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

## Informații despre siguranță



### ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE  
NU DESCHIDEȚI



**ATENȚIE:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI CARCASA (SAU CAPACUL DIN SPATE).  
NU EXISTĂ PIESE PENTRU REPARARE ÎNĂUNTRU. LUCRĂRILE DE SERVICE TREBUIE REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (atunci când plecați în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică.

Ștecărul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizabil. Dacă televizorul nu este deconectat electric la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

**Notă:** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcțiile corespunzătoare.

## IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul

**! AVERTISMENT:** Nu lăsați niciodată persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe să folosească aparate electrice nesupravegheate.

|  |                       |                                   |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
|  | Atenție               | Pericol de rănire gravă sau deces |
|  | Risc de electrocutare | Risc de înaltă tensiune           |
|  | Mentenanță            | Componentă importantă întreținere |

## Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt folosite **pe produs** ca marcator pentru restricțiile și măsurile de precauție și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare acolo unde produsul poartă



exclusiv semnele corespunzătoare. Țineți cont de aceste informații din motive de siguranță.



**Echipament clasa II:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împământare.



**Echipament de clasa II cu împământare funcțională:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împământare, împământarea e folosită în scopuri funcțional.



**Conexiune de împământare de protecție:** Borna marcată este pentru conectarea conductorului protector de împământare asociat cu firele de alimentare.



**Bornă sub tensiune periculoasă:** Borna (bornele) marcate este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.



**Atenție, vezi instrucțiunile de funcționare:** Zona (zonele) marcată (marcate) conțin(e) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

### Produs laser de clasa 1:

Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și previzibile.

## AVERTISMENT

Nu ingerați bateria, prezintă pericol de arsuri chimice.

Acest produs sa u accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie cu celule sau pile. În cazul în care bateria de ceas este ingerată, aceasta poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2 ore și poate provoca moartea.

Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna copiilor.

În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide, încetați a mai folosi produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care credeți că există posibilitatea ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

## AVERTISMENT

Nu puneți niciodată televizorul într-un loc instabil sau înclinat. Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar moartea. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate dacă luați simple măsuri de precauție, precum;

- Folosirea dulapurilor sau a suporturilor recomandate de producătorul televizorului.
- Folosirea de corpuri de mobilă care pot susține greutatea televizorului.
- Asigurați-vă că marginea televizorului nu depășește corpul de mobilă pe care este așezat.
- Nu plasați televizorul pe corpuri de mobilă înalte (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe haine sau alte materiale interpuse între televizor și suportul pe care este așezat.
- Instruiți copiii cu privire la pericolele legate de escaladarea mobilei pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia. Dacă televizorul dvs. existent rămâne în incintă și este mutat, țineți cont de aceleași avertizări de mai sus.

## **AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE**

- Citiți instrucțiunile înainte de montarea televizorului pe perete.
- Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu e furnizat împreună cu televizorul.
- Nu instalați televizorul pe plafon sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.
- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

## **AVERTISMENT**

Aparatele conectate la împământarea de protecție a clădirii prin priza de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu o conexiune pentru împământare – și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic, vezi EN 60728-11).

## Start

### Avertismente, funcții, accesorii

#### Informații legate de mediu

Acest televizor este conceput pentru a consuma mai puțină energie și a proteja mediul. Pentru a reduce consumul de energie, urmați pașii de mai jos:

Dacă setați televizorul în Modul Consum Redus pe **Eco**, acesta va trece în modul pentru reducerea consumului de energie. Setările disponibile pentru Modul Consum Redus pot fi găsite în secțiunea Imagine a Meniului Principal. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă este selectată funcția Fără imagine, vă apărea mesajul **"Ecranul se va închide în 3 secunde"**. Selectați **CONTINUARE** și apăsați **OK** pentru a continua. Ecranul se va închide imediat.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fișa de conectare la sursa de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

#### Notificări pentru modul standby

1. Dacă televizorul nu primește semnal de intrare (de ex. de la o antenă sau o sursă HDMI) timp de 5 minute, acesta va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: **"Standby Absență Semnal"**. Apăsați **OK** pentru a continua.
2. În cazul în care a fost lăsat pornit și nu a fost utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, televizorul trece în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: **"Standby Neutilizare"**. Apăsați **OK** pentru a continua.

#### Funcții


- Televizor color cu telecomandă.
- Televizor cu posibilitate de conectare digitală/prin cablu complet integrate (DVB-T/C)
- Intrările HDMI sunt folosite pentru conectarea dispozitivelor prevăzute cu mufă HDMI.
- Intrare USB.
- Sistemul meniuri OSD
- Mufă scart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD player-ele, PVR, jocurile video, etc.)
- Sistem de sunet stereo.
- Teletext.
- Conectare căști.
- Sistem de programare automată.
- Căutare manuală
- Oprire automată după maxim șase ore.
- Oprire automată.
- Blocare de către părinți

- Comutare automată sunet mut atunci când nu există transmisiune.
- Redare NTSC.
- AVL (Limitare automată a volumului).
- PLL (Căutare de frecvență).
- Intrare PC.
- Plug&Play pentru Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Modul joc (opțional).
- CME 100

#### Accesorii incluse

- Telecomandă
- Bateriile: 2 x AAA
- Manual de instrucțiuni

#### Operarea și butonul de control al televizorului

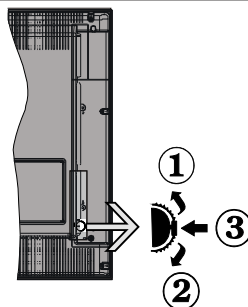

1. În sus
2. În jos
3. Program/Volum/AV/buton selectare Standby-pornire

Comutatorul Control vă permite să controlați funcțiile Volum/ Program/ Sursă și Standby-On ale televizorului.

Pentru a modifica volumul: Măriți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceți volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

Pentru a schimba canalul: Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informațiile canalului pe ecran. Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului

Pentru a schimba sursa: Apăsați butonul din mijloc de două ori și va apărea lista sursă pe ecran. Derulați printre sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Pentru a opri televizorul: Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul standby.

**Introducerea bateriilor în telecomandă**

Ridicați capacul din partea din spate a telecomenzii în sus, cu grijă. Introduceți două baterii de tip **AAA**. Asigurați-vă că așezați corect capetele + și - ale bateriilor în compartiment (respectați polaritatea corectă). Puneți capacul la loc.



**Conectați la sursa de alimentare.**

**IMPORTANT:** Televizorul este conceput pentru a funcționa la **220-240V c.a., 50 Hz**. După despațetare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

**Conexiune/Cablu antenă**

Introduceți fișa televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa INTRARE ANTENĂ (ANT) aflată în partea din spate a televizorului.



**Avertisment**

Produs sub licența Dolby Laboratories.

**DECLARAȚIE PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE**

„Dolby” și simbolul cu două litere „D” sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.



„HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau




mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.”

**Informații pentru utilizatori asupra Aruncării Echipamentelor Vechi și a Bateriilor**

**[Doar Uniunea Europeană]**

Aceste simboluri indică faptul că echipamentul cu aceste simboluri nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Dacă doriți să aruncați produsul sau bateria, vă rugăm să luați în calcul sistemele de colectare sau de reciclare.


**Aviz:** Semnul Pb sub simbolul pentru baterii indică faptul că bateriile conțin plumb.

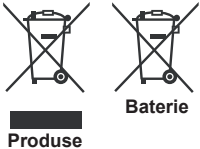

**Specificații**

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Transmisiune TV                            | PAL B/G D/K K                               |
| Recepție canale                            | VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND |
| Număr canale presetate                     | 1000                                        |
| Indicator Canal                            | Afișaj pe ecran                             |
| RF Aerial Input                            | 75 Ohm (neechilibrat)                       |
| Operating Voltage                          | 220-240V AC, 50Hz.                          |
| Audio                                      | German+Nicam Stereo                         |
| Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)       | 2 x 6                                       |
| Indicator de alimentareAlimentarede curent | 75 W                                        |
| Greutate                                   | 8,80                                        |
| TV Dimensions DxLxH (with foot)            | 220 x 889 x 567                             |
| TV Dimensions DxLxH (without foot)         | 78/97 x 889 x 523                           |
| Temperatură și umiditate de funcționare    | 0°C up to 40°C, 85% humidity max            |

## Telecomandă

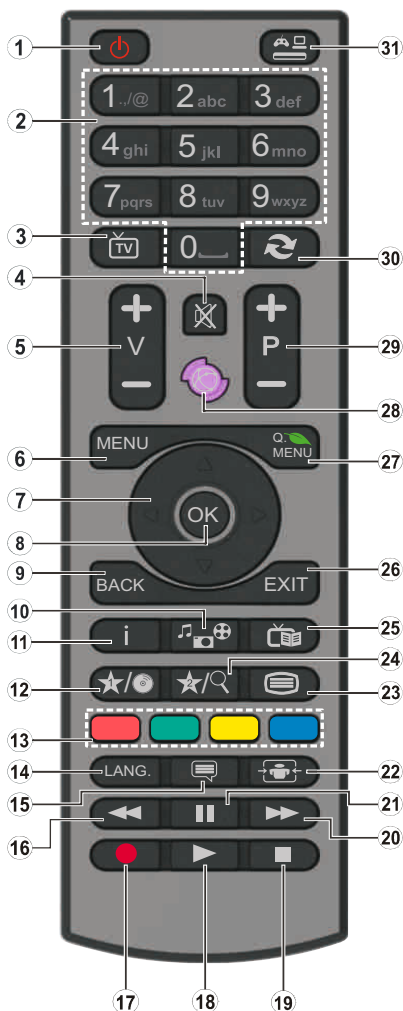

### Teletext

Apăsați butonul "T" pentru a continua. Apăsați din nou butonul pentru a activa modul mix. Apăsați încă o dată butonul pentru a ieși. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul teletextului digital.

### Teletext Digital (doar pentru Marea Britanie)

Apăsați butonul "T" pentru a vizualiza informațiile furnizate de teletextul digital. Folosiți-l cu ajutorul butoanelor colorate, cu butoanele-cursor și cu butonul OK. Metoda de operare poate fi diferită în funcție de conținutul teletextului digital. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul teletextului digital. Când este apăsat butonul "T", televizorul revine la transmisia normală.




1. În așteptare: Comutator Pornit / Oprit al televizorului
2. Butoane cu numere: Folosite la navigarea de la un canal la altul și pentru introducerea de parole, text etc.
3. TV: Afișează lista cu canale/Asigură comutarea între tipurile de transmisii
4. Mut: Suprimă integral volumul televizorului
5. Volum +/-
6. Meniu: Afișează meniul televizorului
7. Butoane de navigare: Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afișează subpaginile în modul TXT la apăsarea butonului Dreapta
8. OK: Confirmă selecțiile utilizatorului, menține pagina (în modul TXT), vizualizează lista de canale (în modul DTV)
9. Spate: Revine la ecranul anterior, deschide pagina index (în modul TXT)
10. Browser media: Deschide ecranul de navigare media
11. Info: Afișează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascunse (relevare - în modul TXT)
12. Butonul meu 1 (\*)
13. Butoanele colorate
14. Limba: Comută între modurile de sunet și schimbă limba audio/de subtitrare (acolo unde această opțiune este disponibilă)
15. Subtitrări: Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)
16. Înapoi rapid: Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
17. Înregistrare: Înregistrează programe
18. Redare: Începe redarea mediilor selectate
19. Stop: Oprește mediul aflat în curs de redare
20. Înainte rapid: Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
21. Pauză: Suspendă derularea mediului redat, inițiază înregistrarea defazării temporale
22. Ecran: Modifică raportul de aspect al ecranului
23. Text: Afișează teletextul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsat din nou, suprapune teletextul peste o transmisie normală (mix)
24. Butonul meu 2 (\*\*)
25. Ghid programe electronic (EPG): Afișează ghidul programe electronic
26. Ieșire: Închide și iese din meniurile afișate sau revine la ecranul anterior
27. Meniu rapid: Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid
28. Fără funcție
29. Programe + / -:
30. Comutare: Asigură trecerea rapidă între canalele anterioare și cele actuale
31. Sursă: Indică toate sursele de transmisie și de conținut

#### Cum se utilizează Butonul meu 1(\*\*)

Mențineți apăsat BUTONUL MEU 1 timp de cinci secunde când vă aflați pe sursa, canalul sau link-ul dorit, până când se afișează pe ecran mesajul „BUTONUL MEU ESTE SETAT”. Acest mesaj confirmă faptul că BUTONUL MEU selectat este asociat acum cu funcția selectată.

#### Cum se utilizează Butonul meu 2(\*\*\*)

Mențineți apăsat BUTONUL MEU 2 timp de cinci secunde când vă aflați pe sursa, canalul sau link-ul dorit, până când se afișează pe ecran mesajul „BUTONUL MEU ESTE SETAT”. Acest mesaj confirmă faptul că BUTONUL MEU selectat este asociat acum cu funcția selectată.

| Conector                                                                                               | Tip                                                           | Cabluri                                                                                                                                 | Dispozitiv                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>Scart</b><br>Conexiunea<br>(spate)                         |                                                        |    |
|                       | <b>VGA</b><br>Conexiunea<br>(spate)                           |                                                        |    |
| <b>AV lateral</b><br> | <b>PC/YPbPr</b><br><b>Audio</b><br>Conexiunea<br>(lateral)    | <br>Audio laterale<br>Cabluri YPbPr / PC (Nefurnizate) |    |
|                       | <b>HDMI</b><br>Conexiunea<br>(spate)                          |                                                        |    |
| <br><b>SPDIF</b>      | <b>SPDIF</b><br>Conexiunea<br>(spate)                         |                                                        |    |
| <b>AV lateral</b><br> | <b>AV lateral</b><br>(Audio/Video)<br>Conexiunea<br>(lateral) | <br>(Nefurnizate)                                      |    |
| <b>CĂȘTI</b><br>      | <b>Căști</b><br>Conexiunea<br>(lateral)                       |                                                        |    |
|                     | <b>YPbPr Video</b><br>Conexiunea<br>(spate)                   | <br>Cabluri PC - YPbPr (Nefurnizate)                  |  |
|                     | <b>USB</b><br>Conexiunea<br>(lateral)                         |                                                      |  |
|                     | <b>CI</b><br>Conexiunea<br>(lateral)                          |                                                      |  |

 **NOTĂ:** La conectarea unui dispozitiv prin intrarea YPbPr sau Side AV, utilizați cablurile de conectare furnizate. Consultați ilustrațiile de mai sus. | Puteți utiliza cablul YPbPr - VGA (nu este inclus) pentru a activa semnalul YPbPr prin intrarea VGA. | Funcțiile VGA și YPbPr nu pot fi utilizate în același timp. | Pentru a activa conexiunea audio, trebuie să utilizați intrările ROȘIE și ALBĂ a cablului de conexiune AV lateral. | Dacă este conectat un dispozitiv extern prin priza SCART, televizorul va comuta automat la modul AV. | Când sunt primite canale DTV (Mpeg4 H.264) sau când televizorul se află în modul Media Browser, ieșirea nu va fi disponibilă prin priza scart. | Când utilizați setul de montare pe perete (opțional), vă recomandăm să conectați toate cablurile în spatele televizorului înainte de a-l monta pe perete. | Introduceți sau scoateți modulul IC doar când televizorul este OPRIT. Consultați manualul de utilizare a modului pentru detalii despre setări.

## Prima instalare - USB Conexiuni

### Pornire/Oprire

#### Pentru a porni televizorul

Conectați cablul de alimentare la 220-240V AC 50 Hz.

Pentru a porni televizorul din modul stand-by:

Apăsați butonul "⏻", **P+** / **P-** sau un buton numeric de pe telecomandă.

Țineți apăsat întrerupătorul de funcții lateral până când televizorul iese din modul standby.

#### Pentru a opri televizorul

Apăsați butonul "⏻" de pe telecomandă sau țineți apăsat întrerupătorul de funcții lateral până când televizorul intră în modul standby.

#### Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

**Notă:** Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate clipi pentru a indica faptul că una dintre funcțiile Căutare în standby, Descărcare directă sau Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniți televizorul din modul standby.

### Prima instalare

**IMPORTANT:** Dacă opțiunea Țară este setată ca Franța sau Italia, vi se va cere să setați și să confirmați un număr PIN. Numărul PIN introdus nu poate fi 0000. Introduceți numărul PIN a doua oară pentru verificare. Apăsați butonul OK pentru a continua. Dacă cele două numere PIN sunt identice, numărul PIN va fi setat.

**AVERTISMENT:** Atunci când vi se cere să introduceți un număr PIN pentru efectuarea unor operațiuni în meniul, utilizați numărul PIN pe care l-ați setat la prima instalare. În cazul în care ați uitat numărul PIN setat la prima instalare, introduceți codul PIN de rezervă, 4725.

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați OK.

Va fi afișat ecranul Prima Instalare (FTI). Setati funcțiile dumneavoastră preferate cu ajutorul butoanelor de navigare. La terminare, apăsați OK pentru a continua.

Aveți posibilitatea activării opțiunii **Mod Magazin** disponibil în meniul "**Alte setări**". Funcțiile televizorului vor fi afișate în partea superioară a ecranului. Va fi afișată o căsuță de confirmare. Selectați **DA** pentru a continua.

Dacă Modul Acasă (Home Mode) este selectat, opțiunea Mod magazin nu va mai fi disponibilă după Prima Instalare. Apăsați pe butonul **OK** pentru a continua. (*Opțional*)

**Codul PIN implicit poate suferi modificări în funcție de țara selectată.**

În cazul în care vi se cere să introduceți un cod PIN pentru a putea vizualiza o opțiune a meniului, utilizați unul din următoarele coduri: 4725, 0000 sau 1234.

### Instalarea antenei

Dacă selectați opțiunea **ANTENĂ** din ecranul **Tip Căutare**, televizorul digital va căuta transmisiuni TV digitale terestre.

 **NOTĂ:** Puteți apăsa pe butonul **MENU** pentru a anula comanda.

După ce toate stațiile disponibile sunt stocate, Lista de canale va fi afișată pe ecran. În cazul în care vă convine modul în care sunt sortate canalele conform LCN (\*), selectați **"DA"** și apăsați **OK**.

Apăsați butonul **MENU** pentru a închide lista de canale și a urmări programe TV.

(\*) LCN este sistemul Număr Canal Logic care organizează transmisiunile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recognoscibilă (dacă există).

### Instalare Cablu

În cazul în care selectați opțiunea **CABLU**, apăsați butonul **OK** de pe telecomandă. Selectați **DA** și apăsați butonul **OK** pentru a continua. Pentru a anula operațiunea, selectați **NU** și apăsați **OK**. Puteți selecta intervalele de frecvență din acest ecran.

Introduceți intervalul de frecvență manual, cu ajutorul butonului numeric.

**Notă:** Durata de căutare se va modifica în funcție de pasul de căutare selectat.

### Media Playback prin intrare USB

Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disk extern de 2.5 și 3.5 inch (disc extern cu alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dumneavoastră utilizând intrările USB ale acestuia.

**IMPORTANT!** Faceți o copie de rezervă a fișierelor de pe unitățile externe înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discuri/stick-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS, însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS.

În timp ce formatați un hard disk USB cu o capacitate de cel puțin 1 TB (Tera Byte), puteți întâmpina probleme la procesul de formatare. Evitați conectarea și deconectarea repetată a unei unități. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și

dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

### Înregistrarea unui program

**IMPORTANT:** Atunci când folosiți o unitate hard disc nouă, este indicat să formatați discul înainte de folosire folosind opțiunea „Format Disk” a televizorului dvs.

**Notă:** Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a folosi funcția de înregistrare, conectați un disc USB sau o unitatea de hard disk extern la televizor. Este recomandat ca discul USB să aibă capacitatea de cel puțin 1 GB și să accepte viteza 2.0. Dacă dispozitivul USB conectat nu acceptă viteza 2,0, pe ecran va fi afișat un mesaj de eroare.

**Notă:** Programele înregistrate sunt salvate în discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva/copia înregistrările pe un computer; totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redate pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

**Notă:** O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul defazării temporale. Nu este posibilă înregistrarea radio. Televizorul poate înregistra până la zece ore de programe.

Programele înregistrate sunt împărțite în partiții de 4GB.

Dacă viteza de scriere a discului USB conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eșua și funcția de defazare ar putea fi indisponibilă.

Este recomandat să folosiți unități hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD.

Nu deconectați unitatea USB/HDD în timpul înregistrării. Acest lucru ar putea avaria unitatea USB/HDD conectată.

Sunt suportate mai multe partiții. Sunt suportate maxim două partiții diferite. Prima partiție a discului USB este utilizată pentru funcțiile PVR ready. Acesta trebuie formatată ca primă partiție pentru a fi folosită pentru funcțiile PVR ready.

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea s-ar putea bloca în timpul redării.

Tastele de Înregistrare, Redare, Pauză, Afișare (pentru PlaylistDialog) nu pot fi folosite cât timp teletextul este activ. Dacă o înregistrare începe din cronometru când este pornit teletextul, acesta este oprit, în mod automat. De asemenea, utilizarea teletextului este dezactivată în timpul unei înregistrări sau unei redări.

### Înregistrare defazare temporală

Apăsați butonul **||** (PAUZĂ) în timpul vizionării unui program pentru a activa modul Defazare temporală. În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat.

Apăsați din nou butonul **▶** (PORNIRE) pentru a relua vizionarea programului pus pe pauză din momentul în care a fost întrerupt. Apăsați butonul STOP pentru a opri înregistrarea defazării temporale și a reveni la programul transmis în direct.

**Notă:** Funcția Defazare temporală nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul se află în modul radio.

**Notă:** Nu este posibilă utilizarea funcției repede înapoi a defazării înaintea redării cu ajutorul opțiunii repede înainte.

### Înregistrare instantanee

Apăsați butonul **●** (ÎNREGISTRARE) pentru a începe să înregistrați în timp ce urmăriți un program. Puteți apăsa din noul butonul **●** (ÎNREGISTRARE) al telecomenzii pentru a înregistra următorul eveniment din ghid. În acest caz, OSD va afișa evenimentele programate pentru înregistrare. Apăsați butonul **■** OPRIRE pentru a anula înregistrarea.

**Notă:** Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau vizualizarea Navigatorului media în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defazării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

### Vizualizarea programelor înregistrate

Selectați funcția **Biblioteca înregistrărilor** din meniul Navigatorul media. Selectați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza **opțiunile PORNIRE**. Selectați o opțiune și apăsați butonul **OK**.

**Notă:** Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați butonul **■**OPRIRE pentru a opri redarea și pentru a reveni la Biblioteca înregistrărilor.

### Încet înainte

Dacă apăsați butonul **||** (PAUZĂ) în timp ce urmăriți programe înregistrate, funcția de încet înainte va fi disponibilă. Folosiți butonul **▶▶** pentru a avansa încet. Apăsarea consecutivă a **▶▶** butonului va schimba viteza încet înainte.

### Configurare înregistrări

Selectați elementul Configurare Înregistrări în meniul Setări pentru a configura reglajele înregistrărilor.

**Formatare disc:** Puteți utiliza funcția Formatare disc pentru a formata discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția Formatare disc, vi se va solicita introducerea codului PIN (codul PIN implicit este 0000).



**Codul PIN implicit poate suferi modificări în funcție de țara selectată.**

În cazul în care vi se cere să introduceți un cod PIN pentru a putea vizualiza o opțiune a meniului, utilizați unul din următoarele coduri: **4725. 0000** sau **1234**.

**IMPORTANT:** Rețineți faptul că TOATE datele stocate pe discul USB se vor pierde și formatul discului va fi convertit în FAT32 dacă activați această opțiune. De asemenea, dacă discul dumneavoastră USB nu funcționează corect, puteți încerca să îl formatați. În majoritatea cazurilor, discul USB va restaura operarea normală; totuși, TOATE datele stocate pe discul USB vor fi șterse în acest caz.

**Notă:** Dacă mesajul "unitatea USB e prea lentă" apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

### Meniu Navigator media

Puteți reda fișiere foto, muzicale și video stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați discul USB la una dintre intrările USB aflate în partea laterală a televizorului. Țineți apăsat **butonul MENU** iar în modul Navigator media accesați opțiunile meniurilor Imagine, Sunet și Setări. Apăsăți din nou **butonul MENU** pentru a părăsi ecranul. Puteți seta preferințele pentru Navigatorul media folosind meniul Setări.

| <b>Operarea în modul Repetare/ Selecție aleatorie</b>                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Porniți redarea cu ajutorul butonului  și activați     | Televizorul va reda următorul fișier și televizorul va repeta lista. |
| Porniți redarea cu ajutorul butonului OK și activați                                                                                    | același fișier care va fi redat în mod repetat.                      |
| Porniți redarea cu ajutorul butonului OK  și activați  | fișierul selectat în mod aleatoriu.                                  |

### Meniu rapid

Meniul de setări rapide vă permite să accesați rapid unele opțiuni. Acest meniu include Modul Economisire energie, Modul Poză, Setările pentru egalizator, opțiunile Preferate și Sincronizator repaus. Apăsăți **butonul „Q.MENU”** (Q. MENIU) pe telecomandă pentru a vizualiza meniul rapid. Consultați capitolele următoare pentru detalii privind caracteristicile enumerate.

## Conținutul Meniului Imagine

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod</b>                                  | Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat ca una dintre următoarele opțiuni: <b>Cinema, Joc, Dinamic</b> și <b>Natural</b> .                                                             |
| <b>Contrast</b>                             | Setează valorile de iluminare și întuneric ale ecranului.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Luminozitate</b>                         | Setează valorile de luminozitate ale ecranului.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Claritate</b>                            | Setează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Culoare</b>                              | Setează valorile culorilor, ajustând culorile.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mod Power Save (Economisire energie)</b> | Pentru a seta Modul Power Save pe Eco, Fără imagine și Dezactivat. (Atunci când Modul este Dynamic, modul Consum redus setat automat este dezactivat).                                                                                                                    |
| <b>Lumină de fundal (Opțional)</b>          | Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcția de iluminare fundal va fi inactivă dacă modul Consum Redus este setat pe funcția Eco. Lumina de fundal nu poate fi activată în modul VGA sau Media Browser sau atunci când modul imagine este setat pe Joc. |
| <b>Reducerea zgomotului</b>                 | Dacă semnalul de emisie este slab și imaginea este bruiată, utilizați setarea <b>Reducere zgomot</b> pentru a reduce nivelul zgomotului.                                                                                                                                  |

## Setări avansate

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrast Dinamic</b>                                 | Modificați rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura culorii</b>                              | Setează tonul dorit al culorilor.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Focalizare imagine</b>                               | Setează dimensiunea dorită a imaginii din meniul Focalizare imagine.<br><b>Notă:</b> Auto (Disponibil doar în modul Scart PIN8 comutate înaltă tensiune/ joasă tensiune)                                                           |
| <b>HDMI True Black (HDMI Negru Autentic) (opțional)</b> | În timp ce vizionați sursa HDMI, această funcție va fi vizibilă în meniul Setări Imagine. Puteți folosi această funcție pentru a intensifica nuanțele de negru din imagine.                                                        |
| <b>Mod film</b>                                         | Filmele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activați această funcție când vizionați filme pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.                            |
| <b>efect ton</b>                                        | Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Schimbare culoare</b>                                | Setează tonul dorit al culorilor.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Amplificare RGB</b>                                  | Puteți configura valorile temperaturii de culoare utilizând funcția de amplificare RGB.                                                                                                                                            |
| <b>Resetare</b>                                         | Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modulului Joc).                                                                                                                                             |
| <b>Autopoziționare (în Modul PC)</b>                    | Optimizează automat afișarea imaginii. Apăsăți OK pentru a optimiza.                                                                                                                                                               |
| <b>Poziție O (în Modul PC)</b>                          | Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.                                                                                                                                                      |
| <b>Poziție V (în Modul PC)</b>                          | Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.                                                                                                                                                  |
| <b>Ceas pixeli (în modul PC)</b>                        | Ajustarea Ceasului pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele cu caractere mici.                                              |
| <b>Fază (în Modul PC)</b>                               | În funcție de rezoluția și frecvența de scanare pe care le setați pentru televizorul dvs., puteți vedea o imagine neclară. În acest caz, puteți folosi acest articol pentru a obține o imagine mai clară prin mai multe încercări. |

Anumite elemente din meniul Imagine pot fi indisponibile în modul VGA (PC). În schimb, în modul PC, setările pentru modul VGA vor fi adăugate în Setări imagine.

| <b>Conținutul Meniului Sunet</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volum</b>                                                              | Reglează nivelul volumului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Egalizator</b>                                                         | Selectează modul Egalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul utilizator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Balans</b>                                                             | Această setare este utilizată pentru a muta balansul difuzoarelor spre stânga sau spre dreapta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Căști</b>                                                              | Setează volumul căștilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mod sunet</b>                                                          | Permite selectarea unui mod sunet. (În cazul în care canalul selectat suportă acest lucru).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AVL (Limitare automată a volumului)</b>                                | Această funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ieșire digitală</b>                                                    | Setează tipul de ieșire audio digitală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conținutul Meniului Setări</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Acces condiționat</b>                                                  | Controlează modulele de acces condiționat (dacă există).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Limbă</b>                                                              | Configurează setările de limbă (se pot modifica în funcție de țara selectată). Sunt disponibile Setări preferențiale și Setări curente. Aceste setări pot fi modificate doar dacă emițătorul acceptă acest lucru.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Acces copii:</b>                                                       | Introduceți parola corectă pentru a modifica setările Acces copii. Reglați cu ușurință funcțiile blocarea meniului, acces adulți (poate varia în funcție de țara selectată) și acces copii în acest meniu. Puteți seta un nou număr PIN.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Temporizatoare</b>                                                     | Setează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp. Setează cronometrul pentru programele selectate. (Înregistrare pe USB)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Configurare înregistrări</b>                                           | Afișează meniul Configurare înregistrări (conexiune USB necesară)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data/Oră</b>                                                           | Setează data și ora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Surse</b>                                                              | Activează sau dezactivează opțiunile sursei selectate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alte Setări: Afișează restul opțiunilor de setare a televizorului:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pauză meniu</b>                                                        | Modifică durata pauzelor pentru meniuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scanare Canal Codat:</b>                                               | Atunci când este activată această setare, procesul de căutare va localiza și canalele criptate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fundal albastru</b>                                                    | Activează sau dezactivează sistemul fundalului albastru atunci când semnalul este slab sau inexistent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actualizare software</b>                                               | Pentru a vă asigura că TV -ul dumneavoastră are mereu softuri integrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Versiune aplicație</b>                                                 | Este afișată versiunea aplicației.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pentru persoanele cu probleme de auz</b>                               | Activează orice funcție specială permisă de emițător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descriere audio</b>                                                    | <p>Descrierea audio se referă la o pistă de comentarii suplimentară pentru nevăzători sau persoanele cu deficiențe vizuale care folosesc suportul vizual, inclusiv televiziunea și filmele. Puteți folosi aceasta funcție numai dacă producătorul emisiunii acceptă această pistă suplimentară pentru comentariu.</p> <p><i>Notă: Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul Înregistrarea sau Defazare temporală.</i></p> |

## Funcțiile și caracteristicile meniului TV

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto TV Off</b>                                                       | Puteți configura perioada de timp după care funcția de închidere automată este activată. În cazul în care valoarea timeout este atinsă, iar televizorul nu a fost utilizat pentru durata de timp selectată, televizorul va intra în modul standby.                                                                                                                     |
| <b>Căutare Standby (opțional)</b>                                        | Dacă este activă Căutarea în Standby, când televizorul este în modul standby, transmisiunile disponibile vor fi căutate. Dacă televizorul identifică transmisiuni noi sau lipsă, apare un meniu care vă întreabă dacă să execute sau nu aceste schimbări. Lista de canale va fi actualizată și modificată după acest proces.                                           |
| <b>Modul joc (Opțional)</b>                                              | Dacă expuneți televizorul într-un magazin, puteți activa acest mod. Modul Whilst Store<br>Atunci când este activat acest mod, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.                                                                                                                                                    |
| <b>Mod pornire</b>                                                       | Această setare configurează modul preferat de pornire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Instalarea și reaccordarea cuprinsului meniului</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Căutare automată a canalelor (Reaccordare) (dacă este disponibil)</b> | Afișează opțiunile de căutare automată. Antenă digitală: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu digital: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și stochează posturile analogice. Antenă digitală și analogică: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu digital și analogic: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. |
| <b>Căutare manuală a canalelor</b>                                       | Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scanare Canal Rețea</b>                                               | Caută canalele asociate în sistemul de transmisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acordare fină analogică</b>                                           | Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prima instalare</b>                                                   | Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Reguli generale de utilizare a televizorului

### Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile stocate în Lista canale. Puteți edita această listă de canale, seta stațiile favorite sau active ce vor fi listate, cu ajutorul opțiunilor din lista de canale.

### Configurarea Setări parentale

*Accesul copiilor la anumite programe, canale sau meniuri poate fi blocat cu ajutorul sistemului de control.*

Pentru a afișa opțiunile de blocare a accesului copiilor, trebuie să introduceți numărul PIN. Numărul PIN implicit este **0000**. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniul de blocare a accesului copiilor.

**Blocare meniu:** Setările acestui meniu permit sau blochează accesul la meniu.

**Acces adulți:** Când e setată această opțiune, dispozitivul va obține informațiile referitoare la nivelul de maturitate al programelor de la emițător și dacă nivelul de maturitate e dezactivat, se restricționează accesul către acea transmisie.

**Blocare acces copii:** Când este selectată această opțiune, televizorul poate fi controlat doar prin intermediul telecomenzii. În acest caz, butoanele de pe panoul de comandă nu vor funcționa.

**Reglare PIN:** Definește un nou număr PIN.

**Codul PIN implicit poate suferi modificări în funcție de țara selectată.**

*În cazul în care vi se cere să introduceți un cod PIN pentru a putea vizualiza o opțiune a meniului, utilizați unul din următoarele coduri: 4725, 0000 sau 1234.*

### Ghid programe electronic (GPE)

Unele canale, dar nu toate, trimit informații despre evenimentele curente și viitoare. Apăsați butonul **GPE** pentru a vizualiza meniul GPE.

**Butonul Roșu (Ziua anterioară):** Afișează programele zilei anterioare.

**Butonul Verde (Ziua următoare):** Afișează programele zilei următoare.

**Butonul Galben Focalizare (Zoom):** Extinde informațiile despre program.

**Butonul Albastru (Filtru):** Afișează opțiunile de filtrare.

**SUBTTL:** Apăsați butonul **SUBTTL** pentru a vizualiza meniul Select Genre (Selectare Gen). Folosind această funcție, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu genul selectat. Informațiile disponibile în ghidul de programe vor fi căutate și rezultatele ce corespund criteriilor vor fi listate.

**INFO:** Afișează, în detaliu, informații privind programul selectat.

**Butoane numerice (Salt):** Salt la canalul preferat direct prin intermediul butoanelor numerice.

**OK:** Afișează opțiunile de program.

**TEXT (Căutare):** Afișează meniul „**Căutare Ghid**”.

**SWAP (Acum):** Arată programul curent.

 **(ÎNREGISTRARE):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

**P+P-:** Mai multe informații despre evenimente

**IMPORTANT:** Conectați un disc USB la televizorul dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

**Notă:** Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

## Opțiuni de program

În meniul **GEP**, apăsați butonul **OK** pentru a accesa meniul **Opțiuni eveniment**.

### Selectare canal

În mediul **GPE**, folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat.

### Cronometru Înregistrare / Ștergere înregistrare

După ce ați selectat un program în meniul **GEP**, apăsați butonul **OK**. Selectați opțiunea „**Înregistrare**” și apăsați butonul **OK**. După efectuarea acestei operațiuni, va fi programată o înregistrare a programului selectat.

Pentru a anula o înregistrare deja reglată, selectați programul și apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea „**Ștergere cronometru Cronometru**”. Înregistrarea va fi anulată.

### Setare Cronometru / Ștergere Cronometru

După ce ați selectat un program în meniul **GEP**, apăsați butonul **OK**. Selectați opțiunea „**Setare cronometru pentru programe**” și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru programele viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați respectivul program și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea „**Ștergere cronometru**”. Cronometrul va fi anulat.

**Notă:** Nu este posibilă înregistrarea a două programe în același timp.

## Actualizare software

Televizorul dumneavoastră are capacitatea de a găsi și efectua actualizări automat prin intermediul semnalului de cablu/antena.

## Căutare actualizare software prin interfața pentru utilizator

Folosiți meniul dvs. principal. Alegeți **Setări** și selectați meniul **Alte setări**. În meniul **Alte setări**, navigați mai departe până la articolul **Software pentru Actualizare** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica dacă este disponibilă o nouă actualizare a software-ului.

## Modul căutare și actualizare 3 AM

Atunci când televizorul primește semnal prin antenă. Dacă opțiunea Scanare automată din meniul Opțiuni actualizare este activată, televizorul va porni la 03:00 și va căuta actualizări pe canalele de emisie. În cazul în care este găsit și descărcat cu succes un nou software, la următoarea pornite televizorul va avea instalată noua versiune de software.

**Notă:** În cazul în care televizorul nu își revine după efectuarea actualizării, scoateți televizorul din priză timp de 2 minute și introduceți-l din nou în priză.

## Depanare & Sfaturi

### Televizorul nu pornește

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corespunzător în priză de pe perete. Bateriile telecomenzii pot fi descărcate. Apăsați butonul alimentare de pe televizor.

### Imagine slabă

- Ați selectat sistemul TV corect?
- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunea prin antenă.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.
- Calitatea imaginii se poate degrada atunci când la televizor sunt conectate două dispozitive în același timp. În acest caz, deconectați una dintre ele.

### Fără imagine

- Absența imaginilor indică faptul că televizorul nu primește nicio transmisie. Ați apăsă butoanele corespunzătoare de pe telecomandă? Încercați din nou. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.
- Antena este conectată corespunzător?
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate fișe corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră.

### Fără sunet

- Televizorul a fost comutat pe mut? Pentru a anula modul mut, apăsați butonul  sau măriți nivelul volumului.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Este balansul setat la o extremă? Accesați Meniul de sunet

### Telecomanda - nu răspunde

- Bateriile pot fi descărcate. Încoluiți bateriile.

## **Surse de intrare - nu pot fi selectate**

- În cazul în care nu puteți selecta o sursă de intrare, este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv.
- În cazul în care ați încercat să conectați un dispozitiv, verificați cablurile și conexiunile AV.

## **Înregistrare indisponibilă**

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistrarea, încercați să opriți televizorul și apoi să reintroduceți dispozitivul USB.

## **Unitatea USB e prea lentă**

Dacă mesajul "unitatea USB e prea lentă" apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

## Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții. Televizorul dumneavoastră suportă până la 1920x1080.

| Index | Resolution | Frequency |
|-------|------------|-----------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     |
| 6     | 1280x768   | 60 Hz     |
| 7     | 1280x960   | 60 Hz     |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     |
| 9     | 1360x768   | 60 Hz     |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |

## Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI

| Sursă          | Semnale acceptate | Disponibil         |
|----------------|-------------------|--------------------|
| EXT<br>(SCART) | PAL 50/60         | O                  |
|                | NTSC 60           | O                  |
|                | RGB 50            | O                  |
|                | RGB 60            | O                  |
| AV<br>lateral  | PAL 50/60         | O                  |
|                | NTSC 60           | O                  |
| PC/<br>YPbPr   | 480i-480p         | 60 Hz O            |
|                | 576i-576p         | 50Hz O             |
|                | 720P              | 50Hz 0,60Hz O      |
|                | 1080I             | 50Hz 0,60Hz O      |
|                | 1080P             | 50Hz 0,60Hz O      |
| HDMI1<br>HDMI2 | 480I              | 60 Hz O            |
|                | 480P              | 60 Hz O            |
|                | 576i-576p         | 50Hz O             |
|                | 720P              | 50Hz 0,60Hz O      |
|                | 1080I             | 50Hz 0,60Hz O      |
|                | 1080P             | 24Hz, 25Hz         |
|                |                   | 30Hz, 50Hz, 60Hz O |

(X: Indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizorul . Problema poate fi o neconcordanță cu standardele echipamentului sursă (DVD, aparatul care însoțește televizorul etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului sursă.

## Formate de fișier acceptate pentru modul USB

| Conținut   | Extensie fișier | Format                     |                        | Observații                                                                                                             |
|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                 | Video                      | Audio                  | (Rezoluție maximă/rată biți etc.)                                                                                      |
| Film       | mpg, mpeg       | MPEG1, MPEG2               |                        | MPEG1: 768x576 @30P<br>MPEG2:1920x1080 @ 30P                                                                           |
|            | .vob            | MPEG2                      |                        | 1920x1080 @ 30P                                                                                                        |
|            | mp4             | MPEG4, Xvid , H.264        |                        |                                                                                                                        |
|            | mkv             | H.264, MPEG4,VC-1          |                        |                                                                                                                        |
|            | avi             | MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264 |                        |                                                                                                                        |
|            | flv             | H.264/VP6/Sorenson         |                        | H.264/VP6:1920x1080 @ 30P<br>Sorenson: 352x288 @30P                                                                    |
|            | 3gp             | MPEG4, H.264               |                        | 1920x1080 @ 30P                                                                                                        |
| Muzică     | .mp3            | -                          | MPEG 1 Layer 1/2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(rata de transfer)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Frecvența de esanționale) |
| Foto       | .jpg .jpeg      | JPEG de bază               | -                      | L x I (maximum) = 15360 x 8640<br>4.147.200 byti                                                                       |
|            | .               | JPEG progresiv             | -                      | L x I (maximum) = 9600 x 6400 3.840.000 byti                                                                           |
|            | .bmp            | -                          | -                      | L x I (maximum) = 9600 x 6400 3.840.000 byti                                                                           |
| Subtitrare | .sub .srt       | -                          | -                      | -                                                                                                                      |



## Contents

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Getting Started .....                       | 21 |
| Notifications & Features & Accessories..... | 21 |
| Features .....                              | 21 |
| Connect Power .....                         | 22 |
| Remote Control .....                        | 23 |
| Connections.....                            | 24 |
| Media Browser Menu.....                     | 27 |
| Quick Menu .....                            | 27 |
| TV Menu Features and Functions .....        | 28 |
| General TV Operation .....                  | 30 |
| Using the Channel List .....                | 30 |
| Configuring Parental Settings.....          | 30 |
| Electronic Programme Guide (EPG) .....      | 30 |
| Software Upgrade.....                       | 31 |
| Troubleshooting & Tips.....                 | 31 |
| PC Input Typical Display Modes .....        | 32 |
| Supported File Formats for USB Mode .....   | 32 |
| AV and HDMI Signal Compatibility .....      | 32 |

## Safety Information



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

**Note:** Follow the on screen instructions for operating the related features.

**IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating**

**⚠ WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge use electrical devices unsupervised.**

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. **Do not** place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, **do not** unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

**Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Caution                | Serious injury or death risk    |
| Risk of electric shock | Dangerous voltage risk          |
| Maintenance            | Important maintenance component |

## Markings on the Product

The following symbols are used **on the product** as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.



**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



**Class II Equipment With Functional Earthing:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.



**Protective Earth Connection:** The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.



**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.



**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



**Class 1 Laser Product:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

## WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard  
This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

## WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as;

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

## **WALL MOUNTING WARNINGS**

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

## **WARNING**

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11)

## Getting Started

### Notifications & Features & Accessories

#### Environmental Information

This television is designed to consume less energy to help save the environment. To reduce energy consumption, you should take the following steps:

If you set the Power Save Mode as **Eco**, the TV will switch to energy-saving mode. The Power Save Mode settings can be found in the 'Picture' section of the Main Menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If **Picture Off** is selected, "Screen will be off in 3 seconds." message will be displayed. Select **PROCEED** and press **OK** to continue. The screen will be off immediately.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

#### Standby Notifications

1. If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 5 minutes, the TV will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "**Standby Cause No Signal**" Press **OK** to continue.
2. If the TV has been left on and not been operated for a while, the TV will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed. "**Standby Cause No Operation**" Press **OK** to continue.

#### Features


- Remote controlled colour TV.
- Fully integrated digital/cable TV (DVB-T/C)
- HDMI inputs are for connecting a device that has a HDMI socket.
- USB input.
- OSD menu system.
- Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system.
- Teletext.
- Headphone connection.
- Automatic programming system.
- Manual tuning.
- Automatic power down after up to six hours.
- Sleep timer.
- Child lock.
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback.

- AVL (Automatic Volume Limiting).
- PLL (Frequency Search).
- PC input.
- Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Game Mode (Optional).
- CME 100

#### Accessories Included

- Remote Control
- Batteries 2XAAA
- Instruction Book

#### TV Control Switch & Operation

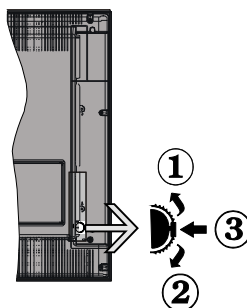

1. Up direction
2. Down direction
3. Programme/Volume / AV / Standby-On selection switch

The Control button allows you to control the Volume/ Programme/ Source and Standby-On functions of the TV.

To change volume: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

To change channel: Press the middle of the button, the channel information banner will appear on screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down

To change source: Press the middle of the button twice, the source list will appear on screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To turn the TV off: Press the middle of the button down and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

### Inserting the Batteries into the Remote

Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two **AAA** batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries in the battery compartment (observe the correct polarity) Replace the cover.



### Connect Power

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on **220-240V AC, 50 Hz** socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

### Antenna/Cable Connection

Connect the "aerial" or "cable TV" plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket located on the back of the TV.



### Notification

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

#### TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



"HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC."




### Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

#### [European Union only]

These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling.

**Notice:** The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

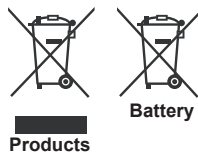


### Specification

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TV Broadcasting                               | PAL B/G D/K K                               |
| Receiving Channels                            | VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND |
| Number of Preset Channels                     | 1000                                        |
| Channel Indicator                             | On Screen Display                           |
| RF Aerial Input                               | 75 Ohm (unbalanced)                         |
| Operating Voltage                             | 220-240V AC, 50Hz.                          |
| Audio                                         | German+Nicam Stereo                         |
| Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)          | 2 x 6                                       |
| Power Consumption                             | 75 W                                        |
| Weight                                        | 8,80                                        |
| TV Dimensions DxLxH (with foot)               | 220 x 889 x 567                             |
| TV Dimensions DxLxH (without foot)            | 78/97 x 889 x 523                           |
| Operation temperature and operation humidity: | 0°C up to 40°C, 85% humidity max            |

# Getting Started

## Remote Control

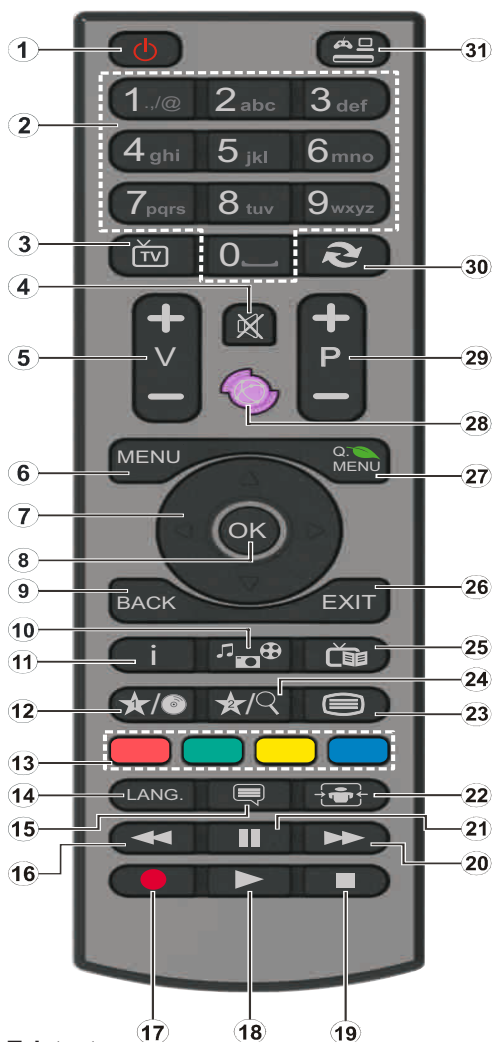

### Teletext

Press "≡" button to enter. Press again to activate mix mode. Press once more to exit. Follow the instructions displayed on digital teletext screen.

### Digital Teletext (for UK only)

Press "≡" button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the "≡" button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

1. Standby: On / Off switch of the TV
2. Numeric buttons: Used to navigate channels and enter passwords, text etc.
3. TV: Displays channel list / Switches among broadcast types
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-
6. Menu: Displays TV menu
7. Navigation buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right
8. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)
9. Back: Returns to previous screen, opens index page (in TXT mode)
10. Media browser: Opens the media browsing screen
11. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
12. My button 1 (\*)
13. Coloured Buttons
14. Language: Switches between sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language (where available)(digital TV)
15. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)
16. Rapid reverse: Moves frames backwards in media such as movies
17. Record: Records programmes
18. Play: Starts to play selected media
19. Stop: Stops the media being played
20. Rapid advance: Moves frames forward in media such as movies
21. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording
22. Screen: Changes the aspect ratio of the screen
23. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
24. My button 2 (\*\*)
25. EPG (Electronic programme guide): Displays the electronic programme guide
26. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
27. Quick Menu: Displays a list of menus for quick access
28. No function
29. Programme +/-
30. Swap: Quickly cycles between previous and current channels
31. Source: Shows all available broadcast and content sources

#### Using My button 1 (\*\*)




Press MY BUTTON 1 for five seconds when on a desired source, channel or link, until the "MY BUTTON IS SET" message is displayed on the screen. This confirms that the selected MY BUTTON is now associated with the selected function.

#### Using My Button 2 (\*\*\*)

Press MY BUTTON 2 for five seconds when on a desired source, channel or link, until the "MY BUTTON IS SET" message is displayed on the screen. This confirms that the selected MY BUTTON is now associated with the selected function.

# Getting Started

## Connections

| Connector                                                                                             | Type                                                       | Cables                                                                                                                                            | Device                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>Scart<br/>Connection<br/>(back)</b>                     |                                                                  |    |
|                      | <b>VGA<br/>Connection<br/>(back)</b>                       |                                                                  |    |
| <b>SIDE AV</b><br>   | <b>PC/YPbPr<br/>Audio<br/>Connection<br/>(side)</b>        | <br>Side Audio<br>YPbPr or PC Connection Cable<br>(Not supplied) |    |
|                      | <b>HDMI<br/>Connection<br/>(back)</b>                      |                                                                  |    |
| <br><b>SPDIF</b>     | <b>SPDIF<br/>Connection<br/>(back)</b>                     |                                                                  |    |
| <b>SIDE AV</b><br>   | <b>Side AV<br/>(Audio/Video)<br/>Connection<br/>(side)</b> | <br>(Not supplied)                                               |    |
| <b>HEADPHONE</b><br> | <b>Headphone<br/>Connection<br/>(side)</b>                 |                                                                  |    |
|                    | <b>YPbPr Video<br/>Connection<br/>(back)</b>               | <br>PC to YPbPr Connection Cable (Not supplied)                |  |
|                    | <b>USB<br/>Connection<br/>(side)</b>                       |                                                                |  |
|                    | <b>CI<br/>Connection<br/>(side)</b>                        |                                                                |  |



**NOTE:** When connecting a device via the YPbPr or Side AV input, you must use the supplied connection cables to enable connection. See the illustrations above. | You can use YPbPr to VGA cable (not supplied) to enable YPbPr signal via VGA input. | You cannot use VGA and YPbPr at the same time. | To enable PC audio, you will need to use the SIDE AV CONNECTION cable's WHITE & RED inputs. | If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode. | When receiving DTV channels (Mpeg4 H.264) or while in Media Browser mode, output will not be available via the scart socket. | When using the wall mounting kit (optional), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. | Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings.

## Getting Started

### First Time Installation - USB Connections

#### Switching On/Off

##### To Switch the TV On

Connect the power cord to the 220-240V AC, 50 Hz.

To switch on the TV from standby mode either:

Press the “” button, **P+ / P-** or a numeric button on the remote control.

Press the side function switch until the TV comes on from standby.

##### To Switch the TV Off

Press the “” button on the remote control or press the side function switch until the TV switches into standby mode.

##### To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

**Note:** When the TV is switched to standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

#### First Time Installation

**IMPORTANT:** When you select Country option as France or Italy, you will be asked to set and confirm a PIN number. Selected PIN number cannot be 0000. Enter a PIN number and confirm it by entering once more. Press OK button to continue. If the two PIN numbers match, your master PIN number will be set.

**WARNING:** When you are required to enter a PIN number for any menu operation you should use the PIN that you have previously defined during the first time installation. If you have forgotten the PIN number you have set during the first time installation, you should use the master PIN code, 4725.

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK.

The First Time Installation (FTI) screen will be displayed next. Set your preferences using the navigation buttons and when finished, press OK to continue.

You can activate **Store mode** option to be available in “Other settings” menu and your TV’s features will be illustrated on the top of the screen. A confirmation screen will be displayed. Select **YES** to proceed.

If Home Mode is selected, Store mode will not be available after the First Time Installation. Press **OK** button to continue.

**Default PIN code can change depending on the selected country.**

If you are asked to enter a PIN code for viewing a menu option, use one of the following codes: **4725, 0000** or **1234**.

#### Aerial Installation

If you select **AERIAL** option from the **Search Type** screen, the television will search for digital terrestrial TV broadcasts.

 **NOTE:** You can press **MENU** button to cancel.

After all the available stations are stored, the Channel List will be displayed on the screen. If you like how the channels are sorted according to the LCN (\*), please select “Yes” and then press **OK**.

Press **MENU** button to quit channel list and watch TV.

(\*) LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel sequence (if available).

#### Cable Installation

If you select **CABLE** option and press **OK** button on the remote control. To continue, please select **YES** and press **OK**. To cancel operation, select **NO** and press **OK**. You can select frequency ranges from this screen.

Enter the frequency range manually by using the numeric button.

**Note:** Searching duration will change depending on the selected search step.

#### Media Playback via USB Input

*You can connect a 2.5” and 3.5” inch (hdd with external power supply) external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.*

**IMPORTANT!** Back up your files before making any connections to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formatting a USB hard disk that has 1TB (Tera Byte) or more file capacity, you can experience problems with the formatting process. Do not repeatedly quickly plug and unplug the drive. This may cause physical damage to the USB player and USB device itself. Do not pull out USB module while playing a file.

#### Recording a Programme

**IMPORTANT:** When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV’s “Format Disk” option.

**Note :** To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.



To use the recording function, you need to connect a USB disk or an external hard disk drive to the TV and the connected USB disk should have at least 1 GB capacity and should have 2.0 speed compatibility. If the connected USB device does not support 2.0 speed, an error message will be displayed.

**Note:** Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

**Note:** Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions.

If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not plug out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Multipartition support is available. The maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for PVR ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the PVR ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, so sometimes video may freezes during playback.

Record, Play, Pause, Display (for PlayListDialog) keys can not be used when teletext is ON. If a recording starts from timer when teletext is ON, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

### Timeshift Recording

Press **II** (PAUSE) button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **▶** (PLAY) button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the STOP button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

**Note:** Timeshift cannot be used while in radio mode.

**Note:** You cannot use the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option.

### Instant Recording

Press **●** (RECORD) button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **●** (RECORD) button on the remote control again to record the next event on the EPG. In this case, an OSD will be displayed, indicating the programmed events for recording. Press **■** (STOP) button to cancel instant recording.

**Note:** You can not switch broadcasts or view the Media Browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

### Watching Recorded Programmes

Select the **Recordings Library** from the **Media Browser** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Play Options**. Select an option then press **OK** button.

**Note:** Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **■** (STOP) button to stop a playback and return to the Recordings Library.

### Slow Forward

If you press **II** (PAUSE) button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **▶▶** button to slow forward. Pressing **▶▶** button consecutively will change slow forwarding speed.

### Recording Configuration

Select the Recording Configuration item in the Settings menu to configure the recording settings.

**Format Disk:** You can use Format Disk feature for formatting the connected USB disk. Your pin is required to use the Format Disk feature (default pin is 0000).

**Default PIN code can change depending on the selected country.**

If you are asked to enter a PIN code for viewing a menu option, use one of the following codes: **4725**, **0000** or **1234**.

**IMPORTANT:** Note that ALL the data stored on the USB disk will be lost and the disk format will be converted to FAT32 if you activate this feature. If your USB disk malfunctions, you can try formatting the USB disk. In most cases formatting the USB disk will restore normal operation; however, ALL the data stored on the USB disk will be lost in such a case.

**Note:** If "USB is too slow" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

## Media Browser Menu

You can play photo, music, and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **MENU** button while in the Media Browser mode will access the Picture, Sound and Settings menu options. Pressing the **MENU** button again will exit from this screen. You can set your Media Browser preferences by using the Settings Menu.

### *Loop/Shuffle Mode Operation*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Start playback with  and activate      | TV plays next file and loop the list.            |
| Start playback with OK and activate                                                                                     | the same file will be played in a loop (repeat). |
| Start playback with OK/  and activate  | the file will be played in a shuffle.            |

## Quick Menu

Quick Settings menu allows you to access some options quickly. This menu includes Power Save Mode, Picture Mode, Equalizer Settings, Favourites and Sleep Timer options. Press Q.MENU button on the remote control to view quick menu. See the following chapters for the details of the listed features.

| Picture Menu Contents                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode</b>                                                                                                                                                | You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Game</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> .                                     |
| <b>Contrast</b>                                                                                                                                            | Sets the lightness and darkness values of the screen.                                                                                                                                                                           |
| <b>Brightness</b>                                                                                                                                          | Sets the brightness value for the screen.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sharpness</b>                                                                                                                                           | Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.                                                                                                                                                               |
| <b>Colour</b>                                                                                                                                              | Sets the colour value, adjusting the colors.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Power Save Mode</b>                                                                                                                                     | To set the Power Save Mode as Eco, Picture Off and Disabled.<br>(When the Mode is Dynamic, Power Save mode is automatically set as disabled.)                                                                                   |
| <b>Backlight (Optional)</b>                                                                                                                                | This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Power Save Mode is set to Eco. The backlight cannot be activated in VGA, Media Browser mode or while the picture mode is set to Game. |
| <b>Noise Reduction</b>                                                                                                                                     | If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use the <b>Noise Reduction</b> setting to reduce the amount of noise.                                                                                                 |
| Advanced Settings                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dynamic Contrast</b>                                                                                                                                    | You can change the Dynamic Contrast ratio to desired value.                                                                                                                                                                     |
| <b>Colour Temp</b>                                                                                                                                         | Sets the desired colour tone.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Picture Zoom</b>                                                                                                                                        | Sets the desired picture size from picture zoom menu.<br><b>Note:</b> Auto (Only available in Scart mode with SCART PIN8 high voltage/low voltage switching)                                                                    |
| <b>HDMI True Black(optional)</b>                                                                                                                           | While watching from HDMI source, this feature will be visible in the Picture Settings menu. You can use this feature to enhance blackness in the picture                                                                        |
| <b>Film Mode</b>                                                                                                                                           | Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.                                          |
| <b>Skin Tone</b>                                                                                                                                           | Skin tone can be changed between -5 and 5.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Colour Shift</b>                                                                                                                                        | Adjust the desired colour tone.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RGB Gain</b>                                                                                                                                            | You can configure the colour temperature values using the RGB Gain feature.                                                                                                                                                     |
| <b>Reset</b>                                                                                                                                               | Resets the picture settings to factory default settings.(Except Game Mode)                                                                                                                                                      |
| <b>Autoposition (in PC mode)</b>                                                                                                                           | Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.                                                                                                                                                                      |
| <b>H Position (in PC mode)</b>                                                                                                                             | This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.                                                                                                                                 |
| <b>V Position (in PC mode)</b>                                                                                                                             | This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.                                                                                                                                                  |
| <b>Dot Clock (in PC mode)</b>                                                                                                                              | Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.                                                         |
| <b>Phase (in PC mode)</b>                                                                                                                                  | Depending on the resolution and scan frequency that you input to the TV set, you may see a hazy or noisy picture on the screen. In such a case you can use this item to get a clear picture by trial and error method.          |
| While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode. |                                                                                                                                                                                                                                 |

**Sound Menu Contents**

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume</b>                          | Adjusts the volume level.                                                       |
| <b>Equalizer</b>                       | Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in user mode. |
| <b>Balance</b>                         | This setting is used for emphasizing left or right speaker balance.             |
| <b>Headphone</b>                       | Sets headphone volume.                                                          |
| <b>Sound Mode</b>                      | You can select a sound mode. (If the selected channel supports).                |
| <b>AVL (Automatic Volume Limiting)</b> | Function sets the sound to obtain fixed output level between programmes.        |
| <b>Digital Out</b>                     | Sets digital out audio type.                                                    |

**Settings Menu Contents**

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditional Access</b>      | Controls conditional access modules when available.                                                                                                                                                             |
| <b>Language</b>                | Configures language settings (may change depending on the country selected) Preferred and current settings will be available. Current settings can be changed only if the broadcaster supports.                 |
| <b>Parental</b>                | Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust menu lock, maturity lock (may change depending on the country selected) and child lock in this menu. You can also set new pin number. |
| <b>Timers</b>                  | Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes. (USB Record)                                                                                                     |
| <b>Recording Configuration</b> | Displays the recording configuration menu (Usb connection required)                                                                                                                                             |
| <b>Date/Time</b>               | Sets date and time.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sources</b>                 | Enables or disables selected source options.                                                                                                                                                                    |

**Other Settings: Displays other setting options of the TV set:**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menu Timeout</b>              | Changes timeout duration for menu screens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scan Encrypted Channels</b>   | When this setting is on, the search process will locate the encrypted channels as well.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Blue Background</b>           | Activates or deactivates the blue background system when the signal is weak or absent.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Software Upgrade</b>          | To ensure that your TV always has the most up to date firmware.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Application Version</b>       | Displays application version.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hard of Hearing</b>           | Enables any special feature sent from the broadcaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Audio Description</b>         | Audio description refers to an additional narration track for blind and visually impaired viewers of visual media, including television and movies. You can use this feature, only if the broadcaster supports that additional narration track.<br><i>Note: Audio description sound feature cannot be available in recording or time shifting mode.</i> |
| <b>Auto TV Off</b>               | You can set the timeout value of auto off feature. When the timeout value is reached and the TV has not been operated for a selected time, the TV will go into standby mode.                                                                                                                                                                            |
| <b>Standby Search (Optional)</b> | If the Standby Search is set to On, when the TV is in standby mode, available broadcasts will be searched. If the TV locates any new or missing broadcasts, a menu screen will be displayed, asking you whether or not to execute these changes. Channel list will be updated and changed after this process.                                           |

## TV Menu Features and Functions

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Store Mode (Optional)</b>                          | If you are displaying the TV in a store, you can activate this mode. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Power Up Mode</b>                                  | This setting configures the power up mode preference.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Install and Retune Menu Contents</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Automatic Channel Scan (Retune) (If available)</b> | Displays automatic tuning options. Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. Digital Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Digital Aerial & Analogue: Searches and stores aerial DVB and analogue stations. Digital Cable & Analogue: Searches and stores cable DVB and analogue stations. |
| <b>Manual Channel Scan</b>                            | This feature can be used for direct broadcast entry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Network Channel Scan</b>                           | Searches for the linked channels in the broadcast system.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Analogue Fine Tune</b>                             | You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>First Time Installation</b>                        | Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## General TV Operation

### Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the Channel List. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channel List options.

### Configuring Parental Settings

*To prohibit viewing of certain programmes, channels and menus can be locked by using the parental control system.*

To display parental lock menu options, the PIN number should be entered. The factory default PIN number is **0000**. After coding the correct PIN number, parental settings menu will be displayed.

**Menu Lock:** Menu lock setting enables or disables the menu access.

**Maturity Lock:** When set, this option gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, disables access to the broadcast.

**Child Lock:** When Child Lock is set, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control panel buttons will not work.

**Set PIN:** Defines a new PIN number.

**Default PIN code can change depending on the selected country.**

*If you are asked to enter a PIN code for viewing a menu option, use one of the following codes: **4725**, **0000** or **1234**.*

### Electronic Programme Guide (EPG)

Some, but not all channels send information about the current and next programmes. Press the **EPG** button to view the EPG menu.

**Red button (Prev Day):** Displays the programmes of previous day.

**Green button (Next day):** Displays the programmes of the next day.

**Yellow button (Zoom):** Expands programme information.

**Blue button (Filter):** Views filtering options.

**SUBTTL:** Press **SUBTITLE** button to view Select Genre menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be listed.

**INFO:** Displays, in detailed, information on the programme selected.

**Numeric buttons (Jump):** Jumps to the preferred channel directly via numeric buttons.

**OK:** Displays programme options.

**Text (Search):** Displays "**Guide Search**" menu.

**SWAP (Now)** : Shows the current programme.

 **(RECORD)**: The TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording.

**P+P-** : More event info

**IMPORTANT**: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

**Note**: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording.

## Programme Options

In **EPG** menu, press the **OK** button to enter the **Event Options** menu.

### Select Channel

In **EPG** menu, using this option, you can switch to the selected channel.

### Record / Delete Record Timer

After you have selected a programme in the **EPG** menu, press the **OK** button. Select the **Record** option and press the **OK** button. After this operation, a recording will be scheduled for the selected programme.

To cancel an already set recording, highlight that programme and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The recording will be cancelled.

### Set Timer / Delete Timer

After you have selected a programme in the **EPG** menu, press the **OK** button. Select the **Set Timer on Event** option and press the **OK** button. You can set a timer for future programmes. To cancel an already set timer, highlight that programme and press the **OK** button. Then select "**Delete Timer**" option. The timer will be cancelled.

**Note**: It is not possible to record two channels at the same time.

## Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating automatically via the Aerial/Cable signal.

### Software upgrade search via user interface

Simply navigate on your main menu. Choose **Settings** and select **Other Settings** menu. In **Other Settings** menu navigate on to the **Software for Upgrade** item and press **OK** button to check for a new software upgrade.

### 3 AM search and upgrade mode

While the TV is connected to an aerial signal. If Automatic scanning in the Upgrade Options menu is enabled, the TV wakes up at 03:00 and searches broadcast channels for new software upgrades. If new software is found and downloaded successfully, the next time the TV powers up, it will have the new software version.

**Note**: If the TV fails to come on after the upgrade unplug the TV for 2 minutes and plug in again.

## Troubleshooting & Tips

### Tv will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. The batteries in the remote control may be exhausted. Press the Power button on the TV.

### Poor picture

- Have you selected the correct TV system?
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.
- The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

### No picture

- No Picture means that your TV is not receiving a transmission. Have you selected the correct button on the remote control? Try once more. Also make sure the correct input source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

### No sound

- Has the TV been set to mute? To cancel mute, press the "X" button, or increase the volume level.
- Sound is coming from only one speaker. Is the balance set to one extreme? See Sound Menu section.

### Remote control - does not operate

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

### Input sources - can not be selected

- If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. if not
- Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device.

### Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device.

### USB is too slow

If a "USB is too slow" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

## PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions. Your TV supports up to 1920x1080.

| Index | Resolution | Frequency |
|-------|------------|-----------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     |
| 6     | 1280x768   | 60 Hz     |
| 7     | 1280x960   | 60 Hz     |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     |
| 9     | 1360x768   | 60 Hz     |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |

## AV and HDMI Signal Compatibility

| Source         | Supported Signals |                                   | Available |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| EXT<br>(SCART) | PAL 50/60         |                                   | O         |
|                | NTSC 60           |                                   | O         |
|                | RGB 50            |                                   | O         |
|                | RGB 60            |                                   | O         |
| Side AV        | PAL 50/60         |                                   | O         |
|                | NTSC 60           |                                   | O         |
| PC/<br>YPbPr   | 480I, 480P        | 60Hz                              | O         |
|                | 576I, 576P        | 50Hz                              | O         |
|                | 720P              | 50Hz,60Hz                         | O         |
|                | 1080I             | 50Hz,60Hz                         | O         |
|                | 1080P             | 50Hz,60Hz                         | O         |
| HDMI1<br>HDMI2 | 480I              | 60Hz                              | O         |
|                | 480P              | 60Hz                              | O         |
|                | 576I, 576P        | 50Hz                              | O         |
|                | 720P              | 50Hz,60Hz                         | O         |
|                | 1080I             | 50Hz,60Hz                         | O         |
|                | 1080P             | 24Hz, 25Hz<br>30Hz, 50Hz,<br>60Hz | O         |

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc. ). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

## Supported File Formats for USB Mode

| Media    | File Extension | Format                     |                          | Remarks                                                                                                    |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | Video                      | Audio                    | (Maximum resolution/Bit rate etc.)                                                                         |
| Movie    | mpg, mpeg      | MPEG1, MPEG2               |                          | MPEG1: 768x576 @30P<br>MPEG2:1920x1080 @ 30P                                                               |
|          | vob            | MPEG2                      |                          | 1920x1080 @ 30P                                                                                            |
|          | mp4            | MPEG4, Xvid , H.264        |                          |                                                                                                            |
|          | mkv            | H.264, MPEG4,VC-1          |                          |                                                                                                            |
|          | avi            | MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264 |                          |                                                                                                            |
|          | flv            | H.264/VP6/Sorenson         |                          | H.264/VP6:1920x1080 @ 30P<br>Sorenson: 352x288 @30P                                                        |
|          | 3gp            | MPEG4 , H.264              |                          | 1920x1080 @ 30P                                                                                            |
| Music    | .mp3           | -                          | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)<br>32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K<br>Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Sampling rate) |
| Photo    | .jpg .jpeg     | Baseline JPEG              | -                        | max WxH = 17000x10000 4147200bytes                                                                         |
|          | .              | Progressive JPEG           | -                        | max WxH = 4000x4000 3840000bytes                                                                           |
|          | .bmp           | -                          | -                        | max WxH = 5760x4096 3840000bytes                                                                           |
| Subtitle | .sub .srt      | -                          | -                        | -                                                                                                          |

## Tartalomjegyzék

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Kezdő lépések.....                            | 36 |
| Értesítések, funkciók és tartozékok.....      | 36 |
| Jellemzők.....                                | 36 |
| Dugja be a tápvezetékét.....                  | 37 |
| Távírányító.....                              | 38 |
| Csatlakozások.....                            | 39 |
| Médiaböngésző menü.....                       | 42 |
| Gyorsmenü.....                                | 42 |
| Menü funkciók.....                            | 43 |
| A TV általános működtetése.....               | 45 |
| A csatornalista használata.....               | 45 |
| Szülői felügyelet beállítása.....             | 45 |
| Elektronikus programfüzet (EPG).....          | 45 |
| Szoftverfrissítés.....                        | 46 |
| Hibaelhárítás és tippek.....                  | 46 |
| PC bemenet tipikus képernyőmódjai.....        | 48 |
| Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban..... | 48 |
| AV és HDMI jelkompatibilitás.....             | 48 |

## Biztonsági információ



### FIGYELMEZTETÉS

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE  
NE NYISSA KI



**VIGYÁZAT:** AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY HÁTLAGOT).  
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NEM TALÁLHATÓK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK.  
A JAVÍTÁST VÉGEZTESSE SZAKEMBERREL.

Szélsőséges időjárási viszonyok esetén (vihar, villámás) vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza ki a TV-készülékét a hálózathoz.

A hálózati kábel arra szolgál, hogy lekösse a TV-készülékét a hálózatról, ezért mindig tökéletesen kell működnie. Ha a TV-készülék nincs lecsatlakoztatva az elektromos hálózatról, akkor a berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban is feszültség alatt van.

**Megjegyzés:** A kapcsolódó funkciók működtetéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt**

**FIGYELEM:** Soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket vagy olyan személyeket az eszköz közelében, akik fizikális, érzékelési vagy szellemi képességeikben korlátozottak vagy hiányosak ismereteik, tapasztalataik az eszköz működtetésével kapcsolatban!

- A TV-készülékét csak 2000 méternél alacsonyabb területeken, száraz helyiségekben és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használja.
- A TV-készülékét háztartási és hasonló általános használatra tervezték, de használható nyilvános helyeken is.
- A szellőzés érdekében a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.
- Ne akadályozza a készülék szellőzését, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárggyal, pl. újságpapírral, asztalterítővel, függönyvel, stb.
- Az elektromos vezeték dugaszának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. **Ne** helyezze a TV-készülékét, bútort stb. a hálózati kábelre (a csatlakozó kábelre), és ne szorítsa be a kábelt. A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Mindig a dugasznál fogva használja a vezetékét, ne húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetéknél fogva. Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves kézzel, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fűzze össze más kábelekkkel. A meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet el.
- Ne tegye ki a TV-készülékét csöpögő és fröccsenő folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát, csészéket stb. a TV-készülékre vagy a TV-készülék fölé (pl. a készülék felett lévő polcokra).
- Ne tegye ki a készülékét közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék tetejére vagy közelébe.
- Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektromos fűtőtesteket, radiátorokat stb. a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a TV-készülékét a padlóra vagy lejtős felületre.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat csecsemőtől, gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
- Az állványt gondosan rögzítse a TV-készülékhez. Ha az állvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék eldőlését. Ne húzza túl a csavarokat és az állvány gumijait megfelelően helyezze fel.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

**Figyelem:** Az elemeket nem szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!



Vigyázat

Olyan veszély, mely halált, vagy súlyos sérülést okozhat



|                                                                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  Áramütés veszélye | Veszélyes feszültségből eredő kockázat |
|  Karbantartás    | Fontos karbantartási alkatrész         |

### Jelzések a Terméken

A következő korlátozásokra, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok láthatók a **terméken**. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezekre az információkra biztonsági okokból.



**II osztályú berendezés:** Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.



**II osztályú termék funkcionális földeléssel:** Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra. A földelési csatlakozás célja csak funkcionális.



**Védő földelés:** A jelzett terminál a tápkábelhez tartozó védő földelő vezeték csatlakoztatására szolgál.



**Veszélyes aktív terminál:** A jelzett terminál(ok) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktív(ak).



**Vigyázat, lásd a Használati utasításokat:** A jelzett terület(ek) a felhasználó által cserélhető gombelemeket tartalmaz(nak).



### 1. osztályú lézertermék

Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerforrást, mely az ésszerűen előrelátható működési feltételek mellett

biztonságos.

## FIGYELMEZTETÉS

Ne nyelje le az elemet, vegyi égési sérülés veszélye áll fenn.

Ez a termékhez mellékelte termék vagy kiegészítő tartalmazhat egy gombelemet. A gombelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.

Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermekektől.

Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol a gyerekektől.

Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészébe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.

## FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezze a TV-készüléket instabil vagy lejtős helyre. A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülést, különösen gyermekek esetében, meg lehetne előzni olyan óvintézkedésekkel mint:

- Olyan állványok vagy talpak használata, amelyet a TV-készülék gyártója javasol.
- Csak olyan bútor alkalmazása, amelyen a tv biztonságosan elhelyezhető.
- Meg kell bizonyosodni arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik túl a felállításra szolgáló bútoron.
- A TV-készüléket nem szabad magas bútorra helyezni (például szekrényre vagy könyvespolcra), anélkül hogy mindkettőt, a bútort és a TV-készüléket is megfelelően rögzítették volna.
- A TV-készülék és az felállításra szolgáló bútor között nem lehet semmilyen textília, vagy más anyag.
- A gyermekek felvilágosítása arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a TV-készüléket vagy annak vezérléseit. Ha a létező TV-készüléket át kell helyezni, ugyan-ezek az utasítások vonatkoznak rá.

## **A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék leesését a falról. Ne húzza túl a csavarokat.

## **FIGYELMEZTETÉS**

A készülék az épület védőföldeléséhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készüléken keresztül a védőföldeléssel ellátott csatlakozóval – a műsorszóró rendszer koaxiális kábelt használ, amely néhány esetben tüzet okozhat. Ezért a kTV elosztó rendszer csatlakozásának rendelkeznie kell egy bizonyos frekvencia alatti elektromos szigeteléssel (galvanikus leválasztás lásd EN 60728-11).

## Kezdő lépések

### Értesítések, funkciók és tartozékok

#### Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A TV-készülék úgy lett tervezve, hogy kevesebb energiát fogyasszon. Az energiafelhasználás csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket:

Ha az Energiatakrékos mód **Eco**-ra van állítva, a TV az energiatakarékos módba vált. Az Energiatakarékos mód beállításai a Főmenü 'Kép' fejezetében találhatók. Vegye figyelembe, hogy egyes képbeállítások így nem elérhetők.

Ha kiválasztja a **Kép kikapcsolás** opciót, a képernyőn megjelenik. "A képernyő 3 másodpercre kikapcsol" üzenet. Válassza ki a **FOLYTATÁS** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. A képernyő azonnal kikapcsol.

Ha a tv használaton kívül van, kérjük kapcsolja ki, vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez csökkenti az energiafelhasználást.

#### Készletlét jelzések

1. Ha a TV készülék 5 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna, vagy HDMI forrástól), a TV készülék készletlét üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: "**Készletlét állapot, nincs jel**" Nyomja le az **OK**-t a folytatáshoz.
2. Ha a TV készüléket magára hagyta és nem működteti egy ideig, a TV készülék készletlét üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: "**Készletlét állapot, nincs beavatkozás**" Nyomja le az **OK**-t a folytatáshoz.

#### Jellemzők


- Távirányítóval vezérelt színes televízió.
- Teljesen integrált digitális /kábel TV (DVB-T/C)
- A HDMI bemenetek HDMI csatlakozóval rendelkező készülék csatlakoztatására használhatók.
- USB-bemenet.
- OSD menürendszer.
- Scart aljzattal rendelkezik a külső berendezésekhez (mint pl. DVD lejátszó, PVR, videojátékok, stb.).
- Sztereó hangrendszer.
- Teletext.
- Fülhallgató csatlakozás.
- Automatikus programozó rendszer.
- Kézi hangolás
- Automatikus kikapcsolás hat üzemóra után.
- Időzítő kikapcsolás.
- Gyermezkár.

- Automatikus hangnémitás, ha nincs adás.
- NTSC lejátszás.
- AVL (Automatikus hangerőkorlátozás).
- PLL (Frekvencia keresés).
- PC bemenet.
- Plug&Play Windows 98, ME, 2000, XP, Vista; Windows 7 esetén.
- Játék üzemmód (opcionális)

#### Mellékelt tartozékok

- Távirányító
- Elemek: 2 db AAA
- Használati utasítás

#### TV vezérlőgombok és működtetés

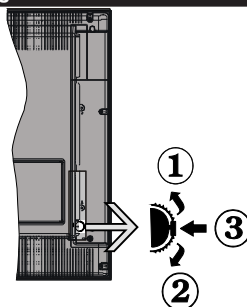

1. Felfelé
2. Lefelé
3. Program/Hangerő/ AV / Készletlét-Be választó kapcsoló

A Control gomb lehetővé teszi a TV Hangerő/Program/Forrás és a Készletlét-Be funkcióinak beállítását.

A hangerő megváltoztatása: Növelje a hangerőt a gomb felfelé nyomásával. Csökkentse a hangerőt a gomb lefelé nyomásával.

Csatornak váltása: Nyomja le a gomb közepét és a képernyőn megjelenik a csatorna információk felirat. Görgessen a tárolt csatornák között a gomb felfelé, vagy lefelé nyomásával.

A forrás váltásához nyomja le a gomb közepét kétszer és a képernyőn megjelenik a forráslista. Görgessen az elérhető források között a gomb felfelé, vagy lefelé nyomásával.

A TV kikapcsolása: Nyomja le a gomb közepét és tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készletlét módba vált.

### Helyezze az elemeket a távirányítóba!

Óvatosan emelje fel a távkapcsoló hátlapján a fedelet. Helyezze be a két **db AAA** elemet. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemek + és – végei megfelelően illeszkednek az elemek helyén (ügyeljen a megfelelő polarításra).




### Dugja be a tápvezetékét

**FONTOS:** A TV készüléket **220-240V AC, 50 Hz**-es működésre tervezték. A kicsomagolás után, hagyja, hogy a TV a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.

### Az antenna/kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna, vagy a kábeltévé csatlakozóját a TV hátsó részén található ANTENNA BEMENETHEZ.



### Megjegyzések

A Dolby Laboratories licence alapján készült.

#### KERESKEDELMİ VÉDJEĞY NYILATKOZAT

A "Dolby" és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a HDMI logo és a High Definiton Multi Media Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye ill. regisztrált védjegyei.



### Tájékoztató a felhasználók számára a hulladék gépek és elemek elhelyezéséről

#### [csak az Európai Unió számára]

Ezek a szimbólumok jelölik, hogy az adott szimbólummal jelölt gépet nem szabad rendes háztartási hulladékként elhelyezni. Amennyiben el akarja helyezni a gépet, vagy az elemet hulladékként, vegye figyelembe a hulladékgyűjtő-rendszereket, vagy létesítményeket a szabályszerű újrahasznosítás céljából.

**Megjegyzés:** A lent látható Pb jel az elemek esetében azt jelenti hogy ez az elem ólomot tartalmaz.




Termékek

Elemek

### Műszaki jellemzők

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TV adás                                  | PAL B/G D/K K                                |
| Csatornák vétele                         | VHF (I/III SÁV) - UHF (U SÁV) - HIPERSÁV     |
| Az előre beállított csatornák száma      | 1000                                         |
| Csatorna jelző                           | Megjelenítés a képernyőn                     |
| RF antenna bemenet                       | 75 Ohm<br>(kiegyensúlyozatlan)               |
| Üzemi feszültség                         | 220-240V AC, 50Hz.                           |
| Hang                                     | Német+Nicam sztereó                          |
| Hang kimeneti szint (WRMS.) (10% THD)    | 2 x 6                                        |
| Energiafogyasztás                        | 75 W                                         |
| Súly                                     | 8,80                                         |
| TV méretei MxHxM (lábbal együtt)         | 220 x 889 x 567                              |
| TV méretei MxHxM (láb nélkül)            | 78/97 x 889 x 523                            |
| Működtetési hőmérséklet és páratartalom: | 0°C-től 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom |

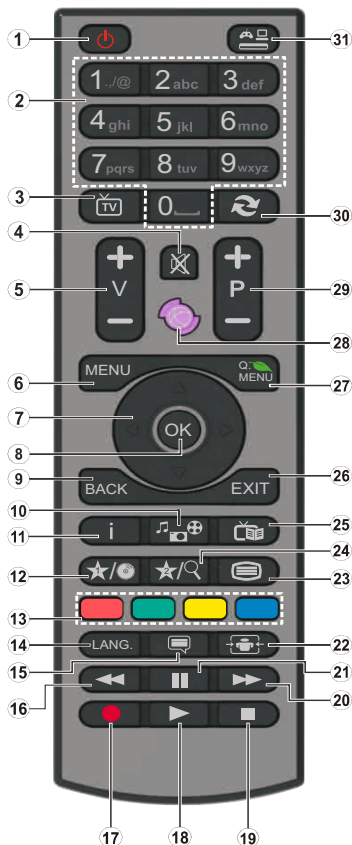

### Teletext

A belépéshez nyomja le a "☰" gombot. A Mix/keverés mód aktiválásához nyomja le a mégegyszer. A kilépéshez nyomja le újra. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat.

### Digitális teletext (csak az Egyesült Királyságban)

A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja le a "☰" gombot újra. Használja a színes gombokat, a kurzorgombokat és az OK gombot. A működtetés eltérő lehet a digitális teletext tartalmától függően. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor a "☰" gombot megnyomja, a televízió visszatér a sugárzott műsorra.

### Saját gomb használata 2(\*\*)

Nyomja le a SAJÁT GOMB 2-t öt másodpercig, amíg a "SAJÁT GOMB BEÁLLÍTVA" üzenet meg nem jelenik a képernyőn. Ez megerősíti, hogy a kiválasztott SAJÁT GOMB a kiválasztott funkcióhoz van hozzárendelve.





1. Készlet: A TV-készülék bekapcsolása
2. Számegombok: A csatornák közötti navigációhoz, jelszó, szöveg stb. megadásához.
3. TV: Megjeleníti a csatornalistát / Vált a műsorszórás típusok között
4. Némítás: Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
5. Hangerő +/-
6. Menü: Megjeleníti a TV menüt
7. Navigációs gombok: A menükben, tartalmakban stb. való navigációt segíti, és Teletext üzemmódban a Jobb gomb megnyomásakor megjeleníti az aloldalakat.
8. OK : Megerősíti a felhasználó kiválasztásait, megtartja az oldalt (a Teletext módban), megjeleníti a csatornalistát (DTV módban)
9. Vissza: Visszatér az előző oldalra, megnyitja a tartalomjegyzék oldalát (a Teletext módban)
10. Média böngésző: Megnyitja a média böngésző ablakot
11. Infó: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (reveal - a Teletext módban)
12. Saját gomb 1 (\*)
13. Színgombok
14. Nyelv: A hangmódok között vált (analóg TV), megjeleníti és módosítja a hang/felirat nyelvét (ha van) (digitális TV)
15. Feliratok: Be-/kikapcsolja a feliratokat (ha van)
16. Gyors visszajátzás: A médiában, pl. filmek esetén visszajátssza a filmkockákat
17. Felvétel: Műsorokat vesz fel
18. Lejátszás: Elkezd a kiválasztott média lejátszását
19. Stop: Leállítja a lejátszott médiát
20. Gyors lejátszás: A médiában, pl. filmek esetén előre tekeri a filmkockákat
21. Szünet: Szünetelteti megjelenített médiát, elkezd az időzített felvételt
22. Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
23. Szöveg: Megjeleníti a teletext opciót (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre kívánja látni a tévéműsor képét és a teletext szövegoldalt (mix)
24. Saját gomb 2(\*\*)
25. EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektromos műsorújságot
26. Kilépés: Bezárja és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
27. Gyors menü: A gyors hozzáférés érdekében megjeleníti a menük listáját
28. Nincs funkció
29. Program +/-
30. Csere: Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna között
31. Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

### Saját gomb használata 1(\*\*)

Nyomja le a SAJÁT GOMB 1-et öt másodpercig, amíg a "SAJÁT GOMB BEÁLLÍTVA" üzenet meg nem jelenik a képernyőn. Ez megerősíti, hogy a kiválasztott SAJÁT GOMB a kiválasztott funkcióhoz van hozzárendelve.

## Kezdő lépések

### Csatlakozások

| Csatlakozó                                                                          | Típus                                                | Kábelek                                                                                                                                                               | Eszközök                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Scart<br>Csatlakozás.<br>(vissza)                    |                                                                                      |    |
|    | VGA<br>Csatlakozás.<br>(vissza)                      |                                                                                      |    |
|    | PC/YPbPr<br>Audio<br>Csatlakozás.<br>(oldal)         | <br>Oldalsó Hang<br>YPbPr vagy számítógép<br>csatlakozó kábel<br>(Nincs a csomagban) |    |
|    | HDMI<br>Csatlakozás.<br>(vissza)                     |                                                                                      |    |
|    | SPDIF<br>Csatlakozás.<br>(vissza)                    |                                                                                      |    |
|    | Oldalsó AV<br>Audio/Videó<br>Csatlakozás.<br>(oldal) | <br>(Nincs a csomagban)                                                              |    |
|    | Fejhallgató<br>Csatlakozás.<br>(oldal)               |                                                                                      |    |
|  | YPbPr Video<br>Csatlakozás.<br>(vissza)              | <br>Számítógép YPbPr összekötő kábel<br>(Nincs a csomagban)                         |  |
|  | USB*<br>Csatlakozás.<br>(oldal)                      |                                                                                    |  |
|  | CI<br>Csatlakozás.<br>(oldal)                        |                                                                                    |  |

**MEGJEGYZÉS:** Egy eszköz csatlakoztatása esetén az YPbPr-en, vagy az Oldalsó AV-n keresztül, a mellékelt csatlakozókábeleket kell használni. Lásd a fenti ábrát. | A VGA kábelt YPbPr-rel is használhatja (nem támogatott) ahhoz, hogy a VGA bemenet YPbPr jeleket is tudjon fogadni. | A VGA és YPbPr egyszerre nem használható. | A számítógép hang kapcsolatának létrehozásához a melléklet OLDALSÓ AV CSATLAKOZÓ kábel FEHÉR és PIROS bemenetei szükségesek. | Ha a SCART aljazon keresztül egy külső eszköz csatlakozik, a TV automatikusan AV módba kapcsol. | DTV csatornák vétele esetén (Mpeg4 H.264), vagy a Média Böngésző módban a SCART aljzat nem használható kimenetként. | A fali rögzítő készlet használata esetén (választható) ajánlatos az összes kábel csatlakoztatása a TV hátoldalára még a fali felszerelés előtt. | Csak akkor illessze be, vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van. Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért.

Amikor HDMI-kábelt csatlakoztat a TV-készülékhez, akkor csak árnyékolt HDMI kábelt használhat a káros frekvenciasugárzás elleni védelem biztosítása érdekében.

## Kezdő lépések

### Első telepítés - USB csatlakozások

#### Be-ki kapcsolás

##### A TV-készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240 Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz.

A TV bekapcsolható készenléti üzemmódból is.

Nyomja meg az  gombot, a **P+** / **P-**, vagy egy számgombot a távirányítón.

A TV készenlétről történő átváltása közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.

##### A TV-készülék kikapcsolása

Nyomja le a  gombot a távkapcsolón, vagy nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót, amíg a TV készenléti módra vált.

##### A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

**Megjegyzés:** A TV készenléti üzemmódjában a készenléti LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a Készenléti keresés, a Letöltés vagy az Időzítő, aktívak. A LED villoghat, amikor Ön a TV-t a készenléti módból bekapcsolja..

#### Első beüzemelés

Az első bekapcsoláskor a nyelv kiválasztása ablak jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az OK-t.

Az Első telepítés (FTI) ablak jelenik meg. Állítsa be az előnyben részesített nyelvet a navigációs gombokkal és utána nyomja le az OK-t a folytatáshoz.

A Tárolás módot (opcionális) az "Egyéb beállítások" menüben aktiválhatja, és ekkor a TV-készülék beállításai optimalizálódnak úgy, hogy a legjobb képminőséget biztosítsák. Egy visszaigazoló párbeszédablak jelenik meg a képernyőn. A folytatáshoz válassza ki a **IGEN** opciót.

Ha a Home mód van kiválasztva, a Tárolás mód az első telepítés után nem választható. A folytatáshoz nyomja meg az **Ok** gombot.

##### A PIN gyári beállítása a kiválasztott ország szerint változhat.

Ha Önnek meg kell adni a PIN kódot egy menüopció megtekintéséhez, használja a következő kódokat: 4725, 0000, vagy 1234.

##### Az antenna beállítása

Az **AERIAL/ANTENNA** opció **Keresési típus** képernyőről történő kiválasztásával a digitális televízió keresi a a digitális földi TV műsorokat.

 **MEGJEGYZÉS:** Nyomja meg az **MENU** gombot a visszavonáshoz.

Miután minden elérhető állomást eltárolt, a Csatornalista jelenik meg a képernyőn. Ha Ön

elégedett a kiválasztott csatornákkal, válassza az "Igen" gombot és nyomja le az **OK**-t.

A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.

(\*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszáma szerint rendszerezi.

#### Kábel beállítása

A **KÁBEL** opció kiválasztása után nyomja le az **OK** gombot a távkapcsolón a folytatáshoz. A folytatáshoz válassza az **IGEN**-t majd nyomja le az **OK** gombot. A művelet törléséhez válassza a **NEM**-et és nyomja le az **OK**-t. A képernyőről kiválaszthatja a frekvenciatartományokat.

Adja meg kézzel a frekvenciatartományt a számgombok segítségével.

**Megjegyzés:** A keresés ideje kiválasztott keresési léptetéstől függ.

#### Média lejátszás az USB bemeneten keresztül

A TV-hez 2.5" és 3.5" (külső tápfeszültséggel rendelkező merevlemez) külső merevlemezeket, vagy USB háttértárakat is lehet csatlakoztatni a TV USB bemeneteinek segítségével.

**FONTOS!** Mentse le a fájlokat, mielőtt bármit csatlakoztatna a TV-hez. Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bármilyen károsodásáért, vagy az adatvesztésért. Bizonyos típusú USB-eszközök (MP3-lejátszók), vagy USB merevlemezek/háttértárak nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. A TV a FAT32 és az NTFS formázású lemezeket **támogatja, de a felvétel nem lehetséges NTFS formázású lemezek esetén.**

Az 1 TB (tera byte), vagy annál nagyobb kapacitású USB háttértár formázásánál nehézségek léphetnek fel a formázási eljárás közben. Ne dugja be és húzza ki egymás után gyorsan a meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és különösen magában az USB-eszközben. Fájllétszása közben ne húzza ki az USB-eszközt.

#### Műsor felvétele

**FONTOS:** Egy új USB háttértár használata esetén ajánlott először a háttértár formázása, a készülék "Háttértár formázás" funkciójának segítségével.

**Megjegyzés:** A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készülékét.

A felvétel funkció használata esetén a készülékhez csatlakoztatnia kell az USB háttértárat, vagy egy külső háttértárat és a csatlakoztatott USB háttértárnak legalább 1 GB kapacitással és 2.0 átviteli sebességgel kell rendelkeznie. Ha a csatlakoztatott USB eszköz



nem támogatja a 2.0 átviteli sebességet, egy hibaüzenet jelenik meg.

**Megjegyzés:** A felvett programok a csatlakoztatott USB háttértáron kerülnek tárolásra. Szükség esetén tárolhat/másolhat felvételeket a számítógépre, de ezeket a fájlokat nem lehet lejátszani a számítógépen. A felvételeket csak a TV-n keresztül lehet megtekinteni.

**Megjegyzés:** A beszédszinkronban késés léphet fel az időzített felvétel során. A rádió adások felvétele nem támogatott. A TV legfeljebb tízórányi műsort képes rögzíteni.

A felvett műsorok 4 GB-os partíciókban kerülnek tárolásra.

Ha a csatlakoztatott USB eszköz írási sebessége nem megfelelő, akkor a felvétel sikertelen lesz és az időzített felvétel funkció sem alkalmazható.

Ez okból ajánlott a merevlemez USB háttértár alkalmazása a HD műsorok rögzítéséhez.

Ne húzza ki az USB/HDD-t felvétel közben. Ez megrongálhatja a csatlakoztatott USB/HDD-t.

A több partíciós támogatás is választható. Legfeljebb két különböző partíció támogatott. Az USB háttértár első partícióját a PVR funkciók használják. Ezért ezt elsődleges partícióként kell formázni a PVR funkciók számára.

Néhány adat csomag nem kerülhet felvételre a jellel kapcsolatos problémák miatt, ezért a videó a lejátszás közben lefagyhat.

Felvétel, Lejátszás, Szünet, Megmutat (a PlayListDialog esetén) nem használhatók, ha a teletext BE van kapcsolva. Ha egy felvétel akkor indul el, amikor a teletext BE van kapcsolva, a teletext automatikusan kikapcsol. A Teletext használata a lejátszás és a felvétel közben sem lehetséges.

### **Időzített felvétel**

Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a **II** (SZÜNET) gombot egy műsor megtekintése közben. Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve van és egyidejűleg felvételre kerül a csatlakoztatott USB háttértárra.

Nyomja le újra a **►** (LEJÁTSZÁS) gombot a megállított műsornak a megállítás pontjától történő megtekintéshez. Nyomja le a **STOP** gombot az késleltetett felvétel leállításához és az élő adáshoz történő visszatéréshez.

**Megjegyzés:** A rádió módban a késleltetett felvétel nem használható.

**Megjegyzés:** A késleltetett előrecsévélés funkció nem használható a lejátszás közbeni gyors előrecsévélés opció használata nélkül.

### **Azonnali felvétel**

Nyomja le a felvétel **●** (FELVÉTEL) gombot a felvétel azonnali elindításához egy műsor megtekintése közben. A felvétel **●** (FELVÉTEL) újbóli megnyomásával a távirányítón a következő esemény felvételét indíthatja el az EPG-n. Ebben az esetben az OSD-n megjelennek a felvenni kívánt műsorok. A leállítás **■** (STOP) gomb lenyomásával törölhető az azonnali felvétel.

**Megjegyzés:** A Médieböngésző megtekintése és a műsorok közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az időzített felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár sebessége nem megfelelő.

### **A felvett műsorok megtekintése**

Válassza a **Felvételek könyvtárát a Médiaböngésző menüből**. Válasszon ki egy címet (ha az már felvételre került). Nyomja meg az **OK** gombot a **Lejátszás opció** megtekintéséhez. Válasszon ki egy opciót az **OK** gombbal.

**Megjegyzés:** A főmenü megtekintése és a menüben található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.

Nyomja le a **■** (STOP) gombot a lejátszáshoz és a visszatéréshez a Felvételek Könyvtárba.

### **Lassú előretekерés**

A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel megtekintése közben lenyomja a **■** (SZÜNET) szünet gombot. A lassított lejátszás a **►►** gombbal irányítható. A **►►** gomb ismételt lenyomásával változtatható a lejátszás sebessége.

### **Felvétel beállítások**

Kiválaszthatja a Felvételekhez tartozó címeket a Beállítások menüben a felvételek beállításainak konfigurálásához.

**A háttértár formázása:** A csatlakoztatott USB tárolót a Lemez formázása funkcióval lehet formázni. A merevlemez formázás funkció használatához meg kell adni a pin-t (a pin gyári beállítása 0000).

**A PIN gyári beállítása a kiválasztott ország szerint változhat.**

Ha Önnek meg kell adni a PIN kódot egy menüopció megtekintéséhez, használja a következő kódokat:

**4725, 0000, vagy 1234.**

**FONTOS:** Ügyeljen arra, hogy ebben az esetben az USB meghajtón lévő MINDEN adat elveszik, és a meghajtó formátuma konvertálásra kerül FAT32-be. Az USB háttértár hibája esetén is megkísérélheti annak formázását. A legtöbb esetben a formázott USB háttértár újra képes a normális működésre, jól lehet minden, az USB háttértáron tárolt adat ebben az esetben elveszik.



**Megjegyzés:** Ha az „USB túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.

### Médiaböngésző menü

A Média böngésző segítségével a TV-hez csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek, zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Csatlakoztassa az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a TV hátoldalán. A **MENU** gomb Média böngésző mód közbeni lenyomásával megnyílnak a Kép, Hang és a Beállítások opciók. A képernyőből való kilépéshez nyomja meg újra a **MENU** gombot. A Médiaböngészőt beállíthatja a Beállítások menü használatával.

| Ismétlés/Keverés Mód működtetése                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A lejátszás a  -val és aztán az aktiválással lehetséges              | A TV következő fájlt játsza le, majd megismétli a teljes listát.           |
| A lejátszás a <b>OK</b> -val és aztán az aktiválással lehetséges                                                                                      | Aktiválásával a fájl ismétlődő lejátszását (ismétlés funkció) eredményezi. |
| A lejátszás a <b>OK</b> /  -val és aztán az aktiválással lehetséges  | Aktiválásával a fájl véletlenszerű lejátszását eredményezi.                |

### Gyorsmenü

A Gyorsbeállítások lehetővé teszik egyes opciók gyorsabb elérését. Ebben a menüben az Energiatakarékos mód, a Kép mód, az Ekvalizátor beállítások, a Kedvencek és az Elalvásidőzítő található. A gyorsmenü megnyitásához nyomja le a Q.MENU gombot a távkapcsolón. A felsorolt funkciókkal kapcsolatos további információkért lásd a következő fejezeteket.

## Kép menü tartalom

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mód</b>                       | A képmód megváltoztatható kívánság, vagy igény szerint. A kép mód az alábbi opciók egyikére állítható be: <b>Mozi, Játék, Dinamikus és Természetes</b> .                                                                                                     |
| <b>Kontraszt</b>                 | Beállítja a képernyő világosságának és sötétségének értékeit.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fényerő</b>                   | Beállítja az képernyő világosságának értékét.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Élesség</b>                   | Beállítja az képernyőn lévő objektumok élességének értékét.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Szín</b>                      | Beállítja az színértékét, a színek igazításával együtt.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Energiatakarékos Üzem mód</b> | Az Energiatakarékos mód Eco, Kép kikapcsolás és Zárt beállítása.<br>(Ha a Mód Dinamikus, akkor az Energiatakarékos mód automatikus zárolásra kerül.)                                                                                                         |
| <b>Háttérfény (választható)</b>  | Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. A háttérvilágítás funkció nem aktív, amennyiben az Energiatakarékos üzemmód Eco-ra van kapcsolva. A Háttérfény nem alkalmazható a VGA, a Média kereső módban valamint, a kép mód Játék beállításában. |
| <b>Zajcsökkentés</b>             | Ha a műsorszóró jele gyenge és a kép zajos, használja a <b>Zajcsökkentés</b> beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez.                                                                                                                                  |

## Haladó beállítások

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dinamikus kontraszt</b>                | A Dinamikus kontraszt arány kívánság szerint beállítható.                                                                                                                                                                       |
| <b>Színhőmérséklet</b>                    | Beállítja a kívánt színtónust.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kép zoom</b>                           | Beállítja a kívánt képformátumot a Képkivágás menüből.<br><b>Megjegyzés:</b> Automatikusan (Csak a Scart módban elérhető, a SCART PIN8 nagyfeszültség/kisfeszültség átváltással)                                                |
| <b>Film üzemmód</b>                       | A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti képkockaszámmal készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.                                    |
| <b>Bőrtónus</b>                           | Felülettónus -5 és 5 között állítható.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Színeltolás</b>                        | Beállítja a kívánt színtónust.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RGB erősítés</b>                       | Az RGB erősítés funkcióval a színhőmérséklet értékek állíthatók be.                                                                                                                                                             |
| <b>Gyári beállítások visszaállítása</b>   | Visszaállítja a képbeállításokat az alapbeállításra.                                                                                                                                                                            |
| <b>Automatikus pozicionálás PC módban</b> | Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizálásához nyomja meg az OK gombot.                                                                                                                                          |
| <b>H pozicionálás PC módban</b>           | Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet vízszintesen a képernyő jobb, vagy bal oldalára.                                                                                                                                       |
| <b>V pozicionálás PC módban</b>           | Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teteje, vagy alja felé.                                                                                                                                                   |
| <b>Képpont óra (Számítógép módban)</b>    | A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelők, paragrafusok, vagy kis betűs szövegek.                                           |
| <b>Fázis PC módban</b>                    | A felbontástól és a letapogatási frekvenciától függően, amely a TV-készülékbe érkezik, lehet, hogy zajos vagy elmosódott képet lát a képernyőn. Ez esetben használja a próba, vagy hiba módszerrel, egy tisztább kép érdekében. |

A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei nem elérhetők. Ehelyett a VGA mód beállításai hozzáadódnak a Képbeállításokhoz a PC üzemmódban.

| Hang menü tartalom                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangerő                                                                 | Beállítja a hangszintet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ekvalizátor                                                             | Kiválasztja a hangkeverő módot. A saját beállítások csak a felhasználói módban alkalmazhatók.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Balansz                                                                 | Ezzel a beállítással kiegyenlítheti a bal és jobb hangszóró hangerejét.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fejhallgató                                                             | Fejhallgató hangerő beállítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hangmód                                                                 | A hangmód kiválasztható. (Ha a kiválasztott csatorna támogatott).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AVL (Automatikus hangerő-korlátozás)                                    | A funkció beállítja a műsorok közötti rögzített hang kimeneti szintet.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Digitális kimenet:                                                      | Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beállítások menü tartalom                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Feltételes hozzáférés                                                   | Szabályozza a feltételes hozzáférési modulokat, ha elérhetők.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nyelv                                                                   | A nyelvi beállítások megadása (-a kiválasztott országtól függően változhat) Az előnyben részesített és az aktuális beállítások választhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók, ha a műsorsugárzó is támogatja.                                                                                                                                             |
| Felnőtt                                                                 | A szülői beállítások megváltoztatásához meg kell adni a jelszót. A menü zárolás, felnőtt felügyelet (a kiválasztott országtól függően változhat) és a gyermek zár állítható be ebben a menüben. Az új pin szám is beállítható.                                                                                                                                  |
| Időzítők                                                                | Kikapcsolja a TV elalvásidőzítőjét egy bizonyos idő elteltével. Beállítja az időzítőt a kívánt műsorokhoz. (USB felvétel)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Felvétel beállítások                                                    | Megjeleníti a felvétel beállítások menüt (USB kapcsolat szükséges)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dátum/idő:                                                              | Dátum és idő beállítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Források                                                                | Engedélyezheti, vagy letilthatja a kiválasztott forrásopciókat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Egyéb beállítások: A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kijelzési időhatár                                                      | Megváltoztatja a menüképernyő kijelzési időhatárát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kódolt csatornák keresése                                               | Ha a beállítás be van kapcsolva, a keresési eljárás a kódolt csatornákat is megkeresi.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kék háttér                                                              | Aktiválja, vagy deaktiválja a kék háttér rendszert, ha a jel gyenge, vagy hiányzik.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szoftverfrissítés                                                       | Annak biztosítása érdekében, hogy a készülék mindig a legfrissebb gyári frissítésekkel rendelkezzen, használja ezt a beállítást.                                                                                                                                                                                                                                |
| Alkalmazás verzió                                                       | Megjeleníti az alkalmazás verzióját:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Segítség nagyothallóknak                                                | Engedélyezi a műsorszolgáltató által nyújtott funkciókat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio leírás                                                            | A hangos körülírás azt a kiegészítő narrációs hangsávot jelenti, amelyet a vizuális médiák (televízió és filmek) látássérült nézőknek készítettek. Csak akkor használhatja ezt a funkciót, ha a műsorszolgáltató támogatja ezt a további narrációs hangsávot.<br><i>Megjegyzés: Hang leírás funkció nem elérhető a felvétel, vagy a késleltetés mód közben.</i> |
| Auto TV Ki                                                              | A számláló végértékével az automatikus kikapcsolás ideje állítható be. A kikapcsolási időzítő eléréseével, ha TV nem üzemel a megadott ideig, a TV készenlétre vált.                                                                                                                                                                                            |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Készenléti keresés (*)</b>                                     | Ha a készenléti keresés Be állásra van kapcsolva, akkor a TV készenléti üzemmódja közben indul el az elérhető adások keresése. Ha a TV bármilyen új, vagy még hiányzó adást talál, egy menü ablak jelenik meg, amelyben választani kell a változások átvétele és elutasítása között. A csatornalista frissítésre és módosításra kerül e művelet után.                                                                             |
| <b>Teljes mód (opcionális)</b>                                    | Akkor kell aktiválni ezt az üzemmódot, ha a TV egy ületben kerül elhelyezésre. Miközben a Bolti mód engedélyezve van, a TV menü egyes elemei nem elérhetők.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indítás mód</b>                                                | Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Telepítés és újrachangolás menü tartalom</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Automatikus Csatorna Keresés (Újrachangolás) (ha elérhető)</b> | Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. Digitális antenna: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB csatornákat. Digitális kábel: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB csatornákat. Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el. Digitális antenna és analóg: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB és analóg csatornákat. Digitális antenna és analóg: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB és analóg csatornákat. |
| <b>Kézi csatornakeresés</b>                                       | Ez a funkció közvetlen műsor beírásához használható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hálózati csatorna keresés</b>                                  | A linkelt csatornákat keresi a távközlési rendszerben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Analóg finomhangolás</b>                                       | Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez funkció nem választható, ha nincs analóg csatorna tárolva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Első beüzemelés</b>                                            | Törli az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## A TV általános működtetése

### A csatornalista használata

A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a Csatornalistába. A csatornalista opciók használatával szerkesztheti a csatornalistákat, beállíthatja a kedvenceket, vagy a kilistázandó aktív állomásokat.

### Szülői felügyelet beállítása

*Bizonyos műsorok, csatornák és menük megtekintése ellen lezárható a rendszer a szülői felügyelet rendszerrel.*

A szülői felügyelet menüopcióinak megjelenítéséhez egy PIN kódot kell beírni. A PIN gyári beállítása **0000**. A megfelelő PIN szám megadása után a szülői beállítások menü jelenik meg:

**Menüzár:** A menüzár beállítása lehetővé teszi, vagy letiltja a menü elérését.

**Korhatár-zár:** Ha ezt beállítja, akkor a műsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz való hozzáférést.

**Gyerekzár:** Ha a Gyerekzár be van állítva, a TV készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható. Ebben az esetben a vezérlőpanel gombok nem működnek.

**PIN kód beállítása:** Új PIN kód határozható meg.

**A PIN gyári beállítása a kiválasztott ország szerint változhat.**

Ha Önnek meg kell adni a PIN kódot egy menüopció megtekintéséhez, használja a következő kódokat: **4725**, **0000**, vagy **1234**.

### Elektronikus programfüzet (EPG)

Néhány, de nem minden csatorna információkat küld a jelenlegi és a következő műsorokról. Nyomja meg a  gombot az EPG menü megjelenítéséhez.

**Piros gomb (Előző nap):** Az előző naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

**Zöld gomb (következő nap):** Az következő naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

**Sárga gomb (Közelítés):** A csatornainformációk kibővítése.

**Kék gomb (szűrő):** A szűrőbeállítások megtekintése.

**SUBTTL:** Nyomja le a  gombot a Műfaj kiválasztása menü megjelenítéséhez. Ennek a funkciónak a segítségével a műsorújság adatbázisában kereshet a műfajnak megfelelően. A készülék a műsorfüzet adataiban keres, majd a keresési feltételnek megfelelő műsorokat kilistázza.

**(I)INFO:** Megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó részletes információkat.

**Számgombok (Ugrás):** Egyenesen a kiválasztott csatornára ugrik a számozott gombok segítségével.

**OK:** Megmutatja a csatornákhöz tartozó opciókat.

**Szöveg (Keresés):** A **"Műsorújság kereső"** menüt jeleníti meg.

 **(Most)** : Az aktuális csatornát mutatja meg.

 **FEVÉTEL** : a TV elkezd felvenni a kiválasztott műsort. Felvétel leállításához nyomja le újra.

**P+P-** : További információk az eseményekről

**FONTOS:** Csatlakoztass az USB háttértárat, amíg a TV ki van kapcsolva. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia a készülékét.

**Megjegyzés:** Egy másik csatorna kiválasztás a felvétel alatt nem lehetséges.

## Program opciók

Az **EPG** -menüben nyomja meg az **OK** gombot a **Esemény opciók** menübe való belépéshez.

### A csatorna kiválasztása

Az **EPG** menüben az opció használatával megváltoztathatja a kiválasztott program csatornáját.

### Felvétel időzítő rögzítése/törlése

Miután egy műsor az **EPG** menüben kiválasztásra került, nyomja le az **OK** gombot. Válassza ki a **"Felvétel"** opciót és nyomja le az **OK** gombot. Ez után a művelet után, a kiválasztott műsor felvétele beállításra került.

A már beállított felvétel törléséhez, jelölje ki a műsort és nyomja le az **OK** gombot majd válassza ki a **"Időzítő törlése opciót"** A felvétel törlésre kerül.

### Az időzítő beállítása/ törlése

Miután egy műsor az **EPG** menüben kiválasztásra került, nyomja le az **OK** gombot. Válassza ki az **"Időzítő beállítása eseményhez"** opciót és nyomja le az **OK** gombot. Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorokra. Egy már beállított emlékeztető törléséhez jelölje ki a műsort és nyomja le az **OK** gombot. Aztán válassza ki az **"Időzítő törlése"** opciót. A időzítő törlésre kerül.

**Megjegyzés:** Két csatorna egyidejű felvétele nem lehetséges.

## Szoftverfrissítés

A TV alkalmas arra, hogy megkeresse és letöltse a frissítéseket az Antenna/Kábel jelen keresztül.

### 1) Szoftver frissítés keresése felhasználói profilon keresztül

Navigáljon a főmenüben Válassza a **Beállítások**-at és aztán válassza ki a **További beállítások** menüt. A **További beállítások** menüben navigáljon a **Szoftver frissítés** ponthoz és az **OK** megnyomásával keresheti az új szoftver frissítéseket.

### 3) 3 AM keresés és frissítés üzemmód

Amíg a TV egy antennajelet vesz. Ha az Automatikus keresés került kiválasztásra a Frissítési opciók menüjében, a TV készülék 03:00 órakor bekapcsol és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha egy új szoftver kerül letöltésre, a TV következő bekapcsolásánál az az új verzióval indul újra.

**Megjegyzés:** Ha a TV a frissítés után nem indul újra, húzza ki a TV-t 2 percre és ezután dugja be újra.

## Hibaelhárítás és tippek

### A TV nem kapcsol be

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték szorosan be van dugva a fali aljzatba. A távkapcsoló elemei lemerültek. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-n.

### Gyenge képminőség

- A helyes TV-rendszert választotta?
- Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Kérjük ellenőrizze az antennacsatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta-e meg a kézi hangolás során.
- A képminőséget ronthatja, ha egyszerre két készülék csatlakozik a TV-hez. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

### Nincs kép

- A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

## Nincs hang

- A TV némítva lett? A némítás törléséhez nyomja le a „X” a gombot, vagy erősítse a hangerőt.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd Hang menü fejezetet.

## A távkapcsoló nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.

## Bemeneti források – nem választható

- Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs a készülék csatlakoztatva.
- Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

## A felvétel nem lehetséges.

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia a készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhető, kísérelje meg a TV kikapcsolása után az USB háttértár újratelepítését.

## Az USB túl lassú:

Ha az „USB túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain, vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni.

Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink.

Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

## PC bemenet tipikus képernyőmódjai

A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást. Az ÖN TV készüléke legfeljebb az 1920x1080-as felbontást támogatja.

| Index | Resolution | Frequency |
|-------|------------|-----------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     |
| 6     | 1280x768   | 60 Hz     |
| 7     | 1280x960   | 60 Hz     |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     |
| 9     | 1360x768   | 60 Hz     |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |

## AV és HDMI jelkompatibilitás

| Forrás           | Támogatott jel |                                   | Elérhető |
|------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| KILÉPÉS<br>SCART | PAL 50/60      |                                   | O        |
|                  | NTSC 60        |                                   | O        |
|                  | RGB 50         |                                   | O        |
|                  | RGB 60         |                                   | O        |
| Oldalsó AV       | PAL 50/60      |                                   | O        |
|                  | NTSC 60        |                                   | O        |
| PC, YPBPR)       | 480I, 480P     | 60Hz                              | O        |
|                  | 576I, 576P     | 50Hz                              | O        |
|                  | 720P           | 50Hz0.60Hz                        | O        |
|                  | 1080I          | 50Hz0.60Hz                        | O        |
|                  | 1080P          | 50Hz0.60Hz                        | O        |
| HDMI1<br>HDMI2   | 480I           | 60Hz                              | O        |
|                  | 480P           | 60Hz                              | O        |
|                  | 576I, 576P     | 50Hz                              | O        |
|                  | 720P           | 50Hz0.60Hz                        | O        |
|                  | 1080I          | 50Hz0.60Hz                        | O        |
|                  | 1080P          | 24Hz, 25Hz<br>30Hz, 50Hz,<br>60Hz | O        |

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben az LED TV-n a jel nem megfelelően jelenhet meg. Az oka az lehet, hogy a forrás berendezés (DVD, Set-top box stb.) eltér a szabványoktól. Ha hasonló problémát észlel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és a forrásberendezés gyártójával.

## Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban

| Média   | Fájlkiterjesztés | Formátum                   |                          | Megjegyzés<br>(Maximális felbontás/bitsebesség stb.)                                                                        |
|---------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                  | Kép                        | Hang                     |                                                                                                                             |
| Film    | .mpg, .mpeg      | MPEG1, MPEG2               |                          | MPEG1: 768x576 @30P<br>MPEG2:1920x1080 @ 30P                                                                                |
|         | .vob             | MPEG2                      |                          | 1920x1080 @ 30P                                                                                                             |
|         | .mp4             | MPEG4, Xvid , H.264        |                          |                                                                                                                             |
|         | .mkv             | H.264, MPEG4,VC-1          |                          |                                                                                                                             |
|         | .avi             | MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264 |                          | H.264/VP6:1920x1080 @ 30P<br>Sorenson: 352x288 @30P                                                                         |
|         | flv              | H.264/VP6/Sorenson         |                          |                                                                                                                             |
|         | 3gp              | MPEG4, H.264               |                          | 1920x1080 @ 30P                                                                                                             |
| Zene    | .mp3             | -                          | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(Bit átviteli sebesség)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Mintavételezési sebesség) |
| Fotó    | .jpg .jpeg       | Normál JPEG                | -                        | max ZxM= 17000x10000 4147200byte                                                                                            |
|         | .                | Progresszív JPEG           | -                        | max SZxM = 9600x6400 3840000bytes                                                                                           |
|         | .bmp             | -                          | -                        | max SzxM = 5760x4096 3840000byte                                                                                            |
| Felirat | .sub .srt        | -                          | -                        | -                                                                                                                           |