



32HL7330H

Manual de utilizare
Operating Instructions
Használati Utasítás

Инструкции за Употреба
Instrukcija obslugi



www.horizon-europe.com



Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Thank you for choosing this product!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Please read the instructions carefully and keep the manual
for subsequent briefings.

This manual is designed to give you all necessary instructions concerning installation, usage and maintenance of this machine. To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and usage.

Kérjük, olvassa el az utasításokat, és tartsa a kézikönyvet
a későbbi tájékoztatók.

Ez a leírás célja, hogy megadja az összes szükséges utasítást beüzemelését, használatát és karbantartását a gép. Hogy a berendezés helyes és biztonságos, kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítéssel és használatával.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството
за следващи консултации.

Това ръководство е съставено, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталацията, употребата и поддръжката на апаратът. За правилна и безопасна работа с устройството, моля, прочете внимателно това ръководство преди инсталиране и употреба.

Cuprins

Informații despre siguranță	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDE	AVERTISMENT NU expuneti televizorului în lumina directă a soarelui și nu plăsești încăperea deosebit de luminanță, deoarece sau în apropierea televizorului.
1 Marcare pe produs.....	2 Informații Legale de Mediu	Acest produs conține o sursă de cădătoare precum înzătoare electrică, radiatoare etc. lungă televizor.
3 Funcții.....	4 Accesoriu inclusiv.....	Nu plăsați televizorul pe podea sau pe suprafete inclinate.
5 Notificări Pentru Modulul Standby	6 Operarea & Comutarea Control al Televizorului de introducere bateriei în telecomanda	Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați puncte de plastic la înținderea bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.
7 Concediere la Sursa de Alimentare	8 Prima instalare	Atenție: Cu atenția stându-te stătevoz. Dacă sunădeți și se prevedăză cu suruburi strângute guruielor pentru a evita încinare televizorului de la rețea electrică.
9 Conexiune antenă	10 Media Playback Pută intrare USB	Scărirea de la rețea și înaintarea înainte a deconecta televizorul de la rețea și în urmă, trebuie să fie în permanență utilizat. Dacă televizorul nu este deconectat de la rețea, dispozitivul va continua să emite semnalul până la stop, chiar dacă televizorul este în modul standby sau opri.
11 Înregistrare cu dezrezolvare temporali.....	12 Vizualizarea programelor înregistrate	Prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizat televizorul în modul standby sau opri.
13 Configurare înregistrările	14 Meniu Navigator Media	AVERTISMENT: Nu lasați închidată persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzorială sau mentală redusă sau fără experiență și/sau cunoștințe să folosească aparatul electrică nesupraveghetă.
15 Folosirea televizorului în altitudine de peste nivelul sării, în regiuni cu climat de mediu sau tropicală.....	16 Ghid Program Electronic (GPE)	Folosiți acest televizor la o altitudine de minim peste 2000 m deasupra nivelului sării. În locuri uscate și în regiuni cu climat de mediu sau tropicală.
17 Servicii Teletext	18 Actualizarea Software	Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau altă domeniu similară, dar poate fi folosit și în locuri publice.
19 Depanare & Seturi	20 Moduri Tipice de Afisaj la înfrângere PC	În scopul veniturii, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
21 Compatibilitatea AV și a semnătului HDMI	22 Formate de fișiere compatibile cu modul USB	Ventilația nu trebuie obstruită prin acoperire sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum ziar, fețe de masă, perdele etc.
23 Rezoluție DV, suportată	24 Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB	Cablul de alimentare ar trebui să fie usor accesibil și să nu fie întrebat de altă parte.
25 Conectivitate	26 Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB	Nu spațați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare de găteț, nu deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu aruncați cablul de alimentare/stecherul dacă aveți mâini ude, deoarece ai putea provoca un scurtcircuit sau un soc electric. Nu înnodăți cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Atunci când este detinut, acesta trebuie să fie întărit, exclusiv de personal calificat.
27 Utilizarea serviciilor de rețea partăre media	28 Portul Internet	Nu expuneți televizorul la surgeni sau impacte cu licidice și nu plăsați obiecte umplute cu lichide, precum vase, canătice pe sau deasupra televizorului (ex. pe polițe deasupra unei tablă).
29 Browsere de internet	30 Sistem Smart Center	Borna cu tensiune periculoasă : Borna (bonelui) marcată este în condiții de funcționare.
31	32	AVERTISMENT : Zone (zone) marcate (marcate) conțin baterii sau căi sau părți care pot fi înlocuite de utilizator.

Produs laser de clasa 1:



AVERTISMENT

Nu îngerăți baterie, prezintă pericol de arsuri chimice.

Acest produs nu are accesele furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie sau pile. În cazul în care bateria de casă este încărcată, aceasta poate provoca răsunări interne grave în decurs de 2 ore și poate provoca incendiu.

Nu lasați baterie noi sau utilizata la încrengătura copililor.

În cazul în care compunența bateriei nu se încărcă, înlocuiți-o cu altă baterie sau pila și înlăptați copilul.

In cazul în care crediți că există posibilitatea că bateria să fi fost încărcată sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Atenție: Baterile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

Producătorul nu garantează că produsul nu este gravă sau deces.

Risc de răni tensiune

Componentă

Importanta înțelegerii

AVERTISMENT
Nu punjeti niciodată televizorul într-un loc instabil sau încărcăta. Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar morță. Mai multă atenție este necesară în cazul copiilor, pot fi evitate dacă luți simple măsuri de precauție.

In cazul în care crediți că există posibilitatea că bateria să fi fost adăugată sau cauzându-ți standupuri, să le informați imediat asistență medicală.

Folosirea de coporii de mobilă care pot susține televizorul.

Asigurări - că marginile televizorului nu depășesc conul de mobilă pe care este rezat.

Nu folosiți televizorul pe corpuri sau biblioteca (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a fi instalat mobilă că și televizorul de un suport adecvat.

Nu asezati televizorul pe haine sau alte materiale împreună cu televizorul și suportul pe care este asigurat.

Conexiunea de la televizorului la rețea poate crea pericol de electrocutare.

În instalații copii cu privire la perioadele legate de escalațiile mobile pentru a ajunge la televizor sau la butonurile de comandă ale acestuia. Dacă este posibil, folosiți un alt suport sau televizorul.

În România - 2 -

din telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Observație: Opțiunea **Ecran OFF** nu este disponibilă dacă **modul este setat pe Joc**.

Atrunci cănd nu utilizati televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fisă de conectare la surse de alimentare principala. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital cablu/satélite complet integrat (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la mufe HDMI
- Intrare USB
- Sistem de meniu OSD
- Priză Cart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Player, PVR, jocuri video, etc.)
- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Optire automată după maximum opt ore.
- Optire automată
- Blocare
- Conducătoare automată sunet mut atunci când nu există nicio transmisie.
- Redare NTSC.
- AVL (Limitare automată a volumului)
- PLL (Căutare de frecvență)
- Intrare PC

AVERTISMENT

Aparatele conectate la împărătmarea de protecție a căldurii prin priza de alimentare sau prin intermediu altor dispozitive cu o conexiune pentru împărătmare – să nu se sisteme de televiziuni TV folosește un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții, pericol de incendiu. Conexionează la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediu unui aparat care oferă zonă electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic, vezi EN 60728-11).

Informații Legale de la Mediu

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta mediu înconjurator. Pentru a reduce consumul de energie, punte urmări și pași.

Dacă se setă opțiunea **Economisire Energie la Minim**, **Mediu Maxim** sau **Auto** televizorul va reduce consumul de energie în mod corespunzător. Dacă doriti să setați **Lumină** la o valoare fixă setați ca **Personaliză și regăji (nou) Lumină de Fundal** (localizată sub meniu **Economisire Energie**). Cu ajutorul butonelor Stanga sau Dreapta de pe telecomandă, setați ca **Dezactivat** pentru a dezactiva această setare.

Observație: Opțiunea **Economisire Energie disponibile** poate fiactivă în funcție de **Modul selectat din meniu Sistem**.

Sertile de **Economisire Energie** pot fi găsite în meniu **Imagine**. Unde setați de imagine nu pot fi modificate.

Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată și butonul Stanga în timp ce opțiunea **Personaliză și regăji** este selectată, mesajul „**nu se oprește în 15 secunde**“ va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuă** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu actionați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Acționați orice buton

Notificări Pentru Modul Standby


Dacă televizorul nu primește nici un semnal de intrare (de exemplu, și daca o sursă sau surșa HDMI) împreună cu meniu principal. Utiliză butonele direcționale pentru a sfârni de meniu și apăsați OK pentru a intra. Utiliză butonul de pe telecomandă din nou pentru a securiza sau pentru a seta un element. Apăsați butonul **Return/Back** sau **Meniu** pentru a leși în ecranul unicui meniu.

Selectarea Semnalului

Dacă televizorul este pornit și nu este utilizat o anumită perioadă de timp, acesta va intra în modul Standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat un semnal mesaj: "Televizorul a trecut în standby. În modul standby doar se poate să fie executată o opereare lungă de timp." Apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă televizorul este pornit și nu este utilizat o anumită perioadă de timp, acesta va intra în modul Standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat un semnal mesaj: "Televizorul a trecut în standby. În modul standby doar se poate să fie executată o opereare lungă de timp." Apăsați **OK** pentru a continua.

Oprea rea și Comutatorul de Control al Televizorului

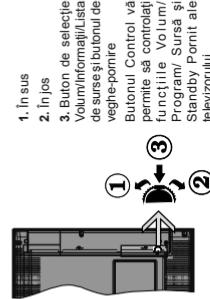

Pentru a modifica volumul

Marăți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceti volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

Pentru a schimba canalul: Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informații pe ecran. Debutați printre canalele menionate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Pentru a schimba sursa: Apăsați pe partea din mijloc a butonului de două ori (în total de două ori), iar pe ecran va fi afișată listă sursei. Debutați printre sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Pentru a opri televizorul: Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și înțelegeți că televizorul va intra în modul standby.

Note:

- Dacă opriți televizorul, acesta cere încopiere din nou cu setarea de pe ecran.
- Meniul principal OSD nu poate fi afișat via butonul de control.

Accesorii Incluse

- Telecomandă
- Baterii 2 x AAA
- Manual de instrucții

Folosirea telecomenții

Apăsați butonul cu meniu de pe telecomandă pentru a săgeata ecranul cu meniu principal. Utiliză butonile direcționale pentru a sfârni de meniu și apăsați OK pentru a intra. Utiliză butonul de pe telecomandă din nou pentru a securiza sau pentru a seta un element. Apăsați butonul **Return/Back** sau **Meniu** pentru a leși în ecranul unicui meniu.

Selectarea Semnalului

Dacă ai conectat sistemele externe la televizor, scrieți comută pe diferite surse de semnal. Apăsați butonul **Source** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferențe surse.

Schimbarea Canalelor și Reglarea Volumului

Puteți să schimbați canali sau să reglați volumul utilizând butonale **V+/-** și **P+/-** de pe telecomandă.

Introduerea bateriilor în telecomandă



Scoateți mai întâi surubul pentru fixeză căpușa de pe telecomandă


Înainte de a introduce baterile în telecomandă, scoateți mai întâi surubul de pe căpușă de pe telecomandă. Înainte de a introduce baterile în telecomandă, scoateți mai întâi surubul de pe căpușă de pe telecomandă.

Conectare la Sursa de Alimentare

IMPORTANT: Televizorul trebuie să funcționeze la o tensiune de 220-240V CA, 50 Hz. După depanajele, lasați televizorul să ajungă la temperatură camerei înainte de a-l conecta la o sursă de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

Conexiune antenă

Introduceți cablul de antenă în portul **ANTENĂ** (ANT) sau cablu în multă INTRARE ANTENĂ (ANT) sau în portul **conexiune primă satelit la INTRARE SATELIT** (LNB) afișat în partea din spate a televizorului.

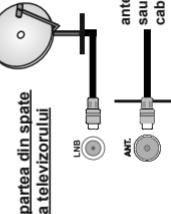

Notificare referitoare la licență

Termenii HDMI și High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



High-Definition Multimedia Interface

Produs sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. YouTube și sigla YouTube sunt mărcă comerciale ale Google Inc. Produs sublicență DTS Licensing Limited DTS, Simpatico și DTS Surround împreună sunt mărci DTS, Inc. Toate drepturile rezervate. Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sublicență DTS Licensing Limited DTS, DTS-HD, simbolul & DTS și simbolul DTS și simbolul surround înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.




dts-HD

Acest produs conține tehnologii care se supun unui termen de proprietate intelectuală al Microsoft. Folosirea sau distribuirea acestor tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licență adecvată de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologie de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drept de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul protejat. PlayReady și/ sau conținutul protejat WMRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplică în mod adevarat restricțiile asupra conținutului, este posibil ca proprietarii conținutului să aibă nevoie de Microsoft pentru a revoca capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul protejat sau conținutul protejat de altă tehnologie și accesul la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzăți

actualizarea, nu va trebui să accesați conținutul care necesită actualizarea.

Informații Pentru Utilizatori Privind Aruncarea Echipamentelor și Batterelor Vechi [Doar Unul din Europa]



Baterie



Producător

Trebue să vă adresați unor centre corespunzătoare de reciclare și să calați sistemele adecvate pentru eliberarea a acestor produse.

Avt. Semn/Pho de deosebire/simbolul/pentru baterii/ de pe baterie/copie/palma.

Specificații transmisiator LAN wireless

Interval de frecvență	Putea legătură maximă
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH44)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - - CH140)	< 200 mW

Restricții în funcție de tară

Acest dispozitiv este, fără deținut uz domestic și de birou în toate țările UE și ale țărilor care urmărează direcția UE, fără alte limită, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Tara

Restrictie

Autorizarea necesară pentru folosire în aer liber și servicii publice

Nume și interlocutor pe traseu 2454-2483,5 MHz

Dacă se folosește în afara țării, este necesară o autorizare generală

Numarul și interlocutor pe traseu 5470-570 MHz

Este necesară o autorizare generală pentru rețea a furnizatoare de servicii (nu pentru tota țara).

Nume și interlocutor

Transmisoriile radio sunt interzise pentru zonă geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny Alesund

Federația Rusă


Nume și interlocutor

Transmisoriile radio sunt interzise pentru zonă geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny Alesund

Federația Rusă

Ce trebuie să faci dacă nu pot fi realizate aceste condiții? Recomandări și informații utile

Telecomandă

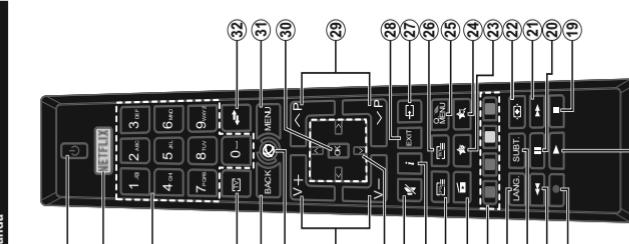

1. Standby; Încide/Deschide televizorul

2. Netflix; Lansează aplicația Netflix

3. Butoane numerice; Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în caseta de text pe ecran.

4. TV; Afisează lista de canale / Comută la Sursa televizorului

5. Înapoi (Revenire); Revine la ecranul anterior.

6. Internet; Deschide pagină portocaliu, unde puteți accesa numeroase aplicații bazate pe internet

7. Volum +/-;

8. Butoane direcționale; Ajuta la navigarea în interiorul meniului, la apăsarea unor subpagini în modul TXT, la apăsarea unor butoane crepusculă sau în modul XTV.

9. Mut.; Suprime integral volumul televizorului

10. Info; Afisează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascunse (relativ în modul XTV)

11. Ghid programelor electronice (GPE); Afisează ghidul de programe electronice

12. Navigator media; Deschide ecranul de navigare media

13. Butoanele Colorate; Urmări instrucțiunile de ecran pentru funcție butonuri colorate

14. Limba; Conținutul emis de sunet (televiziune analogică) și schimba limba audio/suplimentare disponibile

15. Subtitrare; Afisează și ascunde subtitrările (acolo unde aceasta oprire este disponibilă)

16. Înainte rapid; Deplasează către înapoi în cadrul medioul de redare, ca de exemplu filme

17. Înregistrare; Înregistrează programe

18. Redare; Începe redarea medioul de aspect al ecranului

19. Optire; Opresje mediul atât în curs de redare

20. Față/Spate; Suspenderă dezlănțuirea suporțorul media / redată, înțepă înregistrarea dezlănțuită temporale

21. Înainte rapid; Deplasează către înainte în cadrul medioul de redare, ca de exemplu filme

22. Erori; Modifică apariția de aspect al ecranului

23. Butonul meu 1 (P)

24. Butonul meu 2 (T)

25. Meniu rapid; Afisează o listă de meniu pentru acces rapid

26. Text; Afisează teletextul (acolo unde aceasta oprire este disponibilă) iar apăsarea unei butoane poate să transmită informația (max.)

27. Surse; Afisează toate sursele de transmisie și de conținut

28. Logos; Închide și lese din meniu afisaj și sau înlocuiește ecranul anterior

29. Program +/-;

30. COM Port; Vizualizăza listă de canale (în modul DTV)

31. Meniu; Afisează meniu televizorului

32. Comutare; Trece prin canalele sau sursele anterioare actuale

digitală prin satelit după ce este setată inițială sunt finalizate. Înainte de începerea căutării prin satelit ar trebui realizată noulă setare. Meniu Antenna în Type (Tip antenă) va fi afişat mai întâi. Puteți selecta Antenna type (Tip antenă) ca Direct, Single Satellite Cablu (Cablu Satelit Simplu) sau DSEeqQ switch (comutator DSEeqQ simplu) butonind butoanele ▲ și ▼.

- Dacă aveți un singur receptor și o antenă de sateli directă, selectați acest tip de antenă. Apăsați OK pentru a continuă. Selectați în sateli disponibili OK pentru a continuă. Puteți să apăsați OK pentru a termina următorul și să apăsați OK pentru a scană pentru servicii.
- Cablu de satelit simplu:** Dacă aveți mai multe receptoare sau sisteme cablu sateli simplu, selectați acest tip de antenă. Apăsați OK pentru a continua. Contraigări se vor realiza instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați OK pentru a scană pentru servicii.

Pentru a opri televizorul

- Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi o priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).
Puteți a porni televizorul din modul standby:
• Apăsați butonul Standby, Program și/sau un buton numeric de pe telecomandă.
• Apăsați parțial din mijloc a comutatorului funcțional al televizorului.

Pentru a opri televizorul

- Apăsați butonul Standby de pe telecomanda sau în jurul unei butoane secundare butonul din mijloc de control pană la stingeră televizorului, pentru ca televizorul să intre în modul standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

- Note:** Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate să îndepărteze indicării de la ecran. De aceea, dacă nu vă interesează să vedeți informații de modă sau de producător, apăsați butonul Standby și apăsați butonul Standby din nou.

Prima instalare

- Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat un meniu de configurație. Selectați limbajul dorit și apăsați butonul OK.
- Note:** Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate să îndepărteze indicării de la ecran. De aceea, dacă nu vă interesează să vedeți informații de modă sau de producător, apăsați butonul Standby și apăsați butonul Standby din nou.

Despre Selectarea Tipului de Transmisie

- Antena Digitală:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Antena transmisiei digitale este activată, televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce este setată inițială sunt finalizate.

- Cablu digital:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Cablu Digital este activată, televizorul va căuta transmisii primări digitali după efectuarea altor setări inițiale. Conform altor preferințe ale dumneavoastră, urmăreați următoarele pași să își asigure înainte de a începe căutarea. Selectați DA și apăsați OK pentru a continua. Puteți să opriți operațiunea, selectați NU și apăsați OK. Puteți selecta Network (Rețea), sau setați valoarea precum Frequency (Frecvență), Network ID (ID Rețea) și Search Stop (Păstrare căutare). După ce ați terminat, apăsați butonul OK.

- Note:** Durata căutării se va schimba în funcție de Elpa de căutare selectată.

- Sateli:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Sateli este activată, Televizorul va căuta transmisii digitale sau conectați un dispozitiv de conectare. După finalizarea căutării, puteți să urlați și dispozitivul sărăcitor să oprească înainte de a realiza orice tip de conectare.

- Română - 8 -**

Pornire/Opritre

Pentru a porni televizorul

- Conectați illustrația din partea stângă. Puteți utiliza un cablu de alimentare sau un cablu YPrPb (cablu YPrPb) pentru a asigura semnalul YPrPb în modul standby. Conectați cablul YPrPb în portul YPrPb din spatele televizorului și în portul YPrPb din spatele televizorului. Apăsați butonul Standby de pe telecomanda sau în mijloc a comutatorului funcțional al televizorului.

Pentru a opri televizorul

- Apăsați butonul YPrPb (cablu YPrPb) de pe televizorul și apăsați butonul Standby de pe telecomanda sau în mijloc a comutatorului funcțional al televizorului.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

- Note:** Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate să îndepărteze indicării de la ecran. De aceea, dacă nu vă interesează să vedeți informații de modă sau de producător, apăsați butonul Standby și apăsați butonul Standby din nou.

Prima instalare

- Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat un meniu de configurație. Selectați limbajul dorit și apăsați butonul OK.
- Note:** Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate să îndepărteze indicării de la ecran. De aceea, dacă nu vă interesează să vedeți informații de modă sau de producător, apăsați butonul Standby și apăsați butonul Standby din nou.

Despre Selectarea Tipului de Transmisie

- Antena Digitală:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Antena transmisiei digitale este activată, televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce este setată inițială sunt finalizate.

- Cablu digital:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Cablu Digital este activată, televizorul va căuta transmisii primări digitali după efectuarea altor setări inițiale. Conform altor preferințe ale dumneavoastră, urmărează următoarele pași să își asigure înainte de a începe căutarea. Selectați DA și apăsați OK pentru a continua. Puteți să opriți operațiunea, selectați NU și apăsați OK. Puteți selecta Network (Rețea), sau setați valoarea precum Frequency (Frecvență), Network ID (ID Rețea) și Search Stop (Păstrare căutare). După ce ați terminat, apăsați butonul OK.

- Note:** Durata căutării se va schimba în funcție de Elpa de căutare selectată.

- Sateli:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Sateli este activată, Televizorul va căuta transmisii digitale sau conectați un dispozitiv de conectare.

- Română - 8 -**

Conexiuni

Conector	Conector	Tip	Caburi	Dispozitive
Conexiune VGA (In spate)	Conexiune VGA (In spate)			
INTRARE AUDIO (In spate)	Conexiune Audio YPrPb (In spate)			
SPDIF	Conexiune Optică (Spate)			
AV SPATE	Conexiune AV Spate (Audio/Video) (In spate)			
CĂȘTI	Conexiune casca (In lateral)			
YPBPR	Conexiune YPrPb (In spate)			
USB	Conexiune USB (In lateral)			
Conexiune CI (In lateral)	Conexiune CI (In lateral)			
LAN	Conexiune Ethernet (In spate)			

Dacă doriți să conectați un dispozitiv de conectare, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sărăcitor să oprească înainte de a realiza orice tip de conectare. După finalizarea căutării, puteți să urlați și dispozitivul sărăcitor să oprească înainte de a realiza orice tip de conectare.

Antena: Puteți folosi butonul Antenna în Type (Tip antenă) pentru a configura televizorul să utilizeze meniul Antenna în locul meniului Sistem>Setup>Antenna. Puteți să apăsați butonul Antenna în Type (Tip antenă) pentru a configura televizorul să utilizeze meniul Antenna în locul meniului Sistem>Setup>Antenna.

Română - 8 -

Conexiune Internet este dezactivată, **ecranul Network Internet Settings** (Sețărări rețea) va fi sărit și nu va fi afișat.

Apoi butonul **OK** pe telecomandă pentru a continua și meniul **Sețărări Rețea/Internet** va fi afișat, dacă conformată și susținută care să întreba securitatea **Conectorare** pentru a configura o conexiune cu fir și fără fir. După ce a finalizat setările, apăsați butonul **OK** pentru a continua. Pentru să îl urmăriți pasul în pasul, apăsați butonul **OK** atunci când este afișat mesajul care să întrebă dacă doriti să efectuați setările de rețea.

După ce se poate să urmărește un final de transmisie selectate. Începe să caute transmisii disponibile din tipurile de transmisii selectate.

După ce toate posturile disponibile sunt stocate, rezultă că scenarii vor fi afișate. Apăsați butonul **OK** pentru a continua. Apoi, la sfârșit meniul **Editare Lista Canale**, puteți edita lista de canale în funcție de preferințele dumneavoastră sau apăsați butonul **Meniu** (Meniu) pentru a ieși și să vă uita la televizor.

În timp ce căutați conținut, poate apăra un mesaj care să intreba dacă doriti să sortați canalele în funcție de **LCN/CFN**. Selectați **Da** și apăsați pe **OK** pentru a confirma.

(7) **CY** este sistemul de numere de canale logică care organizează transmisii disponibile în conformitate cu o securitate de canal și recunoaștere (daca există). Notă: Nu includeți emisori în timpul să primă instalația unei opțiuni **sortare** sau **nu este disponibile**, în funcție de **jera** selectată.

Mediul Playback Prin Intrare USB

Alegeți posibilitatea să conectați unități de hard disk externe cu suport de alimentare externă sau USB și meniul **USB** se va deschide.

IMPORTANT! Realizați o copie de rezervă pentru fizice pe dispozitivele dumneavoastră înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fizicelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discursează-un de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispoziv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS, însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discursează-formate NTFS.

În impulsatorul unității USB care are un sprijin de suport de peste 1 TB (fericitor), va putea confrunta cu probleme în procesul de formatare.

Așadar, putin înainte de a face clic pe butonul **OK** pentru a deschide meniul **Formatare**, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra înainte de a face clic pe butonul **OK** pentru a deschide meniul **Formatare**. Această lucru poate provoca cauza problemelor de semnal, deoarece imaginea sau părțea bloca în timp ce este redat un fisier.

Tastele de înregistrare, redare, pauză, afișare (pentru Play/List/Stop) nu pot să fie folosite către teletextul automat cănd este folosită teletextul să fie opțional. În mod automat, utilizarea teletextului este opțională.

Observație: Când urmăriți filme/imagini meniul **Navigațor Media** poate fi folosită doar 10000 fisiere/ imagini stocate pe dispozitivul USB conectat.

Inregistrare în unitatea unui program

IMPORTANT! Acestă funcție poate fi utilizată de hard disc USB nou, este indicată să folosiți discursează inițial de folosire cu ajutorul opțiunii **Formatare disc** a televizorului dumneavoastră din meniul **Navigațor Media>Sețărări>Setări înregistrare**.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizorul atunci când aceasta este opțională. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul dumneavoastră trebuie să aibă un spațiu disponibil de 2 GB și să fie compatibil cu USB 2.0. Dacă dispozitivul USB nu este compatibil, va fi dat un mesaj de eroare. Pentru a înregistra programări de lungă durată, precum filme, se recomandă să folosiți unități de hard disc (HDD).

Programările înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriti să folosiți salvări înregistrării la un computer, totuși, acesta trebuie să vor fi redate pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

O înțarzie lipsoastră poate fi în timpul dezăzini temporale. Nu este posibilă înregistrarea de radio. Televizorul poate înregistra până la zece ore de programe.

Programările înregistrate sunt împărțite în partii de 4GB. Selectați Optiuni de redare din meniul **Media Browser**. Selectați un element înregistrat din lista (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza opțiunile de redare Selectați o opțiune și apăsați butonul **OK**.

Notă: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apoi să apăsați butonul **Stop** pentru a opri redarea și să revină la meniul **Inregistrare**.

Inregistrare în unitatea USB

Dacă apăsați butonul **Pauză** atunci când umărul unității de hard disk externe cu suport de alimentare externă sau USB este acționat, televizorul va transmite informația de redare înregistrată. Puteți să apăsați butonul **Avans Rapid** pentru a avansa înainte. Apăsați butonul **Avans Rapid** pentru a înregistra vîțea de avansare.

Inregistrare cu defazare temporală

Apăsați butonul **Pauză** în timp ce urmăriți programul pentru a activea modul de defazare temporală. În modul de defazare, programul este copiat și înregistraște după fiecare emisiune.

Inregistrare instantanea

Apăsați butonul **OK** pentru a înregistra programul pentru a începe imediat înregistrarea unei emisiuni în timpul vizionării unei programe. Puteti să apăsați din nou butonul **Inregistrare** la televizor pentru a înregistra următorul eveniment după ce ați selectat următorul program din EPG. Pentru a anula înregistrarea a unei emisiuni, apăsați butonul **Stop**.

Nu este posibilă comutarea canașelor de transmisie sau vizualizarea unui mediu în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al următorului eveniment după ce ați selectat următorul program din EPG, înregistrarea unei emisiuni înregistrării instantanei încetă. În funcție de durată a emisiunii, este suficientă să urmăriți emisiunea.

Înregistrarea instantanea este disponibilă în timpul unei emisiuni înregistrării în timpul să primește instalație. Note: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apoi să apăsați butonul **Stop** pentru a opri redarea și să revină la meniul **Inregistrare**.

Inregistrare cu ajutorul butonului Redan și activați

Toate figurile din setările fiabile originale sunt continute în ordinea originală.

Operarea în Modul Repozite/ Selectie Afilarie

Pentru a reda din meniul **Media** folosind meniul **Setărări** butonul **Redan** și activați

Toate figurile în mod continuu se afișează.

Folosirea butonului Redan și activați

Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră mobil, puteți reda transmisii de pe televizor folosind butonul **Folosește** TV. Instalați și aplicația de clevă Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Înfinală aplicația.

Pentru mai multă informație și supră acestor funcții, vă rugăm consultați instrucțiunile pentru aplicația utilizată.

Configurare înregistrări

În meniul **Articole** **Setărări** pentru a configura setările de înregistrare.

Formularul dle: Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formata discul USB conectat. Pentru a introduce codul PIN.

IMPORTANT! Codul PIN implicit este **0000 sau 1234**. Dacă ati definii codul PIN (este solicitat în funcție de fara selectată) în **Impresă prima/Instalații**, folosiți codul **PIN** ca **cajaf definit**.

IMPORTANT! Formatarea dispozitivului USB va duce la stergerea TUTORULOR datei de pe acesta, sistemul de fișiere fiind convertit în FAT32. În majoritatea cazurilor, eronă de funcționare vor fi soluțiile după formatare. Înse, veți pierde TOATE datele.

Meniu Navigator Media folosind meniul **Setărări**

Puteți reda fișierele foto, muzică și video stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați discul USB la una dintre intrările USB aflate în partea laterală a televizorului. Apăsați butonul **Meniu** atunci când va apărea meniul **Navigațor Media** vezi accesă capul de meniu **Imagine Sunet și Imagine**. Sunete și imagine. Apăsați din nou pe butonul **Meniu** pentru a închide această aplicație. Puteți să prelungești **Navigațor Media** folosind meniul **Setărări**.

Operarea în Modul Repozite/ Selectie Afilarie

Pentru a reda din meniul **Media** folosind meniul **Setărări** butonul **Redan** și activați

Toate figurile din setările fiabile originale sunt continute în ordinea originală.

Operarea în Modul Repozite/ Selectie Afilarie

Pentru a reda din meniul **Media** folosind meniul **Setărări** butonul **Redan** și activați

Toate figurile în mod continuu se afișează.

Folosirea butonului Redan și activați

Cu ajutorul butonului **Redan** și activați

Toate figurile din setările fiabile originale sunt continute în ordinea originală.

Folosirea butonului Redan și activați

Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră mobil, puteți reda transmisii de pe televizor folosind butonul **Folosește** TV. Instalați și aplicația de clevă Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Înfinală aplicația.

Pentru mai multă informație și supră acestor funcții, vă rugăm consultați instrucțiunile pentru aplicația utilizată.

Observație: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Canalele Dnu sunt compatibile cu funcție televizorului dumneavoastră.

Transmitemo CEC și ARC

Această funcție Vă permite să controlați dispozitivele cu CEC activat care sunt conectate prin porturile HDMI folosind telecomanda televizorului.

Optiunea CEC din meniu **Sistem>Setări>Mai mult** trebuie să se înțeleagă ca **Activat**. Apăsați butonul **Susă** și selectați intrarea HDMI a dispozitivului CEC conectat din meniu **Lista de surse**. Aunca cind nouă dispăru surșa CEC este conectată, va fi enumerată în meniu sursele cu propriu nume în locul numelui portului HDMI conectat (recum DVD Player, Recorder 1 etc.).

Televizorul va efectua automat principalele funcții după ce surse HDMI conectată a fost selectată.

Pentru a termina această operare și a controla televizorul cu ajutorul telecomandăi, apăsați butonul **Quick Menu** sau pe telecomanda, evidențiați **Transmitemo CEC** și stabilii că **Dezactivată** apăsând butonul Dreapta sau Stânga. Această funcție fi va activa sau dezactiva în meniu **Sistem>Setări>Mai mult**.

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal al returii la emulația audio). Această funcție este o legătură audio menită să înlocuască altele cabluri între televizor și sistemul audio receptor AV sau sistem de difuzăre).

Aunca cind este activ televizorul nu face ca alte ieșiri audio să se autormătă suport. Deci, va trebui să redescădă manual volumul televizorului la zero, dacă acestă ieșire se va sămmașa audio de la dispozitivul audio coaxial (la fel ca alle ieșiri audio optice sau digitale coaxiale). Dacă doar să schimbiți nivelul de volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selectați acel dispozitiv din lista susescă. În acest caz, tastele de control al volumului sunt asociate dispozitivului audio conectat.

Notă: ARC este compatibil doar prin intermediu/interfață HDMI.

Controlul audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului. Pentru a activa această funcție setați opțiunea **Boce** în meniu **Sistem>Setări>Mai mult** către **Amplificator**. Distanța televizorului vor fi făra suport, iar sunetul urmărește va fi furnizat de la sistemul de sunet conectat.

Notă: Dispozitivul audio trebuie să fie compatibil cu funcția **Controlul sistemului** audio și opțiunea **CEC** trebuie să fie Activată.

Continutul Meniului televizorului	
Sistem - Continutul Meniului Imagine	
Mod	Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințe și dorințe dumneavoastră. Modul Imagine poate să modificați meniu principal sau apăsați butonul OK .
Contrast	Setați contrastul și luminăriile și înțunerică ecranului.
Luminozitate	Setați valoarea de luminositate ale ecranului.
Claritate	Setați valoarea de claritate pentru obiecte afișate pe ecran.
Culoare	Setați valoarea culorilor, ajustând calendar.
Economisire energie	Pentru setarea optimă economisirea energiei la Personalizat, Minim, Mediu, Maxim, Auto, Ecran dezactivat sau dezactivat.
Notă:	Opțiunea disponibile pot difera în funcție de Modul selectat.
Lumină de fundal	Această setare controlă nivelul luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal va fi inactivă dacă modul Economisire Energie este setat la o altă opțiune decât Personalizat.
Sealuri avansate	Modifică rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.
Contrast Dinamic	Dacă seamașă este slab și imaginea este brăzătă, utilizați setarea Reducere Zgomot.
Reducerea zgomotului	Reducerea a reduceză nivelul zgomotului.
Temperatura culori	Setați valoarea temperaturii culorii a culorilor. Optiunea Racă, Normală, Caldă și Personalizată sunt disponibile.
Punctul alb	Dacă opțiunea Temperatura Culori este setată ca Personalizată, aceasta setarea va fi disponibilă. Multă „căldură” sau „roscată” imagine împărtășindă pe butonul Seala și Drăguș.
Focalizare Imagine	Setați formatarea dimensiunii domeniului a imaginii.
Mod film	Filmele sunt înregistrate la numeroasele difințe de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activă această funcție și vedeți mai clar scenele cu mișcare rapidă.
Efect ton	Efectul ton poate fi modificat. Intre -5 și 5.
Schimbare culoare	Setați tonul culorii al culorilor.
Gama completă	Alunci când priviți de la o surșă a HDMI. Această funcție centruați la mai multă înțunerică în imagine.
Posțile PC	Este oferită o număr atunci când surșa întră în este setată la VGA/PC.
Posțile automatice	Optimizaază automat și imaginea. Apăsați OK pentru a opinișma.
Posțile H	Acest element și multă imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Posțile Verticale	Acest element mulă imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Ceaș pixel	Ajăstarea Ceașului pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum bile de calcuță, paragrafele sau textele cu caracteristică.
Fază	In funcție de surse de intrare (computer etc.), puteți observa pe ecran o imagine nicioasă sau cu mult zgomot. Puteți ajusta fază pentru a obține imagine mai bună, prin încercări repetate.
Regăsire	Sedătite imaginile în regăsirea de la meniu Imagine în timpul modului PC.

*În anumici moduri VGA/PC, unele elemente din meniu **Imagine** nu vor fi disponibile.*

*În setările de imagine din meniu **Imagine** în timpul modului PC,*

Continutul meniului Sistem - Sunet	
Volum	Răgeză nivelul volumului.
Egalizator	Selecțiază modul Egalizator. Puteți efectua setările personalizate doar în mod utilizator.
Balans	Stabilește dinca și secul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.
Căști	Asigură-ți de asemenea, înainte de a utiliza căștile, că volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.
Mod sunet	Puteți selecta un mod de sunet în cazul în care canala selectă nu poate susține).
AV (Audiointerface a volumului)	Acesta funcție reținează sunetul pentru obținerea unui nivel de legiu fix între programe.
Căști/legire	Auriu când conectezi căștile la televizor, să te ajute să așezi căștile pe ecran.
Bas dinamic	Activarea sau dezactivarea DTS TruSurround.
DTS TruSurround	Activarea sau dezactivarea DTS TruSurround.
DTS DRC	Dynamic Range Control permite ajustarea sursei să păstreze un interval audio adecvat, atât la nivel de redare înalt, cât și redus. Activitatea sau dezactivarea DTS DRC prin oprirea On sau Off.
Leteire digitală	Setează tipul de sursă audio digitală.
Sistem - Continut Meniu Setări	
Acasă Conditionat	Controlarea modulului de acces condiționat, dacă sunt disponibile.
Limbiă	Puteți să îmbunătățești în funcție de emititor și de limba.
Setări înțimnite (*)	Gestionăți individuală de informație, pentru potrivirea nenută telezvorului și a inteligentei. Apăsați OK pentru a accesa meniu și setări conform preferințelor dvs.
Parental	Introducă parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu, puteți ajusta programul cu conținut interzis minorilor și Bloacă PN nou sau să activați codul CICAM PN IMP (impresionând opțiunea de la ecran).
Servicii Roaming	Notă: Utilizăți apăsați pe său ne disponibile, în fundul de dinăuntru, folosind codul PIN testă și chiar în funcție de locația în care se află.
Data/Oră	Setează cronometru pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp.
Susținere	Setează data și ora.
Servicii Rețea/Internet	Activarea sau dezactivarea opțiunile sursei selectate.
Accesibilitate	Activarea opțiunilor de accesibilitate a televizorului.
Tare de urechi	Activarea orice funcție specială permisă de emițător.
Descriere Audio	Opția naturală va fi redată pentru persoana căreia sau cu tulburări de vedere. Apăsați OK pentru a vedea baza opțiunii de meniu Descriere audio disponibile. Aceasta funcție este responsabilă numai de căsătorii supări operația funcției.
Netflix	Notă: Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul înregistrare sau Defazare temporă. (*) Numărul ESN este un număr ID unic pentru Netflix, creat în special pentru identificarea televizorului.

Configurări Meniului Instalare

Scara autonomă a canalelor (Recorder) Afișează opțiunea de acordare autonomă. **Antena digitală:** Cauți și atingează poziție DVB din antenă. **Cablu digital:** Cauți și atingează poziție DVB prin cablu. **Analog:** Cauți și atingează poziție analogică.

Scara manuală a canalelor Acestă funcție poate fi folosită pentru introducere directă în postură.

Scara canalului de sefia Caută canalele asociate sistemului de transmisie. **Antena Digitală:** Caută canalele de rețea prin antenă. **Cablu digital:** Caută canalele de rețea prin cablu.

Puteți folosi această setare pentru acordul în fântă pe canalele analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunteți conectați la o antenă analogică.

Selari Satellit Afișează setările satelitului. **Lăsat Satellit:** Afișează sateliștii disponibili. **Preluă Adăuga:** Sterge sateliștii există setări satelit și adăugă un nou satelit. **Instalația antenei:** Puteți schimba setările antenei prin satel și apoi o nouă scară și setări.

Selari de instalare (optional) Afișează meniu de instalare. **Search (Căutare în standby) (†):** Televizorul dumneavoastră va realiza căutarea de pe canale sau în spațiu. Nor (radiotipă) trimite date de emisie, precum frecvența, numele canalului, limba subtitrării etc. (^(†) Disponibile în funcție de model)

Stergerea listei de servicii Folosește acestă setare pentru a sterge canalele memorate. Acestă setare este utilă numai atunci când aveți totă postura în memoria televizorului. Selectați canalele și apăsați butonul **OK**.

Selectarea retelei active Această setare va permite să selectați numai transmisii din cadrul rețelei selecțiate pentru a încălca limita de număr de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă lăsată în Novegård.

Prima instalare Stergă toate canalele și setările memorate, resetază televizorul și setările din fabrică.

Reguli generale de utilizare a televizorului

Fotoșiră listei de canale

Televizorul săleză toate posturile memorate în **canale**. Puteți selecta posturile memorate în **listă de canale**. Funcția de filtrare din meniu **Listă de canale** va filtra doar listă de canale insăzată în prezent pe ecran. Acestă funcție îmbunătățește vizualizarea datelor și încurajează utilizarea sa.

Program Cronologie Zoom (butonul Gaben) Apăsați butonul **Gaben** pentru a vizualiza evenimentele într-un interval temporabil mai larg.

Filtru (butonul Albastru): Apăsați opțiunea de filtrare și apăsați butonul **Rou** după filtrare, în timp ce **Lista canale** este afișată pe ecran.

Configurarea setărilor parentale

Opuți meniul **Selari Parental** pînă la folosirea pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să blocheze anumite meniu. Acestă setare se află în meniu **Sistem** > **Parentale**.

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocare a unei canale, selectați canalele din meniu și apăsați butonul **Vede** în timp ce **Lista de canale** este afișată pe ecran pentru deschiderea meniu **Estată lista de canale**. Selectați canalele dorite din lista și, apoi, apăsați butonul **OK**, pentru a deschide meniu **Oprire și editare canale** și selectați opțiunea **Adăugare Eliminare Favorite**. Apăsați din nou butonul **OK**, astfel că opțiunea dorită a **Activată**. Cauțați canalele selecționate și apăsați butonul **OK** pentru a elibera un canal sau să dezactiveze accesul la toate meniurile sau meniurile de instalație ale televizorului.

Blocarea meniului: Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalație ale televizorului. **Blocarea de vîrstă:** Acestă setățează limită de vîrstă pe care încearcă să obțină informații referitoare la vîrstă de la emitător și dacă nivelul de vîrstă opțiunea lista dorită de **Dezactivată**.

Puteti folosi functia de **Filtrare** din meniu **Editare Listă canale** pentru a filtra canalele din **Lista de canale** permanente în funcție de preferințele dumneavoastră. Folosind această opțiune de **Filtrare**, puteți seta untrum, ce patru liste și favorite pentru a afișa de fiecare dată cînd **canalele** sunt selectate.

Funcția de filtrare din meniu **Listă de canale** va filtra doar listă de canale insăzată în prezent pe ecran. Acestă funcție îmbunătățește vizualizarea datelor și încurajează utilizarea sa.

Program Cronologie

Zoom (butonul Gaben): Apăsați butonul **Gaben** pentru a vizualiza evenimentele într-un interval temporal mai larg.

Filtru (butonul Albastru): Apăsați opțiunea de filtrare și apăsați butonul **Rou** după filtrare, în timp ce **Lista canale** este afișată pe ecran.

Configurarea setărilor favorite

Puteți crea patru liste de canale preferate, introduceți **Lista de canale** în meniu principal și apăsați butonul **Vede** în timp ce **Lista de canale** este afișată pe ecran pentru deschiderea meniu **Estată lista de canale**. Selectați canalele dorite din lista și, apoi, apăsați butonul **OK**, pentru a deschide meniu **Oprire și editare canale** și selectați opțiunea **Adăugare Eliminare Favorite**. Apăsați din nou butonul **OK**, astfel că opțiunea dorită a **Activată**. Cauțați canalele selecționate și apăsați butonul **OK** pentru a elibera un canal sau să dezactiveze accesul la toate meniurile sau meniurile de instalație ale televizorului.

Blocarea meniului: Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalație ale televizorului. **Blocarea de vîrstă:** Acestă setățează limită de vîrstă pe care încearcă să obțină informații referitoare la vîrstă de la emitător și dacă nivelul de vîrstă

Rec/Stop (Butonul Inregistrare):

Televizorul va înregistra programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Note: Dacă opțiunea **Ta din Prima Instalare** este setată pe **Var**, să se seteze **Impresă** la 18.

Blocarea accesului copililor: Dacă această opțiune este ACTIVATĂ, televizorul va controla doar prin telecomandă, în acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Blocare internă: Dacă această opțiune este ACTIVATĂ, apelația de deschidere a navigatorului din portă va fi dezactivată. Setați la **OFF** pentru a elibera din nou aplicația.

Setare PIN: Definiți un nou număr PIN.

PIN CICAM Implicit: Această opțiune va apărea în ecranul dumneavoastră dacă nu este introdus în fanta CI și dacă niciun modul CI nu este conectat. Împotriva, dacă nu este introdus în fanta CI și dacă este conectat un modul CI, va apărea în ecranul dumneavoastră **Conectați un PIN** împotriva.

Setări Eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

Interval de timp (butonul Text): Afisează opțiune de filtrare.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează evenimentele perioadei următoare.

Ziua Următoare/Anterior (butonul Program): Afișează evenimentele zilei anterioare sau următoare.

Setări (butonul Inregistrare): Televizorul va înregistra programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Optiuni (butonul OK): Afisează opțiunile evenimentelor selectate.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează opțiune de filtrare.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează evenimentele perioadei următoare.

Program Listă (†): În această opțiune de configurație vor fi enumerați doar evenimentele din canalul evidențiat.

Interval de timp (butonul Reop): Afisează evenimentele perioadei anterioare.

Ziua Următoare/Anterior (butonul Program): Afișează evenimentele zilei anterioare sau următoare.

Setări Eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

Interval de timp (butonul Text): Afisează opțiune de filtrare.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează evenimentele perioadei următoare.

Ziua Următoare/Anterior (butonul Program): Afișează evenimentele zilei anterioare sau următoare.

Setări (butonul Inregistrare): Televizorul va înregistra programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Optiuni (butonul OK): Afisează opțiunile evenimentelor selectate.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează opțiune de filtrare.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează evenimentele perioadei următoare.

Setări (butonul OK): Afisează opțiunile evenimentelor selectate.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează evenimentele perioadei următoare.

Interval de timp (butonul Vede): Afisează evenimentele perioadei următoare.

Româna - 16 -

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI

Sursă	Semnale compatibile	Disponibil
Sursă	PAL	O
AV apăsat	SECAM NTSC-4:3 NTSC-5:48	O

(X. Indisponibil. O. Disponibil)

- Baterii poți să descarcă. Încărcă baterile.
- În cazul în care nu bulezi selectă o sursă de intrare, este posibil să nu leconectezi niciun dispozitiv. În caz contrar,
- Verifică cablurile AV și conexiunile dacă încearcă să conectezi la surse de intrare dedicată dispozitivului conectat.

Inregistrare indisponibilă

- Înregistrația dumneavoastră va căuta noi actualizări la ora 3:00 dacă optiunea **Automatic scanning** (sunare automată) din meniu **Upgrade Options** (opțiuni de actualizare) este Enabled (activată), iar televizorul este conectat la unul dintre antene sau la internet. Dacă nu ai aplicat software-ul și descarcarea reușește, va fi instalată la următoarele minute. Poți să leconectezi la televizor.

Observație: Nu scadeți cablul de alimentare atunci cind leuci cibele în timpul procesului de repornire actualizare, deconectați televizorul și apoi lăsați două minute să se congeleze în împărăță.

Dopamente & Statari

- Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corect în priză și pe perete. Verificați dacă bateria nu sunt descarcate. Apăsați butonul de alimentare de pe televizor.

Imagine slabă

- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunea prin antenă.

(X. Indisponibil. O. Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizorul.

Problema poate fi rezolvată de o incompatibilitate cu standardele de achiziționării trecute (DVD, caseta superioară, etc.).

Dacă aveți o astfel de problemă, contactați

distribuitorul și producătorul echipamentului-urilor săi.

Unitatea USB și prea lentă

- Dacă mesajul "unitatea USB și prea lentă" apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încearcă să o reporniți. Dacă apare în continuare eroare, este posibil ca discul să nu fie redresat sau să nu îndeplinească condiții de viteză. Încearcă să conectezi alt disc USB.

Moduri Tipice de Afisare la Intrarea A

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afisare a imaginii. Televizorul dumneavoastră să-ri putea să nu suporte mai multe rezoluții.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x480	60Hz
2	640x480	56Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1440x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Telecomanda - nu funcționează

- Înregistrarea se va opri imediat. Pentru a anula o înregistrare există să selectezi acel eveniment și apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea **Șterge cronometru înregistrare**. În ecran se va înțărui.

Modul De Căutare și Actualizare 3 AM

- Cronometrul dumneavoastră va căuta noi actualizări la ora 3:00 dacă optiunea **Automatic scanning** (sunare automată) din meniu **Upgrade Options** (opțiuni de actualizare) este Enabled (activată), iar televizorul este conectat la unul dintre antene sau la internet. Dacă nu ai aplicat software-ul și descarcarea reușește, va fi instalată la următoarele minute. Poți să leconectezi la televizor.

Observație: Nu scadeți cablul de alimentare atunci cind leuci cibele în timpul procesului de repornire actualizare, deconectați televizorul și apoi lăsați două minute să se congeleze în împărăță.

Televizorul nu pornește

- Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corect în priză și pe perete. Verificați dacă bateria nu sunt descarcate. Apăsați butonul de alimentare de pe televizor.

Fără imagine

- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunea prin antenă.

- În cazul în care ați efectuat căutare manual, verificăți dacă ai introdus frecvența de canal corectă.
- Căutați imaginea și poate degradația atunci când la televizor se vor conecta două dispozitive în același timp. În acest caz, deconectați una din ele.

Teletext

- Apăsați butonul **Text** pentru a intra. Apăsați din nou pentru a activa modul combinator care va sănătua să vizualizezi pagina de teletext și transmisurile de la televizor. Apăsați încă o dată butonul **OK** pentru a ieși. Când sunteți dispus, securiza butonul **Text** și pagina la teletextul vor devine colorate, până când selecțiați prin apăsarea butonului ce corespund culorii respective. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Teletext Digital

- Apăsați butonul **Text** pentru a vizualiza informațiile teletext digitale. Utilizați-i cu ajutorul butoanelor colorate, butoanei cursor și butonului **OK**. Metoda de operare poate să varieze în funcție de conținutul teletextului digital. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran și apăsați butonul **Text** este apăsat din nou, televizorul revine la transmisurile de televiziune.

Actualizare Software

- Televizorul dumneavoastră are capacitatea de găsi și a efectua actualizări firmware prin intermediul semnalurilor emisării sau prin internet.

Căutarea Actualizărilor Software Via Interfață

Prin Utilizator

- În meniu principal, selectați **Sistem>Setări** și apăsați butonul **OK**. Navigați la **Actualizare software** și apăsați butonul **OK**. În meniu **Upgrade Options** (opțiuni de actualizare), selectați **Setări** sau **Scara pentru a verifica** și apăsați pe butonul **OK** pentru a verifica dacă există noi actualizări software.

• Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibru din meniul **Sunet**.

Formate de fișiere video compatibile cu modul USB

Extensie	Codec video	Rezoluția maximă și Freccvența Cadrelor și Frecvența Bitelor
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .mts	MPEG1/2, MPEGA, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEGA, H.263, MPEGA, H.264	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gpp, .mkv	MPEG1/2, MPEGA, H.264	
.flv	ScreenStream, MPEGA, H.264	H.264: 1080P > @30fps - 50 Mbps, 1080P @60fps - 50Mbps
.ogg, .ogv	MPEG1/2, MPEGA	50Mbps Altui: 1080P @60fps - 50Mbps
.asf, .wmv	MPEGA, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.wmv	VPM, VP8	
.mp4, .m4v, .3gp, .3gp', .MPEG Flux de transport, .ts, .tp, .tpc, .mkv	HEVC/H.265	

Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB

Extensie	Subtitrare externe	Specificații
.srt	SSA	Subtitlari Alpha / Avatarsat
.ass	STL	Subpiper
.sub	sub + iKX	Micro DVD / SubViewer
.txt	VOBSub	Micro DVD / TMP4ayer / MP4L2
.mpl2		MP4L2
.smi		Sami
.jsb	JACSUB	
.ttml		
.txt, .sub	DVDSUBTITLE	
.jrc		-

Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB

Extensie	Specificații	Resoluție (latime x înălțime)	Resoluție (latime x înălțime)	Resoluții DVD supinate
.jpg, .jpeg	Elemente de bază	8192 x 8192	8192 x 8192	Autot când conectați televizorul dumneavoastră la filo/usb cabluri adaptatoare DV (cablu adaptor DV - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.
.png	Progresiv	3000 x 3000		
.bmp	RGB (14bit/16bit/24bit/32bit)			
.gif	RLE 48 bit			
.png	89a (Doar 1 imagine la formatul animației)	8192 x 8192	640x400	56Hz
	Scără și gruri: 24/32 bit per pixel		640x480	60Hz
	Format interlace		800x600	72Hz
	Progresiv			75Hz
.tiff, .tif	Format fizier marcat			832x624
	Imagine-cărți VP8 comprimate cu pierderi număr versiune			1024x768
.webp	Comprimare fară pierderi			1152x864
				1152x870
				1280x768
				1360x768
				1280x960
				1280x1024
				1400x1050
				1440x900
				1600x1200
				1680x1050
				1920x1080

Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB

Extensie	Format
.mp3	mp3
.ac3	.ac3
.aac	.AAC
.wma	.WMA
.amr	.AMR NB, AMR WB
.wav	.WAV
.mpg	.MPG la, AAC, PCM
.flac	.FLAC

Connectivitate

Conectare la rețea cablată

• Trebuie să dețineți un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.

• Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului vă găsi un port LAN.

Conexiune ISP în bandă largă



Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cu fir consultați secțiunea **Rețea LAN** din meniu Sistem->Setări.

• Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.



priză de rețea



Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispozitivului cablat

Tip rețea

Tot pe televisor se poate selecta ca dispozitiv cu fir, fir și rețea sau Dacă este conectat la rețea LAN, se poate selecta ca Dispozitiv cu fir în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați Test de viteză a internetului și apăsați butonul OK. Televizorul va verifica lărgimea de bandă a conexiunii la rețea și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Configurarea setărilor dispozitivului wireless

Deschideți meniu Setări Rețea/Internet și selectați Tip rețea și apăsați butonul OK.

Televizorul va sănătățeaza pentru a căuta disponibilitatea unei rețele wireless.

Selecționați elementul alegere din meniu denușat și introduceți valoarea IP manual și sau DNS manual.

Dacă modernul acceptă modul N, sunt de preferat setările modei N.

Dacă rețea selectată este protejată cu parola, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală.

Folosiți utilizatorul de la ajutorul bucurilor direcționale și al butonului OK de pe telecomanda.

Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilită. Pentru deconectare a rețea wireless, selectați Tip rețea și apăsați butonul să stăngă sau la dreapta pentru a seta ca Dacă nu.

Test de viteză a internetului și apăsați butonul OK pentru a verifica viteză de conexiune la internet. Selectați Setări Anunțare și apăsați butonul OK pentru a deschide meniu setări avansate. Folosiți butonul de direcție și numerele pentru a seta bucuranele direcționale și pentru a salva setările atunci când este terminată.

Alte informații

Săptămână următoare va fi afișată drept Conectat sau Neconectat și adresa IP curentă, dacă este stabilită conexiunea.

Conectarea la telefonul mobil prin WiFi

Dacă dispozitivul de mobil este dotat cu caracteristica WiFi, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului.

Pentru acest lucru, telefonul mobil trebuie să aibă un port de partajare de conținut.

Conectarea Conexiune WiFi.

• Conectați router-ul și urmăriți specificațiile mai sus la secțiunea **Conexiune WiFi**.

• După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apăsați butonul OK pentru a conecta la rețea.

Apăsați butonul Sursa de pe telecomandă și continuați să sursa **WiFi**.

Este identic standard care permite partajarea ecranului și audio prin intermediu WiFi Alliance. Acesta înseamnă că funcția asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare wireless.

Utilizarea cu dispozitive mobile

Este identic standard care permite partajarea ecranului și audio prin intermediu WiFi Alliance.

Dacă dispozitivul mobil și televizorul sunt conectați la același router, nu este nevoie să activezi WiFi Internet, ceea ce înseamnă că dispozitivul WiFi wireless nu este disponibil.

• Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul OK pentru a continua.

Dacă dispozitivul este disponibil, puteți deschide aplicația pentru televizorul dumneavoastră mobil, pentru a primi informații detaliate.


Conectivitate

Conectare prin cablu

• Trebuie să dețineți un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.

• Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului vă găsi un port LAN.

Conexiune ISP în bandă largă



Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cu fir consultați secțiunea **Rețea LAN** din meniu Sistem->Setări.

• Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.



priză de rețea



Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispozitivului cablat

Tip rețea

Tot pe televisor se poate selecta ca dispozitiv cu fir, fir și rețea sau Dacă este conectat la rețea LAN, se poate selecta ca Dispozitiv cu fir în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați Test de viteză a internetului și apăsați butonul OK. Televizorul va verifica lărgimea de bandă a conexiunii la rețea și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Conectare la rețea wireless

Pe televizor se poate selecta ca dispozitiv cu fir sau ca dispozitiv wireless.

• Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucții între producător de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undează, radio, trafic în rețea și producător pe care le folosi.

Deseori, transmisia se poate întârzi sau deconecta în funcție de telefonia DCT-1 cu unde radio sau altă aplicație WiFi 11b. Valoare standard ale vitezelor de transmisie sunt valoare maximă teoretice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteză actuale de transmitere de date.

• Locația unde transmisia este stabilită poate varia în funcție de obiectele mediu.

• Funcția wireless a televizorului suportă modernuri de WiFi 802.11 a, b și g și este recomandată să utilizeze protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării video/pelicur.

• Dacă se modifică SSID-ul modernului dacă există un modernur cu același SSID, în caz contrar, puteți întâmpina o problemă de conexiune, ceea ce conduce la o conexiune cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

Note: Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

Wake On LAN

Deschideți meniu Setări Rețea/Internet și selectați Tip rețea și apăsați butonul OK.

Televizorul va sănătățeaza pentru a căuta disponibilitatea unei rețele wireless.

Se va afișa o listă cu rețele disponibile. Va răgiți selectați rețeaua dorită din listă.

Nota: Dacă modernul acceptă modul N, sunt de preferat setările modei N.

Dacă rețea selectată este protejată cu parola, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală.

Folosiți utilizatorul de la ajutorul bucurilor direcționale și al butonului OK de pe telecomanda.

Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilită. Pentru deconectare a rețea wireless, selectați Tip rețea și apăsați butonul N.

Pentru a activa această funcție, setați opțiunea Wake On (rezetă activă) din meniu **Network Internet Settings** (Rețea/seină/Internet) ca **On** (activ).

Este înțeles că atât dispozitivul, de către mesajul de rețea va trimite un mesaj de rețea. Mesajul este trimis la dispozitiv printrețea rețea. Mesajul va fi trimis la dispozitivul care a acceptat doar prin aplicație YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomanda trebuie să fie conectate cau puțin să dețină pe unul dintre terminalii.

Când televizorul este conectat la rețea wireless, este posibil să se activeze funcția Wake On în modul standby.

Funcția de anunțare a software-ului. Pentru a folosi funcția de anunțare a software-ului, este posibil să se activeze funcția Wake On în modul standby.

• Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul OK.

Este identic standard care permite partajarea ecranului și audio prin intermediu WiFi Alliance. Acesta înseamnă că funcția asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare wireless.

Este identic standard care permite partajarea ecranului și audio prin intermediu WiFi Alliance.

Dacă dispozitivul mobil și televizorul sunt conectați la același router, nu este nevoie să activezi WiFi Internet, ceea ce înseamnă că dispozitivul WiFi wireless nu este disponibil.

• Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul OK pentru a continua.

Dacă dispozitivul este disponibil, puteți deschide aplicația pentru televizorul dumneavoastră mobil, pentru a primi informații detaliate.

• Dacă dispozitivul este disponibil, puteți deschide aplicația pentru televizorul dumneavoastră mobil, pentru a primi informații detaliate.

Este identic standard care permite partajarea ecranului și audio prin intermediu WiFi Alliance.

Dacă dispozitivul mobil și televizorul sunt conectați la același router, nu este nevoie să activezi WiFi Internet, ceea ce înseamnă că dispozitivul WiFi wireless nu este disponibil.

• Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul OK pentru a continua.

Dacă dispozitivul este disponibil, puteți deschide aplicația pentru televizorul dumneavoastră mobil, pentru a primi informații detaliate.

<p>motivul problemele de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizati televizorul în modul parajire media sau când navigati prin intermediu funcției de Partajare și Media.</p> <p>Domeniul nevalid</p> <p>Asigurați-vă că v-ați autentificat pe computer cu un număr utilizator/pароль și, de asemenea, fișierelor de securitate sau a domeniului este activ. Mărite de a partaja fișierele din programul serviciului media de pe computer.</p> <p>Dacă domeniul este nevalid, acestuia ar putea cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fisabile în modul parajirea media.</p> <p>Utilizarea serviciului de rețea parțială media</p> <p>Funcția parțială media utilizează un achiziționare facilă procesul de vizualizare a conținutelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestica.</p> <p>Acabei să standardizezi și să ne dai posibilitatea, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectată la rețea domestică.</p>	<p>Rețeaua Wireless nu Este Disponibilă</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că firewallul rețelei permite conexiunea wireless a televizorului. Întrați cu salutul dini în meniu Sănătate Refresher. Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect, încearcă să utilizați rețeaua cablă. Consultați secțiunea Conectivitate Cablă pentru mai multe informații privind procesul. Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablă, verificați modulen (router). Dacă nu este nicio problemă cu router-ul, verificați conexiunea la internet a modemului. <p>Conexiune lenta</p> <p>Consultați manualul de instrucții a modemului wireless pentru informații privind zona de receptie interioară, viteză conexiunii, capacitatea semnalului și sepetul modem.</p> <p>Întrați în timpul redării sau răspunsurii lente</p> <p>In acest caz, puteți incerca următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mențineți-o distanță de cel puțin trei metri față de cuniorile cu microondă, telefontele mobile, dispozitivele Bluetooth sau orice altă dispozitivă cu conexiune WiFi compatibile. Încercă să schimbiți canalul activ la router-ului WLAN. <p>Parajirea mediană funcționază / Parajirea mediană nu funcționează</p> <p>Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modulenului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC trebuie să fie schimbată la adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Contactați furnizorul de servicii de internet și cereți informații despre cum să conectați un alt computer, cum ar fi televizorul, la internet.</p> <p>De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de firewall. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi</p>	<p>o eroareastră va apărea deasupra. Evidențiați Add to my apps (Adăugare în aplicație) și apăsați butonul OK pentru a adăuga la aplicația evidențiată în My Apps (Aplicații mele) pentru a o accesa rapid ulterior. De asemenea, puteți evidenția Go To App (Săt la aplicație) și apăsați butonul său, să ștergeți aplicația adăugată în My Apps (Aplicații mele). Evidențiați aplicația pe care doriti să o adăgi și apăsați pe butonul direcțional Sus de pe televizor. Acum, aplicația este în modul de editare. Puteți achita locu apăsând butonul Stang (Drift). Pentru a spăta aplicația, apăsați butonul Drift de nouă oară. Pictograma Close (inchide) va fi evidențiată. Apoi apăsați OK pentru a elimină aplicația din My Apps (Aplicații mele). Apăsați butonul Jos pentru a ieși din modul de editare.</p> <p>După ce intrai în ecranul Market (Piață), puteți afișa Agreements (Acorduri). Selectați pictograma Agreements (Acorduri) din partea dreaptă a ecranului și apăsați OK pentru a ieși din modul portal internet.</p> <p>Observație:</p> <p>Conexiunea prin bandă largă la internet este posibilă, pentru a viziona televiziunea la cărări rectifică. Trebuie să selectați opțiunea de televiziune la cărări rectifică din Prima instalare Software a serverului și selectați Instala & Set up.</p> <p>Portal Internet</p> <p>SFAT: Conexiunea prin bandă largă la internet este posibilă, pentru a viziona televiziunea la cărări rectifică. Trebuie să selectați opțiunea de televiziune la cărări rectifică din Prima instalare Software a serverului și selectați Instala & Set up.</p> <p>Funcția portal adaugă televizorului o funcție care va permite să conectați un server de internet și să vizualizați conținutul său. Această funcție este disponibilă doar pentru utilizatori care au achiziționat televizorul și care au activat serviciul Smart TV.</p> <p>Când traceti pe ecranul portalului, imaginea ultimei conexiuni la internet. Funcția portal vă permite să vizualizați informații despre ultimele cărări rectificate pe care le aveți.</p> <p>2. Instalarea Software a serverului</p> <p>Funcția Parajire Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. instalați pe dispozitivul însoțitor. Preghetiți computerul dvs. cu programul adeverat.</p> <p>2. Conectarea la rețea cablă sau wireless</p> <p>Consultați capitolul Conectivitate Cablă / Conectivitate wireless pentru informații detaliate despre configurație.</p>	<p>3. Redare fisiere parțială prin intermediul Navigatorului Media</p> <p>Selecția Navigator Media utilizând butoanele de direcție și meniul principal și apăsați butonul OK.</p> <p>Partajarea Audio Video</p> <p>Selecția tipului de mediu dorit în meniu Navigatorul Media și apăsați butonul OK.</p> <p>Partajarea în timpul redării sau răspunsurii lente</p> <p>In acest caz, puteți incerca următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mențineți-o distanță de cel puțin trei metri față de cuniorile cu microondă, telefontele mobile, dispozitivele Bluetooth sau orice altă dispozitivă cu conexiune WiFi compatibile. Încercă să schimbiți canalul activ la router-ului WLAN. <p>Conexiunea la internet nedisponibilă / Parajirea mediană funcționază</p> <p>Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modulenului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC trebuie să fie schimbată la adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Contactați furnizorul de servicii de internet și cereți informații despre cum să conectați un alt computer, cum ar fi televizorul, la internet.</p> <p>De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de firewall. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi</p>
---	---	--	---

<p>Domeniul nevalid</p> <p>Asigurați-vă că v-ați autentificat pe computer cu un număr utilizator/pароль și, de asemenea, fișierelor de securitate sau a domeniului este activ. Mărite de a partaja fișierele din programul serviciului media de pe computer.</p> <p>Dacă domeniul este nevalid, acestuia ar putea cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fisabile în modul parajirea media.</p> <p>Utilizarea serviciului de rețea parțială media</p> <p>Funcția parțială media utilizează un achiziționare facilă procesul de vizualizare a conținutelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestica.</p> <p>Acabei să standardizezi și să ne dai posibilitatea, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectată la rețea domestică.</p> <p>1. Instalarea Software a serverului</p> <p>Funcția Parajire Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. instalați pe dispozitivul însoțitor. Preghetiți computerul dvs. cu programul adeverat.</p> <p>2. Conectarea la rețea cablă sau wireless</p> <p>Consultați capitolul Conectivitate Cablă / Conectivitate wireless pentru informații detaliate despre configurație.</p>	<p>Rețeaua Wireless nu Este Disponibilă</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că firewallul rețelei permite conexiunea wireless a televizorului. Întrați cu salutul dini în meniu Sănătate Refresher. Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect, încearcă să utilizați rețeaua cablă. Consultați secțiunea Conectivitate Cablă pentru mai multe informații privind procesul. Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablă, verificați modulen (router). Dacă nu este nicio problemă cu router-ul, verificați conexiunea la internet a modemului. <p>Conexiune lenta</p> <p>Consultați manualul de instrucții a modemului wireless pentru informații privind zona de receptie interioară, viteză conexiunii, capacitatea semnalului și sepetul modem.</p> <p>Întrați în timpul redării sau răspunsurii lente</p> <p>In acest caz, puteți incerca următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mențineți-o distanță de cel puțin trei metri față de cuniorile cu microondă, telefontele mobile, dispozitivele Bluetooth sau orice altă dispozitivă cu conexiune WiFi compatibile. Încercă să schimbiți canalul activ la router-ului WLAN. <p>Parajirea mediană funcționază / Parajirea mediană nu funcționează</p> <p>Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modulenului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC trebuie să fie schimbată la adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Contactați furnizorul de servicii de internet și cereți informații despre cum să conectați un alt computer, cum ar fi televizorul, la internet.</p> <p>De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de firewall. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi</p>
--	---

Ecranul Pentru Dispozitive Mobile

Aplicația ARDEFG, imaginea video ca "autozăier" afișată în stânga iOS, poate fi copiată apăsând 0. Aplicație HbbTV folosește taste de telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Auri și este lansată o aplicație HbbTV, controlul unor băse este definit de aplicație. De exemplu, selecționarea unei canale și apăsarea unei butoane să funcționeze la o aplicație pe care nu este inclusă în meniu.

CANALELE MELE: Sună astfel programele primului patru canale din istoricul de călătorie de televizor. Putem modifica canalele alegute. Alegând imaginea în miniatură și înțelegând apăsat. Va fi afișată lista de canale și putem alege canalele dorite, apăsând 0+Indice.

Pagina de setare: Sună necesară capacitatea de redare în lux AV pentru platformă. Există numeroase aplicații oferă VOD (video la cerere) și servicii TV-catch-up. Utilizatorul poate face pauza, pauza, stop, înainte și înapoi de pe telecomandă pentru a interacționa cu conținutul AV.

Note: Accesă funcție poate fi activată sau de zăcuță din Meniu Mai Mult din cadrul meniului Sistem->Setăr.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme OS și Android. Cu ajutorul tabletei sau telefonului, se poate transmite cu usorțime favoritul transmisie în direct și programele de televiziune dumneavoastră smarătă.

De asemenea, poate să lansezi aplicațile portofoliu dumneavoastră, să utilizezi media ca telecomandă pentru a accesa și să parcurgi între medii.

Observație: Funcțialitatea de a face liste funcție este disponibilă numai în versiunea Smart Center.

Ghid introductiv

Pentru utilizarea funcției Smart Center, conexiunile trebuie să fie realizate în mod corespunzător. Pentru a conecta la rețea wireless, în cazul în care televizorul dumneavoastră nu are o funcție internă pentru WiFi, conectați dongle-ul Wi-Fi la unul dintre porturile USB. Pentru a putea utiliza funcționalitatea portului intern, modemułnoul dvs. trebuie conectat la Internet.

IMPORTANT: Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la același rețea.

Pentru funcția de partajare media onlinea **Partajare Media** trebuie să fie activată (dacă este disponibilă). Apăsați butonul meniu de pe telecomandă, selectați **System->Setăr.** În meniul apăsat OK. Selectați **Audio Video Sharing și modificați-l** în Enabled (Activ).

Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația **SmartCenter** pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Pentru a configura smart center. Dacă toate conexiunile sunt configurate în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în lista, așezați un anumit interval de timp și apăsați pe butonul **Refresh** (Refincare). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

Editeră lista de canale personalizată: Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această setare.

Figura b: Aplicația ARDEFG, imaginea video ca "autozăier" (pornirea automată) șilacează este pornita de platformă automat. Aplicația poate fi copiată apăsând 0. Aplicația Speed Dial și apăsând butonul OK. Completă butonul Numre și Adresa și apăsă. Dacă în timp ce atât pe site, doar să adaugă lista Speed Dial, selectați butonul Opera. O să apăsați butonul OK. Apoi selectați opțiunea Adăugare la accesorii rapide din submeniu și adăugați butonul OK din nou. Numele și Adresa vor fi completă automat în liniile de pagină a web pe care o accesați. Selectați OK și apăsați butonul OK pentru a adăuga.

De asemenea, puteți utiliza opțiunea de meniu Opera pentru a deschide browserul. Selectați butonul Opera. O să apăsați butonul OK pentru a vedea Pagina disponibilă specifică și opțiunea generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau accesă pagini web folosind browserul web.

Introduceți adresa paginii web (URL). În bara de cădere adreșă și selectați butonul Submit (Trimere) de pe tastatura virtuală și apăsați butonul OK pentru a accesa o pagină.

Introduceți cuvântul/cuvintele cheie în bara de cădere adreșă și selectați butonul Submit (Trimere) de pe tastatura virtuală și apăsați butonul OK pentru a începe căutarea și apăsați butonul OK pentru a începe căutarea și apăsați butonul OK pentru a accesa pagina web aferentă.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul OK pentru a accesa pagina web aferentă. Televizorul dumneavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul dumneavoastră la multa SUA de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Accesează și urmăriți procesul de descarcare din Internet prin browser.

E posibil să nu fie acceptate toate site-urile de pe Internet. Deși este posibil să survină probleme de conținut, în unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Sistem IBBTV HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard din industrie care combina perfect serviciile TV și serviciile web. Într-un televizor cu serviciile oferite prin bandă largă și permitte accesul la internet doar serviciilor pentru consumatori folosind televiziunea și rețelele conectate. Serviciile furnizate prin HbbTV includ transmisuirea prin canalele TV tradiționale, serviciile "catch-up", video-on-demand, GEP, publicitate interactivă, personalizare, votare, jocuri, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

Aplicații HbbTV sunt disponibile pe canalele unde sunt semnalate de transmitători (actualmente, canale difuzie pe aplicații din transmisii Hbb TV Astra).



Figura a: Aplicație cu bară de porții

Contents

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT USE SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION: In extreme weather (storms, lightning) and long inclement periods (going on holiday), disconnect the TV from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for situations even if the TV is in standby mode or switch off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

A WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or knowledge capabilities or lack of experience and/or understanding use electrical devices unsupervised.

• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not pull up the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids, such as vases, cups, etc. or over the TV (e.g., on shelves above the TV).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

Puteți accesa pagina portalului apăsând pe widgetul de lansare a portalului.

Observație: Este necesar să conțină la internet. Această funcție nu va funcționa dacă pagina de pornire nu este activă.

Telecomandă

Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizorul dumneavoastră după ce îl conectați la televizor. Pentru a utiliza funcția complete ale telecomenței inteligente, apăsați și săgeata sus din partea stângă (în jos pe ecranul lui).

Recunoașterea Vocală
Puteți apăsa pe widgetul Microfonului și operați aplicația de reconcurență locală, cum sunt "Portal", "Volume Up/Down", "Volum (decesalăzut)", "Programme Up/Down" (Următorul program în sus/djos).

Observație: Această funcție este destinață exclusiv dispozitivelor cu sistem de operare Android.

Pagina Tastaturi

Pagina tastaturi poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea unui buton de pe telecomandă sau prin apăsarea unei concrete săgeată din partea stângă (în jos pe ecranul lui) sau în mod automat prin recepționarea unei concrete de televiziune.

Cerinte

1. Televizor intelligent

2. Conexiune la rețea

3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS (Android OS 4.0 sau o versiune superioară, iOS 6 sau o versiune superioară).

4. Aplicația Smart Center (ce poate fi găsită în magazinele de aplicări online pe platforme Android și iOS)

5. Modem router

6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32 (necesar pentru funcția PVR, dacă este disponibilă)

Observație:

Pentru utilizarea cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiuni ecranului: Normal (16:9) și Full HD (16:9). Dispozitivele cu ecranuri cu dimensiuni de 3 sau mai multe sunt compatibile.

Intrați în utilizatorul corespondent al aplicației Smart Center este supusă modificărilor în funcție de versiunile instalate pe dispozitivul dumneavoastră.

Observație: Nu sunt compatibile date formatele figurilor de imagini (Arhive și fișierele audio/video) nu sunt compatibile.

Aplicația De Lansare A Portalului

Pentru accesarea widget-ului de Parajite Media (apăsați și săgeata sus din partea stângă (în jos pe ecranul lui).

Selectarea sursei listei de canale: Puteți alege sursa listor de canale ce va fi utilizată în aplicație. Optiunile sunt "Lista TV" și "Lista personală". În plus, puteți activa opțiunea "Reține oprire personală" pentru a seta sursa listei de canale selectată ca alegere constantă. În acest caz, dacă o surse selectată este disponibilă, va fi utilizată în aplicație.

Pagina Cu Detali

Puteți alege pagina cu detali și apăsați pe iconă program pe care să urmăriți. Pe această pagină puteți gasi titlul (Detali), "Cast & Crew" (Distribuitor și echipă) și "Video" (Videouri).

DISTRIBUȚIE SI SCHIMBARE Înțelegeți totalele personale care au contribuit la programul actual.

VISUALIZAȚI PURTĂRI Întră înăuntru și decoperațiurile de YouTube asociate programului selectat.

Observație: Pe următoarele funcții este necesară o conexiune Internet.

Funcția FollowMe TV (Dacă Este Disponibilă)

Apăsați pe widget-ul FollowMe TV din partea stângă (în jos pe ecranul dispozitivului mobil) pentru a schimba modul de afișare a funcției FollowMe.

Apăsați pe pictograma de redare pentru a porni redarea conținutului pe televizorul dumneavoastră, astăzi în aria de funcționare a router-ului.

Observație:

Rețineți faptul că numai canalele digitale (DVB-T/C) și SD sunt compatibile.

Asistenta audio în mai multe limbi străine și funcție de acțiere/dezactivare a satrurilor nu sunt funcționale.

Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calea de conexiune dumneavoastră.

Pagina De Partajare Media

Puteți accesa widget-ul de Partajare Media, apăsați și

Dacă este activat widget-ul de partajare media, este afișat un ecran în care este prezentată lipșa de fișier media pe care le puteți parta cu televizorul dumneavoastră.

Observație: Nu sunt compatibile datele formatele figurilor de imagini (Arhive și fișierele audio/video) nu sunt compatibile.

Aplicația A Portalului

Pentru accesarea widget-ului de Parajite Media (apăsați și

Safety Information	28
Markings on the Product.....	29
Environmental Information Features	30
Accessories included.....	30
Standby Notifications	30
TV Control Switch & Operation.....	30
Inserting the Batteries into the Remote	31
Antenna Connection	31
Licence Notification	31
Remote Control	33
Connections	34
Switching On/Off	35
First Time Installation	35
Media Playback via USB Input	36
Recording a Programme	36
Timeshift Recording	36
Timer Recording	36
Watching Recorded Programmes	37
Recording Configuration	37
Media Browser Menu	37
FollowMe TV (if available)	37
CEC and CEC RC Passthrough	37
E-Manual	38
TV Manual Contents	39
General TV Operation	42
Using the Channel List	42
Configuring Parental Settings	42
Electronic Programme Guide (EPG)	42
Teletext Services	43
Software Upgrade	43
Troubleshooting & Tips	43
FC Input Typical Display Modes	44
Supported Picture File Formats for USB Mode	44
Supported Audio File Formats for USB Mode	45
Supported Subfile Formats for USB Mode	46
Supported DVI Resolutions	46
Connectivity	47
Using Audio Video Sharing Network Service	48
Internet Browser	50
HBBTV System	51
Smart Center	52

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery. The combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls; if your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

MARKINGS ON THE PRODUCT

The following symbols are used on the products as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment with Functional Earthing: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.

Protective Earth Connection: The marked terminal is a hazardous live under normal operating conditions.

Caution See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



Headphone connection

- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.

- To connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, in some circumstances create a fire hazard.
- Connection to a television distribution system has therefore be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation, see EN 607 28-11)

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** located under the **TV** in the **Saving** setting manually using Left or Right buttons on the remote. Set as Off to turn this setting off.
- Note:** Available **Energy Saving** option will differ depending on the selected **Mode** in the **System/Picture** menu.
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- PC input
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLI (Frequency Search)
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Audio Video Shaming
- HbbTV

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 AAA
- Instruction Book

Standby Notifications

- If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time.** Press **OK** to continue.
- If the TV is on and it isn't being operated for a while it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **TV switched-on the stand-by mode automatically because no operation was made for a long time.** Press **OK** to continue.

TV Control Standby & Operation

- 1. Up direction
 - 2. Down direction
 - 3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch
- The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.



Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI Inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Scan socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc)
- Stereo sound system
- Teletext

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain it from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.



Content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you upgrade an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

[European Union only]



Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste.

Battery products
You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

Notice: The sign below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2464-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Antenna Connection

Connect the TV antenna by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

To **change channel**: Press the middle of the button. The information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

To **turn the TV off**: Press the middle of the button down and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

Notes:
• If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.

- Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume +**- and **Volume -** buttons on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote



Remove the screw from the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently. Insert two **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on **220-240V AC, 50 Hz**. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the main's socket outlet.

To **change volume**: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

To **change channel**: Press the middle of the button. The information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

To **change source**: Press the middle of the button twice(for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To **turn the TV off**: Press the middle of the button down and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume +**- and **Volume -** buttons on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote



Remove the screw from the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently. Insert two **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

Connect Power


IMPORTANT: The TV set is designed to operate on **220-240V AC, 50 Hz**. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the main's socket outlet.

Remote Control

1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Netflix: Launches the Netflix application
3. Numeric buttons: Selects the channel, enters a number or letter in the text box on the screen.
4. TV: Displays channel list / Switches to TV Source
5. Back/Return: Returns to previous screen, opens index page in TXT mode)
6. Internet: Opens the portal page, where you can reach many web based applications
7. Volume +/–
8. Directional buttons: Help navigate menus, content etc. and displays the subtitles in TXT mode when pressed Right or Left
9. Mute: Completely turns off the volume of the TV
10. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
11. EPG (Electronic programme guide): Displays the electronic programme guide
12. Media browser: Opens the media browsing screen
13. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language (digital TV, where available)
15. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)
16. Rapid reverse: Moves frames backwards in media such as movies
17. Record: Records programmes
18. Play: Starts to play selected media
19. Stop: Stops the media being played
20. Pause: Pauses the media being played, starts timelift recording
21. Rapid advance: Moves frames forward in media such as movies
22. Screen: Changes the aspect ratio of the screen
23. My button 1 (?)
24. My button 2 (?)
25. Quick Menu: Displays a list of menus for quick access
26. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
27. Source: Shows all available broadcast and content sources
28. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
29. Programme +/-
30. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)
31. Menu: Displays TV menu
32. Swap: Quickly cycles between previous and current channels or sources

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN	PC/YPbPr/Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (slide&back)		
SPDIF	S/PDIF (Optical Out) Connection (back)		
	BACK AV		
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
	YPbPr		
	USB		
LAN	Ethernet Connection (front)		

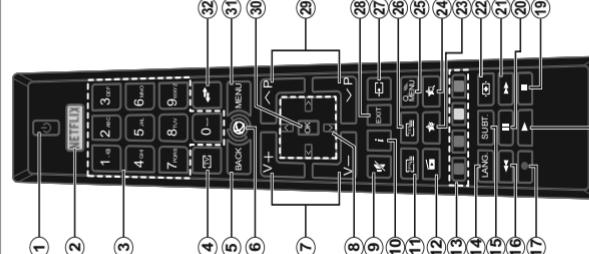

(*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:

These buttons have default functions depending on the model. However, you can set a special function to the buttons by pressing on them for five seconds when on demand source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Note that if you perform **First Time Installation**, MY BUTTON 12 will return to their default function.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz). To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the middle of side function switch on the TV in.

To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

- Press the middle of side function switch on the power card from the mains socket.

Note: When the TV is switched on standby mode, the LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over-Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. On the next screen, set your preferences using the directional buttons. **Note:** Depending on the country selection you may be asked to enter a PIN to confirm it. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

About Selecting Broadcast Type

Digital Aerial: If Digital Aerial broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If Digital Cable broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences a confirmation message may be displayed before starting to search. Select **YES** and press **OK** to proceed. To cancel operation, select **NO** and press **OK**. You can select Network or set values such as Frequency, Network ID and Search Step. When finished, press **OK** button.

Note: Searching duration will change depending on the selected Search Step.

Satellite: If Satellite broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed. You can select **Antenna type as Direct, Single Satellite** Case or **DISEqc** switch by using **◀** or **▶** buttons.

- **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.
- **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.
- **DISEqc switch:** If you have multiple satellite dishes and a DISEqc switch, select this antenna type. Then press the **DISEQC** version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version 1.0 and sixteen satellites (for version 1.1) on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

Analogue: If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of lists will be listed on the top of the **Channel List**. When finished, press **OK** to continue.

You can activate **Store Mode** option at this point. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the top of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **System>Settings>More** menu and can be turned off later.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme #/+** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Setting>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed.

Press OK button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. If you confirm the previously displayed message asking whether you want to do the network settings. Please refer to **Connectivity** section to configure a wireless connection. After the settings are completed press **OK** button to continue. To skip to the next step without doing anything select **No** and press the **OK** button when the message is displayed asking whether you want to do the network settings.

- After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.
- After all the available stations are stored, scan results will be displayed. Press **OK** to continue. The **Edit Channel List** menu will be displayed next. You can edit the channel list according to your preferences or press the **Menu** button to quit and watch TV.
- While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to **LIP/CN**. Select **Yes** and press **OK** to confirm. (*LIP/CN* is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available)).
- Note:** Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" hard disk with external power supply, external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer does not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formating USB hard drives which have more than 1TB, for a byte storage space you may experience some problems in the formating process. Wait a little while before each plugging and unplugging the device with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

Press **Pause** button while watching a broadcast to advance the programme. You can use **Play/Pause** (or **Play/Digital Video**) keys can not be used when teletext is on. A recording starts from timer when teletext is on, teletext is used automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to advance timeshift mode. In timeshift mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You cannot use the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option.

Instant Recording

Press Record button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the EPG. Press **Stop** button to cancel instant recording.

- To use recording your USB drive should have 2 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. To record duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDDs).
- Recorded programmes are saved on the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be playable to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.
- Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not put out the USB HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active USB recording timer setting, it will be cancelled. Multisession support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for PVR ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the PVR ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

Record, Pause, Play/Display (or Play/Digital Video) keys can not be used when teletext is on. A recording starts from timer when teletext is on, teletext is used automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to advance timeshift mode. In timeshift mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You cannot use the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option.

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **Media Browser>Settings>Recording Settings** menu.

Note: When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **Media Browser>Settings>Recording Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. From within the EPG, Press **Stop** button to cancel instant recording.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **System>Settings>More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as Enabled.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To use E-Manual, press to the **Info** button while main menus displayed on the screen or press **Quick Menu** button, select **Information Booklet** and press **OK**.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Start playback with the OK button and activate	The same file will be played back on the device (repeat).
Start playback with the Play button and activate	All files in the list will be played once in random order.
Start playback with the Play button and activate	All files in the list will be continuously played in the same random order.

FollowMe TV (if available)

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: This application may not be compatible with all mobile devices. HD channels are not supported and both of the devices must be connected to the same network.

CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled devices that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **System>Settings>More** menu should be set as **Enabled**. At first press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports names(such as DVD Player, Recorder, etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected.

To terminate this operation and control the TV via the remote again, press **Quick Menu** button on the remote, highlight the **CEC RC Passthrough** and set it **Off** by pressing Left or Right button. This setting can also be enabled or disabled under the **System>Settings>More** menu.

The TV supports also **ARC**(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace outer cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, TV does not mix its other audio outputs automatically. So, you need to decrease TV volume to zero manually. If you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs), if you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

Loop/Shuffle/Mode Operation**Loop****Shuffle****Mode****Operation**

You can not switch broadcasts or view the media browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient. **Watching Recorded Programmes**

Select **Recordings** from the **Media Browser** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to play the **Play** option. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing programme and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Rapid advance** button to slow forward. Pressing **Rapid advance** button consecutively will change slow forward playing speed.

Recording Configuration

Select the **Recording Settings** item in the **Media Browser>Settings** menu to configure the recording settings.

Format Disk: You can use the **Format Disk** feature for formatting the connected USB disk. Your PIN is required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selected during the **First time installation** use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it can be that your USB list does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser Menu

You can play photo, music and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Picture**, **Sound** and **Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will exit from this screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

Start playback with the Play button and activate	All files in the list will be continuously played in original order.
---	--

TV Menu Contents

System - Picture Menu Contents

Mode	Set to one of these options: Cinema , Game(optional) , Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off . Note: Available options may differ depending on the selected Mode .
Backlight	The setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value. If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Noise Reduction	Sets a desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
Colour Temp	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the the White Point.
White Point	Set a desired image size format.
Picture Zoom	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you're watching films to see the fast motion scenes clearly.
Film Mode	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Skin Tone	Adjust the desired colour tone.
Colour Shift	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
HDMI Full Range	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
PC Position	Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
Autoposition	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
H Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appears as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets (paragraphs or text in smaller fonts).
Phase	Depending on the input source (computer etc), you may see a haz or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode). While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable instead. VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode.

System - Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode .
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume.
Headphone Volume	Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
Headphone Layout	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone . Please ensure before using headphones that the menu item is set to Headphone . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Digital Out	Sets digital out audio type.
System - Settings Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (')	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity , Child lock or Surround in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CICAM PIN using the related options.
Timers	Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation . Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Enables or disables selected source options.
Network/Internet Settings	Displays network/internet settings.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.
Netflix	Note: <i>Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.</i> You can view your ESN's number and deactivate Netflix.
More	Displays other setting options of the TV.

Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby LED	If set as Off, the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBBTV (')	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off.

Child Lock: If this option is set to **ON**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the open browser application in the portal will be disabled. Set to **OFF** to release the application again.

Set PIN: Defines new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs requested on the country selection you defined during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation.**

Electronic Program Guide (EPG): Displays **Select Programme Guide** menu.

Some channels send information about their broadcast schedules. Press the **EPG** button to view the **Programme Guide** menu.

There are 3 different types of schedule layouts available: **Timeline Schedule**, **List Schedule** and **Now/Next Schedule**. To switch between them follow the instructions on the bottom of the screen.

Timeline Schedule

Press the **Yellow** button; Press the **Yellow** button to see events in a wider time interval.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Select Genre (Subtitles button): Displays **Select Genre** menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be highlighted.

Event (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the events of previous or next day.

Search (Text button): Displays **Guide Search** menu.

Now (Swap button): Displays current event of the highlighted channel.

Rec/Stop (Record button): The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV's maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set to France, Italy or Austria, **Maturity Lock's** value will be set to 18 as default.

List (Scheduler button): Displays **Select Scheduler** menu.

Prev. Time Slice (Red button): Displays the events of previous time slice.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the **Channel List**. You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **OK** button to open the **Channel List**. You can filter the listed channels by pressing the **Green** button or open the **Edit Channel List** menu by pressing the **Green** button in order to make advanced changes in the current list.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. If you want to edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channel List** options. Press the **OK** button to open the **Channel List**. You can filter the listed channels by pressing the **Green** button or open the **Edit Channel List** menu by pressing the **Green** button in order to make advanced changes in the current list.

Channel List Options: Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the **Yellow** button, then press the **OK** button to open the **Channel List Edits Options** menu and select **Add/Remove Favourites option**. Press the **OK** button again. Set the desired list option to **On**. The selected channel will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list, follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the **Filter** function in the **Edit Channel List** menu to filter the channels in the **Channel List** permanently according to your preferences. Using this **Filter** option, you can set one of your favourite lists to be displayed everytime the **Channel List** is opened. The filtering function in the **Channel List** menu will only filter the currently displayed **Channel List** in order to keep the channel and tune in to it. These changes will not remain the next time you open the **Channel List** if you don't save them. To save the changes on the list press the **Red** button after filtering while the **Channel List** is displayed on the screen.

Configuring Parental Settings
The **Parental Settings** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **System>Settings>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, **Parental Settings** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV's maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set to France, Italy or Austria, **Maturity Lock's** value will be set to 18 as default.

List (Scheduler button): Displays **Select Scheduler** menu.

Prev. Time Slice (Red button): Displays the events of previous time slice.

Software Upgrade: Ensures that your TV has the latest firmware. Press **OK** to see the menu options.

Application Version: Displays current software version.

This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (**DIVX subtitle**, **TV subtitle**). This feature is a variable only for the country option of Norway.

Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated.

Bass Key: Bass is a satellite signal scrambling system that is used by combomatics. If you need to enter Bass key on a standard broadcast, you can use the setting. **Highlight Bass Key** and press **OK** on either keys on the desired broadcast.

Standby Mode: Whilst **Standby Mode** is enabled, some items in the TV menu may not be available.

Audio Video Sharing: Feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software installed, you can share/your photos on your TV. See restrictions of sharing software for more information. **Audio Video Sharing mode** will not be available with internet portal feature.

Power Up Mode: This setting configures the power up mode preference. **Last State** and **Standby** options are available.

Virtual Remote: Enables or disable the virtual remote feature.

With this setting you can enable and disable GEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.

CEC: This function allows the connected HDMI CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **Amplifier**. You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.

Show All Cookies (*): Displays all saved cookies.

Delete All Cookies (*): Deletes all saved cookies.

OS: Displays Open Source Software license information.

(*): These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the **First Time Installation**.

Installation Menu Contents

Automatic channel scan (Retime): Searches for cable network channels. This feature can be used for direct broadcast entry.

Analogue fine tune: Searches for the linked channels in the broadcast system. **Digital Aerial**: Searches for digital network channels. **Digital Cable**: Searches for cable network channels. Analogue channels are stored.

Manual channel scan: Searches for the linked channels in the broadcast system. **Digital Aerial**: Searches for new or missing analogue channels for fine tuning of analogue channels. This feature is not available if no analogue satellite are stored.

Network channel: Displays automatic tuning options. **Digital Aerial**: Searches and stores aerial DVB stations. **Analogue**: Searches and stores analogue stations. **Satellite**: Searches and stores satellite stations.

Searches for the linked channels in the broadcast system. Digital Aerial: Searches for digital network channels. If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc, will be applied automatically while watching.

(*) Availability depends on model.

Installation Settings: Displays available satellites. You can **Add**, **Delete** satellite settings or **Edit** satellite settings. You can change satellite antenna settings and start a satellite scan.

Installation: Displays installation settings menu. **Standby Search(*)**: Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. **Dynamic Channel Update(*)**: If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc, will be applied automatically while watching.

Settings (Options): Displays satellite settings on the first Antenna installation. You can change satellite antenna settings and start a satellite scan.

Clear Service List: Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the **Country** option is set to Denmark, Sweden, Norway or Ireland.

Select Active Network: This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.

First time installation: Deletes all stored channels and settings. It sets TV to factory settings.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the events of previous or next day.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Filter (Text button): Views filtering options.

Next Time Slice (Green button): Displays the events of next time slice.

Options (OK button): Displays event options.

Rec/Stop Record (button): The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.

Now/Next Schedule (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Rec/Stop (Record button): The TV will start to record the selected events. You can press again to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording.

Now/Next Schedule

Options (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Rec/Stop (Record button): The TV will start to record the selected events. You can press again to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press OK button to display Event Options menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel.

Record / Delete Rec. Timer: Select the Record option and press the OK button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to Timers list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set recording, highlight that event and press the OK button to select the option Delete Rec. Timer. The recording will be cancelled.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: After you have selected an event in the EPG menu, press the OK button. Select Set Timer on Event option and press the OK button. You can set a timer for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the OK button. Then select Delete Timer on Event option. The timer will be cancelled.

Notes: You cannot switch to any other channel or source while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

No picture

This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.

Is the antenna connected properly?

Is the antenna cable damaged?

Are suitable plugs used to connect the antenna?

If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

Check if the TV is muted. Press the Mute button or increase the volume to check.

Sound may be coming from only one speaker. Check the balance setting from Sound menu.

Remote control - no operation

The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

Input sources - can not be selected

If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not, check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device.

USB is too slow

If a 'USB disk writing speed too slow to record' message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Troubleshooting & Tips

Tv will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check connection on the TV.

Poor picture

Check if you have selected the correct TV system. Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.

Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

Teletext Services

Press the Text button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. You can receive all sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the Text button to view digital teletext information. Operate with the coloured buttons, cursor buttons and the OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the Text button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select System Settings and then More. Navigate to Software upgrade and press the OK button. In Upgrade options menu select Scan for upgrade and press OK button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the OK to continue with the reboot operation.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if Automatic scanning option in the Upgrade options menu is set to Enabled and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Source	Supported Signals	Available
Front	PAL	O
Back	SECAM	O
AV	NTSC,4.3	O
YPrPb	YPrPb	O
HDMI	1080i	O
	1080p	O
	50Hz/60Hz	O
	24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz	O

X. Not Available, O. Available)
In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported Video File Formats for USB Mode

Extension	Video Codec	Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts		
.avi, .m4v, .mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4v, .mov, .q1, .3gp, .3gp	MPEG1/2, H.263, MP4G4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MP4G4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MP4G4, H.264	
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MP4G4	H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Other: 1080P@60fps - 50Mbps
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.wmv	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp,	HEVC/H.265	
.ts, .tp, .tpk	MPEG transport stream,	

Supported Picture File Formats for USB Mode

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressive	3000 x 3000
.bmp	RGB / 48bit / 24bit / 32bit	
	RLE / 8bit	
.gif	87a	
	88a (Only 1 picture at animation format)	
.png	Grayscale, 24bit per pixel	8192 x 8192
	Interlace format	
	Progressive	
.tiff, .tif	Tagged image file format	
	Lossy compression / VPI8 key frame version number support 0~3	
.webp	Lossless compression	

Supported Audio File Formats for USB Mode

Extension	Format
.m3b	mp3
.ac3	acd
.aac	AAC
.wma	wma
.amr	.AMR-NB, AMR-WB
.wav	wav
.flac	.FLAC

Supported Subtitle File Formats for USB Mode

Extension	Specification
.srt	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.sub	Subrip
.sub + .idx	Macro DVD / SubViewer
.VOBSUB	-
.txt	Micro DVD / MP3Videt / MP4L2
.mpl2	-
.smi	Sam
.bs	JACOSUB
.htm	HTML
.xml	DVD/SUBTITLE
.lrc	-
Extension	Specification
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.mp4	DVD Subtitle, TEXT
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
	640x400					
	640x480					
	800x600					
	832x624					
	1024x768					
	1152x864					
	1152x870					
	1280x768					
	1360x768					
	1280x8960					
	1280x1024					
	1400x1030					
	1440x940					
	1600x1200					
	1680x1060					
	1920x1080					

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.



LAN input on the rear side of the TV

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.


Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. The TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.



LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. The TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings


Highlight Advanced Settings and press the **OK** button.

On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop-down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem visible, you should change your SSID settings via the modem's software. **Broadband ISP connection**

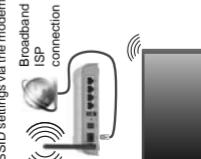

A Wireless-N router (IEEE 802.11ab/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless-gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WiFi 11b appliances, the standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of TV supports 802.11 abg & n type modes. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

* You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

Highlight **Network Type** as **Wireless Device** to link connection process.

The TV will scan the wireless networks automatically. A list of available networks will be displayed. Please note: If the modern supports N mode, you should set **N mode settings**.

If the selected network is protected with a password, please enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard at the directional buttons and the **OK** button on the remote control. Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Press the **OK** button to save settings when complete.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check the connection speed. Highlight **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

Connecting to your mobile device with WiFi

* If your mobile dev has WiFi feature you can connect it to your TV via a router, in order to access its content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

* Connect to your router following the steps stated above in the **Wireless Connectivity** section.

* Afterwards, engage your mobile device with the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then select files that you want to share with your TV. If the connection is established correctly you will be able to access the shared files from your mobile device.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV. * This feature can be used only if the mobile device supports this feature. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use. **Android based mobile devices should have the software version V4.2 and above.**

* If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Wake On LAN

Wake On LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (Wo WLAN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone, your TV, etc.

To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network Internet Settings** menu as **On**. It is necessary that both devices, from which the network message will be sent to the TV, and the TV, are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is powered on. If the TV is powered off, the connection should be reestablished, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may vary due to the software architecture. In order to use Wake On feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content by WiFi Alliance. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first. If the TV doesn't have internal WiFi feature, Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection. Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, please refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

* This feature can be used only if the mobile device supports this feature. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use. **Android based mobile devices should have the software version V4.2 and above.**

If available, you can also install application's onto your TV using the **Wewd** app under the **Featured** item. Press the **Exit** button to quit the internet portal mode.

Notes:
Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.

The appearance of the inferior browser logo may change at any time without prior notice.
Internet Browser
To use the **Internet** application on the portal, Then touch the **Internet** application on the portal first. Then launch the **Internet** application on the portal.

(*) The appearance of the inferior browser logo may change if the provider (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** icon and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Opera** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically and press the **OK** button to add.

You can also use the **Opera** menu options to manage the browser. Highlight the **Opera**, **OK** button and press the browser bar.

There are various ways to search or visit websites using the address bar.

Enter the address of a website(URL) into the search/ address bar and highlight the **Submit** button on the site.

Internet Portal

HINT: A broadband internet connection is required for a high quality viewing. You must set the country option accordingly in the **First Time Installation** for proper operation of the **Internet** portal.

Portal feature adds your TV a feature that allows you to connect a server on the internet and view the content provided by this server over your internet connection. Portal feature allows you to view the music, video, clip or web content with defined shortcuts. Whether you can view this content without interruption depends on the connection speed provided by your internet service provider.

Press the **Internet** button on your remote control to open internet portal page.

When switched to the portal screen, the image of the last watched source will be displayed in the background. You will see icons of the available items on the bottom left side of the screen. Use the directional buttons on your remote to move the focus to the desired item. You can view the details of an item or launch an application by pressing **OK** after highlighting. Press **Back/Return** button to return back to the previous screen.

Under the **Recent** item recently used applications will be displayed. You can use this item to access these applications quickly.

Under the **Features** item default applications will be displayed along with the **Internet Browser** app. These applications are not editable.

Under the **My Apps** item the applications will be displayed which you have added using the **Market** app. **Market** is also an application under **My Apps** app. Highlight **Market** app and press **OK** to see all the available applications. Highlight the desired one and press **OK**. A pop-up window will display the highlighted **Add to My Apps** and **Press OK** to add it highlighted to **My Apps**. In order to access it quickly at a later time, you can also highlight **Go To App** and press **OK** to launch the highlighted application.

You can move or delete the applications added to **My Apps**. Highlight the application you want to edit and press the **Upward** directional button on the remote. Now the application is in edit mode. You can change the location of the application by pressing the **Left** or **Right** button. To delete the application, press the **Upward** directional button a second time. The **Close** icon will be highlighted. Then press **OK** to remove the application from **My Apps**. Press the **Download** button to exit the edit mode.

After entering the **Market** screen you can also display **Agreements**. Select the **Settings** icon on the bottom right of the screen and press **OK**. **Select Agreements** in the pop-up window and press **OK** to display.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases them into the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Please prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired/Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed connection information.

3. Play Shared Files via Media Browser

Select **Media Browser** by using the directional buttons from the main menu and press **OK**. The media browser will then be displayed.

4. Media File Sharing

Select the desired media type on the main media browser menu and press **OK**. If sharing configurations are set properly, device **Selection** screen will be displayed after selecting the desired media type. If available networks are found, they will be listed on this screen. Select a media server or network that you want to connect to using the Up or Down buttons and press **OK**. If you want to refresh the device list, press the **Green** button, you can press **Menu** to exit.

If you selected the media type as **Videos** and choose a device from the selection menu. Then select the folder with video files in on the next screen and all the available video files will be listed.

To play other media types from this screen, you can go back to main **Media Browser** screen and select the media type as desired and then perform the network selection again. Or press the **Blue** button to switch to next media type quickly without changing the network. Refer to the **Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, please switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the **Audio Video Sharing** feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.

To searching for wireless networks again, using the **Network/Internet Settings** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:
Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any one Wi-Fi compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internal Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time you connect to the internet. This is a security measure against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

HbbTV System

(Hybrid Broadcast TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through Hbb-TV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, EPG, interactive advertising, personalisation, young, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available by the broadcaster (currently various channels on astra broadcast HbbTV applications). The broadcaster marks one application as "autostart" and this one is started by the platform automatically. The autostart application is generally launched with a small red button icon to notify the user that there is a HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently.

If you switch to another channel while an HbbTV application is active either in red button icon mode or full UI mode, the following scenarios can occur:

- The application can continue running.
- The application can be terminated.
- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.

HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadcast. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. An example of this is shown below. The user can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.



Figure a: Start bar application



Figure b: EPG application, broadcast video is shown on the left bottom, can be terminated by pressing 0.

Hbb-TV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an Hbb-TV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a telecast application where the number indicate telecast pages.

Hbb-TV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing IOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More menu** in **System>Settings** menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your Smart TV. Also, you can launch your portal applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To use Smart Center features, connections have to be done properly. To get connected to your network wirelessly, plug in the Wi-Fi dongle to one of the USB ports. If your TV doesn't have internal Wi-Fi feature, To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.
For media sharing feature **Audio/Video Sharing** option should be enabled (available). Press the **Menu** button on the remote, select **System>Settings>More menu** and press **OK**. Highlight **Audio/Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device. Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: This tab provides summary and information from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

Tv: You can watch content through the TV tab in this mode you can navigate through the channel list from the channel list retrieved from the TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG: You can view the broadcast schedules of selected channel list through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected

channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Notes: Internet connection is required for WEB based EPG.

PORTAL: This tab displays the Portal applications in scrollable view. Unless a **FollowMeTV** (if available) is active, the selected application will be displayed on your TV screen.

Note: Internet connection is required. This tab is enabled if a portal page is in use.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-enable FollowMeTV / FollowMeTV function (if available): Configure the application to your liking. You can change:

Auto-lock (Only in IOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMeTV / FollowMeTV function (if available): Configure the application to your liking. The screen will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skip the TV search screen.

Change TV (Only in IOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are TV List and Custom list. Additionally you can activate 'Selected channel list' option to constain choice, in this case the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are **Details**, **Cast&Crew** and **Videos** tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information from the selected programme. Also there are links to the programme and review pages of the programme selected.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

Tartalomjegyzék

4. Smart Center app.(to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)

Tap on the FOLLOW ME TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for FOLLOW ME TV feature. Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Notes:

For Android devices, Normal(mdp), Large(hip) and Extra Large(xhp) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

If only digital(DVB-T/C) SD channels are supported. Multichannel audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming feature may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the Media Share widget tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen. If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Portal Launcher

To access the Portal Launcher widget tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen. You can access the portal page by tapping on the Portal Launcher widget.

Note: Internet connection is required. This function will not work if portal page is not in use.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has been connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the Microphone widget and manage your application, giving voice commands such as "Portal", "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the Keypad widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher; iOS 6 or higher version)

Biztonsági információ



FIGYELMEZTETÉS

ÁRANYOS VÉZETÉK
NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!



FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!



FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!



FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!



FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!



FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!




FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!



FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!



FIGYELMEZTETÉS

NE VÍSSA KI!

kapszolásához nyomjon le egy gombot a tárnyílón vagy a TV-készüléken.

Megjegyzés: A Képernyő körülbelül 10 másodpercig van aktív.

A TV-készülék használata közben, kérjük, csatlakoztassa a HDMI kimenetet rendelkező készüléket vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez csökkenti az energiaszennelést.

Jelenzök

* Távirányító vezetékes televízió

* Állomány kompatibilis töltőkbeli/műhold TV (DVB-T/T2CS/S2)

* HDMI bemenetű egység HDMI kimenettel rendelkező készülékek csatlakoztatásához.

Előzmények

* Ne szerezze a TV-készüléket mennyezetre vagy döll fára.

* Használja a megfelelő fali csavarokat és egyeb kegsézőket.

* Húzza meg alapcsan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készlethez, akkor forduljon a hely fogamzáshoz.

Előírás

* Ne szerezze a TV-készüléket mennyezetre vagy döll fára.

* Használja a megfelelő fali csavarokat és egyeb kegsézőket.

* Húzza meg alapcsan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készlethez, akkor forduljon a hely fogamzáshoz.

Előírás

* Scart aljzatú rendelkezik a külön berendezésekhez (mini DVB fejlesztő, PVR, videojátékok, stb.)

Előírás

* Sztereó hangrendszer

Előírás

* Telereext

Előírás

* Fehérhallgató csatlakozás

Előírás

* Automatikus programozó rendszer

Előírás

* Kézi hangsoloás

Előírás

* Automatikus kihangosítás nyolc üzemrő után.

Előírás

* Gyerekzár

Előírás

* Automatikus hangnemlátás, ha nincs adás.

Előírás

* Automatikus meglételestés

* AVL (Automatikus hangérzékelő)

Előírás

* PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)

* PC bemenet

Előírás

* Képernyő üzemmod (öpcionális)

Előírás

* Képernyő (LAN) az internet kapcsolathoz és a szolgáltatásokhoz

Előírás

* 802.11b/g/n beszípett WiFi

Előírás

* Hdmi-TV

Előírás

* Hdmi és Video Megaszáz

Előírás

* Távirányító

Előírás

* Előírás

Előírás

* Használható Üjlesztés

Előírás

* Ha a TV-készülék 3 percig nem fogad semmilyen bemeneti jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrást),

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

* A fali rendszerekkel összefoglalva az osztályú szerelésre elítét olvassa el az utasításokat.

* Az 1. termék tartalmazza 1. osztályú szerelést, amely az észterben elérhető működési feltételek mellett biztonságos.

* Ne szerezze a TV-készüléket mennyezetre vagy döll fára.

* Használja a megfelelő fali csavarokat és egyeb kegsézőket.

* Húzza meg alapcsan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készlethez, akkor forduljon a hely fogamzáshoz.

Előírás

* Ne szerezze a TV-készüléket mennyezetre vagy döll fára.

* Használja a megfelelő fali csavarokat és egyeb kegsézőket.

* Húzza meg alapcsan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készlethez, akkor forduljon a hely fogamzáshoz.

Előírás

* Ne szerezze a TV-készüléket mennyezetre vagy döll fára.

* Használja a megfelelő fali csavarokat és egyeb kegsézőket.

* Húzza meg alapcsan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készlethez, akkor forduljon a hely fogamzáshoz.

Előírás

* Scart aljzatú rendelkezik a külön berendezésekhez (mini DVB fejlesztő, PVR, videojátékok, stb.)

Előírás

* Sztereó hangrendszer

Előírás

* Telereext

Előírás

* Fehérhallgató csatlakozás

Előírás

* Automatikus programozó rendszer

Előírás

* Kézi hangsoloás

Előírás

* Automatikus kihangosítás nyolc üzemrő után.

Előírás

* Gyerekzár

Előírás

* Automatikus hangnemlátás, ha nincs adás.

Előírás

* Automatikus meglételestés

Előírás

* AVL (Automatikus hangérzékelő)

Előírás

* PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)

Előírás

* PC bemenet

Előírás

* Képernyő üzemmod (öpcionális)

Előírás

* Képernyő (LAN) az internet kapcsolathoz és a szolgáltatásokhoz

Előírás

* 802.11b/g/n beszípett WiFi

Előírás

* Hdmi-TV

Előírás

* Hdmi és Video Megaszáz

Előírás

* Távirányító

Előírás

* Előírás

Előírás

* Használható Üjlesztés


Előírás

* Ha a TV-készülék 3 percig nem fogad semmilyen bemeneti jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrást),

Magyar - 56 -

E termékek általánosan használata érdekében forduljon megfelelő ügyintézéshez vagy központhoz.

Érvényes: Az alábbi Pó / az / előjel, hogy az elem dimít taranizza.



termékek

Vezeték nélküli LAN továbbító műszaki adatok

Frekvenciaterület	Maximális kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	100 mW
5150 - 5260 MHz (CH38 - CH48)	200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Országok szerinti kölcsönök


Ez a készülék ottthoni és rendelési használatra szántak az összes EU-tagállamban és más EU-s szabályozott követelményeket követően körülözött nélkül, kivéve a fejlesztőt és gyártót.

Ország **Kontaktiszás**
Bulgária Attiláros engedély szükséges. Kültéri és nyilvános helyeken esetlen.
Franciaország Attiláros használálat esetén: 24.54-24.835 MHz esetén
Olaszország Kültéri engedély szükséges. Kültéri használálat esetén: 54.70 MHz-től 57.255 MHz-esetén
Görögország Luxembourg Attiláros engedély szükséges. Kültéri használálat esetén: 54.70 MHz-től 57.255 MHz-esetén
Németország Novaegea Kültéri engedély szükséges. Kültéri használálat esetén: 54.70 MHz-től 57.255 MHz-esetén
Összes többi ország Csatlakoztatási esetben

Ha csatlakoztatja a külső rendszereket a TV-készülékhez, akkor átvátható a különböző bemeneti források. A különböző források kialakításához Csatl. és Hangér. Váltás

A csatlakoztatásnál, amikor készpózsa általában volt. Amikor ismét behacsapja a TV-re, a hangér. Váltás a T. V-készülék automatikusan készpózsa módban váltott, mert sokkal semmilyen művelet nem volt. Nyomja meg az OK gombot a feloldásig.

TV vezetérgombok és Muködtetés

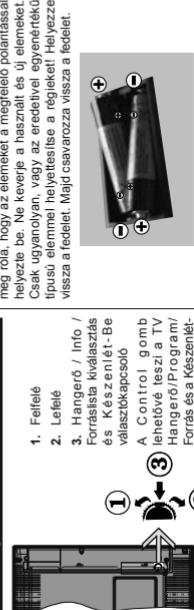


1. Felfele
2. Lefelé
3. Hangerő / Info / Forrás választás és Készítés / Bevalasztás / Készítés / Bevalasztás / Készítés / Bevalasztás

Dugóba a Tápfeszüléket

FONTOS: A TV-készüléket 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezik. A kiosztogatás után hagyja, hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletei előtt, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz. Csatlakoztatása a hálózati kábel a komponencon.

Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztatja a TV-hátról található ANTENNA (ANT) BEIMENŐTHEZ, vagy a műholdat a MOHOLD (LNB) BEIMENETHÉZ.

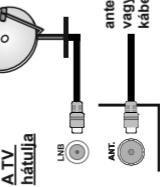

műhold

ATV
hátról

antenna
vagy
kabel

A hangér. megrátóztatása: Noveltje a hangér. a gomb fejére nyomásátig. Csökkenne a hangér. a gomb fejére nyomásátig.

Csatlakoztatása: Nyomja le a gomb közepét és a körüljárón megijelent az információs szav. Győzzenes a tört csatlakoztatót a gomb fejére vagy lefelé nyomásával.

A forrás váltása: Nyomja le a (másodszor) IS) készpózsa a gomb közepét és a körüljárón megijelent a forrásra.

Győzzenes az előtéről a forrásra, köztőt a gomb fejére nyomásával.

A TV kikapcsolása: Nyomja le a gomb közepét és tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készpózsa módra vált.

Megjegyzések:

- Ha kikapcsolja a TV-készüléket, ez a click ismét elkezdik a hangér. beüzemelését.

- A fórumon OSD nem jelenthető meg az ellentőzö gombokkal.

Vezeték a Távirányítóval

Nyomja meg a Menü gombot a távirányítón bemenő megjelenéséhez. A nyílakkal lehet egy menü fület kihúzni, a beépített nyomón a Return/Back vagy a Menü gombot.

Bemeneti Kiválasztása

A HDMI és a High Definition Multi Media Interface valamint a HDMI logo HDMI Licensing Administrator, Inc. szimbólumokkal jelölt készülékek nem kezelhetik

Készlelők: A TV-be-/kikapcsolásra

- Nétflix: Elindítja a Netflix alkalmazást.
- Szolgáombok: Csatlakoztatja a kábelt vagy betűírót a televízióhoz.
- Meglételeit a Customizálást: Átvállítja a TV forrásra.
- Vissza/Visszatér: Visszatér az előző oldalra vagy megnyílva a tartalomgyűjtő oldalat (a telepítő módban).
- Internet: Nyissa meg a portál oldalát, amelyben számos weboldal alkalmazásból törheti hozzá.
- Hangover +:
- Írategység: A menüből, tartalmakban írhat való naplót segíti, és Teleexit üzemben a jobb vagy bal gomb meghosszabbításával megnyílik az aforálakat.
- Nézettség: Teljes kiépítés a TV hangszerére.
- Info: Megjelenít a képernyón levő tartalmak vonatkozó információkat (revízió, a Teljesítő módban).
- EPC (Elettronikus Működtető): Megjelenít az elektronikus működtetést.
- Média találat: Megnyírja a médiaforgalmú ábakkot.
- Szolgáombok: A szolgáombok funkciót nyújtanak közvetlenül a képernyón megjelenő ütőszíkokat.
- Yvonn: Ananapszofos Kozholt volt (Panel TV), megjelenít a hangfelülvilágítással és a hangfelülvilágítással.
- Feliratok: Be-/Kikapcsolja a feliratokat (ha van).
- Gyors visszajelzés: A médialban, pl. filmek és serien visszatérítése a filmkockákat.
- Feliratok: Médiosztakat vezeti el.
- Láthatóság: Elkerülja a kihangsúlyozott média lejátszását.
- Láthatóság: Lejjebb já a láthatóságot médiát.
- Szünetelni: Megjelenít ennek a mediat, ekkor kezd az időzítő felvételt.
- Gyors lejtés: A médialban, pl. filmek esetén előre teker a filmkockákat.
- Képmagy: Megjártatja a kijelző képményét és arányát.
- Saját gomb 1 (T)
- Saját gomb 2 (T)
- Gyors Menüt: Ajánlja a hozzáférés érdekében megjeleníti a menük listáját.
- Szolgáomb: Megjeleníti a telefont (ha van), nem pedig az ismertetni a képernyőn regisztrált körüljárókat (ha van) a telefonról kapott és a telefont szolgáltat (íme).
- Forrás: Megjelenít az összes rendelkezésre álló műsort és forrásat.
- Kihangosítás: Bekapcsolja a megjelenített menükből vagy visszatér az előző oldalra.

28. Program +/-

- OK: Megjelöl a felhasználó kívánt dicsítséit, megjeleníti az előző (a Teljesítő módban), megjeleníti a csatornákat.
- Menü: Megjeleníti a TV menüt.
- Csere: Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna végénél forrás között.


Ha a TV-készlethez eszközökkel csatlakoztatni, akkor előbb biztosodjon meg arról, hogy a TV **AV** esetében

ki van kapcsolva. A kapcsolat kihetőből után be lehet kapcsolni és használható lesz a készlekekkel.

Csatlakozások

	Csatlakozó	Típus	Kábelek	Eszközök
1		VGA	VGA csatlakoztatása (haladó)	
2	AUDIO BE	PC/YPBPR/Audio csatlakoztatása (haladó)	YPbPr/PC hang kábel	
3		HDMI	HDMI csatlakoztatása (oldalról/fején)	
4		SPDIF	SPDIF (Optikai) csatlakoztatása (haladó)	
5		HATSO AV	HATSO AV (Audio/Video) csatlakoztatása (haladó)	
6		FEJ/HALLGATO	Fehérhallgató csatlakoztatása (oldalról)	
7		YPBPR	YPBPR csatlakoztatása (haladó)	
8		USB	USB csatlakoztatása (oldalról)	
9		LAN	Ethernet csatlakoztatása (haladó)	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Távirányítás

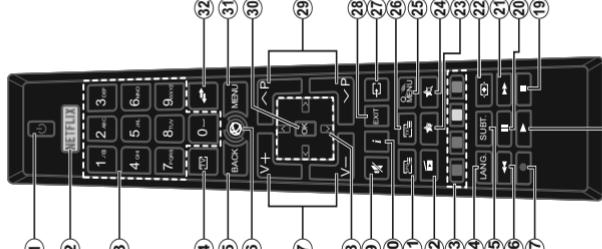

(1) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2:

- E gombbal alapértelmezett funkció a modellekön. Ugyanakkor, a kívánt tartalom vagy csatornától függően lemenyezik a gombokat, beleillőleg a speciális funkciókat. Egy jóháború tizenötöt fog megjeleníteni a képernyőn. A kiválasztott SAJÁT GOMB a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzárendelésre.
- Ügyeljen arra, hogy amennyiben ez az **ELOSZÉ** üzembe helyezés alkalmával lépje ki el a SAJÁT GOMB 1 & visszatér az alapértelmezett funkcióhoz.

a telefextetőt be van kapcsolva, a telefext automataikus kikapcsoló. Telefext használata lejáratásával a felvétel közben sem lehetséges.

Felvételi beállítások

Az előzőetikető mód aktíválásához nyomja le a **Színes gombot** egy másor megtérkintése közben. A telefonról való felvétel során a **Első felvételi beállításokat** akkor fogd meg, ha az **Elso felvételi beállítás** menüpont használható.

FONTSZ: Az **OSZSZ** adattal a felvételre szánt formátumra alakul. A legtöbb esetben a működési OSZSZ adattal.

HASZNÁLÓ Imezzel írásba töltsük a **felvételhez**. Zenéljen lelepedni a fejhallgatót, miközben a telefonról való felvétel során a **Első felvételi beállításokat** akkor fogd meg, ha az **Elso felvételi beállítás** menüpont használható.

Nyomja le újra a Lejtőszálas gombot a megalított műsorral megállapított pontlaljához megtérkintésre. Nyomja le a **Stop gombot**, a készlethez felvételi lejtőszálat és az előadásról tördönkívül visszatérítéshez.

A rádió modrban a résletelt felvétel nem használható. A készlethez következőkben a műsor elérésével a **Lejtőszála** a közböli gyors előre/elsőre által a lejtőszála szabályozására használható.

formázásá funkció használatahoz szükség van a PNT kodra.

Megjegyzés: A **PNT alapértelmezett beállítása 0000 vagy 21241**. Ha beállította a **PNT kodot** a **rendszer** a **kiválasztott osztálytól függően** kerülhet el. Ez a **rendszer** alkalmával, akkor az **On által beállított PIN** kölcsön használható.

FONTSZ: Az **OSZSZ** meghajlít formázásra kerül a ralia **Írói OSZSZ** adattal. A felvételre szánt formátumra alakul. A legtöbb esetben a működési OSZSZ adattal.

HASZNÁLÓ Imezzel írásba töltsük a **formázás** után, de levessék az **OSZSZ** adattal.

Nyomja le újra a Lejtőszálas túl lassusa a felvételhez.

Nyomja le újra a Lejtőszálas túl lassusa a felvételhez. Zenéljen lelepedni a fejhallgatót, miközben a telefonról való felvétel során a **Első felvételi beállításokat** akkor fogd meg, ha az **Elso felvételi beállítás** menüpont használható.

Azonnali felvételi

Nyomja le a **Felvételi** gombot a felvétel azonnali elindításához, hogy egy másor megtérkintése közben. Lengyomta ismét a felváratnyon levő **Felvételi gombot** a következő esemény felvételhez, működési nyomásával a **Stop** gombot. A következő műsor az **EPG-n** belül felvétel megszakításához.

A Médiaibangosztó megtérkintése és a másorok közötti váltás a felvételi modban nem lehetséges. Az időzített felvétel esetén másorok foglalása közben egy figyelemre érdemelten kell a **Kepernyő** gombra, ha az USA határának szabályozására használható.

A felvételi műsorok megtérkintése

Válasszon ki a **Felvételeket a Médiaibangosztó** menüből. Válasszon ki egy címet a listáról, ha az már felvételle került. Nyomja meg az **OK** gombot a **Lejtőszálas** opció megtérkintéséhez. Válasszon ki egy opciót az **OK** gombbal.

Megjegyzés: A **Forma/mértékterhések és a minden felhaladó címek** a felvételi műsorok megtérkintéséhez.

Nyomja le a Stop gombot a vizsgáltjára való lejtőszához és a **Felvételkörnyék** válorvítására.

Lásztott előre lejtőszázas

A lásztott lejtőszással akkor valósítaható, ha a felvételi megtérkintés közben nyomja a **színzetes gombot**. A lásztott lejtőszással a **Gyors lejtőszáms** gombbal irányítható. **Gyors lejtőszáms** gomb által a lejnövényt változtathatja a lásztott lejtőszással.

Felvételi beállítások:

Válasszon ki a **Felvételkörnyék** beállítására vonatkozó további beállításainak konfigurálásához.

A lemez formázása: A csatlakoztatott USB lemezről a **Lemez** formázása a funkcióval formázási alja.

A **Mediaibangosztó>Beállítások** menüből a **felvételi beállításokat** válassza ki, majd a **Lejtőszálas** menüpontot.

Megjegyzés: Ez az alkalmazás nem kompatibilis az összes mobil eszközzel, így csak az **AHD** saluton nem teljesítőként és mindkét eszerző igényárahoz a hálózathoz kell csatlakoztatni.

CEC és CEC RC PassThrough

Ez a funkció lehetővé teszi az HDMI bemeneteken keresztül csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezetékesítését az **E-készülék** funkcióival.

Az **E-készülék** használatahoz nyomja meg az **Info** gombot, amikor a **menüben meg** van jelentve a **Rendszer>Beállítások>>Több menü** a **rádió** menüből. A **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás gombot** és válassza ki a csatlakoztatott CEC eszköz HDMI portját. A **Forrás** menüből válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Minden kategória külön csatlakoztatáson kívül a **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

E-készülék

A **Tv-készülék** funkcióidra vonatkozó használata utasításokat az **E-készülék** tartalmazza.

Az **E-készülék** használatahoz nyomja meg az **Info** gombot, amikor a **menüben meg** van jelentve a **Rendszer>Beállítások>>Több menü** a **rádió** menüből. A **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás gombot** és válassza ki a csatlakoztatott CEC eszköz HDMI portját. A **Forrás** menüből válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

Az **E-készülék** vezetékesítésre vonatkozóan a **Forrás menüből** válassza ki a **kívánt kategóriát**.

TV-menü tartalom

Rendszer- Képmű menü tartalom	
Mód	A körön mögötthetők a kívántos vagy igény szerint.
Kontraszt	A képműszínben megjelenített színekkel szemben. A képműszínben megjelenített színekkel szemben.
Fényerő	A kívánt fényességének értékkel. A kívánt fényességének értékkel.
Elesség	Beállítja az képművek élességének értékét. Beállítja az képművek élességének értékét.
Szin	Az energiamegtakarítást Egyéni szabottra. Minimum, Közepesre, Maximum. Automatikusba. Képmező ki vagy Ki opcióra váltása. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a kiválasztott üzemmódon a rendelkezésre álló opciók eltérnek. Ez a beállítás szabályozza a háttérvíglás szintjét. A háttérvíglás funkció ki van kapcsolva, ha az Energiajelkárítás a Normálról előre opcióra van állítva.
Háttérvíglás	Háttérvíglás. A Dinamikus kontraszt áratny kívárság szerint beállítható. Ha a másodzsós jele elengedhetetlen, a kép zögs, használja a Zajcsökkenés beállítást a zaj intenzitáséig csökkenéshez.
Halladó beállítások	Az energiamérőkkel szemben. A kép szabottra van állítva, akkor ez a beállítás szabot opciók alkalmi rendelkezésére. Ha a Színhőmérséklet Egyenre szabottra van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre áll. Növelte a kép "melegsége" vagy a "hűségeség" a valyga a jobb gomb megnyomásával.
Fehér pont	Allítsa be a kívánt képmérét formáltulom.
Kép zoom	A filmek a normál televíziós másoroshoz képest más másodpercenst körülöznek a képműszínnel közülük. Kacsaijuk be a fejl a beállításh, ha filmet néz, hogy a felületekkel tisztán lássa.
Film üzemmod	Felületlátás - 5 és 5 között állítható.
Börönös	Beállítja a kívánt számát. Egy HDMI portárral rezve ez a funkcióval a fejele szin megállapítása javítatható.
Színekkötés	Csak aktív fénkkel, meg a benemelő forrás VGA/PC-re van állítva. Automatikusan optimalizálja a kéjet. Az optimalizáláshoz nyomja meg az OK gombot.
HDMI Full Range	Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet visszatartásban. Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet homályos vagy halálidőtől.
V pozíció	Ez a funkció a képet függetlenítve mozgásban a képenyő teteje vagy aja fejét. Még a pontirányt is prezenciatík, mint a dátumazákokat vagy a grafikusok vagy kis betű szövegeket.
Képpont Óra	A benemelő forrásról ismétlődik, stb. függően a kép homályos vagy zajos lehet. Egy ízlésből két érdekkében használhatja a fázist.
Fázis	Visszaállítja a képekkal összefüggőkkel ahol a beállításra (Kivéve a Jelék módot).
Gyári beállítások	A VGA/PC módban a Kopár menü legyő elemével nem elérhetők. Enyhítve a VGA/Módban beállításaihoz a Képbeállításra.
Viszszatartása	A VGA/PC módban a Kopár menü legyő elemével nem elérhetők. Enyhítve a VGA/Módban beállításaihoz a Képbeállításra.

Rendszer- Hang menü tartalom

Hangerő	Beállítja a hangszintet.
Ehulláztató	Kiválasztási. A hangerőnél többöt. A saját beállítások csak a Feheszszáti módban akadnak elérhetők.
Balanzs	Beállítja, hogy a hang a bal vagy a jobb oldali hangszerzőből jön-e.
Fejhallgató	Beállítja a fejhallgatóhangot.
Hangmód	A hangmódot kiválasztához (ha a kiválasztott csatorna támpontja).
AVL (Automatikus hangkerítőfelfogás)	Beállítja a műsorok közötti rögzített hang kimenetet szintjét.
Fejhallgató/Line	Ha a TV-hez egy külön Line kimenetet csatlakoztat a fejhallgató-csatlakozón keresztül, akkor e a kimenet Line kimenetként valasztható. Ha a TV-hez fejhallgató csatlakozik, a kimenet opcióit Fejhallgató-nak kell állítani. A fejhallgató használata esetén gyakrabban meg rölk, hogy a műsorokról Fejhallgató-ra legyen állítva. Amennyiben Line van állítva, a fejhallgató által kimenete maximumra lesz állítva, melyet karosítja a halászt.
Kimenet:	Dinamikus mélyhang
DTS TruSurround	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a DTS TruSurround-t.
DTS DRC	Engedélyezve vagy leütve a DTS TruSurround-t.
Digitalis kimenet	A dinamikus tartományvezérlés (Dynamic Range Control) lehetséges a hangrő beállításával. A hangrőn kívül gyakran meghibásodhat az audio vezetékkel. Ez a hangrő beállítása szinten. Engedélyezve vagy leütve a DTS DRC-t. Egy vagy KI beállítással.
Rendszer- Beállítások menü tartalom	Szabályozza a fejtelekes hozzáérési modulokat, ha előtereik.
Fejtelekes Hozzáférés	A műsorszolgáltatók és az osztályok függően beállíthatók egy előtéről nyílva.
Adatvédelmi beállítások (*)	Az intelligens televíziók kapcsolatos alkalmazások adatvédelmi popupszolgáltatónak kívánt vényeinek megfelelően.
A szüli beállítások megaltoztatásához kell adni a jelzést. Komoly beállításhoz a Menü zár. Korlátoz-zár. Gyerekzár vagy az Umutató opciót ebben a menüből. A kapcsolódó opciók használataval beállíthat új PINkódot vagy módosítást az Alapbeállítások menü CICUM PIN kódját.	A szüli beállítások megaltoztatásához kell adni a jelzést. Komoly beállításhoz a Menü zár. Korlátoz-zár. Gyerekzár vagy az Umutató opciót ebben a menüből. A kapcsolódó opciók használataval beállíthat új PINkódot vagy módosítást az Alapbeállítások menü CICUM PIN kódját.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy kiválasztott országban az Eisz Telepítésben bonyolynak opciók nem állnak rendelkezésre. A PIN alaphelyezett beállítása 2000 vagy 1234 lehet. Ha beállította a PIN-kódot a rendszer az adott választott országban fogadja a keretet az Eisz telepítés alkalmával, akkor az Ön általa beállított PIN-kódot használja. Kikapcsolja a TV elérőlviszöldőjét egy bonyolys döntelével. Beállítja az időtöltő a kívánt műszereket.	Megjegyzés: Előfordulhat, hogy kiválasztott országban az Eisz Telepítésben bonyolynak opciók nem állnak rendelkezésre. A PIN alaphelyezett beállítása 2000 vagy 1234 lehet. Ha beállította a PIN-kódot a rendszer az adott választott országban fogadja a keretet az Eisz telepítés alkalmával, akkor az Ön általa beállított PIN-kódot használja. Kikapcsolja a TV elérőlviszöldőjét egy bonyolys döntelével. Beállítja az időtöltő a kívánt műszereket.
Datumidő	Dátum és idő beállítása.
Formák	Engedélyezheti vagy kiküllenhja a kíválasztott formák szövekeit.
Hozzázettségben beállítás	Megjelenít a hozzázettségben beállításokat.
Hozzázettségi felhasználó	Távfelügyeleti felhasználókhoz köthetők.
Nagyohalló	Engedélyezni a műsorszolgáltató által nyújtott funkciókat.
Audio Leírás	Az elhelyezés meglehetők a valy vagy gyengénélküli közösségi számában. Nyomja meg az OK gombot az összes rendelekezési alatt ahol a Audio Leírás meglévő funkciók között. Ez funkció csak akkor lesz rendelkezésre, ha a műsorszolgáltató támogatja.
Megjegyzés: Hang leírás funkció nem elérhető a felvétel vagy a vésztétel esetén közben.	Megjegyzés: Hang leírás funkció nem elérhető a felvétel vagy a vésztétel esetén közben.

Telepítési menü tartalom	
Több	Megleketlenül az ESN!) számot és kikapcsolhatja a Netflix alkalmazást!
Kijelzés időtartam	A TV készülék segítségével beállítható opcióit elérheti meg.
Készüléki LED	Megújvázza a menüképernyőn kiegészítő időjárását.
HBBTV (*)	Ki vagy Be csatlakoztatva a TV-készülékhez a vezetékesítéshez, valamint a LED nem világít.
Szolgáltatások	Gyorsítón meg tudja, hogy a TV-készülékek a legújabb frímvárral rendelkezik-e. A menü opciók megléténél nyomja meg az OK gombot.
Alkalmazás Verzió	Ezzel az opciójával kijelzésre hozzájárult a képernyőn megjelenő felirat modját (DVB felirat / Teletext felirat), ha minden előfordulási esetben az alkalmazásban beállított a TV-készülék csatlakoztatása.
Felirat Mód	A másik gyakorlati funkció, amikor a TV-készülék automatikusan készüléki állapotba kerül, vagy a hálózat használata.
Auto TV Ki	A másik gyakorlati funkció, amelyet előfordulási esetben alkalmaznak. Ha egy adás megérkezik a Biss felület megadása zuhakélos, használja ezt a hálózatot, lejjebb a Biss kulesz , és nyomja meg az OK gombot a kívánt adószámhoz.
Botti Mód	Válassza ezt a módot bonti célra. Amikor a Botti mód engedélyezve van, a képernyőmenü egyszerre elérhető lesz.
Indítás Mód	Az Audio és Video Megosztás funkció lehűtője tesz, hogy az okostelefonon vagy tabletjében, ahol a fajtakat megosztja. Az említett kompatibilis okostelefonon vagy tabletjéppel rendelkezők, és telepítette a megfelelő szoftvert, megszerezhetik az új funkciót a TV-jén. A további információkért tanulmányozza a megezott szolgáltató hozzájárulási uszítását. Az Audio és Video Megosztás mód az internet portál minden nem elektromos.
Virtuális Távirányító	Ez a beállítás konfigurálja az indítás meglévő beállításait. Utolsó állapot és Készletező üzemmód opciók rendelkezésre állnak.
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy leattivitàa fejlesztés a CEC funkciót. A funkció beállítja a rendszert a személyesített HDMI/CFC kompatibilis eszközökkel szemben. A CEC funkcióval a benne lévő forráskának az automatikus bekapcsolását a TV-készüléken és a csatlakoztatott HDMI/CFC kompatibilis eszközökkel szemben. A funkció engedélyezéséhez vagy leattivitàa nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Bekapcsolás	Ahol az, hogy a TV-készülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audio eszközökre halassa, válassza ki a Eredeti opciót. Az audio eszköz hangerejét a TV-készülék törzsvilágítójával állíthatja be.
Hangszórók	Az Összes cookie megjelenítéséhez az összes melegített cookie-t.
Nyomtatás	Megjelenít az összes melegített cookie-t.
OSS	Megjelenít az Open Source Software licenc információkat. A Összes cookie törlése (*) Ez a funkció nem feltehető által rendelkezésre áll a kiválasztott ország (így például a Szingapúri).

- Ellenőrizze az AV kábellel és csatlakozókkal, ha át szeretné váltani a csatlakoztatott eszköz input forrásra.

A felvételi nem lehetséges

Az USB túl lassú
Ha az „**USB lemez / rögzítési készülék**” üzemet jelölnek meg a képernyón, még a készülék kihangosítása után csatlakoztatni kell az USB portot a felvételi funkció aktiválásához. A felvételi funkció nem kivitelezhető, ha kapcsolnia készülökkel. Ha a felvétel nem kivitelezhető, újratöltsön a TV-kikapcsolását után az USB hárterőt.

Ha az „USB lemez / rögzítési készülék**” üzemet jelölnek meg a képernyón, még a készülék elindítása előtt készülökkel a felvételi funkciót aktiválhatja.**

Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az USB hárterőn nem feljön meg az általános szolgáltatások, amelyeket a készülék támogat. Ha ez a hiba törlesztéséhez a készülék törlése a USB porton segíthet.

PC, Bemeneti Típusú Képernyőmódjai
A következő táblázatot néhány tipikus videókijelzésre adatokat tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem fogadja az előírt felbontást.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Frekvencia
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x960	60Hz
17	1400x960	60Hz
18	1440x960	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Támfogatott video fájl formátumok az USB móddhoz		
Felvételi jelszín	Videó kódék	Max. Felbontás és képsebesség és bitráta
mpeg, mjpeg, dat, .wob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .mp2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, M4V	
.avi	MPEG1/2, H.263, MPGE4, H.264	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov,	.mp4, .3gp, .3gpp	
.m4v	MPEG1/2, MPGE4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPGE4, H.264	
.720p	50Hz	H.264: 1080P@2@10fps / 50Mbps, 1080P@10fps - 50Mbps
1080i	50Hz	MPEG1/2, MPGE4
480i, 480p	60Hz	MPGE4, WMV3, VC1
576i, 576p	50Hz	RV10, RV40
720p	50Hz	VPA, VP8
1080i	50Hz	HEVC/H.265
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	

Támfogatott képfájl formátumok az USB móddhoz		
Felvételi jelszín	Műszaki jellemzők	Felbontás (szélesség x magasság)
	Alapszín	8192 x 8192
	Pingresszív	3000 x 3000
	RGB / 16/48 / 64/24/32 bit	
	.jmp	RLE / 48 bit
	87 a	
	.gif	89A/Csak 1 kép animációs formátumban)
		Szírkézélyállatos: 24/32 bit / pixel
	.png	Intervallusz formátum
		Progresszív
		Címkézett visszatérítés
	.mif, .mif	Hibás tömörítés (VP3 kódicerrel verziószáma 0-3)
	.webp	Vézetésgementes tömörítés

Támfogatott audio fájl formátumok az USB móddhoz		
Felvételi jelszín	Formátum	
.mp3	mp3	
.ac3	AC3	
.aac	AAC	
.wma	WMA	
.amr	AMR-NB, AMR-WB	
.wav	MPEG L1, AAC, PCM	
.flac	FLAC	

AV és HDMI) joi kompatibilitás

Ferris	Támfogatott fejlek	Elérhető
PAL	O	
SECAM	O	
NTSC-AV	O	
NTSC-C/3.58	O	
480i, 480p	60Hz	
576i, 576p	O	
720p	50Hz, 60Hz	
1080i	50Hz, 60Hz	
480i, 480p	60Hz	
576i, 576p	O	
720p	50Hz, 60Hz	
1080i	50Hz, 60Hz	
1080p	O	

Támfogatott video fájl formátumok az USB móddhoz		
Felvételi jelszín	Videó kódék	Max. Felbontás és képsebesség és bitráta
mpeg, mjpeg, dat, .wob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .mp2ts	MPEG1/2, MPGE4, H.264, M4V	
.avi	MPEG1/2, H.263, MPGE4, H.264	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov,	.mp4, .3gp, .3gpp	
.m4v	MPEG1/2, MPGE4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPGE4, H.264	
.720p	50Hz	H.264: 1080P@2@10fps / 50Mbps, 1080P@10fps - 50Mbps
1080i	50Hz	MPEG1/2, MPGE4
480i, 480p	60Hz	MPGE4, WMV3, VC1
576i, 576p	O	RV10, RV40
720p	50Hz	VPA, VP8
1080i	50Hz	HEVC/H.265
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	

Támogatott felfrissítés

Csatlakozási lehetőségek

Háló beállítások

Külső felfrissítés	Műszaki jellemzők
ssb	Sub Station Alpha
ass	Advanced Sub Station Alpha
sit	Subjinger
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + dks	VOBSub
txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
mpl2	MP12
smi	Sami
jss	JACOSUB
ttml	TTML
ktl / sub	DVOSUBTITLE
inc	.

Belső felfrissítés	Műszaki jellemzők
mkv	VOBSub
dat	ASS / SSA / TEXT
mpg, mpeg, vob	DVD Fejleszt.
mp4	DVD Filmfejlesz. TEXT

Támogatott DVI felhívások

Ha a TV-készülék csatlakoztatott, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400	[]	[]	[]	[]	[]	[]
640x480	[]	[]	[]	[]	[]	[]
800x600	[]	[]	[]	[]	[]	[]
832x624	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1024x768	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1152x864	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1152x960	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1280x760	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1360x768	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1280x960	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1280x1024	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1400x1050	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1440x900	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1600x1200	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1680x1050	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1920x1080	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Csatlakozási lehetőségek

Vezelekes káposzták

Csatlakozás a vezetékes hálózathoz

Az aktív vezetékes káposztához egy csatlakoztatott modernreleutere van szüksége.

- csatlakoztatása a TV-készülékhez. A TV-készülék háttérján 1 egy LAN port található.

Szélessávú ISP csatlakozás

Vezeték nélküli kapcsolat



ISP csatlakozás

A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható. Ahhoz, hogy a modem SSID-jához legyenek meg kellett változtatni a SSID beállításokat a modern szolgáltatótól.

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) számlában 2.4 és 5 GHz-savval a sávszélesség növekszik meg. A gyorsab és zökkenőmentes HD video lejátszásra, fájlátvitellere és vezeték nélküli járásra optimalizálódott.

A vezetékes beállítások konfigurálásához, kerjük átvezesse el a Hálózati / Internet beállítások menüből.

• A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózat konfigurációi függjen lehetséges. Ha az esetben, a TV közvetlen csatlakozáshoz a LAN általában használjon internét kábel.

• Az internet sebesség fogja az esetben a hálózati vállalatnak.

• Az általános érték elérhető megfelelőnek a legmagasabb sebességeknek a standardnak. Ez azonos az aktuális adatfelvételi sebességgel.

• Az a hely, ahol az átvitel a legnagyobb lehetőlegi sebességetől különbözik.

• A TV-készülék vezeték nélküli funkciója a 802.11a/b/g & IEEE 802.11n modemekkel támogatta. Ennek ajánlott az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll alkalmazása, hogy ekkor a problémák a video lejátszásra sodan.

• Ha a középben bármilyen más modern igényhez a SSDI-val rendelkezik, akkor még kell változtatni a modern SSDI-át. Különösen csatlakozási problémával kell számolni. Ha a vezeték nélküli csatlakozásban hiba lép fel, használjon vezetékes csatlakozást.

Háló beállítások

Jelölje ki a Hálódo beállítások opciót, majd nyomja meg az OK gombot. A következő képernyőn mutatják meg a Manuális vagy jobb gombot az Autonsztílusú Manuális választás. Most megadjálja a Manuális és / vagy Manuális DNS artikelt. Válassza ki a vonatkozó elemet a legfrissebb minden új elemmel. Majd nyomja meg az új értéket a távirányító numerikus gombjaival. Belefeszítse nyomja meg az OK gombot a beállítások elmeneségezéhez.

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

Az aktív vezetékes káposztához egy csatlakoztatott modernreleutere van szüksége.

- csatlakoztatása a TV-készülékhez. A TV-készülék háttérján 1 egy LAN port található.

Szélessávú ISP csatlakozás

Vezeték nélküli kapcsolat

A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható. Ahhoz, hogy a modem SSID-jához legyenek meg kellett változtatni a SSID beállításokat a modern szolgáltatótól.

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) számlában 2.4 és 5 GHz-savval a sávszélesség növekszik meg. A gyorsab és zökkenőmentes HD video lejátszásra, fájlátvitellere és vezeték nélküli járásra optimalizálódott.

A vezetékes beállítások konfigurálásához, kerjük átvezesse el a Hálózati / Internet beállítások menüből.

• A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózat konfigurációi függjen lehetséges. Ha az esetben, a TV közvetlen csatlakozáshoz a LAN általában használjon internét kábel.

• Az internet sebesség fogja az esetben a hálózati vállalatnak.

• Az általános érték elérhető megfelelőnek a legmagasabb sebességeknek a standardnak. Ez azonos az aktuális adatfelvételi sebességgel.

• Az a hely, ahol az átvitel a legnagyobb lehetőlegi sebességetől különbözik.

• A TV-készülék vezeték nélküli funkciója a 802.11a/b/g & IEEE 802.11n modemekkel támogatta. Ennek ajánlott az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll alkalmazása, hogy ekkor a problémák a video lejátszásra sodan.

• Ha a középben bármilyen más modern igényhez a SSDI-val rendelkezik, akkor még kell változtatni a modern SSDI-át. Különösen csatlakozási problémával kell számolni. Ha a vezeték nélküli csatlakozásban hiba lép fel, használjon vezetékes csatlakozást.

A vezeték nélküli eszköz beállításainak konfigurálása

Nyissa meg a Hálózat és Internetes beállítások menüt, és válassza ki a Hálózat típusú vezeték nélküli eszközökkel a csatlakoztatási módot elindításához. A TV automatikusan pasztázza a vezeték nélküli hálózatot. A Rétegben megjelenik az elektromos hálózatok listája. Kérjük válassza ki a kívánt hálózatot a listáról.

Megjegyzés: Ha az internetkapcsolatot az N100ext a vezetékes vezeték nélküli hálózatával váltotta ki, a Wake On LAN (WoL) és a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) ölyv szabványt, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz a vezeték nélküli hálózaton belül telejelerül. Az üzemeltető egy igénybevétel hálózatba, például egy októberi program, csatlakoztatott tölkövel szolgáltatott program kódúl az eszközre. Válassza ki a Wake On LAN kompatibilis E-felülettel engedélyezéshez a Hálózat és Internetes beállítások menüből. A Wake On függelékenysége azonban csak az Android OS eszközökön elérhető és csak a YouTube és a Netflix alkalmazásokon kerülhet először használható.

A tűncső használatahoz a TV-t és a távoli eszközt legalább egyszer csatlakoztathatni kell a TV beléptetőjével. Ha a TV-csatornák ki van kapcsolva, akkor a csatlakoztatás a legkönnyebben elérhető állapotból történik. Jelölje ki az Internet szabeségességi opciót, majd nyomja meg az OK gombot az internet csatlakozáshoz. Jelölje ki a Hálózat beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot a haladó beállításokhoz, majd nyomja meg a Bal/Vagy Jobb gombot, hogy a Kikapcsolás (OK) gombra állítsa.

Jelölje ki az Internet szabeségességi opciót, majd nyomja meg az OK gombot az internet csatlakozáshoz. Jelölje ki a Hálózat beállításokat, majd nyomja meg a Bal/Vagy Jobb gombot, hogy a Kikapcsolás (OK) gombra állítsa.

Egyéb információk

Ha a kapcsolat leejtő, a kapcsolatipusnak megjelentíti a modul Csatlakozva vagy Nem csatlakoztatva és az router Segítőként P.cím.

Csatlakozás a mobil eszközökkel WiFi-n kereszttől

• Ha az mobil eszközök rendelkeznek WiFi funkcióval, akkor ez csatlakoztatási a TV-készülékhez a router segítőként P.cím. Így az eszköz tartalma is megjelenítődik. Valamivel a mobil eszközök csatlakoztatása a telefon a roturem a fest. **Vezeték nélküli kapcsolat fejezetben** leírt lépések szerint.

• Ezután regisztrálja a mobil eszközt a rendszerrel attól kezdve, hogy a vezeték nélküli eszköz a megfelelő szintűtől megfelelő módon csatlakozik a TV-készülékhöz a WiFi segítségével.

• Először a mobil eszköz megállapítja a vezeték nélküli eszközökkel CSD jelűnek meg. Válassza ki a mobil eszközöt, és a folytatásban nyomja meg az OK gombot.

• Ha rendelkezik az eszközökkel a mobil eszköz alkalmazás szolgáltatójának a szerveréről.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a mobil eszköz a Wake On LAN funkciót. A keresési és csatlakozási eszközökkel a vezeték nélküli hálózatban van, vagy amikor a funkció használható.

Csatlakozási hibaelhárítás

A vezeték nélküli hálózat nem elérhető

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat tüzfai beállításai lehetővé teszik, hogy a TV vezeték nélküli csatlakoztatását.

• Próbáljunk meg először a vezeték nélküli hálózatokat keresztül a Hálózat és Internetes Beállítások menü segítségével.

Ha a vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, akkor kiserjük meg a vezeték nélküli hálózat használatát, az elérhető kapcsolatok többsége olvassa el a vezetékes csatlakoztatás fejezetet.

Ha a TV-készülék nem működik a vezeték csatlakozásával, ellenőrizze a modemet (router). Ha router nem mutat hálózati bázistadot, ellenőrizze a modern internet csatlakozását.

A kapcsolat a lassú
szolgáltatásról a vezetékes során, vagy lassú

szolgáltatásról

Olvassa el a vezeték nélküli modern kezdmányban a további információkat a zogdabár hálózatban, csatlakozási sebességi teljesítményről a vezetékes felvezetékről. Csatlakozási időtartamról, a vezeték nélküli modern szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

Megszakítások a lejátszás során, vagy lassú
reakciók

Ebben az esetben megerősítse a hálózatot. Olvassa el a vezeték nélküli modern kezdmányban a további információkat a vezetékes szolgáltatásról, a vezeték nélküli modern szolgáltatásról. A vezeték nélküli modern szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

Beállítás a vezeték nélküli hálózathoz
Részletek, konfigurációi, információk olvassa el a vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

1. Server szolgáterhelésre
Az Audio és Video megosztás funkció nem használható, ha a szolgáltató program nincs telepítve a szolgáltatásra. Ellenőrizze, hogy a szolgáltató média szerver szolgáltatásai minden felhasználónak elérhetőek-e.

2. Csatlakoztatás a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Részletek, konfigurációi, információk olvassa el a vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden mobil eszközön elérhető.

Az ArcSoft alkalmazásban minden eszközön elérhető.

Egyéb információk
Az ArcSoft alkalmazásban minden eszközön elérhető.

3. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

4. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

5. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

6. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

7. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

8. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

9. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

10. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

11. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

12. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

13. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

14. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

15. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

16. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

17. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

18. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

19. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

20. Megaszolgáltató szolgáltatások
A vezetékes szolgáltatásról a vezetékes szolgáltatásról.

beszélő Wi-Fi funkcióval. Az internetet elérő funkció használatahoz a modernizárt szalakoztatni kell az internetre.

FONTOS Ellenorözze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanazban a hálózaton csatlakozik.

A Média megszűzítés funkciójához az **Audio és Video megszűzítés** öncímű engedélyeket kell (ha van). Nyomja le a társkijánlóhoz tartozó **Menyü** gombot, válassza a **Rendszer/Bellátószobák** dob menüt, és nyomja le a **OK** gombot. Jelölje ki a **Audio és Video Megosztás** állítsági funkciót. Aztán a **Tv-készülék** most közelben áll a csatlakoztatásra a mobil eszközre.

Telepítse a **Smart Center** alkalmazást a mobil eszközre. Indítsa el a smart center alkalmazást. Ha az összes csatlakozás megfelelő, van kigurultra, akkor a TV-készülék neve nem megjelenik a mobil eszközön. Ha a TV-készülék neve nem megjelenik, a mobil eszközön egy kisek között, majd előtérben a **Friséssel** widgelet. Válassza ki a TV-készüléket a listaiból.

Mobil eszközök kijelzése
A mobil eszközökkel találkozva a különböző funkciókhoz tartozó fülek.

Indítsa el az alkalmazásokat az aktuális szalonról a TV-készülékre.

A CSATORNAIM: Az elülső nézet csatorna műsorai listájának és megjelenítésére kerülhet a TV-készülék csatornájára. A felhasználó a csatorna műsorait, a Megjelenési idő csatornáit és On-Kirívászhajára is személy kijelzést esznek.

TV: Megjelenik a tartalom a TV-ablakon keresztül. Ebben a műhelynavigában a TV-től eltérően csatolmányok. Az indexekhez kattinthat a megtérülhető tartamról.

FEJLVETELÉK: Ebben az ablakban megtérülhető a kiválasztott csatornálistákat tervezett adásai. Az EPG rácsozni kiválasztott csatorna káthátra navigálhat a csatornára a telezéshez. Az EPG információk listással a háztartásból és a webcsatornáktól mindenföldig fognak több lehet.

EPG: Ebben az ablakban megtérülhető a Portál alkalmazás meglételekkel. A Portál alkalmazás működését a TV-nincs szüksége a kiválasztott alkalmazás meglélen. A TV-készülék kényelmesen a számítónak csatornaadásnak működik, azon telezeti alkalmazásokhoz, amelynek számuk jelek a telezeti oldalakat.

HbbTV: A platformról AV-, átviteli képesességek igényelői számára a HbbTV szolgáltatásokat. A felhasználó a lejtőszáj és személyi állíthatóságokat a menüből választhatja ki. A Tobb minőségűkkel kapcsolatban vagy kikapcsolni el a funkciót.

Megjegyzés: A WEB-alkép/EPG információkhoz Internet kapcsolat szükséges.

BEÁLLÍTÁSOK: Konfigurálja az alkalmazást az igényeinek megfelelően. Működtetés:

Autóböck CS-OS: Egy bázisnyelv többet után az eszköz kiegészítő automatikus kártyásítás. Az alapbeállítás beállítás kártyáit, mely azt jelenti, hogy a kijelző mindig be van kapcsolva.

Elosztó Lépések
A Smart Center funkciók alkalmazásához a csatornájára való megtérülhető körrel kell hozni. A WiFi vezeték nélküli csatlakozás erőteljes csatlakozással történik. A WiFi hármasrendszer az egységes USB csatlakozóba, ha a TV-készülék nem rendelkezik

Auto-enable FollowMeTV: A FollowMeTV funkció (ha van) automatikusan indulni amikor ez a beállítás be van kapcsolva. Az alapbeállítás beállítás kikapcsol.

Auto-connect to TV: Ha be van kapcsolva, a mobil eszköz automatikusan csatlakozik azutoljára csatlakoztatott TV-készülékekre, és átigyorsít a TV-készülék beállításait.

Change TV (csak iOS-ban): Megjeleníti az aktuálisan csatlakoztatott TV-készüléket. Lényegében ezt ében a beállításban a TV-készülék kijelzőjére selemezhet, ha egy másik TV-készülék látványát szeretné.

Edit custom channel list: Ez a beállítás segítségével regisztrálja a társkijánlókat.

Choose channel list & source: Kiválasztja az aktuálisan csatlakoztatott csatornákat forrás Az opcióval a "TV List" és a "Custom List". Ennekkel aktiválhatja a "Remember my choice" funkciót a valaszterű készüléken a készülékhez köthető csatornához. Használhatja a smart remote összes funkcióját tartalmazó használati a Fel nyilat megnyoma a kijelző bal alsó sarkában.

Smart Remote Feature: Használhatja a mobile eszközt a TV-készülékre regisztráltakon. Ha nincs használatai portál oldalán, a Portal Launcher widget megjelenik a Mikrofon widget, és kezelje az alkalmazást a "Portal" (Portal), "Volume Up/Down" (Hangfelülettartás), "Programme Up/Down" (Műsor felülettartás) parancsokkal. Használhatja a smart remote összes funkcióját tartalmazó használati a Fel nyilat megnyoma a kijelző bal alsó sarkában.

Voice Recognition (Hangfelismerés)
Használhatja a Mikrofon widgetet, és kezelje az alkalmazást a "Portal" (Portal), "Volume Up/Down" (Hangfelülettartás), "Programme Up/Down" (Műsor felülettartás) parancsokkal. Használhatja a smart remote összes funkcióját tartalmazó használati a Fel nyilat megnyoma a kijelző bal alsó sarkában.

Reszletek oldal
A részletek oldal megnysúlyozásához érintheti meg egy műsort. A részletek oldal részletek információinak általa a kiegészítő műsorral kapcsolatban. Ez az oldalon a "Részletek", "Cast & Stream" és "Video" alakjat láthatjuk.

REZSLETEK: Ez az ablak összefoglalja és informálja nyílt a kiegészítő műsorral. Ha a kiegészítő műsorok Facebook és Twitter oldalára való hivatkozás is található.

CAST & STREAM: Megjelölheti az aktuális műsorfejlesztő összes videóit.

VIDEÓK: Aktuális műsorral kapcsolatos YouTube videókat tartalmazza.

Megjegyzés: Nehány funkcióhoz szükséges van Internetes csatlakozás.

FollowMe TV funkció (ha van)
Megjelölheti az aktuális műsorfejlesztő összes videóját.

ME-TV: Aktuális műsorral kapcsolatos YouTube videókat tartalmazza.

Megjegyzés: Nehány funkcióhoz szükséges van Internetes csatlakozás.

FollowMe funkció (ha van)
Megjelölheti az aktuális műsorfejlesztő összes videóját.

ME-TV: Megjelenít a Portál funkció meglévőtelenítésének növeltebb felhasználási lehetőségeit.

Megjegyzés: A Portál funkció meglévőtelenítésének növeltebb felhasználási lehetőségeit.

PORTÁL: Ebben az ablakban megjelennek a Portál alkalmazások legfrissebb működési állapotai. A TV-nincs szüksége a kiválasztott alkalmazás meglélen. A TV-készülék kényelmesen a számítónak csatornaadásnak működik, azon telezeti alkalmazásokhoz, amelynek számuk jelek a telezeti oldalakat.

Megjegyzés: A Rendszer/Bellátószobák menü alett a Tobb minőségűkkel kapcsolatban vagy kikapcsolni el a funkciót.

Smart Center
A Smart Center egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android platformon fut. A táblagépekkel vagy a telefonokon megjeleníthető a környezetben a csatolmányokat a portál alkalmazás is. Vagy használhatja a tagoldalt a TV-készülékek belvárosi/tájidejbeli és megszűzítési időjáratokhoz a felhasználóhoz tartozó funkcióit.

Megjegyzés: Az "Ifjú tag" és használói zóna alkalmazás összes funkciójához a TV-készülék Jellegzetességei fogjak elérhetők.

Smart Center funkciók alkalmazásához a csatolmányokat megjeleníthetők a környezetben a portál alkalmazás kártyáján. A Smart Center funkciók alkalmazásához a csatolmányokat megjeleníthetők a környezetben a portál alkalmazás kártyáján. A Smart Center alkalmazás használati interfészhez az eszközbe telepített verziótól függően.

Media Share Page
A Fel nyilat megnyoma a kijelző bal alsó sarkában, nyomja meg a Fel nyilat megnyoma a kijelző bal alsó sarkában.

Megjegyzések:
Android eszközökön normális (mp4), nagy (mp4) és nagy enyhén késleltetett (mkv) kódérmérelethöz köthetők. A nagy enyhén késleltetett eszközök nem meglévőtelenítéshez használhatók. iOS eszközök esetén az összes eszközön elérhető funkciókat.

Smart Center alkalmazás használati interfészhez az eszközbe telepített verziótól függően.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте телевизора на нестабилна основа. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при детета, могат да бъдат избежани, ако съзмание на прададени мерки, като например:

- Използвайте само шкафове или стойки експлоатирани от производител на телевизора.
- Използвайте само мебели, които безодносно могат да поддръжат телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не се надира на мярка на повърхността, на която е поставен.
- Не поставяйте телевизора върху мебели (например шкафове) без да сте захватили неподвижните самите мебели и стойката на телевизора.
- Не поставяйте телевизора върху тапи или други материали, поставени между телевизора и мебелиете, която сполучава за него опора.
- Да се обяснява: леката за опасност от катерене на мебелиите в сантиметри до телевизора или обратните му бутони. Ако сега заплашвате стария ви телевизор, то тези напомняния вакаш и за него.

Информация за опоната срдца

Този телевизор е проектиран да спазва основната срда. За да навалите консултация на енергия, момента да изпълнете следните стъпки:

Ако н-отдолу! **Поставте на енергия в позиция Моментично, Средно, максимално или Автоматично**, телевизорът ще нападни консултацията енергията съответно. Ако желаете да настроите **Подсветка** в определена фиксирана стойност, настройте в позиция **Специална стойност** настройките **Поставка** (разположена по целия телевизор) различно спомагащо на бутона **Надолу** и **Надясно** на дистанционното управление. Настройте в позиция **Изкл.** за да забележите, че тази настройка:

Заделвач: Начинът опција за поставяне на енергия идже да разделящо в зависимост от избрания режим е меню **Настройка**.

Настройките **Поставте на енергия** могат да са настроени в меню **Система** **Настройка**.
Моля имайте предвид, че никога настройките не могат да се променят.

Ако написането бутонът **Надясно**, докато опцијата **Автоматично** е избрана или написане бутонът **Изкл.** на екрана ще се появи съобщението **"Извадете Продължка и написте ОК за да използвате екрана на изцяло."**

Изцяло: Заделвач: Екранът ще се изключи след 15 секунди. Написането щастие от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите опцията **Извадете**.

Заделвач: Опцията **Извадете на изцяло е налична, ако режимът е настройка в позиция **Изкл.****

Моментичното телевизора или изведете щастела от контекста, когато не използвате. Това щастела ще напомни консултацията на енергия.

Инструкции за монтиране на стена

• Премахнете инструкцията, преди да монтирате телевизора на стена.

• Копирайте **Монтаж на стойност** в меню **Система** **Настройка**.
Моля имайте предвид, че никога настройките не могат да се променят.

Ако написането бутонът **Надясно**, докато опцијата **Автоматично** е избрана или написане бутонът **Изкл.** на екрана ще се появи съобщението **"Извадете Продължка и написте OK за да използвате екрана на изцяло."**

Изцяло: Екранът ще се изключи след 15 секунди. Написането щастие от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите опцията **Извадете**.

Известия в режим Готовност

Ако телевизорът не получава никакъв входен сигнал (напр. антена или HDMI изчонник) за 3 минути, той ще премине в режим Готовност.

Когато по-късно ще включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **"Телевизорът е в режим Готовност автоматично, защото не е извършвана операция с него за дълъг период от време."**

Функции

- Цветен телевизор с дистанционно управление
- Нативно интегрирани цифровизирани музикални саундти състий (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Опция за инсталация на Fransat
- HDMI входове за свързване на друг устройство с HDMI конектори
- USB вход
- Система екранни менюта
- Свирт изход за локализация на външни устройства (като видео, видеотри, вуди, уред и др.)
- Стерео изходова система
- Бюджет за слушанни
- Ръчна настройка
- Автоматична система за програмиране
- Таймер за изключване
- Блокировка за детски
- Автоматично изключване на звука при липса на изпълнение.
- NTSC Внушаване
- Ако попълчно ограничаване на сигата на звука
- PLL (Бързо на честота)
- PC вход
- Режим Игра (гейм)
- Функция Използване на картичната
- Записване на програма
- Издигване на програма
- Реклама
- Етърнет (LAN) за свързване към интернет и кабелове на услуги
- 802.11 a/b/g вградена WiFi поддръжка
- Споделение на аудио видео файлове
- Нови TV
- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба

Български - 84 -

защитото нами ситнаг за дълъг период от време."

Натискнете **OK**, за да пръскате.

Ако телевизорът е включен и не е работен с него за известно време, то този време в режим Готовност. Когато по-късно ще включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **"Телевизорът е в режим Готовност автоматично, защото не е извършвана операция с него за дълъг период от време."** Натискнете **OK**, за да пръскате.

Бутони за управление на телевизора & работи



1. Покоса нагоре
2. Покоса надолу
3. Преключавател за Сигнал на звука / Интерф. ачи
4. Издор на спийс с източници и готовност - Включване

Бутони за управление Вид, Пловчика и управляемите функции: Установка на звука / Пловчика / Интерф. ачи и Готовност: Включване на телевизора.

За промяна на сигата на звука: Увеличаване/издигане на звука чрез написване на бутона Надясно и намаляване на звука чрез написване на бутона Надолу.

За да смените източника: Написване средата на бутона Дава/Плит в рамките на секунда), списъкът на екрана ще е почистван информационна лента. Нагоре или надолу.

За да изключите телевизора: Написване средата на бутона изключване за няколко секунди, докато телевизорът премине в режим на готовност.

Заделвач: Ако изключите телевизора, този цикъл започва отново с настройката за сигната на звука.

Главният меню: Когато по-късно ще включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **"Телевизорът е в режим Готовност автоматично,**


заделвачи:

• Ако изключите телевизора, този цикъл започва отново с настройката за сигната на звука.

Чрез управление чрез бутона.

Работа с дистанционного управления

Натиснете бутона **Меню** на телевизора за да посакнете врата на главното меню. И напомняйте бутоните за посока за да изберете папка от меню и написете **OK** за да влезете. Исползвайте отново бутоните за посока за да изберете и настройте иконки опции. Написнете бутоните **Return/Back** или **Menu** за да напаснете екрана на лентата.

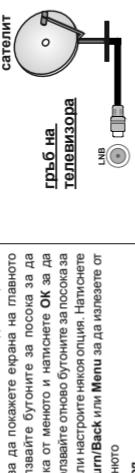

Избор на вход

След като видях сте създали външни системи като Вашата телевизор, можете да превключите към различни входни джекове. Написнете бутона **Source** на Вашето дистанционно управление последователно за да изберете различните четвъртинки.

Симплекс и промяна на силата на звука
Можете да промяните канала и да настроите съната на звука като използвате бутоните **Сила на звука +/-** и **Програма +/-** от дистанционното управление.

Поставяне на батерии в дистанционното управление
Накануне, отвийте винта, който фиксира капака на дистанционното управление. Винтиятено почистването на капака. Поставете две батерии размер **AAA**. Уверете се, че заштите (+) и (-) са съставят (правилното положение). Не поставяйте единвременно стар и нови батерии. Задействане само съществува или евакуационен тип. Поставете обратно капака. Завийте отвора винта на капака.



Проведен под лиценза на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно-D са Търговски марки на Dolby Laboratories S.

YouTube и логото на YouTube са запазена марка на Google Inc.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>.
Проведен под лиценза на DTS Licensing Limited.

DTS, символът & DTS и символът звездо са регистрирани Търговски марки, а DTS truSurround и DTS, Inc. Inc. Всички права запазени.
© 2010 DTS, Inc. Inc. Всички права запазени.



Правилочуване като електроизхранвана апаратура

ВАЛХНО: Телевизорът е проектиран да работи с захранване, което е за 220-240V AC, 50 Hz. След разделяване/оставане телевизора да достигне става температурата преди да то създаде пъм захранването. Включете штекера на захранваща кабела в контакта.

Антеннен ход: Съвместите купула на "антена" или "зададена телевизия" в АНТЕННИЯ ВХОД (ANT) или

Спецификации на безжичния LAN

Transmitter	Макс. изходна мощност
Честотни скрития	меньоност
Дистанция ограничения	до 100 мW
Дистанция	2400 - 2483 MHz (CH1-CH13)
Дистанция	5150 - 5250 MHz (CH35 - CH48)
Дистанция	5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)
Дистанция	5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)
Дистанция	< 200 mW
Дистанция	< 200 mW

Изисквания за общо разрешение за използване на отвори и общиествени услуги	България
Дистанция	Изисквания за общо разрешение за използване на отвори и общиествени услуги
Дистанция	Само за вътрешна употреба до 2454-2483.5 MHz.
Дистанция	Ако се използва гравирана състремни помагални елементи, необходимо е общо разрешение.
Гариц	Само за вътрешна употреба до 5470 MHz до 525 MHz честота на течност.
Луксембург	Изисквания за общо разрешение за използване на отвори и общиествени услуги (не са спечелъзи).
Норвегия	Радио предаване е забранено за геополитически район в радиус от 20 м от центъра на Но Оленбу.
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ	Само за вътрешна употреба


Продукти

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>.
Проведен под лиценза на DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, символът & DTS и символът звездо са регистрирани Търговски марки, а DTS truSurround и DTS, Inc. Inc. Всички права запазени.



Този продукт съдържа техника, обект на определящи права на интелектуална собственост на използвани или разпространените технологии. Използваният или продаден продукт е изграден на базата на Microsoft и Microsoft (te) лиценз (и) от Microsoft.

Дистанционно управление

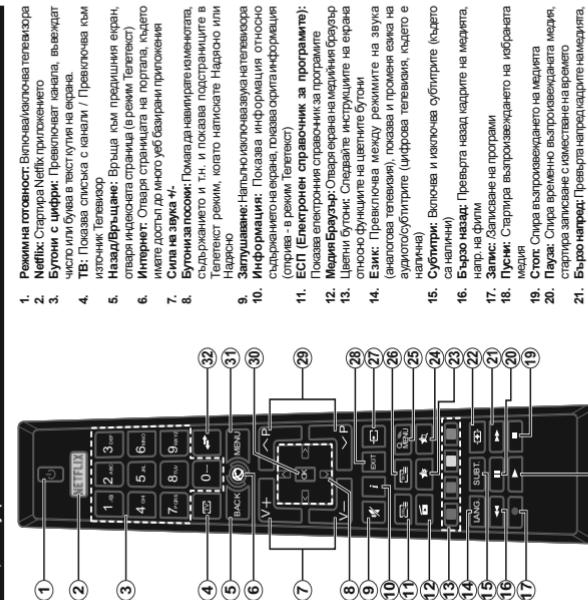

(*) МОЯТ БУТОН 1 & МОЯТ БУТОН 2

Тези бутона могат да имат функции по подразбиране в зависимост от модела. Вътрешни това можете да зададете специални функции на тези бутони, като например върху тях да построите на път следуващия натиснат на тях последен изборен канал, каквато лице. На екрана се показва съобщение за потвърждаване. Сега зададният МОЯТ БУТОН се ассоциира с избраната функция.

Избрани функции: че по време на пръвнотанатата функция си по подразбиране.

Бръзки

Конектор	Тип	Кабели	Устройство
VGA купюрг (даден)		УРПР купюрг (даден)	Блокът и конзолата стоят
AUDIO IN	PC/УРПР Audio купюрг (даден)	УРПР Audio купюрг (даден)	Можете да използвате УРПР
HDMI връзка (стриччен даден)		УРПР HDMI купюрг (даден)	УРПР-сънчлен
SP DIF		SP DIF (Оптичен изход) купюрг (даден)	УРПР
Заден AV (Аудио/Видео)		Заден AV (Аудио/Видео) купюрг (даден)	Гарнитура
Слушалки		Слушалки купюрг (стриччен)	Слушалки
УРПР Видео купюрг (даден)		УРПР Видео купюрг (даден)	УРПР
USB купюрг (стриччен)		USB купюрг (стриччен)	УРПР
LAN	Ethernet купюрг (даден)	LAN / Ethernet купюрг	Блокът и конзолата са

Ако желаете да създадете устройство юм телевизора, уверете се, че то и телевизора са използвани преди на съществуващите канали и да ги използвате.

Можете да включите устройството в режима сънчлен (DOT режим).

31. Размянка: Показва менюта телевизора.
32. Размянка: Бързо превръща между предишния и текущия канал или източника

Български

на данни. Най-високите USB устройства (като MP3 плеърът) или USB хардитески накопичници може да не съвместими със системата.

- Сатолит:** Ако опцията за Тирсение на сатолитни камери е включена, телевизорът ще показва съответните изображения, споделени от съседни камери, като например възможност да гледа подкреплена функция, показваща изображението от съседна камера. Потребителят ще види, че изображението е от други съседни камери.
- За да включите телевизора в режим "Готовност", Програма 4+, или централния бутон на Телевизора:** Натиснете бутона на дистанционното управление или бутоните **Изход** и **Надолу**, докато възпроизвеждащият фонар засиява.
- Директен:** Ако имате приемник и директна спийкъчна линия, изберете Антенен вид. Натиснете бутона OK за да продължите. Изберете наличните съседки на спейлбъгъри и натиснете бутона OK за да си споделите услугите.

- Единичен сателитен таблет:** Ако имате чипсетен приемник и система с единичен чипсетен вид, изберете тоци тип антена. Натиснете бутона OK за да продължите. Конфигурирайте всички налични чипсети на спейлбъгъри и след това изберете бутона OK за да продължите.
- DISEQC превключвател:** Ако претегавате превключвател, изберете този тип антена. След това изберете DISEQC версията и натиснете OK, за да продължите. Можете лично да използвате, ициализиран от режим на използване ефир, да мия, като използвате бутона OK за запис и човешка език и написки OK.

- Аналогови:** Ако съществува поддръжка за използване, тогава ще видите опция за дистанционна контрола на Телевизора, която да се използва със съседни камери. След това изберете бутона OK за да продължите.
- Режим на таблет на таблета:** Ако таблетът е свален, тогава ще видите опция за използване на таблета. След това изберете бутона OK за да продължите.

Линии на таблета: Ако опцията за използване на таблета е включена, тогава ще видите опция за използване на таблета.

Сателитният таблет е предварително настроян.

- Цифрово ефирно:** Ако опцията за Тирсение на цифрово наземни предавания е включена, телевизорът ще показва цифрови предавания споделени от съседни камери. За избранието на цифрови предавания и същевременно използването на изображенията от съседни камери, изберете бутона OK за да продължите.
- Цифрово кабелно:** Ако опцията за Тирсение на цифрови кабелни предавания е включена, телевизорът ще показва цифрови кабелни предавания споделени от съседни камери. За избранието на цифрови кабелни предавания и същевременно използването на изображенията от съседни камери, изберете бутона OK за да продължите.

- Медиленко Взаимодействие при TS във вход:** Медиленко да съхранява 2.5 изображения със съдържанието на съдържанието на канали (помощни и използвани) и използванието на каналите (помощни и използвани).
- Сателитният таблет е предварително настроен.**

Опции на избора на типа предаване

- Цифрово ефирно:** Ако опцията за Тирсение на цифрово наземни предавания е включена, телевизорът ще показва цифрови предавания споделени от съседни камери. За избранието на цифрови предавания и същевременно използването на изображенията от съседни камери, изберете бутона OK за да продължите.
- Цифрово кабелно:** Ако опцията за Тирсение на цифрови кабелни предавания е включена, телевизорът ще показва цифрови кабелни предавания споделени от съседни камери. За избранието на цифрови кабелни предавания и същевременно използването на изображенията от съседни камери, изберете бутона OK за да продължите.

- Медиленко възпроизвеждане при TS във вход:** Медиленко да съхранява 2.5 изображения със съдържанието на съдържанието на канали (помощни и използвани) и използванието на каналите (помощни и използвани).
- Сателитният таблет е предварително настроен.**

В зависимост от модела на търговия и избора на държава, тук може да се покаже стойност като "Честота" или като "Стъпка на Медиленко". След като пренесете опции за използване на таблета или използванието на изображенията от съседни камери, изберете бутона OK.

Можете да настройвате лините си предвид отчитането.

- Параметри:** Функциите и настройвателите, които са предвидени за тирсение на съседни камери, като например съдържанието на изображенията от съседни камери, са предвидени за предвид отчитането. Резултатът от тирсение на съседни камери, които са предвидени за предвид отчитането, ще се покаже на екрана.
- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери. Ако опцията за Тирсение на съседни камери е изключена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

- Избрани настройки:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на изображенията от съседни камери.
- Настройки на тирсение:** Ако опцията за Тирсение на съседни камери е включена, тогава ще видите опция за настройване на тирсение на съседни камери.

Задължително: При въвеждането на изображенията от съседни камери, тирсеният процес може да е затруднен.

Български - 89 -

а функцията за изместване на времето няма да е налична.

Поради тази причина за записване на HD програми е препоръчително използването на USB хард диск.

Изберете **Запис** от меню **Медиен браузър**. Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Заделка: **По време на възпроизвеждането не може да използвате линка и посочвате им на менюто.** Написан бутона **Стоп** за да спрете възпроизвеждането и да се върнете в **Запис**.

Бавно напрал Ако написан бутона **Плава**, докато гледате записана програма функцията **Бавно напрал** ще е активна. Може да използвате бутона **Бързо напрал** бавно превърнат член. **Последователни** написан бутона **Бързо напрал** за промени скриптора на базово превъртане напред.

Конфигуриране на записването Изберете я първата **Конфигурация на записването** в меню **Медиен браузър** > **Настройки** за да конфигурирате настройките на записа.

Запис на диск Можете да използвате функцията **Форматиране** за да форматирате съхранявани USB диски. Вашето **ГЛАС** ид, необходим за достъпа до функцията **Форматиране** на джойк.

Заделка: **Път/хубът по подразбиране може да е настройка #0000 или #1234.** Ако сте изброяли **Път/хубът** (запис) и след това създавате нова програма, то изброяването ще е запазено от изброяването на предишната програма.

Циклически възпроизвеждане от една На страница се показва съобщение „**Споредът на запис на HD диск във файла**“.

ВАЖНО: Форматирането на USB диск ще изтрие всички данни на него и на файловата му система след премахването на КАТ32. В посочената по-долу програма при работа ще бъде коригирано след форматирането, но не започне всичките си данни.

Написан бутона **Старт/стоп за времето** Ако на страница се показва съобщение „**Споредът на запис на HD диск във файла**“ за запис при заповед на запис, растартирайте записа. Ако все още се показва същата грешка, вниманио е на USB диск да не отговаря на съответните касания. Сървърите други USB диски.

Меню Медиен браузър Можете да възпроизвеждате файлове със списъци. Музика и филми записани на USB диск, като го съхраните като Ваши темплек. Сървъре USB диски като USB хард диск, разположени отстрани на телевизора. С написането на бутона **Старт/стоп** дато сега в режим **Медиен браузър** ще получите достъп до опцията **Изброяване**.

Запис Създадените от Електронният приставка за програмите, написани бутона **Стоп** за да сприте неизвестното записване.

Прием на времето Помага на времето да създадете програми или да влезете в режим **Медиен браузър** възпроизвеждане. По време на запис на програма или при изместване на времето на екрана ще

помагнете Вашите настройки за **Медиен браузър** с помощта на меню **Настройки**.

Възпроизвеждане на записаните програми Старт/стоп за времето на HD програми на меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**. Когато изберете бутона **Написан**, като изберете бутона **Написан** и подадете дясната джойк на дистанционния контролер.

Не избривайте USB-HDMI устройството от външния джойк записване. Това може да доведе към сървърни проблеми.

Ако пренапълвате паметта на записване, докато има настройки активни, изберете бутона **Бързо напрал** за да създадете нова записвана линка и посочвате им на менюто.

Подадете джойк на дистанционния контролер. Подадете джойк на дистанционния контролер. Старт/стоп за времето на HD програми на меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Заделка: **По време на възпроизвеждането не може да използвате линка и посочвате им на менюто.** Написан бутона **Стоп** за да спрете възпроизвеждането и да се върнете в **Запис**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Циклически рециклиране и **възпроизвеждане**

Създаването на записан бутона **OK** и активирането на меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Изберете запис от списъка (ако преди това е записан Написан бутона **OK**, за завършване на записване). Изберете опцията и след това написан бутона **OK**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Създаване на запис Създаването се изпълнява в меню **СЕС RC Пропускане на дистанционното управление** и в настройките в меню **Настройки**.

Съдържание на меню Телевизор

Система - Съдържание на меню Звук	
Сигнала на звука	Настройка ниво на звука.
Еваполимер	Изброя всички еванполимер. Специалните настройки могат да бъдат настройвани само в режима Потребител .
Баланс	Настройка звука в диапазоне [0% до 100%].
Слушалки	Настройка сигнала на звука в слушалките.
Режим Звук	Уверете се, че сигнала на звука на слушалките е настроен на ниско ниво преди да използвате слушалките. Това ще предизвика от увреждане на слуха.
Автоматично	Можете да изберете режима на звука (ако глеянкият канал го поддържа).
огравничване на сигала на звука	Настройка звука за приеме фиксирано ниво между програмите.
Динамичният бас	Когато включите функцията на баса (Dynamic Bass), като неподаваната част на звука, може да изброяте така опция да е включено или изключено. Ако сте използвали спикерите на телевизора, настройте ги спикерите на слушалките.
Слушалки/Аудио изход	Преди да използвате слушалките, настройте ги спикерите на менюто е настройка на Слушалки . Ако е настройтена на недостъпност на линия, изходът от слушалките ще е настроен на максимум, когато може да използва слушалките.
DTS TruSurround	Включете или изключете DTS TruSurround.
DTS DRC	Динамичният контрол на обекта (обуславя частотата на устройството на източника, за да постигнете оптимален баланс между ниски и високи нива на външното звучане). Активирайте или деактивирайте DTS DRC, като зададете като On (Вкл.) или Off (Изкл.).
Цифров изход	Настройка звука на цифровия изход.
Съдържание на меню Система - Настройки	
Установка достъп	Управление условията до модулите, когато се изключват.
Език	Можете да настройте различни езици, в зависимост от мястото на организациите и държавите.
Лични настройки (†)	Управлявате личните пресеци/програми/настройки за скрит телевизор. Написаните за програми на подчинените настройки, трябва да въвеждате в главния.
PC позиция	За програми на подчинените настройки, трябва да въвеждате в главния "Източник" - "Родителски контрол", "Записано", за да се използва като "Родителски". Можете да зададете имена на менюта (Източник) и държавата, като използвате опции.
И/Позиция	Да можете да смените СИСМ (Интигрирана система за управление на устройството) на 000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (настройка на менюто на главния телевизор), опиште на менюто като "Източник" по подразбиране на 000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (настройка на менюто на телевизора), опиште на менюто като "Източник" по подразбиране на менюто на телевизора.
Фаза	Настройка на тоналността на тоновата част от коригирането на тоновата част на източника, като се използва като опция при настройките на тоновата част на източника.
Нулиране	Изчиства всички настройки на телевизора.
Таймер	Настройка на таймера за издаване на звукови съобщения след известно време.
Маточин	Настройка на таймера за издаване на звукови съобщения.
Настройки на мрежата/интернета	Показа настройките на мрежата/интернета.
Успешен достъп	Показва опции за глобален достъп на телевизора.

Система - Съдържание на меню Изображение

Можете да промените режима Изображение според предпочтенията си. Режими на изображение може да са настроени като един от следните опции: **Кино**, **Игра** (опция), **Спорт**, **Динамично** и **Естествено**.

Режим
Настройка стойностите за светло и тъмно на екрана.

Контраст
Настройка стойностите за яркост на екрana.

Яркост
Настройка стойността на обектив, изобразявани на екрana.

Острота
Настройка остротата на обектив, изобразявани на екрana.

Цвет
Настройка стойността за цвет, настройки цветовете.

Глестене на енергия
Максимално, Автоматично, Екран, Извънчайне на картичката или Извънчайне.

Задържка/Извънчайне опцията може да разглеждащият засилвател от изображението.

Задна подсветка
Тази настройка на енергия е по-добре, различна от Специална стойност, тъй като неизвестна, ако енергията е подадена, функцията за подсветка ще бъде изключена, ако енергията е подадена, различна от Специална стойност.

Разширени настройки
Можете да промените пропорцията на динамичния контраст в земята от Вас стойност.

Динамичен контраст
Ако сигналът е слаб и изображенето е със звуци, използвайте настройката **Настройка на звука** за намаление на нивото на шума.

Настройка на звука
Настройка звукова стойност за температурата на цвета. Напишите на екрana.

Свежка, Нормална, Специална стойност
Ако опията температура на цвета в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде налична, увеличение топлината или свежестта на изображенето като написано в бутоните Гармо и Парфено.

Език
Настройка звукова стойност за разред на изображението.

Машабиране на изображението
Настройка се записват при различни брой карди за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филми, за да видите ясно бързите сцени.

Телесин.тон
Нивото на остротата може да се регулира между -5 и 5.

Цветова тоналност
Настройка звукова стойност.

И/Позиция
Да можете да изберете HDMI източник, такъв функция ще бъде видима. Можете да използвате източника, за да усилите тертия цвят в изображението.

РС позиция
Повечава се само, когато е ходяна източник и настроен в позиция VGA/PC.

Автоподигнатие/Изчезване
Изчезване на изображението/дисплея. Изчезване на изображението/дисплея.

И/Позиция
Изчезване на изображението/дисплея, когато е ходяна източник.

Частота
Тази опция премества изображенето вертикално или горната част на екрana.

Точкова частота
Настройките на точковата част от коригирането на изображението, когато се повдига като изображение, баланс, при настройките на изображението, напр. ефектни гейминги или партерджи им тащ.

Фаза
В зависимост от видовия източник (компютър и т.н.), можете да видите замързане за шумно изображение на еcran. Можете да използвате настройката фаза за постепенно по-чисто изображение по негода на пробата и гръбата.

Нулиране
Изчиства всички настройки на телевизора.

Допълнителни опции за меню **Изображение**, които са посочени от меню **Изображение** намират се в меню **Изображение** настройки, които са посочени в меню **Изображение**.

Изброя всички от забранявани избрани опции на източника.

Показа настройките на мрежата/интернета.

Показва опции за глобален достъп на телевизора.

Надочуванни	Разделителна всяка специална функция, изпратена от стендингата.
Аудио описание	Цел на вътрешните аудио канали за слепи или хора с уредено зрение. Написите OK за да видите всички напечатани опции на менюто Аудио описание .
Netflix	Функцията за аудио описание не е на разположение при запис и в режим на издаване на предавател.
Олео Тийнгаут	Показва опции за аудио настройки на телевизора.
Светодод, за режима на готовност	Промени времето за таймбут на ефирния на менюто.
НВГТ (Г)	Ако е настроен на "Изкл.", светлинодълт за режима на готовност ще гасне.
Бок, или Икк.	Можете да разредите или забраните тази функция като я настроите в позиция Бок , или Икк.
Акумулярире	Гръмоти се Вашата телевизор да притеква последната версия на софтуера си.
Настройка на софтуера	Написете OK , за да видите опции за менюто.
Варса на приложението	Показва текущата версия на софтуера.
Режим Субтири	Тази функция се конфигура, за да изберете този режим на софтуера да се показва на екрана DVB субтитри (тектови субтитри), ако дават видът субтитри са начини, както подразумявано в Европа.
Автоматично икономиране на телевизора	Настройка, която изброява времето, след когото телевизорът да премине в режим на готовност, ако не е бил използван.
Biss ключ	Бис е система на спътникова сълпак, която се използва за да въведе Biss ключ, можете да използвате тази настройка. Маркиране Biss ключ и написите OK за да въведете иконогата за лежалото предаване.
Режим Магазин	Изберете този режим при използване в магазин. Договорен Магазин е разрешен, когато имате поставки в менюто на телевизора, може да не е за апаратни настройки.
Споделение на аудио и видео файлове	Функцията Споделение на аудио и видео файлове ще споделите съдържанието на Вашата телевизор е инсталатори, записани на Вашата съдържани и ако съответните съдържания са налични на телевизора.
Режими на видеоплатформи	Режимът Споделение на аудио и видео файлове не е достъпен при наличие на функция за интернет портал.
Върхуточно включване	Тази настройка конфигурира предпоставки за включване. На разположение са опции Пълено състояние и Режим на готовност .
Върхуточно Dolby (спийни)	Разрешава или забранява "Режим на върхуточно дистанционно управление".
СЕС	С тази настройка можете използва да включите или изключите СЕС функционалността.
СЕС автоматично включване	Тази функция е автоматично да го превърне във видински изтолнник, когато бутон Направо и Надясно , а за използване докато използвате функцията.
Високоскоростни	Установят. Можете да използвате дистанционното управление на телевизора за да управлявате съществуващо устройство на този вид.
Показане на всяки бисътвии (г.)	Показва всячки запаметени бисътвии.

Филмър (Син бутон): показва опции за

Филмовне. Зап/Стоп (Запис): теперидът ще започне да записва избореното събитие. Може да започне или да спре записа.

ВАЖНО! Сървърът и разрешениета Ваш USB диск да поддържа записване.

Съобщение: Трябва да започне да записва събитие, за да започне да фиксира.

За блокажа: По време на записа в едно и същото време, теперидът ще блокира събитията до завършването им.

Опции на събитията**Избор на канали:** Кнопката теми функция Вие можете да превърнете на градеж на видеото.

След като ще започнете записа, можете да промените съдържанието със своята ръка.

Следващ/Предишни Ден (Бутон Погръден +/-):

Говореща събитията с предишния или следващия ден.

Търсещ (Бутон Търсче): Головата меню бутон за търсачка.

Лупа (Бутон Рамка): Головата тема функция Вие можете да превърнете на лупа.

Запис / Изтрийс (На запис): Избрега на записа.

Опцията Запис и на пътищата от бутона OK, когато изберете опцията Изтриене на запис.

Кнопката създава звукова записка, която ще започне да създава аудиофайл.

Записът създава звукова записка, която ще започне да създава аудиофайл.

Настройка на таймер за събитие: На работното съдържание са налични опции.

Избор на канал: Кнопката теми функция Вие можете да превърнете на избор на канал.

Следващ/Предишни Ден (Бутон Погръден +/-):

Говореща събитията с предишния или следващия ден.

Следващ / Съдържане: След като сте избрали съдържанието създава звукова записка.

Настройка на таймер за събитие: На работното съдържание са налични опции.

Изтрийс (На запис): Избрега на записа.

Опцията Запис и на пътищата от бутона OK, когато изберете опцията Изтриене на запис.

Кнопката създава звукова записка, която ще започне да създава аудиофайл.

Записът създава звукова записка, която ще започне да създава аудиофайл.

Настройка на таймер за събитие: На работното съдържание са налични опции.

Избор на канал: Кнопката теми функция Вие можете да превърнете на избор на канал.

използват менюгата. Тези настройки се наименват в меню Система-Настройки->Родителски контрол. За да получате опциита у менюто - Родителско заключване, трябва да се въведе пътят Номен-След като на правилният ПИН код се постави меню Родителски настройки.

Задействане на меню: Така настройката разширява или забранява менюта, да всички менюта или изключват менюта на изключването.

Задействане на избрани канал: Натиснете бутонта OK, за да отворите Списък с канали. Можете да разделяте избрани канали, да изберете меню Редактиране на списък с канали, натиснете здраво бутон за да направите допълнителни промени в текущия списък.

Управление на списъците с предпочтенията програми
Можете да създадете четири различни списъка с предпочтенията: Вземете в Списък с канали от главното меню и натиснете здраво бутон, докато Списък с канали се поясне на экрана, за да отворите меню Редактиране на списъка с канали. Изберете желания канал от списъка и натиснете здраво бутон. След това натиснете бутон OK, за да отворите меню Опции за редактиране на канала и изберете опция Добави/Изтриване на любими програми. Натиснете бутон OK, за да изберете опция Филтър в меню Редактиране на списък с канали, за да се отвори меню Редактиране на списък с канали, от който можете да изберете опции както в меню Настройки на канал и изключването на канал.

Задействане на меню Редактиране на списък с канали: Натиснете бутон ЕДР за да видите менюта Редактиране на списък с предпочтения програми, следвайте същите стъпки и настройте желавата опция на канал на Изтриване.

Задействане на меню Филтър в меню Редактиране на списък с канали: Натиснете бутон ЕДР за да видите менюта Редактиране на списък с предпочтения програми, следвайте същите стъпки и настройте желавата опция на канал на Изтриване.

Изтичане на програми
Можете да използвате опция Филтър в меню Редактиране на списък с канали, за да изберете желания канал от списък с предпочтения програми, следвайте същите стъпки и настройте желавата опция на канал на Изтриване.

Натиснете бутон ЕДР за да видите менюта Редактиране на списък с предпочтения програми, следвайте същите стъпки и настройте желавата опция на канал на Изтриване.

Филтър (Син бутон): показва опции за програми по време

на избиране на канал (запис, оставка). Настройка на избор на избиране на канал.

Филтър (Бутон Погръден +/-): показва опции за програми по време на избиране на канал.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Общи указания за експлоатация на телевизора**
Използване на списък с канали
Телевизорът сортър високо запазва канали в списък с канали Списък с канали. Можете да разделяте избрани канали, да изберете меню Редактиране на списък с канали и изберете опция Добави/Изтриване на любими програми. Натиснете здраво бутон ЕДР за да отворите Списък с канали. Можете да изберете меню Редактиране на списък с канали, да изберете меню Редактиране на списък с канали и изберете опция Добави/Изтриване на любими програми. Натиснете бутон ЕДР за да видите менюта Редактиране на списък с канали и изключването на канал и изключването на канал.

Филтър (Можете да изберете една от вашите четири списъка с предпочтения програми, следвайте същите стъпки и настройте желавата опция на канал на Изтриване).

Филтър (Син бутон): показва опции за избрани

програми по време на избиране на канал (запис, оставка). Настройка на избор на избиране на канал.

Филтър (Бутон Погръден +/-): показва опции за избрани**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Рамка):** Головата тема функция Вие можете да превърнете на рамка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.**Филтър (Бутон Търсче):** Головата меню бутон за търсачка.

Избрани режими на дисплея при използване**AV и HDMI сигнала съвместимост**

Източник	Поддържане синапси	Начин
PAL		О
SECAM		О
NTSC/4:3		О
Заден AV		О
NTSC/5:4		О
480i, 480p	60Hz	О
576i, 576p	50Hz	О
720p	50Hz, 60Hz	О
1080i	50Hz, 60Hz	О
480i, 480p	60Hz	О
576i, 576p	50Hz	О
720p	50Hz, 60Hz	О
1080i	50Hz, 60Hz	О
HDMI		О
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О

(Х. Николайкин, О. Николайкин)

Специалната таблица показва никои от типичните режими на видео устройството. Вашето телевизор може да не поддържа всички разредени способности.

Норма изображение

Това означава, че телевизорът не приема никаква сигнал, когато е стое избран или правилният вход на изхода.

• Дали антентата е правилно свързана?

• Дали е предредначенето на антената?

• Дали са използвани подходящи штекери за свързване на антената?

• Ако имате съмнения, свържете се с вашата търговска точка.

Норма звук

Проверете дали звуцът на телевизора не е силован на звука, за да проверите.

• Звукът се чуваш само от единия мюзиковораторен. Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

Дистанционно управление - не работи

• Може да батерите са източници. Поставете ги в капака.

Входни източници не могат да бъдат избрани

• Ако не можете да изберете входен източник, внимавайте на устройството да не е включено.

• Ако не, проверете AV кабелите и връзките, ако се предизвикат от свържете им входния източник.

Норма записи

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към вашия телевизор, докато съществува към този диск записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на запис на USB диска е тълька записът при записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът.

USB вътъре бавно

На еcranът се появява съобщение "Скоростта на запис на USB диска е тълька записът при записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът. Ако все още се появява съобщение "Скоростта на записът на записът", разстръпляйте записът.

Лоша картина

• Проверете дали сте избрали правилната темперационна система.

• Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля проверете правоположното на антената.

- Проверете дали сте въвели правилната частота на антена, ако сте извършили ръчна настройка.
- Качеството на картината може да се опишкат като едно устройство. Следващи инструкции, показани на екрана на цифровия телевизор, показват как да се настрои този отново.

Активиране на софтуера

Активирането на софтуера може да търси и обновява автоматично софтуера си през сигнала на станицата или през интернет.

Търсене на актуалността чрез потребителя на интернет

От главното меню изберете **Система>Настройки** и след това **Други**. Придвижете се до **Софтуерна актуалност** и натиснете бутона **OK**. В меню

оници на актуалността изберете **Софтуер на издавател** и написнете бутона **OK** за да проверите наличността на актуалности. Проверете дали звуцът на телевизора не е силован на звука, за да проверите.

Ако се откри нови софтуерни актуалности, съдия започна да се сваля. След приключване на свалването, повторете на въпроса, който Ви попита относно рестартирането на телевизора като напомнете **OK** за да продължите с операциите по рестартирането.

ЗАМЪРСЛЕНИЯ И РЕЖИМИ НА АКТУАЛНОСТИ

Вашето телевизор ще търси за нови актуалности в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране от меню** е активирана и е в позиция **Разрешено** и ако телевизорът е сварян със замърслени ефекти или към интернет. Ако успешно, то идват нов софтуер и то бъде свален при следващото сваляване на телевизора.

Забележка: Не използвайте закръвняща кабел, докато се сварят сърдечните кабели на пресечка на рестартиране. Ако телевизорът не успееше да използва стартаптизиране, използвете завършването, изчакайте две минути и отново използвайте завършването.

Остригване на лампите във включени

уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Проверете дали захранващия кабел е свален на източника (напомнете бутона **OK**) и включете телевизора.

Телевизорът норма да се включи

уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Проверете дали захранващия кабел е свален на източника (напомнете бутона **OK**) и включете телевизора.

Лампа картина

• Проверете дали сте избрали правилната темперационна система.

• Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля проверете правоположното на антената.

Поддържани видео файлови формати за режим USB

Поддържани формати на файловете със субтитри за режим USB

Разширение	Видът кодек	Макс. разделителна способност, честота на картичка и скорост на предаване
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC-1	
.ts, .tp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .mka, .mkv, .mov, .dts, .3gp, .3gp2, .3gp	MPEG1/2, H.263, MP4G, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MP4G, H.264	
.flv	Sorenson Sq, MP4G, H.264	H.264 - 1080P@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Други: 1080P@30fps - 50Mbps
.ogg, .ogg	MPEG1/2, MP4G	
.asf, .wmv	MP4G, WMV3, VC1	
.m3u, .m3ub	RV30, RV40	
.webm	V93, VP8	
.mp4, .m4v, .3gp, .3gp2, .MPEG транскрипция	HEVC/H.265	
.log, .ts, .tp, .tpk		

Поддържани файлови формати за режим USB

Разширение	Спецификации	Разделена способност (ширина x височина)	Разрешение	Спецификации
.Bmp	Безапайн	8192 x 8192	640x400	VOBSub
.Jpg, .jpeg	Прогресивен	3000 x 3000	640x480	ASS / SSA / TEXT
.Bmp	RGB / 48/ 6/24/32 бт		800x600	DIVX Субтитри
.Gif	874 (само 1 изображение в анимационен формат)	8192 x 8192	1024x768	DIVX Субтитри, TEXT
.Png	Сглъстайл, 24/32 бт (всички)		1152x864	
.Prog	Прогресивен формат		1152x864	
.Mif, .ifl	Майоран имидж файлов формат		1280x768	
.Wmv	Запъд на компресия VBR номер на версията на шифтуването Без запъд на компресия		1360x768	
			1280x960	
			1280x1024	
			1400x1050	
			1440x960	
			1600x1200	
			1680x1050	
			1600x1080	

Външни субтитри

Разширение	Спецификации
.SSA	SubStation Alpha
.ass	Разширене в SubStation Alpha
.srt	SubRipper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	
.txt	Micro DVD / TMDPlayer / MP4L2
.mpl2	
.smi	Sam
.jsb	JACSUB
.ttml	
.sub	DVDSUBTITLE
.jrc	-

Поддържана DIVX релефност

Когато създавате устройство юмр конекторът спомага за DIVX конвертираща лента (DIVX или HDMI), която конвертира видеото от вашия телевизор в обем на доставката, в зависимост от спецификацията относно разрешението.

Съръзване

Съръзване по кабел

За свързване на кабела на мрежа

- Трябва да пригответе модем/рутер, който е свързан към активна широколентова услуга.
- Включете чист телевизор към вашия modem/router чрез етернен кабел. На тврида на телевизор се намира LAN конектор.





- Маркирайте Системата настройки на телевизора
- Направете настройка на мрежата
- Установете подадените от модем/рутера параметри

За да конфигурирате мрежите настройки възите ръчката на мрежовия/настройки на мрежата и отворете менюта Система-Настройки.

• Маркирайте "LAN" и изберете подменюта "LAN".

• Направете настройка на мрежата

- Установете подадените от модем/рутера параметри



Конфигуриране на настройките на кабелното устройство

Тип на мрежата

- Настройката може да бъде **Линейно устройство** или **Зададено**, в зависимост от настройките на тврида на телевизора. Изберете **Линично устройство**, ако се свързвате чрез етернен кабел.
- **Линейно устройство** - напомня на DECT телефонни или друг WiFi устройство, че имате сънчестоящие на скрещи на предаване на теретични максимални стойности за безжични стандарти.

Бутон **OK**. Телевизорът ще провери скоростта на интегрален външаката и ще покаже резултатите, като приключи.

Разширение настройки настройки настройки настройки

- Трябва да пригответе модем/рутер, който е свързан към активна широколентова услуга.
- Включете чист телевизор към вашия modem/router чрез етернен кабел. На тврида на телевизор се намира LAN конектор.




- Маркирайте Системата настройки на телевизора
- Направете настройка на мрежата
- Установете подадените от модем/рутера параметри

За да конфигурирате мрежите настройки възите ръчката на мрежовия/настройки на мрежата и отворете менюта Система-Настройки.

• Маркирайте "LAN" и изберете подменюта "LAN".

• Направете настройка на мрежата

- Установете подадените от модем/рутера параметри



Конфигуриране на настройките на мрежата

Тип на мрежата

- Настройката може да бъде **Линично устройство** или **Зададено**, в зависимост от настройките на тврида на телевизора. Изберете **Линично устройство**, ако се свързвате чрез етернен кабел.
- **Линейно устройство** - напомня на DECT телефонни или друг WiFi устройство, че имате сънчестоящие на скрещи на предаване на теретични максимални стойности за безжични стандарти.

Те не са действителните скорости на предаване на данни.

- Маскот, който приговаря в най-ефективно, се разделява в зависимост от използваното среда.
- Базисният телевизионен канал поддържа споделение, посочено по-горе в раздел **Базисни споделени**.

- Следващият канал поддържа споделение на търговища и градове, това е чисто сърце за споделение на модемите. Вие трябва да получите достъп до споделените файлове на Вашето мобилно устройство чрез **Медийния браузър** на Вашния телевизор.
- В менюто **Медиин браузър** и че се покаже еднакво място на избор на устройство за възпроизвеждане. Извадете Вашото мобилно устройство и напечете бутона **OK**, за да поддържате.

- Вие трябва да пренесете SSD на вашия модем, когото са напечатани настройки на мрежата и имате вид на мястото където **Базичното устройство**, за да стартират процеса на съхранение.
- Телевизорът ще покаже базичният мрежи автоматично. Че се покаже списък с напечатани настройки. Моля изберете желанията от вас крека от списъка.

- **Зададени.** Ако изберете подменюта **"Н."**, трябва да изберете настройките на **"Н." редакция**.
- Ако изберате мястото за защитни с парола, Моля въведете правилният клуч, с помощта на употребата на клавиатура. Може да започнете да използвате клавиши на клавиатурата.
- Това означава, че върхука вече е установено. За да се използват от базичната мрежа, картираните тип на мрежата и настройки на лентата и дясната бутона за избор на мрежата и настройки на лентата.

- Маркирайте **"Test"** за интровернет склонност и напечатана лента. Тя е оптимизирана за по-гладко предаване на HD видео, трансфер на файлове и мрежови игри.
- Честотата и канал, се разделяват в зависимост от района.

- Скоростта на предаване не се различава в зависимост от разстоянието и/or на предвидените между устройствата, конфигурацията на тези на радиовълнове, условията за разпространение на радиовълнове, трайкър по Мрежата, и типът на устройството, конто на използване. Предаването може да бъде прекъснато или прекъснато, ако е предадено от тврида на телевизора.

- Ставащият на върхука ще бъде показван като **Съвръзан** или **Не е свързан** и генерира IP адрес, ако е предадено от тврида на телевизора.

- **Съвръзане с мрежово устройство**
- Ако мрежовото и устройство има WiFi, можете да свържете телевизора през рутер, за да получите

- **Съвръздане с външно мрежово устройство**
- Ако мрежовото и устройство има WiFi, можете да свържете телевизора през рутер, за да получите

достъп до съдържанието в устройството. Затова ви подсърдчи, сърдует за споделение.

Сърдуете съм Вашия рутер като следвате споделение, посочено по-горе в раздел **Базисни споделени**.

Следващият сърдуете на твоето мобилно устройство за споделение на търговища и градове, това е чисто сърце за споделение на модемите. Вие трябва да получите достъп до споделените файлове на Вашето мобилно устройство чрез **Медийния браузър** на Вашния телевизор.

Базичните ако на менюто **Медиин браузър** и че се покаже еднакво място на избор на устройство за възпроизвеждане.

Създаването, таки функция може да не поддържат по всяка мобилна устройство.

Wireless LAN

Wake-on-LAN (WOL) и Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) са стандартни, които позволяват на мрежово съобщение от програма, изпращана от устройството, да бъде вклопено или изклопено на устройството от програма, изпращана от дистанционно устройство, съхранено като същата позиция на пръска, като смарт телефон.

Вашият телевизор е съвместим с WOL и WoWLAN. За да активирате таки функции, настройте опцията **Wake On** в меню Настойки | Мрежа/Интернет на възпроизвеждане. Необходимо е двете устройства, от които ще бъде изпратено мрежово съобщение на търговища и телевизорът да будат съвзъдни между тях и съща време. Функцията "Субъдание" се поддържа само от устройствата A и Android OS и може да се използва само чрез приложенията YouTube и Netflix.

За да използвате таки функции, телевизорът и дистанционното устройство трябва да са свързани помежду съдържанието и включен.

Ако телевизорът е включен, времето вградено в устройството при следващо включване в проприетарен сполучливи сънчестоящи настройки на тврида на телевизора, като генерира IP адрес.

Ефективността на инженер сърдуете на пазара може да варира поради сърдуета архитектура. Wake On не е в режим на готовност.

За да използвате функцията **Wake On** в сърдуете телевизора, трябва да използвате функцията **Wake On** в сърдуете телевизора.

добра ефективност, моля, уверете се, че вашето устройство има най-новата версия на фирмера.

Безжичният дисплей

Безжичният дисплей е стандарт за стапилки на WiFi и звук от WiFi Alliance или Wi-Fi Direct.

Употреба с мобилни устройства

Съществуваат различни стандарти, които позволяват видеото и звука създадени на твърдицата, да се използват чрез WiFi функцията.

Първо възможността е да използвате WiFi приставка, ако твърдицата не разполага с твърдица WiFi функция.

След това настичнете бутона **Източник** на дистанционното управление и превключете го на **Мобилният дисплей**.

Появява се екран, когото показва, че твърдицата е готов за връзка.

Отворете приложението за споделение на мобилното Ви устройство. Тези приложения носят различно наименование, като **Airplay**, за поддръжка на WiFi функцията, **Cast** за разпространение на звука и т.н.

Третите устройства, след като изберете **Източник** и го изберете, еднократно на твърдицата.

Заделка: Тази функция може да се използва само, ако мобилното устройство също е поддържа. Проверете на същество и според него се различава съгласно съществуващите настройки на устройството.

При използването на WiFi функцията, твърдицата е във връзка със устройството, което използва WiFi.

Отстраняване на неправилното издаване

със свързването

Безжичният мрежа в настичника

Уверете се, че всички компоненти на системата на свързане също са настичници на твърдицата.

• Опаковката се отваря да намерите безжични мрежи, използвани в твърдицата на меню **Настройки** на **Мрежа/Интернет**.

Ако твърдицата не функционира със свързаната мрежа, то твърдицата е във връзка със свързаната мрежа.

Съврзането е бавно

Викте инструкциите за изнагата на вашия базичен модул, за да получите информация за вътрешното съхранение, скоростта на твърдицата, качеството на сигналата и други настройки. Твърдицата да по-високо качество на свързането на мрежата.

пространство, съоръженията върху твърдицата, качеството на сигналата и други настройки. Твърдицата да по-високо качество на свързането на мрежата.

Външните устройства

Базичният дисплей е стандарт за стапилки на WiFi и звук от WiFi Alliance или Wi-Fi Direct.

Употреба със смартфони

Съществуваат различни стандарти, които позволяват видеото и звука създадени на твърдицата, да се използват чрез WiFi функцията.

Първо възможността е да използвате WiFi приставка, ако твърдицата не разполага с твърдица WiFi функция.

След това настичнете бутон **Източник** на дистанционното управление и превключете го на **Мобилният дисплей**.

Появява се екран, когото показва, че твърдицата е готов за връзка.

Отворете приложението за споделение на мобилното Ви устройство. Тези приложения носят различно наименование, като **Airplay**, за поддръжка на WiFi функцията, **Cast** за разпространение на звука и т.н.

Третите устройства, след като изберете **Източник** и го изберете, еднократно на твърдицата.

Заделка: Тази функция може да се използва само, ако мобилното устройство също е поддържа. Проверете на същество и според него се различава съгласно съществуващите настройки на устройството.

При използването на WiFi функцията, твърдицата е във връзка със устройството, което използва WiFi.

Отстраняване на неправилното издаване

със свързването

Безжичният мрежа в настичника

Уверете се, че всички компоненти на системата на свързане също са настичници на твърдицата.

• Опаковката се отваря да намерите безжични мрежи, използвани в твърдицата на меню **Настройки** на **Мрежа/Интернет**.

Ако твърдицата не функционира със свързаната мрежа, то твърдицата е във връзка със свързаната мрежа.

Съврзането е бавно

Викте инструкциите за изнагата на вашия базичен модул, за да получите информация за вътрешното

съхранение, скоростта на твърдицата, качеството на сигналата и други настройки. Твърдицата да по-високо качество на свързането на мрежата.

Базичният дисплей

Базичният дисплей е стандарт за стапилки на WiFi и звук от WiFi Alliance или Wi-Fi Direct.

Употреба със смартфони

Съществуваат различни стандарти, които позволяват видеото и звука създадени на твърдицата, да се използват чрез WiFi функцията.

Първо възможността е да използвате WiFi приставка, ако твърдицата не разполага с твърдица WiFi функция.

След това настичнете бутон **Източник** на дистанционното управление и превключете го на **Мобилният браузър**.

Появява се екран, когото показва, че твърдицата е готова за връзка.

Отворете приложението за споделение на мобилното Ви устройство. Тези приложения носят различно наименование, като **Airplay**, за поддръжка на WiFi функцията, **Cast** за разпространение на звука и т.н.

Третите устройства, след като изберете **Източник** и го изберете, еднократно на твърдицата.

Заделка: Тази функция може да се използва само, ако мобилното устройство също е поддържа. Проверете на същество и според него се различава съгласно съществуващите настройки на устройството.

При използването на WiFi функцията, твърдицата е във връзка със устройството, което използва WiFi.

Отстраняване на неправилното издаване

със свързването

Безжичният мрежа в настичника

Уверете се, че всички компоненти на системата на свързане също са настичници на твърдицата.

• Опаковката се отваря да намерите безжични мрежи, използвани в твърдицата на меню **Настройки** на **Мрежа/Интернет**.

Ако твърдицата не функционира със свързаната мрежа, то твърдицата е във връзка със свързаната мрежа.

Съврзането е бавно

Викте инструкциите за изнагата на вашия базичен модул, за да получите информация за вътрешното

съхранение, скоростта на твърдицата, качеството на сигналата и други настройки. Твърдицата да по-високо качество на свързането на мрежата.

Интернет топъл

Съвет: Использоването на интернет във връзка е неизбежно в картина.

Да използвате във връзка със страници, при

които са достъпни за правилно функциониране на интернет портала.

Български - 106 -

App, за да имат по-лесно достъп до него. Остан това можете и да маркирате **Go to App** и на написане **OK**, за да стартирате маркираното приложение.

Може да **преместите** или **изтеглете** приложението в **My Apps**. Маркирайте приложението, когото искате да разглеждате, и написането **OK** след това на **Одразуващо**. След това **Бързо навигиране** и написането **OK**. След това изберете опцията **Да/Всичко** като навигация и написането **бутон**.

След това изберете опцията **Изтегляне** и написането **OK**. След това изберете опцията **Надникно**. За да изтрите приложението, написаният бутон **Нагре** ще влезе в екрана **Настройки**. Нажмите **OK**, за да изтрите приложението от менюто **Апликации**. Изберете иконата **Settings**. Долната **Апликации** отпада и написането **OK**, за да изчезне.

Ако не разполагате с **My Apps**, написаните бутони приложението на **Настройки** и **Помощник** ще изчезнат.

След това изберете опцията **Featured**. Написането **бутон OK**, за да излезе от режима **Интернет** и **Портал**.

Елементите прилагателници от **достъпни на съобщение** и **услуги**. Съобщението на **Приложението** и **услуги** ще тръгнат по екрана време без **рекламите** и **известията**.

Интернет ще усетите на **трети от странни места** да се предизвикат и да се предизвикат.

Интернет браузър

За да използвате интернет браузъра, трябва влизате в **Портала**. След това стартирайте приложението **Internet** (**Интернет**) от **Портала**.

(*) Клавищът на логото на **Интернет** браузър може да се пръска.

На **Първоначалния еcran** на браузъра, снимките на предварително зададените (ако има такива) линии като написани **уебсайт**, че са показват като опции **Бързо навигиране**, защо с опцията **Редагиране** на **Бързо навигиране** и **Добавяне** към **Бързо навигиране**.

За да управлявате уеб браузъра, използвайте бутоните със стрелки от дистанционното управление или създадената мишка. За да видите опцията на браузъра, преместете курсора към горна част на страницата и написането **бутон** **Всички ленти**. Опцията **История**, **Пакет** и **Омекоти** и лентата на браузъра, която съдържа бутоните

HbbTV система

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустритъл стандарт, който обединява конвергентни технологии услуги, предоставявани чрез предаване на услуги, предавани чрез широкополосна връзка и дава взаимодействие до интерент телевизор и докери. Услугите, предоставени чрез HbbTV включват традиционните канали за телевизионни програми и нововъвчани услуги, видео по поръчка, ЕПГ, интерактивна реклама, пръснати записи, упражняване на право на път, при социални мерки и други мултимедийни приложения.

Най-голямата промяна на пачина в канала, за която операторът възлага в момента различни услуги, е Астра, изпълняващ HbbTV приложения.

След това **Маркирайте** и написането **OK** за да добавите, докато сте на страницата и искаете да добавите още една Бързо навигиране, маркирайте **Бутон** **Опера** и написането **OK**. След това на **Маркираните приложения** добавите исканата бранч на **Бутон** за **Избрани**.

След това изберете опцията от менюто **Име и Адрес** и написането **бутон OK**, за да отворите

справочника и написането **бутон OK**, за да изберете **Маркираните** и написането **бутон OK**, за да добавите.

Остане да на **Управление** бранчата. Маркирайте **Бутон** **Опера** и написането **OK**, за да видите спецификата на начината страница и общите опции.

Съществуват различни начини да търсите и посещавате уеб сайтове с помощта на уеб браузъра.

Въведете адреса на уебсайта (URL) в лентата за търсещ/адреса и написането **OK**, за да изберете **Изпрати** от виртуалната клавиатура и написането **бутон OK**, за да посетите страницата.

Въведете иконката **Дом** в лентата за търсещ/адреса/пачина и написането **OK**, за да изберете **Изпрати** от виртуалната клавиатура и написането **бутон OK**, за да посетите страницата.

Маркирайте **Снимката**. Бързо набирайте и написането **бутон OK**, за да посетите съответната страница.

Червеният **бутон** зависи от приложението и е различен за различните приложения. След това изберете **Надникно** от **бутон** **канал**, докато е активно HbbTV приложение или в режим на иконка на червения **бутон** или в режим **Потребителски функции**, може да спечи следните.

* Приложението може да предизвика работи.

** Приложението може да бъде прекъснато и съхранение бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

*** HbbTV позволява приложението да се възстановява от широкополосната връзка или с опцията **Снимка**. Определят може да избори **дата или само единия** начин, ако плащанията на работата широкополосна връзка, таймоком само да спарти приложението, предавани чрез изчезване.

Грижливите с автоматичен старт, задействани чрез **Изпрати** към други приложения. Ето и един пример. Потребителят може да предизвика трайда да предизвика чрез преминаване на приложението.

Обикновено чрез написане на **бутон Exit**.

Фигура а: Начална лента

Фигура б: Приложението ARD EPG

Фигура в: Приложението на канал на тв и може да се тръгне чрез написане на **бутон OK**.

Най-после AV страница AV за **Изпрати** и **Задейства** за **Формат**. Иматоно приложението, предадица VOD (видео по поръчка) и новиарски гравиращи и дистанционното управление за възпроизвеждане, спиране, напред и назад, за да управявате AV услугата.

За детайлка: Името на разрешение или забранени таши формат от **Антонио Оде** в **Система**-**Очи**

Smart Center

ТВ: Можете да пледате съдържание от панка ТВ Smart Center и в подчинено приложение, работещо на iOS и Android платформи. С това едно устройство ще можете да използвате всички функции на панка ТВ, като например: избор на канал, настройка на телевизора и пр.

Първи стъпки

За да използвате функциите Smart Center възможното е да използвате панка ТВ, като например: избор на канал, настройка на телевизора и пр.

ЗАПОЧНИ: Можете да видите више активни записи (ако има такива) и напомняния чрез този раздел. За да изберете напоменето, просто натиснете върху иконката за избранието, върху всяки ред.

ЕПС: Можете да видите графичне за избрани на избор и списък със запомнати на панка ТВ.

ИЗБОРИ: Когато изберете избора, можете също така да преминате през канали, като например във върху линията на избора, като използвате ЕПС. Можете да преминате през избора, като използвате ЕПС. Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОРТАЛ: Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя обобщени и информативни избрани програми.

СЪРДЦА: За избрани програми и избрани за избор.

ФУНКЦИИ Smart Remote

Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор, като използвате достъп до порталната страница на панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote".

Номер на версията: Показва текущата версия на приложението.

Страница с поддръжността

За да отворите страницата с поддръжността, кликнете върху стрелката "Поддръжност" върху програмата. На избрания раздел ще видите всички поддръжници, които са избрани във върху панка ТВ.

ЗАПОЧНИ: Можете да видите више активни записи (ако има такива) и напомняния чрез този раздел. За да изберете напоменето, просто натиснете върху иконката за избранието, върху всяки ред.

ЕПС: Можете да видите графичне за избрани на избор и списък със запомнати на панка ТВ.

ИЗБОРИ: Когато изберете избора, можете също така да преминате през канали, като например във върху линията на избора, като използвате ЕПС. Можете да преминате през избора, като използвате ЕПС. Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОРТАЛ: Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя обобщени и информативни избрани програми.

СЪРДЦА: За избрани програми и избрани за избор.

ФУНКЦИИ TV (ако е наличен)

Нагласнете върху иконката FOLLOW ME TV, която се показва във върху панка ТВ. Направете същото във върху избора, като използвате ЕПС. Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

НАСТРОЙКА: Конфигуриране на приложението по вашите желания. Конфигурирайте настройките на панка ТВ.

Автоматично запомняне (само в iOS): Еднократно настройките на панка ТВ, като използвате ЕПС. Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ВАЖНО: Уверете се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията. Този раздел ще покаже, ако се използва избранието на панка ТВ.

Настройки на аудио (видео файлове): тук ще можете да активирате или деактивирате определените настройки (ако е наличен). Напечете ЕПС.

Мени: Състезателни настройки/други и настройки ОК. Маркирайте "Съдържание" на аудио/видео файлове и промените на "Активиране". Сега телевизорът може да бъде свързан към мобилното устройство.

Инсталирайте приложението Smart Center на панка ТВ (ако е наличен) и се спътникът на телевизора, като тази настройка е активирана. По подразумение е настроена автоматично.

Автоматично свързване към телевизор: Когато е активирано вашето мобилно устройство на панка ТВ, то ще се свърже със същите настройки на телевизора, като използвате ЕПС.

Редизигниране на потребителски спийсък с канали: Можете да редактирате своя потребителски спийсък с канали с помощта на тази настройка.

Екран на мобилното устройство

На основния еcran можете да изберете разделите, за да освежите достъп до различни функции. Приложението използва актуални списъци с канали от телевизора, когато той е свързан.

МОИ ТВ КАНАЛИ: Програмите на търките центри на панка са канали, възстановени от телевизора, са показани. Можете да смените избрани канали, например във минималната на панка и задържте. Ше се покаже списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Избрани на изборника на списък с канали: Можете да изберете иконката на списък с канали, като използвате ЕПС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote".

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Модул за изреждане на портала

За да получите достъп до Modula за изреждане на портала, като например стрелката нагоре в изборника за избранието на панка ТВ.

Можете да получите достъп до порталната страница на панка ТВ чрез изборника за избранието на панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote", ако се използва избранието на панка ТВ.

Страница с поддръжността

За да отворите страницата с поддръжността, кликнете върху стрелката "Поддръжност" върху програмата. На избрания раздел ще видите всички поддръжници, които са избрани във върху панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да видите више активни записи (ако има такива) и напомняния чрез този раздел. За да изберете напоменето, просто натиснете върху иконката за избранието, върху всяки ред.

ЕПС: Можете да видите графичне за избрани на избор и списък със запомнати на панка ТВ.

ИЗБОРИ: Когато изберете избора, можете също така да преминате през канали, като например във върху линията на избора, като използвате ЕПС. Можете да преминате през избора, като използвате ЕПС. Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОРТАЛ: Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя обобщени и информативни избрани програми.

СЪРДЦА: За избрани програми и избрани за избор.

ФУНКЦИИ Smart Remote

Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор, като използвате избранието на панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote".

Номер на версията: Показва текущата версия на приложението.

Страница с клавиатурата

За да използвате мобилното си устройство като клавиатура, изберете избранието на панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote".

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Модул за изреждане на портала

За да получите достъп до Modula за изреждане на портала, като например стрелката нагоре в изборника за избранието на панка ТВ.

Можете да получите достъп до порталната страница на панка ТВ чрез изборника за избранието на панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote", ако се използва избранието на панка ТВ.

Страница с поддръжността

За да отворите страницата с поддръжността, кликнете върху стрелката "Поддръжност" върху програмата. На избрания раздел ще видите всички поддръжници, които са избрани във върху панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да видите више активни записи (ако има такива) и напомняния чрез този раздел. За да изберете напоменето, просто натиснете върху иконката за избранието, върху всяки ред.

ЕПС: Можете да видите графичне за избрани на избор и списък със запомнати на панка ТВ.

ИЗБОРИ: Когато изберете избора, можете също така да преминате през канали, като например във върху линията на избора, като използвате ЕПС. Можете да преминате през избора, като използвате ЕПС. Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОРТАЛ: Този раздел показва всички програми, които са избрани във върху панка ТВ.

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя обобщени и информативни избрани програми.

СЪРДЦА: За избрани програми и избрани за избор.

ФУНКЦИИ Smart Remote

Можете да използвате мобилното си устройство като клавиатура, изберете избранието на панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote".

Номер на версията: Показва текущата версия на приложението.

Страница с клавиатурата

За да използвате мобилното си устройство като клавиатура, изберете избранието на панка ТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е Интернетът за изреждане на функцията "Smart Remote".

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Сърдце на изборника за избранието на панка ТВ: Сърдцето на изборника за избранието на панка ТВ е списък с канали, които са избрани във върху панка ТВ.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	111
Oznaczenia na produkcie.....	112
Informacje Ekoologiczne.....	113
Funkcje.....	113
Zalacznik Akcesora.....	113
Informacje w Trybie Oczekiwania	114
Przycisk Kontrolny TV i Obsługa Wkładki do kontroli	114
Podłączanie baterii do pilota	114
Podłączanie Zasilania	114
Podłączenie anteny	114
Informacje dotyczące licencji	115
Połączenia	116
Włączanie/wyłączanie	118
Pieniądze instalacji	118
Odtwarzanie Muzyki Poprzez Wejście USB	119
Nagrywanie programu	119
Zapisywanie z przeznaczeniem czasu	120
Natychniętawskie nagrywanie	120
Oglądanie nagranych programów	120
Konfiguracja nagrywania	120
Menu Przeglądarki Medów	120
FollowMe TV (Jedna Dostępna)	120
CEC i CEC RC Passthrough	121
E-poradnik	121
Zawartość menu TV	122
Działanie ogólnego menu	125
Konfiguracja i listy kanałów	125
Konfiguracja ustawień kontroli rodziniejskiej	125
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	126
Usługi Telefotele	127
Aktualizacja oprogramowania	127
Rozwiązywanie Problemów i Wakacje	127
Typowe tryby Wyświetlania na Włączce PC	128
Kompatybilność Sygnałów AV i HDMI	128
Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB	129
Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB	129
Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB	129
Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USB	130
Obsługiwane rozdzielczości DV	130
Polączenia	131
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo	132
Port Internetowy	134
Przegladarka internetowa	134
System HDTV	135
Smart Center	136

Uwaga, patrz: instrukcje użytkowania:
Zaznaczony obszar (zaznary) zawiera (a) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.

Urządzenie laserowe

Klasa 1: Użyczenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przypadku zwykłych, rozsypanych warunkach użytkowania.

UWAGA

Nie polkały baterii, ryzyko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dolażone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie poniechana pokrętka, może spowodować grotne wewnętrzne poparzenie uż. w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Nie przechrubać na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przedzłaż korzyścią do urządzenia i trzymaj go dalej od dzieci.

Aby uniknąć niebezpiecznego uderzenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu, niedostępnym dla dzieci, zwrócić domowym, aby zapobiec przedzieleniu się telewizora. Nie należy nadmiernie dorywczo siedzieć na krzesełku prawidłowo zamontowanego gumeowego rozkładu.

Nie używać baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Ostrzelenie: Bateria nie wolno wystawiać na działanie źródła światła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp..

Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
Ryzyko niebezpiecznego napędu
Warzy element konserwacji

Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci
Ryzyko porażenia prądem
Konservacja


Należącego symbolu zostały użyte na produkcie, następujące znaczenie: środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Kazde z wyjaśnionych poniżej uwag, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenia. Proszę zwracać uwagę na informacje ze względu bezpieczeństwa.

Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymagaabezpieczenia w pozycji użycia w gniazdce, użycie poza krawędzią mebla, na którym stoi.

Klasa II, Wyposażenie z funkcją użyciem: Urządzenie to jest taki zaprojektowane, że nie wymaga zapewnienia w postaci użycia w gniazdce, użycie poza krawędzią mebla, na którym stoi.

Ochronne podłączenie do uzemlenia: Oznaczenie przylegałe jest przeznaczone do podłączenia do źródła uzemlającego, obecne w okablowaniu zasilania.

Niebezpieczne przyległe pod napięciem: Zaznaczono przyległe (lesis) a niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.



OSTROŻNIE: Aby zapobiec ryzyku porażenia elektrycznego, nie wolno zainstalować lub używać produktu, który nie posiada żadnych zabezpieczeń przed opłucem.

Nie wolno zainstalować produktu, który nie posiada żadnych zabezpieczeń przed opłucem.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa zgodnie z podanymi opisami, postępuj zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Nie wolno zainstalować produktu, który nie posiada żadnych zabezpieczeń przed opłucem.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego profesjonalisty.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MON-TAŽU NASTĘPCZENEGO

- Pzed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapozaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naściennego jest opcjonalny. Można go nabyc w lokalnym dystrybutorze, jeśli nie znajdują się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pionowej ścianie.
- Korzystać z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.

UWAGA

Urządzenie podłączone do przewodu uzemiańia budynku, poprzez przewód ZASILANIA, lub inne urządzenia wyposażone w podłączenie uziemienia oraz systemu dysytrubacji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnym warunku może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dysytrubacji TV musi wcoь być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną ponadzie pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).

Informacje o trybie Oczekiwania

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, inno wykonać krok:

Jesli ustawiasz Oszczędzanie Energii na **Minimalne, Średnie, Maksymalne** lub **Autonomiczne**, TV odpowidzie zwiększy energię. Jesli chcesz, możesz ustawić ją na **Osiągalne** i ustawić **Podświetlenie** (umieszczone w ustawieniach **Oszczędzania Energii**) fecznie, korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako wyłączne, aby wyłączyć.

Uwaga: Pojęcie **Autonomiczne Energii** może różnić się w zależności od wybranego Trybu w menu **Systém>Obraz**.

Opis **Oszczędzania Energii** można odklęć w menu **Systém>Obraz**. Zwróci uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk klawiszowy lewo, gdy jest opisana trybem pilota lub w lewo, gdy wybrana jest opcja **Osiągalna**, na ekranie pojawi się wiadomość, że **ekran wyłączy się za 5 sekund**. Wybierz **Wykonaj** i nadpisz OK, aby wyłączyć ekran wyłącznie jeśli nadajesz żadnego przycisku, ekran wyłączy

sie po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Czyniąc **Ekrana** jest niedostępna, jeśli jest ustawiony jest na OFF.

Kiedy telewizor nie jest używany, włącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

• Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.

• W pełni zintegrowana TV cyfrowa na sieciemka/kablową, zasilana TV cyfrową (DVB-T/T2/C/S2).

• Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń w gniazdka HDMI

• Wejście USB

• System menu OSD

• Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń wideo (takich jak odtwarzacze DVD, PVR, gry tv itd.)

• System dźwięku stereofonicznego

• Teletext

• Podłączenie słuchawek

• Automatyczny System Programowania

• Strojenie ręczne

• Automatyczna wyłaczanie po maksymum osmu godzinach.

• Wyłącznik czasowy

• Blokada klawiszy

• Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest ustawione na zadana transmisja.

• Otwieranie w standardzie NTSC

• AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głosowości)

• PLL (Wyzyskiwanie Częstotliwości)

• Wejście PC

• Tyb otry (Opcja)

• Funkcja wyłączania obrazu

• Nagrywanie programu

• Programowanie przesunięcia czasu

• Ethernet (LAN) do połączenia z Internetem i serwusowania

• Wbudowana obsługa WiFi 802.11 a/b/g/n

• Współdziedzienie audio i wideo

• Hdmi TV

• Zdalna Akcesoria

• Obsługa pilota

• Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić ekran głównego menu. Użyj lewego lub prawnego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu

Informacje w Trybie Oczekiwania

Wciśnij OK, aby wejść. Ponownie użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk **Return/Back** lub **Menu**, aby wyjść z menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przelecić na różne źródła wideo. Naciśnij przycisk **Source** na pilocie, aby wybrać inną zdroju.

Zmiana Kanalów w Głos ności


Na pilocie można przełączać się w tryb oczekiwania z powodą braku sygnału przez dłuższy okres czasu". Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wykardanie baterii do pilota

Jeśli telewizor nie będzie obsługiwanym przez pewien czas, przełącz tyle razy, on w trybie oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlone "Naciśnij OK, aby kontynuować".

Wykardanie Kontrolny TV! Obsługa

Jeśli telewizor nie będzie obsługiwanym za pomocą pilota, po pełni zintegrowaną TV cyfrową na sieciemka/kablową, zostanie wyświetlone "Naciśnij OK, aby kontynuować".



- 1.Kierunek góra
- 2.Kierunek dol
- 3.Wybraj Głosność/Programy / Info / Lista zdejmień oraz właściwy oczekiwania

- 1.Prymówka kontrolny
- 2.Prymówka kontrolny

Naciśnij OK, aby wykarcować.

Na pilocie wykarcujesz trybem pilota. Użyj przycisków **Volume +/-** na pilocie, można do pasować głosność, a przycisków **Program +/-**, aby zmienić kanał.

Wykardanie kontroli TV!

Na pilocie wykarcujesz trybem pilota. Użyj przycisków **Volume +/-** na pilocie, można do pasować głosność, a przycisków **Program +/-**, aby zmienić kanał.

Wykardanie Zasilania

Ważne: Televizor jest zaprojektowany do konzyslania z prądem zmienionego 220-240V 50 Hz. Po rozpoczęciu konzyslania, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę, o której przed podłączeniem go do prądu. Proszę wziąć wiele czasu na to.

Podłączenie anteny

Podłącz antenę lub kable kablowe do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT). Lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego się z tyłu televizora.

Tylna część telewizora



Obsługa pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić ekran głównego menu. Użyj lewego lub prawnego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu

Informacje dotyczące licencji

Ten HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm HDMD Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.




Wytwarzane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i podwójny D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. You Tube logo są znakami towarowymi Google Inc. DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol DTS, Symbol razem sa zaznaczeniami znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited. DTS-HD, & DTS i DTS logo HD symbol łączny, są zaznaczeniami znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



TruSurround

Ten produkt zawiera technologię objętym patentami własnością międzynarodowej firmy Microsoft. Używanie i rozwijanie technologii tej pojazdu poza tym produktem jest zakazane bez odpowiedniej/lodową licencji firmy Microsoft. Właścicielem zatrudnionego jest, zobowiązany na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Nykøbing Falster a ciejsko. Wykazane do użytku wewnątrz od 5470MHz do 6725MHz. Odpowiednie zezwolenie dla użytku wewnątrz sieciowych i lokalizacji usługi (nie dla spektru). Transmisyjna radiacja jest, zobowiązana na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Nykøbing Falster a ciejsko. Wykazane do użytku wewnątrz Rosyjski. Wymagania dla każdego kraju mogą się zmieniać w każdej chwili. Zaleca się uzyciu konkretnego informacji o władzach lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących zakazu 5GHz bezprzewodowego LAN.

Informacje dla użytkowników odróżnić z urządzeń baterii (tyko dla krajów EU)



Szerzeniu naszącego len razem ze z w k i y m i o p a d a m i komunalnymi.

Bateria Aby pozbyc się tych wyrobów, należy poszukać przeznaczonych do tego celu obiektów w systemów.

Zawiera akumulator.

Specyfikacje dotyczące przeźwadowego przednika LAN

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2400 - 2483 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Krajobraz restrykcyjny

Tourzowanie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach EU, limity krajach stosujących się do odpowiadającej dyrektywy UE, bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej:

Kraj

Ograniczenie

Bulgaria	Wyimiane zezwolenie ogólnie dla użytku zewnętrzny dla usług publicznych
France	Wyłącznie do użytku wewnątrz dla 2454-2483,5MHz
Włochy	Jest używanie poza właściwym terenem (jest wykazywanie zezwolenie ogólnie)
Grecja	Wykazywanie do użytku wewnątrz dla zasięgu od 5470MHz do 6725MHz
Luksemburg	Odpinte zezwolenie wymagane dla dostaw sieciowych i lokalizacji usługi (nie dla spektu)
Norwegia	Transmisijska radiacja jest, zobowiązana na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Nykøbing Falster a ciejsko. Wykazane do użytku wewnątrz
Rosyjski	Fo d e a c j a Wykazane do użytku wewnątrz

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmieniać w każdej chwili. Zaleca się uzyciu konkretnego informacji o władzach lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących zakazu 5GHz i 5GHz bezprzewodowego LAN.

Pilot

1. Tyb oczekiwania: Włączalny/dżerca TV
2. Nawią: Uruchamianie aplikacji Netflix
3. Przyjęcie numeryczne/Włącz kanał, wprawiające liczbę do połowy ekranu na ekranie
4. TV: Wyświetla listę kanałów
5. Wskaźnik Power: Powraca do poprzedniego ekranu
6. Internet: Otwiera stronę internetu, gdzie możesz odesłać wiele aplikacji sieciowych
7. Główne menu
8. Przyjęcie/konkurencja: Pomyślnie poinformuje Cię, że menu, zawsze, np. razem z klawiszem powrotnym, trybie telewizora, po naciśnięciu prawej płytki lewej płytki
9. Wyświetl: Cakierzenie wybranej dźwięku TV
10. Informacja: Wyświetla informacje o środkach wykrywanych na ekranie, pokazując ukryte informacje (ostatni - w trybie telewizora)
11. EPG (Elektroniczny zwiedzanie po programach): Wyświetla elektroniczny zwiedzanie po programach
12. Przeglądarka mediów: Otwiera ekran przeglądarki mediów
13. Kolorowy Przycisk: Postępuje zgodnie ze wskazowanymi kolorami, aby wybrać określony kolor w trybie telewizora
14. Zapisy: Przegląda pośrednio trybem zapisu (telewizor emisji), wyświetla listę zapisów (audio/rytm napisów telewizora). Wyświetla, czy dane są dostępne
15. Napisy: Wyświetla w trybie zapisu (tryb dostępu)
16. Szczegółowe przejście do trybu: Przewija klawi na trylu w trybie telewizora, takim, jak filmy
17. Narzędzia: Narzuwa programy
18. Odwracanie: Rozpoczyna odwracanie wybranych mediów
19. Zarządzanie: Zarządza odwracaniem mediów
20. Pausa: Pauza odwracanie media, rozpoczęta rezygnację z przesunięcia czasu
21. Szczegółowe przejście do trybu: Przewija klawi do przodu w mediach takich, jak filmy
22. Ekran: Zaminią się ekranu
23. Mój przycisk (*)
24. Mój przycisk (+)
25. Wyświetl: Zaminią się wybrany menu lub powraca do poprzedniego ekranu
26. Szczegółowe menu: Wyświetla listę menu dla sztywnego menu lub dostępu
27. Telefotele: Wyświetla wybór użytkownika, wstawiający listę kanałów (w trybie telewizora), wyświetla listę kanałów
28. Wyświetl: Wyświetla menu TV
29. Program + / -
30. OK: Powraca do wybór użytkownika, wstawiające listę kanałów (w trybie telewizora), wyświetla listę kanałów
31. Menu: Wyświetla menu TV
32. Zasilania: Szybko kanał menu lub zrestartami i bieżącym kanałem lub zrestartami

wykonać koniecznie po ustawieniu satelitarnego na najlepiej

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć/wyłączyć

Połącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdo elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).
Połącz kabel do anteny lub przesyłek z kablem DISQC, używając przesyłek. ▶ lub ▶

- Direct: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarną. Naciśnij OK, aby kontynuować. Wybierz dospętnego satelitę na następnym ekranie i naciśnij OK, aby wyselektować programy.

- Poedyntkowy kabel satelitarny: Wybierz typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system poedyntkowy kabla satelitarnego. Naciśnij OK, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zoptymalizowane dla kolejnych satelitów, aby uzyskać programy.

- Przyłącznik DISEQC: Wybierz ten typ anteny, jeśli chcesz korzystać z kilku anten satelitarnych przyłączonych do jednego satelity. Naciśnij OK, aby kontynuować. Możesz ustawić do czterech satelitów na razie. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik, który posiada możliwość podłączania do dwóch anten. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz dwa odbiorniki, ale nie masz możliwości podłączania do dwóch anten. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz dwa odbiorniki, ale nie masz możliwości podłączania do dwóch anten. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz dwa odbiorniki, ale nie masz możliwości podłączania do dwóch anten.

- Połącz kabel satelitarny z głowicą telewizorową: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz głowicę telewizorową. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz głowicę telewizorową. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz głowicę telewizorową.

- Wciśnij na pilocie przycisk oczekiwania. Program + + lub przycisk numeracyjny.

- Wyślij sygnał pomocniczy na telewizorze.

Aby włączyć telewizor

Naciśnij przycisk oczekiwania na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund botoczny przycisk funkcji na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcja trybu oczekiwania została skonfigurowana. Doda LED trybu oczekiwania zmienia się w tryb oczekiwania, gdy telewizor działa.

Doda LED trybu oczekiwania zmienia się w tryb oczekiwania, gdy telewizor działa.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doda LED trybu oczekiwania zmienia się w tryb oczekiwania, gdy telewizor działa.

Można w tym momencie zakończyć instalację. Po zakończeniu wciśnij OK aby kontynuować.

Można w tym momencie uruchomić Tryb Sklepu. Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla odczenia sklepu w zależności od modelu i może obejmować funkcje obsługiwane przez TV. To ustawienie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy korzystają z przycisku Sklep na遥控器ze.

Można w tym momencie pozwolić na wybór językowego interfejsu. Wybierz język i naciśnij OK.

Na kolejnym ekranie ustawi swoje preferencje, korzystając z przycisków sklepowych.

Uwaga: W zależności od wybranego kraju, tym razem może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wydajemy PIN na moździerz, poproszenie o PIN, go wprowadź i naciśnij przycisk przycisku PIN na遥控器ze.

Uwaga: W zależności od wybranego kraju, tym razem może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wydajemy PIN na moździerz, poproszenie o PIN, go wprowadź i naciśnij przycisk przycisku PIN na遥控器ze.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kraju. Wybierz TAK i naciśnij OK, aby kontynuować. Aby anulować operację, wybierz NIE i naciśnij OK. Możesz wybrać Ścieżkę lub ustawień wartościę takie jak: Częstotliwość ID Siatki Krok Wykrywania. Po zakończeniu proszę wciśnij przycisk OK.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kraju. Wybierz TAK i naciśnij OK, aby kontynuować. Aby anulować operację, wybierz NIE i naciśnij OK. Możesz wybrać Ścieżkę lub ustawień wartościę takie jak: Częstotliwość ID Siatki Krok Wykrywania. Po zakończeniu proszę wciśnij przycisk OK.

Polski - 118 -

Połączenia	Złącze	Typ	Kabły	Urządzenie
POŁĄCZENIE WEJŚCIE AUDIO	Połączanie audio P/C (tyl)		Kabel audio YPbPr (tyl)	
SPIRIF	Połączanie SDIF (wyjściowe opracowane) (tyl)		HDMI Połączanie (tyl)	
POWRÓT AV	Połączanie bocznego AV (Audio/Video) (tyl)		Kable AV	
SLUCHAWKA	Połączanie słuchawkowe (bok)			
YPBPR	Połączanie wideo YPbPr (tyl)		Kabel do połączenia PC do YPbPr	
	Połączanie USB (bok)			
	Połączanie CI (bok)			
LAN	Połączanie Ethernet (tyl)		Kabel LAN / Ethernet	

Jesli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są włączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Ustawień sieciowych/internetowych zostanie pominięty, i nie zostanie wyselejony. Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby kontynuować, a na ekranie pojawi się menu **Ustawienia sieciowe/internetowe**, jeśli potwierdzisz wybór, a następnie zapisz podłączenie do dysk warty USB z zewnętrznym zasilaniem.

Uwaga: Po zapisaniu konfiguracji internetowej, komunikat z tytulem, czuć, chcecie skonfigurować ustawienia sieciowe. Aby kontynuować, zapoznaj się z częścią **Laczność**. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij OK aby kontynuować. Aby przejść do następnego kroku, naciśnij przycisk Nie i naciśnij przycisk OK, aby zakończyć i wyselejony komunikat z tytulem, czuć, chcecie skonfigurować ustawienia sieciowe.

Laczność. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij OK aby kontynuować. Aby przejść do następnego kroku, naciśnij przycisk **Nie** i naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Następnie zostanie wyświetlone menu **Edytor Listy Kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami lub nadpisać przekierowanie.

Po zapisaniu wszystkich konfiguracyjnych słas, wyświetlane zostaną wyniki wyszukiwania. Naciśnij OK, aby kontynuować. Następnie zostanie wyświetlone menu **Instalacja Mediów**.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz poświecić kanały według LCN'OK'. Wybierz Tak naciśnij OK aby potwierdzić.

(C) Wyświetlione zostaną kolejne informacje, oznaczające dostępne programy, numerowania kanałów, sekwencja stron i podległość, zgodnie z rozprzawianą sekwencją narodów (jeśli są dostępne).

Uwaga: Nie wykazują żadnych podzespołów podzespołu pierwszej instalacji, zatem nie może być niewystarczającego przepływu danych.

Wybierz kanały, z których użycie, w metodzie, będzie realizowane, zaznaczając ikonę kredytu klawiszowej.

Odłączanie Mediów Poprzez Wejście USB

Uwaga: Wstępna instalacja poprzedzająca do telefonu dysk twardy E/S (z zastępnem Zewsząd) lub perwarem, aby rozłączyć system logiczny.

WAZNE: Przed podłączeniem nosnika danych do telefonu, wykonaj kopię zapasową znajdującej się na nim danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde pendrive, moje nie być kompatybilne z tym odtwarzaczem TV. Wystosuj informacje o możliwościach dysku na stronie producenta.

Aleagnowanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS.

Podczas formowania plików NTFS, USB o pojemności większej niż 1 TB (terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odłączek chwilowy przez każdym podłączeniem i odłączaniem, go/ż w odtwarzaniu może nadal działać pliki. Nie zastosuj się do tej sytuacji, które spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wymuj napędu podczas odłączania pliku.

Do wejścia USB telewizora można podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy hub USB z zewnętrznym zasilaniem.

Naciśnij przycisk **Pauza** podczas oglądania audycji, natomiast przycisk **Przeglądarka** podczas oglądania filmu. Wygląda na to, że jeśli potwierdzysz wybór, po odczuszczeniu przycisku **Przeglądarka** ustawienia nie zostaną zmienione.

WAZNE: Podczas oglądania plików graficznych, menu **Przeglądarki Mediów** ma wyświetlić tylko 1000 plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie programu

WAZNE: Używanie nowego dysku USB, zaleca się go najpierw skonfigurować, zapisując funkcję telewizora **Formatuj dysk** w menu **Przeglądarka mediów>Ustawienia>nagrywanie**.

Aby nagrywać program, powinieneś najpierw połączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, a następnie zatrzymać audycję TV rozpoczęcie wyszukiwania ustawień sieciowych.

Aby móc wykorzystać napęd USB do nagrywania, powinieneś na pośadźku dysku USB do nagrywania, zapisując parametry kompatybilne z USB 2.0. Jakiś urządzenie USB B nie jest kompatybilne, pojawia się wiadomość o błędzie.

Dla zapisu utrudnich programów, takich jak filmy, zaleca się skorzystanie z dwóch napędów wewnętrznych USB.

Nagrane programy sa zapisywane na podłączony dysk USB. Jeżeli chcesz, możesz zapisać skopiować nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać tych plików na komputerze.

Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze.

Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacyjne, obraźa z obiektem, Nagrywanie rada nie jest obsługiwane w trybie nagrywania.

Wystarczy aby podczas nagrywania wybrany program nie był przesyłany przez kolejnego mediów, w ten sam sposób, aby komplet obiektów zapisany na dysku USB nie był już nadpisany.

Nagrane programy sa zapisywane na partycji PVR. Aby zmienić parametry nagrywania, wybierz opcję **Edytor Listy Kanałów**.

Wazne: Nagrywanie, zapisywane na dysku USB, jest nieskończoność, za każdym razem gdy użycie pamięci zapisanej czasu może być niedostępna.

Dla nagrywania programów HD zadeka się stosowanie dysków twardej USB.

Nie wydaj USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączenia kabla zasilania w aktywnego ustawienia zgara na Nagrywanie USB, ustawiene to anuluje.

Niektóre testy obogata kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie rózne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby ja móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać na sformowany jako podstawowa.

Niekiedy plakaty strumieniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamazanie obrazu podczas odtwarzania.

Przy klawiszu Nagrywanie, odtwarzanie, pauza, wyświetlanie (do listy odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączanego teletektu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, telekst

jest wyłączany automatycznie. Również, korzystanie z telekstu podczas trwającego nagrywania lub odtwarzania jest nemożliwe.

Nagrywanie z prezesumowaniem

Naciśnij element **Ustawienia nagrywania** w menu **Przeglądarka mediów>Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania.

Formuły dysk: Funkcja Formłowania dysku można wykorzystać do automatyka podziałego dysku. Kodowania PIN jest wymagane dla skoryzowania na funkcji Formułowania dysku.

Uwaga: Domyslny PIN może być ustowany na 0000 lub 1234...jeśli określony PIN (jeżeli wybrano PIN lub wybranego katalogu) podczas **Prewiązki Instalacji** utaj go.

WAZNE: Formułowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowane na FAT32. W wielkości przypadów lepsza praca zostanie wywołana poformułowania, lecz utraczą WSZYSTKIE dane.

Jesli komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do przesunięcia** pojawi się na ekranie, połączka z nagrywaniem, sprawdź zdarzającą się nagrywanie. Jesli natomiast występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwo urządzenie nie posiada wymogów technicznych dołączanych przedziału. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Menu Przeglądarki Mediów

Obrázek Trybu Pełni Losowe

Rozczęciem odtwarzanie, Wczytanie plików wykazu pełni losowości odtwarzania w plików kolejności.

Odtwarzania i usuchom

Rozczęciem odwazianie, Plik będzie odłączany bez przerwy (ponownie)

Ikonka w trybie Przeglądarki Mediów (Zaznacz) dostępu do opcji menu **Obrazku** Ustawien. Ponowne przełączanie przycisku Menu spowoduje wyjście z trybu odtwarzania.

Menu Przeglądarki Mediów (Zaznacz) dostępu do opcji menu **Obrazku** Ustawien. Ponowne przełączanie przycisku Menu spowoduje wyjście z trybu odtwarzania.

Wazne: zmienić znaczenie **Przeglądarki Mediów** przy pomylnym menu **Ustawien**.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz element **Ustawienia nagrywania** w menu **Przeglądarka mediów>Ustawienia nagrywania**.

Formuły dysk: Funkcja Formłowania dysku można wykorzystać do automatyka podziałego dysku. Kodowania PIN jest wymagane dla skoryzowania na funkcji Formułowania dysku.

Uwaga: Domyslny PIN może być ustowany na 0000 lub 1234...jeśli określony PIN (jeżeli wybrano PIN lub wybranego katalogu) podczas **Prewiązki Instalacji** utaj go.

WAZNE: Formułowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowane na FAT32. W wielkości przypadów lepsza praca zostanie wywołana poformułowania, lecz utraczą WSZYSTKIE dane.

Eporadnik

Widocznej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odradzajesz w instrukcji dotyczącej możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku.

Uwaga: Aplikacja ta może być kompatybilna z innymi systemami urządzającymi menu by podzielone do lej aplikacji.

CEC / CEC + RC PassThrough

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, portowymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Opcje CEC w menu System>Ustawienia>Włącz

cekturę napierw ustawiając jako Aktywna. Następnie przyłącz do gniazda HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu Listy Zdjęć. W przypadku podłączenia nowego urządzenia zdrojowego CEC, zostanie ono wykryte i umieszczone w menu z nazwą właśnie zmienią nazwę podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Receptor 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonyania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

Aby wyłączyć funkcję obsługiwac telewizor ponownie za pomocą pilota naciśnij przycisk **Quick Menu** na pilocie, podawsie **CEC + RC Peststrip** a następnie **włącz** te funkcje naciśnij przycisk klawiszkowy w lewo lub prawo. Te funkcje można także uaktywnić wybierając z menu System>Ustawienia>**Włącz**.

Odbiornik TV obsługuje także funkcje ARC (kanal zarządzany audio). Ta funkcja oznacza, że gniazdo audio małące zaspał i inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem TV lub układem głosnikowym). Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wysyła automatycznie innych swoich sygnałów audio. Dlatego zachodzi konieczność fejaznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik chce słyszeć słuchacze dźwiękowe, tylko z podłączonym urządzeniem audio (tak samo jak w przypadku innych optycznych czujników pojemnościowych audio). Jeśli zaraz pożreba zmiany poziomu głośności podłączonym urządzeniem, należy wybrać to urządzenie z listy źródła. W takim przypadku klawiszem kontroli poziomu głośności zostaną przyzypadkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC osiągałe jest tylko poprzez wejście HDMI2.

Sterowanie systemem audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję głośności do zero w menu System>Ustawienia>**Włącz** jako Wzmianiacz. Głośnik, bieżąca zasilanka, a także ogólnego źródła będzie emitowany z podłączonym systemem audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcja CEC powinna być włączona.

Zawartość menu TV

System - Zawartość menu Obraz

Tryb	Tryb	Obraz może zostać dopasowany do indywidualnych upodoban. Tryb obrazu może zostać ustalony wg jednej z tych opcji: Kino (specjalny), Sport , Dynamiczny i Naturalny .
Kontrast	Dopasowanie wartości jasności i ciemności obrazu.	Dopasowanie wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowanie wartości jasności ekranu.	Ustalnia wartość oświetlenia dla obiektów wyświetlanego na ekranie.
Ostrość	Ustalnia wartość kolory, dopasowując je.	Ustalnia wartość kolory, dopasowując je.
Kolor	Dla ustalenia szczegółów na ekranie, aby dostosować kontrast dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.	Dla ustalenia szczegółów na ekranie, aby dostosować kontrast dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Oszczędzanie energii	Oszczędzanie energii.	Oszczędzanie energii.
Ekran	Wybranej opcji może zareagować na wybór innego trybu.	Wybranej opcji może zareagować na wybór innego trybu.
Uwaga:	Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu.	Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu.
Ustawienia	Ustawienia	Ustawienia
zawartowane		
Kontrast	Wartość kontrastu dynamicznego jest ustawiona na Redukcji Szumu.	Jeżeli sygnał jest słaby wystąpią zakłócenia obrazu, ustawienia Redukcji Szumu, aby zredukować takie zakłócenia.
dynamiczny		
Redukcja szumu		Ustalnia pożądaną temperaturę okoli.
Temperatura kolonu		Dostępne są opcje zimny, normalny, ciepły i gorący.
Biały punkt	Zwiększenie i zmniejszenie temperatury kolonu jest ustawiona na osobistą.	Ustalanie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatura kolonu jest ustawiona na osobistą.
Powiększenie	Zwiększenie i zmniejszenie temperatury kolonu jest ustawiona na osobistą.	Zwiększenie i zmniejszenie temperatury kolonu jest ustawiona na osobistą.
obrazu		
Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różnych lokalizacji wyświetlanych na sezonowe. Właściwe są funkcje w trakcie oglądania filmu, aby zwiększyć szybkość i prostotę ruchów.	W przypadku manytnych programów telewizyjnych. Właściwe są funkcje w trakcie oglądania filmu, aby zwiększyć szybkość i prostotę ruchów.
Odcięcie skory	Podczas oglądania filmu zmieniający się skory.	Podczas oglądania filmu zmieniający się skory.
Zmiana kolonu	Ustalanie pożądanego tonu kolonu.	Ustalanie pożądanego tonu kolonu.
Pełny zakres HDMI	Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czern w obrazie.	Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czern w obrazie.
Porządkuj PC	Poprawia się gry, które większość jest ustawione na VGA/PC.	Poprawia się gry, które większość jest ustawione na VGA/PC.
Automatyczne pozyjonowanie	Automatyczne opływanie obrazu wylewane. Naciśnij OK, aby zatwierdzić.	Automatyczne opływanie obrazu wylewane. Naciśnij OK, aby zatwierdzić.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwuje obraz poziomo w prawo lub lewo w trakcie ekranie.	Ten element przesuwuje obraz poziomo w prawo lub lewo w trakcie ekranie.
Pozycja pionowa	Ten element przesuwuje obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.	Ten element przesuwuje obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Zegar punktów	Zegar punktów pozwala na wyświetlanie zaklików. Kiedy pojawią się silne pasma pionowe przy nienormalnym wyświetlanym punktach np. na ekranie kakaufilmu lub w paragonach albo tle sieci w instancji czekającej.	Zegar punktów pozwala na wyświetlanie zaklików. Kiedy pojawią się silne pasma pionowe przy nienormalnym wyświetlanym punktach np. na ekranie kakaufilmu lub w paragonach albo tle sieci w instancji czekającej.
Faza	Zależność od źródła wejścia komputeru, (ip) obraz na ekranie może być zamglony lub zaszumiony. Możesz ułożyć opcję, aby uzyskać czystszy obraz mimo prób i błędów.	Zależność od źródła wejścia komputeru, (ip) obraz na ekranie może być zamglony lub zaszumiony. Możesz ułożyć opcję, aby uzyskać czystszy obraz mimo prób i błędów.
Ręset	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. Zamień tego, ustawienia VGA zostaną dodane do ustawień obrazu pochodzących trybu PC.	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. Zamień tego, ustawienia VGA zostaną dodane do ustawień obrazu pochodzących trybu PC.

System - Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawianie głośności.
Wybierz tryb equalizera: Ustawienia indywidualne są dostępnego tylko w trybie użytkownika.	
Equalizer	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Balans	Zmienia limit dla czasu wykonywanego menu.
Stuchawki	Zmienia wybór dołączanego do trybu lub przywołanego głosnika. Dopasowuje głosność dźwięku dołączanego do trybu lub przywołanego głosnika. Ustawia głosność stuchawek. Przed użyciem stuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie, w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Zapewnia najnowszą wersję oprogramowania fabrycznego telewizora. Naciśnij OK, aby wykonać aktualizację.
AV (funkcja automatycznej organizacji głośności)	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Stuchawki (wyjście audio)	Oryginał B jest używana, a wyjście audio wykluetanych na ekranie (napisany DVB / napisany Telekom) jest do wyboru na kraj. Wartość domyślna to napisany DVB.
DTS TruSurround	Wybierając zgodnie z funkcją, który jest wykonywany w trybie oczekiwania.
Basy dynamiczne	Wybiera lub wyłącza basy dynamiczne.
DTS DRC	Kontrola zakresu dynamicznego zapewnia regulację wzmacniania źródła w celu utrzymania odpowiedniego poziomu głośności w sygnalizowanych i gniazdzie słuchawkowym poziomach odtwarzania. Wyłącza lub włącza DTS DRC, ustalając ją dla WI, WI, WI.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio: wyjście cyfrowego.
System - Zawartość menu ustawień	
Dotyk wskazowy	Kontroluje moduły dotyku wskazowego, jeśli są dostępne.
Język	Mozesz ustawić język jazyk, w zależności od natywu i kraju.
Ustawienia prywatności (*)	Zarządzaj uprawnieniami dotyczącymi prywatności i inteligentnych aplikacji, związanych z telewizorem. Naciśnij OK, aby wejść do menu i ustaw zgodnie z własnymi preferencjami.
Kontrola Rozdzielnika	Aby zmienić ustawienia kontroli rozdzielnicy, wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić Blokada Menu, Blokada Ochrony Rodziców, Blokada PIN, Blokada PIN i CACM, korzystając z dostępnych opcji.
Timer	Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy Prawosławie Instalacji. Domyslny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określony PIN jest wymagany w zależności od wybranego kraju podczas Prawosławie Instalacji, ustaw go.
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Wyłącza lub włącza opcje wybranych źródeł.
Ustawienia sieciowe/Internetowe	Wyświetla ustawienia sieciowe/internetowe.
Dotyk/płynność	Wyświetla opcje dotyczące telewizora.
Osoby Niedostępne	Włącza funkcje specjalne przeznaczone przed nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oferowanych programów i usług telewizyjnych niedostępnych odniesiona będzie ścieżka odtwarzania z nazwą Naciśnij OK, aby wybrać nazwę, następnie dokonaj ustawienia opisów menu Opis Audio. Funkcja opisu audio jest dostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesuwania czasu.

Netflix	Możesz wyświetlić swój numer ESN (*1) i dezaktywować Netflix. (*1) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do deinstalacji.
Wtyczka	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit dla czasu wykonywanego menu.
Dioda trybu oczekiwania	Zmienia wybór dołączanego do trybu gotowości.
HBTV (*)	Wybierając lub włączając te funkcje ustalającą ją na Włączona lub Wyłączona.
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowszą oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby wykonać aktualizację.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Automatyczne wylączanie TV	Ustawianie automatycznego wyłączenia telewizora w trybie oczekiwania.
Klucz Biss	Bias albo synchronizacją satelitarną systemu. Wybór jest używany do niektórych transmisji klasy muzyki i programów. Bias dla danej transmisji, może być ustawiony. Aby wprowadzić Klucz żądanej transmisji, podziel się z naciśnięciem OK.
Tryb Napisy	Wybiera tryb w celu demontażu modułowej telewizora. Podczas gdy właściwy jest tryb wykonywany jest funkcja demontażu.
Tryb Skupu	Wybiera tryb, który jest ustawiony na wartość domyślną dla całego telewizora. Podczas gdy właściwy jest tryb skupu, nie będzie możliwa zmiana na wartości domyślnej.
Współdzielanie audio i wideo	Wybiera tryb, który jest ustawiony na wartość domyślną dla całego telewizora. Tym samym w bibliotece PC, jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet zainstalowane aplikacje oprogramowania, możesz skorzystać z wybranej funkcji na swoim TV. Więcej informacji: Zapisz w instancji oprogramowania do instalacji na plikach portu interfejsowego.
Tryb włączania	Ustawianie do konfiguracji preferencje trybów uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania.
Wirtualny Pilot	Wybiera lub włącza funkcję wirtualnego pilota.
CEC	Ustawianie do pozwalających na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączanie CEC	Funkcja ta pozwala na ustawienie kontrolelem zdalnym z HDML-CEC na automatyczne włączanie TV (przełączanie na nowe wideo zródła). Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Ogłoszenia	Aby usunąć dźwięk TV poprzez podłączenie kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako Wzmacniacz. Możesz korzystać z pilota TV do sterowania głosowymi urządzeniami audio.
Pokaż wszystkie pilki cookie (*)	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Usun wszystkie pilki cookie (*)	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
OSS	Wyświetla informację o licencji. Oprogramowanie Open Source.

[*1] Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu, kraju wyrobu i wersji programu.

Instalacja ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Zawartość menu instalacji

Autorolaczne wyzakłanianie kanałów (ponowne stworzenie): Wyświetla opcje automatycznego stworzenia. **Antena cyfrowa (Antenna cyfrowa):** Wyświetkuje zapisułe stacje DVB. **Analogowy:** Wyświetkuje zapisyane stacje analogowe. **Satellita:** Wyświetkuje zapisyane stacje satelitarne.

Reżimy wyzyskiwanie: Funkcja ta może być użyta w celu przełączenia na inne źródło/udostępniania programów, jest niezależna.

Kontrola: Wyświetla listę kanałów, które są już dodałe.

Wyzyskiwanie kanałów sieciowych: Wyszukuje kanały sieciowe odtwarzane przez antenę. **TV cyfrowa kablowa:** Wyświetluje kanały sieciowe odtwarzane przez kabel.

Dostępowanie do instalacji (opcja): Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe.

Ustawienia satelitarne: Wyświetla ustawienia satelitarne, takie jak: częstotliwość, ustawienia anteny, położenie satelity itp.

Czyszczenie listy serwisowej: Tego pojęcia nie ma w programie, ale jest wykorzystywane dla nowych kanałów, które zostały dodane do listy.

Wybieranie z aktywną siatką: Ustawienie pozwala na wybór kanału, który jest aktywny.

Pierwsza instalacja: Ustawia wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.

WAŻNE: Podczas dysk USB do wylązowania telewizora. Powinieneś następnie wyłączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Uwaga: Jeśli pojęcia "kanał przy Pierwszej instalacji" jest ustawione na "Przyłącze", to po każdym uruchomieniu systemu, telewizor będzie chciał, aby ustawiał kanały.

Podpowiedź przedmiotów: Wyświetla programy z poprzedniego wycinka czasu.

Program lista(*): Wyświetla opcje wykonywania, będące pokazane tylko programy na posiadowanym kanale.

Poprzedni czasu (czarny przycisk): (1) W tej opcji wykonywanie, aby odzyskać ostatnio wyciągnięty program. (2) Wszystkie programy z poprzedniego wycinka czasu.

Następny przedmiotów dnia (żółty przycisk): Wyświetla programy z obecnego wycinka czasu.

Blokada klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie ustawiona, użytkownik nie będzie mógł by sterowany telefonem pod koniec pilota. W tym przypadku przykro jest kontrola na TV nie będzie działała.

Blokada internetu: Jeśli opcja ta jest włączona, otwarta aplikacja przeglądarka na komputerze zostanie wyłączona. Ustawia na WTVLAZC, aby ponownie włączyć aplikację.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.

Ustawianie PIN CI CAM: Opcja ta będzie zacząć wnoszą moduł CI na listę obecny wグdzie CI

Oznaczenie i aktualizacja kodu PIN: Oznaczenie i zmiana kodu PIN.

Ustawianie w trybie określonej (*): TV wyszukuje, ile głosów w trybie określonej, brakuje aby nowe kanały, które znajdują się w bazie danych.

Ustawianie dynamicznych aktualizacji kodu PIN: Wyświetla informacje o wybranych programach, takie jak: aktualizacja pojęcia: "PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234" jeśli określono jedyne wybrany w zakresiePIN, oznaczenie i aktualizacja kodu PIN.

Wyszukanie automatyczne: Wyświetla informacje o wybranych programach, takie jak: aktualizacja pojęcia: "PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234" jeśli określono jedyne wybrany w zakresiePIN, oznaczenie i aktualizacja kodu PIN.

Wybieranie zakończenia instalacji (opcja): Wyszukanie nowego kanału, aby odzyskać ostatnio wyciągnięty.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG): Wyświetla informacje o tematach, kanałach, programach, na którym znajdują się wybrane opcje.

Teraz/Następny program: Wyświetla opcje programu.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu. Szczegółowe informacje o wybranych programach.

Filtre niebieski przycisk (Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas dysk USB do wylązowania telewizora. Powinieneś następnie wyłączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

Instalacja ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli pojęcia "kanał przy Pierwszej instalacji" jest ustawione na "Przyłącze", to po każdym uruchomieniu systemu, telewizor będzie chciał, aby ustawiał kanały.

Poprzedni czasu (czarny przycisk): (1) W tej opcji wykonywanie, aby odzyskać ostatnio wyciągnięty program, na posiadowanym kanale.

Następny przedmiotów dnia (żółty przycisk): Wyświetla programy z obecnego wycinka czasu.

Blokada klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie ustawiona, użytkownik nie będzie mógł sterować telefonem pod koniec pilota. W tym przypadku przykro jest kontrola na TV nie będzie działała.

Blokada internetu: Jeśli opcja ta jest włączona, otwarta aplikacja przeglądarka na komputerze zostanie wyłączona. Ustawia na WTVLAZC, aby ponownie włączyć aplikację.

Blokada ustawień kodu PIN: Opcja ta będzie zacząć wnoszą moduł CI na listę obecny wグdzie CI

Oznaczenie i aktualizacja kodu PIN: Oznaczenie i zmiana kodu PIN.

Ustawianie w trybie określonej (*): TV wyszukuje, ile głosów w trybie określonej, brakuje aby nowe kanały, które znajdują się w bazie danych.

Ustawianie dynamicznych aktualizacji kodu PIN: Wyświetla informacje o wybranych programach, takie jak: aktualizacja pojęcia: "PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234" jeśli określono jedyne wybrany w zakresiePIN, oznaczenie i aktualizacja kodu PIN.

Wyszukanie automatyczne: Wyświetla informacje o wybranych programach, takie jak: aktualizacja pojęcia: "PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234" jeśli określono jedyne wybrany w zakresiePIN.

Wybieranie zakończenia instalacji (opcja): Wyszukanie nowego kanału, aby odzyskać ostatnio wyciągnięty.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG): Wyświetla informacje o tematach, kanałach, programach, na którym znajdują się wybrane opcje.

Teraz/Następny program: Wyświetla opcje programu.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu. Szczegółowe informacje o wybranych programach.

Filtre niebieski przycisk (Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas dysk USB do wylązowania telewizora. Powinieneś następnie wyłączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

WAŻNE: Podczas nagrywania programu, możesz zasiągnąć pomoc, aby zastrzykać nagrywanie.

opcje Ustaw timer dla programu, i naciśnij przycisk **OK**. Możesz ustawić timer dla przesyłek programów. Aby usunąć ustawiony timer, naciśnij przycisk **OK**, **Następny wybór**, **opcje** **Usuń timer programu**. Atenie zostanie usunięty.

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktiwnego timeru programu. Atenie zostanie usunięty.

Naciśnij przycisk Text, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby wybrać tryb **Mir**, pozwalający na jednoznaczne zmiany kanałów, audycji TV, naciśnij ponownie, aby wjść. Gdy dostępu, sekwencja ustawienia ustawień, aby zmienić kanały, sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie. Naciśnij wejście włącznik na TV.

Stabla akcji obrazu

- Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.
- Sprawdź, czy sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę.
- Sprawdź, czy wprowadzona właściwna częstotliwość kanału, jest dostosowana do innego.
- Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

Brak obrazu

- Musisz to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisi. Ujawni się, ze zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?

• Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?

- W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować z przedstawiciela.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naśmiej przycisk **Mute** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź, ustawienia balansu w menu **dźwięku**.

Pilot na dźiale

• Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.

Nie można wybrać żródła

- Jeżeli nie można wybrać żródła wejścia, by móc nie zostało podłączone żadne urządzenie. Jeśli nie; sprawdź, kabły AV i podłączenia, jeśli próbujesz uruchomić na wejście z zdroju podłączonego urządzenia.

Nagrywanie niedostępne

- Aby nagrywać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Poinformuj się, co następuje po włączeniu TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Jesli nie możesz nagrywać, sprawdź, wylacz TV, włącz i włącz ponownie pamięć USB.

USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu**, sprawdź zesterower, nagrywanie. Jeśli występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Typowe Tryby Wyświetlania dla Wojska PC

Fonizacja tabeli przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielcości.

Indeks	Rozdzielcość	Częstotliwość
1	240x320	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	76Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x800	60Hz
12	1366x768	60Hz
13	1280x800	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x1080	60Hz
18	1440x1080	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Źródło	Odbierając sygnały	Dostępne
PAL		○
SECAM		○
NTSC-A3		○
NTSC-S6		○
480i, 480p	60Hz	○
576i, 576p	50Hz	○
720p	50Hz, 60Hz	○
1080i	50Hz, 60Hz	○
480i, 480p	60Hz	○
576i, 576p	50Hz	○
720p	50Hz, 60Hz	○
1080p	24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Nietypowe. O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlane prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV, cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów, proszę skontaktować się z przedstawiającą urządzeniem sprzedajzą.

Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB

Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB

Rozszerzenie	Kodak wideo	Max. rozdzielcość [100% klatek na sekundę] [24bit/kod transmituj]
.mp3, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1 / 2 / H.264 VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.263, MP4/G, H.264	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1 / 2, MPEG4, H.264	
.mkv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	H.264: 1080p@20@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps 50Mbps Inne: 1080p@60fps - 50Mbps
.flv	MPEG1/2, MPEG4	
.ogv, .ogg	MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VPP, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp2, .strumieniowy	HEVC/H.265	
MPEG, .ts, .tp, .mp4		

Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB

Rozszerzenie	Specyfikacje	Rozdzielcość (szerszość x wysokość)
.jpg, .jpeg	Linia bazowa	8192 x 8192
	Progresywna	3000 x 3000
.bmp	RGB / 14bit / 6/24/32 bit	
.gif	RLE 48 bit	
.png	8bit (tylko 1 zdjęcie w formacie animacji) Skala szarości: 24/32 bitów na piksel Format z przeaniem	8192 x 8192
.tiff, .tif	Progressywna Tagged Image File Format	
.webp	Kompresja struktury VP8 numer wersji obsługującej 0-3 Kompresja lossystrona	

Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB

Rozszerzenie	Format
.mp3	mp3
.ac3	.ac3
.aac	.AAC
.wma	.WMA
.amr	.AMR NB, AMR WB
.wav	.WAV
.mpeg	.MPEG 1a, AAC, PCM
.flac	.FLAC

Napisy www.wzmacniane

Rozszerzenie	Specyfikacje
.mkv	VOBSub
.dat, .mng, .mpeg, .vob	ASS / SSA / TEXT
.mp3	Napisy DVD
	Napisy DVD / TEXT

Obsługiwane rozdzielcości DVI

Przyłączając urządzenie do telewizora i używając kabli/przelek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), można sprawdzić ustawienia rozdzielcości poniżej.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400						
640x480						
800x600	[<input checked="" type="checkbox"/>]					
832x624						
1024x768			[<input checked="" type="checkbox"/>]			
1152x864				[<input checked="" type="checkbox"/>]		
1152x870					[<input checked="" type="checkbox"/>]	
1280x768						[<input checked="" type="checkbox"/>]
1360x768						
1280x960						
1280x1024						
1400x1050						
1440x900						
1600x1200						
1680x1050						
1920x1080						


Ustawienia zaawansowane

Połączenie

Połączenie przewodowe


Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

- Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łącząca szeregowego.
- Podłącz swój TV do modemu/router'a kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajdziesz port LAN.

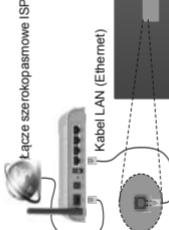

Ustawienia w tablicy można skonfigurować w ustawieniach sieciowych/internetowych w menu System>Ustawienia.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyc kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

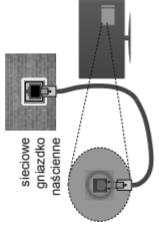

Konfigurowanie ustawień urządzenia bezprzewodowego

Typ sieci

- Typ sieci może być ustawiony jako urządzenie bezprzewodowe, bezprzewodowe z wyłączonym z poziomem zaktynowym połączeniem z telewizorem. Wybierz Urządzenie Przewodowe, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.
- Test przedkości internetu

Podczas testu przedkości internetu i nacisknij przycisk OK. TV sprawdzi i przedkosc połączenia internetowego i po przejrzeniu wyników testu wyświetli rezultaty.

- Gdy w pokoju znajdują się inne modemy z takim samym SSID musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz natknąć się na problemy z połączeniem, jeśli dobrać ząbkać, problem z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia z przewodowego.
- Wyszukaj menu **Przeglądarki mediów i wywiadów OSD** wybór urządzenia odtwarzającego. Wybierz nowe urządzenie przechodzące w nastepnym przykaz OK aby kontynuować.
- Aby dołączyć, możesz połączyć z serwera dostawy aplikacji swojego urządzenia przedrostego aplikacji wirtualnej plików.

Uwaga: Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia w przeszłości.

Wake On

- Wake-on-LAN (WoL)**: Wake-on-Wireless LAN (WoL/WLAN) lub obustronny, które umożliwia włączenie urządzenia lub obustronny przez wiadomość sieciową. Komunikat jest wysyłany do urządzenia za pomocą protokołu unutarnego na zadanym urządzeniu podpiętym do tej samej sieci lokalnej, takim jak smartfon.

Tвой telewizor jest zgodny ze standardami WoL i WoL/WLAN. Aby uniknąć le funkcje, należy ustawić opcję **Wake On** w menu **Ustawienia > Sieci > Internety** i przyciski jako **Włączona**. Konieczne jest, aby zarówno urządzenie, z którego wiadomość sieciowa internety pochodzi, jak i telewizor, były podłączone do tej samej sieci. Funkcja Wake On jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana tylko przez aplikację YouTube i Netflix.

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie zdane należy połączyć co najmniej raz, gdy telewizor jest włączony. Jeśli telewizor jest wyłączony, należy ponownie nawiązać połączenie przy następnym włączeniu. W innym przypadku, funkcja ta będzie niedostępna. Nie ma tu zastosowania, gdy telewizor jest przyłączony w trybie gotowości.

Wykrywanie niektórych urządzeń na rynku może się różnić z funkcją Wake On wydawnictwem. Aby korzystać z funkcji Wake On wydawnictwem, upewnij się, że urządzenie posiada wersję programowania, wywierając na tarczę do architektury oprogramowania.

Wywietlacz bezprzewodowy

Wyświetlacz bezprzewodowy

- Podczas testu przedkości internetowej i nacisknij przycisk OK aby otworzyć menu ustawiania zakotwione w Internetem. Wykonaj pojęcie, aby sprawdzić pojęcie z Internetem.
- Wykonaj pojęcie, aby sprawdzić pojęcie z Internetem, i naciski przycisk OK aby otworzyć menu ustawiania zakotwione w Internetem.
- Wykonaj pojęcie, aby sprawdzić, kiedy menu ustawiania zakotwione w Internetem jest gotowe.

Wykrywanie ustawień urządzenia

Istnieją różne standary umozliwiające współdziałanie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlania plików graficznych, odtwarzania filmów i dźwięku.

Najpierw podłączong USB WiFi do telewizora, jeśli nie posiada na wbudowanej opcji WiFi

uzyskasz dostęp do współdziononych plików na swoim TV.

Polski - 131 -

razem z edycją szybkiego wybierania i dodawania do szybkiego wybierania.

Aby ponownie się połączyć z internetowej korzystać z programów konkretnego na plocie lub z podłączonymi myszkami. Aby pokazać pasek opcji przeglądarki przesunąć w kierunku po lewej stronie. Naciśnij przycisk **OK**. Pojawia się pasek przedstawiający kolejny przycisk **Szybkie wybierania** na którym pojawi się przycisk **BachRetum** w celu użycia strony lub naciśnij przycisk **BachRetum**. Dostępne są opcje historii, kart i zakładek oraz pasek przedstawiający kolejny przycisk pojawienia się kolejnego paska adresu usługi na plocie.

Abi odtworzyć stronę do isty **szybkiego wybierania** w celu użycia strony lub naciśnij przycisk **BachRetum**.

Prawi się pasek przedstawiający kolejny przycisk **Szybkie wybierania** na którym pojawi się przycisk **OK**. Następnie wybrać opcję do dawania do sztywnego wybierania, podpowiedź OK naciśnij przycisk **OK**. Wybrane pasek pokaże na **nazwie i adres**, zaznacz **OK** i naciśnij przycisk **OK**. aby potwierdzić wybór strony, która chce się dodać do szybkiego wybierania. Zaznacz przycisk **OK**. A następnie naciśnij przycisk **OK**. Następnie powtarzać opcję do dawania do sztywnego wybierania w kolejnym pasku adresu. Ponownie naciśnij przycisk **OK**. Następnie pojawia się kolejny przycisk **OK**. Nazwa i adres zostanie automatycznie wpisane wpisane z danymi odpowiednimi stroną. Po naciśnięciu przycisku **OK**, aby docz.

Z przycisku **Opery** możesz również do zarządzania przedstawiać. Podpowiedź przycisk **Opery** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić szczegółowy strony logowe oparte.

Istnieją różne sposoby na wyszukiwanie lub odwiedzenie stron www przy użyciu przeglądarki.

Wprowadź adres strony (np. URL) w pasku szukania nadajnika i podświetl przycisk **Submit** na wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Wprowadź słowa kluczowe w pasku szukania nadajnika i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpoczęć szukanie stron, na których pojawi się przycisk **OK**, aby naciśnąć przycisk **OK**, aby wyświetlić conchą stronę.

Tuż obok telefonu jest kompatybilny z myszą USB. Podłącz myszkę lub bezprzewodowy adapter myszy do wejścia USB na TV w celu łatwiejszej i szybszej nawigacji. Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash. Nie są one obsługiwane przez przeglądarkę. Twoje TV nie obsługuje 2-dnych procesów pobierania danych z Internetu poprzez przeglądarkę.

Niektóre strony internetowe mogą nie być obsługiwane. W zależności stron, mogą wystąpić problemy z treściami. W niektórych przypadkach zawartość video może być niemożliwa do odtwarzania.

System HbbTV

System HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) jest nowym standardem, który płynnie łączy emitowanych programów z usługami dostarczającymi poprzez sieć szerokopasmową, oraz umożliwia dostęp do usług wideo internetowych konsumentów korzystających z TV. Wszystkie platformy dostarczające treści do Twojego TV podzielone do Internetu. Usługi dostarczane na przez HbbTV obejmują tradycyjne emisjonowane kanały TV, wideo na życzenie, EPG, reklamy interaktywne, glosowanie, gry, sieci społecznościowe oraz inne aplikacje multimedialne. Aplikacji HbbTV są dostarczane na kanałach, gdzie są one oznaczone przez nadawcę aktualnymi, które kanały na Astrze transmitują aplikację HbbTV. Nadawca oznacza jedną aplikację jako autostart i/o ona ustanowiona jest automatyczna poprzez platformę, automatyka gospodarstwa domowego, konwerty, kanały należące do danego kanału dostępu, informując użytkownika, że na danym kanale dostępna jest aplikacja HbbTV. Naciskając czynny przycisk, aby otworzyć stronę aplikacji. Po wyświetleniu się strony aplikacji, można powrócić do stanu poczty pochodzącej na kanał, po której czekany był. Kanały, a pełnym trybem interfejsu użytkownika aplikacji, na kanał, na którym pojawia się nazwa kanału, gdzie jest możliwość przełączania czterowym przyciskiem zaznaczającą na kanał i różnych aplikacji mogą się różnić zazwyczaj. Jeśli przełączasz na inną kanał, pojawia się kolejna aplikacja HbbTV (albo w trybie czterowym koniki, aby w pełnym trybie interfejsu użytkownika), mogą wystąpić następujące sytuacje:

• Aplikacja może działać nadal.

• Aplikacja może się zamknąć.

• Aplikacja może zostać zamknęta, ale po ponownym uruchomieniu kolejna aplikacja z czterowym przyciskiem.

HbbTV pozwala na pobieranie aplikacji, aby z lańcucha rozszerzającego do transmisji TV. Należy pamiętać, aby umożliwić obie sposoby do jedyn z nich. Jeżeli platforma nie posiada urządzenia zamkniętego, może zostać uruchomiona kolejna aplikacja z czterowym przyciskiem.

Automatyczne uruchamianie się aplikacji z czternastoma przyciskami generuje link do innych aplikacji. Przykładowo lego mająde się pojawić. Użytkownik może przełączyć do inną aplikacji korzystając z połączonych linków. Aplikacje powinny zapewnić sposoby na ich wyłączenie, zwykle używa się do tego przycisku **Exit**.

Uwaga: Mimożliwo korzystanie ze wszystkich funkcji tej aplikacji zarejestrowanej na karcie sieciowej Twojego telewizora.

Uwaga: Wyłączenie je połączenia z Internetem. Zakładka jest aktywna.

UWAGA: Skonfiguruj aplikację według własnych upodobań. Miecz z mieczem!

Automatyczna blokada (tyko w iOS): Po upływie określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie wyłączy się. Ustawienie domyslnie do "wyłączenia", co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.



Ilustracja a: Aplikacja paska startowego



Ilustracja b: Aplikacja paska startowego

Ilustracja c: Aplikacja pozwala programy pieniężne na kanałach połączonych z TV z telewizor. Można zmienić kanał, zaznaczając go na liście. Naciski na miniatułę kanału połączony z inną platformą. Wyświetla się lista kanałów, których kanał jest wybrany. Wybierz swoj TV z listy.

Ekran urządzeń przedniejszych

Na głównym ekranie urządzeń przedniejszych znajdują się ikony aplikacji, połączonych z telewizorem. Po uruchomieniu aplikacji połączona z telewizorem, ikona kanału z telewizorem.

MOJE KANAŁY: Pokazywanie zostanie programów pieniężnych kanałów połączonych z TV z telewizor. Można zmienić kanał, zaznaczając go na liście. Naciski na miniatułę kanału połączony z inną platformą. Wyświetla się lista kanałów, których kanał jest wybrany. Wybierz z listy kanału, który chcesz zaspać.

TV: Możesz oglądać programy połączonych z telewizorem. Naciskając na kanał, aby wyświetlić strony ze szczegółami i klikając na miniaturkę, aby wyświetlić strony ze szczegółami kanałów połączonych z TV z telewizor. Można zmienić kanał, zaznaczając go na liście. Naciski na miniatułę kanału połączony z inną platformą. Wyświetla się lista kanałów, których kanał jest wybrany. Wybierz z listy kanału, który chcesz zaspać.

NAGRANIA: Pod ta zakładka znajdują się nagrania połączonych z telewizorem. Naciskając na kanał, aby uzyskać kolejny kanał połączony z telewizorem. Wyświetla się lista kanałów, których kanał jest wybrany. Wybierz z listy kanału, który chcesz zaspać.

EPG: Pod ta zakładka, możesz znaleźć przewodnik po kanałach, nadawanych wybranym kanałem. Możesz poruszać się po kanałach, nadawanych wybranym kanałem na stronie EPG. Zauważ, że aktualizacji od strony internetowej serwisu www.

Urządzenia: Dla informacji EPG, opartych o Internet, i potrzebne do połączonych z telewizorem. Wyświetla się lista kanałów, aby otrzymać informacje o kanałach, które połączono z telewizorem.

PORTAL: Znalezienie na połączonych z telewizorem portalowych. O funkcji **FollowMeTV** (jesli dostępna) jest Wyszczególnia, aby móc śledzić Twoje kanały. Wybrane aplikacje zostaną wyświetlane na ekranie Twojego telewizora.

Urządzenia: Wyłączenie je połączenia z Internetem. Zakładka jest aktywna, jeśli karta sieciowa jest włączona.

Przewody kroki

Aby móc korzystać z Smart Center należy poprawnie ustawioną połączenią. Jesli Twoj TV nie posiada wbudowanej funkcji WiFi, a chcesz połączyć się z siecią bezprzewodową, włącz się. Ustawienie domyslnie do "wyłączenia", co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.

Automatyczne uchamiania FOLLOWME TV. Funkcja FOLLOWME TV łączy się z telewizorem unikom i samo ustawia się na wybranej kanał. Ustawienie jest możliwe, jeśli to ustawienie jest wybrane. Ustawienie domyślne to "wybrane".

Automatyczne połączenie z TV: jeśli włączona. Dwie ustawienia przechodzące automatycznie połącz się z telewizorem TV podłączonym TV z pomocą ekranu wyszukiwania TV.

Zmiany telewizor (tyki, w OS): Połączek aktualne przycisków ekranu z funkcją TV zmieniają tryb telewizora. Przy użyciu tego połącznika, możesz ustawiać tryb ekranu.

Edytuj w liście kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją listę kanałów.

Wytnij listę kanałów: Możesz wytnąć żadną listę kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystać. Dostępne opcje to: "Lista TV", "Wszystkie listy". Dodatkowo możesz wytnąć opcję "Pamiętaj moj wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako taki wybór. Jeśli wybrane zostało będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

Niżej wiersz: Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

Strona za szczegółami

Aby odtworzyć stronę za szczegółowymi informacjami, stwórz program. Na ekranie stony za szczegółowymi informacjami, stwórz szczegółowe informacje dotyczące wybranych programów. Na stronie lej można oznaczać następujące zakłady: "Szczegóły", "Obsada i elka" oraz "Video".

SZCZEGÓL Y: Zdjęcia przedstawiają streszczenie i informacje o wybranym programie. Zdjęcia są do tego link do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

OBSA I ELEKA: Połączek wszystkie osoby biorące udział wイベนט (eventu) programu.

VIDEO: Ustosunek video z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla chwilą niektórych funkcji może być wymagane połączanie z Internetem.

Funkcja FOLLOWME TV (jeśli dostępna)

Stwórz połączek FOLLOWME TV, zapakuj ją w dole, i ustaw jej części ekranu. Ten jego urządzenie przenośnego, aby zainicjować wygrywanie FOLLOWME TV.

Stwórz konkurs odtwarzania, aby rozpoczęć stymulowanie Twoje TV z TV. W Twoim urządzeniu przenośnym. Dostępnie, jeśli Twoje urządzenie znajdzie się w zasięgu sieci.

Uwaga: Zawiera, że obliczanie są wykonywane kanały Cyfrowe (DVB-T/C).

I. SD:

Funkcja obiektu wielu, który daje audio / napisy jest wykonywana.

Wykrycie strumieniowego: może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.

Strona współdzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do witryny. Współdzielenie mediów, stwórz swój sklepówiany kanały. Znajduje się w dole, i ustawień części ekranu.

Po naciśnięciu widżeta Współdzielenia mediów, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie typy plików są obsługiwane. Funkcja ta nie działa dla niektórych, jeśli funkcja współpracy audio / video nie jest dostępna.

Skrót do portalu

Aby uzyskać dostęp do Skrótu do portalu, kliknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującej się w dole, i ustawień części ekranu.

Mozesz używać widżetu do strony portalu, służącego na widżet uruchamiania na portalu.

Uwaga: Wymagane jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest używana strona portalu.

Funkcja inteligentnego pilota

Mozesz wykorzystać swoje urządzenie przenośne jako pilot do funkcji inteligentnego pilota, stwórz strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dole, i ustawień części ekranu.

Rozpoznanie głosu

Mozesz skorzystać z mikrofonu, i zarządzac aplikacją za pomocą telefonów głosowych, takich jak "Portal" (Portal), "Volume Up/Down" (Głośnik/Cierny), "Programme Up/Down" (Następny program/Poprzedni program).

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń na platformie Android.

Strona Klawiatury

Strona klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciśkając widżet Klawiatury, i naktwania aplikacji lub automatycznie, poprzez połączanie z telewizorem.

Wymagania

1. Smart TV
Połączanie sieciowe
2. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza, iOS 6 lub nowsza)

3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza, iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją pobrać w sklepach internetowych z aplikacjami opartymi na platformach Android lub iOS)

5. Router modem
Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wykonywany dla funkcji PVR, jeśli dostępny)
Uwagi:
Dla urządzeń Android dostępne są następujące rozmiary ekranu: normalny (16:9), duży (16:9) i ekstra duży (x19). Urządzenia z ekranem e-inków lub niezwykłe dorywczo nie są obsługiwane.

Obok znajdują się wszystkie rozmiary ekranu, urządzeń OS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmieniać w zależności od wersji zamontowanej na tym urządzeniu.

Specificații	Măsurări și caracteristici
Transmitere la televizor	PAL/BGII/DK SECAM BG/DK
Canale receptoare	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Recepție digitală	Televizor prin satelit - cablu terestru digital complet integrat(DVB-T-C-S) (conformitate cu DVB-T2, DVB-S2)
Număr de canale preselestate	10 000
Indicator canal	Afișaj pe ecran
Intrare antenă RF	75 Ohm (dezechilibrat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TriSurround HD
Putere iesire audio (WRMS.) (10% THD)	2 x 6
Consum energie electrică (W)	65
Standby în retea (W)	< 3
Dimensiuni televizor Axiu (cu picior) (mm)	197 x 735 x 495
Dimensiuni televizor Axiu (fără picior) (mm)	77/89 x 735 x 438
Afișaj	32"
Temperatura și gradul de umiditate de funcționare	0°C-40°C, 85% umiditate maximă
Specificații	<p>Măsurări și caracteristici</p> <p>TV Broadcasting PAL BGII/DK SECAM BG/DK</p> <p>Receiving Channels VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND</p> <p>Digital Reception Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV (DVB-T/C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)</p> <p>Number of Preset Channels 10 000</p> <p>Channel Indicator On Screen Display</p> <p>RF Aerial Input 75 Ohm (unbalanced)</p> <p>Operating Voltage 220-240V AC, 50Hz.</p> <p>Audio DTS TriSurround HD</p> <p>Audio Output Power (WRMS.) (10% THD) 2 x 6</p> <p>Power Consumption (W) 65</p> <p>Networked Standby (W) < 3</p> <p>TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm) 197 x 735 x 495</p> <p>TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm) 77/89 x 735 x 438</p> <p>Display 32"</p> <p>Operation temperature and operation humidity 0°C up to 40°C, 85% humidity max</p>
	<p>Măsurări și caracteristici</p> <p>TV sugărită PAL BGII/DK SECAM BG/DK</p> <p>Vett csatornák VHF (III SÁV) - UHF (U SÁV) - SZÉLESSÁV</p> <p>Digitałs vétel Digitális vétel</p> <p>Az előre beállított csatornák száma 10 000</p> <p>Csatlakozó kijelző Képernyőn lévő kijelző</p> <p>RF Antenna bemenet 75 Ohm (kiegyszerűített)</p> <p>Üzemel feszültség 220-240V AC, 50Hz.</p> <p>Audió DTS TriSurround HD</p> <p>Audio kimenei feszültség (WRMS.) (10% THD) 2 x 6</p> <p>Áramfogyasztás (W) 65</p> <p>Háborúzati készlet (W) < 3</p> <p>TV méretei MxHxM (lábbal együtt) (mm) 197 x 735 x 495</p> <p>TV méretei MxHxM (lább nélkül) (mm) 77/89 x 735 x 438</p> <p>Kijelző 32"</p> <p>Működtetési hőmérséklet és páratartalom 0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom</p>

Спецификации		Specyfikacje
Телевизионно изпълчане	PAL E/G//DK SECAM B/G/D/K	PAL BG//DK SECAM BG/D/K
Приемани канали	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND	VHF (ZAKRES I/II) UHF (ZAKRES U)- HYPERBAND
Цифрово приемане	Напълно интегрирана цифрова/сателитна/кабелна/навременно/телефизия TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 съвместима)	Calkowicie zintegrowana nazymna/kablowa/satelitarna telewizja cyfrowa (DVB-T-C-S) (zgodna z DVB-T2, DVB-S2)
Брой предварително настроени канали	10 000	Liczba ustawionych fabrycznych kanałów 10 000
Индикатор на канала	Екранно меню	Wskaznik kanalu OSD
RF Вход За Антена	75 Ом (небалансирано)	Wejście anteny RF 75 Ohm (niebalansowane)
Работно напрежение	220-240V AC, 50Hz.	Napięcie robocze 220-240V AC, 50Hz.
Аудио	DTS TruSurround HD	Dźwięk DTS TruSurround HD
Изходяща Аудио Мощност (WRMS.) (10% THD)	2 x 6	Moc wyjściowa audio (WRMS.) (10% THD) 2 x 6
Консумирана мощност (W)	65	Zużycie energii (W) 65
Мрежов режим на готовност (W)	< 3	Czuwanie sieciowe (W) < 3
Размери на телевизора ШxДxВ (със стойката) (мм)	197 x 735 x 495	Wymiary telewizora GxIxW (z podstawą) (mm) 197 x 735 x 495
Размери на телевизора ШxДxВ (без стойката) (мм)	77/89 x 735 x 438	Wyimiary telewizora GxIxW (bez podstawy) (mm) 77/89 x 735 x 438
Дисплей	32"	Wyświetla 32"
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност	Temperatura i wilgotność pracy: 0°C do 40°C, 85% maks. rel. wilg.

TR: İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktive uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиооборъжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagenotyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δηλώσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radioįrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com


RO: Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	200	100	
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

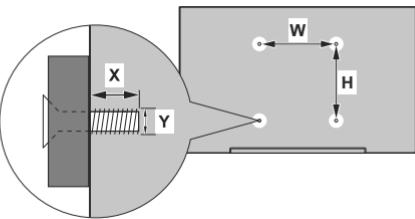

A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X) Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X) Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X) Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X) Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılayacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X) Yüzey (Y)
Ελληνική	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγεθύ σημείος, από τών (mm)	Μεγεθύ διάσταση	Μήκος (X) Στερεωτική (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X) Gwint (Y)
česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X) Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MERETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X) Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X) Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstörlekar (mm)	Skrivstörelkar	Längd (X) Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X) Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuviointi koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmonster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x) Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X) Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х) Резьба (Y)
Беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦВАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адзтупін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X) Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафтот	Должина (X) Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X) Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije sablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X) Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X) Závit (Y)
Slovenščina	mere stenskega nosilca vesa	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X) Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽĀCA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Duzina (X) Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije sablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X) Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (X) Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos sablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūju izmēri	Garums (X) Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X) Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NIJESI ËSHTË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X) Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA للثبت على الجدار	حجم الثقوب (مم)	احجام البالوعي	الطول (X) السن (Y)
עברית	VESA סטנדרט דוחה על הקיר	מיל' בלבבויות חורם (מ')	אורך גוף הנגמ'ס	אורך (X) גובה (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میل متر)	اندازه های بیچ	طول (X) شرطه (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10115286	
D	Model No.	32HL7330H	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	32 inches	81 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	31	
H	Annual energy consumption (kWh/annum)	45	
I	Standby power consumption (Watt)	0,5	
J	Off mode power consumption (Watt)	0	
K	Display resolution (px)	1366x768	

A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll / cm) حجم الشاشة المرئية (العرض، سم) محض الشاشة المرئية (العرض، سم)
عربی	بيانات المنتج	العلامة التجارية - تلفزيون	رقم المنتج	رقم الموديل	فحة عارضة الطاقة
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност
česká	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique (pozces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk,	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej
Magyar	Termékismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatékonysági osztály
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética
Română	Fisă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления
Беларуская	Справочны лісток тэхнічных даных іздэлія	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност
український	Технічні дані	Кормецьйона марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання
Srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Priozvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda
Slovenščina	Opis izdelka	Komerčialna znamka	Št. Izdelka	Št. Modela	Viditeľná veľkosť obrazovky (dijagonala, pribl.) (palcov/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Οριστική μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, πλ.) (ίντσες/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Vidljiva veličina ekrana (dijagonala, tokom) (inča/cm)
תַּרְבּוּגָה	יכלול טכני	מארקeted	מספר מודול	מספר מודול	מסך טלוויזיה (היקף מסך, ס"מ)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Görenin ekran boyutu (çapraz, yaklaş.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonal, inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminėjas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Matomas ekran dydis (ištrizainė, approx.) (collu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Ekrāna izmērs (pi) (diagonali, aprīcram) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudeli nr.	Vaadatava ekraani suurus (diagonaal, ümbres) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجارتی	شماره محصول	شماره مدل	گرد و کارابی انرژی (نیوتن، نیوتن) / (نیوتن)

	G	H	I	J	K
English	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Deutsch	Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
عربى	متوسط استهلاك الطاقة عند التشغيل (وات)	استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (وات)	استهلاك الطاقة في وضع الاستناد (وات)	استهلاك الطاقة في وضع الاستناد (وات)	وضوح الشاشة (بكسل)
Български	Средна консумация на електроенергия във включено състояние(Watt)	Годишна консумация на електроенергия (kWh/Година)	Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Разделителна способност на дисплея(пиксела)
česká	Příjměná spotřeba elektrické energie v zapnutém režimu (Watt)	Roční spotřeba energie (kWh/Roční)	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Watt)	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Watt)	Rozdílení displeje (px)
Dansk	Gennemsnitlig strømforbrug i tændt tilstand (Watt)	Arligt energiforbrug (kWh/Arligt)	Strømforbrug (standby)(Watt)	Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)	Skærmopløsning (px)
Suomi	Pääillan tilan keskimääräinen virrankulutus (Wattia)	Vuosittainen sähkökulutus (Wattia)	Vakuvirran kulutus (Wattia)	Pois-tilan virrankulutus (Wattia)	Näytön erottelukyky (pikselia)
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique annuelle (kWh/Annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Projekcija potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watta)	Godišnja potrošnja el. energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watta)	Potrošnja el. energije kada je proizvod isključen (Watta)	Rezolucija zaslona (pixela)
Nederlands	Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt)	Jaarlijks energieverbruik(kWh/Jaarlijks)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Ult-modus stroomverbruik (Watt)	Schermsresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watio)	Consumo eléctrico anual (kWh/anual)	Consumo en modo en espera (Watio)	Consumo eléctrico modo apagado (Watio)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i PA-läge (Watt)	Energi konsumtion per år (kWh/Årlig)	Strömkonsumtion i viloläge (Watt)	Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)	Skärmpplingsn (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente medio da accessa (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/Anno)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spenta (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Sredni zuzytek energii w trybie wlaczonym (Watow)	Roczne zuzycie energii (kWh/Rocme)	Srednie zuzycie energii w trybie oczekiwania (Watow)	Zuzycie energii w trybie wlaczonym (Watow)	Rozdzielcośc obrazu (pixels)
Magyar	Energiatagosztás bekapcsolva hagyott üzemmodban (Watt)	Éves energiatagosztás (kWh/Eves)	Energiatagosztás standby üzemmodban (Watt)	Energiatagosztás kikapcsolt üzemmodban (Watt)	Képnyomelőntás (px)
Norsk	Påmåd gennomsnittlig strømforbruk (Watt)	Arlig strømforbruk (kWh/Arlig)	Hvilemodus strømforbruk (Watt)	Av-modus strømforbruk (Watt)	Skjermopløsning (pixsel)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo anual energia (kWh/anual)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Wat)	Consum anual de energie (kWh/anual)	Consum electric în stare de repaus (Wat)	Consum electric în modul oprit (Wat)	Rezoluția ecranului (pixel)
Русский	Средний расход энергии в режиме включения (ватт)	Ежегодный расход энергии (Вт/Ч/год)	Расход энергии в режиме ожидания (ватт)	Расход энергии в режиме выключения (ватт)	Разрешение экрана (пиксели)
беларуская	Средній расход энергіі ў режыме включэння (ватт)	Ежыгодны расход энергіі (Вт/Г/гадз.)	Расход энергіі ў рэжыме ўвядзення (ватт)	Расход энергіі ў рэжыме выключэння (ватт)	Разрешэнне экрана (пікселяў)
македонски	Просечна потрошувачка кога е вклучен	Годишна потрошувачка на енергија (kWh/Година)	Потрошувачка на мирување (вати)	Потрошувачка кога е испушен (вати)	Резолюција на екран (пиксели)
український	Середнє споживання потужності у робочому режимі (Вт)	Середньоцільова споживана потужність (kWh/Rічн)	Споживана потужність у режими очікування (Вт)	Споживана потужність у вимкненому стані (Вт)	Роздільна здатність екрана (піксели)
Srpski	Prosečna potrošnja kada je uključeni (Vati)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Vati)	Potrošnja kada je isključeni (Vati)	Rezolucija displeja (pix.)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie v zapnutom režime (Watton)	Ročná spotreba energie (kWh/Ročná)	Spotrebá elektrickej energie v pohotovostnom režime (Watton)	Spotrebá elektrickej energie vo vypnutom režime (Watton)	Rozlíšenie displeja (pix.)
Slovenčina	Poraba elektricne energije v povprečnom načinu (Watton)	Letna poraba energije (kWh/Letna)	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Watton)	Poraba energije načinu čiščenja (Watton)	Rezolucija zaslona (pix.)
Ελληνικ	Μέσον καπανδύωμα ρεύματος λεπτομερής (Watt)	Ετήσιο καπανδύωμα ενέργειας (kWh/Eτησίδιο)	Καρούδωμα ρεύματος στην αναμονή (Watt)	Καρούδωμα ρεύματος στην αναμονή (Watt)	Ανάλυση σύστηματος (ΠΙΣΣΑ)
Bošanski	Prosječna potrošnja kada je uključeni(Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključeni (Watt)	Rezolucija ekran (pix.)
תַּבִּרְכָּה	(וּמִ)לְעָזֵן בְּנֵי נֹחַ מִלְּאָמֶרֶת תְּבִרְכָּה	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Потрошнja kada je isključeni (Watt)	תְּבִרְכָּה (הוּמִיגָּן הַנְּחָרְבָּה)
Türkçe	Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt)	Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıllık)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pix.)
Shqip	Konsumi mesatari i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsumi vjetori i energjisë (kWh/vjetori)	Konsumi i energjisë si në gatishmëri (Watt)	Konsumi i energjisë si i flikur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vidutinis energijos sąnaudos jėgungs (Vata)	Metinės energijos sąnaudos (kWh/Metinės)	Energijos sąnaudos budejimo režimu (Vatai)	Energijos sąnaudos išjungus (Vatai)	Ekrano skiriamoji geba (pixelių)
Latviešu	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā (Vati)	Gada enerģijas patēriņš (kWh/gada)	Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (Vati)	Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Vati)	Dispela rezolūcija (pixsēliem)
Eesti	Keskmine energiakulu töörežiimil (Vatti)	Aastane energiakulu (kWh/aastane)	Energiakulu ooterežiimil (Vatti)	Energiakulu väljalülitatud olekus (Vatti)	Ekraani resolutsioon (pixsilt)
فارسی	میزان متوسط مصرف برق در حالت فعال (دات)	میزان انتقال (کلووات ساعت) (سال)	مصرف برق حالت آباده به کار (دات)	مصرف برق در حالت غیرفعال (دات)	وضوح نمایش (دلتا)



www.horizon-europe.com

32HL7330H



50433896