



40HL7330F

Manual de utilizare
Operating Instructions
Használati Utasítás

Инструкции за Употреба
Instrukcja obsługi



WiDi

Wireless
Display



WIFI
BUILT-IN

CME
100Hz

DVBT2/C/S2

www.horizon-europe.com



Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Thank you for choosing this product!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

**Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul
pentru informări ulterioare.**

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

~~~~~

**Please read the instructions carefully and keep the manual  
for subsequent briefings.**

This manual is designed to give you all necessary instructions concerning installation, usage and maintenance of this machine. To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and usage.

~~~~~

**Kérjük, olvassa el az utasításokat, és tartsa a kézikönyvet
a későbbi tájékoztatók.**

Ez a leírás célja, hogy megadja az összes szükséges utasítást beüzemelését, használatát és karbantartását a gép. Hogy a berendezés helyes és biztonságos, kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítésével és használatával.

~~~~~

**Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството  
за следващи консултации.**

Това ръководство е съставено, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталацията, употребата и поддръжката на апарата. За правилна и безопасна работа с устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство преди инсталиране и употреба.

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Informații despre siguranță.....                               | 1  |
| Marcaje pe produs.....                                         | 2  |
| Informații Legate de Mediu.....                                | 3  |
| Funcții.....                                                   | 3  |
| Accesorii Incluse.....                                         | 3  |
| Notificări Pentru Modul Standby.....                           | 4  |
| Operația și Comutatorul de Control al Televizorului.....       | 4  |
| Introducere bateriilor în telecomandă.....                     | 4  |
| Conectare la Sursa de Alimentare.....                          | 4  |
| Conexiune antenă.....                                          | 4  |
| Notificare referitoare la licență.....                         | 4  |
| Telecomandă.....                                               | 5  |
| Conținut.....                                                  | 5  |
| Pornire/Oprire.....                                            | 6  |
| Prima Instalare.....                                           | 8  |
| Media Playback Prin Intrare USB.....                           | 9  |
| Înregistrarea unui program.....                                | 9  |
| Înregistrare cu defazare temporală.....                        | 10 |
| Înregistrare instantanee.....                                  | 10 |
| Vizualizarea programelor înregistrate.....                     | 10 |
| Configurarea înregistrării.....                                | 10 |
| Meniu Navigator Media.....                                     | 10 |
| FollowMeTV (Dacă este disponibilă).....                        | 10 |
| Transmitere CEC și CEC RC.....                                 | 11 |
| Manual Electronic.....                                         | 11 |
| Conținutul Meniului Televizorului.....                         | 12 |
| Reguli generale de utilizare a televizorului.....              | 15 |
| Folosirea listei de canale.....                                | 15 |
| Configurarea Sefilor de paranteză.....                         | 15 |
| Ghid Programe Electronic (GPE).....                            | 16 |
| Servicii Text.....                                             | 16 |
| Actualizare Software.....                                      | 17 |
| Depanare & Stăruie.....                                        | 17 |
| Modul Tipice de Afare la Intrarea PC.....                      | 18 |
| Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI.....                  | 18 |
| Formate de fișiere video compatibile cu modul USB.....         | 19 |
| Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB.....       | 19 |
| Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB.....         | 19 |
| Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB..... | 19 |
| Rezoluții DVI suportate.....                                   | 20 |
| Conectivitate.....                                             | 21 |
| Utilizarea serviciului de rețea parțiale media.....            | 23 |
| Portal Internet.....                                           | 24 |
| Browser de Internet.....                                       | 25 |
| Sistem HBBTV.....                                              | 25 |
| Smart Center.....                                              | 26 |

**ATENȚIE**  
RISC DE ELECTROCUTARE  
NU DESCHIDEȚI

**ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPARTAȚI CARCASA (SAU CARCUL DIN SPATE) AL REȘIEI PENTRU REPARARE ÎNAINTE DE A LUCRA LA REȚEA. TREBUIE REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.**

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furturi, fulgere) și pericolelor lungi de inactivitate (atunci când plicul în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică. Șteșul din la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizat. Dacă televizorul nu este deconectat electric la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

**Notă:** *Utilizați funcțiile de pe ecran pentru a utiliza funcțiile consumatorului.*

## IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul

**AVERTISMENT:** Nu lăsați niciodată persoanele (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe să folosească aparate electrice nesupravegheate.

- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării. În locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropicală.
- Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
- În scopul ventilației, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie obstruită prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum zăbre, fețe de masă, perne etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesabil. Nu așezați electronice, mobilier etc. pe cablul de alimentare. Nu lăsați niciodată televizorul să funcționeze în apropierea electronice. Mănușii cablului de alimentare de siguranță nu deconectează televizorul de alimentare de cablu de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/stecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece al putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu înmodați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Atunci când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la surgeri sau șocuri cu lichide și, precum vase, căni etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe poțile deasupra unității).

- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați făcări deschise, precum lămpărie, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, nu țineți pungi din plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.

- Așezați cu atenție standul la televizor. Dacă standul este prevăzut cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita îndrădărea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucurile standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

**Atenție:** Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

|  |                       |                                      |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
|  | Atenție               | Pericol de rănire gravă sau deces    |
|  | Risc de electrocutare | Risc de înaltă tensiune              |
|  | Mentenanță            | Componentă importantă în întreținere |

### Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt folosite pe produs ca marcatore pentru restricții și măsurile de precauție și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare acolo unde produsul poartă exclusiv semnarele corespunzătoare. Țineți cont de aceste informații din motive de siguranță.

**Echipament de protecție:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împănământ.

**Echipament de protecție de protecție:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împănământ, împănământul este folosit în scopuri funcționale.

**Conexiune de împănământ de protecție:** Borna marcată este pentru conectarea conductorului protector de împănământ asociat cu fișul de alimentare.

**Bornă sub tensiune periculoasă:** Borna marcată este pentru conectarea bornei la bornele marcate aleșilor sau tensiune în condiții normale de funcționare.

**Atenție, vezi instrucțiunile de funcționare:** Zona (zonele) marcată (marcate) conține(bine) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.

**Produs laser de clasă 1:** Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și prevăzute.



### AVERTISMENT

Nu ingerați bateria, prezintă pericol de arsuri chimice.

Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie cu celule sau pile. În cazul în care bateria de ceas este ingerată, aceasta poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2 ore și poate produce moartea.

Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna copiilor.

În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide, înlocuiți-o mai târziu produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care credeți că există posibilitatea ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

### AVERTISMENT

Nu puneți niciodată televizorul într-un loc instabil sau înclinat. Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar moarte. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate dacă luați simple măsuri de precauție, precum:

- Folosirea dulapurilor sau a suporturilor recomandate de producătorul televizorului.
- Folosirea de corpuri de mobilă care pot susține greutatea televizorului.
- Asigurați-vă că marginea televizorului nu depășește corpul de mobilă pe care este așezat.
- Nu plasați televizorul pe corpuri de mobilă male (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilă cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe haine sau alte materiale interpuase între televizor și suportul pe care este așezat.
- Înstruiți copiii cu privire la pericolele legate de escaladarea mobilierului pentru a alunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia. Dacă este televizorul dvs. existent înăuntru în mână și este mutat, țineți cont de acesleși avertizări de mai sus.

## AVERTISMENT PENTRU MONTAREA PE PERETE

• Citiți instrucțiunile înaintea montării televizorului pe perete.

• Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține o idee a delerului dvs. local, dacă nu a furnizat împreună cu televizorul.

• Nu instalați televizorul pe plafon sau pe un perete înclinat.

- Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și ale acorului.
- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni caderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

## AVERTISMENT

Aparatele conectate la împănăntarea de protecție a clădirii prin priză de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu o conexiune pentru împănăntarea coșului și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericole de incendiu. Conectați la sistem de distribuție la împănăntare TV, pentru a evita șocurile electrice, un aparat care oferă izolație electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic, vezi EN 60726-11).

## Informații Legate de Mediu

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta mediul înconjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma acești pași:

Dacă setați opțiunea **Economisire Energie la Minim**, **Mediu**, **Maxim** sau **Auto**, televizorul va reduce consumul de energie în mod corespunzător. Dacă doriți să setați **Lumina de Fundal** la o valoare fixă, setați ca **Personalizat** și reglați manual **Lumina de Fundal** (localizată sub setarea **Economisire Energie**), cu ajutorul butonului **Sângea sau Dreapta** de pe telecomandă. Setați ca **Dezactivat** pentru a dezactiva această setare.

**Observație:** Opțiunile de **Economisire Energie** disponibile pot diferi în funcție de **Model** selectat din **Meniu Sistem** imagine.

Setările de **Economisire Energie** pot fi găsite în **Meniu Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă butonul **Dreapta** este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată sau butonul **Stângă** în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, mesajul **„Ecranul se va opri în 15 secunde.”** va fi afișat pe ecran. **Selecția Continuăți** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Acționați orice buton

de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

**Observație:** Opțiunea **Ecran Opri** nu este disponibilă dacă **Model** este setat pe **Joc**.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fișa de conectare la sursa de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

## Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital/cablu/satelit complet integrat (DVB-T2/C/S2)
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la mufele HDMI
- Intrare USB
- Sistem de meniu OSD

• Priză Scart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Player, PVR, jocuri Video etc.)

- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată după maximum opt ore.
- Oprire automată
- Blocare
- Comutare automată sunet mut atunci când nu există nicio transmisivune.
- Redare NTSC.
- PLL (Căutare de frecvență)
- AVL (Limitare automată a volumului)
- Intrare PC
- Modul joc (opțional)
- Funcție fără imagine
- Înregistrare program
- Defazare program
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Suport WiFi 802.11 ab/g/n integrat
- Partăre Audio Video
- HbbTV

## Accesorii Include


- Telecomandă
- Baterii: 2 x AAA
- Manual de instrucțiuni

## Notificări Pentru Model Standby

Dacă televizorul nu primește nă un semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 3 minute, va intra în modul standby. Când porniți un televizor, va fi afișat următorul mesaj: **„Televizorul a trecut automat în modul standby deoarece nu a primit niciun semnal o perioadă lungă de timp.”** Apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă televizorul este pornit și nu este utilizat o anumită perioadă de timp, acesta va intra în modul standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: **„Televizorul a trecut automat în modul standby deoarece nălo operație nu a fost efectuată o perioadă lungă de timp.”** Apăsați **OK** pentru a continua.

## Operaare și Comutatorul de Control al Televizorului

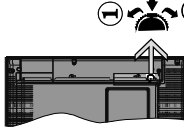

1. In sus

2. In jos

3. Buton de selecție Volum/Informații/Lista de surse și butonul de veghe-pornire

Butonul Control vă permite să controlați funcțiile **Volu m/Program/ Sursă** și **Standby** Pornit ale televizorului.

## Pentru a modifica volumul

Măriți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceți volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

**Pentru a schimba canalul:** Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informațiile pe ecran. Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului

**Pentru a schimba sursa:** Apăsați pe partea din mijloc a butonului de două ori (în total, de două ori), iar pe ecran va fi afișată lista surselor. Derulați printre sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

**Pentru a opri televizorul:** Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul standby.

## Notă:

- Dacă opriți televizorul, acest cerc înopce din nou cu setarea volumului.
- Meniul principal OSD nu poate fi afișat va butonul de control.

## Folosirea telecomenzii

Apăsați butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Utilizați butanele direcționale pentru a selecta o fișă de meniuri și apăsați **OK** pentru a intra. Utilizați butanele direcționale din nou pentru a selecta sau pentru a seta un element. Apăsați butanele **Return/Back** sau **Menu** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

## Selecția Semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsați butonul **Source** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

## Schimbarea Canalelor și Reglarea Volumului

Puteți să schimbați canalul și să reglați volumul utilizând butanele **V+** și **P+** de pe telecomandă.

## Introducerea bateriilor în telecomandă



Scotăreți mai întâi șurubul care fixează capătul c a p a c u l compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii. Ridicați capacul ușor. Introduceți două baterii de tip AAA Asegu-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectiv polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și năo împreună. Înlocuiți doar cubaterii de același tip sau echivalent. Montați hăpoai capacul. Apoi înșurubați capacul din spate din nou.

## Conectare la Sursa de Alimentare


**IMPORTANT:** Televizorul este conceput să funcționeze la o tensiune de 220-240V CA 50/60 Hz. După desepănare, lașă televizorul să ajungă la temperatura ambiană înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

## Conexiune antena

Introduceți fișa televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa INTRARE ANTENĂ (ANT) sau fișa cu conexiune prin satelit la INTRARE SATELIT (LNB) afișată în partea din spate a televizorului.

## satelit

## partea din spate a televizorului

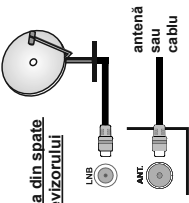

## Notificare referitoare la licență

Termenii HDMI și High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dubliu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul DTS și Simbolul Imprimării sunt mărci înregistrate ale DTS Inc. și DTS Inc. Toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul DTS și DTS-HD și simbolul Imprimării sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Acest produs conține tehnologii care se supun anumitor drepturi de proprietate ale Microsoft. Folosirea sau distribuția acestor tehnologii în altă formă sau pentru alte interfațe fără licențe adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologie de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul protejat PlayReady și/sau conținutul protejat WMDRM. Dacă dispozitivul nu poate să acceseze conținutul protejat PlayReady sau conținutul protejat WMDRM, dispozitivul va afișa un mesaj de eroare și va solicita revocarea capacității dispozitivului de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzați

actualizarea, nu va trebui să accesați conținutul care necesită actualizarea.

## Informații Pentru Utilizatori Privind Aruncarea Echipamentului și Bateriilor Vechi [Doar Uniunea Europeană]



### Produse

Echipamentul care poartă aceste simboluri nu trebuie să fie aruncat ca un gunoi menajer general.

Trebuie să vă adresați unor centre corespunzătoare de reciclare și să duceți aparatele electrice adecvate pentru eliminarea acestor produse.

Aviz: Simbolul de dezasmetare simbolului pentru baterii indică faptul că o baterie conține plumb.

### Specificații transmițător LAN wireless

| Intervale frecvență             | Putere ieșire maximă |
|---------------------------------|----------------------|
| 2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)    | < 100 mW             |
| 5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)   | < 200 mW             |
| 5250 - 5550 MHz (CH62 - CH64)   | < 200 mW             |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW             |


### Restricții în funcție de țară

Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birouri în toate țările UE și alte țări care urmează directiva UE fără alte limitări, cu excepția țărilor menționate mai jos.

| Țară           | Restricție                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria       | Autorizare generală necesară pentru obținerea în interior și servicii publice                        |
| Francia        | Numai uz interior pentru 2452-2483.5 MHz                                                             |
| Italia         | Dacă se folosește în afara școlii, este necesară o autorizare generală                               |
| Grecia         | Numai uz interior pentru banda 5470 MHz - 5725 MHz                                                   |
| Luxemburg      | Este necesară o autorizație generală pentru rețea și furnizarea de servicii (nu pentru toate gamele) |
| Norvegia       | Transmisia radio sunt interzise pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Oslo-Alsund |
| Federația Rusă | Numai uz interior                                                                                    |

Exemple pentru țara dvs. se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-ul de 2.4 GHz cât și pentru cel de 5 GHz.

## Telecomandă

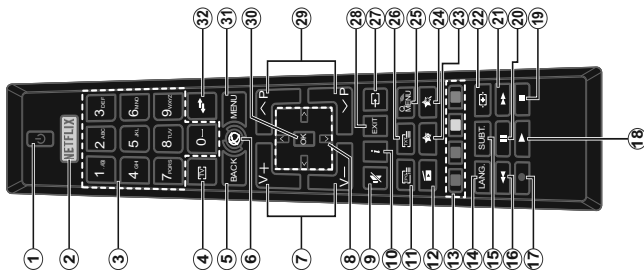


### (\*) BUTONUL MEU 1 și BUTONUL MEU 2:

Aceste butoane pot avea funcții implicite în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială pentru aceste butoane prin apăsarea lor timp de cinci secunde atunci când aveți o sursă sau un canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU selectat este asociat cu funcția selectată.

Rețineți faptul că atunci când efectuați prima instalare, BUTONUL MEU 1 și 2 va reveni la funcția sa implicită.

- Standby: Închide/Deschide televizorul
- Netflix: Lansază aplicația Netflix
- Butoane numerice: Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
- TV: Comută la Sursa televizorului
- Inapoi/Revine: Revine la ecranul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT)
- Internet: Deschide pagina portalului, unde puteți accesa numeroase aplicații bazate pe internet
- Volum +/-
- Butoane direcționale: Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afișează subpagină în modul TXT la apăsarea butonului dreapta sau stânga
- Mur: Suprîmă integral volumul televizorului
- Info: Afișează informații despre conținutul de pe ecran, precizia informații ascunse (rețelare - în modul TXT)
- On/Off program electronic (EPG): Afișează ghidul de programe electronic
- Navigare media: Deschide ecranul de navigare media pentru funcțiile bucatelor colorate
- Limbar: Comută între modulele de sunet (televiziune, difuzoare, difuzoare de înaltă fidelitate și difuzoare de joasă fidelitate), apoi unde această opțiune este disponibilă
- Subtitrări: Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)
- Înapoi rapid: Derulează cadrul înapoi în cadrul mediorilor de redare, ca de exemplu filme
- Înainte: Începe redarea mediorilor selectați
- Înregistrare: Înnegrează programe
- Oprire: Oprește mediul aflat în curs de redare
- Pașă: Susține derularea suportului media redat, înțepă înregistrarea defazării centrale
- Înainte rapid: Derulează cadrul înainte în cadrul mediorilor de redare, ca de exemplu filme
- Ecran: Modifică aspectul de aspect al ecranului
- Butonul meu 1 (\*)
- Butonul meu 2 (\*)
- Meniu rapid: Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid
- Text: Afișează teletext (acolo unde această opțiune este disponibilă) în afara ecranului, suprapune teletextul peste ecranul de redare (măști)
- Sursă: Indică toate sursele de transmisie și de conținut al ecranului anterior
- Lejune: Închide și iese din meniurile afișate sau revine la ecranul anterior
- Program +/-
- OK: Confirmă selecțiile utilizatorului, menține pagina (în modul TXT), vizualizează lista de canale (în modul DTV)
- Meniu: Afișează meniul televizorului
- Comutare: Trece prin canalele sau sursele anterioare actuale

| Conexiuni                                                                           | Tip                                         | Dispozitive                                                                        | Cabluri                                                                             | Dispozitive                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Conexiune VGA (în spate)                    |  |  |  |
|  | Conexiune Audio PCI YPBPr (în spate)        |  |  |  |
|  | Conexiune HDMI (lateral și în spate)        |  |  |  |
|  | Conexiune DVI (lateral și în spate)         |  |  |  |
|  | Conexiune AV spate (Audio/Video) (în spate) |  |  |  |
|  | Conexiune Căști (în lateral)                |  |  |  |
|  | Conexiune YPBPr Video (în spate)            |  |  |  |
|  | Conexiune USB (în lateral)                  |  |  |  |
|  | Conexiune Ethernet (în spate)               |  |  |  |

Deci doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

**Pornire/Oprire**  
**Pentru a porni televizorul**  
 Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi o priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsăți butonul **Standby** Program + sau un buton numeric de pe telecomandă.
- Apăsăți parțial din mijloc la comutatorul funcțional al televizorului.

**Pentru a opri televizorul**  
 Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă sau (în cazul apăsării câștigului secundar din mijloc de control până la stingerea televizorului, pentru ca televizorul să intre în modul standby).

**Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.**

**Notă:** Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate clipi pentru a indica faptul că este activă funcția **Căutare în standby**. Descărcarea directă sau conectarea la rețea este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniți televizorul din modul standby.

**Prima instalare**  
 Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**.

Pe ecranul următor, setați preferințele folosind butoanele direcționale.

**Notă:** În funcție de țara selectată, puteți fi rugați să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să introduceți decât sunteți rugat să introduceți un cod PIN pentru securitatea ulterioară a meniului.

**Despre Selectarea Tipului de Transmisie**  
**Antena Digitală:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin **Antena Digitală** este activată, televizorul va căuta și va afișa canale digitale terestre după ce a fost setat înainte să inițiază.

**Cablul digital:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei din **Cablul Digital** este activată, televizorul va căuta transmisii prin cablu digital după efectuarea altor setări inițiale. Conform altor preferințe ale dumneavoastră un mesaj de confirmare **DA** și apăsați butonul **OK** pentru a confirma selecția.

**Conexiunea la rețea:** Dacă opțiunea de căutare a selecției **Network (Rețea)** sau setați valoarea precum **Frequency (Frecvență)**, **Network ID (ID Rețea)** și **Search Step (Pas căutare)**. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK**.

**Notă:** Durata căutării se va schimba în funcție de Etapa de Căutare selectată.

**Satelit:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Satelit este activată, Televizorul va căuta transmisii

digitale prin satelit după ce alte setări inițiale sunt finalizate. Înainte de începerea căutării prin satelit ar trebui realizate niște setări. Meniu Antena type (Tip antena) în afara meniului **Prima instalare** este în **Antena type** (Tip antena) din **Prima instalare** (Prima instalare).

**Antena type** (Tip antena) din **Prima instalare** (Prima instalare) are două opțiuni: **Direct** (Direct) și **Indirect** (Indirect). Dacă alegeți **Direct** (Direct), televizorul va căuta canalele de televiziune prin satelit folosind un singur receptor și o antenă de satelit directă, selectați acest tip de antenă. Apăsăți **OK** pentru a continua. Selectați un satelit disponibil pe ecranul următor și apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

**Cablul de satelit simplu:** Dacă alegeți mai multe receptoare și un sistem cablu satelit simplu, selectați acest tip de antenă. Apăsăți **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsăți **OK** pentru a scana pentru servicii.

**Comutator DISEQ:** Dacă alegeți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQ, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versiunea DISEQ și apăsați **OK** pentru a continua. Puteți seta pentru patru sateliți (dacă sunt disponibili) pentru versiunea v1.0 și sateliți pentru versiunea v1.1 pe ecranul următor. Apăsăți butonul **OK** pentru a scana primul satelit din listă.

**Analog:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor analogice este activată, televizorul va căuta transmisiile analogice după ce alte setări inițiale sunt finalizate.

În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va acorda prioritate tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare, iar canalele vor fi enumerate în temă superioară a **Listei de Canale**. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Puteți activa opțiunea **Modul Magazin** în acest moment. Această opțiune va configura setările televizorului pentru mediul din magazin și în funcție de modelul televizorului utilizat, caracteristicile suportate ale televizorului pot fi afișate în partea de sus a ecranului cu bară de informații. Această opțiune este destinată numai stocării. Va recomandăm să selectați **Modul Accasă** pentru utilizarea acesteia. Această opțiune va fi disponibilă în meniul **Sistem-Setări-Mai multe** și poate fi activată sau dezactivată ulterior.

În funcție de modelul televizorului dvs. și de țara aleasă, meniul **Privacy Settings** (Setări inițiale) poate apărea în acest moment. Folosind acest meniu, puteți seta privilegiile de intimitate. Selectați o funcție și apăsați butonul **Stanga** sau **Dreapta** pentru activare sau dezactivare. Citiți explicațiile respective afișate pe ecran pentru fiecare funcție evidențiată înainte să faceți schimbări. Puteți folosi butoanele **Program +** pentru a defila în sus și în jos pentru a citi tot textul. Veți putea schimba preferințele oricând mai târziu din meniul **Settings-Privacy Settings** (Setări-Setări inițiale). Dacă opțiunea **Internet Connection** (Conexiune

clasează cât fizicerele. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier. Puteți utiliza buclă USB pentru conectare la intrările USB ale televizorului. În acest caz, se recomandă buclă USB cu sursă de alimentare externă.

Apăsăți butonul **OK** de pe telecomandă pentru a continua și meniul **Setări Rețea/Internet** va fi afișat. Se recomandă utilizarea directă a intrărilor **USB** ale televizorului dacă intenționați să conectați un hard disk **USB**.

**Observație:** Când vizualizați fișiere imagine meniu **Navigatoare Media** poate afișa doar 1000 fișiere imagine stocate pe dispozitivul USB conectat.

**Inregistrarea unui program**

IMPORTANT! Ați cumpărat o unitate de hard disk USB nouă, este indicată să formatezi discul înainte de folosire cu ajutorul opțiunii **Formatare disc** televizorului dumneavoastră din meniul **Navigație Media > Setări > Setări înregistrare**.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul trebuie să fie conectat la un dispozitiv de stocare de date. Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul trebuie să fie conectat la un dispozitiv de stocare de date. Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul trebuie să fie conectat la un dispozitiv de stocare de date.

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conector. Dacă doriți, puteți salva/copy înregistrările pe un computer. Dacă nu, aceste fișiere nu vor putea fi redatate pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

Unelte optiuni port să nu fie disponibile, în funcție de  
selecție.

**Media Playback Prin Intrare USB**

Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disk extern de 2.5  
sau 3.5 inch (hard disk extern cu sursă de alimentare externă)  
la intrarea USB a televizorului și să utilizați programele de  
memorie USB ale televizorului dvs. utilizând intrările  
programelor înregistrate sunt împărțite în părți de  
4GB.

**USB are importanță.** Realizati o copie de rezervă pentru toate datele importante pe dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorii nu sunt responsabili pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB de ex. MP3 sau MP4 sau discuri/fişuri de memorie USB să nu funcționeze corect sau să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă următoarele formate FAT32 și NTFS. Însă instalarea nu este posibilă pe dispozitivele care au formatul FAT16 sau pe dispozitivele care au formatul HFS.

de disponibilitate pe discurile formate NTFS.

În timpul formării unităților USB careau un spațiu de stocare de peste 1 TB (Terabai), va puteți confrunta cu probleme în procesul de formatare.

Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și accesați această pagină pentru a fi folosită pentru funcțiile PVR ready.

aceasta va fi anulată.

Sunt suportate mai multe partiții. Sunt suportate maxim două partiții diferite. Prima partiție a discului USB este utilizată pentru funcțiile PVR ready. Acesta trebuie formată ca prima partiție pentru a fi folosită pentru funcțiile PVR ready.

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea sa-ar putea bloca în timpul redării.

**Înregistrare cu defazare temporală**

Apăsăți din nou pe butonul **Redare** pentru a realiza programul întrerupt de la momentul în care l-ați oprit. Apăsăți butonul **Oprește** pentru a opri înregistrarea cu defazare temporală și reveniți la transmisiunile în direct.

Funcția Defazare temporală nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul se află în modul radio.

Nu este posibilă utilizarea funcției repede înapoi a defazării înaintea redării cu ajutorul opțiunii repede înainte.

Inregistrare instantanee

Apăsăți butonul **Înregistrare** pentru a începe medierea. Înregistrarea unui eveniment în timpul vizionării unui program. Puteți să apăsați din nou butonul **Înregistrare** al telecomenzii pentru a înregistra următorul eveniment după ce ați selectat următorul program din EPG. Pentru a anula înregistrarea instantanee, apăsați butonul **Stop**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau vizualizarea navigatorului media în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defăzării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare și dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

**Vizualizarea programelor înregistrate**

**Notă:** Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați butonul **Stop** pentru a opri redarea și a reveni la meniul înregistrări.

**Încet înaintea**

Dacă apăsați butonul **Pauză** atunci când urmăriți programe înregistrate, va fi disponibilă funcția de redare încet înainte. Puteți să folosiți butonul **Avans Rapid** pentru a avansa încet. Apăsați butonul **Avans Ra** consecutiv pentru a modifica viteză de avansare.

### Configurare înregistrări

**Formatare disc:** Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formata discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vi se va solicita introducerea codului PIN.

**Notă:** Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă ați definit codul PIN (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul primei instalări, folosiți codul PIN pe care l-ați definit.

**IMPORTANT:** Formatarea dispozitivului USB va duce la ștergerea TUTUROR datelor de pe acesta, sistemul de fișiere fiind convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, erorile de funcționare vor fi soluționate după formatarea dispozitivului. **TOATE** datele, inclusiv fișierele, vor fi șterse. Dacă veți pierde datele, nu utilizați dispozitivul.

Dacă mesajul "Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra" apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți.

Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

Meniu Navigator Media

USB la una dintre intrările USB alate în partea laterală a televizorului. Apăsând butonul **Menu** atunci când vă aflați la televizorului. În modul **Navigator Media** veți accesa opțiunile din meniul **Imagine**, **Sunet** și **Setări**. Apăsând din nou pe butonul **Menu** pentru a închide acest ecran. Puteți seta preferințele **Navigator Media** folosind meniul **Setări**.

| Operarea în Modul Repetare/ Suscipc Alavetrie                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pompii rediescu cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și a setării <b>Repetare</b>                                | Totale fieserie din lista vor fi rediate continuu în ordine cronologică       |
| Pompii rediescu cu ajutorul butonului <b>OK</b> și a setării <b>Suscipc Redare</b> și a setării <b>Repetare</b> | Acetate fieserie va fi rediat în mod continuu (repetat)                       |
| Pompii rediescu cu ajutorul butonului <b>OK</b> și a setării <b>Suscipc Redare</b> și a setării <b>Repetare</b> | Totale fieserie din lista vor fi rediate o dată în ordine alavetrie           |
| Pompii rediescu cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și a setării <b>Repetare</b>                                | Totale fieserie din lista vor fi rediate continuu în așcelei ordine alavetrie |

Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră mobil, puteți reda transmisiunile de pe televizor folosind funcția **FollowMe TV**. Instalați aplicația adecvată Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil, inițializați aplicația.

Pentru mai multe informații asupra acestei funcții, vă rugăm consultați instrucțiunile pentru aplicația utilizată.

Internet) este dezactivată, ecranul **Network/Internet Settings** (Setări Rețea/Internet) va fi sărit și nu va fi afișat. În situația în care utilizatorul are unele nelămuriri, întrebări, reclamații sau comentarii referitor la aceste reguli de confidențialitate sau aplicarea acestora ne puteți contacta la adresa e-mail: [smarttvsecurity@vossuhb.com](mailto:smarttvsecurity@vossuhb.com)

Apăsăți butonul **OK** de pe telecomandă pentru a continua și meniul **Setări Rețea/Internet** va fi afișat, dacă confirmați mesajul afișat anterior care vă întreabă dacă doriți să efectuați setările de rețea. Consultați secțiunea **Conectivitatea** pentru a configura o

conexiune cu fir și fără fir. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a continua. Pentru a săni la următorul pas fără a face nimic selecții **Nu** și apăsați butonul **OK** atunci când este afișat mesajul care vă întreabă dacă doriți să efectuați setările de rețea.

După ce setările initiale sunt finalizate, televizorul va începe să caute transmisiile disponibile din tipurile de transmisi selectate.

După ce toate posturile disponibile sunt stocate, rezultatele scanării vor fi afișate. Apăsând **OK** pentru a continua, Apoi, va fi afișat meniul **Editare Listă Canale**. Puteți edita lista de canale în funcție de preferințele dvs. sau apăsa butonul **Menu** (Meniu) pentru a ieși și a uita la televizor.

În timp ce căutarea continuă, poate apărea un mesaj care vă va întreba dacă doriți să sortați canalele în funcție de LCN(\*). Selectați **Da** și apăsați pe **OK** pentru a confirma.

(\*) LCN este sistemul de numere de canale logice care organizează transmisiile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recognoscibilă (dacă există).

**Notă:** Nu închideți televizorul în timpul lansării primei instalații. Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție de țara selectată.

**Media Playback Prin Intrare USB**

și 3.5 inch (hard disk extern cu sursă de alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs., utilizând intrările USB ale acestuia.

**IMPORTANT!** Realizati o copie de rezervă pentru fișiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB de ex. MP3 Player sau discursioid-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatele FAT32 și NTFS, însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS.

În timpul formării unităților USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (Terabit), vă puteți confrunta cu probleme în procesul de formare.

Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să

**Observație:** Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu unele dispozitive. Pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea.

### Transmitere CEC și CEC RC

Această funcție vă permite să controlați dispozitivele cu CEC Activat care sunt conectate prin portul HDMI folosind telecomanda televizorului.

Opțiunea CEC din meniul **Setări>Mai multe** trebuie setat mai întâi ca **Activat**. Apăsând butonul **Sursă** și selecția intrării HDMI a dispozitivului CEC conectat din meniul **Lista de surse**. Atunci când noul dispozitiv sursă CEC este conectat, va fi enumerat în meniul surselor cu prefișul DVD în locul numelui portului HDMI conectat (premiu DVE Player, Recorder 1 etc.).

Televizorul televizorului poate să efectueze automat principalele funcții după ce sursa HDMI conectată a fost selectată.

Pentru a termina această operație și a controla televizorul cu ajutorul telecomenzii, apăsați butonul **Quick Menu** de pe telecomandă, evidențiați **Transmitere CEC RC** și stabiliți ca **Dezactivată** apăsând butonul Dreapta sau Stânga. Această funcție poate fi activată sau dezactivată în meniul **Sistem>Setări>Mai multe**.

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal de retur al semnalului audio). Această funcție este o legătură audio menită să înlocuiască alte cabluri dintre televizor și sistemul audio (receptor AV sau sistem de difuzoare).

Atunci când ARC este activ, televizorul nu face ca alte legături audio să fie activate. Deci, veți trebui să reduceți manual volumul televizorului la zero, dacă doriți să auziți semnalul audio de la dispozitivul conectat (la fel ca alte legături audio optice sau digitale coaxiale). Dacă doriți să schimbați nivelul de volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selectați acei dispozitiv din lista surselor. În acest caz, tastele de control al volumului sunt asociate dispozitivului audio conectat.

**Notă:** ARC este compatibil doar prin intermediul intrării HDMI2.

### Controlul audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului. Pentru a activa această funcție setați opțiunea **Boxe** în meniul **Sistem>Setări>Mai multe** ca **Amplificator**. Difuzoarele televizorului vor fi fără sunet, iar sunetul sursei următoare va fi furnizat de la sistemul de sunet conectat.

**Notă:** Dispozitivul audio trebuie să fie compatibil cu funcția **Controlul sistemului audio** și opțiunea **Modul setată** ca **Activată**.

### Manual Electronic

În Manualul electronic puteți găsi instrucțiuni privind funcțiile televizorului dumneavoastră.

Pentru a utiliza manualul electronic, apăsați pe butonul **Info** în timp ce ecranul este afișat meniul principal sau apăsați pe butonul **Quick Menu**, selecția **Brosura cu informații** și apăsați pe **OK**.

Selecția o categorie dorită folosind butoanele direcționale. Fiecare categorie include subiecte diferite. Selectați un subiect și apăsați butonul **OK** pentru a citi instrucțiunile.

Pentru a închide ecranul Manual electronic, apăsați butonul **Exit** sau **Menu**.

**Observație:** Conținutul Manualului electronic poate varia în funcție de model.

### Conținutul Meniului televizorului

| Sistem - Conținutul Meniului Imagine                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod                                                                                                                                                                              | Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: <b>Cinema</b> , <b>Doc (optional)</b> , <b>Sport</b> , <b>Dinamic</b> și <b>Natural</b> .     |
| Contrast                                                                                                                                                                         | Ajustează valorile de luminare și influențe ale ecranului.                                                                                                                                                                                                  |
| Luminozitate                                                                                                                                                                     | Ajustează valorile de luminozitate ale ecranului.                                                                                                                                                                                                           |
| Claritate                                                                                                                                                                        | Selecția valorilor de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.                                                                                                                                                                                          |
| Culoare                                                                                                                                                                          | Selecția valorilor culorilor, ajustând culorile.                                                                                                                                                                                                            |
| Economisire energie                                                                                                                                                              | Pentru setarea opțiunii <b>Economisire energie</b> la <b>Personalizat</b> , <b>Minim</b> , <b>Mediu</b> , <b>Maxim</b> , <b>Auto</b> , <b>Ecran dezactivat</b> sau <b>Dezactivat</b> .                                                                      |
| Lumină de fundal                                                                                                                                                                 | Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de Modul selectat. Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal va fi inactivă dacă modul <b>Economisire Energie</b> este setat la o altă opțiune decât <b>Personalizat</b> . |
| Setări avansate                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contrast Dinamic                                                                                                                                                                 | Modifică rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.                                                                                                                                                                                                   |
| Reducerea zgomotului                                                                                                                                                             | Dacă semnalul este slab și imaginea este brăzdată, utilizați setarea <b>Reducere zgomot</b> pentru a reduce nivelul zgomotului.                                                                                                                             |
| Temperatura culorii                                                                                                                                                              | Selecția valorilor temperaturii dorite a culorilor. Opțiunile <b>Recal</b> , <b>Nominal</b> , <b>Caldă</b> și <b>Personalizată</b> sunt disponibile.                                                                                                        |
| Punctul alb                                                                                                                                                                      | Dacă opțiunea <b>Temperatura Culorii</b> este setată ca <b>Personalizată</b> , această setare va fi disponibilă. Marii, căldură sau răcoare imagini apăsând pe butoanele Stânga sau Dreapta.                                                                |
| Focalizare imagine                                                                                                                                                               | Selecția formatului dimensiunii dorite a imaginii.                                                                                                                                                                                                          |
| Mod film                                                                                                                                                                         | Fimele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activăți această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.                                                     |
| Efect ton                                                                                                                                                                        | Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.                                                                                                                                                                                                               |
| Schimbare culoare                                                                                                                                                                | Selecția tonului dorit al culorilor.                                                                                                                                                                                                                        |
| Gama completă                                                                                                                                                                    | Atunci când priviți de la o sursă HDMI această funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mari intensitatea în imagine.                                                                                                                |
| HDMI                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poziția PC                                                                                                                                                                       | Este afișată numai atunci când sursa intrării este setată la VGA/PC.                                                                                                                                                                                        |
| Poziție automată                                                                                                                                                                 | Optimizează automat afișarea imaginii. Apăsăți OK pentru a optimiza.                                                                                                                                                                                        |
| Poziția H                                                                                                                                                                        | Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.                                                                                                                                                                               |
| Poziția Verticală                                                                                                                                                                | Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.                                                                                                                                                                           |
| Cușă pixel                                                                                                                                                                       | Ajustarea Cușurii pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum filme de calcul, parașutiste sau textile cu caracteristică mică.                                                                   |
| Fază                                                                                                                                                                             | În funcție de sursa de intrare (computer etc.), puteți observa pe ecran o imagine nădră sau cu mult zgomot. Puteți utiliza faza pentru a obține o imagine mai bună, prin încercări repetate.                                                                |
| Resetare                                                                                                                                                                         | Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modulului Joc).                                                                                                                                                                      |
| În timpul modului VGA (PC), unele elemente din meniul Imagine nu vor fi disponibile. În schimb, setările modului VGA vor fi adugate la setările de imagine în timpul modului PC. |                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Conținutul meniului                 | Sistem - Sunet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volum                               | Reglează nivelul volumului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Equalizator                         | Selecționează modul Equalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul Utilizator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Balans                              | Stabilește dacă sunetul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Çağıt                               | Selecționează volumul çağıtlor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mod sunet                           | Asigurați-vă de aserimentul. Înainte de a utiliza çağıt, că volumul çağıtlor este setat la un nivel ridicat pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AVL (Limitare automată a volumului) | Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate sușine).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çağıt/leġine                        | Accesați funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de leġire fide ritre programe. Alina când conectați un amplificator extern la televizor utilizați mufa pentru çağıt, puteți seta această opțiune la leġine. Dacă ați conectat çağıt la televizor, setați această opțiune la <b>Çağıt</b> . Înainte de a utiliza çağıt, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată la <b>Çağıt</b> . Dacă este setată la <b>leġine</b> line, leġinea de la mufa çağıtlor va fi setată la maxim, putând să vă afecteze auzul. |
| Bas dinamic                         | Activează sau dezactivează Basul dinamic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DTS TruSurround                     | Activează sau dezactivează DTS TruSurround.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DTS DRC                             | Dynamic Range Control permite alinaarea sunetului să păstreze un interval audio adecvat, atât la nivel de redare înalt, cât și redus. Activeți sau dezactivați DTS DRC prin opțiunea On sau Off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leġine digitală                     | Selecționează tipul de leġire audio digitală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sistem - Conținut Meniu Setări | Sistem - Conținut Meniu Setări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acces Condiționat              | Controlaază modulele de acces condițional, dacă sunt disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Limbă                          | Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de țară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setări Intimitate (*)          | Gestionați privilegiile de intimitate pentru aplicațiile pentru televiziunea inteligentă. Apăsăți <b>OK</b> pentru a accesa meniul și setați conform preferințelor dvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parental                       | Introduceți parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință <b>Blocare Meniu</b> , <b>Blocare programe</b> cu conținut interzis minorilor și <b>Blocare programe</b> cu conținut interzis çopilor sau <b>Orientare</b> . De asemenea, puteți seta un cod PIN sau să schimbăți codul <b>CICAM PIN</b> implicit (doarând opțiunile aferente).<br><b>Notă:</b> Unele opțiuni pot să nu fie disponibile. În funcție de țara selectată la <b>Prima Instalare</b> <b>Notă:</b> <b>Unele opțiuni</b> poate să fie setate la 0000 sau 1234. Dacă ați definit codul PIN (este solicitat codul PIN implicit) poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă ați definit codul PIN pe care l-ați definit în funcție de țara selectată) în timpul <b>primei instalări</b> , folosați codul PIN pe care l-ați definit. Selecționează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp. Selecționează cronometrul pentru programele selectate. |
| Cronometre                     | Selecționează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp. Selecționează cronometrul pentru programele selectate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data/Ora                       | Selecționează data și ora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Surse                          | Activează sau dezactivează opțiunile sursei selectate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Setări Rețea/Internet          | Selecționează Setări rețea/Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accesibilitate                 | Activează opțiunile de accesibilitate la televizorul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tare de urechi                 | Activează orice funcție specială permisă de emițător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descriere Audio                | O piesă narativă va fi redată pentru persoanele ordoare sau cu uburări de vedere. Apăsăți <b>OK</b> pentru a seta tonaletă pentru de meniu <b>Descriere audio</b> disponibilă. Această funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție.<br><b>Notă:</b> Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul <b>Înregistrare</b> sau <b>Defășare</b> întârziată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Netflix                        | Puteți vizualiza numărul ESN (*) și dezactiva Netflix.<br>(*) Numărul ESN este un număr ID unic pentru Netflix, creat în special pentru identificarea televizorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai Multe             | Afășează restul opțiunilor de setare a televizorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pauză Meniu           | Modifică timpul de expirare pentru meniul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LED standby           | Dacă este aprins (ON), LED-ul de Standby nu se va aprinde când televizorul este în modul de Standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HBBTV (*)             | Puteți activa sau dezactiva această funcție, setând-o ca <b>Pomitat</b> sau <b>Dezactivat</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actualizare software  | Asigurați faptul că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsăți <b>OK</b> pentru a vedea opțiunile din meni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verificarea Cerele    | Afășează software vermicarea curentă a aplicației.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modul Subtitrare      | Această opțiune este utilizată pentru a selecta corp mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare <b>DVB</b> / subtitrare <b>Textele</b> ), dacă ambele sunt disponibile. Vericarea implică este subtitrare <b>DVB</b> . Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este <b>Norvegia</b> .                                                                                                                                                             |
| Oprire Automată TV    | Selecționează intervalul dorit pentru televizor pentru a trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codul Bliss           | Bliss este un sistem prin satelit de decodulare a semnalelor utilizat pentru anulaarea transmisiilor. Pentru a utiliza Bliss, trebuie să activați funcția de decodare a Bliss în funcție de țara selectată. <b>Codul Bliss</b> și apăsați <b>OK</b> pentru a intra codurile pe transmisiile de forțe.                                                                                                                                                                      |
| Mod magazin           | Selecționează acest mod pentru a stoca așiguri. Alina când <b>Modul Magazin</b> este activat, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Partajare Audio Video | Funcția <b>Partajare Audio Video</b> vă permite să partajați fișierele stocate pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă aveți un smartphone, tabletă sau computer compatibile și software-ul adecvat instalat, puteți partaja redarea pozele pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare. Modul <b>Partajare Audio Video</b> nu va fi disponibil cu funcția de portal de Internet. |
| Mod de pornire        | Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile <b>Ultima stare</b> și <b>Standby</b> sunt disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Telecomandă Virtuală  | Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CEC                   | Cu această setare, puteți activa și dezactiva complex funcționalitatea CEC. Apăsăți butonul <b>Slinga sau Dreapta</b> pentru a activa sau dezactiva funcția.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pomirea Automată CEC  | Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pominească televizorul și să realizeze comutarea la sursa de intrare în mod automat. Apăsăți butonul <b>Slinga sau Dreapta</b> pentru a activa sau dezactiva funcția.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Difuzoare             | Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil, conectați setul de <b>Amplificator</b> . Puteți utiliza telecomandă pentru a controla volumul dispozitivului audio.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Show All Cookies      | Afășează toate cookie-urile salvate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Delete All Cookies    | Șterge toate cookie-urile salvate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cookie-uri            | Afășează informațiile de licență a programului Software Open Source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OS                    | Afășează informațiile de licență a programului Software Open Source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(\*) Posibil ca aceste opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului / țara și de selectarea țării la Prima Instalare.

| Conținutul Meniului Instalare            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scăderea automată a canalilor (Recodare) | Afișează opțiunile de acordare automată. <b>Antena digitală:</b> Caută și stochează posturile DVB prin antenă. <b>Canalul digital:</b> Caută și stochează posturile DVB prin satelit. <b>Analog:</b> Caută și stochează posturile analogice. <b>Satelit:</b> Caută și memorizează posturile prin satelit.                                                                                                                                                     |
| Scăderea manuală a canalilor             | Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scăderea canalului de rețea              | Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. <b>Antena Digitală:</b> Caută canalele de rețea prin antenă. <b>Canal digital:</b> Caută canalele de rețea prin cablu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acordare fină analogică                  | Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Satelit Satelit                          | Afișează setările sateliților. <b>Lista Sateliți:</b> Afișează sateliții disponibili. <b>Puteți Adăuga, Șterge sateliți sau Edita</b> setările sateliților din listă. <b>Instalarea antenei:</b> Puteți schimba setările antenei prin satelit și/sau porni o nouă scanare a sateliților.                                                                                                                                                                      |
| Setările de instalare (opțional)         | Afișează meniul de setări de instalare. <b>Standby Search (Căutare în standby) (*):</b> Televizorul dumneavoastră va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se află în așteptare. Vor fi afișate toate posturile noi. <b>Actualizare Canale Dinamică (*):</b> Dacă această opțiune este activată (închis), schimbările de program, precum înlocuirea, noul canalului, linia subtitrări etc., vor fi afișate în timpul următoarei scanări. |
| Ștergerea listei de servicii             | (*) Disponibilă în funcție de model.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ștergerea rețelei                        | Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci când opțiunea pentru <b>Tără</b> este selectată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Selecția rețelei active                  | Această setare vă permite să selectați numărul transmisiei din cadrul rețelei selectate pentru a fi listate. În lista de canale, această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prima Instalare                          | Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Reguli generale de utilizare a televizorului

### Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile memorate în **lista de canale**. Puteți să editați această listă de canale, să setați posturile favorite sau active ce vor fi enumerate cu ajutorul opțiunilor **Lista de canale**, **Apăsați butonul OK** pentru a deschide **Lista de canale**. Afișați lista canalelor enumerate apăsând butonul **Abstrău** sau deschideți meniul **Editare lista canalelor** apăsând butonul **Roșu** după filtrare, în timp ce lista curentă.

### Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Introduceți **Lista de canale** în meniul principal sau apăsați butonul **Verde** în timp ce **Lista de canale** este afișată pe ecran. Pentru a deschide meniul **Editare lista de canale**, selectați canalul dorit din listă. Puteți face mai multe alegeri apăsând butonul **Galben**. Apoi apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul **Opțiuni de editare canal** și selectați opțiunea **Adăugare/ Eliminare Favorite**. Apăsați din nou butonul **OK**. Setările opțiunilor **Favorite** (canalul/canalurile selectate(e) va/ vor fi adăugate(e) la lista. Pentru a elimina un canal sau canale dintr-o listă favorită atunci acești pași și setările opțiunilor listă dorită **Dezactivați**.

**Blocarea de vârstă:** Atunci când setați această opțiune, televizorul obține informațiile referitoare la vârsta de la emițător și dacă nivelul de vârstă

este dezactivat, se restricționează accesul la acea emisiune.

**Notă:** Dacă opțiunea **Tără din Prima Instalare** este setată pe **Prima**, Italia sau Austria, vârsta de la opțiunea **Blocarea de Vârstă** va fi setată implicit la 16.

**Blocarea accesului opțiunilor:** Dacă această opțiune este ACTIVATĂ, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

**Blocare Internet:** Dacă această opțiune este ACTIVATĂ, aplicația de deschidere a navigatoarelor din portal va fi dezactivată. Setăți la **OPRIT** pentru a elibera din nou aplicația.

**Setare PIN:** Definiște un nou număr PIN.

**PIN CICAM implicit:** Această opțiune va apărea în grădă din nou modul CI nu este introdus în fanta CI a televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM CI folosind această opțiune.

**Notă:** Codul PIN modelul poate să se seteze la **0000 sau 1234**. Dacă ați definit codul PIN să se seteze în funcție de țara selectată în timpul **Primei Instalări**, înlocuiți codul PIN pe care l-ați definit.

Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de model și/sau de selecția țării la **Prima Instalare**.

**Guid Programe Electronice (GPE):** Unele canale furnizează informații despre programele lor de emisiuni. Apăsați butonul **Epg** pentru a vizualiza meniul **Guidul Programelor**.

Există 3 tipuri diferite de configurații a programelor disponibile. **Program Cronologie, Program Listă și Program Acum/Următor.** Pentru a comuta între ele urmări instrucțiunile din pe partea de jos a ecranului.

### Program Cronologie

**Zoom (butonul Galben):** Apăsați butonul **Galben** pentru a vizualiza evenimentele într-un interval temporal mai larg.

**Filtru (butonul Abstrău):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Selecționare Gen (butonul Subtitrări):** Afișează meniul **Selecționare Gen**. Folosind această funcție, puteți căuta în baza de date a genului de programe în conformitate cu genul selectat. Informațiile disponibile în ghidul programelor vor fi filtrate în funcție de genul corespunzător programelor văzute și pe ecranul de fundal.

**Opțiuni (butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Detalii Eveniment (butonul Info):** Afișează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

**Ziua următoare/antierioară (butoanele Program +/-):** Afișează evenimentele zilei anterioare sau următoare a ghidului.

**Căutare (butonul Text):** Afișează meniul **Căutare a ghidului**.

**Acum (butonul Comutare):** Afișează evenimentul actual din canalul evidențiat.

**Rec./Stop (Butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa butonul **Stop** o dată pentru a opri înregistrarea sau butonul **IMPORTANT** pentru a înregistra în **U.S.B.** în televizorul dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, puteți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

**Observație:** Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

### Program Listă(\*)

(\*) În această opțiune de configurație nu fi enumerate doar evenimentele din canalul evidențiat.

**Anterior Interval de Timp (butonul Roșu):** Afișează evenimentele perioadei anterioare.

**Ziua Următoare/Anterioară (butoanele Program +/-):** Afișează evenimentele zilei anterioare sau următoare.

**Detalii Eveniment (butonul Info):** Afișează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

**Filtru (butonul Text):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Intervalul de Timp Următor (butonul Verde):** Afișează evenimentele perioadei următoare.

**Opțiuni (butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Rec./Stop (butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

**Observație:** Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

### Program Acum/Următor

**Opțiuni (butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Detalii Eveniment (butonul Info):** Afișează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

**Filtru (butonul Abstrău):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Rec./Stop (butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze evenimentele selectate. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

**IMPORTANT:** Conectați un disc **U.S.B.** la televizorul dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, puteți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

**Observație:** Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

### Opțiuni eveniment

Utilizați butoanele direcționale pentru a evidenția un eveniment și apăsați butonul **OK** pentru a afișa meniul **Opțiuni Eveniment**. Următoarele opțiuni sunt disponibile.

**Selecționare Canalului:** Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat.

**Selecționare Ștergere înregistrare Cronometru:** Selectați opțiunea **Înregistrare** și apăsați butonul **OK**. Dacă evenimentul va fi transmis în viitor, va fi adăugat pe lista Timers pentru a fi înregistrat. Dacă

evenimentului selectat este transmis la momentul actual.

Înregistrarea se va opri imediat.

Pentru a anula o înregistrare de la setată, selectați acoel eveniment, apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea **Stergere conometru înregistrare**. Înregistrarea va fi anulată.

**Setare Conometru Pentru Eveniment / Stergere Conometru Pentru Eveniment:** După ce ați selectat un eveniment din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**. Selectați opțiunea **Setare conometru pentru Eveniment** și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un conometru pentru evenimentele viitoare. Pentru a anula un conometru de la setată, selectați evenimentul și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Stergere conometru pentru Eveniment**. Conometru va fi anulat.

**Observații:** Nu puteți comuta pe niciun al canal sau surată în timp ce sistemul este activ sau un conometru activ. Dacă este necesar, opriți sistemul înainte de a efectua o comutare.

## Modul De Căutare Și Actualizare 3 AM

Televizorul dumneavoastră va căuta noi actualizări la ora 3:00 dacă opțiunea **Automatic scanning** (scanare automată) din meniul **Upgrade Options** (opțiuni de actualizare) este **Enabled** (activată). Iar televizorul este conectat la semnalul unei antene sau la internet. Dacă o nouă aplicație software este găsită și descărcarea reușește, va fi instalată la următoarea pornire a televizorului.

**Observație:** Nu scoateți cablul de alimentare atunci când ledul clipește în timpul procesului de repornire. Dacă televizorul dumneavoastră nu pornește după actualizare, deconectați televizorul, așteptați două minute și conectați-l înapoi.

### Televizorul nu pornește

**Imagine slahā**

- Verificați dacă ați selectat sistemul TV corect.
- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunea prin antenă.

**Fără imagine**

- Aceasta înseamnă că televizorul dumneavoastră nu recepționează nicio transmisiune. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa corectă.

- Antena este conectată corespunzător?
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate fișe corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră

**Estimate**

- Verificați dacă sonorul televizorului a fost dezactivat. Apăsăți butonul **Mut** sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibru din meniul **Sunset**.

**Telecomanda - nu funcționează**

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

**Sursele de intrare - nu pot fi selectate**

- În cazul în care nu puteți conecta cablul la sursa de intrare, este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv. În caz contrar,
- Verificați cablurile AV și conexiunile dacă încercați să comutați la sursa de intrare dedicată dispozitivului conectat.

**Înregistrare indisenabilă**  
concom.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, încercați să opriți televizorul și apoi să reintroduceți dispozitivul USB.

## Unitatea IISB e prea lentă

Dacă mesajul "unitatea USB e prea lentă" apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

|                |            |  |  |
|----------------|------------|--|--|
| (V: Indien) 11 | O: Dien 11 |  |  |
|----------------|------------|--|--|

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizor. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursă (DVD, casetă, supercasetă, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului sursă.

## Moduri Tipice de Afișare la Intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afişare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții.

| Index | Rezultate | Frecvență |
|-------|-----------|-----------|
| 1     | 640x480   | 60Hz      |
| 2     | 800x480   | 75Hz      |
| 3     | 800x600   | 56Hz      |
| 4     | 800x600   | 60Hz      |
| 5     | 800x600   | 72Hz      |
| 6     | 800x600   | 75Hz      |
| 7     | 1024x768  | 60Hz      |
| 8     | 1024x768  | 70Hz      |
| 9     | 1024x768  | 75Hz      |
| 10    | 1152x864  | 75Hz      |
| 11    | 1280x768  | 60Hz      |
| 12    | 1360x768  | 60Hz      |
| 13    | 1280x860  | 60Hz      |
| 14    | 1280x1024 | 60Hz      |
| 15    | 1280x1024 | 75Hz      |
| 16    | 1400x1050 | 60Hz      |
| 17    | 1440x900  | 60Hz      |
| 18    | 1440x900  | 75Hz      |
| 19    | 1920x1080 | 60Hz      |

Formate de fişiere video compatibile cu modul USB

| Extensie                                                              | Codice video                 | Rezoluția maximă și Frecvența Cadrelor și Frecvența Biliilor                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| .mpeg, .mpeg, .dat, .vob                                              | MPEG1/2, H.264, VC1          |                                                                                  |
| .ts, .trp, .m2ts                                                      |                              |                                                                                  |
| .avi                                                                  | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG |                                                                                  |
| .mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp                       | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 |                                                                                  |
| .mkv                                                                  | MPEG 12, MPEG4, H.264        |                                                                                  |
| .flv                                                                  | Sorenson Sp, MPEG4, H.264    | H.264 : 1080p+2030fps, 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Altul : 1080P@60fps - 50Mbps |
| .ogm, .ogg                                                            | MPEG1/2, MPEG4               |                                                                                  |
| .asf, .wmv                                                            | MPEG4, WMV3, VC1             |                                                                                  |
| .rm, .rmvb                                                            | RV30, RV40                   |                                                                                  |
| .webm                                                                 | VP9, VP8                     |                                                                                  |
| .mp4, .mov, .3pp, .3gp, .MPEG flux de transport, .ts, .trp, .tp, .mkv | HEVC/H.265                   |                                                                                  |

Formate de fişiere imagine compatibile cu modul USB

| Extensie    | Specificații                                                                                                            | Rezoluție (lățime x înălțime) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| .jpg, .jpeg | Elemente de bază<br>Progresiv                                                                                           | 8192 x 8192<br>3000 x 3000    |
| .bmp        | RGB 14/16/24/32 bit                                                                                                     |                               |
| .gif        | RLE 48 bit<br>87a<br>89a (Doar 1 imagine la formatul animajle)                                                          |                               |
| .png        | Scara griuri, 24/32 bit/ per pixel<br>Format l interlaze                                                                | 8192 x 8192                   |
| .tif, .tif  | Progresiv                                                                                                               |                               |
| .webp       | Format fișier marcat<br>Imagine-chiule VP8 comprimate cu pierderi număr /versune suport 0-3<br>Comprimare fără pierderi |                               |

Formate de fişiere audio compatibile cu modul USB

| Extensie | Format            |
|----------|-------------------|
| .mp3     | mp3               |
| .acc3    | acc3              |
| .aac     | AAC               |
| .wma     | WMA               |
| .wma     | WMA               |
| .amr     | AMR-NB, AMR-WB    |
| .wav     | MPEG La, AAC, PCM |
| .flac    | FLAC              |

Formate de fişiere de subtitrare compatibile cu modul USB

| Subtitrare externă | Specificații                |
|--------------------|-----------------------------|
| .ssa               | SubStation Alpha            |
| .ass               | SubStation Alpha Avansat    |
| .art               | Subrippler                  |
| .sub               | Micro DVD / Subviewer       |
| .sub + .idx        | VCRSub                      |
| .txt               | Micro DVD / TMPlayer / MPL2 |
| .mpl               | MPL2                        |
| .srt               | Sami                        |
| .jss               | JACOSUB                     |
| .ttl               | TTML                        |
| .txt / .sub        | DVDSUBTITLE                 |
| .jrc               | -                           |

Subtitrare internă

| Extensie          | Specificații       |
|-------------------|--------------------|
| .mkv              | VCRSub             |
| .mkv              | ASS / SSA / TEXT   |
| .dat, .mpeg, .vob | Subtitrare DVD     |
| .mp4              | DVD Subtitle, TEXT |

Rezoluțiile DVI suportate


Alinați cablul conectat și dispozitive la conectării televizorului dumneavoastră folosind cablul adaptare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

|           | 59Hz | 60Hz | 60Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x400   |      |      |      |      |      |      |
| 640x480   |      |      |      |      |      |      |
| 800x600   |      |      |      |      |      |      |
| 832x424   |      |      |      |      |      |      |
| 1024x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1152x864  |      |      |      |      |      |      |
| 1152x970  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x860  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x1024 |      |      |      |      |      |      |
| 1400x1050 |      |      |      |      |      |      |
| 1440x900  |      |      |      |      |      |      |
| 1600x1200 |      |      |      |      |      |      |
| 1680x1050 |      |      |      |      |      |      |
| 1920x1080 |      |      |      |      |      |      |

## Conectivitate


### Conectivitate prin cablu

- Conectarea la o rețea cablată
- Trebuie să definiți un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.
- Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.

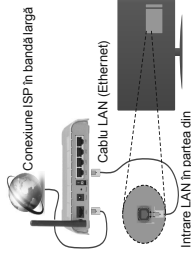

### Pentru a configura setările cu fir, consultați secțiunea Rețea Setări Internet în meniul Sistem-Setări.

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priză de rețea.

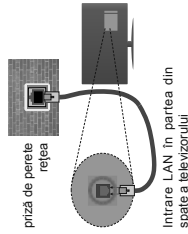

### Configurarea setărilor dispozitivului cablat

#### Tip rețea

- Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, fără fir sau Dezactivat în funcție de conexiunea activă la televizor. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectat prin ethernet.

#### Test de viteză a internetului

- Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul OK. Televizorul va verifica viteza de încărcare a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.


## Setări avansate

Selectați **Avansate** Setări și apăsați butonul OK. În ecranul următor veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selectați setarea dorită și apăsați butonul Sănga sau Dreapta pentru a schimba setarea de la **Automat** la **Manual**. Acum, puteți introduce valorile IP manual și / sau **DNS manual**. Selectați elementul atenționat din meniul derulant și introduceți valorile noi folosind butoanele numerice ale telecomenzi. Apăsați butonul OK pentru a salva setările atunci când ați terminat.

### Conectivitate wireless

#### Conectarea la o rețea wireless

Televizorul nu se poate conecta la rețea dacă SSD este activat. Pentru ca SSD-ul/modemul să fie vizibil, ar trebui să modificați setările SSD prin intermediul software-ului modemului.

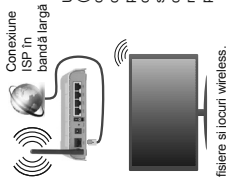

figiere și jocuri wireless.

- Frecvența și canalul difuză în funcție de zonă.
- Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucții între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile unde radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți.
- De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau deconecta în funcție de telefoanele DECT cu undă radio sau alte aplicații WiFi 11b. Valoarea standard ale vitezei de transmisie sunt valorile maxime teoretice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze locale ale transmisiei de date.
- Localia unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de bobina modului.
- Funcția wireless a televizorului suportă modemul de tip 802.11 a, b, g și n. Este recomandat să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării videoclipurilor.
- Trebuie să modificați SSD-ul modemului dacă există alte modemuri cu aceeași SSD. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

## Configurarea setărilor dispozitivului wireless

Deschideți meniul **Setări Rețea/Internet** și selectați **Tip rețea ca Dispozitiv Wireless** pentru a începe procesul de conexiune.

Televizorul va scana automat rețelele wireless. Se va afișa o listă cu rețele disponibile. Va rugăm să selectați rețeaua dorită din listă.

**Notă:** Dacă modemul acceptă modul N, sunt de preferat setările modemului N.

Dacă rețeaua selectată este protejată cu parolă, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală. Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butoanelor direcționale și al butonului OK de pe telecomandă.

Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran. Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilă. Pentru deconectarea de la o rețea wireless, selectați **Tip rețea** și apăsați butoanele la stânga sau la dreapta pentru a seta ca **Dezactivat**.

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul OK pentru a verifica viteza de conexiune la internet. Selectați **Setări Avansate** și apăsați butonul OK pentru a deschide meniul setări avansate. Folosiți butoanele direcționale și numerice pentru a seta. Apăsați butonul OK pentru a salva setările atunci când ați terminat.

#### Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată drept **Conectat** sau **Neconectat** și adresa IP curentă, dacă este stabilă o conexiune.

#### Conectarea la telefon mobil prin WiFi

- Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristica WiFi, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului. Pentru acest lucru, telefonul mobil trebuie să aibă un software de partajare corespunzător.
- Conectați routerul urmând pașii specificați mai sus în secțiunea **Conexiune Wireless**.
- După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apoi activați software-ul de partajare, de pe acesta.
- Apoi, selectați rețeaua pe care ați dorit să la partajați pe televizor.
- În cazul în care conexiunea este stabilă corect, acum ar trebui să puteți accesa fișierele partajate de pe telefon cu ajutorul **Navigației Media** al televizorului.
- Într-un meniu **Navigației Media** și OSD-ul de selecție a dispozitivului de redare va fi afișat. Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul OK pentru a continua.
- Dacă funcția este disponibilă, puteți descrie aplicația pentru telecomandă virtuală de pe serverul furnizorilor de servicii al telefonului mobil.



**Notă:** Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

### Wake-On-LAN (WoL) și Wake-on-Wireless LAN (WoWiLAN)

WoWiLAN sunt standarde care permit unui dispozitiv să fie pornit sau trezit de un mesaj de rețea. Mesajul este trimis la dispozitiv printr-un program executat pe un dispozitiv separat conectat la aceeași rețea locală, precum un smartphone.

Televizorul dvs. este compatibil cu WoL și WoWiLAN. Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Wake On** (trezire activă) din meniul **Network/Internet Settings** (Rețea/setări internet) ca **On** (activat). Este necesar ca atât dispozitivul, de la care mesajul de rețea va fi trimis la televizor, cât și televizorul sunt conectate la aceeași rețea. Funcția **Wake On** este acceptată doar pentru dispozitivele cu Android OS și poate fi folosit doar prin aplicațiile YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomanda trebuie să fie conectate cu cablu în data opt, timp în care televizorul este pornit. Dacă televizorul este oprit, conexiunea trebuie restabilită după vreo câteva zile. În caz contrar, această funcție nu va fi disponibilă. Acest lucru nu se aplică, atunci când televizorul trece în modul standby.

Performanțele unor dispozitive de pe piață pot varia în funcție de arhitectura software. Puteți folosi funcția **Wake On** (trezire) cu performanțe mai bune asigurându-vă că dispozitivul are cea mai recentă versiune de firmware.

### Afișaj wireless

Afișaj wireless este standard pentru redarea în flux a fișierelor video și audio prin intermediul Wi-Fi Alliance. Această funcție asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare wireless.

### Utilizarea ca dispozitive mobile

Există diferite standarde care permit partajarea ecranelor includând conținut grafic, video și audio într-o conexiune dumea voastră mobil și televizor.

Conectați dispozitivul USB wireless mai întâi la televizor, apoi la televizor nu are o funcție WiFi internă.

Conectați televizorul la sursă de alimentare și apăsați butonul **Sursă** de pe telecomandă și comutați la sursa **Afișaj wireless**.

Este afișat un ecran care indică faptul că televizorul este pregătit pentru conexiune.

Deschideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Aceste aplicații sunt denumite diferite pentru fiecare marca; consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru informații detaliate.

Scanați pentru a identifica dispozitive. După ce selectați televizorul și realizați conexiunea, ecranul

dispozitivului dumneavoastră va fi afișat pe televizorul dumneavoastră.

**Notă:** Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul dvs. suportă această funcție. Procesare de imagini în timp real este disponibilă numai pe dispozitivele mobile bazate pe Android. Trebuie să aibă o versiune de software V4.2.2 și mai nouă.

## Dăpanare Conexiune

### Rețea Wireless nu Este Disponibilă

- Asigurați-vă că firewire-ul rețelei permite conexiunea wireless a televizorului.
- Încercați să căutați din nou rețea wireless (fără fir), folosind ecranul meniuului **Setări Rețea/Internet**.

Dacă rețea wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețea cablată. Consultați secțiunile **Conectivitate Cablată** și **Conectivitate Wireless** pentru mai multe informații privind procesul.

Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modelul (routerul). Dacă nu este nicio problemă cu router-ul, verificați conexiunea la internet a modelului.

### Conexiune lentă

Consultați manualul de instrucțiuni a modelului wireless pentru informații privind zona de recepție internă, viteză conexiunii, calitatea semnalului și alte setări. Trebuie să aveți o conexiune cu viteză mare pentru modem.

### Înteruperea în timpul redării sau răspunsuri lente

În acest caz, puteți încerca următoarele:

Mențineți o distanță de cel puțin trei metri față de cureaua cu microunde, telefonarea mobilă, dispozitivele Wi-Fi compatibile sau orice alte dispozitive cu conexiune Wi-Fi compatibile. Încercați să schimbați canalul activ al router-ului WLAN.

### Conexiune la Internet indisponibilă / Partajare medlanu funcționează

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modelului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la Internet. În acest caz, adresa MAC este automatică de fiecare dată când vă conectați la Internet. Aceasta este o metodă de precauție împotriva accesului neautorizat. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, funcțiunile de servicii Internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. În acest motiv, televizorul dumneavoastră nu poate conecta la Internet. Contactați funcțiunile de servicii Internet și cereți informații despre cum să conectați un dispozitiv, cum ar fi televizorul, la Internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de firewall. Dacă fi disponibilă din cauza unei probleme de firewall, creați o adresă IP statică și încercați să conectați un dispozitiv la Internet. Un firewall poate fi

motivul problemei de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizați televizorul în modul partajare media sau când navigați prin intermediul funcției de Partajare Media.

### Domeniul nevalid

Asigurați-vă că v-ați autentificat pe computer cu un nume utilizator/parolă autorizate și, de asemenea, asigurați-vă că domeniul este activ, înainte de a partaja fișierele din programul servicii media de pe computer. Dacă domeniul este nevalid, acest lucru ar putea cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fișiere în modul partajare media.

### Utilizarea serviciului de rețea partajare media

Funcția partajare media utilizează un standard care facilitează procesul de vizualizare a echipamentelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestică.

Acest standard vă permite să vizualizați și să redați poze, muzică, videoclipuri salvate pe servicii media conectat la rețeaua domestică.

### 1. Instalarea Software a serviturii

Funcția Partajare Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serviciului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serviciului media nu este instalat pe dispozitivul însoțitor. Pregătiți computerul dvs. cu programul adecvat.

### 2. Conectarea la o rețea cablată sau wireless

Consultați capitoarele **Conectivitate Cablată/Conectivitate wireless** pentru informații detaliate despre configurare.

### 3. Redare fișiere partajate prin intermediul Navigatorului Media

Selecția **Navigatorului Media** utilizând butoanele direcționale din meniul principal și apăsați butonul **OK**. **Navigatorul Media** va fi afișat.

### Partajare Audio Video

Selecția tipul de mediu dorit. În meniul navigatorului media și apăsați **OK**. În cazul în care configurațiile de partajare sunt setate corect, va fi afișat ecranul **Selectarea Dispozitivului** după selectarea tipului de mediu dorit. Dacă s-au găsit rețele disponibile, acestea vor fi afișate pe ecran. Selecția serviciului media sau rețeaua la care doriți să vă conectați utilizând butoanele sus sau jos și apăsați butonul **OK**. Dacă doriți să reîncarcați lista dispozitivelor, apăsați butonul **Verde**. Puteți apăsa **Meniu** pentru a ieși.

Selecția tipul media ca **Videoclipuri** și alegeți un dispozitiv din meniul selectare. Apoi selecția directorului cu fișiere video în ecranul următor și bate fișierele video disponibile vor fi enumerate.

Pentru a reda alte tipuri de media din acest ecran, puteți să reveniți la ecranul **Navigatorul Media** și să selectați

tipul mediu dorit și apoi să efectuați din nou selectarea rețelei. Sau puteți apăsa butonul **Abstru** pentru a trece la următorul tip de media fără a schimba rețeaua. Consultați secțiunea Meniu din **Navigatorul Media** pentru mai multe informații privind redarea fișierelor.

În cazul în care apar probleme în rețea, vă rugăm reconectați televizorul de la priză de perete și apoi reconectați-l. Moduri și salii nu sunt compatibile cu funcția Partajare Audio Video.

PC/HDD/Media Player sau orice alte dispozitive care sunt compatibile ar trebui utilizate cu conexiune cablată pentru o calitate mai bună a redării.

Utilizați conexiunea LAN pentru partajare de fișiere mai rapidă între alte dispozitive precum computer.

**Notă:** Este posibil ca unele computere să nu poată utiliza funcția partajare media din cauza administrării și setărilor de securitate (cum ar fi computerele de uz comercial).

### Portal Internet

**SPAT:** Conexiunea prin cablu la Internet este necesară pentru a viziona la calitate ridicată. Trebuie să setați opțiunea referitoare la IFA corect din **Prima Ecran** pentru a putea utiliza funcția Portal Internet.

Funcția portal adaugă televizorului o funcție care vă permite să conectați un server la Internet și să vizualizați conținutul furnizat de acest server prin intermediul conexiunii la Internet. Funcția portal vă permite să vizualizați muzică, videoclipuri, clipuri sau conținut web cu conținut rapid definit. Dacă puteți vizualiza conținut conținut fără întreruperi depline de viteză conexiunii furnizate de furnizorul de servicii de Internet.

Apăsați butonul **Internet** de pe telecomandă pentru a deschide pagina portalului de Internet.

Când treceți pe ecranul portalului, imaginea ultimei surse urmărite va fi afișată pe fundal. Veți vedea pictograma ale articolelor disponibile în partea din stânga pe-a ecranului. Utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă pentru a muta între pe-articolul dorit. Puteți vizualiza conținutul unui articol sau puteți lansa o aplicație apăsând **OK** după selectare. Apăsați butonul **Back/Return** din nou pentru a reveni la ecranul anterior. În articolul **Recent**, aplicațiile folosite de curând vor fi afișate rapid. Puteți apăsa acest articol pentru a accesa aceste aplicații rapid.

În articolele **Features (Funcții)**, aplicațiile implicite vor fi afișate împreună cu aplicația **Internet Browser (Navigator Internet)**. Aceste aplicații nu sunt editabile.

În articolele **My Apps (Aplicațiile mele)**, vor fi afișate aplicațiile pe care le-ați adăugat folosind aplicația **Market (Piețe)**. **Market** este, de asemenea, o aplicație **My Apps (Aplicațiile mele)**. Evidențiată aplicația **Market** și apăsați **OK** pentru a vedea toate aplicațiile disponibile. Evidențiați-o pe cea dorită și apăsați **OK**.

o fereastră la apăsarea desupra. Evidențiați **Add to my apps** (Adăugare la aplicațiile mele) și apăsați **OK** pentru a adăuga la aplicația dvs. aplicația **My Apps (Aplicațiile mele)** pentru a accesa rapid. De asemenea, puteți efectua **Go to App (Să merg la aplicație)** și puteți apăsa **OK** pentru a lansa aplicația evidențiată.

Puteți utiliza sau șterge aplicațiile adăugate la **My Apps (Aplicațiile mele)**. Evidențiați aplicația pe care doriți să o editați și apăsați pe butonul direcțional **Sus** de pe telecomandă. Acum, aplicația este în modul de editare. Puteți ștergea toate aplicațiile apăsând butonul **Sting** sau **Drop**. Pentru a șterge aplicații, apăsați butonul direcțional **Sus** pentru a căuta **Remove Close (Eliminare aplicația din My Apps (Aplicațiile mele))**. Apăsați butonul **Jos** pentru a ieși din modul de editare.

După ce intrați în ecranul **Market (Piețe)**, puteți afișa și **Agreements (Acordurile)**. Selecția pictogramă **Settings (Setări)** din partea dreaptă a ecranului și apăsați **OK**. Selecția **Agreements (Acorduri)** în fereastra care apare desupra și apăsați **OK** pentru a fișare.

Dacă e disponibil, puteți instala aplicații pe televizor folosind aplicația **Vow din lista Featured (În prim plan)**. Apăsați **lesire** pentru a ieși din modul portal Internet.

### Observații:

- Possible probleme asociate aplicației pot fi din cauza funcțiunii serviciului conținut.
- Conținutul și interfața serviciului portal pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.
- Serviciile de Internet terță parte pot fi modificate, întrerupte sau restricționate în orice moment.

### Browser de Internet

Pentru a folosi browserul de Internet, mai întâi accesați portalul. Apoi lansați aplicația **Internet** de pe portal. (*În Aspectul logicului browserului de Internet se poate scrie.*)

În ecranul inițial al browserului, imaginea în miniatură ale linkurilor predefinite (dacă există) la paginile web vor fi afișate ca opțiuni. **Accesare rapidă** împreună cu opțiunile **Editare** **Accesare rapidă** și **Adăugare la accesare rapidă**.

Pentru a naviga cu ajutorul browserului de Internet, utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return**. Opțiunile **Istoric**, **File și Marcăje** și bara **Navigare** care conține butoanele **Inapoi/Înainte**, **Butonul de reînprospătare**, bara adresă/căutare, butoanele **Speed Dial** și **Opera** sunt disponibile.

Pentru a adăuga pagina web dorită în lista **Speed Dial** pentru acces rapid, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return**. Bara browserului va apărea. Selecția butonul **Speed**

Transmiterul marchează o aplicație ca "autostart" (porne automat) și accesează este pornită de platformă automat. Aplicațiile autostart sunt, în general, lansate cu o programă sub forma unui mic program care nu este lansat sub formă de aplicație, ci este o aplicație HbbTV. Astfel, după ce este lansat, este o aplicație cu aplicații. După afișarea paginii de utilizator, apare reveni la starea programelor, cu butonul roșu apăsând din nou butonul roșu. Utilizatorul poate comuta între modul programelor cu butonul roșu și modul UI complet al aplicației apăsând butonul roșu. Trebuie notat că opțiunea de comutare a butonului roșu este oferită de aplicație și unele aplicații pot se comporta diferit. HbbTV utilizator comută pe alt canal în timp ce aplicația HbbTV este activă (în modul programelor cu butonul roșu, fie în modul UI complet), urmărirea scenariilor pot apărea.

- Aplicația poate continua să se execute.
- Aplicația poate fi închisă.
- Aplicația poate fi închisă și altă aplicație cu buton roșu cu pornire automată poate fi lansată.

HbbTV permite aplicațiilor să fie recuperate atât prin bandă largă, cât prin transmisiune. Transmisoriul poate activa ambii moduri sau numai unul. Dacă platforma nu are o conexiune de bandă largă operațională, platforma poate lansa aplicațiile transmise prin emisie.

Aplicațiile cu buton roșu și pornire automată oferă de obicei legături la alte aplicații. Un exemplu este expus mai jos. Utilizatorul poate comuta la alte aplicații folosind legăturile oferite. Aplicațiile trebuie să indice un mod de încheiere automată, de obicei, pentru acestea se folosește butonul Exit.

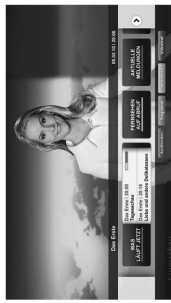


Figura a: Aplicație cu bară de pornire

**Dial** - <sup>\*\*\*</sup> și apăsați Dial și apoi, selectați opțiunea **Add to Speed Dial** și apăsați butonul OK. Completați câmpurile **Nume** și **Adresă**, selectați OK și apăsați butonul OK pentru a adăuga. Dacă, în timp ce vă aflați pe site, doriți să adăugați la lista **Speed Dial**, Apoi, selectați butonul **Opera** și apăsați butonul OK. Apoi, selectați opțiunea **Adăugare la accesare rapidă** din meniul **Adresă** și apăsați butonul OK din nou. **Numele** și **Adresă** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesați. Selectați OK și apăsați butonul OK pentru a adăuga.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera** și apăsați butonul OK pentru a vedea pagina disponibilă specifică și opțiunile generale.

Există diferite metode pentru a căuta sau accesa pagini web folosind browserul web.

Introducând adresa paginii web (URL) în bara de căutare/adresă și selectați butonul **Submit** (Trimiteți) pe de tastatură virtuală și apăsați butonul OK pentru a accesa pagina.

Introducând cuvântul/cuvintele cheie în bara de căutare/adresă și selectați butonul **Submit** (Trimiteți) pe de tastatură virtuală și apăsați butonul OK pentru a începe o căutare a internetului web aferent.

Selectați imagine în miniatură **Speed Dial** și apăsați butonul OK pentru a accesa pagina web aferentă.

Televizorul dumneavoastră este echipat cu mouse-ul USB. Conectați mouse-ul sau adaptorul mouse-ului wireless la mufa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapid.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate de browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de descărcare din Internet prin browser.

E posibil să nu fie acceptate toate site-urile de pe Internet. Depinde de site și posibil să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

## Sistem HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard din industrie care combină serviciile servite TV oferite prin transmisiune cu serviciile oferite prin bandă largă și permite accesul la Internet doar serviciilor pentru consumatori folosind televizoarele și receptoarele conectate. Serviciile furnizate prin HbbTV includ transmisiunea prin canalele de televiziune, servicii interactive precum: jocuri, rețea socială și alte aplicații multimedia.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canale unde se transmite de transmisiilor (actualmente canale diferite pe aplicații în transmisiuni HbbTV Astra).

Figura B: Aplicația ARD EPG, imaginea video transmise afișate în stânga-jos, poate fi oprită apăsând O.

Aplicațiile HbbTV folosesc taste de pe telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Ați văd este lansată o aplicație HbbTV, controlul unor taste este deținut de aplicație. De exemplu, selectarea numerică a canalelor e posibil să nu funcționeze în o aplicație televizor unde numerele indică pagini de text.

Pentru HbbTV, este necesară capacitatea de redare în flux AV pentru platformă. Există numeroase aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV, catch-up. Utilizatorul poate folosi tastele de redare, pauză, stop, înainte și înapoi de pe telecomandă pentru a interacționa cu conținutul AV.

**Notă:** Această funcție poate fi activată sau dezactivată din meniul **Mai multe din centrul meniului** sau **Setări**.

## Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme iOS și Android. Cu ajutorul tabletei sau telefonului, puteți transmite conținutul din aplicația HbbTV direct și din programele de pe televizorul dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lansați aplicațiile portaliu dumneavoastră, să utilizați tableta ca telecomandă pentru televizor și să partajați fișiere media.

**Observație:** Posibilitatea de a folosi toate funcțiile acestei aplicații depinde de funcțiile televizorului dumneavoastră.

## Ghid Introductiv

Pentru a utiliza funcțiile Smart Center, conexiunile trebuie să fie realizate în mod corespunzător. Pentru a vă conecta la rețeaua wireless, în cazul în care televizorul dumneavoastră nu are o funcție internă pentru Wi-Fi, conectați dongle-ul Wi-Fi la unul dintre porturile USB. Pentru a putea utiliza funcționalitățile pentru Internet, modernizându-l dvs. trebuie conectat la Internet.

**IMPORTANT:** Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru funcția de partajare media opțiunea **Partajare Media** trebuie să fie activată (dacă este disponibilă).

Apăsați butonul **meniu** de pe telecomandă, selectați **Sistem-Satâr-Mai** mulțesi apăsați OK. Selectați **Audio Video Sharing** și modificați starea în **Enabled (Activ)**. Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația **Smart Center** pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Poniți aplicația smart center. Dacă bate conexiunile sunt configurate în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în listă, așteptați un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh** (Reîncărcare). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

## Ecranul Pentru Dispozitive Mobile

Pe ecranul principal puteți găsi file din care puteți accesa diferite funcții.

Aplicațiile din lista electrică de canale de pe televizor la pornirea acestuia.

**CANALELE MISC:** Sunt afișate programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor. Puteți modifica canalele afișate. Același icon în miniatură și linie albastră. Va fi afișată o listă de canale și puteți alege canalul dorit pentru a-l încui.

**TV:** Puteți urmări conținutul prin intermediul filiei TV. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținută de pe televizor și face clic pe imaginea rețele pentru a vizualiza pagina cu detalii.

**REGISTRAR:** Puteți vizualiza înregistrările și memorările dumneavoastră active (dacă există) prin intermediul acestei file. Pentru a șterge oricare element, apăsați pe pictograma de ștergere de pe fiecare rând.

**GPE:** Puteți vizualiza programele de transmisiuni din isele de selecție de canale prin intermediul acestei file. Puteți, de asemenea, naviga prin diferite canale adăugând canalul selectat de pe grila GPE. Rețineți faptul că actualizarea/reînproștarea informațiilor GPE poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețeaua dumneavoastră și de calitatea serviciului de Internet.

**Observație:** Pentru informațiile GPE de pe Internet este necesară o conexiune de Internet.

**PORTAL:** Această fișă afișează aplicațiile de pe portalul HbbTV nu este activată, aplicația selectată va fi afișată pe ecranul televizorului dumneavoastră.

**Observație:** Este necesară o conexiune la Internet. Această fișă este activă dacă se utilizează o pagină de portal.

**SETAR:** Configurați aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. Puteți modifica:

**Auto-blocare (Numai în IOS):** Ecranul dispozitivului de orește automat după un anumit interval de timp. Funcția implică este dezactivată, ceea ce înseamnă că ecranul va rămâne în permanență activat.

**Auto-Activarea Funcției FollowMe TV:** Funcția FollowMe TV (dacă este disponibilă) va porni automat după activarea acestor setări. Funcția implică este dezactivată.

**Autonecarea la Televizor:** În cazul activării dispozitivului televizor la care s-a conectat și oprit ecranul de căutare la televizor.

**Schimbare (Numai în IOS):** Indică televizorul conectat în prezent. Puteți apăsa pe această setare pentru a trece la ecranul "Căutare TV" și face comutarea la un televizor diferit.

**Edițarea listei de canale personalizate:** Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această setare.

**Selectarea surselor listei de canale:** Puteți alege sursa listelor de canale ca va fi utilizată în aplicație. Opțiunile sunt: „Lista TV” și „Lista personalizată”. În funcție de sursa selectată, puteți activa opțiunea „Înregistrare opțiune personală”. Dacă ați ales „Lista personalizată”, în acest caz, dacă sursa selectată este disponibilă, va fi utilizată în aplicație.

**Versione nr. Aligează versiunea curentă a aplicației.**

**Pagina Cu Detalii**

Pentru a descrie pagina cu detalii, apăsați pe un program. Pe ecranul paginii cu detalii, puteți obține informații detaliate despre programele selectate. Pe această pagină, puteți găsi fișele „Detalii” (Detalii), „Cast&Crew” (Distribuție și echipă) și „Videos” (Video-uri).

**DETAII:** Așază fișă, oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea legături la paginile de Facebook și Twitter ale programului selectat.

**DISTRIBUȚIE ȘI ECHIPĂ:** Indică toate persoanele care au contribuit la programul actual.

**VIDEOCLIPURI:** Indică videoclipurile de pe YouTube asociate programului selectat.

**Observație:** Pentru unele funcții este necesară o conexiune internet.

**Funcția FollowMe TV(Dacă Este Disponibilă)**

Apăsați pe widget-ul FOLLOW ME TV din partea stângă jos a ecranului dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare a funcției FollowMe.

Apăsați pe pictograma de redare pentru a porni redarea conținutului de pe televizor pe telefonul dumneavoastră mobil. Disponibilitatea funcției de redare depinde de dispozitivul dumneavoastră și de afișarea a router-ului.

**Observații:**

Rețeaua Wi-Fi trebuie să funcționeze corect.

Acțiunea audio în mai multe limbi este o funcție de activare/dezactivare a subtitrării nu sunt funcționale.

Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calitatea conexiunii dumneavoastră.

**Pagina De Parajare Media**

Pentru a accesa widget-ul de parajare media, apăsați Săgeata sus din partea stângă jos a ecranului.

Dacă este afișat widget-ul de parajare media, este afișat un ecran în care puteți selecta tipurile de fișiere media pe care le puteți paraja cu televizorul dumneavoastră.

**Observații:** Nu sunt compatibile toate formatele fișierelor de imagine, audio și video. Pentru mai multe informații, consultați Fișierul de Informații (Parajare Fișier Audio Video) nu este compatibilă.

**Aplicația De Lansare A Portaliului**

Pentru a accesa widget-ul de lansare a Portaliului Săgeata sus din partea stângă jos a ecranului.

**Observații:** Pentru unele funcții este necesară o conexiune internet.

Puteți accesa pagina portalului apăsând pe widget-ul de lansare a portalului.

**Observație:** Este necesară o conexiune la Internet. Accesul în funcție nu va funcționa dacă pagina de portal nu este activă.

**Funcția De Utilizare A Dispozitivelor Mobile Ca Telecomandă**

Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizorul dumneavoastră după ce l-ați conectat la televizor. Pentru a utiliza funcțiile complete ale telecomenzilor inteligente, apăsați pe săgeata sus din partea stângă jos a ecranului.

**Recunoașterea Vocală**

Puteți apăsa pe widget-ul Microphone și gestiona aplicația prin comenzi vocale, ca de exemplu: „Portal”, „Volume Up/Down” (Volum creșcut/scăzut), „Program Up/Down” (Umărul program în sus/jos).

**Observație:** Această funcție este destinată exclusiv dispozitivelor cu sistem de operare Android.

**Pagina Tastaturii**

Pagina tastaturii poate fi deschisă în două moduri, prin apăsarea widget-ului Tastatură sau de ecranul aplicației sau în mod automat prin recepționarea unei comenzi de la televizor.

**Centre**

1. Televizor inteligent
2. Conexiune la rețea
3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS (Android OS 4.0 sau o versiune superioară, iOS 8 sau o versiune superioară)
4. Aplicația Smart Center (ce poate fi găsită în magazinul de aplicații online pe platforme Android și iOS)
5. Modem router
6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32 (necesar pentru funcția PVR, dacă este disponibil)

**Observații:**

Pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului: Normal (mdpi), Mare (xhdpi) și Foarte mare (xxhdpi). Dispozitivele cu ecran cu dimensiuni de 3" sau mai mici nu sunt compatibile.

În cazul dispozitivelor iOS, sunt compatibile toate dimensiunile de ecran.

Interfața utilizatorului personalizare aplicației Smart Center este ușor modificabilă în funcție de versiunea instalată pe dispozitivul dumneavoastră.

## Contents

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Safety Information .....                           | 28 |
| Markings on the Product .....                      | 29 |
| Environmental Information .....                    | 30 |
| Features .....                                     | 30 |
| Accessories Included .....                         | 30 |
| Standby Notifications .....                        | 30 |
| TV Control Switch & Operation .....                | 30 |
| Inserting the Batteries into the Remote .....      | 31 |
| Connect Power .....                                | 31 |
| Antenna Connection .....                           | 31 |
| License Notification .....                         | 31 |
| Remote Control .....                               | 33 |
| Connections .....                                  | 34 |
| Switching On/Off .....                             | 35 |
| First Time Installation .....                      | 35 |
| Media Playback via USB Input .....                 | 36 |
| Recording a Programme .....                        | 36 |
| Timeshift Recording .....                          | 36 |
| Watching Recorded Programmes .....                 | 37 |
| Recording Configuration .....                      | 37 |
| Media Browser Menu .....                           | 37 |
| FollowMe TV (if available) .....                   | 37 |
| CEC and CEC RC Passthrough .....                   | 37 |
| E-Manual .....                                     | 38 |
| TV Menu Contents .....                             | 38 |
| General TV Operation .....                         | 39 |
| Using the Channel List .....                       | 42 |
| Configuring Parental Settings .....                | 42 |
| Electronic Programme Guide (EPG) .....             | 42 |
| Teletext Services .....                            | 43 |
| Software Upgrade .....                             | 43 |
| Troubleshooting & Tips .....                       | 43 |
| PC Input Typical Display Modes .....               | 44 |
| AV and HDMI Signal Compatibility .....             | 44 |
| Supported Video File Formats for USB Mode .....    | 45 |
| Supported Picture File Formats for USB Mode .....  | 45 |
| Supported Audio File Formats for USB Mode .....    | 45 |
| Supported Subtitle File Formats for USB Mode ..... | 46 |
| Supported DVI Resolutions .....                    | 46 |
| Connectivity .....                                 | 47 |
| Using Audio Video Sharing Network Service .....    | 49 |
| Internet Browser .....                             | 50 |
| HBBTV System .....                                 | 51 |
| Smart Center .....                                 | 52 |

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)  
NO USER SERVICEABLE PARTS  
BEHIND THE COVER  
REMOVING COVER MAY EXPOSE YOU TO SHOCKING ELECTRICAL COMPONENTS

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS BEHIND THE COVER. REMOVING COVER MAY EXPOSE YOU TO SHOCKING ELECTRICAL COMPONENTS.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

**Note:** Follow the on screen instructions for operating the related features.

**IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating**

- WARNING:** Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge use electrical devices unsupervised.
- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord.
- A damaged power cord plug can cause fire or give you an electric shock. Do not touch the power cord by the plug or the TV body by the power cord.
- Never touch the power cord plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.
- Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
- Do not open the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.



- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

**Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

|                                                                                     |                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  | Caution                | Serious injury or death risk    |
|  | Risk of electric shock | Dangerous voltage risk          |
|  | Maintenance            | Important maintenance component |

#### Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Class II Equipment with Functional Earthing:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.

**Protective Earth Connection:** The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.

**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

**Class 1 Laser Product:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



#### WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard  
This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution electrolyte. If the product or the accessories are damaged, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

#### WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

#### WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

#### WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation between the frequency range (garage isolation, see EN 60728-11).

#### Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

**Maximum or Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **BackLight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

*Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the System>Picture menu.*

The **Energy Saving** settings can be found in the **System>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button while **Auto** option is selected or Left button when **Custom** option is selected, Screen will be off in 15 seconds, message will be displayed on the screen. **Screen Off** message will be displayed on the screen. **Screen Off** message will be displayed on the screen. If you press the Screen Off button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

*Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.*

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

#### Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T-T2C/S-S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext

- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n built in WIFI Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

#### Accessories Included


- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book

#### Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time.** Press **OK** to continue.

If the TV is on and it isn't being operated for a while it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **TV switched to standby mode automatically because no operation was made for a long time.** Press **OK** to continue.

#### TV Control Switch & Operation

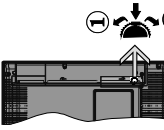

- Up direction
  - Down direction
  - Volume / Info / Sources List selection
- The Standby-On switch allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

**To change source:** Press the middle of the button twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button down and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

#### Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD cannot be displayed via control button.

#### Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

#### Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

#### Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume +** and **Programme +** buttons on the remote.

#### Inserting the Batteries into the Remote


Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently, insert two AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

#### Important Power

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow the TV set to acclimatize to the room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

#### Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the back of the TV.

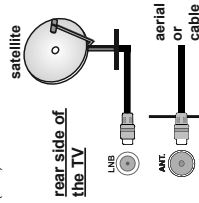

#### License Notification

**HDMI**™ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under TruSurround license from DTS Licensing Limited.

DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc.® DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc.® DTS, Inc. All Rights Reserved.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content.

content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

#### Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

(European Union only)

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

#### Wireless LAN Transmitter Specifications

| Frequency Ranges                | Max Output Power |
|---------------------------------|------------------|
| 2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)    | < 100 mW         |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW         |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW         |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW         |


#### Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

| Country            | Restriction                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria           | General authorization required for outdoor use and public service                                                 |
| France             | In-door use only for 2454-2483.5 MHz                                                                              |
| Italy              | If used outside of own premises, general authorization is required                                                |
| Greece             | In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band                                                                    |
| Luxembourg         | General authorization required for network and service supply(not for spectrum)                                   |
| Norway             | Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund |
| Russian Federation | In-door use only                                                                                                  |

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

## Remote Control

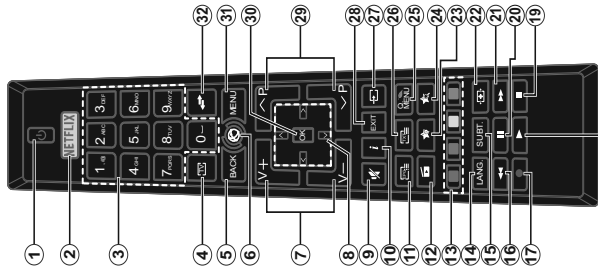

### (\*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:

These buttons may have default functions depending on the model. However you can set a special function to these buttons by pressing on them for five seconds when on a desired source menu. Now the selected MY BUTTON is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, MY BUTTON 1&2 will return to their default function.

1. **Standby:** Switches On / Off the TV
2. **Netflix:** Launches the Netflix application
3. **Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
4. **TV:** Switches to TV Source
5. **Back/return:** Returns to previous screen, opens index page (in TXT mode)
6. **Internet:** Opens the portal page, where you can reach many web based applications
7. **Volume +/-:**
8. **Directional buttons:** Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
9. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
10. **Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
11. **EPG (Electronic programme guide):** Displays the electronic programme guide
12. **Media browser:** Opens the media browsing screen
13. **Coloured buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language (digital TV, where available)
15. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)
16. **Rapid reverse:** Moves frames backwards in media such as movies
17. **Record:** Records programmes
18. **Play:** Starts to play selected media
19. **Stop:** Stops the media being played
20. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
21. **Rapid advance:** Moves frames forward in media such as movies
22. **Screen:** Changes the aspect ratio of the screen
23. **My button 1 (\*)**
24. **My button 2 (\*)**
25. **Quick Menu:** Displays a list of menus for quick access
26. **Text:** Displays teletext, (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
27. **Source:** Shows all available broadcast and content sources
28. **Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
29. **Programme +/-:**
30. **OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (IPTV mode)
31. **Menu:** Displays TV menu
32. **Swap:** Quickly cycles between previous and current channels or sources

## Connections

| Connector       | Type                                    | Cables                       | Device     |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------|
| VGA             | VGA Connection (back)                   | VGA Cable                    | Laptop     |
| AUDIO IN        | PCyPbPr Audio Connection (back)         | YPbPr/PC Audio Cable         | Laptop     |
| HDMI            | HDMI Connection (side & back)           | HDMI Cable                   | TV         |
| SPDIF (Optical) | SPDIF (Optical) Connection (back)       | SPDIF Cable                  | TV         |
| BACK AV         | Back AV (Audio/Video) Connection (back) | AV Cable                     | TV         |
| HEADPHONE       | Headphone Connection (side)             | Headphone Cable              | Headphones |
| YPbPr           | YPbPr Video Connection (back)           | PC to YPbPr Connection Cable | TV         |
| USB             | USB Connection (side)                   | USB Cable                    | TV         |
| CI              | CI Connection (side)                    | CI Cable                     | TV         |
| LAN             | Ethernet Connection (back)              | LAN / Ethernet Cable         | TV         |

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## Switching On/Off

### To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby button**, **Programme +**, or a numeric button on the remote control.
- Press the middle of side function switch on the TV.

### To Switch the TV Off

Press the **Standby button** on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

### To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

**Note:** When the TV is switched into standby mode the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

### First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

On the next screen, set your preferences using the directional buttons.

**Note:** Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You also need to enter a PIN if you are asked to enter a PIN for any Internet operation later.

### About Operating Broadcast Type

**Digital Aerial:** If Digital Aerial broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If Digital Cable broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences a confirmation message may be displayed before starting to search. Select **YES** and press **OK** to proceed. To cancel operation, select **NO** and press **OK**. You can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step**. When finished, press **OK** button.

**Note:** Searching duration will change depending on the selected Search Step.

**Satellite:** If Satellite broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**. **Single Satellite Cable** or **DISEqC switch** by using **↔** buttons.

- **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

- **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

- **DISEqC switch:** If you have multiple satellite dishes and a **DISEqC switch**, select this antenna type. Then select the **DISEqC** version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

**Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the **Channel List**. When finished, press **OK** to continue.

You can activate **Store Mode** option at this point. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the top of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **System-Settings-More** menu and can be turned off later.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme +** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings-Privacy Settings** menu. If the **Internet Settings-Privacy Settings** menu is disabled **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed. If the User has any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, the User may contact via this email: smartvsecu@vosshub.com

Press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed, if you confirm the previously displayed message asking whether you want to do the network settings. Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. After the settings are completed

press **OK** button to continue. To skip to the next step without doing anything select **No** and press the **OK** button when the message is displayed asking whether you want to do the network settings.

After the initial settings are completed **TV** will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

After all the available stations are stored, scan results will be displayed. Press **OK** to continue. The **Edit Channel List** menu will be displayed next. You can edit the channel list according to your preferences or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN(\*). Select **Yes** and press **OK** to confirm.

(\*LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

**Note:** Do not turn off the TV while initializing first time depending on the country selection.

### Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch hard with external power supply external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

**IMPORTANT!** Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading the files. Failure to do so may cause physical damage to the USB driver and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly. If you are going to connect a USB hard disk, **Note:** When viewing image files the **Media Browser** menu will only display 1000 image files stored on the connected USB device.

### Recording a Programme

**IMPORTANT:** When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **Media Browser-Settings-Recording Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording your USB drive should have C&B free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can select copy or delete the recordings to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV. Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio recording is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available. It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active USB-recording timer setting, it will be cancelled. Multipoint recording is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for PVR ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the PVR ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

Record, Play, Pause, Display (for Playlist/Diag) keys can not be used when teletext is on. If recording starts from timer when teletext is on, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

### Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You cannot use the timeshift reverse feature before enabling the playback with the fast forward option.

### Instant Recording

Press **Record** button to start recording. An event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record

the next event after selecting the next programme from within the EPG. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts or view the media browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

#### Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the **Media Browser** menu. Select a recorded item from the list (if previously selected). Press the **OK** button to view the **Play** Options. Select an option then press **OK** button.

*Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.*

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

#### Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. Pressing **Rapid Advance** button to slow forward. Pressing **Rapid Advance** button consecutively will change slow forwarding speed.

#### Recording Configuration

Select the **Recording Settings** item in the **Media Browser-Settings** menu to configure the recording settings.

**Format Disk:** You can use the **Format Disk** feature for formatting the connected USB disk. Your PIN is required to use the **Format Disk** feature.

*Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.*

**IMPORTANT:** Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and it's file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

#### Media Browser Menu

You can play photo, music and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Picture, Sound and Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will exit from this screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

#### Loop/Shuffle Mode Operation

|                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Start playback with the <b>Play</b> button and activate | All files in the list will be continuously played in original order.        |
| Start playback with the <b>OK</b> button and activate   | The same file will be played continuously (repeat).                         |
| Start playback with the <b>Play</b> button and activate | All files in the list will be played once in random order.                  |
| Start playback with the <b>Play</b> button and activate | All files in the list will be continuously played in the same random order. |

#### FollowMe TV (if available)

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

*Note: This application may not be compatible with all mobile devices. HD channels are not supported and both of the applications must be installed on the same network.*

#### CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The CEC option in the **System>Settings>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected.

To terminate this operation and control the TV via the remote again, press **Quick Menu** button on the remote, highlight the **CEC RC Passthrough** and set as **Off** by pressing **Left** or **Right** button. This feature can also be enabled or disabled under the **System>Settings>More** menu.

The TV supports also ARC (Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, TV does not mute its other audio outputs automatically. So you need to decrease TV volume to zero manually. If you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change the audio output device, you need to disconnect that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

*Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.*

#### System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **System>Settings>More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

*Note: The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as **Enabled**.*

#### E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To use E-Manual, press to the **Info** button while main menu is displayed on the screen or press **Quick Menu** button, select **Information Booklet** and press **OK**.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

*Note: The contents of the E-Manual may vary according to the model.*

| TV Menu Contents                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System - Picture Menu Contents                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode                                                                                                                                                       | You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Game</b> (optional), <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> . |
| Contrast                                                                                                                                                   | Adjusts the light and dark values on the screen.                                                                                                                                                                      |
| Brightness                                                                                                                                                 | Adjusts the brightness values on the screen.                                                                                                                                                                          |
| Sharpness                                                                                                                                                  | Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.                                                                                                                                                     |
| Colour                                                                                                                                                     | Sets the colour value, adjusting the colours.                                                                                                                                                                         |
| Energy Saving                                                                                                                                              | For setting the <b>Energy Saving</b> to Custom, Minimum, Medium, Maximum, Auto, Screen <b>Note: Available options may differ depending on the selected Mode</b>                                                       |
| Backlight                                                                                                                                                  | This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .                                                         |
| Advanced Settings                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| Dynamic Contrast                                                                                                                                           | You can change the dynamic contrast ratio to desired value.                                                                                                                                                           |
| Noise Reduction                                                                                                                                            | If the signal is weak and the picture is noisy, use the <b>Noise Reduction</b> setting to reduce the amount of noise.                                                                                                 |
| Colour Temp                                                                                                                                                | Sets the desired colour temperature value. <b>Cool</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> and <b>Custom</b> options are available.                                                                                         |
| White Point                                                                                                                                                | If the <b>Colour Temp</b> option is set as <b>Custom</b> , this setting will be available. Increase the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.                                          |
| Picture Zoom                                                                                                                                               | Sets the desired image size format.                                                                                                                                                                                   |
| Film Mode                                                                                                                                                  | Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this function on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.                               |
| Skin Tone                                                                                                                                                  | Skin tone can be changed between -5 and 5.                                                                                                                                                                            |
| Colour Shift                                                                                                                                               | Adjust the desired colour tone.                                                                                                                                                                                       |
| HDMI Full Range                                                                                                                                            | While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.                                                                                        |
| PC Position                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| Autoposition                                                                                                                                               | Appears only when the input source is set to VGA/PC.                                                                                                                                                                  |
| Autoposition                                                                                                                                               | Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.                                                                                                                                                            |
| H Position                                                                                                                                                 | This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.                                                                                                                       |
| V Position                                                                                                                                                 | This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.                                                                                                                                        |
| Dot Clock                                                                                                                                                  | Dot Clock adjustments correct the interference that appears as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.                                              |
| Phase                                                                                                                                                      | Depending on the input source (computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.                                                       |
| Reset                                                                                                                                                      | Resets the picture settings to factory default settings (except <b>Game</b> mode).                                                                                                                                    |
| While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode. |                                                                                                                                                                                                                       |

| System - Sound Menu Contents                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adjusts the volume level.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Equalizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User</b> mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Headphone                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sets headphone volume.<br>Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sound Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | You can select a sound mode (if the viewed channel supports).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AUX (Automatic Volume Limiting)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Headphone/Linout                                                                                                                                                                                                                                                                                              | When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as <b>Line out</b> . If you have connected headphones to the TV, set this option as <b>Headphone</b> . Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone</b> . If it is set to <b>Line out</b> , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.                                                                                                                                                             |
| Dynamic Bass                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enables or disables the Dynamic Bass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DTS TruSurround                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enables or disables the <b>DTS TruSurround</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DTS DRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. Enable or disable the <b>DTS DRC</b> by setting as <b>On</b> or <b>Off</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Digital Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sets digital out audio type.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| System - Settings Menu Contents                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conditional Access                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Language                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | You may set a different language depending on the broadcaster and the country.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privacy Settings (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parental                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust <b>Menu Lock</b> , <b>Maturity Lock</b> , <b>Child Lock</b> or <b>Guidance</b> in this menu. You can also set a new <b>PIN</b> or change the <b>Default CICAM PIN</b> using the related options.<br><b>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined.</b> |
| Timers                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Date/Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sets date and time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sources                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enables or disables selected source options.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Network/Internet Settings                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Displays network/internet settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accessibility                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Displays accessibility options of the TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hard of Hearing                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enables any special feature sent from the broadcaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A narrator track will be played for the blind or visually impaired audience. Press <b>OK</b> to see all <b>Audio Description</b> menu options. The feature is available only if the content supports it.<br><b>Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Netflix                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | You can view your ESN(*) number and deactivate Netflix.<br>(*) ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| More                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Displays other setting options of the TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menu Timeout                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standby LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Changes timeout duration for menu screens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HBSTV (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | If set as Off, the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.<br>You can enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software Upgrade</b>       | Ensures that your TV has the latest firmware. Press <b>OK</b> to see the menu options.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Application Version</b>    | Displays current software version.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Subtitle Mode</b>          | This option is used to select which subtitle mode will be on the screen ( <b>DVB</b> subtitle / Teletext subtitle) if both is available. Default value is <b>DVB</b> subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.                                                                                                                                            |
| <b>Auto TV OFF</b>            | Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bliss Key</b>              | Bliss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Bliss key on a broadcast, you can use this setting. <b>Highlight Bliss Key</b> and press <b>OK</b> to enter keys on the desired broadcast. This menu may not be available.                                                                                                            |
| <b>Store Mode</b>             | Select this mode for store display purposes. <b>Wrist Store Mode</b> is enabled, some items in the TV menu may not be available.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Audio Video Sharing</b>    | <b>Audio Video Sharing</b> feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share play photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information. <b>Audio Video Sharing</b> mode will not be available with internet portal feature. |
| <b>Power Up Mode</b>          | This setting configures the power up mode preference. <b>Last State</b> and <b>Standby</b> options are available.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Virtual Remote</b>         | Enable or disable the virtual remote feature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CEC</b>                    | With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CEC Auto Power On</b>      | This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Speakers</b>               | To hear the TV audio from the connected portable audio device set as <b>Amplifier</b> . You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Show All Cookies (*)</b>   | Displays all saved cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Delete All Cookies (*)</b> | Deletes all saved cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OSS</b>                    | Displays Open Source Software license information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(\*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installation Menu Contents</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Automatic channel scan (Return)</b>  | Displays automatic tuning options. <b>Digital Aerial</b> : Searches and stores aerial DVB stations. <b>Digital Cable</b> : Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue</b> : Searches and stores analogue stations. <b>Satellite</b> : Searches and stores satellite stations.                                                                                                       |
| <b>Manual channel scan</b>              | This feature can be used for direct broadcast entry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Network channel scan</b>             | Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>Digital Aerial</b> : Searches for aerial network channels. <b>Digital Cable</b> : Searches for cable network channels.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Analogue fine tune</b>               | You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Satellite Settings</b>               | Displays satellite settings. <b>Satellite list</b> : Displays available satellites. You can <b>Add</b> , <b>Delete</b> satellites or <b>Edit</b> satellite settings on the list. <b>Antenna installation</b> : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.                                                                                                      |
| <b>Installation Settings (Optional)</b> | Displays installation settings menu. <b>Standby Search</b> (*): Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. <b>Dynamic Channel Updater</b> (*): If this option is set as <b>Enabled</b> , the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be updated automatically while watching. |
| <b>Clear Service List</b>               | (*) Availability depends on model.<br>Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the <b>Country</b> option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Select Active Network</b>            | This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>First time installation</b>          | Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General TV Operation</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Using the Channel List</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Channel List</b>                  | The TV sorts all stored stations in the <b>Channel List</b> . You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the <b>Channel List</b> options. Press the <b>OK</b> button to open the <b>Channel List</b> . You can filter the listed channels by pressing the <b>Blue</b> button or open the <b>Edit Channel List</b> menu by pressing the <b>Green</b> button in order to make advanced changes in the current list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Managing the Favourite Lists</b>  | You can create four different lists of your favourite channels. Enter the <b>Channel List</b> in the menu, press the <b>Green</b> button, while the <b>Channel List</b> is displayed on the screen in order to open the <b>Edit Channel List</b> menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the <b>Yellow</b> button. Then press the <b>OK</b> button to open the <b>Channel Edit Options</b> menu and select <b>Add/Remove Favourites</b> option. Press the <b>OK</b> button again. Set the desired list option to <b>On</b> . The selected channel/s will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to <b>Off</b> . |
| <b>Filter</b>                        | You can use the <b>Filter</b> function in the <b>Edit Channel List</b> menu to filter the channels in the <b>Channel List</b> permanently according to your preferences. Using this <b>Filter</b> option, you can set one of your four favourite lists to be displayed everytime the <b>Channel List</b> is opened. The filtering function in the <b>Channel List</b> menu will only filter the currently displayed <b>Channel List</b> in order to find a channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the <b>Channel List</b> is opened if you don't save them. To save the changes on the list press the <b>Red</b> button after filtering while the <b>Channel List</b> is displayed on the screen.                                   |
| <b>Configuring Parental Settings</b> | The <b>Parental Settings</b> menu options can be used to manage the viewing of Parental lock, PIN numbers, channels and using of menus. These settings are located in the <b>System-Settings-Parental</b> menu. To display parental lock menu options, a PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, <b>Parental Settings</b> menu will be displayed. <b>Maturity Lock</b> : This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maturity Lock</b>                 | <b>Maturity Lock</b> : If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and this maturity level is disabled, disables access to the broadcast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Note</b>                          | If the country option in the <b>First Time Installation</b> is set as France, Italy or Austria, <b>Maturity Lock's</b> value will be set to 19 as default.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Child Lock</b>                                                                                                            | If this option is set to <b>ON</b> , the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.                                                                                             |
| <b>Internet Lock</b>                                                                                                         | If this option is set to <b>ON</b> , the open browser application in the portal will be disabled. Set to <b>OFF</b> to release the application again.                                                                                           |
| <b>Set PIN</b>                                                                                                               | Defines a new PIN number.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Default CICAM PIN</b>                                                                                                     | This option will appear as greyed if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.                                                                                       |
| <b>Note</b>                                                                                                                  | Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN/s requested depending on the country selected during the <b>First Time Installation</b> use the PIN that you have defined.                                                  |
| <b>Some options may not be available depending on the model and/or the country selection in the First Time Installation.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Electronic Programme Guide (EPG)</b>                                                                                      | Some channels send information about their broadcast schedules. Press the <b>EPG</b> button to view the Programme Guide menu.                                                                                                                   |
| <b>There are 3 different types of schedule layouts available.</b>                                                            | <b>NextLine Schedule</b> , <b>List Schedule</b> and <b>Now/Next Schedule</b> . To switch between them follow the instructions on the bottom of the screen.                                                                                      |
| <b>Timeline Schedule</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zoom Yellow button</b>                                                                                                    | Press the <b>Yellow</b> button to see events in a wider time interval.                                                                                                                                                                          |
| <b>Filter (Blue button)</b>                                                                                                  | Views filtering options.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Select Genre (Subtitles button)</b>                                                                                       | Displays <b>Select Genre</b> menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be highlighted. |
| <b>On Screen OK button</b>                                                                                                   | Displays event options.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Event Details (Info button)</b>                                                                                           | Displays detailed information about selected events.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Next/Prev Day (Programme 4+ buttons)</b>                                                                                  | Displays the events of previous or next day.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Search (Text button)</b>                                                                                                  | Displays <b>Guide Search</b> menu.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Now (Swap button)</b>                                                                                                     | Displays current event of the highlighted channel.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rec/Stop (Record button)</b>                                                                                              | The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.                                                                                                                                                      |
| <b>IMPORTANT</b>                                                                                                             | Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. If a different broadcast or source is not available during a recording.                                           |
| <b>List Schedule(*)</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (*) In this layout option, only the events of the highlighted channel will be listed.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prev. Time Slice (Red button)</b>                                                                                         | Displays the events of previous time slice.                                                                                                                                                                                                     |

**Next/Prev Day (Programme +/- buttons):** Displays the events of previous or next day.  
**Event Details (Info button):** Displays detailed information about selected events.  
**Filter (Blue button):** Views filtering options.  
**Next Time Slice (Green button):** Displays the events of next time slice.  
**Options (OK button):** Displays event options.  
**Rec./Stop (Record button):** The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.

**Digital Teletext**  
 Press the Text button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

**Digital Teletext**  
 Press the Text button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the Text button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

**Software Upgrade**  
 Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

**Software upgrade search via user interface**  
 On the main menu select **System-Settings** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. In **Upgrade options** menu select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the **OK** to continue with the reboot operation.

**3 AM search and upgrade mode**  
 Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if menu is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

**Note:** Do not interrupt the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

**Troubleshooting & Tips**  
**TV will not turn on**  
 Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

**Poor picture**  
 • Check if you have selected the correct TV system.  
 • Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.  
 • Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

**Next/Prev Day (Programme +/- buttons):** Displays the events of previous or next day.  
**Event Details (Info button):** Displays detailed information about selected events.  
**Filter (Blue button):** Views filtering options.  
**Rec./Stop (Record button):** The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.  
**Digital Teletext**  
 Press the Text button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

**Digital Teletext**  
 Press the Text button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the Text button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

**Software Upgrade**  
 Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

**Software upgrade search via user interface**  
 On the main menu select **System-Settings** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. In **Upgrade options** menu select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the **OK** to continue with the reboot operation.

**3 AM search and upgrade mode**  
 Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if menu is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

**Note:** Do not interrupt the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

**Troubleshooting & Tips**  
**TV will not turn on**  
 Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

**Poor picture**  
 • Check if you have selected the correct TV system.  
 • Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.  
 • Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

• The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

## No picture

- Make sure your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

## No sound

- Check if the TV is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound menu**.

## Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

## Input sources - can not be selected

- If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not,
- Check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

## Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device.

## USB is too slow

If a **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

## PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency |
|-------|------------|-----------|
| 1     | 640x480    | 60Hz      |
| 2     | 640x480    | 75Hz      |
| 3     | 800x600    | 60Hz      |
| 4     | 800x600    | 50Hz      |
| 5     | 800x600    | 72Hz      |
| 6     | 800x600    | 75Hz      |
| 7     | 1024x768   | 60Hz      |
| 8     | 1024x768   | 75Hz      |
| 9     | 1024x768   | 75Hz      |
| 10    | 1125x864   | 60Hz      |
| 11    | 1280x768   | 60Hz      |
| 12    | 1360x768   | 60Hz      |
| 13    | 1280x800   | 60Hz      |
| 14    | 1280x1024  | 60Hz      |
| 15    | 1280x1024  | 75Hz      |
| 16    | 1400x1050  | 60Hz      |
| 17    | 1440x900   | 60Hz      |
| 18    | 1440x900   | 75Hz      |
| 19    | 1920x1080  | 60Hz      |

## AV and HDMI Signal Compatibility

| Source  | Supported Signals | Available                    |
|---------|-------------------|------------------------------|
| Back AV | PAL               | ○                            |
|         | SECAM             | ○                            |
|         | NTSC4.43          | ○                            |
| YPbPr   | NTSC3.58          | ○                            |
|         | 480i, 480p        | 60Hz                         |
|         | 576i, 576p        | 50Hz                         |
|         | 720p              | 50Hz, 60Hz                   |
| HDMI    | 1080i             | 50Hz, 60Hz                   |
|         | 480i, 480p        | 60Hz                         |
|         | 576i, 576p        | 50Hz                         |
|         | 720p              | 50Hz, 60Hz                   |
|         | 1080p             | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz |
|         | 1080p             | ○                            |

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.



## Supported Video File Formats for USB Mode

| Extension                                      |                                                                                    | Video Codec                  | Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .mpg, .mpeg, .dat, .vob                        | ts, .trp, .m2ts                                                                    | MPEG1/2, H.264, VC1          | <b>H.264:</b> 1080P@2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps<br><b>Other:</b> 1080P@60fps - 50Mbps |
|                                                | avi                                                                                | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG |                                                                                                  |
| .mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpp |                                                                                    | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 |                                                                                                  |
|                                                | .mkv                                                                               | MPEG 1/2, MPEG4, H.264       |                                                                                                  |
| .flv                                           |                                                                                    | Sorenson Sp, MPEG4, H.264    |                                                                                                  |
|                                                | .ogg, .ogg                                                                         | MPEG1/2, MPEG4               |                                                                                                  |
| .asf, .wmv                                     |                                                                                    | MPEG4, WMV3, VC1             |                                                                                                  |
|                                                | .rm, .rmvb                                                                         | RV30, RV40                   |                                                                                                  |
| .webm                                          |                                                                                    | VP8, VP8                     |                                                                                                  |
|                                                | .mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .m4a, .m4v, .m4p, .m4b, .m4r, .m4p, .m4v, .ts, .trp, .mkv | HEVC/H.265                   |                                                                                                  |

## Supported Picture File Formats for USB Mode

| Extension   | Specification                                              | Resolution (width x height) |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| .jpg, .jpeg | Baseline                                                   | 8192 x 8192                 |
|             | Progressive                                                | 3000 x 3000                 |
| .bmp        | RGB 14/8/16/24/32 bit                                      |                             |
|             | RLE 4/8 bit                                                |                             |
| .gif        | 87a                                                        |                             |
|             | 89a (Only 1 picture at animation format)                   |                             |
| .png        | Greyscale, 24/32 bit per pixel                             | 8192 x 8192                 |
|             | Interface format                                           |                             |
|             | Progressive                                                |                             |
| .tif, .tif  | Tagged image file format                                   |                             |
|             | Lossy compression VP8 key frame version number support 0-3 |                             |
| .webp       | Lossless compression                                       |                             |

## Supported Audio File Formats for USB Mode

| Extension |                  | Format            |
|-----------|------------------|-------------------|
| .mp3      | .mp3             | Format            |
|           | .ac3             | ac3               |
| .aac      | .aac             | AAC               |
|           | .wma             | WMA               |
| .amr      | .amr-NB, .AMR-WB | AMR-NB, .AMR-WB   |
|           | .wav             | MPEG La, AAC, PCM |
| .flac     | .flac            | FLAC              |

## Supported Subtitle File Formats for USB Mode

| External Subtitles       |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Extension                | Specification               |
| .ssa                     | SubStation Alpha            |
| .ass                     | Advanced SubStation Alpha   |
| .srt                     | Subrippler                  |
| .sub                     | Micro DVD / SubViewer       |
| .sub + .idx              | VOBSUB                      |
| .txt                     | Micro DVD / TMPlayer / MPL2 |
| .mpl                     | MPL2                        |
| .sml                     | Sami                        |
| .jss                     | JACOSUB                     |
| .ttml                    | TTML                        |
| .txt / .sub              | DVDSUBTITLE                 |
| .jrc                     | -                           |
| Internal Subtitles       |                             |
| Extension                | Specification               |
|                          | VOBSUB                      |
| .mkv                     | ASS / SSA / TEXT            |
| .dat, .mpeg, .mpeg, .vob | DVD Subtitle                |
| .mp4                     | DVD Subtitle, TEXT          |

## Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


|           | 56Hz | 60Hz | 65Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x400   |      |      |      | ☑    |      |      |
| 640x480   |      | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    |
| 800x600   | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    |
| 832x624   |      |      |      |      | ☑    | ☑    |
| 1024x768  |      | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    |
| 1152x864  |      | ☑    |      | ☑    |      | ☑    |
| 1152x870  |      |      |      |      |      | ☑    |
| 1280x768  |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| 1360x768  |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| 1280x960  |      | ☑    | ☑    |      |      | ☑    |
| 1280x1024 |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| 1400x1050 |      | ☑    | ☑    |      |      | ☑    |
| 1440x900  |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| 1600x1200 |      | ☑    |      |      |      |      |
| 1680x1050 |      |      | ☑    |      |      |      |
| 1920x1080 |      | ☑    |      |      |      |      |

## Connectivity

### Wired Connectivity


#### To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

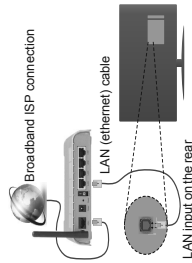

To configure wired settings please refer to the **Network/Internet Settings** section in the **System-Settings** Menu.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

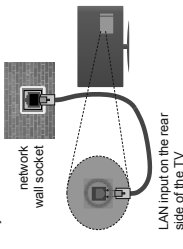

#### Configuring Wired Device Settings

##### Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.

##### Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.


#### Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Press the **OK** button to save settings when complete.

#### Wireless Connectivity

##### To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.

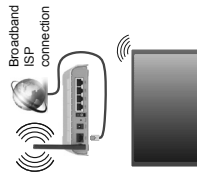

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic conditions, etc. The transmission speed also can be cut off or not disconnected, depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other IEEE 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.
- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The wireless feature of the TV supports 802.11 a/b/g & n types modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

#### Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network/Internet Settings** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.

The TV will scan the wireless networks automatically. A list of available networks will be displayed. Please select your desired network from the list.

*Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.*

If the selected network is protected with a password, please enter the correctly by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen.

This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced settings menu. Use directional and numeric buttons to set. Press the **OK** button to save settings when complete.

#### Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

#### Connecting to your mobile device via WiFi

- If your mobile device has WiFi feature, you can connect to your TV via WiFi. In order to connect to the internet in a device, For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.
- Connect to your router following the steps stated above in the **Wireless Connectivity** section.
- Afterwards, engage your mobile device with the router and then, activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.
- If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files from your mobile device via the **Media Browser** of your TV.
- Enter the **Media Browser** menu and the playback device selection **OK** will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.
- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

*Note: This feature may not be supported on all mobile devices.*

#### Wake-On-LAN

**Wake-On-LAN (WoL)** and **Wake-on-Wireless LAN (WoWiLAN)** are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WoWiLAN compatible. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network/Internet Settings** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off the connection should be reestablished, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may vary due to the software architecture. In order to use Wake On feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version.

#### Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content by Wi-Fi Alliance. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

#### Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WiFi feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, please refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

*Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use. Android OS devices should have the software version V4.2.2 and above.*

## Connectivity Troubleshooting

### Wireless Network Not Available

- Ensure that any firewalls or your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network/Internet Settings** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a network, check the Internet connection of your modem.

### Connection Is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

### Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:

- Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other Wi-Fi compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

### Internet Connection Not Available/ Audio Video

#### Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the Internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the Internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your Internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the Internet. Contact your Internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the Internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your Internet service provider. A firewall might be the reason of connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

#### Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain name, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

## Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network. This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

### 1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Please prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network  
See the **Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

### 3. Play Shared Files via Media Browser

Select **Media Browser** by using the **directional buttons** from the main menu and press **OK**. The media browser will then be displayed.

## Audio Video Sharing

Select the desired media type on the main media browser menu and press **OK**. If sharing configurations are set properly, **Device Selection** screen will be displayed after selecting the desired media type. If available networks are found, they will be listed on this screen. Select desired screen or screen button and press **OK**. If you want to refresh the device list, press the **Green** button. You can press **Menu** to exit.

If you select the media type as **Videos** and choose a device from the selection menu. Then select the folder with video files in it on the next screen and all the available video files will be listed.

To play other media types from this screen, you can go back to main **Media Browser** screen and select the media type as desired and then perform the network selection again. Or press the **Blue** button to switch to next media type quickly without changing the network. Refer to the **Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, please switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between networks like computers.

*Note: There may be some PC's which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PCs).*

## Internet Portal

**HINT:** A broadband Internet connection is required for high quality viewing. You must set the country option accordingly in the **First Time Installation** for proper operation of the Internet portal.

Portal feature adds your TV a feature that allows you to connect a server on the Internet and view the content provided by this server over your Internet connection. Portal feature allows you to view the music, video, clip or web content with defined short-cuts. Whether you can view this content without interruption depends on the connection speed provided by your Internet service provider.

Press the **Internet** button on your remote control to open Internet portal page.

When last watched to the portal screen, the image of the background will be displayed in the available items on the bottom left side of the screen. Use the directional buttons on your remote to move the focus to the desired item. You can view the content of an item or launch an application by pressing **OK** after highlighting. Press **Back/Return** button to return back to the previous screen.

Under the **Recent** item recently used applications will be displayed. You can use this item to access these applications quickly.

Under the **Features** item default applications will be displayed along with the **Internet Browser** app. These applications are not editable.

Under the **My Apps** item the applications will be displayed which you have added using the **Market** app. **Market** is also an application under **My Apps**. Highlight **Market** app and press **OK** to see all the available applications. Highlight the desired one and press **OK**. A pop-up window will be displayed. Highlight application to **My Apps** in order to access it quickly at a later time. You can also highlight **Go To App** and press **OK** to launch the highlighted application.

You can move or delete the applications added to **My Apps**. Highlight the application you want to edit and press the **Upward** directional button on the remote. Now the application is edit mode. You can change the location of the application by pressing the **Left** or **Right** button. To delete the application press the **Upward** directional button a second time. The **Close** icon will be highlighted. Then press **OK** to remove the application from **My Apps**. Press the **Downward** button to exit the edit mode.

After entering the **Market** screen you can also display **Agreements**. Select the **Settings** icon on the bottom right of the screen and press **OK**. Select **Agreements** in the pop-up window and press **OK** to display.

If available, You can also install applications onto your TV using the **Vewd** app under the **Featured** item.

Press the **Exit** button to quit the Internet portal mode.

## Notes:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.

Portal service content and the interface may be changed at any time without prior notice.

Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

## Internet Browser

To use the Internet browser, enter the portal first. Then launch the **Internet** application on the portal.

(1) The initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options. To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The **History**, **Tags** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Opera** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Opera** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Opera** menu options to manage the browser. Highlight the **Opera** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/ address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. An example of this is shown below. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications shown are a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.

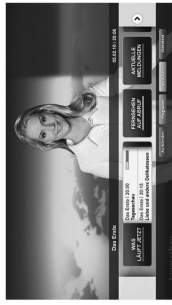


Figure a: Start bar application



Figure b: EPFG application, broadcast video is shown on the left button, can be terminated by pressing 0.

HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

**Note:** You can enable or disable this feature from the **More** menu in **System-Settings** menu.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

## HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, EPG, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astra broadcast HbbTV applications). The broadcaster marks one application as "autostart" and this one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application. The application will also allow you to go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application by pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently.

If you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

- The application can continue running.
  - The application can be terminated.
  - The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

## Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your portal applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

**Note:** Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

## Getting Started

To use Smart Center features, connections have to be done properly. To get connected to your network wirelessly, plug in the Wi-Fi dongle to one of the USB ports if your TV doesn't have internal Wi-Fi feature. To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

**IMPORTANT:** Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled. Select **System-Settings-More** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

## Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

**MY CHANNELS:** The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

**TV:** You can watch content through the TV. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

**RECORDINGS:** You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

**EPG:** You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected

channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web services quality.

**Note:** Internet connection is required for WEB based EPG informations.

**PORTALS:** This tab displays the Portal applications in scrollable view. Unless **FollowMeTV** (if available) is active, the selected application will be displayed on your TV screen.

**Note:** Internet connection is required. This tab is enabled if a portal page is in use.

**SETTINGS:** Configure the application to your liking. You can change:

**Auto-lock (Only in iOS):** The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

**Auto-enable FollowMeTV:** FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

**Auto-connection to TV:** When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

**Change TV (Only in iOS):** Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.

**Edit custom channel list:** You can edit your custom channel list using this setting.

**Choose channel list source:** You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally, you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

**Version No:** Displays the current version of the application.

## Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

**DETAILS:** This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.

**CAST&CREW:** Shows all the people contributed to the current programme.

**VIDEOS:** Provides videos on Youtube related to the selected programme.

**Note:** For some functions an internet connection may be required.

## FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

**Notes:**

Note that only digital (DVB-T/C/S) SD channels are supported. Multilanguage audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

## Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen

**arrow** on the bottom left side of the screen. If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

**Note:** Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

## Portal Launcher

To access the **Portal Launcher**() widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

You can access the portal page by tapping on the **Portal Launcher** widget.

**Note:** Internet connection is required. This function will not work if a portal page is not in use.

### Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

## Voice Recognition

You can tap on the **Microphone**  widget and manage your application, giving voice commands such as "Portal!", "Volume Up/Down!", "Programme Up/Down!".

**Note:** This feature is only for android based devices available

## Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways; by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

## Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher; iOS 6 or higher version)

To subscribe, visit [www.elsevier.com/locate/jmb](http://www.elsevier.com/locate/jmb)

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 55  | Biztonsági információk                   |
| 56  | Jelzősek a Terméken                      |
| 57  | Konnyezvelemmel kapcsolatos információk  |
| 58  | Jellemzők                                |
| 59  | Melléklet Tartozékok                     |
| 60  | Készletű Játékok                         |
| 61  | Távirányítók és Működtetés               |
| 62  | Helyezze az elemeket a távirányítóba     |
| 63  | Duglak be a Tápellátást                  |
| 64  | Az antenna csatlakoztatása               |
| 65  | Szerelői jogi adatok                     |
| 66  | Távirányítás                             |
| 67  | Csatlakozások                            |
| 68  | Belső kapcsolat                          |
| 69  | Első lépésben az USB bemeneten keresztül |
| 70  | Működési útmutató                        |
| 71  | Működési útmutató                        |
| 72  | Működési útmutató                        |
| 73  | Működési útmutató                        |
| 74  | Működési útmutató                        |
| 75  | Működési útmutató                        |
| 76  | Működési útmutató                        |
| 77  | Működési útmutató                        |
| 78  | Működési útmutató                        |
| 79  | Működési útmutató                        |
| 80  | Működési útmutató                        |
| 81  | Működési útmutató                        |
| 82  | Működési útmutató                        |
| 83  | Működési útmutató                        |
| 84  | Működési útmutató                        |
| 85  | Működési útmutató                        |
| 86  | Működési útmutató                        |
| 87  | Működési útmutató                        |
| 88  | Működési útmutató                        |
| 89  | Működési útmutató                        |
| 90  | Működési útmutató                        |
| 91  | Működési útmutató                        |
| 92  | Működési útmutató                        |
| 93  | Működési útmutató                        |
| 94  | Működési útmutató                        |
| 95  | Működési útmutató                        |
| 96  | Működési útmutató                        |
| 97  | Működési útmutató                        |
| 98  | Működési útmutató                        |
| 99  | Működési útmutató                        |
| 100 | Működési útmutató                        |

## Biztonsági információ



**VIGYÁZAT:** AZ ÁRAMÚTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VÁHATLAPOT).  
A KÉSZÜLÉK BELSŐJÉBEN NEM TALÁLHATÓK

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEZ  
A JAVÍTÁST VÉGVEZTESSE SZAKEMBERREL.

A hálózati kábel arra szolgál, hogy lekösse a TV-készülék a hálózatra, ezért mindig tökéletesen kell működnie. A TV-készülék nincs lecsatlakoztatva az elektromos hálózatról, akkor a berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban van, és az energiát az energiatakarékos üzemi mód biztosítja.

**Megjegyzés:** A kapcsolódó funkciók működését követse a képernyőn megjelenő utasításokat

**FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt!**

**FIGYELEM:** Soha ne hagyjon felügyelet nélküli gyermekeket vagy olyan személyeket az eszköz közelében, akik fizikális, érzékelési vagy szellemi képességekben korlátozottak vagy hiányos ismereteik, tapasztalataik az eszköz működtetéséhez szükségesek.

- [illegible]



**Vigyázat; lásd a Használati utasításokat:**  
A jelezgetőket (a) a felhasználó által csatolt hűtő gombjelemeket tartalmaz(nak).

**osztályú lézertermék**  
Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézertérítőt, mely az észlelőn előrelátható működési feltételek mellett biztonságos.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

tolított tárgyat, például vázát, csészéket stb. a TV-készülékre vagy a TV-készülék ből (pl. a készülék felületére potarok).

- Ne tegye a készüléket közvetlen napáragyárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék felére vagy közelébe.
- Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektronos fűtőtesteket, rádiókat stb. a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a TV-készüléket a padlóra vagy lejós felületre.
- A fulladávészély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zárszöket csecsemőkkel, gyermekekkel és háziállatokkal elzárva.
- Az állvány gondos rögzítése a TV-készülékhez.
- Ha az állvány csavarokkal rendelkezik, huzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék elmozdítását. Ne huzza túl a csavarokat és az állvány gumijait megfelelően helyezze fel.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki azokat veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

**Vigyázat:** Az elemeket nem szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!

**Figyelem:** Az elemeket nem szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!

| ▲ Vigyázat                                                    | ▲ Áramútes veszélye                     | ▲ Karbantartás                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Olyan veszélyt nem hajt, mint a veszélyes szerszámok okozhat. | Veszélyes feszültségű áramútes okozhat. | Fontos karbantartási alkatrészek |

**Jelzés a Termélen**  
A következő jelölések, óvintézkedések és biztonsági utasítások vonatkozó szimbólumok láthatók a **terméken**. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a termélen látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezekre az információkra biztonsági okokból.

**Il osztályú berendezés:** Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.

**Il osztályú termék funkcionális földelés-sel:** Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra. A földelési csatlakozás célja csak funkcionális.

**Belső földelés:** A jelzett terminál a tápellátás belsejébe tartozó védő földelő vezeték csatlakozására szolgál.

**Veszélyes aktiv termékek:** A jelzett terminál(ok) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktiv(ak).

## A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- Afal szerelési lehetőségek. Ha nincs mellékeltve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Használja a megfelelő fal csavarokat és egyéb rögzítőket.
- Húzza meg alaposan a fal csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék leesését a falról. Ne huzza túl a csavarokat.

## FIGYELMEZTETÉS

A készülék az épület védőföldeléséhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készülékek keresztül a védőföldelési ellátott csatlakozóval – a műsoros rendszert koaxiális kábel használat, amely néhány esetben tüv okozhat. Ezért a kTV elosztó rendszer csatlakozásának rendelkeznie kell egy bizonyos Tekvencia alatti elektronos szigetelés (galvanikus leválasztás) EN 60726-11).

## Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

Ez a TV-készülék környezetbarát. Az energiateljesítmény csökkenéséhez kövesse a következő lépéseket.

- Ha az Energiamegtakarítási Minimuma, Körsepe Maximuma vagy Automataura állítja, akkor a TV-készülék megfelelően csökkenteni fogja az energiaköltséget.
- Ha a Hátérvilágítás úgy Egyenként beállított tv értéke kívánja állítani, és manuálisan szeretné állítani a Hátérvilágítást (az Energiamegtakarítás beállítások alatt), használja a távirányító Bal vagy a Jobb gombját. Állítsa be Off-ra e beállítás kiakapcsolásához.

**Megjegyzés:** A rendelkezésre álló Energiamegtakarító opciók a Rendszer-Kép menüben kiválasztott Módolt függően eltérhetnek.

**Az Energiamegtakarítás beállítások a Rendszer-Kép menüben található. Vegye figyelembe, hogy egyes képbállítások így nem elérhetők.**

Ha lenyomja a Jobb gombot, míg az **Auto opció** ki van választva, a képernyő megjelenik az **A képernyő 15 másodperc** beállítás. Uzenet: **Válassza ki a Folytatás** opciót és nyomja meg az **OK** gombot a képernyő zomali kiakapcsolásához. Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyő 15 másodpercen belül kiakapcsol. A képernyő ismételt be-

kapcsolásához nyomjon le egy gombot a távirányítón vagy a TV-készülékre.

**Megjegyzés:** A képernyő ki opció nem áll rendelkezésre, ha a *Mod. átvétel* van állva.

Ha a TV-készülék használaton kívül van, kérjük, kapcsolja ki vagy huzza ki a tálozati csatlakozót. Ez csökkentheti az energiateljesítményt.

- Jelölések**
  - Távirányítóval vezérelt színes televízió
- Teljesen kompakt digitális földi/kabel/műhold TV (DVB-T2/C/S2/S)
- HDMI bemenet, egyéb HDMI minenlettel rendelkező készülékek csatlakoztatásához
- USB bemenet
- OSD menürendszer
- Scart aljzatú rendelkezik a külső berendezésekhez (mint pl. DVD lejátszó, PVR, videójáték, stb.)
- Sztereó hangszóró
- Teletext
- Felhalgató csatlakozás
- Automatikus programozó rendszer
- Kézi hangolás
- Csatlakozás a külső hangszórókhoz
- Kikapcsolási időzítő
- Gyereklár
- Automatikus hangmérés, ha nincs adás
- NTSC megjelenítés
- PLL (Automatikus hangkorlátozás)
- PL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
- PC bemenet
- Játék üzemmód (opcionális)
- Kép kiemelés funkció
- Műsor rögzítés
- Időzített műsor
- Ethernet (LAN) az Internet csatlakozhat és a szolgáltatóhoz
- 802.11 ab/g/n beépített WIFI
- Audio és Video Megosztás
- HbbTV


## Mellékelt Tartozékok

- Távirányító
- Elemek: 2 db AAA
- Használati Utasítás

## Készletbeli Jelzések

Ha a TV-készülék 3. perig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI bemenő),



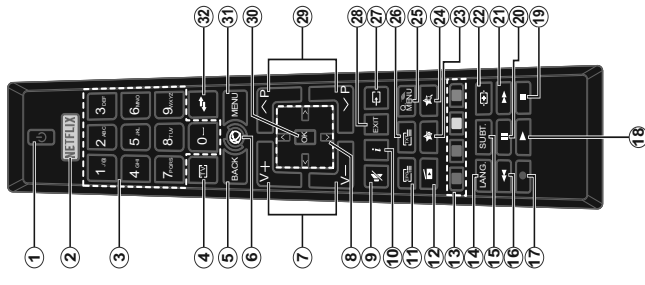

### (\*) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2:

E gombok alapfunktézzal funkciói a modelltől függnek. Ugyanakkor, a kívánt forrásra vagy csatornára a másodpercg lenyomva ezeket a gombokat, beállíthat speciális funkciókat. Egy jóváhagyó üzenet fog megjelenni a képernyőn. Most a kiválasztott SAJÁT GOMB a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzáférése.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az **Első izembe** helyezés alkalmával vagy, az SAJÁT GOMB 1&2 visszair az alapfunktézzal funkciója.

1. **Készlet:** A TV-be-ki kapcsolósa
2. **Netfix:** Elindítja a Netfix alkalmazást.
3. **Számgombok:** Csatornát vált, szám vagy betű írható be a képernyőn lévő szövegmezőbe.
4. **TV:** Átvált a TV forrásra
5. **Vissza/Visszatér:** Visszatér az előző oldalra, megnyitja a tartalomjegyzék oldal (a beletett módban)
6. **Internet:** Nyissa meg a portál oldalát, amelyen számos web alapú alkalmazáshoz férhet hozzá
7. **Hangrögzítő:**
8. **Iránygombok:** A menüben, tartalmában s.b. való navigáció segít, és teletett üzemmódban a jobb vagy bal gomb segítségével megtekintheti az adatokat
9. **Nemítés:** Teljesen kikapcsolja a TV hangját
10. **Info:** Megjeleníti a képernyőn lévő tartalomra vonatkozó információkat (rentál - a beletett módban)
11. **EPG (Elektronikus műsorjegy):** Megjeleníti az elektronikus műsorjegy
12. **Média tálcák:** Megnyitja a médiatálcához ahhoz tartozó képernyő megjelenő tartalmait
13. **Számgombok:** A számgombok funkciója, vonatkozóan a képernyőn megjelenő tartalmakhoz
14. **Beállítások:** A beállítások módjait megtekintheti a beállítások menüjében (a beletett módban)
15. **Feliratok:** Be-kapcsolja a feliratokat (ha van)
16. **Gyors visszajátszás:** A médiában, pl. filmek esetén visszajátszása a film kezdetét
17. **Fejlesztés:** Másoktól vesz fel
18. **Lejátszás:** Elkezdi a kiválasztott média lejátszást
19. **Leállítás:** Leállítja a lejátszott médiát
20. **Szünet:** Szünetelteti megjelített médiát, elkezd az időzített évet
21. **Gyors lejátszás:** A médiában, pl. filmek esetén előre teker a film kezdetét
22. **Képernyő:** Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
23. **Saját gomb 1 (\*)**
24. **Saját gomb 2 (\*)**
25. **Gyors Menü:** A gyors hozzáférés érdekében megjelíti a menük listáját
26. **Szöveg:** Megjeleníti a teletett opciók (ha van), nyomja meg lenét, ha a képernyőn egyszerre kívánja látni a tévé-műsor képet és a teletett szövegoldalt (mx)
27. **Forrás:** Megjeleníti az összes rendelkezésre álló másort és forrást
28. **Kilépés:** Bezárja a képa megjelített menüből vagy visszatér az előző oldalra
29. **Program +/:**
30. **OK:** Megértesíti a felhasználtó kiválasztását, megtartja az oldalt (a teletett módban), megjelíti a csatornalistát (DTV módban)
31. **Menü:** Megjeleníti a TV menüt
32. **Csere:** Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között

### Csatlakozások

| Csatlakozó | Típus                                      | Kábel | Eszköz |
|------------|--------------------------------------------|-------|--------|
|            | VGA csatlakozás (hatul)                    |       |        |
|            | PC/YPBR Audio csatlakozás (hatul)          |       |        |
|            | HDMI csatlakozás (oldalsó/hatul)           |       |        |
|            | SPDIF Optikai csatlakozás (hatul)          |       |        |
|            | Hátsó AV (Audio/Video) csatlakozás (hatul) |       |        |
|            | Fehélfalú csatlakozás (oldalsó)            |       |        |
|            | YPBR Válasz csatlakozás (hatul)            |       |        |
|            | USB csatlakozás (oldalsó)                  |       |        |
|            | CI csatlakozás (oldalsó)                   |       |        |
|            | Ethernet csatlakozás (hatul)               |       |        |



Ha a TV-készülethez eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolati létrehozása után be lehet kapcsolni és használni lehet venni a készüléket.







TV-menü tartalom

| Rendszer- Képmenü tartalom       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mód                              | A képmód megválasztható kívánság, vagy igény szerint. A kép mód az alábbi opciók egyike állítható be: <b>Moz, Játék (opcionális), Sportok, Dinamikus és Természetes.</b>                                                                      |
| Kontraszt                        | Beállítja a kép világosságának és sötéttségének értékeit.                                                                                                                                                                                     |
| Fényerő                          | Beállítja a kijelző fényességének értékeit.                                                                                                                                                                                                   |
| Élesség                          | Beállítja az képmény lévő objektumok élességének értékeit.                                                                                                                                                                                    |
| Szín                             | Beállítja az színéréket, a színek gazdagsával együtt.                                                                                                                                                                                         |
| Energianegyeztetés               | Az <b>Energianegyeztetést Egyéne szabottra, Minimura, Középsőre, Maximumra, Automatikusra, Képernyő ki vagy ki opcióra</b> állíthatja. <b>Megjegyzés: Zöldáramúthat, hogy a kiválasztott üzemmódban a rendelkezésre álló opciók érvényes.</b> |
| Háttérvilágítás                  | Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. A háttérvilágítás funkció ki van kapcsolva, ha az Energiamegtakarítás a Normálról áttérő opcióra van állítva.                                                                          |
| Hálód beállítások                | A Dinamikus kontraszt arány kívánság szerint beállítható.                                                                                                                                                                                     |
| Dinamikus kontraszt              | Ha a műsoroszo jele gyengébe és a kép zajos, használja a <b>Zajcsökkentés</b> beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez.                                                                                                                  |
| Zajcsökkentés                    | Beállítja a kép színhőmérséklet értékeit. A <b>Hűdég, Normál, Meleg és Egyéne</b> szabott opciók állnak rendelkezésre.                                                                                                                        |
| Színhőmérséklet                  | Ha a <b>Színhőmérséklet Egyéne</b> re szabottra van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre áll. Növele a kép "melegségét" vagy a "hidegségét" a Bal vagy a Jobb gomb megnyomásával.                                                      |
| Fehér pont                       | Állítsa be a kívánt képméret formátumot.                                                                                                                                                                                                      |
| Kép zoom                         | A ténke a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti képkiosztással készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha látmet néz, hogy a gyorsan mozgó jelenetek tisztán lássak.                                                     |
| Film üzemmód                     | Felülírtónus -5 és 5 között állítható.                                                                                                                                                                                                        |
| Bőrtonus                         | Beállítja a kívánt színintóuszt.                                                                                                                                                                                                              |
| Színeltolás                      | Egy HDMI forrástól nézve ez a funkció látható lesz. Ezzel a funkcióval a fekete szín megértése javítható.                                                                                                                                     |
| HDMI Full Range                  | Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forrás VGA/PC-re van állítva.                                                                                                                                                                           |
| PC pozíciója                     | Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizáshoz nyomja meg az OK gombot.                                                                                                                                                           |
| Automatikuss pozíció             | Az a menüpont pozíció begazítja a képt vizsintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.                                                                                                                                                         |
| H pozíció                        | Ez a funkció a képt függőlegesen mozgatja a képernyő teleje vagy alja felé.                                                                                                                                                                   |
| V pozíció                        | A Képpont óra beállítja a helyes inferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintézis prezentációknál, mint a táblázatkezelők vagy paragrafusok vagy is betűs szövegek.                                                           |
| Képpont óra                      | A bemeneti forrástól (számítógép, stb.) függően a kép homályos vagy zajos lehet. Egy íszázbó kép érdekében használhatja a fázist.                                                                                                             |
| Fázis                            | Visszaállítja a képbéállításokat az alapbeállításra (kivéve a <b>Játék</b> módot).                                                                                                                                                            |
| Gyári beállítások visszaállítása | A VGA (PC) módban a <b>Kép menü</b> egyes elemei nem állíthatók. Ehelyett a <b>VGA mód beállításai</b> használatának a <b>Képbéállítások</b> a PC üzemmódban.                                                                                 |

Rendszer- Hang menü tartalom

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangrő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beállítja a hangszínt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekvalizátor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kiválasztja a hangkeverő módot. A saját beállítások csak a <b>Felháztól</b> módban alkalmazhatók.                                                                                                                                                                                                                  |
| Balansz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beállítja, hogy a hang a bal vagy a jobb oldali hangszóróból jön-e.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Felháztól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beállítja a felhástól hangerejét.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Felháztól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A felhástól használata előtt győződjön meg arról, hogy a felhástól hangereje egy alacsony szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodást.                                                                                                                                                              |
| Hangmód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A hangmód kiválasztható (ha a kiválasztott csatorna támogatja).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AVL (Automatikus hangerőkorlátozás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beállítja a műsorok közötti rögzített hang kimereti szintjét.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Felháztól/Line kimeret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ha a TV-rez egy külső hangkeverő csatlakozik a felhástól-csatlakozón keresztül, akkor a <b>Line kimeret</b> kiválasztható. Ha a TV-rez felhástól-csatlakozók, a kimeret opció <b>Felháztól</b> -ra teell állítani.                                                                                                 |
| Felháztól/Line kimeret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A felhástól használata előtt győződjön meg róla, hogy ez a menüpont <b>Felháztól</b> -ra legyen állítva. Amennyiben <b>Line</b> van állítva, a felhástól aljzat kimerete maximumra tesz állítva, mely károsíthatja a hallást.                                                                                      |
| Dinamikus mélyhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DTS TruSurround                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Engedélyezi vagy tiltja a DTS TruSurround-t.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DTS DRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A dinamikus aránygyengítés (Dynamic Range Control) lehetővé teszi a hangrő beállítását a hangrő megérő csökkentésével, hogy a hangrő alacsony szintű hangrő magas lejátszási szinten. Engedélyezze vagy tiltsa le a DTS DRC-t Bal vagy Ki beállítással.                                                            |
| Digitális kimeret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beállítja a digitális kimeret hangfolyuszt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rendszer- Beállítások menü tartalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Feltételes Hozzáféres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szabályozza a feltételes hozzáféres modulokat, ha elérhetők.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nyelv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A műsorosztól és az onszáglól függően beállíthat egy eltérő nyelvet.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adatvédelmi beállítások (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások adatvédelmi jogosultságainak kezelése. Nyomja meg az <b>OK</b> gombot a menübe való belepéréshez, és állítsa be a kívánt igényének megfelelően.                                                                                                               |
| Felnőtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Az szülői beállítások megváltoztatásához meg kell adni a jelszót. Könnyen beállíthatja a <b>Menü zár, Korlátozó-zár, Gyerekzár</b> vagy az <b>Útmutató</b> opciót ebben a menüben. A kapcsolódó opciók használatával beállíthat új <b>Pin</b> kódokat vagy módosíthatja az <b>Alapértelmezett CÍCAM PIN</b> kódot. |
| Megjegyzés: EIdőrdíuthat egy kiválasztott országban az <b>Első Telephésben</b> bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre. A <b>Pin</b> alapértelmezett beállítás 0000 vagy 7324 lehet. Ha beállította a <b>Pin</b> kódot (a rendszer a kiválasztott országlól függően kimeret az <b>Első Telephés adataival</b> , amikor az <b>On állal beállított PIN</b> kódot használja). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kódzók                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kikapcsolja a TV alváladíszítóljét egy bizonyos idő elteltével. Beállítja az időzítőt a kívánt műsorokhoz.                                                                                                                                                                                                         |
| Dátumidő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dátum és idő beállítás.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Források                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Engedélyezheti vagy tilthatja a kiválasztott forrásopciókat.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hálózati/internet beállítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megjelenti a hálózati/internet beállításokat.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hozzáféresidő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A TV-készülék hozzáféresi opciót jeleníti meg.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nagyothalló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Engedélyez a műsorosztólától által nyújtott funkciókat.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Audio Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Az elbeszélés megjelenik a vak vagy gyengénlátó közönség számára. Nyomja meg az <b>OK</b> gombot az összes rendelkezésre álló <b>Audio leírás</b> megtekintéséhez. Ez funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a műsorosztólától támogatja.                                                                        |
| <b>Megjegyzés: Hang leírás funkció nem elérhető a felvétel vagy a késleltetés mód közben.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netflix                           | Megtekinteli az ESN(*) számot és ki kapcsolhatja a Netflix alkalmazást.<br>(*) Az ESN szám a Netflix egyfajta azonosítószáma, melyet kimondottan a TV-készülék beazonosítására szolgál.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Több                              | A TV készülék egyéb beállítási opcióit jelenti meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kijelzés időhatár                 | Megváltoztatja a menüképernyő kijelzési időhatárát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Készlet LED                       | Ha ki van kapcsolva Off, ha a TV készletli állapotban van, a készletli LED nem világít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HBBTV (*)                         | Ha ki van kapcsolva Off, ha a TV készletli állapotban van, a készletli LED nem világít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szoftverfrissítés                 | Ki vagy Be beállításával be-ki kapcsolhatja azt a funkciót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alkalmazás Verzió                 | Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a legújabb firmware-re rendelkezik-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alkalmazás Verzió                 | Megjelenít az aktuális szoftver verziót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Felirat Mód                       | Ezzel az opcióval kiválaszthatja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat / Teletext felirat), ha mind a kettő rendelkezésre áll. Az alapértelmezett beállítás a DVB felirat. Ez a funkció csak Norvégiaában érhető el.                                                                                                                                                                                                           |
| Auto TV Ki                        | Beállítja azt a kívánt időpontot, amikor a TV-készülék automatikusan készletli állapotba vált, ha nincs használatva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biss Jelszó                       | A Biss egy műholdjel kódoló rendszer, amely egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adott megtekintéséhez a Biss jelszó megadása szükséges, használja ezt a beállítást. Jelölje ki a Biss kulcsot, és nyomja le az OK gombot a kívánt adásokhoz tartozó kulcsok megadásához.                                                                                                                                                               |
| Bolli Mód                         | Válassza ezt a módot bolli cílokra. Amikor a Bolli mód engedélyezve van, a képernyőnenti egy/és elemei nem élethűek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio és Video Megosztás          | Az Audio és Video Megosztás funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefonján vagy táblagépién tartott fájlokat megossza. Amennyiben kompatibilis okostelefonnal vagy táblagéppel rendelkezik, és telepítette a megfelelő szoftvert, megoszthat/lejátszhat fényképeket a TV-jén. A további információkért tanulmányozza a megosztási szoftver használati útmutatóját. Az Audio és Video Megosztás mód az internet portál módban nem elérhető. |
| Indítás Mód                       | Ez a beállítási konfigurálja az indítás módjainak beállításait. Utolsó állapot és Készletli üzemmód opciók rendelkezésre állnak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Virtuális Távirányító             | Be-ki kapcsolja a virtuális távirányító funkciót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CEC                               | Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letilthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CEC Automatikus Bekapcsolás       | Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készülékén és a bemeneti forrásának az automatikus bekapcsolását. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.                                                                                                                                                                                        |
| Hangszórók                        | Anhoz, hogy a TV-készülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audió eszközről hallhassa, válassza ki az Erősítő opciót. Az audió eszköz hangerejét a TV-készülék távirányítójával állíthatja be.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Az összes cookie megjelöltése (*) | Megjelenti az összes mentett cookie-t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Az összes cookie törlése (*)      | Megjelenti az összes mentett cookie-t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OSS                               | Törli az összes mentett cookie-t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Megjelenti az Open Source Software licenc információkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(\*) Ezek a funkciók nem lefedik az összes funkciót, amelyek a TV és a kiválasztott ország típusától függenek az adott telepítés során.

| Telepítés menü tartalom                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatikus csatlakoztatás (Újrahangolás) | Az automatikus hangadás opciók megjelenítése. <b>Digitális Antenna:</b> Keresi és tárolja az antennán fogható DVB csatornákat. <b>Digitális kábel:</b> Keresi és tárolja a kábelben fogható DVB csatornákat. <b>Analóg:</b> Analóg állomások keresi és tárolja el. <b>Műhold:</b> Műhold állomások keresi és tárolja el.                                                                             |
| Kézi csatlakoztatás                       | Ez a funkció közvetlen műsor beállításához használható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hálózati csatlakoztatás                   | A hálózati csatlakoztatás és a távközlési rendszerben. <b>Digitális Antenna:</b> Hálózati csatlakoztatás. <b>Digitális kábel:</b> Kábelhálózati csatlakoztatás.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Analóg infromhangolás                     | Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez a funkció nem választható, ha nincs analóg csatorma tárolva.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Műholdbeállítások                         | Kijelző beállítások. <b>Műhold lista:</b> Megjeleníti a rendelkezésre álló műholdakat. <b>Hozzáadhat vagy Törölhet</b> műholdakat vagy <b>Szerkesztheti</b> a műholdas beállításokat. <b>Antenna telepítés:</b> Módosítja a műholdas antenna beállításokat és/vagy egy új műhold keresést kezdeményezhet.                                                                                            |
| Telepítési beállítások (visszaállítás)    | Megjeleníti a telepítési beállítások menüt. <b>Készletli keresés(*)</b> : Készletli állapotban a TV-készülék új vagy hányszor csatlakozhat, ha az összes új műsorórás megjelenítésre kerül. <b>Dynamic Channel Update(*)</b> : Ez az opció beállítja a frissítést, az adás változásai, mint pl. a frekvencia, csatorna neve, felirat nyelve, stb., a nézés alatt automatikusan beállításra kerülnek. |
| Szoftverfrissítés                         | <b>Rendelkezésre állás modellről függően.</b><br>Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák letiltásához. Ez a beállítás csak akkor látható, ha az <b>Ország</b> beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.                                                                                                                                                                        |
| Az aktív hálózati kiválasztás             | Ez a beállítás lehetővé teszi csak azoknak az adásoknak a kiválasztását a kiválasztott hálózaton belül, melyek megjelenjenek a csatorna listában. Ez a funkció csak Norvégiaiban érhető el.                                                                                                                                                                                                          |
| Első Telepítés                            | Törli az összes tárolt csatormát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Isíához adódik, addódnak. Ha a kedvencek listáról törölni kíván egy vagy több csatornát, akkor kattintson ugyanazt a lépésként és állítsa **Off**-ra a kívánt állapopot.

Használatja a **Szűrő** funkciót a **Csatolmista szerkesztése** menüben a csatornák gényének megfelelő végleges szűréshez a **Csatolmista** listában. E **Szűrő** opció használatával beállíthatja a négy kedvenc listájának az egyikét, hogy az mindig megjelenjen, valahányszor a **Csatolmista** megjelenítésre kerül. A szűrőfunkció a **Csatolmista** menüben csak szűrt listát fogja az aktuálisan használt **Csatolmista** megjelölés alapján, hogy megtegyen egy csatormát vagy ráhangoljon. Ha nem menti el, akkor csak a módosítások a következő **Csatolmista** megjelenítéskor nem jelennek meg. A lista módosításainak elmentéséhez nyomja meg a **Piros** gombot a szűrés után, amíg a **Csatolmista** meg van jelenítve a képernyőn.

**A Szűrő felület beállítása**  
A **Szűrő felület** beállítása menüpont segítségével megtegyheti a felhasználóknak bizonyos programok csatornák nézését és a menük használatát. Ezek a beállítások a **Rendező-Beállítások-Szűrő** felületen menüben találhatók.

**Az összes cookie megjelöltése (\*)**  
Megjelenti az összes mentett cookie-t.  
**Az összes cookie törlése (\*)**  
Törli az összes mentett cookie-t.  
**OSS**  
Megjelenti az Open Source Software licenc információkat.





## Támogatott felirat fájl formátumok az USB módhoz

| Külső feliratok         |  | Műszaki jellemzők            |
|-------------------------|--|------------------------------|
| Fájltípusjelzés         |  |                              |
| .ssa                    |  | SubStation Alpha             |
| .ass                    |  | Advanced SubStation Alpha    |
| .srt                    |  | Subripper                    |
| .sub                    |  | Micro DVD / SubViewer        |
| sub + .idx              |  | VOBSub                       |
| .txt                    |  | Micro DVD / TMPPlayer / MPL2 |
| .mpl                    |  | MPL2                         |
| .sml                    |  | Sami                         |
| .jss                    |  | JACOSUB                      |
| .ttml                   |  | TTML                         |
| .lrc / .sub             |  | DVD-SUBTITLE                 |
| .lrc                    |  | -                            |
| Belső feliratok         |  |                              |
| Fájltípusjelzés         |  | Műszaki jellemzők            |
| .mkv                    |  | VOBSub                       |
| .mkv                    |  | ASS / SSA / TEXT             |
| .dat, .mpg, .mpeg, .vob |  | DVD felirat                  |
| .mp4                    |  | DVD Filmleírát, TEXT         |

## Támogatott DVI felbontások

Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI átalakítók (DVI-HDMI kábel - nincs benne a készletben) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.


|           | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 70Hz | 72Hz | 70Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x400   |      |      |      |      |      |      |
| 640x480   |      |      |      |      |      |      |
| 800x600   |      |      |      |      |      |      |
| 832x624   |      |      |      |      |      |      |
| 1024x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1152x864  |      |      |      |      |      |      |
| 1152x870  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1360x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x960  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x1024 |      |      |      |      |      |      |
| 1400x1050 |      |      |      |      |      |      |
| 1440x960  |      |      |      |      |      |      |
| 1600x1200 |      |      |      |      |      |      |
| 1680x1050 |      |      |      |      |      |      |
| 1920x1080 |      |      |      |      |      |      |

## Csatlakozási lehetőségek

## Vezetékes kapcsolat


## Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

- Az aktív szélessávú kapcsolathoz egy csatlakoztatott modem/routerre van szüksége.
- A modem/router egy ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez. A TV-készülék hátulján (1) egy LAN port található.

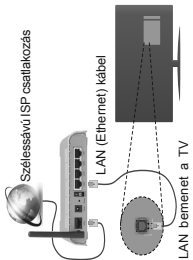

A vezetékes beállítások konfigurálásához, kérjük  
Rendszer>Beállítások menüben.

- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózat konfigurációjától függően lehetséges. Ebben az esetben, a TV közvetlen csatlakoztatásához a fali aljzatba használnál ethernet kábelt

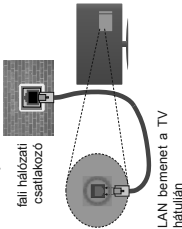

## Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

## Hálózat típus

A Hálózat típusa **Vezetékes eszköz, Vezeték nélküli eszköz** vagy **Inaktív módon állítható be, a TV készülékhez való aktív kapcsolatlaknak megfelelően. Válassza a Vezetékes eszköz opciót, ha ethernet kábelben keresztül csatlakozik.**

## Internet sebessége teszt


Jelölje ki az **Internet sebesség tesztet**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A TV ellenőrizni fogja az internetcsatlakozás sávszélességét, majd megjeleníti az eredményt.

## Haladó beállítások

Jelölje ki a **Haizato beállítások** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A következő képernyőn módosíthatja a TV IP és DNS beállításait. Jelölje ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a Balvagy Jobb gombot az **Automatikus DNS Manuálisra** váltáshoz. Most megadhatja a **Manuális IP** és / vagy **Manuális DNS** értékeket. Válassza ki a vonatkozó elemet a legördülő menüben, majd adja meg az új értékeket a távirányító numerikus gompjaival. Bejegyezheti nyomja meg az **OK** gombot a beállítások elemzéséhez.

## Vezeték nélküli kapcsolat

## Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

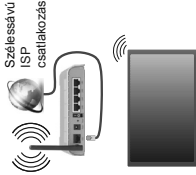

GHz sával a sávszélesség növelését célozza meg. A gyorsabb és zökkenőmentesebb HD videó lejátszásra, fájlátvitelre és vezeték nélküli játéokra optimalizáltak.

- [illegible]



**Megjegyzés:** Ez a funkció néhány mobil eszköz nem támogatja.

### Wake-on LAN

A Wake-on-LAN (WoL) és a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) olyan szabványok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz hálózati üzenettel bekapcsolódjon, hogy feléledjen. Az üzenetet egy ugyanazon helyi hálózaton, például egy okostelefonhoz csatlakoztatott távoli eszközön végrehajtott program küldi az eszköze.

Az on TV-je WoL és WoWLAN kompatibilis. E funkció engedélyezéséhez a **Hálózati/Internetes Beállítások** menüben a **Wake On opcióit** állítsa **On-ra**. Beállítások, hogy mind a kábelkábellek, ahonnan a hálózati üzenet a tv-készletre kerül, és a TV is ugyanazon a hálózaton csatlakozzon. A Wake On opciókat csak az Android OS eszközök támogatják és csak a YouTube és a Netflix alkalmazásokon keresztül használható.

A funkciók használathoz a TV-t és a távoli eszközt legelőbb egyszer csatlakoztatni kell a TV bekapcsolt állapotban. Ha a TV-készlet ki van kapcsolva, akkor a csatlakoztatás a legelőbbi bekapcsolt állapotban újra leírja kell hozni. Ellenkező esetben ez a funkció nem készenléti üzemmódba kapcsol.

Alapján található néhány eszköz jelölté nyerve a szoftver használatát meg kell várni a gyártóval. Ezenkívül, hogy a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) funkció, hogy a győződjen meg róla, hogy a készülék a legújabb firmware szerverről rendelkezik.

### Vezeték nélküli kábelmentes

A vezeték nélküli kijelző a Wi-Fi Alliance szabványa a video- és hangtárolás lejátszásához. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a TV-készletet vezeték nélküli kijelző eszközökön használja.

### Használat mobil eszközökkel

Külsőből szabványok léteznek, melyek lehetővé teszik a képernyő megosztását, beáramlást a gyártóval és hangtárolást a mobil eszköz és a TV-készlet között. Először csatlakoztassa a vezeték nélküli USB hardverkártyát a TV-készlethez, ha a TV-készlet nem rendelkezik beépített WiFi funkcióval.

Majd nyomja meg a távirányítón lévő **Source** gombot és válasszon át a **Vezeték nélküli kijelző** forrásra.

A kijelző megjelenik egy üzenet, hogy a TV-készlet készen áll a csatlakozásra.

Nyissa meg a megosztó alkalmazást a mobil eszközön. Ezen alkalmazások elnevezése másképpen eltérhet. Részletes információkért, kérjük, olvassa el a mobil eszköz használati útmutatóját.

Keresse meg az eszközt a TV-készlet ki-világosítása és csatlakoztatása után az eszköz kijelzője megjelenik a TV-készletben.

### A vezeték nélküli eszköz beállításainak konfigurálása

Nyissa meg a **Hálózati/Internetes Beállítások** menüt, és válassza ki a **Hálózati típus opcióit** **Vezeték nélküli eszközként** a csatlakoztatási művelet elindításához.

A TV automatikusan pásztázza a vezeték nélküli hálózatiokat. A képernyőn megjelenik az elérhető hálózatiok listája. Kérjük válassza ki a kívánt hálózatot a listáról.

**Megjegyzés:** Ha a modem támogatja az N-módot, a beállításokban válassza az N módot.

Ha a hálózaton jelszó van, kérjük adja meg a megfelelő jelszót a virtuális billentyűzet segítségével. Ez a billentyűzet a távirányítón navigációs gombjainak segítségével és az OK gombbal használható.

Válasszon az IP cím megjelenik a képernyőn.

Ez azt jelenti, hogy létrejött a kapcsolat. A vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz jelölje ki a **Háladó típusa** opcióit, majd nyomja meg a **Bal vagy Jobb gombot**, hogy **Kikapcsol** állapotra állítsa.

Jelölje ki az **Internet sebesség teszt** opcióit, majd nyomja meg az **OK** gombot az internet csatlakozási sebességének ellenőrzéséhez. Jelölje ki a **Háladó beállításokat**, majd nyomja meg az **OK** gombot a háladó beállítások menü megnyitáshoz. Használja az irány és a numerikus gombokat a beállításához. Befogadókort nyomja meg az **OK** gombot a beállítások elmentéséhez.

### Egyéb információk

Ha a csatlakoztatás a kapcsolatos típusúknak megjelenítési módja csatlakoztatás vagy **Nem csatlakoztatva** és az aktuális IP cím.

### Csatlakozás a mobil eszközökhöz WiFi-n keresztül

- Ha az On mobil eszközre rendelkezik WiFi funkcióval, akkor ez csatlakozhat a TV-készlethez a router segítségével, és így az eszköz tartalma megjeleníthetővé válik. Ehhez a mobil eszköznek rendelkeznie kell a megfelelő megosztási szoftverrel.
- Csatlakoztassa a telefon a routert és a fent **Vezeték nélküli kapcsolat** fejezetben leírt lépések szerint.
- Ezután gombosítsa a mobil eszközt a routertől és állítsa a megosztást szoftverrel a mobil eszközön. Ezután válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket meg kíván osztani a TV-készletével.
- Ha a csatlakozás megfelelő, akkor most a mobil eszközön a megosztott fájlok megtekintendők a TV-készletben a **MediaBöngésző** segítségével.
- Lépjön be **MediaBöngésző** menübe és a lejátszási eszköz kezeli OSD jelenik meg. Válassza ki a mobil eszközt, és a lejátszás/nyomja le az **OK** gombot.
- Ha rendelkezésre áll, akkor letehető egy virtuális távirányító alkalmazást a mobil eszköz alkalmazás szolgáltatásának a szerveréről.

**Megjegyzés:** Ez a funkció csak akkor használható, ha a mobil eszköz támogatja a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) funkciót. A funkciók használatakor a következő tényezőket az alkalmazott program függvényében változtatni kell: Az Android alapú mobil eszközökön V4.2.2 vagy ennél későbbi szoftververzióra kell rendelkezniük.

### Csatlakozási libabillatás

#### A vezeték nélküli hálózat nem elérhető

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati tűzfal beállítása lehetővé teszi, hogy a TV vezeték nélküli csatlakoztatással.
- Próbálja meg még egyszer a vezeték nélküli hálózatiok keresését a **Hálózati/Internetes Beállítások** menü segítségével.

Ha vezeték nélküli hálózati nem működik megfelelően, akkor kísérletez meg a vezeték nélküli hálózati eljárással kapcsolatos további információkért olvassa el a **Vezetékes csatlakoztatás** fejezetet.

Ha a TV-készlet nem működik a vezetékes csatlakoztatással, ellenőrizze a modemet (router). Ha router nem mutat megjelölést, ellenőrizze a modem internet csatlakozását.

#### A kapcsolat lassú

Olvassa el a vezeték nélküli modem kézikönyvében a további információkért a szolgáltatási terület, csatlakozási sebesség, jelerősség és további beállítások fejezetek. Önnek gyorsabb kapcsolatra van szüksége a modernem keresztül.

#### Megszakítások a lejátszás során, vagy lassú reakciók

Ebben az esetben megkísérélheti következőket: Otthon legelőbbi hálózati átviteli sebesség a mikrohálózati, stádium, mobiltelefonok, blueooth eszközök, vagy bármilyen más Wi-Fi kompatibilis eszközök. Kísérletez meg WLAN router aktív csatornáinak a megváltoztatását.

#### Internet csatlakozás nem elérhető / Audio és Video megosztás Nem működik

Amennyiben a számítógépének vagy a modernének regisztrálva van, átnevezhet, hogy a TV-készlet nem csatlakozik az internethez. Ebben az esetben a MAC cím azonosításra kerül válasszavar csatlakoz az internethez. Ez egy öntesztelés a jogosultság hozzáférések megakadályozása ellen. Mivel a TV-készletet saját MAC címmel rendelkezik, az Internetes szolgáltatások nem tudják azonosítani a TV-készletű MAC címet. Ezért a TV-készletben az Internet szolgáltatás és teljes információkat a csatlakoztatás, mint a TV-készlet, Internetes csatlakoztatásról.

Es az előfordulhat, hogy a csatlakozás nem érhető el a tűzfali kapcsolatos problémák miatt. Ha azt gondolja, hogy ez okozza a problémát, lépjen kapcsolatba az Internet szolgáltatásjával. A tűzfal oktatási csatlakozási

és felfedezési problémákért, amikor a TV-készlet Audio és Video megosztás módban van, vagy amikor a funkciók

### Erőnyelvet tartomány

Győződjön meg róla, hogy már bejelentkezett a számítógépen keresztül egy érvényes felhasználói nevelélszóra, és mielőtt bármilyen fájlt megosztana a számítógépre telepített szerver programon keresztül, győződjön meg arról is, hogy a tartomány a aktiv. Amennyiben a tartomány érvénytelen, ez problémákat okozhat az Audio és Video megosztás módban történő fájlböngészés során.

### Az Audio és Video megosztás hálózati szolgáltatás használata

Az Audio Video Sharing funkció egy olyan szabványt használ, amely lehetővé teszi a zene és a videó megosztását a digitális elektronikus hálózati eszközök által hálózaton történő alkalmazásoknak kényelmesebbé tette.

A szabvány lehetővé teszi az otthoni hálózathoz csatlakozó médiaszerveren tárolt fényképek, zene és videók megtekintését és lejátszását.

#### 1. Szerver szoftver telepítése

Az Audio és Video megosztás funkció nem használható, ha a szerver program nincs telepítve a számítógépen vagy ha a szükséges média szerver szoftver nincs telepítve a szükséges eszközre. Kérjük, készítsze el a számítógépet a megfelelő szerverprogrammal.

#### 2. Csatlakoztatás a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Részletes konfigurálási információkért olvassa el a **Vezetékes / vezeték nélküli kapcsolat** fejezeteket.

#### 3. Megosztott média fájlok lejátszása Média böngészővel

Válassza ki a **MediaBöngésző** fejezetről az **Intézmény** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A MediaBöngésző megjelenik a képernyőn.

#### Audio és Video Megosztás

Válassza ki a kívánt média típust a fő MediaBöngésző menüben és nyomja le az OK gombot. Ha a megosztási konfigurációk megfelelően lettek beállítva, a következő **Eszköz kiválasztás** képernyő jelenik meg a kívánt médium típusa kiválasztása után. Ha a közösen vezeték nélküli hálózaton vannak, akkor azok ezen a képernyőn láthatók. A Feltétlenül meg kell adni a média szerveret vagy hálózati címet, amelyre csatlakozni kíván, majd nyomja meg az OK gombot. Ha frissíteni kívánja az eszközt, le a **MediaBöngésző** fejezetről, majd a **Vezeték nélküli** gombot.

Amennyiben Video típusú médiumot választ, és választ egy eszközt a menüből. Ezt követően válassza ki a média típusát a **MediaBöngésző** fejezetről.









## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никого не поставяйте телевизор на нестабилна основа. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати с внимание на прости предпазни мерки, като например:

- Използването на шкафове или стойки е препоръчително от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които безопасно могат да поддържат телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не се надраска над ръба на повърхността, на която е поставен.
- Не поставяйте телевизора върху мебели (например шкафове) без да сте захванали неподвижно самите мебели и стойката на телевизора.

- Не поставяйте телевизора върху плът или други материали, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негова опора.
- Да се образуват дъждата за опасностите от катерене по мебелите в опит да достигнат до телевизора или контролните му бутони. Ако сте запознати с стария Ви телевизор, то тези напътствия са важни и за него.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стена.
- Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър, тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора.
- Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.
- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.
- Загнетете здраве болтовете за монтаж на стената, за да предотвратите телевизора от падане. Не пренагнетайте болтовете.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация чрез кабелна връзка или през уред, имащ защитно заземяване, както и към телевизионна разпределителна система, използваща коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде опасност от пожар. Съхраняването на система за телевизия следователно трябва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (галаваничен изолатор, виж стандарта EN 60728-11).

### Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран да отпазва околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да изпълните следните стъпки:

Ако настроят **Пестене на енергия** в позиция **Минимално, Средно, Максимално** или **Автоматично**, телевизорът ще намали консумираната енергия съответно. Ако желаете да настроите **Подсветка** в определена фиксирана стойност, настройте в позиция **Специална стойност** и настройте **Подсветка** (разположена на настройката **Пестене на енергия**) ръчно с помощта на бутоните **Наляво** и **Надясно** на дистанционното управление. Настройте в позиция **Изкл.** за да изключите тази настройка.

**Забелешка:** Наличните опции за пестене на енергия може да се различават в зависимост от избрания режим и меню **Избориране**.

Настройките **Пестене на енергия** могат да бъдат открити в меню **Система-Избориране**. Моля имайте предвид, че някои настройки на избориране не могат да се променят.

Ако натиснете бутон **Надясно**, докато опцията **Автоматично** е избрана или натиснете бутон **Наляво**, докато опцията **Специална стойност** е избрана, на екрана ще се появи съобщението: **"Екранът ще се изключи след 15 секунди."** Изберете **Продължи** и натиснете **OK** за да изключите екрана незабавно. Ако не натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете някой от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

**Забелешка:** Опцията **Изключване на екрана не е налична, ако режимите на настройка са в позиция **Игра**.**

Моля изключете телевизора или извадете щепсела от контакта, когато не използвате. Това също така ще намали консумацията на енергия.

### Функции

- Цялостен телевизор с дистанционно управление
- Напълно интегрирана цифрова изазма/набавна/сателитна телевизия (DVB-T-T2/C/S2)
- Опция за инсталация на **Fransat**
- HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори
- USB вход
- Спешни екрани менюта
- Сигурен изход за включване на външни устройства (като видео, видео игри, аудио уред и др.)
- Стерео звукова система
- Телегетек
- Връзка за слушалки
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.

- Таймер за изключване
- Блокировка за деца
- Автоматично изключване на звука при липса на излъчване
- NTSC възпроизвеждане
- Автоматично ограничаване на силата на звука
- PLL (Търсене на честота)
- PC вход
- Режим **Игра** (опция)
- Функция Изключване на картината
- Записване на програма
- Изместване на времето на програма
- Ревелс
- Ethernet (LAN) за свързване към интернет и излъчване на услуги
- 802.11 a/b/g/n вградена WiFi поддръжка

- Споделение на аудио видео файлове
- HbbTV
- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба

### Включени аксесоари

- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба


### Известия в режим Готовност

Ако телевизорът не получава никаква входяща информация (като например HDMI сигнал) за 3 минути, ще излезе в режим **Готовност**. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи съобщението: **"Телевизорът превключи в режим Готовност автоматично."**

защото няма сигнал за дълъг период от време." Натиснете **OK**, за да продължите.

Ако телевизорът е включен и не е работен с него за известно време, той ще премине в режим **Готовност**. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи съобщението: **"Телевизорът превключи в режим Готовност автоматично, защото не е извършвана операция с него за дълъг период от време."** Натиснете **OK**, за да продължите.

### Бутони за управление на телевизора & работа

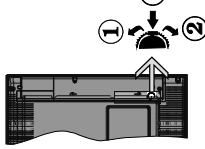

1. Посола нагоре
2. Посола надолу
3. Превключвател за Сила на звука / Информация / Избор на списък с източници и Готовност-Включване

Бутонът **Управление** Ви позволява да управлявате функциите **Сила на звука** / **Програма** / **Източник** и **Готовност-Включване** на телевизора.

**За промяна на силата на звука:** Увеличете силата на звука чрез натискане на бутон. Намалете силата на звука чрез натискане на бутон.

**За сила на канала:** Натиснете средата на бутон, на екрана ще се появи информационна лента. Превъртете автоматично чрез натискане на бутон нагоре или надолу.


**За да смените източника:** Натиснете средата на бутон два пъти (в рамките на секунда), списък с източниците ще се покаже на екрана. Превъртете през наличните източници чрез натискане на бутон нагоре или надолу.

**За да изключите телевизора:** Натиснете средата на бутон и го задържайте за няколко секунди, докато телевизорът премине в режим на готовност.

### Забелешки:

- Ако изключите телевизора, този цикъл започва отново с настрояването за сила на звука.
- Готовното меню не може да се покаже на екрана чрез управляващия бутон.



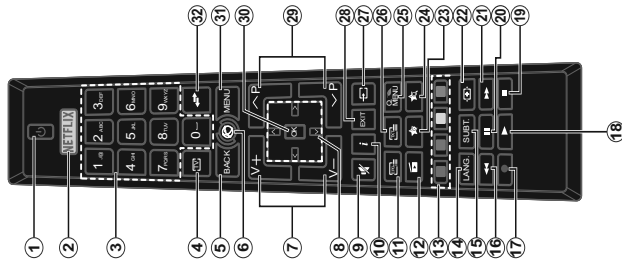

### (\*) МОЯТ БУТОН 1 И МОЯТ БУТОН 2

Теи бутони могат да имат функции по подразбиране в зависимост от модела. Въпреки това можете да зададете специална функция на тези бутони, като натиснете върху тях продължително на пет секунди. Екранът ще покаже съобщение за потвърждение. Сега избрираният БУТОН се асоциира с избраната функция. Имате предвид, че по време на **първоначалната настройка** на МОЯТ БУТОН 1&2 ще се върне към функциите си по подразбиране.

1. **Рамки на готовност:** Включва/изключва телевизора
2. **Netflix:** Стартира Netflix приложението
3. **Бутони с цифри:** Превключват канали, въвеждат бутони бутона бутон кулпунг канален.
4. **TVB:** Превключват канален бутон.
5. **Назад/Връщане:** Връща към предишния екран, отваря индексна страница (в режим Телегъст).
6. **Интернет:** Отваря страницата на портала, където имате достъп до много уеб базирани приложения
7. **Сила на звука +/-**
8. **Бутони за звуков ефект:** Превключват звуковите ефекти
9. **Датум:** Превключват датата
10. **Информация:** Показва информация за телевизора
11. **ЕОП (Електронен справочник за програми):** Показва електронен справочник за програми
12. **Медия Бразър:** Отваря ерана медиите/бразър
13. **Целети бутони:** Следват инструкциите на ерана относно функциите на целите бутони
14. **Език:** Превключва между режимите на звука (аналогова телевизия, показва и промени сажа на аудио/субтитрите (цифрова телевизия, където е наличен)
15. **Субтитри:** Включва и изключва субтитрите (където са налични)
16. **Бързо назад:** Превърта назад, кадрите на медията, напр. на филм
17. **Запис:** Записване на програми
18. **Пуски:** Стартира възпроизвеждането на избраната медия
19. **Stop:** Спира възпроизвеждането на медията
20. **Пауза:** Спира временно възпроизвежданата медия, стартира записване с поставяне на времето
21. **Върнател:** Превърта назад кадрите на медията, напр. на филм
22. **Бран:** Премахва пропорцията на ерана
23. **Моят бутон 1 (\*)**
24. **Моят бутон 2 (\*)**
25. **Бързо меню:** Показва списък с меню за бърз достъп
26. **Текст:** Показва телегъста (където е наличен), натиснато отново за да вложите телегъста в избранието на възпроизвежданата в момента програма (миксирате)
27. **Източник (миксирате):** Превключва източника на съдържанието
28. **Източник:** Превключва източника на съдържанието
29. **ОК:** Потвърждава избора на потребител, задръжте страницата (в режим Телегъст), показва списък с канали (DTV режим)
30. **Меню:** Показва меню на телевизора
31. **Размина:** Бързо превърта между предния и текущия канали или източници
32. **Източник:** Превключва източника на съдържанието

| Конектор | Тип                                    | Кабели | Устройство |
|----------|----------------------------------------|--------|------------|
|          | VGA кулпунг (заднен)                   |        |            |
|          | PC-YPRP Audio кулпунг (отзад)          |        |            |
|          | HDMI връзка (страничен & заднен)       |        |            |
|          | SPDIF (Отпачен кулпунг (заднен))       |        |            |
|          | Заден AV (Аудио/Видео) кулпунг (назад) |        |            |
|          | Слушалки (страничен)                   |        |            |
|          | YPRP Видео кулпунг (заднен)            |        |            |
|          | USB кулпунг (страничен)                |        |            |
|          | CI кулпунг (страничен)                 |        |            |
|          | Ethernet кулпунг (заднен)              |        |            |

Ако желаете да свържете устройството към телевизора, уверете се, че то и телевизора са изключени преди да съедините кабелите и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

## Включване/Изключване

### За включване/Изключване

Включете захранващия кабел към източника на АС-сигнал, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50Hz).

За да включите телевизора в режим "Готовност" или: **Натиснете бутон Готовност, Програма 4**, или **цифров бутон от дистанционното управление.**

- Натиснете средата на страничния функционален превключвател на телевизора.

### За да изключите телевизора

Натиснете бутон **Готовност** от дистанционното управление или натиснете средата на функционалния превключвател на телевизора и го задържайте за няколко секунди, телевизорът ще премине в режим "Готовност".

### За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

**Забележка:** Когато телевизорът е включен в режим на готовност, изключващият кабел на източника може да мига, което показва, че функцията за търсене на канал е активна. Самообслуживането на време на включването на телевизора е възможно в режим Готовност.

## Първоначална инсталация

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Моля, изберете желания език и натиснете **OK**.

На следващия екран, настройте желаната стойност с помощта на бутоните за посоча.

**Забележка:** В зависимост от избора на език може да се наложи да въведете и изговорите ПИН-код. Изберителен ПИН код може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един последователен етап за която и да е работа на менюто.

### Относно избора на типа предаване

**Цифрово ефирно:** Ако опцията за търсене "Цифрово наземно предаване" е включена, телевизорът ще търси цифрови наземни предавания след завършване на другите първоначални настройки.

**Цифрово кабелно:** Ако опцията за търсене "Цифров кабелен предавател" е включена, телевизорът ще търси цифрови кабелни предавания след завършване на другите първоначални настройки. В зависимост от Вашите предпочитания може да се получи съобщение за въвеждане преди да започне търсенето. Изберете **ДА** и натиснете **OK** за да продължите. За да отмените операцията изберете **НЕ** и натиснете **OK**. Можете да изберете "Мрежа" или да настроите стойността като "Честота". "Идентификатор на мрежата" и "Стъпка на търсене". След като приключите, натиснете бутон **OK**.

**Забележка:** Производителността на търсене ще се промени в зависимост от избраната стандартна програма.

**Сателит:** Ако опцията за търсене на сателитни излъчвания е включена, телевизораът ще търси за цифрови сателитни излъчвания, след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

Предвид трескавото първоначално търсене, някои функции на телевизора могат да бъдат изключени. Това включва: **Мрежата**, **Идентификатор на мрежата** и **Тип антена**, да бъде **Директна**. **Единичен сателитен кабел** или **DiSEqC превключвател** с помощта на бутоните ◀ или ▶.

- Директна:** Ако имате един приемник и директна спътникова чиния, изберете антенен вид. Натиснете **OK** за да продължите. Изберете найближкия сателит на следващия екран и натиснете **OK** за да сканираме за сигнал.

- Единичен сателитен кабел:** Ако имате няколко приемника и система с единичен сателитен кабел, изберете този тип антена. Натиснете **OK** за да продължите. Конфигурирайте настройките като следвате инструкциите на следващия екран.

- DiSEqC превключвател:** Ако имате няколко сателитни чинии и DiSEqC превключвател, изберете този тип антена. След това настройте DiSEqC вериитета за настройке **OK**, за да продължите. Можете да настроите до четири сателита (ако са налични) за вериета V1.0 и последващ сателит за вериета V1.1 на следващия екран. Натиснете бутон **OK** за да сканираме първия сателит в списъка.

**Аналогови:** Ако опцията за търсене на Аналогови излъчвания е включена, телевизорът ще търси за аналогови излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

Допълнително можете да настроите предпочитан тип на излъчванията. Ще бъде даден приоритет на избора на тип излъчвания по време на процеса на търсене и каналите ще бъдат изборени **напътнот** на **Списъка с канали**. След като приключите, натиснете бутон **OK** за да продължите.

Тук можете да активирате и опцията **Режим Магазин**. Тази опция ще конфигурира настройките за синхронизация среда в магазина и в зависимост от използвания модел, поддържащите функции могат да се появят в горната част на телевизора като информационна плоча. Тази опция е предназначена само за използване в режим Магазин. За домашна употреба е препоръчително да се използва режим **"Удома"**. Тази опция ще на разположение в меню **Система-Настройки-Други** и по-късно може да бъде включена/изключена.

В зависимост от модела на Вашия телевизор и избора на държавата, тук може да се появи меню "Линии на настройки". С помощта на това меню

можете да настроите различните си предпочитания. Маркирате функцията и използвайте бутоните стрелки/нагоре/надолу, за да активирате или деактивирате. Прочетете съответните обяснения, показани на екрана за всяка поддържаща функция. Може да използвате бутоните **Програма 4**, **Готовност** или **цифров бутон** за да деактивирате нагоре или надолу, за да прочетете целия текст. Ще можете да промените предпочитанията си по всяко време по-късно от менюто **Настройки**. Лични настройки. Ако опцията "Интернет връзка" е деактивирана, екранът "Интернет и мрежата/интернета" ще бъде прескочен и няма да се появи. Ако потребителят няма никакви въпроси, отпакетиран или коментирал относно тази декларация за поверителност или нейното изпълнение, той може да се свърже чрез следния имейл: [spartacus@vishay.com](mailto:spartacus@vishay.com)

Натиснете бутон **OK** на дистанционното управление за да продължите и ще се покаже менюто **Мрежови/Интернет настройки**, ако потребителят предположило изключено съобщение, което Ви пита дали желаете да направите мрежовите настройки. Моля вижте раздела **Свързване** за конфигуриране жична или безжична връзка. След завършване на настройките натиснете бутон **OK** за да продължите. За да прескочите към следващата стъпка, без да правите нищо, изберете **НЕ** и натиснете бутон **OK**, когато се покаже съобщението, което Ви пита дали желаете да направите мрежовите настройки.

След като завършат първоначалните настройки, телевизорът ще започне да търси наличните излъчвания от избраните типове излъчвания.

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява резултат от търсенето. Натиснете **OK** за да продължите. След това се появява менюто **Редактиране на списъка с канали**. Може да редактирате списъка с канали според Вашите предпочитания или натиснете бутон **Menu** за да излезете и да гледате телевизия.

По време на търсенето ще се появи съобщение, което ще ви попита дали искате да сортирате каналите съгласно LCN(1)\*. Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да потвърдите.

(1) LCN е система за поставя номера на каналите, която организира различните излъчвания в съответствие с разложаване по съвместимост на каналите (при наличие).

**Забележка:** Не използвайте телевизора по време на първата инсталация. Забележете, че някои опции може да не са налични, в зависимост от избора на държавата. **Медино излъчване през USB вход** Може да се свърже 2.5 или 3.5 "чипов (хардиск с външно захранване) етикет хардиск или USB паметник стил към Вашия телевизор като използвате USB кабелите на телевизора.

**ВАЖНО!** Направете резервно копие на Вашите запазените устройства преди да свържете към телевизора. Производителите не носят отговорност за какъвто и да било повреден USB устройство (като ПЗР на камерата, цифрови камери или USB съхраняващи устройства) или USB устройство, свързано с телевизора, което е повредено или изгубено, когато телевизорът е свързан с компютър FAT32 и NTFS формати на дискове, но запазените няма да може да се извърши на NTFS дискове.

При форматиране на USB харддискове, които са с обем повече от 1ТВ (терабайт), можете да изпитате определени проблеми.

Изключайте малко преди да включите и изключите, тъй като плейбър може още да чете файлове. В противен случай може да предизвика повреда на USB плейбър и самото USB устройство. Не изключвайте Вашето устройство, докато възпроизвеждате файл.

Към USB входовете на телевизора можете да свързвате USB хубове. В такъв случай са препоръчвателни USB хубове с външно захранване. Препознато е директно да използвате USB входовете на телевизора, ако искате да свържете USB хард диск.

**Забележка:** Когато разглеждате файлове с избягване на менюта на Медийния браузър може да покаже само 1000 файла с избягване от свързаното USB устройство.

## Записване на програма

**ВАЖНО:** Когато използвате нов USB харддиск е препоръчително първо да го форматираме с помощта на опцията **Форматиране на диск** на Вашия телевизор в меню **Медия браузър-Настройки-Настройки за запис**. За да запишете програмата, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

За да използвате функцията за записване, Вашето USB устройство трябва да има 2 GB свободна памет и да е USB 2.0 съвместимо. Ако USB дискът не е съвместим, ще се появи съобщение за решаване. За записване на дълга програми, като например филми, се препоръчва използването на USB хард дискове (HDD).

Записаните програми се записват на свързания USB диск. Ако желаете, можете да съхранявате копирате записите на компютър, въпреки това тези файлове няма да могат да се възпроизведат от компютъра. Може да възпроизведате файловете през Вашия компютър.

Lip Sync забавяне може да се появи по време на избиране на времето. Радио запис не се поддържа. Телевизорът може да записва програми с продължителност до десет часа.





## Съдържание на меню Телевизор

| Система - съдържание на меню Изображение |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим                                    | Можете да промените режим Изображение според предпочитанията си. Режим на изображението може да се настрои към една от следните опции: <b>Кино, Игра (опция), Спорт, Динамично и Естествено</b> .                           |
| Контраст                                 | Настройва стойностите за светло и тъмно на екрана.                                                                                                                                                                          |
| Яркост                                   | Настройва стойностите за яркост на екрана.                                                                                                                                                                                  |
| Острота                                  | Настройва остротата на обектите, изобразяваните на екрана.                                                                                                                                                                  |
| Цвят                                     | Настройва стойността за цвят, настройва цветовете.                                                                                                                                                                          |
| Пестене на енергия                       | За пестене на Електрична енергия в позиция Специална стойност. Минимално, Автоматично, Средно, Използване на картината или Изключено.                                                                                       |
| Звук                                     | <b>Забележка:</b> Някои опции могат да се разглеждат независимо от избран режим.                                                                                                                                            |
| Разширени настройки                      | Таки настройки контролират ниво на звука (ако е включено), функцията за подсветка ще бъде неактивна, ако Пестене на енергия е в позиция, различна от Специална стойност.                                                    |
| Динамичен контраст                       | Можете да промените пропорцията на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.                                                                                                                                          |
| Намляване на шума                        | Ако оригиналът е слаб и изображението е с шум, използвайте настройката <b>Намляване на шума</b> за да намалите нивото на шума.                                                                                              |
| Температура на цвята                     | Настройва желаната стойност за температура на цвята. Налични са опциите <b>Свежа, Нормална, Специална</b> стойност.                                                                                                         |
| Бела точка                               | Ако опцията Температура на цвята е в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде налична. Уверете се, че температурата или светлината на изображението като нивото на осветяване е правилно.                         |
| Масштабиране на изображението            | Настройва желаните формати за размер на изображението.                                                                                                                                                                      |
| Режим Филм                               | Филмите се запечатват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно Дързките сцени.                                          |
| Телевизионен тон                         | Нивото на остротата може да се регулира между -5 и 5.                                                                                                                                                                       |
| Цвят/тоналност                           | Настройва желаните цветови тон.                                                                                                                                                                                             |
| НДС пълнен обхват                        | Докато избирате HDMI източник, тази функция ще бъде видима. Можете да използвате тази функция, за да ускорите черния цвят в изображението.                                                                                  |
| HDMI пълнен обхват                       | Появява се само, когато входния източник е настроен в позиция VGA/PC.                                                                                                                                                       |
| Автоматично инициране                    | Автоматично оптимизира дисплея. Натиснете бутон OK, за да оптимизирате.                                                                                                                                                     |
| N позиция                                | N (Хоризонтална) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.                                                                                                                                        |
| V позиция                                | Тази опция премества изображението вертикално към горната част на екрана.                                                                                                                                                   |
| Точкова честота                          | Настройките на точковата честота коригират интерференцията, която се появява като вертикален бандит при интензивни презентации, напр. електронни таблици или парадигми или текст с огнен шрифт.                             |
| Фаза                                     | В зависимост от входния източник (компютър и т.н.), можете да видите замъглено или шумно изображение на екрана. Можете да използвате настройката фаза за да постигнете по-чисто изображение по метода на пробата и грешата. |
| Нулиране                                 | Нулира настройките на изображението към заводските настройки по подразбиране (в изключение на режим Игра).                                                                                                                  |

Доволно сте в режим VGA (компютър), някои позиции от меню **Изображение** няма да са налични. Вместо това, доволно сте в режим VGA ще бъдат добавени към **Изображение** **Настройки**, доволно сте в режим Компютър.

| Система - съдържание на меню Звук        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила на звука                            | Настройва нивото на звука.                                                                                                                                                                                                                              |
| Еквалайзер                               | Избира режим еквалайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режим <b>Потребител</b> .                                                                                                                                                |
| Баланс                                   | Настройва дали звукът да идва от лявия или десния високоговорител.                                                                                                                                                                                      |
| Слушали                                  | Настройва силата на звука в слушалките.                                                                                                                                                                                                                 |
| Режим Звук                               | Уверете се, че силата на звука на слушалките е настроен на ниско ниво, преди да използвате слушалки. Това ще Ви предпази от увреждане на слуха.                                                                                                         |
| Автоматично отпичкане на силата на звука | Можете да изберете режима на звука (ако гледанят канал го поддържа).                                                                                                                                                                                    |
| Слушалки/Аудио изход                     | Настройва звука да приеме фиксирано ниво между програмите.                                                                                                                                                                                              |
| Динамичен Бас                            | Когато включите външни колонки към Вашия телевизор, като използвате нива за слушалки, можете да изберете тази опция да е в позиция <b>Аудио изход</b> . Ако сте включили слушалки към телевизора, настройте тази опция като <b>Слушалки</b> .           |
| DTS TruSurround                          | Преди да използвате слушалките се уверете, че тази позиция от менюто е настроена на <b>Слушалки</b> . Ако е настроена на <b>Недостатъчност на линия</b> , настройката на слушалките ще се настрои на ниско ниво, което може да увреди слуха ви.         |
| DTS DRC                                  | Активирайте деактивира функцията Динамично усилване на бас (Dynamic Bass).                                                                                                                                                                              |
| Цифров изход                             | Включва или изключва DTS TruSurround.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | Динамичният контрол на обхвата осигурява настройка на усилването на източника, за да поддържа подходящ звуков диапазон при ниски и високи нива на възпроизвеждане. Активирайте или деактивирайте DTS DRC, като зададете като On (Вкл.) или Off (Изкл.). |
|                                          | Настройва аудио типа на цифровия изход.                                                                                                                                                                                                                 |

| Съдържание на меню Система - Настройки |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Успешен достъп                         | Управлява условия достъп до модулите, когато е наличен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Език                                   | Можете да настроите различен език, в зависимост от използваната организация и държавата.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Лични настройки (*)                    | Управляват личните предпочитания за приложения за смарт телевизор. Натиснете <b>OK</b> , за да влезете в менюто <b>Иде настроя според предпочитанията си</b> .                                                                                                                                                                                                                       |
| Родителски                             | За промяна на родителските настройки, трябва да въведете правилната парола. В това меню можете лесно да настроите Заключване на менюто, * Родителски контрол, Заключване за деца или Ръководство. Можете да зададете нов PIN код или да смените OSAM PIN кода по подразбиране, използвайки съветните опции.                                                                          |
| Таймери                                | <b>Забележка:</b> Някои опции от менюто може да не са налични в зависимост от избора на държавата по време на <b>первоначалната инициализация</b> . PIN код по подразбиране <b>настроен на 0000 или 1234</b> . Ако сте настроили PIN код (използвайте се в зависимост от избраната държава) по време на <b>первоначалната инициализация</b> , използвайте въведената от вас PIN код. |
| Дата/Час                               | Настройва изключването на таймера за заспиване след известно време. Настройва таймерите за избягване на програмите.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Източници                              | Настройване Дата/Време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Успешен достъп                         | Можете да разрешите или забраните избраните опции на източника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Показва настройките на мрежата/интернета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Показва опциите за успешен достъп на телевизора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Недоуващи                            | Решава всяка специална функция, изпратена от станицата. Ще се възпроизведат речев аудио канал за слепи или хора с уредено зрение. Натиснете OK за да видите всички налични опции на <b>Менюто Аудио описание</b> . Тази функция е налична само, ако станицата я поддържа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аудио описание                       | <b>Забележка:</b> Функцията за аудио описание не е на разположение при запис или в режим на излъчване на времето.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netflix                              | Може да видите вашия ESN(*) номер и да деактивирате Netflix.<br>(*) ESN номерът е уникален идентификационен номер за Netflix, създаден специално за идентифициране на вашия телевизор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Меню                                 | Показва опциите за други настройки на телевизора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Меню Таймлаут                        | Променя времето за таймаут на екраните на менюто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Светодиод за готовност               | Ако е настроен на "Изкл.", светодиодът за режима на готовност няма да светне, когато телевизорът е в режим на готовност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| НВВТВ (*)                            | Може да разрешите или забраните тази функция като я настроите в позиция <b>Вкл.</b> или <b>Изкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Версия на приложението               | Грижи се Вашият телевизор да притежава последната версия на софтуера си.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Режим Субтитри                       | Натиснете OK, за да видите опциите на менюто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Автоматично изключване на телевизора | Показва текущата версия на софтуера.<br>Тази функция се използва, за да се избере кой режим на субтитрите да се покаже на екрана (DVB субтитри / гелевички субтитри), ако и двата вида субтитри са налични. Стойността по подразбиране е DVB субтитри. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Блис ключ                            | Настройва желаното време, след което телевизорът да премине в режим на готовност, ако не е бил използван.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Режим Магазин                        | Вис е система за кодиране на оптиковия сигнал, която се използва от някои станции. Ако за дадено предаване трябва да въведете Blis ключ, можете да използвате тази настройка. Маркирайте <b>Blis ключ</b> и натиснете OK за да въведете ключовете за желаното предаване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Споделяне на аудио видео файлове     | Изберете този режим при употреба в магазин. Допното <b>режим Магазин</b> е разрешен, някои позиции в менюто на телевизора може да не са активни за настройване. Функцията <b>Споделяне на аудио и видео файлове</b> Ви позволява да спделите файлове, записани на Вашия смартфон или таблет и ако системата софтуер е Windows, можете да разпределяте разкодиратите снимки на Вашия телевизор. Вижте <b>Споделяне на аудио видео файлове</b> за повече подробности. Тази функция е достъпна на <b>аудио видео файлове</b> не е достъпен при наличие на функция за интернет портал. |
| Режим на включване                   | Тази настройка конфигурира предизбраните режим на включване. На разположение са опциите <b>Последно състояние</b> и <b>Режим на готовност</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Виртуално Догби (опция)              | Разрешава или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| СЕС                                  | С тази настройка можете изцяло да включите или изключите СЕС функционалността. Натиснете бутон <b>Надясно</b> или <b>Наляво</b> , за да включите или изключите функцията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| СЕС автоматично включване            | Тази функция позволява на свързаното HDMI-СЕС съвместимо устройство да включва телевизора, когато е свързан с телевизора по оптичен кабел. Натиснете бутон <b>Надясно</b> , за да включите изключените функции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Високоскоростни                      | За да учете звука от свързаното съвместимо аудио устройство настроете в позиция <b>Високоскоростни</b> функцията <b>Управление на звука</b> на телевизора за да управлявате силата на звука на аудио устройството.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Показано на всички бисвити           | Показва всички запазени бисвити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изтриване на всички бисвити (*)                                                                                                            | Изтрива всички запазени бисвити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OSS                                                                                                                                        | Показва личената информация за софтуера с отворен код.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (7) Вижте в тези функции да не са налични в зависимост от избрано на телевизора и избраната държава по време на първоначалната инсталация. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Съдържание на меню "Инсталация"</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Автоматично съвзидане на каналите (Пренасрояване)                                                                                          | Показва опцията за автоматично настройване. <b>Цифрово офинро:</b> Търси и запазвава ефирни DVB станции. <b>Цифрово кабелно:</b> Търси и запазвава кабелни DVB станции. <b>Аналогов:</b> Търси и запазвава аналогови станции. <b>Сателит:</b> Търси и запазвава сателитни станции.                                                                                                                                                                                                                             |
| Ръчно съизидане на каналите                                                                                                                | Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Съизидане на каналите на мрежата                                                                                                           | Търси свързани канали в системата за излъчване. <b>Цифрово ефирно:</b> Търси ефирни канали на мрежата. <b>Цифрово кабелно:</b> Търси кабелни канали на мрежата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Аналогова фина настройка                                                                                                                   | Може да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налична, ако няма запазени аналогови канали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Настройки на сателита                                                                                                                      | Настояване на дигитална на сателита. <b>Списък със сателити:</b> Показва наличните сателити. Може да <b>Добавите</b> сателити. <b>Изтриете</b> сателити. <b>Изтриете</b> всички сателити. Може да <b>Добавите</b> сателити. <b>Изтриете</b> сателити. Може да <b>Промените</b> настройките на сателитната антена или да стартирате сканиране на сателитите.                                                                                                                                                    |
| Настройки на инсталационната (опция)                                                                                                       | Показва менюто с инсталационните настройки. <b>Търсене в режим на готовност</b> (*): Вашият телевизор ще търси за юви или пишващи канали, докато е в режим на готовност. Всюко ново намерено излъчване ще бъде показано. <b>Актуализиране на динамичен канал</b> (*): Ако тази опция е настроена на "Разрешено", промените на предаванията, като честота, име на канала, език на субтитрите и т.н., ще се припокат автоматично, докато гледате телевизия. (*) <b>На разположение е в зависимост от модела.</b> |
| Изтриване на сортирани списък                                                                                                              | Използвайте тази настройка, за да изтриете запазените канали. Тази настройка е видима, само когато опцията за <b>Държава</b> е настроена да бъде Дания, Швеция, Норвегия или Финландия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Избор на активна мрежа                                                                                                                     | Тази настройка Ви позволява да изберете само излъчванията на избраната мрежа да бъдат показвани в списъка с канали. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Първоначална инсталация                                                                                                                    | Изтрива всички запазени канали и настройки, заредва в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инсталиране за първи път.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Общи указания за експлоатация на телевизора

### Използване на списък с канали

Телевизорът сортира всички запазени канали в списък с канали. Списък с канали може да редактирате този списък с канали, да маркирате любимите си канали или да настроите активните канали да бъдат избрани с помощта на опциите в Списък с канали. Натиснете бутона за да отворите Списък с канали. Можете да филтрирате избрени канали, натисвайки синия бутон или отворете меню Редактиране на списък с канали, натисвайки жълтия бутон, за да направите допълнителни промени в текущия списък.

### Управление на списъците с предпочитаните програми

Можете да създадете четири различни списъка с предпочитани канали. Влезте в Списък с канали от главното меню или натиснете зеления бутон, докато Списък с канали се показва на екрана, за да отворите меню Редактиране на списък с канали. Изберете желаните канали от списъка. Можете да направите няколко избора, натисвайки жълтия бутон. След това натиснете бутона ОК, за да отворите меню Опции за редактиране на каналите и изберете опцията **Добаване/Изтриване на любими програми**. Натиснете бутона ОК отново. Настройте желаната опция за добавяне към списъка. За да изтриете канал или канали от списъка с предпочитани програми, следвайте същите стъпки и настройте желаната опция на списък на **Изтрий**.

Можете да използвате опцията **Филтър** в меню Редактиране на списък с канали, за да филтрирате каналите в Списък с канали според предпочитанията си. Използването на опцията **Филтър** можете да настроите един от всичките четири списъка с предпочитани програми да се показва постоянно при отваряне на Списък с канали. Филтрираща функция също можете показзана в Списък с канали, за да намерите канал и да се добави към него. Тези промени няма да се запазят при следващото отваряне на Списък с канали, ако не се запазят. За да запазите промените в списъка, натиснете червения бутон **спред**, филтрирайте, докато Списък с канали се показва на екрана.

### Конфигуриране на родителските настройки

Опциите от менюто **Родителски настройки** могат да бъдат използвани за да се забрани на потребителите да гледат определени програми, канали или да

използват менюта. Тези настройки се намират в меню **Система-Настройки-Родителски контрол**. За да покажете опциите на менюто **Родителско заключаване**, трябва да се введат ПИН номер. След кодиране на правилния ПИН код ще се покаже меню **Родителски настройки**.

**Заключаване на менюта:** Тези настройки разрешава или забранява достъп до всички менюта или инсталационни менюта на телевизора.

**Заключаване за непълнолетни:** Ако се включи тази опция, телевизорът няма информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.

**Забележка:** Ако опцията **„Джъжез“**, по време на първоначалната инсталация е настроена на **Франция, Италия или Австрия**, способността на родителския контрол ще бъде отворена по подразбиране на 18.

**Заключаване за деца:** Ако тази опция е настроена в позиция **Вкл.**, телевизорът може да се управлява само от дистанционното управление. В този случай управляващите бутони на телевизорът няма да функционират.

**Заключаване на интернет:** Ако тази опция е настроена в позиция **Вкл.**, приключеното за отваряне на браузъра в портала ще бъде забранено. Настройте на **ИЗКЛ.**, за да разрешите отново приключеното.

**Настройкиване на ПИН:** Дефинира нов ПИН код.

**CSAM ПИН код по подразбиране:** Тази опция ще се появи посвечена, ако СИ модулът бъде пъхнат в СИ слота на телевизора. Можете да промените ПИН код по подразбиране на СИ САМ с помощта на тази опция.

**Забележка:** ПИН кодът по подразбиране настроен на 0000 или 1234. Ако при инсталацията код (записан от производителя) е настроен на 0000, използвайте въвеждане от вас ПИН код.

Никога опциите да не се разположение в близост от избора на джъжез при първоначалната инсталация.

**Екранното пространство за програмите (ЕСП):** Някои канали изпращат информация относно техните програми. Натиснете бутона **Евд** за да видите менюто **Справочник за програмите**. Съществува 3 различни вида налични програмни серии. **Програма по време:** **Програма по списък** и **Текуща/следваща програма.** За да превключите между тях следвайте инструкциите отдолу на екрана.

**Програма по време**  
**Маширане (Жълт бутон):** Натиснете **Жълтия бутон** за да видите събитията в по-широк интервал от време.

**Филтър (Син бутон):** показва опциите за филтриране.

**Избор на жанр (бутон Субтири):** Показва менюто **Избор на жанр**. Използвайте тази функция, Вие можете да търсите базата данни на програмите, свързани с категорията на избора. **Жанр:** Информационна функция в програмите свързани с Вие можете да изберете **Жанр** и да изберете **Видео** предмети, които са свързани с избора. **Важно:** Съществуват и различава **Ваша USB диск**, докато телевизорът е включен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

**Забележка:** По време на записа в **неизвънното** превключването на **бруа програми или бруа шотинг**.

**Опции на събитията**

Използвайте опциите за асоцииране за да маркирате събитие и натиснете бутона **ОК** за да покажете меню **Опции за събитията**. На разположение са четири опции.

**Изтриване на опции:** Използвайте тази функция **Виде** модул, за да премахнете избора от **Всички канал** **Забележка:** По време на записа в **неизвънното** превключването на **бруа програми или бруа шотинг**.

**Запис / Изтриване на зап. Таймер / Изтриване на зап. Таймер:** Изтриване на зап. Таймер / Изтриване на зап. Таймер: Ако програмата ще се излъчва в бъдещето, тя ще бъде добавена към списъка. **Таймери**, за да бъде записана. Ако избраното събитие се излъчва в момента, записването ще започне незабавно.

За да изтриете вече зададен запис, маркирайте съответното събитие и натиснете бутона **ОК**, след което изберете опцията **Изтриване на зап. Таймер**. Записът ще се отмени.

**Настройване на таймер за събитие / Изтриване на таймер за събитие:** След като сте избрали събитие в менюто на електронния справочник за програмите, натиснете бутона **ОК**.

Настройване на таймер от опцията **Събитие** и натиснете бутона **ОК**. Можете да зададете таймер на предстоящи събития. За да отмените вече настроен таймер, маркирайте това събитие и натиснете бутона **ОК**. След това изберете **Изтриване на таймер от опцията Събитие**.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

Таймерът ще се отмени.

бутона, бутоните за курсора и бутона **OK**. Методът за навигация може да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телетекст. **Когато Текст** бутона бъде натиснат отново, телевизорът се връща към телевизионното предаване.

#### Автоматизиране на софтуера

Вашият телевизор може да търси и обновява автоматично софтуера си през сигнала на станцията или през интернет.

#### Търсене на актуализация чрез потребителския интерфейс

От главното меню изберете **Система>Настройки** и след това **Други**. Придвигнете се до **Софтуерна актуализация** и натиснете бутона **OK**. В меню **Опции на актуализиране** изберете **Сканиране за актуализация** и натиснете бутона **OK** за да проверите за нови софтуерни актуализации.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на свалянето, потвърдете на въпроса, който Ви пита относно рестартирането на телевизора като натиснете **OK** за да продължите с операцията по рестартирането.

#### 3AM търсене и режим на актуализация

Вашият телевизор ще търси за нови актуализации в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** от меню **Опции на актуализиране** е в позиция **Разрешено** и ако телевизорът е свързан към мрежов етернет сигнал или към интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде свален успешно, то ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

**Забележка:** Не изключвайте захранващия кабел, докато светодиодът мига по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след актуализиране, изключете захранването и изчакайте две минути и отново включете захранването.

#### Отстраняване на неизправности & съвети

##### Телевизионният кабел да се включи

Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Проверете дали батериите не са изтощени. Натиснете бутона за включване/изключване (Power бутона) в горната част на телевизора.

##### Лоша картина

- Проверете дали сте избрали правилната телевизионна система.
- Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля проверете разположението на антената.

- Проверете дали сте въвели правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.
- Качеството на картината може да се влоши когато две устройства са свързани към телевизора едновременно. В такъв случай, изключете едно от двете устройства.

#### Няма изображение

• Това означава, че телевизорът не приема ниваща сигнал. Уверете, че сте избрали правилният вход на източника.

- Дали антената е правилно свързана?
- Дали са повредени кабелът на антената?
- Дали са използвани подходящи шемери за свързване на антената?
- Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

#### Няма звук

- Проверете дали звукът на телевизора не е изключен. Натиснете бутона **Mute** или увеличете силата на звука, за да проверите.
- Звукът се чува само от единия високоскоростен, Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

#### Дистанционно управление - не работи

• Може би батериите са изтощени. Поставете батериите в нов комплект.

#### Входни източници не могат да бъдат избрани

- Ако не можете да изберете входен източник, възможно е устройството да не е включено. Ако не,

• Проверете AV кабелите и връзките, ако се опитвате да се свържете към входния източник, предназначен за свързващото устройство.

#### Няма записи

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, опитайте се да изключите телевизора и след това да пълнете отново USB

#### USB е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение "Скоростта на записна USB диска е твърде ниска за запис" при опит за записване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, вземете е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

#### Типични режими на дисплея при използване на PC вход

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екрана. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности.

| Индекс | Резолуция | Честота |
|--------|-----------|---------|
| 1      | 640x480   | 60Hz    |
| 2      | 640x480   | 75Hz    |
| 3      | 800x600   | 56Hz    |
| 4      | 800x600   | 60Hz    |
| 5      | 800x600   | 72Hz    |
| 6      | 800x600   | 75Hz    |
| 7      | 1024x768  | 60Hz    |
| 8      | 1024x768  | 70Hz    |
| 9      | 1024x768  | 75Hz    |
| 10     | 1152x864  | 75Hz    |
| 11     | 1280x768  | 60Hz    |
| 12     | 1360x768  | 60Hz    |
| 13     | 1280x960  | 60Hz    |
| 14     | 1280x1024 | 60Hz    |
| 15     | 1280x1024 | 75Hz    |
| 16     | 1400x1050 | 60Hz    |
| 17     | 1440x900  | 60Hz    |
| 18     | 1440x900  | 75Hz    |
| 19     | 1920x1080 | 60Hz    |

| Източник | Поддържани сигнали           | Налични |
|----------|------------------------------|---------|
| Заден AV | PAL                          | O       |
|          | SECAM                        | O       |
|          | NTSC4.43                     | O       |
| YPbPr    | NTSC3.58                     | O       |
|          | 480i, 480p                   | O       |
|          | 576i, 576p                   | O       |
|          | 720p                         | O       |
|          | 50Hz, 60Hz                   | O       |
| HDMI     | 1080i                        | O       |
|          | 480i, 480p                   | O       |
|          | 576i, 576p                   | O       |
|          | 720p                         | O       |
|          | 50Hz, 60Hz                   | O       |
| HDMI     | 1080i                        | O       |
|          | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz | O       |
|          | 1080p                        | O       |

(X: Няма налични, O: Налични)

В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да бъде свързана с формата на сигнала, използван за обработването на изображението (DVI, терминатори, устройства и т.н.). Ако срещнете такъв проблем, моля обяснете се към Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

**Поддържани видео файлови формати за режим USB**

| Расширение                                                     | Видео кодек                  | Макс. раздлителна способност, честота на кадри и скорост на предаване |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| .mpg, .mpeg, .dat, .vob                                        | MPEG1/2, H.264, VC1          |                                                                       |
| ts, .ipr, .m2ts                                                |                              |                                                                       |
| avi                                                            | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG |                                                                       |
| mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp                 | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 |                                                                       |
| .mkv                                                           | MPEG 1/2, MPEG4, H.264       |                                                                       |
| flv                                                            | Sorenson Sp, MPEG4, H.264    |                                                                       |
| .ogm, .ogg                                                     | MPEG1/2, MPEG4               |                                                                       |
| .asf, .wmv                                                     | MPEG4, WMV3, VC1             |                                                                       |
| .rm, .rmvb                                                     | RV30, RV40                   |                                                                       |
| webm                                                           | VP8, VP9                     |                                                                       |
| mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .mpeg транскорен поток, ts, .ipr, .mkv | HEVC/H.265                   |                                                                       |

Поддържани файлови формати за изображения за режим USB

| Разширение  | Спецификации                                                                                                                | Раздължителна скорост област (ширина x височина) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| .jpg, .jpeg | Бейтман                                                                                                                     | 8192 x 8192                                      |
| .bmp        | Прогресивен                                                                                                                 | 3000 x 3000                                      |
| .gif        | RGB 1/48/16/24/32 bit<br>RLE 4/8 bit<br>87a<br>88a (само 1 изображение в анимационен формат)<br>GIF89a, 24/32 bit per pixel |                                                  |
| .png        | Прогресивен формат                                                                                                          | 8192 x 8192                                      |
| .tiff, .tif | Мариран мидж файлов формат                                                                                                  |                                                  |
| .webp       | Загуба на компресия VP8 номер на клавиатурата ~3<br>Без загуба на компресия                                                 |                                                  |

Поддържани аудио файлови формати за режим USB

| Разширение | Формат         |
|------------|----------------|
| .mp3       | mp3            |
| .ac3       | ac3            |
| .aac       | AAC            |
| .wma       | WMA            |
| .amr       | AMR-NB; AMR-WB |
| .wav       | MP3, AAC, PCM  |
| .flac      | FLAC           |

Поддържани формати на файловете със субтитри за режим USB

| Внешний субтитры | Расширение | Спецификации                 |
|------------------|------------|------------------------------|
| ssa              |            | SubStation Alpha             |
| ass              |            | Расширенная SubStation Alpha |
| srt              |            | Subripper                    |
| sub              |            | Micro DVD / Sub/Viewer       |
| sub + .idx       |            | VOBSUB                       |
| txt              |            | Micro DVD / TMP/layer / MPL2 |
| mpl              |            | MPL2                         |
| smi              |            | Sammi                        |
| jss              |            | JACOSUB                      |
| .ttml            |            | TTML                         |
| txt / sub        |            | DVDSUBTITLE                  |
| lrc              |            | .                            |

## Вътрешни субтитри

| Расширение               | Спецификации       |
|--------------------------|--------------------|
| .mkv                     | VOBSub             |
| .mkv                     | ASS / SSA / TEXT   |
| .dat, .mpeg, .mpeg, .vob | DVD Субтитры       |
| .mp4                     | DVD Subtitle, TEXT |

## Поддържана DVI резолюция

Когато свързвате устройства към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертираща кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.


|           | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 70Hz | 70Hz | 70Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x400   |      |      |      | ☑    |      |      |
| 640x480   |      | ☑    |      |      | ☑    | ☑    |
| 800x600   | ☑    |      |      | ☑    | ☑    | ☑    |
| 832x464   |      |      |      |      |      | ☑    |
| 1024x768  |      | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    |
| 1152x864  |      | ☑    |      | ☑    |      | ☑    |
| 1152x870  |      |      |      |      |      | ☑    |
| 1280x688  | ☑    |      |      |      |      | ☑    |
| 1360x768  | ☑    |      |      |      |      | ☑    |
| 1280x860  | ☑    |      |      |      |      | ☑    |
| 1280x1024 | ☑    |      |      |      |      | ☑    |
| 1400x1050 | ☑    |      |      |      |      | ☑    |
| 1440x900  | ☑    |      |      |      |      | ☑    |
| 1600x1200 | ☑    |      |      |      |      |      |
| 1680x1050 | ☑    |      |      |      |      |      |
| 1920x1080 | ☑    |      |      |      |      |      |

## Създаване

### Създаване по кабел


#### За свързване към кабелна мрежа

- Трябва да пригледате модем/рутер, който е свързан към активна широколентов услуга.
- Включете Вашият телевизор към Вашата мрежа/рутер чрез етернет кабел. На първо на Вашата телевизор се намира LAN конектор.

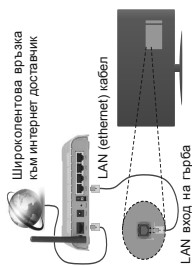

#### За да конфигурирате жичните настройки вие разполагате с Мрежови/Интернет настройки от менюто Система-Настройки.

- Може да е възможно да включите Вашия телевизор към Вашата мрежа, в зависимост от конфигурацията на Вашата мрежа. В такъв случай, използвайте етернет кабел, за да се свържете телевизора си директно към мрежата контакта.

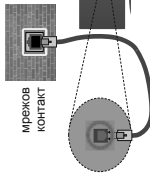

#### Конфигуриране на настройките на кабелното устройство

##### Тип на мрежата

Тип на мрежата може да бъде **Жично устройство**, **Безжично устройство** или **Забранено**, в зависимост от настроената активна връзка към телевизора. Изберете **Жично устройство**, ако се свързвате чрез етернет кабел.

##### Тест за интернет скорост

Маркирайте **Тест за интернет скорост** и натиснете

бутона **OK**. Телевизорът ще провери скоростта на интернет връзката и ще покаже резултатите, когато приключи.


#### Разширени настройки

Маркирайте **Допълнителни настройки** и натиснете бутона **OK**. На следващия екран можете да промените настройките за IP и DNS на телевизора. Маркирайте желаната настройка и натиснете Лявата или Десната бутон за да промените настройката от **Автоматично** в **Ръчно**. Сега можете да въведете съответната позиция от падащото меню и въведете нова стойност с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление. Натиснете бутона **OK** за да запазите настройките, когато приключите.

За да свързване към безжична мрежа

Телевизорът не може да се свърже към мрежата със скрит SSID. За да направите SSID на вашата мрежа видим, трябва да промените SSID настройките чрез софтуера на модема.

Широколентов връзка към интернет доставчик

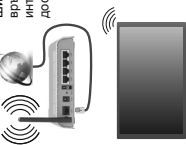

Wireless-N рутер (IEEE 802.11n/b/g/n) с едновременно поддържа на 2.4 и 5 GHz честоти ленте и предначен за увеличаване на честотната лента. Тест за оптимизирани за по-бързо и по-бързо предаване на HD видео, трансфер на файлове и мрежови игри.

- Честотата и канал, се различават в зависимост от района.

- Скоростта на предаване и броя на предаване между устройствата, конфигурираната на тези устройства, условията за разпространение на радиовълните, трафикът по мрежата, и типа устройство, които използват. Предаването може да бъде прекъснато или връзката да се разпадне, в зависимост от условията за разпространение на радиовълните, наличния на DECT телефони или други Wi-Fi 11n устройства. Фиксирателни стойности на скоростта на предаване са теоретичните максимални стойности за безжични стандарти.

Те не са действителните скорости на предаване на данни.

- Местото, където предаването е най-ефективно, се различава в зависимост от използването сред безжични телевизионни адаптер поддържа 802.11 a,b,g и n типове модеми. Силно препоръчително е използването на IEEE 802.11n протокол за комуникация, за да се избегнат евентуални проблеми по време на гледане на видео.

- Вие трябва да промените SSID на вашите мрежи, ако са налице други модели на мрежи с един и същ SSID. В противен случай можете да срещнете проблеми при свързването. Използвайте кабелна връзка, ако имате проблеми с безжичната връзка.

#### Конфигуриране на настройките на безжичното устройство

Отворете меню **Настройки на мрежата/интернета** и изберете **Вид на мрежата** като **Безжично устройство**, за да стартирате процеса на свързване.

Телевизорът ще сканира безжичните мрежи автоматично. Ще се покаже списък с наличните мрежи. Моля изберете желаната от вас мрежа от списъка.

**Забележка:** Ако моделът поддържа режим "W", трябва да настроите настройките на "W" режима.

Ако избраната мрежата са защитени с парола, моля въведете правилния ключ, с помощта на виртуалната клавиатура. Можете да използвате тази клавиатура чрез бутоните за посоча и бутона **OK** на дистанционното управление.

Изкажете, докато IP адреса се показва на екрана.

Това означава, че връзката вече е установено. За да се използват от безжичната мрежа, маркирайте **Тип на мрежата** и натиснете Лявата/Десната бутон за да изберете позиция **Забранено**.

Маркирайте **Тест за интернет скорост** и натиснете бутона **OK** за да проверите Вашата скорост на интернет връзката. Маркирайте **Допълнителни настройки** и натиснете бутона **OK** за да отворите менюто с допълнителните настройки. Използвайте бутоните за посоча и цифровите бутони за да настроите. Натиснете бутона **OK** за да запазите настройките, когато приключите.

#### Друга информация

Статусът на връзката ще бъде показан като **Свързан** или **Не е свързан** и текущия IP адрес, ако връзката е осъществена.

#### Свързване с вашето мобилно устройство през Wi-Fi

- Ако мобилното ви устройство има Wi-Fi, можете да свържете телевизора през рутер, за да получите

достъп до съдържанието в устройството. Затова Вашето мобилно устройство трябва да разполага с подходящ софтуер за споделяне.

- Свържете се към Вашия рутер като следвате стъпките, посочени по-горе в раздел **Безжично свързване**.

- След това, свържете Вашето мобилно устройство към рутера и след това активирайте софтуера за споделяне на мобилното Wi устройство. След това изберете файловете, които бихте искали да споделите с вашия телевизор.

- Ако връзката е установена правилно, Вие трябва да получите достъп до споделяните файлове на Вашето мобилно устройство чрез **Медийния браузър** в менюта **Телевизор**.

- Влезте в менюта **Медийен браузър** и ще се появи екранно меню за избор на устройството за възпроизвеждане. Изберете Вашето мобилно устройство и натиснете бутона **OK**, за да продължите.

- Ако е налично, доставчика на приложения за вашето мобилно устройство можете да изтеглите приложения за виртуално дистанционно управление.

**Забележка:** Тези функции може да не са поддържани от всички мобилни устройства.

## Wake On

Wake-on-LAN (WoL) и Wake-on-Wireless LAN (WoWiLAN) са стандарти, които позволяват устройството да бъде включено или събудено от мрежово съобщение. Съобщението се изпраща на устройството от програма, изпълнена от дистанционно устройство, свързано към същата локална мрежа, както смарт телефон.

Вашият телевизор е съвместим с WoL и WoWiLAN. За да активирате тази функция, настройте опцията **Wake On** в менюта **Настройки Мрежа/Интернет** на Вкл. Необходимо е давате устройство, от които може да изпраща мрежово съобщение към телевизора, и телевизора трябва да бъдат свързани към една и съща мрежа. Функцията "Събуждане" се поддържа само от програма, изпълнена с Android OS и може да се използва само чрез приложенията YouTube и Netflix.

За да използвате тази функция, телевизорът и дистанционното устройство трябва да са свързани помежду си, докато телевизорът е бил включен. Ако телевизорът е изключен, връзката трябва да се възстанови предишното включване. В противен случай функцията няма да е активна. Това не важи, ако телевизорът е в режим на готовност.

Ефективността на някои устройства на пазара може да варира поради софтуерната архитектура. За да използвате функцията **Wake On** с по-

добра ефективност, мога, уверете се, че вашето устройство има най-новата версия на фирмуера.

**Безжичен дисплей**  
Безжичен дисплей е стандарт за стрийминг на видео и аудио съдържание от Wi-Fi Alliance. Този позволява използването на телевизора и като безжичен дисплей.

**Използване с мобилни устройства**  
Съществуват различни стандарти, които позволяват споделяне на екрани, включително на графично, видео и аудио съдържание между Вашето мобилно устройство и телевизора.

Първо включете безжичния USB приемник в телевизора, ако телевизорът не разполага с телевизора Wi-Fi функция.

След това натиснете бутон **Източник** на дистанционното управление и превключете към източник **Безжичен дисплей**.

Повдига се екран, който показва, че телевизорът е готов за връзка.

Отворете приложението за споделяне на мобилното Ви устройство. Тези приложения могат различно назоваване за всяка мрежа, за например **Google Cast** или **Apple TV** за платформата на Вашето мобилно устройство. За споделянето на Вашето мобилно устройство.

Търсете устройствата. След като изберете Вашия телевизор и се свържете, екранът на Вашето устройство ще се покаже на телевизора.

*Възможно е също, че връзката не може да бъде установена поради проблеми с защитата срещу копиране на съдържанието. Ако смятате, че това е причината, проблемът с защитата срещу копиране на съдържанието на интернет услуга, файловете не може да се качват за проблем със свързаността и отстраняване на дри устройства, докато използвате телевизора в режим **Споделяне на аудио и видео файлове** или когато разглеждате файловете чрез тази функция.*

**Отстраняване на неуправляемост, свързани със свързаността**

**Безжичната мрежа не е налична**  
• Уверете се, че защитните стени на Вашата мрежа, позволяват безжична връзка към телевизора.

• Оплатите се отново да намирате безжични мрежи, използвайки екрана на меню **Настройки на мрежата/интернета**.

Ако безжичната мрежа не функционира правилно, оплатите да използват кабелната мрежа в дома ви. Викте раздела **Жично свързване** за повече информация относно процеса.

Ако телевизорът не функционира с кабелната връзка, проверете кабелите (сугерия). Ако мрежовият кабелът не е проблем, проверете Интернет връзката на вашия модем.

**Свързването е бавно**

Викте инструкциите за играта на вашия безжичен модем, за да получите информация за външното

пространство, скоростта на връзката, качеството на сигнала и други настройки. Провера да имате висока скорост на връзката за вашия модем.

**Нарушение по време на възпроизвеждане или бавни реакции**  
Може да опитате следното, в такъв случай:

Свързвайте най-малко три метра разстояние от микровълновите печки, мобилни телефони, Bluetooth устройства или други Wi-Fi съвместими устройства. Оплатите да промените активния канал на WLAN рутер.

**Не е налична интернет връзка / Споделяне на аудио видео файлове не функционира**

Ако MAC адрес (уникален идентификатор, номер) на вашия компютър или модем е постоянен регистрация, то е възможно, че вашият телевизор не може да се свърже с интернет в такъв случай, MAC адрес се зачервяват всички т.к., когато се свържете към интернет, това е предпазна мрежа срещу кражба на интернет.

Търсете мрежата, която е достъпна от MAC адрес, вашият телевизор не може да се свърже с интернет, ако адрес на вашия телевизор. Поразит тази причина, вашият телевизор не може да се свърже с интернет. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги и да поиска информация за това как да се свърже с друго устройство, като например вашия телевизор, интернет.

Възможно е също, че връзката не може да бъде установена поради проблеми с защитата срещу копиране на съдържанието. Ако смятате, че това е причината, проблемът с защитата срещу копиране на съдържанието на интернет услуга, файловете не може да се качват за проблем със свързаността и отстраняване на дри устройства, докато използвате телевизора в режим **Споделяне на аудио и видео файлове** или когато разглеждате файловете чрез тази функция.

**Неправилен домейн**

Уверете се, че вече сте влезли в системата на Вашия компютър с оторизирано потребителско име / парола, а също така се уверете, че Вашият домейн е активен, преди да споделите файлове чрез Вашата програма за медия със сървър на Вашия компютър. Ако домейнът е невалиден, това може да предизвика проблеми, докато разглеждате файлове в режим на споделяне на аудио видео.

**Използване на Мрежовата услуга за споделяне на аудио видео файлове**

Споделяне на аудио и видео файлове е стандарт, който улеснява процеса на разглеждане в цифровата електроника и прави устройствата по-лесни за употреба в домашната мрежа.

Този стандарт Ви позволява да прегледате и възпроизвеждате снимки, музика и видеозаписи,

съхранявани на медияния сървър, свързан към Вашата домашна мрежа.

**1. Използване на софтуера на сървъра**  
Функцията **Аудио/видео споделяне** не може да се използва, ако сървърната програма не е инсталирана на Вашия компютър или ако е необходим софтуер на медияния сървър не е инсталиран на придруженото устройство. Моля, подгответе Вашия компютър споделяща сървърна програма.

**2. Свързване към кабелна или безжична мрежа**  
Викте глава **Жична/безжична връзка** за подробна информация за конфигуриранта.

**3. Възпроизвеждане на споделени файлове през медияния браузър**  
Изберете **Медиян браузър** спомоща на бутоните за поиск за главно меню и натиснете **OK**. Ще се появи медиян браузър.

**Споделяне на аудио видео файлове**  
Изберете желаните тип медия от главно меню на медияния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигуриранта за споделяне е правилна, ще се появи екран **Избор на устройство**, след като изберете желаните тип медия. Ако желаните мрежи са намерени, те ще бъдат показани на този екран.

Изберете медияния сървър или мрежата, към която искате да се свържете, използвайки бутоните **Нагоре** или **Надолу** и натиснете бутон **OK**. Ако желате да обновите списъка с устройства, натиснете **Зелените бутони**. Можете да натиснете бутон **Menu**, за да копаете.

Ако изберете типа медия да бъде **Видеозаписи** и изберете устройството от меню. След това изберете папка с видеофайлове в нея на споделяща екран и всички налични видеофайлове ще бъдат избрани.

За да възпроизведете други типове медии от този екран, можете да се върнете към основния екран **Медиян браузър** и изберете тип на медията, който желаете и след изберете отново мрежата. Или натиснете **Синия бутон**, за да превключите бързо към следващия тип медия без да смените размера. Виж раздела за меню **Медиян браузър** за допълнителна информация относно възпроизвеждане на файла.

Ако се появи проблем с мрежата, моля изключете телевизора от контакта и го включете обратно. Режим на преврътане и прескачане не се поддържа от функцията **Споделяне на аудио видео файлове**. PC / HDD / Медиян плейър или други устройства, които са съвместими, трябва да се използват

с кабелна връзка за по-високо качество на възпроизвеждане.

Използвайте LAN връзка за по-бързо споделяне на файлове между други устройства като компютри, **забележка: Може да има компютри, които не могат да използват функцията Споделяне на аудио видео файлове в резултат на настройка на администратора и настройките за сигурност (например бизнес компютри).**

**Интернет портал**  
**СЪВЕТ:** Широкопътна интернет връзка е необходима за високо качество на картината. Трябва да зададете правилно страна и езика, при Първа инсталация за трайностното функциониране на интернет портала.

Функцията "Портал" добавя вашия телевизор функция, която позволява създаване на сървър в Интернет и даващите съдържанието, предоставяне от този сървър през вашата Интернет връзка. Функцията "Портал" ви позволява да видите музика, видео, клип или уеб съдържание с определени комбинации. Дали можете да видите това съдържание без прекъсване зависи от скоростта на връзката, предоставена от вашия доставчик на Интернет услуги.

Натиснете бутон **Интернет** на дистанционното управление, за да отворите страницата на интернет портала.

Когато е превключен на порталния екран, изобразяването на последно гледания източник ще се покаже като фон. В долния ляв ъгъл на екрана ще видите мени на гледаните дистанционното управление, за да преместите фокуса на желаната позиция. Можете да видите съдържанието на позиция или да стартирате приложението, кликайки върху **OK** след маркиране. Натиснете бутон **Back/Return** за да се върнете на предишния екран.

В позиция **Recent** ще се покажат последно използваните приложения. Можете да използвате тези приложения, за да получите бърз достъп до тези приложения.

В позиция **Features** ще се покажат приложенията по подразбиране, заедно с приложението **Internet Browser**. Тези приложения не могат да бъдат редактирани.

В позиция **My Apps** ще се покаже приложението, което сте добавили с помощта на приложението **Market Market** е и приложението **Market My Apps**. Маркирайте приложението **Market** и натиснете **OK**, за да видите всички налични приложения и натиснете **OK**, ще се покаже падащ прозорек. Маркирайте **Add to my apps** и натиснете **OK**, за да добавите маркираното приложение в **My**





## Smart Center

Smart Center е мобилно приложение, работещо на iOS и Android платформи. С таблета или телевизора лесно можете да кинувате и споделяте си филми и музикални файлове. Smart Center ви предоставя възможност да ползвате портални приложения на вашия таблет, като дистанционно управление за вашия телевизор и споделяте филмови файлове.

**Забележка:** Дълго на монитора да показва всички функции не пока триглавения звероци от функциите на вашия телевизор.

### Първи стъпки

За да използвате функциите Smart Center, връзките трябва да са правилно създадени. Да се свържете с вашата мрежа безжично, включете Wi-Fi адаптера към един от USB порттовете, ако телевизорът ви не разполага с вътрешна функция Wi-Fi. За да можете да използвате Интернет безжично характеристики, вашият модем / рутер трябва да бъде свързан към Интернет.

**ВАЖНО:** Уверете се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща мрежа.

За функцията за споделяне на медията опцията "Споделяне на аудио видео файлове" трябва да е активирана (ако е налична). Натиснете бутона **Мени** на дистанционното управление, изберете меню **Система>Настройките>Други** и натиснете **ОК**. Маркирайте "Споделяне на аудио видео файлове" и променете на "Активиран". Сета телевизорът може да бъде свързан към мобилното ви устройство.

Инсталирайте приложеното Smart Center на вашето мобилно устройство.

Стартирайте smart center приложението. Ако всички връзки са конфигурирани правилно, ще видите имено на вашия телевизор на мобилното си устройство. Ако имено на вашия телевизор не фигурират в списъка, изчакайте малко и натиснете **Обновяване**. Изберете вашия телевизор от списъка.

### Екран на мобилното устройство

На основния екран можете да намерите разделите, за да осъществите достъп до различни функции. Приложението изпраща актуален списък с канали от телевизора, когато той се включи.

**МОИТЕ КАНАЛИ:** Програмите на първите четири канала от списък с канали, въстановени от телевизора, са показани. Можете да смените изобразените канали. Натиснете върху миниатюрата на канала и задръжте. Ще се покаже списък с канали и имената да изберете желаните от вас канал, които да бъдат заменени.

**ТВ:** Можете да гледате съдържание от папка ТВ. В този режим можете да се движите на списъка с канали, въстановен от вашия телевизор, и кликунете върху миниатюри, за да видите страниците с подробности.

**ЗАПИСИ:** Можете да видите вашите активни записи (ако има такъв) и напомняния чрез този раздел. За да изтриете някоя елемент, просто натиснете върху иконата за изтриване върху всеки ред.

**ЕПС:** Можете да видите графици за излъчване на избрани списъци канали с този раздел. Можете също така да преминавате през каналите, като натиснете върху избрани канали на стартовата решетка на ЕПС. Моля, имайте предвид, че актуализиране / опресняване на информацията на ЕПС може да отнеме известно време в зависимост от башта честотата на мрежата и броя на услуги.

**Забележка:** Интернет връзка се използва за WEB базирани информации за ЕПС.

**ПОРТАЛ:** Този раздел показва порталните приложения в спортируема гледна. Освен ако FollowMe TV (ако е налична) е активирана, избраното приложение ще се появи на екрана на телевизора, ако е активна. Ако се използва портална страница, се активира, ако е използвана портална страница.

**НАСТРОЙКИ:** Конфигуриране на приложението по ваше желание. Можете да промените:

**Автоматично заключване (само в iOS):** Екранът на устройството се изключва автоматично след определен период от време. По поддържане е изключена, когато означава, че екранът внимателно е останал включен.

**Автоматично активиране на FollowMe TV:** Функцията FollowMe TV (ако е налична) ще се стартира автоматично, когато тази настройка е активирана. По поддържане е изключена.

**Автоматично свързване към телевизор:** Когато е активирано, вашето мобилно устройство автоматично ще се свърже с последно свързания телевизор и ще пресочи на екрана за търсене на телевизора.

**Смяна на телевизора (само в iOS):** Показва свързания в момента телевизор. Можете да натиснете върху тази настройка, за да отидете на екрана "Търсене на телевизор" и да смените вида на телевизора.

**Редактиране на потребителски списък с канали:** Можете да редактирате своя персонализиран списък с канали с помощта на тази настройка.

**Избиране на източника на списъка с канали:** Можете да изберете източника на списъка с канали, който да се използва в приложението. Опциите са "Списък с телевизори" и

"Потребителски списък". Освен това можете да активирате опцията "Запомни моят избор", за да запазите изборите избори на списъка с канали/като постоянни избори в този списък, ако издарили източник е наличен, че се използва в приложението.

**Номер на версията:** Показва текущата версия на приложението.

### Страница с подробности

За да отворите страницата с подробности, натиснете върху програмата. На екрана на страницата с подробности можете да получите подробна информация за избраните от вас програми. На тази страница можете да откриете раздели "Подробности", "Участници/Експиха" и "Видео".

**ПОДРОБНОСТИ:** Този раздел предоставя обобщения и информация за избраната програма. Също така има линкове към Фейсбук и Твитър страниците от избраната програма.

**УЧАСТНИЦИ/ЕКПИХА:** Показва всички хора, допринесли за текущата програма.

**ВИДЕО:** Осмислята клипове на YouTube, свързани с избраната програма.

**Избави:** За някои функции може да се използва Интернет връзка.

### FollowMe TV (ако е наличен)

Натиснете върху иконата FOLLOW ME TV, намираща се в долния ляв ъгъл на екрана на вашето мобилно устройство, за да смените оформлението на функцията FollowMe TV.

Натиснете върху иконата за възраждане, за да стартирате стрийминг на съдържанието от телевизора към мобилното устройство. На разположение, ако вашето устройство е в работния обхват на рутера.

**Забележка:** Имайте предвид, че се поддържа само цифрови (DVB-T/S) 3D HD канали. Не функционират функциите за Вкл./Изкл. на поддържащата на аудио и субтитрите на няколко езика.

Производителността на стрийминга може да се промени в зависимост качеството на вашата връзка. **Страница за медийно споделяне** За да получите достъп до Медийно възраждане, натиснете стрелката нагоре в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако иконата "Медийно възраждане" е натисната, се показва екран, където можете да изберете типа на медияния файл, който да подделите с вашия телевизор. **Забележка:** Не се поддържа всички формати на файлове с изображения. Тази функция няма да работи, ако функцията "Медийно видео споделяне" не се поддържа.

**Модул за зареждане на портала** За да получите достъп до Модула за зареждане на портала (☑), натиснете стрелката нагоре в долния ляв ъгъл на екрана. Можете да получите достъп до порталната страница, натискирай върху Модула за зареждане на портала.

**Забележка:** Необходимо е Интернет връзка. Тази функция няма да работи, ако се използва портална страница.

### Функция Smart Remote

Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор, след като го свържете към телевизора. За да използвате функциите smart remote, натиснете стрелката нагоре в долния ляв ъгъл на екрана.

### Гласово разпознаване

Можете да натиснете иконата Микрофон (☑) и да управлявате приложението си с гласови команди, като например "Portal" (Порталът), "Voice Up/Down" ("Увеличаване/намалване на звука"), "Programme Up/Down" (Следващата/предшната програма"). **Забележка:** Тази функция е само за устройства, базирани на разпознаване на Android. Моля, имайте предвид, че гласовото разпознаване не се поддържа от всички език.

### Страница с клавиатура

Страницата с клавиатура може да бъде отворена по два начина: чрез натисване на иконата **Клавиатура** (☑) на екрана на приложението или автоматично чрез получаване на команда от телевизора.

### Изскания

1. Смят телевизор
2. Мрежова връзка
3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS 6 или по-висока версия
4. Smart Center приложението (може да се намери в онлайн магазин за приложения на базата на Android и iOS платформи)
5. Рутерен модем
6. USB запаметяващо устройство във FAT32 формат (неподходящ за PVR функцията, ако е налична)

### Забележки:

- За Android устройства, поддържащи се нормален (порт), екран (порт) и много асиметричен размер на екрана. Устройствата с 5 или по-малък размер на екрана не се поддържат.
- За iOS устройства, поддържащи всички размери екрани. Потребителският интерфейс на Smart Center е оптимизиран за екрани с размери от 10.1 до 11.7 инча.



## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONITAZU NASCIEŃNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naciśnionego jest opcjonalny. Można go kupić u lokalnego dystrybutora. Jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.

• Nie należy instalować telewizora na suficie lub na podłogę.

• Korzystać z określonych śrub mocujących (innych akcesoriów).

• Dokreślone śruby mogą być używane do mocowania telewizora przed upakowaniem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.

## UWAGA

Urządzenie podłączone do przewodu uzmiennienia budynku. Przez przewód ZASILANIA lub przewód sygnałowy nie należy podłączać innych urządzeń oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stworzyć zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji TV musi być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).

## Informacje Ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

- Jeśli ustawisz **Oszczędzenie Energii** na **Minimalne**, **Srednie**, **Maksymalne** lub **Auto**, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **Podświetlenie** na określoną wartość ustawioną jako **Osobista** i ustawić **Podświetlenie** (umiejszczone w ustawieniach **Oszczędzenia Energii**) ręcznie. Korzystając z przycisków lewo i prawo na płocie. Ustaw jako **wyłączone**, aby wyłączyć.

**Uwaga:** Dostępne opcje **Oszczędzenia Energii** mogą różnić się w zależności od wybranego Trybu w menu **System>Obraz**.

Opcje **Oszczędzania Energii** można odnieść w menu **System>Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybrana jest opcja **Auto** lub w lewo, gdy wybrana jest opcja **Osobista**, na ekranie pojawi się wiadomość: **„Wybierz ekran wyświetlający się za 15 sekund”**. Wybierz **Wykonaj** i naciśnij OK, aby wyłączyć ekran od razu.

Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, ekran wyłączy się.

się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na płocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

**Uwaga:** Opcja **Wyłączanie Ekranu** jest niedostępna, jeśli tryb ustawiony jest na Gry.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz zasilanie z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

- Funkcje
  - Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
  - W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/kablowa/satelitarna (DVB-T/2/CS-S2)
  - Wejście HDMI do podłączenia innych urządzeń
  - Wyposazony w gniazda HDMI
  - Wejście USB
  - System menu OSD

- Gniazdo SCART, przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacz DVD, PVR, gry i t.d.)
- System dźwięku stereo/odnośnego
- Telemekst

- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Sterowanie ręczne
- Automatyczna wyłączenie po maksimum ośmiu godzinach.
- Wyłącznik czasowy
- Blokada klawiszy
- Automatyczne włączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (Opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania
- Wbudowana obsługa WIFI 802.11 ab/g/n
- Współdzielenie audio i wideo
- Hbb TV

## Załączona Akcesoria

- Pilot
- Baterie: 2 x AAA
- Instrukcja obsługi

## Informacje w Trybie Oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub z źródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się on w tryb oczekiwania. Po ponownym uruchomieniu TV, wysławi się następujący komunikat: **„Twój telewizor automatycznie przełączył się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.”**

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Jeśli telewizor nie będzie obsługiwany przez pewien czas, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: **„TV automatycznie przełączył się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.”**

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

i naciśnij OK, aby wejść. Ponownie uży przycisków kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk **Return/Back** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

## Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.

Naciśnij przycisk **Source** na płocie, aby wybrać inne źródło.





Najpierw wykręć zabezpieczającą przegrodę na baterie, znajdującą się pod płocem. Delikatnie podnieś pokrywkę. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniacz należy na tnie tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj kląpkę z powrotem. Następnie, przykręć śrubkę z powrotem.

## Podłączenie Zasilania

**WAŻNE:** Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego **220-240V, 50 Hz**. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę uważnie czytać instrukcję obsługi.

## Podłączenie anteny

Podłącz antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT), na ekranie satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego się z tyłu telewizora.

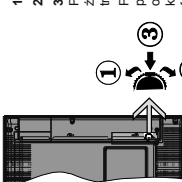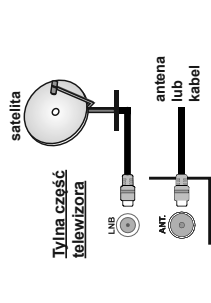

**Aby zmienić głośność:** Zwiększ głośność, popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność, popychając przycisk w dół.

**Aby zmienić kanał:** Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewielaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

**Aby zmienić źródło:** Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewielaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

**Aby wyłączyć telewizor:** Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

- Jeśli wyłączyz TV, cykl rozpocznie się ponownie od ustawienia głośności.
- Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

## Obsługa za Pomocą Pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na płocie, aby wyświetlić ekran głównego menu. Użyj lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu.

## Informacje dla użytkowników odnośnie użycia urządzeń i baterii

### (Tylko dla krajów EU)



### Produkty

Sprężynę noszącą ten symbol nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

**Bateria** Aby pozbyc się tych wyrobów, należy poszukać przeznaczonych do tego celu obiektów i systemów.

Uwaga: Litera „P” pod symbolem baterii oznaczać, że bateria zawiera ołów.

### Specyfikacja bezprzewodowego przełącznika LAN

| Zakres częstotliwości           | Moc wyjściowa |
|---------------------------------|---------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW      |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW      |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW      |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW      |

### Krajowe restrikcje


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach UE (innych krajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.

| Kraj               | Ograniczenie                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria           | Wymagane zezwolenie ogólne do użytku na zewnątrz i dla usług publicznych.                             |
| France             | Wylączone do użytku wewnątrz dla 2454-2483,5 MHz.                                                     |
| Włochy             | Jeśli używane poza własnym terenem, jest wymagane zezwolenie ogólne.                                  |
| Grecja             | Wylączone do użytku wewnątrz dla zakresu od 5470 MHz do 5725 MHz.                                     |
| Luksemburg         | Ogólne zezwolenie wymagane dla dostaw sieciowych i dostarczania usług (nie dla spektrum).             |
| Norwegia           | Transmisja radiowa jest zabroniona na obszarze geograficznym w promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund. |
| Federacja Rosyjska | Wylączone do użytku wewnątrz.                                                                         |

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmienić w każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnąć informacji u władz lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących zarówno 2,4 GHz i 5 GHz bezprzewodowego LAN.

## Pilot

- Tryb oczyszczania: Włącza/wyłącza TV.
- Netflix: Uruchamia aplikację Netflix.
- Przycisk numeryczny: Włącza kanał, wprowadza liczbę kanału lub wyłącza telewizor na ekranie.
- TV: Przełącza na zródło TV.
- Wskaz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, oświetla stronę indeksu (w trybie teletekst).
- Internet: Oświetla stronę portali, gdzie można znaleźć wiele aplikacji sieciowych.
- Głośność +/-
- Przyciski kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zawartości, itp. oraz wyświetlać podstrony w trybie teletekst po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku teletekst.
- Wyłączenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV.
- Wyłączenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV.
- EPG: Elektroniczny przewodnik po programach: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach.
- Przeglądarka mediów: Oświetla ekran przeglądarki mediów.
- Kolorowe Przyciski: Postępuje zgodnie ze wskazówkami kolorowych przycisków, aby wykonać funkcję kolorowych przycisków.
- Język: Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/język napisów (telewizja cyfrowa, gdy dostępne).
- Napisy: Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne).
- Szybkie przełączanie do tyłu: Przechodzi klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy.
- Nagrywanie: Nagrywa programy.
- Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych programów.
- Zauważ: Zachowuje odtwarzanie mediów.
- Pauza: Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu.
- Szybkie przełączanie do przodu: Przechodzi klatki do przodu w mediach takich, jak filmy.
- Ekran: Zmienia aspekt ekranu.
- Mój przycisk 1 (\*)
- Mój przycisk 2 (\*)
- Wyświetlenie: Wyświetla listę menu dla szybkiego do nich dostępu.
- Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), nasłuchuj ponownie, aby natychmiast teletekst na obraz telewizyjny.
- Zródło: Wyświetla wszystkie dostępne źródła.
- Wybór: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu.
- Program +/-
- OK: Potwierdza wybór użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla listę kanałów (w trybie DTV).
- Menu: Wyświetla menu TV.
- Zamiana: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałem lub źródłem.

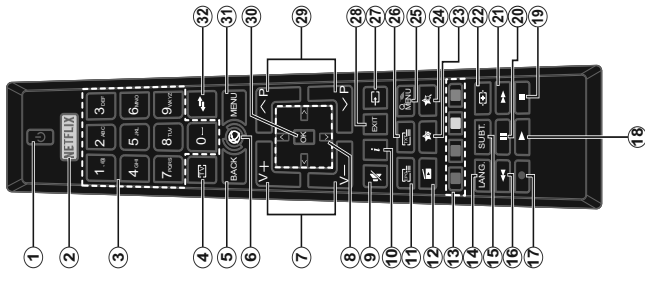

### (\*) MOJ PRZYCISK 1 I MOJ PRZYCISK 2:

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domowe, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla tych przycisków naciągając je przez pięć sekund. Gdy TV przełączy się na żądane źródło lub kanał. Na ekranie pojawią się komunikaty potwierdzające wybór. Wybór MOJ PRZYCISK został skończony z wybraną funkcją. Zauważ, że po przeprowadzeniu Pierwszej Instalacji MOJ PRZYCISK 1 i 2 powrócą do swoich domowych funkcji.

## Informacje dotyczące licencji

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited, DTS, symbol DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, TuSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.




Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, symbol DTS i DTS lub DTS-HD i symbol łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ten produkt zawiera technologie objęte pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściciele zawartości używają technologii Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady i lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie wymusi prawidłowo ograniczeń na wykorzystanie przez PlayReady i lub WMDRM, możesz zgłosić do firmy zawartości, aby właściciele mogli zażądać od firmy Microsoft unieważnienia zdolności urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Unieważnienie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą wymagać aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażisz zgody na aktualizację, będziesz w stanie uzyskać dostęp do zawartości, która wymaga aktualizacji.

| Podłączenia                                                                         | Typ                                   | Kable                                                                               | Urządzenie                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Podłączenie VGA (VH)                  |  |  |
|  | Podłączenie audio PC i YPBPr          |  |  |
|  | HDMI Podłączenie (bok i tył)          |  |  |
|  | Podłączenie SPDIF (wysięcze optyczne) |  |  |
|  | Podłączenie boczne AV (Audio/Video)   |  |  |
|  | Podłączenie słuchawkowe               |  |  |
|  | Podłączenie video YPBPr               |  |  |
|  | Podłączenie USB                       |  |  |
|  | Podłączenie Ethernet                  |  |  |
|  | Podłączenie Ethernet                  |  |  |

 Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, a telewizor są wyposażone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

**Włączanie/wyłączanie**

**Aby włączyć telewizor**

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wdłóż na płocie przycisk **oczekiwania. Program** ok.
- Naciśnij środek boczny przycisku funkcyjnego na telewizorze.

**Aby wyłączyć telewizor**

Naciśnij przycisk **oczekiwania** na płocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjny naciśnięty przez tak, aby przekroczyć telewizor w tryb oczekiwania.

**Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.**

**Uwaga:** Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukanie, podświetlenie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

**Pierwsza instalacja**

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij **OK**.

Na następnym ekranie ustaw swoje preferencje, korzystając z przycisków kierunkowych.

**Uwaga:** W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wbudowany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później zostaniesz poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

**Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego**

**Antena cyfrowa.** Jeśli wybrana jest opcja **Antena Cyfrowa**, po ukończeniu innych ustawień wewnętrznych, TV wyszuka i naciśnie sygnały ustawień cyfrowych.

**TV cyfrowa kablowa.** Jeśli wybrano opcję **Cyfrowej Kablej**, po ukończeniu innych ustawień wewnętrznych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji kablowej. Zgodnie z innymi osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukania możesz wyświetlać wiadomości potwierdzające. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Aby anulować operację, wybierz **NIE** i naciśnij **OK**. Możesz wykonać **Reset** lub **Wzrost** wartości, które są. Zakończono, ID Słodzi i **Krok 1 OK**.

**Uwaga:** Czas trwania wyszukania będzie zależał od wybranego Kraju Wyszukania.

**Satelita:** Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po ukończeniu innych ustawień wewnętrznych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed

wykonaniem wyszukania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Najpierw pojawi się menu **Typ Anteny**. Można wybrać **typ anteny** jako **Direct**, **Typ Anteny** i **Wybrać satelitarny** lub **Przekaznik DiSEqC**. Używając przycisków **▲** lub **▼**.

• **Direct:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarną. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Wybierz dostępnego satelitę na następnym ekranie i naciśnij **OK**, żeby wyszukać programy.

• **Pojedynczy kabel satelitarny:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system pojedynczy kabel satelitarny. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na następnym ekranie. Naciśnij **OK**, aby wyszukać programy.

• **Przekaznik DiSEqC:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przekaznik DiSEqC. Następnie ustaw wersję DiSEqC i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Możesz ustawić do czterech satelitów (jeśli są dostępne) dla wersji V1.0 i do szesnastu satelitów dla wersji V1.1 na następnym ekranie. Wdłóż przycisk **OK**, aby przeszkukać pierwszego satelitę z listy.

**Analogowy:** Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukończeniu innych ustawień wewnętrznych, TV wyszuka i naciśnie sygnały telewizji analogowej.

Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przypadać wybranym typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku **listy kanałów**. Po zakończeniu wdłóżnij **OK**, aby kontynuować.

Można w tym momencie uruchomić **Tryb Słupku**. Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla odcienienia słupka w zależności od modelu i może wyświetlić u góry ekranu pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie. Dla użytku domowego zaleca się wybranie **trybu domowego**. Opcja ta będzie dostępna w menu **System>Ustawienia>Więcej**. Można ją będzie później włączyć/wyłączyć.

W tym momencie może pojawić się menu **ustawień prywatności** w zależności od modelu telewizora i wybranego kraju. Korzystając z tego menu można ustawić uprawnienia prywatności. Podświetl opcję i naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć. Przeczytaj wyjaśnienie wyświetlane na ekranie dla każdej wyróżnionej funkcji przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Za pomocą przycisków **Program +** można przewijać w górę i w dół, aby przeczytać cały tekst. Później, w dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje w menu **Ustawienia>Ustawienia prywatności**. Jeśli opcja **Połączenie z Internetem** jest wyłączona, ekran



Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odnajdziesz w instrukcji dołączonej do tej aplikacji.

**Uwaga:** Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Kanały HD nie są obsługiwane, a obsługa urządzenia może być podłączona do tej samej sieci.

#### CEC TOEC RC Pass through

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, podłączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Opcję CEC w menu **System>Ustawienia>Więcej** należy najpierw ustawić jako **Aktywna**. Naciśnij przycisk **Źródło** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Lista źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia źródłowego TV, zostanie ono wymienione w menu **Źródła** z nazwą własną zamiast nazwą podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Rejestратор 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

Aby włączyć tę funkcję obsługiwać telewizor ponownie za pomocą pilota, naciśnij przycisk **Quick Menu** na pilocie, podświetli **CEC RC Pass through**, a następnie **wyłącz** tę funkcję naciskając przycisk kierunkowy w lewo lub prawo. Tę funkcję można także uaktywnić lub wyłączyć z menu **System>Ustawienia>Więcej**.

Odbiornik TV obsługuje także funkcję ARC (kanał zwrotny audio), ta funkcja oznacza łącze audio mające zastąpić niekiedy potrzebę telewizorem z systemem audio (odbornikiem A/V lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wyszuka automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik chce sobie słuchać sześciu dźwiękowej tylko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych głośniczych czy współzłożonych głośników).

Wyjście audio jeśli zależy porządku zmiany poziomu głośności, należy zmniejszyć do zera, aby móc kontroli poziomu głośności. Zostaną przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

**Uwaga:** ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI2.

#### Stworzenie systemu audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję głośników w menu **System>Ustawienia>Więcej** jako **Wzmacniacz**. Głośniki telewizora zamieniają, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

**Uwaga:** Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję **System Audio Control**, a opcja **CEC** powinna być włączona.

#### E-poradnik

Instrukcje obsługi dotyczącej możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku.

Aby skorygować E-poradnika, naciśnij przycisk **Info**, gdy na ekranie wyświetlone jest menu główne lub naciśnij przycisk **Quick Menu**, wybierz **Broszura Informacyjna** i naciśnij przycisk **OK**.

Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz dany temat i naciśnij **OK**, aby przejść do instrukcji.

Aby zamknąć E-poradnik naciśnij przycisk **Exit** lub **Menu**.

**Uwaga:** Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu.

#### Zawartość menu TV

| System - Zawartość menu Obraz      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb</b>                        | Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: <b>Kino</b> , <b>Gry</b> (opcja), <b>Sport</b> , <b>Dynamiczny</b> i <b>Naturalny</b> .                               |
| <b>Kontrast</b>                    | Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Jasność</b>                     | Dopasowuje wartości jasności ekranu.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ostrość</b>                     | Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.                                                                                                                                                                               |
| <b>Kolor</b>                       | Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oszczędzanie energii</b>        | Dla ustawień oszczędzania energii na <b>osobiste</b> , <b>minimum</b> , <b>średnie</b> , <b>maksymalne</b> , <b>auto</b> , <b>ekran wyłączony</b> lub <b>wyłączone</b> .<br><b>Uwaga:</b> Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.    |
| <b>Podświetlenie</b>               | To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inną niż <b>osobiste</b> .                                                                           |
| <b>Ustawienia zawieszane</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontrast dynamiczny</b>         | Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.                                                                                                                                                                   |
| <b>Redukcja szumów</b>             | Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia <b>Redukcji Szumu</b> , aby zredukować takie zakłócenia.                                                                                                               |
| <b>Temperatura koloru</b>          | Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny, normalny, ciepły i osobiste.                                                                                                                                                     |
| <b>Biały punkt</b>                 | Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobistą. Zwiększ „ciepło” lub „zimno” koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.                                                                 |
| <b>Powiększenie obrazu</b>         | Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tryb filmu</b>                  | Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku innych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.                      |
| <b>Odcień skóry</b>                | Poziom kontrast może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zmiana koloru</b>               | Ustawia pożądaną ton koloru.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pełny zakres HDMI</b>           | Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerni w obrazie.                                                                                                                           |
| <b>Pozycja PC</b>                  | Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Automatyczne pozycjonowanie</b> | Automatycznie optymalizuje wyświetlenie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować.                                                                                                                                                                      |
| <b>Pozycja pionowa</b>             | Ten element przesunie obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.                                                                                                                                                                        |
| <b>Zegar punktów</b>               | Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na ekranie kalkulekcyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.                                 |
| <b>Faza</b>                        | Zabranie od brzoła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamplony lub zasłumiony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą próby błędów.                                                                          |
| <b>Reset</b>                       | Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry)<br><i>W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.</i> |

| System - zawartość menu dźwięku                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głośność                                            | Ustawia głośność.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Equalizer                                           | Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie <b>Użytkownika</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Balans                                              | Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suchawki                                            | Ustawia głośność suchawek.<br>Przełącznikiem słuchawek można się posłużyć, aby dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tryb dźwięku                                        | Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AVL (funkcja automatycznego ograniczania głośności) | Ustawia określony poziom głośności dla programów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suchawki/Wyście audio                               | Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako <b>Lineout</b> . Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw tę opcję jako <b>Suchawki</b> .<br>Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na <b>Suchawki</b> . Jeśli jest ustawiony na <b>Lineout</b> , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch. |
| Bas dynamiczne                                      | Włącza lub wyłącza bas dynamiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DTS TruSurround                                     | Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DTS DRC                                             | Kontrola zakresu dynamicznego zapewnienia regulacji, wzmocnienia źródła w celu utrzymania odpowiedniego zakresu słyszalności zarówno przy niskich, jak i wysokich poziomach odtwarzania. Włącz lub wyłącz DTS DRC, ustawiając jako Wł lub Wył.                                                                                                                                                                                                |
| Wyście cyfrowe                                      | Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| System - Zawartość menu ustawień  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostęp warunkowy                  | Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Język                             | Możesz ustawić mny język, w zależności od nadawcy i kraju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ustawienia prywatności (*)        | Zarządza uprawnieniami dotyczącymi prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij OK, aby wejść do menu ustawień zgodnie z własnymi preferencjami.<br>Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej/wprowadzić poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić <b>Biłokade Programów</b> , <b>Biłokade Programów Niedozwolonych dla Dzieci</b> , <b>Biłokade Klawiszy</b> oraz <b>Ochronę Rodzicielską</b> . Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić <b>kompletny PIN CC&amp;M</b> , korzystając z poniższych opcji. |
| Kontrola Rodzicielska             | <b>Uwaga:</b> Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju, wybranego przy konfiguracji telewizora. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy. Aby zmienić PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas <b>Pierwszej instalacji</b> , użyj go.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Timery                            | Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wyznaczonym czasie. Ustawia timery dla wybranych programów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data/Godzina                      | Ustawia datę i godzinę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Źródła                            | Włącza lub wyłącza opcje wybranych źródeł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ustawienia sieciowej/ internetowe | Wyświetla ustawienia sieciowe/internetowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dostępność                        | Wyświetla opcje dostępności telewizora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oceny Niedozwyzające              | Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis Audio                        | Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących otwierana będzie ścieżka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie opcje menu <b>Opisu Audio</b> . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca.<br><b>Uwaga:</b> Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesłunięcia czasu.                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netflix                          | Możesz wyświetlić swój numer ESN (*) i dezaktywować Netflix.<br>(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyście                           | Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Limit Czasu Menu                 | Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dioda trybu oczekiwania          | Jeśli wybrano ustawienie Wył., dioda trybu gotowości nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HBBTV (*)                        | Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję, ustawiając ją na <b>Włączoną</b> lub <b>Wyłączoną</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktualizacja oprogramowania      | Zapewnia najnowszą programowanie fabrycznego telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opcje menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wersja Aplikacji                 | Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryb Napisy                      | Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletextowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju. Norwegia.                                                                                                                                                                                                                       |
| Automatycznie włączanie TV       | Ustawia zjadania godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klucz Bliss                      | Bliss jest sygnałem satelitalnym służącym do systemu, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Bliss dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zjedanej transmisji, podświetl <b>Klucz Bliss</b> i naciśnij OK.                                                                                                                                                                                         |
| Tryb Słupku                      | Wybierz ten tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony jest <b>Tryb Słupku</b> , niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Współdzielenie audio i wideo     | Opcja <b>współdzielenia audio i wideo</b> pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/wysłać zdjęć na swoim TV. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików. <b>Tryb współdzielenia audio i wideo</b> będzie niedostępny z funkcją portalu internetowego. |
| Tryb włączania                   | Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje <b>Ostatni stan i Tryb oczekiwania</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wirtualny Pilot                  | Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CEC                              | Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Automatycznie włączanie CEC      | Funkcja ta pozwala podłączyćemu urządzeniu komputernemu z HDMI-CEC na automatycznie włączenie TV przłaczenie na swoje wyjście zrodla. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Głosniki                         | Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako <b>Wzmacniacz</b> . Możesz korzystać z pilota TV do sterowania głośnością urządzenia audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pokaż wszystkie pliki cookie (*) | Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Usuń wszystkie pliki cookie (*)  | Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OSSS                             | Wyświetla informację o licencji Oprogramowania Open Source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(\*) Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.





opcję Ustaw linier dla programu i nacisnąć przycisk **OK**, możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustalony timer, postępuj jak w programie Naciśnij przycisk **OK**. Następnie, wybierz opcję Usun timer programu. Timer zostanie usunięty.

Możesz także ustawić timer dla nagrywania dowolnego programu lub timer na aktualnym kanale dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

#### Usługi Telelistekowe

Naciśnij przycisk **Text**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb Mix, pozwalający na jednocześnie oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, sekcje na stronie teletekstu są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez wcześniejsze przyciski o odpowiednim kolorze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

#### Cyfrowy Teletekst

Naciśnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teletekstu cyfrowego. Do jego obsługi służą klawisze przycisk, przycisk **Menu** oraz przycisk **OK**. Metoda obsługi może się różnić zależnie od zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym wejściu przycisk **Text** telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

#### Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie znaleźć i zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał radiowy lub z Internetu.

#### Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs

W menu głównym wybierz **System>Ustawienia**, a następnie **Więcej**. Przejdź do Aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk **OK**. W opłach aktualizacji należy wybrać poszuki aktualizacji i naciśnąć przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania potwierdź planie dotyczące restaru TV, naciskając przycisk **OK**, by kontynuować operację restaru.

#### Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nadsłanem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatyczne wyszukiwanie w opłach aktualizacji** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

**Uwaga:** Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru (rabotu). Jeśli po aktualizacji TV nie będzie działał się wiązcy, poczekaj 10 minut i ponownie uruchom telewizor.

#### Rozwiązywanie Problemów Wskazówki

##### TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie. Naciśnij klawisz na TV.

##### Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę.
- Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostarczałeś TV manualnie.
- Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

##### Brak obrazu

- Może to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich przycisków?
- W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

##### Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **Mute** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu **dźwięku**.

##### Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.

##### Nie można wybrać źródła

- Jeśli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Jeśli nie, przełącznik z kabla AV i podłączenia, jeśli próbujesz przełączyć na wejście źródła podłączonego urządzenia.

##### Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj wyłączyć TV, wyciąć i włożyć ponownie pamięć USB.

#### USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat „Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu”, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

#### Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

| Indeks | Rozdzielczość | Częstotliwość |
|--------|---------------|---------------|
| 1      | 640x480       | 60Hz          |
| 2      | 640x480       | 75Hz          |
| 3      | 800x600       | 58Hz          |
| 4      | 800x600       | 60Hz          |
| 5      | 800x600       | 72Hz          |
| 6      | 800x600       | 75Hz          |
| 7      | 1024x768      | 60Hz          |
| 8      | 1024x768      | 60Hz          |
| 9      | 1024x768      | 75Hz          |
| 10     | 1152x864      | 75Hz          |
| 11     | 1280x768      | 60Hz          |
| 12     | 1360x768      | 60Hz          |
| 13     | 1280x800      | 60Hz          |
| 14     | 1280x1024     | 60Hz          |
| 15     | 1280x1024     | 75Hz          |
| 16     | 1400x1050     | 60Hz          |
| 17     | 1440x960      | 60Hz          |
| 18     | 1440x960      | 75Hz          |
| 19     | 1620x1080     | 60Hz          |

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wysłany prawidłowo z danego źródła. Prosimy o sprawdzenie połączenia i kabla. Istnieje możliwość, że urządzenie źródłowe (DVD, dekoder TV, cyfrowy itp.) w razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.


| Kompatybilność sygnałów AV i HDMI |                              |          |  |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|--|
| Źródło                            | Obsługiwane sygnały          | Dostępne |  |
| Typowe AV                         | PAL                          | O        |  |
|                                   | SECAM                        | O        |  |
|                                   | NTSC4.43                     | O        |  |
|                                   | NTSC3.58                     | O        |  |
| YPbPr                             | 480i, 480p                   | O        |  |
|                                   | 576i, 576p                   | O        |  |
|                                   | 720p                         | O        |  |
|                                   | 1080i                        | O        |  |
| HDMI                              | 480i, 480p                   | O        |  |
|                                   | 576i, 576p                   | O        |  |
|                                   | 720p                         | O        |  |
|                                   | 1080i                        | O        |  |
| HDMI                              | 1080p                        | O        |  |
|                                   | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz | O        |  |



## Podłączenie


### Podłączenie przewodowe

- Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Ty TV znajduje się port LAN.
- Łącząc szerokopasmowe ISP

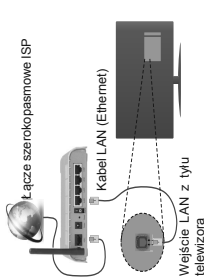

### Ustawienia kablowe można skonfigurować w ustawieniach sieciowych/internetowych w menu System-Ustawienia.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego sieci.

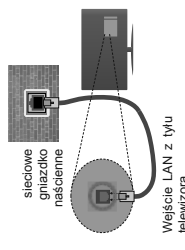

### Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego

**Typ sieci** może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe lub wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z wyświetlaczem. Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

### Test predkości Internetu


Podświetl przycisk **Internetu** i naciśnij przycisk OK. TV sprawdzi predkość połączenia internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.

### Ustawienia zaawansowane

Podświetl **Ustawienia zaawansowane** naciśnij przycisk OK. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP-DNS telewizora. Podświetl żądaną opcję naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z **Automatycznych** na **Manuale**. Możesz teraz wprowadzić wartości IP manualnie lub manualnie DNS. Wybierz odpowiadający element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na płycie. Po zakończeniu, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.

### Podłączenie bezprzewodowe

**Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej** TV nie może podłączyć się do sieci z niediagnozowaną SSD. Aby uzyskać SSD modemu wirowym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSD w oprogramowaniu modemu.

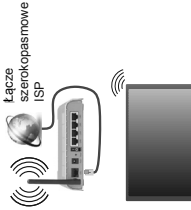

Router Wireless N (IEEE 802.11a/b/g/n) z dwunastoma pasmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepływności. Są one zintegrowane dla głośnego przesłuchania przesyłu oraz HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość kanałowa się, w zależności od regionu.
- Predkość transmisji różni się w zależności od odległości i ilości przesłód pomiędzy urządzeniami przesyłowymi, ich konfiguracji, stanu fal radiowej, ruchu używanych urządzeń. Transmisja może zostać również odcięta lub rozdzielona w zależności od stanu fal radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11n. Standardowe wartości dyskusyjności transmisji to teoretycznie maksymalne wartości sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywistymi szybkościami transmisji danych.
- Miejsce, gdzie przesył jest najsłabszy, zależy od obciążenia użytkownika.

Bezprzewodowa funkcja TV obsługuje modemy typu 802.11 a, b, g oraz n. Zaleca się bardo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo.

- Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia z takim samym SSD, muszę zmienić SSD swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczasz problemów z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia przewodowego.

### Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego

Otwórz menu **Ustawień sieciowych/internetowych**, wybierz **typ sieci** jako **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

TV automatycznie poszuka sieci bezprzewodowych. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci. Proszę wybrać żadaną sieć z listy.

**Uwaga:** Jeśli podczas działania w trybie N, powinno się wyłączyć ustawienia trybu N.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, proszę go wprowadzić korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z klawiszy kierunkowych i przycisku OK na płycie.

Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie. Oznacza to, że ustawione zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, należy podświetlić **Typ Sieci** a przyciskami w lewo lub w prawo ustawić połączenie jako **Wyłączone**.

Podświetl **test predkości Internetu** i naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić predkość połączenia z Internetem. Podświetl **Ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu ustawień zaawansowanych. Użyj przycisków kierunkowych, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.

### Inne informacje

Stan połączenia zostanie wyświetlony jako **połączony** lub **niepołączony** oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP. Jeśli połączenie zostało ustanowione.

### Podłączenie urządzenia przenośnego poprzez WiFi

- Jeśli Twoje urządzenie przenośne wyposażone jest w WiFi, możesz je podłączyć do TV poprzez router, aby móc uzyskać dostęp do zawartości urządzenia. Aby móc to zrobić, urządzenie przenośne musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do synchronizowania. Podłącz się z routerem podłączając go z kablem podajnym powłoką w części otwierającej połączenia bezprzewodowe.
- Następnie, połącz swoje urządzenie przenośne z routerem i uaktywnij jego oprogramowanie do synchronizowania swoim urządzeniem przenośnym. Wyświetli się odpowiednie pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV.
- Jeśli połączenie zostanie ustanowione, poprawnie, uzyskasz dostęp do współdzielonych plików na swoim

urządzeniu przenośnym przy pomocy **przeglądarki medów** na swoim TV.

- Wejdź do menu **przeglądarki medów** i wyświetl menu OSD wyboru urządzenia odtwarzającego. Wybierz typ urządzenia przenośne i naciśnij przycisk OK aby kontynuować.

- Jeśli dostępne, możesz pobrać z serwera dostawcy aplikacji swojego urządzenia przenośnego aplikację wirtualnego pilota.

**Uwaga:** Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia przenośne.

### Wake On

**Wake-on-LAN (WoL)** i **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** to standardy, które umożliwiają ściganie (wzrostanie) lub obudzenie przez wiadomości sieciowe. Konkretnie Wyłączyły one możliwość wybudzenia z trybu uśpienia urządzeń, które są złączone z złączem podłączenia do tej samej sieci lokalnej, takim jak smartfon.

Twoj telewizor jest zgodny ze standardami WoL i WoWLAN. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **Wake On** w menu **Ustawień sieciowych/internetowych** jako **Włączony**. Konkretnie jest, aby zarówno urządzenie, z którego wiadomości sieciowe są wysyłane, jak i urządzenie, które ma być wybudzone, podłączyć do tej samej sieci. Funkcja Wake On jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana tylko przez aplikację YouTube i Netflix.

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie zdalne należy połączyć co najmniej raz, gdy telewizor jest włączony. Jeśli telewizor jest wyłączony, należy ponownie nawiązać połączenie przy następnym włączeniu. W tym przypadku, funkcja ta będzie niedostępna. Nie można wybudzić, gdy telewizor jest przłączony w tryb gotowości.

Wydajność niektórych urządzeń na rynku może się różnić w zależności od architektury oprogramowania. Aby korzystać z funkcji Wake On wydajnie, upewnij się, że urządzenie posiada najnowszą wersję oprogramowania.

**Wyświetlacz bezprzewodowy** jest standardem sterowania bezprzewodowego, jest standardem wyświetlania obrazu i dźwięku przez Wi-Fi Alliance. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

### Używanie w połączeniu z urządzeniami przenośnymi

Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranem, pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlania plików graficznych, odtwarzania filmów i dźwięku. Najlepiej podłączyć dongle USB WiFi do telewizora, jeśli nie posiada on wbudowanej opcji WiFi.

ochrona przed hakowaniem brawa dostępu. Jako że telewizor na swój adres MAC, twi dostawca usług internetowych nie może potwierdzić adresu MAC swojego telewizora. Z tego powodu nie połączenie z Internetem. Usługa mediów przesyła się ze się jako połączenie typu media, nie przez sieć, więc nie jest jak dotychczas inne urządzenie - twi telewizor z Internetem.

Mozliwe również, że problem z systemem firewall uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych. Priewali może być przyczyną problemu z połączeniem internetowym podczas użytkowania telewizora w trybie współdzielenia audio (funkcja mediów). Podczas wyszukwania poprzez funkcję współdzielenia audio wideo.

**Niewłaściwa domena**  
Upewnij się, że załogałeś się do PC z użyciem ważnej nazwy użytkownika/hasłem oraz upewnij się, że twoja domena jest aktywna po udostępnieniu jakichkolwiek plików z Twojego PC na serwerach. Jeśli domena jest niewłaściwa, może spowodować problemy podczas przeglądania plików w trybie współdzielenia audio i wideo.

**Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo**  
Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces oglądania w elektronicznej formie oraz sprawia, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieci domowej.

Standard ten umożliwia oglądanie i odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA połączonym do Państwa sieci domowej.

**1. Instalacja oprogramowania serwera**  
Funkcja współdzielenia audio i wideo nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimedialnego nie jest zainstalowane na urządzeniu towarzyszącym. Proszę przygotować swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

**2. Połączenie do sieci przewodowej lub bezprzewodowej**  
Szczegółowe informacje o najdłuższych w rozdzielach dotyczących połączenia przewodowego/ bezprzewodowego.

**3. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów**  
Wybierz przeglądarkę mediów z menu głównego, uważając na ikonę kursora, a następnie naciśnij OK. Wyświetli się przeglądarka mediów.

**Współdzielenie audio i wideo**  
Wybierz żądany typ nośnika w menu głównym przeglądarki mediów i naciśnij OK. Jeśli dzielenie się

wybrać żądany element. Można przeglądać zawartość elementu lub uruchomić aplikację, naciśnięcie przycisk OK po podświetleniu. Naciśnij przycisk **Back/Retum**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Pod elementem **Nadawca** zostają wyświetlone ostatnio używane aplikacje. Można użyć tej opcji w celu uzyskania dostępu do funkcji aplikacji.

Pod elementem **Funkcje** będą wyświetlane domyślne aplikacje wraz z aplikacją **przeglądarki internetowej**. Aplikacje te nie są edytowalne.

Pod elementem **Moje aplikacje** będą wyświetlane, które zostały dodane przy użyciu aplikacji **Market**. Market to też aplikacja pod Moimi aplikacjami. Podświetlenie aplikacji **Market** naciśnij OK, aby zobaczyć wszystkie dostępne aplikacje. Podświetl żądaną i naciśnij OK. Zostanie wyświetlone okno podręczne. **Podświetl OK**, dodając do **moich aplikacji** naciśnij OK, aby dodać podświetloną aplikację do **moich aplikacji** szybkiego do nie dostępu w późniejszym czasie. Można również podświetlić **Przed** do aplikacji i naciśnąć OK, aby uruchomić podświetloną aplikację.

Można przenieść lub usunąć aplikacje dodane do **Moich aplikacji**. Zaznacz aplikację, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk **kuratorka** do góry na ekranie. Teraz aplikacja znajduje się w trybie edycji. Można zmienić lokalizację aplikacji, wskazując przycisk w **lewo** lub **prawo**. Aby usunąć aplikację, naciśnij po raz drugi przycisk kuratorki do góry. Zostanie podświetlona ikona **Zamknij**. Następnie, naciśnij przycisk OK, aby usunąć aplikację z **Moich aplikacji**. Naciśnij przycisk kuratorki w **do**, aby opuścić tryb edycji.

Po wejściu w ekran **Market** można również wyświetlić **Ustawy**. Wybierz ikonę **Ustawienia** na dole po prawej stronie ekranu i naciśnij OK. Wybierz **Ustawy** w oknie podręcznym i naciśnij OK, aby wyświetlić.

Jeśli to możliwe, można również instalować aplikacje na telewizorze, korzystając z aplikacji **Wzrost** pod elementem **Główny**.

Naciśnij **Wzrost**, aby opuścić tryb portalu internetowego.

**Uwaga:** Możliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez podstawowy tryb usług.

Usługi Internetowe dostarczane przez osoby trzecie mogą w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostać przerwane albo ograniczone.

**Przeglądarka internetowa**  
Aby przeglądać z przeglądarki, najpierw wejdź w portal. Następnie uruchom aplikację Internet w portalu.

(\*) Wygląd logo aplikacji Internet może się zmienić. Ekran początkowy przeglądarki, miniatury dostępnych aplikacji (jeśli są takowe) linków do dostępnych stron www, zostaną wyświetlone jako opcje szybkiego wybierania



**Automatyczne uruchamianie FollowMeTV:** Funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna) uruchamia się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "Wyłączone".

**Automatyczne połączenie z TV:** Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenosi automatycznie połączenie z ostatnio podłączonym TV z poprzednim ekranem wyszukiwania TV.

**Zmień telewizor (tylko w iOS):** Pokazuje aktualnie podłączony telewizor. Możesz nacisnąć to ustawienie, aby przejść do ekranu "Skuśenia TV" i zmienić na inny telewizor.

**Edytuj własną listę kanałów:** Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

**Wybierz źródło listy kanałów:** Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Własna lista". Dodatkowo możesz wybrać opcję "Pamiętaj mój wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór. Jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

**Ńr wersji:** Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

## Strona ze szczegółami

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odnieść szczegółowe informacje dotyczące wybranych programów. Na stronie tej można odnieść następujące zakładki: "Szczegóły", "Obsada ekipy" oraz "Wideo".

**SZCZEGÓŁY:** Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

**OBSADA I EKIPIA:** Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

**WIDEO:** Udostępnia wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

**Uwaga:** Dla działania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

## Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widget FOLLOW ME TV, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu. Twoje urządzenie przeniesie, aby zmienić wygląd funkcji FollowMe TV.

Stuknij ikonkę odznaczania, aby rozpocząć stumienianie treści z TV na Twoje urządzenie przenoszące. Dostępne, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

**Uwagi:**

Zauważ, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe i (DVB-T/C/S) i SD.

Funkcja obsługuje wiele języków audio i napisów jest wyłączona. Wyłącznie strumieniowanie może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.

## Strona współdzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widgeta **Współdzielenia** mediów, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta **Współdzielenia** mediów, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

**Uwaga:** Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja współdzielenia audio i wideo nie jest obsługiwana.

## Skrot do portalu

Aby uzyskać dostęp do Skrótu do portalu , stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Możesz uzyskać dostęp do strony portalu, stukając na widget uruchamiania Portalu.

**Uwaga:** Wymagane jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli nie jest używana strona portalu.

## Funkcja inteligentnego pilota

Możesz wykorzystać swoje urządzenie przenoszące jako pilot do telewizora po jego podłączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego pilota, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

## Rozpoznawanie głosu

Możesz stuknąć widget **Mikrofonu**  i zarządzić aplikacją, za pomocą poleceń głosowych, takich jak: "Portal", "Portal", "Volume Up/Down" ("Głośniej/Ciszej"), "Programme Up/Down" ("Następny program/Poprzedni program").

**Uwaga:** Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

## Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widget **Klawiatury**  na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

## Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenoszące pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnieść w sklepach internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)
5. Router modem
6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji PVR, jeśli dostępna)

**Uwagi:**

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: normalny (mdp), duży (mdp) i ekstra duży (krpdp). Urządzenia z ekranami 3-cioowymi lub mniejszymi nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

| Specificații                                            |                                                                                                                               | Specification                                   |                                                                                                            | Műszaki jellemzők                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmitere la televizor                                | PAL BG/IDK<br>SECAM BG/DK                                                                                                     | TV Broadcasting                                 | PAL BG/IDK<br>SECAM BG/DK                                                                                  | TV sugárzás                                       | PAL BG/IDK<br>SECAM BG/DK                                                                               |
| Canale receptoare                                       | VHF (BAND I/III)<br>- UHF (BAND U) -<br>HYPERBAND                                                                             | Receiving Channels                              | VHF (BAND I/III)<br>- UHF (BAND U) -<br>HYPERBAND                                                          | Vett csatornák                                    | VHF (I/III SÁV) - UHF (U<br>SÁV) - SZÉLESSÁV                                                            |
| Receptie digitală                                       | Televizor prin satelit -<br>cablu terestru digital<br>complet integrat(DVB-<br>T-C-S)<br>(conformitate cu DVB-T2,<br>DVB-S2 ) | Digital Reception                               | Fully integrated digital<br>terrestrial-cable-satellite<br>TV (DVB-T-C-S)<br>(DVB-T2, DVB-S2<br>compliant) | Digitális vétel                                   | Teljesen integrált digitális<br>föld-kabel-műhold TV<br>(DVB-T-C-S)<br>(DVB-T2, DVB-S2<br>kompatibilis) |
| Număr de canale<br>presetate                            | 10 000                                                                                                                        | Number of Preset<br>Channels                    | 10 000                                                                                                     | Az előre beállított<br>csatornák száma            | 10 000                                                                                                  |
| Indicator canal                                         | Afișaj pe ecran                                                                                                               | Channel Indicator                               | On Screen Display                                                                                          | Csatorna kijelző                                  | Képernyőn lévő kijelző                                                                                  |
| Intrare antenă RF                                       | 75 Ohm (dezechilibrat)                                                                                                        | RF Aerial Input                                 | 75 Ohm (unbalanced)                                                                                        | RF Antenna bemenet                                | 75 Ohm<br>(kiegyensúlyozatlan)                                                                          |
| Tensiune de funcționare                                 | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                                            | Operating Voltage                               | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                         | Üzemi feszültség                                  | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                      |
| Audio                                                   | DTS TruSurround HD                                                                                                            | Audio                                           | DTS TruSurround HD                                                                                         | Audio                                             | DTS TruSurround HD                                                                                      |
| Putere ieșire audio<br>(WRMS.) (10% THD)                | 2 x 8                                                                                                                         | Audio Output Power<br>(WRMS.) (10% THD)         | 2 x 8                                                                                                      | Audio kimeneti<br>feszültség (WRMS.)<br>(10% THD) | 2 x 8                                                                                                   |
| Consum energie<br>electrică (W)                         | 75                                                                                                                            | Power Consumption (W)                           | 75                                                                                                         | Áramfogyasztás (W)                                | 75                                                                                                      |
| Standby în rețea (W)                                    | < 3                                                                                                                           | Networked Standby (W)                           | < 3                                                                                                        | Hálózati készenlét (W)                            | < 3                                                                                                     |
| Dimensiuni televizor<br>Axixf (cu picior) (mm)          | 274 x 923 x 605                                                                                                               | TV Dimensions DxLxH<br>(with foot) (mm)         | 274 x 923 x 605                                                                                            | TV méretei MxHxM<br>(lábbal együtt) (mm)          | 274 x 923 x 605                                                                                         |
| Dimensiuni televizor<br>Axixf (fără picior) (mm)        | 60/90 x 923 x 544                                                                                                             | TV Dimensions DxLxH<br>(without foot) (mm)      | 60/90 x 923 x 544                                                                                          | TV méretei MxHxM (láb<br>nélkül) (mm)             | 60/90 x 923 x 544                                                                                       |
| Afișaj                                                  | 40"                                                                                                                           | Display                                         | 40"                                                                                                        | Kijelző                                           | 40"                                                                                                     |
| Temperatura și gradul<br>de umiditate de<br>funcționare | 0°C-40°C, 85% umiditate<br>maximă                                                                                             | Operation temperature<br>and operation humidity | 0°C up to 40°C, 85%<br>humidity max                                                                        | Működtetési<br>hőmérséklet és<br>páratartalom     | 0°C-től 40°C-ig, legfeljebb<br>85% páratartalom                                                         |



| Спецификации                                          |                                                                                                                               | Спецификации                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телевизионно излъчване                                | PAL BG/IDK<br>SECAM BG/DK                                                                                                     | Transmisije televizijne                            | PAL BG/IDK<br>SECAM BG/DK                                                                                                 |
| Приемни канали                                        | VHF (BAND I/III)<br>- UHF (BAND U) -<br>HYPERBAND                                                                             | Канали одбору                                      | VHF (ZAKRES I/III)<br>UHF (ZAKRES U)-<br>HYPERBAND                                                                        |
| Цифрово приемане                                      | Напълно интегрирана<br>цифрова наземна/<br>кабелна/сателитна<br>телевизия TV(DVB-<br>T-C-S)<br>(DVB-T2, DVB-S2<br>съвместима) | Одбор cyфpoвy                                      | Caлкoвuцe зuнтeгpoвaнa<br>нaзeмнa/кaбoлoвa/<br>cатeлuтнa тeлeвuзuя<br>cyфpoвa (DVB-T-C-S)<br>(згoднa з DVB-T2,<br>DVB-S2) |
| Брой пpeдвaapтeлнo<br>нacтpoeни кaнaлu                | 10 000                                                                                                                        | Лuцбa ycтaвuюныx<br>фaбpичныx кaнaлoв              | 10 000                                                                                                                    |
| Индикатор на канала                                   | Екpаннo мeню                                                                                                                  | Вcкaзник кaнaлa                                    | OSD                                                                                                                       |
| RF Вход За Антена                                     | 75 Ohm<br>(нeбaлaнcиpaнo)                                                                                                     | Вeйcцuе aнтeны RF                                  | 75 Ohm<br>(нeзбaлaнcoвaнe)                                                                                                |
| Работно напрежение                                    | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                                            | Нaпuяцuе poбoцe                                    | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                                        |
| Аудио                                                 | DTS TruSurround HD                                                                                                            | Дзвук                                              | DTS TruSurround HD                                                                                                        |
| Изходяща Аудио<br>Мощност (WRMS.)<br>(10% THD)        | 2 x 8                                                                                                                         | Мoц вuйcцuовa aудuо<br>(WRMS.) (10% THD)           | 2 x 8                                                                                                                     |
| Консумирана мощност<br>(W)                            | 75                                                                                                                            | Зyжuцuе eнepгuи (W)                                | 75                                                                                                                        |
| Мрежов режим на<br>готовност (W)                      | < 3                                                                                                                           | Чзyвaнuе cцeцuоvе (W)                              | < 3                                                                                                                       |
| Размери на<br>телевизора ШxДxВ<br>(със стойката) (мм) | 274 x 923 x 605                                                                                                               | Вuмuаpу тeлeвuзopa<br>GxDxW (з пoдcтaвa)<br>(mm)   | 274 x 923 x 605                                                                                                           |
| Размери на<br>телевизора ШxДxВ<br>(без стойката) (мм) | 60/90 x 923 x 544                                                                                                             | Вuмuаpу тeлeвuзopa<br>GxDxW (бeз пoдcтaвy)<br>(mm) | 60/90 x 923 x 544                                                                                                         |
| Дисплей                                               | 40"                                                                                                                           | Вuшuвuетлa                                         | 40"                                                                                                                       |
| Работна температура<br>и влажност                     | 0°C до 40°C, 85% макс.<br>влажност                                                                                            | Тeмпepaтypa u<br>вuлгoтнocт paбoтy:                | 0°C до 40°C, 85% макс.<br>rel. вuлг.                                                                                      |

**TR:** İşbu belge; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

**EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

**BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

**CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

**DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

**DE:** Hiermit erkläre NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

**EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

**ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

**ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

**FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV:n direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

**FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

**HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

**HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

**IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

**LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

**LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā internetā vietnē: doc.vosshub.com

**MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

**NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

**PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

**PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com


**RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

**SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

**SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

**SV:** Härmed försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

| A | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS |           |     |
|---|------------------------------|-----------|-----|
| B | Hole Pattern Sizes (mm)      | W         | H   |
|   |                              | 200       | 200 |
| C | Screw Sizes                  |           |     |
| D | Length (X)                   | min. (mm) | 10  |
|   |                              | max. (mm) | 13  |
| E | Thread (Y)                   | M6        |     |

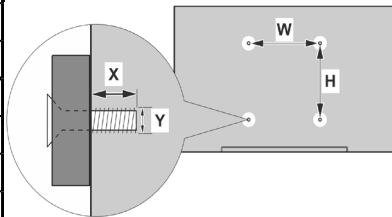

|             | A                                             | B                                               | C                    | D               | E                  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| English     | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS                  | Hole Pattern Sizes (mm)                         | Screw Sizes          | Length (X)      | Thread (Y)         |
| Deutsch     | MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE              | Lochmustergrößen (mm)                           | Schraubengrößen      | Länge (X)       | Gewinde (Y)        |
| Français    | DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA | Dimensions des modèles de trous de montage (mm) | Dimensions des vis   | Longueur (X)    | Filetage (Y)       |
| Italiano    | Misurazioni installazione a parete VESA       | Dimensioni schema foro (mm)                     | Dimensioni vite      | Lunghezza (X)   | Filettatura (Y)    |
| Português   | MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA                | Dimensões do molde de furação (mm)              | Tamanhos do parafuso | Comprimento (X) | Rosca (Y)          |
| Español     | MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA             | Tamaños de patrón para agujero (mm)             | Tamaños de tornillo  | Longitud (X)    | Rosca (Y)          |
| Türkçe      | VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ          | Açılacak Delik Ölçüleri (mm)                    | Vida Ölçüleri        | Uzunluk (X)     | Yüzey (Y)          |
| Ελληνική    | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA                  | Μεγέθη σχήματος οπών (mm)                       | Μήκος βιδών          | Μήκος (X)       | Σπείρωμα (Y)       |
| Polski      | WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA           | Rozmiary szablonu otworów (mm)                  | Rozmiary wkrętów     | Długość (X)     | Gwint (Y)          |
| čeština     | ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA                    | Rozměry velikosti děr (mm)                      | Rozměry šroubů       | Délka (X)       | Závit (Y)          |
| Magyar      | VESA FALI TARTÓ MÉRTEK                        | L yukak méretének nagysága (mm)                 | Csavar méret         | Hossz (X)       | Menet (Y)          |
| Română      | MĂSURĂTORI SUPT PERETE VESA                   | Dimensiuni tipar gaură (mm)                     | Dimensiuni șuruburi  | Lungime (X)     | Filet (Y)          |
| Svenska     | VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT                       | Hålmonsterstorlekar (mm)                        | Skrustorlekar        | Längd (X)       | Tråd (Y)           |
| Nederlands  | VESA WANDMONTAGE METINGEN                     | Grootte booropening (mm)                        | Schroefgrootte       | Lengte (X)      | Draad (Y)          |
| Suomi       | VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT                    | Reikäkuivion koot (mm)                          | Ruuvikoot            | Pituus (X)      | Kierre (Y)         |
| Norsk       | VESA VEGGMONTERINGSMÅL                        | Hullmønster størrelser (mm)                     | Skruestørrelser      | Lengde (X)      | Tråd (Y)           |
| Dansk       | VESA VEGGMONTERINGS-MÅL                       | Hulmønster-størrelser (mm)                      | Skruestørrelser      | Længde (X)      | Tråd (Y)           |
| Русский     | РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA             | Размеры системы отверстий                       | Размеры винтов       | Длина (X)       | Резьба (Y)         |
| беларуская  | ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA              | Памеры сістэмы адтулін                          | Памеры вінтоў        | Даўжыня (X)     | Разьба (Y)         |
| македонски  | МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“           | Шема на големини на дупката (mm)                | Големини на шрафот   | Должина (X)     | Навој (Y)          |
| українська  | РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA             | Відстань між кріпильними отворами, мм           | Розміри гвинтів      | Довжина (X)     | Діаметр різьби (Y) |
| Srpski      | DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije zavrtanje  | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Slovenčina  | ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA                  | Rozmery veľkosti dier (mm)                      | Rozmery skrutiek     | Dĺžka (X)       | Závit (Y)          |
| Slovenščina | MERE STENSKEGA NOSILCA VESA                   | Velikosti vzorca lukenj (mm)                    | Velikosti vijakov    | Dolžina (X)     | Navoj (Y)          |
| Hrvatski    | VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA                      | Većine uzorka otvora (mm)                       | Većine vijaka        | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Bosanski    | DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije vijaka     | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Български   | РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA   | Размери на отвора (mm)                          | Размер на болта      | Дължина (X)     | Резба (Y)          |
| Lietuvių    | VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI         | Angos šablono dydis (mm)                        | Varžtų dydis         | Ilgis (X)       | Sriegis (Y)        |
| Latviešu    | VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI               | Caurumu šablona izmērs (mm)                     | Skrūvju izmēri       | Garums (X)      | Vitne (Y)          |
| Eesti       | VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD               | Kruvi suuruse mõõt (mm)                         | Kruvi suurus         | Kõrgus (X)      | Keere (Y)          |
| Shqip       | PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA    | Madhësitë e modele të vrimave (mm)              | Madhësitë e vdhave   | Gjatësia (X)    | Filetimi (Y)       |
| عربي        | مقاييس تثبيت على الجدار VESA                  | أحجام الثقوب (مم)                               | أحجام البرغي         | الطول (X)       | السن (Y)           |
| עברית       | מידות מתוך התבנית של הקיר VESA                | גודל תבנית החרוטים (מ"מ)                        | גודל הברגים          | אורך (X)        | הברג (Y)           |
| فارسی       | اندازه گیری اتصال دیواری VESA                 | اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)               | اندازه های پیچ       | طول (X)         | رشته (Y)           |

| A | Product Fiche                                        |           |        |
|---|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| B | Commercial Brand:Horizon                             |           |        |
| C | Product No.                                          | 10117619  |        |
| D | Model No.                                            | 40HL7330F |        |
| E | Energy efficiency class                              | A+        |        |
| F | Visible screen size<br>(diagonal, approx.) (inch/cm) | 40 inches | 102 cm |
| G | On mode average power<br>consumption (Watt)          | 46,0      |        |
| H | Annual energy consumption<br>(kWh/annum) (*)         | 67        |        |
| I | Standby power consumption<br>(Watt)                  | 0,50      |        |
| J | Off mode power consumption<br>(Watt)                 | N/A       |        |
| K | Display resolution (px)                              | 1920x1080 |        |

|             | A                                            | B                        | C                | D              | E                                   | F                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| English     | Product Fiche                                | Commercial Brand         | Product No.      | Model No.      | Energy efficiency class             | Visible screen size<br>(diagonal, approx.) (inch/cm)                 |
| Deutsch     | Produkt-Datenblatt                           | Markenzeichen            | Produkt-Nr.      | Modell-Nr.     | Energieeffizienzklasse              | Sichtbare Bildschirmgröße<br>(diagonal, ca.) (Zoll /cm)              |
| عربي        | البيان المنتج                                | العلامة التجارية للعلامة | رقم المنتج       | رقم الموديل    | فئة كفاءة الطاقة                    | حجم الشاشة المرئية (قطري) (بوصة/سم)                                  |
| Български   | Справочен лист с техническите данни          | Търговска марка          | Продукт №        | Модел №        | Клас на енергийна ефективност       | Видим размер на екрана<br>(диагонал, прибл.) (инча /см )             |
| čeština     | Produktový list                              | Značka výrobce           | Číslo produktu   | Model č.       | Energetická třída                   | Viditelná velikost obrazovky<br>(uhlopříčka, přibl.) (palci /cm)     |
| Dansk       | Produktoplysningsskema                       | Varemærke                | Produktnr.       | Model nr.      | Energieeffektivitetsklasse          | Synlig skærmsstørrelse (diagonal, ca.) (tH/cm)                       |
| Suomi       | Tuote fiche                                  | Kaupallinen merkki       | Tuote nro.       | Malli nro.     | Virran tehokkuusluokka              | Näkytäv kuvaruudun koko<br>(diagonaalinen, n.) (tuuma/cm)            |
| Français    | Fiche du produit                             | Marque commerciale       | Produit N°       | Modèle N°      | Classe d'efficacité énergétique     | Taille d'écran visible (diagonale, approx.) (pouces/cm)              |
| Hrvatski    | SAŽETAK PROIZVODA                            | Trgovačka marka          | Br. proizvoda    | Br. modela     | Klasa energetske učinkovitosti      | Vidljiva veličina ekrana<br>(diagonala, približno) (inča/cm)         |
| Nederlands  | Productfiche                                 | Commercieel merk.        | Productnr.       | Modelnr.       | Energie efficiënte klasse           | Zichtbare schermgrootte<br>(diagonaal, ca.) (inches/cm)              |
| Español     | Ficha del Producto                           | Marca Comercial          | Nº de Producto   | Nº de Modelo   | Clasificación Energética            | Tamaño de pantalla visible<br>(diagonal, aprox.) (pulgadas/cm)       |
| Svenska     | Produktspecifikation                         | Varumärke                | Produktnr.       | Modellnr.      | Energiklass                         | Synlig skärmstorlek<br>(diagonal, ungefärlig) (tum/cm)               |
| Italiano    | Scheda prodotto                              | Marchio commerciale      | Numero prodotto  | Numero modello | Classe di efficienza energetica     | Dimensioni visibili dello schermo<br>(diagonale, circa) (pollici/cm) |
| Polski      | KARTA PRODUKTU                               | Marka produktu           | Nr produktu      | Nr modelu      | Klasa efektywności energetycznej    | Widoczny obraz ekranu<br>(rozmiar, około) (cal/cm)                   |
| Magyar      | Terméksímertető adatlap                      | Kereskedelmi márka       | Termékszám       | Modellszám     | Energiahatékonysági osztály         | Látható képlátomány (diagonális, kb.) (inches/cm)                    |
| Norsk       | Produktinformasjon                           | Kommersiell merkevare    | Produkt nr.      | Modell nr.     | Energieeffektivitet klasse          | Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)                   |
| Português   | Ficha do produto                             | Marca Comercial          | Produto N°       | Modelo N°      | Classificação eficiência energética | Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)               |
| Română      | Fișă produs                                  | Marca comercială         | Nr. Produs       | Nr. Model      | Clasa de eficiență energetică       | Dimensiunea ecranului vizibil<br>(diagonală, aprox.) (inch/cm)       |
| Русский     | Справочный листок технических данных изделия | Торговая марка           | Номер изделия    | Номер модели   | Класс энергопотребления             | Видимый размер экрана (по диагонали, приблизительно) (дюймов/см)     |
| беларуская  | Справочный листок технических данных изделия | Торговая марка           | Номер изделия    | Номер модели   | Класс энергопотребления             | Відымый размер экрана (по диагонали, Окoло) (дoймoв/см )             |
| македонски  | Технички податоци                            | Комерцијална марка       | Производ бр.     | Модел бр.      | Класа на енергетска ефикасност      | Големина на видлив екран<br>(дијagonalна, околу) (инчи/см)           |
| український | Технічні дані                                | Комерційна марка         | Артикул          | Модель         | Клас енергоспоживання               | Видимий розмір екрана (діагональ, приблизно) (дюйми/см)              |
| Srpski      | Tehničke podlike                             | Комерцијална марка       | Proizvod br.     | Model br.      | Klasa energetske efikasnosti        | Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)               |
| Slovenčina  | Produktový list                              | Značka výrobcu           | Číslo produktu   | Model č.       | Energetická trieda                  | Viditeľná veľkosť obrazovky<br>(uhlopriečka, zhruba) (palcov/cm)     |
| Slovensčina | Opis izdelka                                 | Kommerciálna známka      | Št. izdelka      | Št. Modela     | Razred energetske učinkovitosti     | Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcev/cm)               |
| Ελληνικ     | Δελτίο προϊόντος                             | Εμπορικό σήμα            | Αρ. Προϊόντος    | Αρ. Μοντέλου   | Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης      | Ορατό μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, περίρ.) (inches/cm)                 |
| Bosanski    | Tehnički podaci                              | Kommercijalna marka      | Produkt br.      | Model br.      | Klasa energetske efikasnosti        | Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno ) (inča/cm)           |
| עברית       | כרטיס המוצר                                  | מותג מסחרי               | מס' מוצר         | מס' דגם        | סיווג יעילות אנרגטית                | גודל מסך בלי (אינסונים/באינץ') (inches/cm)                           |
| Türkçe      | Ürün fişi                                    | Ticarî Marka             | Ürün No.         | Model No.      | Enerji verimliliği sınıfı           | Görülen ekran boyutu (çapraz, yakışk.) (inç/cm)                      |
| Shqip       | Të dhënat e produktit                        | Marka tregtare           | Nr. i produktit. | Nr. i modelit. | Klasa e eficientë së energjisë      | Madhësia e ekranit të dukshëm<br>(diagonal, afërsisht) (inç/cm)      |
| Lietuvių    | Gaminio etiketė                              | Gaminiojas               | Gaminio Nr.      | Modelo Nr.     | Energetinio efektyvumo klasė        | Matomas ekrano dydis (įstrižinė, apytiksl.) (colli/cm)               |
| Latviešu    | Produkta apraksts                            | Marka                    | Produkta nr.     | Modeļa nr.     | Energoefektivitātes klase           | Ekrāna izmērs (pa diagonāli, aptuveni) (colli/cm)                    |
| Eesti       | TOOTEKIRJELDUS                               | Tootja firma             | Toote nr.        | Mudeli nr.     | Energiaklass                        | Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)                 |
| فارسی       | مشخصات محصول                                 | مارک تجاری               | شماره محصول      | شماره مدل      | گروه کارایی انرژی                   | اندازه صفحه قابل مشاهده (قطری، تقریباً) (اینچ)                       |
|             |                                              |                          |                  |                |                                     | ماتنی (متر)                                                          |

|             | G                                                                   | H                                                       | I                                                            | J                                                         | K                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| English     | On mode average power consumption (Watt)                            | Annual energy consumption (kWh/annum)                   | Standby power consumption (Watt)                             | Off mode power consumption (Watt)                         | Display resolution (px)                      |
| Deutsch     | Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt) | Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)                  | Standby-Stromverbrauch (Watt)                                | Stromverbrauch im ausgeschaltetem Zustand (Watt)          | Display-Auflösung (px)                       |
| عربي        | متوسط استهلاك الطاقة عند التشغيل (وات)                              | الاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط ساعة)                  | الاستهلاك الفعلي للطاقة عند (المتأخرات)                      | الاستهلاك الفعلي للطاقة عند (المتأخرات)                   | مقطع الشاشة (بكسلات)                         |
| Български   | Средна консумация на електроенергия във включено състояние (Watt)   | Годишна консумация на електроенергия (kWh/Година)       | Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)     | Консумация на електроенергия в изключено състояние (Watt) | Разделителна способност на дисплея (пиксела) |
| Čeština     | Průměrná spotřeba elektrické energie v zapnutém režimu (Wattů)      | Roční spotřeba energie (kWh/Roční)                      | Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Wattů)   | Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Wattů)    | Rozlišení displeje (px)                      |
| Dansk       | Gennemsnitligt strømforbrug i tændt tilstand (Watt)                 | Årligt energiforbrug (kWh/Årligt)                       | Strømforgbrug (standby)(Watt)                                | Strømforgbrug i slukket tilstand (Watt)                   | Skærmopløsning (pixel)                       |
| Suomi       | Pääsääntön keskimääräinen virtakulutus (Wattia)                     | Vuositien keskimääräinen energiankulutus (kWh/vuosi)    | Vaakavirtan kulutus (Wattia)                                 | Pois-laiton virrankulutus (Wattia)                        | Näytön erottelevyky (piksella)               |
| Français    | Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)            | Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)          | Consommation d'énergie en veille (Watt)                      | Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)             | Résolution de l'écran (px)                   |
| Hrvatski    | Prosječna potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watt)   | Godišnja potrošnja el. Energije (kWh/Gođina)            | Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watt)            | Potrošnja el. energije kada je proizvod isključen (Watt)  | Rezolucija zaslona (piksela)                 |
| Nederlands  | Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt)                           | Jaarlijks energieverbruik (kWh/Jaarsik)                 | Stand-by stroomverbruik (Watt)                               | Uit-modus stroomverbruik (Watt)                           | Schermeresolutie (px)                        |
| Español     | Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Vatio)                  | Consumo eléctrico anual (kWh/año)                       | Consumo en modo en espera (Vatio)                            | Consumo eléctrico modo apagado (Vatio)                    | Resolución de pantalla (px)                  |
| Svenska     | Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)                                    | Energikonsumtion per år (kWh/Årligt)                    | Strömkonsumtion i viloläge (Watt)                            | Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)                          | Skärmupplösning (pixel)                      |
| Italiano    | Consumo di corrente media da accesa (Watt)                          | Consumo annuale di energia (kWh/Annuo)                  | Consumo di corrente in modalità standby (Watt)               | Consumo di corrente da spenta (Watt)                      | Risoluzione del display (px)                 |
| Polski      | Srednie zużycie energii w trybieացում (Wattów)                      | Roczne zużycie energii (kWh/Rocznie)                    | Srednie zużycie energii w trybieացում (Wattów)               | Zużycie energii w trybieացում (Wattów)                    | Rozdzielczość obrazu (piksela)               |
| Magyar      | Energiafelhasználás bekapcsolás állapotban (Watt)                   | Eves energiafelhasználás (kWh/Eves)                     | Energiafelhasználás standby állapotban (Watt)                | Energiafelhasználás kikapcsol állapotban (Watt)           | Képernyőfelbontás (px)                       |
| Norsk       | Påmodus gjennomsnittlig strømforbruk (Watt)                         | Årlig strømforbruk (kWh/Årlig)                          | Hvilemodus strømforbruk (Watt)                               | Av-modus strømforbruk (Watt)                              | Skjermoppløsning (pikkel)                    |
| Português   | Consumo energia em modo médio (Watt)                                | Consumo energia em modo médio (Watt)                    | Consumo energia em stand-by (Watt)                           | Consumo energia em modo alimentação (Watt)                | Resolução do visor (pixel)                   |
| Română      | Consum electric mediu în modul pornit (Watt)                        | Consum anual mediu de energie (kWh/anual)               | Consum electric în stare de repaus (Watt)                    | Consum electric în modul oprit (Watt)                     | Rezoluția ecranului (pixel)                  |
| Русский     | Средний расход энергии в режиме работы (Вт)                         | Ежегодный расход энергии (кВт/ч год)                    | Расход энергии в режиме ожидания (Вт)                        | Расход энергии в выключенном режиме (Вт)                  | Разрешение экрана (пикселей)                 |
| Беларуская  | Сярэдні расход энергіі в рэжыме выключэння (Вт)                     | Сярэдні расход энергіі в рэжыме выключэння (кВт/гадзін) | Расход энергіі в рэжыме ожидания (Вт)                        | Расход энергіі в рэжыме ожидания (кВт/гадзін)             | Разрешэнне экрана (пикселей)                 |
| македонски  | Средна потрошувачка на енергија во вклучено состојба (Watt)         | Годишна потрошувачка на енергија (kWh/Година)           | Потрошувачка во мирување (вати)                              | Потрошувачка кога е исклучен (вати)                       | Резолуција на екран (пиксели)                |
| український | Середня споживана потужність у робочому режимі (Вт)                 | Середньорічна споживана потужність (кВт/Година)         | Споживана потужність у режимі очікування (Вт)                | Споживана потужність у вимкненому стані (Вт)              | Роздільна здатність екрана (пикселів)        |
| Srpski      | Prosječna potrošnja kada je uključen (Watt)                         | Godišnja potrošnja energije (kWh/Gođina)                | Potrošnja tokom mirovanja (Watt)                             | Potrošnja kada je isključen (Watt)                        | Rezolucija displeja (piks.)                  |
| Slovenčina  | Primerena spotreba elektriske energije v zapnutem režimu (Wattov)   | Ročna spotreba energije (kWh/Ročno)                     | Spotreba elektriske energije v pohotovostnem režimu (Wattov) | Spotreba elektriske energije ve vypnutem režimu (Wattov)  | Rozlišenje displeja (pikl.)                  |
| Slovenščina | Primerena spotreba elektriske energije v zapnutem režimu (Wattov)   | Ročna spotreba energije (kWh/Ročno)                     | Spotreba elektriske energije v pohotovostnem režimu (Wattov) | Spotreba elektriske energije ve vypnutem režimu (Wattov)  | Rozlišenje displeja (pikl.)                  |
| ԱԼԱԲԿ       | Միջին էլեկտրական փոխանակումը (Watt)                                 | Գոծինյան էլեկտրական փոխանակումը (kWh/Գոծինյան)          | Էլեկտրական փոխանակումը (Watt)                                | Էլեկտրական փոխանակումը (Watt)                             | Անվտանգ օճինք (Պիկսել)                       |
| Босански    | Prosječna potrošnja kada je uključen (Watt)                         | Godišnja potrošnja energije (kWh/Gođina)                | Potrošnja tokom mirovanja (Watt)                             | Potrošnja kada je isključen (Watt)                        | Rezolucija ekrana (piks.)                    |
| تۇركچە      | Akıl modunda ortalama güç tüketimi (Watt)                           | Yıllık enerji tüketimi (kWh/Yıllık)                     | Bekleme durumunda ortalama güç tüketimi (Watt)               | Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)                        | Ekrana çözünürlüğü (piks.)                   |
| Shipq       | Konsumti mesatar i energjis si i ndezur (Watt)                      | Konsumti i energjis si i figur (Watt)                   | Konsumi i energjis si i figur (Watt)                         | Konsumi i energjis si i figur (Watt)                      | Rezolucion i ekranit (piks.)                 |
| Lietuvai    | Vidutinis energijos suvartojimo lygis (Watt)                        | Metinis energijos suvartojimo lygis (kWh/Metinis)       | Energijos suvartojimo lygis (Watt)                           | Energijos suvartojimo lygis (Watt)                        | Ekrano skiriamoji geba (piksela)             |
| Latviešu    | Energijas patēriņš aktīvā režīmā (Watt)                             | Gada enerģijas patēriņš (kWh/Gada)                      | Energijas patēriņš gaidīšanas režīmā (Watt)                  | Energijas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Watt)               | Displeja rezolūcija (pikseļiem)              |
| Eesti       | Keskmine energiatõrje tase (Watt)                                   | Aastane energiatõrje tase (kWh/aastane)                 | Energiatõrje ooterežiimis (Watt)                             | Energiate väljalülitatuse olekus (Watt)                   | Ekrani resolutsioon (pikslit)                |
| عربي        | متوسط استهلاك الطاقة عند التشغيل (وات)                              | الاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط ساعة)                  | الاستهلاك الفعلي للطاقة عند (المتأخرات)                      | الاستهلاك الفعلي للطاقة عند (المتأخرات)                   | مقطع الشاشة (بكسلات)                         |

(\*) English Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

(\*) Deutsch Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes am 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

(\*) عربي الاستهلاك الفعلي للطاقة في وحدة (كيلوواط ساعة) في السنة، بناءً على متوسط استهلاك الطاقة عند التشغيل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يوم. الاستهلاك الفعلي للطاقة يعتمد على طريقة استخدام التلفزيون.

(\*) Български Консумацията на енергия kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно по 365 дни. Действителното консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.

(\*) Česka Spotřeba elektrické energie kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je provozován 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutčná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

(\*) Dansk Spotreba elektriske energi kWh om året, beregnet som fjernsynets elforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske elforbrug afhænger af, hvor meget fjernsynet bruges.

(\*) Suomi Vuosikeskimääräinen energiankulutus kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivittäin 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä virtalähteestä.

(\*) Français Consommation d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(\*) Hrvatski Usporedna energija izračunata na temelju utrošaka električne energije televizora koji je tadan 4 sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.

(\*) Nederlands Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

(\*) Español Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(\*) Svenska Energiförbrukning kWh per år, baserat på utsläkt effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dag under 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.

(\*) Italiano Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipenderà dall'utilizzo reale del televisore.

(\*) Polski Zużycie energii kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(\*) Magyar A televízió átlagos napi 4 órá s üzemi mellett az év 365 napjára vett éves átlagos energiaterhelés alapján. A tényleges energiafelhasználás a készülék üzemeltetési módjától függ.

(\*) Norsk Energieforbruk kWh per år, strømforgbruk er basert på at en TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.

(\*) Suomi Vuosikeskimääräinen energiankulutus kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivittäin 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä virtalähteestä.

(\*) Română Consumul de energie de kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile, consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.

(\*) Русский Энергопотребление кВт·ч в год, приводится на основе потребления энергии телевизором при работе 4 часа в день на протяжении 365 дней. Фактическое потребление электроэнергии будет зависеть от того, как используется телевизор.

(\*) Беларуская Энергаспажыванне кВт·ч у год прыводзіцца з разліку спажывання энергіі тэлевізарам пры працы 4 гадзіны ў дзень на працягу 365 дняў. Фактычнае спажыванне электраэнергіі будзе залежаць ад таго, як выкарыстоўваецца тэлевізар.

(\*) македонски Енергетска потрошувачка kWh годишно, врз основа на потрошувачката на телевизискот уред што работи 4 часа дневно, 365 денови. Реалната енергетска потрошувачка ќе зависи од то како се користи телевизискот уред.

(\*) український Значення енергоспоживання кВт·год на рік базується на потужності, споживаній телевізором, що працює протягом 4 годин на день впродовж 365 днів. Фактичне споживання електроенергії залежат від способу використання телевізора.

(\*) Srpski Potrošnja struje u kWh na godišnjem nivou izračunava se na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina korišćenja televizora.

(\*) Slovenčina Spotreba energije kWh za rok na zaklade spornosti električne energije televizora, klor je v dnevni 4 hodiny denne počes 365 dni. Skutčna spotreba energije zavisi od toho, ako sa televizor pozivlja.

(\*) Slovenščina Poraba energije je kWh na leto, glede na napajanje energije televizorja, ki deluje 4 ure na dan v vseh 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

(\*) ԱԼԱԲԿ Կոնվույնքը պոտրոշն էր kWh օրը, քի ըստ իր կոնվույնքի օրը, օրը իր կոնվույնքը 4 ժամ իր կոնվույնքը 365 օրը: Տրական պոտրոշն էր կոնվույնքի օրը ըստ իր կոնվույնքի ժամ օրը:

(\*) Босански Енергетска потрошња је kWh годишње, на основу потрошње телевизијског уређаја који ради 4 сата дневно, 365 дана. Стварна енергетска потрошња зависи од тога колико и телевизијског уређаја.

(\*) Türkçe Enerji tüketimi kWh yıllık olarak hesaplanır, televizörün günlük 4 saat çalıştığı varsayılır. Gerçek enerji tüketimi televizörün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

(\*) Shipq 365 gün boyunca gündə 4 saat çalışdırılaraq televizorun ortalama güc tüketicisi kWh hesablanır. Gerçek enerji tüketimi televizorun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

(\*) Lietuvių Energijos suvartojimas kWh per metus apskaičiuojamas remiantis energijos suvartojimu televizoriaus, dirbančio 4 valandas per dieną 365 dienas metu. Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo to, kaip televizorius naudojamas.

(\*) Latviešu Energijas patēriņš kWh gadā, ņemot vērā enerģijas patēriņš elektroenerģijas patēriņš, darbojoties 365 dienās, bērtas standarta laikā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.

(\*) Eesti Energiatearbitamine kWh aastas, eeldusel et televisori töötaks nelj tunni päevas 365 päeva aastas. Tegelik energiatearbitamine sõltub televisori kasutamisviisist.

(\*) عربي متوسط استهلاك الطاقة في وحدة (كيلوواط ساعة) في السنة، بناءً على متوسط استهلاك الطاقة عند التشغيل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يوم. الاستهلاك الفعلي للطاقة يعتمد على طريقة استخدام التلفزيون.







40HL733oF



50447128

[www.horizon-europe.com](http://www.horizon-europe.com)