



FULL
HD

VERY
NARROW
DESIGN

WiDi
Wireless
Display

WiFi
BUILT-IN

CME
100Hz

DBT2/C/S2

43HL7331F

Manual de utilizare
Operating Instructions
Használati Utasítás

Инструкции за Употреба
Instrukcija obslugi



www.horizon-europe.com

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Thank you for choosing this product!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Please read the instructions carefully and keep the manual for subsequent briefings.

This manual is designed to give you all necessary instructions concerning installation, usage and maintenance of this machine. To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and usage.

Kérjük, olvassa el az utasításokat, és tartsa a kézikönyvet a későbbi tájékoztatók.

Ez a leírás célja, hogy megadja az összes szükséges utasítást beüzemelését, használatát és karbantartását a gép. Hogy a berendezés helyes és biztonságos, kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítéssel és használataival.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за следващи консултации.

Това ръководство е съставено, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталацията, употребата и поддръжката на апаратът. За правилна и безопасна работа с устройството, моля, прочете внимателно това ръководство преди инсталиране и употреба.

Produs laser de clasa 1:
Acest produs conține o surșă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare și rezonabile și previsible.

AVERTISMENT

Nu expuneți televizorului în luminadărea a soarelui și nu plăsați flacără deschisă precum lumanări, deasupra sau în apropierea televizorului.
Nu plăsați surse de cădătură precum incinzoare electrice, radiatorie etc. lângă televizor.
Nu plăsați televizorul pe podea sau pe suprafețe inclinate.
Pentru a evita pericolul de sudcătare, nu lăsați punți de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalilor domestiști.
Atâtăzi îl atenția să stai la televizor. Dacă stai și prevadă cu sunburn, strângă sunburnul bine pentru a evita încinarea televizorului. Nu strângă prea tare sunburnul și în modul adevarat caudicul standului.
Nu aruncați televizorul în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTISMENT

Nu îngerați bateriile, prezintă pericol de arsuri chimice.
Acest produs sau accesoriole furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie cu celule sau baterii. În cazul în care bateria/deseasă este îngăzată, aceasta poate provoca sărare și poate provoca moarte.

Lăsați baterile noi sau utilizează la îndemâna copiilor.
În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide, închideți și lăsați produsul și nu lăsați îndemâna copiilor.

In cazul în care credeți că există posibilitatea ca bateria să fi fost răfighită sau introdusă în obiecte parțial sau complet, solicitați imediat asistență medicală.

Nu pungeti încicătă televizorul într-un loc instabil sau înclinat. Un televizor poate cădea, provocând valanță senzioase sau chiar moarte. Monitorul acidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate dacă lășiți simple măsură de precauție:
• Folosiți-o după purificare sau a suporturilor recomandate de producătorul televizorului.
• Folosiți de corpuri de mobila care pot susține greutatea televizorului.
Asigurați-vă că margininea televizorului nu depășește corul de mobilă pe care este așezat.
(de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără să ancora la mobilă cat și televizorul de un suport adecvat.
• Nu expuneți televizorul pe haine sau alte materiale împușcate în treptă sau pe cărți care sunt în stare de funcționare.

Borna marcată cu pictograma unei baterii (blocuri) marcate este/sunt sub tensiune în condiții de funcționare.

Atenție, vezi instrucțiunile de funcționare:

Zona (zonele) marcată (marcată conținute)

baterii cu scutul său păcălită și care pot fi inclusă de utilizator.

- Nu expuneți televizorului în luminadărea a soarelui și nu plăsați flacără deschisă precum lumanări, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plăsați surse de cădătură precum incinzoare electrice, radiatorie etc. lângă televizor.
- Nu plăsați televizorul pe podea sau pe suprafețe inclinate.
- Pentru a evita pericolul de sudcătare, nu lăsați punți de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalilor domestiști.
- Atâtăzi îl atenția să stai la televizor. Dacă stai și prevadă cu sunburn, strângă sunburnul bine pentru a evita încinarea televizorului. Nu strângă prea tare sunburnul și în modul adevarat caudicul standului.
- Nu aruncați televizorul în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

- Atenție:** Baterile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau ateliere.
- Pericol de răuie gravă**

- Atenție**
- Risc de electrocutare**
- NU DESCHIDEȚI**

- ATENȚIE: PERICUL REDUCEREA RISCULUI DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDEȚI!**

- Concedierea la Sursa de Alimentare
- Conexune antena
- Notificare referitoare la licență
- Teleguidă
- Conexum
- Porturi/oprire
- Prima Instalație
- Media Playback PnP Initiative USB
- Înregistarea unui program
- Înregistarea instantanea temporară
- Vizualizarea programelor înregistrate
- Configurare în registrare
- Meniu Navigator Media
- FollowMe TV (Dacă este Disponibilă)
- Transmisiile CEC și CEC RC
- Manual Electronic
- Conținutul Meniului televizorului
- Reguli generale de utilizare a televizorului
- Folosirea listei de canale
- Configurare Señalator parțial
- Ghid Programe Electronice (GPE)
- Servicii Teletext
- Actualizarea Software
- Depanare & Statut
- Moduri Tipice de Afisare la Intrarea PC
- Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI
- Format de fișiere video compatibile cu modul USB
- Format de fișiere imagine compatibile cu modul USB
- Format de fișiere audio compatibile cu modul USB
- Format de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB
- Rezoluțiile DVI suportate
- Conectivitatea
- Utilizarea serviciului de rețea partajare media
- Portul Internet
- Browser de internet
- Sistem HBBTV
- Smart Center

Informații despre siguranță



ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUȚARE

NU DESCHIDEȚI

In cazul în care există pericol de răuie gravă sau deces, nu folosiți produsul sau deschideți instrumentul de siguranță. Fiecare replică va fi lăsată în considerare atunci când produsul poate fi folosit în modul specific.

Echipament clasa I: Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de impămânatire.

Echipament de clasa II cu impămânatire functională: Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de impămânatire. Impămânatarea este folosită în scopuri funcționale.

Echipamente de protecție: Borna marcată cu pictograma unei baterii (blocuri) marcate este pentru a conecta ea la conductoarele protectori de impămânatire asociati cu firul de alimentare.

Bornă sub tensiune particulară: Borna (blocuri) marcate este/sunt sub tensiune în condiții de funcționare.

Atenție, vezi instrucțiunile de funcționare: Zona (zonele) marcată (marcată conținute) baterii cu scutul său păcălită și care pot fi inclusă de utilizator.

Fotosirea telecomenzi

Apăsați butonul **Meniu** de pe telecomandă pentru a accesa ecranul cu meniu principal. Utilizați butonile direcționale pentru a selecta o filă de meniu și apăsați **OK** pentru a intra. Utilizați butonile de direcție din meniu pentru a selecta un element din meniu. Apăsați butonul **Return/Back** sau **Meniu** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

Selectarea Semnalați

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsați butonul **Surse** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferențe surse.

Schimbarea Canalelor și Reglarea Volumului

Puteți să schimbați canalul și să reglați volumul utilizând butoanele **V+/-** și **PF** de pe telecomandă.

Introducerea bateriei în telecomanda

Scoateți mai întâi sunul care fixează c. a. p. a. i. componentele bateriei de pe partea d. i. n. s. p. a. a. telecomenzi. Introduceți bateria tip **AAA**. Asigurați că inscrierea (+) se opunează polului pozitiv (corespunzător). Nu foștiți batere vechi și nu împingeți capacul cuvântul de același lucru sau căuciul. Montați înapoi capacul, apăsați-l să capace și lăsați să se răstăcăpăde din spatele din nou.


Conectarea la Sursa de Alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze într-o zonă în care tensiunea cablului de alimentare este de 220V. Înainte de a conecta la sursa de curent, introducă cablul de alimentare în priză.

Conexiunea antenă

Introduceți fisa INTRARE/ULTRALUZI cu conexiunea prin antenă sau cablu în multă INTRAREA ANTENĂ (ANT) sau fisa cu conexiunea prin satelită INTRARE SATELIT (LNB) atațată în partea din spate a televizorului.

satelit

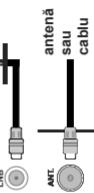

dată din spate



a televizorului



sau



sau




cablu

Notificări Pentru Modul Standby

Dacă televizorul nu primește nici un semnal de intrare de exemplu, de la o antenă sau din sursa HDMI(lampa de 3 minute), va intra în modul standby. Când porniți apăsând butonul **OK**, va fi afișat un mesaj: "Televizorul a trecut în autom. în modul standby deoarece nu a primit niciun semnal" și **pentru o perioadă lungă de timp.**" Apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă televizorul este pornit și nu este utilizat o anumită perioadă de timp, acesta va intra în modul standby. Când porniți apăsând butonul **OK**, va fi afișat un alt mesaj: "Televizorul a trecut în autom. în modul standby deoarece nici operație nu a fost efectuată o perioadă lungă de timp." Apăsați **OK** pentru a continua.

Operarea și Comutatorul de Control a Televizorului

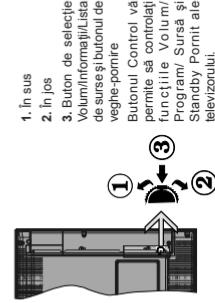

Pentru a modifica

Volumul: Mai întâi volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceti volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

Pentru a schimba canalul: Apăsați butonul din mijloc și apăsați-l să informați pe ecran. Debutați prin canalele memorate apăsând pe partea superioară a sări în urmă o butonul.

Pentru a schimba surse: Apăsați pe partea din mijloc a butonului de două ori (în total de două ori), iar pe ecran va fi afișată lista surselor. Debutați prin sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Pentru a opri televizorul: Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și lăsați să răstea secundă. Dacă televizorul va intra în modul standby.

Notă:
• Dacă opriți televizorul, acesta cere înrepări din nou cu setarea volumului.
• Meniu principal OSD nu poate fi afișat via butonul de control.

de pe telecomandă său de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Observație: Oprirea Ecran Orfif nu este disponibilă dacă Modul este setat pe **Loc.**

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți sau deconectați-l de la fisa de conectare la surse de alimentare principala. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital cablu/sateliț complet integrat (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Intrare HDMI pentru a conecta alte dispozitive la mufele HDMI
- Intrare USB
- Sistem de meniu OSD
- Priză Scart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Player, PVR, jocuri video, etc.)
- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Cadruare manuală
- Optiunea automată după maximum opt ore.
- Optiune automată
- Blocare
- Comutator automată sunet/mut alunici când nu există nicio transmisie.

AVERTISMENT

Aparatele conectate la împărătmărea de protecție a clădirii prin priză de alimentare sau prin intermediu altor dispozitive cu conectare prin intermediu - și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediu unui aparat care oferă izolație electrică sub un anumit nivel de tensiune (zoaia galvanică, vezi EN 60727-11).

Informații Legate de Mediu

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta mediu înconjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma aceste pași:
Dacă setați opțiunea Economisire Energie la Minim.
Mediu Maxim sau Auto televizorul va reduce consumul de energie în mod corespunzător. Dacă setați să se schimbe Lumina de Fundal la o valoare fixă setată de personalizator și reținet manual Lumina de Fundal (localizată sub setarea Economisire Energie).
cu ajutorul butonului Sângă sau Direcția de pe telecomandă. Setați să Deactivateză pentru a dezactiva această setare.

Observație: Opțiunea de Economisire Energie disponibile pot fi activă în meniu **Setări din meniu / Sistem-Configurare**.

Sărirea de Economisire Energie pot fi găsite în meniu **Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată sau butonul Stanga în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, mesajul „Ecranul se va opri în 15 secunde.” va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuă** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acionați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Acționarea butonului

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

- Colț instrucțiunile înaintea montării televizorului pe perete.
- Setați de montare pe perete este opțional. Puteți obține opțiuni de montare pe perete din cadrul obiectivului de achiziție sau local.
- Sărgele și suruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretelui. Nu strângeți prea multe găuri suruburilor de plăton sau pe un perete incintat.
- Folosiți suruburi speciale pentru montare pe perete și ale accesoriilor.
- Sărgele și suruburile de montare pe perete sunt disponibile la televizorul.
- Nu instalați televizorul pe plăton sau pe un perete incintat.

AVERTISMENT

Aparatele conectate la împărătmărea de protecție a clădirii prin priză de alimentare sau prin intermediu altor dispozitive cu conectare prin intermediu - și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediu unui aparat care oferă izolație electrică sub un anumit nivel de tensiune (zoaia galvanică, vezi EN 60727-11).

Informații Legate de Mediu

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta mediu înconjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma aceste pași:
Dacă setați opțiunea Economisire Energie la Minim.
Mediu Maxim sau Auto televizorul va reduce consumul de energie în mod corespunzător. Dacă setați să se schimbe Lumina de Fundal la o valoare fixă setată de personalizator și reținet manual Lumina de Fundal (localizată sub setarea Economisire Energie).
cu ajutorul butonului Sângă sau Direcția de pe telecomandă. Setați să Deactivateză pentru adezactiva această setare.

Observație: Opțiunea de Economisire Energie disponibile pot fi activă în meniu **Setări din meniu / Sistem-Configurare**.

Sărirea de Economisire Energie pot fi găsite în meniu **Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.


Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată sau butonul Stanga în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, mesajul „Ecranul se va opri în 15 secunde.” va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuă** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acionați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Acționarea butonului

Telecomandă

1. Standby: Încide/Desechide televizorul
2. Netflix: lansează aplicația Netflix.
3. Butonul numericelor: 5-dimini canalele, introduce un număr sau o literă în casă de teză pentru ecran.
4. TV: Comută la Sursa de alimentare.
5. Butonul direcționalelor: Ajuta la navigarea în interiorul meniu, în conținutul și afișarea submeniilor în modul TXT apăsând butonul de dreapta sau Stanga (modul TXT) și confirmă utilizatorul, menirea pagină (în modul TXT) vizualizată de pe ecran.
6. OK: Confirmează utilizatorul, menirea pagină (în modul TXT) și meniul de meniu pentru acces numerice apăsată bazată pe internet.
7. Internet: Desechide pagina portofoliului, unde poate fi accesată numeroase aplicări bazate pe internet.
8. Volum +/-
9. Mut: Suprime integral volumul emis de ecran.
10. Înapoi / Revenire: Revine la ecranul anterior/deschide pagină de index (în modul TXT).
11. Meniu: Afisează meniul televizorului.
12. Meniu rapid: Afisează o listă de meniuuri pentru acces rapid.
13. Butonul meu 1 (F1)
14. Butonul meu 2 (F2)
15. Limba: Comută între modurile de sunet (televiziune analogică) și schimbă limba utilizatorului disponibilă (în modul TXT).
16. Raspuns rapid: Deschidează setările însăși în cadrul medidor de apărat, ca de exemplu filme.
17. Înregistrare: Înregistrează următoarele de pe ecran pentru funcție butonelor selectate.
18. Butonul Colorator: Urmări instrucțiunile de pe ecran pentru redarea mediilor selectate.
19. Oprire: Opresc media atât în curs de redare cât și în modul休眠.
20. Redare: Începe redarea mediilor selectate.
21. Paузă: Suspăre de la media supuñită în modul休眠.
22. Înainte rapid: Deschidează cadrele temporale în modul休眠, ca de exemplu filme.
23. Subtitrare: Afisează și ascunde subtitrările (acolo unde este disponibilă), iar apăsată din nou, suprimează teletextul.
24. Ecran: Afisează informații despre conținutul de pe ecran, precum titlul sau descrierea unei emisiuni.
25. Text: Afisează titlul (dacă este disponibilă) și numărul emisiunii.
26. Ghid programelor electronice (GPE): Afisează ghidul de programe electronice.
27. Navigator media: Deschide ecranul înainte în cadrul modului休眠.
28. Înregistrare: Înregistrează emisiunile sau revine la ecranul anterior.
29. Info: Afisează informații despre conținutul de pe ecran, precum titlul sau descrierea unei emisiuni.
30. Program +/-: Schimbă pînă la următorul sau precedent.
31. Comutare: Trece pînă cămădule sau sursele anterioare și următoare.
32. Sursă: Indică boala sursele de transmisie și de conținut.

actualizarea nu va trebui să accesezi conținutul care necesită actualizare.

Informații Pentru Utilizatori Privind Aruncarea Echipamentelor și Batterilor Viechi [Doar Unirea Europeană]

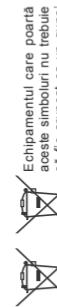

pentru a obține informații suplimentare privind reciclarea acestora

Produs sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Administrator, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
Producător
YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.
Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licență DTS Licensing Limited DTS, com. DTS și DTS simbolul împreună sunt mărci înregistrate și DTS Surround este o marcă a DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Specificării transmitător LAN wireless

Interval frecvență	Putea legire maximă
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restrictii în funcție de țară

Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (sau în anumite țări limita de direcție TV îl face să nu funcționeze). Acesta nu poate fi folosit în afara UE (sau în anumite țări) cu excepția jănlor menționate mai jos.

Tara Restricție

Bulgaria	AutORIZARE GENERALĂ PENTRU FOLOSINĂ A AUTORITĂȚII DE REGULARE
Frânia	NUMAI ÎN INTERIOR PENTRU FOLOSINĂ A AUTORITĂȚII DE REGULARE
Italia	DICĂ SE FOLOSESC ÎN AFARA SEDIULUI, ESTE NECESSARĂ A AUTORIZAȚIE GENERALĂ
Grecia	NUMAI ÎZĂVIT PENTRU BANDA 5470-5725 MHz
Luxemburg	ESTE NECESSARĂ O AUTORIZAȚIE GENERALĂ PENTRU ELĂ SĂ FUNCȚIONEZE DE SERVICIU (NU PENTRU DOBÂTĂ GAMA).
Norvegia	TRANSMISIUNILE NU PENTRU INTERESUL PENTRU AGROPECUARĂ DE PE O MARZĂ DE 20 KM DIN CENTRUL HY ALEXANDR
Federația Rusă	NUMAI ÎN INTERIOR

Cerințele pentru faradex, se pot schimba oriunde. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritatea locală starea curentă a reglementației naționale și să alegea conținutul nevoieaj de conformitate.

Proprietății conținutului folosesc tehnologie de acces proprietății sau distribuirea acestor tehnologii în afara acestor produse este interzisă fără licențele acordate de Microsoft.

Proprietății conținutului folosesc tehnologie de acces proprietății, pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Această dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul protejat PlayReady sau conținutul protejat WMDRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplică în mod adecvat restricțiile asupra utilizării conținutului, este posibil ca proprietății conținutului să abîmpeze dispozitivul de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea unui ar trebui să afecteze conținutul nevoieaj sau conținutul protejat de altele tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietății conținutului să achiziționeze PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzăți

(*) BUTONUL MEU 1 & BUTONUL MEU 2:
Acasă butonul poate avea funcții implicate în funcție de model. Tousi, poate seta o funcție specifică pentru acese butoane prin a apăsa-lă împreună cu butonul BUTON 1 sau BUTON 2 pentru o secundă. În ceea ce urmărește butonul BUTON 1, este posibil să se schimbe meniul de pe ecran. BUTON 2: Afisează informații despre conținutul de pe ecran, precum titlul sau descrierea unei emisiuni.

Rețineți faptul că atunci când efectuați prima instare,

butonul BUTON 1 și BUTON 2 va reveni în funcția sa implicită.

Dacă doriti să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opriți înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitatea și le puteți utiliza.

Pornire/Onrire

Pentru a norma televiziunii

- Conectați cablul electric la priză de perete (220V).
- Pentru a porni televizorul, apăsați butonul **Stare** numeric de pe telecomandă.
- Apăsați partea din mijloc a butonului **Alte funcții**.

Pentru a opri televizorul

Pentru a opri televizorul Apăsați butonul **Standby**. Pentru a întoarce televizorul la modul stand-by, apăsați căteva secunde butonul **Standby**.

Prima Instalare
Când porniți dispozitivul, ecranul pentru selectare și apăsați butonul OK.

Pe ecranul următor să selectați butoanele direcționale și să confirmați un cod selectat nu poate fi 000000, iar apoi să introduceți un cod nou.

Despre Selectare
Antenă Digitală: În
transmisiei prin **Antenă**,
televizorul va căuta în
aceste setări inițiale s-

Cablu digital: Dacă transmisiunilor de televiziunilor va căuta după efectuarea altor preferințe ale dumneavoastră și apăsați OK.

OK și apăsați **OK** pentru operațiunea selectată. Selectați **Network (Rețea)**, **Frequency (Frecvență)** sau **Search Step (Pas Cazier)**. Apăsați butonul **OK**. Notă: Durata căutării se va întinde.

Sate lit: Dacă opțiunea

digitale prin satelit după ce alte setări inițiale sunt finalizate. Înainte de începerea căutării prin satelit ar trebui realizate niste setări. Meniu Antenna Type (Tip antenă) va afișați mai întâi. Puteți selecta Antennă Type (Tip antenă) ca Direct, Single Antennas Cable (Cablu Satelit Simplu) sau DISEqc switch

(comutator DISEQC) folosiind butoanele ▲ și ▼

- **Direct:** Dacă aveți un singur receptor și o antenă de satelit directă, selectați acest tip de antenă. Apăsați OK pentru a continua. Selectați un satelit disponibil pe ecranul umplut și apăsați **OK** pentru a scanări pentru servicii.

- **Cablu de satelit simplu:** Dacă aveți mai multe receptoare și un sistem cablu satelit simplu, selectați acest tip de antenă. Apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmărand instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scăna pentru servicii.

- **Comutator DISEqC:** Dacă aveți mai multe antene de sateliți și un comutator DISEqC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versiunea DISEqC și apăsați OK pentru a continua. Puteți seta pentru parții sateliților (dacă sunți disponibili) pentru versiunea v1.0 și 1.16 sateliților pentru versiunea v1.1 pe ecranul

Analog: Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor analogice este activată, televizorul va căuta transmisiile analogice după ce alte setări inițiale sunt finalizate. În plus, punctele setării tipului de transmisie preferat. Se va sărba din listă.

acorda prioritate lipulei transmisie selectat în timpul procesului de căutare, iar canalele vor fi enumerate în partea superioară a **Listei de Canale**. După ce at terminat, apăsați butonul **OK** pentru a continua. Puteți activa opțiunea **Modul Magazin** în acest moment. Această opțiune va configura setările

televizorului pentru mediu din magazin și în funcție de modelul televizorului utilizat, caracteristicile suplimentare ale televizorului pot fi afisate în partea de sus a ecranului ca bară de informații. Această opțiune este destinația numai stocării. Vă recomandăm să selectați **Modul Acasă** pentru utilizarea acasă. Această opțiune

va înapoia în meniu sistemul în mutătură și poate fi activată sau dezactivată ulterior.

In funcție de modelul televizorului dvs. și de jara aleasă, meniul **Privacy Settings** (Setări intimitate) poate apărea în acest moment. Folosind acest meniu, puteți seta privacitățile de intimitate. Selectați o funcție și urmați instrucțiunile de pe ecran. Deconectați apoi televizorul și conectați-l din nou.

și apăsați butoanele **OK** sau **Da** pentru a închide meniul și să se deschidă următorul.

Citii explicațile respective afisate pe ecran pentru fiecare funcție evidențiată înainte să facei schimbări. Puteți folosi butonul **Program +/- pentru a defini în următorul meniu și în jos pentru a citi tot textul.**

Veți putea schimba preferințele oriunde înainte de a închide meniul.

Intimitate). Dacă opțiunea Internet Connection

30mâňă - 7 -

Bamrung 8

IMPORTANT! Realizati o copie de rezerva pentru fisierile de dispozitivele dumneavacastă de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunile aduse fizice sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB să fie incompatible cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS. Înșa înregistarea nu va fi disponibilă pe discurile formatale NTFS.

In timpul formării unităților USB care au un capacitate de stocare de peste 1TB (terabit), va apărea o problemă în procesul de formare.

Aștepți puțin înainte de a face conexiune și decocare, deoarece este posibil ca playerul să clasifică încă fisierile. Acest lucru poate provoca daune fizice la unitatea USB. Această unitate provoca scădere la viteza de transfer și împiedică accesul la unitatea USB.

Puteți utiliza huburi USB pentru a conecta la unitățile USB ale televizorului. În acest caz, se recomandă huburile USB și surse de alimentare externe.

Se recomandă utilizarea directă a intrărilor USB ale televizorului dacă intenționați să conectați un hard disk (HDD).

Observație: Când vizualizați fisierele imaginea meniu/Navigațor Media>Setări Internet disponibil pe dispozitiv USB conectat.

Împreună să urmăriți un program

IMPORTANT! Înainte de a conecta un hard disk USB nou, este indicat să formați discul înainte de a folosi cu ajutorul opțiunii **Formatare** din meniu **Navigațor Media>Setări Internet**.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizorul a cărui acasă este opția. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Dacă discul este folosit ulterior de hard disk (HDD), trebuie să salvezi înainte de a începe să efectuați o scădere de rezoluție. După ce se efectuează o scădere, televizorul va incărca scăule transmisibile disponibile din următoarele secvențe.

După ce toate posturile disponibile sunt stocate, rezultații scăderii vor fi afișate. Apăsați meniu **Ecranul Canale**. Puteți edita lista de canale în funcție de preferințele dvs., sau apăsați butonul **Meniu** (Meniu) pentru a leși și a vă utiliza televizorul.

În timp ce căutați conținut, poate apărea un mesaj care va vă întreba dacă doriti să sortați canalele în funcție de **(LCN)***. Selectați **Da** și apăsați pe **OK** pentru a confirma.

(* LCN este sistemul de numere de canale logic care organizează emisiunile în conformitate cu o secvență de canale reținute (dacă există).

Notă: Nu închideți dezvoltorul în timpul lanșării instalării. Urmează opțiuni și urmăriți în funcție de jurașul său.

Media Playback Prin intrare USB

Având în vedere că săptămână de lucru este de 25 de zile, 5 zile lucratice, este posibil să se alimenteze externe sau să se descurcă cu sursele de alimentare externe.

Vizualizarea programelor înregistrate

Selecția Opțiuni de redare din meniu **Media Browser**. Selecția unui element înregistrat din lista (daca a fost înregistrat anterior). Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza opțiuni de redare. Selectați o meniu și apăsați butonul **OK**.

Note: Nu vei putea accesa meniu principal și elemente meniu în timp ce utilizăți butonul **Stop** pentru a opri redarea și reveni la meniu înregistrări.

Încă înlătură

Dacă apăsați butonul **Pauză** atunci când urmăriți programare înregistrată, va fi disponibilă funcția de redare început. Puneți să blocați butonul **Avans Rapid** pentru a evita unelte de redare. Apăsați butonul **Avans Ra** consecutiv pentru a modifica viteză de avansare.

Configurare înregistrări

Selecția articoului **Setări înregistrări** din meniu **Navigațor Media>Setări** pentru a configura setările de înregistrare.

Formatare disc: Puteți utiliza funcția **Formatare disc**, pentru a formați discul USB conectat. Pentru a disc, introducă codul PIN.

Note: Codul PIN implicit poate să fie **0000 sau 1234**. Dacă ați definit codul PIN este să setați în funcție de **înregistrare** în timpul **primeinstalării**, folosiți codul PIN care ați definit.

IMPORTANT: Formatarea dispozitivului USB va duce la丧erarea TUTUPIA datelor deosebite și sistemului de fisier ilindr convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, eronă de funcționalitate vor fi soluționate după formatare. Însă, vezi pierde TOATE datele.

Înregistrare cu durată temporală

Apăsați butonul **Pauză** în timp ce urmăriți emisie pentru a activa modalitatea de formare. În modul de dezafara, dezafarați butonul **Stop** pentru a înregistra simultan în timpul unei înregistrări sau unei redari.

Înregistrare cu durată temporală

Dacă mesajul **Viteză de scriere a unității USB este dezactivată** apare pe ecran în timp ce urmăriți înregistrare, încercați să urmați următoarele pași:

Dacă apăsați butonul **Stop** și urmăriți înregistrare, încercați să urmați următoarele pași:

Meniu Navigator Media

Puteți regla **îștere foto**, **muzicală și** **video** stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați discul USB la unul dintre înțărările USB situate în partea laterală a televizorului. Apăsați butonul **Meniu** atunci când vă urmăriți evenimentul după ce ați selectat unul dintre butoanele **Media** (vezi accesă opțiunile de meniu **Imagine, Sunet** și **Setări**). Apăsați butonul **Meniu** pentru a include acest lucru. Puteți seta preferințele **Navigațor Media** folosind meniul **Setări**.

Operare în Modul Repete/ Selectie Aleatorie

Toate figurile din listă vor fi rotite continuu în ordinea originală.

Conținutul meniului Sistem - Sunet	
Volum	Reglează nivelul volumului.
Egalizator	Puteți efectua setări personalizate doar în modul Utilizator.
Balans	Stabiliezeză sunetul este emis din difuzor din stânga sau dreapta.
Câști	Salează volumul câștilor. Asigură-vă de asemenea, înainte de a utiliza căștile, că volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni efectele zăpezii de la emisie.
Mod sunet	Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat nu poate susține).
AV (Limitare automată a volumului)	Această funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de lege și între programe.
Câști/legături	Acumulă cedări și amplificătoare existente în televizor utilizând multă pentru căști, punându-se la dispozitiv. Înainte de a utiliza căști, asigurați-vă că aceasta conține o casă de la Căști. Dacă este setată să se conecteze la retea, legătura de la multă căști va fi setată la maxim, putând să vă afecteze audiu.
Bas dinamic	Activează sau dezactivează Basul dinamic.
DTS TruSurround	Activează sau de activează DTS Surround.
DT S DRC	Dynamic Range Control permite ajustarea sunetului să păstreze un interval audio adecvat, atât la nivel de redare final, cât și redus. Activitatea sau dezactivarea DTS DRC prin opțiunea On sau Off.
Liniere digitală	Setează tipul de ieșire audio digitală.
Sistem - Conținut Meniu Setări	
Acces Conditionat	Controlează modul de acces condițional, dacă sunt disponibile.
Limbi	Puteți seta o limbă diferită în funcție de jargon.
Sezări intimitate (*)	Ce se întâmplă cu informația personală sau cu informația televiziunilor inteligente. Apăsați OK pentru a accesa meniu și să setați conform preferințelor dumneavoastră.
Parental	Introducă parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta programul cu conținutul interzis minorilor și blocarea programelor cu conținut interzis minorilor sau Orientare. De asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbați codul CICAM PIN împotriva oprișului aferent.
Cronometru	Setează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp.
Data/oră	Selezionați data și ora.
Surse	Activează sau dezactivează opțiunile sursei selectate.
Sezări Rate/Internet	Activează setările de la internet.
Accesibilitate	Alție se apără de accesibilitatea a televizorului.
Tare de urechi	Activează orice funcție specială pentru apermă de emulațor.
Descriere Audio	OK pentru a vedea boala opțiunea de meniu Descriere audio disponibile. Această funcție este disponibilă numai dacă emulațorul suportă această funcție.
Netflix	Notă: Funcția de deschidere audio nu este disponibilă în modul înregistrare sau Defizare temporară. (*) Numărul ESN ('') și dezactivarea Netflix.

Mai Multe	Afișează testul opțiunilor de setare a Televizorului.
Pauza Meniu	Modifică impuls de expriere pentru meniuri.
LED standby	Dacă este oprit (Off), LED-ul de Standby nu se va aprinde când televizorul este în modul de Standby.
HBTV (*)	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setând-o ca Permită sau Dezactivat.
Actualizare software	Asigură raport ca televizorul dumneavoastră dispune de cei mai recenti fermeare. Apăsați OK pentru a vedea o opțiune din meniu.
Versiunea Cere	Afișază software versiunii curente a aplicației.
Modul Subtitrare	Acestă opțiune este utilizată pentru a selecția căreia mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare DVB sau subtitrare Teletext), dacă ambătoare sunt disponibile. Valoarea a implicită este subtitrare DVB, această funcție este disponibilă numai dacă este selectată este Norvegia.
Oprire Automată TV	Setează intervalul de timp pentru televizorul să treacă direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat.
Codul Bis	Bis este un sistem prin care se demonstrează a semnalul utilizat pentru anunțuri transmisii. Dacă trebuie să introduci codul Bis pentru a trimit o comandă, apăsați acesta și urmați instrucțiunile.
Mod magazin	Selectați acest mod pentru a atinge informații despre produsele disponibile.
Partajare Audio Video	Functia Partajare Audio Video va permite să partajați fizicalele stocate pe smartphone, tableta sau computer. Dacă aveți un smartphone, tableta sau un computer compatibil și software-ul adevărat instalat, puteți partaja-vă pozele de pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare. Modul Partajare Audio Video nu va disponi cu funcția de portal de internet.
Mod de pornire	Această setare configuraază modul preferat de pornire. Optiunile Ultima stare și Standby sunt disponibile.
Telecomandă Virtuală	Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.
CEC	Cu acesta se reține peisajul actual și dezactivează funcția de telecomunicație a CEC. Apăsați butonul Stăgează sau Drăapa pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pompare Automată CEC	Această funcție permite dispozitivului să se conecteze la un alt dispozitiv CEC și să se realizeze comunicația la surse de intrare în mod automat. Apăsați butonul Stăgează sau Drăapa pentru a activa sau dezactiva funcția.
Dimuzare	Pentru a nu suna alarmă și a reduce nivelul de la dispozitivul audio centralizat și conectat la amplificator, puteți utiliza telecomanda DMS pentru a controla volumul dispozitivului audio.
Show All Cookies	Afișază toate cookie-urile salvate.
Șterge toate cookie-urile salvate	Șterge toate cookie-urile salvate.
OSIS	Afișază informațiile de licență a programului Software Open Source.

(*) E posibil ca același opțiună să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului și de securitate și în Primă Instalare.

Continutul Meritului Instalare	<p>Afieaza opțiunea de acordare automata Antena digitală: Caută și închidează postul DVB-T din Scara de emisie.</p> <p>Note: Dacă opțiunea Tara din Prima Instalare este setată pe Franța, îlău sau Austria, varsa de la opțiunea Blocarea de Varsă nu se va seta implicit la 18.</p> <p>Blocarea accesului copiilor: Dacă această opțiune este ACTIVATĂ, televizorul poate fi controlat doar prin telecomanda. În acest caz, butonanele de control de pe televizor nu vor funcționa.</p> <p>Blocare internet: Dacă această opțiune este ACTIVATĂ, aplicația de deschidere a navigației web va fi dezactivată. Setările în QPRT pentru a elibera din nou aplicația.</p> <p>Setare PIN: Defineste un nou număr PIN.</p> <p>PIN CICAM Implicit: Aceasta opțiune va apărea în setările niciun modul CI este introdus în fanta CI și este selectat. Puteți schimba numărul PIN impus al eliberării. Puteți schimba numărul PIN impus al CAM CI folosind această opțiune.</p> <p>Cod PIN Implicit: Dacă un cod PIN este setat la 0000 și este folosit în funcție de televizor, este activată opțiunea În timp Primul Instalator, folosind codul PIN pe care să-l defină.</p> <p>E posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modelul de selecție. Iată o Prima Instalare.</p>
Ghid Programă Electronic (GPE)	<p>Unele canale emită informații despre programele lor de emisie. Afiează informația GPE pentru a vizualiza meniul Ghidul Programelor.</p> <p>Există 3 tipuri oferite de configurații a programelor disponibile: Program Cronologie, Program Lista și urmărirea instrucțiunilor din partea de ps a ecranului.</p>
Rețea și lista de servicii	<p>Folosește setările pentru a sterge canalele memorate. Aceasta setează este vizibilită numai atunci când este selectată în În timpul viziunii.</p> <p>Stergerea listei de servicii</p> <p>Setează setările pentru a sterge canalele memorate. Aceasta setează este vizibilită numai atunci când este selectată în În timpul viziunii.</p> <p>Selectarea rețelei active</p> <p>Asociază setările de rețea cu rețelele de pe care sunt disponibile numărul de căi de la rețea selectată este Norvegia.</p>
Prima instalare	<p>Stergere toate canalele și setările în fabrikă.</p> <p>Puteți folosi funcția de Filtrare din meniul Editare Lista canale pentru a filtra canalele din Lista de canale permanente în funcție de preferințele dumneavoastră.</p> <p>Folosind această opțiune de Filtrare, puteți seta una dintre cele patru liste favorite pentru a filtra de fiecare dată căinătoria de canalele dese cășă. Funcția de filtrare din meniu Lista de canale va filtra doar lista de canale aferentă la prezent în găsiri canala și-a acordat la aceasta. Aceste schimbări nu se vor păstra întrevara dată, căd Lista de canale va fi deschisă din nou la salvare. Pentru a salva schimbările din meniu Editare lista canale apăsați butonul Verde, pentru a face modificările avansate în lista curentă.</p> <p>Configurarea Săptănilor paronale</p> <p>Opțiunile meniului Săptămână pot fi folosite pentru a interzice utilizarea la vizionare anumite programe, canale sau să obligească anumite meniu. Aceste setări se află în meniu Sistem > Parende > Parende.</p> <p>Pentru crea patru liste difrente de canale preferate, introduceți Lista de canale în meniu principal sau apăsați butonul Verde în timp ce lista de canale este afișată pe ecran, pentru a deschide meniu Editare lista de canale. Selectați canala dorită din lista. Putem face mai multe alegeri apăsând butonul Galben. Apăsați butonul OK pentru a achiziționa Adăugare Eliminare favorite. Apăsați din nou butonul OK, setați opțiunea listă doar la Activa. Canalul/canalele selectate vor fi adăugate la lista. Pentru a elimina unul sau mulți canale dintr-o listă favorita, apăsați meniu sau meniurile de instalare și accesați la lista meniură sau meniurile opțiunile de varșă. Aunici cind este setată această opțiunea, televizorul obține informații referitoare la vărsă de la emițător și dacă nivelul de vărsă</p>

Recu/Stop (Butonul înregistrare): Televizorul va incerca să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou butonul, să opriți înregistrarea. <p>MP3/MP4: Cinecătre cu Telezou și USB la telezou pentru a seta tonul de la înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Program Listă (</p>	<p>Inaceasta opțiune de configurație vor fi enumerate doar elementele din canalul evidențiat.</p> <p>Anterior Interval de Timp (butonul Roșu): Afiează zilele în perioada anterioră.</p> <p>Zu+/- Urmarire/Anterioare/butonanele Program</p> <p>+/-: Afiează evenimentele zilei anterioare sau următoare.</p> <p>Detalii Eveniment (butonul Info): Afiează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.</p> <p>Filtru (butonul Text): Afiează opțiune de filtrare.</p> <p>Conectați la un disc USB la telezou și urmăriți evenimentele la funcția de înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Stop (butonul înregistrare): Televizorul va înregistra programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.</p> <p>IMPORANT! Conectați la un disc USB la telezou și urmăriți evenimentele la funcția de înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Program Acum/Următor</p>
Optiuni (butonul OK): Afiează opțiune de evenimentul din nou pentru a opri înregistrarea. <p>IMPORANT! Conectați la un disc USB la telezou și urmăriți evenimentele la funcția de înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Rețea (butonul Albastru): Afiează opțiune de filtrare.</p> <p>Stop (butonul înregistrare): Televizorul va înregistra evenimentele selectate. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.</p> <p>IMPORANT! Conectați la un disc USB la telezou și urmăriți evenimentele la funcția de înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Optiuni eveniment</p>	<p>Inaceasta opțiune de configurație vor fi enumerate doar elementele din canalul evidențiat.</p> <p>Anterior Interval de Timp (butonul Roșu): Afiează zilele în perioada anterioră.</p> <p>Zu+/- Urmarire/Anterioare/butonanele Program</p> <p>+/-: Afiează evenimentele zilei anterioare sau următoare.</p> <p>Detalii Eveniment (butonul Info): Afiează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.</p> <p>Filtru (butonul Text): Afiează opțiune de filtrare.</p> <p>Conectați la un disc USB la telezou și urmăriți evenimentele la funcția de înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Stop (butonul înregistrare): Televizorul va înregistra programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.</p> <p>IMPORANT! Conectați la un disc USB la telezou și urmăriți evenimentele la funcția de înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Rețea (butonul Albastru): Afiează opțiune de filtrare.</p> <p>Stop (butonul înregistrare): Televizorul va înregistra evenimentele selectate. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.</p> <p>IMPORANT! Conectați la un disc USB la telezou și urmăriți evenimentele la funcția de înregistrare.</p> <p>Observație: Nu puteți schimba programul sau să urmăriți înregistrările.</p> <p>Selecția Gen (butonul Subtitrări): Afiează meniu Selecția Gen. Folosiți acesta funcție, puteți căuta în baza de date a grubului de programe în conformitate cu genul selectat. Informații disponibile în ghidul programelor vor fi căutați și rezultatul care corespunde criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.</p> <p>Opțiuni (butonul OK): Afiează opțiune de evenimentul.</p> <p>Rețea (butonul Subtitrări): Afiează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.</p> <p>Zu+/- Urmarire/Anterioare/butonanele Program</p> <p>+/-: Afiează evenimentele zilei anterioare sau următoare.</p> <p>Căutare (butonul Text): Afiează meniu Căutare și rezultatul căutării.</p> <p>Acum (butonul Comutare): Afiează evenimentul actual din canalul evidențiat.</p>

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI

<p>Dacă se găsesc o nouă actualizare, începeți să deschideți actualizarea. După ce descărcați și terminați, confirmăți înțelegerea legată de raportarea televiziunii apăsând pe butonul OK pentru a trece la operația de raportare.</p>
<p>Modul De Căutare Si Actualizare 3 AM</p> <p>Televizorul dumneavoastră nu poate actualiza într-un mod automat. Scenariul de actualizare este următorul:</p> <p>1. Înregistrați se va opri imediat.</p> <p>2. În meniu OK -> Meniu -> Oprirea televizorului -> apăsați butonul OK și selectați opțiunea Stergere cronometru înregistrare. Înregistrarea va fi anulată.</p> <p>3. Sterge cronometru Pentru Eveniment / Stergere Cronometru Pentru Eveniment: După ce ați selectat evenimentul din meniu EPG, apăsați butonul OK. Selectați opțiunea Sterge cronometru pentru eveniment și apăsați butonul OK. Puteti să urmăriți evenimentele care vor avea loc în viitor. Pentru a anula un cronometru de sesizări, selectați evenimentul și apăsați butonul OK. Acolo va apărea Stergere cronometru pentru Eveniment. Cronometrul va fi anulat.</p> <p>Observație: Nu scoateți cablul de alimentare atunci când leda, deoarece în timpul procesului de reponire.</p>

Modul De Căutare Si Actualizare 3 AM este un modul de control și monitorizare a unor surse de alimentare și de telecomunicații. Acest modul poate să detecteze și să actualizeze sistemele de telecomunicații și de alimentare în timp real. În plus, poate să se conecteze la un televizor sau la un calculator și să afișeze informații despre starea sistemelor. Modulul este conceput să fie folosit de profesioniști în domeniul telecomunicației și de la instalații.

Nu este posibil să setați înregistrare pentru mai mult de un interval de timp.

Venit de la un alt operator, Apasat! este un serviciu de televiziune care îți oferă o experiență de televizare înaltă, personalizată și interactivă. Cu Apasat!, vei putea să urmărești emisiunile preferate, să accesezi conținutul online și să interacționezi cu emisiunile în timp real. Serviciul este disponibil pe diverse platforme, inclusiv pe televizor, smartphone și tabletă.

Teletext Digital Apăsați butonul **Text** teletext digitală. Utilizați butoanele colorate, butoanele de operare poale și teletextului digital. Uzul ecranul teletextului și apăsați din nou, televizor.

88	ce te-ai învățat.
89	Actualizare Software
90	Télévizioul dumneavoastră și are capacitatea de a să susțină o actualizare automată și fără intermediu sau emisoriu prin internet.
91	Căutarea Actualizării Software Via Interfață Utilizator
92	În meniu principal, selectați Sistem>Setări și apoi pe ecranul său va apărea meniul mai multe. Navigați la Actualizare software și apăsați butonul OK. În meniu Upgrade Options (Opțiuni de actualizare), selectați Scan for upgrade (scanare pentru actualizare) și apăsați pe butonul OK pentru a începe actualizarea. Dacă există o actualizare disponibilă, se va

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

Sursele de intrare - nu pot fi selectate

Modulul De Căutare și Actualizare 3 AM

Cronometru Pentru Eveniment: După ceaii selectați un eveniment din meniul EPG, apăsați butonul **OK**. Selecția opțiunea **Setaie cronometru pentru Event** și apăsați butonul **OK**. Puteti seta un cronometru pentru evenimentul vibrație. Pentru a anula un cronometru de setă, selecționați evenimentul și apăsați butonul **OK**. Dacă selecția opțiunea **Stop** este activată, va fi înșinuită la următoarea emisiune.

Observații: Nu puteți comu-
tări ce există o înregistra-
re anexă la acestui document.

cazul în care ati efectuat căutarea manuală, săriți dacă ati intocmit frecvența de canal corectă și să urmați următoarele pași.

În ceea ce privește calitatea imaginii se poate degrada atunci când la televizor sunt conectate două dispozitive în același timp. În acest caz, deconectați una dintr-ele.

Actualizare Software

În cazul în care aveți îndeosebi nevoie de asistență, sunteți la un pas de ajutor. Pe lângă serviciile de urgență disponibile în oraș, există și servicii de urgență pentru mașini și biciclete. În plus, există și servicii de urgență pentru animalele de companie.

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

- În cazul în care nu puteti selecta o sursă de intrare

Dictionarul De Căutare și Actualizare 3 AM

Cronometru Pentru Eveniment: După ceaii selectați un eveniment din meniul EPG, apăsați butonul OK. Selecția opțiunea Setare cronometru pentru eveniment și apăsați butonul OK. Puteti seta un cronometru pentru evenimentul vizat. Pentru a anula un cronometru de setă, selecționați evenimentul și apăsați butonul OK. După selecția opțiunii Setare cronometru pentru Eveniment, Cronometru va fi

Observații: Nu puteți comu-
tări ce există o înregistra-
re anexă la acestui document.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x480	60Hz
2	800x600	60Hz

2	500x600	50Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz

Actualizare Software

11	1360×768	60Hz
12	1360×688	60Hz
13	1280×960	60Hz
14	1280×1024	60Hz
15	1280×1024	75Hz
16	1400×1050	60Hz
17	1440×900	60Hz
18	1440×900	75Hz
19	1920×1080	60Hz

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI			
Sursă	Semnale compatibile	Disponibilă	
AV și pe	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC/4:3	O	
YPbPr	NTSC/5:8	O	
	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz, 60Hz	O
HDMI	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz, 60Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
		24Hz, 25Hz, 30Hz,	
		50Hz, 60Hz	O
1080p		Hertz	

(X: indisponibili, O: disponibili)
In unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se prezepte corect pe televizor. Problema poate reprezenta de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului dvs. (DVD, casetă superiară sau distribuitorul și producătorul lui). Dacă aveți o astfel de problemă, consultați

Index	Rezolute	Frequentia
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	60Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1280x800	75Hz
11	1280x800	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB

Formate de fișiere video compatibile cu modul USB	
Extensie	Codec video
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG 1/2, H.264, VC1
.ts, .tp, .m2ts	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.avi	MPEG 1/2, H.263, MPEG4, H.264
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gp	MPEG 1/2, H.264, MP4, H.264
.mkv	MPEG 1/2, MP4, H.264
.flv	H.264; 1080P-2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps
.ogn, .ogg	MPEG 1/2, MPEG4
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1
.rm, .rmvb	RV30, RV40
.webm	VPA9, VP8
.mp4, .mov, .3gp, .3gp,	HEVC/H.265
.mp4 flux de transport, .ts, .tp, .mkv	

Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB

Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB	
Extensie	Specificații
.jpg	Elemente de bază
.png	Progresiv
.bmp	RLE / 8 bit
.gif	8fa (Doar 1 imagine la formatul animației)
.tif	Scără grună, 24/32 bit per pixel
.tiff	Formatul Interface
.webp	Imagine cheie VP8 comprimare cu pierderi număr versiune suport 0-3 Comprimare fără pierderi

Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB

Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB	
Extensie	Format
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	-MPEG la, AAC, PCM
.flac	FLAC

Subtitrare externă	
Extensie	Specificații
.ssa	SubStation Alpha
.ass	SubStation Alpha Avansat
.srt	Subrip/ps
.sub	Micro DVD / SubViewer
.idx	sub + idx
.vobsub	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPlayer / MPD_L2
.mpl2	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.html	TTML
.sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Subtitrare internă

Subtitrare internă	
Extensie	Specificații
.vobsub	VOBSUB
.mkv	ASS, SSA / TEXT
.mkv	Subtitrare DVD
.ass	ASS, SSA / TEXT
.vob	DVD Subtitle, TEXT
.mpl4	-

Rezoluții DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii de video din mainea orașului folosind cabluri adaptori DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

rezoluție	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400	[]	[]	[]	[]	[]	[]
640x480	[]	[]	[]	[]	[]	[]
800x600	[]	[]	[]	[]	[]	[]
824x624	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1024x768	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1152x864	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1152x870	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1280x768	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1360x768	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1480x960	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1280x1024	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1440x1050	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1440x960	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1600x1200	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1680x1050	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1920x1080	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Note: Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

Configurarea setărilor dispozitivului Tip Wake-on-LAN
Deschideți meniul **Setări Rețea/internet** și selectați **Tip retea** ca **Dispozitiv Wireless**, pentru a începe procesul de conexiune.
Televizorul va sănătățe rețelele wireless. Se va afișa o listă cu rețele disponibile. Vă rugăm să selectați rețea doar din listă.
Note: Dacă modulul /aceptă modul N, sunteți de preferat să selectați modul N.

Dacă rețea a selectată este protejată cu parola,

introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală.

Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butoanelor direcționale și al butonului **OK** de pe telecomanda.

Așteptați până adresă IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum

selectată. Pentru deconectare de o rețea wireless,

la dreapta panouă și apăsați **Dezactivat**.

Selectați **Tip retea** și apăsați butonul la stânga sau

la dreapta pentru a selecta **Dezactivat**.

Permiteți

televisorului să conecteze la internet și apăsați butonul **OK** pentru a verifica rezultatul conexiunii la internet. Selectați **Setări Avansate** și apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul securității. Folosiți butonul direcțional și numerele pentru a seta parola de securitate.

Apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ai terminat.

Configurarea setărilor dispozitivului wireless

Deschideți meniul **Setări Rețea/internet** și selectați **Tip retea** ca **Rețea wireless**.

Televizorul nu se poate conecta la rețele dacă SSID este ascuns. Pentru a configura SSID-ul modulului să fie vizibil, trebuie să modificați setările SSID prin interfață software-ului moduleru.

Selectați **Setări Avansate** și apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul securității. Folosiți butonul direcțional și numerele pentru a seta parola de securitate.

Apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ai terminat.

Conexiune ISP în bandă largă


Deschideți meniul **Setări Rețea/internet** și selectați **Tip retea** ca **Conexiunea la rețea wireless**.

Televizorul nu se poate conecta la rețele dacă

SSID este ascuns.

Pentru a configura setările cursori, consultați secțiunea **Rețea/Satellit Internet în meniu Sistem/Setări**.

Este posibil să puțeli conecta televizorul la rețea LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.

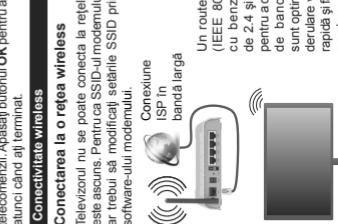

Connectivitatea prin cablu

Conectivitatea prin cablu

• Trebuie să dețineți un modem/router, conectați-l la o conexiune activă cu bandă largă.

• Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spație televizorul vă găsi un port LAN.

Conexiune ISP în bandă largă

• Trebuie să dețineți un modem/router, conectați-l la o conexiune activă cu bandă largă.

• Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spație televizorul vă găsi un port LAN.

Intrare LAN în partea din spate a televizorului

• Trebuie să puțeli conecta televizorul la rețea LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.

Confiugurarea setărilor dispozitivului Cablat

Tip retea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **Fir** sau **Dezactivat** în funcție de conexiunea activă cu rețea. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lărima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **Fir** sau **Dezactivat** în funcție de conexiunea activă cu rețea. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lărima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **Fir** sau **Dezactivat** în funcție de conexiunea activă cu rețea. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lărima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **Fir** sau **Dezactivat** în funcție de conexiunea activă cu rețea. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lărima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **Fir** sau **Dezactivat** în funcție de conexiunea activă cu rețea. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lărima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **Fir** sau **Dezactivat** în funcție de conexiunea activă cu rețea. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lărima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

o prezentă și va apărea deosebirea. Evidențial Add to my apps. Adăugare la aplicația meie) și apăsați la My Apps (Aplicațiile mele) pentru a accesa raportul. De asemenea, puteți evidenția pe App (Sau la aplicatia) și puteți apăsa OK pentru a lansa aplicația evidențiată.

Puteți muta sau sterge aplicație adăugată la My Apps (Aplicația meie). Evidențiați aplicația pe care doriti să o editați și apăsați pe butonul direcțional **Sus** de pe telecomanda. Acum, aplicația este în modul de editare. Puteți schimba locul aplicației apăsând butonul **Stâng** (Aplicația meie). Evidențiați aplicația pe care doriti să o editați și apăsați pe butonul direcțional **Sus** de pe telecomanda. Acum, aplicația este în modul de editare. Puteți schimba locul aplicației apăsând butonul **Stâng** (Aplicația meie). Evidențiați aplicația pe care doriti să o editați și apăsați pe butonul direcțional **Sus** de pe telecomanda. Acum, aplicația este în modul de editare. După ce intrăt în ecranul **Market** (Play), puteți alege **Settings** (Setări) din parțea dreaptă a ecranului și apăsați OK. Apoi apăsați OK pentru a evidenția la aplicația evidențiată și apăsați OK pentru a închide. În **Sus**, a doua oară, pictograma **Close** (Inchide) va apăsa. De asemenea, puteți apăsa butonul **OK** pentru a lezi din modul de editare.

Dupa ce intrăt în ecranul **Market** (Play), puteți alege **Settings** (Setări) din parțea dreaptă a ecranului și apăsați OK. Selectați pictograma **Close** (Inchide) și apăsați OK pentru a închide. De asemenea, puteți apăsa butonul **OK** pentru a ieși din modul de editare.

Agăriți-va că va-ți autentificați pe computer cu un număr utilizator/pasăru și că domeniul este activ, înainte de a parțaja fișiere din programul serverului media de pe computer. Dacă domeniul este invalid, acest lucru poate cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fișiere în modul partajare media.

- Agăriți-va că înainte de a răsfoi printre fișiere în modul partajare media, se va întâlni cu un număr utilizator și cu un număr de parțajare.
- Încercați să căutați din nou rețele wireless (fără fir), folosind ecranul dumneavoastră.

Rețea wireless nu Este Disponibilă

Dacă rețea wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețea locală. Consultați secțiunea **Conecționare Cablata** pentru mai multă informație privind procesul. Dacă rețea wireless nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modulul routerului. Preghetiți compozitor dvs. cu programul adecvat.

2. Conectarea la rețea cablată sau wireless

Consultați capitolul **Conecționare Cablă/ă Conectivitate wireless** pentru informații detaliate despre configurație. În acest caz, puteți incerca următoare:

3. Răsfoire fișiere partajate prin intermediul Navigătorul Media

Selectați **Navigătorul Media** utilizând butoanele direcționale din meniu principal și apăsați butonul **OK**. Navigătorul Media îl afișă astăzi.

Partajare Audio Video

Selectați ipul de mediu dori. În meniuul navigătorului wireless, apăsați butonul **OK**. În cadrul în care configurație de partajare sunt setate corepunzător, va apăsa butonul **OK**. Selectați Dispozitivul după selecțarea tipului de mediu dorit. Dacă sun și găsiți rețele disponibile, acesa vor fi afișate pe ecran. Selectați serverul media sau rețea la care doriti să va conectați utilizând butonul **Sus** sau **jos**, și apăsați butonul **OK**. Dacă sun și reîncarcăți lista dispozitivelor, apăsați butonul **Verde**. Apoi apăsați **Meniu** pentru a lezi.

Selectați ipul cu **VideoDuplicipuri** și alegeți un dispozitiv din meniu selectare. Apoi, selectați **dreapta** cu țigăre în ecranul următor și bateți țigăre video disponibil vor fi enumerați.

Pentru a redați lipuri de mediu din acest ecran, puteți să revinăt la ecranul **Navigătorul Media** și să selectați interfața meniului selectare. Apoi, selectați **dreapta** cu țigăre în ecranul următor și bateți țigăre video disponibil vor fi enumerați.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de rețea. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi

motivul problemei de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizați televizorul în modul partajare media sau când navigați prin intermediul funcției de Partajare disponibilă.

Domeniu invalid

Asigurați-va că va-ți autentificați pe computer cu un număr utilizator/pasăru și că domeniul este activ, înainte de a parțaja fișiere din programul serverului media de pe computer. Dacă domeniul este invalid, acest lucru poate cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fișiere în modul partajare media.

Utilizarea serviciului de rețea partajată media

Funcția partajare media utilizează un standard care facilitează procesul de utilizare a echipamentelor electronice digitale și de face mai ușor de utilizat pe o rețea domestică.

Acasă standard, va permite să vizualizați și să redați sunet, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectată la rețea domestică.

sfat: Conectarea în prim bandă largă la Internet este necesară pentru a viziona la celulele și la Prima instalație pentru a operație adecvată a portului de Internet.

Functia partajare Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serverului media nu este instalat pe dispozitivul vostru. Preghetiți compozitor dvs. cu programul adecvat.

2. Instalarea Software a serverului

Functia partajare Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serverului media nu este instalat pe dispozitivul vostru. Preghetiți compozitor dvs. cu programul adecvat.

3. Rodare fișiere partajate prin intermediul Navigătorul Media

Selectați **Navigătorul Media** utilizând butoanele direcționale din meniu principal și apăsați butonul **OK**. Navigătorul Media îl afișă astăzi.

Partajare Audio Video

Selectați ipul de mediu dorit. În meniuul navigătorului wireless, apăsați butonul **OK**. În cadrul în care configurație de partajare sunt setate corepunzător, va apăsa butonul **OK**. Selectați Dispozitivul după selecțarea tipului de mediu dorit. Dacă sun și găsiți rețele disponibile, acesa vor fi afișate pe ecran. Selectați serverul media sau rețea la care doriti să va conectați utilizând butonul **Sus** sau **jos**, și apăsați butonul **OK**. Dacă sun și reîncarcăți lista dispozitivelor, apăsați butonul **Verde**. Apoi apăsați **Meniu** pentru a lezi.

Selecția meniului funcționăză /

De acasă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modulinului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC este autentificată de fiecare dată când îl conectați la internet. Acest lucru poate fi deosebit de impervioză și poate fi nevoie să împingeți butonul **OK** de pe ecranul următor de la televizor. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, furnizorul de servicii internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din această motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Contactați furnizorul de servicii de internet și cereți informații despre cum să conectați un alt dispozitiv, cum și să conectați la internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de rețea. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi

motivul problemei de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizati televizorul în modul partajare media sau când navigați prin intermediul funcției de Partajare disponibilă.

Note: Acasă caracteristică poate fi utilizată numai deca dispăruță modul suportă acesta funcție. Procese de scădere și conectori pot fi folosi în funcție de programul utilizat. Dispozitivele mobile blocate pe Android trebuie să aibă o versiune de software de v.4.2 și mai nouă.

Dezinare Conectare

• Asigurați-va că înainte de a răsfoi printre fișiere în modul partajare media, se va întâlni cu un număr utilizator/pasăru și că domeniul este activ, înainte de a parțaja fișiere din programul serverului media de pe computer. Dacă domeniul este invalid, acest lucru poate cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fișiere în modul partajare media.

Rețea wireless nu Este Disponibilă

Dacă rețea wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețea locală. Consultați secțiunea **Conecționare Cablata** pentru mai multă informație privind procesul. Dacă rețea wireless nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modul routerului. Preghetiți compozitor dvs. cu programul adecvat.

2. Conectarea la rețea cablată sau wireless

Consultați capitolul **Conecționare Cablă/ă Conectivitate wireless** pentru informații detaliate despre configurație. În acest caz, puteți incerca următoare:

3. Răsfoire fișiere partajate prin intermediul Navigătorul Media

Selectați **Navigătorul Media** utilizând butoanele direcționale din meniu principal și apăsați butonul **OK**. Navigătorul Media îl afișă astăzi.

Partajare Audio Video

Selectați ipul de mediu dori. În meniuul navigătorului wireless, apăsați butonul **OK**. În cadrul în care configurație de partajare sunt setate corepunzător, va apăsa butonul **OK**. Selectați Dispozitivul după selecțarea tipului de mediu dorit. Dacă sun și găsiți rețele disponibile, acesa vor fi afișate pe ecran. Selectați serverul media sau rețea la care doriti să va conectați utilizând butonul **Sus** sau **jos**, și apăsați butonul **OK**. Dacă sun și reîncarcăți lista dispozitivelor, apăsați butonul **Verde**. Apoi apăsați **Meniu** pentru a lezi.

Selecția meniului funcționăză /

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modulinului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC este autentificată de fiecare dată când îl conectați la internet. Acest lucru poate fi deosebit de impervioză și poate fi nevoie să împingeți butonul **OK** de pe ecranul următor de la televizor. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, furnizorul de servicii internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din această motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Contactați furnizorul de servicii de internet și cereți informații despre cum să conectați un alt dispozitiv, cum și să conectați la internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de rețea. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi

Ecranul Pentru Dispozitive Mobile

Figura b: Aplicația ARD EPG, imaginile video transmise afișate în stânga și poate fi opriți apăsând 0.

Aplicația HbbTV folosește baza de telecomanda rd pentru interacționarea cu utilizator. Dacă, în timp ce se navigă, se adaugă la lista **Speed Dial** selectată opțiunea **Operă**. Își apăsă butonul **OK** din nou. Numele și adresa în care există aplicația este să devină **Smart Center**.

Întrucât butonul **OK** din nou, **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesezi. Selectează **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a aduce.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera**, apăsați butonul **OK** pentru a vedea Pagina disponibilă specifică opțiunii generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau a accesa pagini web folosind browserul web.

• Aplicătia poate continua să se execute.

• Aplicătia poate fi închisă.

• Aplicătia poate fi închisă și apăsați butonul roșu cu un prindere automată poștei și lansată.

HbbTV permite aplicației să le recuperă atât prin bandă largă, cât și prin transmisie. Transmitările potale activătoare moduri sau număruri. Dacă platforma nu are o conexiune la bandă largă, aplicația platforma poate lansa o aplicație transmisie prin emisie.

Întrucât butonul **Smart Center**, conexiunile trebuie să fie realizate în mod compensator. Pentru a vă conecta la rețea wireless, în casul în care utilizatorul dumeavoastră este conectat la aceeași rețea, apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel. Televizorul dumeavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul wireless la multa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate în niciun proces de deschidere din Internet prin browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de deschidere din Internet. Deși nu se acceptă toate site-urile de pe Internet. Deși deșteptă și posibila să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

System HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard din industrie care combină efect serviciile TV cu oferte pin transmisione cu serviciile oferite prin bandă largă și permit să accesezi la Internet doar serviciilor pentru consumatori folosind televiziune și televiziunea conectate. Serviciile furnizate prin HbbTV includ transmisuirea a primă canalele TV publicaționale, interactiva, personajelor, votare, jocuri, refe și sociale și alte aplicații multimediale.

Aplicația HbbTV sunt disponibile pe canale, unde se emit de transmisișor (acă dinainte, canalele difinete de aplicații) din transmisii HbbTV Astra.

Figura b: Aplicația ARD EPG, imaginile video transmise afișate în stânga și poate fi opriți apăsând 0.

Aplicația HbbTV folosește baza de telecomanda rd pentru interacționarea cu utilizator. Dacă, în timp ce se navigă, se adaugă la lista **Speed Dial** selectată opțiunea **Operă**. Își apăsă butonul **OK** din nou. Numele și adresa în care există aplicația este să devină **Smart Center**.

Întrucât butonul **OK** din nou, **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesezi. Selectează **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a aduce.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera**, apăsați butonul **OK** pentru a vedea Pagina disponibilă specifică opțiunii generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau a accesa pagini web folosind browserul web.

• Aplicătia poate continua să se execute.

• Aplicătia poate fi închisă.

• Aplicătia poate fi închisă și apăsați butonul roșu cu un prindere automată poștei și lansată.

HbbTV permite aplicației să le recuperă atât prin bandă largă, cât și prin transmisie. Transmitările potale activează moduri sau număruri. Dacă platforma nu are o conexiune la bandă largă, aplicația platforma poate lansa o aplicație transmisie prin emisie.

Întrucât butonul **Smart Center**, conexiunile trebuie să fie realizate în mod compensator. Pentru a vă conecta la rețea wireless, în casul în care utilizatorul dumeavoastră este conectat la aceeași rețea, apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel. Televizorul dumeavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul wireless la multa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate în niciun proces de deschidere din Internet prin browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de deschidere din Internet. Deși nu se acceptă toate site-urile de pe Internet. Deși deșteptă și posibila să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforma iOS și Android. Cu ajutorul aplicației și portalei transmisiuni și emisiuni favorite transmis în direct și programate de televiziuni dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lansați aplicația canalul selecțiat de pe grila GFE. Rețineți capul să actualizați canala selecțiată de pe grila GFE, poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețea dumneavoastră și de dispozitivul de telefon.

Observație: Poate fi necesară să configurați aplicația de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

Figura b: Aplicație cu bară de pornire

Pe ecranul principal poziția găsiți fie din care puteți accesa diferite funcții.

CANALELE MELE: Sună difuzate programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe telefon. Puteți modifica canalele aflate. Apăsați imaginea în meniu și înțelegeți apăsat. Dacă în lista de canale și apăsați legătură cu înlocuit.

INREGISTRAREA: Înregistrați și meniuurile interne ale dispozitivării active (dacă există) prin intermediu unei aplicații. Pe ecranul principal, apăsați pe pictograma de stergere și urmați de pe ecrană finală.

GPE: Puteți vizualiza programele de transmisii din liste de emisie, naviga prin intermediu acestei file. Puteți deosebi între emisie și programă de televiziune.

SETAȚIE: Poate fi necesară să configurați aplicația de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

PORTAL: Accesă la informații apărute de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

SETATI: Configurați aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. Puteți modifica:

• Auto-blocare [Numar în LOS]: Ecranul dispozitivului de operare automat după un anumit interval de timp. Funcția implicită este dezactivată, ceea ce înseamnă că ecranul va rămâne în permanență activ.

Auto-Aktivarea Functiei I FollowMeTV: Funcția FolowMeTV (care este responsabilă) va porni automat după activarea acestor setări. Funcția implică este dezactivată.

Autoconectarea la Televizor: În cazul activării dispozitivului dumneavoastră mobil să va conecta automat la ultimul televizor în care s-a conectat și omite ecranul de călăre al televizorului.

Schimbarea Televizor (Numar în LOS): Indică televizorul comunicației prezent. Puteți schimba pe acasă/afara pentru a trece la ecranul „Calculator TV” și face comutarea la un dispozitiv personalizat utilizând această setare.

Editera listei de canale personalizate: Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această setare.

Figura b: Aplicație cu bară de pornire

Aplicația HbbTV folosește baza de telecomanda rd pentru interacționarea cu utilizator. Dacă, în timp ce se navigă, se adaugă la lista **Speed Dial** selectată opțiunea **Operă**.

Întrucât butonul **OK** din nou, **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesezi. Selectează **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a aduce.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera**, apăsați butonul **OK** pentru a vedea Pagina disponibilă specifică opțiunii generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau a accesa pagini web folosind browserul web.

• Aplicătia poate continua să se execute.

• Aplicătia poate fi închisă.

• Aplicătia poate fi închisă și apăsați butonul roșu cu un prindere automată poștei și lansată.

HbbTV permite aplicării să le recuperă atât prin bandă largă, cât și prin transmisie. Transmitările potale activează moduri sau număruri. Dacă platforma nu are o conexiune la bandă largă, aplicația platforma poate lansa o aplicație transmisie prin emisie.

Întrucât butonul **Smart Center**, conexiunile trebuie să fie realizate în mod compensator. Pentru a vă conecta la rețea wireless, în casul în care utilizatorul dumeavoastră este conectat la aceeași rețea, apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel. Televizorul dumeavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul wireless la multa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate în niciun proces de deschidere din Internet prin browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de deschidere din Internet. Deși nu se acceptă toate site-urile de pe Internet. Deși deșteptă și posibila să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforma iOS și Android. Cu ajutorul aplicației și portalei transmisiuni și emisiuni favorite transmis în direct și programate de televiziuni dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lansați aplicația canalul selecțiat de pe grila GFE. Rețineți capul să actualizați canala selecțiată de pe grila GFE, poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețea dumneavoastră și de dispozitivul de telefon.

Observație: Poate fi necesară să configurați aplicația de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

Figura b: Aplicație cu bară de pornire

Pe ecranul principal poziția găsiți fie din care puteți accesa diferite funcții.

CANALELE MELE: Sună difuzate programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe telefon. Puteți modifica canalele aflate. Apăsați imaginea în meniu și înțelegeți apăsat. Dacă în lista de canale și apăsați legătură cu înlocuit.

INREGISTRAREA: Înregistrați și meniuurile interne ale dispozitivării active (dacă există) prin intermediu unei aplicații. Pe ecranul principal, apăsați pe pictograma de stergere și urmați de pe ecrană finală.

GPE: Puteți vizualiza programele de transmisii din liste de emisie, naviga prin intermediu acestei file. Puteți deosebi între emisie și programă de televiziune.

SETAȚIE: Poate fi necesară să configurați aplicația de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

PORTAL: Accesă la informații apărute de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

SETATI: Configurați aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. Puteți modifica:

• Auto-blocare [Numar în LOS]: Ecranul dispozitivului de operare automat după un anumit interval de timp. Funcția implicită este dezactivată, ceea ce înseamnă că ecranul va rămâne în permanență activ.

Auto-Aktivarea Functiei I FollowMeTV: Funcția FolowMeTV (care este responsabilă) va porni automat după activarea acestor setări. Funcția implică este dezactivată.

Autoconectarea la Televizor: În cazul activării dispozitivului dumneavoastră mobil să va conecta automat la ultimul televizor în care s-a conectat și omite ecranul de călăre al televizorului.

Schimbarea Televizor (Numar în LOS): Indică televizorul comunicației prezent. Puteți schimba pe acasă/afara pentru a trece la ecranul „Calculator TV” și face comutarea la un dispozitiv personalizat utilizând această setare.

Editera listei de canale personalizate: Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această setare.

Figura b: Aplicație cu bară de pornire

Aplicația HbbTV folosește baza de telecomanda rd pentru interacționarea cu utilizator. Dacă, în timp ce se navigă, se adaugă la lista **Speed Dial** selectată opțiunea **Operă**.

Întrucât butonul **OK** din nou, **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesezi. Selectează **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a aduce.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera**, apăsați butonul **OK** pentru a vedea Pagina disponibilă specifică opțiunii generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau a accesa pagini web folosind browserul web.

• Aplicătia poate continua să se execute.

• Aplicătia poate fi închisă.

• Aplicătia poate fi închisă și apăsați butonul roșu cu un prindere automată poștei și lansată.

HbbTV permite aplicării să le recuperă atât prin bandă largă, cât și prin transmisie. Transmitările potale activează moduri sau număruri. Dacă platforma nu are o conexiune la bandă largă, aplicația platforma poate lansa o aplicație transmisie prin emisie.

Întrucât butonul **Smart Center**, conexiunile trebuie să fie realizate în mod compensator. Pentru a vă conecta la rețea wireless, în casul în care utilizatorul dumeavoastră este conectat la aceeași rețea, apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel. Televizorul dumeavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul wireless la multa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate în niciun proces de deschidere din Internet prin browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de deschidere din Internet. Deși nu se acceptă toate site-urile de pe Internet. Deși deșteptă și posibila să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforma iOS și Android. Cu ajutorul aplicației și portalei transmisiuni și emisiuni favorite transmis în direct și programate de televiziuni dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lansați aplicația canalul selecțiat de pe grila GFE. Rețineți capul să actualizați canala selecțiată de pe grila GFE, poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețea dumneavoastră și de dispozitivul de telefon.

Observație: Poate fi necesară să configurați aplicația de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

Figura b: Aplicație cu bară de pornire

Aplicația HbbTV folosește baza de telecomanda rd pentru interacționarea cu utilizator. Dacă, în timp ce se navigă, se adaugă la lista **Speed Dial** selectată opțiunea **Operă**.

Întrucât butonul **OK** din nou, **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesezi. Selectează **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a aduce.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera**, apăsați butonul **OK** pentru a vedea Pagina disponibilă specifică opțiunii generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau a accesa pagini web folosind browserul web.

• Aplicătia poate continua să se execute.

• Aplicătia poate fi închisă.

• Aplicătia poate fi închisă și apăsați butonul roșu cu un prindere automată poștei și lansată.

HbbTV permite aplicării să le recuperă atât prin bandă largă, cât și prin transmisie. Transmitările potale activează moduri sau număruri. Dacă platforma nu are o conexiune la bandă largă, aplicația platforma poate lansa o aplicație transmisie prin emisie.

Întrucât butonul **Smart Center**, conexiunile trebuie să fie realizate în mod compensator. Pentru a vă conecta la rețea wireless, în casul în care utilizatorul dumeavoastră este conectat la aceeași rețea, apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel. Televizorul dumeavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul wireless la multa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate în niciun proces de deschidere din Internet prin browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de deschidere din Internet. Deși nu se acceptă toate site-urile de pe Internet. Deși deșteptă și posibila să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforma iOS și Android. Cu ajutorul aplicației și portalei transmisiuni și emisiuni favorite transmis în direct și programate de televiziuni dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lansați aplicația canalul selecțiat de pe grila GFE. Rețineți capul să actualizați canala selecțiată de pe grila GFE, poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețea dumneavoastră și de dispozitivul de telefon.

Observație: Poate fi necesară să configurați aplicația de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

Figura b: Aplicație cu bară de pornire

Aplicația HbbTV folosește baza de telecomanda rd pentru interacționarea cu utilizator. Dacă, în timp ce se navigă, se adaugă la lista **Speed Dial** selectată opțiunea **Operă**.

Întrucât butonul **OK** din nou, **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesezi. Selectează **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a aduce.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera**, apăsați butonul **OK** pentru a vedea Pagina disponibilă specifică opțiunii generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau a accesa pagini web folosind browserul web.

• Aplicătia poate continua să se execute.

• Aplicătia poate fi închisă.

• Aplicătia poate fi închisă și apăsați butonul roșu cu un prindere automată poștei și lansată.

HbbTV permite aplicării să le recuperă atât prin bandă largă, cât și prin transmisie. Transmitările potale activează moduri sau număruri. Dacă platforma nu are o conexiune la bandă largă, aplicația platforma poate lansa o aplicație transmisie prin emisie.

Întrucât butonul **Smart Center**, conexiunile trebuie să fie realizate în mod compensator. Pentru a vă conecta la rețea wireless, în casul în care utilizatorul dumeavoastră este conectat la aceeași rețea, apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel. Televizorul dumeavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul wireless la multa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate în niciun proces de deschidere din Internet prin browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de deschidere din Internet. Deși nu se acceptă toate site-urile de pe Internet. Deși deșteptă și posibila să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforma iOS și Android. Cu ajutorul aplicației și portalei transmisiuni și emisiuni favorite transmis în direct și programate de televiziuni dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lansați aplicația canalul selecțiat de pe grila GFE. Rețineți capul să actualizați canala selecțiată de pe grila GFE, poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețea dumneavoastră și de dispozitivul de telefon.

Observație: Poate fi necesară să configurați aplicația de pe portal într-un mod de vizualizare prin canal poștei. Dacă FolowMeTV este activă, aplicația se va instala și va fi accesată pe ecranul televisorului dumneavoastră.

Figura b: Aplicație cu bară de pornire

Aplicația HbbTV folosește baza de telecomanda rd pentru interacționarea cu utilizator. Dacă, în timp ce se navigă, se adaugă la lista **Speed Dial** selectată opțiunea **Operă**.

Întrucât butonul **OK** din nou, **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesezi. Selectează **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a aduce.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera**, apăsați butonul **OK** pentru a vedea Pagina disponibilă specifică opțiunii generale.

Există diferențe metode pentru a căuta sau a accesa pagini web folosind browserul web.

• Aplicătia poate continua să se execute.

• Aplicătia poate fi închisă.

• Aplicătia poate fi închisă și apăsați butonul roșu cu un prindere automată poștei și lansată.

HbbTV permite aplicării să le recuperă atât prin bandă largă, cât și prin transmisie. Transmitările potale activează moduri sau număruri. Dacă platforma nu are o conexiune la bandă largă, aplicația platforma poate lansa o aplicație transmisie prin emisie.

Întrucât butonul **Smart Center**, conexiunile trebuie să fie realizate în mod compensator. Pentru a vă conecta la rețea wireless, în casul în care utilizatorul dumeavoastră este conectat la aceeași rețea, apăsați butonul **OK** pentru a începe să căută și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel.

Selectați imaginea în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină web altfel. Televizorul dumeavoastră este compatibil cu mouse-ul wireless și poate să adapteze mouse-ul wireless la multa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate în niciun proces de deschidere din Internet prin browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de deschidere din Internet. Deși nu se acceptă toate site-urile de pe Internet. Deși deșteptă și posibila să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Smart Center


Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforma iOS și Android. Cu ajutorul aplicației și portalei transmisiuni și emisiuni favorite transmis în direct și programate de televizi

Contents

Puteți accesa pagina portalului apăsând pe widgetul de lansare a portalului.	28
Observație: Este necesată o conexiune la Internet. Această funcție nu va funcționa dacă pagina de portal nu este activă.	
Funcția De Utilizare A Dispozitivelor Mobile Ca Telecomandă	
Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televiziunile dumneavoastră după ce l-ați conectat la televizor. Pentru a utiliza funcțile complete ale telecomenzii inteligente, apăsați pe siglația sus din partea stângă și pe ecranul.	
Recunoaștere Vocală	
Puteți apăsa pe widgetul Microfon și generația apărării prin comandă vocală, ca de exemplu, Portal , Volume Up/Down , Yotube (recursă), Programme Up/Down (Urmaritorul program în sus/jos).	
Observație: Această funcție poate fi dezactivată exclusiv dispozitivelor cu sistemul de operare Android.	
Pagina Tastaturi	
Pagina tastaturi poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea recurgătorului Tastatură și prin receptorul aplicației sau în mod automat, prin recepționarea unei comenzi de la televizor.	
DISTRIBUȚIE SCICHA: Indica toate personale care au contribuit la programul actual.	
VIDEOCLIPURI: Indica videoclipurile de pe YouTube asociate programului selectat.	
Semnificație: Pentru unele funcții este necesară o conexiune internet.	
Funcția FollowMeTV (Dacă Este Disponibilă)	
Apăsați pe widgetul FOLLOW ME TV din partea stângă și pe ecranul dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare a funcției FollowMeTV .	
Apăsați pe pictograma de redare pentru a primi redare continuă și redare la unghiuri de la televiziune sau de la smartphone, dacă dispozitivul dumneavoastră se află în aria de funcționare a route-ului.	
Observație:	
<i>Rețineți! Ieftini ră număr canale digitale (DVB-TCS) și SD sunt compatibile.</i>	
<i>Astfel de audio în mai multe limbi străine și funcție de activare/dezactivare a subtitrărilor sunt limitate.</i>	
<i>Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calitatea conținutului emis de televiziune.</i>	
Pagina De Partajare Media	
Pentru a accesa widget-ul de Partajare Media , apăsați siglația sus din partea stângă ps a ecranului.	
Dacă este activat widget-ul de partajare media, este lăsat un erou pe care îl puteți selecta în funcție de fizie media pe care le puteți parta cu televiziunile dumneavoastră.	
Observație: Nu sunt compatibile toate formatele de fișiere de imagine.	
<i>(Fisierul de imagine Audio/Voice) nu este compatibil.</i>	
Aplicația De Lansare A Portalului	
Pentru a accesa widget-ul de Partajare Media , apăsați siglația sus din partea stângă ps a ecranului.	

Selectarea sursei listei de canale: Puteți alege sursa listo de canale ce va fi utilizată în aplicație. Opțiunile sunt "Lista TV" și "Lista personalizată". În plus, puteți alege opțiunea Reține opțiunea personală pentru a seta și să surseze lista de canale selectată ca alegere constantă. În acest caz, dacă o surse selectată este disponibilă, va fi utilizată în aplicație.	29
Variante nr. 1: Afisază versiunea curentă a aplicației.	30
Pagina Cu Detalii	30
Puteți accesa pagina cu detalii apăsând pe un program. Pe ecranul cu detalii, puteți copia informații detaliate despre programele selectate. Pe această pagină puteți găsi fiile (Detail), Cast&Crew (Distribuție și echipă) și Videos (Videoclipuri).	31
DETALII: Accesați filă oferind un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea legătură la paginile de program și writer ale programului selectat.	31
DISTRIBUȚIE SCICHA: Indica toate personale care au contribuit la programul actual.	32
VIDEOCLIPURI: Indica videoclipurile de pe YouTube asociate programului selectat.	32
Semnificație: Pentru unele funcții este necesară o conexiune internet.	32
Funcția FollowMeTV (Dacă Este Disponibilă)	33
Apăsați pe widgetul FOLLOW ME TV din partea stângă și pe ecranul dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare a funcției FollowMeTV .	33
Apăsați pe pictograma de redare pentru a primi redare continuă și redare la unghiuri de la televiziune sau de la smartphone, dacă dispozitivul dumneavoastră se află în aria de funcționare a route-ului.	33
Observație:	33
<i>Rețineți! Ieftini ră număr canale digitale (DVB-TCS) și SD sunt compatibile.</i>	33
<i>Astfel de audio în mai multe limbi străine și funcție de dezactivare a subtitrărilor sunt limitate.</i>	33
<i>Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calitatea conținutului emis de televiziune.</i>	33
Pagina De Partajare Media	34
Pentru a accesa widget-ul de Partajare Media , apăsați siglația sus din partea stângă ps a ecranului.	34
Dacă este activat widget-ul de partajare media, este lăsat un erou pe care îl puteți selecta în funcție de fizie media pe care le puteți parta cu televiziunile dumneavoastră.	34
Observație: Nu sunt compatibile toate formatele de fișiere de imagine.	34
<i>(Fisierul de imagine Audio/Voice) nu este compatibil.</i>	34
Aplicația De Lansare A Portalului	35
Pentru a accesa widget-ul de Partajare Media , apăsați siglația sus din partea stângă ps a ecranului.	35

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
 - Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
 - To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
 - Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
 - Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

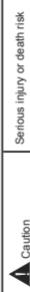

Serious injury or death risk



Dangerous voltage risk



Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Class II Equipment with Functional Earthing: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Protective Earth Connection: The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.



Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



CLASS 1 PRODUCT

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a combustion cell battery. The combustion cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11).

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the System>Picture menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **System>Picture menu**. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

I pressed Right/while **Auto** option is selected or Left button while **Custom** option is selected. **Screen will be off in 15 seconds.** message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press OK to turn the screen off immediately. If you don't, press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off** option is not available if the Mode is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

• Remote controlled colour TV

• Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV

• HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets

• USB input

• OSD menu system

• Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)

• Teletext

Headphone connection

- Automatic programming system
- Manual tuning

- Automatic power down after up to eight hours.

- Sleep timer
- Child lock

- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback

AV (Automatic Volume Limiting)

PFL (Frequency Search)

PC Input

Game Mode (Optional)

Picture off function

Programme recording

Programme timeshifting

Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service

802.11 a/b/g built in WiFi Support

Audio/Video Sharing

HbbTV

Accessories Included

Remote Control

Ethernet (LAN)

Instruction Book

Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch on the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time." Press OK to continue.

If the TV is on and it isn't being operated for a while it will go into standby. When you next switch on the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Press OK to continue.

TV Control Switch & Operation



1. Up direction

2. Down direction

3. Volume / Info / Sources List / Selection and Standby-On switch

The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.


Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

[European Union only]

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and systems into which these products can be disposed.

Notice: The sign *Pn* below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

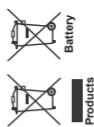

Battery

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions


This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2454-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470-5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radical transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the back of the TV.

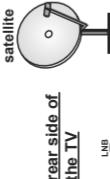

License Notification
 The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Input Selection
Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the Source button on your remote control consecutively to select the different sources.

Operation with the Remote Control
Press the Menu button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press OK to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press Return/Back or Menu button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can change the channel and adjust the volume by using the Volume +/− and Programme +/- buttons on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote



Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently. Insert two AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the earth-to-mains. Plug the power cable to the mains' socket outlet.

To change volume: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

To change channel: Press the middle of the button. The information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

To change source: Press the middle of the button twice (or the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To turn the TV off: Press the middle of the button down and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control

Press the Menu button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press OK to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press Return/Back or Menu button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can change the channel and adjust the volume by using the Volume +/− and Programme +/- buttons on the remote.


Inserting the Batteries into the Remote



Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently. Insert two AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the earth-to-mains. Plug the power cable to the mains' socket outlet.

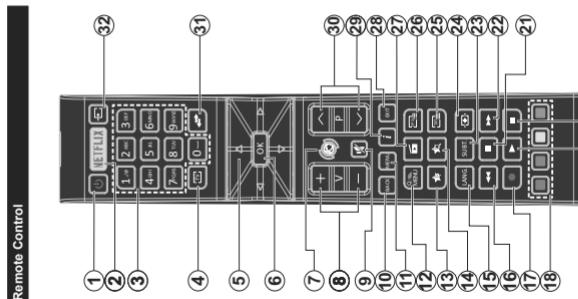

1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Netflix: Launches the Netflix application
3. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
4. TV: Switches to TV Source
5. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
6. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)
7. Internet: Opens the portal page, where you can reach many web based applications
8. Volume +/-
9. Mute: Completely turns off the volume of the TV
10. Back/Return: Returns to previous screen, opens index menu (in TXT mode)
11. Menu: Displays TV menu
12. Quick Menu: Displays a list of menus for quick access
13. My button 1 (*)
14. My button 2 (*)
15. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language (digital TV, where available)
16. Rapid reverse: Moves frames backwards in media such as movies
17. Record: Records programmes
18. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for colour button functions
19. Play: Starts to play selected media
20. Stop: Stops the media being played
21. Pause: Pauses the media being played, starts instant recording
22. Rapid advance: Moves frames forward in media such as movies
23. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)
24. Screen: Changes the aspect ratio of the screen
25. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
26. EPG (Electronic programme guide): Displays the electronic programme guide
27. Media browser: Opens the media browsing screen
28. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
29. Info: Displays information about on-screen content
30. Programme +/-
31. Swap: Quickly cycles between previous and current channels or sources
32. Source: Shows all available broadcast and content sources

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN	PC/YPbPr/Audio Connection (back)	YPbPr/PC Audio Cable	
	HDMI Connection (side/back)		
SPDIF	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	BACK AV (Audio/Video) Connection (back)	AV Cable	
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
	YPbPr Video Connection (back)	PC to YPbPr Connection Cable	
	USB Connection (side)		
LAN	Ethernet Connection (back)	LAN Ethernet Cable	

See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to VGA cable to enable YPbPr signal via VGA input. You cannot use VGA and YPbPr at the same time. To enable PC/YPbPr audio, you will need to use the back audio inputs with a YPbPr/PC audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available in the market, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the unit before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the handle instruction manual to handle the fittings. The each USB port of your TV supports two devices to a point. Connecting more than two devices above 500mA may damage your TV. When connecting a game console using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation, you have to use a highly shielded/high grade HDMI cable with ferrites.

- (*) **MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:**
These buttons may have a special function to these buttons model. However, you can set a special function to these buttons by pressing them on them for few seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the selected MY BUTTON is associated with the selected function.
Note that if you perform **First Time Installation**, MY BUTTON 1&2 will return to their default function.
- 1. Standby:** Switches On / Off the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

- Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.
- Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.
- DISEQC switch: If you have multiple satellite dishes and a DISEQC switch, select this antenna type. Then set the DISEQC version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version V1.0 and sixteen satellites (or version V1.1 on the next screen). Press **OK** button to scan the first channels of V1.1.

Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.
- Press the **Power** button on the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched to standby mode the LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV and the TV will switch into standby mode.

Note: When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

On the next screen, set your preferences using the directional buttons.

About Selecting Broadcast Type

Digital Aerial: If Digital Aerial broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If Digital Cable broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences, a confirmation message may be displayed before starting to search. Select **YES** and press **OK** to proceed. To cancel operation, select **NO** and press **OK**. You can select Network or set values such as Frequency, ID and Search Step. When finished, press **OK** button.

Note: Searching duration will change depending on the selected Search Step.

Satellite: If Satellite broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. Antenna Type must be displayed first. You can select Antenna Type as Direct, Single Satellite Cable or DISEQC switch by using \blacktriangle or \triangleright buttons.

- Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. You can activate **Store Mode** option at this point. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, it will support features as they may be displayed on the top of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **System>Settings>More** menu and can be turned on/off later.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu, you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right direction buttons to scroll up or down. Read the detailed explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes.

You can use **Programme +/-** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is enabled **Network Internet Settings** screen will be skipped and not displayed.

If you have any questions, complaints or comments regarding the privacy policy or its enforcement, please contact us at privacy@vostu.com.

Press OK button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. If you confirm the previously displayed message asking whether you want to do the network connection, Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. After the settings are completed press **OK** button to continue. To skip to the next step

- without doing anything select **No** and press the **OK** button when the message is displayed asking whether you want to do the network settings.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

After all the available stations are stored, a scan results will be displayed. Press **OK** to continue. While the search continues, a message may appear asking whether you want to sort channels according to the LCN? Select **Yes** and press **OK** to continue. **(PLCH is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).)**

Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note, that some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5 and 3.5 inch hard disk with external power supply to external hard drives or USB memory stick by your TV by using the **USB inputs** of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any of the damage or loss. Certain types of USB devices (e.g., MP3 Players) or USB hard disk drives memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports ATAPI and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formating USB hard drives which have more than 1TB (tera byte) storage space you may experience some problems in the formating process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB inputs directly if you are going to connect a USB hard disk. **Note:** When viewing image files in the **Media Browser** menu you can only select 1000 image files stored on the same card device.

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk drive. Using your TV's **Format Disk** option in the **Media Browser>Settings>Recording Settings** menu.

You cannot use the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option. **Instant Recording** Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record

the programme. You should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. Timeshift recording of a USB drive should be 2GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. To recording duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD S). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available. It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

English

the next event after selecting the next programme from within the EPG. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can't switch broadcasts or view the media browser during the recording mode. While recording a programme or during the finishing, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Play Options**. Select an option then press **OK** button. **Note:** Viewing menus and menus will not be available during the playback.

Press the Stop button to stop a playback and return to the Recordings.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Rapid advance** button to slow forward. Pressing **Rapid advance** button consecutively will change slow forward speed.

Recording Configuration

Select the **Recording Settings** item in the **Media Browser->Settings** menu to configure the recording settings.

Format Disk: You can use the **Format Disk** feature for formatting the connected USB disk. Your PIN is required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined another PIN, it's suggested depending on the country selection during the **First time Installation** use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and the file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser

You can play photo, music and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Picture**, **Sound** and **Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will dismiss it from the screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

Loop/Shuffle Mode Operation

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **System->Settings->More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as **Enabled**.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To use E-Manual, press to the **Info** button while main menu is displayed on the screen or press **Quick Menu** button, select **Information Booklet** and press **OK**.

By using the directional buttons, select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: The contents of the E-Manual may vary according to the model.

FollowMe (If available)

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: This application may not be compatible with all mobile devices. HD channels are not supported and both of the devices must be connected to the same network.

CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled devices that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **System->Settings->More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources** list menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port's name (such as DVD Player, Recorder - etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press **Quick Menu** button on the remote, highlight the **CEC RC Passthrough** and set as **Off** by pressing Left or Right button. This feature can also be enabled or disabled under the **System->Settings->More** menu.

The TV supports also **ARC**(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, TV does not mute its other audio outputs automatically. So you need to decrease TV volume to zero manually. If you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs), if you want to change connected devices' volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the **HDMI2** input.

TV Menu Contents

System - Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema, Game(optional), Sports, Dynamic and Natural.
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom, Minimum, Medium, Maximum, Auto, Screen Off or Off. Available option may differ depending on the selected Mode
Backlight	This setting controls the brightness level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom.
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool, Normal, Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom, this setting will be available, increase the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between 3 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Autoposition	Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically toward the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appears as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text or smaller fonts.
Phase	Depending on the input source(computer etc), you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
	While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode setting will be added to the Picture Settings while in PC mode.

System - Sound Menu Contents

System - Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume.
Sound Mode	Sets the sound mode if the viewed channel supports it.
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
Headphone/Lineout	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option. If you have connected headphones to the TV, set this option as a Headphone. Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone. Linout, the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Dynamic Bass	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
DTS TriSurround	Enables or disables the DTS TriSurround.
DTS DRC	DYNAMIC RANGE CONTROL provides gain adjustment of the source to maintain suitable audio range both at low and high playback levels. Enable or disable the DTS DRC by setting as On or Off.
Digital Out	Sets digital out audio type.
System - Settings Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Timers	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock, Maturity Lock, Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the default CICAM PIN using the related options.
Date/Time	Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN can be set to 0000 or 1234, if you have defined the PINs requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Sources	Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets times for selected programmes.
Network/Internet Settings	Sets date and time.
Accessibility	Enables or disables selected source options.
Audio Description	Displays network/internet settings.
Netflix	Displays accessibility options of the TV.
More	Enables any special feature sent from the broadcaster.
	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to hear all narration tracks. Available only if the broadcaster supports it.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby LED	If set as Off, the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBB TV (*)	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off.

Child Lock: If this option is set to **ON** the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the browser application in the portal will be disabled. Set to **OFF** to release the application again.

Set PIN: Defines a new PIN number.
Default CI/CAM PIN: This option will appear if a CI module is inserted into the CI slot of the CI CAM using this option.

Note: Default PIN can be set to **0000** or **1234**. If you have defined the PIN it is requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Same options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation.**

Electronic Programme Guide (EPG)

Some channels send information about their broadcast schedules. Press the **EPG** button to view the **Programme Guide** menu.

There are 3 different types of scheduled layouts available: **Timeline Schedule**, **List Schedule** and **Now/Next Schedule**. To switch between them follow the instructions on the screen.

Timeline Schedule

Press the **Yellow** button to see events in a wider time interval.

Zoom (Yellow button): Press the **Yellow** button to see the instructions on the screen.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Select Genre (Subtitles button): Displays **Select Genre** menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre, info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be highlighted.

Options (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the events of previous or next day.

Search (Text button): Displays **Guide Search** menu.

Now (Swap button): Displays current event of the highlighted channel.

Higlight/Stop (Record button): The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is recording. If this option is set, TV should then switch on the TV to enable the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording.

List Schedule(*)

(*) In this layout span, only the events of the highlighted channel will be listed.

Time Slice (Red button): Displays the events of previous time slice.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the **Channel List**. Set this option to enable that subtitle mode will be on the screen (**DIVX subtitle** / **Text subtitle**). This feature is available only to the country option of Norway.

Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. Bias is a satellite signal scrambling system that is used by some providers. If you need to enter Bias key or a password, you can use its setting. Right/Left/Up/Down keys are available on the remote control.

Sharing mode will not be available with internet service. **Whilst Store Mode** is enabled, some items in the TV menu may not be available.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **Green** button while the **Channel List** is displayed on the screen in order to open the **Edit Channel List** menu. Then press the **OK** button to open the **Channel Edit Options** menu and select **Add/Remove Favourites option**. Press the **OK** button again. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list, follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the **Filter** function in the **Edit Channel List** menu to filter the channels in the **Channel List** permanently according to your preferences. Using this function, you can set one of your four favourite lists to be displayed even after the **Channel List** is opened. The filtering function in the **Channel List** in order to filter the currently displayed **Channel List** in order to find a channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the **Channel List** is opened if you don't save them. To save the changes on the list press the **Red** button after filtering while the **Channel List** is displayed on the screen.

Configuring Parental Settings

The **Parental Settings** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and usage of menus. These settings are located in the **System>Settings>Parental** menu. To display parental lock menu options, a PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, **Parental Settings** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, disables access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Locks** value will be set to 18 as default.

List Schedule(*)

(*) If this layout span, only the events of the highlighted channel will be listed.

Prev/Next: Displays the events of previous/next channel.

Clear Service List

This setting allows you to clear channels stored in the selected network. This feature is available only for the country option of Norway.

NexUpPrev Day (Programme +/- buttons)

Displays the events of previous on next day.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Filter (Text button): Views filtering options.

Next Time Slice (Green button): Displays the events of next time slice.

Options (OK button): Displays event options.

Rec/Stop (Record button): The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording.

Now/Next Schedule

Options (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Rec/Stop (Record button): The TV will start to record the selected events. You can press again to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press OK button to display Event Options menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option you can switch to the selected channel.

Record / Delete Rec. Timer: Select the Record option and press the OK button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to Timers list. If the recorded, if the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set recording, highlight that event and press the OK button and select the option Delete Rec. Timer. The recording will be cancelled.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: After you have selected an event in the EPG menu, press the OK button. Select Set Timer on Event option and press the OK button. You can set a timer for future events.

To cancel an already set timer, highlight that event and press the OK button. Then select Delete Timer on Event option. The timer will be cancelled.

Notes: You cannot switch to any channel or source while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teltext Services

Press the Text button to enter. Press again to activate mix mode which allows you to see the teltext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teltext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teltext

Press the Text button to view digital teltext information. Operate with the coloured buttons, cursor buttons and the OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teltext. Follow the instructions displayed on the digital teltext screen. When the Text button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **System>Settings** and then **More, Navigate to Software upgrade** and press the OK button. In **Upgrade options** menu select **Scan for upgrade** and press OK button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirming the question asking about rebooting the TV by pressing the OK to continue with the reboot operation.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 01:00 o'clock if Automatic scanning option in the **Upgrade options** menu is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Don't unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. After TV restarts to come on after the upgrade, unplug TV for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

Tv will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have selected the correct TV system.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

No picture

This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.

Is the antenna connected properly?

Are suitable plugs used to connect the antenna?

If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

Check if the TV is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

Sound may be coming from only speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

Remote control - no operation

The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

Input sources - can not be selected

If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not:

Check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched on. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device.

USB is too slow

If a USB disk writing speed too slow to record[®] message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Troubleshooting & Tips

Tv will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have selected the correct TV system.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

(X Not Available, O-Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer, and also the manufacturer of the source equipment.

Supported Video File Formats for USB Mode

Extension	Video Codec	Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG 1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts		
.av	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, M4PEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .m4v, .q, .3gp, .3g2, .3gp	MPEG 1/2, H.263, MP4EG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sq, MPEG4, H.264	H.264: 1080P @30fps - 60Mbps - 5Mbps Other: 1080P @60fps - 50Mbps
.ogg, .ogv	MPEG 1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.wmv		
.mp4, .mov, .3gp, .3gp, .MPG transport stream, .ts, .tp, .mkv	V9, V96	HEVC/H.265

Supported Picture File Formats for USB Mode

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressive	3600 x 3000
.bmp	RGB (48/16/24/32 bit) RLE / 48 bit	
.gif		
	88a (Only 1 picture at animation format) Grayscale, 24/32 bit per pixel	8192 x 8192
.png	Interface format	
	Progressive	
.tiff, .tif	Tagged image file format	
	Lossy compression VP8 key frame version number support 0~3 Lossless compression	
.webp		

Supported Audio File Formats for USB Mode

Extension	Format
.mp3	
.ac3	
.aac	
.wma	
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	- MP3 G.711, AAC, PCM
.lrc	FLAC

Supported Subtitle File Formats for USB Mode

Extension	External Subtitles	Specification
.ssa	.ssa	SubStation Alpha
.ass		Advanced Substation Alpha
.srt		SubRip
.sub		Micro DVD / SubViewer
.idx + .idx		VOSSub
.txt		Micro DVD / TMP4Player / MPL 2
.mpl2		
.smi		SAMI
.sss		JACOSUB
.ttl		TML
.sub		DVDSUBTITLE
.jrc		-
Internal Subtitles		
Extension	Specification	
.mkv	.VOSSub	ASS / SSA / TEXT
.dts		DVD Subtitle
.mp4		DVD Satellite, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

56Hz	60Hz	66Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480							
640x480							
800x600							
832x624							
1024x768							
1152x864							
1152x870							
1280x768							
1360x768							
1280x860							
1280x1024							
1400x1050							
1440x960							
1600x1200							
1680x1050							
1920x1080							

Connectivity

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of your TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP and/or Manual DNS** values. Select the related items in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Press the **OK** button to save settings when complete.

Wired Connectivity


To Connect to a Wired Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSDI visible, you should change your SSDI settings via the modem's software.



To configure wired settings please refer to the **Network/Internet Settings** section in the **System-Settings** menu.

You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

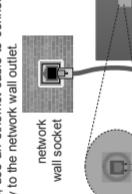

LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled** in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. This will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Wake On LAN

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (Wo WLAN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and Wo WLAN compatible. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network Internet Settings** menu as **On**. It is necessary that the **Network Internet Settings** menu is turned on.

Note: If the modern supports N mode, you should set N mode settings.

If the selected network is protected with a password, please enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen.

This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disconnected**.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directionals and numeric buttons to set. Press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address. If a connection is established.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first. If the TV doesn't have internal WiFi feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, please refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect via the **Media Browser** of your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. Scanning and connection increases battery consumption.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. Scanning and connection increases battery consumption.

According to the programme you use, Android based mobile devices should have the software version V4.2 and above.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.
 Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.
 Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.
 Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.
 All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

HbbTV System
 HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet-only services for consumers using connected TV and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, EPG, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astra broadcast HbbTV applications). The broadcaster marks one application as "autoplay" and this one is started by the platform automatically. The application generally launches with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application at that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently.

If you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:
 • The application can continue running.
 • The application can be terminated.
 • The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.

HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. An example of this is shown below. The user then can switch to other applications by using the links provided. Applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.



Figure a: Start bar application



Figure b: EPG application, broadcast video is shown on the left bottom, can be terminated by pressing 0.

In HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys is owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable its feature from the **More menu** in **System>Settings menu**.

channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG information.

PORTAL: This tab displays the **PortalTV** if available. A scrollable view. Unless **FollowMeTV** (if available) is active, the selected application will be displayed on your screen.

Note: Internet connection is required. This tab is enabled if a portale page is in use.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change.

Auto-lock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source used in this setting. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No.: Displays the current version of the application.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list are listed from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list referred from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG: You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected

channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG information.

PORTAL: This tab displays the **PortalTV** if available. A scrollable view. Unless **FollowMeTV** (if available) is active, the selected application will be displayed on your screen.

Note: Internet connection is required. This tab is enabled if a portale page is in use.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change.

Auto-lock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source used in this setting. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No.: Displays the current version of the application.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list are listed from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list referred from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG: You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected

kapsolásához nyomjon le egy gombot a távűrnyítón vagy a TV-készüléken.

Megjegyzés: A Képernyőn nem áll rendelkezésre, ha a Mod. Jelkész van állítva.

Ha a TV-készülék használataon kívül van, kérjük, kapcsolja ki vagy húzza ki a halozati csatlakozót. Ez lehetővé teszi az energiafelhasználást.

Jelkész

A TV-készülék fállal szerelése előtt olvassa el az utasításokat.

• A TV-készülék fállal szerelése előtt olvassa el az utasításokat.

• A fállal szabadkészítőtől opciósan. Ha nincs melegítőfogalmazáshoz, akkor forduljan a helyi fogalmazáshoz.

• Ne szerezze a TV-készüléket mennyezetre vagy dob fárra.

• Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.

• A termék tartalmaz 1. osztályú lemezborást, mely az eszerint előírt módon kell telepíteni a TV-készülékre.

• Ne helyezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• A fállal szabadkészítő érdekként tartsa a mindenügy zseniális összenökölt, gyermekkel és hasizálással átvan.

• Az alvány csavaroknak rugaltságát a TV-készülékhez.

• Ha az alvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg a csavarokat, hogye kerülje a TV-készülék előlétét. Ne húzza túl a csavarokat és az alvány rugalmasnak, pl. napfény, tilz vagy hasonló hőforrás hatásának.

• Ne ügyeljen a TV-készülékre a termékkel és a termékkal meglévő helyezésre fejhez.

• Nem dobj az akkumulátorokat a töbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy grúdékony anyagokkal eggyel.

Figyelem: Az elemeket nem szabad kímeni tölcsőt hatalmasnak, pl. napfény, tilz vagy hasonló hőforrás hatásának!

• Ha úgy gondolja, hogy ennek egy elemet vagy bármely testrészébe élen kérül, azzonban forduljan orvoshoz.

• A TV-készülék fállal szerelése előtt olvassa el az utasításokat.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne helyezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A TV-készüléket a falra rögzítendő által szerelt Áj- és szellőztetőelemeket a TV-készüléket a TV-készülékre rögzítse (pl. a készülék felett levő puccot).

• Ne tegye a készüléket közvetlen napfényről, vagy a TV-készülékre rögzítse a TV-készüléket a TV-készülék telekére vagy közére.

• Nem tegyen szenesről, hőszigetelőről, elektromos fűtőtestekről, radiátorokról stb. a TV-készülék közelébe.

• Ne helyezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• A fállal szabadkészítő érdekként tartsa a mindenügy zseniális összenökölt, gyermekkel és hasizálással átvan.

• Az alvány csavaroknak rugaltságát a TV-készülékhez.

• Ha az alvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg a csavarokat, hogye kerülje a TV-készülék előlétét. Ne húzza túl a csavarokat és az alvány rugalmasnak, pl. napfény, tilz vagy hasonló hőforrás hatásának!

• Ne ügyeljen a TV-készülékre a termékkel és a termékkal meglévő helyezésre fejhez.

• Nem dobj az akkumulátorokat a töbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy grúdékony anyagokkal eggyel.

Figyelem: Az elemeket nem szabad kímeni tölcsőt hatalmasnak, pl. napfény, tilz vagy hasonló hőforrás hatásának!

• Ha úgy gondolja, hogy ennek egy elemet vagy bármely testrészébe élen kérül, azzonban forduljan orvoshoz.

• A TV-készülék fállal szerelése előtt olvassa el az utasításokat.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

FIGYELMEZETTÉS

CLASS 1 LASER PRODUCT

Nem nyelje le az elemet, vegyi légiűs sértések veszélye áll fenn. Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lemezborást, mely az eszerint előírt módon kell telepíteni a TV-készülékre.

• Ne tegye a készüléket közvetlen napfényről, vagy a TV-készülékre rögzítse a TV-készüléket a TV-készülék telekére vagy közére.

• Nem tegyen szenesről, hőszigetelőről, elektromos fűtőtestekről, radiátorokról stb. a TV-készülék közelébe.

• Ne helyezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• A TV-készülék fállal szerelése előtt olvassa el az utasításokat.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

• Ne szerezze a TV-készüléket a padló vagy lejtő felületre.

FIGYELMEZETTÉS

Környezetvédelmi információk

Környezetvédelmi kapcsolatos információk

Ez a TV-készülék önműködően környezetbarát. Az energiafelhasználás csökkenéséről több részlete követe kezdetben.

A készülék az applit eldobjálásra készhez használható.

• Használja a KONNEKT ORION vagy más vezetékes készüléket a védőszabályos elbontáshoz csatlakozáshoz.

• Húzza meg a csavarokat a TV-készüléket a TV-készülék elől.

• Szállítja a TV-készüléket a termékkel szemben.

• Fejhegyelj a csalákkal közös.

• Automatikus programozás rendszer

• Szállítási rendszerek használata.

• Automatikus programozás időzítés.

• Gyerekzár

• Automatikus hangrendszer.

• AVL (Automatikus hangsorokfoglalás)

• PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)

• PC-bemenet

• Játék üzemmód (opcionális)

• Kap kikapcsolás funkció

• Műsor fogásítása

• Időzített műsor

• Ethernet (LAN) az Internet kapcsolathoz

• 802.11 abgn/bélelt WiFi

• Audio és Video Megosztás

• Hbb-TV

Működési Tartozákok

• Elérhető: 2 db AAA

• Használati Utasítás


Készszemélyi lejárások

• Ha a TV-készülékek 3 perceig nem fogad semmilyen bejelentést.

Magyar - 55 -

Közszíneneti ÁTV- és Kikapcsolódás

- Netflixt előzetes előzetesre szolgáltatás nélkül lehet elérni.
- Netflixt előzetes előzetesre szolgáltatás nélkül lehet elérni.
- Számítógombot: Csatlakoztatni kell a számítógombot a készülékhöz.
- Távirányítóval a TV-re törölhető.
- Irányítóból: A manuálisan tárják ki a távirányítót. Jelenleg valóban segít a felteker tizenötöndöntésben. Jobb vágyai miatt a pont megnövekedett megelőzéssel az előzőkönél.
- OK: Megfelelő a felhasználói kiválasztással, megfordítja az előzőt (Távirányító modiban), megfordítja a csatornákat (GYV modiban).
- Internet: Nyissa meg a portál oldalát, amelyen számos web áruházat alkalmazásban lehet hozzá.
- Hangrö +/-.
- Némítés: Távirányítóval készítsen a TV-hangerejét.
- Visszatérítés: Visszatér az előző oldalra.
- Megjelenítés: A tartalomról visszatér a előző oldalra.
- Gyors Menü: A gyors hozzáférés érdekelőben megjelenítő menü lásdást.
- Sajt bomb 1/2
- Nyelv: A hangrendszer között vált (analog TV), megjelenítő és működés a hangfeliratoknál (digitális TV, ha van).
- Yerov: A hangrendszer között vált (analog TV), megjelenítő és működés a filmekkel.
- Felvételi: Műsorok lesznek elérhetők.
- Számítogomb: A szolgáltatók funkcióira vonatkozóan kossza a képernyőn megjelenő használati útmutató.
- Léptetés: Lehet a léptetési média lejátszását.
- Színek: Színtartalék meghibrenti mediat, elérhető az előzőkönél.
- Gyors lejátszás: A médiaban, pl. filmek esetén előre törökni a filmekkel.
- Feliratoi: Be-/Kikapcsolja a feliratokat (ha van).
- Létfelvétel: Lehet a létfelvételi média lejátszását.
- Szolgáltatói: Megjeleníti a telepítési opciót (ha van), mennyi a szolgáltatói kölcsönzési díj, mennyi a szolgáltatói kölcsönzési díj, ha a kérésben megadott e-mail címre érkezik a kölcsönzési díj.
- Környezeti: Megjeleníti a mediabongész oldalát.
- E-mail: Megjeleníti a kérésben megadott e-mail címre érkező információkat (révész - a feliratoinkra vonatkozóan).
- Program +/-:
- Forrás: Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között.
- Előzetes rendelkezésre álló műsort és frissítést.

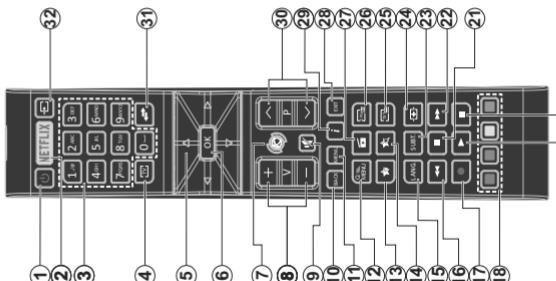

(*) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2:

- E gombot a laplélezéssel kell a modellel fogyni. Ugyanakkor, a kívánt funkcióra vagy csatornára másodszor fogyni. Ezáltal a gombot, belfelől is speciálisan rögzítik. Egy forrásba utazott legyelölhető a környezet. Most a kiválasztott SÁJÁT GOMB 1 kiválasztása lehetséges. Ugyanúgy arra, hogy amennyiben ezt az Előzetes rendelkezésre álló műsort az aspernélemezzel fogadj el, a SÁJÁT GOMB 1 & visszatérítő funkcióhoz.

Csatlakozások	Csatlakozó	Típus	Kábelek	Eszközök
		VGA csatlakozat (hatul)		
	AUDIO BE	PC/YPbPr/Audio csatlakozat (hatul)		
	HATSO AV	HATSO AV (Audio/Video) csatlakozat (hatul)		
	FEJHELYGÁTO	Fejhallgató csatlakozat (oldalon)		
	YPBPR	YPBPR Video csatlakozat (hatul)		
		USB csatlakozat (oldalon)		
		Cl csatlakozat (oldalon)		
	LAN	Ethernet csatlakozat (hatul)		

Lásd a bal oldali ábrát. A VGA kábel YPbPr-rel is használható lehet. YPbPr-rel is használható lehet. YPbPr-jellel is tudjon fogadni. A PC/YC/YbPr nem használható. PC/YC/YbPr audio engedélyezéséhez, a hangsugarszabozásnak a hátsó audio-bemenet YbPrPC kábelekkel kell a házon belüli. Ha a fájok szerződésben kezelték használható, ha nem tárják meg, javasolt, hogy az összes kábel a tara szereiben elött csatlakoztatva maradjon a TV-hallgatót. Akkor használható a tagyóval. Mindezt a TV-KÜRSÖNÖL állítottan. Fényképet a modulról, a házon belüli kábelekkel. A TV-hez a USB-bemenet lefelébb 50MVA (lásd a részleteket) hozzá. Az összes csatlakoztatásra a fejhallgatótól a TV-hez, a parancs lekérdezésre használható. A saját műsorral használható. Feri írású rendelkezésre áll. Néhány kép (mégsem mindenügy)

HDMI kábel kell használni.

- Ha a TV-készülékezhelyre szállítás kívánja megállni, hogy a TV észak elszakolja ki van kapcsolva. A kapcsolat töredezés a tűn venni a készüléket.
- Forrás: Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között.
 - Előzetes rendelkezésre álló műsort és frissítést.

<p>A felvétel műsorok megtájítása</p> <p>A Nézőszövetség részére megkérdeztük, hogy a műsorok leírásában való felvétel modiban nem lehetséges-e. Az időszaktól függően minden műsor rogzítése közben az USB határelvétel miatt lejáratni kell a műsorokat. Ezáltal az üzemeltető ténylegesen meg is képzelheti, hogy a USB határelvétel nem megfelelő.</p>	<p>A felvétel műsorok megtájítása</p> <p>A Felvétel szabályai a Médiaibányászhoz menőül. Válassza ki a Felvétel a Médiaibányászhoz menőül. Válassza ki egy címet a listájáról (ha az már felvettetve kerül). Nyomja meg az OK gombot a Lejtőszámlap kioldásához. Válasszon kiegészítőt az OK gombbal.</p>	<p>Megjegyzés: A felvétel műsorainak megtájítása es a menüben található Menüök a felvétel menüjeiben van elérhető.</p> <p>Lejtőszámlap kioldása</p> <p>Nyomja le a Stop/Létfelület gombot a visszatéréshez.</p>	<p>A lejtőszámlap kioldása</p> <p>A lassított lejtőszámlap aktív válzáshoz, ha a felvételi megtájításban közben lenyomja a Szünet gombot. A lassított lejtőszámlap a Gyors lejtőszámlapra irányítható. A Gyors lejtőszámlap gomb ismételő lejáratával vezethető vissza a lassított lejtőszámlapra.</p>	<p>Felvétel beállítások</p> <p>Válassza ki a Felvétellekhez beállításra ocriót a Médiaibányászhoz/Bellitelskohoz menüben a felvétellel beállításainak konfigurációjához.</p>

A TV-szolgáltatók támogatják az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a funkción keresztül a hagyományos HDMI-kábel mellett a TV-észlelők és az audióberendezések közötti többi kábel helyett hangszer-rendszer készítésére alkalmas.

Ismertségi/Kevésbé ismertedettsége	Amikor az ARC aktiv, a TV-audio kimenetelek Ezet a el automatizálva a több audio kimeneteket kíván TY-készülék hangszerére manuálisan kell lejáratni ha csak a csatlakoztatott audio eszközökkel érkeznek az audiot szerelem haláni (upozony) vonatkozik a többi optikai vagy Koaxialis digitális audio kimenetekre) Ha moduláris kiványa a csatlakoztatott eszköz hangero-szinttel, akkor kihagyja az eszközt a hangot a forrásból. Ebben az esetben a hangot ezsokozó gombok a csatlakoztatott audio eszköz vezérlőjén.
A legtöbbször a Lajstromszám	A lajstromról értesítés bár az gombra és a kijelzőre is elérhető
A lejtőszám az OH gombnál és	Ugyanolyan a felület a kijelzőn, mintha a felületen lejáratna
azaz az felületen is elérhető	(amelyről a felületen lejáratna)
A lejtőszám a lejtőszám	A felületen levő felület a gyűrűz- őkörön keresztül elérhető
leírásban	felületen keresztül elérhető

Működés: Az A4C csatlakoztatása a HDMI porton át elvégzi a hangszert.
Összehangolt hangszerelés
A legtöbb esetben úgy az gombbal és az A4C lenyomással lehetőséget kínálunk a felhasználónak, hogy előre állítsa a TV-készülékkel. A hangerőt a használható funkciók közül többet választhatóval lehet beállítani. A funkció aktiválásához állítsa be a Hangulat opciót a RendszerBeállítások->Több menü alatt mint a Eredeti . A TV-készülék hangszerelési állapotától függetlenül, a nevezett forrás hangját a csatlakoztatott hangszerrel fogja biztosítani.
FollowMe TV (ha van)
A mobil eszköz segítségével megtérkíthető az aktuális műsort a smart TV-ról a FollowMe TV opció alkalmazásával. Telepítse a megfelelő Smart Center alkalmazást. Indítsa el a mobil eszköze. A funkció alkalmazására vonatkozó további információkat olvassa el az alkalmazás használati útmutatójában.
Felvételi beállítások
(állásza ki a Felvételkéz beállítása opciót a felvételidőbönkötés Beállítások menüből a felvételi beállításainak konfigurálásához.)

E-mail cím:	info@elis.hu
Audio Control funkció és a CEC opció Engedélyezésre	Elérhetőségek: Ez az alkalmazás nem kompatibilis az összes mobil és PC HDCASTON nememulatórával és minden más szolgáltatóval, kivéve a Hálózaton belüli csatlakozási eszközökkel.
E-kézikönyv	A TV-készülék funkcióira vonatkozva használható utasításokat az E-kézikönyv tartalmazza.
CEC és CEC RC Passthrough	Az E-kézikönyv használatához nyomja meg az Info gombot, amikor minden megjelenő elemre a kelemtában vagy nyomja meg a Gyors menü gombot. Képben látható, hogy az E-kézikönyv használatához nyomja meg az OK gombot.
Ez a funkció lehelyezi az HDMI bemenetek keretétől csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezetéssel a TV-készülék távvezérlőjével.	Az iránygombokkal válassza ki a kívánt kategóriát.
Elosztóra állítsa a CEC opciót a Rendszer Beállítások->TVDB menü alatt	Ez a funkció lehelyezi az HDMI bemenetek keretétől csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezetéssel a TV-készülék távvezérlőjével.
Fontos: Az USB meghajtó formázása töri a rajta lévő ÖSSZES adatot, és a falirendszerek FAT32 rendszerű meghajtójának fájlrendszerét az Elsődleges alkalmazával, akkor az On által beállított PIN eldobódik használóból.	Ez a funkció lehelyezi az HDMI bemenetek keretétől csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezetéssel a TV-készülék távvezérlőjével.

Válassza ki a csatlakoztatási CEC eszköz műveletét, amikor a CEC-forrásnak megfelelően az eszközökkel megszüntetni a formázás után, de elvezeti az összes adottat. A **USB lemez / riasztó** tulassága a **szabványos** elvétől teljesen meghibásodott, mivel a szabványon kívül meglehetősen rövidre állítja a saját névrejelét a csatlakoztatási HDMI-ben. A névrejel neve helyett (DVI-lejtőzés, Fever 1 stb.) a TV-készülékek távéről töltött automatikusan el tudja végrehajtani a funkciókat, mintán a csatlakoztatott HDMI-forrás ki lett választva.

Médiabongászó Menü
A Média bongászó segítségével a TV-hez csatlakoztatott USB háttéráron tárolt fájlyekhez és filmjeikhez lehetőség van. Csakolazza meg az USB bemenetet a TV hátlapon, majd a Média bongászó mod oldalán. A Menü gomb a Média bongászó mod

Magyar - 63 -

Magyar - 64 -

TV-menü tartalom

Rendszer - Képmű tartalom	Hangerő	Bérlítja a hangszintet.
Mód	Ekkoráztató	Kihúzza az hanglejtőről módot. A zaját békálításnak csak a Felhasználói módon alkalmazhatók.
Kontraszt	Balansz	Bérlítja, hogy a hang bal vagy jobb oldali hangszeresben érkez.
Fényerő	Felhaligató	A felhaligató szinjátékának megváltoztatása előtt, gyakran meg arról, hogy a felhaligató hangerje egy alacsony szinten legyen állva, hogy elérje a halás károsodását.
Élesség	Hangnöd	A hangnöd kiválasztásban (ha a kiválasztott csatorna élményt).
Szin	AVL (Automatikus hangterhértározás)	Bérlítja a másorszolgáltatót fogzott hang kimeneti szintjét.
Energianegakartás	Felhaligató/Líne kimenet:	Ha a TV-hez egy külön hangszeres csatlakozón keresztül, akkor a kimenet Líne kimenetet választotta. Ha a TV-hez felhaligato csatlakozik, a kimenet opcióit Felhaligato- és kínl. állítani.
Háttérvilágítás	Dinamikus műhang	A felhaligato használata esetén rövid időn belül a felhaligato meg röla, hogy ez a menüpont Felhaligato- és Félhaligato- legyen álltva. Amennyiben Line van álltva, a felhaligato ajánlat kimenete maximumra lesz álltva, mely károsolja a halásat.
Halládó békálítások	DTS DRC	Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. A háttérvilágítás funkció ki van kapcsolva, ha az Energianegakartás a Normálból eltérő opciótól van álltva.
Dinamikus kontraszt	Digitalis kimenet	A dinamikus tartományezékelés (Dynamic Range Control) lehetséges teszi a hangrőt beállítást a megfelelő hangszintre, megválasztható, minden esetben minden lejtésszínben. Engedélyezve vagy tiltva a DTS DRC-t. Be vagy, ki beállítás.
Zajcsökkenés	Rendszer - Békálítások menü tartalom	Szabályozza a felteles hozzáférési modulokat, ha előrehalad.
Színhőmérésükkel	Felteles hozzáférés	A másorszolgáltató és az országidőjáraton kívül hozzáférhet az előző nyelv.
Fehér pont	Nyelv	Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások minden esetben általában magyarul írják a feliratokat.
Kép zoom	Adatvédelmi békálítások (*)	Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások minden esetben általában magyarul írják a feliratokat.
Film üzemmód	Felhőtől	Az intelligens televízióval összefüggő hangszeres csatlakozók minden esetben általában magyarul írják a feliratokat.
Bőrönös	Források	Engedélyezheti vagy letiltja a kiválasztott forrásokról.
Színelőtök	Hálózat/Internet békálítás	Megjelenít a hálózati vagy internet békálítását.
HDMI Full Range poziciójá	Nagyothalho	A TV-készülék hozzáférési opcióit teljesen megjelenít.
Automatikus pozició	Visszatállítja a képműtartátra (kivéve a Játék módot).	Az általános funkciókat az OSZS rendszere által nyújtott funkciókban.
H pozició	Audio Leírás	Engedélyez a másorszolgáltató által nyújtott funkciókat.
V pozició		Az általános funkciókat az OSZS rendszere által nyújtott funkciókban.
Képpont óra		A képpont óra békálítja a helyes interfejsekkel, mint a tablázatkezelők vagy paragrafusok vagy kis betűk szövegek.
Fázis		A benyomott forrásról számíthatunk, hogy a kép homologos vagy záros lehet.
Képbekötés		Egy ízszabályos kép eredményében használhatja a fájst.
Visszatállítás		A VGA (PC) modban a Kép menü egyes eleméi nem elérhetők. Egyetlen a VGA-mod használására vonatkozó funkció csak a körülbelül 100 ms-es időtartamra vonatkozik.
		A PC üzemmódban az OSZS rendszere által nyújtott funkciókban.

Telepítési menü tartalom	
Automatikus csatornakeresés (Ürhangangols)	Az antennához kapcsolt DVB-szolgáltatótól származó automatikus csatornakeresés. Digitális Antenna: Keresés és tárolás a kibővített Műholdi állomásokat keres és tárol el. Műhold:
Kész! csatornakeresés	Ez a funkció követően minden beérősítőhoz használható.
Hálózati csatornakeresés	A linkelt csatornádon keresi a távközlési rendszertben. Digitális Antenna: Hálózati csatornakeresés. Kábel: Kábelbevitel a csatornakereséshez.
Analog finomhangolás	Ez a beállítás lehelyező részről analóg csatornák hangsorolását. Ez funkció nem használható, ha nincs analóg csatorna elérhető.
Műholdbeállítások	Kijelző beállítások. Műhold: Ismerteti a rendelkezésre álló műholdokat listán. Antenna telepítési módszer: A műholdas antenna beállításokat és vagy egy új műhold keresését kezeli/megnyeszíti.
Telepítési beállítások (választárat)	Megjeleníti telepítési beállítások menüt. Készszentíti keresés! : Készszentíti a keresési területet. Dynamical Channel Update: Ha az opció beállítva van, a kiválasztott adás változása, pl. a frekvencia, csatorna neve, felirattípus, stb. a nézetben automatikusan reállítja a kerüléket.
Szolgáltatási lista törlése	Rendelezésre állt modellrel fogynak.
Az aktivitás hálózat kiválasztása	Hozzájárula ezt a beállítást a tarlónak csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor láttható, ha az Ország szolgáltató Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország. Ez a beállítás lehelyező részről származók az adatszolgáltatók a kiválasztásához használhatók. Ez a funkció csak Noregban érhető el.
Elosz Telepítés	Törni az összes törölhető csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.

A TV általános működtetése

<p>A csatornálistára hozzájárlat</p> <p>A TV-világításra az előtér állomásokat a Csatornálistára hozzájárhatóvá tenné, de a Csatornálistára öncenkötetben kezeli, hogy a csatornálistákat, belültiltja a kedvezőket vagy a közösséget szolgáló aktív állomásokat. Nincs az OK gombbal kiosztott bot a Csatornálistára megnyitásához. A megnyitásnak mindenkorban következik.</p>	<p>Hozzájárhat a Szűrő funkció a Csatornálistára</p> <p>Kiválasztva ezt a funkciót, az állomásokat a kívánt használati időszakra szűrhetjük. A Szűrő funkcióval a kívánt használati időszakban kiválasztott állomásokat a kijelzőn láthatjuk.</p>
<p>Nincs ezt a funkciót az előtér állomásokat a Csatornálistára hozzájárhatóvá tenné, azonban úgy van, hogy a kívánt használati időszakban kiválasztott állomásokat a kijelzőn láthatjuk.</p>	<p>Hozzájárhat a Szűrő funkció a Csatornálistára</p> <p>Kiválasztva ezt a funkciót, az állomásokat a kívánt használati időszakra szűrhetjük. A Szűrő funkcióval a kívánt használati időszakban kiválasztott állomásokat a kijelzőn láthatjuk.</p>

a Csatornalista szerkesztése me-

menüben találhatók.

A kívánt listaobjektumot a `valaszto` csatolmácsaolnák a

Netflix	Megjelenítheti az ESN-t számon) és kikapcsolhatja a Netflix alkalmazást, (azaz ESN szám a Netflixnél egyszerűen azonosítására, melyet kimondottan a TV-készülék beüzemelésére szolgál).
Több	A TV készüléki egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.
Kielfezési időhatár	Megjelölheti a menüfeliről kijelölt időhatárt.
Kihasznált LED	Hányszor használta az LED-t a készüléken LED nem világít.
HBBTV (*)	Ki a TV-beállításával vagy a HBBTV-szolgáltatóval a funkciót.
Szövegírásrendszer	Gyöződjön meg róla, hogy a TV-készülék a legújabb firmware-rell rendelkezik-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Alkalmazások Verzió	Megjeleníti az aktuális szoftver verzióját.
Felirat Mod	Ezzel az opciót kiválasztja a képernyón megjelenő felirat módját (DVB / fejlesztő / DVB fejlesztő). Ha minden más funkcióval megegyezően beállítás a DVB fejlesztő Esx a funkció csak Norvégiaban áll rendelkezésre.
Auto TV Ki	Baillija azt a kívánt állapotot, amikor a TV-készülék automatikusan készíteli elállapotba vagy hibernálásba.
Biasz Jelzés	A Bias egy mindenkorral rendelzér, amelynek egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adás megítéltethető a Bias plszor megadása zökkséges, használja ezt a beállítást, ha a Bias kicsiny és nyomja le az OK gombot. Kiválasztva azonban a Bias kicsinyt, a Bias plszor megadását saját.
Bolti Mód	Válassza ezt a módot bolti célokra. Amikor a Bolti mód engedélyezve van, a kényelményre figyelem nincs felügyelet.
Audio és Video Megosztás	Az Audio és Video Megosztás funkció lehetővé tesz, hogy az okostelefonon vagy tabletáppal tárj feljük megszavazni. Amennyiben kompatibilis vagy fémnyíkelével a TV-re. Az Audio és video információkat tanúsítva a megszavazási szöveg használói ütését. Az Audio és Video Megosztás mód az internet portál módban nem elérhető.
Indítás Mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módonjának beállításait. Utolsó állapot és Készített (ezemrollozók) opciók rendelkezésre állnak.
Virtuális Távirányító	Be-/kikapcsolja a virtuális távirányító funkciót.
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy leállíthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezéséhez vagy leállításához nyomja meg a talajt vagy a jobb gombot.
CEC Automatikus Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készüléken és a benne lévő (fotókában) az automata funkcióval. A funkció engedélyezéséhez vagy leállításához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Hangszórók	Ahol hosszú, általában több napig tartó csatlakoztatott kompatibilis audió eszközök halhatnak, válassza ki az az eszköz opciót. Az audio eszköz hangerejét a TV-készülék távirányítójával állíthatja be.
Az összes cookie megjelenítése (*)	Megjeleníti az összes meghibásított cookie-t.
Az összes cookie törlése (*)	Törli az összes meghibásított cookie-t.
OSSS (*)	Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

Támogatott fájli formátumok az USB módhoz

Fájltypus	Műszaki jellemzők
.sbs	SulStation Alpha
.ass	Advanced SulStation Alpha
.smi	Subrippe
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPayer / MP4.2
.mpl	MP4.2
.jss	JACOSUB
.html	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Támogatott DVI felbontások
Ha a TV-készülék csatlakoztatott DVI-HDMI kábel - nincs benne a részletben) használataival eszközökkel csatlakoztatni tanulmányozza az alábbi, fejlettönböri szisztematikákat.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
640x800	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x800	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
832x624	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1024x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1152x864	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1152x970	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x864	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x864	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x924	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1400x1024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1400x1050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1440x900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x1200	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Haladó beállítások

Csatlakozási lehetőségek

Vezelezők kapcsolat

Csatlakozás a vezetékes hálózathoz


Az aktiv szolgáltatóval kapcsolatba állhat a vezetékes hálózathoz egy csatlakoztatott modernre/ruterrel szolgáló szolgáltató.

A modernre/routerrel egy ethernet kábel segítségével csatlakoztatva a vezetékes hálózathoz. A TV-készülék hatályán 1 egy LAN port található.

Vezeték nélküli kapcsolat

Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

ISP csatlakozás Szélessávú

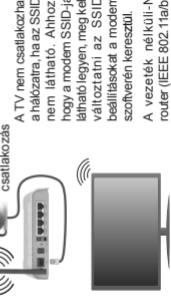

A vezetékes beállítások konfigurálásához, kérjük olassa el a Hálózati Internetes beállítások részét Rendszer-Beállítások menüből.

A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz következő lépésekkel lehetséges. Ebben az esetben, a TV csatlakoztatásához a Fall aljára használjon ethernet kábelet.

falli hálózati csatlakozó csatlakozó

LAN bemenet a TV háttérjelenetben

Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

A hálózati eszközök részére a vezeték nélküli eszközök (vagy más hálózaton alíthatók) a TV-készülékhez való aktív csatlakoztatás megfelelően. Valassza ki a Vezeték eszköz opciót, ha ethernet kábelben kereshet.

Hálózatipus

A hálózati típusa vezetékes eszköz, vezeték nélküli eszköz (vagy más hálózaton alítható) a TV-készülékhez való aktív csatlakoztatás megfelelően. Valassza ki a Vezeték eszköz opciót, ha ethernet kábelben kereshet.

Internet sebesség teszt

Leírja kizárt internetes szabosság tesztét, majd nyomja meg az OK gombot. A TV elindítja a földi szolgáltatások közötti sebességet, majd megjelenít az eredményt.

A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem létezik. Athímez, hogy a modern SSD-i jár legyakrabban használt tárni az SSID beállításokat a modern szolgáltatókban kereshet.

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11ab/g) számlában 2.4 és 5 GHz-sávval a sávszélesség növekedéséhez HD video lejátszásra, gondozás és zökkenőmentesítéshez HD video lejátszásra, fájlvilágításra és vezeték nélküli járásra optimalizálta.

A frissítés és a csomóra terhelésre váltakoztat. Az átviteli sebesség függ az eszközök többségtől és körülbelül a részletektől, az eszközök konfigurációjától, a rádiószigetekről, a környezeti jogosultságról és a használt eszközök tulajdonságaitól. Az átviteli melegszakadáshoz, vagy a szeképpel a rádió sugárzási fémhez kötődő függőleg. DECT telefon vagy bármilyen más WiFi 11b alkalmazás határozza. Az átviteli sebesség általában érhető elérhető meglehetőleg melegszakadásban, vezeték nélküli standardok. Ez azonban az aktuális adatbonyolítási sebességeggel.

• Az a hely, ahol az átvitel a leghatékonyabb függ a használt helyelői és környezetől.

• A vezeték nélküli rendszerek többfunkciósak a 802.11a/b & c ipuszi modemelek támogatják. Erre járult az IEEE 802.11n kommunikációs protokol alkalmazása, hogy elősegítse a problémákat a videó lejátszásra. Ha a közéralatti bármilyen más modern igényezővel a modern SSD-i általában érhető elérhető melegszakadásban, vezeték nélküli standardok.

• Ha a közéralatti bármilyen más modern igényezővel a modern SSD-i általában érhető elérhető melegszakadásban, vezeték nélküli standardok.

Маркировки върху продукта

Следните символи са използвани за обозначение на предпакетано мярк за спазване и предпази

ка при използването на продукта. Ако са описаните, станете ги наизвестни, като върху

това място се явяват предпазни самото, като върху

продукта има съответната маркировка. Всичко

друго е представено за съобразяване за

спазване на правила за безопасност и член 11

на върху продукта, като върху

това място се явяват предпазни самото, като върху

захранващия кабел и не вързвайте с него други

кабели. Ако са описаните, станете ги наизвестни,

като върху това да се явяват предпазни самото, като върху

това място се явяват предпазни самото, като върху



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОЧОВ УДАР

НЕ ОТВАРИХА
НЕ КАПАКИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА КАПИ И ПРЪСКИ ОТ
ТЕЧНОСТИ, КАТО НАПРИМЕР ВЪЗК ЧАШИ И Т.Н. С
ИЛИ НАД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДГОРДЕ НА
ТЕЛЕВИЗОРА).

НЕ КАПАКИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА
СЕЛЕНСКА ИЛИ НЕ ПОСЛАВЯТЕ ОГЪРТИ ПЛАМЪКИ
КАТО НАПРИМЕР ЗАПЛАВА СВЕЩИ, ВЪРОГИ ГОРНАТА
ЧАСТ НА ИЛИ БЛАЗУДО ДЕГЕНИА.

НЕ ПОСЛАВЯТЕ АКТОНИИ НА ТОЛУИНА, КАТО
НАПРИМЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕНКИ, РАДИОТОРИ И ДР.
ПОСЛАВЯНЕ ДО ТЕЛЕВИЗОРА.

НЕ ПОСЛАВЯТЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА ПОДА ИЛИ ВЪРХУ
НАПЛОЖИТЕ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ,
ДОЛЖЕ НАПЛОЖИТЕ ТОРБУЧИ НА МЕСТА,
ГРУДОДАСТИ ЗА БЕДЕЦА, ДЕЦА И ДОМАШНИ
ЖИВОТИ.

ВНИМАНИЕ! ПРИКРЕПИТЕ СТОКИ КИ ТЕЛЕВИЗОРА
АКО СТОКАТА СЕ ДОСТАВЯ С БОЛТОВИ, ЗАТЕНТЕ
БОЛТОВЕ ДАРВО, ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА ОТ
ГАДАНЕ. НЕ ПРЕДПАЗИТЕ БОЛТОВИ И МОНТИРАТЕ
ПРАВИЛО ГУМЕНЕ ПОДЛОЖКИ.

НЕ КАХВАЙТЕ ДАЧИРИТЕ В ОГНИ ИЛИ ЗАЕДНО С
ОПАСНИ И ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Еднократно не тръбва да се
справя с първична горещина, като същевременно
не използва съветлини, опъни и други подобни.

ВЪЖДО - Моля проинструкции преди да инсталирате
тези инструкции преди да инсталирате
или използвате уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте
на лъжи (включително лъжа) с ограничени
физически, състинентни или умствени способности
или на такива, без използване да използват
електронния търд, без изнад.

Използвайте този телевизор на височина най-
над 2000 метра над надморското равнище.
На суша места и райони с умерен или тропически
климат.

Електронният спасовник за програмите (ESC+) - 98
Телевизор е предназначен за домакински и
предприемски общи потребители, но може да се използва
и на бодиестин места.

ЗА ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ, ОСТАВЕТЕ ПОЗЕ
СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОСТОЮ ТЕЛЕВИЗОРА.

АВ НЕДИМ СИГНАЛНА СВЯСТВИСТСТВО
ПОДДРЪЖКА ВИДЕО ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ ЗА РАДГОРДИ
USB 6

ПОДДРЪЖКА ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ ЗА ИЗБРАЖЕНИЯ
ЗА РАДГОРДИ USB

ПОДДРЪЖКА ЗУДНО ДАФЛОВИ ФОРМАТИ ЗА РАДГОРДИ
СКУБГРДИ ЗА РАДГОРДИ USB

ПОДДРЪЖКА ФОРМАТИ ЗА РАДГОРДИ USB
СВОБОДНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУРХОВАТА УСЛУГА ЗА СПОДЕРН
НА АУДИО ВИДЕО ФАЙЛОВИ

ИНТЕРНЕТ ДАУРДИ

Информация за безопасност

Съдържание

Информация за безопасност

81

Маркировки върху продукта

82

Информация за околната среда

83

Функции

84

Външни акустични

84

Известия в режим Готовност

84

Бутон за управление на телевизора & работа

84

Поставяне на батерии в дистанционното управление

85

Предпакетното към телевизора

85

Мрежа

85

Личен контрол

85

Дистанционно управление

87

Външни и запасни

88

Използване и запасни

89

Първоначална инсталация

90

Медиен възпроизвеждане пред USB вход

90

Записване на програмата

90

Запис с изкачест на времето

91

Възпроизвеждане на записани програми

91

Конфигурация на записането

92

Меню Медиен драмауз

92

FollowMe TV (ато е наличен)

92

СЕС и CEC RC PassThrough

92

Електронно ръководство

93

Съдържание на меню Телевизор

94

Общи указания за експлоатация на телевизор

98

Използване на спомисък с канал

98

Енергийният спасовник за програмите (ESC+)

98

Телевизор е с предизначение за домакински и предприемски общи потребители, но може да се използва и на бодиестин места.

ЗА ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ, ОСТАВЕТЕ ПОЗЕ СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОСТОЮ ТЕЛЕВИЗОРА.

АВ НЕДИМ СИГНАЛНА СВЯСТВИСТСТВО ПОДДРЪЖКА ВИДЕО ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ ЗА РАДГОРДИ СКУБГРДИ ЗА РАДГОРДИ USB

ПОДДРЪЖКА ФОРМАТИ ЗА РАДГОРДИ USB СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУРХОВАТА УСЛУГА ЗА СПОДЕРН НА АУДИО ВИДЕО ФАЙЛОВИ

ИНТЕРНЕТ ДАУРДИ

Български - 81 -



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОЧОВ УДАР

НЕ ОТВАРИХА
НЕ КАПАКИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА КАПИ И ПРЪСКИ ОТ
ТЕЧНОСТИ, КАТО НАПРИМЕР ВЪЗК ЧАШИ И Т.Н. С
ИЛИ НАД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДГОРДЕ НА
ТЕЛЕВИЗОРА).

НЕ ОТВАРИХА
НЕ КАПАКИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА
СЕЛЕНСКА ИЛИ НЕ ПОСЛАВЯТЕ ОГЪРТИ ПЛАМЪКИ
КАТО НАПРИМЕР ЗАПЛАВА СВЕЩИ, ВЪРОГИ ГОРНАТА
ЧАСТ НА ИЛИ БЛАЗУДО ДЕГЕНИА.

НЕ ОТВАРИХА
НЕ КАПАКИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА АКТОНИИ НА ТОЛУИНА, КАТО
НАПРИМЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕНКИ, РАДИОТОРИ И ДР.
ПОСЛАВЯНЕ ДО ТЕЛЕВИЗОРА.

НЕ ОТВАРИХА
НЕ КАПАКИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА ПОДА ИЛИ ВЪРХУ
НАПЛОЖИТЕ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ,
ДОЛЖЕ НАПЛОЖИТЕ ТОРБУЧИ НА МЕСТА,
ГРУДОДАСТИ ЗА БЕДЕЦА, ДЕЦА И ДОМАШНИ
ЖИВОТИ.

ВНИМАНИЕ! ПРИКРЕПИТЕ СТОКИ КИ ТЕЛЕВИЗОРА
АКО СТОКАТА СЕ ДОСТАВЯ С БОЛТОВИ, ЗАТЕНТЕ
БОЛТОВЕ ДАРВО, ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ТЕЛЕВИЗОРА ОТ
ГАДАНЕ. НЕ ПРЕДПАЗИТЕ БОЛТОВИ И МОНТИРАТЕ
ПРАВИЛО ГУМЕНЕ ПОДЛОЖКИ.

НЕ КАХВАЙТЕ ДАЧИРИТЕ В ОГНИ ИЛИ ЗАЕДНО С
ОПАСНИ И ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Еднократно не тръбва да се
справя с първична горещина, като същевременно
не използва съветлини, опъни и други подобни.

ВЪЖДО - Моля проинструкции преди да инсталирате
тези инструкции преди да инсталирате
или използвате уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте
на лъжи (включително лъжа) с ограничени
физически, състинентни или умствени способности
или на такива, без използване да използват
електронния търд, без изнад.

Използвайте този телевизор на височина най-
над 2000 метра над надморското равнище.
На суши места и райони с умерен или тропически
климат.

Електронният спасовник за програмите (ESC+) - 98
Телевизор е предназначен за домакински и
предприемски общи потребители, но може да се използва
и на бодиестин места.

ЗА ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ, ОСТАВЕТЕ ПОЗЕ
СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОСТОЮ ТЕЛЕВИЗОРА.

АВ НЕДИМ СИГНАЛНА СВЯСТВИСТСТВО
ПОДДРЪЖКА ВИДЕО ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ ЗА РАДГОРДИ
СКУБГРДИ ЗА РАДГОРДИ USB

ПОДДРЪЖКА ФОРМАТИ ЗА РАДГОРДИ USB
СВОБОДНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУРХОВАТА УСЛУГА ЗА СПОДЕРН
НА АУДИО ВИДЕО ФАЙЛОВИ

ИНТЕРНЕТ ДАУРДИ

Български - 81 -

Информация за безопасност

Съдържание

Информация за безопасност

102

Поддържки аудио файлови формати за редици USB

102

Поддържки за формати на файловете СК СКУБГРДИ

103

Поддържки за формати на файловете USB СВ

104

Съхраняване

105

Използване на Муруховата услуга за сподрн на аудио видео файлове

106

Интернет портал

107

Интернет драмауз


108

заштото има сигнал за дълъг период от време."

Написете OK, за да продължите.

Ако телевизорът е включен и не е работен с него за известно време, то ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът приведен в режим Готовност автоматично, защото не е извършена операция с него за дълъг период от време." Написете OK, за да продължите.

Бутони за управление на телевизора & работа

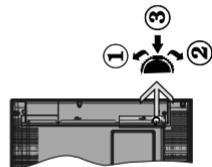

Функции

- Цветен телевизор с дистанционно управление
- Нагревателна инсталация и дистанционна инсталация на каталически телевизори (DV-B-1/2/C-SZ)
- Опция за инсталации на Fransat
- HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори
- USB вход
- Система екрани менюгра
- Старт избор да включим на външни устройства (като видео, видеотape, аудио твд и др.)
- Стерео звукова система
- Телепакт
- Връзка за слушалки
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично икономично след около осем часа.
- Таймер за използване
- Блокировка за дета
- Автоматично изключване на звука при липса на изпълнение.
- NTSC възпроизвеждане
- Автоматично ограничаване на звука
- Регулатор на яркостта (LCD, Тъчскрин на честота)
- РС вход
- Режим Игра (игра)
- Функция Използвана на картичната
- Записване на програма
- Излестване на времето на програма
- Рекланс
- Етернал (LAN) за свързване съм ингер и използване на услуги
- 802.11 б/g/bn вградена WiFi поддръжка
- Следствие на аудио видео файлове
- HDTV

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уред, който е свързан със защитното заземяване на стартерна инсталация чрез изолирана тръбка или преди друг уред, иначе защемяването на изолирана тръбка може да предизвика опасност от разливане на ток.

Много наричаване, особено при детски системи, използвани в касови кабинети, кабели може в такъв случай да създаде опасност от покъръгване на кабел, като например:

- Езикоподобното на шофьори или стоящи следователно при градежа на съструги чрез устройство, кое осигурява електрически изолации под определен чистотен диапазон (главният изолатор, виж стандарта EN 60728-11).

Информации за околната среда

Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да направите конюмата на енергия, можете да използвате следните стъпки:

Ако настроите **Пестне на енергия** в позиция **Минимално**, **Средно**, **Максимално** или **Автоматично**, телевизорът ще намали консумираната енергия съответно. Ако желате да настроите **Подсветка** в определена функция със стойност и настроите **Подсветка** (разположена върху панелия **Специална стойност** и настроите **Подсветка**) ръчно с помощта на бутоните **Надолу** и **Надясно** на дистанционния управител, настроите в позиция **Надолу**, за да използвате газ на пастрика.

Заделение: Нагревателни опции, за липсата на енергия може да се разделят в зависимост от избрания режим в меню **Изборуване**.

Настройките **Пестне на енергия** могат да са отворени в меню **Система>Настройки**. Попълвайте предвар, че никой настройки на изборуването не могат да се променят.

Ако използвате бутони в надолу, докато очертавате **Автоматично** избората или написвате бутона **Надолу**, докато опитвате **Специална стойност** и изборът, на екрана ще се покаже съобщението **"Избрахътът ще се изключи след 15 секунди."**

Изберете **Продължи** и напишете OK, за да използвате израчването на изборуването.

Заделение: Езикоподобното на изборуването на дистанционното управление от телевизора, за да предизвикат телевизора на паране, не предизвикват болестите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

• Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.

• Колекторът за монтаж на стена не е възможен да се използва.

• Можете да го използвате от мястото, от който е излязъл телевизорът.

• Можете да го използвате от мястото, от който е излязъл телевизорът.

• Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.

• Установете специалните болтове за монтаж на стена, както и другите аксесоари.

• Заделете задраво болтовете за монтаж на стена, за да предизвикат телевизора на паране. Не предизвиквате болестите.

Монтирайте телевизора или извадете шнекопла от колектора, когато го използвате. Това съществено ще намали конюмата на енергия.

Инструкции за монтиране в режим Готовност

- 1. Поставете нагоре
- 2. Поставете надолу
- 3. Преизползвате за сигнала на звука / Инфорация за връзка на спийсъс с ионици и Готовност - Включване
- Бутони за управление Висловояза за управляемите функции: **Сигнала на звука / Инфорация за връзка** и **Блокуване на телевизора**.
- 2. Поставете на място за сигнала на звука / Инфорация за връзка
- 3. Преизползвате за сигнала на звука / Инфорация за връзка
- Заделение на телевизора:


 - Ако използвате телевизора, този цикъл започва отново с настрояването на сигната на звука.
 - Главното меню не може да се покаже на еcrania чрез поставеното съобщение: "Телевизорът приведен в режим Готовност автоматично,"

Спецификации на безжичния LAN Трансмиттер

Макс. изходна мощност	Честотни спектри
< 100 mW	2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)
< 200 mW	5150 - 5250 MHz (CH48)
< 200 mW	5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)
< 200 mW	5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

Дължини отдавличания

Съвръзка с тупунга на „антена“ или „кабелна телевизия“ в АНТЕННИ ВХОД (ANT) или сателитни/тупулнг/СATEЛИТНИ ВХОД (LNB) на търда на телевизора.

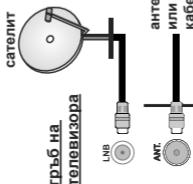

Лицензно споразумение

Съвръзка на тупулнг сървърите външни системи към вашия телевизор, може да привлече идентични вътрешни идиотични. Написане бутон Source на вашия дистанционно управление последователно за да изберете разтегнатите идентични.

Съвръзка на антапит и промяна на силата на звука

Можете да промените канала и да настроите сигнала на звука като използвате Сила на звука +/- и Програма +/- от дистанционното управление.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

Най-напред, отвийте винта, който фиксира капана на дистанционното управление. Винтиятено поставете чипата. Поставете две батерии с размер AAA. Уверете се, че знаките (+) и (-) съвпадат (стъпка правилни поправки). Не използвайте само със същи или еквивалентен тип. Поставете обратно капака. Завийте отново винта на капака.



Преключване към електро захранващата мярка

ВАЖНО: Телевизорът е проектиран да работи с заваръчен контакт за 240V AC, 50 Hz. След разположение, оставете телевизора да достигне стабилна температура преди да съвръзите към зарядвателно устройство.



Surround

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>.
Произведен под лиценза на DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, символът & DTS или DTS-HD, здраво със символът, са западни търговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.



Battery

Products

Този продукт съвържа технология, обект на определящо право на интелектуална собственост

Работа с дистанционното управление

Написане бутона **Меню** на вашиот дистанционно управление за да покажете еcran на главниот меню. Исползвате бутоните за посока за да изберете папка от меню и настичете **OK** за да влезете. Исползвате отново бутоните за посока да изберете и напишите иконки от меню. Написане бутоните **Return/Back** или **Menu** за да излезете от еcran на меню.

Избор на вход

След като видяхте стъпките въвши системите към вашия телевизор, можете да привлече идентични вътрешни идиотични. Написане бутон **Source** на вашия дистанционно управление последователно за да изберете разтегнатите идентични.

Съвръзка на антапит и промяна на силата на звука

Можете да промените канала и да настроите сигнала на звука като използвате Сила на звука +/- и Програма +/- от дистанционното управление.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

Най-напред, отвийте винта, който фиксира капана на дистанционното управление. Винтиятено поставете чипата. Поставете две батерии с размер AAA. Уверете се, че знаките (+) и (-) съвпадат (стъпка правилни поправки). Не използвайте само със същи или еквивалентен тип. Поставете обратно капака. Завийте отново винта на капака.

Информация за потреитеелите относно изхвърлянето на старо оборудване и батерии
Само за Европейския съюз]

Термини HDMI и HDM и High-Definition Multimedia Interface, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други страни.

НЭПИ™
© 2009 National Electronics Manufacturers Association

Произведен по лиценза на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно-D са Търговски марки на Dolby Laboratories.

YouTube и лого на YouTube са запазена търговска марка на Google Inc.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>.

Произведен под лиценза на DTS Licensing Limited. DTS, символът & DTS и символът здраво със символът, са западни търговски марки на DTS, Inc. Всички права запазени.

Изискваната за всяка дължава могат да се приемат по всяко време. Преподължително е потребяването да превърнат с местните власти текущото състояние до превърнат с местните национални LAN марки.

Радио предаване е забранено за

целите на радиобуфер от 250 км

до центъра на Ресурси

Само за Вирджиния логотриб

Изискваната за всяка дължава могат да се

приемат по всяко време. Преподължително е потребяването да превърнат с местните власти текущото състояние до превърнат с местните национални LAN марки и за 2.4 GHz, и за 5 GHz базични LAN марки.

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дължини отдавличания

Честотни спектри

Макс. изходна мощност

2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)


< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

СН(140)

Дистанционно управление

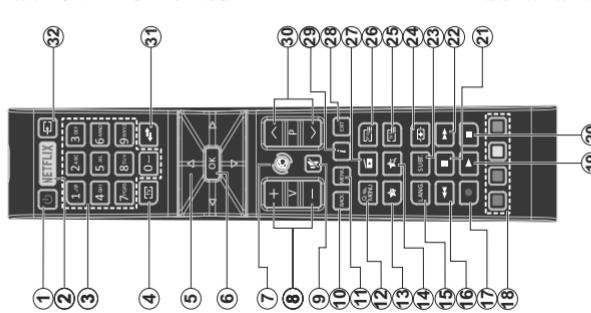

Бръзки

	Конектор	Тип	Кабели	Устройство
1	VGA кабул	VGA кабул (зададен)		
2	AUDIO IN	PC/PbPR AUDIO кабул (зададен)	УР/PR/PC Audio кабел	
3	SPDIF	SPDIF (отличен изход)		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Вижте и построящите отваряни
кошете за използването УР/Р
УР/Р симплекс за изход
Не може да използвате
ГА и УР/Р ефектите
За да активирате
УР/Р аудио, че работи да
използвате зададен аудио
канал върху УР/Р
/PC за звук приставка. Когато
използвате за съдържанието на
телефон на този вид, използвате
УР/Р/PR/PC Audio кабел

Ако желаете да съвржите устройство като телевизора, уедете се, че то и телевизора са
изключено преди да съдържанието като този вид приставка. След приключване на съвржането,
можете да включите устройствата и да ги използвате.



- (*) МОНТ БУТОН 1 & МОНТ БУТОН 2
- Тези бутона могат да имат функции по подразбиране в зависимост от модела. Всички това може да
зададе в специална функция на този бутон, като
написаното във файла и подразбирането на път следува.
когато се наложи изтегляне, като импликация.
Ерка се появява съобщение за потвърждение.
Сега изтегляните МОНТ БУТОН се освобожда с
избрания бутона.
- Изтегляне предвид, че то време на реалната
ИНСТИЛУЦИЯ МОНТ БУТОН 1&2 ще се върне към
функциите си по подразбиране.
31. Монт БУТОН: Бира превърнати между предишния и
текущия/първи/следващия
32. Извличане: Извлича всички налични изпълнения и
избранието на съдържание

В момента ще се подаде към сворзаната аудио система.

Заделка: Аудио устройството трябва да поддържа функцията „Удължение на аудио системата“, а опцията **СЕС** трябва да бъде настроена в позиция **Разделено**.

Електронно ръководство

Можете да отворите инструмент за **Функциите за управление** от менюто **Изображение**.
Вашето телевизор е пълен с инструменти за **Функциите за управление**, които ще ви помогнат да използвате електронното ръководство.

С помощта на тонките за посоката ще можете да използвате електронното ръководство, като ще използвате тонките за посоката и написите бутона **OK**, **Меню**, **Избор** и **Електронна химика** и написите **OK**.

За да започнете използването на електронното ръководство написете бутона **Exit** или **Меню**.

Заделка: Съхраняването електронното ръководство може да се разгъне в залеза със отвора.

Съдържание на меню Изображение

Система - съдържание на меню Изображение	
Режим	Можете да промените режим на изображение според предпочтенията си. Режим на изобразяването може да се настрои така, че от следните опции: Кино , Игра (опции), Спорт , Динамично и Ефективно .
Контраст	Настройка стойността за светло тъньо на екрana.
Яркост	Настройка стойността за яркост на екрana.
Осторга	Настройка остроота на обектите, изобразени на екрana.
Цвят	Настройка стойността за зелен, ляскова цвят на цвета.
Постене на енергия	За настройване на енергията на енергията или Капенсон . Максимално , Автоматично , Ефир , Холдинг оптимизация за разпределение на изображението.
Задача подсветка	Тази настройка контролира цвета на задната подсветка. Функцията за подсветка ще бъде настроена, ако Лестница на енергия в посока надолу от Специални ще е поставена.
Разширение настройки	Можете да промените пропорциите на динамичния контраст в изображаваната от Вас стойност.
Динамичен контраст	Ако съпътства стабил и изобразяването с шум, използвайте настройката Наклаждане на шума за да настройвате индига на шума.
Наклаждане на шума	Настройка на температурата на изображаваната на цвят на Сив , Нормална , Специална стойност.
Температура на цвят	Ако опишите температурата на цвета в позиция Специална стойност, тази изображението ще бъде наплика. Въвеждете например Най-тириадно или Дадиско .
Бела точка	Настройка на температурата на цвят на Сив , Нормална , Специална стойност.
Машабиране на изобразяването	Филмите се записват при различни броя кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филми, за да видите ясно Бъдещи сцени.
Телески тон	Нивото на избрата може да се регулира между -5 и 5 .
Цветова тоналност	Настройка на температурата на цвят на Сив , Нормална , Специална стойност.
НДМН пълен обхват	Докато избирате НДМН изборник, тази функция ще бъде видима. Можете да използвате тази функция, за да узуприте черни цвят в изображението.
PC позиция	Повлява се само, когато входният изборник е настройки в позиция VGA/PC .
Автопозициониране	Автоматично оптимизация дистанцията. Написете бутона OK , за да оптимизирате.
Н позиция	Н (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално право или ляво по екрана.
У позиция	Тази опция премества изображението вертикално към горната част на екрана.
Точки на четвъртота	Настройките на четвъртота и четвъртота променят положението на изображението, като се повдига или спуска и така също.
Фаза	В зависимост от входния изборник (компютър и т.н.), можете да видите замърено или шумно изображение на екрана. Можете да започнете настройката Фаза за да постигнете по-чисто изображение по метода на пропратка и прешавка.
Нулиране	Нулира настройките на изобразяването към заводските настройки по подразбиране (с клапочките на резим Игра).

Докато сте в резим **VGA** (компютър), нажмите позиция от меню **Изображение** и изберете **Изображение** на **Изображение** и изберете **Изображение** на **Изображение**.

Настройките на резим **VGA** са базираны в резим **Изображение**.

Система - Съдържание на меню З ВУК			
Спомък на звука	Настройка наивного на звука	Избора речницичеслайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режима от пъти.	Съществува всички специални функции, изградена от станицата.
Ендапакер	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Аудио описание.	Написите ОК за да видите всички напълни опции на поддръжка.
Баланс	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Аудио описание.	Задолжиха: Функцията за аудио описание не е на разположение при запис или е режки на заместване на времето.
Слушалки	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Можете да видите наименование ESN® номер и да деактивирате Netflix, създаден специално за домашните устройства на вашите слушалки.
Режим Звук	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	(") ESN номер във вкл. режим на изтегляне на всички телевизори.
Автоматично оправничаване на сигала на звука	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Още: Показва опции за други настройки на екрани на менюто.
Минно Тайлмут	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Показва времето на Иайл", светодиодът за режима на готовност никма да светне, когато телевизора" е в режим на оставност.
Светлинод	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Можете да разрешите или забраните таки функции като я настрояте в "позиция Всички или менюта".
Готовност	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Трико функция за промеждата последната версия на софтуера СИ.
НВТВ (*)	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Ако е настроен на Иайл", светодиодът за режима на готовност никма да светне, когато телевизора" е в режим на оставност.
Автуализиране на софтуера	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Показва текущата версия на софтуера.
Версия на приложението	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Всички настройки на менюто версия на софтуера.
Режим Субитри	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Тази функция за субитри на суббитри за състожица на екрана (DVB субитри / залепени субитри), ако и двета виде суббитри са само ако избрани държка в Норбеня.
Автоматично изключване на телевизора	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Настройка жеганого време, след когото телевизорът да премине в режим на готовност, ако не е бил използван.
Всички	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Всички настройки на менюто версия на софтуера да видятите Всички клон, можете да използвате гама настройки. Маркирайте Всички клон и напишете ОК за да видите клоновете за желаното предаване.
Активиране/деактивиране функцията "Динамично управление на бас" (Dynamic Bass)	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Избора в този ред на употреба на менюта Динамично управление на бас, да не се активи за настройка.
Включена или изключена DTS TriSurround	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Функцията Стодълън на аудио и видео файлове във вкл. режима да споделе и инсталаторе, записани на вашия слайдър или таблет и ако съответства на инсталатора, може да сподели съвръзъка с имена на Уолинг Телевизор.
DTS DRC	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Режимът Стодълън на аудио видео файлове не е достърен при наличните на функции за изтегляне от портът.
Цифров изход	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Разрешава или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление".
Съдържание на меню Система - Настройки			
Установен достъп	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	С тази настройка можете да видите или използвате СЕС функционалността.
Език	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Написете Език по време на избора на менюто Норбеня, за да видите или използвате функцията.
Лични настройки (*)	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Тази функция позволява на съхранявано на съхранявано на менюто СЕС съществува, упътът по да видите или Норбеня и автоматично да преведвате всички избрани източник. Написете Език по време на избора на менюто Норбеня.
Родителски	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Настройка или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление" на менюто Родителски.
Задолжиха:	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	С тази настройка можете да видите или използвате СЕС функционалността.
Изборът за времето на избора на менюто Родителски	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Тази функция позволява на съхранявано на менюто СЕС съществува, упътът по да видите или Норбеня и автоматично да преведвате всички избрани източник. Написете Език по време на избора на менюто Норбеня.
Настройки	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Настройка или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление" на менюто Настройки.
Източници	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Показва всички запаметени бисъкти.
Мрежата/Интернет	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Показва всички запаметени бисъкти.
Установен достъп	Настройка наивного на звука	Настройка наивного на звука само и напълни опции на менюто Netflix.	Показва всички запаметени бисъкти.

НВВТВ система

Вестник телевидения (Нью-Йорк) вспоминает: «Боудилен ТВ» - это новая и наименее известная телекомпания, созданная группой бизнесменов из Нью-Йорка, которая не имеет традиций телевидения. Вместо этого она стремится к тому, чтобы стать новым лидером в индустрии развлечений. Компания предлагает широкий спектр контента, включая документальные фильмы, передачи о науке и технологиях, мультфильмы, игры и многое другое. «Боудилен ТВ» стремится к тому, чтобы стать новым лидером в индустрии развлечений. Компания предлагает широкий спектр контента, включая документальные фильмы, передачи о науке и технологиях, мультфильмы, игры и многое другое.

Приложението може да бъде претънско и от червения бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

Smart Center

Приятни сърти – Старт Center поддържа функциите Smart Center, върху кои са приложени заявки от функциите на първия етап.

Следващият съвет е за правилно свързване на Wi-Fi адаптера с вашия модем. Всичко е просто: просто свържете кабела на USB и включете го в телевизора. Ако телевизорът не е настроен да работи с функция WiFi, за да можете да използвате Интернета, ще трябва да обадите сървър, който поддържа WiFi.

Следует отметить, что в Smart Center на платформе MySmartWorld можно подключить любое устройство.

**Смартфонът в спийсъкъа, изчакайте малко и натиснете
“Обновяване”. Изберете вашия телевизор от
спийсъка.**

Фигура а: Начална лента



Фигура а: Начална лента

Фигура 1: Грипложение ARD ERP application, изпълнено чрез видеото на показване долу вляво и момен- тът на създаване на пречки на написвана на бутон 1. Новото грипложение се управлява от бутоните на дистанционно управление. Когато е стартирано НВРП приложението, управлението на много бутони се отменя. Например изборът на цифровата панела може да е невъзможен в телекес- спраничка, когато цифрият индикатор на телекес- спраничка.

Фигура 1: Грипложение ARD ERP application, изпълнено чрез видеото на показване долу вляво и момен- тът на създаване на пречки на написвана на бутон 1. Новото грипложение се управлява от бутоните на дистанционно управление. Когато е стартирано НВРП приложението, управлението на много бутони се отменя. Например изборът на цифровата панела може да е невъзможен в телекес- спраничка, когато цифрият индикатор на телекес- спраничка.

ТПВ: Можете да гледате съдържание от папка Т1 във външни режими можете да се движите на списък

Прилагателният епитет **известен** е отнесан до съществено име на предмета и обозначава състоянието на предмета в настоящия момент. Той е съставен от глагол и името на предмета, което е във вида на **действие**. Глаголът **известен** е във вида на **настъпление**, а името на предмета е във вида на **именник**.

Автоматично започвате си в iOS! Екранът на устройството се използва автоматично след определен период от време. По подразбиране е използвано, когато останава, че ерардът е билен.

Смяна на телевизора (само в iOS): Показва свързания в момента телевизор. Можете да автоматично се свържете с последно свързани телевизор и ще прескочите на еkrana за Търсен на телевизора.

Редактиране на потребителски списъци
с канали:

Можете да изберете иконика на списъка с канали, когото ще се използва в подложението. Опции като "Съгласен с термините" или "Избор от иконика на списък с канали" са съществуващи настройки.

Български - 109 -

Spis treści

Модул за зареждане на портала

За да получите достъп до модула за зареждане на портала , напишете страната на горе в долната лява част на екрана.

Може да попаднете до порталата на стапник и напишите страната на горе в приложението.

Номер на версията:

Показава текущата версия на приложението.

Страница с подробности

За да отворите страницата с подробности, напишете във върху програмата. Направата на страницата с подробности може да получи подобна информация за избрания от вас програми. На тази страница можете да откриете разделите "Подробности", "участници/Вендинг" и "Види".

Подробности:

Този раздел представя обобщение и информация за избрания програма.

Също така можете да напишете идентификатор на избрания програма.

Участници и Екипировка:

ВИДЕО: Осигурява клипове на YouTube, свързани с избрания програма.

Задължително: За избора функции могат да се използват следните опции:

Страница с клавиши употреба

Съдържаща с клавиши употреба може да бъде отворена по двайчина, чрез написване на иконата клавиши употреба  на екрана на приложението и чрез показване на икона от автоматично чрез показване на икона от телевизора.

1. Смарт телевизор

2. Мрежова приставка

3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS (таблет/スマートフォン)

4. Smart Center приложение (може да се намери в онлайн магазина за приложения на базата на Android и iOS платформи)

5. Рутер/модем

6. USB запаметващо устройство във FAT32 формат (необходимо за PVR функцията, ако е налична)

Задължително: За избора функции може да се използват следните опции (DVB-T/C/S, HD аланти).

Не функционира функциите във вълната на издаване.

Прилагането не работи на издаване и издаване.

Страница за медийно споделяне

За да получите достъп до **Медийно издаване**, напишете стрепната на горе в долната лява част на екрана.

Ако иконата "Медийно издаване" е написана, то е показвана екран, който може да изберете тип на медийни файл, които да подгответе с вашия телевизор.


Задължително: поддържат се всички разреди едници. Потърсете и изберете посоки на тръбите в залогарии, инсталации на единици.

Прилагатата на картичка на тръбите ръковърни пъти, какъвто е използването на единици.

Систем HBTTV 136

Smart Center 137

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

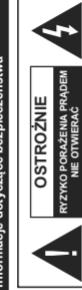

OSTRZEGNIĘ

RYZYKO PORZĄDZA PRĄDEM
NE OTWIERAĆ

OSTRZEGNIĘ, AŻ ZDJĘTE ISZCZĘŚCIKI PORZĄDZENIA, W SZCZELINĘ NA MAŁOZNADAJĄCYM CZELE (U, U), KTÓRE MOGĄ NAZWAĆ SIĘ "SZCZĘŚCIKI".
POWIERZNA/NAPRAWA: WYKŁADNIKI KWIACZKI NIEJEDNO-
PERSONOWI.

W PRZYPADKU EKSTREMALNYCH WARTUNKÓW POGODOWYCH (BURZA, BŁYSKAWICA) I DRUGICH OKRESÓW WYZWANIA W KONTAKT, KONTAKT, KONTAKT, WYKŁADNIKI WYZWANIA Z KONTAKTU.

WYZWANKA ZASŁAŻAĆA URZĄDZENIA SŁUCH DO ODEJĘCIA TV OD NADAJNIKA, POWIĘŚĆ WYZWANIA DOSTĘPNA JESTEL TELEVIZOR NAJPIĘKNIEJ, ALE NAJGŁĘBIEJ. W KONTAKT, SYNAŁ, NOWY, WYŻY, GŁOŚNIK TEST W TRYBIE GOTOWOŚCI W WYZWANIU Z KONTAKTU.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.


WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPOROWANYM OPCIJĄ, POSTĘPUJĄCA ZA WYZWANIEM WYKŁADNIKIAMI NA EKRANIE.

WYZWANKA WYZWANIA Z COPO

Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji zużytych urządzeń baterii

(Tyko dla kraju EU)

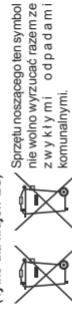

Sprzęt noszący ten symbol nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami i musi być kierowany do specjalnego punktu gospodarki odpadami.




Bateria Atry. pozb. o tym typie wyrobow, nalezy poszukac przeznaczonych do tego celu obiekciu i systemow. Zawiera ołów.

Specyfikacja bezprzewodowego przekaznika LAN

Produkt

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby Audio i podwydaje D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited DTS, symbol DTS wraz z symbolem DTS Surround jest założenem towarzystwym, a DTS Surround jest założeniem towarzystwym firmy DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

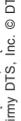

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited DTS, symbol DTS lub DTS-HD wraz z symbolem DTS, sa zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Tu urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i bieżącego w wszelkich krajuach UE (Inny rajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.

Kraj Organizacjne Wybrane rozwojenie opoline do użytku na zewnątrz dla usług publicznych. Wykazane do użytku wewnątrz dla 245-2485 MHz.

Włochy Jesli używanie poza właściwym terenie, jest wymagane zezwolenie ogólne.

Grecja Wykazane do użytku wewnątrz dla zakresu od 5470MHz do 5725MHz.

Luksemburg Ogółne zezwolenie wymagane dla dotaowanego dostarczana na usług (nie dla spółek).

Norwegia Transmisja radiowa jest zabronione na obszarze geograficznym w promieniu 25km od centrum Ny Ålesund.

Federacja Rosyjska Wykazane do użytku wewnątrz.

I naciśnij OK, aby wejść. Ponownie użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk Return/Back lub Menu, aby wyjść z ekranu menu.

Wybor/wyjęcia

Po ponownym uruchomieniu TV, wyświetli się następujący komunikat: „**Iwd telewizor automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.**” Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wyłączenie baterii do pilota

Jest telewizor nie będzie obsługiwanym przez pewien czas, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: „**”TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.”** Naciśnij OK, aby kontynuować.

Przykład Kontrolny TV Obsługa

A. Upewnij się, że skierujesz we właściwą stronę. Nie mieszaj się z innych boków. B. Bateria wymieniąc należy nową lego samego lub równoległy typ. Zamocuj klapkę z powrotem. Naspinaj, przyciski, śrubki z powrotem.

Podłączenie satelity

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V/12V. Porozmawiaj z nadejściem pozwolącym osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę wziąć wskazówkę do kontaktu.

Podłączenie anteny

Podłącz antenę lub telewizor kablowy do WEŁŚCIA ANTENOWEGO (ANT) lub antenę kablową do WEŁŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego się z tyłu telewizora.

satelta

1 Wyjmij antenę z telewizora. **2** Wyjmij antenę kablową z telewizora. **3** Podłącz antenę kablową do WEŁŚCIA ANTENOWEGO (ANT) lub antenę kablową do WEŁŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego się z tyłu telewizora.

Telewizorowa część

1 Wyjmij antenę z telewizora. **2** Wyjmij antenę kablową z telewizora. **3** Podłącz antenę kablową do WEŁŚCIA ANTENOWEGO (ANT) lub antenę kablową do WEŁŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego się z tyłu telewizora.

antena

kabel

Informacje w Trybie Oczekiwania

Jesli nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub zródła HDMI) przez 3 minuty, przejdzie do trybu oczekiwania. Po ponownym uruchomieniu TV, wyświetli się następujący komunikat: „**Iwd telewizor automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.**”

Abysznieniōtō

I naciśnij OK, aby wejść. Ponownie użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk Return/Back lub Menu, aby wyjść z ekranu menu.

Wybor/wyjęcia

Po podziale systemu zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w Głośności

Używając przycisków, a przycisków Program +/-, aby zmienić kanał.

Wybieranie kanałów na pilocie

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania

Używając przycisków, a przycisków Program +/-, aby zmienić kanał.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybieranie kanałów w trybie oczekiwania z powodem niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Naciśnij OK, aby kontynuować.

Informacje dotyczące licencji


Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI sa znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby Audio i podwydaje D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

YouTube Logo i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited DTS, symbol DTS wraz z symbolem DTS Surround jest założeniem towarzystwym, a DTS Surround jest założeniem towarzystwym firmy DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

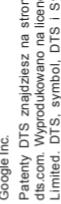

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited DTS, symbol DTS lub DTS-HD wraz z symbolem DTS, sa zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Tu urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i bieżącego w wszelkich krajuach UE (Inny rajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.

Kraj Organizacjne Wybrane rozwojenie opoline do użytku na zewnątrz dla usług publicznych. Wykazane do użytku wewnątrz dla 245-2485 MHz.

Włochy Jesli używanie poza właściwym terenie, jest wymagane zezwolenie ogólne.

Grecja Wykazane do użytku wewnątrz dla zakresu od 5470MHz do 5725MHz.

Luksemburg Ogółne zezwolenie wymagane dla dotaowanego dostarczana na usług (nie dla spółek).

Norwegia Transmisja radiowa jest zabronione na obszarze geograficznym w promieniu 25km od centrum Ny Ålesund.

Federacja Rosyjska Wykazane do użytku wewnątrz.

Wysokość: 100 mm, szerokość: 100 mm, głębokość: 100 mm, waga: 1 kg.

Temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.


Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

Przykrycie: 100% ~ 100%, oświetlenie: 100% ~ 100%, temperatura: 0°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji), ciśnienie: 860 hPa ~ 1060 hPa.

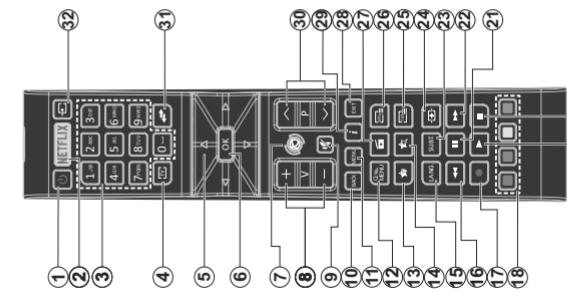

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
WEJŚCIE WEWNĘTRZNE	Połączenie VGA (tylko)		
WEJŚCIE WEWNĘTRZNE	Połączenie audio PCI YPrPb (tylko)	Kabel audio YPrPb/HDMI	
WEJŚCIE WEWNĘTRZNE	Połączenie audio PCI YPrPb (tylko)		
WEJŚCIE WEWNĘTRZNE	HDMI Połączenie (tylko)		
WEJŚCIE WEWNĘTRZNE	SPDIF Połączenie (tylko)		
POŁÓDZIENIE AV	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (tylko)	Kabel AV	
SLUCHAWKI	Połączenie słuchawkowe (tylko)		
YPrPb	Połączenie wideo YPrPb (tylko)	Kabel do połączenia PC do YPrPb	
USB	Połączenie USB (tylko)		
LAN	Połączenie Ethernet (tylko)	Kabel LAN Ethernet	

(*) MOJ PRZYCISK I MÓJ PRZYCISK 2

Przyciski są mogą mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla tych przycisków nadając je przez piec sekund. W trakcie tego procesu pojawi się komunikat powtarzający informację o funkcji przycisku.

Zauważ, że po zaprogramowaniu przycisku Mój Przycisk 1 i 2 powróci do swoich domyślnych funkcji.

Program + -

31. Zamiana: Wyświetla przekształcone pomyłki poprzednim i bieżącym kanałem lub żródłami!

32. Źródło: Wyświetla wszelkie dostępne audycje i źródła

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia zaczynając z nich korzystać.



USB nie ma wystarczająco dużo miejsca do zapisu nagrania programu lub poziomu ogłasiania z prześwitemiem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Ogleniarka nagranych programów

Wybierz **Nagrania z menu przeglądarki mediów**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrały). Aby sprawdzić opcje odwarciań, naciśnij **OK**. Wybierz opcję naścienną **Przycisk OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głosowego elementów menu nie będzie możliwy podczas odwarcania.

Naciśnij **Stop**, aby zatrzymać odwarcianie i powrócić do menu nagrana.

Powolne odwracanie do przodu

Naciśnij **Paузу** podczas odwarciania nagranego programu, uaktywniąc opcję powolnego odwarciania do przodu. Możesz użyć przycisku **Śzybkiego przewijania** do przodu, aby właściwie powolnie przewijanie do przodu. Naciśnij **Paузу** podczas odwarciania do przodu, zmieni się prędkość wolenego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz element **Ustawienia nagrywania** w menu **Przeglądarka mediów>Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania.

Formatuj dysk:

Funkcja Formatowania dysku można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN jest wymagany do skorystania z funkcji Formatowania dysku.

Uwaga: CEC PIN może być ustalony na **0000 0000 0000 0000** (jeśli określono PIN, pojawia się zaznaczenie do wybranego profilu) po czuciu **Przyciskem usztywniającym**.

Ważne: Formatowanie napędu USB usunięcie z niego skonwertowane na FAT32. W większości systemów bledy mogą zostać naprawione po formatowaniu, lecz wtedy WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie usunięty.

Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać kontryuwanie ogólnego programu, o momentu tego trybu przesunięcia czasu, powróci do oglądania audycji na żywo.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia.

Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do trybu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania, przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.

Najchęstowskie nagrywanie

Naciśnij przycisk **Nagrywaj**, aby rozpoczęć natychmiastowe nagrywanie, oddalonego w czasie programu. Możesz nadpisać przycisk **Nagrywania** na pilocie, aby zagrać kolejną audycję do wybranego następującego programu z poziomu EPG. Naciśnij przycisk **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

Wstępnie nagrywanie nie można pozałączać programami lub korzystać z przeglądarek mediów. Jeśli na parmeć trybu **Przeglądarki Mediów** ustawiono ponownie natychmiastowe przycisku **Menu** spowoduje wyjście tego

zachodni konieczności rečennego zmniejszenia głosności telewizora do zera, jeśli użytkownik zbyt dobrze słuchac akcji dźwiękowej tylko z podłączonym do urządzenia audio (tak samo jak w przypadku innych optycznych czy współzawodnych wyleg audio). Jeśli zaraz potraże zmiany poziomu głosowości podzialego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy tylk. W takim przypadku klawisze kontrol poziomu głosności zostaną przykroplowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługuje się tylko poprzez wejścia HDMI.

Sterowanie systemem audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować w pliku głosowości, aby uchronić się funkcji, należy ustawić opcję **Wzmacniacz**. Głośnik telewizora zamknięty, a zbytkowy sygnał audio może być emitowany z podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: Użycie głośnika pozwala odbierać dźwięk systemu audio. Przy użyciu głośnika, nie można wykonać żadnych klawisz.

Wykonaj TV (dostęp do Dostępu)

Z zainstalowanym przedmiotem można zatrzymać odwarcianie z trybu TV, przy użyciu przycisku **Follow TV**. Zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center na swoim przedmiotu. Użyj aplikacji.

Wybierz informację na temat korzystania z tej aplikacji z instrukcją dostarczoną do aplikacji. Aby skorzystać z E-poradnika, naciśnij przycisk **Info**. Wokół ekranu wyświetlane jest menu główne lub naciśnij przycisk **Quick Menu**, wybierz **Broszura informacyjna** i naciśnij przycisk **OK**.

E-poradnik

Instaluj aplikację dołączając możliwość Twojego TV może znać się w E-poradniku.

Aby skorzystać z E-poradnika, naciśnij przycisk **Info**. Wokół ekranu wyświetlane jest menu główne lub naciśnij przycisk **Quick Menu**, wybierz **Broszura informacyjna** i naciśnij przycisk **OK**.

Wykonaj TV (dostęp do E-poradnika)

Wybierz informację na temat korzystania z tej aplikacji z instrukcją dostarczoną do aplikacji. Aby skorzystać z E-poradnika, naciśnij przycisk **Info**. Wokół ekranu wyświetlane jest menu główne lub naciśnij przycisk **Quick Menu**. Wokół ekranu wyświetlane jest menu główne lub naciśnij przycisk **OK**.

CEC i CEC Remote Passthrough

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z synchronizacją CEC, połączonymi portami HDMI, przy pomocy pilota TV.

Opiecie CEC w menu System>Ustawienia>Włącz należy najpierw zainstallować Atywator. Następnie połącz zakończenie HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu Listy z tyłu. W przypadku podłączenia nowego urządzenia zgodnego z CEC, wokół ekranu zostanie nazwa podłączenia (jak np. Odtwarzacz DVD, Rejestrator i.t.p.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

Aby wykonać te funkcje, obsługiwać telewizor ponownie za pomocą pilota naciśnij przycisk **Quick Menu** na pilocie, poświęci CEC RC Passthrough, a następnie **wyłącz** te funkcje, naciśkając przycisk, który w tym celu jest prawo, aby funkcja mogła działać, lub wyłącz z menu **System>Ustawienia>Włącz**.

Odbiornik TV obsługuje także funkcję ARC (kanal zastępczy audio), która oznacza, że audio małące zastępuje audio z kanału drugiego (dysku USB) do jednego z wejść USB trybu **Przeglądarki Mediów** uzyska dostęp do opcji menu **Obrazu**, **Dźwięku** i **Ustawień**. Ponownie naciśnij przycisku **Menu** spowoduje wyjście tego

Zawartość menu TV

System - Zawartość menu Dźwięku

Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera typ equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika.
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku odtwarzającego z lewego lub prawego głośnika.
Stuchawki	Ustawia głośność stuchawek.
Tryb dźwięku	Pred użyciem stuchawek, które się uporządkują, ze dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
AVL (Funkcja automatycznej ograniczania głośności)	Możesz wybrać tryb dźwięku (jest to obiegowane na ogólnym kanale).
Stuchawki/Wyjście audio	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Wyszczególnianie energii	Podłączając zewnętrzną wzmacniaczkę do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego możesz wybrać te opcje jako Linout. Jeśli podłączysz słuchawki do TV, ustawa te opcje przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Stuchawki. Jeśli jest ustawiona na Linout, sygnał będzie w granzdzie słuchawkowym, będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Okan włączony lub wyłączony	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Uwaga: Opcja może zostać od wybranego trybu.	Podczas korzystania z dynamicznego zakresu sygnału zarówno przy niskich jak i wysokich poziomach odzwierciedla. Włącz lub wyłącz DTS DRC, ustawiając jako Wt Wy.
Podświetlenie	Kontrola zakresu dynamicznego zapewnia regulację wzmacnienia źródła w celu utrzymania odpowiedniego zakresu sygnału zarówno przy niskich jak i wysokich poziomach odzwierciedla. Włącz lub wyłącz.
Wyświetlanie	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Wyświetlanie	Ustawia tryb wyjścia cyfrowego.
Kontrast	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
dynamiczny	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Redukcja szumów	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Temperatura kolon	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Biały punkt	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Powiększenie	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Obrazu	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Tryb filmu	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Odcięcie skóry	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Zmiana koloru	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Pełny zakres HDMI	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Pozycja PC	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Automatyczne	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
pozostawianie	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Pozycja plonowa	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Zegar punktów	Wyłącza lub włącza funkcję DTS TruSurround.
Faza	Wyłącza lub włącza opcję wybranych żadówek.
Rozmiar	Wyświetla ustawienia sieciowe internetowe.
Repetit	Wyświetla opcje odstępstwa telewizora.
W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiat trybu VGA zostanie dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.	Wyświetla opcje niezdysponowane przez nadawcę programu.

Neflix	Mozesz wyświetlić swój numer ESN (*) i dezaktywować Netflix. Twój profil telewizora.
Wideo	Wyświetla liste opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Działanie trybu oczekiwania	Jeśli wyłączno urządzenie Wyj., działa trybu gotowości (nie zawsze sięg., gry) telewizor zatrzymie się w trybie gotowości.
HBTV (*)	Mozesz włączyć lub wyłączyć funkcję ustalającą ją na Włączona lub Wyłączona.
Aktualizacja oprogramowania	Zawiera informacje o aktualizowaniu fabrycznego telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opis menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Automatyczne wylaczanie TV	Opcja ta jest ustawiona do wykonywania ekranów (napis DVB / napisy DVB / Firma) na liscie instalacji anteny. Wtedy, kiedy dołączysz do sieci, Wandel demysiąta do napisy DVB.
Tryb Napisy	Jeśli jest ustawiony na Włączona, jeśli oba rodzaje dostępne, Wandel demysiąta do trybu oczekiwania.
Klucz Bliss	Boss jest sygnałem satelitarnym/niżyniowym systemem. Kiedy jest używany do niskich trasem, jeśli masz sprawny Bossa dla danej trasmy, możesz gożt, cyklu ustawien. Aby wprowadzić Klucz Zajęcie, tressus [1], podnieś Klucz Boss i naciśnij OK.
Tryb Sklepu	Wybierz tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy właściwy jest tryb Sklepu, niektóre funkcje w menu TV nie będą można zinstalować.
Współdzelenie audio i video	Opcja współdzelenia audio i video pozwala na współdziałanie dwóch pilników przedstawianego na ekranie. W tym samym czasie, aby obie PC, jeśli posiadały kompatybilny smartfon lub tablet zarządzanie copilotem oprogramowania, możesz wspólnie z pilotem ustawienia. W więcej informacji na temat instrukcji programowania do ustawienia na pilotach. Po rozpoczęciu audio i video będzie niedostępny z funkcją portali internetowego.
Tryb włączania	Ustawienie do konfiguracji preferencji i trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania.
Virtualny Pilot	Ustawienie lub usunięcie funkcji wirtualnego pilota.
CEC	Ustawienie do pozwolenia na całkowite włączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć te funkcje.
Automatyczne włączanie CEC	Funkcja ta pozwala połączaniu urządzeń kompatybilnych z HDMI-CEC: na automatyczne włączanie TV przełączanie swoje wejście zrodła. Naciśnij przycisk L lewo lub w prawo.
Głośnik	Aby usłyszeć dźwięk TV, połącz połączne komputery urządzenie audio, ustaw lato głosnika. Naciśnij zielony przycisk, aby dokonać zmian w bieżącym liście.
Pokaż wszystkie piki cookie	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Usuń wszystkie piki cookie	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
Open OSS	Wyświetla informacje o licencji OpenGammavaria Open Source.

(*) Opcja ta mogą być niedostępne, zależnie od modelu i jej użyczenia przez producenta / instalatora.

Zawartość menu instalacji	
Automatyczne włączanie kanałów (ponowne stworzenie)	Wyświetla opcje automatycznego stworzenia Antena cyfrowa: Antena cyfrowa: Wyświetla listę kanałów cyfrowych do stworzenia. Wyświetla zapisane stacje analogowe. Satelita: Wyświetla listę stacji satelitarnej.
Rzeczy wykonywane kanałów	Funkcja ta może być użyta włączającą przekształcenia bezprecedensowe.
Wykaz kanałów sieciowych	Wyświetla kanały połączone ze stacją. Antena cyfrowa: Wyświetla listę kanałów sieciowych do stworzenia przez antenę TV cyfrową kanałów. Wyświetla kanały sieciowe odbierane przez antenę TV cyfrową kanałów. Wyświetla listę kanałów analogowych.
Dostarczanie analogowe	Funkcja ta może być użyta włączającą do stworzenia kanałów analogowych.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Lista satelitarne: Wyświetla listę ustawień satelitarne. Usuwanie: Usuwanie satelity na tej liscie instalacji anteny. Możesz zmienić ustawienia anteny satelitarnej i rozpoczęć nowe wyszukiwanie satelitarne.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacyjnych. Wyświetla listę ustawień nowego instalacyjnego, aktualizującą kanały (*). Jeśli ta opcja jest Włączona, wybierając jednego z kanałów, który ma aktualizację programu, takie jak: częstotliwość, nazwa kanału, FRZK, napłódów, itp. Zostaną automatycznie zastosowane podczas oglądania.
Dostępność za pomocą kodu modelu	Tego ustawienia uważa się do ustawiania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest w Danie, Szwecje, Norwegia lub Finlandia.
Czytanie listy serwisowej	Ustawienie na wyświetlanie kanałów tylko audycji z konkretnej sieci.
Prewsza instalacja	Usuwa wszystkie zaschowane kanały ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.

Działanie ogólnie TV

Korzystanie z listy kanałów

Wybierz aktywną sieć	Ustawienie na wyświetlanie kanałów tylko audycji z konkretnej sieci.
Prewsza instalacja	Funkcja ta jest dostępna dla wybranego ojca kraju. Norwegia.
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie na wyświetlanie kanałów tylko audycji z konkretnej sieci.
Wybierz aktywną sieć	Funkcja ta jest dostępna dla wybranego ojca kraju. Norwegia.
Zarządzanie listą ułubionych	Mozesz ustawic cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Weź w listę kanałów w menu głównym lub nadajnik z żelazny przycisk, gdy na ekranie wyświetlna jest lista kanałów, aby dodać kanał do menu edytowania kanałów. Naciśnij przycisk OK, aby utworzyć listę kanałów. Możesz filtrować listę kanałów, na którym niebieski przycisk lub obrócić menu edytowania kanałów, naciśnij zielony przycisk, aby dokonać zmian w bieżącym liście.

(*) Opcja ta mogą być niedostępne, zależnie od modelu i jej użyczenia przez producenta / instalatora.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej	Opcje menu na Ustawienia Rodzicielskich mogą być użycie do zablokowania użytkownika na wyświetlanie pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnaleźć w menu System>Ustawienia>Rodzicielskie.
Wyświetlacz menu	Aby wyświetlić menu opcji kontrol rodzielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień Kontrol Rodzicielskiej.
Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:	Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i kanaly na liście kanałów, zgodnie z waszymi

jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostępu do audycji.

Uwaga: jeśli opcja kraju/prz. Pierwszej instalacji jest ustawiona na Francję, Włochy lub Austria, warto blokować programy (est niemożliwe).

Program list(*)

(*) Wej. opcji wyświetlaną, będą pokazane tylko programy na podświetlonym kanale.

Popr. Przedział czasu (czterwy przycisk): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy na poprzedni lub następny dzień.

Usługi Telewizorowe: Naciśnij przycisk Text, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb Mix, pozwalający na jednocześnie oglądanie dwóch stron telewizora i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, selekcja na stronie telewizora są kodowane kolorami (można je wybrać poprzez wybór przycisku o odpowiednim kolorze). Postępujgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Cyfrowy Telekiosk: Wyświetla informacje na temat aktualnego programu z następującym czasem.

Oncile przycisk OK: Wyświetla opcje programu.

Nag/Stop (przycisk Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz natomiast ponownie, aby zarzucić nagrywanie.

Ważne: Podczas Nag/Stop USB do wyłącznego telewizora. Poinformuj, następnie włącz TV, aby włączyć funkcję Nagrywanie.

Należy pamiętać, że nie nadostępne, zaśże od modelu U (ubiegły rok) przyciski Nagrywanie przedzielane są inną zgodnie z programem.

Teraz/Następny program

Oncile przycisk OK: Wyświetla opcje programu. Szczegółowe informacje o wybranych programach.

Filt (fabeski przycisk Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz natomiast ponownie, aby zarzucić nagrywanie.

Ważne: Podczas Nag/Stop USB do wyłącznego telewizora. Poinformuj, następnie włącz TV, aby włączyć funkcję Nagrywanie.

Uwaga: Podczas Nag/Stop USB do wyłącznego telewizora. Poinformuj, następnie włącz TV, aby włączyć funkcję Nagrywanie.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Nekotóra kanały prezentują informacje na temat ich programu. Naciśnij przycisk Epg aby wyświetlić menu Programu telewizyjnego.

Dostępne są 3 tryby wyświetlania programu: Wg godzin, listy, teraz/następny. Aby przełączać pomiędzy nimi, stosisz się do polecen znajdujących się dnu ekranu.

Program godzinny

Zapis (żółty) przycisk Subtitle: Wyświetla menu pozbawione programów w wiekszym przediale czasowym.

Wybierz typ typu audycji: Przy pomocy tej funkcji można przełączać bare, danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rozcięciem programu.

Informacje dotyczące w przewodniku po programach zostaną wyszukane i podświetlone zostaną wyniki odpowiadające wprowadzonym kryteriom.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Szczegółowy program (przycisk Info): Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

Następny/przedni dzień (przyciski programme +/-): Wyświetla programy na poprzedni lub następny dzień.

Wyświetlanie w przewodniku: Wyświetla menu Teraz (przycisk Swap): Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Nag/Stop (przycisk Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz natomiast ponownie, aby zarzucić nagrywanie.

WAŻNE: Podłącz dysk USB do wyłącznego telewizora. Poinformuj, następnie włącz TV, aby włączyć funkcję Nagrywanie.

Uwaga: Pojęcie Nagrywanie przedstawia informacje o programie, który został zapisany na dysku.

Programowanie audycji / Usuwanie zaprogramowane nagranie audycji

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Nagrywanie (przycisk Nagrywanie): Wyświetla informację, że wybrany program będzie nadawany z minuty wybranej z kontaktem / włącz go.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Wyświetlanie informacji o programie

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu.

Uwaga: Nie odróżnia kabla zasilania, gdy migają kontrolka LED w trakcie procesu resturu (reboot). Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, włącz go ponownie.

Rozwiązywanie Problemów i Wskazówki

Tvn nie chce się włączać

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Sprawdź, czy nie wycierały się baterie. Naciśnij włącznik na TV.

Stała jakość obrazu

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Sprawdź, czym wybrany został prawidły system TV. Sprawdź, czy sygnałmoże spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenie.

Sprawdź, czy wprowadziliście właściwą częstotliwość. Naciśnij dostrajanie i TV zatrzyma.

Brak obrazu

Możeczące się zatrzymać, ze telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe zdroisko.

Czy antena jest uszkodzona?

Czy antena jest podłączona prawidłowo? Czy kabel anteny jest uszkodzony?

Czy podłączenia anteny użyto odpowiednio?

W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Abiy to sprawdzić, naciśnij przycisk Mute lub ustawisz poziom głośności.

Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika.

Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku. Czy antena jest podłączona prawidłowo?

Czy przy podłączaniu anteny użyto odpowiednich wtyczek?

Możeczące się zatrzymać, zatrzymać zaktualizować metodą dostępu do telewizora cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami telewizora cyfrowego wysisztowaniu na ekranie. Poponownie połączenie z telewizorem powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie zdetektować aktualizując oprogramowanie, kiedy pojawiają się nowe informacje.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs System/Ustawienia

W menu głównym wybierz System/Ustawienia a następnie Włącz. Przedział do aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK. W opisach aktualizacji należy wybrać pozycję aktualizacji i naciśnij przycisk OK, aby wyszukać nową aktualizację.

Pilot nie działa

Być może wycierały się baterie. Wymień baterię. **Nie można wybrać żadna**

Sprawdź, czy wybrany jest prawidły system TV. Sprawdź, naciśnij przycisk Mute lub ustawisz poziom głośności.

Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika.

Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrywać program, powinieneś najpierw podłączyć USB do portu TV, gdy jest on włączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Opis: Ustaw timer dla programu i naciśnij przycisk OK. Następnie ustawiony timer, podstawiemy dany program do wybranego programu. Abiy to możliwe, aby usunąć istniejący timer, podstawiemy dany program do innego.

Uwaga: Pojęcie Nagrywanie przedstawia informacje o programie, który został zapisany na dysku.

Program list(*)

(*) Wej. opcji wyświetlaną, będą pokazane tylko programy na podświetlonym kanale.

Popr. Przedział czasu (czterwy przycisk): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Następny/przedni dzień (przyciski programu): Wyświetla programy z okresem wyliczającym czasu.

Usługi Telewizorowe: Naciśnij przycisk Text, aby wejść.

Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb Mix, pozwalający na jednocześnie oglądanie dwóch stron telewizora i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, selekcja na stronie telewizora są kodowane kolorami (można je wybrać poprzez wybór przycisku o odpowiednim kolorze). Postępujgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Cyfrowy Telekiosk: Wyświetla informacje na temat aktualnego programu z następującym czasem.

Oncile przycisk OK: Wyświetla opcje programu.

Nag/Stop (przycisk Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz natomiast ponownie, aby zarzucić nagrywanie.

Ważne: Podczas Nag/Stop USB do wyłącznego telewizora. Poinformuj, następnie włącz TV, aby włączyć funkcję Nagrywanie.

Należy pamiętać, że nie nadostępne, zaśże od modelu U (ubiegły rok) przyciski Nagrywanie przedzielane są inną zgodnie z programem.

Teraz/Następny program

Oncile przycisk OK: Wyświetla opcje programu. Szczegółowe informacje o wybranych programach.

Filt (fabeski przycisk Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz natomiast ponownie, aby zarzucić nagrywanie.

Ważne: Podczas Nag/Stop USB do wyłącznego telewizora. Poinformuj, następnie włącz TV, aby włączyć funkcję Nagrywanie.

Uwaga: Podczas Nag/Stop USB do wyłącznego telewizora. Poinformuj, następnie włącz TV, aby włączyć funkcję Nagrywanie.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Nekotóra kanały prezentują informacje na temat ich programu. Naciśnij przycisk Epg aby wyświetlić menu Programu telewizyjnego.

Dostępne są 3 tryby wyświetlania programu: Wg godzin, listy, teraz/następny. Aby przełączać pomiędzy nimi, stosisz się do polecen znajdujących się dnu ekranu.

Program godzinny

Zapis (żółty) przycisk Subtitle: Wyświetla menu pozbawione programów w wiekszym przediale czasowym.

Wybierz typ typu audycji: Przy pomocy tej funkcji można przełączać bare, danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rozcięciem programu.

Informacje dotyczące w przewodniku po programach zostaną wyszukane i podświetlone zostaną wyniki odpowiadające wprowadzonym kryteriom.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Szczegółowy program (przycisk Info): Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

Następny/przedni dzień (przyciski programme +/-): Wyświetla programy na poprzedni lub następny dzień.

Wyszukiwanie w przewodniku: Wyświetla menu Teraz (przycisk Swap): Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Nag/Stop (przycisk Record): Telewizor rozpoczęcie nagrywania wybranego programu. Możesz natomiast ponownie, aby zarzucić nagrywanie.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usuwanie zaprogramowane nagranie audycji

Przed rozpoczęciem programowania audycji, należy nacisnąć przycisk OK. Wybierz opcję Usun zaprogramowany Timer. Nagrywanie zostanie anulowane.

Polski - 127 -

Jeśli nie możesz nadąwać, spróbuj wyłączyć TV, wyjęć i włożyć ponownie pamięć USB.

USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu**, spróbuj zesztartować nagrywarkę. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Parisita urządzenia USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Trymowe Tryty Wyświetlania dla Wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszelkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielcość	Częstotliwość	Rozdzielcość	Częstotliwość
1	640x480	60Hz	720p	50Hz
2	640x480	75Hz	1080i	50Hz
3	800x600	56Hz		
4	800x600	60Hz		
5	800x600	72Hz		
6	800x600	75Hz		
7	1280x720	60Hz		
8	1280x720	70Hz		
9	1280x720	75Hz		
10	1152x644	75Hz		
11	1280x720	60Hz		
12	1360x720	60Hz		
13	1280x960	60Hz		
14	1280x1024	60Hz		
15	1280x1024	75Hz		
16	1400x1050	60Hz		
17	1440x900	60Hz		
18	1440x900	75Hz		
19	1280x1080	60Hz		

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niską kompatybilnością z standardem urządzenia zewnętrzowego (DVI, dekoder TV cyfrowej itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę skontaktować się z sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Zródło	Obsługiwane sygnały	Dostępne	Rozszerzenie	Kodki/wideo	Max. rozdzielcość i ilość klatek na sekundę [1]	szbkość transmisji	Max. rozdzielcość [2]
Tyne AV	PAL SECAM NTSC4.43 NTSC3.58	O O O	.mpg, .mp3, .dat, .vob .ts, .tp, .m2ts .avi	MPEG1 / 2, H.264, VC1 MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264			
YpbPr	480i, 480p 576i, 576p 720p 1080i 1080p	60Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz	.mp4, .m4a, .m4v, .mov .gl, .3gp, .3gp2, .3gp3 .mkv .fly	H.264: 1080P@25@30fps - 50Mbps 50Mbps. Inne: 1080P@60fps - 50Mbps			
HDMI			.oggm, .ogg .asf, .wmv	Sorenson Sp, MP EG4, H.264 MPEG1/2, MPEG4 MPEG4, WMV3, VC1			
Indeks	Rozdzielcość	Częstotliwość	Format	RV30, RV40			
1	640x480	60Hz					
2	640x480	75Hz					
3	800x600	56Hz					
4	800x600	60Hz					
5	800x600	72Hz					
6	800x600	75Hz					
7	1280x720	60Hz					
8	1280x720	70Hz					
9	1280x720	75Hz					
10	1152x644	75Hz					
11	1280x720	60Hz					
12	1360x720	60Hz					
13	1280x960	60Hz					
14	1280x1024	60Hz					
15	1280x1024	75Hz					
16	1400x1050	60Hz					
17	1440x900	60Hz					
18	1440x900	75Hz					
19	1280x1080	60Hz					

Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB

Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB		
Rozszerzenie	Specyfikacje	Rozdzielcość (szerskość x wysokość)
.jpg, .jpeg	Linia bazowa Progresywna	8192 x 8192
.png	RGB 16/48/64/132 bit Format z przeźroczystym tłem Progresywna	3000 x 3000
.gif	87 a 88a (tylko 1 zdjęcie w formacie animacji)	
.tif, .tiff	Skala szarości; 24/32 bitów na piksel	8192 x 8192
.webp	Kompresja stacjonarna	

Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB

Rozszerzenie	Format
.mp3	
.ac3	
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG-LA, AAC+, PCM
.flac	FLAC

Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USS

Napisy zewn.	Specyfikacje
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.smi	SubRipper
.sst	Micro DVD / SubViewer
.sub	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPayer / MP4.2
.mpl	MP4.2
.jss	Sumi
.jacsub	JACSUB
.ttml	TITL
.lrc	DVD SUBTITLE
.lrc	-

Ustawienia zaawansowane

Podstawowe ustawienia i nastąpiły przyjęcia OK. Na ekranie zmienić ustawienia przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z **Automatyczny na Manuał**. Możesz teraz wprowadzić wartości IP manualnie (lub manualnie DNS). Wybierz odnośny element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na plocie. Po zakończeniu, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.

Połączenie bezprzewodowe

Abi podłączyć do sieci bezprzewodowej

- Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łączu szaro/pasemnego.
- Podłącz swój TV do modemu/routeru kabitem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.



Kabel LAN (Ethernet)



Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu

Ustawienia kablew można skonfigurować w menu System>Ustawienia. Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku proszę użyć kabla Ethernet. Aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazda sieciowego sieci.



sieciowe gniazdo sieci domowej



Wejście LAN z tyłu




Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu

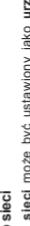

Wejście LAN z tyłu

Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe bezprzewodowe lub wiązane**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz Urządzenie Przewodowe, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test przedkości Internetu

Pośrodku testu przedkości Internetu i nastąpiły przyjęcia OK, TV sprawdzi prędkość połączenia internetowego i po przeprawieniu testu wyświetli rezultaty.

Połączenie

Połączenie przewodowe

Abi podłączyć do sieci przewodowej


- Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łączu szaro/pasemnego.
- Podłącz swój TV do modemu/routeru kabitem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.



Kabel LAN (Ethernet)




Wejście LAN z tyłu

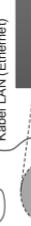


Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu

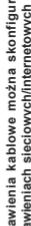

Wejście LAN z tyłu

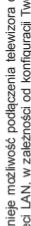

Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu



Wejście LAN z tyłu

Konfigurowanie ustawień urządzenia bezprzewodowego

Abi podłączyć do sieci bezprzewodowej

TV może podłączać się do sieci z nieokreślonym SSID. Aby uczyć SSID modemu widocznemu, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSDT w oprogramowaniu modemu.

- Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID musisz zmienić SSID swojego modemu.
- W innym przypadku możesz naprawić problem z połączeniem. Jeliż dozwolony, skorzystaj z połączenia przewodowego.

Konfiguracja urządzenia bezprzewodowego

Otwórz menu **ustawianie sieciowych interfejsów i połączenia** na ścieżce **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpoczęć proces licencji.

Wake ON LAN
TV automatycznie pozwala na połączenie sieci. Proszę wybrać zgodną listę dostępnich sieci. Przełącz ustawienia sieci w **tytule N**, powinno się wybrać ustawienia typu **N**.

Ustawianie sieci
Jeliż modem działa w **tytule N**, powinno się wybrać ustawienia typu **N**. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci. Klawiaturą lejmy numerami wybranej sieci, klawiszem **OK** na konsolę. Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie.

Oznacza to, że ustanowiono połączenie. W celu odłączenia się od sieci należy ponownie **TYP Sieci** a przyciskiem **Wyswietlacz** w prawo ustawiać połączenie jako **Wyłączone**.

Poddzial test predkosci internetowej i naciśnij przycisk **OK** aby sprawdzić predkosc połączenia z internetem. Poddział ustawienia **zawieszana** oznacza, iż nie ma połączenia z Internetem. Po zakończeniu, ustawienia sieci, ustawienia **hastis** przycisk **OK**.

Inne informacje
Start połączenia zostanie wyświetlony, jak połączony lub niepołączony, oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP, jeśli połączono urządzenie instalowane.

Połączanie urządzenia przenosnego poprzez WiFi

• Jeśli Twój urządzenie przenosne wyposażone jest w WiFi, możesz je połączyć do TV poprzez router, aby móc, aby móc, urządzenie przenosne musi posiadać odpowiedni oprogramowanie do współpracy z konsolą.

• Połącz się z routerem poprzez zgodne z konsolą połączony bezprzewodowy.

• Następnie, połącz swoje urządzenie przenosne z routerem i uaktywnią oprogramowanie do współpracy z konsolą na swoim urządzeniu przenosnym. Wybierając następnie pliki, które chcesz wyspażdzieć ze swoim TV.

• Jeśli połączanie zostało ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do wsypdzielenych plików na swoim

urządzeniu przenosnym przy pomocy przeglądarki **mediów** na swoim TV.

• Wejdź do menu **ustawianie przegladarki mediów** i naciśnij przycisk **OK** aby kontynuować.

Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego

Otwórz menu **ustawianie sieciowych interfejsów i połączenia** aby rozpoczęć proces licencji.

Wake ON LAN
Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci. Klawiaturą lejmy numerami wybranej sieci, klawiszem **OK** na konsolę. Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie.

Oznacza to, że ustanowiono połączenie. W celu odłączenia się od sieci należy ponownie **TYP Sieci** a przyciskiem **Wyswietlacz** w prawo ustawiać połączenie jako **Wyłączone**.

Poddział test predkosci internetowej i naciśnij przycisk **OK** aby sprawdzić predkosc połączenia z internetem. Poddział ustawienia **zawieszana** oznacza, iż nie ma połączenia z Internetem. Po zakończeniu, ustawienia sieci, ustawienia **hastis** przycisk **OK**.

Inne informacje
Start połączenia zostanie wyświetlony, jak połączony lub niepołączony, oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP, jeśli połączono urządzenie instalowane.

Połączanie urządzenia przenosnego poprzez WiFi

• Jeśli Twój urządzenie przenosne wyposażone jest w WiFi, możesz je połączyć do TV poprzez router, aby móc, aby móc, urządzenie przenosne musi posiadać odpowiedni oprogramowanie do współpracy z konsolą.

• Połącz się z routerem poprzez zgodne z konsolą połączony bezprzewodowy.

• Następnie, połącz swoje urządzenie przenosne z routerem i uaktywnią oprogramowanie do współpracy z konsolą na swoim urządzeniu przenosnym. Wybierając następnie pliki, które chcesz wyspażdzieć ze swoim TV.

• Jeśli połączanie zostało ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do wsypdzielenych plików na swoim

Następnie, naciśnij przycisk **Źródło na pliociie i przełącz na wyświetlacze bezprzewodowy**.

Pogwaz się ekran informujący o gotowości telewizora do ustanowienia połączenia.

• Otwórz aplikację do wsypdzielenia plików na swoim urządzeniu przenosnym. Skonfiguruj, że swoim dostawcą usług internetowych i portu o informacji jak dalej. Wybierz aplikację, która może pobrać z serwera dostarczyczącego swójego urządzenia przenosnego odnośnie nowej wersji.

Wykonałeś ustawienia. Po wykonyaniu ustawień połączoniu połączanu, ekran Twojego urządzenia przenoszącego pozwoli na ustanowienie połączenia.

Urządzenie: Z której możesz korzystać w funkcji. Przełącz ustawienia, jeśli urządzenie połączane obiektu do użyczenia programu. Urządzenie Andoria powinny posiadać oprogramowanie w wersji V4.2.2 lub nowszej.

Rezygnacja z połączania
Ścieżka bezprzewodowa niedostępna
Upewnij się, że systemy Irewail zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV.

• Spróbuj ponownie wyszukać sieć bezprzewodową, używając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych** na konsoli.

• Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, sprawdź skorystaj z sieci przewodowej w swoim domu. Wyszukaj informacji na temat zainstalowania w części dotyczącej **połączanie bezprzewodowe**.

• Spróbuj ponownie wyszukać z połączaniem internetowym.

Połączanie jest wolne
Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zainstalowania sieci bezprzewodowej. Szybkołączka dla swojego modemu.

Połączanie jest wolne
W takim przypadku powinieneś spróbować następujących reakcji:

Zachowaj oddległość od hamulca, trzech metrów od kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z WiFi. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WAN.

ochrona przed drakiem brava dostępu, jaką telewizor ma w swoim menu. MAC. Twój dostawca usług internetowych nie może poświadczyć adresu MAC Twojego telewizora. Z tego powodu nie połączanie telewizora z Internetem nie będzie możliwe. Skonfiguruj, że swoim dostawcą usług internetowych i portu o informacji jak dalej. Możliwe również, że z problem z systemem firewall uniemożliwi połączanie z Internetem. Jeśli masz, to test przyczyny problemu, skonfiguruj, że swoim dostawcą usług internetowych. Firma może być przyczyną problemu połączaniem od konsolą, podczas gdy telewizor w trybie wsypdzielenia audio i video.

Niewłaściwa domena

Upewnij się, że zalogujesz się do PC, z użyciem waznej, nazwy użytkownika hasłem oraz uprawnień.

Skonfiguruj, że Twoja domena jest aktywna przed użyciem konsolą.

• Wykonaj procedurę konfiguracji użycia domeny.

Urządzenie nie zostało połączone z Internetem

Standard ten umożliwia oglądanie i odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów przesyłanych na sieci domowej.

Urządzenie nie zostało połączone z Internetem

Funkcja wsypdzielenia audio i video nie może być

oprzygotowana, serwera i video nie jest zainstalowane na urządzeniu towarzyszącym. Proszę przygotować komputer lub jednostkę, aby wybranie programu serwera.

2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odróżniają w rozdziałach dotyczących połączek mediuw do trybów **przewodowej** lub **bezprzewodowej**.

3. Odwracanie plików wspólnie połączonych

Wykonałeś procedurę konfiguracji użycia domeny.

• Wykonaj procedurę konfiguracji użycia domeny.

Wybierz żądaną typ poznika w menu głównym przeglądarki medów i naciśnij **OK**. Jeśli działa się

Po naložnictwie widoku WspółdziaLENIA mediów, wyświetli się ekran, w którym możesz wybrać typ medium, który chcesz wypożyczyć ze swoim TV.

Automatyczne uruchamianie FollowMeTV: Funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna) uruchom się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to wyłączone.

Automatyczne polaczenie z TV: Jeśli ustawione, "Twoje urządzenie przeszedzie automatycznie połączenie z TV, zgodnie z położeniem TV, z połączonym ekranem wyświetlania TV".

Zmien telewizor (tyko w iOS): Pokazuje aktualne połączenie telewizora. Możesz naciągnąć i stawienie, aby przejść do ekranu "Szukajka" na TV (znamy nam telewizor Edytora własnej listy kanałów). Możesz wybrać żadny z listy kanałów, z którego "Aktywna" w lista TV. Opcja "Telewizor TV" pozwala na zmianę kanału, który jest wybrany w aplikacji.

Wybierz kanał w edytorze kanałów: Wybierz kanał w edytorze kanałów. Aby skorzystać z funkcji "Wybierz kanał", musisz mieć zainstalowany Smart Center, a następnie naciągnąć OK. Teraz Twoj TV jest gotowy na połączenie z urządzeniem przekierowanym.

Uruchom aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przekierowanym: Uruchom aplikację Smart Center. Jeśli wszystkie polażenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczyesz nazwę swojego TV na prawej stronie przekierowania. Zostanie automatycznie napisane na liście, odciskaj choćby w starym widget edyszowania. Wybierz wo TV i listy.

Ekrany urządzeń przekierowanego: Na głównym ekranie oznaczysz zakładkę pozwalającą na dostęp do różnych funkcji.

Strona dla szczegółów: Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij na stronie internetowej na konkretną zakładkę: "Szczegóły".

SZCZEGÓŁY: Zakładka przedstawia treść informacji o wybranym programie. Znajduje się tu również link do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

OBSADA I EPIKA: Pokazuje wszystkie osoby, które biorą udział w wybranym programie.

Wideo: Wyświetla wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna): Skanuje tv w sieci i wideo z YouTube znajdujące się w danej, lewej części ekranu. Wykorzystanie urządzenia z transmisją, aby wykonać funkcję FollowMeTV.

NAGRANIA: Pod ta zakładką znajdziesz aktywne (jeśli dostępny) zapisywane nagrania. Aby usunąć którykolwiek z elementów po prostu naciśnij na ikonę usuwania znajdującej się w prawej części.

EPG: Pod ta zakładką możesz znaleźć przewodnik po programach wybranych kanałów. Możesz przerwać się po kanałach nadające wybrane kanały na sieci EPG. Zawsze po aktualizacji odsiewane informacje EPG może chwilę potrwać, w zależności od sieci i kodu serwera www.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

PORTAL: Zalekawka na okładkę przedstawiającą listę aplikacji portów. O ile funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna) jest włączona, wybrane aplikacje zostaną wyświetlane na ekranie Twojego telewizora.

Uwaga: Wymagane jest połączenie z Internetem. Zalekawka jest aktualna.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikację według własnych upoważnień.

Automatyczna blokada (tyko w iOS): Po upływie określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie wyłączy się. Ustawienie domyślne do "wyłączenia", co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.

Pierwsza kroki

Aby móc korzystać ze Smart Center należy połączyć urządzenie z telewizorem. Jeśli Twój TV nie posiada wbudowanej funkcji WiFi, a chcesz połączyć się z siecią bezprzewodową, podłącz dongle wifi do jednego z portów USB. Aby móc uruchomić aplikację Smart Center, musisz się zmienić w ekranie 3-kolumnowym lub mniejszym na goły ekran.

Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center: Miejsce, w którym znajdują się wszystkie opcje, które są dostępne w menu zarządzania na Twoim urządzeniu.



Ilustracja a - Aplikacja pasa statutowego



Ilustracja b - Aplikacja pasa statutowego

Ilustracja c - Aplikacja pasa statutowego

Ilustracja d - Aplikacja pasa statutowego

Po nalożnictwie widoku WspółdziaLENIA mediów, wyświetli się ekran, w którym możesz wybrać typ medium, który chcesz wypożyczyć ze swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja wypożyczenia audio i video nie jest dostosowana.

Skróty do portalu

Aby uzyskać dostęp do Skrótu do portalu (), stuknij strzałkę skierowaną do góry, zaznaczającą się w dolnej, lewej części ekranu.

Mozesz uzyskać dostęp do strony portalu, stukającą widgegtem Wyświetlanie jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli nie jest otwarta strona portalu.

Funkcja Inteligentnego pilota

Mozesz wykorzystać swoje urządzenie telewizorskie jako pilot do sterowania Twojego pilota gazowego, takich jak "Pilot", "Volume Up/Down" (Głośnik/Usłysz), "Program/Pozostały program".

Wykorzystanie głosu

Mozesz skorzystać z widgegu Mikrofonu () i zaprzestać aplikacji za pomocą palca gazowego, takich jak "Pilot", "Volume Up/Down" (Głośnik/Usłysz), "Program/Pozostały program".

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Rozpoznanie twarzy

Strona Klawiatury () na ekranie aplikacji lub automatycznie pojawia się, pojęcie pojęcie z klawiaturą.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Strona Klawiatury

Strona Klawiatury () na ekranie aplikacji lub automatycznie pojęcie pojęcie z klawiaturą.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Wykorzystanie głosu

Wykorzystanie głosu jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie działa, jeśli nie jest dostępna wyleżność do urządzeń przełączających funkcję głosowego pilota, struktury struktury skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.


<

Specificări	Műszaki jellemzők
Transmitere la televizor	PAL/BGII/DK SECAM BG/DK
Canale receptoare	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Recepție digitală	Televizor prin satelit - cablu terestru digital complet integrat(DVB-T-C-S) (conformitate cu DVB-T2, DVB-S2)
Nume de canale preselestate	10 000
Indicator canal	Afișaj pe ecran
Intrare antenă RF	75 Ohm (dezechilibrat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TriSurround HD
Putere iesire audio (WRMS.) (10% THD)	2 x 8
Consum energie electrică (W)	75
Standby în retea (W)	< 3
Dimensiuni televizor Axiul (cu picior) (mm)	220 x 974 x 636
Dimensiuni televizor Axiul (fără picior) (mm)	79/98 x 974 x 572
Afișaj	43"
Temperatura și gradul de umiditate de funcționare	0°C-40°C, 85% umiditate maximă
Specification	PAL BGII/DK SECAM BG/DK
TV Broadcasting	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Receiving Channels	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Digital Reception	Number of Preset Channels
Number of Preset Channels	10 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TriSurround HD
Putere iesire audio (WRMS.) (10% THD)	Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)
Consum energie electrică (W)	Power Consumption (W)
Standby în retea (W)	Networked Standby (W)
Dimensiuni televizor Axiul (cu picior) (mm)	TV Dimensions DxlxH (with foot) (mm)
Dimensiuni televizor Axiul (fără picior) (mm)	TV Dimensions DxlxH (without foot) (mm)
Afișaj	Display
Temperatura și gradul de umiditate de funcționare	Operation temperature and operation humidity
	0°C up to 40°C, 85% humidity max
	PAL BGII/DK SECAM BG/DK
TV sugárzás	VHF (III SÁV) - UHF (U SÁV) - SZÉLESSÁV
Vett csatornák	Digitális vétel
	Az előre beállított csatornák száma
Csatorna kijelző	Képernyőn lévő kijelző
RF Antenna bemanet	75 Ohm (kiegyensúlyoztatott)
Üzemű feszültség	220-240V AC, 50Hz.
Audió	DTS TriSurround HD
Audio kimeneti feszültség (WRMS.) (10% THD)	Audio kimeneti feszültség (WRMS.) (10% THD)
	Áramfogyasztás (W)
	Háztartási készlet (W)
	TV méretei MxHxM (lábbal együtt) (mm)
	TV méretei MxHxM (lább nélküli) (mm)
	Kijelző
	Működtetési hőmérséklet és páratartalom
	0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

Спецификации		Specyfikacje
Телевизионно изпълнение	PAL EG//DK SECAM B/G/DK	PAL BG//DK SECAM BG/DK
Приемани канали	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND	VHF (ZAKRES I/II) UHF (ZAKRES U)- HYPERBAND
Цифрово приемане	Напълно интегрирана цифрова/сателитна/кабелна/навременно телевизия TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 съвместима)	Calkowicie zintegrowana naziemna/aktywna/satelitarna telewizja cyfrowa (DVB-T-C-S) (zgodna z DVB-T2, DVB-S2)
Брой предварително настроени канали	10 000	Liczba ustawionych fabrycznych kanałów 10 000
Индикатор на канала	Екранно меню	Wskaznik kanalu OSD
RF Вход За Антена	75 Ohm (небалансирано)	Wejście anteny RF 75 Ohm (niebalansowane)
Работно напрежение	220-240V AC, 50Hz.	Napięcie robocze 220-240V AC, 50Hz.
Аудио	DTS TruSurround HD	Dźwięk DTS TruSurround HD
Изходяща Аудио Мощност (WRMS.) (10% THD)	2 x 8	Moc wypłytowa audio (WRMS.) (10% THD) 2 x 8
Консумирана мощност (W)	75	Zużycie energii (W) 75
Мрежов режим на готовност (W)	< 3	Czuwanie sieciowe (W) < 3
Размери на телевизора ШxДxВ (със стойката) (мм)	220 x 974 x 636	Wymiary telewizora GxIxW (z podstawką) (mm) 220 x 974 x 636
Размери на телевизора ШxДxВ (без стойката) (мм)	79/98 x 974 x 572	Wymiary telewizora GxIxW (bez podstawy) (mm) 79/98 x 974 x 572
Дисплей	43"	Wyświetlacz 43"
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност	Temperatura i wilgotność pracy: 0°C do 40°C, 85% maks. rel. wilg.

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиоизточник TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα α/θ NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοιός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaiteytypi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radarska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radiojų įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmär försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS				
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	
		200	200	
Screw Sizes				
D	Length (X)	min. (mm)	10	
		max. (mm)	13	
E	Thread (Y)	M6		

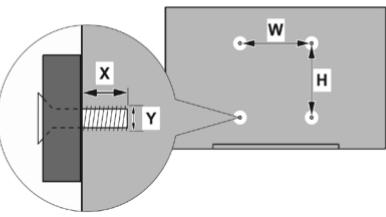

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Largo (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJI APARATI ÖLÇÜLERİ	Açıklarak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σχήματος απώλ (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Σπείρια (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FAJL TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGS-MÄTT	Hålmönster-särrlekar (mm)	Skrutstörelkar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄÄSENNUKSEN MITAT	Reikäkuviot koot (mm)	Ruuvinikoot	Pituus (x)	Kiere (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGS-MÅL	Hullmonster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларускі	ПАМЕРЫ НАСЛІДНАГО МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адзінкі	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х)	Разыба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големина на дупкат (мм)	Големина на шрафт	Должина (Х)	Надој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплинами отворами, мм	Розміри винтів	Довжина (Х)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery vektorí dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknji (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MUJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Duzina (X)	Navojoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х)	Резба (Y)
Lietuviai	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablonu dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA Izmēri	Caurumu šablonu izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Kere (Y)
Shqip	PËRMASËT E NUËSISË SË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA ثبتيت على الجدار	أحجام الثقوب (مم)	أحجام الإبر	طول (X)	السن (Y)
עברית	ממדות תומת הściן על הקיר	נתול הבועש (מ"מ)	נתול המגנט	אורך (X)	בריגר (Y)
فارسی	اندازه های الگوی سوزنخ (میل متر)	اندازه های الگوی سوراخ (میل متر)	اندازه های بیچ	طول (X)	رنشه (Y)

A	Product Fiche		
Commercial Brand:Horizon			
C	Product No.	10117620	
D	Model No.	43HL7331F	
E	Energy efficiency class	A++	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	43 inches	109 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	37,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	54	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	1920x1080	

	G	H	I	J	K
English	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Deutsch	Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
العربية	متوسط استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (وات)	استهلاك الطاقة السنوي (كيلو واط/سنة)	استهلاك الطاقة في الوضع المُنْهَى (وات)	استهلاك الطاقة في الوضع المُؤْنَى (وات)	وضوح حلقة العرض (بكسل)
Български	Средна консумация на електроенергия във включено състояние (Watt)	Годишна консумация на електроенергия (kWh/година)	Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Консумация на електроенергия в изключено състояние (Watt)	Разрешителна способност на дисплея(пиксела)
čeština	Přemítnutá průměrná elektrické energie ve využití režimu (Watt)	Roční spotřeba energie (kWh/Ročn.)	Spotřeba elektrické energie v počekacím režimu (Watt)	Spotřeba elektrické energie ve využití režimu (Watt)	Rozlišení displeje (px)
Dansk	Gennemsnitlig strømforsbrug i tændt tilstand (Watt)	Arligt energiforbrug (kWh/Arligt)	Strømforsbrug i standby (Watt)	Strømforsbrug i slukket tilstand (Watt)	Skærmopløsning (px)
Suomi	Pääältä ilman keskitähtäintä	Vuotiaan sähkökulutus (kWh/vuosi)	Vakiovarain kulttuuri (Watt)	Pois-viran varinkulutus (Wattia)	Nämäön erottelty pikseli
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation d'énergie en veille annuelle (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Prosječna potrošnja el. energije kada je provodnik uključen (kWh/Godina)	Godišnja potrošnja el. energije (kWh/Godina)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watts)	Potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watts)	Rezolucija zaslonu (piksela)
Nederlandse	Algemene gemiddelde stroomverbruik	Algemene energieverbruik (kWh/Algemeen)	Stand-by-stroomverbruik (Watt)	Uit-modus stroomverbruik (Watt)	Schermpixelresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo eléctrico anual (kWh/Anual)	Consumo en modo en espera (Vatio)	Consumo eléctrico modo apagado (Vatio)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i PA-läge (Watt)	Energikonsumtion per år (kWh/Arlig)	Strömkonsumtion i viloläge (Watt)	Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)	Skärmupplösning (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente media da accesso (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/anno)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spesa (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Watów)	Roczne zużycie energii (kWh/Roczn.)	Zużycie energii w trybie włączonym (Watów)	Zużycie energii w trybie wyłączonym (Watów)	Rozróżnialność obrazu (pixeli)
Magyar	Csapdó áramlási mennyisége hagyományos üzemmodban (Watt)	Eves energiasajnosztása (kWh/Eves)	Elszámolási áramlási mennyisége (üzemmodban) (Watt)	Elszámolási áramlási mennyisége (üzemmodban) (Watt)	Képerjedelmezés (px)
Norsk	Plåmånd gjennomsnittlig strømforsbruk (Watt)	Årlig strømforsbruk (kWh/Arlig)	Hvitemodus strømforsbruk (Watt)	Av-modus strømforsbruk (Watt)	Skjermopplösning (pixels)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo anual energia (kWh/Anual)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum anual de energie (kWh/Anual)	Consum electric în stare de repaus (Watt)	Consum electric în modul opri (Watt)	Rezoluția ecranului (pixel)
Русский	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Ежегодный расход энергии (энергия в год) (Вт)	Расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в выключенном состоянии (Вт)	Разрешение экрана (пиксели)
Беларускі	Сярэдній расход энергіі ў рэжыме включэння (ватт)	Ежадычны расход энергіі (kWh/гадзяда)	Сярэдній расход энергіі ў рэжыме схвалення (ватт)	Сярэдній расход энергіі ў выключэнні (ватт)	Разрешение экрана (пикселя)
македонски	Проческа потрошувачка кога е вклучен	Годишна потрошувачка на енергија (kWh/Година)	Потрошувачка во извршење (ватт)	Потрошувачка кога е исклучен (ватт)	Резултатува екран (пиксели)
український	Середня споживання потужності у спочатку (kWh/Рік)	Середня споживання потужності (kWh/Рік)	Споживання потужності у режимі очікування (kWh/Рік)	Споживання потужності у вимкнутому стані (kWh/Рік)	Розподільна здатність екрана (піксели)
српски	Просечна потрошња када је укључен (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godina)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je uključeni (Watt)	Rezolucija displeja (pix.)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie v režime súčinnosti (Watты)	Rocná spotreba energie (kWh/Rocn.)	Spoľahlivá elektrické energie v počekacím režime (Watovy)	Spoľahlivá elektrická energie vo využití režimu (Wat)	Rozlíšenie displeja (pix.)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie v režime súčinnosti (Watты)	Rocná spotreba energie (kWh/Rocn.)	Spoľahlivá elektrické energie v stand-by režime (Watovy)	Spoľahlivá elektrická energie v stand-by režime (Wat)	Rozlíšenie displeja (pix.)
Slovenština	Počítava elektrické energie v používacom režime (Watovy)	Leta počítava energie (kWh/Leta)	Počítava energie v stanby režime (Watovy)	Počítava energie na začiatku (Wat)	Rezolucia zaslonu (pix.)
Ελληνικά	Μέση κατανάλωση ρεπρόστη πλούτουργίας (Wat)	Έτης κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/Έτος)	Κατανάλωση ρεπρόστη από αναρριχή (Wat)	Κατανάλωση ρεπρόστη από αναρριχή (Wat)	Ανάδυση σύστημα (ΤΙΠΔ)
Bosanski	Prosječna potrošnja kada je uključen (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godina)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je uključen (Watt)	Rezolucija ekranu (pix.)
עברית	הצרעה ממוצעת נזקוף נאכ"ת (וְטָוּטָוּ)	צריכת חשמל שנתית (kWh/ שנה)	צריכת חשמל ב режим תקינות (וְטָוּטָוּ)	צריכת חשמל ב режим תקינות (וְטָוּטָוּ)	פירוט עוצמת המסך (pixels)
תַּרְבִּיה	מִזְרָעָה מִמְצָאָה נֶגֶת-נֶגֶת (וְטָוּטָוּ)	מִזְרָעָה מִמְצָאָה (וְטָוּטָוּ)	מִזְרָעָה מִמְצָאָה (וְטָוּטָוּ)	מִזְרָעָה מִמְצָאָה (וְטָוּטָוּ)	פירוט עוצמת המסך (pixels)
Türkçe	Açık modda ortalamalı ortalama günde tüketim (Watt)	Yıl enerji tüketimi (kWh/yılılık)	Standby dumurunda enerji tüketimi (Watt)	Kullanaklı dumurda enerji tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pixels)
Shqip	Konsument mesatar i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsumenti vjetor i energjisë (kWh/vjetor)	Konsumenti i energjisë si në gatishmëri (Watt)	Konsumenti i energjisë si i flikur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vidutinės energijos sąnaudos jungus (Vatai)	Mitėinės energijos sąnaudos (Vatai)	Energijos sąnaudos budejimo režimu (Vatai)	Energijos sąnaudos iš Jungimo (Vatai)	Ekrano skiriamoji geba (pixeliu)
Latviešu	Enerģētiskā patēriņš aktīva režīmā (Watt)	Enerģētiskās patēriņš (kWh/gads)	Enerģētiskās patēriņš gaidīšanas režīmā (Watt)	Enerģētiskās patēriņš izslēgta stāvoklī (Watt)	Dispēles rezolūcija (pixeliem)
Eesti	Keskmine energiakulu töötärimisi (Watt)	Aastane energiakulu (kWh/aastaaine)	Energiakulaku töötärimisi (Watt)	Energiakulaku väljapäevalistele olevust (Watt)	Ekrani rezolūcioon (pixlit)
فارسی	میزان متوسط مصرف انرژی در یک سال (وات)	میزان متوسط مصرف انرژی در سال (وات)	صرف قدرت نهاده شده (وات)	صرف قدرت نهاده شده (وات)	وضوح صفحه نمایش (پکسل)

(*) English Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

(*) Deutsch
(**) عربى
(***) English
Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierständigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
KWh/Year energy consumption based on 4 hours daily operation for 365 days. Actual energy consumption depends on the type of television usage.

(*) Български
(**) чешки
Според тази таблица енергията в kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа денонощно за 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начинът на употреба на телевизора.

(*) Dansk (**) Suomi Energioributus, kWh:n vuodessa, kunnetaan tiettyyn energioributukseen, joka on 365 kWh:n vuodessa. Tiedot ovat tarkennettu ja eivät sisällä kaikkia energian käytöistä.

(*) Français
 (*) Hrvatski
 Unconsumption d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléspecteur connecté à un système de télévision et d'audio domestique.
 L'utilisation d'un appareil électronique à 1kWh oddise à la maison utročka energije televizora koliki radi cestni sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utročak ovih cestnih sata je ono kako se upotrebljava televizor.

(*) Nederlandse Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

(*) Espa ol
(**) Svenska
Bemerkning om energi: kWh av MWh ber elper att ber akna utstr an effektbrukningarna f r en tv-mottagare som anv ndas fyra p r dygn under 365 dygn. Den faktiska energiforbrukningen kan antas att bero p  hur tv-mottagaren

(*) Polsko
Consumo di energia kWh/Vanno calcolata sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
Zużycie energii kWh/Warto podstawić zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(*) Magyar: www.balatonmagyar.hu 40. Görlitz minden nap 10 órakor közvetítésben fogadásban. A területen minden nap 10 órakor közvetítésben fogadásban. A területen minden nap 10 órakor közvetítésben fogadásban.

(*) Română
(**) Русский
Consumul de energie de la TV ar trebui să fie calculat pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcție 4 ore și de zilă de 365 de zile, consumul real de energie depinde de condiția de utilizare a aparatului TV.

(*) Беларуская
Знергаспользованне - цэ ўнутр прыядзіцтва з разліку спажывання энергіі тэлевізарамі пры працы 4 гадзіны ў дзень на працы 365 дзён. Фактычнае спажыванне электразненергіі будзе заляжваць ад таго, як
акт использования телевизора.

(*) македонски Енергетичка потрошувачка е kWh годишно, врз основа на потрошувачката на телевизиски уред што работи 4 часа дневно, 365 денов. Реалната енергетска потрошувачка ќе зависи од таа како се користи телевизитски уред.

(*) український
Значення енергозбереження «Від-год на рік» базується на потужності, споживаній телевізором, що працює протягом 4 годин на день впродовж 365 днів. Активне споживання електроенергії занесено від списку вимог регулятора.

[?] Slovenská televízia je v súčasnosti závislá na prenosoch zahraničných televízorov, ktoré sa využívajú pre vysielanie programov do Slovenska.

(*) Σταύρωση
(**) Ελάχιστης
Κατανομής ενεργειακών μέσων ανά άνθρωπο, με βάση την κατανομή ιδιοτήτων στην πλειονότητα Αστικών ανα περιφέρεια σε 365 ημέρες. Η πραγματική κατανομή ενέργειας εξαρτάται από την τρόπο χρήσης της

(*) Bosanski
(**) Srpski
Energetska potrošnja je XYZ kWh na godišnjem nivou, na osnovu potrošnje TV-a koji radi 4 h dnevno, 365 dana. Stvarna energetska potrošnja zavisi od loga koliko je TV koristi i učinkovitosti energetičke postrojbe koju je koristio.

(*) Lietuvos energetikos bendrovės remia mokslo ir moksleivių projektus per metus horizontą atsižvegiu (ta. 1), kiek energijos sunaudojama televizorių veiklai 4 vienaradžiai per dieną 365 dienų yra eina. Faktinė energijos sunaudojimo kėmata, kiek laiko bus naudojamas televizorius.

(*) Eesti Energia ja Eesti Energia kaubandustööstus OÜ väljatöötatud ja kohandatud kWh hinnataval ajal on üldse suurim tarbijate keskmine tarbimine.



www.horizon-europe.com

43HL7331F
50447131

