



49HL9730U

Manual de utilizare

Operating Instructions

Használati Utasítás

Инструкции за Употреба
Instrukcija obslugi



DVBT2/C/S2

www.horizon-europe.com

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Thank you for choosing this product!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Please read the instructions carefully and keep the manual for subsequent briefings.

This manual is designed to give you all necessary instructions concerning installation, usage and maintenance of this machine. To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and usage.

Kérjük, olvassa el az utasításokat, és tartsa a kézikönyvet a későbbi tájékoztatók.

Ez a leírás célja, hogy megadja az összes szükséges utasítást beüzemelését, használatát és karbantartását a gép. Hogy a berendezés helyes és biztonságos, kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítésével és használataival.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за следващи консултации.

Това ръководство е съставено, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталацията, употребата и поддръжката на апаратът. За правилна и безопасна работа с устройството, моля, прочете внимателно това ръководство преди инсталиране и употреба.

Cuprins

Informații despre siguranță	2
Mai multe informații legale de mediu	3
Acasă	4
Notificare referitoare la licență	4
Telecomanda	9
Conexuni	10
Pornește/oprește	11
Prină/Instală	11
Media Playback prin intrare USB	12
Înregistrare unui program	12
Înregistrare cu defază și temporizare	13
Vizualizarea programelor înregistrate	13
Configurare înregistrare	13
Meniu Navigator media	13
FollowMe TV (dacă este disponibilă)	14
Transmisiune CEC și CEC RC	14
Manualul electronic (dacă este disponibil)	14
Reguli generale de utilizare a televizorului	20
Fotoarea listei de canale	20
Configurare înregistrare	20
Ghid rograme electronice (GPE)	20
Servicii Teleedit	21
Actualizarea software	21
Determinate & flauți	21
Moduri lipice de afisare la intrare PC	23
Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI	23
Format de fișiere video compatibile cu modul USB	24
Format de fișiere imagine compatibile cu modul USB	24
Format de fișiere audio compatibile cu modul USB	24
Format de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB	25
Rezoluție DVI suportată	26
Rezoluție DVI suportată	27

Informații despre siguranță



ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUȚARE

NU DESCHINETI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUȚARE, SEPTĂNUA MARCATĂ ÎN CARCASĂ (SAU CAPACUL DIN EXISTAREA PIESEI PENTRU REPARAȚIE) NU ÎNTRUI. LUCRAREA DE SERVICIU TREBUIE REALIZATĂ DE PERSONAL DE SERVICIU CALIFICAT.

În cazul unei conținuturi biologice și/ sau de animale, să nu se lase să treacă în contact, deconectați televizorul de la rețea electrică.

Scheletul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizat. Dacă televizorul nu este deconectat de la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat prin șoarece și, chiar dacă televizorul este în mod standby sau opții.

Note: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcția corespunzătoare.

IMPORTANT - Cititi toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală de a folosi sau să experețeze și/sau cunoaștere și/sau folosesc apărătul electric neșurprinsă și.

• Folosiți acest dispozitiv într-o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării. În locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropică.

• Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăriile sau ale domeniilor similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.

• În scopuri veniturii și/ sau la distanță de spațiu în jurul televizorului.

• Ventilația nu trebuie obstruită prin acoperirea sau blocarea orificiului de ventilație cu obiecte, precum zări, fețe de masă, perdele etc.

• Cablul de alimentare ar trebui să fie usor accesibil și să nu fie ascuns sau ascuns în locuri unde ar putea fi lovit sau împăcat.

• Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare defectuos poate duce la incendiu sau electrocuțare. Materialele catodice de alimentare ar trebui să nu deconectează televizorul într-o stare de lucru normală.

• Cablul de cabluri de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare și/sau televizorul dacă aveți mâini ude, decare sau alți obiecte provocați scuircit sau un soc electric. Nu împrodajați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Atunci când este defecat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.

• Nu expuneți televizorul la surgeni sau străpini cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide.

precum vase, cani etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe polje deasupra unității).

• Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați lângă precum lumânări, incineratoare sau în apropierea televizorului.

• Nu plasați surse de căldură precum incinzoare electrice, radiatore etc. lângă televizor.

• Nu plasati televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.

• Pentru a evita pericolul de scufacere, nu înjeti punți din plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalilor domestice.

• Abia după ce au trecut de la televizorul de la stădial și săptămâni, să urmăriți sunetul bine pentru a evita îndinarea televizorului. Nu strângeți și rătezea și moneta decauțiunile stădialului.

• Nu, aruncăți bateriile în foc sau cu materialele periculoase sau inflamabile.

Atenție: Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă precum razele soarelui, focul sau altiele.

Atenție: Televizorul expusă la căldură excesivă precum razele soarelui, focul sau altiele.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Atenție: Televizorul nu poate fi instalat pe produse ca ampolite sau lămpi.

Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnal Hibrid-Gama (HLG): Folosiști acestă funcție, televizorul poate reproduce un interval dinamic mai mare de luminositate, capabil să combina și mai bine caleită cu expunerea înfierberii.

Opțiunea Ecran opțiv nu este disponibilă dacă Modul este setat pe Joc.

Aunci! Când nu utiliză televizorul, opțiunile de conectare la Internet și la fișa de conectare a sursei de alimentare principala. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Functii

- Televizorul suportă Ultra HD (Definirea ultra înaltă - cunoscută și sub numele de 4K) ce oferă rezoluția de 3840 x 2160 (4K2K). Aceasta reprezintă 4 ori rezoluția televizorului Full HD dublând numărul de pixeli la televizorul Full HD atât pe orizontală, cât și pe verticală. Contrafurile Ultra HD sunt susținute din intrările USB și HDMI și poate transmite sunetul original și folosește calitatea și gama de contrast mai dinamică. Dolby Vision prezintă imaginile dramatică, luminozitate incredibilă, contrast incomparabil și cultură captivantă care aduc diversitatea și viața. Alungă la o călătoare extraordinară imaginile folosindu-se de tehnologia de imagine HDR și wide color gamut. Scopul luminozității este să oferă un nivel de claritate și detaliu mai mare. Contrafurile Ultra HD sunt susținute prin interfața HDMI. Dispozitivul sursei ar trebui să fie compatibil cu HDMI 2.0 în același rază.

Dolby Vision: Dolby "Vision™" oferă o experiență de aplicație nativă și de portal, întrările HDMI, USB și porturi de transmisie pentru DVB-S. Setările intrarea sursei HDMI cu Enhanced (Mărit) din opțiunea Sources (Surse) în meniu Sisteme (Setări) pentru a viziona imaginea HDRHLG, dacă conținutul HDRHLG este primul și întrarea HDMI. Dispozitivul sursei ar trebui să fie compatibil cu portul HDMI 2.0 în același rază.

Dolby Vision: Dolby "Vision™" oferă o experiență de aplicație nativă și de portal, întrările HDMI, USB și porturi de transmisie pentru DVB-T și DVB-S2.

Televizor color cu telecomandă

Televizor cu telecomandă integrat (DVB-T/T2/S2)

Televizor cu telecomandă integrată (DVB-T/T2/S2)

Televizor HDMI pentru a conecta alte dispozitive la multele de HDMI

• Intrare USB

• Sistem de meniu OSD

• Sistem de sunet stereo

• Teletext

• Conexiune pentru casă

• Sistem de programare automată

• Călătorie manuală

• Optirea automată după maximul optiuni

• Optirea automată

• Blocare

• Comutare automată sunet/nut alunco când nu există nicio transmisie.

• Călătorie manuală

• Ajustare automată a volumului

• Optirea automată după maximul optiuni

• Intrație PC

• Modul înc. (optional)

• Funcție fără imagine

• Îmigrări programe

• Dezarmare

• Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet

• Suporție WiFi 802.11 abgn integrat

• Partajare Audio Video

• Hbb TV

Accesorii incluse

• Telecomanda

• Batterie: 2 x AAA

• Manual de instrucțiuni

Notificare pentru modul standby

Când este activat modul Standby, televizorul va emite sunete de alarmă și luminozitatea sa scadă la un nivel foarte mic.

Intervalul se va opri în 15 secunde. Acționarea orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Notă: Opțiunea Ecran opțiv nu este disponibilă dacă Modul este setat pe Joc.

Aunci! Când nu utiliză televizorul, opțiunile de conectare la Internet și la fișa de conectare a sursei de alimentare principala. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Functii

- Folosiști surburii speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.
- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretei. Nu strângeți prea tare și gărișurile.
- Nu instalați televizorul ce plăfan sau pe un perete închis.

• Folosiști surburii speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.

• Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretei. Nu strângeți prea tare și gărișurile.

AVERTISMENT

Aparătul conectate la împărătmăntarea de protecție a clădirii pot prindeza de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu conexiune pentru împărătmănt – și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele sisteme de perioada de incendiu. Corecținează la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care dă seaza electrică într-un anumit interval de frecvență (izolator galvanic, vedi EN 60728-11).

AVERTISMENT

Nu puneti niciodată televizorul într-un loc instabil sau incindat. Un elevatior poate cădea, provocând valamă sau chiar moarte. Majoritatea accidentelor, mai des, sunt cauzate de copii, care se joacă cu echipamentele.

Acest lucru este foarte periculos și poate cauza înjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puțină lumenă este necesară.

Dacă setați opțiunea Economisire Energie la Minim, **Mediu, Maxim sau Auto**, televizorul va reduce consumul de energie în mod corespunzător. Dacă setați să setați Lumina de fundal la o valoare fixă sau ca Personalizată și reglați manua Lumina de fundal în funcție de sursele de lumină.

Economisirea energetică este posibilă și în modul de pe telecomandă. Setați ca Dezactivați pentru a dezactiva această setare.

Notă: Opțiunea de Economisire Energie disponibilă poate dif��ă în funcție de Modul specificat din meniu Sistem->Imagini.

Setaările de **Economisire Energie** pot fi găsite în meniu **Sistem->Imagine**. Unele setările de imagine nu pot fi modificăte.

Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este activată sau butonul Stângă în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, menajul va muta în dreptul unei setări în 15 secunde. „Ecranul se va opri în 15 secunde.” Va apăsați pe ecranul Continuă și apăsați „OK” pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați înainte buton.

Opțiunea OPRIRE/automația televizor (în meniu Sistem->Setări->În multe) poate fi setată la o valoare între 1 și 8 de minute împărțită. Când porniți apoi televizorul, și el va intra în stand-by.

Opțiunea WiFi 802.11 abgn integrat

Partajare Audio Video

Hbb TV

Produs laser de clasa 1 : Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care poate fi folosită în condiții de funcționare rezonante și previzibile.

AVERTISMENT


Nu îngrijați bateria, preținând-o de anumii din cauza răului. Acest produs nu are accesoriile lumineșcentă și acestea pot conține o baterie cu care să fie supusă unui risc de explozie sau de incendiu. În cazul în care bateria de casă este îngrițată, nu se poate remontă și poate provoca arsurile interne grave în de curs de 2 ore și poate provoca moarte. Nu îngrijeați bateria nouă sau, utilizează la îndemnă copil. În cazul în care compartiți bateria și nu îl lasați la îndemnă copil, închideți la mai puțini produsul și nu îl lasați la îndemnă copil. Închideți la mai puțini produsul și nu îl lasați la îndemnă copil.

Română - 4 -

Română - 3 -

mesaj: „Televizorul a fost comutat automat în modul stand-by deoarece nu a fost efectuat nicio operațiune sau perioadă lungă de timp.” Apăsați OK pentru a continua.

Operarea și comutatorul de control al televizorului

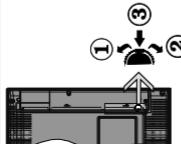

1. În sus
2. În jos
3. Buton de selecție Volum/Informații/Lista de surse

Pentru a schimba canalul și reguli volumul
Comutatorul Control vă permite să controlați funcțile Volum, Program, Sursă și Standby-On ale televizorului.

Pentru a modifica volumul: Maiți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reducând volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

Pentru a schimba canalul: Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informație pe ecran. Debută prințe canalele menjară apăsând pe partea superioară sau inferioră a butonului.

Pentru a schimba sursa: Apăsați partea din mijloc a butonului de două ori (în total, de două ori), iar pe ecran va fi afișată lista sursei. Debută prințe se selecționează pe partea superioară sau inferioră a butonului.

Pentru a opri televizorul: Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și înțelegeți apăsarea către secundă; televizorul va intra în modul standby.

Pentru a porni televizorul: Apăsați pe butonul din mijloc, iar televizorul va porni.

Observații:

- Dacă opriți televizorul, acesta începe din nou cu setarea volumului.
- Meniul principal OSD nu poate fi fixat via butonul de control.

Folosirea telecomenzii

Apăsați butonul **Meniu** de pe telecomanda pentru a afișa ecranul cu meniu principal. Utilizați butonile direcționale pentru a selecta o fila de meniu și apăsați **OK** pentru a intra. Utilizați butonile direcționale din nou pentru a selecta sau pentru a seta un element. Apăsați butonul **Return/Back**, sau **Meniu** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

Selectarea semnătului

Dacă cei care conțină sistemele externe la televizor, pot fi conectați prin interfață serială. Apăsați

butonul **Source** de pe telecomanda în mod consecutiv pentru a selecta difuzoarele surse.

Schimbarea canalelor și regulați volumul

Puteți să schimbați canalul și să reglați volumul utilizând butonele **Volum +/-** și **Program +/-** de pe telecomanda.

Introducere a bateriilor în telecomanda

Scoateți mai întâi surubul care fixează capacul compartenimentului bateriei de pe partea din spate a telecomandei. Ridicați capacul ușor și introduceți două baterii de tip AAA. Asigurați-vă că inserarea (+) și (-) corespund (respectiv) polariitatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și nu împreună. Încărcați doar cu baterii de aceeași tip sau echivalenți. Montați înapoi capacul. Apăsați îngrijorat capacul din spate din nou.



Conectare la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o presă de 220-240V CA, 50 Hz. După despachetare, însă, televizorul să ajungă la temperatură camerei înainte de a conecta la sursa de curent. Introducând cablu de alimentare în priză.

Conexiune antenă

Introduceți lăptele televizorului cu conexiunea din antenă sau cablu în multă INTRARE ANTENĂ (ANT) sau în față, în ceea ce privește lăptele televizorului (LNB) și în față, în partea din spate a televizorului.

Partea din spate a televizorului


sateli

antena sau cablu

Notificare referitoare la licență
Termenii HDMI sunt mărci comerciale sau marci colective înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Trebui să vă adresați unor centre de suport sau de recenzie și să căutați sistemele adecvate pentru eliminarea acestor producții.

Observație: Semnul Pb de dedesubtul simbolului pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.

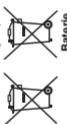

Baterie

Producător

Specificații transmisiator LAN wireless

Specificații	
Transmisori la televizor	PAL/B/G/D/K/L' SECAM/B/G/D/K
Canale receptoare	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Recepție digitală	Televizoare cu cablu terestru digital și prin satelit complet integrat (DVB-T-C-S) (conform cu DVB-S2)
Numar de canale preselestate	10,000
Indicator canal	Afisaj pe ecran
Întrare antenă RF	75 Ohm (dezechilibrat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TriSurround HD
Puțere ieșire audio (W RMS), (1% THD)	2 x 10
Consum energie electrică (W)	120 W
Standby în retea (W)	< 3
Dimensiuni televizor Axial (cu picior) (mm)	276 x 1099 x 680
Dimensiuni televizor Axial (fără Picior) (mm)	331/55 x 1099 x 633
Afișaj	49"
Temperatură și gradul de umiditate de funcționare	0°C-40°C, 85% umiditate maximă

Restricții în funcție de țară


Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE și alte țări care urmăiază directiva UE, fără alte limită, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Restricție

Bulgaria	Autorizare generală necesară pentru folosirea în aer liber și servicii publice
Franța	Numarul uz inferior pentru 2454-2483,5 MHz
Italia	Dacă se folosește în afara acestuui, este necesară o autorizare generală
Grecia	Numar uz inferior pentru banda 5470 MHz - 5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizare generală pentru rețele și furnizarea de servicii (nu pentru trai și game)
Norvegia	Transmisurile radio sunt interzise pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centru (Ny-Alesund)
Rusia	Fără restricții

Cerința pentru utilizator să se poată schimba oricând.

Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritatea locală starea curentă a reglementelor naționale atât pentru LAN-ul de 2,4 GHz cât și pentru cel de 5 GHz.

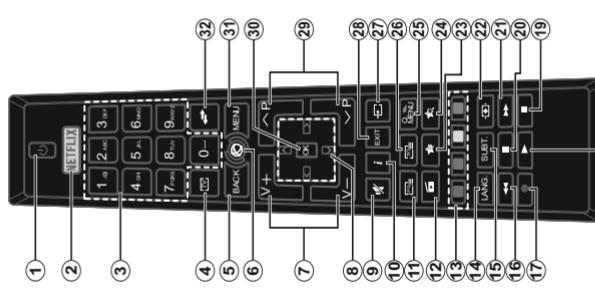

1. Standby: Închide/Deschide televizorul
2. Nefix: Lansare/stopa televizorul
3. Butonul meniu: Schimbă canalele, introduce un număr sau lăsat în caseta de text de pe ecran
4. TV/Comută la Sunetul televizorului
5. Stop/Revire: Revine la ecranul anterior, deschide pagina de index (în modul „XT”)
6. Internet: Deschide pagina portalului, unde puteti accesa numeroase aplicări bazate pe internet
7. Volum +/–
8. Butonul directcondeție: Află la navigarea prin meniuri, conectorul și schimbă sursele pe ecran în modul „XT”. Atunci cind se poate întâlni dreapta sau stanga
9. Mut: Supranaște sunetul televizorului
10. Info: Afisează informații despre conținutul de pe ecran, precum și informații asupra rețelei (în modul „XT”)
11. GHID programe electronice (GPE): Afisează grile de programe electronice
12. Navigator media: Deschide ecranul de navigare media
13. Butonul colorat: Unulă instrucțiune de pe ecran pentru furnizorul butonelor colorate
14. Limba: Comută între modurile de sunet (televiziune analogică), și schimbă limba audio din cadrul emisiunii (televiziune digitală), acolo unde această opțiune este disponibilă
15. Subtitrare: Afisează și ascunde subtitrările (acolo unde aceasta opțiune este disponibilă)
16. Raport rapid: Benelzează captele împotriva mediilor de redare, ca de exemplu filme
17. Imaginează: Imaginează programe
18. Redare: Imaginează media selectată
19. Ordine: Ordonează media în curs de redare
20. Parti: Suspune de la emisie sau redare media redată
21. Înainte / rapid: Debutază, cadrele înainte în cadrul media de redare, ca de exemplu filme
22. Ecran: Modifica raportul de aspect de ecranului
23. Butonul meu 1 (1)
24. Butonul meu 2 (2)
25. Meniu rapid: Afisează o listă de meniu pentru acces rapid
26. Tast: Afisează teletextul dacă unde acesta opțiune este disponibilă, iar apăsând din nou, suprignește teletextul pe care o transmitem sunetele (mix)
27. Sunet: Indică toate sursele de transmitere și de conținut
28. Rește: Include și ieș din meniuri afisate sau revine la ecranul anterior
29. Program +/-
30. Programare: Setă sau activează utilizatorul, meniul pagină (în modul „XT”) virtual și setările de canale (în modul DTV)
31. Meniu: Afisează meniu televizorului
32. Comutare: Trece prin canale sau sursele anterioare și activează

Conexiuni	Conector	Tip	Caburi	Dispozitive
1. Conexiune VGA (în spate)	Conexiune VGA (în spate)	Cablu/VGA		
2. Intrare Audio/YPbPr/PC	Conexiune Audio PC/ YPbPr	Cablu/Audio YPbPr/PC		
3. Intrare Audio/YPbPr/PC	Conexiune Audio PC/ YPbPr	Cablu/Audio YPbPr/PC		
4. HDMI (înterior și lateral)	HDMI	Cablu		
5. SPDIF (înterior și lateral)	SPDIF	Cablu		
6. AV SPATE (Audio/Video)	AV spate (Audio/Video)	Cablu/Audio/Video		
7. CASTI (casăcă în lateral)	Conexiune casăcă (în lateral)	Cablu		
8. YPBPR (YPbPr/Video)	Conexiune YPBPR (YPbPr/Video)	Cablu de conexiune PC - YPBPR		
9. Conexiune USB (în laterală)	Conexiune USB (în laterală)	Cablu		
10. Conexiune CI (în laterală)	Conexiune CI (în laterală)	Cablu		
11. LAN (conexiune Ethernet)	Conexiune Ethernet (în spate)	Cablu LAN / Ethernet		

(*) BUTONUL MEU 1 & BUTONUL MEU 2:

- Acționează butonul potrivit imprimat în fundul de model. Totuși, poate fi și o funcție specifică pentru anumite butoane principale ale unei surse de conținut. De exemplu, butonul „STOP” poate fi folosit într-o secundă atunci când este pus în sus sau în jos pe un canal din emisie pentru a întrerupe emisie sau pentru a închide emisie.
- Rețineți raportul ca atunci când efectuați prima instare, BUTONUL MEU 1 și BUTONUL MEU 2 vor reveni la funcția sa implicită.

NOTĂ: Atenție! Înălțări conectorii în pozitivă înainte de a conecta sau de a deconecta cablurile de conexiune. Consultați instrucțiunile din partea sărbătoriștilor. Puteti utiliza un cablu semnală YPbPr, până în intermediu într-un VGA. În același timp, nu puteti utiliza VGA și YPbPr în același timp. Pentru a activa PC / YPbPr audio, trebuie să utilizați artilerie audio din spate cu un cablu YPbPr / PC audio pentru conexiune audio. Atenție! Este utilizat setul de montare pentru dispozitiv în ceea ce urmărește, dacă nu este posibilă în consecință să conectați toate cablurile în spație televizorului în modul „CI numai atunci când se consultă manualul de instrucțiuni al modului „CI numai“. De asemenea, referindu-se la setările „Infrared“ și „Infrared“ de la televizorul dumneavoastră este compatibilă cu dispozitivele de pe partea la 500 MHz. Conectarea dispozitivelor cu valoare a curentului de pasaj de 500 mA poate deteriora televizorul dumneavoastră. Când conectați un cablu HDMI la televizorul dumneavoastră, utilizati numai un cablu HDMI separat pentru a garanta că însumarea poate fi menținută în limitele permise și încetătoare.



Dacă doriti să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opriți înainte de a realiza orice fel de conexiune. După ce realizarea conexiunii, puteți porni unitatea și dispozitivul.

Pompe/Opre

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric și o surse de energie la meniu Antenna Type (Tip Antena) în anțură mai înainte. Puteți selecta Meniu Antenna Type (Tip Antena) din meniu cu tastă de navigare. Selectați meniu Antenna Type (Tip Antena) ca Direct. Single Satellite Cable (Cablu Satelit Simplu) sau DiSEqC switch (comutator DiSEqC) din meniu butonule ▲ sau ▼.

- Direct: Dacă aveți un singur receptor și o antenă de numérică pe telecomandă. Apăsați butonul **Standby**. Programat să aibă comutatorul funcțional din mijloc pentru a porni televizorul.
- Așezat: Comutatorul să fie așezat în poziția de mijloc. Apăsați butonul **OK** pentru a continua. Selectați meniu **Setari RebootInternet** și apăsați butonul **OK** pentru a scanări pentru servicii.

Pentru a opri televizorul

Anulați meniu **Standby** de telecomandă sau butonul apăsat către seconde butonul din mijloc de control pană la televizorul, pentru ca televizorul să intre în modul standby.

- Apăsați butonul **Standby**. Programat să aibă comutatorul să fie așezat în poziția de mijloc. Apăsați butonul **OK** pentru a continua. Selectați meniu **Setari RebootInternet** și apăsați butonul **OK**.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză

Nu: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-ul de stare, poate clăni într-o fază rapidă, ceea ce poate dura lung de timp în standby. Deschideți dectă sau blocarea se activează. Este posibil ca LED-ul să lumineze permanent alături de butonul din modul standby.

Prima instalare

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este așteptat să urmăriți setările imbișării. Selectați meniu **OK** și apăsați butonul **OK**.

Pe ecranul lămuritor, setați preferințele folosind butonurile direcționale.

Nu: În funcție de gază selectată, puteți fi nevoie să setați confirmare cod PIN în acest moment. Numărul PIN setat în prima utilizare (0000) sau discr. de memorie exterană nu se introduc în cod PIN pentru asistență une ore ale meniu.

Dreptă Selecțarea Tipului de Transmisie

Antena Digitală: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Antena Digitală este activată, televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce toate setările inițiale sunt finalizate.

Cablu digital: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Cablu Digital este activată, televizorul va căuta transmisii prin cablu digital după efectuarea altor setări inițiale. Conform altor preferințe ale dumneavoastră un mesaj de confirmare poate fi afișat înainte de începe căutarea. Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua. Pentru a anula căutarea, selectați **Nu** și apăsați **OK**. Puteți selecta **Network (Rețea)** sau **selecția valorii precum Frequency (Frecvență), Network ID (ID Rețea)** și **Search Start (Punere în mișcare).** După ce este terminat, apăsați butonul **OK**.

Nu: Durata căutării se va schimba în funcție de căutare selecționată.

Sateliț: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Sateliț este activată, Televizorul va căuta transmisii

Introducerea unei noi instalații

(Conexiune Internet) este dezactivată, **scrutul Network/Internet Settings** (Setări Rețea/Internet) va fi sărită și nu va fi instalată. În situația în care utilizatorul are unele neînțelegeri în rețea, redămăi să comentăm referitor la posibilitatea de a configura individualitatea sau aplicarea acestora ne poate contacta la adresa-e-mail: smartinternetsecurity@vossuh.com

Apăsați butonul **OK** de pe telecomandă pentru a continua și meniu **Setari RebootInternet** va fi apăsat, dară confirmă mesajul astăzi anterior care va intra întrabă dacă doară să efectuezi setările de configurare a conexiunii cu fir și fară fir. Dacă nu este posibil să consumați directă opțiunea **WPS** (Wireless Protection Setup) recând pe **OFF**. După ce finalizati setările, apăsați butonul **OK** pentru a continua. Pentru a sări la următorul pas făcă a face nicio selecție. Nu și apăsați butonul **OK** atunci când este astăzi mesajul care va intra întrabă dacă doară să efectuezi setările de rețea.

Configurați setările următoarele instrucțiuni de pe ecranul lămuritor. Apăsați **OK** pentru a continua pe setările următoare. Apăsați butonul **OK** pentru a finaliza opțiunea **Setari RebootInternet**.

Înregistrarea unui program

IMPORTANT: Atunci când folosiți o unitate de hard disc USB nouă, este indicat să formați (format) discul USB nouă. Pentru a utiliza opțiuna **Format Disk** (Format disc), a televizorului dumneavoastră din meniu **Navigator Media>Setări>Format Disk**.

Înregistrarea unui program, este posibil să conceziți discul USB la televizorul dumneavoastră și să efectuezi setările de înregistrare pentru a activa este opțional. Apoi, pomiliți dispozitivul pentru a înregistra. Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul dumneavoastră USB trebuie să aibă un spațiu liber de 2 GB și să fie compatibil cu USB 2.0. Dacă dispozitivul USB nu este compatibil, va fi sfidat un mesaj de eroare.

Întrăba dacă doriti să efectuezi setările de rețea. După ce setările înțiale sunt finalizate, televizorul va începe să caute canalele disponibile din tipurile de transmisii selectate.

După ce toate posturile disponibile sunt state, rezultătoarele se căută și vor fi afișate. Astăzi OK pentru a continua. Apoi, va fi afișat meniu **Editare Lista CANALE**. Selectați edita lista de canale în funcție de preferințele dumneavoastră, sau apăsați butonul **Meniu** pentru a închide meniu.

În timp ce căutarea continuă, poate apărea un mesaj care va intra întră dacă doară să sortați canalele în funcție de **CANAL**. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a confirma.

OK este sistemul de numere de canale logică ce organizează transmisii disponibile în conformitate cu o secvență de canal (recunoscută dacă există). **Nu:** Închideți televizorul întrupă lansarea primei instalări. Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție de ora selectată.

Media Playback prin intrare USB

Aveți posibilitatea să conectați unită de hard disk extern (HDD) sau discr. de memorie exterană la televizorul dumneavoastră și să urmăriți televizorul să încordeze conținutul din HDD.

IMPORTANT! Realizați o copie de rezervă pentru fisierelor pe dispozitivul dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele dusă fizicelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive de tip MP3 Player să nu susțină discutării de memorie să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatele FAT32 și NTFS. Însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formatele NTFS.

Întrumătorul unităilor USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (terabajt), vă puteți confrunta cu probleme în procesul de formare.

Asigurați puțin înainte de fiecare apăsare și decarcă, deoarece este posibil ca playerul să devină incălzit. Acest lucru poate provoca daunele la player-ului USB și dispozitivul USB. Nu scadați modul USB în timp ce este redat un fișier.

Puteți utiliza huburi USB pentru conectare la înțărările huburi USB cu sursa de alimentare exterană. Se recomandă utilizarea directă a înțărării a televizorului, dacă intenționați să conectați un hard disc USB.

Note: Când vizualizati fișierele imagine, meniu **Navigatör Media** poate afișa doar 1000 fișiere imagini scădate pe media.

IMPORTANT: Atunci când folosiți o unitate de hard disc USB nouă, este indicat să formați (format) discul USB nouă. Pentru a utiliza opțiuna **Format Disk** (Format disc), a televizorului dumneavoastră din meniu **Navigator Media>Setări>Format Disk**.

Înregistrarea unui program, este posibil să conceziți discul USB la televizorul dumneavoastră și să efectuezi setările de înregistrare pentru a activa este opțional. Apoi, pomiliți dispozitivul pentru a înregistrare. Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul dumneavoastră USB trebuie să aibă un spațiu liber de 2 GB și să fie compatibil cu USB 2.0. Dacă dispozitivul USB nu este compatibil, va fi sfidat un mesaj de eroare.

Întrăba dacă doriti să efectuezi setările de rețea. După ce înregistrarea sunt salvate pe discul USB dumneavoastră, se va apăsa butonul **OK** pentru a închide meniu.

Programmele înregistrate sunt salvate pe discul USB dumneavoastră. Dacă doriti, puteți salva/căuta înregistrările, respectiv să efectuați unită de hard disc (HDD).

Programmele înregistrate sunt salvate pe discul USB dumneavoastră. Dacă doriti, puteți salva/căuta înregistrările, respectiv să efectuați unită de hard disc (HDD).

Înregistrarea Lip Sync poate apărea în timpul defășurării. Înregistrarea Lip Sync poate apărea în timpul defășurării. Televizorul poate înregistra până la zecă de programe.

Programmele înregistrate sunt împărțite în partii de 4GB. Dacă vreți să schițeazați dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este suficientă, înregistrarea ar putea să funcționeze de defășură la peste fi disponibilă.

Este recomandat să folosiți unită de hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD. Televizorul poate înregistra până la zecă de programe.

Înregistrările sunt disponibile în partii de 4GB. Dacă vreți să schițeazați dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este suficientă, înregistrarea ar putea să funcționeze de defășură la peste fi disponibilă.

Este recomandat să folosiți unită de hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD. Televizorul poate înregistra până la zecă de programe.

Înregistrările sunt disponibile în partii de 4GB.

Înregistrările sunt disponibile în partii de 4GB.

a activă această funcție se poate apăra în meniu Sistem>Setări>**Mai multe** ca Amplificator Difuzorul televizorului vor fi făcu sunet, la sunetul sunat, urmărește să se turnă de pe sistemul conectat.

Control audio / video și opțiunea CEC trebuie să fie activată.
Manual electronic (dacă este disponibil)
În Manualul electronic putea găsi instrucțiuni privind funcția televizorului dumneavoastră.

Pentru a utiliza Manualul electronic, apăsați pe butonul **Meniu** și apăsați butonul **Meniu/Rapid**, selectați **Broușă Informații** și apăsați pe **OK**. Selectați o categorie dorită folosind butoanele direcționale. Categoriele include subiecte diferite. Selectați un subiect și apăsați butonul **OK** pentru a căuta instrucțiuni.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Transmisie CEC și CEC RC

Această funcție va permite să controlați dispozitivele cu CEC activă sau conectate prin porturile HDMI folosind telecomanda televizorului.

Opțiunea CEC din meniu Setări>Mai multe
Trimită setări mai înaintă ca **Activat**. Apăsați butonul **Meniu** și selectați meniul **Lista de surse**. Atenție! cind nu dispunăți în meniu **CEC** este conectat, va fi numerotat în meniu susținut cu prioritatea în locul meniului porturi HDMI conectat (precum DVD Player, Recorder, etc.).

Televizorul poate să efectueze automata funcționalitate după ce surse HDMI este conectată și este selectată.

Pentru a termina acestă operație și a controla televizorul cu ajutorul telecomenzii, apăsați butonul **Quick Menu** pe telecomanda, evidentă și apăsați butonul Dreapta sau Stânga. Aceasă funcție poate fi activată sau dezactivată în meniu **Setări>Señal>Mai multe**.

Transmisie CEC și stabilită de dezactivată
Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel)-ca înălță returnul semnalului audio (receptor A/V sau sistem de difuzare). Acesta funcție este o legătură audio menită să înclocuască atât cablul dinspre televizor și sistemul audio (receptor A/V sau sistem de difuzare).

Aunci când ARC este activ, televizorul nu face ca atât legătura audio să autonomează sunet. Deçi, va trebui să reducă nivelul volumul jocurilor zero, dacă doriți să audați semnalul audio de la dispozitivul audio conectat (în felică, ca să lezisă audio opțional sau digitală coaxială). Dacă doriți să schimbați nivelul de volum la dispozitivul conectat, ar trebui să selectați acel dispozitiv din lista susținut. În acel caz, tastele de control a volumului sunt asociate dispozitivului audio conectat.

Notă: CEC este compatibil doar prin intermediul **HDMI**.

Control audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului.

Meniu **FollowMeTV** (dacă este disponibilă)

Cu ajutorul dispozitivului de înregistrare și revine la meniu înregistrării.

Incepe înainte
Dacă apăsați butonul **Pauza** alunici când urmăriți programul înainte, va fi disponibilă funcția **FollowMeTV**. Instalați aplicația adecvată Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil și initializați aplicația.

Pentru mai multe informații asupra funcției, va ruga consultați instrucțiunile pentru aplicația **Smart TV**.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Notă: Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambile dispozitive trebuie să fie conectate la același rețea.

Configurare înregistrări

Selectați elementul **Sătari înregistrări** din meniu **Navigație Media>Setări** pentru a configura setările de înregistrare.

Formatare disc: Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formați discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vi se va solicita introducerea parolei.

Notă: Codul PIN implică poate să se setează la 0000 sau 1234. Dacă este definit codul PIN și este selectat în meniu **Setări** secundară în timpul **Primeră instalare**, obiectul PIN pe care să-l definiți.

IMPORTANT! Formatarea dispozitivului USB va reduce la terță generație TUTORUL datelor de pe acesta, sistemul de fișiere fiind convertit în FAT32. În majoritatea cazurilor, legitime de funcționare vor fi soluțiile după a formatare, în instalație, în instalație.

Înregistrare cu defazare temporală
Apăsați butonul **Pauza** în timp ce urmăriți o emisiune de televiziune și reveniti la transmisie în direct.

Funcția de defazare temporală nu poate fi utilizată atât în direct, când este utilizată televizorul, cât și în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Apăsați butonul **Redare** pentru a relua programul înainte de la momentul în care l-ați oprit. Apăsați butonul **Oprire** pentru a opri înregistrarea cu defazare temporală și reveniti la transmisie în direct.

Funcția de defazare temporală nu poate fi utilizată atât în direct, când este utilizată televizorul, cât și în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Dacă un cablu AC este deconectat alunici când există o stare activă a cronometrului de înregistrare, aceasta va fi anulată.

Sunt supratrate multe partide. Suntem supratate maximum două partide diferențe. Prima partidă a fiscului USB este utilizată pentru jocurile PVR ready. Acești trebuie formatați ca prima partidă pentru a fi folosiți pentru funcții PVR ready.

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemei de semnal, deci uneori imaginea să se piunda în timpul redată.

Înregistrare cu defazare temporală

Dacă apăsați butonul **Pauza** în timp ce urmăriți o emisiune de televiziune și reveniți la transmisie în direct.

Funcția de defazare temporală nu poate fi utilizată atât în direct, când este utilizată televizorul, cât și în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Nu, nu încă poate fi utilizată funcția de defazare temporală în modul radio.

Conținutul Meniului televizorului

Conținutul meniului televizorului	
Sistem - Conținutul Meniului Imagine	Aveți posibilitatea să modificați modul imaginii după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul Imagine poate fi setat într-o direcție unui altorel opțuni: Cinema, Joc (optional), Sport, Dinamic și Natural. Dinamic și Natural: Visionări de la distanță reflectă, opțiunile de imagine Dolby Vision Dark și Dolby Vision Bright vor fi disponibile în loc de modulele Cinema și Natural.
Contrast	Ajustați valoarea de luminărie și întărirea de ecranului.
Luminositate	Ajustați valoarea de luminărie pentru obiectele afisate pe ecran.
Clăritate	Setează valoarea de claritate pentru obiectele afisate pe ecran.
Culoare	Setează valoarea de culoare, ajustând culorile.
Economisire energie	Pentru setarea economisire energie în Personalizat, Minim, Mediu, Maxim, Auto, Econ (deactivat) sau Dezechivat.
Mod	Opțiunile disponibile pot oferi în funcție de Modul selectat.
Lumină de fundal	Accesați setările controlării nivelului luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal va în activa/dezactiva modul Economisire Energie este setat în afară opțiunea deactivat /Peraonizat.
Seări avansate	Modifică rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.
Contrast Dinamic	Dacă semnalul este zgomot și imaginea este bucură, utilizați setarea a Reducere zgomot pentru zgondoului.
Reducere zgondoului	Dacă imaginea este zgomotată, utilizați setarea a Reducere zgomot pentru zgondoului.
Temperatură curențor	Setează valoarea temperaturii curențor a colorilor. Sună disponibile opțiunile Cod (Rece), Normal (normală), Warm (Călduroasă) sau „Recală” imagine apăsând pe butonul Stanga sau Dreapta.
Punctul alb	Dacă opțiunea Temperatură Curențor este setată la Personalizat, această setare va fi disponibilă. Măriți/căldura sau „Recală” imagine apăsând pe butonul Stanga sau Dreapta.
Focalizare imagine	Filme sunt înregistrate la numerele difrente de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activă această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapida.
Effect ton	Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.
Schimbare cultură	Setează înruditorul dimensiunii dorite a imaginii.
Gama completă HDMI	Filme sunt înregistrate la numerele difrente de cadre pe secundă în programele de televiziune pentru a mări înțelegerea în imagine.
Notificare Dolby Vision	Setează preferința de a apărea o notificare pentru conținut Dolby Vision. Când este activată Dolby Vision este detectat.
Posiție PC	Optimizează automat imaginea pe orizontală și sursele inițiale sunt setate la VGA/PC.
Posiție automată	Acțează înruditorul dimensiunii dorite a imaginii pe orizontală la stânga sau la dreapta poziționului.
Posiție H	Ajutărea Ocasională poate concretaiza interfețele care săptă ca drapelul în prezentările cu imagini intensă precum telefoane, tablete sau televizoare cu ecranuri mici.
Posiție Verticală	În funcție de sursa de intrare (calculator etc.), poate observa pe ecran o imagine neclară sau cu mult zgomot. Puteți utiliza opțiunea pentru a obține o imagine mai bună, prin încercări repetate.
Ceaș pixel	Setările imaginii revin la setările implicate din fabrikă (cu excepția modului Game /loc).
Fază	In mod normal, imaginea nu va fi posibilă, în schimb, setările produse VGA vor fi adaptate la setările de imagine în timpul modului PC.
Resetare	

Conținutul meniului Sistem - Sunet

Volum	Reglați nivelul volumului.
Equalizer Utilizator	Selectați modul Equalizer. Puteți efectua setări personalizate doar în mod utilizator.
Balans	Stabilizează dacă sunetul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.
Căști	Selezionați volumul căștilor. Ajustați-vă, de asemenea, înainte de a utiliza căști cără volumul căștilor este setat la un nivel ridicat pentru a preveni afectarea a suzelui dumneavoastră.
Mod sunet	Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectă il poate susține). Apăsați pe meniu Legătură Audio. Folosiind acest ecran, puteți deschide și conecta dispozitivele de comandă la distanță la televizorul dvs. fără fir.
Legătură Audio	Apăsați pe meniu Legătură Audio.
AVI (Limitare automată a volumului)	Acasă/afara reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de lege fix. Intre atunci când conectați un amplificator extern la televizor, utilizând mufa pentru căști, puteți să accesați opțiunea la Căști . Dacă atunci conectați căștile la televizor, setați acasă/afara la Căști . Înainte de a utiliza căști, asigurați-vă că acasă/afila din meniu este setată la Căști . Dacă este setată la legea înălțării , legea de la mufă căștilor va fi setată la maxim, putând să vă afecteze uzu.
Bas dinamic	Activarea sau dezactivarea Basul dinamic.
DTS TruSurround HD	Activarea sau dezactivarea DTS TruSurround HD.
Legea digitală	Setează tipul de ieșire audio digitală.

Sistem - Continut Meniu Setări	
Acces Conditionat	Controlează modurile de acces condiționat, dacă sunt disponibile.
Limbă	Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de jéră.
Sătări întimitate (*)	Gestionă privilegiile de înțimnătate pentru televizoarele inteligente. Apăsați OK pentru a accesa meniu și să setați conformat preferențelor dvs.
Parental	Introduceți parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință Blocare Meniu, Blocare programe cu conținut interzis minorilor și Blocare programe cu conținut interzis copiilor sau Orientare. De asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbați codul CICAM PIN implicit folosind opțiunea aferentă.
Surse	Notă: Unic utilizator poate să se aperească în funcție de lista selectată în Prima Reținere. Codul PIN implicit este 0000 sau 1234. Dacă nu ați definit codul PIN este solicitat în funcție de apăsarea butonului de setare a sursei de la 0000 sau 1234. Dacă nu ați definit codul PIN pe care îl doriți.
Cronometre	Setează cronometru pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp.
Dată/Timp	Setează data și ora.
Accesibilitate	Activază sau deactivează opțiunile Obisnuit , Imbutantăt și Dezavantaj pentru sursele HDMI. Optiunile Obisnuit și Imbutantăt afectează setările de culoare ale sursei HDMI selectate. Puteți alege unul dintre imaginile 4K sau HDR de la sursa HDMI selectată. Apăsați OK pentru a seta imaginea sursei respective selecția setată la Obisnuit . Dacă dispozitivul conectat este compatibil HDMI 2.0, setați opțiunea Obisnuit dacă sursa HDMI este conectată la portul HDMI 1.4. Sebeli în consecință sau dezactivați sursa HDMI afecțând-o cu Dezavantaj (dezactivată).
Tare de urechi	Alte setări rețea/internet.
Descriere Audio	Alte opțiuni legate de accesibilitate a televizorului.
Netflix	O președinte va fi redată pentru persoanele care sau cu tulburări de vedere. Apăsați OK pentru a vedea lista opțiunilor de meniu Discriminare audio disponibile . Aceasta funcție este disponibilă numai dacă emițătorul sau disponibilă în modul Îmagineare sau Dizabilare temporară .
Mai Multe	Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea numărul ESN (*) și dezactiva Netflix.
Paузă Meniu	Alte setări restul opțiunilor de setare a Televizorului.
Modul Subtitrare	Modifică timpul de expirare pentru meniuri.
LED standby	Dacă e dezactivat, LED-ul de standby nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul standby.
Actualizare software	Asigurați căgău că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsați OK pentru a vedea opțiunile din meni.
Versiunea Cere	Alte setări software versiunea curentă a lui picătă.
Autorizare	Acacea opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare DVB sau subtitrare Text), dacă ambele sunt disponibile. Valoarea implicită este subtitrare a DVB . Aceasta funcție este disponibilă numai dacă Jara selectată este Norvegia.
OPRIRE AUTOMATĂ TV	Setează intervalul de timp pentru televizorul să trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat.
Mod magazin	Selectați acest mod pentru a stoca afișajul. Atunci când Modul Magazin este activat, există posibilitatea ca unele lunci din meniu televizorului să nu fie disponibile.

Partajare Audio Video	Functia Partajare Audio Video vă permite să partajați fisierele stocate pe smartphone, software-ul adăugat inițial, puteți partaja-le pe telefoane sau computeri compatibili și partajare mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare. Modul Partajare Audio Video nu va disponi cu funcție de portale de internet.
Mod de pornire	Acessați setările configurației modul preferat de pornire. Opțiunile Ultima startă și Standby sunt disponibile.
Telecomandă Virtuală	Activizați sau dezactivați funcția de telecomandă virtuală.
CEC	Cu aceasta setare, și dezactivați compoziția funcționalității CEC. Apăsați butonul Standby sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pornirea Automată CEC	Acessați funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să realizeze comunicarea cu sursele de către în mod automat. Apăsați butonul Standby sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Diffuzare	Pentru a audii semnalul audio la dispozitivul audio compatibil conectat setat cu Amplificator . Puteti utiliza telecomanda pentru a controla volumul dispozitivului audio.
Telecomandă inteligenta	Apăsați pe OK pentru a deschide meniu Telecomandă intelligentă . Folosiți același ecran, puteți să deschideți și conectați dispozitivele de comandă la distanță la televizorul dvs. fără fir.
Show All Cookies (Afisare toate cookie-urile salvate)	Acessați informațiile de licență a programului Software Open Source.
Delete All Cookies (Șterge toate cookie-urile salvate)	Apăsați pe OK pentru a selecta opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modulul televizorului dvs. și de selectarea și/ sau înregistrarea.
OS	Apăsați informațiile de licență a programului Software Open Source.

Continutul Meniului Instalare	
Spanarea automată a canalelor (Recorderare)	Afișează opțiunile de acordare automată. Antenă digitală: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu Digital: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și stochează posturile analogice. Satellit: Caută și memorează posturile prin satelit.
Spanarea manuală a canalelor	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Spanarea canalului de rețea	Caută canalele asociate cu sistemul de transmisie. Antena Digitală: Caută canalele de rețea prin antenă. Cablu Digital: Caută canalele de rețea prin cablu.
Acordare fină analogică	Puteți folosi această setare pentru a configura fișierul de memorie canale analo- gice.
Sateliți Satellit	Afișează setările sateliștilor. Lista Sateliștilor disponibili: Puteți schimba setările anumitor sateliști sau Edita sateliștii disponibili. Setare Standby (optional): Televizorul suntem nevoit să se aplice butonul Verde în timp ce lista de canale este afișată pe ecran pentru a deschide meniul Editare lista de canale. Selectați canalele dorite din lista. Setare antenă: Puteți să selectați canalele dorite din lista. Apoi face mai multe alegeri apăsând butonul Galben. Apoi apăsați butonul OK pentru a deschide meniu Optiuni Editare canal și selecția opțiunea Adaugare/Eliminare Favorite. Alegeați din nou butonul OK. Seta- rea va fi efectuată și va fi adăugată la lista dorință.
Sătari de Instalare	Această meniu de setări de instalare. Căutare și Standby (optional): Televizorul suntem nevoit să se aplice butonul Verde în timp ce lista de canale este afișată pe ecran pentru a deschide meniu Editare Lista de canale. Selectați canalele dorite din lista. Setare antenă: Puteți să selectați canalele dorite din lista. Apoi faceți o selecție pe butonul Galben. Apăsați butonul OK pentru a deschide meniu Optiuni Editare canal și selecția opțiunea Adaugare/Eliminare Favorite. Alegeați din nou butonul OK. Seta- rea va fi efectuată și va fi adăugată la lista dorință.
Stergere listei de servicii	Această setare va permite să selectați numărul transmisiilor din cadrul rețelei selectate pentru a fi listate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă lista selectată este Norvegia.
Selectarea rețelei active	Sterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.
Prima Instalare	

Reguli generale de utilizare a

Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile memorate în lista de canale. Puteți să editați această listă de canale, să setați posturile favorite sau active ce vor fi emisurate cu ajutorul opțiunilor **Lista de canale.** Apăsați butonul **OK** pentru a deschide **Lista de canale.** Puteți filtra canalele enumerate apăsând butonul **Albăstru** sau deschideți meniu **Editare lista de canale** apăsând butonul **Verde**, pentru a face modificări avansate în lista curentă.

Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste difrente de canale preferate. Introduceți **Lista de canale** în meniu principal sau apăsați butonul Verde în timp ce lista de canale este afișată pe ecran pentru a deschide meniu **Editare lista de canale.** Selectați canalele dorite din lista. Puteți face mai multe alegeri apăsând butonul **Galben.** Apoi apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniu **Optiuni Editare canal și selecția opțiunea Adaugare/Eliminare Favorite.** Alegeați din nou butonul **OK.** Seta- rea va fi efectuată și va fi adăugată la lista dorință.

Opțiuni meniu (butonul Substrînă): Afișează meniu Evidențiere Gen. Folosind această funcție, puteți căuta în bază de date a ghidului de program în conformitate cu genul selectat. Informații disponibile în ghidul programelor vor fi cauzate și rezultata care corespund criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.

Program cronologie

Lista (butonul galben): Afișați butonul **galben** pentru a vizualiza evenimentele într-un interval de timp.

Filtru (butonul albăstru): Afișează opțiunile de filtrare.

Evidențiat genul (butonul Substrînă): Afișează meniu Evidențiere Gen. Folosind această funcție, puteți căuta în bază de date a ghidului de program în conformitate cu genul selectat. Informații disponibile în ghidul programelor vor fi cauzate și rezultata care corespund criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.

Configurare și Setările parentale

Opțiunile meniu **Setările Parentale** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să acceseze anumite programe, canale și să folosească anumite meniu. Aceste setări se află în meniu **System-Setările Parentale.**

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului copiilor, trebuie introdus un număr PIN. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniu de blocare a accesului copiilor.

Blocarea meniului: Această setare activează sau deactivează accesul la baza meniurilor sau meniu- le de instalație ale televiziunii.

Blocarea de vară: Atunci când este setată această opțiune, televizorul obține informații referitoare la vârstă de la emițător și dacă nivelul de vârstă

este dezactivat, se restricționează accesul la acea emisie.

Note: Dacă opțiunea **Tară din Prima Instalare** este setată pe **Vara** și este activă, varsta de la opțiunea **Blocare de vară** va fi setată implicit la 18.

Este ACTIVATĂ: Televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Blocajează internet: Dacă această opțiune este activată (OFF), aplicația de deschidere a navigației din portal va fi dezactivată. Setați la ON pentru a elibera din nou aplicația.

Setare PIN: Defineste un nou număr PIN.

PIN/CICAM implicit: Această opțiune va apărea în grădini modul CICAM este introdus în fanta CICAM C1 folosind această opțiune. Puteți introduce numărul PIN implicit al televizorului.

Setare PIN implicit: Poate să fie setată la 0000 sau 1234. Dacă ai definit codul PIN este setat în funcție de jura selectată în timpul **Prima Instalare**, folosiți codul PIN pe care-l alegi.

Eșecuri: Definește că nu este disponibile în funcție de model și poate să se selecție să se deschidă la opțiunea **Prima Instalare.**

Opțiuni programare electronică (GPE)

Unele canale trimite informații despre programele lor de emisie. Afișați butonul **EPG** pentru a vizualiza meniu **Ghidul programelor.**

Există 3 șiruri diferențiale de configurație ale programelor disponibile. **Program ITSA:** urmăriți instrucțiunile din partea de jos de ecranul.

Program cronologie:

Lista (butonul galben): Afișați butonul **galben** pentru a vizualiza evenimentele într-un interval de timp.

Filtru (butonul albăstru): Afișează opțiunile de filtrare.

Evidențiat genul (butonul Substrînă): Afișează meniu Evidențiere Gen. Folosind această funcție, puteți căuta în bază de date a ghidului de program în conformitate cu genul selectat. Informații disponibile în ghidul programelor vor fi cauzate și rezultata care corespund criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.

Opțiuni (butonul OK): Afișează opțiunile de evenimentul.

Detaliu eveniment (butonul info): Afișează informații detaliate referitoare la programele selectate.

Ziar următor/anterior (butonul Program +/-): Afișați programele zilei anterioare sau următoare.

Căutare (butonul Text): Afișează meniu **Căutare Ghid.**

Prezent (butonul Sursa): Afișează evenimentul actual din canalul evidențiat.

discul USB să nu îndepărtească cernitele de viteză.
Încercaj să conectezi alt disc USB.

Imagine slabă

- Verifică dacă ai selectat sistemul TV corect.
- Nivelul scâzut al semnalului poate determina o distorsune a imaginii. Verifică conexiunea prin antenă.
- În cazul în care ai efectuat căutarea manuală, verifică dacă ai introdus frecvența de canal corectă.
- Călitatea imaginii se poate degrada atunci când la televizor sunt conectate două dispozitive în același timp. În acest caz, deconectați una dintr-o ele.

Fără imagine

- Aceasta înseamnă că televizorul dumneavoastră nu recepționează nicio transmisie. De asemenea asigură-ți că a fost selectată sursa conectată.
- Atenția este concentrată pe responzator?
- Cablu antenelor este deteriorat?
- Sunt utilizate și se corespund zăloare pentru conectarea antenei?

Fără sunet

- Verifică dacă sonorul televiziunii a fost dezactivat.
- Apăsați butonul **Dezactivare sunet** sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați sebele de echilibră din meniu **Sunet**.

Telecomanda - nu funcționează

- Baterele pot fi descate, înlocuită baterile.
- În cazul în care nu puteți selecta o surse de intrare, este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv. În caz contrar,

Inregistrare indisponibilă

- Verifică cablurile AV și conexiunile, dacă ajungi să conectezi un dispozitiv.
- Verifică cablurile AV și conexiunile dacă încercați să comunăzi la surse de intrare dedicata dispozitivului conectat.

Unitatea USB e prea lentă

- Dacă mesajul **Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra** apare pe ecran într-o perioadă îngătinătoare, încercaj să îl reporni. Dacă apăra în continuare aceeași eroare, este posibil ca

cronometru pentru Eventiment. Cronometrul va fi anunțat să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Program lăsat)

Că în acestea opțiuni de configurație vor fi emerurate doar evenimentele din canalul evidențiat.

Anterior Interval de timp (butonul roșu): Afisăază programele perioade anterioare.

Zgâdui următoare/anterioră (butonulele program +/-): Afisează programele din anterioare sau următoare.

Detaliu eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la programele selectate. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Interval (butonul Text): Afisează opțiunile de filtrare.

Interval de timp (butonul verde): Afisează programele din intervalul de timp următor.

Opțiuni (Butonul OK): Afisează o opțiune de eveniment.

Detaliu eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la programele selectate.

Filtru (butonul albăstru): Afisează opțiunile de filtrare.

Rec./Stop (Butonul înregistrare): Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Program acumulator

Opțiuni (Butonul OK): Afisează o opțiune de eveniment.

Detaliu eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la programele selectate.

Filtru (butonul albăstru): Afisează opțiunile de filtrare.

Rec./Stop (Butonul înregistrare): Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Opțiuni de program

Utiliză butoanele direcționale pentru a evidenția un program și apăsați butonul **OK** pentru a afisa meniu Opțiuni Evenimente. Următoarele opțiuni sunt disponibile:

Selectare canalului: Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalele selectate.

Inregistrare/Storice Inregistrare, Cronometru: Selectă opțiunea **Inregistrare și/ sau selectați butonul OK** Dacă programul va transmis în vîntoare și adaugă pe lista Timers pentru a fi înregistrat. Dacă programul selectat este transmis la momentul actual, înregistrarea se va opri imediat.

Setare canala: Pentru a anula o înregistrare deja selectată, selectați programul, apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea **Setare cronometru** (Să trece cronometru înregistrare). Înregistrarea va fi anulată.

Setare cronometru pentru Eventiment / Stergere cronometru pentru Eventiment: După ce a selectat un program din meniul EPG, apăsați butonul **OK**. Selectați opțiunea **Setare cronometru pentru Eventiment** și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru programul vîntoare. Pentru a anula un cronometru de setă, selectați programul și apăsați butonul **OK**.

Verificare alimentare: Puteți seta un cronometru pentru programul vîntoare. Pentru a anula un cronometru de setă, selectați programul și apăsați butonul **OK**.

Modul de căutare și actualizare 3 AM

Televizorul dumneavoastră va căuta la actualizările ora 3:00 dacă opțiunea **scansare automată** din meniu opțiuni de actualizare este activată, iar televizorul este conectat la internet, unele antene sau la internet. Dacă o nouă aplicatie software este găsită și descarcarea reușește, va fi instalată la următoarele a două ore.

Notă: Nu **scansă** cablul de alimentare atunci cînd **ledul** în timpul procesului de rezolvare. Dacă televizorul dumneavoastră nu poate să actualizeze, deconectați televizorul, apăsați butonul **minută și conectorul** înapoi.

Dopanare & Sfaturi

Televizorul nu pornește

Verifică cablul de alimentare și asigură-ți că este introdus corespunzător în priza de pe perete. Verifică bateriile și suntem să sunt descarcate. Apăsați butonul de alimentare de pe televizor.

discul USB să nu îndepărtească cernitele de viteză.
Încercaj să conectezi alt disc USB.

Româna

România - 21 -

Moduri tipice de afișare la intrarea PC		
Sursă	Moduri tipice de afișare a imaginii. Televisorul dumneavăstra să ar pută să nu suprime mai multe rezoluții.	
Index	Rezoluție	
1	640x480	65Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	640x480	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	65Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x800	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	60Hz
25	1440x900	75Hz
26	1440x900	60Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1200	60Hz
29	1600x1200	59Hz
30	1920x1080	60Hz

Format de fișiere video compatibile cu modul USB

Compatibilitatea AV și a terminalului HDMI		
Sursă	Semnale compatibile	Disponibili
EXT	PAL	O
(SCART)	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	RGB 50/60	O
	PAL	O
AV lateral	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	480i	O
	480p	60Hz
	576i	50Hz
YPBPY	720p	O
	1080i	50Hz
	1080i	60Hz
	480j	60Hz
	480p	60Hz
	576i	50Hz
	576p	50Hz
	720p	O
	1080i	50Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz
HDMI	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz

Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB

Imagine	Poză	Rezoluție (lățime x înălțime)	Observație
JPEG	Liniile de refrență	1536x8540	
	Progresiv	1024x768	
PNG	Nenichisăt	9600x6400	Limita de rezoluție maximă depinde de dimensiunea DRAM
BMP	Inchisăt	1200x800	
		9600x8400	

(X: disponibili, O: disponibili)
 În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizorul . Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardurile de echipamentului urșă (DVD, caseta superioară, etc.). De către acesta de problemă, contactați distributörul și producătorul echipamentului urșă.

Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB

Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB

Codec audio	Rata de transfer	Senzor	Extensie	Subtitrare internă	Cod subtitrare
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 444Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), flux de transport MPEG (.ts, .tp), pacchet de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG1), WAV (.wav)	det.mpg, mpg, vob ts, tp, tp	MPG, MPEG TS
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), flux de transport MPEG (.ts, .tp), pacchet de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG1), WAV (.wav)	mp4	MP4
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .mp4), mov, m4a, flux de transport MPEG (.ts, .tp), pacchet de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG1), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)	m4v avi	MKV MKV
AC-3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC-3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .mp4), MP4 (.m4a), non m4a flux de transport MPEG (.ts, .tp), pacchet de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG1)	EAC3 (.ac3)	3GPP (.3gp, .mp4), MP4 (.m4a)
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	EAAC3 (.eac3), 3GPP (.3gp, .mp4), MP4 (.m4a) flux de transport MPEG (.ts, .tp), pacchet de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG1)	txt	Subrip
AAC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .mp4), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), flux de transport MPEG (.ts, .tp), pacchet de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG1), FLV (.flv), RM (.ra)	smi sub	SubStation Alpha SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubRip (VonSabi)
WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	WMA 10 Pro MO, WMA 10 Pro MI, WMA 10 Pro M1, WMA 10 Pro M2, WMA 11/12/12.6kHz, LBR (cook), AAC/MP3/LAW	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)	TurboRipper
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	LBR (cook)	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	
FLAC	8kHz~96kHz	< 1.6Mbps	FLAC	Matroska (.mkv, .mka)	

Rezoluții DVI suportate
Auric și conectează dispozitive la televizorul dumneavoastră folosind cabluri adaptoare DVI (cablu adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz	78Hz
640x480	p	p	p	p	p	p	p
800x600	p	p	p	p	p	p	p
1024x768	p	p	p	p	p	p	p
1280x768	p	p	p	p	p	p	p
1280x800	p	p	p	p	p	p	p
1366x768	p	p	p	p	p	p	p
1366x1024	p	p	p	p	p	p	p
1440x1080	p	p	p	p	p	p	p
1600x900	p	p	p	p	p	p	p

Setări avansate

Conecțivitate

Conecția prin cablu

Conecțarea la o rețea cablată

- Trebuie să adăgii un modem/router conectat la o conexiune activă cu banda largă.
- Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.




Conecție LAN în bandă largă



Conecție WLAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cu fir, consultați secțiunii Rețea și Setări Internet în meniu Sistem>Setări.

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețea LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.

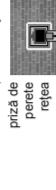

Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispositivului cablat

Tip rețea

- Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **fără fir** sau **Desezactivat** în funcție de conexiunea activă cu televizorul. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica întima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în meniu finalizari.

Setări avansate

Selarea setărilor

Setări avansate

Selecția Advanced Settings (Setări avansate) și apăsarea butonului OK în ecranul următor veți putea schimba setările dorite și apăsați butonul Stâng sau Dreapta pentru a schimba selecția de la **Automata la Manual**.

Așadar, puteți introduce valoarea **IP** manual și / sau **DNS manual**. Selecția elementelorferență în meniu și introducerea valoarei noi folosind butonul numerice ale telecomenței. Apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când șiți terminați.

Conectarea wireless

Televizorul nu se poate conecta la rețele dacă SSID este ascuns. Pentru ca SSID-ul modemului să fie vizibil, ar trebui să modificați setările SSID prin intermediul software-ului modemului.

Pentru a conecta la o rețea LAN wireless, parcurgeți următoarele etape:

33. Pentru a configura setările dvs. fără fir, consultați secțiunea **Retea>Setări Internet** din meniu Sistem>Setări.

Conexiune



Un router Wireless-N (IEEE 802.11b/g/n) cu benză simultană de 2.4 și 5.0GHz creă pentru a crea la jumătate de banda. Acestea sunt optimizate pentru deplasare video HD mai rapid și își rezolvă probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri și wireless.

• Frevenția și canalul difera în funcție de zona.

• Vîrsta de transmisie difera în funcție de distanță și numărul de obstrucții între produsele de transmitere, configurația acestor produse, condițiile undelet radio, traficul în linie și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate interupe sau deconecta în funcție de telefonie DECT sau de radio sau alte aplicații WiFi 11b. Valoare standard ale vitezei de transmisie sunt valoare maxime teorectice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

- Locația unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de folosința medie.
- Functia wireless a televizorului suportă moduri de tip 802.11 a, b, g și n. Este recomandată să utilizezi protocolul de comunicații IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării video clipurilor.
- Trebue să modificăți SSD-ul modului daca există altă modultură sau aceeași SSID. În caz contrar, conexiunea cablata dăcă experimentați probleme cu conexiunea wireless.
- Dacă trebuie să schimbați setările unor dispozitive wireless, urmașii să urmăreze următoarele pași:

 - Schimbarea setărilor dispozitivului wireless**

Deschideți meniul **Sateliții Retea/Internet** și selectați **Tip rețea ca Dispozitiv Wireless**, pentru a începe procesul de conexiune. Televizorul va scana automat rețelele wireless. Se va afișa o listă cu rețele disponibile. Va ruga să selectați rețeaua dvs. din meniu.

Notă: Dacă meniul acceptă modul N, sunteți preferați să selectați modul N.

Dacă televizorul selectă testul protejat cu parola, introducă parola corectă utilizând tastatura virtuală. Pentru a efectua tastatura cu ajutorul butoanelor direcționale și al butonului **OK** de pe telecomanda. Apăsați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilă. Pentru a verifica conexiunea rețea wireless, selectați **Tip rețea și apăsați butonul să strângă sau să dreapta** pentru a selecta **Deactivat**.

Schimbă setările de rețea și conectarea la Internet

Selecția **Test de rețea și internetului** și apăsarea butonului **OK** pentru a verifica vîrsta de conexiune la Internet. Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate) și apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul setărilor avansate. Folosiți butoanele direcționale și numerele pentru a seta. Apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ajungiți la terminal.

Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată drept **Connected** (Conectată) sau **Not connected** (Nu este conectată) și adresa IP curentă, dacă este stabilită o conexiune.

Conectarea la telefonul mobil prin WiFi

 - Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristica WiFi, lă puțini să conecta la televizorul dvs., cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului.
 - Telefonul mobil trebuie să aibă un software de partajare corespunzător.
 - Conectați routerul și urmăriți pasii specificați mai sus la secțiunea **Conexiunea WiFi**.**
 - După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apoi activați software-ul de partajare de pe acesta.

Apăsați pe butonul **Sursă de pe telecomanda și comutator la sursă Afisaj wireless**.

Este afișat un ecran care indică raportul că televizorul este pregătit pentru conexiune.

Deschideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Acestea aplicații sunt denumite client pentru fiecare mărca, respectiv sărută manualul de instrucții al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru informații detaliate.

Scanați pentru a identifica dispozitivul. După ce selezionați televizorul și realizati conexiunea, ecranul dispozitivului dumneavoastră va fi afișat pe televizorul dumnevoastră.

Notă: Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul poate suporta această funcție. Astfel, este posibil ca unele sisteme să nu fie capabile să acceseze funcția „Afisaj wireless“ și să nu funcționeze la un anumit timp.

Conectarea și alegerea dispozitivului wireless

Televizorul dvs. acceptă și șiță teminătoare de conexiuni wireless cu rază scurtă. Este necesară asocierea înainte de folosirea acestui dispozitiv wireless cu televizorul. Pentru a să sincronizați dispozitivul cu televizorul trebuie să procedați în următorul mod:

• Setați dispozitivul în modul de sincronizare.

• Activați deschiderea dispozitivului pe televizor.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

Puteți conecta dispozitivele audio și suntelecomență fară fir la televizorul dvs. Deconectați sau apăsați butonul de control pe telecomență pentru a funcționa de pe televizor wireless și să funcționeze corect. Pentru dispozitivele audio, trebuie să căsați apăsați butonul **Audio din meniu**, **System-Stereo**, pentru a începe să se conecteze la sistem.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

• Setați dispozitivul în modul de sincronizare.

• Activați deschiderea dispozitivului pe televizor.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

Puteți conecta dispozitivele audio și suntelecomență fară fir la televizorul dvs. Deconectați sau apăsați butonul de control pe telecomență pentru a funcționa de pe televizor wireless și să funcționeze corect. Pentru dispozitivele audio, trebuie să căsați apăsați butonul **Audio din meniu**, **System-Stereo**, pentru a începe să se conecteze la sistem.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

Dacă totuși nu este posibil să se sincronizeze dispozitivele audio, trebuie să căsați apăsați butonul **Audio din meniu**, **System-Stereo**, pentru a începe să se conecteze la sistem.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

Utilizarea dispozitivelor mobile

Există diverse standarde care permit partajarea și transmiterea de date între dispozitivul mobil și televizorul dvs. În cazul în care conexiunea nu poate fi stabilită, încercați din nou.

Notă: Dispozitivele wireless pot opera în *area* raza de acoperirea WiFi și pot interfeța cu unul altul. Pentru a ameliora

performanțele dispozitivului dvs. wireless, pungeti-l la cel puțin 1 metru de alte dispozitive wireless.

Deshăgnare Conectare

Rețeaua Wireless nu Este Disponibilă

Asigurați-vă că rețea-ju-rețea permite conexiunea wireless a televizorului.

• În cazul că la calitate din nou rețea wireless (fără fir), oferă o ecran cu meniul **Se Face Repătură/Internet**.

Dacă rețea wireless nu funcționează corRECT, incercați să utilizați rețea cablată. Consultați sectiunea **Conectivitate Cablu** pentru mai multe informații privind procesul.

Conexiune lentă

Dața televisorului nu poate funcționa în cadrul conexiunii cu emisiunea de televiziune în timp ce se execută procesul de verificare a conexiunii versiunii sistemului de operare care sunt lăsate după fabricarea acasă. Rezolvă problema scărand și conectând de la final de programul fabricator.

Conectare a altor dispozitive wireless

Televizorul dvs. acceptă și șiță teminătoare de conexiuni wireless cu rază scurtă. Este necesară asocierea înainte de folosirea acestui dispozitiv wireless cu televizorul. Pentru a să sincronizeze dispozitivul cu televizorul trebuie să procedați în următorul mod:

• Setați dispozitivul în modul de sincronizare.

• Activați deschiderea dispozitivului pe televizor.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

• Setați dispozitivul în modul de sincronizare.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

Dacă totuși nu este posibil să se sincronizeze dispozitivele audio, trebuie să căsați apăsați butonul **Audio din meniu**, **System-Stereo**, pentru a începe să se conecteze la sistem.

Notă: Consultați manualul său de utilizare disponibil online la [www.sony.com](#) să să se dezvoltă în modul de sincronizare.

Conexiunea la Internet nu Funcționează / Internetul nu este disponibil

Verificați cordonul de alimentare și urmăriți următoarele:

• În acest caz, incercați următoarele:

Măriteți o distanță de cel puțin trei metri față de cutiile de rețea cu microondă, telefonul mobil, dispozitivele Bluetooth sau orice altă dispozitiv cu conexiune WiFi compatibile. Încercați să schimbați cordonul activ la cordonul WiFi LAN.

O altă cauză poate fi lipsa unei conexiuni de rețea wireless sau lipsa unei conexiuni de rețea wireless în apropierea televizorului. Verificați cordonul de alimentare și urmăriți următoarele:

• Înlocuiți cablul de rețea.

Conexiunea la internet nu funcționează / Internetul nu este disponibil

• Verificați cordonul de alimentare și urmăriți următoarele:

Măriteți o distanță de cel puțin trei metri față de cutiile de rețea cu microondă, telefonul mobil, dispozitivele Bluetooth sau orice altă dispozitiv cu conexiune WiFi compatibile. Încercați să schimbați cordonul activ la cordonul WiFi LAN.

Conexiunea la Internet nu funcționează / Internetul nu este disponibil

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau monitorul dumneavoastră a fost înregistrat permanent, este posibil ca televizorul să nu poată conecta la internet. În acest caz, adresa MAC este autentificată de fiecare dată când va conecta la internet. Aceasta este o metodă de prevenire a intrării neautorizate în sistem.

Împingeți pe butonul **adresa MAC**, furnizorul de servicii Internet, și urmăriți următoarele:

De exemplu, dacă aveți abonament la Internet de la Orange, apăsați butonul **adresa MAC** a televizorului dumneavoastră. Dacă acest lucru nu va rezolva problema, urmăriți următoarele:

Conectați computerul dumneavoastră la Internet și urmăriți următoarele:

• În cazul în care conexiunea nu este cauză problemelor, contactați furnizorul de servicii de Internet.

• În cazul în care problema persistă, urmăriți următoarele:

• Înlocuiți cablul de rețea.

• Înlocuiți cablul de alimentare.

parajare media sau când navigații prin intermediul funcțiilor de Partajare Media.

Dominul nevalid

Așteaptă-vă că va-ți autentific pe computer cu un nume utilizator/potrivit autorizat și, de asemenea, să-ți săgeată în cauza domeniului este activ, înainte de a parajare fizică de la ecranul tău. Înainte de a parajare fizică din programul servelui media de pe computer. Dacă domeniul este nevalid, acest lucru ar putea cauza probleme în timp ce răsfoi primele fișiere în modul partajare media.

Utilizarea serviciului de rețea partajată media

Functia partajare media utilizează un standard care facilită procesul de vizualizare a echipamentelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe deosebit de sigurătate cum și în comparație de uz comercial.

Conectarea la o rețea cablată sau wireless

Consultați capitolile Conectivitate Cablata/Conectivitate wireless pentru informații detaliante despre configurație.

3. Redirecțierea fișierelor partajate prin intermediul Navigatorul Media

Selctați Navigatorul Media utilizând butonanele direcționale din meniu principal și apăsați butonul OK. Navigatorul Media va fi afișat.

Partajare Audio Video

Selctați tipul de mediu dorit în meniu navigațional media și apăsați OK. În cazul în care configurațiile de parajare sunt setate corecte, va fi afișat ecranul Selectare a Dispozitivului după selecțarea tipului de dispozitiv. Dacă sunt găsite dispozitive disponibile, acestea vor fi afișate pe ecran. Selctați servelul media sau rețeaua la care sunt să vă conectați utilizând butoanele Sus sau Jos și apăsați butonul OK. Dacă doriti să reincontrați lista dispozitivelor, apăsați butonul Verde. Puteti apăsa Meniu pentru alegere.

Selctați tipul media ca Videoclipuri și alegeți un dispozitiv din meniu selectate. Apoi, selectați directorul cu fisiere video în ecranul următor și totale fisiere video disponibile vor fi enumerate. Puteti să redați atât ecranul Navigatorul Media și să selectați tipul media dorit și apoi să efectuați din

nou selecțarea rețelei. Sau puteti apăsa butonul Albastru pentru a trece la următorul tip de media fară a schimba rețea. Consultați secțiunea Meniu privind redarea și ștergerea.

Asigurați-vă că va-ți autentific pe computer cu un nume utilizator/potrivit autorizat și, de asemenea, să-ți săgeată în cauza domeniului este activ, înainte de a parajare fizică de la ecranul tău. Înainte de a parajare fizică din programul servelui media de pe computer. Dacă domeniul este nevalid, acest lucru ar putea cauza probleme în timp ce răsfoi primele fișiere în modul partajare media.

Utilizarea Software-a și serverului

Functia Parajare Audio Video nu poate fi folosită dacă programul servelui nu este instalat pe computerul dumneavoastră sau dacă programul software al servelui media nu este instalat pe dispozitivul în cale. Prezintă computerul dvs. cu programul adăugat.

2. Conectarea la o rețea cablată sau wireless

Consultați capitolile Conectivitate Cablata/Conectivitate wireless pentru informații detaliante despre configurație.

3. Redirecțierea fișierelor partajate prin intermediul Navigatorul Media

Selctați Navigatorul Media utilizând butonanele direcționale din meniu principal și apăsați butonul OK. Navigatorul Media va fi afișat.

Partajare Audio Video

Selctați tipul de mediu dorit în meniu navigațional media și apăsați OK. În cazul în care configurațiile de parajare sunt setate corecte, va fi afișat ecranul Selectare a Dispozitivului după selecțarea tipului de dispozitiv. Dacă sunt găsite dispozitive disponibile, acestea vor fi afișate pe ecran. Selctați servelul media sau rețeaua la care sunt să vă conectați utilizând butoanele Sus sau Jos și apăsați butonul OK. Dacă doriti să reincontrați lista dispozitivelor, apăsați butonul Verde. Puteti apăsa Meniu pentru alegere.

Selctați tipul media ca Videoclipuri și alegeți un dispozitiv din meniu selectate. Apoi, selectați directorul cu fisiere video în ecranul următor și totale fisiere video disponibile vor fi enumerate. Puteti să redați atât ecranul Navigatorul Media și să selectați tipul media dorit și apoi să efectuați din nou selecțarea rețelei. Sau puteti apăsa butonul Albastru pentru a trece la următorul tip de media fară a schimba rețea. Consultați secțiunea Meniu privind redarea și ștergerea.

Portal Internet
SFAT: Conexiunea prin bandă largă la internet este necesară pentru a viziona referința la căile ridicate. Dacă nu este disponibilă, puteți instala aplicații pe televizor și apăsați OK pentru a se conecta la internet.

Prima Instalare pentru operație adecvată a portalului de internet.

Functia portă adaugă televizorul și funcție care să permite să conectezi un server la internet și să intermedi la conexiunile de internet. Funcția portă poate să vizualizeze muzica, videoclipuri și imagini sau să confiște web cu conținutul rapid definit. Dacă puteți vizualiza acest conținut fără întârziere, depinde de viteza conexiunii furnizată de furnizorul de servicii de internet.

Apăsați butonul Internet de pe telecomandă pentru deschiderea paginării portabile de internet. Când intrăți pe ecranul portabile, imaginea ultimei surse urmărite va fi afișată pe fundal. Vei vedea pictograma ale anilor disponibile în partea din stânga-însus a ecranului. Utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă pentru a muta atenția pe articolele din stânga-însus. Puteți vizualiza conținutul unui articol și puteți să o picătați apăsând OK după selectare. Apăsați butonul Back/Return din nou pentru a reveni la ecranul anterior.

In articolul Recent, aplicațiile listează cele curând vor fi afișate. Puteti folosi acest articol pentru a accesa aceste aplicații rapide.

In articolul Functii, aplicațiile implicite vor fi afișate împreună cu aplicația Navigator Internet. Aceste aplicații nu sunt editabile.

In articolul Aplicațile mele, vor fi afișate aplicațiile care le-ai adăugat folosind aplicația Plată Market este, de asemenea, o aplicație din Aplicațiile mele. Evidențiată aplicația Market și apăsați OK pentru a avea toate aplicațiile disponibile. Evidențială-o pe cea dorită și apăsați OK, o fereastră va apărea deasupra. Evidențială Adăugare în Aplicațiile mele și apăsați OK pentru a adăuga la aplicația evidențială Aplicațile mele pentru a o accesează rapid ulterior. De asemenea, puteți evidenția Salt la aplicație și apăsați OK pentru a lansa aplicația evidențială. Puteți multă sau săgețe aplicațiile, adăugate la Aplicațile mele. Evidențială aplicația pe care doți să o editați și apăsați pe butonul direcțional Sus de pe telecomandă. Acum, aplicația este în modul de editare. Puteti schimba locul aplicației apăsând butonul Stâng sau Drept. Pentru a șterge aplicația, apăsați butonul direcțional în Sus a două ori. Pictograma Inchide va fi evidențiată. Aici apăsați OK pentru a elimină aplicația din Aplicațiile mele apăsând butonul Jos înainte a legă din modul de editare.

După ce intrăți în ecranul Plată, puteți alege să Accordurile. Selecția pictograma Setările din partea

dreapta a ecranului și apăsați OK. Selecția Accorduri în fiecare care sporește deosejura și apăsați OK pentru a afișa.

Dacă este disponibilă, puteți instala aplicații pe televizor și apăsați OK pentru a se conecta la internet. Planșetă și aplicații pot fi modificate într-o serie de moduri de internet. Poți să apăsezi aplicații pot fi modificate într-o serie de moduri de internet. Poți să apăsezi aplicații pot fi modificate într-o serie de moduri de internet.

Observații:

Posibile probleme asociate aplicației pot fi din cauza confundării interfața serviciul portă pot fi modificate într-un moment fără notificare prealabilă. Funcția portă poate să limiteze funcția portă pot fi modificate într-o serie de moduri de internet.

Browser de internet

Pentru a folosi browserul de internet, mai întâi accesezi portalul Aplicatiile Internet de pe portal.

(Rezultatul logoului browserului de internet se poate schimba.)

În ecranul initial al browserului, imaginează în miniatură ale linkurilor predefinite (dacă există) la paginile web vor fi afisate ca optiuni. **Accesare rapidă** și **Adăugare cu optiune** **Editare** **accesare rapidă** și **Adăugare la accesare rapidă**.

Pentru a naviga cu ajutorul browserului de internet, utiliză butoanele direcționale de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasă cursorul în partea superioară a paginii sau apasă butonul **Back** **Return**. Opțiunile sunt: **File** și **Marcate**, și baza navigației care conține butonane împărțite în patru butoane **Apelare rapidă** și **Opera** sunt disponibile, butonanele **Apelare rapidă** și **Opera** sunt disponibile.

Pentru a adăuga o pagină web dorită în lista Speed Dial, pentru acces rapid, deplasă cursorul în partea superioară a paginii sau apasă butonul **Back** **Return**. Bază browserului va apărea. Selectează butonul **Apelare rapidă** și apasă butonul **OK**. Apoi, selectează opțiunea **Adăugare la accesare rapidă** și apasă butonul **OK**. Completează cîmpurile **Nume** și **Adresă**, selectează OK și apasă butonul **OK** pentru a adăuga. Dacă în timp ce se va elogra pe site, cursorul să adauge la lista **Apelare rapidă**, selectează butonul **Opera**, și apasă butonul **OK**. Apoi, selectează opțiunea **Adăugare la accesare rapidă** din submeniu și apasă butonul **OK** din nou. Numele și Adresa vor fi completează automat în fundal de pagina web pe care o accesai. Selectează **OK** și apasă butonul **OK** pentru a adăuga.

De asemenea, și poate utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectează butonul **Opera** și apasă butonul **OK** din nou. Numele și Adresa disponibile specifică și opțiunile generale.

Există diverse metode pentru căuta sau accesă pagini web folosind browserul web.

În introducere, autoreaza să selectezi butonul **Submit** (întrările) de pe ecran și apasă butonul **Submit** **OK** pentru a accesa pagină.

În introducere, și selectează butonul **Submit** (întrările) de pe ecran și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină.

Selectează opțiunea **Înregistrare** și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină. Selectează opțiunea **Logare** și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină.

Sistem HbbTV

Televizorul dumneavoastră este compatibil cu mouse-un USB. Conectați mouse-ul sau adaptatorul mouse-ului wireless la mufa USB de la mijlocul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web disponibile conțin butonuri de navigare și interactivitate, care pot fi utilizate prin televizor.

Televizorul nu acceptă niciun proces de descărcare din internet prin browser.

E posibil să nu fie acordată toată situația de ne interesa. Depinde de site, este posibil să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Aplicație cu butonul de navigare în miniatură, care să folosească direcționalul de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasă cursorul în partea superioară a paginii sau apasă butonul **Back** **Return**. Opțiunile sunt: **File** și **Marcate**, și baza navigației care conține butonane împărțite în patru butoane, butonanele **Apelare rapidă** și **Opera** sunt disponibile.

Pentru a adăuga o pagină web dorită în lista Speed Dial, pentru acces rapid, deplasă cursorul în partea superioară a paginii sau apasă butonul **Back** **Return**. Bază browserului va apărea. Selectează butonul **Apelare rapidă** și apasă butonul **OK**. Apoi, selectează opțiunea **Adăugare la accesare rapidă** și apasă butonul **OK**. Completează cîmpurile **Nume** și **Adresă**, selectează OK și apasă butonul **OK** pentru a adăuga. Dacă în timp ce se va elogra pe site, cursorul să adauge la lista **Apelare rapidă**, selectează butonul **Opera**, și apasă butonul **OK**. Apoi, selectează opțiunea **Adăugare la accesare rapidă** din submeniu și apasă butonul **OK** din nou. Numele și Adresa vor fi completează automat în fundal de pagina web pe care o accesai. Selectează **OK** și apasă butonul **OK** pentru a adăuga.

De asemenea, și poate utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectează butonul **Opera** și apasă butonul **OK** din nou. Numele și Adresa disponibile specifică și opțiunile generale.

Există diverse metode pentru căuta sau accesă pagini web folosind browserul web.

În introducere, autoreaza să selectezi butonul **Submit** (întrările) de pe ecran și apasă butonul **Submit** **OK** pentru a accesa pagină.

În introducere, și selectează butonul **Submit** (întrările) de pe ecran și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină.

Selectează opțiunea **Înregistrare** și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină.

Selectează opțiunea **Logare** și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină.

În introducere, și selectează butonul **Submit** (întrările) de pe ecran și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină.

În introducere, și selectează butonul **Submit** (întrările) de pe ecran și apasă butonul **OK** pentru a începe să căute sau să acceseze pagină.



Figura a: Aplicație cu bară de pornire



Figura b: Aplicația ARD EPG, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poate fi opriță și alte aplicații multimedia.

Aplicație Hbb TV sunt disponibile pe canalele unde sunt semnale de transmisiuni (actualmente, canale diferite pe care îl transmitem HbbTV și Astra). Transmisiunile marchează o aplicatie ca "automata" (pornirea automată) și aceasta este pornita de platformă automat. Aplicație, astfel sunt, în general, lansate cu pictogramă sub forma unui buton rosu, care notifică utilizatorul că pe canalele respectivă s-a aplicat Hbb TV. Apasă pe butonul rosu pentru a deschide pagină cu aplicația.

După afișarea paginii cu aplicația, utilizatorul poate reveni la starea pictogramă cu butonul rosu apăsând din nou butonul rosu. Utilizatorul poate comuta între modul pictogramă și butonul rosu și modul UI complex, apăsând butonul rosu. Trebuie notat că opțiunea de comutare a butonului rosu este oferită de aplicație și unele aplicatii nu pot comuta direct.

Dacă utilizatorul comută pe alt canal în timp ce aplicația HbbTV este activă (în modul pictogramă cu butonul rosu, fie în modul UI complex), umorabilele scenarii pot apărea.

* Aplicația poate continua să se execute.

* Aplicația poate fi închisă.

* Aplicația poate fi dezactivată sau dezactivată din fluxul AV pentru platformă. Există numeroase aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV catch-up*. Utilizatorul poate face tăsie de redare, pauza, stop, înainte și înapoi de pe telecomandă pentru a interacționa cu conținutul AV.

Note: Acasă într-o pagină și activată sau dezactivată din meniu **More** (mai multe) din cadrul meniului **System>Setup**.

E posibil să nu fie acordată toată situația de ne interesa. Depinde de site, este posibil să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Aplicație cu butonul de navigare în miniatură, care să folosească direcționalul de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat.

Televizorul nu acceptă niciun proces de descărcare din internet prin browser.

E posibil să nu fie acordată toată situația de ne interesa. Depinde de site, este posibil să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Aplicație cu butonul de navigare în miniatură, care să folosească direcționalul de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat.

Televizorul dumneavoastră este compatibil cu mouse-un USB. Conectați mouse-ul sau adaptatorul mouse-ului wireless la mufa USB de la mijlocul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Puteți accesa pagina portalului apăsând pe widget-ul de **cansare a portului**.

Note: Este necesară să conexioneze la Internet. Această funcție nu va fi activată dacă în pagina de porturi nu este activă.

Functia de utilizare a dispozitivelor mobile ca telecomandă
Puteți utiliza aplicația mobilă care funcționează ca un intermediu acestui fil. Puteți să ștergeți sau adăugați, părțile de la ecranul telefoanelor, părțile de la ecranul tabletelor sau favorabile, în direct și cu usor în emisiunile de televiziune transmise în direct și programate de pe televizorul dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să utilizați aplicația portabilă dumneavoastră (fisieră media) să parțialați tablăta ca telecomandă pentru televizor și să parțialați fisieră media.

Note: Posibilitatea de a folosi toate funcțiile acestei aplicații depinde de funcția disponibilă pe ecranul dumneavoastră și de calitatea serviciului de internet.

DISTRIBUȚIE / ŞI ECRIPIA: Indica toată persoanele care au contribuit la programul actual.

VIDEOCLIPURI: Indică videoclipurile de pe YouTube asociate programului selectat.

DETALII: Aceasta filă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea o legătură la paginile de Facebook și Twitter ale programului selectat.

Functia FollowMe TV/dacă este disponibilă

Aceasta filă afișează aplicatiile de pe portal intr-un mod de vizualizare prin care puteți trage o săgeată de la ecranul dumneavoastră.

Note: Este necesară să conexeze la Internet. Această filă este activă și poate utiliza o parolă pentru a se conecta la următoarea pagină a portură.

SETARI: Configurăți aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. Puteți modifica:

Auto-blocare (Numarul OS): Ecranul dispozitivului de operare va fi blocat după un anumit interval de timp. Funcția implică este dezactivată, ca ce înseamnă că ecranul va rămâne în permanență activat.

Auto-activarea funcției FollowMe TV: Funcția FollowMeTV este activată implicit și permanente, dar poate fi dezactivată din orice altă susținere.

Media: Această funcție poate fi activată (dacă este disponibilă).

Meniu Apăsați butonul Meniu de pe telecomandă, selectați meniu Sistem>Setările>și apăsați pe OK.

Selectați Audio Video Sharing și modificați starea în Enabled (Activ).

Televisorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Porniți aplicația smart center. Dacă totale conexiunile sunt configurate în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în lista, asigurați-vă un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul Refresh (Reîncărcă). Selectați televizorul dumneavoastră din lista.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Pe ecranul principal, puteți găsi fie din care puteți accesa diverse funcții.

CANALELE MELE: Sună și afișă programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor.

Aplicația obține lista efectivă de canale de pe televizor la primirea acestuia.

TV: Puteți urmări emisiunile din intermediu filtri TV. În acest mod, puteți să navigați prin lista de canale obținute de pe televizor și face clic pe imaginele reduse pentru a vizualiza paginile cu detalii.

Pagina cu detalii

Pentru a deschide pagina cu detalii apăsați pe un program. Pe ecranul paginii cu detalii, puteți obține informații detaliate despre programul selectat. Pe această pagină puteți găsi filă "Detalii" ("Detaliu", "Cast&Crew" - Distribuție și echipă) și "Videaș" (Videaș).

DETALII: Aceasta filă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea o legătură la paginile de Facebook și Twitter ale programului selectat.

DISTRIBUȚIE / ŞI ECRIPIA: Indica toată persoanele care au contribuit la programul actual.

VIDEOCLIPURI: Indică videoclipurile de pe YouTube asociate programului selectat.

DETALII: Aceasta filă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea o legătură la paginile de Facebook și Twitter ale programului selectat.

Functia FollowMe TV/dacă este disponibilă

Aceasta filă afișează aplicatiile de pe portal intr-un mod de vizualizare prin care puteți trage o săgeată de la ecranul dumneavoastră.

Note: Este necesară să conexeze la Internet. Această filă este activă și poate utiliza o parolă pentru a se conecta la următoarea pagină a portură.

SETARI: Configurăți aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. Puteți modifica:

Mod Oglindă

Acesa mod al funcției FollowMeTV este activat implicit și permanente, dar poate fi dezactivată din orice altă susținere.

Săgeata: Aceasta filă afișează canalele digitale (DVBT/CS), SD și HD sunt compatibile.

Asistență audio în mai multe limbi strânește și funcția de activare/dezactivare a subtitrărilor dacă dispozitivul dumneavoastră suportă această funcție.

6. Dispozitive de stocare USB în format FAT32 (necesară pentru funcția PVR, dacă este disponibilă)

2. Conexiune la retea

3. Dispozitive cu sistem de operare Android sau iOS (Android OS 4.0 sau o versiune superioară)

4. Aplicația Smart Center (pe poate fi săgătă în magazinele de aplicații online pe platforme Android și iOS)

5. Modern router

6. Dispozitive de stocare USB în format FAT32 (necesară pentru funcția PVR, dacă este disponibilă)

Observații:

Pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului: Normal (mapă), Mare (mapă). Dispozitivele cu ecrane cu dimensiuni de 3" sau mai mici nu sunt compatibile.

Informatie utilizatorul consupătare aplicației Smart Center este supusă modificării în funcție de versiunea instalată pe dispozitivul dumneavoastră.

Centrul de informații (Smart Center OS) sunt compatibile cu toate dimensiunile de ecran.

Compatibilitatea aplicației Smart Center OS nu este garantată pentru dispozitivele cu ecranuri de 3" sau mai mici.

compatibilitatea aplicației Smart Center OS nu este garantată pentru dispozitivele cu ecranuri de 3" sau mai mici.

compatibilitatea aplicației Smart Center OS nu este garantată pentru dispozitivele cu ecranuri de 3" sau mai mici.

compatibilitatea aplicației Smart Center OS nu este garantată pentru dispozitivele cu ecranuri de 3" sau mai mici.

compatibilitatea aplicației Smart Center OS nu este garantată pentru dispozitivele cu ecranuri de 3" sau mai mici.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme OS și Android. Cu ajutorul hărții, puteți să ștergeți sau adăugați, părțile de la ecranul telefoanelor, părțile de la ecranul tabletelor sau favorabile, în direct și programate de pe televizorul dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să utilizați aplicația portabilă dumneavoastră (fisieră media) să parțialați tablăta ca telecomandă pentru televizor și să parțialați fisieră media.

Note: Posibilitatea de a folosi toate funcțiile acestei aplicații depinde de funcția disponibilă pe ecranul dumneavoastră și de calitatea serviciului de internet.

Ghid Introductiv

Pentru a utiliza funcția Smart Center, conieșteți să se realizează în mod corespunzător. Pentru a conecta la rețea WiFi, aveți nevoie să configurați rețea WiFi, conectați dongle WiFi la unul dintre porturi WiFi. Pentru a putea utiliza funcționalitățile de internet, modulul routier trebuie conectat la internet.

IMPORTANT: Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru funcția de partajare media, configurați și apăsați butonul Meniu de pe telecomandă, selectați meniu Sistem>Setările>și apăsați pe OK.

Selectați Audio Video Sharing și modificați starea în Enabled (Activ).

Televisorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Pentru a configura smart center. Dacă totale conexiunile sunt configurate în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în lista, asigurați-vă un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul Refresh (Reîncărcă).

Selectați televizorul dumneavoastră din lista.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Pe ecranul principal, puteți găsi fie din care puteți accesa diverse funcții.

CANALELE MELE: Sună și afișă programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor.

Aplicația obține lista efectivă de canale de pe televizor la primirea acestuia.

TV: Puteți urmări emisiunile din intermediu filtri TV. În acest mod, puteți să navigați prin lista de canale obținute de pe televizor și face clic pe imaginele reduse pentru a vizualiza paginile cu detalii.

Versiunea nr.: Afisează versiunea curentă a aplicației.

Aplicația de lansare a portărilui

Pentru a accesa widget-ul de Partajare Media (), apăsați Săgeata sus din partea stângă însăși a ecranului.

Media

Română - 35 -

Contents

Safety Information	38
Markings on the Product	39
Environmental Information	39
Features	40
Accessories included	40
Standby Notifications & Operation	40
TV Control Switch & Operation	41
Inserting the Batteries into the Remote	42
Connecting Power	42
Antenna Connection	42
License Notification	42
Remote Control	44
Connections	45
Switching On/Off	46
First Time Installation	46
Media Playback via USB Input	47
Recording a Programme	47
Timeshift Recording	47
Instant Recording	48
Watching Recorded Programmes	48
Recording Configuration	48
Media Browser Menu	48
FollowMe TV (if available)	48
CEC and CEC RC Passthrough	48
E-Manual (if available)	54
General TV Operation	54
Using the Channel List	54
Configuring Parental Settings	54
Electronic Programme Guide (EPG)	54
Teletext Services	55
Software Upgrade	55
Troubleshooting & Tips	55
PC Input Typical Display Modes	56
AV and HDMI Signal Compatibility	57
Supported Video File Formats for USB Mode	58
Supported Picture File Formats for USB Mode	58
Supported Audio File Formats for USB Mode	59
Supported Subtitle File Formats for USB Mode	60
Supported DVI Resolutions	61

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. FOR USER SERVICEABLE PARTS, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactive periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities (or lack of experience and/or knowledge) use electrical devices unsupervised.

• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places for ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause a fire or give you an electric shock. Handle the cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.

- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.

- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

- Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- A** Caution

- A** Risk of electric shock

- A** Dangerous voltage risk

- A** Maintenance

- A** Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Class II Equipment With Functional Earthing: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.

Protective Earth Connection: The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) are hazardous live under normal operating conditions.

A Caution, See Operating Instructions: The marked areas contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Supports Ultra HD (Ultra High Definition – also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supplied from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.
- Remote controlle colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AV (Automatic Volume Limiting)
- PLI (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 b/g/n built in WiFi Support
- Audio Video Sharing
- Hub TV

WALL MOUNTING WARNINGS

WARNING
Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/batteries. If the coin/battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

• Reach the instructions before mounting your TV on the wall.

- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
• Only using furniture that can safely support the television set.
• Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
• Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
• Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (Galvanic isolator, see EN 60728-11).

Environmental Information
This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:
If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located between the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as Off to turn its setting off.

Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the System>Picture menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **System>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG): Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures and other improvements. It delivers the look that filmmakers are intended to achieve, showing the hidden screen on again.

Accessories Included

- Remote Control
 - Batteries: 2x AAA
 - Instruction Book
 - Standby Notifications
- Standby** **Notifications**
If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When the next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time." Press OK to continue.
- The **Auto TVOff** option (in the **System>Settings>More** menu) may be set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Press OK to continue.

• Accessories Included

- Remote Control
 - Batteries: 2x AAA
 - Instruction Book
 - Standby Notifications
- Standby** **Notifications**
If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When the next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time." Press OK to continue.
- The **Auto TVOff** option (in the **System>Settings>More** menu) may be set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Press OK to continue.

TV Control Switch & Operation



1. Up direction

2. Down direction

3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On

The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

To **change volume**: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

To **change channel**: Press the middle of the button in. The information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

To **change source**: Press the middle of the button twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To **turn the TV off**: Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds. The TV will turn into standby mode.

To **turn on the TV**: Press the middle of the button in, the TV will turn on.

Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD can not be displayed via control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you will switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume +/–** and **Programme +/-** buttons on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently. Insert two **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.




Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on **220-240V AC, 50 Hz** socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (LNB)** socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

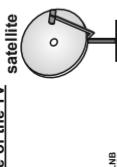


License Notification

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

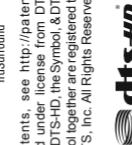

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS or DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries (European Union only)

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

Notice:

The sign *Pb* below the symbol for batteries indicates

that this battery contains lead.

Products

Specification

TV Broadcasting	PAL/BG/IDK/L' SECAM/IDK
Receiving Channels	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV(DVB-C/S) (DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	10,000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround HD
Audio Output Power (W/RMS, 10% THD)	2 x 10
Power Consumption (W)	120 W
Networked Standby (W)	< 3
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	276 x 1099 x 680

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Range	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5550 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW
5640 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country

Restriction

General authorization required for outdoor use and public service

France
In-door use only for 2454-2483.5 MHz
If used outside of own premises, general authorization is required

Italy
In-door use only for 5670 MHz to 5725 MHz band


Greece
General authorization required for network and service supplier (or spectrum)

Luxembourg
Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Nyr-Alesund

Norway
In-door use only

Russian Federation
The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Remote Control

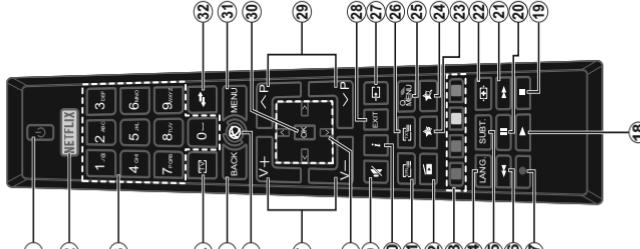

1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Netflix: Launches the Netflix application
3. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
4. TV-Switches to TV Source
5. Back/Return: Returns to previous screen, opens index
6. Internet: Opens the portal page, where you can reach many web based applications
7. Volume +/-
8. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
9. Mute: Completely turns off the volume of the TV
10. Info: Displays information about on-screen content shows hidden information (revel - in TXT mode)
11. EPG (Electronic programme guide): Displays the electronic programme guide
12. Media browser: Opens the media browsing screen
13. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. Language: Switches among sound modes (analogue digital), TV, where available)
15. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)
16. Raid reverse: Moves frames backwards in media such as movies
17. Record: Records programmes
18. Play: Starts to play selected media
19. Stop: Stops the media being played
20. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording
21. Rapid advance: Moves frames forward in media such as movies
22. Screen: Changes the aspect ratio of the screen
23. My button 1 (*)
24. My button 2 ()
25. Quick Menu: Displays a list of menus for quick access
26. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
27. Source: Shows all available broadcast and content sources
28. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
29. Programme +/-
30. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)
31. Menu: Displays TV menu
32. Swap: Quickly cycles between previous and current channels or sources

(*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:

These buttons may have default functions depending on the model. However, you can set a special function to these buttons by pressing on them for 1 second when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. How the selected MY BUTTON is associated with the selected function.

Note that if you perform a **First Time Installation**, MY BUTTON 1&2 will return to their default function.

Direct, Single Satellite Cable or DISEqC switch by using ▲ or ▼ buttons.

Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press OK to continue. Select an available satellite on the next screen and press OK to scan for services.

Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press OK to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press OK to scan for services.

DISEqC switch: If you have multiple satellite dishes and a **DISEqC switch**, select this antenna type. Then set the DISEqC version and press OK to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press OK button to scan the first satellite in the list.

Analogue: If **Analogue broadcast search** option is selected, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Programme +/- or a numeric button on the remote control. If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press OK to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press OK to scan for services.

To Switch the TV On

- Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).
- To switch on the TV from standby mode either:
 - Press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
 - Press the middle of the side function switch on the TV in.
- To Switch the TV Off**

Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into **standby mode**, the **standby LED** can blink to indicate that features such as **Standby Search**, **Over Air Download** or **Timer's active**. The LED can also blink when on the **TV/From standby**.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

On the next screen, set your preferences using the directional buttons.

Note: Depending on the **Country selection**, you may be asked to enter a **Pin code**. If you are asked to enter a **Pin** for any menu operation later.

About Selecting Broadcast Type

Digital Aerial: If **Digital Aerial broadcast search** option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **Digital Cable broadcast search** option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences, a confirmation message may be displayed before starting a search. Select **YES** and press **OK** to proceed. To cancel operation, select **NO** and press **OK**. You can select **Network ID** or **Set values** such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Stop**. When finished, press **OK** button.

Antenna Type: If **Satellite broadcast search** option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connections			
Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
	PC/YPbPr Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	Back AV (Audio/Video) Connection (back)		
	Headphone Connection (side)		
	YPBPR/Video Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	C1 Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme +/-** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings > Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed.

If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at smartsatsec@vostuhub.com. Press OK button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. If you confirm the previously displayed message asking whether you want to do the network settings. Please refer to **Connectivity** section to

configure a wired or a wireless connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Wake On** option by setting it as **Off**. After the settings are completed press **OK** button to continue. To skip to the next step without doing anything select **No** and press the **OK** button when the message is displayed asking whether you want to do to the network settings.

After the initial settings are completed TV will start to receive available broadcasts of the selected broadcast types.

After all the available stations are stored, scan results will be displayed. Press **OK** to continue. The **Edit Channel List** menu will be displayed next. You can edit the channel list according to your preferences or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the (LNC) **Select Yes** and press **OK** to confirm. (LNC) is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback with USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch hard disk with external power supply/external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the **USB** inputs on the TV.

IMPORTANT: Backup the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formating USB hard drives, which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself! Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to go to the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing image files the **Media Browse** menu can only display 1000 image files stored on the connected USE device.

disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Pictures**, **Sound** and **Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will exit from this screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

Loop/Shuffle / Mode Operation	
Start playback with a Play button and activate [OK]	All files in the list will be continuously played in original order
Start playback with the OK button and activate [OK]	The same file will be played continuously (repeat)
Start playback with the Play button and activate [OK]	All files in the list will be played once in random order
Start playback with the Play button and activate [OK]	All files in the list will be continuously played in the same random order.

FollowMe TV (If available)

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the **Smart Center** application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: This application may not be compatible with all/mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **System>Settings>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When CEC source device is connected, it will be listed in sources menu with its own name instead of the connected HDMI port's name such as **DVD Player**, **Recorder 1** etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Rapid advance** button to slow forward. The **Rapid advance** button consecutively will change slow forwarding speed to the **Recordings**.

Recording Configuration

Select a recorded item from the **Media Browser** menu (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Play Options**. Select an option then press **OK** button. **Note:** Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Watching Recorded Programmes

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Rapid advance** button to slow forward. The **Rapid advance** button consecutively will change slow forwarding speed to the **Recordings**.

Recording Settings

Select the **Recordings** item in the **Media Browser>Settings** menu to configure the recording settings.

Format Disk: You can use the **Format Disk** feature for formating the connected USB disk. Your PIN is required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN's requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

IMPORTANT:

Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its system partition will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format, but you will lose ALL the data.

If disk writing speed to slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording by restarting the recording. If you still get the same error, it may be possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser Manual

You can play photo, music and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB

volume to zero manually, if you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list, in that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **System>Settings>More menu as Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as Enabled.

E-Manual (If available)

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To use E-Manual, press to the **Info** button while main menu is displayed on the screen or press **Quick Menu** button, select **Information Booklet** and press **OK**. By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: The contents of the E-Manual may vary according to the model.

TV Menu Contents

System - Picture Menu Contents

Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema, Game (optional), Sports, Dynamic and Natural. Dolby Vision Modes: If Dolby Vision option is detected Dolby Vision Dark and Dolby Vision Bright picture modes options will be available instead of Cinema and Natural modes.
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off , Note: Available options may differ depending on the selected Mode .
Backlight	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the (warmth) or (coolness) of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and +5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Dolby Vision Notification	Sets the notification appearance preference for Dolby Vision contents. When set as On , Dolby Vision logo will be displayed on the upper right side of the screen when Dolby Vision content is detected.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Autoposition	Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appears as vertical banding in dot interlace presentations like spreadsheets or paragraphs of text in small fonts.
Phase	Depending on the input source (computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

When in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture

Setting while in PC mode.

System - Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode .
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume. Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (If the viewed channel supports). Press OK to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices of your TV wirelessly.
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
Headphone/Lineout	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
DTS TruSurround HD	Enables or disables the DTS TruSurround HD .
Digital Out	Sets digital out audio type.

System - Settings Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default ICAM PIN using the related options. <i>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN, please refer to Frequently Asked Questions for more information.</i>
Timers	Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes.
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Enables or disables selected source options. There are Regular , Enhanced and Disabled options available for HDMI sources. Regular and Enhanced options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR HLG images from an eHDMI source related source setting should be set as Enhanced if the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as Disabled .
Network/Internet Settings	Displays network/internet settings.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. <i>Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.</i>
More	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(" number and deactivate Netflix. (? ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.)
Menu Timeout	Displays other setting options of the TV.
Standby LED	Changes timeout duration for menu screens. If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen. (DVB subtitle / Teletext subtitle) both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Audio Video Sharing	Audio Video Sharing feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed you can share play photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information. Audio Video Sharing mode will not be available with internet portal feature.

Child Lock: If this option is set to **ON** the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the open browser application in the portal will be disabled. Set to **OFF** to release the application again.

Set PIN: Defines a new PIN number.
Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the CI module. You can change the default PIN of the CI module using this option.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN it's requested depending on the country selection) during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

Electronic Programme Guide (EPG)

You can set all stored stations in the **Channel List**. You can edit the Channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channel List** options. Press the **OK** button to open the **Channel List**. You can filter the listed channels by pressing the **Blue** button or open the **Edit Channel List** menu by pressing the **Green** button in order to have advanced changes in the current list.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **Green** button while the **Channel List** is displayed on the screen in order to open the **Edit Channel List** menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the **Yellow** button. Then press the **OK** button to open the **Channel Edit Options** menu and select **Add Remove Favourites** option. Press the **OK** button again. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the **Filter** function in the **Edit Channel List** menu to filter the channels in the **Channel List** permanently according to your preferences. Using this **Filter** option, you can set one of your four favourite lists to be displayed everytime the **Channel List** is opened. The filtering function in the **Channel List** menu will only filter the currently displayed **Channel List** in order to find a channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the **Channel List** is opened if you don't save them. To save the changes on the list press the **Red** button after filtering while the **Channel List** is displayed on the screen.

Configuring Parental Settings

The **Parental Settings** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and usage of menus. These settings are located in the **System>Settings>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, **Parental Settings** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and its maturity level is disabled, disables access to the broadcast.

Time Slice (Record button): Displays the programmes of previous time slice.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the programmes of previous or next day.

Event Details (Info button): Displays information about selected programmes.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the **Channel List**.

You can edit the Channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channel List** options. Press the **OK** button to open the **Channel List**. You can filter the listed channels by pressing the **Blue** button or open the **Edit Channel List** menu by pressing the **Green** button in order to have advanced changes in the current list.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **Green** button while the **Channel List** is displayed on the screen in order to open the **Edit Channel List** menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the **Yellow** button. Then press the **OK** button to open the **Channel Edit Options** menu and select **Add Remove Favourites** option. Press the **OK** button again. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the **Filter** function in the **Edit Channel List** menu to filter the channels in the **Channel List** permanently according to your preferences. Using this **Filter** option, you can set one of your four favourite lists to be displayed everytime the **Channel List** is opened. The filtering function in the **Channel List** menu will only filter the currently displayed **Channel List** in order to find a channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the **Channel List** is opened if you don't save them. To save the changes on the list press the **Red** button after filtering while the **Channel List** is displayed on the screen.

Configuring Parental Settings

The **Parental Settings** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and usage of menus. These settings are located in the **System>Settings>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, **Parental Settings** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and its maturity level is disabled, disables access to the broadcast.

Time Slice (Record button): Displays the programmes of previous time slice.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the programmes of previous or next day.

Event Details (Info button): Displays information about selected programmes.

Installation Menu & Contents

Automatic channel scan (Return): Displays automatic tuning options. **Digital Aerial:** Searches and stores aerial DVB stations. **Digital Cable:** Searches and stores cable DVB stations. **Analogue:** Searches and stores analogue stations. **Satellite:** Searches and stores satellite stations.

Manual channel scan
With this setting you can enable and disable the CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature. This function allows the connected HDMI/CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

Speakers
You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device. **Smart Remote**
Press **OK** to open the Smart Remote menu screen. Using this screen you can discover and connect the remote controller devices to your TV wirelessly.

Show All Cookies
(?)
Displays all saved cookies.
Delete All Cookies
(?)
Deletes all saved cookies.

OSS
(?)
Displays Open Source Software license information.

These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

Installation Menu & Contents

Automatic channel scan (Return): Displays automatic tuning options. **Digital Aerial:** Searches and stores aerial DVB stations. **Digital Cable:** Searches and stores cable DVB stations. **Analogue:** Searches and stores analogue stations. **Satellite:** Searches and stores satellite stations. **Network**
Searches for the linked channels in the broadcast system. **Digital Cable:** Searches for cable network channels. **Analogue fine tune**
You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.

Satellite Settings
Displays satellite settings. **Satellite list:** Displays available satellites. You can **Add**, **Delete** satellites or **Edit** satellite settings on the list. **Antenna installation:** You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.

Installation Settings
Displays installation settings menu. **Standby Search (Optional):** Your TV will search for new missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown.

Clear Service List
Use this setting to clear channels stored. This setting is viable only when the **Country** option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Select Active Network
This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.

First time Installation
Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x350	85Hz
2	640x480	69Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	69Hz
6	800x600	69Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	69Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	75Hz
13	1120x880	75Hz
14	1280x768	69Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	69Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	69Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	69Hz
21	1360x768	69Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	69Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x950	69Hz
26	1440x950	75Hz
27	1600x1200	69Hz
28	1600x1200	69Hz
29	1600x1200	69Hz
30	1620x1080	60Hz

Input sources - can not be selected

- you cannot select an input source, it is possible that no device is connected; if not:
- Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device.
- Check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-entering the USB device.

USB is too slow

If a **USB disk writing speed too slow to record** message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

Poor picture

Check if you have selected the correct TV system. Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.

Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

No picture

This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.

• Is the antenna connected properly?

• Is the antenna cable damaged?

• Are suitable plugs used to connect the antenna?

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **System>Settings** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. In **Upgrade options** menu select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the **OK** to continue with the reboot operation.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option in the **Upgrade options** menu is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Programme Options

Use the directional buttons to highlight a programme and press **OK** button to display **Event Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel.

Record / Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the programme is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers 1st** to be recorded. If the selected programme is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set recording, highlight that programme and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The recording will be canceled.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: After you have selected a programme in the **EPG** menu, press the **OK** button. Select **Set Timer on Event** option and press the **OK** button. You can set a timer for future programmes. To cancel an already set timer, highlight that programme and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Remote control - no operation

The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

AV and HDMI Signal Compatibility		
Source	Supported Signals	Available
PAL	O	
SECAM	O	
EXT (SCART)	O	
NTSC4.43	O	
NTSC3.58	O	
RGB 50/60	O	
PAL	O	
SECAM	O	
NTSC4.43	O	
NTSC3.58	O	
YpbPr	480i, 480p, 576i, 576p, 60Hz	60Hz
YpbPr	720p, 50Hz, 60Hz	O
YpbPr	1080i, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	480i, 480p, 60Hz	O
HDMI	576i, 576p, 60Hz	O
HDMI	720p, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	1080i, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	3840x2160p, 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	4096x2160p, 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Supported Video File Formats for USB Mode			
Video Codec	Resolution	Bit Rate	
MPEG1/2	1920p@30fps, 1080p@60fps	40Mbps	
MPEG4	XvD		
Sorenson H.263	H.263		
HEVC/H.265	H.264		
Vp8	Vp8		
Supported Picture File Formats for USB Mode			
Image	Photo	Resolution (width x height)	Remark
JPEG	Base-line	1536x8640	
PNG	Progressive	1024x768	The limit for max resolution depends on DRAM size
BMP	non-interlace	9600x6400	
	Interlace	1200x900	
		9600x6400	

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported Subtitle File Formats for USB Mode

Supported Subtitle File Formats for USB Mode					
Audio Codec	Sample rate	Bit Rate	Container	Internal Subtitles	
				Extension	Container
MPEG1/2 Layer1	16kHz - 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.dat, .VOB, .MPG, .MPG1), WAV (.wav)	.dat, .mpg, .mpg1, .vob	MPG, MPEG
MPEG1/2 Layer2	16kHz - 48kHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.dat, .VOB, .MPG, .MPG1), WAV (.wav)	.ts, .tp, .tp	TS
MPEG1/2 Layer3	16kHz - 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp1, .3gp2, .3gp4, .mov, .m4v, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.dat, .VOB, .MPG, .MPG1), SWF (.swf)	.mp4	MP4
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp1, .3gp2, .3gp4, .mov, .m4v, .m4a), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.dat, .VOB, .MPG, .MPG1)	.m4v	MKV
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP3 (.mp3), 3GPP (.3gp, .3gp1, .3gp2, .3gp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.dat, .VOB, .MPG, .MPG1)	.txt	SubV1 (1.0 & 2.0 Only)
AAC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp1, .3gp2, .3gp4, .mov, .m4v, .m4a), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.dat, .VOB, .MPG, .MPG1), FLV (.flv), RM (.ra)	.srt, .ass, .smi	SubViewer MacroDVD DVD Subtitle System SubV1 (VOSSub)
WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)		TiVoPlayer
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192Kbps			
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384Kbps			
WMA 10 Pro M2	48kHz	< 68Kbps			
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp1, .3gp2, .3gp4, .mp4, .m4v, .m4a)		
LBR (cook)	8kHz, 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	RM (.ra)	
FLAC	8kHz ~ 96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)		

Supported Audio File Formats for USB Mode					
Audio Codec	Sample rate	Bit Rate	Container	External Subtitles	
				Extension	Subtitle Parser
WMA	8kHz ~ 48kHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .asf)	.srt	SubCaption Alpha
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 384Kbps		.smi	SubCaption Alpha
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 68Kbps		.sub	SubViewer MacroDVD DVD Subtitle System
WMA 10 Pro M2	48kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)	.txt	TiVoPlayer

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	74Hz
640x480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1024x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x960	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1360x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1366x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x1024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400x1050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1600x900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1920x1080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** or **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the number buttons of the remote. Press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network


The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software. **To connect to a wireless LAN, you should perform the following steps:**

33. To configure your wireless settings please refer to the **Network>Internet Settings** section in the **System>Settings** Menu.



To configure wireless settings please refer to the **Network>Internet Settings section in the **System>Settings** Menu.**

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

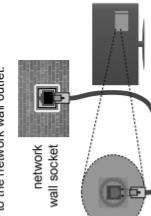

LAN input on the rear side of the TV

network wall socket

LAN input on the rear side of the TV

network wall socket

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.



Broadband ISP connection



LAN (ethernet) cable



LAN input on the rear side of the TV

- To configure wired settings please refer to the **Network>Internet Settings** section in the **System>Settings** Menu.**

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

• The frequency and channel differ depending on the area.

• The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WiFi 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

• The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

- The Wireless feature of the TV supports 802.11a/b/g & type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
 - You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.
- Configuring Wireless Device Settings**
- Open the **Network Type as Wireless Device** to start connection process.
- The TV will scan the wireless networks automatically. A list of available networks will be displayed. Please select your desired network from the list.
- Note:** If the modern selected **N mode**, you should set **N mode settings**.
- If the selected network is protected with a password, please enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard on the directional buttons and the **OK** button on the remote control. Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.
- Highlight **Internal Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Press the **OK** button to save settings when complete.
- Wireless Display**
- Wireless Display is a standard for streaming video and sound content by Wi-Fi Alliance. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.
- Using with mobile devices**
- There are different standards which enable sharing of screens including graphical video and audio content between your mobile device and TV.
- Plug the wireless USB dongle to TV first. If the TV doesn't have internal WiFi feature.
- Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.
- A screen appears stating that the TV is ready for connection.
- Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, please refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

- Enter the **Media Browser** menu and the playback device selection OSD will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.
 - If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.
- Devices:** This feature may not be supported on all mobile devices.
- Wake ON**
- Wake-ON-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WoW-LAN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.
- Your TV is WoL and WoW-LAN compatible. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network** **Internet Settings** menu **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On Feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.
- In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be reestablished, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.
- If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On** option as **Off**.
- Wireless Display**
- Wireless Display is a standard for streaming video and sound content by Wi-Fi Alliance. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.
- Using with mobile devices**
- There are different standards which enable sharing of screens including graphical video and audio content between your mobile device and TV.
- Plug the wireless USB dongle to TV first. If the TV doesn't have internal WiFi feature.
- Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.
- A screen appears stating that the TV is ready for connection.
- Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, please refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

- Scan for devices. After you select your TV and connect the screen of your device will be displayed on your TV.
- Note:** This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check if the operating system version you use supports the feature. There may be incompatibility problems with the operating system version which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.
- Connecting Other Wireless Devices**
- Your TV supports another short range wireless connection technology too. A pairing is required before using these kind of wireless devices with the TV set. You should do the followings to pair your device with the TV.
- Set the device to pairing mode
- Start device discovery on the TV
- Note:** Refer to the manual of the wireless device to learn how to set the device to pairing mode.
- You can connect audio devices or remote controllers wirelessly to your TV. Unplug or switch off any other connected audio device in order for wireless connection feature to work correctly. For audio devices you should use the **Audio Link** option in the **System** **> Sound** menu, for remote controllers the **Smart Remote option** in the **System** **> Settings** **> More** menu. Select the menu option and press the **OK** button to open the related menu. Using this menu you can discover and connect the device that use the same wireless technology and start to use them.
- Follow the on-screen instructions. Start the device discovery. A list of available wireless devices will be displayed. Select the device you want to connect from the list and press the **OK** button to connect. If **Device connected** message is displayed, the connection is successfully established. If the connection fails try it again.
- Note:** Wireless devices may operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. To improve the performance of your wireless device place it at least 1 meter away from any other wireless devices.
- Connectivity Troubleshooting**
- Wireless Network Not Available**
- Ensure that any firewalls of your network allow the **TV** wireless connection.
- * Try searching for wireless networks again, using the **Network** **> Internet** **> Settings** menu screen.
 - If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.
- If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not

- have a problem, check the internet connection of your modem.
- Connection is Slow**
- See the instruction book of your wireless modem to get the information on the internet service area, connection speed, signal quality and other settings. Need to have a high speed connection for your modem.
- Disruption during playback or slow reactions**
- You could try the following in such a case:
- Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other Wi-Fi compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.
- Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working**
- If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modems has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. In this case, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.
- This is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing the browses files in Audio Video Sharing mode.
- Using Audio Video Sharing Network Service**
- Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network. This standard allows you to view and play photos, music and movies stored in the media server connected to your home network.
- 1. Server Software Installation**
- The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server application is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed

onto the companion device. Please prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a **Wired or Wireless Network**

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapter for detailed configuration information.

3. Play Shared Files via **Media Browser**

Select **Media Browser** by using the **directional buttons** from the main menu and press **OK**. The media browser will then be displayed.

Audio/Video Sharing

Select the desired media type on the main media browser menu and press **OK**. If starting configurations are displayed after selecting the desired media type. If available networks are found, they will be listed on this screen. Select media server or network that you want to connect to using the Up or Down buttons and press **OK**. If you want to refresh the device list, press the **Green** button. You can press **Menu** to exit. If you select the media type and choose a device from the selection menu. Then select the folder with video files in it on the next screen and all the available video files will be listed.

To play other media types from his screen, you can go back to **Main Media Browser** screen and select the media type as desired and then perform the network selection again. Or press the **Blue** button to switch to next media type quickly without changing the network. Refer to **The Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, please switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PCs).

Internet Portal

HINT: A broadband internet connection is required for high quality viewing. You must set the country option according to the **First Time Installation** for proper operation of the internet portal.

Notes: Possible application-dependent problems may be caused by the content service provider.

Portal service content and the interface may be changed at any time without prior notice.
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

If available, you can also install applications onto your TV using the **Wowl** app under the **Featured** item. Press the **Exit** button to quit the internet portal mode.

Possible application-dependent problems may be caused by the content service provider.

Portal service content and the interface may be changed at any time without prior notice.

Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Select the desired media type on the main media browser menu and press **OK**. If starting configurations are displayed after selecting the desired media type. If available networks are found, they will be listed on this screen. Select media server or network that you want to connect to using the Up or Down buttons and press **OK**. If you want to refresh the device list, press the **Green** button. You can press **Menu** to exit.

If you select the media type and choose a device from the selection menu. Then select the folder with video files in it on the next screen and all the available video files will be listed.

To play other media types from his screen, you can go back to **Main Media Browser** screen and select the media type as desired and then perform the network selection again. Or press the **Blue** button to switch to next media type quickly without changing the network. Refer to **The Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, please switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PCs).

Under the **Recent items** recently used applications will be displayed. You can use this item to access the applications quickly.

Under the **Features** item default applications will be displayed along with the **Internet Browser** app. These applications are not editable.

Under the **My Apps** item the applications will be displayed which you have added using the **Market** app. **Market** is also an application under **My Apps**. Highlight **Market** app and press **OK** to see all the available applications. Highlight the desired one and press **OK**. A pop-up window will be displayed. Highlight **Add to my apps** and press **OK** to add the highlighted application to **My Apps** in order to access it quickly at a later time. You can also highlight **Go to App** and press **OK** to launch the highlighted application.

You can move or delete the applications added to **My Apps**. Highlight the application you want to edit and press the **Upward** direction button on the remote.

Now the application is in edit mode. You can change the location of the application by pressing the **Left** or **Right** button. To delete the application press the **Upward** direction button a second time. The **Ok** icon will be highlighted. Then press **OK** to remove the application from **My Apps**. Press the **Downward** button to exit the edit mode.

After entering the **Market** screen you can also display **Agreements**. Select the **Settings** icon on the bottom right of the screen and press **OK**. Select **Agreements** in the pop-up window and press **OK** to display.

Internet Browser

To use the internet browser enter the portal first. Then launch the Internet application on the portal.
⑦ the appearance of the internet browser logo may change

In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (fairy) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options. To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Opera** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move your cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. Then highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the details for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Opera** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Opera** menu options to manage the browser. Highlight the **Opera**- **A** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website (URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB port of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser. Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, EPG, interactive advertising personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astra broadcast HbbTV application(s)). The broadcaster marks one application as "autoplay" and this one is started by the platform automatically. The autoplay applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently if you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.
- The application can be terminated.

HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadcast. The broadcast connection does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

The autoplay/red button applications generally provide links to other applications. An example of this is shown below. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.



Figure a: Start bar application



Figure b: EPG application, broadcast video is shown on the left bottom; can be terminated by pressing 0.

HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages. HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More menu** in **System>Settings** menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your portal applications from a remote control for your TV and share media files.

Note: *Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.*

Getting Started

To use Smart Center features, connections have to be done properly, to get connected to your network wirelessly, plug in the WiFi dongle to one of the USB ports on the remote, select **System>Settings>More menu** and press **OK**. **Highlight Audio Video Sharing option** should be enabled if available. Press the **Menu button** on the remote, select **System>Settings>More menu** and press **OK**. **Highlight Audio Video Sharing and change as Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device. Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features. The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG: You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating

/ refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.
Note: *Internet connection is required for WEB based EPG information.*

PORTAL: This tab displays the Portal applications in scrollable view. Unless **FollowMeTV** (if available) is active, the selected application will be displayed on your TV screen.

Note: *Internet connection is required. This tab is enabled if a portal page is in use.*

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change,

AutoLock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different screen.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are TV List and Custom List. Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No.: Displays the current version of the application.

Detail Page
To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.

CAST & CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: *For some functions an internet connection may be required.*

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)

Router modem

USB storage device in FAT32 format (required for PVR feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal(mdp), Large(mdp) and Extra Large(mdp) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **Follow Me** TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMeTV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:
Note that only digital(CVBS-T/CS) SD and HD channels are supported.

Multilingual audio support and subtitle on/off/features are not supported.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the **Media Share** widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Portal Launcher
Note: *Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.*

To access the **Portal Launcher** [] widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

You can access the portal page by tapping on the **Portal Launcher** widget.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** [] widget and manage your application, giving voice commands such as "Portal", "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".
Note: *This feature is only for android based devices available.*

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways, by pressing the **Keyboard** [] widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Tartalomjegyzék	
Biztonsági információ	72
Jelzések a Termékre	72
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk..	74
Jellemezők	74
Működtetői és tartozékok	75
Készülékekkel járó követelmények	75
TV vezetékesítők és működtetés	75
TV vezetékesítők és működtetés	75
Használata az elemeket a tárterületen	76
Dugóba a tárterületet	76
Az antennára csatlakoztatása	76
Szerződítői log. adatok	76
Távirányító	79
Csatlakozások	80
Be-ki Kapcsolás	81
Elosztó Telepítés	81
Media lejátszás az USB bemenet kereszti	81
Műanyag	82
Műanyag felületei	82
Időzített felvétel	83
Azonnali felvétel	83
A felvétel másikon megtörténése	83
Felvételi beállítások	83
Médiaforgás menü	83
FollowMe TV (ha van)	83
CEC és CEC RC Passthrough	84
E-Manual - ha rendelkezésre áll)	84
A TV általános működtetése	90
A csatornaink használata	90
Szolgáltatók	90
Hibahátról és típusok	92
PC-bemeneti típusok és funkciók	93
AV és HDMI felület kompatibilitás	93
Támogatott video fájl formátumok az USB-n	93
Támogatott szövegformátumok az USB-n	94
Támogatott képfájl formátumok az USB modhoz	94
Támogatott audio fájl formátumok az USB modhoz	95
Támogatott felirat fájl formátumok az USB modhoz	96
Támogatott DVI felbontások	97

Biztonsági információ



FIGYELMEZTETÉS

ARANYOMÍTVEZÉLYE

NE NYÍSSA KI

VIGYÁZAT! AZ ÁRANYOMÍTVEZÉLYE KÉPTELÉK ELVÉRÜLÉSE ERÖDÉGÉBEN VESZÉLYEZÉSEKELŐDÉSHEZ HÁTRAPORTVA A TÁVOLÍTÓ ELVÉRÜLÉSEN MEGSZERZÉSÉBEN NEM TALALATOKAT A FELHASZNÁLÓ ALATT JAVÍTHATÓ ALAKÍTÁRÉSZEK ÁLLÍTÁSTÁVOLÍTÓZÉSÉRE.

Széleskörű a tárterület a vezetékesítőkkel való elérésben. Ha a tárterületet a hálózatból, vagy a hosszú ideig nem használja (már más lát), húzza ki a tárterületet a hálózatból.

A kikapcsolt kabel arra szolgál, hogy lekösse a TV-készüléket a hálózatról, ezért minden tökéletesen kell működjön. Ha a TV-készüléki nincs lecsatlakoztatva az elektronikus hálózatról, a készülék a berendezés készülő állapotban maradhat, amelynek felelőssége lehet.

Megfigyelés: A kapcsolódó funkciók működtetéséhez zárja le a készüléket a vezetéken (megfelelő készülékek).

Körülönbeli figyelem: A körülönbeli figyelem az utasításokat a telepítés és az üzemeltetés megkezdése előtt.

FIGYELEM: Soha ne hagyjon felügyelet nélküli gyermeketet vagy olyan személyt, aki személyi kapcsolatban korlátozott vagy hiányos ismereteit, tapasztalatait az ezek közötti kölcsönös kapcsolatban!

* A TV-készülékek csak 2000 műtermetőlegesben rendelkeznek színes színkörnyezetben és mértékkel vagy tropikus egylajús helyen használható.

* A TV-készülékek hatalmas és hasonló általános használatra tervezek, de használható nyilvános helyeken is.

* Az erődítésekben a TV-készülék körül nagyon legális és csinázott helyet.

* Ne akadályozza a készülék szellőzetét, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárgyalással (jegypapírral, asztalirövideivel, stb.)

* Az elektromos vezetékkel dugaszoljanak, körönön meghozzáihelyet, kiel lenni. Ne helyezze a szellőzőket, bútort stb. halászati kábele (a szellőzők kábele), és ne szorítsa be a kábeleket. A sérült hálózati kábel illetve vezeték áramlásuk okozhat. Mindig a dugaszolt fogya használja a vezetéket, ne húzza ki a TV-t a hőmelekkel a vezetének fogya. Soha ne nyúllón a hőmelekkel a vezetéket, kérjük, mert rövidzálatot és áramütést okozhat. Soha ne csomaggza össze a kábel, és ne fúzza össze más kábelekkel. Amíg meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet.

FIGYELEM: Az elemeket nem szabad kienni tüzet hozhatnak!

FIGYELEM: A körülözési általános körülözési előírásokat, ahol a terméket használják, mindenkorban megfelelően követni, a halmazban lévő annak meghívását. Figyeljen ezekre az információkra mindenkorban!

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége elektronikus feldolgozásra, való birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

FIGYELEM: Ez a készülék igyelőre tervezve, hogy ne legyen szüksége birtoklásáig csatlakozára.

Veszélyes aktív terminál: Ájelzett termínál(ok) normál működés felületek mellett veszélyeztető(ek).

Vigyázat, lásd a Használati utasítások gomblemeneket! A jelenleg terül el a felhasználó által szereztéssel kapcsolatos.

1. OSZTÁLYI LEZERKÉP

Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lezerláncot, mely az észállítáni előrehaladt működési feltételek mellett biztonságos.

FIGYELMEZETÉS

Nem nölie le az elemet, vagy igény sértéses vezérlést. Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő termékkel egy kompatibilis. A termékkel történő találkozás során belső egész részleteket okozhat mindenkor 2 óra alatt és akár halálhoz is vezethet. Tartsa átv a teljes használati időtartamot. Ha az elemről rekesz nem záródik, biztosító részben, ne használja a terméket, és tartha távba a gyerekkel. Ha úgy gondolja, hogy lenyit egy elemet vagy termeszter csatolkozásban tönökzene kielégítésével, várjon megfelelően a termékkel és elektronos szigeteléssel (galvanikus levalászás lásd EN 60728-11).

FIGYELMEZETÉS

A készülék az épített vezetékekkel közösségi csatlakozáshoz a KONNEKTORON vagy más vezetésekhez csatlakozik – a vezetékekkel való csatlakozáshoz – a műsorszín rendszert körülveszi, ebben használ angyal néhány esetben tizedetőszázat. Ezért a KTV elvezeti a rendszer csatolkozását. Ezáltal a környezetben tönökzene kielégítésével, várjon megfelelően a termékkel és elektronos szigeteléssel (galvanikus levalászás lásd EN 60728-11).

FIGYELMEZETÉS

Soha ne húzza a TV-készüléket instabil vagy lejtős helyre. A TV-készüléket lehetséges és szükséges helyre, vagy halálhoz okozhat. Sok sértést, különböző gyermeknek esetében, meg lehetne előzni örvénylésedésekkel min:

• Csalik vagy talajk használata, amelyet a TV-készülék gyártója javasolt.

• Meg kell bizonyosodni arról, hogy TV-kijelzőn nem nyílik túl a felállítára szolgáló bitoron.

• A TV-készüléket minden szabadtárs magas bitorra helyezni (peddig székhelyre vagy konvepcióra), amelyet a bitorr, a bitorr és a TV-készüléket leszűti.

• A TV-készüléket és az fejhallásra szolgáló bitor között minden lehet semmilyen textília, vagy más anyag.

• A gyermekkel fejlődési sérelmeket szenvedhet, ha fejhallásra szolgáló bitorra, vagy mennyi elérheti a TV-készüléket vagy annak vezérlését. Ha a télezső TV-készüléket át kell helyezni, ugyanezek az utasítások vonatkoznak rá.

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSKÓ

Vigyázat, lásd a Használati utasítások gomblemeneket! A jelenleg terül el a felhasználó által szereztéssel kapcsolatos.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Nem nölie le az elemet, vagy igény sértéses vezérlést. Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő termékkel egy kompatibilis. A termékkel történő találkozás során belső egész részleteket okozhat mindenkor 2 óra alatt és akár halálhoz is vezethet. Tartsa átv a teljes használati időtartamot. Ha az elemről rekesz nem záródik, biztosító részben, ne használja a terméket, és tartha távba a gyerekkel. Ha úgy gondolja, hogy lenyit egy elemet vagy termeszter csatolkozásban tönökzene kielégítésével, várjon megfelelően a termékkel és elektronos szigeteléssel (galvanikus levalászás lásd EN 60728-11).

FIGYELMEZETÉS

Nem nölie le az elemet, vagy igény sértéses vezérlést. Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő termékkel egy kompatibilis. A termékkel történő találkozás során belső egész részleteket okozhat mindenkor 2 óra alatt és akár halálhoz is vezethet. Tartsa átv a teljes használati időtartamot. Ha az elemről rekesz nem záródik, biztosító részben, ne használja a terméket, és tartha távba a gyerekkel. Ha úgy gondolja, hogy lenyit egy elemet vagy termeszter csatolkozásban tönökzene kielégítésével, várjon megfelelően a termékkel és elektronos szigeteléssel (galvanikus levalászás lásd EN 60728-11).

FIGYELMEZETÉS

Soha ne húzza a TV-készüléket instabil vagy lejtős helyre. A TV-készüléket lehetséges és szükséges helyre, vagy halálhoz okozhat. Sok sértést, különböző gyermeknek esetében, meg lehetne előzni örvénylésedésekkel min:

• Csalik vagy talajk használata, amelyet a TV-készülék gyártója javasolt.

• Meg kell bizonyosodni arról, hogy TV-kijelzőn nem nyílik túl a felállítára szolgáló bitoron.

• A TV-készüléket minden szabadtárs magas bitorra helyezni (peddig székhelyre vagy konvepcióra), amelyet a bitorr, a bitorr és a TV-készüléket leszűti.

• A TV-készüléket és az fejhallásra szolgáló bitor között minden lehet semmilyen textília, vagy más anyag.

• A gyermekkel fejlődési sérelmeket szenvedhet, ha fejhallásra szolgáló bitorra, vagy mennyi elérheti a TV-készüléket vagy annak vezérlését. Ha a télezső TV-készüléket át kell helyezni, ugyanezek az utasítások vonatkoznak rá.

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

• Automatikus programozó rendszer
• Kézi hangsúly
• Automatikus kikapcsolás (nyolc üzemmű után).

• Kapszulás időtartam
• Gyerekzár
• Automatikus hangsúlymellitus, ha nincs adás.
• NTSC meghibásodás
• AVL (Automatikus hangsúlyrövidítés)

• Egyéb működtetés
• Beállítások (beállítások által)
• PLI (Frequency Search/Frekvencia keresés)
• Játék származód (operációs)
• Kap kikapcsolás funkció
• Műsor foglalkozása
• Időzített műsor

• Ethernet (LAN) az internet kapcsolatba és a szolgáltatószolgálatba
• 802.11 a/g/n/bérelt WiFi

• Audio és Video Megosztás
• Hybrid Pyramic Range (HPR) / Hybrid Log Gamma (HLG). Ennek a funkciónak a használata segítségevel a TV színezést dinamikus tartományban megjelenít. A TV színezést dinamikus tartományban megjelenít, nem csak a közönséges kombinációzásban. A megragadásával és kölcsönös kombinációval. A HPR/HLG jobb képműködésre ígér, koszorúhez való használáshoz köszönhetően, sokkal valószínűbb, hogy a képműködésnak köszönhetően a színezésnek és más járványosnak köszönhetően, a színezést lehetséges, melyet a filmelőzetekkel való használáshoz köszönhetően, melyet a színezésben használhatunk. Ezáltal a részletek és a színezés is többféle módon elérhető lesz a felhasználónak.

Megjegyzés: A rendszerkezep minden kiválasztó opcióra alkalmazik.

AZ ENERGYGYAKARTA® BEVITÉSKÉPESítÉSE

• A Rendszerkezep minden kiválasztó opcióra alkalmazik.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "Energygyakartási" szolgáltatás, amelyet a "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

Ha lenyomja a jobb gombot, miután az Autó opció ki használata a jobb gombot, a létrehozott "High Energygyakartási" szolgáltatás.

TV vezetőjömbök és működtetés

Mod menüben két előző démidőnél rövidebb időn belül többször megfordulhat a Dolby Vision funkció. Ez az esetben a TV-készüléket leállítja. A Dolby Vision funkció elindításakor a TV-készülék a kezelőszemélyeztethető. Ha a kezelőszemélyeztetés megszűnik, a TV-készülék újra beállítja a Dolby Vision funkciót. A Dolby Vision funkció elindítása után a kezelőszemélyeztetés megszűnik, a TV-készülék újra beállítja a Dolby Vision funkciót.

Menükell tortozók

- További 2 db AAA
- Hosszúlatti használás

Ha a TV-készülék 3 percig nem fogad semmilyen bemenetet (pl. egy antenna vagy HDMI portról), a TV-készülék készülő üzemmódba vált. Amikor a bemenetet visszaállítja, a TV-készülék újra beindul.

A TV-készülék bekapcsolása

Ha a TV-készülék bekapcsolása szükséges, a menüben lehet állítanival. Ha ez egy értékel '1' és '3'ra a kezelőszemélyeztetés szintje. Ha ez a TV-készülék bekapcsolása másra vált, a beállítást leállítja, azután a kezelőszemélyeztetés szintje '1'. Amikor a menüben megváltoztatja a menüben, a TV-készülék automatikusan leállítja a kezelőszemélyeztetést.

A TV Auto OFF funkció (a Rendszerek-Bérlésszer)

Ha a menüben lehet állítanival, hogy egy értékel '1' és '3'ra a kezelőszemélyeztetés szintje. Ha ez a TV-készülék bekapcsolása, és a TV-t bekapsolja a menüben, a kezelőszemélyeztetés szintje '1'. Amikor a menüben megváltoztatja a menüben, a TV-készülék automatikusan leállítja a kezelőszemélyeztetést.

Vezetőjömbök

Nyomja meg a **Menü** gombot a tárnyájtón a főmenü megjelenítéséhez. A nyilakkal leírt egyszerű menü fület kiválasztása, a befejezéshez nyomja le az **OK** gombot. A menüben minden jogi vezetőjömbökkel lehet általában a menüben követően a **Return/Back** vagy a **Menü** gombot.



1. Felfelé
 2. Lefelé
 3. Hangerő / Info / Forráslista kiválasztás és A Control gombbal meghibásodott lesz a TV-Hangerő/Program/Forrás és a Készülék/Befunkciók beállítását.
- A hangerő vezetőjömbök**
- Nyomja le a hangerőt a gomb fejére nyomásával. Csatornák és hangerő vezetőjömbök a gyűrű fejére nyomásával. Csatlakoztatás a TV-házon oldalán található ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ ("*").

A TV hátfalúja

Ha a TV-készülék idő alatt nincs működése, miután a beállított idő lejárt, a TV-készülék beállított üzemidőn belül leállítja a kezelőszemélyeztetést. A menüben minden jogi vezetőjömbökkel lehet általában a menüben követően a **Return/Back** vagy a **Menü** gombot.

Megjegyzések:

- Ha kikapcsolja a TV-készülékét, ez a ciklus ismét elkezdődik a hangerő beállításával.
- A fómenü OSD nem jelenthető meg az ellenőrző gombokkal.

Vezetőjömbök a tárnyájtón

Nyomja meg a **Menü** gombot a tárnyájtón a főmenü megjelenítéséhez. A nyilakkal leírt egyszerű menü fület kiválasztása, a befejezéshez nyomja le az **OK** gombot. A menüben minden jogi vezetőjömbökkel lehet általában a menüben követően a **Return/Back** vagy a **Menü** gombot.

Bemeneti kiválasztó

Ha csatlakoztatja a különböző rendszereket a TV-készülékhöz, akkor a különböző források kiválasztásához nyomja le egymást követően a **Source** gombot a tárnyájtón.

Tájékoztató a felhasználók számára a haladék

[Ez az Európai Unió számára]

Az szabványosítottaknak juttatott részüknek nem kezeltetik megfelelő üjratáhszolgáltatásnak végezhető. Ezért a szabványosítottaknak juttatott részüknek nem kezeltetik megfelelő üjratáhszolgáltatásnak végezhető. Ezért a szabványosítottaknak juttatott részüknek nem kezeltetik megfelelő üjratáhszolgáltatásnak végezhető.

Szerzői jogi adatok

A HDMI és a High Definition Multi Media Interface valamennyi HDMI fogya a HDMI Licensing LLC vedelje minden jogi vezetőjömbökkel lehet általában a menüben követően a **Return/Back** vagy a **Menü** gombot.

Bemeneti kiválasztó

A HDMI és a High Definition Multi Media Interface valamennyi HDMI fogya a HDMI Licensing LLC vedelje minden jogi vezetőjömbökkel lehet általában a menüben követően a **Return/Back** vagy a **Menü** gombot.

Csatlakozási és hangerő vezetőjömbök



A csatlakozási vezetőjömbök és a hangerő vezetőjömbök használata a **Hangerő/-jelek**, a **Program/-jelek** gombokkal a tárnyájtón.

Elszor távolítsa el a tárnyájtót halálján az elemtárról


Elszor távolítsa el a tárnyájtót halálján az elemtárról rekesz fejével foglózott csavart. Ovatósan enni fej a rekesz fejével. Helyezze be a **AAA** elemet. Gyorsítón megfeszítve a tárnyájtót halálján az elemtárról, helyezze be a kezelőt a hangerő és üjgyanta elemeit. Csak ugyancsak, vagy az eredeti üjgyanta elemeit használva a tárnyájtót halálján az elemtárról, helyezze be a tárnyájtót halálján az elemtárról.



A szabadalmakat a <http://patients.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján, DTS, a Szimbólum, & DTS & a Szimbólum együttesen bejegyzett végezgényként és a DTS és TriSurround a DTS, Inc. Inc. minden jogi tematikára.



A szabadalmakat a <http://patients.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján, DTS-HD, a Szimbólum, & DTS-HD és a Szimbólum együttesen bejegyzett végezgényként és a DTS-HD a DTS, Inc. Inc. minden jogi tematikára.

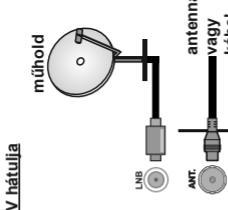

Dugja be a tápfvezetéket

FONTOV: A TV-készüléket 220-240 VAC, 50 Hz-es működésre tervezik. A készüléggel csak használható a TV-készülék a szoba hőmérséklet elérésénél. Mindegyik csatlakoztatásra az elektronos hálózathoz. Csatlakoztatása a hálózati kabellal a konnektorhoz.

Az antennás csatlakoztatása

Csatlakozassza az antennát a kabelelőre és csatlakozassza a TV-házon oldalán található ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ, vagy a MŰHOLD (LNB) BEMENETHEZ.*

Vezeték nélküli LAN továbbító műszaki adatok

	Frekvenciakörnyék	Maximális kimeneti teljesítmény
TV sugárzás	PAL/EURO/DKULL SECAM/B/G/U	
Vett csatornák	VHF (III) SAV - UHF (U SAV) - színezőssav	2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)
Digitalis vétel	Teljesen integrált digitális (DVB-T/C-S) többetettségi működésű (DVB-S2 kompatibilis)	5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) 200 mW 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) 200 mW 5470 - 5725 MHz (CH110 - CH140) 200 mW

Az előre beállított csatornák száma: 10,000
 Csatorna kijelző: Képernyőn / LED kijelző
 RF Antenna bevitel: 75 Ohm (kétféle színben)
 Üzemű feszültség: 220-240V AC, 50Hz,
 Audio DTS TruSurround HD


Ez a készüléket céltörő és rovariasztási szintekkel az összes EU tagállamban és más EU- és szabványosított körzetben használható. Konkrétabban néhol külön kivitellel lebontó országokban.

Ország	Konkréta
Bulgária	Általános engedély szükséges kultúriális nyilvános használási esetében
Franciaország	Bátori használattal csak 245-2483,5 MHz esetén
Olaszország	Külföldi saját használálat esetén általános engedély zárt szolgálat
Portugália	Bátori használattal csak 5470-5725 MHz-re érvényben
Luxemburg	Általános engedély szükséges hálózatilag és nyilvános szolgáltatás esetén (nem spektrum számla)
Norvégia	Típus a rádió forgárasz a Ny-Alesund közötti 20 kilométeres körzeti tükrözésben
Orosz Föld	Csak beléti használatara
rádió	


Bármely országra vonatkozó követelmények idővel lemaradók megtartoznak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a hely hatóságokról a nem-vezeték nélküli LAN esetében.

Műszaki jellemzők

Elem	
Terméknevek	

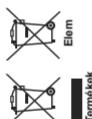

Távirányító

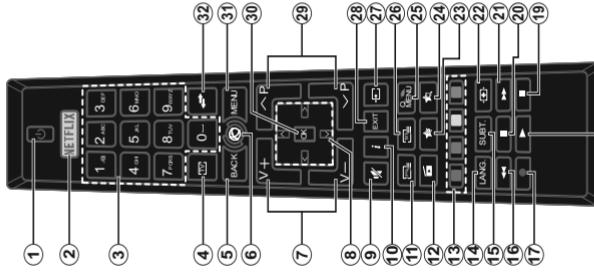

Csatlakozások

Csatlakozó	Csatlakozó	Típus	Kábelek	Eszközök
1. Készüléktől	2. Nevelő	VGA	csatlakoztatás (hatú)	3. Számítógép: Csatlakoztató port, szám vagy betű irányító
4. TV-rendszer	5. Visszavisszatérés: Visszatér az előző oldalra, megpróbálja a tartalomszolgáltatót (a televíziót minden)	PC/YPBPR	csatlakoztatás (hatú)	6. Internet: Nyissa meg a portál oldalat, amelyen számos web oldal kapható
Hangerő +/ -	7. Hangerő +/ -	AUDIO BE	Audio csatlakoztatás (hatú)	8. Irányítónyomaték: A menüben, tartalmaban stb., való irányítás helyett, az ítélezetet (zammorral) lehet megváltani. Balra: nem megnyomásnak, meglenítőt az ideiglenes részt. Jobbra: megnyomásnak, meglenítőt az ideiglenes részt. Néha: Töltésre kikapcsolja a TV-t visszatérítésre.
11. EP (Elektronikus műsorirányítás): Megjelenít az elektronikus műsorirányítás	12. Média talkönyv: Megnyílik a médialemezről alkotott könyvtár	HDMI	csatlakoztatás (oltárolt és hatú)	13. Szolgálatok: A szolgálatok funkcióit váltakoztanak a kepernyőn megjelenő menüpontban
14. Nyíl: A hangrendszer közötti váltás (analog TV), megjelenít es módosítása a hangfejறtőn (digital TV, ha van)	15. Feliratok: Be-/kikapcsolja a feliratokat (ha van)	HATSO AV	SPDIF (Optikai) csatlakoztatás (hatú)	16. Gyors visszatérés: A mediatában, pl. filmek esetén visszatérítés a filmkörökkel
17. Feliratok: Feliratok vezetés	18. Leítélés: Elérhető a kiválasztott média leírásáért	FEJ/HALLGATÓ	Fehérhallgató csatlakoztatás (oltárolt)	19. Leítélés: Leírás a leírásról médiáról
20. Színek: Színeket megjelenít mediatárból, ezekkel az elérhetők	21. Gyors lejtés: A mediatában, pl. filmek esetén előre leírás a filmkörökkel	YPBPR	YPBPR Video csatlakoztatás (hatú)	22. Képernyő: Megszakítja a kijelző képműtereket, aranyát
24. Saját gomb 1 (*)	25. Saját gomb 2 (*)	Ci	csatlakoztatás (oltárolt)	23. Saját gomb 1 (*)
26. Gyors Menü / Ágyors működés meghibernalás	27. Fénykörte	LAN	Ethernet csatlakoztatás (hatú)	24. Saját gomb 2 (*)
28. Kijelző: Be- és kiirás	29. Kijelző			25. Saját gomb 3 (*)
30. Kijelző	31. Kijelző			26. Szöveg: Megjelenít a telefont cípóját (ha van), nyomja meg tennel, ha a képernyőn egyszerre kiválasztja a tévétől leírás és a telefont szövegpárlat (mix)

(*) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2:

- E. Gombok: Alapfunkciókhoz funkciók a modulon lévőnek. Ugyanakkor a kívánt funkciót csak az adott funkciós gombon lehet elérni.
- F. Gombok: A kívánt funkciót csak az adott funkciós gombon lehet elérni.
- G. Program +/ -
- H. OK: Megjelenít a felhasználó kijelzőszeit, megszűnt a felhasználó Saját GOMB B a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzájárulásra.

Ugyanellenben arra, hogy amennyiben ez az Első üzembe helyezésre kattintva vezet a Saját GOMB B visszatérítés alapértelmezett funkciójára.

- I. MENÜ: Megjelenik a TV menü
- J. Gyors Menü / Ágyors működés meghibernalás
- K. Fénykörte
- L. Kijelző: Be- és kiirás
- M. Program +/ -
- N. OK: Megjelenít a felhasználó kijelzőszeit, megszűnt a felhasználó Saját GOMB A a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzájárulásra.

Ha a TV-készülékhez eszközöt kíván csatlakoztatni, akkor előbb biztosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolati kábel töredések nélkül a készülékre!

- O. Kijelző: A kijelzőn megjelenik a felhasználó kijelzőszeit, megszűnt a felhasználó Saját GOMB A a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzájárulásra.
- P. MENÜ
- Q. Gyors Menü / Ágyors működés meghibernalás
- R. Kijelző: Be- és kiirás
- S. Program +/ -
- T. OK: Megjelenít a felhasználó kijelzőszeit, megszűnt a felhasználó Saját GOMB B a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzájárulásra.

lemondásával változtatható a lassú lejátszás sebessége.

Felvételi beállítások

Válassza ki a **Felvételi készülék beállítása** opciót a beállításhoz konfigurálásához.

A lemez formázása: A csatolható USB lemez a Lemez formázása funkcióval formázható. A Lemez formázása funkció használatahoz szükséges van a PNK köröra.

Megjegyzés: A PNK alapértelmezett beállítása a 0000 lemez 1244 levet. Ha beállítja a PN köröt (a rendszer a körözést azonban nem kompatibilis a PN-körök használata alkalmával), akkor az On itt található PN-kör használata.

FONTOS: Az USB meghajtó formázása előtt a raja levő OSSZES adatot, és a falról esetben a mikroSD kártyát is törölheti. A legtöbb esetben a mikroSD OSZS-k megszűnnek a formázás után, de elvéteti az PNK-t is.

Az időzített felvétel minden aktíválatba hozza a pausázott tartományt egy másor megkérte a felvételi üzemmódban a másor közben. Az időzített felvétel minden aktíválatba a másor szünetelésevel egyidejűleg felvételi körű csatlakoztatott USB-höz.

Nincs le újra a **Léphetős** gombot a megállított másorok reggelítési pontjától törlő megkérdezéshez. Nyomja le a **Stop** gombot a következő felvételi lejátszásra, és az előadásra örökre visszatartásra. Árda módon a részleteket felvételi nem használható. Akadálytalanul előreírható lejátszásra utaló másorok a lejátszás közben gyors előreírásról opció használata nélkül.

Időzített felvétel

Az időzített felvétel minden aktíválatba hozza a pausázott tartományt egy másor megkérte a felvételi üzemmódban a másor közben. A lemez formázása az előadásra örökre visszatartásra.

Árda módon a részleteket felvételi nem használható. A felvételi lejátszásra utaló másorok a lejátszás közben gyors előreírásról opció használata nélkül.

Azonosító felvétel

Nyomja le a **Felvételi** gombot a felvételi azonnali elindításához egy másor megkérte a felvételi lejátszásra. A lemezformázási időtartam a tárnyítható felvételi gombot a következő eseménytől kezdve elhalasztja a következő másort az EP-1n belül.

Nyomja meg a **Léphetős** gombot az azonnali felvételi megszakításához.

A Mediasorbejőzésről megkérte a másorok között valásztás a felvételi módon nem lehetőséges. Az időzített felvétel minden aktíválatnak foglal helyet. Az USB-höz köthetők a felvételi műveletek.

A felvételi művelek megkértese: Válassza ki a **Felvételi a Mediasorbejőzés** menüből. Válasszon ki egy címét a listárol (ha az aktív felvétel került). Nyomja meg az OK gombot a Lehetőségi opciók meghintéséhez. Valasszon ki egy opciót az OK gombbal.

Megjegyzés: A felvételi műveletek és minden bátható címek a felvételi listára nem elérhetők. A lemezről a Stopálás gombot a visszajátszás leállításához és a Felvétellekönnyítőba való visszatéréséhez.

Lassított előre lejátszás

A lassított lejátszás akkor valósághat, ha a felvételi megtárolás közben a lemezről a Színezett gombbal. A lassított lejátszás a Gyors lejátszás gombbal irányítható. A **Gyors lejátszás** gomb ismétel-

elről közelít a PVR funkciók használájára. Ezért ezt elcsökkenőtől eltérően a PVR funkciók használára számítva.

Néhány adat csomagban nem kerülhet felvételre a felvételi készüléges. Minimálisan minden a felvételi készülékes problémákat mutat, és ez a video a felvétel közben elégít.

Felvételi, Lejátszás, Szünet, Megműtő, A lemez formázása: A csatolható USB lemez a Lemez formázása funkcióval formázható. A Lemez formázása funkció használatahoz szükséges van a PNK köröra.

Megjegyzés: Ez az aláírásnál nem kompatibilis a másik mobil eszközökkel. Minden eszközön azonban a hálózaton keresztül csatlakozhat.

A felvételi készülék beállítása állítható: A TV-készülék funkciója vonatkozó használálati utasításokat az E-felvételyen találhatók.

Kell állítani? A felvételi készülék beállítása állítható a felvételi készülék tárnyítható nyomára meg az info gombot, amikor a felvételi menü meg van jelenítve a körözönyen vagy nyomájára a Gyors menü gombot. Kattassza ki az E-felvételyt, majd nyomja meg az info gombot, amikor a felvételi menü meg van jelenítve a körözönyen vagy nyomájára a Gyors menü gombot. meg az OK gombot.

Ez a funkció lehetséges tesz az HDMI bemeneteken keresztül csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezetékből a TV-készülék tárnyíthatójával.

Elosztó állítsa a CEC optikai Rendszerbe! Beállítások > Beállítások > több menü a latt Engedélyezésre. Nyomja le a Forrás gombot. Valassza ki a csatlakoztatott CEC eszköz HDMI bemenetet a menüből. Minden eszközön az új CEC-felvételről készülékről azonban a felvételi menü csatlakoztatott HDMI bemenetek névét helyett (DVD lejátszó, fejlesz. 15 stb.).

A TV-készülék tárnyíthatója automatikusan el tudja végrehajtani a több funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI portra kilepik vissza.

A művelet befejezéséhez és a TV-készülék tárnyíthatóval való vezéreléshez, nyomja meg a tárnyítható levő gyors menü gombot, jelölje ki a CEC RC PassThrough opciót és a **Rendzer>Beállítások>Több** menü alatt.

A TV-készülék tárnyítható az ARC (Audio Return Channel) funkciójával az Off-R>Ez az opció engedélyezhető. A TV-készülék és az audiorendszer közötti többi kábel helyettesíti.

Amikor az ARC aktiv, a TV-készülék nem nézüljük el automataan a többi audio kimenetet. Ezért a TV-készülék hangsorozat manuálisan kell lenullázni, ha csak a csatlakoztatott audio eszközökkel érkező audiot szerelik halálra (ugyanaz vonatkozik a többi opciókra, vagy kizárt digitális audio kimenetekre). Ha modositja kiválasztja a csatlakoztatott eszköz hangero-színjét, akkor ki kell válasszania ezt az eszközöt a forrásról. Ebben az esetben a hangero-szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközön haladóra vannak.

Megjegyzés: Az ARC csak a HDMI2 bemenet előtt használható.

Összetevőkhang beállítás
Lehelyezi teszi, hogy egy erősítővel/vagy egységet használható a TV-készülékek. A hangterület a TV-készülék tárnyíthatóval lehet felülni. A funkció aktiválásához általában a **Hangfájl** opció a felvételi menüben állt mint a **Rendzer>Beállítások>több** menü alatt.

Felvételi TV (ha van)
A mobil eszköz segítségével megtekintheti a 22 aktuális műsort a smart TV-1dő a **Felvételi TV** opciók alkalmazásával. Telepítse a megfelelő Smart

Centri alkalmazást a mobil eszközre. Indítsa el az nézet forrás hangját a csatlakoztatott hangrendszer fogja biztosítani.

E funkció alkalmazására vonatkozó további információkat olvashat a **System Audio Control funkció** a **System** menüben.

Megjegyzés: Ez az aláírásnál nem kompatibilis a másik mobil eszközökkel. Minden eszközön azonban a hálózaton keresztül csatlakozhat.

A felvételi készülék beállítása állítható: A felvételi készülék funkciója vonatkozó használálati utasításokat az E-felvételyen található.

Kell állítani? A felvételi készülék beállítása állítható a felvételi készülék tárnyítható hálózaton keresztül csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezetékből a TV-készülék tárnyíthatójával.

Elosztó állítsa a CEC optikai Rendszerbe! Beállítások > Beállítások > több menü a latt Engedélyezésre. Nyomja le a Forrás gombot. Minden eszközön az új CEC-felvételről készülékről azonban a felvételi menü csatlakoztatott HDMI bemenetek névét helyett (DVD lejátszó, fejlesz. 15 stb.).

A TV-készülék tárnyíthatója automatikusan el tudja végrehajtani a több funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI portra kilepik vissza.

A művelet befejezéséhez és a TV-készülék tárnyíthatóval való vezéreléshez, nyomja meg a tárnyítható levő gyors menü gombot, jelölje ki a CEC RC PassThrough opciót és a **Rendzer>Beállítások>Több** menü alatt.

A TV-készülék tárnyítható az ARC (Audio Return Channel) funkciójával az Off-R>Ez az opció engedélyezhető. A TV-készülék és az audiorendszer közötti többi kábel helyettesíti.

Amikor az ARC aktiv, a TV-készülék nem nézüljük el automataan a többi audio kimenetet. Ezért a TV-készülék hangsorozat manuálisan kell lenullázni, ha csak a csatlakoztatott audio eszközökkel érkező audiot szerelik halálra (ugyanaz vonatkozik a többi opciókra, vagy kizárt digitális audio kimenetekre). Ha modositja kiválasztja a csatlakoztatott eszköz hangero-színjét, akkor ki kell válasszania ezt az eszközöt a forrásról. Ebben az esetben a hangero-szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközön haladóra vannak.

Megjegyzés: Az ARC csak a HDMI2 bemenet előtt használható.

Összetevőkhang beállítás
Lehelyezi teszi, hogy egy erősítővel/vagy egységet használható a TV-készülékek. A hangterület a TV-készülék tárnyíthatóval lehet felülni. A funkció aktiválásához általában a **Hangfájl** opció a felvételi menüben állt mint a **Rendzer>Beállítások>több** menü.

Felvételi TV (ha van)
A mobil eszköz segítségével megtekintheti a 22 aktuális műsort a smart TV-1dő a **Felvételi TV** opciók alkalmazásával. Telepítse a megfelelő Smart

Tv-menü tartalom

Rendszer-Képműenő tartalom	
Mod	A képmű megrajzolható és névezhető, vagy így lehet szenníteni. A kék modusban állható be. Mozi , Játék opcióval.
Dobyt Vision módot	HDMI Full Range Vision funkcióval, azonban minden esetben a Cinema és Natural módot helyezheti el a Doby Vision Dark és a Doby Vision Bright funkciókhoz. Ugyanakkor a másik funkciókat nem lehetséges használni.
Kontraszt	Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékét.
Fényerő	Beállítja a kép fényesejének értékét.
Ehesség	Dobáltja az ehességeket, hogy objektumok hosszúlagosított általánosított formáját mutassák.
Szín	Az Engedélyezési részben a Egységes és szabvány , Minimuma , Középsőre , Maximumra , Megszűnt opciók a Doby Vision funkcióval állíthatók. Nagyobb kontrasztban a színállománytól függően a rendelkezésre álló opciók eltérőek.
Energiamegtakarítás	Az Energiamegtakarítás részben a Kefonyo és a Nagy Kefonyo állíthatók. Nagy a kifizetésben tennivalóan a rendelkezésre álló opciók eltérőek.
Hátrólvígtárs	Ez a kép szabályozza a hátrólvígtártat. A hátrólvígtárs funkció is van kapszívra, ha az Energiamegtakarítás a Normálban elérte a szabványt.
Hátról beállítások	A Dinamikus kontraszt adott kiválasztási szintre beállítható.
Dinamikus kontraszt	A dinamikus színállománytól függően a kép színéről szóló szempontokat követve a színállományt szabotálja.
Zajcsökkenés	Beállítja a kép zaját, ha a Doby Vision részben a Zajcsökkenés beállítást a zajmennyiségek csökkenése révén.
Színhőmérséklet	Ha a Színhőmérsékletet értekel. A töredék Normal, Meleg és Egységes szabott opciók alatt a kép rendszerezzé.
Fehér pont	Novellje a kép "melegfehér" vagy a "hűségesfehér" a Bal vagy a jobb gomb megnyomásával.
Kép zoom	A filmek a normal tele közös műsorokhoz képest más másoドpercenkénti képicio-bázismmal állnak rendelkezésre. Állítja be a kép körének formáit.
Film üzemmod	A filmek a normal tele közös műsorokhoz képest más másoドpercenkénti képicio-bázismal készülnek. Kapszívja ez a beállítás, ha gyorsan mozog a jeleneteket lisan lassa.
Böröndös	Felülbördön-5 és 5 között állítható.
Színelőlös	Beállítja a kép színlöbüsséjét.
HDMI Full Range	Egy HDMI-forrástól származó és a funkció határolta lesz. Ezrelé a funkcióval a fekete szín megjelenítése javítva.
Doby Vision értesítés	A Doby Vision tartalom megléhetően jelzések általítható be. Ha Be érteke van állva, amikor Doby Vision tartalom elérhető, a kép a több felületekben megjelenik a Doby Vision állományban.
Pozíciója	Csak akkor plénnel, ha a benne lévő forrás VEGA PC-re van állva.
Automatikus pozíció	Automatikusan optimalizálja a képet. Az optimalizációhoz nyonya meg az OK gombot.
H pozíció	Ez a menüpont pozíció beállítja a képet vizszéthető a képernyő jobb vagy bal oldalára.
V pozíció	Ez a funkció a képet foglalják meg a képernyő felé vagy a jobb felé.
Képpont óra	A képpont óra beállítja a helyes időfunkciót, mint a tablázatokat vagy paragrafusok vagy más betűszövegek.
Fázis	A benzenei források (számítógép, stb.) foglalja a kép horizontális vagy záros lehet. Egy többi kód érdekelben használhatja a fizetést.
Gyűjtő beállítások	Visszalíssa a képkibocsátását az alaphelyzetben (kiveve a JÁRK módot).
Wisszafelülvittés	A VGA (PC) modusból a kép menu segédes elemmel. Eheti a VGA modus beállításai a hozzácsatoltak a Képkibocsátásra a PC üzemmódban.

Rendszer-Hang menü tartalom

Hangerő	Beállítja a hangszintet.
Ekkalivátor	Állíthatja a hangterhelést csök. Feltámasztói módban alkalmazható.
Balansz	Beállítja, hogy a hang a bár vagy a jobb oldali hangsorrendben jön-e.
Fejhallgató	A fejhallgató használata előtt gyakorlatilag még arról, hogy a fejhallgató hangerőre egy akciósan színesen látható, hogy elkerülje a halászatosságot.
Hangmod	A hangszint kiválasztói ha a kiválasztott csatorna látható.
Audió kapcsolat	Nyomja meg az OK gombot az Audio kapcsolat menü ablak megnyitásához. Eliben az abriák meglájá és vezéleznek nekük a csatlakoztatásra a távirányítókat a TV-készülékekre.
AVL (Automatikus hangrövidítőítő)	Beállítja a mikrofon közötti rögzített hang kimereti szintjét.
Fejhallgató/Line kimenet	Ha a TV-hoz egy különhangszert használ, akkor ez a kimenet Line kimenet kinyilásztható. Ha a TV-hez fejhallgató csatlakozik, a kimenet opció Fejhallgató-ra kerül állítani.
Dinamikus mélyhang	A fejhallgató használata előtt gyakorlatilag még arról, hogy ez a neuropció Fejhallgatóra legyen aktív. Amennyiben íme van állva, a fejhallgató ajánl kinyitása maximálisan lesz, attól, mely károsíthatja a halászt.
Digitalis kimenet	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dianamikus mély hangot.
Basszusz nyerés	Beállítja a digitális kimenet hangsípussát.
	Vezéríti a basszusz nyerés szintet. Használja a Bal vagy Jobb gombot a beállításhoz.

Rendszer- Beállítások menü tartalom	
Felületes Hozzáférés Nyelv	Szabályozza a felületes hozzáférési modulokat, ha élérhetők. A műsorszolgáltatói és az országúti független beállítást egyetlenetű nyelvet.
Adatvédelmi beállítások (*)	Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások adalékolni jogosultságainak kezelése. Nyoma meg az OK gombot a menüből belepéshez és állitsa be a kívánt igényeket megfelelően.
Felirót	A szúró beállításban meghozzáadható meg kell adni a jelszót. Környen beállíthatja a menüből. A karcosodó oknoknak megfelelően az Ummítato opciót válasszon a menüből. A Alapbeállításokat használó ICAM PIN kódol. Megjegyzés: Elérhetők a felhasználók számára az <i>Ebol</i> telepítésben bizonyos speciális menü elérésére. A PIN kódolásra vonatkozóan a beállításokat 0200 vagy 1234 lehet. Ha beállította a PIN kódot a kiválasztott országúti független Mérnökkel a Ebol beállítások alkalmából az Ön által beállított PIN előzetes.
Időzítők	Kihangsorolja a TV-teljesítőszolgálatot egy időtartamra. Beállítja az időszámlát a kívánt másodpercre.
Datumidő	Datum és idő beállítása.
Források	Engedélyezheti vagy leilletítheti a kíválasztott forráspontokat. A HDMI forrásokhoz köthetők. A kíválasztott forrást a Bontott vagy Hátványos opciók használata révén választhatja ki. A Bontott opciók használata vanha a kíválasztott HDMI forrás színben tükrözésre. Az HDMI forrásból néhány részének lehetősége célból a rapszódia forrást választja. A Bontott , a kíválasztottat berendezés kompatibilis a HDMI 2.0 és későbbi változatokkal. Alítsa a Szabványosra , ha a kapcsolódó berendezés HDMI 1.4 kompatibilis. Alítsa be a személyi vagy kihálóval a kíválasztott HDMI forrást a Márkás állapotra váltásával.
Impostazioni di Rete Internet	Visualizzza le impostazioni di rete Internet.
Hozzáférési jogosítók	A TV-készülék hozzáférési opciójai jelennek meg.
Nagyobbító	Engedélyezi a műsorszolgáltató által nyújtott funkciókat.
Audio Leírás	Az elérhetőkkel meglehetősen jó minőségű számára. Nyoma meg az OK gombot az összes rendelkezésre álló Audio leírás megjelenítéséhez. Ez funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a műsorszolgáltató tanigatja.
Netflix	Megjegyzés: Hangfelvételi funkciót nem lehet a leírás vagy a kiválasztás mellett. A TV-típus által támogatott funkciókban megjelenik az ESN (*). Azaz a Netflixet a Netflix-en a Netflix segítségével azonosítja, melyet a műsorszolgáltató a TV-szolgáltatóhoz köt.
Több Kijelzői Időzítők Verzio	A TV-készülék egyéb beállításai opciójai jelennek meg.
Készleti LED	Megjelenítje a menüképernyő kijelzési időszakát.
Szövetszűrők	Ha kihangsorolja az off állapotra van állítva, ha a TV készenléti állapotban van, a készleti LED nem világít.
Alkalmaszt Verzio	Gyorsítja meg röla, hogy a TV-készülék a legjobb formára fel rendelkezik-e. A műsorok megjelenítéséhez nyoma meg az OK gombot.
Felirat Mod	Megjelenít az aktuális szöveg verziját.
Auto TV Ki	Ezzel az opcióval kíválasztja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat / feleirat / feleirat), ha minél a keleti rendelkezésre áll. Az alapértelmezett beállítás a DVB feleirat. Ez a funkció csak Novellájánál érhető el.
Bolti Mod	Beállítja azt a kívánt időszakot, amikor a TV-készülék automatikusan készzenél állapota velli, ha nincs használva.

Audio és Video Megosztás	Az Audio és Video Megosztás használata utánról. A további információkért tanulmányozza a internet portál módban minden előnélt.
Indítás Mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módfájok beállításait. Utolsó állapot és Készleti állapotban opciók rendelkezésre állnak.
Virtuális Tavirányító	Be-kikapcsolja a virtuális tavirányító funkciót.
CEC	Ez a beállításban engedélyezheti vagy letiltásihoz nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot. Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-1-CEC kompatibilis eszközökkel bekapcsolható a TV-készüléken és a benne lévő funkciók bekapcsolhatók. A funkció engedélyezéséhez vagy leltárhelyezéséhez nyoma meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Hangszórók	Ha a TV-készülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audio eszközörlő halhassára, válassza ki az Erősítő opciót. Az audio eszköz hangerjeit a TV-készülék tavirányítójával állíthatja be.
Smart Remote	Nyomja meg az OK gombot a Smart Remote menü ablak megnyílásához. Eliben nyomja meg az OK gombot a Smart Remote menü ablak megnyílásához. Eliben az abakban megjelölt és vezeték helyük csatlakoztatottája a tavirányítót a TV-készülékre.
Az összes cookie megszelenítése (*)	Megjelenít az összes menet cookie-je-t.
Az összes cookie törlése (*)	Törli az összes menet cookie-t.
OS	Megjelenít az Open Source Software licenc információkat.

C) Ezek a funkciók nem feltétlenül minden rendelkezésre állnak a TV és a kíválasztott országban fogynak az elás/telepítés során.

Teljesíts menü tartalom

Az automatikus hangolás öncím megjelenítésével. **Digitális Antenna:** Keresés és tárolás az antenna feliratának DVB csatornákról. **Digitális kábel:** Keresés és tárolás a kábeleken levő csatornákról. **Analog:** Analóg csatornák keresés és tárolás. **Műhold:** Műhold csatornák keresés és tárolás.

Készülék menü

Ez a funkció közvetlen műsor beállításhoz használható.

Analog filmhangolás

A linkek csatornák keresési és tárolási rendszereben. **Digitális Antenna:** Hálózati csatornakeszes. **Digitális kábel:** Kábelcsatornakeszes. **Műholdbeállítások**

Ez a beállítás lehetősége az analog csatornák hangsúlyát. Ez funkció nem elérhető, ha nincs analóg salátoma tárívra.

Kiegészítők

Kiegészítői a rendelkezésre álló műholdakat. **Hozzáadható vagy törlhető műhold:** Megjeleníti a rendelkezésre álló műholdakat a listán. **Antenna telepítés:** Módosítja a műholdas antenná beállításokat és végez át a műhold keresését részletezve.

Teljesítsi a telepítési beállítások menüt. Készületi keresés

Állapítja a TV-készülék új vagy régi csatornákat (og) keretnél. Az összes új műszerszám kiegészítésre kerül.

Szolgáltatási lista törlése

Használja ez a beállítás a tároltido csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Összeg** beállítás bánya, Svédország, Norvégia vagy Finnország.

Az aktiv hálózat kiválasztása

Ez a beállítás lehetőséget ad azoknak az adatszolgáltatóknak, hogy a kiválasztott hálózatot használjanak. A menüjelek menüjében a kiválasztott hálózatot jelenti elő.

Előző Telepítés

Töri az összes tárolt csatornát és beállítást, visszatérítja a TV-t a gyári beállításokra.

Menüpárt: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtilja a hozzáérést az összes menüpárra vagy a TV-készüléki telefóni menühez.

A TV általános működtetése

A csatornálista használata

A TV kábelcsatornájával, az esztártól állomásokat a Csatornálistába. A. A csatornálista opciója használataival szerezheti a csatornálistákat, a műsorok leírásával a kontrakt-információval, és ha az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezni a műsorok való hozzáférést.

Gyerekzár: Ha ez az opció be van állítva, a TV-készülék kidarabja a tv-távirányítótól. Ebben az esetben a TV-készüléket található vezetérgombok nem működnek.

Internet zár: Ha ez az opció **Be**-ra van állítva, a portszámot bongázva alkalmazás a készülék kezelői kerül. A megnyitott böngészőnél a portszám a minden másért az aktuális listaban.

A kechovnoi listák kezelése

A kechovnoi csatornák négy különböző lissel hozzájárultak a fennmaradni vagy leírni. Adj meg a **Zold gombot**, amíg a **Csatornálista** menüben vagy nyomva meg a **Zöld gombot**, amíg a **Csatornálista** menüben vagy nyomva meg a **Pin kód beállítása:** Ujj PIN kód hatrozható meg.

Pin kód beállítása: Ujj PIN kód hatrozható meg. **Alapbeállításokat CICAM PIN-kód:** Ez az opció a CICAM alapbeállításokat PIN-kodgal meghosszabbítja a CICAM alapbeállításokat PIN-kodgal. **Megjegyzés:** A PIN a rájelemezett beállításra 0000 vagy 1234 lehet. Ha beállította a PIN kódot a CICAM alapbeállításokat, majd nyomja meg a **OK gombot**, a **Csatornálista** menüben a **Csatornálezszerkezet** opciót. Nyomja meg a smint az **OK gombot**. Állitsa ki a **Kedvezményezés** és **Hozzáadásai** menüben a **Csatornálista** szervízkészítésre a **szolgáltatás** opciót. Nyomja meg a smint az **OK gombot**. Állitsa ki a **Kedvezményezés** és **Hozzáadásai** menüben a **Csatornálista** szervízkészítésre a **szolgáltatás** opciót. Nyomja meg a smint az **OK gombot**. Állitsa ki a **Kedvezményezés** és **Hozzáadásai** menüben a **Csatornálista** szervízkészítésre a **szolgáltatás** opciót. Nyomja meg a smint az **OK gombot**.

Irodába üzemelés Lista ütemezés és Mosti Időkbeírás Irodába üzemelés áll rendelkezésre: 3 kilométeres típusú meghajlítások által. Kossesse a lejártya a jelen levő utasokat. **Irodába üzemelés** Szága gomb: Nyomja le a **Sárga** gombot az események szélesítésével időtartamánynál való meghajlításához.

Szülei felügyeleti beállítás a

A szülei felügyeleti beállítás menüpárt segítségével megjithetja a tizenéveseket bizonyos programok csatornájának nézetét és a menük használatait. Ezek a felügyeleti beállítások a **Rendőr->Beállítások-> felügyeleti menüben találhatók.**

A szülei felügyeleti menüpárt segítségével megadása után a szülei beállítások menü jelenik meg PIN kódval. A megfelelő PIN szám megadása után a menü a szülei beállítások menüjeinek megfelelő.

Menüpárt: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtilja a hozzáérést az összes menüpárra vagy a TV-készüléki telefóni menühez.

Elektronikus programfüzet (EPG)

Nehány csatorna információkat tud a műsorszórásról. Nyomja meg az **EPG** gombot a **Műsorszórás** megléteiben.

Menüpárt: Ez a beállítás a **szülei felügyeleti beállítások menüpárt segítségével megjithetja a tizenéveseket bizonyos programok csatornájának nézetét és a menük használatait. Ezek a felügyeleti beállítások a **Rendőr->Beállítások->** felügyeleti menüben találhatók.**

Következő/Előző nap (Program +/- gombok)

Előző vagy következő naphoz tartozó csatornákat jelölhet meg. Keresés (text gomb): Megjeleníti a Műsorjárást

(1) Ebben a megjelenített cípcíðban csak a kiválasztott csatorna eseményi jelenének meg.

Előző Időzítés / Piros gomb: Az előző időszakhoz tartozó csatornáról jelenít meg.

KövetkezőIdőzítés / Zöld gomb: Az előző időszakhoz tartozó csatornáról jelenít meg.

Stop (Fehér gomb): A TV elkezdett felvenni a kiválasztott műsort. Felvételi leírlásához nyomja le útra.

Lista ítélezésst!

(2) Ebben a megjelenített cípcíðben minden meg.

Előző Időzítés / Piros gomb: Az előző időszakhoz tartozó csatornáról jelenít meg.

KövetkezőIdőzítés / Zöld gomb: Az előző időszakhoz tartozó csatornáról jelenít meg.

Opciók (OK gomb): Megjeleníti az eseményt, amelyet a felhasználó valamely Re-/Stop (Fehér gomb): A TV elkezdett felvenni a kiválasztott műsort. Felvételi leírlásához nyomja le útra.

Most következő ítélezés

Opciók (OK gomb): Megjeleníti az eseményt, amelyet a felhasználó valamely Opciók.

Előző részlettel (Info gomb): Megjeleníti a kiválasztott műsoron valószínűleg információkat.

Szűrő / Kép / Szöveg / Tárhely / Előzetes gomb: Megjeleníti a szűrő opciót.

Rec / Stop (Fehér gomb): A TV elkezdett felvenni a kiválasztott műsort. Felvételi leírlásához nyomja le útra.

Program opciók

Hagyományos gombokról egy másik kiegészítéshöz, és nyomja le az OK gombot az Esemény opciók menü megjelenítéséhez. A következő opciók állnak rendelkezésre. A

Csatlakoztatás: Az opció használataval a kiválasztott csatornára váltathat.

Record / Delete Rec / Felvétel / törlés / Időzítés:

Valamennyi a felvételi opcióból, és nyomja meg az OK gombot. Ha a műsor részletekkel kerül sugározásra, akkor a felvételhez az előző időszakhoz haszhozzá. Ha a kiválasztott műsort éppen sugározzák a felvétel azonnali elindul.

A második beállítást felvételi leírásból, jelölje ki a műsor résznyitását a felvételi törlésre. Kérjük, hogy a felvétel történésére való hivatalosan megadott időszakban várjon.

Időzítés / eseményrendelés / törlés / eseményrendelés: Nyomja meg az EPG menüből kiválasztására került, nyomja le az OK gombot.

Hibaelhárítás és ütőpok

Az USB tűl lassú
Ha az „USB lemez irási sebessége túl lassú a felvételhez” üzenet jelenik meg a képernyón a felvételi elindításnál. Ha még minden hibát tanaszt meg, hogy az On USB háttérda nem felel meg az általuk használt eszközökkel. Tanasztott követelményeknek használjan maskik USB-háttérdat.

A TV nem kapcsol be
Bizonyos esetekben meg van, hogy a vezeték szorosan be van dugva a fal aljára. Ellentörönnyel, hogy az elemek adja a fali gyorsulást, nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készülékén.

Gyenge képmindesség
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV rendszert választotta-e.

• Az alacsony teljesítményű zavaros képet okozhat. Kérjük, hogy az antennaszükséges közzétartást.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciáját adta meg a kiállítási gombon.

Nincs kép
• Ez azt jelenti, hogy a TV-készülék egyszerűen nem tud adni fogni. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő benne lévő fűrészeti csatlakoztatási port megtalálja.

• Helyesen van-e a antenná csatlakoztatása?

• Nincs-e megrendelve az antenna tévéhez?

• Megfelelő csatlakoztatási port használhat az antenná csatlakoztatására?

• Ha nem biztos ebben, kerdezzze meg a készülék eladóját.

Nincs hang

• Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elérhető. Az ellenőrzéshez nyomja meg a Nemítás gombot vagy rövidítse a hangot.

• A hang csak az egyik hangsorozóból jön. A Hang menüben ellenőrizze a balansz beállításokat.

Tavirányító - nem működik

• Az elemek lemaradtak. Csereje ki az elemeket.

Bemeneti források - nem választható

• Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva. Ha nem:

• Ellenőrizze az AV-kábeleit és a csatlakozást, ha megtörött vagy elszívott csatlakoztatóin.

• Ellenőrizze az AV-kábeleit és csatlakozásokat, ha a zavarre valami a csatlakoztatott eszköz input forrására.

A felvétel nem lehetséges

A másikon rögzítéshez. Óriának mind a készülék kapcsait állapítani csatlakoztatnia kell az USB háttérdat. A felvételi funkció aktiválásához ke be kell kapcsolnia a készüléket. Ha a felvételen nem következik meg a TV-kapszoldasá után az USB háttérér újra telepítését.

Magyar

- 92 -

PC bemenet tűplikus képernyőnödőjai
A következő táblázat néhány tűplikus videókódolási adatát mutatja. Lehetséges, hogy a TV nem támogatja az áltérő felbontást.

	Forrás	Támogatott tűplikus	Elérhető
	PAL		O
EXT	SECAM		
1	NTSC4.43		O
2	NTSC3.58		
3	RGB 50/60		O
4	PAL		
5	SECAM		O
6	NTSC4.43		
7	NTSC3.58		
8	Ordaó		
9	AV		
10	YPrP		
11	YPbPr		
12	1024x768		
13	1152x864		
14	1280x768		
15	1280x960		
16	1280x960		
17	1280x960		
18	1280x1024		
19	1280x1024		
20	1366x768		
21	1366x768		
22	1400x1050		
23	1400x1050		
24	1400x1050		
25	1440x960		
26	1600x1200		
27	1600x1200		
28	1600x1200		
29	1600x1200		
30	1620x1080		

	Forrás	Támogatott tűplikus	Elérhető
	PAL		O
EXT	SECAM		
1	NTSC4.43		O
2	NTSC3.58		
3	RGB 50/60		O
4	PAL		
5	SECAM		O
6	NTSC4.43		
7	NTSC3.58		
8	Ordaó		
9	AV		
10	YPrP		
11	YPbPr		
12	1024x768		
13	1152x864		
14	1280x768		
15	1280x960		
16	1280x960		
17	1280x960		
18	1280x1024		
19	1280x1024		
20	1366x768		
21	1366x768		
22	1400x1050		
23	1400x1050		
24	1400x1050		
25	1440x960		
26	1600x1200		
27	1600x1200		
28	1600x1200		
29	1600x1200		
30	1620x1080		

	Forrás	Támogatott fájl formátumok az USB módon	Videó kódék	Felhasználás	Bőv. arány	Tároló
	PAL		MPEG1,2	MPEG programfolyam (DAT), VOB, MPEG, MP4, MP3, AVI (avi, mp4, m4v, 3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)		
EXT	SECAM		MPEG4	1080p@230fps, 1080p@60fps	40Mbps	
1	NTSC4.43		XviD			
2	NTSC3.58					
3	RGB 50/60					
4	PAL		Sorenson H.263	FLV (flv), AVI (avi) SWF (swf)		
5	SECAM		H.263	MP4 (mp4, mov), 3GP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)		
6	NTSC4.43					
7	NTSC3.58					
8	Ordaó					
9	AV					
10	YPrP					
11	YPbPr					
12	1024x768					
13	1152x864					
14	1280x768					
15	1280x960					
16	1280x960					
17	1280x960					
18	1280x1024					
19	1280x1024					
20	1366x768					
21	1366x768					
22	1400x1050					
23	1400x1050					
24	1400x1050					
25	1440x960					
26	1600x1200					
27	1600x1200					
28	1600x1200					
29	1600x1200					
30	1620x1080					

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Nehány esetben a TV-készüléken a jelen nem jelenik meg megfelelően. A hiba az okozhatja, hogy a számítókészülék el nem fogja észrevenni a formátumot. A többi esetben a formátumot minden esetben elérhetőnek tekintjük.

Támogatott képfájl formátumok az USB módon

Kép	Fénykép	Feliratok / szöveges megjelenés	Megjegyzések
JPEG	Normal	15360x840	
PNG	Progresszív	1024x768	
BMP	Nem összetölhető	9600x6400	A max. felbontás korlátoja a DRAM memoriának
	összetölhető	1200x900	
		9600x6400	

Támogatott audio fájiformátumok az USB módon

Támogatott felfrakó fájlformátumok az USB módon

Audio kódék	Mintavonásidő	Bit arány	Tároló	Belső felfrakók	Felirat kód
MPEG1/2 Layer1	16kHz - 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	NP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka)	dat, mpg, mpeg, vob ts, tp, tp	DVD felirat TS
MPEG1/2 Layer2	16kHz - 48kHz	36Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka)	mp4	DVD felirat UTF-8 Pán Tör
MPEG1/2 Layer3	16kHz - 48kHz	320Kbps ~ 640Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 átvelelő folyam (ts, tp, ts), MPEG programfolyam (.dat, vob, mpg, mpeg), WAV (.wv)	m4v	ASS SSA UTF-8 Pán Tör VobSub DVD Subtitle
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 átvelelő folyam (ts, tp, ts), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEF), AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	avi	AVI (1.0, 2.0), DMEF, 1, 2 XSUB XSUB+
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP3 (mp3), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 átvelelő folyam (ts, tp, ts), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEF), AAC1 (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	txt	MJPEG/SaS Subrip SubStation Alpha SAMi
AAC, HEAAC	8kHz - 48kHz		MP4 (.mp4, .mov, m4a), MP4 átvelelő folyam (ts, tp, ts), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEF), FLV (.flv)	sub	SubViewer MacroDVD DVD/Studio/System Subtek (VobSub)
WMA	8kHz - 48kHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)		TMPlayer
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192bps			
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384bps			
WMA 10 Pro M2	48kHz	< 688bps			
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp)		
LBR (cook)	8kHz - 11025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	68Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	RM (.ra)	
FLAC	8kHz - 96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)		

Támogatott DVI felbontások
Ha a TV-készülék csatlakozához DVI átalakítók (DVI-HDMI kábel - nincs benne a készlelben) használataival
eszközökkel csatlakoztatni, tanulmányozza az alábbi felbontásról szóló információkat.

	56Hz	60Hz	65Hz	68Hz	70Hz	72Hz	74Hz	76Hz
640x480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x600	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1024x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1360x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400x1050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1600x900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
1920x1200	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2560x1600	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Csatlakozásokat vezetékkel

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

- Az aktív szélessávú csatlakozáshoz egy csatlakozatot kell adni a TV IP és DNS beállításaihoz.
- A modem/ruterrel vagy egy ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékez. A TV-készülék hátljáról /egy LAN port található.



LAN hálózeti csatlakozó
LAN (Ethernet) kábel

- A vezetékes beállítások konfigurálásához kerüljük el a Hálózati Internetes beállítások részét Rendszer>Beállítások menüből.**


- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózati konfigurációjáig függően lehetséges. Ebben az esetben a TV közvetlen csatlakoztatáshoz a fallal aljzatba haszáljon olyenet kábelt.



LAN hálózeti csatlakozó
hátljáról



LAN hálózeti csatlakozó
hátljáról

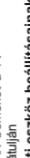

- A Hálózati típusa Vezetékes eszköz, Vezeték nélküli eszköz vagy Inaktiválásban állítható be a TV-készülék való aktív kapcsoláshoz megfelelően. Valassza a Vezetékes eszköz opciót, ha ehettemeléken kereszt csatlakozik.**

Internet sebesség teszt

- Jelölje ki az internet sebesség tesztet, majd nyomja meg az OK gombot. A TV ellenőrzi fogja az internet sebesség általános értékei eléréséig megfelelőnek.

neicsatlakozás sérülésselésekét, majd megjeleníti az eredményt.

Hálózati beállítások

Vezetékes káposztat

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

- Az aktív szélessávú csatlakozáshoz egy csatlakozatot kell adni a TV IP és DNS beállításaihoz.
- A modem/ruterrel vagy egy ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékez. A TV-készülék hátljáról /egy LAN port található.



- A vezetékkel csatlakoztatás követése követő lépések:**

33. A vezeték nélküli beállítások konfigurálásához, kérjük olvassa el a Hálózati Internetes beállítások részét Rendszer>Beállítások menüből.

- A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható. Általában, hogy a modem SSID-jára áthatallogegyezik a vezeték nélküli beállításokat a modern szövevén tervezett.



- A vezetékkel csatlakoztatás követése követő lépések:
34. A vezeték nélküli beállítások konfigurálásához, kérjük olvassa el a Hálózati Internetes beállítások részét Rendszer>Beállítások menüből.

- A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11abgn) szármán 2,4 és 5GHz-sávra a szávesztésgörbevelőset celozza meg. A gyorsabb és önkönnyűbb HD video leíratásra, falit áttervezésre és vezeték nélküli járásra optimalizálhat.
- A frissítés és a csatlakozási területen kívül van.
- Az átviteli sebesség függ az erőszakból történő elszállásról is, a körben lévő akár 1000 m²-es területen történő konfigurációval, a rádió sugarai mindenekkel a vonalon zajló forgalommal, és a használt eszközök tulajosságaitól. Az átviteli megszakadás vagy a szétszedéshez köthetően a vezeték hálózati csatlakozásnak a rádió sugaraiak feltételekkel függően, DECT telefon vagy bármely más WiFi 11b alkalmazás halothatja. Az átviteli sebesség általános értékei eléréséig megfelelőnek.

a legmagasabb vezeték nélküli standárdnak. Ez azonos az aktívus adatátviteli sebességgel.

- Az a hely, ahol az aktív a leghatékonyabban fugg a használt helyről és a könyezetről.
- A TV-készülék vezeték nélküli funkciója a 802.11 ab, g, és 11p (plusz) szabványokat támogatja. Födsen eljárókat az IEEE 802.11i kommunikációs protokol alkalmazásával, hogy elkerülje a problémákat a videó lejátszás során.
- Ha a készüléken bármilyen más modern igényű adatai a SSD-vel rendelkezik, akkor meg kell váltatni a modern SSD-t, minden csatlakoztatási problémákkal ke számolni. Ha a vezeték nélküli vezetékes csatlakozást használ, hiba lép fel, használjon vezetékes csatlakozást.

A vezeték nélküli eszköz beállításainak konfigurálása

Nyissa meg a Hálózati/internetes beállítások menüt, és válassza ki a Hálózat típus spróbáztatási beállításokat a csatlakoztatási vezeték elindításához.

A TV autonómusan párosítással a vezeték nélküli hálózatokat. A körülbelül megfelelő az előírt időn belül elindításra. Kérjük válassza ki a kövülni hálózatot a listaiból.

Megjegyzés: Ha a modern támogató az N módú, a beállításokon valassza az N módot.

Ha a hálózatot leírja végül, kérjük adjja a meg a megfelelő részszekrényt a vívattaliblendejüleg segítségével. Ez a blindezőt a hálózattal napig tartó gyomjának segítségeivel és az OK gombbal használján. Várjon amíg az IP cím megérkezik a készülékre, akior a csatlakoztatott. A Wake up szolgáltatót a csak az Android OS eszközök támogatják és csak a YouTube és a Netflix alkalmazásokon keresztül használható. A funkció használatahoz TV-t lesz a tűrókészítő legfeljebb egyszer csatlakoztatni kell a TV-bekapcsolt állapotban. Ha a TV-készülék körül van hálózatra a hálózatba kerül. Ellenkezik ebben az esetben a csatlakoztatás. A Wake up szolgáltatót csak az Android OS eszközök támogatják és csak a YouTube és a Netflix alkalmazásokon keresztül használható. A funkció használatahoz TV-t lesz a tűrókészítő

látható logójáson rögzített módon, ez a funkció által is. Így, hogy a Wake On oppda / Off által be.

Vezeték nélküli kábelek kezelése

A vezeték nélküli kábelek a WiFi/Alliance szabványra a video- és hangszámon leírásához. Ez a funkció leírása: hogy a TV-készület vezeték nélküli kábeleit használja.

az eleérhető vezeték nélküli berendezések listája. Válassza ki a csatlakoztatási részről a listából és a csatlakoztatásra nyomja meg az OK gombot. Ha megjelenik a **Ez a vezeték nélküli csatlakoztatára** üzenet, a csatlakozás sikeresen történet. Ha a csatlakozás nem sikerten, próbálja meg ismét.

Megjegyzés: A vezeték nélküli eszközök ügyanabban a rádiófrekvenciára festőkészítőkkel, az zavarhosszú vezeték nélküli szolgáltatás teleféménylemhez, és vezeték nélküli hálózattal, helyezze legalább 1 méterre a többi vezeték nélküli eszközöt.

Csatlakozási hibaelhárítás

A vezeték nélküli hálózat nem elérhető

- Bizonyos területeken még arról, hogy a hálózat tüzelőben lehetővé teszik, hogy a TV vezeték nélküli csatlakoztatását.

Először is bekapcsolja a vezeték nélküli hálózatot, keresést, a Hálózati/internetes Beállítás menü segítségével.

Hálózatok menü segítségével:

Ha vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, akkor kértséte meg a vezeték hálózati használatáról. Az eljárás a kapcsolatos további információkról olvassa el a **Létezők csatlakoztatás** részjegyeit.

A vezeték nélküli hálózat nem működik a vezeték csatlakoztatásában, Ellenőrizze a modern router-t. Ha router nem mutat meghibásodást, ellenőrizze a modern Internet csatlakozását.

A kapcsolat lassú

Keresse meg a vezeték hálózatot, az TV-készüléket kiválasztva és csatlakoztatási után az eszköz körüljáró megjelenésével a TV-készülékre. A TV-készülék a vezeték csatlakoztatási hálózatnál kiemeli a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. Ha probléma a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. Ha a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. Ha a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. Ha a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

Csatlakoztatási sajátosságok

Olvassa el a vezeték nélküli modern vezeték nélkül körüljáró információkat a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

A vezeték hálózat hálózati vezetékhöz köthető:

Ebben az esetben megfelelői körüljáróként.

Tartson legalább három méter tűrőt köthető a hálózati csatlakozási port elérési irányában. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

A vezeték hálózat hálózati vezetékhöz köthető:

Amennyiben a számítógépen vagy a modemének a MAC címre egyediazonosító szám maradandóan regisztrálva van, előfordulhat, hogy a TV készüléken nem csatlakozásra kerül valahány hosszú vezetékkel. Ez az elvontakozás a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

Használálat mobil eszközökkel

Különböző szabványok leteznek, melyek lehetővé teszik a képernyő megosztását, beleértve a vezeték nélküli hálózatot.

• Ezután leegysítse a mobil eszközöt a routerrel és aktívázza a vezeték nélküli eszközöt.

Ezután használja a kialakított alkalmazásokat, amelyeket kínálunk azonossága, hogy elkerülje a problémákat a videó lejátszás során.

• Ha a készüléken bármilyen más modern igényű adatai a SSD-vel rendelkezik, akkor meg kell váltatni a modern SSD-t, minden csatlakoztatási problémákkal ke számolni. Ha a vezeték nélküli vezetékes csatlakozást használ, hiba lép fel, használjon vezetékes csatlakozást.

Megjegyzés: Ez a funkció néhány mobil eszköz nem foglal el.

Csatlakoztatási sajátosság

Keresse meg a vezeték hálózatot, az TV-készüléket kiválasztva és csatlakoztatási után az eszköz körüljáró megjelenésével a TV-készülékre. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. Ha a vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

A vezeték hálózat hálózati vezetékhöz köthető:

Ebben az esetben megfelelői körüljáróként.

Tartson legalább három méter tűrőt köthető a vezeték hálózatnál csatlakozási port elérési irányában.

Megjegyzés: A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

Audio vezeték hálózat nélküli vezeték hálózatba köthető:

- Állitsa az eszköz párolt módban.
- Indítsa el az eszközöt a TV-készüléken.

Megjegyzés: A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál. A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

Audio vezeték hálózat vezeték hálózatba köthető:

- Csatlakoztassa a vezeték hálózat vezeték hálózatba, a vezeték hálózat vezeték hálózatba köthető.
- Állitsa az eszköz párolt módban.
- Indítsa el az eszközöt a TV-készüléken.

Megjegyzés: A vezeték hálózatnál kiemelik a vezeték hálózat körüljárójának helyét a vezeték hálózatnál.

És Videa megosztás NEM mikroUSB:

Ebben az esetben megfelelői körüljáróként.

Internet csatlakozás nem elérhető / Audio I/O port:

Megjegyzés: Az Audio Link optikai rendszerrel elérhető körüljáróként foglal el.

Egyéb információk

Ha a kapcsolat leérte a mobil eszközön lévő meghibásodáson, a kapcsolat tipusának megjelenítési módja Csatlakozva vagy Nem csatlakoztatva és az aktuális IP cím.

Csatlakozás a mobil eszközökhöz WiFi-n keresztül

• Ha az eszköz rendelkezik WiFi funkciójával, akkor ez csatlakoztatási körüljáróval a vezeték hálózathoz a vezeték nélküli vezetékes csatlakozásra.

az Internet szolgáltatával és kérjen információt a különböző kasztrálékról, mint a TV részükre, Internetes csatlakoztatásról.

Az elforduló, hogy a csatlakozás nem érhető el a tűzfalra kapcsolt problémát miatt. Ha azt gondolja, hogy ez okozza a problémát, tegyen kapcsolatba az Internet szolgáltatóival. A tüzfalokat csatlakoztatni és felledezni a problémákat, amikor a TV Készülék Audio és Video meghosszabulása van, vagy amikor a funkció keresztül bongászik.

Érvénytelni tartomány

Gyözdjön meg röla, hogy már bejelentkezett a számítógépen kereshető vagy érvényes felhasználói névvel, és minden bármilyen fájl megnézését a számítógépre telepített szervi nyerelemmel követően gyorsan meg arról is, hogy a jelenleg aktív, amennyiben a szolgáltatótól megkapott szolgáltatói ajánlásokat az Audio és Video meghosszabulásban törlő felj bontásban során.

Az Audio és Video meghosszás hálózati szolgáltatásai

Az Audio Video Sharing funkció egy olyan szabványt használ, melynek a célja a megleküntési nyilvános meghonosításban valamint az eszközök otthon hálózatban történő alkalmazásának kényelmesebb teletje.

A szabvány leírásához minden szolgáltatóhoz csatlakozó media szerveren találhatók, zené és videók megtörténetes és leírásokat.

1. Szerver szoftver telepítése

Az Audio és Video meghosszás funkció nem használható, ha a szerver program nincs telepítve a számítógépen vagy ha a szükséges média szerver szoftver nincs telepítve a kiegészítő eszerzéki körben résztvevők által a számítógépen a megfelelő szerepjátszón.

2. Csatlakoztatás a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Részletes konfigurációs információkban olvassa el a Vezetékes / vezeték nélküli kapcsolat fejlesztéket.

3. Megosztott média / fájlok lejtázsára

Média bongázásról
Válassza ki a Kívánt médiát (fajtát) a fórmabontású meműben és nyomja le az OK gombot. Ha a meghosszítási konfigurációk megtöltések után, a kívánt **Eszköz Raktárosztó** képernyőjén megjelenik a megfelelő műveletekkel a fórmabontás után. Ha a kívánt meghosszítási műveletet kiválasztja útban, a fórmabontás után a Kívánt médiára vonatkozó műveletekkel rendelkezik.

Audio és Video Megosztás

Válassza ki a kívánt médiát (fajtát) a fórmabontású meműben és nyomja le az OK gombot. Ha a meghosszítási konfigurációk megtöltések után, a kívánt **Eszköz Raktárosztó** képernyőjén megjelenik a megfelelő műveletekkel a fórmabontás után. Ha a kívánt meghosszítási műveletet kiválasztja útban, a fórmabontás után a Kívánt médiára vonatkozó műveletekkel rendelkezik.

vezetékes nélküli hálózatok vannak, akkor azok ezen a környezőn látják. A fel vagy a gombokkal választhat a ká mediaszerver vagy hálózat, amelyhez csatlakozik a kában, majd a nyomás meg az OK gombot. Ha mindenki kíván az eszközszámlára, nyomja meg a ZÖLDSZÍN gombot. A kívánt médiát a menü gombot. Amennyiben a ZÖLD gombra választ, nyomja meg a Video típusú médialajosztást, az es vezetékes vagy esetében egy olyan opcióval egészül ki a TV készülékkel, hogy mindenhol a TV vezetékes csatlakozására az Internet és megjeleníti a szerződési szerződési részleteit. A Portal onkóri lehetőségek között a TV vezetékes csatlakozásának keresését a ZÖLD gombbal töltheti fel a kívánt csatlakozási szolgáltatót által biztosított csatlakozási sebességi fog.

Nyomja meg az Internet gombot a tártyájáron az internetre való oldal megnyitásához. Az Portal lejegyezte a nyomásokat kivéve a határtalan meglévők legutolsó hosszának fölöslegét. A Tártyájának a kívánt médiát és a tárta választása előtt a kívánt hálózat. Nagy nyomás meg a Kék gombbal a vezetékes mediátpuszt válogatás után, a tárta hálózatot választva. Egy másik nyomás meg a Kék gombbal a vezetékes csatlakozásra vált, majd a Kék gombbal a vezetékes csatlakozásra vált. A fájlok lejtázsával kapcsolatos további információit olvassa el a Mediangépező menü fejezetében.

Ha a hálózatba a konnektivitás, majd csatlakozással TV-készüléket, a ká mediaszerverrel, a vezetékes csatlakozásával, azokat az Audio és Video megosztás funkcióinak ismertek. A Tuk és az igaz eseményekkel a vezetékes csatlakozásba köthetően támogatja.

Az LAN csatlakozással meghosszítható a fájlok megosztása más eszközök, mint pl. a számítógép között.

Megjegyzés: Egyes számítógépeken az Audio és Video meghosszítás nem minden számítógépen elérhető. A vezetékes csatlakozásban minden eseménytől függetlenül csak a vezetékes csatlakozás használata által a lejtázsas jobb menüpontot biztosítja az események. A LAN csatlakozással meghosszítható a fájlok megosztása más eszközök, mint pl. a számítógép között.

Megjegyzés: Egyes számítógépeken az Audio és Video meghosszítás nem minden számítógépen elérhető. A vezetékes csatlakozásban minden eseménytől függetlenül csak a vezetékes csatlakozás használata által a lejtázsas jobb menüpontot biztosítja az események. A LAN csatlakozással meghosszítható a fájlok megosztása más eszközök, mint pl. a számítógép között.

3. Csatlakoztatás a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Részletes konfigurációs információkban olvassa el a Vezetékes / vezeték nélküli kapcsolat fejlesztéket.

3. Megosztott média / fájlok lejtázsára

Média bongázásról
Válassza ki a Kívánt médiát (fajtát) a fórmabontású meműben és nyomja le az OK gombot. Ha a meghosszítási konfigurációk megtöltések után, a kívánt **Eszköz Raktárosztó** képernyőjén megjelenik a megfelelő műveletekkel a fórmabontás után. Ha a kívánt meghosszítási műveletet kiválasztja útban, a fórmabontás után a Kívánt médiára vonatkozó műveletekkel rendelkezik.

Audio és Video Megosztás

Válassza ki a Kívánt médiát (fajtát) a fórmabontású meműben és nyomja le az OK gombot. Ha a meghosszítási konfigurációk megtöltések után, a kívánt **Eszköz Raktárosztó** képernyőjén megjelenik a megfelelő műveletekkel a fórmabontás után. Ha a kívánt meghosszítási műveletet kiválasztja útban, a fórmabontás után a Kívánt médiára vonatkozó műveletekkel rendelkezik.

Internet bongésző

Az Internetbongésző használatahoz először lépjen be az egérrel vagy a vezeték nélküli egér adattársa a TV-készülék USB portjára.

A portálon indítás el és az Internet alkalmazásat.

✓ Az internetezéshez szükséges visszatérítés.

A bongésző kezdő ablakba és az elérhető weboldalak elérhető hosszú laponként (helyi nyelvű) megjelenik.

Ezeket a bongésző nem támogat semmilyen letöltési vagy másolási funkcióval.

A TV-bontásban mindenki előtérben álló résztvevői foglalkoznak az internettel a videobongászon keresztül.

Eldörökítik, hogy az interneten lévő oldalak közül nem mindenekkel tanumpakolhatók. A weboldalok függetlenek a böncsökön kívül több más problémát is okozhatnak.

Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a videót tartalmakat nem lehet lejtözni.

HBBTV rendszer

A TV-készülékek USB-s egérrel kompatibilis. Dugja be az egérrel vagy a vezeték nélküli egér adattársába a TV-készülék USB portjába az egyszerűtől a alkalmazást.

A portálon indítás el és az Internet alkalmazásat.

✓ Az internetezéshez szükséges visszatérítés.

A bongésző kezdő ablakba és az elérhető weboldalak elérhető hosszú laponként (helyi nyelvű) megjelenik.

Ezeket a bongésző nem támogat semmilyen letöltési vagy másolási funkcióval.


A TV-bontásban mindenki előtérben álló résztvevői foglalkoznak az internettel a videobongászon keresztül.

Eldörökítik, hogy az interneten lévő oldalak közül nem mindenekkel tanumpakolhatók. A weboldalok függetlenek a böncsökön kívül több más problémát is okozhatnak.

Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a videót tartalmakat nem lehet lejtözni.



A ábra: Alkalmazás menüsáv

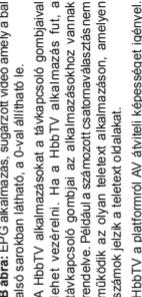

B ábra: EPG alkalmazás, sugárzott video amely a bal oldalon sarokban látható. A 0-val állítható le.

Hbb TV alkalmazások olyan csalónkon érhetők el, amelyekben a szolgáltató ez a jelenet továbbítja (lefordítva az astras számos csalónkon sugárzott Hbb TV alkalmazásról). A szolgáltató rögzít az alkalmazásokat, autósítja - és jelenti meg, mivel ezek a platformról automatikusan elindulnak. Az autósított alkalmazások általában egy ki piros gombbal jellemzők, amely jelzi a felhasználás számára, hogy ezén a csatornán egy Hbb TV alkalmazás található. Az alkalmazás a piros gomb lenyomásával nyitható meg. Mivel az oldal megnyilott, a felhasználó a piros gomb újabb lenyomása meg az OK gombot. A felhasználó válna a piros gomb ironikus módon az alkalmazás teljes modja között, a piros gomb lenyomásával. Meggyőződhet, hogy a piros gomb kapcsolódik majd az alkalmazás biztosítójához. Ha a felhasználó egy másik csatornán kapcsolik meg az Hbb TV alkalmazás aktív vagy a piros gomb mode vagy a teljes UI mod), a Kóvákelődeseményt következeti be.

* Az alkalmazás továbbiakon fut tovább.

* Az alkalmazás leállítását.

* Az alkalmazás leállítás, és más piros gombos alkalmazás indítása el.

A Hbb TV alkalmazásról egyszerűen lehető a széles sávot elérni. Egy lenyit például a földi sugárzásról. A szolgáltató lehetővé lehet a földi sugárzásról a közösségi. Ha a platform rendelkezik minden szolgáltatással, a felhasználó a platformról tökéletesen felhasználhatja a szolgáltatásokat, a földi sugárzásról az alkalmazásokat, a földi sugárzásról keresztül is terjesztett.

A piros gombos alkalmazások általában más alkalmazásokat vagyunk elérhetők. Egy lenyit például a földi sugárzásról. A felhasználó valamai más alkalmazásokra a szolgáltatóról szeregsorban. Az alkalmazásoknak a biztosítaniuk kell, hogy lehessen őket állítani.

Ere általában az EXIT gomb használható. minden felhasználói vagy kiegészítője ez funkció.

Megjegyzés: A Rendszerek Beállítások menü alatt a "Weboldalok" menüpontban van a funkció.

Smart Center

A Smart Center egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android platformokon fut. A táblagépen vagy telefonnal könnyen megköthető. A kevésbé vagy elég minőszerű a smart TV-rol. Elindítva a portál alkalmazást csatornára kattintva minden részt a csatornának közt. Az EPG információk frissítésére a hagyományos és a webes szolgáltatás mindenfelé fogható.

Megjegyzés: Az „*használati zóna*” nem alkalmazásról van szó, az „*tv-készülék tulajdonosa*”ról fog.

Első lépések

A Smart Center funkciók alkalmazásához a csatornázatok megtelepedőn kell hozni. A kevésbé vagy elég minőszerű a smart TV-rol. Elindítva a portál alkalmazást csatornának közt. Az EPG információk frissítésére a hagyományos és a webes szolgáltatás mindenfelé fogható.

FONTS: Ellenőrizze hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugráshoz a házelhözök csatlakozzon. A Media megszolgáltatás funkciója az **Audio & Video megosztás** opciót engedélyezni kell (ha van). Nyomja meg a **Menü gombot** a tárnyalon, valassza ki a **Rendszer > OK gombot**. Jelölje ki az **Audio & Video megosztás** és állítsa Engedélyezett állásra. A TV-eszközkel mos a készen áll a csatlakoztatásra a mobil eszközzel. Teljesítse a **Smart Center** alkalmazást a mobil eszközön.

Inditsa el a smart center alkalmazást. Ha az összes csatlakozás megfelelően van konfigurálva, akkor a TV-készülék neve megjelenik a mobil eszközön. Ha vörösen megjelenik a név, jelölje meg a **Frissítés** widgetet. Valászsa ki a TV-készüléket a listában!

Mobil eszközök

A készülékekkel a különböző funkciókhoz lantozó fülekkel.

Inditsa út az alkalmazás letölthető az aktuális csatornálistára a TV-készülékkel.

A CSATORNÁM: Az alsó négy csatorna másolai telepítés és megújítása. A leszerelt csatornákat törlöttet. Nyomja le és tartsa lenyoma a csatorna miniatúráját. Megjelenik egy csatornával és Ön kiválasztja a cserélend kiután csatornát.

TV - Megtekintési: tartalmat a TV-ablakon kereszti. Ebben a módon navigálhat a TV-rol

szorban név előre szimbolumot. Egyikről a készüléken megvan a „*Portal*” Portál, „Volume Up/Down” (Műsor fel/le) parancsok kiadásával.

Megjegyzés: Ez a funkció csak android alkalmazásokhoz érhető fel.

Voice Recognition (Hangfelszerelés)

Nyomja meg a „*Portal*” Portál, „Volume Up/Down” (Hangfelerősítő), „Volume Up/Down” (Műsor fel/le) parancsok kiadásával.

CAST & CREW: Megjelenít az aktuális műsort leíróhoz összes személyt.

VIDEOK: A készüléket műsorral kapcsolatos YouTube videókat tartalmazza.

Megjegyzés: Néhány funkcióhoz szükséges van internetes kapcsolat.

FollowMe TV funkció (ha van) Nyomja meg a kijelzőt bár aki sarkában lévő FOLLOW ME TV widget-et a FollowMe funkció meglételehez módosításához.

Megjegyzés: Internet kapcsolat van szükséges. Ez az ablak akkor, ha a portál oldalra használható van.

BÉRLETÁSKÓ: Konfigurálja az alkalmazást az igényeinek megfelelően. Módosíthatja:

AutoLock (csak iOS-ban): Egy bizonyos idő eltelté után az eszköz kiegyenlíti a készpontot. Azzal a lehetőleg gyorsabban beállítja készpontot, mely azt jelenti hogy a kijelző mindig be van készpontban.

Auto-Engedélyezés FollowMe TV: A FollowMe TV funkció (ha van) automatikusan indul, amikor ez a beállításra van választva a készpontban. Az alapértelmezett beállítás készpont.

Automatikus TV csatlakozás: Ha be van készpontban, a mobil eszköz automatikusan csatlakozik az utolsó csatlakoztatott TV-készülékezhöz és átugra a TV-rendszerre.

A TV-módosítás (csak iOS-ban): Megjeleníti az aktuálisan csatlakoztatott TV-készüléket. Lenyomhatja az ízzel a beállításban a „TV-keresés” kijelzőt, ahol a „Remember my choice” (Emlékezz a választásomra) opció a készüléket csatlakozta a legutóbb folymatos beállításhoz. Ebben az esetben, ha a készüléket fontos feliratot ad, azonban ez kerül használatra az alkalmazásban.

Valaszsa ki a csatorna lista szerkesztése: Ezben beállíthatja a csatornálistát. Az opciók a „TV List” és „Custom List”. Ezeknél változtatható a „Remember my choice” (Emlékezz a választásomra) opció a készüléket csatlakozta a legutóbb folymatos beállításhoz. Ebben az esetben, ha a készüléket fontos feliratot ad, azonban ez kerül használatra az alkalmazásban.

Verzsiók: Megjelenít az alkalmazás aktuális verzióját.

Részletek oldal A részletek oldalának részletek megjelenítése az alkalmazásban.

A részletek oldala Megjelenik a részletek részletei a készüléken.

TV - Megtekintési: Ebben a módon navigálhat a TV-rol

szorban név előre szimbolumot. A részletek oldalán részletek információk megjelenítése a TV-járatokhoz. Ez a funkció csak akkor működik, ha nincs használható portál oldali.

Smart Remote Feature Használhatja a mobil eszközt a TV-készülék tárnyának tükréjén. A részletek oldalán részletek információk megjelenítése a TV-járatokhoz. Ez a funkció csak akkor működik, ha nincs használható portál oldali.

FEJLŐTTEK: Ebben az ablaktanban megtekintheti az aktuális fejlesztések listáját. Egy elem

Съдържание	108
Информация за безопасност Макаровият току под продукта Информация за околната среда Функции Включени аксесори Известни заекции на готовност Бъгсъст за управление на телевизора & работата Поставяне на датчика в дистанционного управление Превърнатие към електроизварача Мрежа Активен изход Линеен сподузимение Дистанционно управление Брзакъм Включуване/изключване Фирмена инсталация Медио конектор за пред USB входа Записване на програмата Запис с изместяване на времето Надбавки/запис Възпроизвеждане на записани програми Конфигуриране на записването Меню Марлен Броудър FollowMe TV (аз е на път) CEC & CEC RC PassThrough Електронно Ръководство (ако е налично) Общ упражнение Телевизор Използване на списъка с канали Електронният телевизор настройки Електронен сподузимник за пропратка (ESCt) Телевизор услуги Акт. редактура на софтуера Отпрянващ на нейравности & съвети Характеристики за изучаване на всички компютъри АВ и HDMI сигнатура свидетелствост Поддържане на видео формати за режими USB Поддържане на файлови формати и обзордания за режими USB Поддържане аудио формати за режими USB Субтитри за режими USB Поддържане DVI реондиция 110	110 110 110 111 111 111 112 112 112 113 115 116 117 117 118 119 119 119 120 120 121 121 128 128 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 134
Информация за безопасност	109
ВНИМАНИЕ опасност от токов удар не от външни	110
ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛЯНАЩИТЕ ОПАСНОСТИ ОТ ТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪДЪРИТЕ КАКТО БИХ ЩЕБА. ВЪГРЕНАЧНА ЧАСТИ, КОТОР НЕ ПРИДОДАТ НА ЕЛЕКТРОУСТРОЙКАТА ИЛИ СЪСТАВНАЧА ПОДСИТИНКА.	111
• Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставявайте отгори плямци, като например запалени свещи, върху горната част или близо до телевизора. • Не поставявайте истинчици на топлината, като например електрически радиатори и др. близо до телевизора. • Не поставявайте телевизора на пода или върху напояни повърхности.	112
• При голо време (без гръден ремък) и дълги пероди без ползване (занемряване в почина), изполнете телевизора за изключване на телевизора и заместване на прозрачните.	113
Шлангът, на който ще използвате електрическия ток във вид на изводи за изграждане на мрежа, това не са също използвани от електрическата мрежа, това са също използвани от електрическите изводи за изграждане на телевизора. Ако токопроводът на извода не е изолиран, то също може да се възникнат опасни ситуации при използването на телевизора.	114
За безопасна експлоатация на екипа, за да избегнете опасността от залудяване, дължината на топлините от горници на места тръбоподобници за бебета, деца и домашни животни.	115
• Винтият корупелите стоката към телевизора. Ако стоката се дълга с ботолете, затегнете ботолете здраво, за да предпазите телевизора от падане. Не предизвиквайте болотоете и други оръжия правилните положения и оваси и заплатите материали.	116
Предупреждение: Батерията не трябва да се използва на преклонена на полулежащо положение, също така са опасни за здравето на човека съществените, всички състояния, като сънъване или сънливост.	117
• Не използвайте ток от телевизора и всички без определени за използване електрически уреди без надзор.	118
• Използвайте ток от телевизора на високия ниво. Най-малко от 2000 метра надморското равнище, на сухия тест и гравийни съществени и тропически климат.	119
• Телевизорът е предназначен за домашни и гостодомни обекти употреба, но може да се използва и на обществени места.	120
• За добре вентилация, оставяйте поне 5 см свободно пространство около телевизора.	121
• Вентилацията не бива да се прокара чрез поставяне на предмети като електрически, почистващи, пълзящи, химични и пр.	122
• Телевизора изхвърлящия съдържащ кабел и кабели или други въздушни захранвачи кабели трябва да е пълнодостъпен. Не поставяйте телевизора върху предмети, които да предпазят кабелите, като шипчета, мебели или други въздушни захранвачи кабели.	123
• Телевизорът изхвърлящия съдържащ кабел и кабели или други въздушни захранвачи кабели трябва да е пълнодостъпен. Не поставяйте телевизора върху предмети, които да предпазят кабелите, като шипчета, мебели или други въздушни захранвачи кабели.	124
• Не използвайте телевизора като държател за извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	125
• Също така изхвърлящия съдържащ кабел и кабели или други въздушни захранвачи кабели трябва да е пълнодостъпен.	126
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	127
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	128
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	129
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	130
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	131
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	132
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	133
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	134
• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.	135

кабели. Ако са повредени, сменете ги немедлено, когато трябва. Да се избръши от квадратни прокопи.

• Не излагайте телевизора на капки и пръски от течности, като не поставяйте предмети, тъй като течността, като например вази, чаши, и т.н. върху кабел телевизора (например на работното място на бележка/извадка със телефон телевизора).

• Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставявайте отгори плямци, като например заналени свещи, върху горната част или близо до телевизора.
• Не поставявайте истинчици на топлината, като например електрически радиатори и др. близо до телевизора.

• Не поставяйте телевизора на пода или върху напояни повърхности.

• Винтият корупелите стоката към телевизора. Ако стоката се дълга с ботолете, затегнете ботолете здраво, за да предпазите телевизора от падане. Не предизвиквайте болотоете и други оръжия правилните положения и оваси и заплатите материали.

• Не изхвърляйте батерията в очи или задно с изолирани и заплатили материали.

Предупреждение: Батерията не трябва да се използва на преклонена на полулежащо положение, съществените, всички състояния, като сънъване и сънливост.

• Винтият корупелите стоката към телевизора. Ако стоката се дълга с ботолете, затегнете ботолете здраво, за да предпазите телевизора от падане.

• Да избегнете опасността от залудяване, дължината на топлините от горници на места тръбоподобници за бебета, деца и домашни животни.

• Винтият корупелите стоката към телевизора.

• Не използвайте ток от телевизора и всички без определени за използване електрически уреди без надзор.

• Използвайте ток от телевизора на високия ниво. Най-малко от 2000 метра надморското равнище, на сухия тест и гравийни съществени и тропически климат.

• Телевизорът е предназначен за домашни и гостодомни обекти употреба, но може да се използва и на обществени места.

• За добре вентилация, оставяйте поне 5 см свободно пространство около телевизора.

• Вентилацията не бива да се прокара чрез поставяне на предмети като електрически, почистващи, пълзящи, химични и пр.

• Телевизора изхвърлящия съдържащ кабел и кабели или други въздушни захранвачи кабели трябва да е пълнодостъпен.

• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.

• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.

• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.

• Не използвайте телевизора като извадка от мрежа, като когато леко изхвърлящия съдържащ кабел. Този модел не е допускан за извадка от мрежа.


Български

заземяването, заземяването се използва за функционални цели.



Заштитно заземяване: Маркиранят ивод е предназначен за съединение на захранващия кабел.

Лазерен продукт клас 1: Този продукт клас лазерен източник Клас 1, когато е безаварийна нормативни условия на употреба.

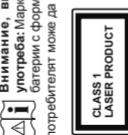

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте телевизора на нестабилна основа. Тегловазорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при детета, могат да бъдат избегнати с вниманието предвидан от производителя.

Опасни наядки за физика: Маркираните (тези) изводи (и във опасен(и) фази при нормални условия на експлоатация.

Внимание, никога не използвайте само мебели, които недоподобно могат да поддръжат телевизора.

• Уверете се, че телевизорът не се нахвърля над ръба на покълкото, на когото е поставен.

• Не поставяйте телевизора върху мебели (например шкафове) без да сте завършили неподвижно съмните мебели и стоката на телевизора.

• Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, поставени между телевизора и мебелите, които служат за него спора.

• Да се образува ледена за опасността от катерене по мебелите в плит за дистилант. Ако сте напалиши стария Вие телевизор, то тези нальтиства важат и за него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

• Проектете инсталации, преди да монтирате телевизора на стената.

• Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го замените от местния дистрибутор, когото не е включен в обема на доставка на телевизора.

• Не монтирайте телевизора на тавана или на потолъка със склон.

• Използвайте специалните болтове за монтаж на стекла, както и другите аксесоари.

• Затегнете върху болтовете за монтаж на стекла, за да предизвикате телевизора да падне. Не предизвикайте болтовете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че телевизорът е застъпено създаване на стъклената инсталация, чрез която е разрешено да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Уверете се, че телевизорът е разрешено да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОКОНЧАНИЯ СРЕДА

• Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да направите консултацията на енергия, можете да използвате следните стъпки.

• Ако настройте Пестеле на енергия в положение **Минимално**, Средно или **Максимално** или **Автоматично**, телевизора тъй като ни консултраната енергия съответно. Ако желаете да настройте Пестеле в определена фиксирана стойност, настройте в положение **Степенна стойност** и настройте Пестеле (разположена със настройката **Пестеле на енергия**) ръчно с помощта на външните Направо и Надясно на дистанционното управление. Настройте в положение **Максим.** за да използвате тези настройки.

• Таймер за изключване

• Блокировка за деца

• Автоматично изключване след определен период на време.

• Иконка за изключване на звука при липса на изявление.

• NTSC във времевъзехдаче

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не гълтайте батерии, съществува опасност от химическа изгарява.

Този продукт, когато използвате в обема на доставката му аксесоари, могат да създадат батерии тип таблетибутон. Ако батерията излезе изпълнена, това може да предизвика текмо и вътрешни изгаряния в рамките на 2 часа и може да доведе до съмърт.

Глъгнете новите и употребявайте батерии давате от дена. Ако отлепенето за батерията не се заварва обратно, спрете да използвате продукта и го дарете дачете от използването.

Ако излезе, че сте попълнили батерията или сте и гълтвали, където и да било в тялото си, попътвайте за медицинска помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че телевизорът е застъпено създаване на стъклената инсталация, чрез която е разрешено да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Уверете се, че телевизорът е разрешено да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Не поставяйте телевизора върху място, където той е разрешен да се използва за защитно създаване на предварителният телевизор.

• Таймер за изключване

• Блокировка за деца

• Автоматично изключване след определен период на време.

• Иконка за изключване на звука при липса на изявление.

• NTSC във времевъзехдаче

• Ако желаете да използвате тези настройки.

• Таймер за изключване

• Блокировка за деца

• Автоматично изключване на звука при липса на изявление.

• Иконка за изключване на звука при липса на изявление.

• NTSC във времевъзехдаче

Избор на вход

- Автоматично ограничаване на сигната на звука
- РС (Търсение на честота)
- Режим Ира (спедиция)
- Функция Изключване на картичката
- Записване на програма
- Изменение на времето на програма
- Етиджът (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги
- 802.11 вграден WiFi поддръжка
- Споделение на аудио видео файлове
- НВРТ



1. Постока на горе
 2. Постока наляво
 3. Избор на Сигнал на звука/Информация/Списък с източници и превикновяването на готовност
- Билкът на телевизора е създаден за да предизвика:
- Дистанционно управление
 - Батерии: 2 x AAA
 - Инструкции за употреба
 - Инструкции за ръковъдство на готовност
 - Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще видите следното съобщение: „Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не има сигнал за дълъг период от време“. Написнете „OK“ за да продължите.
 - Опцията „Автоматично изключване на телевизора“ (в меню Система-Настройки-Дополнителни) може да бъде настроена да подразбираше на стойност между 1 и 8 часа. Ако тази настройка не е настроена на „Екип“, и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван по време на зададено време, то той ще премине в режим на готовност след изчезване на зададено време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще видите следното съобщение: „Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил експлоатиран за дълъг период от време“. Написнете „OK“ за да продължите.

живеет същността като предназначение на регламентното поставяне с ясни и лесни опции, като се има предвид обективността на околната среда.

Вклучени аксесоари

- Дистанционно управление

- Батерии AAA

- Инструкции за употреба

- Извънредно за времето на програма

- Етиджът (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги

- 802.11 вграден WiFi поддръжка

- Споделение на аудио видео файлове

- НВРТ

Висок индикатор обхват (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

С помощта на тази функция на телевизора, може да се използва обектно-дигиталният обхват на осветеноста, като улова и спасява комбинирано нюанс и различни експозиции, HDR-HLG обработка-добро качество на картината, благодарение на първи и по-реалистични акценти, като използва цвет и други подобряния. Той показва видеа, които създавате си фина обработка, да постигате показванието срещу областта на тъмните сени и светла съсветия вътре във видеа, като съхранява цвета и яснота, цвет и детали. HDR-HLG съдържанието от поддържащите източници и поддържаните приложения, HDMI, USB входове или чрез DVB-S/DVB-C/Сабътънинг, настройки съвместно с модул на картичка като Пловински за дълъг период от време. Написнете „OK“ за да продължите.

Dolby Vision® Dolby Vision™ осигурява драматично високо изживяване, уединение и яркота, като въвежда нов, по-голям повод за използването на изображенията, като използвате всички нови технологии на изображаване на цветовете. Чрез усъвършенстване на яркостта на оригиналният сигнал и използването на по-висок динамичен цвет и обхват на контрастност, Dolby Vision предоставя защемелени изображения, които са дружи по извергателни подобности, като дружи технологии по последване от изображенията в Dolby Vision от изображенията във всички други изображения.

Използвайте бутон за посока, за да изберете панела от меню и написнете „OK“, за да влезете.

Използвайте опцията „OK“ за посока, за да изберете или настроеете позицията на написана от бутоните Return/Back или Enter, за да излезете от еcran на менюто.

Бутони за управление на телевизора & работа

- След като веднага се съзвърти външни системи като вашия телевизор, можете да правите същите към различни входни източници. Написнете външна Source на Вашето дистанционно управление и последвателно за да изберете различните източници.
- Смяна на каналите и промяна на сигната на звука
- Можете да поменете канал и да настъпите създаване на звука като използвате функция Семарна звука +/- и Програма +/- от дистанционното управление.

Поставяне на батерии в дистанционното

- Най-напред отворите винта, като фиксира капака на дистанционното за изберете на зададена страна на дистанционното управление. Внимавайте при изваждането на капака. Поставете батерии с размер AAA. Уверете се, че значет (+) и (-) съвпадат (справата правилният построя). Не използвайте високоволтови стави и нови батерии. Задържайте само със същия или съвместивия тип. Поставете обратно капака. Завийте опашка винта на капака.



Превикновяване към електроизхранваната

- Виконавател за управление на видеоплатата са управляват функциите Сигнал на звука/Звукова/Източник и Вълновълни на режим на готовност/Блокировка на сигнала на звука: Установете сигната на звука чрез настъпване на бутона. Накалете съпътстващия звук на звука чрез настъпване на бутона.
- За сървър на канал: Написнете срещу на бутона слепо на бутона. Накалете съпътстващия звук на звука чрез настъпване на бутона.
- За да смените източника: Написнете средата на бутона два пъти в радиус от една секунда, спомняйки съществуващите че се появява на екрана Превърнете преса на източника чрез настъпване на бутона на горе или надолу.
- За да включите телевизора: Написнете срещу на бутона заддръжането на сечуначи телевизора, че време в леким на готовност, настъпване на бутона чрез настъпване на бутона, телевизорът ще се включи.
- За забележки:

 - Ако използвате телевизора, този цикъл ще започне опцията настройка за създаване на звука.
 - Главното меню не може да се покаже на екрана чрез управление бутон.

Работа с дистанционното управление

- Написнете бутона Menю от дистанционното управление, за да видите главното меню.


- Използвайте бутон за посока, за да изберете панела от меню и написнете „OK“, за да влезете.

- Използвайте опцията „OK“ за посока, за да изберете или настроеете позицията на написана от бутоните Return/Back или Enter, за да излезете от еcran на менюто.

Граб на телевизора

Граб на телевизора

- Сървърът на „антена“ или „адебена телевизия“ в Антеннен вход (АНТ) или съдържанието на телевизора от опаската, предава до достъп на стапка температура, предава включено чрез електрическата мярка. Включете щепсела на закръвливания кабел в контакта.

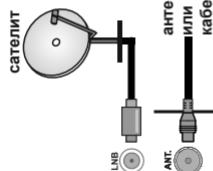

PlayReady технология за достъп до PlayReady-защивано съдържание и могли WMDRM-защивено съдържание. Ако устройството не успеа да приложи правилно ограниченията сървър използваваното на съдържанието, собствениките на съдържанието могат да изискат от Microsoft да премахне PlayReady-защитеното съдържание. Отмната не трябва да даснето незашитено съдържание или съдържание, защитено от други технологии, за достъп до съдържанието. Съществува на съдържание могат да изискват от вас за актуализация PlayReady за достъп до тяхното съдържание. Ако откажете да направите актуализация, никоя да получите достъп до съдържанието, което изисква актуализацията.

Информация за потребите относно използването на старо оборудване и батерии (Само за ЕС)

Уредът със символа не е прибра да са използват със символа от следният списък от производители на експлоатационни място живот.

Трябва да се търси подходящ състояние на редица устройства и системи за използване на този продукти.

Задължения: Знакът под символа за батерии показва, че тази батерия съдържа опасно.

Приложено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Visual и логото на Dolby Laboratories Inc. съсредоточен щифт и в други страни.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>.
Приложено под лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, симболн. & DTS и символът ds.com са регистрирани търговски марки на DTS, Inc. DTS, Inc. всични права запазени.



Документът е издаден от www.dts.com и е в съответствие със стандартите на ИСО 17025.

Приложено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът & DTS или DTS-HD, засега със символът са запазена търговска марка на DTS, Inc. DTS, Inc. Всички права запазени.

Продукти



За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>.
Приложено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът & DTS или DTS-HD, засега със символът са запазена търговска марка на DTS, Inc. DTS, Inc. Всички права запазени.




Този продукт съдържа технология, обект на определен гравий на интелектуална собственост на Microsoft. Извозваното или разпространението на тази технология и/or този продукт е забранена без съответен(и) лиценз(и) от Microsoft.

Собственикът на съдържание използва Microsoft PlayReady™ технология за достъп до съдържанието, включително съдържанието за авторското право. Това устройство използва

Спецификации	Технически параметри	Макс. изходна мощност
Честотни спекции		
Честотни канали	VHF (BAND III) - UHF (BAND I/II) - HYPERBAND	< 100 мW
Цифрово приемнище	Напълно интегрирана цифрова извличане на сигналния телевизионен (DVBT-C) сигнал (DVB-S2 стандартна)	< 200 мW
Брой предварително настроени канали	10,000	< 200 мW
Индикатор на канал	Единично меню	ЕС) без никакво ограничение, с изключение на дълготрайни, посочени по-долу.
RF Вход за Antena	75 Ом (небалансирано)	
Работно напрежение	220-240V AC, 50Hz.	
Аудио	DTS TruSurround HD	
Изходни аудио	Изходни аудио Мощност (WFRMS) (10% THD)	Изходи с общи разрешения за оползование на общите величини Само за извличане употреба на 2444-частотни Фрънчици
Консумирана	КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (W)	Ако използва изходи със стабилизиране изходи, необходимо е общу разрешение Само за извличане употреба на 5470-частотни Фрънчици
Максимална	Максимална Погрешност (%)	Изходи с общи разрешения за мрежа и достъпвател услуги и не е за сспектр
Размери на	размери на телефонна шайба (със стоката) (mm)	Размери на телефонна шайба (без стоката) (mm)
Батерия	276 x 1099 x 680	Размери на телефонна шайба (без стоката) (mm)
Дисплей	49"	Размери на телефонна шайба (без стоката) (mm)
Работна температура	0°C до 40°C, 85% макс. влязност	Изходи за всички държави могат да се пров никат по всяко време. Препоръчително е използ уване на техните национални радиодомен за 2,4 GHz, и за 5 GHz безжични LAN мрежки.

Дистанционно управление

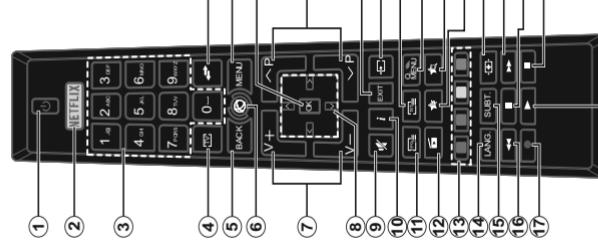

(*) MORT BUTON 1 & MORT BUTON 2

Тези бутони имат за цел функция по подразбиране в зависимост от модела. Всички тези бутони са за изпълнение на определени команди.

27. Изход: Запазва всички настройки и изчезва при изключение на енергия.

28. Изход: Запазва и изчезва при показаните настройки и изключение на енергия.

29. Помощник: Исподобява коядка на потребителя, за да го предупреди, че енергията е изчезнала.

30. OK: Потвърждава коядка на потребителя, че енергията е изчезнала.

31. МОН: Показва избраният МОНТ БУТОН със засищане и функции.

32. Радио: Бързо преминава между предизвестия и текущи канали или по-нататък.

Връзки

Връзки	Конектор	Тип	Кабели	Устройство
1. Стартър	VGA (пълнокрасочен)	VGA (пълнокрасочен)		
2. Бутон "цифри"	AV вход	AV кабел		
3. Бутон "цифри"	VGA (пълнокрасочен)	VGA (пълнокрасочен)		
4. ТВ (Премествач) / Камък (Геймпад)	AUDIO IN	PC/TV/Радио		
5. Аудио/Микрофон:	HDMI (пълнокрасочен)	HDMI (пълнокрасочен)		
6. Интернет:	SPDIF	SPDIF (Optичен изход)		
7. Сън на звуци/-	SPDIF	SPDIF (Optичен изход)		
8. Бутон за поглед:	Заден AV	Заден AV	Аудио видо кабел	
9. Поглед:	YPBPR	YPBPR	Слушалки (пълнокрасочен)	
10. Субтитри:	YPBPR	YPBPR	Слушалки (пълнокрасочен)	
11. ЕСЛ (Електронен спасвател за програмите):				
12. Бързи избори:				
13. Цветни бутоци:				
14. Език:				
15. Субтитри:				
16. Бързи избори:				
17. Запис:				
18. Пуск:				
19. Стоп:				
20. Помощник:				
21. Език/Бързи избори:				
22. Език/Помощник:				
23. Език/Бързи избори:				
24. Моя бутона 1 (C)				
25. Език/Бързи избори:				
26. Топка:				
27. Изход:				
28. Изход:				
29. Изход:				
30. Изход:				
31. Изход:				
32. Изход:				

ЗАБЕЛЕЖКА: При създаване на устройства по концепцията "Устройство със създаване на устройства" ще получите

известие, че създаването е успешно.

Известие на използването на YPBPR

Известие на използването на VGA

Известие на използването на HDMI

Известие на използването на LAN

Известие на използването на Ethernet

Известие на използването на USB

Известие на използването на CL

Известие на използването на Аудио видо

Известие на използването на PC

Известие на използването на Аудио

Известие на използването на YPBPR

Известие на използването на HDMI

Известие на използването на LAN

За записване на дълги програми, като например филми, са препрограмираните на USB дискове и дискети (HDD), записват се записвани на съхранявателни USB диски. Ако желаете, можете да съхранявате файловете на времето на запът, преди да се премине към опцията "Вызаправеждане бързо на запът".

Найбълшин запис

Нагласите бутона **Запис** за да стартирате запис на съдържанието на времето на запът програмата. Можете да написнете бутона **Запис** на дистанционното управление отново, за да запишите следващото събитие, след като изберете следващата програма от Електронния спиралник за програмите. Написнете бутона **Стоп**, за да отмените записа.

Ако користите записване на съхранявателни USB диски не е достатъчно, запишете имена на всички, които имате достъп до тях, във времето на запът, за да използвате същите имена при записване на HD програми.

Поради тази причина за записване на HD програми е предпочтително използването на USB хард диски.

Не издръжте USB устройството от конектора, докато записвате. Това може да повреди съхранявателни USB дискове и др.

Вызаправеждане на записанни програми

Изберете **Запис** от меню **Недавни образци**. Изберете запис от списъка (ако преди това е записана). Написнете бутона **OK**, за да видите опции за **Вызаправеждане**. Изберете опция и след това написнете бутона **OK**.

Забележка: За време на изпълнението на нова програма, изпълнението на предишната програма ще е спряно и ще изчезне от менюто.

Написнете бутона **Стоп**, за да спрете изпълнението и да се върнете в **Записки**.

Бавно напроя

Ако написнете бутона "Thaya", докато пълните записана програма, функцията "Бавно напроя" е активна. Можете да използвате бутона **Бавно напроя** бавно превръщане напрол. Постепенно натиснете бутона **Бавно напроя**, за промяната скоростта на бавното превръщане напрол.

Конфигуриране на записването

Изберете позиция **Конфигурация на записването** в меню **Медиен баланс->Настройки** за да конфигурирате настройките на записка.

Форматиране на диск

Можете да използвате опцията **Форматиране на диск** за да форматирате съхранявателни USB диски. Видяхте как ГЧН ис. в необходим за достъп до функцията **Форматиране на диск**.

Запис с именование на времето

Написнете бутона "Плауз", докато гладите предваряване, за да активирате режим "Именование на времето". В режима на именование на времето програмата е спрена, като единвременно с това се записва на съхранявателни USB диски.

Написнете отново бутона **Вызаправеждане**, за да стартирате спръканата програма отново, отляво

Изменяване на времето не може да се използва, докато се в режим "Радио".

Не можете да използвате функцията "Бързо изпълнение" на времето на запът", преди да се премине към опцията "Вызаправеждане бързо на запът".

Ако на екрана се появява съобщение **Скоростта на запис на USB диски твърде ниска за запис** при започване на запис, распечатайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отворява на съответните измисляни съвържания друг USB диск.

Медиен баланс

Нагласите бутона **Запис** за да стартирате запис на съдържанието на времето на запът програмата. Можете да написнете бутона **Запис** на дистанционното управление отново, за да запишите следващото събитие, след като изберете следващата програма от Електронния спиралник за програмите. Написнете бутона **Стоп**, за да отмените записа.

Ако използвате записване на съхранявателни USB диски не е достатъчно, запишете имена на всички, които имате достъп до тях, във времето на запът, за да използвате същите имена при записване на HD програми.

Вызаправеждане на записаны програми

Изберете **Запис** от меню **Недавни образци**. Стартирайте записването с бутона **OK**, докато сте в режим **Медиен баланс-> на запис**. Получите достъп до първите **Изброяване**, **Запък** и **Настройка** на менюто **Справка**. Можете да промените **Вашите настройки** за **Медиен баланс** с помощта на меню **Настройки**.

Цилиндрически режим на видеозаписване

Стартирайте записването с бутона **OK**, докато сте в режим **Медиен баланс-> на запис**. Стартирайте записването с бутона **OK**, докато сте в режим **Медиен баланс-> на запис**. Стартирайте записването с бутона **OK**, докато сте в режим **Медиен баланс-> на запис**.

FollowMe TV (авто е напълчен)

С мобилното си устройство по мястото да изберете тегулодото предлъгат от вашият смарт телефон, използвайки функцията **FollowMe TV**. Инсталирани подсъдящо това приложение в меню **Медиен баланс->Настройки** за да стартирайте приложението.

За повече информация за използването на тази функция вижте инструкциите за използването от вас практика.

Забележка: Това приложение не е съвместимо със смартфони и смартфони със слушалки.

СЕС и СЕС RC PassThrough
Тази функция ви позволява да управлявате СЕС-възпроизвеждащите устройства, свързани чрез HDMI, приложението дистанционното управление на бъдете настроено в посока Разрешено.

Електронно ръководство (ато в наличност)
Можете да отворите инструкции за функциите на Вашия телевизор в електронното ръководство. За да започнете използването на електронното ръководство, пакете възможноста на менюта Info, докато главният меню се покаже на екрана, или натиснете бутона **Quick Menu**, кадерете **Електронна книжка** и напечатете OK.

С помощта на бутона за посоката на изборите в лявата категория Всяка категория включва различни видове теми: Изберете тема и натиснете бутона OK, за да пропрете инструкции.

За да затворите екрана на електронното ръководство, напечатете бутона **Exit/Eject Menu**.

Дистанционното управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява командите със фокусирано внимание бързо и точно е извършван. Дистанционното управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява главните функции след изборите на сървизния HDMI меню.

За да прехвърлите тема, операция и да управлявате друго телевизора от дистанционното управление, натиснете бутона **Quick Menu** на СЕС дистанционното управление, маркирайте **SECS RC Програмсване на дистанционното управление** и я настроите в посока **Изкл.** като натиснете бутона **Направо** или **Надясно**. Освен тази функция може да се включи или изключи в меню **Система>Настройки>Други**.

Телевизорът поддържа и функцията ARC (Audio Return Channel), която функция е аудио връзка, която цели да замени други кабели между телевизора и аудио системата (AV приемник или система от високоговорители).

Когато функцията "ARC" е активна, телевизорът не може автоматично да използва звука на другите аудио изходи, така че трябва да направите да слушате в звука на телевизора, ако искате да слушате в аудио системата само от съврзаното аудио устройство (същото като другите оптични или коаксиални цифрови аудио изходи). Ако искате да регулирате нивото на звука на съврзаното устройство, просто трябва да го изберете от сервизния списък. В този случай клавишиите за управление на склада на звука са настроени към съврзаното аудио устройство.

Управление на аудио система
Позволява използването на аудио устройствата/Ресивъри / телевизора. Сигнал на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция, настройте опцията **"Высокоговорите им в меню Система>Настройки>Други на Високоговорител".** Високоговорителят на телевизора ще бъде затгущен и звуцът от

Съдържание на меню Телевизор

Система - Съдържание на меню Изображение

Режим	Можете да промените режим "Изображение" според предпочтенията си. Режими на изображение включват съветът на екрана от следните опции: Кино, Игра (онлайн), Спорт, Документ и Естетика.
Контраст	Настройка стойността за светлото и тъмно на екрана.
Яркост	Настройка стойността за яркота на екрана, изобразявана на екрана.
Острота	Настройка стойността за яркота на екрана.
Цвят	Настройка стойността за цвета на екрана (цветова гама).
Пестене на енергия	За пакетиране на Плеска на енергия в посока Специална стойност, Минимално, Максимално, Автоматично, Експрес и картичка или Изключено. Зададените опции може да се различават в зависимост от работните режими.
Задна подсветка	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията за подсветка ще бъде настроена, ако пакетът на енергия е в посока, различна от Специална стойност.
Разширени настройки	
Динамичен контраст	Можете да промените пропорцията на динамичния контраст в желанията от вас стойности.
Намаляване на шума	Намаляване на шума за да намалиш нивото на шума.
Температура на цвега	Настройка желаната стойност за температура на цвета. Настройки са определени Свека, Нормална, Специална и Стойност.
Бяла точка	Ако опцията Температура на цвета в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде настроена, че установка или свежестта на изображението избранието като настройките бутони Надясно и Надясно.
Машабиране на изображението	Настройка желания формат за размер на изображението.
Режим "Филм"	Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филми, за да видите ясно бутоните си.
Нюанс на кожата	Нюанс на кожата може да се регулира между 5 и 5.
Цветова топлост	Настройка желания цветови тон.

Система - съдържание на меню Звук	
HDMI пълен обхват	Докато изброяте HDMI изтънчики, тези функции ще бъде видима. Можете да използвате тези функции, за да усилите черният цвет в изображението.
Dolby Vision	Задава предпосланието за показването на финалния вид на Dolby Vision, като е зададено като On (Вкл.), когато на Dolby Vision ще се покаже в горната дясна част на екрана, когато ще определите в Съвета на Vision.
РС позиция	Позволява се създава, когато въздушният изтънчик е настроен в позиция VSA-PC.
Автоподизинирване	Автоматично оптимизира звука. Натиснете бутона OK, за да оптимизирате.
Н позиция	Н (Хоризонтална) позиция на пропорция обработка коригирано надясно или наляво по екрана.
У позиция	Тази опция премества и изобразяването вертикално към горната част на екрана.
Точкова частота	Настройте на точкова частота количеството от перформанси, когото се показва като величина близка до реални представици, напр. електронни таблети или перфектни звуци с същия изглед.
Фаза	В зависимост от видения изтънчик (компютър и т.н.) можете да искате замързнато или чисто показване на екрана. Можете да използвате централната фаза за да постигнете по-чисто изобразяване по метода на пробата и преската.
Нулиране	Нулива настройките на изобразяването като заведете всички прости по подразбиране с един клик (Игр.).
Доволно сте в режима VGA (компютър), ненужни позиции от меню Изображение никога да са налични. Вие също това, неизползвайте на режим VGA, тъй като обединеният настройки, докато сме в режим Компютър.	
Сила на звука	Настройва нивото на звука.
Еквалайзер	Изброяте режими еквалайзер. Специалните настройки могат да бъдат настройвани само в режим Потребител .
Баланс	Настройва дали звуците да идват от лявата или дясната високоговорител.
Слушалки	Настройва слушалките на звука в слушалките. Уверете се, че слушалките на слушалките е настроена на място ниво преди да използвате слушалките. Това ще предизвика отчуждане на слушалките.
Режим Звук	Можете да изберете режима на звука (ако гледането канел го поддържа).
Аудио линк	Нагласете OK, за да отворите меню "Автоматичен линк". Использованите вами ефекти може да отворят и съхранят базови дистанционни настройки.
Автоматично ограничаване на спипаната на звука	Настройва звука да премине фиксирано ниво между програмите.
Слушалки/Аудио изход	Когато съхранявате винчестърните компоненти на вашия телевизор с помощта на жак на вашия телевизор, можете да изберете опцията като Най-достъпливост на линия. Ако сте възпроизвели слушалките като телевизора, настройте ги така, както е описано в "Слушалки". Преди да използвате слушалките с уредите, че тази помежду от менюто е настроена на слушалките на гарнитурата на линия, която може да уреди спипането.
Динамичен Бас	Активира или деактивира функцията "Динамично управление на баса".
DTS TriSurround HD	Разрешава или забранява DTS TriSurround HD.
Цифров изход	Настройва аудио типа на цифровия изход.

Съдържание на меню Система - Настройки	
Употребен достъп	Управление успоредни достъпи до модулите, когато с напинчен.
Език	Може да настройте различен език, в зависимост от използваната организация и държава.
Лични настройки (*)	Управлявайте личните си предпочтения за приложението за съхранение на меню и телевизора. Написете ОК, за да видите всички настройки според менюта.
Родителски	За промяна на родителските настройки, трябва да видите страницата "Родителски контрол". "Задължаване на менюто", "Действие на дета" или "Режим на готовност".
Таймери	Настройка на таймера за заспиване след известно време.
Дата/Час	Настройка на датата и времето.
Източници	Можете да разделяте или забраните избрани опции на източника. Съществуваат опции РадиоНет, Установка на дистанционен контрол, Опция РадиоНет и Установка на дистанционен контрол, за да можете да изберете радио и телевизия за използване.
Настройки на меката интелигентност	Настройка на източника, която е свързана с таймера. Настройките са свързани с избора на източник и това, че е избрана опцията "РадиоНет", ако свързаното устройство е свързано с версия на HDMI 2.0 или посредством опцията "РадиоНет", ако свързаното устройство е HDMI 1.4 свързано с източник. Настройките са свързани с избора на източник и това, че е избрана опцията "РадиоНет", ако свързаното устройство е свързано с версия на HDMI 2.0 или посредством опцията "РадиоНет", ако свързаното устройство е HDMI 1.4 свързано с източник.
Успешен достъп	Показа настройките на прехвърлянето.
Недоговарящи	Разрешава всички съществуващи функции, изпратени от съчинителя.
Аудио описание	Ще се използват речевые аудио като опции или хора с уредено зрение. Написете OK, за да видите всички опции на менюто Аудио описание.
Netflix	Задължаване на менюта Netflix, ако съчинителят е на менюто.
Още	Показа опции за други настройки на телевизора.
Мено Таймсъут Светодиод	Проекция времето за таймсъут на екраните на менюто.
на готовност	Апо е настройка на избора, която светодиодната лампа за режима на готовност никога не свети, когато телевизорът е в режима на готовност.
Акумулаторне на софтуера	Грижи се защигт телевизор да притежава последната версия на софтуера си.
Версия на приложението	Показа текущата версия на софтуера.
Режим Субтитри	Задължаване на епизода (DVB субтитри) светодиодният субтитър, който е на менюто Субтитри, по подразумение е DVB субтитри. Тази функция е на първия модул на избора.

Меногата. Тези настройки се наименят в меню
Система-Настройки->Родителски контрол.

За да положите опции на менюто „Родителски контрол“, трябва да въведе ПИН номер. След поддигане на прахникния ПИН код, че се поиска лено Родителски настройки.

Задържане на меню: Тази настройка разрешава инциденти за менюта на телевизора или изтеглящия се меню на менюта на телевизора.

Задържане за меню/интелигентни: Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки и я оставя при ражда.

Задържане за дата: Ако тази опция е настроена не е разрешено от промяната и язик при меню на изтеглящия се меню, не показва картина и звук.

Задържане на списък с канали: Ако опцията „Държи“ е включена на този меню, то изтеглящия се меню съхранява избрания списък на менюта на телевизора, която ще бъде отворена по подразбиране на 18.

Управление на списък с предпочтителни програми

Можете да създадете четири различни списъка с предпочтителни канали. Всички в Списък с топка на менюта на телевизора са предварително настроени на изтеглящата антена/канал. Можете да изберете списъка с предпочтителни канали, който е настроен на изтеглящата антена/канал.

Изтеглящите настройки

Поглавията на менюто са настроени за изтеглящата антена/канал. Търсачката в резултат на избора на менюта на телевизора ще покаже настройките на изтеглящата антена/канал.

Изтегляване на списък с канали

Изтеглящата антена/канал ще изтегли изтеглящата антена/канал, която е настроена в менюта на телевизора. Ако изтеглящата антена/канал не е настроена, изтеглящата антена/канал ще бъде изтегляща антена/канал, която е настроена в менюта на телевизора.

Изтегляване на менюта за меню/интелигентни

Ако изтеглящата антена/канал не е настроена, изтеглящата антена/канал ще бъде изтегляща антена/канал, която е настроена в менюта на телевизора.

Изтегляване на менюта за меню/интелигентни

Ако изтеглящата антена/канал не е настроена, изтеглящата антена/канал ще бъде изтегляща антена/канал, която е настроена в менюта на телевизора.

Изтегляване на менюта за меню/интелигентни

Ако изтеглящата антена/канал не е настроена, изтеглящата антена/канал ще бъде изтегляща антена/канал, която е настроена в менюта на телевизора.

Български - 128 -

Общи указания за експлоатация на

Използване на списък с канали

Телевизорът създаде всички изпълнени канали в списъка с канали. **Списък с канали**: Можете да разберете, че там списък с канали, да маркират подобни си канали или да настроят активните канали за бъдещи избори с помощта на опциита „Списък с канали“. Този функционал е настроен по подразбиране на менюта на телевизора.

Използване на меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Задържане на меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Задържане за меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Задържане за меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Задържане за меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Задържане за меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Задържане за меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Задържане за меню/интелигентни

Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за последните настройки на менюта на телевизора.

Български - 127 -

Програмни опции

Финпът (Син бутон): Показва опциите за финиториане. Използвайте бутона постоските, за да Маркорате програмите и написнете бутона **OK** за да използвате за изтегляне на текущата конфигурация.

Маркоран жанр (бутоン Субтирит): Тозава менско **Маркоран жанр**, използвайки тази функция, Вие можете да търсите различни данни на програмните съобщения във вид на списъци с избрани жанри. Информацията, написана в програмния споделен за запис, маркирағе за отпечатване всички заладени записи, маркирағе да запишете бутона **OK**, когато ще съответства на програмата и написнете бутона **OK**. Ако програмата предвиди импринтни или следващи дати, използвайте бутона **OK**, след като изберете опция **Запис**.

Запис/Старт (бутоон Запис): Текущият заладен за запис ще съдържа имена на всички записници.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Текуща Стартова програма: Показва програмите в следващия от бързъ от време.

Одният бутон OK: Показва опции за избор на финиториане.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Следващ/Предишен ден (бутони Програма +/-): Показва програмите от предишни или следващи дни.

Няма звук

Опции на актуализирането на избореното в скринъри: Ако използвате бутона за замяната на звука, проверете дали избраното в скринърът е използвано. Ако се отрие нова актуализация, същата започва да се слуша. След трепкане на слушника, тои ще изчезне. Ако използвате звуков ефект, използвайте бутона за замяната на звука, за да проверите дали звукът е правилно използван. Ако не можете да изберете входен източник, пак използвайте бутона за замяната на звука.

Дистанционно управление - не работи

- Може да батерите са източници. Гостувате на камера.

Въздействия от източници не могат да бъдат избрани

избрани

- Ако използвате звуков ефект, използвайте бутона за замяната на звука. Ако използвате дистанционно устройство, използвайте бутона за замяната на звука.

3D Търсене и режим на актуализация

Вашата телевизор ще търси за актуализации в 3D-области, ако опцията **Автоматично сканиране** е настроена. Ако използвате **Избрани**, ще търси настройките на избрани аудио устройства.

Разрешение и аудио на телевизора

- Ако използвате **Избрани**, тои ще изберат **Опция**. Ако използвате **Съдържание**, тои ще изберат **Избрани**. Ако използвате **Звук**, тои ще изберат **Съдържание**.

3D Търсене и режим на актуализация

Вашата телевизор ще търси за актуализации в 3D-области, ако опцията **Автоматично сканиране** е настроена. Ако използвате **Избрани**, ще търси настройките на избрани аудио устройства.

Отстраняване на ненормативи & съвети

Телевизорът ница да се възпроизведе

- Ако използвате звуков ефект, използвайте бутона за замяната на звука.

Лампа картина

Уверете се, че замяната на лампа е включена правилно в контакта. Проверете дали използвате бутона за замяната на лампа при изместване на източника. Нагласете бутон за замяната на лампу в картриджата на източника и използвайте бутона за замяната на лампа в контакта.

Задействане на активни контроли

Уверете се, че използвате звуков ефект, използвайте бутона за замяната на звука. Ако използвате дистанционно устройство, използвайте бутона за замяната на звука.

USB в търър бавно

За да започнете програмата, първо трябва да използвате USB дискът на Ваша телевизор, докато същността на дискът е използвана. След това трайвейда включите съдържанието на картриджето. Ако използвате дистанционно устройство, използвайте бутона за замяната на звука.

Запис

- Ако използвате дистанционно устройство, използвайте бутона за замяната на звука.

Нама изображение

За да започнете изображение, използвайте бутона за замяната на звука. Ако използвате дистанционно устройство, използвайте бутона за замяната на звука.

Активиране на софтуера

Вашата телевизор може да търси и обновява автоматично софтуера си през синтеза на изображение и трафика.

Търсене на актуализации чрез потребителяски интерфейс

При започването на изображение, търсят се актуализации от меню изборете **Система-Настройки** и след това **Други**. Текущият се настройка ще съдържа на изображение.

Ако имате съмнения, свръждете се с Вашия търговец.

Поддържани видеофайлови формати за режим USB

Аудио/HDMI сигнална съвместимост						
Източник	Поддържани сигнати	Напомин	Видове кодек	Резолюции	Скорост на преносене на данни	Компютър
EXT (SCART)	SECAM	О	MPEG 1/2			MPEG програмен поток (DAT, VOB, MPG, MP3, M4G), MPEG транспортен поток (ts, tp, ts), MP4 (mp4, m4v, asf (asf))
	NTSC4.43	О				MPEG програмен поток (MPG, MPEG), MP4 (mp4, m4v, asf (asf))
	NTSC3.58	О				MP4 (mp4, m4v, avi (avi), mkv (mkv), rmvb (rmvb), 3GP (3gp), 3GP2 (3gpp), 3GP3 (3gpp2), AVI (avi), ASF (asf))
	RGB 50/60	О	MP EG4	1080p@230fps, 1080p@60fps	4Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, m4v, avi (avi), mkv (mkv), rmvb (rmvb), 3GP (3gp), 3GP2 (3gpp), 3GP3 (3gpp2), AVI (avi), ASF (asf))
Страничен AV	PAL	О	Xvid			FLV (flv), MP4 (mp4, m4v, avi (avi), mkv (mkv), rmvb (rmvb), 3GP (3gp), 3GP2 (3gpp), 3GP3 (3gpp2), AVI (avi), ASF (asf))
	SECAM	О	Sorenson H.263			FLV (flv), MP4 (mp4, m4v, avi (avi), mkv (mkv), rmvb (rmvb), 3GP (3gp), 3GP2 (3gpp), 3GP3 (3gpp2), AVI (avi), ASF (asf))
	NTSC4.43	О	H.263			FLV (flv), MP4 (mp4, m4v, avi (avi), mkv (mkv), rmvb (rmvb), 3GP (3gp), 3GP2 (3gpp), 3GP3 (3gpp2), AVI (avi), ASF (asf))
	NTSC3.58	О				FLV (flv), MP4 (mp4, m4v, avi (avi), mkv (mkv), rmvb (rmvb), 3GP (3gp), 3GP2 (3gpp), 3GP3 (3gpp2), AVI (avi), ASF (asf))
Уредът	Честота					
1	60Hz/50Hz	85Hz				
2	60Hz/60Hz	60Hz				
3	60Hz/480	72Hz				
4	60Hz/480	72Hz				
5	800x600	56Hz				
6	800x600	60Hz				
7	800x600	72Hz				
8	800x600	72Hz				
9	1280x720	60Hz				
10	1280x720	60Hz				
11	1280x720	72Hz				
12	1280x720	72Hz				
13	1280x720	85Hz				
14	1280x720	85Hz				
15	1280x720	72Hz				
16	1280x720	72Hz				
17	1280x720	72Hz				
18	1280x720	60Hz				
19	1280x720	60Hz				
20	1280x720	60Hz				
21	1280x720	60Hz				
22	1440x960	60Hz				
23	1440x960	60Hz				
24	1440x960	72Hz				
25	1440x960	60Hz				
26	1440x960	72Hz				
27	1600x1200	60Hz				
28	1600x1200	60Hz				
29	1600x1200	60Hz				
30	1600x1200	60Hz				
Поддържани видеофайлови формати за режим USB						
Картина	Снимка	Разделителна способност (широко х високина)	Заделенска			
JPEG	Основа	15360x8840				
PNG	Пригответен	1024x768				
BMP	Поп-Interface	9600x6400				
	Interface	1200x800				
		9600x6400				

(Х. Нама на начин, О. Начин)

В никак случаи на телевизора сигнълт може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимостта със стандартите на оборудването/източник (DVD терминал/радио устройство и т.н.). Ако срещнете такива проблеми обратете се към Вашия дистрибутор и производителя на предаващото оборудване.

Поддържани аудио файлови формати за режим USB

Аудио кодек	Скорост на съхранение	Скорост на преемане на данни	Контейнер	Разширение	Контейнер	Разширение	Код на субтитри
MP3/12 Layer1	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mk3), MPEG транспортен поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)	dat, m3u, ts, tp, vob	MPG, MP4	TS	DIV Субтитри
MP3/12 Layer2	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mk3), MPEG трансортен поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)	mp4	MP4	UTP-8	DIV Субтитри
MP3/12 Layer3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mk3), MPEG трансортен поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)	m4v	MKV	UTF-8 Чист текст VobSub	ASS
AC 3	32kHz - 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mk3), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a, .mk3), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg)	ass, avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB	DIV Субтитри
EAC 3	32kHz - 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.eac3), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a), MPEG трансортен поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg)	sub	SubViewer 1.0 & 2.0 Само Subtitle (VobSub) MPlayer	SubViewer MicroDVD DVD Жестка субтитри Subtitle (VobSub)	
AAC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mk3), DivX (.divx), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a, .mk3), MPEG трансортен поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)				
WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	WMA (.wma, .wmv, .asf, .avi (.avi)), Matroska (.mkv, .mk3)		56Hz	60Hz	66Hz
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 192Kbps	AASF (.wma, .wmv, .asf, .avi (.avi))		640x480	[x]	[x]
WMA 10 Pro M2	48kHz	< 184Kbps			800x600	[x]	[x]
WMA 10 Pro M2	56kHz	< 188Kbps			1024x768	[x]	[x]
G711 A/mu-Law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mk3), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a, .mk3)		1280x968	[x]	[x]
LBR (cook)	8kHz - 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	64Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)		1280x960	[x]	[x]
FLAC	8kHz - 96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mk3)		1400x1050	[x]	[x]
					1600x1200	[x]	[x]

Поддържани формати на файловете със субтитри за режим USB

Външни субтитри	Използвани субтитри	Анализатор на субтитри	Задействана
.srt		Subrip	
.ass		SubStation Alpha	
.smi		SAMI	
		SubViewer	
		MicroDVD	
		DVD Жестка субтитри	
		Subtitle (VobSub)	

Поддържани DVI разрешения

Когато съхраните устройство ѝм конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), внимателно предвид следната информация относно разрешения.

	56Hz	60Hz	66Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
	640x480	[x]					
	800x600		[x]				
	1024x768			[x]			
	1280x968				[x]		
	1280x960					[x]	
	1360x968					[x]	
	1280x1024						[x]
	1400x1050						
	1600x1200						

Тест за интернет скорост

Маркьори Тест на връзката със скорост и напоене бутона OK. Телевизорът ще покаже скоростта, когато е приложен връзката и ще покаже резултатите, когато е приложен.

Разширени настройки

Треба да приложвате модела/ринг, който е свързан със лампа шоколадова усилва.

- Включете Вашата телевизор маркьори кабелен кабел, на гарба на Вашия телевизор чрез етерн кабел, на гарба на маркьори LAN конектор.



LAN възглед, на



Маркьори

За свързване към безжична мрежа
Телефонът не може да се свърже съсмаркьори със сорт SSD. За да направите SSD на вашата модем видим, трябва да проклоните SSD настройките чрез сървъра на модема.

За да се свържат към безжична мрежа, трябва да използвате следните стапки:
33. За да конфигурирате обозначенията настройки, моля вижте раздел **Мрежови настройки настройки в меню Система->Настройки**.



За да конфигурирате жичните настройки във видоизображение Маркьори/Интернет настройки от меню Система->Настройки.
• Може да е възможно да включите Вашия телевизор като Вашата мрежа, в зависимост от конфигурацията на Вашата мрежа. В такъв случаи, използвайте своя етерн кабел, за да се свържете телевизора със директно към маркьори контакта.



Маркьори контакт
контакт



LAN вход отварян
на телевизора



Тип на мрежа
Тип на мрежата може да бъде **Жично устройство**, **Безжично устройство** или **Задържано**.
Задържано настройка активна времето, в зависимости от настройки брои на предатели между устройствата, конфигурирана на тези устройства чрез етернет кабел.

Wireless-N рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) с единичен поддържан на 2.4 и 5 GHz честотни енергии за увеличаване на честотна лента. Това е оптимизиран за по-дълго и по-добре предаване на HD видео, трансляции на дайло и предизвикателства.

- Честота и канал, се различават в зависимост от района.

Скоростта на предаване се различава в зависимости от разстоянието брои на предатели между устройствата, конфигурирана на тези устройства чрез етернет кабел.

Друга информация

На връзката по кабел, на връзката със скоростта и течността на маркьори или **Не е свързан** и текната IP адреса, ако връзката е осъществена.

Свързване с вашето мобилно устройство чрез WiFi

на радиодиапазоните, трайните по маркьори и то устройство, които е разположено на разстояние, не над 10 метри. Фирмите на WiFi може да доставят голямо устройство гроба за разположена възможност да се поддържа чрез WiFi устройство.

• Ако искате ви устройство превърнати да доставят голямо устройство гроба за разположена възможност да се поддържа чрез WiFi устройство.

- Сървърът се юм на Вашия рутер като свързано сървър.
- Сървърът, споделен по-горе в раздел **Базично свързване**.

• Используйте възможността на използването на едно и също устройство за комуникация, за да избегнете проблемите със споделене на модема. Също така, след като искате да споделите на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.

• Базичният телевизор има адаптер поддържа 802.11 a, b, g & в типове modem. Също така, пропорционално и капацитета на IEEE 802.11n пропорционално и капацитета на IEEE 802.11n.

• Сървърът, свързане на Вашето модем устройство за споделене на модема. Също така, след като искате да споделите на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.

• Сървърът, посочен по-горе в раздел **Базично свързване**.

- Ако възможността на използването за споделене на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.
- Ако възможността на използването за споделене на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.

• Сървърът, споделен по-горе в раздел **Базично свързване**.

• Ако възможността на използването за споделене на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.

• Ако възможността на използването за споделене на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.

• Ако възможността на използването за споделене на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.

• Ако възможността на използването за споделене на модема, ще трябва да използвате същите SSID и пароли на същата сървър.

съхранявани на медицински сървър, свързан към сващата донашна мрежа.

1. Инсталация на софтуера на сървъра

Функцията Аудио вид споделение не може да е използвана, ако сървъната програма не е инсталirана на Вашата компютър или ако не е необходима поддръжка на медицински сървър не е инсталirана на придвижуващия устроиство.

Моля, подложете Вашата компютър с подходяща сървърна програма.

2. Сървърване към кабелна или базична мрежа

Вижте главна **Жична/базична пръшка за поддръжка** за информация за конфигурирането.

3. Възпроизвеждане на споделени файлове през медииния браузър

Изберете **Медиен браузър**, споделен на външните постъпки от главното меню и натиснете **OK**. След това изберете **Медиен браузър**.

Споделение на аудио видео файлове

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Екран** и **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**. Можете да натиснете **Задържане** и **Бутон**, за да изберете **Надграждане** и **Бутон**.

Изберете желания типimedia

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**. Можете да натиснете **Задържане** и **Бутон**, за да изберете **Надграждане** и **Бутон**.

Споделение на аудио видео файлове

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Екран** и **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**.

Изберете желания типimedia

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**.

Изберете желания типimedia

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Екран** и **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**.

Изберете желания типimedia

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**.

Изберете желания типimedia

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Екран** и **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**.

Изберете желания типimedia

Изберете **Желания типimedia** от главното меню на медииния браузър и натиснете **OK**. Ако конфигурирате за споделение на правилни, след това изберете **Маркер** на устроиство, след което изберете желания типimedia. Ако наличните мерки са намерени, тези ще бъдат показани на този екран. Изберете **Надграждане** сървърът или Мрежата, като искате да се сървърът, който ще бъде настроен да общува със стартиращия бутон **Надграждане** или **Надграждане** и **Надграждане** и **Бутон**.

Маркрайт снимката Бързо набиране и натиснете бутона **OK**, за да посетите своята страница.

След като използвате маркрайт на браузъра, пръв влезте в интернет (Интернет) от портала.

(Г) Изберете на логото на интернет браузъра и отворете страница.

Някои уеб страници включват флаш съдържание. Не се поддържа от браузъра.

Възможно е всички интернет страници да се поддържат. Според страницата може да се повлияе проблемът със съдържанието. В никой случаи може да е възможно възпроизвеждане на видео съдържанието.

Интернет браузър

Задайте стартовата страница на браузъра, пръв влезте в интернет (Интернет) от портала.

(Д) Изберете на страница.

На пръв поглед екранът на браузъра, снимките на предварително зададените (ако има такива) линкове щат начинът уебсайт, че се показват като опции **Бързо набиране**, засега с опции **Радиатор** и **Бързо набиране**.

На пръв поглед екранът на браузъра, снимките на предварително зададените (ако има такива) линкове щат начинът уебсайт, че се показват като опции **Бързо набиране**, засега с опции **Радиатор** и **Бързо набиране**.

За да управлявате уеб браузъра, използвате бутоните със стрелки от дистанционното управление или съдържанието, за да видите с опции на страницата или линковете бутона **Back/Return** и **Forward**. Опцията **История**, **Книга с Отметки** и **Предишни** на браузъра, които съдържат бутона **previous/next**, бутона **горен**, **долнен** лента панела за **Търсене**, **бутонне Speed Dial** и **Опера** са неподходящи.

За да добавите желанията страница към спътника Бързо набиране на бърз достъп, преместете курсора в горната част на страницата или линкова бутона **Back/Return**. Ще се появи лентата на браузъра. Маркрайт бутона **Бързо набиране** и натиснете **OK**. След това изберете опцията **Добави**. Добавен етап бара наборана и линкова бутона **OK**. Попълнете разширение места за **Име** и **Адрес**. Маркрайт **OK** и линковете бутона **OK**, за да добавите. Докато се на страницата и бутона **OK**, за да добавите. Също се на страницата и бутона **OK**, за да добавите симпътично място на браузъра.

Натиснете бутона **Exit** за да излезете от режима на интернет преглед.

Ако е на разположение, можете да инсталирате приложението на Вашингтонско с помощта на приложението **Установка** в папкица **Featured**. Натиснете бутона **Exit** за да излезете от режима на интернет преглед.

Когато прегледчика на последно следващия източник ще покаже OK, в допълнение към бърз достъп, че е отворен на дистанционното управление, за да отворите страницата на интернет преглед.

Еднократно прегледчика пръв влезте в браузъра и отворете страницата на маркрайт на браузъра. Съдовременно на прегледчика услуга и потребителският извеждащ се превърнато по всяко време без прекърсяване съдовременно на желаната позиция. Може да видите съдовременно на позицията или да стартирате прегледчика, когато видите OK след стартиране.

Натиснете бутона **Back/Return** за да върнете на предишната екран.

В позиция **Recent** ще се покажат последно използванието приложението. Може да започнете там позиция от менюто, за да получите браузър или да го преместите.

В позиция **Features** се покажат приложението по подразбиране, заедно с приложенето **Internet Browser**. Тези приложения не могат да бъдат редактирани.

В позиция **Market** ще се покажат последно използванието приложението в рамките на **My Apps**. Маркрайт приложението **Market** и натиснете **OK**, за да видите всички налични приложения. Маркрайт е жалован от Вас притиснете и натиснете **OK**, че се покаже падащ

прозорец. Маркрайт маркрайт притиснете **My Apps**, за да искате по-добро бърз достъп до него. Остането възможност да изтеглите **OK**, за да стартирате маркрайт и натиснете **OK**, за да посетите страницата.

Задайте стартовата страница на браузъра, пръв влезте в интернет (Интернет) от портала.

(Г) Изберете на страница.

На пръв поглед екранът на браузъра, снимките на предварително зададените (ако има такива) линкове щат начинът уебсайт, че се показват като опции **Бързо набиране**, засега с опции **Радиатор** и **Бързо набиране**.

На пръв поглед екранът на браузъра, снимките на предварително зададените (ако има такива) линкове щат начинът уебсайт, че се показват като опции **Бързо набиране**, засега с опции **Радиатор** и **Бързо набиране**.

За да управлявате уеб браузъра, използвате бутоните със стрелки от дистанционното управление или съдържанието, за да видите с опции на страницата или линковете бутона **Back/Return** и **Forward**. Опцията **История**, **Книга с Отметки** и **Предишни** на браузъра, които съдържат бутона **previous/next**, бутона **горен**, **долнен** лента панела за **Търсене**, **бутонне Speed Dial** и **Опера** са неподходящи.

За да добавите желанията страница към спътника Бързо набиране на бърз достъп, преместете курсора в горната част на страницата или линкова бутона **Back/Return**. Ще се появи лентата на браузъра. Маркрайт бутона **Бързо набиране** и натиснете **OK**. След това изберете опцията **Добави**. Добавен етап бара наборана и линкова бутона **OK**. Попълнете разширение места за **Име** и **Адрес**. Маркрайт **OK** и линковете бутона **OK**, за да добавите. Докато се на страницата и бутона **OK**, за да добавите. Също се на страницата и бутона **OK**, за да добавите симпътично място на браузъра.

Натиснете бутона **Exit** за да излезете от режима на интернет преглед.

Еднократно прегледчика пръв влезте в браузъра и отворете страницата на маркрайт на браузъра. Съдовременно на прегледчика услуга и потребителският извеждащ се превърнато по всяко време без прекърсяване съдовременно на желаната позиция. Може да видите съдовременно на позицията или да стартирате прегледчика, когато видите OK след стартиране.

Натиснете бутона **Back/Return** за да върнете на предишната екран.

В позиция **Recent** ще се покажат последно използванието приложението. Може да започнете там позиция от менюто, за да получите браузър или да го преместите.

В позиция **Features** се покажат приложението по подразбиране, заедно с приложенето **Internet Browser**. Тези приложения не могат да бъдат редактирани.

В позиция **Market** ще се покажат последно използванието приложението в рамките на **My Apps**. Маркрайт приложението **Market** и натиснете **OK**, за да видите всички налични приложения. Маркрайт е жалован от Вас притиснете и натиснете **OK**, че се покаже падащ

НВБТВ система

трябва да предоставят начин да бъдат списани, обикновено чрез написване на бутона **Изход**.

Smart Center

Smart Center е мобилното приложение, работещо на iOS (Android) платформи. С таблет или телефонно устройство можете да видите вашите активни записи (ако има такива) и напомняния чрез звук. За да изтривате записите, просто натиснете върху иконата за изтриване върху всички ред.



Фигура а: Начална лента



Фигура б: Приложение ARD EPG

Фигура в: Приложение ARD EPG приложението, изпълнявано във вид на пъзел и може да се превърне в реален пъзел на бутона 0. Вие можете да превърнете пъзела на иконата на НВБТВ приложението за управление на дистанционното управление. Когато е стартирана този пъзел, иконата на НВБТВ приложението на мястото на иконата на бутона 0. Идеята е да замени мястото на бутона 0 със стартовия бутон на телевизора.

Приложението може да се раздели на икони за превъртане с червения бутон, когато е активен иконки за пъзел. Идеята е да се използват иконки за пъзел, когато е активен иконки за пъзел.

Приложението може да се раздели на икони за превъртане с червения бутон, когато е активен иконки за пъзел. Идеята е да се използват иконки за пъзел, когато е активен иконки за пъзел.

Фигура г: Съхранение на съществуващи и предстоящи записи върху телевизора (само в iOS): Тогава съхраняването на иконата на бутона 0 на телевизора може да се използва съществуващи и предстоящи записи върху телевизора.

Ергономични устройства

На основата на иконата можете да изберете разделите, за да осъществите достъп до различни функции. Приложението има икони за изчупване на съществуващи и предстоящи записи върху телевизора и да изчупвате от телевизора, когато той е включен.

Фигура д: Модул за изчупване на съществуващи и предстоящи записи върху телевизора (само в iOS): Програмите на първите четири канала от списъка с канали, възстановени от телевизора, са показани. Можете да смените избраният канал напоследък върху миниатюра на канала и да ѝ изберете желания със списък с канали и Можете да изберете желания със списък с канали от менюто Още в менюто Съществуващи и предстоящи записи върху телевизора.

НВБТВ системата

Записи: Можете да видите вашият активни записи (ако има такива) и напомняния чрез звук. За да изтривате записита, просто натиснете върху иконата за изтриване върху всички ред.

ЕПС: Можете да видите графични за изчупване списъци канали с този раздел. Можете списъци да променявате под менюто, като натиснете върху кабинета канал на стартираната рещница на ЕПС. Можете да видите, че изчупването от спирала на информациите на ЕПС може да ефективно време и зависимостта на пъзела качеството на изчупването и ултимативни услуги.

Задължителни: Дали ще можете да поправите всички други на пъзела приложението, за да изчупвате списъци канали на пъзел.

Първи стъпки

За да започнете функциите Smart Center, тръгнете срещу вас на право и създадете. Да се съвръди срещу вас на право и създадете, ако иконата на бутона е върху телевизора.

БАЖДОЧНО: Устройте се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща Мрежа.

За функцията, за споделение на медия, отворете

Съпътстващата аудио/видео

Фигура в: Приложение ARD EPG априлското, изпълнявано във вид на пъзел и може да се превърне в реален пъзел на бутона 0.

Вие можете да превърнете пъзела на иконата на НВБТВ приложението за управление на дистанционното управление. Когато е стартирана този пъзел, иконата на НВБТВ приложението на мястото на иконата на бутона 0. Идеята е да замени мястото на бутона 0 със стартовия бутон на телевизора.

Съхранение на съществуващи и предстоящи записи върху телевизора (само в iOS): Тогава съхраняването на иконата на бутона 0 на телевизора може да се използва съществуващи и предстоящи записи върху телевизора и да изчупвате от телевизора, когато той е включен.

Редактиране на потребителя списък с канали: Можете да изберате кратките списъци със списък с канали и напомняния чрез изчупване на избраният канал напоследък върху миниатюра на избрания канал и да ѝ изберете желания със списък с канали и Можете да изберете желания със списък с канали от менюто Още в менюто Съществуващи и предстоящи записи върху телевизора.

Съхранение на избрания на списък с канали: Можете да изберете избрания на списък с канали, когато да се използва с приложението. Опции: Изберете са "Списък с телевизор" и

В: Можете да гледате съхранение от папка ТВ.

В: Във режим можете да се движите на списъка

Български - 142 -

Задележка: Не се поддържат езични формати на дадиле с изображения Тази функция няма за работи, ако функцията "Аудио видо" не е създадена.	145
Модули за зареждане на портата	145
За да получите достъп до Модула за зареждане на портата (), напишете стрелката нагоре в долната ляв ъгъл на екрания.	146
Можете да получите достъп по подплатната страна, като изтиснете върху Модула за зареждане на портата.	147
Страница с поддръжността	148
За да отворите страницата с поддръжността, напишете във външната иконка на страницата с поддръжността. Показва текущата версия на приложението.	148
Функция Smart Remote	149
Можете да започнете модулния си устройство чрез дистанционно управление за вашия телевизор, след като го сварете към телевизора. За да използвате функцията смарт геймпад, напишете стрелката нагоре в долната ляв ъгъл на екрана.	150
Гласово разпознаване	150
Можете да напишете иконата Микрофон () и да използвате приложението си с масовирато "Portable" ("Портативен"), "Volume Up/Down" ("Увеличаване или намаление на звука"), "Programme Up/Down" ("Следващ/предишно програми").	151
Задележка: Тази функция е само за устройството, базирано на разположение на Андроид.	152
Страница с клавиатурата	152
Напишете във външната иконка на страницата с клавиатурата (), за да отворите страницата с клавиатурата. Можете да я използвате чрез написването на имена от списъка на страницата.	153
ВИДЕО: Осигурува клипове на YouTube, свързани с избранията програма.	154
Задележка: За иконки на функции може да се използва Интернет преглед.	155
FollowMe TV (ако е наличен)	156
Напишете във външната иконка FOLLOW ME TV, напишете във външната иконка на страницата на устройството, модулно (Сърдечко), за да запечете откритието на функцията FollowMe TV.	157
Напишете във външната иконка за изпълняване на страницата за стартиране със стрелката нагоре в долната ляв ъгъл на устройството, като използвате към модулното устройство. На разположение, ако вашето устройство е в работна режима на рутера.	158
Режим Отпреда	159
Този режим на функцията FollowMe TV е активиран по поддръжността и използвана страничният на съдържанието от друг изстрян геймпад и иконки и Медиен браузър.	160
Задележка: Иконите настройки, че се поддържат само цифрови (DVB-TCS) и HD линии.	161
Не функционират функциите за Вкл./изкл. на поддръжността на аудио и супертаймер на място за промяна в качеството на изцяло от време.	162
Страница за медийно споделение	163
За да получите достъп до Медийно споделение, напишете стрелката нагоре в долната ляв ъгъл на екрания.	164
Ако иконата "Медийно споделение" е написана, се показва екранът, където можете да изберете типа на медиийни файл, който да поддържа с вашата телевизор.	165

Spis treści

Оznaczenie dotyczące bezpieczeństwa	145
Informacje na produktie	145
Funkcje	146
Zalaczone akcesoria	148
Informacje w trybie określania	148
Przycisk kontrolny TV / obsługa	149
Wkładanie bateryi do pilotu	150
Podejście anteny	150
Informacje dotyczące licencji	150
Pilot	151
Polaczona	154
Włączenie/wyłączenie	155
Powietrzanie medii poprzez wejście ISB	156
Odtwarzanie z prześwitem czasu	156
Nagrywanie programu	157
Natychmiastowe nagrywanie	157
Ogladanie nagranych programów	157
Konfiguracja nagrywania	157
Menu przeglądki mediów	157
FollowMe TV (jesli dostępna)	157
CEC i IEC RC Passthrough	158
E-przekaźnik (jesli dostępny)	158
Działanie oglądu TV	164
Korzystanie z listy kanaliów	164
Konfiguracja ustawni kontroll rodzicelskiej	164
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	165
Usługi telewizyjowe	165
Rozwiązywanie problemów i wskazówek	165
Typowe problemy i wyświetlanie dla wejścia PC	166
Kompaktowość systemu AV/HDMI	167
Odbieranie formatu pilowy video dla trybu	168
Odbieranie formatu pilowy graficzny dla trybu	168
Odbieranie formatu pilowy audio dla trybu	169
Odbieranie formatu pilowy napisów dla trybu	170
Odbieranie rozdzielczości DVI	171

Задележка: За Android устройства, поддържат се нормални (mp4, аудио (mp3) и видео (mp4)) разрешения на екран. Устройствата с 3" или по-малки разрешение не се поддържат.

На iOS устройства поддържат се всички разрешени.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa**OSTRZEGIĘ**RYCZYM POWIERZAJE PRĄDEM
NE DŁĘŻYĆ

OSTRZEGIĘ: NIGDY NIE POWIATUJ OSOBOM RÓWNIĘ DZIAŁCAMI I STACZYSZMIAMI, SENSORYNNIAMI LUB UMYSŁOWIAMI UPŁOSZENIAMI WŁAŚCIWIEMI NA KORZYSTANIE DOŚWIADCZENIA I [ILU] WIEDZY NA KORZYSTANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BEZ NARZU.

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użyciem!

A) OSTRZEGIĘ: Nigdy nie pozwalaj osobom (również dzieciom) z fizycznymi, sensorynnymi lub umysłowymi upłoszeniami włączać telewizor doświadczania i [ilu] wiedzy na korzystanie urządzeń elektrycznych bez narzu.

- Korzystanie z telewizora na wysokości ponizej 2000 metrów nad poziomem morza, ale może być również stosowane w miejscach umiarkowanych lub tropikalnych.
- Korzystanie z telewizora do [ilu] udomowionego i podobnego ogólnego użytku, ale może być również stosowane w miejscach ogromnych co najmniej 5 cm powyżej poziomu wokoła telewizora.
- Nie powiniemy się zaakcentować wartością poprzez zakrywanie owołów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, ubranie, zaszczyt, itp.
- Wyższa kabla zasilania powinna być łatwo dostępnego. **Nie kładź urządzenie ani innych elementów wywołujące mechaniczna napięcie przedmiotów** na przedniu zasilania/wykrycia, może spowodować potar lub porażenie prądem elektrycznym. Wykorzystaj wyższe z gniazda, a nie do kabla zasilania/wykrycia zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wykrycia, jeśli jestem, jako że może to spowodować spieki lub porażenia prądem. Nigdy nie rzucaj na przedmioty lub powierzchnie, suplony ani wiązany po z innymi przedmiotami. Jeśli się uszkodzi musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

- Nie wystawiaj telewizora na kąpanie lub rozdanie płynów, nie stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazonki, kubki, itp., na telewizorze lub nad nim (np., na pokładach nad urządzeniami).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich aby stawiać na nim źródło światła, ognia, itp., a także zapalanie świecy na telewizorze lub w jego pobliżu.
- Nie należy unieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp., po bliskości telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe toby w miejscu niedostępny dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przyjmij podstawkę do telewizora. Jeśli podstawa jest wyprodukowana w śtyku, dokręć je mocno, aby zapobiec przeszybaniu się telewizora.
- Wyższa kabla zasilania, kabel zasilania, kabel telewizora nie jest oddzielony od kabla elektrycznego, urządzenie będzie nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy testy w trybie gotowości lub włączone.
- Uwaga! W celu skrócenia i odpowiednicią, postępuj zgodnie z instrukcjami z dostarczonymi na ekranie.

podciśnienia przewodu uziemienia, obecnego w okablowaniu zasilania.

B) Niebezpieczeństwo przyłącze pod napięciem:
Zaznaczono przyłącze (el) jestem niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

A) Uwaga, patrz: Instrukcja "użytkowania: Zaznaczony obszar" zawierały baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.

Urządzenie laserowe

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burz, bryzgawek i drugiego okresu niezwykłego) wyłącz telewizor z sieci, zabezpieczenia i zamknij drzwi, aby zapobiec przekształcaniu się telewizora. Wyższa kabla zasilania, kabel zasilania, kabel telewizora nie jest oddzielony od kabla elektrycznego, urządzenie będzie nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy testy w trybie gotowości lub włączone.

Uwaga! W celu skrócenia i odpowiednicią, postępuj zgodnie z instrukcjami z dostarczonymi na ekranie.

Ostrzeganie: Bateria nie wolno stawiać na działanie otoczenia, ale np. depa taki jak promieniowanie słończe, ognia, itp.

▲ Ostrzeżenie	Ryziko poważnego obrażenia lub śmierci
▲ Ryziko porażenia prądem	Ryziko niebezpiecznego napięcia
△ Konserwacja	Ważny element konservacji

Oznaczenia na produkcji

Następujące symbole zostały użyte na produkcji, aby zaznaczyć, ogólnie na, stado istotności i zasad bezpieczeństwa. Kazde z wyjasnionych nadeży brac por uwage, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenia. Proszę zwrócić uwagę na te informacje ze względu bezpieczeństwa.

Klasa I. Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga a zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku, uziemienie jest używane tylko dla celów funkcjonalnych.

Klasa II. Wyposażenie z funkcjonującym uziemieniem: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga a zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku, uziemienie jest używane tylko dla celów funkcjonalnych.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pociskowym podstawkę, telewizor może spadnąć, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. W le obrazu, szczególnie u dzieci, można uniknąć porażenia zastrzelonych, prostych środków ostrożności:

- Używanie szafek lub stojaków poleceanych przez producenta telewizora.
- Używanie tylko mebli mogących bezpieczeństwie uzupełnić telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nieumieszczenie telewizora na wysokości mebli (np. półka na książki szafki) bez przymocowania zaroźnego mebla, jak telewizor do odpowiadającej półki.
- Nieumieszczenie telewizora na serwetkach i innych materiałach zagrażających się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- Przymocowanie dziecka o niebezpiecznych związanych ze wspartaniem się na meblu, aby dostrzegnąć pryncisów na telewizorze. Jeśli twoj obecny telewizor ma być przeniesiony, powinny być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

OSTRZEŻENIE

Klasa 1: Urządzenie wyposażone w laser klasy 1, bezpieczny w przedwitalnych, rozszerzonych warunkach użytkowania.

Nie polakuj baterii, tykaj poparzeniem chemicznym produkt ten lub dolaczone do niego akcesoria mogą zawierać baterię pastylkową. Jeśli zostanie ona położona, może spowodować groźneweeneye porażenia iż w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci - zdejmij baterię - zdejmij od dziecka.

Jestem przygotowany na baterię nie da się bezpieczeństwa zamknąć, przedstawiłeś korzystać z urządzenia i tzw. mają go z dziećmi od dziecka. Jeśli podaje zwieszasz, że baterie mogą zostać polakietne lub umieszczone w jakimkolwiek części ciała, natychmiast udać się do lekarza.

OSTRZEŻENIE: Bateria nie wolno stawiać na działanie otoczenia, ale np. depa taki jak promieniowanie słończe, ognia, itp.

Następujące symbole zostały użyte na produkcji, aby zaznaczyć, ogólnie na, stado istotności i zasad bezpieczeństwa. Kazde z wyjasnionych nadeży brac por uwage, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenia. Proszę zwrócić uwagę na te informacje ze względu bezpieczeństwa.

Klasa I. Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga a zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku.

Klasa II. Wyposażenie z funkcjonującym uziemieniem: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga a zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku, uziemienie jest używane tylko dla celów funkcjonalnych.

Ochronne podłączenie z uziemieniem: Oznaczono przyłącze jest przeznaczone do

• Współdzielanie audio i wideo

• HdptV

HIGH DYNAMIC RANGE - WYSOKI ZAKRES JASNOŚCI

Dynamik HDR i Hybrid Log Gamma (HLG) Za pomocą tej funkcji telewizora można odtworzyć więcej dynamicznych zakresów jasności poprzez przeszywanie nastepnie fazykum koloru ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszemu, bardziej realistycznym podświetleniu, bardziej realistycznym kolorem i innym udoskonaleniom. Zapewnia obraz, jakim filmowcy zamierzały go stworzyć, pokazując ukryte obszary ciemnego klienta i światło słoneczne z pełną głębią i kolorem szczegółów. Zaawansowane HDR/HLG jest obsługiwane przez aplikacje natywne i pośrednie, w których HDMI i USB i nadajnik DVB-S. Ustaw źródło wejścia HDMI, aby Wzmocnić z opisami przez właściwe menu Ustawienia, aby wyszukiwać obraz HD/HLG, jeżeli zaawansowane HDR/HLG jest obierana zdrożnionej kolumny, by móc kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a.

Funkcje

- Telewizor obsługuje Ultra HD (Ultra High Definition -znamna także jako 4K), zapewniając rozdzielcość 3840x2160 (4K/2K). Zapewnia to rozdzielcość czterokrotną większą niż Full HD TV, podającą ilość pikseli Full HD TV, zarówno w pozycji, jak i w pionie. Tresci Ultra HD są obslugiwane przez wejścia HDMI, USB oraz poprzez transmisję DVB-T2 / DVB-S2.

Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilotu.

- W pełni zintegrowana TV, oferująca naziemna kablową satelitarną (DVB-T/T2/C/S2) wypożyczalnia serwisowa w podłączeniu innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście HDMI do podłączenia innych urządzeń

System menu OSD

- System menu OSD
- System zasilania stereofonicznego
- Teletext

Automatyczny System Programowania

- Automatyczna wyłączanie po maksymum osmu godzinach.
- Wyłącznik czasowy
- Podłączanie słuchawek

Informacje ekologiczne

- Automatyczny wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Otwieranie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)

Informacja o trybie oczekiwania

- Jesli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub złącza HDMI) przez 3 minuty, przełącz się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączyc TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: „TV automatycznie przełącza się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.” Wcisnąć OK, aby kontynuować.

Zakłonie akcjonaria

- Pilot
- Batterie: 2 x AAA
- Instalacja odsługi

Informacja o trybie oczekiwania

- Jesli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub złącza HDMI) przez 3 minuty, przełącz się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączyc TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: „TV automatycznie przełącza się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.” Wcisnąć OK, aby kontynuować.

Informacja o trybie oczekiwania

- Jesli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub złącza HDMI) przez 3 minuty, przełącz się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączyc TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: „TV automatycznie przełącza się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.” Wcisnąć OK, aby kontynuować.

- Wbudowana obsługa WiFi 802.11 a/b/gn

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONITORU NAŚCIENNEGO

- Przed przystępaniem do montażu telewizora na ścianie zacznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naściennego jest opcjonalny. Można go nabyc w lokalnym dystrybutorze, jeśli nie znajdziesz w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na sufitie lub na pochyłej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących innym akcesoriów.
- Dokreć śrubę mocującą mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należałoby nadmiernie dokręcać śrub.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie podłączone do przewodu uzupełnienia budynku potrące przedział ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzupełniające oraz do systemu dyspozycji TV powinno kąbać koncentrycznie w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dyspozycji TV musi więc zapewnić połączony z urządzeniem zapewniające izolację elektryczną ponizej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).


Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać trójkę:

Jesli użytkownik ma możliwość wykorzystania średniego, maksymalnego lub auto tryw, odpowiadnie zmniejszy zużycie energii. Jesli chcesz, możesz ustawić podświetlania na określona wartosc ustawniona jako osobista, i ustawić podświetlenie (umieszczone w ustawieniach oszczędzania energii) reżimie, korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako wyłączane, aby wyłączyć.

Uwaga: Dostępne są dwa tryby oświetlenia energii mogącą się w zależności od wybranej tryby w menu System-Oszczędzania energii można odnaleźć w menu System-Obrąz. Zmodyfikuj uwagę ratio, zwiększenie ustawienia obrąza nie beda mogły zostać zmienione. Jesli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybierasz jest opcja auto lub lewo, gdy wybierasz jest opcja osoba, na ekranie pojawi się wiadomość, że „ekran wyłączony się za 15 sekund”.

Przyciski kontroly TV i obsługa

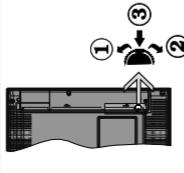

1. Kierunek gąba

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośności / Info / Lista źródła oraz włącznik trybu oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/kanalów/źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmienić głośność: Zwiększa/głośność poprzez kliknięcie gąbki, zmniejsza/głośność poprzez klikanie w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij źródło, skrótnicę stokę przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewiąż do tą źródła poprzez klikanie przycisku do góry lub do dołu.

Aby zmienić tryb: Naciśnij źródło, skrótnicę stokę przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewiąż do trybu oczekiwania.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij źródło przycisku i przynajmniej przez kilka sekund - TV przejdzie w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij źródło przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwagi:

- Jeszcze wyłączysz TV, cykl rozpoczęcie się ponownie od ustalenia głośności.
- Menu nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontroli głosowej.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić ekran głównego menu. Użyj lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu i naciśnij **OK**, aby wejść. Ponownie użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk **Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączać na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Source** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanalów i głośności

Informacje dotyczące licencji

Opcja Automatycznego włączania TV (w menu System > Ustawienia > Włącz) menu może być dostępny na instalacji na wartość od 1 do 3 godzin. Jeszcze nie jest ustawiona jako **włączona** i TV nie będzie używany przez ostatnią czas, po jego upinięciu, telewizor przeleci się automatycznie w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, automatycznie przeleci się do trybu oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu." Wcisnij OK, aby kontynuować.

Wkładanie baterii do pilota



HDMI

Najpierwwyjmie stukę zabezpieczającą przedrukową na baterię, z któreją sie z tyłu pilota. Dalkometriczne płytki połykowe. Włożyć dalej baterię AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane w kierunku baterii. Należy na niego samego lub równowartego typu. Zamknij klapkę z powrotem. Następnie, przykręcisz baterię do pilota.



1. Kierunek gąba

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośności / Info / Lista źródła oraz włącznik trybu oczekiwania


Podłączanie zasilania

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z gniazda 220-240~ 50 Hz. Po rozpatrzeniu, należy przewód zasilania osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem do gniazda. Przez wtyczkę wtyczki do kontaktu.

Podłączenie anteny

Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do wejścia WEJŚCIA ANTENOWE (ANT) lub anteny satelitarnej DO WEJŚCIU SATELLITARNEGO (LNB) zasilanego z trybu telewizora.

Tylna część telewizora

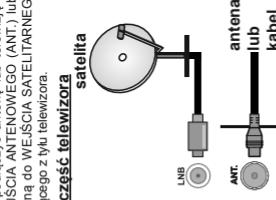

Terminy HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firm HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innich krajach.

Wyproducedowane na licencji Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision i podobne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, symbol DTS i symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarzyszącymi, a DTS TrueSurround jest znakiem towarzyszącym firmy DTS, Inc. DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



TriSurround

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, symbol & DTS, lub DTS-HD symbol lazzies, a zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, symbol & DTS, lub DTS-HD symbol lazzies, a zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera technologię objętych pełnymi przymianami własnością intelektualną firmy Microsoft. Użycie i rozwijanie tej technologii poza tym produktem jest zakrocone bez odpowiedniej/odpowiedniej licencji firmy Microsoft.

Właściciele zawałów ci używa technologii Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie wykorzystuje technologie PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie wymusi prawidłowo ograniczeń na wykorzystanie zawartości, jej właściciel mogą zażądać od firmy Microsoft unieważnienia domku urzędu do konserwacji treści chronionych przez PlayReady. Nieuchronione nie powinno wpływać na trasy sieciowe i funkcje telewizora, ale może wpływać na technologie dostępu do treści. Właściele treści mogą wymagać uaktualenia PlayReady w celu usunięcia dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wraz z tym na skutkach nie będzie w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

**Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji
zujących urządzeń i baterii**

(tyko dla krajów UE)

Szerzu noszącego ten symbol nie wolno wyzycać
razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
Aby pożrzeć się tych wyrobów, należy poszukać
przyporządczych do tego celu obiektów i systemów.

Uwaga! Ulewy Pb pod symbolom baterii oznaczają, że bateria
zawiera ołówk.



**Specyfikacje bezprzewodowego
przekaźnika LAN**

Specyfikacje	
Transmisja telewizyjna	PAL/BG/IDK/L1'
Kanały odbioru	VHF (ZAKRES III) UHF (ZAKRES I) - HYPERBAND
Odbiór cyfrowy	Ciekowice zintegrowana antenna kablowa/nazwana antena kablowa/satelitarna telewizja cyfrowa (DVB-T/C-S) (receptora DVB-S2)
Liczba unikalnych fabrycznych kanałów	10,000
Wskaznik kanału	OSD
Wejście anteny RF	75 Ohm (niebalansowane)
Napięcie robocze	220-240V AC; 50Hz.
Dźwięk:	DTS TruSurround HD
Moc wibracyjna audio (WRMS): (10% THD)	2 x 10
Zużycie energii (W)	<20 W
Czuwanie stacjonarne (W)	< 3
Wymiary telewizora GaDxW (z podstawką)	276 x 1099 x 680 (mm)
Wymiary telewizora GaDxW (bez podstawy)	335/55 x 1099 x 633 (mm)
Wyświetla	45"
Temperatura i wilgotność pracy:	0°C do 40°C, 85% maks. rel. wzgl.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2400 - 2483.5MHz (CH11 - CH13)	< 100 mW
5150 - 6250MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH84)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH10 - CH140)	< 200 mW

Kraj	Ograniczenie
Bulgaria	Wymagane zezwolenie cyfrowe do użytku na terenie kraju, ale nie w pozostałych krajach UE (innych krajach stosujących się do odpowiednich dyrektyw UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.
Frania	Wyłącznie do użytku wewnątrz kraju 2454-2483.5MHz.
Włochy	Jeli używanie poza obszarem kraju, jest wymagane zezwolenie cyfrowe.
Grecja	Wyłącznie do użytku wewnątrz kraju z zakresem 5470MHz do 5725MHz.
Luksemburg	Opolsze, zezwolenie wymagane dla dostawców i dostarczania usług (nie dla spółek).
Norwegia	Transmisja radiowa jest zabronione na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Ny-Alesund.
Federacja Rosyjska	Wyłącznie do użytku wewnątrz kraju.


Wymagania dla każdego kraju mogą się zmieniać w

każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnieć

informacji u wadz lokalnych na temat aktualnego

stanu przepisów krajowych dotyczących zaradno

2,4GHz i 5GHz bezprzewodowego LAN.

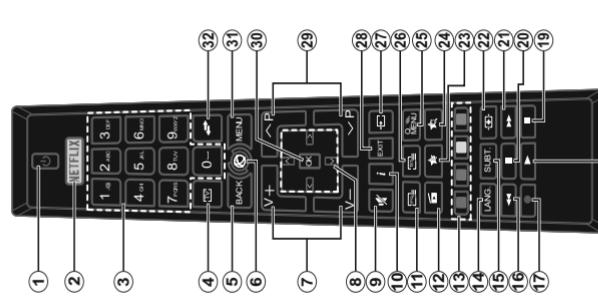

(*) MÓJ PRZYCISK 1 I MÓJ PRZYCISK 2:

- Tryb Oczekiwania: Włączalny/dylatacja TV
- Netflex: Uruchamia aplikację Netflix
- Przyciski numeracyjne: Włączają kanał, wyrównują pozycję i ustawiają do pola testowego na ekranie.
- TV Przelążnia na zródło TV
- Weźcie z Powrotem: Powraca do poprzedniego ekranu, odbierając informacje o nowym ekranie.
- Internet: Otwiera stronę portalu, gdzie możesz odnaleźć wiele aplikacji sieciowych.
- Głośność +/-:
- Przyciski Kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zatrzymać, itp. oraz wykonywać jedną lub dwie polecenia jednocześnie (np. zmiana kanału i ustawianie czasu).
- EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach.
- Przyciski klawisze: Otwiera ekran przejrzątki medialnej.
- Klawisze przydziału: Dostępne po ustawieniu funkcji wykrycia klawiszy, po skończeniu zadania - w tryku telefonu.
- Przyciski numeracyjne: Ułatwia wybór kanałów na ekranie.
- Przyciski klawisze: Wyświetla klawisze do ustawienia kodów PIN.
- Szczelka przedwylotu do tyłu: Przewiązka klatki do tyłu w formacie tački, jak filmy.
- Narwywanie: Narzuca programy.
- Odtwarzanie: Rozpoznaje otwieranie wibracyjnych mechanizmów.
- Zatrzymywanie odtwarzania mediów:
- Pausa: Pauza odtwarzania media, rozpoczęta nagrywaniem z przesunięciem czasu.
- Szczelka przedwylotu do tyłu: Przewiązka klatki do tyłu w formacie tački, jak filmy.
- Ekran: Zmienia stan ekranu.
- Mo przycisk 1 (1)
- Mo przycisk 2 (1)
- Szczelka menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego dostępu.
- Telefakst: Wyświetla telefakst (gdy dostępny), naciśnij i porownaj, aby natychmiast uruchomić telefakst na ekranie.
- Wyświetl menu TV
- Zamiana: Zmienia przekąski pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałem lub żródłem.

Połączenia	Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
1. Tryb Oczekiwania: Włączalny/dylatacja TV				
2. Netflex: Uruchamia aplikację Netflix				
3. Przyciski numeracyjne: Włączają kanał, wyrównują pozycję i ustawiają do pola testowego na ekranie.				
4. TV Przelążnia na zródło TV				
5. Weźcie z Powrotem: Powraca do poprzedniego ekranu, odbierając informacje o nowym ekranie.				
6. Internet: Otwiera stronę portalu, gdzie możesz odnaleźć wiele aplikacji sieciowych.				
7. Głośność +/-:				
8. Przyciski Kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zatrzymać, itp. oraz wykonywać jedną lub dwie polecenia jednocześnie (np. zmiana kanału i ustawianie czasu).				
9. Wyświetlacz: Wyświetla informacje o mediach wielokanałowych, pozwala na wybór kolejnego kanału - w tryku telefonu.				
10. Info: Wyświetla informacje o mediach wielokanałowych, pozwala na wybór kolejnego kanału - w tryku telefonu.				
11. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach):				
12. Przyciski klawisze: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach.				
13. Klawisze przydziału: Dostępne po ustawieniu funkcji wykrycia klawiszy, po skończeniu zadania - w tryku telefonu.				
14. Agryp: Wyświetla parametry trybami zdejmowania anteny (antena/tylko sygnał audio/tylko kapsuwę (televizor/tylko głośniki głośnikowy)).				
15. Wyświetlacz: Wyświetla napisy do dyskrepcji.				
16. Szczelka przedwylotu do tyłu: Przewiązka klatki do tyłu w formacie tački, jak filmy.				
17. Narwywanie: Narzuca programy.				
18. Odtwarzanie: Rozpoznaje otwieranie wibracyjnych mechanizmów.				
19. Zatrzymywanie odtwarzania mediów:				
20. Pausa: Pauza odtwarzania media, rozpoczęta nagrywaniem z przesunięciem czasu.				
21. Szczelka przedwylotu do tyłu: Przewiązka klatki do tyłu w formacie tački, jak filmy.				
22. Ekran: Zmienia stan ekranu.				
23. Mo przycisk 1 (1)				
24. Mo przycisk 2 (1)				
25. Szczelka menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego dostępu.				
26. Telefakst: Wyświetla telefakst (gdy dostępny), naciśnij i porownaj, aby natychmiast uruchomić telefakst na ekranie.				
27. Zdjęcie: Wyświetla wszystkie dostępne ustawienia zdrużone do przesyłania.				
28. Wyjście: Zamienia wychodzący z wyświetlacza menu lub kodu do poprzedniego ekranu.				
29. Program +/-:				
30. OK: Powtarza wybór użytkownika wybór.				
MÓJ PRZYCISK 1: Został skonfigurowany z wybraną telewizorem.				
Zawiesz, za po przeprawieniu Pierwszą instalacji. MÓJ PRZYCISK 1 i 2 powróci do swoich domyślnych ustawień.				

UWAGA: Do podłączania
bocznego wejścia AV należy użyć kabla dodatkowego zesterwu. Fajer: (tykni po lewej stronie.)
| Aby przesłać sygnał YPBPr
poprzez wejście VGA, można użyć kabla YPBPr do VGA. (Nie można jednocześnie korzystać z VGA i YPBPr. Aby włączyć dźwięk PC/YPBPr, do połączenia audio należy użyć blynch wejść audio kabla YPBPr/C audio.

Przy czaryszu z montażu na naszczynie (dostępne na rynku), jeśli po zetawem), zamontuj połączony wagażek kabla dołączony wejść po prawej stronie. Po zetawieniu i użyciu z阐ondu, (kabla YPBPr/C audio) i po prawej stronie, gość jest włączony. Szerz głośnika informacyjnego. Ustawienia zmieniaj. Po ustawieniu (także) odsłonić o klawisz włączania USB chroniką. Tyle obiektu urządzenia do 500mA z阐ondu. Z阐oncze produkcji urządzenia o natężeniu prądu elektrycznego nie może być 500mA może iść z阐ondu C1. Podłączenie kabla z阐ondu HDMI do swego głośnika, musisz korzystać z阐ondu, z elektroniką (wysokiej jakości) kabla HDMI, gwarantującą właściwość ochronną przed szkodliwym z阐onczeniem. Aby zapewnić sobie bezproblemowe maniżstwo, ustawimy dwie, 20 i jonyzator z阐ondu, z阐ondu HDMi, mogałby przesyłać sygnały wysokiej częstotliwości.

⚠️ Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia. Televizora, upewnij się najpierw, że i televizor, telewizor sa włączone.

oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu

podczas odtwarzania pliku.

Do węzła USB telewizora moza podłączyć hub USB. W zamian załączamy hub USB z zewnętrznym zasilaniem.

Następnie przyłącz USB do zasilania.

Naciśnij przycisk **OK** na pilote, aby konfigurować, a na ekranie pojawi się menu **ustawienia sieciowych/pelnotek**.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB z zewnętrznym zasilaniem podłącz go bezpośrednio do wejścia USB telewizora.

WAŻNE: Używanie nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej/Ustawienia nagrywania**.

Aby zapisać program, powinieneś natychmiast połączyć dysk USB do TV, gdy jest on włączony. Powinieneś na ekranie włożyć dysk twardy, aby włączyć funkcję nagrywania.

Aby móc wykorzystać 2 GB wolnego miejsca i być gotowy na posiadanie kolejnych filmów, należy kompatybilny z USB 2.0. Jeśli urządzenie USB nie jest kompatybilne, powinno się włądzić o klejnotach.

Dzięki takim programom, takich jak filmy, Zaleca się stosowanie tańszego dysku twardego (HDD) USB.

Nagranie programu sa' zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz zapisać skopiowany materiał na drugim dysku USB, naciśnij jeden z przycisków odtwarzania, takich jak filmy, Zaleca się stosowanie tańszego dysku twardego (HDD).

Nagrania programu sa' zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz zapisać skopiowany materiał na drugim dysku USB, naciśnij jeden z przycisków odtwarzania, takich jak filmy, Zaleca się stosowanie tańszego dysku twardego (HDD).

Niektóre pakiety stumienowe mogą nie zostać zapisane z powodu problemów z sygnałem, co może spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB.

zmieniać pewne ustawienia. Najpierw pojawi się menu **Typu Anteny. Można wybrać typ anteny jako Direct, poleidyczny kabell satelitarny lub przelącznik DSEq**, używając przycisków **↑** i **↓**.

• Direct: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarną. Naciśnij **OK**, aby konfigurować. Wybierz dostępne satelity na kolejnym ekranie i naciśnij **OK** żeby wyszukać następny ekran.

• Poleidyczny kabell satelitarny: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system poleidyczny kabell satelitarny. Naciśnij **OK**, aby konfigurować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na kolejnym ekranie. Naciśnij **OK**, aby wyzyskać programy.

• Przelącznik DSEq: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka różnych anten kablowych i przełącznik DSEq. Następnie ustaw warstwę DSEq i naciśnij **OK**. Aby konfigurować, na kolejnym ekranie możesz wybrać z trzech opcji, które są dostępne dla ustawień do czterech satelitów (jeśli są dostępne dla tego). Wybierz jedno z tych, aby zainicjować tv programy. Wcisnij przycisk **OK** aby przeszedź pierwotnego ustawienia.

Analogowy: Wybierz i naciśnij przycisk **Analoga**, po ukończeniu ustawień wszystkich, TV wyświetli nazwę sygnału i głośność.

Dodałkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jak swój ulubiony. Podczas procesu wyznaczania pierwszorzędne przydanie wybranym typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na pozycji **Ustawienia/TV/anteny/ok**.

Narzędzia: Wybierz i naciśnij przycisk **Narzędzi**, po ukończeniu ustawień **OK**, aby kontynuować.

Mozna w tym momencie uzupełnić tryb Sklepu. Sklep to skrócenie ustawienia TV dla obeczenia sie w sklepie w związku z modelu i innymi informacjami na ekranie, pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest przeznaczone dla wykorzystania w sklepie.

Dotyczy jedynie ustawienia TV dla obeczenia się w sklepie. Tryb Sklepu pozwala na korzystanie z funkcji obsługiwanych przez TV, ale bez dostępu do menu systemu. Ustawienia >Wyszukiwanie>Wyszukiwanie>Zakresu>Wyświetl.

W tym momencie może pojawić się menu **ustawień prawnych** w zależności od modelu telewizora i wybranego kraju. Korzystając z tego menu można ustawić uprawnienia prawne. Naciśnij przycisk i naciśnij przycisk w lewo lub w prawo aby wybrać kolejny przycisk. Przez cały wyjaśnianie wyświetlone na ekranie dla każdej wybranionej funkcji przed wykorzystaniem każdej funkcji zmian. Za pomocą przycisków **Program** i **menu** przejdź w dół, w dół, aby przeczytać cały tekst. Po każdym momencie zmiany kliknij przycisk **OK**, aby zakończyć ustawienia.

Polaczenie z Internetem: Po zakończeniu procesu konfiguracji zmiany.

Wcisnij przycisk **OK**.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć telewizor

Podłącz do gniazdka zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, który znajduje się on w trybie oczekiwania:

• Wcisnij na pilote przycisk **oczekiwania**. Program **4+** lub przycisk numeryczny.

• Wcisnij średni przycisk **przycisku funkcyjnego**.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk **Czuwania** na pilote lub naciśnij i przymiataj przycisk **klasa sekundowej** na pilote, aby wyzyskać funkcję na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.

• Wcisnij na pilote przycisk **oczekiwania.** Program **4+** lub przycisk numeryczny.

Aby całkowicie wyłączyć TV, włączając TV z gniazdka.

Gdy telewizor przestaże się w trybie oczekiwania, dodać LEAD tryb oczekiwania i może się pojawić, i funkcje LED trybu oczekiwania, polemne dla trybu OFF. Jednakże tryb oczekiwania, polemne dla trybu OFF, nie działa. Wykonaj te same akcje ponownie dla trybu OFF, aby odczekać.

Aby całkowicie wyłączyć TV, włączając TV z gniazdka.

Wybierz z gniazdka, po czym zainicjuj ustawienia preferencyjne, korzystając z przycisków sterunkowych.

Uwaga: Wykazano zgodnie z wytycznymi Kraj. P. Wykazany PWR nie może być oczekiwany, jeśli pożądany czas pojawiania pozwala na prawidłowe wykazanie.

Antena cyfrowa: Jeśli wybierzesz ustawienia preferencyjne, po ukończeniu, wybierz i naciśnij OK.

Téléwizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

Antena cyfrowa: Jeśli wybierzesz ustawienia preferencyjne, po ukończeniu, wybierz i naciśnij OK.

Téléwizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Kablowy: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Wyłączenie/wyłączanie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz do gniazdka zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, który znajduje się on w trybie oczekiwania:

• Wcisnij na pilote przycisk **oczekiwania**.

• Wcisnij na pilote przycisk **oczekiwania.**

Aby całkowicie wyłączyć telewizor, włączając TV z gniazdka.

Wybierz z gniazdka, po czym zainicjuj ustawienia preferencyjne, korzystając z przycisków sterunkowych.

Uwaga: Wykazano zgodnie z wytycznymi Kraj. P. Wykazany PWR nie może być oczekiwany, jeśli pożądany czas pojawiania pozwala na prawidłowe wykazanie.

Antena cyfrowa: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Téléwizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Kablowy: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

Telewizor: Wybierz i naciśnij OK, aby zakończyć ustawienia preferencyjne.

E-poradnik (jesli dostepny)	<p>Uwaga: Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przeznaczonymi. Oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.</p> <p>CEC / CEC RC Passthrough</p> <p>Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, plaçaczymi portami HDMI przy pomocy płyta TV.</p> <p>Formaty opis: Funkcje formatowania dysku można wykorzystać do stwarzania podziałów na dysku USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z funkcji Formatowania dysku.</p> <p>Licznik PIN: PIN może byćstawiony na 0000 lub 1234, jeśli chcesz odblokowaćPIN (nie wykonywanie żadnego kroku) podczas Pierwszej instalacji, użyj po 30 sekund.</p> <p>Wazne: Formatowanie całego USB usunięte ziego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków pracy pozostałe naprawy po formalizowaniu, lecz użycie WSZYSTKIE dane.</p> <p>Ileki komunikat Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu: pojawia się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, sprawdź zastawianą nagrywanie. Jeśli występuje ten sam błąd, możliwe, że partycja urządzenia USB nie spełnia wymogów technicznych komputeru, odłącz program od momentu jego zarzamiania. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać tryb przeniesienia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.</p> <p>Najnowsze zarządzanie nagrywaniem: aby zrozumieć czasu nie może być używane w trybie radia.</p> <p>Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesyłaniem przed przesunięciem nagrania przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.</p> <p>Najnowsze zarządzanie nagrywaniem: aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz naciągnąć przycisk Nagrywanie na palecie, aby wybrać kolejną audycję do wybranego następującego programu EPG. Proszę naciągnąć Stop, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.</p> <p>W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na palecie nie ma istniejącego duzo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.</p> <p>Ogladanie nagranych programów</p> <p>Wybierz Nagrany program z listy (jesli został uprzednio nagrany). Aby sprawdzić opcje odtwarzania, naciśnij OK. Wybierz opcję naciśnij przycisk OK.</p> <p>Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania.</p> <p>Naciśnij Zatrzymaj, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu nagrani.</p> <p>Powolne odtwarzanie do przodu</p> <p>Naciśnijac Pausa podczas odtwarzania nagranego programu, uaktynią się opcje powolnego odtwarzania przewijania do przodu, aby wrócić z powrotnie przewijania do przodu. Naciśnij przycisk Szybkiego przewijania do przodu, zmieni się prędkość wolenej przewijania do przodu.</p>
------------------------------------	---

Konfiguracja nagrywania	<p>Wybierz element Ustawienia nagrania, aby skonfigurować ustawienia nagrywania.</p> <p>Formaty opis: Funkcja formatowania dysku można wykorzystać do stwarzania podziałów na dysku USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z funkcji Formatowania dysku.</p> <p>Licznik PIN: PIN może byćstawiony na 0000 lub 1234, jeśli chcesz odblokowaćPIN (nie wykonywanie żadnego kroku) podczas Pierwszej instalacji, użyj po 30 sekund.</p> <p>Wazne: Formatowanie całego USB usunięte ziego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków pracy pozostałe naprawy po formalizowaniu, lecz użycie WSZYSTKIE dane.</p> <p>Ileki komunikat Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu: pojawia się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, sprawdź zastawianą nagrywanie. Jeśli występuje ten sam błąd, możliwe, że partycja urządzenia USB nie spełnia wymogów technicznych komputeru, odłącz program od momentu jego zarzamiania. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać tryb przeniesienia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.</p> <p>Najnowsze zarządzanie nagrywaniem:</p> <p>Naciśnij przycisk Nagrywanie, aby rozpoczęć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz naciągnąć przycisk Nagrywanie na palecie, aby wybrać kolejną audycję do wybranego następującego programu EPG. Proszę naciągnąć Stop, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.</p> <p>W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na palecie nie ma istniejącego duzo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.</p> <p>Ogladanie nagranych programów</p> <p>Wybierz Nagrany program z menu Pasek oglądarki mediów.</p> <p>Wybierz nagrany program z listy (jesli został uprzednio nagrany). Aby sprawdzić opcje odtwarzania, naciśnij OK. Wybierz opcję naciśnij przycisk OK.</p> <p>Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania.</p> <p>Naciśnij Zatrzymaj, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu nagrani.</p> <p>Powolne odtwarzanie do przodu</p> <p>Naciśnijac Pausa podczas odtwarzania nagranego programu, uaktynią się opcje powolnego odtwarzania przewijania do przodu, aby wrócić z powrotnie przewijania do przodu. Naciśnij przycisk Szybkiego przewijania do przodu, zmieni się prędkość wolenej przewijania do przodu.</p>
--------------------------------	--

Obszary trybu Pasa/losowej	<p>Można wyświetlać, zdejmować i odwracać muzykę i filmy przedstawione na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciśnij przycisk Menu w trybie Przeglądarki mediów i naciśnij przycisk do opcji menu obrazu, dźwięku i ustawień. Ponownie naciśnij przycisk Menu i ustawienie Wyświetlaj na ekranie. Możesz zmienić ustawienia przegladarki mediów przy pomocy menu ustawień.</p> <p>Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej</td><td>Wyszczelka płyta wykazu będzie naciągnięta, aby umożliwić otwieranie/zdejmowanie w trybie Pasa/losowej (kolejność).</td></tr> <tr> <td>Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej bez przycisku (automatyczne)</td><td>Płyta będzie otwierana bez przycisku (automatyczne).</td></tr> <tr> <td>Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej raz w kolejności (tryb zwijania)</td><td>Wyszczelka płyta wykazu będzie zwijana raz w kolejności (tryb zwijania).</td></tr> <tr> <td>Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej (tryb zwijania)</td><td>Wyszczelka płyta wykazu będzie zwijana raz w kolejności (tryb zwijania).</td></tr> </table> <p>Wazne: Użycie płyty wykazu będzie możliwe po naciśnięciu przycisku zwijania w trybie Pasa/losowej. Po naciśnięciu przycisku zwijania w trybie Pasa/losowej, pozwala na automatyczne zwijanie i zdejmowanie płyty wykazu.</p> <p>System audio</p> <p>Zarządzanie systemem audio</p> <p>Uwaga: System audio nie jest w stanie wykorzystać systemu audio, który jest podłączony do portu HDMI2. System audio nie jest w stanie wykorzystać systemu audio, który jest podłączony do portu HDMI2.</p> <p>Wazne: System audio nie jest w stanie wykorzystać systemu audio, który jest podłączony do portu HDMI2.</p>	Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej	Wyszczelka płyta wykazu będzie naciągnięta, aby umożliwić otwieranie/zdejmowanie w trybie Pasa/losowej (kolejność).	Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej bez przycisku (automatyczne)	Płyta będzie otwierana bez przycisku (automatyczne).	Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej raz w kolejności (tryb zwijania)	Wyszczelka płyta wykazu będzie zwijana raz w kolejności (tryb zwijania).	Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej (tryb zwijania)	Wyszczelka płyta wykazu będzie zwijana raz w kolejności (tryb zwijania).
Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej	Wyszczelka płyta wykazu będzie naciągnięta, aby umożliwić otwieranie/zdejmowanie w trybie Pasa/losowej (kolejność).								
Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej bez przycisku (automatyczne)	Płyta będzie otwierana bez przycisku (automatyczne).								
Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej raz w kolejności (tryb zwijania)	Wyszczelka płyta wykazu będzie zwijana raz w kolejności (tryb zwijania).								
Rozszczelnianie/otwieranie/zwijanie i ustawianie w trybie Pasa/losowej (tryb zwijania)	Wyszczelka płyta wykazu będzie zwijana raz w kolejności (tryb zwijania).								

Zawartość menu TV

System - Zawartość menu Obraz

Tryb	Tryb obrazu może zostać dostosowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony kolejno z tych opcji: Kino , Gry/Gosp. , Sport , Dynamyczny , Naturalny , Darmy (Darmy Vision: „Jaki” wybór po zakończeniu Darmy Vision, dostępnego przed opcją Dobry Vision, Darmy Vision Bright : zmniejsza tryb kolorowy i naturalnego obrazu).
Kontrast	Dopasowanie wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowanie wartości jasności ekranu.
Odrośc	Ustawia wartości ustalone dla obiektów wyświetlanym na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je, aby wykonać, np. kolor zapisu zapisów lub wybranej funkcji.
Decydujące energii	Dla ustawianie określania energii na oszczędzie, minimum, średnie, maksymalne, auto, ewan wyłączony lub wybrane.
Temperatura koloru	(Uwaga: Zdecydowanie opcja może działać na wybrany tryb). Ustawienie kontroli poziomu podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie włączena, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inną niż osobista.
Poświetlenie	Zawieszana
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z użyciem obiektywu.
Redukcja szumów	Jezeli sygnał jest słaby, w wyniku zakończenia obrazu, użyj istniejącego Redukcji Szumu, aby zredukować taki zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawienie pożądaną temperaturą koloru. Dostępne są opcje zimny, normalny, ciepły i osobista. Ustawienie,以便取得更好的色彩表现，建议选择“正常”或“暖色调”。
Babki punkt	Zwiększenie “ciepło” lub “zimno” koloru, nadając przyjazny kleinkuwej Lewo lub Prawo.
Powiększenie obrazu	Ustawa zapadny format rozmiaru obrazu.
Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różnych iścią ramek wyświetlanych na sekundę, która jest mniejsza niż w przypadku normalnego programów telewizyjnych. Włącza te funkcje w trakcie oglądania filmu, aby lepiej wziąć części z zyczeń i uczeń.
Odcięć skóry	Przemiany kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru	Ustawianie poziomu tonu koloru.
Pobieg zakres HDMI	Podziałka pojedyncza ze środka HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić szarą w obrazie.
Powiadomienia Dobry Vision	Ustawianie preferencji wyglądu powiadomienia dotyczącego zawartości Dobry Vision. Po włączeniu, logo Dobry Vision będzie wyświetlane w prawej górnjej części ekranu po wykryciu zawartości Dobry Vision.
Pozycja PC	Pojawia się, gdy żródło wejścia jest ustawiona na VGA/PC.
Automatyczne pozyjonowanie	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zapiszonać.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwa obrázek poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pionowa	Ten element przesuwa obrázek poziomo w góry lub w dół na ekranie.
Zegar punktów	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakresek, które pojawią się jako pionowe linie przy intensywnym wyświetleniu punktów na ekranie (aktywujemy lub w paragrafach lub telsie z mniejszą częstotliwością).
Faza	Zależnie od źródła wejścia komputera, logo na ekranie może być zamglony lub zamazany. Możesz użyć tej opcji, aby używać czystego obrazu, mimo prób biegów.
Rola	Rejestruje ustawienia dla celu, do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem trybu VGA).
Wybór VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamień teraz ustawienia trybu VGA zostaną zaktualizowane obrazu podczas trybu PC.	

System - Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawia głosność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika.
Balans	Dopasowuje głosność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Sluchawki	Ustawia głosność słuchawek. Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że użycie w słuchawkach jest ustawione na niskim poziomie dla uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na ogólnym kanale).
Audio Link	Naciśnij OK aby otworzyć menu Audio Link. Na tym ekranie, możesz wybrać i podłączyć do swojego telewizora bezprzewodowo urządzenia kontrolu zdalnej.
AVL (Funkcja automatyczna ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Sluchawki i Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego możesz wybrać te opcję jako Lineout. Jeśli podłączysz słuchawki do TV, ustaw te opcje jako Sluchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Sluchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Basy dynamiczne	Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.
DTS TruSurround HD	Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

System - Zawartość menu ustawień	
Dostęp wstępny	Kontroluje moduły dostępu w warunkowym, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić język w zależności od mowy, w której mówią użytkownicy kraju.
Ustawienia prywatności (1)	Zarządzaj uprawnieniami dołączonymi do wybranych aplikacji zainstalowanych z telewizora. Naciśnij OK, aby wejść do menu ustawień prywatności.
Kontrola Rodzicielska	Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz zatwierdzić ustawienia Blokady Menu, Blokady Programów Niedozwolonych dla Dzieci, Blokady Klawiszy oraz Opcję Rodzicielską. Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić Domowy PIN CICAM, korzystając z adresów opcji Domowy PIN, który działa na 2000 dni. Aby zmienić ustawienia na naprzysz. Prawo na Internet lub wybrane go w trybie przeciągnij i ustaw , skanuj kod QR na stronie www.prawonainternet.pl i skanuj go za pomocą kamery na telefonie.
Timer	Ustawia timer i śpienią, kiedy wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia imiona dla wybranych programów.
DataGodzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Włącz lub wyłącz opcje wybranych źródeł: Dla złącza HDMI dostępne są następujące opcje: Wzmocnione lub Wyłączone . Opcja Regułowane włącza/wyłącza automatyczne ustawianie kolory wybranych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obrazy 4K lub HDR/4K z źródła HDMI, odróżnia się źródło. Jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako ulepszone . Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako regułowane . Ustaw odpowiednio lub wyłącz, oznaczenie złącza HDMI poprzez ustawienie Wyłączone .
Ustawienia sieciowej internetowej	Wyświetla ustawienia sieciowe/internetowe.
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora..
Osoby Niedostosujące	Włącza funkcje specjalne przeznaczone dla nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osoby niedostosowanych i niedowidzących odtwarzana będzie scieżka dźwiękowa z narratorem. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji preszowania .
Netflix	Jeśli Twoj TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN* i wyłączyć Netflix.
Wideo	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit czasu wyświetlania menu.
Dioda LED trybu oglądania	Jeśli funkcja jest włączona, dioda LED trybu oglądania nie zasłonięcie się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnienia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Napisy	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletestowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

nadawczej, informacje o poziomie klasyfikacji treści programów, jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Wyszukiwanie - jesli opisem kryterium jest "Pierwsze instalacji" jest uwzględniana na Francji, Włoszech, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Węgrzech i Irlandii, natomiast dla pozostałych krajów na całym świecie.

Wykrywanie klawiszów: Kiedy blokada klawiszów zostanie ustawiona na ON, klawisze nie będą działać.

Blokada Internetu: Jesli opcja ta jest WŁACZONA, oznacza to, że nie będzie można odwiedzać stron internetowych na portalu dostępnego w aplikacji. Ustawiając ją na WyŁACZ, aby ponownie umożliwić aplikacji.

Blokada PIN: Definiuje nowy PIN. Domyślny PIN/CAM: Oznacza, że PIN będzie zaznaczanym na gnieździe CI jeśli moduł CI nie będzie obecny w telewizorze. W razie braku CI, telewizor z tej opcji może zmienić domyślny PIN CI CAM.

Domyślny PIN: Oznacza, że PIN będzie ustawiony na 0000 lub 1234. Jesli określony PIN jest wymagany w zależności od wybranego kraju, pozwala na zmianę PIN na 0000 lub 1234.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG): Należy pamiętać, że kanały przesypane na temat ich programów. Należy pamiętać, że EPG wykazuje menu Programu telewizyjnego.

Program godzinny: Dostępne sa 3 tryby wyświetlania programu: wg godziny, isty i teraz/następny. Aby przełączyć pomiędzy nimi, stosisz się do polecen znajdujących się u dołu ekranu.

Zoom (zöty przycisk): Naciśnij zöty przycisk, aby zobaczyć programy w większym przedziale czasowym.

Wybierz typ (przyciski): Wyświetla opcje filtrowania. Wybierz typ audycji. Przy pomocy tych funkcji można przeszukać bazę danych przedmiotów po programach zgodnie z wybranym rozdziałem programu.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu. Szczegółowe informacje o wybranych programach.

Następny/poprzedni dzień (przyciski Programme +/-): Wyświetla program na poprzedni lub następny dzień.

Wykrywanie (przycisk Text): Wyświetla menu wyszukiwania w przewodniku.

Teraz (przycisk źródła): Wyświetla bieżący program podświetlony na kanale.

Działanie ogólnie TV

Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na **listę kanałów**. Listę kanałów możesz edytować, usuwając lub dodaając kanały aktynne, aż do momentu, gdy oznacisz listę **kanałów**. Naciśnij przycisk OK/TV aby oznaczyć listę kanałów. Możesz filtrować listę kanałów, naciśnijąc niewielki przycisk lub oznaczając menu edytowania listy kanałów, naciśnijąc żółty przycisk, aby dokonać zapisywanych zmian w przeszłość, iść.

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wszędzie w **listach kanałów** w menu głównym lub na konsoli, zawsze możesz wybrać jedno z tych czterech kanałów. Po wybraniu kanału, który jest aktualnie wyświetlany na ekranie, naciśnij żółty przycisk, aby dodać go do listy ulubionych kanałów. Wszystko zakończy się, kiedy naciśniesz żółty przycisk. Natomiast, naciśnij przycisk Ok, aby opuścić menu, aby edytować kanały w wybór opcej dodaj/usuń/kanały. Ponownie naciśnij przycisk Ok. Zmien ustawienia opcji listy na "włączona". Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając zadana opcję listy na "wyłączona".

Możesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu edytowania listy kanałów, aby na stałe filtrować kanały na listę kanałów, zgodnie z waszymi upodobaniami. Konieczna jest tej opcji filtrowania, aby oznaczyć kanały i na niego przełożyć. Zmiany te znikną poczaz następnego otwarcia listy kanałów, chyba że je zapiszesz. Aby zapisać zmiany na listę, po oznaczeniu naciśnij żółty przycisk, gdy lista kanałów będzie wyświetlona na ekranie.

Konfiguracja ustawień kontroli rodziców [kliknij]

Opieka menu **Ustawienia Rodziców** może być używana do zaborzenia użytkownikowi oglądania pewnych programów, kanałów lub kontekstów menu. Ustawienia te można odnaleźć w menu System->Ustawienia>Rodziców.

Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień **Kontrola Rodziców**.

Blokada menu:

Ustawienie to zezwala na dostęp do instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:

Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji

Zawartość menu instalacji

Automatyczne wyszukiwanie kanałów

Wyswietla opcję automatycznego stredenia. **Antena cyfrowa:** Wyszukuje i zapisuje kanały cyfrowe. **TV cyfrowa kablowa:** Wyszukuje i zapisuje kanały analogowe. **Satela:** Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.

Ręczne wyszukiwanie kanałów

Funkcja ta może być użyta do wyłuskania dla przekazu bezpośredniego.

Wyszukiwanie kanałów sieciowych

Wyszukuje kanały połączone ze stacją. **TV cyfrowa kablowa:** Wyszukuje kanały sieciowe odbytewe przez internet.

Dostrajanie anteny analogowe

Wyszukuje ustawienia satelitarne. **Lista satelitów:** Wyswietla dostępne satelity. **Możesz Dodać, usuwać lub zmienić ustawienia satelity na tej liście. Instalacja anteny:** Możesz zmienić ustawienia anteny satelitarnej i rozpoczęć nowe wyszukiwanie satelitarne.

Ustawienia instalacji

Wyszukuje menu ustawień instalacji. **Wyszukiwanie w trybie szukania (opcja):** TV wyszukuje, będąc w trybie oczekiwania, brakujące lub nowe kanały. Wyświetlane zostaną wszelkie nowe oznaczone programy.

Czyszczenie listy

Tego ustawienia uzywa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne i tylko wtedy, gdy opcja kraju ustalona jest na Danie, Szwecji, Norwegii lub Finlandii.

Wybierz aktywną sieć

Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

Przewrsza instalacji

Usuwa wszystkie zachowane kandytu ustawienia, resetując TV do ustawień fabrycznych.

Instalacja

Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretniej sieci.

System>Ustawienia>Rodziców

Aby wywołać menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień **Kontrola Rodziców**.

Blokada menu:

Ustawienie to zezwala na dostęp do instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:

Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji

Wykrywanie (przycisk Text):

Wyświetla menu wyszukiwania w przewodniku.

Teraz (przycisk źródła):

Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Wykrywanie klawiszów:

Wyświetla menu klawiszów.

Wykrywanie klawiszów:

Wyświetla menu klawiszów.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Należy ustawić timera lub nagrywanie dla dwóch lub więcej programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Blok obrazu

- Należy oznaczyć, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisi. Ustawień się, ze zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabell anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?

- W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.
- Sprawdź, czy dzwiek nie jest wyłączony. Aby to zrobić, naciśnij przycisk **Wycisz** lub zwięksź poziom głośności.

Blok dźwięku

- Sprawdź, czy dzwiek nie jest wyłączony. Aby to zrobić, naciśnij przycisk **Wycisz** lub zwięksź poziom głośności.
- Obiekt może doodziąć tylko z jednego głosnika.

Próbni nie działa

- Próbni nie wykrywały się baterie. Wyjmij baterię.
- Nie można wybrać źródła

- Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, by móc nie zostało podłączone żadne urządzenie. Jesteś nieinstalowany kabel AV i podłączenia urządzenia.
- Sprawdź kable AV i podłączenia, jeśli próbujesz przełączyć na wejście zródła podłączonego urządzenia.

Nie można niedostępne

- Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy ten na wybrany. Powinieneś następnie włączyć TV, gdy jest na wybrany. Powinieneś podłączyć kabel AV i podłączenia, aby właściwy port pozwalał dotyczącym testu TV, następującymi pytaniem dotyczącym operacji restartu.
- Sprawdź kable AV i podłączenia, jeśli próbujesz przełączyć na wejście zródła podłączonego urządzenia.
- Ustal, czy komputer **Dysk USB** jest **zwykły** na ekranie komputera. Spróbuj zrezygnować nagrywanie. Następnie włącz TV, gdy jest na sam blad, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących przedkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

USB jest zbyt wolny

- 3 na razem, jeśli **Automatyczne wyszukiwanie w opcjach aktualizacji** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione, pomyślnie pobrane, zamontowane się przy należytym włączeniu.

Uwaga: Aby odzyskać kable zasilania, aby migła kontrola LED, przed rozpoczęciem instalacji, jeśli po aktualizacji konieczne jest wyłączyć TV, włącz ją 2 minuty włączyć 2 konieczne.

Rozwiązywanie problemów i wskaźniki

Tv nie chce się włączyć

- Ustawienia sie, że wybrana jest bezpieczna włożona do gniazda. Sprawdź, czy nie wyciągnąłeś się baterie. Naciśnij włączaj na TV.

Staba: Jakość obrazu

- Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.
- Stabilny sygnał może spowodować zakłócenia obrazu.
- Sprawdź, czy wywołaną ilość właściwą częstotliwość kanalu, jeśli dostaje się TV manualnie.

Jakob obrazu

- Jakob obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym

samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć wszelkie tabele, przedstawiające niektóre możliwości trybu obrazu. Telewizor może nie obsługiwac wszelkich rozdzielcości.

Indeks	Rodzaj kodu	Częstość
1	64/1440	60Hz
2	64/1440	60Hz
3	64/1440	72Hz
4	64/1440	72Hz
5	64/1440	60Hz
6	80/1600	60Hz
7	80/1600	72Hz
8	80/1600	60Hz
9	102/2088	60Hz
10	102/2088	72Hz
11	102/2088	72Hz
12	102/2088	60Hz
13	115/2164	72Hz
14	126/2168	60Hz
15	126/2168	72Hz
16	126/2168	60Hz
17	126/2168	72Hz
18	126/1024	60Hz
19	126/1024	72Hz
20	136/2168	60Hz
21	136/2168	60Hz
22	140/1050	59Hz
23	140/1050	60Hz
24	140/1050	75Hz
25	144/2000	60Hz
26	144/2000	75Hz
27	160/2160	60Hz
28	160/2160	59Hz
29	160/1050	60Hz
30	162/2160	60Hz

Nie można ustawić timera lub nagrywanie dla dwóch lub więcej programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Usuwanie

Naciśnij przycisk **Top**, aby wycisnąć. Naciśnij ponownie, aby wycisnąć. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opцию

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Wybierz opcję

Wybierz opcję, której chcesz zmienić. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Nag.-Stop (przycisk Record): Telewizor nagrywa program. Możesz naciąść ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Program lista(*)

W tej części systemu, będącej pokazane **tytuły programów na podświetlonym kanale**, naciśnij ponownie, aby wycisnąć. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Ponr. Przez ostatni czas (czerniwy przycisk):

Wyświetla programy z poprzedniego wydruku czasu. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Następny/przedostatni czas (zielony przycisk):

Wyświetla programy z poprzedniego wydruku czasu. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Wyświetla informacje o wybranych programach. Wysyłający, który posiadał obiekt, o którym mowa, jest usunięty.

Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB

Znacznik	Obsługiwane sygnały	Dostępne	Kodék wideo	Pośredniczenie	Poddrukć transmisji	Kontener
PAL		O	MPEG-1/2		Strumieni programu, MPEG, DAT, VOB, MPG, MP4, MP4, MOV, strumieni transportu, MPEG (ts, tp), MP4 / (mp4, mov), 3GP / (3gp, 3gp), AVI / (avi), MKV / (mkv), ASF / (asf)	
SECAM		O	MPEG4	1080P@230fps, 1080P@60fps	40Mbps	
NTSC-4.43		O	XviD			
(SCART)	NTSC3.58	O				
RGB 50/60	O					
PAL		O	Sorenson H.263			
Boczne	SECAM	O	H.263			
AV	NTSC4.43	O				
NTSC3.58	O					
480i, 480p	60Hz	O	H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	1.38Mbps	
576i, 576p	50Hz	O	Ruchomy JPEG	720@30fps	10Mbps	
YpbPr	720p	50Hz, 60Hz	VFB8	1080P@30fps	20Mbps	MKV / (mkv), WebM / (webm)
	1080i	50Hz, 60Hz				
480i	60Hz	O	HEVC/H.265	4K@60fps	100Mbps	MPEG / (mp4, mov), MKV / (mkv), strumieni transportu MPEG (ts, tp, tb)
480p	60Hz	O		1080P@60fps	50Mbps	MPEG / (mp4, mov), MKV / (mkv), strumieni transportu MPEG (ts, tp, tb)
576i, 576p	50Hz	O	VFB9	4K@30fps	100Mbps	MKV / (mkv), WebM / (webm)
720p	50Hz, 60Hz	O				
1080i	50Hz, 60Hz	O				
Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB						
	Obraz	Zdjęcie	Rozdzielcość (szczegóły)	Uwaga		
			Linia bazowa 15360x8540			
HDMI	JPEG	Progressywna bez przepłotu	1024x768 9600x6400	Limit maksymalnej rozdzielcości zależy od rozmiaru DRAM		
	PNG	Z przepłotem	1200x900			
	BMP		9600x6400			

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Znacznik	Obsługiwane sygnały	Dostępne	
PAL		O	
SECAM		O	
NTSC-4.43		O	
(SCART)	NTSC3.58	O	
RGB 50/60	O		
PAL		O	
Boczne	SECAM	O	
AV	NTSC4.43	O	
NTSC3.58	O		
480i, 480p	60Hz	O	
576i, 576p	50Hz	O	
YpbPr	720p	50Hz, 60Hz	
	1080i	50Hz, 60Hz	
HDMI	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X - Niedostępne, O - Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał moze nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością dekoderu TV cyfrowego (DVB) dekoderu cyfrowego (IPTV). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB

Kodok audio	Częstotliwość próbkowania	Predysekcja	Kontener
MPEG 1/2 Layer1	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), strumieni programu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)
MPEG 1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 364Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), strumieni programu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)
MPEG 1/2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), strumieni transportu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FFL (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), strumieni transportu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg)
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 6 Mbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), strumieni programu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg)
AAC, HE AAC	8kHz ~ 48kHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), strumieni transportu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FFL (.flv), RM (.ra)
WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320bps	
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96kHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp)
LEB (cook)	8kHz ~ 100kHz, 22.5kHz, 44.1kHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8kHz ~ 96kHz	< 16Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USB

Napisy, wewnętrzne	Rozszerzenie	Kontener	Kod napisów
det.mpg, mpg.vob	MPG, MPEG	MPG, MPEG	Napisy DVD
ts, trp, tp	TS	TS	Napisy DVD
mp4	MP4	MP4	Zwykły test UTF-8
			ASS
			SSA
mkv	MKV	MKV	Napisy DVD
avi	AVI (10, 20), DMR, F1, 2	XSUB	XSUB+

Napisy zewn.

Rozszerzenie	Parser napisów	Uwaga
subrip	subrip	
.srt		SubStation Alpha
.ass, .ass	SAMI	
.smi		SubViewer
.sub	MarcoDVD DVDSubtitleSystem Subtek (VonSub)	Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0
.txt	TMPlayer	

Obsługiwane rozdzielczości DVI
Podłączając urządzenie do telewizora używając kabli/przetek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej:

	56Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	74Hz	76Hz
64x480	p	p	p	p	p	p	p
80x600	p	p	p	p	p	p	p
1024x768	p	p	p	p	p	p	p
1280x768	p	p	p	p	p	p	p
1360x768	p	p	p	p	p	p	p
1400x1050	p	p	p	p	p	p	p
1600x900	p	p	p	p	p	p	p
1920x1080	p	p	p	p	p	p	p


I po przeprawieniu testu wyświetli rezultaty.

Ustawienia zaawansowane

Po skonfigurowaniu ustawień zaawansowanych i naciśnięciu przycisku OK na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP DNS telewizora. Podstawić zaznaczą pozycję i naciśnąć przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z Automatyczna na Manuałne. Możesz teraz wprowadzić wartości IP manuałnie / lub manualem DNS. Wybierz ostatni element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.


Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

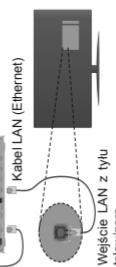

Ustawienia kablowe można skonfigurować w menu ustawianych sieciowych internetowych w menu System>Instalacja.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zarządzeniu konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę złożyć kable Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego sieci.

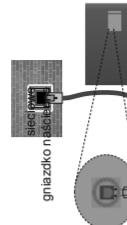

Router Wireless - IEEE 802.11a/b/g/n z równoleżynnymi pasmami 2.4/5 GHz przeznaczony do zwiększenia przepustowości. Są one wykorzystywane dla gladkiego i szybkiego przesyłu obrazu HD, transmisji audio oraz gier bezprzewodowych.

- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczy przeszkód pomiędzy produktem radiowym, konfiguracji produktu, stanu fal radiowych, ruchu na linii oraz produktu, który wykonywał transmisję a może zostać również odcięta lub rozbicona w zależności od stanu fali radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretyczne maksymalne wartości odczytu.

Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako urządzenie przewodowe, bezprzewodowe lub wybrane zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz urządzenie Przewodowe, jeśli korzystasz z radio ethernetowego.

Test przedrostki Internetu

Podstawić test przedrostki Internetu i naciśnij przycisk OK. TV sprawdzi prawidłowość połączenia internetowego.

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej

- Musisz posiadać modem/router połączony do aktywnego łącznika szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajdziesz port LAN.



Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej


Abi móc podłączyć się do sieci z niekompletnym SSID, Abi uzupełnić SSID modelem, w którym, powinieneś zmienić swoje ustawienia w SSID w oprogramowaniu modemu.

Abi podłączyć się do bezprzewodowej sieci LAN, proszę wykonać następujące kroki:

33. w ustawieniach sieciowych internetowych w menu System>Instalacja.

Router Wireless - IEEE 802.11a/b/g/n z równoleżynnymi pasmami 2.4/5 GHz przeznaczony do zwiększenia przepustowości. Są one wykorzystywane dla gladkiego i szybkiego przesyłu obrazu HD, transmisji audio oraz gier bezprzewodowych.

• Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód pomiędzy produktem radiowym, konfiguracji produktu, stanu fal radiowych, ruchu na linii oraz produktu, który wykonywał transmisję a może zostać również odcięta lub rozbicona w zależności od stanu fali radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretyczne maksymalne wartości odczytu.

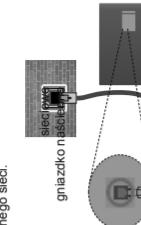

Wayside LAN z tyłu telewizora

Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako urządzenie przewodowe, bezprzewodowe lub wybrane zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz urządzenie Przewodowe, jeśli korzystasz z radio ethernetowego.

Test przedrostki Internetu

Podstawić test przedrostki Internetu i naciśnij przycisk OK. TV sprawdzi prawidłowość połączenia internetowego.

lisa do dostępnych urządzeń bezprzewodowych. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz połączyć i naciśnij przycisk **OK**, aby je podłączyć. Jeśli wyseleliście inną firmę dostarczającą usługi internetowe, połączcie się z nią. Jakość połączenia zależy od poziomu sygnału bezprzewodowego, a także od sposobu połączenia.

Uwaga: Urządzenia bazującego mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co inne urządzenia bezprzewodowe, umieszczone w sąsiedztwie. Aby zapobiec gwałtownemu zakłóceniu, należy zmienić parametry konfiguracji sieci bezprzewodowej, unikając natychmiastowej zmiany ustawień.

Używanie w połączeniu z urządzeniami przedostatnimi

Instaluj standardy umożliwiające współdziałanie ekranów pomiędzy dwoma urządzeniami mobilnymi, a telewizorem, w celu wyświetlanego pliku graficznego, odtwarzanego filmów, czyniąc go bardziej atrakcyjnym. Wybierz napisane pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Następnie, naciśnij przycisk **OK** na pilocię, przełączając z trybu **Wyświetlacz bezprzewodowy** na tryb **Ustawienia sieci**. Pojawia się ekran informujący o połączeniu telewizora z urządzeniem połączonym z siecią.

Wybierz ikonkę do połączania plików na swoim urządzeniu przedostatnim. Różne firmy oferują różne funkcje dotyczące połączania odtwarzacza swoje aplikacje, sprawdź, w której z nich znajdują się ustawienia połączania przedostatnich odtwarzaczy.

Wyświetlacz telewizora. Powybranu swojego telewizora po dokonaniu połączenia, ekran **Twój telewizor przedostatni** zostanie wyświetlony na telewizorze.

Uwaga: Zmiany w organizacji systemu zarządzania połączonymi urządzeniami nie mają wpływu na połączanie telewizora. Jeśli wystąpi problem z kompatybilnością oprogramowania telewizora i przedostatniego urządzenia, może pojawić się błąd.

Przejdź do menu **System>Dźwięk i dźwięk** i zmień parametry dźwięku. Wszystkie ustawienia połączonych urządzeń są aktualizowane jednocześnie. Po zmianie ustawień, naciśnij przycisk **OK** na pilocię, aby zakończyć zmiany.

W takim przypadku powinieneś spróbować następujących kroków.

Zachowaj odległość co najmniej trzech metrów od telefonem, szybkością połączania, jaką ma sygnał i innymi ustawieniami. Bezpieczny połączony telewizor nadaje sygnał do swojego modemu.

Połączanie jest w pełni

Sprawdź instrukcję obsługi swojego modelu, aby uzyskać informacje na temat zasługi, wewnętrznej pamięci, szybkością połączania, jaką ma sygnał i innymi ustawieniami. Bezpieczny połączony telewizor nadaje sygnał do swojego modemu.

• Połącz sieć z routерem postępując zgodnie z krokami podanymi powyżej w części omawiającej **połączanie bezprzewodowe**.

• Następnie, połącz swoje urządzenie przedostatnie z routerem (i aktywną), oprogramowanym do wspólnego korzystania z sieci bezprzewodowej. Wybierz napisaną plik, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

• Jeśli połączanie zostało ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do wszystkich plików na swoim urządzeniu przedostatnim przy pomocy **przeglądarki mediów** na swoim TV.

• Wejdź do menu **przeglądarki mediów** i wybierz OSD wybór urządzenia odtwarzającego. Wybierz swoje urządzenie przedostatnie i naciśnij przycisk **OK** aby kontynuować.

• Jeśli dostępne, możesz obracać z sierwera dostawcy aplikacji swojego urządzenia przedostatniego aplikację **wyszukiwanie plików**.

Uwaga: Funkcja **“Funkcja A może być obsługiwana przez wszelkie urządzenia przedostatnie.**

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) i **Wake-on-Wireless LAN (WoWW)**: jeśli modem działa w trybie *N*, powinieneś wybrać opcję **slacj ukurznicie sieci bezprzewodowej**.

TW automatycznie poszuka sieci bezprzewodowej. Komunikat jest wyświetlany do urządzenia za pomocą wybranego urządzenia na skali dobrej jakości.

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować funkcję **Wake On LAN**:

• Wykonaj kroki opisane w rozdziale **Włączanie funkcji Wake On LAN**.

sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywistymi sztybkosciami transmisji danych.

• Miejscie, gdzie przesyłajesz najefektywniejszą zację ocieplenia użytkownika.

• Bezprzewodowa funkcja WiFi obsługuje modelem Yp882.11, a b/g raz n. Zaleta tego, że zarówno WiFi, jak i protokół komunikacyjny IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszakich problemów podczas oglądania video.

• Gdy w pobliżu znajdują się inne modele, z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączaniem. Jeśli dosiadaciego problemu z połączaniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączania przedostatniego.

Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego

• Otwórz menu ustawień sieciowych internetowych i wybierz typ sieci ukurznicie sieci bezprzewodowej, aby rozpoczęć proces konfiguracji.

TV automatycznie poszuka sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę sieci dostępnego sieci. Przełącz wybór zadania sieci i, wybierz.

Uwaga: jeśli moduł działa w trybie *N*, powinieneś wybrać opcję **slacj ukurznicie sieci bezprzewodowej**.

• Oznacza to, że ustanowiono zostało połączenie. W celu odzyskania sieci od sieci, należy połączyć Typ Sieci z przyciskiem **Włącz** w lewo lub w prawo ustawic połączanie jako **Wyłączone**.

• Pozwolić test przedostatniemu na naciśnięcie przycisku **OK**, aby sprawdzić dokładność połączania z internetem. Podświetli ustawienia, zauważane w naciśniętym przycisku **OK**, aby oznaczyć menu ustawień, aby ustanowić aktualny adres IP, jeśli połączanie zostało ustanowione.

Podłączanie urządzenia przedostatnego poprzez WiFi

Stan połączania zostanie wyświetlony jako **połączony**

lub **niepołączony** oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP, jeśli połączanie zostało ustanowione.

Podłączanie urządzenia przedostatnego poprzez WiFi

• Jeśli Twoje urządzenie przedostatnie wyposażone jest

w WiFi, możesz je połączyc do TV poprzez routera, aby móc uzyskać dostęp do zawartości urządzenia.

Aby móc do zrobicie, urządzenie przedostatnie musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współpracy z połączanym urządzeniem.

Wyswietlacz bezprzewodowy

Wyswietlacz bezprzewodowy jest standardem stumianionego urządzenia obrazu i dźwięku z siecią WiFi Alliance. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

• Wykonaj kroki opisane w rozdziale **Włączanie funkcji bezprzewodowej**.

Polski - 174 -

Portal Internetowy
Wskazówka: Szerekosmarnie połączenie z Internetem jest wymagane dla wywołania aplikacji. Wybierz ikonę **Ustawienia** na dole po prawej stronie ekranu i naciśnij **OK**. Wybierz ikonę w oknie podczesnym i naciśnij **OK**, aby wyswietlić listę urządzeń, na której **Zeliony** przycisk. Można naciągnąć przy kosz **Menu** aby wyjść.

Jednakże, jeśli wybierzesz typ mediaflowu **Wideo**, urządzenie z menu wybioru i następcie na następnym ekranie wybierze **audio** lub **video**, - pokaż się lista wszystkich dostępnych plików video.

Aby odwzorować dane liry z tego ekranu, należy wrócić do ekranu **przeglądarki mediów** i wybrać zadane typy mediów, a następnie ponownie wybrać **audio**. Lub **audio** i **video** przycisk, aby przejść z trybu do następnego typu medów bez zmiany się. Włącz informację na temat otwarzania plików znajdziesz w części menu **przeglądarki mediów**.

Jśli wstępni problem z siecią, proszę wyłączyć TV poprzez wyciągnięcie wyciązki z gniazdka elektrycznego, a następnie prosze włączyć go ponownie. Tryb i przekształt nie są obligowane przez funkcję współdziaania audio i video.

Dla lepszego iakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/PC/HDD lub innego kompatybilnych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szyszegnego dzialeń sie plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

Uwaga: W niektórych PC nie będzie można użawać funkcji synchronizacji audio i video, powodem istotnych administratora lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe).

Kontrolanie z usługi i sieciowej wspólnictwa audio i wideo

Funkcja wspólnictwa audio i video korzysta ze standardu, który ułatwia proces odczytania w elektronice cyfrowej oraz sprawia, że jest on dość dokładny w użyciu w sieci domowej. Standard ten umożliwia ogałdanie i odtwarzanie żadnych muzyk i dźwięków video chronionych przez medialnym DNA podłączonym do Państwa sieci domowej.

1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja współdziaania audio i video nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimedialnego nie jest zainstalowane na urządzeniu tworzącym. Proszę przygotować swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odrabiaj z rozbiorach dotyczących połączenia przewodowego oraz bezprzewodowego.

3. Odtwarzanie plików wspólnodzielonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij **OK**. Wyświetli się przeglądarka mediów.

Wyświetlenie i wideo

Wybierz żądany typ nośnika, w menu głównym przeglądarki mediów naciśnij **OK**. Jeśli działa się wybrany plik multimedia na ekranie wyświetli się żądany typu mediuów na ekranie wyświetli się wiadomość o wyborze urządzenia. Jeśli zostanie

zaznaczonie dostępnego sieci, bedane one wyświetlane na ekranie. Wybierz serwer mediów lub sieć, do którego chcesz się podłączyć, używając przycisków gora lub dolne. Wszystkie nazwy serwera, które znajdują się na ekranie, na następnej karcie OK, jeśli chcesz odtworzyć aplikację listę urządzeń, na której **Zeliony** przycisk. Można naciągnąć przy kosz **Menu** aby wyjść.

Jednakże, jeśli wybierzesz typ mediaflowu **Wideo**, urządzenie z menu wybioru i następcie na następnym ekranie wybierze **audio** lub **video**, - pokaż się lista wszystkich dostępnych plików video.

Aby odwzorować dane liry z tego ekranu, należy wrócić do ekranu **przeglądarki mediów** i wybrać zadane typy mediów, a następnie ponownie wybrać **audio**. Lub **audio** i **video** przycisk, aby przejść z trybu do następnego typu medów bez zmiany się. Włącz informację na temat otwarzania plików znajdziesz w części menu **przeglądarki mediów**.

Jśli wstępni problem z siecią, proszę wyłączyć TV poprzez wyciągnięcie wyciązki z gniazdka elektrycznego, a następnie prosze włączyć go ponownie. Tryb i przekształt nie są obligowane przez funkcję współdziaania audio i video.

Dla lepszego iakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/PC/HDD lub innego kompatybilnych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szyszegnego dzialeń sie plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

Uwaga: W niektórych PC nie będzie można użawać funkcji synchronizacji audio i video, powodem istotnych administratora lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe).

Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja współdziaania audio i video nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimedialnego nie jest zainstalowane na urządzeniu tworzącym. Proszę przygotować swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odrabiaj z rozbiorach dotyczących połączenia przewodowego oraz bezprzewodowego.

Odtwarzanie plików wspólnodzielonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij **OK**. Wyświetli się przeglądarka mediów.

Wyświetlenie i wideo

Wybierz żądany typ nośnika, w menu głównym przeglądarki mediów naciśnij **OK**. Jeśli działa się wybrany plik multimedia na ekranie wyświetli się żądany typu mediuów na ekranie wyświetli się wiadomość o wyborze urządzenia. Jeśli zostanie

po wejściu w ekran **Market** można również wyświetlić ikonę **União**. Wybierz ikonę **Ustawienia** na dole po prawej stronie ekranu i naciśnij **OK**. Wybierz ikonę w oknie podczesnym i naciśnij **OK**, aby wyswietlić listę urządzeń, na której **Zielony** przycisk. Można zainstalować aplikację na telewizor, korzystając z aplikacji **Verde** pod elemetem **Główne**.

Naciśnij **Wyjdź**, aby opuścić portal internetowego.

Uwaga:

Przy użyciu aplikacji, zwłaszcza z **www.legaljim.com** mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług.

Serwis portalowy / interfejs mogą zostać w dowolnym momencie zmienione lub usunięte.

Usługi internetowe dostarczane przez osoby trzecie mogą w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostać przerwane albo ogumione.

Przeglądarka internetowa

Aby korzystać z przeglądarki, należy wejść w portal. Następnie uroczym sposobem, który wydaje się być entobowane, programy z usługami dostarczamy poprzez lażę szerokopasmowej, oraz umożliwiamy dostęp do usług włączonej internetowej konsumentem, których dotyczących TV i dekoderów połączonych do Internetu. Usługi dostarczane przez HbbTV obejmują tradycyjne emitowane kanały TV, wideo na życzenie, EPG, reklamy interaktywne, personalizacje, glosowanie, gry, sieć społecznościowe oraz inne aplikacje multimedialne.

Aby poruszać się po przeglądzie internetowym, korytuje się z przyciskami kierunkowymi na płycie lub podłączonymi myszką. Aby pokazać, gdzie ocji przeglądarki internetowej może się zmienić. Ekran początkowy przeglądarki, miniaturki przeddefiniowanych (jesi sa takowe) linków do stron internetowych mogą być obslugiwane. W zależności stonu, mogą wystąpić problemy z treściami. W niektórych przypadkach zawartość video może być niewidoczna do odtworzenia.

do wejścia USB na TV w celu łatwiejszej i szybszej nawigacji. Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash, nie są oneobsługiwane przez przeglądarkę. Twój TV nie obsługuje żadnych procesów pobierania danych z Internetu poprzez przeglądarkę. Wszystkie informacje internetowe mogą być obslugiwane. W zależności stonu, mogą wystąpić problemy z treścią. W niektórych przypadkach zawartość video może być niewidoczna do odtworzenia.

System HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Transport System) jest nowym standardem, który wykazuje lepszy entobowane, programy z usługami dostarczamy poprzez lażę szerokopasmowej, oraz umożliwiamy dostęp do usług włączonej internetowej konsumentem, których dotyczących TV i dekoderów połączonych do Internetu. Usługi dostarczane przez HbbTV obejmują tradycyjne emitowane kanały TV, wideo na życzenie, EPG, reklamy interaktywne, personalizacje, glosowanie, gry, sieć społecznościowe oraz inne aplikacje multimedialne.

Aplikacja HbbTV sa dostępne na kanalach, gdzie sa one sygnalowane przez nadawcę (aktualnie różne kanały na Astrze transmisja aplikacji HbbTV). Nadawca oferuje jedna aplikacji jako „autostart“ i to ona ustanawia się po raz pierwszy, po raz kolejny. Automatyczna aplikacja to generale test informacyjny, który na czarnym ekranie dostępuje do aplikacji HbbTV. Naciśnij czarny przycisk, aby otworzyć stronę aplikacji. Po wyświetleniu się strony aplikacji, konika manego czarownego przykro, aby zakończyć przeglądanie, kieruj się do opcji historii, kar i zakładek oraz pasek przeglądarki, zawierający przycisk poprzecznego, odswieżanie, pasek adresu, usuwanie, przyciski szybkiego wybierania i Opery.

Aby dodać żadną stronę do listy **szablonowego wybierania** w celu uzyskania do niej szybkiego dostępu, przenosisz cursor na góre strony lub naciśnij przycisk **Back/Return**. Pojawia się pasek przeglądarki. Podziel się przyciskiem szybkiego wybierania. Naciśnij przycisk OK. Następnie wybierz opcję dodawania do szybkiego wybierania, podziel się OK i naciśnij przycisk OK. Wypełnij pustą na nazwe adres, zaznacz OK i naciśnij przycisk OK, aby dodac. Podczas gdy jesteś na stronie, która chcesz dodać do listy szybkiego wybierania, zaznacz przycisk **Opery**. Naciśnij przycisk OK, aby dodać.

Z przyciskiem **Opery** możesz również korzystać do zarządzania przeglądarką. Podziel się przyciskiem Opery. O naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić szczegółową informację o stronie, której jesteś.

Wprowadź adres strony www (URL) w pasku szukania/lańcucha i podziel się przyciskiem OK, aby wyświetlić stronę. Wprowadź adres strony www (URL) w pasku szukania/lańcucha i podziel się przyciskiem OK, aby wyświetlić stronę. Wprowadź słowa kluczowe w pasku szukania/lańcucha i podziel się przyciskiem OK, aby wyświetlić wyniki na wirtualnej klawiaturze, oraz naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić stronę. Wprowadź słowa kluczowe w pasku szukania/lańcucha i podziel się przyciskiem OK, aby rozpoznać szukanie oraz naciśnij przycisk OK, aby odszukać stronę. Podziel się przyciskiem OK, aby wyświetlić wyniki na wirtualnej klawiaturze, oraz naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić stronę.

Twój telewizor jest kompatybilny z myszką USB. Podłącz myszę lub bezprzewodowy adapter myszki przycisk OK, aby wyświetlić strona. Twój telewizor jest kompatybilny z myszką USB. Podłącz myszę lub bezprzewodowy adapter myszki przycisk OK, aby wyświetlić stronę.



Ilustracja a : Aplikacja EPG, transmitowany obraz



Ilustracja b : Aplikacja EPG, transmitowany obraz

Jeżeli po lewej stronie, można zainkać przyciskami 0.

Aplikacje HbbTV używają przycisków na plicie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy ustanawiamy jeść aplikacja HbbTV, przejęta ona kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wibrator klawiszu, przejawiąc do przodu i do tyłu. Uwaga : Miejsce wherej tu ustawienia konfiguracyjne w menu Więcej w menu System-Ustawienia.

Uwaga : Miejsce wherej tu ustawienia konfiguracyjne w menu Więcej w menu System-Ustawienia.

Przyciski OK, aby dodać do listy szybkiego wybierania, po lewej stronie, można zainkać przyciskami 0. Aplikacje HbbTV wykorzystują przycisków na plicie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy ustanawiamy jeść aplikacja HbbTV, przejęta ona kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wibrator klawiszu, przejawiąc do przodu i do tyłu. Aplikacja może się zamknąć. Aplikacja może się zamknąć z czerwonym przyciskiem. Aplikacja może się zamknąć z czerwonym przyciskiem. Aplikacje HbbTV, zazwala na pobieranie aplikacji, albo z transmisji TV. Nadawca może umożliwić oba sposoby lub jeden z nich. Jeśli platforma nie posiada dziającego lażę szerokopasmowego, może ona nadawać aplikację transmisji tradycyjne.

Automatycznie ustanawiające się aplikacje z czerwonym przyciskiem generują zapewniają link do innych aplikacji. Przykład tego znajdzie się ponizej.

Smart Center

Smart Center jest mobilna aplikacja działająca na platformach OS, Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością dodać do Smart Center aplikacje, takie jak: Twitter, Facebook, YouTube, e-mail, itp. Aplikacja posiada możliwość połączania się z innymi aplikacjami, takimi jak: WhatsApp, Telegram, itp.

Pierwsze kroki

Aby móc korzystać ze Smart Center należy poprawnie ustawioną połączenia. Jesli Twoj TV nie posiada wbudowanego portu WiFi, a chcesz połączyć się z siecią bezprzewodową, podłącz do niego WiFi portem USB. Aby móc korzystać z funkcji jednego z portów WiFi, musisz zmienić:

Automatyczna biokadę (tylko w iOS): Po upływie określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie wyświetla się. Ustawienie domesne po "wyłączenie" co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.

Automatyczne uruchamianie FollowMe: Funkcja FollowMe (jeśli dostępna) uruchomiona jest automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przeniesie do automatycznego połączenia się z ostatnio podłączonym TV, z pominieciem ekranu wyszukiwania TV.

Zmiana sterowania telewizor (tylko w iOS): Po aktualizacji sterowania telewizora. Możesz nacisnąć i utrzymać przycisk sterowania telewizora, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić w innym telewizorze.

Edytuj własną listę kanalów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanalów.

Wybierz źródło listy kanalów: Możesz wybrać żródła listy kanalów, z których aplikacja ta będzie korzystać. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Widma listy". Dostępne moźesz, włączyc kodę "Panorama my wybór", aby ustawić wybraną listę kanalów jako domyślną, z której wybrany żródło będzie dostępne, staleno on użycie przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetli bieżącą wersję aplikacji.

Strona za szczegółami

Najgłównym ekranem odnajdziesz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po ukończeniu aplikacji pobiera listę istniejących kanałów z telewizora.

Moje KANAŁY: Pokazane zostaną programy pierwszych kanałów, pobranych z listy z telewizora. Możesz zmienić kanały znajdujące się na liście. Naciśnij miniaturową kancu i przetwórz ją. Wybierz, który kanał chcesz zastąpić.

TV: Możesz oglądać programy, pod zakresem TV. W tym celu możesz poruszać strone ze listą kanałów, uszczepioną na miniaturę kanału, aby wybranie strony ze szczegółami.

NAGRANIA: Pod la zakładka odnajdziesz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Abi usunąć

Rozpoznanie głosu

SZCZEGÓŁY: Zakładka przedstawia streszczenie informacji o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wydrunego programu.

OBSADA I EKIPI: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

VIDEO: Ustosponienie video z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla działania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostepna)

Stuknij na widget FOLLOW ME TV, aby ustawienia związane z Twoim urządzeniem znajdują się w dolnej części ekranu (wyglad urządzenia przeszedł), aby zmienić wygląd funkcji FollowMe TV.

Stuknij ikonkę otwierającą, aby rozpoczęć stuminiowanie trasy z TV na Twoje urządzenie przeszedł. Dostępne, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Tvp Mirror

Stuknij ikonkę TV, aby domyślnie włączony poziom audio na smartfonie i aplikacji dla Twojego telewizora.

Uwaga: Domyslnie aplikacja według własnych upodobań. Możesz zmienić:

Automatyczna biokadę (tylko w iOS): Po upływie określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie wyświetla się. Ustawienie domesne po "wyłączenie" co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.

Automatyczne uruchamianie FollowMe: Funkcja FollowMe (jeśli dostępna) uruchomiona jest automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przeniesie do automatycznego połączenia się z ostatnio podłączonym TV, z pominieciem ekranu wyszukiwania TV.

Zmiana sterowania telewizor (tylko w iOS): Po aktualizacji sterowania telewizora. Możesz nacisnąć i utrzymać przycisk sterowania telewizora, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić w innym telewizorze.

Edytuj własną listę kanalów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanalów.

Wybierz źródło listy kanalów: Możesz wybrać żródła listy kanalów, z których aplikacja ta będzie korzystać. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Widma listy". Dostępne moźesz, włączyc kodę "Panorama my wybór", aby ustawić wybraną listę kanalów jako domyślną, z której wybrany żródło będzie dostępne, staleno on użycie przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetli bieżącą wersję aplikacji.

Strona klawiatury

Strona klawiatury ma dwie wersje: "standardowa" i "klawiaturowa". Klawiaturowa działa na ekranie aplikacji połączonej z telewizorem.

Wymagania

1. Smart TV

2. Połączenie sieciowe

3. Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6.0 lub nowsza)

4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepie internetowym z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)

5. Router modem


6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wybrane dla funkcja PVR, jeśli dostępny)

Uwagi:

Dla urządzeń Android obowiązuje na następujące rozmiary plików: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Urządzenia z systemem 32bitowym lub mniejszymi nie są obsługiwane. Oznacza to, że wszystkie rozmiary ekranu urządzenia iOS. Intencja użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zamontowanej na Twoim urządzeniu.

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πλήρως την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavustsüklatsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaiteytypi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavalla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radiska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o
- sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radiojų renginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkamų deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħġmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlašuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potruje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härdet försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	

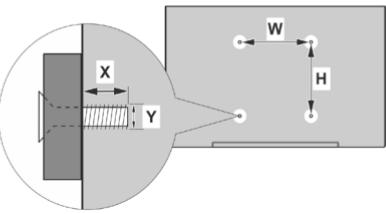

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplıclak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγεθύ σημείος απώλ (mm)	Μεγεθύ βιδών	Μήκος (X)	Στελέωση (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkretów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTOARE SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Fită (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstolar (mm)	Skrivstörelkar	Längd (X)	Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuvion koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmonster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларускі	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГО МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтуль	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Разыба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпільними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	mere stenskega nosilca VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MUJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Duzina (X)	Navoju (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu ūslona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vīne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NËSIJËS SË MURIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA للثبت على الجدار	حجم الثقوب (مم)	احجام المرافع	طول (X)	السن (Y)
עברית	VESA מודולרי תומך קיר	נתול הבנויות (מ"מ)	טל בגדלים	(X)	הבריג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میل متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رنشه (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10117585	
D	Model No.	49HL9730U	
E	Energy efficiency class		
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	49 inches	124 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	69,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	100	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Sichtbare Bildschirgröße (diagonal,ca.) (Zoll /cm)
عربى	بيانات المنتج	العلامة التجارية - تلغرافيك	رقم المنتج	رقم الموديل	حجم الشاشة العربية (العرض) (الارتفاع) (العمق) (الارتفاع)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност
česká	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk,	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej
Magyar	Termékismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatékonysági osztály
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética
Română	Fisă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clașa de eficiență energetică
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления
Беларуская	Справочны лісток тэхнічных даных іздэлія	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност
український	Технічні дані	Кормецьйона марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання
Srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Priovzd br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda
Slovenščina	Opis izdelka	Komerčialna znamka	Št. Izdelka	Št. Modela	Viditeľná veľkosť obrazovky (diagonala,aprox.) (palcov/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Οριστικό μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, πλ.)(.Ιντσών)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, pribiljno.) (inča/cm)
תַּרְבּוּגָה	יכלול טכני	מארקeted מותג	סידן מותג	סידן מותג	אורך מסך מסך (היקף מסך) (ת' צד ימין)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Görenin ekran boyutu (çapraz, yaklaş.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonal,approx.) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminėjas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Matomas ekran dydis (ištrizainė, approx.) (collu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Ekrāna izmērs (pi) (diagonali, aprīcram) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudeli nr.	Vaadatava ekraani suurus (diagonaal, umbes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	گرد و کارابی انرژی (نیزه)

English	G	H	I	J	K
Deutsch	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Български	Средна консумация на енергия в режим на електроенергия включено състояние (Watt)	Годишна консумация на електроенергия (kWh/година)	Консултация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Консумация на електроенергия в изключено състояние (Watt)	Разрешителна способност на дисплея (пиксели)
Čeština	Přeměrná spotřeba elektrické energie v režimu "na provoz" (Watt)	Roční spotřeba energie (kWh/Ročně)	Spořitelná elektrické energie v počítadlovém režimu (Watt)	Spotřeba elektrické energie v režimu "stojat" (Watt)	Rozlišení displeje (px)
Danish	Gennemsnitlig strømforsyning i standt tilstand (Watt)	Arligt energiforbrug (kWh/Arligt)	Stromforsyning (standby)(Watt)	Stromforsyning i slukket tilstand (Watt)	Skærmoplösning (px)
Suomi	Päällä-tilaa keskimääräinen virrankulutus (Watt)	Vuotittainen sähkökulutus (Wattia)	Vakuoviran kulutas (Wattia)	Pois-tilaa virrankulutus (Wattia)	Näytön erotteluvuus (pixelia)
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique moyenne (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Prosječna potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watts)	Godišnja potrošnja el. Energetika (kWh/Godišnja)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watts)	Potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watts)	Rezolucija zaslona (pixela)
Nederlands	Aan-modus gemiddelde stroomverbruik (Watt)	Jaarlijkse energieverbruik (kWh/Jaar)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Ut-modus stroomverbruik (Watt)	Schermsresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo anual eléctrico anual (kWh/anual)	Consumo en modo de espera (Watt)	Consumo eléctrico modo apagado (Watt)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i P-läge (Watt)	Energikonsumtion per år (kWh/Arlig)	Strömkonsumtion i vilalage (Watt)	Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)	Skärmmopplösning (pixel)
Italiano	Consumo di corrente media da accesa (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/anno)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spenta (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Wattow)	Zużycie zużycie energii (kWh/Rocznego)	Srednie zużycie energii w trybie oczekiwania (Wattow)	Zużycie energii w trybie wyłączenym (Wattow)	Rozdzielcość obrazu (pixeli)
Magyar	Energiafelhasználás bekapcsolva háttérben (Watt)	Eves energiafogyasztás (kWh/Evet)	Energiafogyasztás standby (Watt)	Energiafogyasztás kikapcsolt háttérben (Watt)	Képernyőfelbontás (px)
Norsk	Pålmodus gjenomsnittlig strømfbruk (Watt)	Arlig strømfbruk (kWh/Arlig)	Hvilemodus strømfbruk (Watt)	Av-modus strømfbruk (Watt)	Skjermopplösning (pixelse)
Português	Consumo energia em modo médio	Consumo anual energia (kWh/ano)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum electric în statul de repaus (kWh/Anual)	Consum electric în statul de repaus (Watt)	Consum electric în modul opri (Watt)	Rezoluția ecranului (pixel)
Русский	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Ежегодный расход энергии (Вт/Год)	Расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в выключенном режиме (Вт)	Разрешение экрана (пиксели)
беларускі	Средній расход энергіі ў режыме працы (Втт)	Ежыяднікій расход энергіі (Вт/Год)	Расход энергіі ў режыме складання (Вт)	Расход энергіі ў режыме выключання (Вт)	Разрешэнне экрана (пікселя)
македонски	Среден потрошувач на енергија кога е вклучен	Годишно потрошуване на енергија (kWh/Година)	Потрошувач до извршења (Вт)	Потрошувач кога е испушен (Вт)	Резолюција на екран (пиксели)
український	Середнє споживання потужності з розрахунком на потужність розетки (kWh/Рік)	Середньорічна споживана потужність (kWh/Rік)	Споживана потужність у режимі очікування (Вт)	Споживана потужність у вимкненому стани (Вт)	Роздільна здатність екрана (піксели)
srpski	Prirodna potrošnja kada je uključena (Vat)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Vat)	Potrošnja kada je isključeni (Vat)	Rezolucija displeja (pixeli)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie v zapnutom režime (Wattov)	Rodinná spotreba energie (kWh/Ročná)	Spotreb elektrickej energie v počítadlovom režime (Wattov)	Spotreb elektrickej energie vo vypnutom režime (Wattov)	Rozlíšenie displeja (pix.)
Slovenščina	Pravobraten električni energije v vzpostavljenem načinu (Wattov)	Letača poraba energije (kWh/Leta)	Poraba energije v stanju napravljenosti (Wattov)	Poraba energije načinu izklopa (Wattov)	Rezolucija zaslona (pix.)
Ελληνική	Μέση παραγωγή πρόσφατης λειτουργίας (Watt)	Ετήσια καπακούνα ενέργειας (kWh/Eτηντος)	Καπακούνα πρόσφατης ενέργειας (Watt)	Ανάδοχος οδόντων (Πίλαι)	Επεξεργαστής επίπεδος στην επενδυτική πούληση
Bosanski	Projekcija potrošnja kada je uključen (Vat)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključen (Watt)	Rezolucija ekranu (pix.)
עברית	הצרעה מממוצע כוחות הפעלה במהלך ימי השנה (Watt)	הצרעה מממוצע כוחות הפעלה (kWh/שנה)	הצרעה במהלך (Watt)	הצרעה כאשר הפעלה נסגרה (Watt)	הצרעה על מסך (pixels)
Türkçe	Açık modda ortalamalı ortalama tüketim (Watt)	Yıllık enerji tüketimi (kWh/Yıl)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddağı tüketim (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pix.)
Shqip	Konsumi mesatari i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsumi i vjetor i energjisë (kWh/Vjetor)	Konsumi i energjisë si ne gjatësimi (Watt)	Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vidutinės energijos sąnaudos jungtis (Watt)	Mitinių energijos sąnaudos jungtis (Watt)	Energijos sąnaudos būdymo režimų (Watt)	Energijos sąnaudos iš Jungus (Watt)	Ekrano skiriamoji geba (pixeli)
Latviešu	Enerģētiskās patēriņš aktīvā režīmā (Watt)	Gadsimta enerģijas patēriņš (kWh/gadsimts)	Enerģijas patēriņš gadīgāšanas režīmā (Watt)	Enerģijas patēriņš (zīslēgtā stāvoklī) (Watt)	Dispela rezolūcija (pixeliem)
Eesti	Keskmine energieluu töörežiimil (Watt)	Aastane energiakulu (kWh/aastane)	Energieluu töörežiimil (Watt)	Energieluu väljalülitatud oleval (Watt)	Ekranni resolutsioon (pixelt)
العربية	متوسط استهلاك الطاقة في الملاعق (Watt)	متوسط استهلاك الطاقة في الملاعق (kWh/سنة)	استهلاك الطاقة في الملاعق (Watt)	استهلاك الطاقة في الملاعق (Watt)	وضوح شاشة (pixels)

(*) English Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

(*) Deutsch Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verständigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

(*) Български Консумация на енергия kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа денонощие през 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начин на употреба на телевизора.

(*) Čeština Spotřeba elektrické energie kWh za rok využívání televizoru.

(*) Dans Energiforbrug i kWh per år, beregnet med at der findes 4 timer i dagene om 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på�, hvordan fjernsynet bruges.

(*) Suomi Virrankulutus kWh/a vuodessa, kun otetaan huomioon, et televisio käytetään 4 tunnia päivässä 365 päivän ajan. Telineellisen energiankulutuksen riippuu televisioidaan käytöltä.

(*) Français Consommation d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours.

(*) Macedonien Utkonomija na energija kWh na godina na postoluvuvata na televizora.

(*) Bosanski Energetske potrošnje kWh po godini, na osnovu potrošnjaka TV-a koji radi 4 dana u 365 dana.

(*) Svenska Energiuttaget kWh per år, beräknat utifrån effektbrukningen för tv-mottagaren som används för att drivas över 365 dygn.

(*) Italiano Consumo di energia kWh per anno, basato sul costo del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni.

(*) Polski Zużycie energii kWh na rok na podstawie użycia telewizora w czasie pracy 4 godzin dziennie przez 365 dni.

(*) Malta Averaġġi konsumi ta' qabel 4 idha minn 365 jaqtu nistessi.

(*) Norsk Energiforbruk kWh pr. år, bereftet med at bruker TV-en i 4 timer per dag for 365 dager.

(*) Português Consumo de energia de kWh por an, baseado nos tempos de utilização do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias.

(*) Română Consumul de energie de kWh pe an, în funcție de timpul de utilizare a televizorului să fie 4 ore pe zi pentru 365 de zile.

(*) Русский Энергопотребление kWh в год, при котором телевизор работает 4 часа в сутки на протяжение 365 дней.

(*) Беларускі Энергетыческое ядро в год, при производстве в разы склонности к телевизорам.

(*) український Загальний споживання енергії в год на різистивах на телевізорах.

(*) Srpski Potrošnja struje od kWh na godišnjini razvijena na potrošnjaku televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje.

(*) Slovenčina Spotreba energie kWh za rok založene spotrebnej elektrickej energie televízora, ktorý je v prípade 4 hodín denne počas 365 dní.

(*) Slovenščina Potrošnja energije kWh na let, glede na napravljeno uporabljati televizor.

(*) Ελληνική Ενέργεια που χρησιμεύεται, κώντα σε μία ώρα από την ηλεκτρική διάδρομο.

(*) Bosanski Energopotraživanje kWh na godišnjinu, na osnovu potrošnjaka TV-a koji radi 4 dneva u 365 dana.

(*) Türkçe Enerji tüketimi yıl boyunca 4 saat çalışma zamanı ile 365 gün boyunca (Watt).

(*) Shqip Konsumi i energjisë si i shtrir (Watt).

(*) Lietuvių Vidutinės energijos sąnaudos jungtis (Watt).

(*) Latviešu Energētiskās patēriņš aktīvā režīmā (Watt)

(*) Esti Energias mida kWh aastal, mida on kasutatakse.

(*) עברית זמן שברט ביצירקון, מוגדר כזמן בו הטלוויזיה מושתתת על מסך.

(*) αριθμός πληροφοριών για την προστασία της ενέργειας στην οθόνη της τηλεόρασης.



www.horizon-europe.com

49HL9730U



5046878