



75HL8530U

Manual de utilizare
Operating Instructions
Használati Utasítás

Инструкции за Употреба
Instrukcija obslugi



www.horizon-europe.com



DVBT2/C/S2

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Thank you for choosing this product!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Please read the instructions carefully and keep the manual
for subsequent briefings.

This manual is designed to give you all necessary instructions concerning installation, usage and maintenance of this machine. To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and usage.

Kérjük, olvassa el az utasításokat, és tartsa a kézikönyvet
a későbbi tájékoztatók.

Ez a leírás célja, hogy megadja az összes szükséges utasítást beüzemelését, használatát és karbantartását a gép. Hogy a berendezés helyes és biztonságos, kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítésével és használataival.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството
за следващи консултации.

Това ръководство е съставено, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталацията, употребата и поддръжката на апарат. За правилна и безопасна работа с устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство преди инсталациране и употреба.

Cuprins

Informații despre siguranță	2
Mai multe informații	2
Manual de produs	3
Informații legale de mediu	3
Functii	3
Acesoriu inclus	4
Notificare referitoare la licență	4
Telecomanda	4
Conexiuni	9
Operarea și comutarea de control al televizorului	10
Introducerea bateriei în telecomandă	10
Conectarea la rețea de alimentare	6
Conexiune antenă	6
Notificare referitoare la licență	6
Telecomanda	6
Conexiuni	9
Porțile/Opreire	11
Prima instalare	11
Media Playback prin intrare USB	12
Inregistrare unui program	12
Inregistrare cu defazaj și temporizare	13
Înregistrare și vizualizarea programelor înregistrate	13
Configurare în regim de utilizator	13
Configurare în regim de instalare	13
Meniu Navigator media	13
FollowMe TV (dacă este disponibilă)	14
Transmisiere ZEC și CEC RC	14
Manualul electronic (dacă este disponibil)	14
Reguli generale de utilizare a televizorului	20
Folosirea listei de canale	20
Configurarea Sætlistor patentei	20
Ghid rograme electronice (GPE)	20
Servicii Teletext	21
Actualizarea software	21
Determinate și statui	21
Moduri tipice de afișare a intrerapei PC	23
Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI	23
Format de fișiere video compatibile cu modul USB	24
Format de fișiere imagine compatibile cu modul USB	24
Format de fișiere audio compatibile cu modul USB	24
Format de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB	25
Rezoluție DVI supoanță	27

Informații despre siguranță



ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUITARE

NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUITARE, SEPTĂNUA MARCATĂ ÎN CARCASĂ (SAU CAPACUL DIN EXISTAREA PIESEI PENTRU REPARAȚIE) NU ÎNTRUI. LUCRAREA DE SERVICIU TREBUIE REALIZATĂ DE PERSONAL DE SERVICIU CALIFICAT.

În cazul unei conținuturi biologice și/ sau urină (urină, fulgere) și/ sau poluării lărgite de măciucătărie (dâmbă, cindru), deconectați televizorul de la rețea electrică. Schimbările de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizată. Dacă televizorul nu este deconectat electric la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat prin șoarece și, chiar dacă televizorul este în modul standby sau opții.

Note: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
IMPORTANT - Cititi toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau fără experiență și/ sau cunoștințe să folosească apărătoare electrice nesupraveghetării.
• Folosiți același televizor și o altădună de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării. În locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropică.

• Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăriile sau ale domeniilor similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
• În scopuri veniturilor și/ sau la distanță de spațiu în jurul televizorului.

• Ventilația nu trebuie obstruită prin acoperirea sau blocarea orificiului de ventilație cu obiecte, precum zări, fețe de masă, perdele etc.
• Cablul de alimentare ar trebui să fie usor accesibil și să nu fie ascuns sau ascuns în mobilierul etc., ne cablul de alimentare.
Nu așezati televizorul, mobilierul etc., pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare defectuos poate produce un incendiu sau electrocutare. Materialele cablului și materialul de protecție a cablului de alimentare trebuie să fie rezistenți la abuzivitatea și la deteriorarea mecanică. Nu atingeți cablul de alimentare și televizorul și dacă aveți mâini ude, decarea ajută provocă scurciuri sau un soc electric. Nu împrodajați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Atunci când este defecționat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.

• Nu expuneți televizorul la surgeni sau străpini cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide.

precum vase, cani etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe polje deasupra unității).

• Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați lângă deschisă precum lumânări, incineratoare sau în apropierea televizorului.

• Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatore etc. lângă televizor.

• Nu plasati televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.

• Pentru a evita pericolul de scufacere, nu înjeti punți de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalilor domestice.

• Abia după ce atenție să fiți să folosiți televizorul și să obțineți suportul său de la televizor. Nu strângeți sau prea rătești suportul și nu încercați să aducăcaucau stăndrilor.

• Nu aruncați bateriile în foc sau cu materialele periculoase sau inflamabile.

Atenție: Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă precum razele soarelui, focul sau altiele.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -20°C până la +40°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Atenție: Televizorul poate fi folosit în locuri sau în condiții de temperatură și umiditate de la -10°C până la +35°C.

Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnalul Hibrider-Gama (HLG): Folosind acesta funcție, televizorul poate reproduce un interval dinamic mai mare decât limita de luminositate, ceea ce îmbunătățește calitatea expunerii luminoase. HDR/HLG promite călătorii bune la imaginile de pe televizor.

Sistem de alimentare (Smart Power): Oferă aspectul de regiuni lumenante și nealuminate, unei culori mai închise și mai închise, arătând zonele ascunse ale umbrelor întunecate și ale luminielor sale la claritate, culegând detalii maxime. Conținutul HDR/HLG este acceptat de aplicație nativă și de portal, întrările HDMI și porturi transmisiei de OBIS. Setările intrării sursei HDMI și setările Enhanced (Mărit) din opțiunea Sources (Surse) în meniu Setări (Setări) pentru vizionarea imaginilor HDR/HLG, dacă conținutul HDR/HLG este primit prin intrarea USB. Dispozitivul surșă are trebui să fie conectat la portul USB.

Dolby Vision™: Dolby Vision™ oferă o experiență dramatică, luminozitate incredibilă, contrast incomparabil și căutarea captivantă care aduce diversitatea și viața. Alungă la o călătorie extraordinară în lumea folosită-se de tehnologile de imagine HDR și wide color gamut. Scopul luminozității originale și folosind culorile și gradurile contrastă mai dinamic. Dolby Vision prezintă imaginile într-o modă deosebit de realistă, cu deabilități de postprocesare din televiziunile noile le pot produce. Dolby Vision este acceptat prin intermediul aplicatorilor nativi de portal, prin intrările HDMI și USB. În meniu Setări>Picture>Mode două moduri de imagine predefinite vor fi disponibile, dacă este detectat conținutul Dolby Vision: Dolby Vision Bright și Dolby Vision Dark. Acea că amenajat sau surșă HDMI își poate să percepe conținutul astăzi cum a intenționat creatorul, cu opțiunea de luminozitate și înțimnic, în funcție de luminozitatea ambientala.

Aceasori incluse

- Reconomă
 - Batterie: 2 x AAA
 - Manual de instrucții
 - Notificări pentru modul standby
- Dacă televizorul nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau surșă HDMI) împreună cu intrării în standby. Când porțiile apără televizorul, va lăsa în standby. Dacă portul apără televizorul, va lăsa în standby și va lăsa în standby și portul apără televizorul.
- Opțiunea OPRIRE>ÎNCĂLUȚIRE>ÎNCĂLUȚIRE:** în meniu Sistem>Setări>Încăluțire, poate fi setată la o valoare între 1 și 8 secunde în mod implicit. Dacă este setată la 0 sau nu este pusă pe Oprire și televizorul a fost lăsat săptămuni și nu s-a adionat asupra lui în 15 secunde, va fi apărat și se va trece în mod standby după expirarea timpului setat. Când pornijă apoi televizorul, va fi afișat următorul.

Română - 4 -

decranul săva opiniții în 15 secunde. Aktionorii orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Notă: Optiunea *Ecran opriții* nu este disponibilă dacă Modul este setat pe **Joc**.

Alunici cand nu utilizati televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la sursa de conectare a sursei de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Functii

• Televizorul suportă Ultra HD (Definirea ultra înaltă - cunoscută și sub denumirea 4K) ce oferă rezoluția de 3840 x 2160 (4K2K). Aceasta reprezintă 4 ori mai multă rezoluție fizică a imaginii. Televizorul Full HD dublă numărul de pixeli la televizorul Full HD atât pe orizontală, cât și pe verticală. Contraunie Ultra HD sunt suportate și de intrările USB. HDMI și spațiile de transmitere DVBT2 și DVBT2S2.

• Televizorul color cu telecomandă

• Televizorul suportă cablul/sateliștilor complet integrat (DVBT-T2/CS2). HDMI pentru a conecta la dispozitivele la emisie de la sateliști și la televiziunile de la emisie terestre. Sistem de meniu OSD

• Sistem de sunet stereo

• Teletext

• Conexiune pentru casă

• Sistem de programare automată

• Căutare manuală

• Oprire automată după maximul opt ore.

• Oprire automata

• Blocare

• Comutare automată sunet/nut alunucând nu există nicio transmisie.

• Căutare manuală

• AV (Limitare automată a volumului)

• P.L. (Căutare de frecvență)

• Intrare PC

• Modul jc (optional)

• Funcție fără imagine

• Îngădăiere programe

• Dezajustare

• Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet

• Suport WiFi 802.11 abgn integrat

• Partajare Audio Video

• Hdmi TV

Română - 3 -

AVERTISMENTE PENTRU MONTAJ-REA DE PERETE

Citiți instrucțiunile înaintea montării televizorului pe perete.

• Setați de montare pe perete este opțional. Puteti obține de la dealerul dvs. local, dacă nu e lăsat în prelungă cu televizorul.

• Nu instalați televizorul ce plafon sau pe un perete închind.

• Folosiți suruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.

• Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretei. Nu strângeți prea tare șuruburile.

AVERTISMANT

Aparătul conectate la împărătmăntarea de protecție a clădirii pot provoca de alimenatare sau prin intermediul altor dispozitive o conexiune pentru împărătmănt – și la un sistem de distribuție TV bloind un cablu coaxial pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Corecționa la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație electrică sau un anumit interval de frecvență (izolator galvanic, vezi EN 60728-11).

INFORMATII LEGATE DE MEDIU

Acest aparat este folosit pentru a respecta standardele de protecție a mediului. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma acești pași:

Dacă setați opțiunea **Economisire Energie la Minim, Mediu, Maxim sau Auto**, televizorul va reduce consumul de energie în mod corespunzător. Dacă setați să setați **Lumină de fundal** la o valoare fixă sau ca **Personalizată** și reglați manua **Lumină de fundal** (localizată sub setarea **Economisire Energie**), cu ajutorul butonelor Stanga sau Dreapta de pe telecomandă, setați ca dezactivați pentru a dezactiva această setare.

Notă: Opțiunea de **Economisire Energie disponibilă poartă în funcție de model și setările din meniu Sistem>Imagine.**

Setările de **Economisire Energie** pot fi găsite în meniu **Sistem>Imagine**. Unele setările de imagine nu pot fi modificate.

Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată sau butonul Stanga în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, neajunsă mutat în dreptul unei opțiuni de aceseasă și apăsat.

• Opțiunea **Continuă** și apăsată. **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați niciun buton,

Produs laser de clasa 1 :
sursa produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și previzibile.

AVERTISMENT

Nu îngrijați bateriile, preținând perioada de anumii dințime. Acest produs nu a accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie cu care să urmărește în cazul în care bateria de casă este îngrădită. Acesta poate provoca arsurile interne grave în de curs de 2 ore și poate provoca moarte. Nu îngrijați baterile în locuri sau, utilizăți la îndemâna copilului. În cazul în care folosiți produsul și nu îl lasați la îndemâna copilului, închideți și mai întâi produsul și nu îl lasați la îndemâna copilului.

În cazul în care folosiți produsul și nu îl lasați la îndemâna copilului, închideți și mai întâi produsul și nu îl lasați la îndemâna copilului.

• Folosiște de corpurile de mobilă care pot susține greutatea televizorului.

• Asigurați-vă că mașinile de televizorului nu depășește corpu de mobilă pe care este așezat.

• Nu plasați televizorul pe conuri de mobilă înalte (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără să fiți ancorea atât mobilă cât și televizorul de un suport adecvat.

• Nu asizeți-te la televizor și sprijiniți pe el pentru a evita căderea.

• Folosiște de corpurile legate de escăldătură mobili pe care le au la butonanele de comandă ale acestuia. Dacă televizorul dvs. există și la butonul Stanga și în opțiunea Personalizat este selectată, neajunsă mutat în dreptul unei opțiuni de aceseasă și apăsat.

AVERTISMENT

Nu purăriți niciodată televizorul într-un loc instabil sau încinătă. Un elevatior poate cădea, provocând valamări serioase sau chiar moarte. Majoritatea accidentelor, mai este suferite de copii, pot fi evitări dacă luătă simple măsuri de precauție precum:

• Folosiște dulapuri sau a suporturilor recomandate de producătorul televizorului.

• Folosiște de corpurile de mobilă care pot susține greutatea televizorului.

• Asigurați-vă că mașinile de televizorului nu depășește corpu de mobilă pe care este așezat.

• Nu plasați televizorul pe conuri de mobilă înalte (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără să fiți ancorea atât mobilă cât și televizorul de un suport adecvat.


• Nu asizeți-te la televizor și sprijiniți pe el pentru a evita căderea.

Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată sau butonul Stanga în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, neajunsă mutat în dreptul unei opțiuni de aceseasă și apăsat.

• Opțiunea **Continuă** și apăsată. **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați niciun buton,

Română - 3 -

mesaj „Televizorul a fost comutat automat în modul stand-by deoarece nu a fost efectuat nicio operațiune o perioadă lungă de timp.” Apăsați OK pentru a continua.

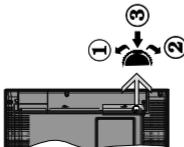

1. În sus
2. În jos
3. Buton de selecție Volum/informații/Lista de surse și butonul de veghe-pornire

Comutatorul Control vă permite să controlați funcțiile Volum, Program, Sursă și Standby-On ale televizorului.

Pentru a modifica volumul: Măriți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reducerea volumului apăsând pe partea inferioară a butonului.

Pentru a schimba canalul: Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informație pe ecran. Debută prin canalele menținute apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Pentru a schimba sursa: Apăsați partea din mijloc a butonului de două ori (în total, de două ori), iar pe ecran va fi afișată lista sursei. Debută prin partea superioară sau inferioră a butonului.

Pentru a opri televizorul: Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și înțelegeți apăsarea către secundă; televizorul va intra în modul standby.

Pentru a porni televizorul: Apăsați pe butonul din mijloc, iar televizorul va porni.

Observații:

- Dacă apăsați pe butonul de oprire, acesta începe din nou cu setarea volumului.
- Meniul principal OSD nu poate fi fixat via butonul de control.

Folosirea telecomenzi

Apăsați butonul **Meniu** pentru a afișa ecranul cu meniu principal. Utilizați butoanele direcționale pentru a selecta o filă de meniu și apăsați **OK** pentru a intra. Utilizați butoanele direcționale din nou pentru a selecta sau pentru a seta un element. Apăsați butoanele **Return/Back**, sau **Meniu** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

Selectarea semnături

Dură ce și conținează astenele exante la televizor, putet conține pe diferențe surse de semnal. Apăsați butonul **Semnătură** pe diferențe surse de semnal. Apăsați butonul **Semnătură** pe diferențe surse de semnal.

Operarea și comutarea de control al televizorului

Notificare referitoare la licență
Teme HDMI și High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Produs sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision și simbolul double-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patients.dts.com>. Produs sub licență DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, simbolul & DTS sau DTS-HD și simbolul Impresion sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patients.dts.com>. Produs sub licență DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, simbolul & DTS sau DTS-HD și simbolul Impresion sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Acest produs conține tehnologie care se supun anumitor drepturi de proprietate ale Microsoft. Folosește sau distribuște acestași tehnologie în afara unei proiecții este interzisă și ar putea aduce pagă de la Microsoft.

Protecția elanării conținutului folosește tehnologie de acses Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acesta disponibil folosește tehnologia PlayReady pentru a accesa conținutul protejat PlayReady și sau conținut protejat WM/DRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice în mod adecvat restricțiile asupra utilizării conținutului, este posibil ca proprietarii conținutului să abîmpeze de Microsoft pentru a revoca capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul reproiectat sau continuu proiectat de alte tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze

pentru a selecta diferențe surse.

Schimbarea canalilor și reglarea volumului

Puteți să schimbați canalul și să reglați volumul utilizând butoanele **Volum +/-** și **Program +/-** de pe telecomanda.

Introducere a bateriilor în telecomandă

Scoateți mai întâi surubul care fixează capacul comparației butoanelor de pe partea din spate a televizorului. Ridicați capătul ușor și introduceți doar o baterie de tip AAA. Asigurați-vă că inserția (+) și (-) corespund (respectiv polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și nu împreună. Încărcați doar cu baterii de aceeași tip sau echivalent. Montați înapoi capătul. Apăsați îngrijorat capacul din spate din nou.




Conectare la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o presă de 220-240V CA, 50 Hz. După despachetare, asăpați televizorul să ajungă la temperatură camera înainte de a conecta la sursa de curent. Introducerea cablului de alimentare în priză.

Conexiune antenă

Introduceți cablul de televiziune în conectorul său cablu în muta INTRARE ANTENA (ANT) sau în său conector prin sateliții la INTRAREA LNB (LNB) afișată în partea din spate a televizorului.

Partea din spate a televizorului

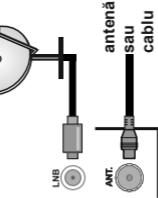


Dură ce și conectă astenele exante la televizor, putet conține pe diferențe surse de semnal. Apăsați butonul **Semnătură** pe diferențe surse de semnal. Apăsați butonul **Semnătură** pe diferențe surse de semnal.

PlayReady pentru a accesa conținutul acestora.
Dacă rețeaua actualizarea, nu va trebui să accesezi conținutul care necesită actualizarea.

Informații pentru utilizatori vecini și a bateriilor
(Doar Uniunea Europeană)

Echipamentele care poartă aceste simboluri nu trebuie să fie aruncate ca un gunoi menaj general.
Trebuie să să adresezi unor centre deconțamizătoare de reciclare și să căutați sisteme adecvate pentru eliminarea acestor produse.

Observație: Semnul Po de dedesubt simbolului pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.

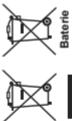

Baterie



Produse


Specificații transmisiator LAN wireless

Specificării	
Transmisore la televizor	PAL/BG/IDK/L' SECAM/BG/DK
Canale receptoare	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Recepție digitală	Televizoare cu cablu terestru digital și prin satelit complet integrat (DVBT-T-C-S) (conform cu DVB-S2)
Numar de canale preselestate	10,000
Indicator canal	Afișaj pe ecran
Întrare antenă RF	75 Ohm (dezchisabilită)
Tensiunea de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TriSurround HD
Putere ieșire audio (WRMS), (10% THD)	2 x 12
Consum energie electrică (W)	280 W
Standby în retea (W)	< 3
Dimensiuni televizor Axial (cu picior) (mm)	370 x 1684 x 1026
Dimensiuni televizor Axial (fără Picior) (mm)	73 x 1684 x 967
Afișaj	75"
Temperatură și gradul de măritare de funcționare	0°C-40°C, 85% umiditate maximă

Interval de frecvență	Potere deținere maximă
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH45a - CH48)	< 200 mW
6250 - 5360 MHz (CH45c - CH94)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricții în funcție de țară

Țara	Restricție
Bulgaria	Autocodice generale și restricții pentru folosirea în aer liber și servicii publice
Franța	Numarul uz inferior pentru 2454-2483.5 MHz
Italia	Dacă se folosește în afara unei seduili, este necesară o autorizare generală
Grecia	Numar uz inferior pentru banda 5470 MHz - 5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizare generală pentru rețele și furnizarea de servicii (nu pentru loială și gama)
Norvegia	Transmisoriile radio sunt interzise pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centru (Ny-Alesund)
Rusia	Fără limită
Cerință pentru utilizator dvs. se pot schimba, oricând.	
Este recomandată utilizatorului să verifice la autoritatea locală situația curentă a reglementărilor naționale și să păstreze curențul de 2.4 GHz că și pentru cel de 5 GHz.	

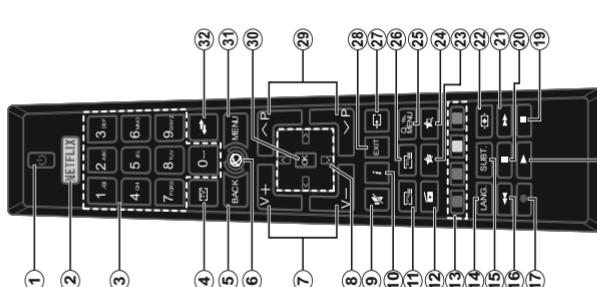Telecomandă**Conexiuni**

Conector	Tip	Cabluri	Dispozitive
1	Conexiune VGA (jos)		Utilizator
2	Conexiune YPbPr (in spate)		Televizor
3	Conexiune Audio PC YPbPr (in spate)		Televizor
4	Conexiune HDMI (ateral și jos)		Televizor
5	SPDIF (optical) Conexiune (in spate)		Televizor
6	Conexiune AV spate (Audio Video)		Televizor
7	Conexiune casca (in lateral)		Headset
8	Conexiune YPbPr Video (in spate)		Televizor
9	Conexiune USB (lateral și jos)		Televizor
10	Conexiune Ethernet (in lateral)		Televizor
11	Conexiune LAN (in lateral)		Televizor
12	Conexiune CI (in lateral)		Televizor
13	Conexiune DVB-T (in lateral)		Televizor
14	Conexiune SUBT (in lateral)		Televizor
15	Conexiune DVB-C (in lateral)		Televizor
16	Conexiune DVB-S (in lateral)		Televizor
17	Conexiune DVB-S2 (in lateral)		Televizor
18	Conexiune primă instare		Televizor
19	Conexiune secundă instare		Televizor
20	Conexiune terță instare		Televizor
21	Conexiune patră instare		Televizor
22	Conexiune cinci instare		Televizor
23	Conexiune cinci instare		Televizor
24	Conexiune cinci instare		Televizor
25	Conexiune cinci instare		Televizor
26	Conexiune cinci instare		Televizor
27	Conexiune cinci instare		Televizor
28	Conexiune cinci instare		Televizor
29	Conexiune cinci instare		Televizor
30	Conexiune cinci instare		Televizor
31	Conexiune cinci instare		Televizor
32	Conexiune cinci instare		Televizor

- (*) BUTONUL MEU 1 & BUTONUL MEU 2:**
- Acționează butonul să se conecteze la un dispozitiv în funcție de model. Totuși, poate să se lanseze o funcție specială pentru anumite butoane principale sau pentru funcții speciale ale utilizatorului, menținute pe ecran. De exemplu, butonul Meu 1 poate să lanseze o funcție de securitate atunci când este activat sau să lanseze un canal DVB-T. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum, BUTONUL MEU selectat este asociat cu funcția selectată.
- Rețineți faptul că atunci când efectuați prima instare, BUTONUL MEU 1 și 2 vor reveni la funcția sa implicită.
- NOTĂ:** Atunci când conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opriți înainte de a le pune în utilizare.
- 2. Buton de navigare.** Schimbă direcția de către care de pe ecran, confirmă, și afișează opțiunile în modul TEXT. Atunci când pictogramă, dreapta sau stânga.
- 3. Buton de confirmare.** Revine la ecranul anterior, deschide pagina de index (în modul TEXT).
- 4. Buton de navigare.** Deschide pagina din portofoliu unde puteți accesa numeroase aplicări bazate pe internet.
- 5. Buton de confirmare.** Afișă la ecranu prima meniu.
- 6. Buton de navigare.** Deschide opțiunile de pe ecran.
- 7. Buton de confirmare.** Revine la ecranul anterior.
- 8. Buton de navigare.** Afișă informații despre conținutul de pe ecran.
- 9. Buton de confirmare.** Afișă informații despre rețele (în modul TEXT).
- 10. Buton de navigare.** Afișă informații despre rețele (în modul TEXT).
- 11. Ghid programelor electronice (GPE):** Afisează grupul de programe electronice.
- 12. Navigator media:** Deschide ecranul de navigare media.
- 13. Buton de colorat:** Afișă instrucțiunile de pe ecran pentru furnizorul butonurilor colorate.
- 14. Limba:** Comută între modurile de sunet (televiziune analogică), și schimbă limba audio din programul de televiziune digitală, acolo unde acestă opțiune este disponibilă.
- 15. Subtitrare:** Afisează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă).
- 16. Raport rapid:** Repetează capacitatea împotriva în cadrul medierilor de redare, ca de exemplu filme.
- 17. Imaginează:** Afisează imaginea programelor.
- 18. Optiune:** Înregistrează o emisiune a mediului selectat.
- 19. Optiune:** Ofere posibilitatea de a crea deodare.
- 20. Partit:** Stoparea și dezvoltarea emisiunii media redat.
- 21. Imaginează rapid:** Repetează cadrele înzintate în cadrul emisiunii de redare, ca de exemplu filme.
- 22. Ecran:** Modifica raportul de aspect de ecranului.
- 23. Butonul meu 1 (f)**
- 24. Butonul meu 2 (f)**
- 25. Meniu rapid:** Afisează o listă de meniu alegătoare sau revine rapid.
- 26. Tert:** Afisează la televizorul dacă unde aceasta opțiune este disponibilă, iar apăsați din nou, susțineți televizorul peste o transmisie de cădanie (în modul DTV).
- 27. Sursă:** Indică toate sursele de transmisie și de conținut.
- 28. Rezete:** Include liese din meniuri alocate sau revine la ecranul anterior.
- 29. Program +/-:** OK Confronță selecția utilizatorului, menține pagină (în modul TEXT) virtualizată la sfârșit de cădanie (în modul DTV).
- 30. Meniu:** Afisează meniuul televizorului.
- 31. Meniu:** Afisează meniuul televizorului.
- 32. Comutare:** Începe să canadeze sau să se oprească.

Dacă doriti să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opriți înainte de a le pune în utilizare.

Română - Pagina 10

Română - 9 -

Pomile/Opre

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric și o surse de energie la televizorul și apăsați butonul **ON** pe tastatura televizorului.

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsați butonul **Standby**. Programul va intra în modul standby.
- Apăsați butonul **Standby**.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Note: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-ul de stare, poate să își schimbe culoarea în funcție de starea tunelului de stand-by. Deschideți deacă sau închideți tunelul de stand-by. Deschideți deacă sau închideți tunelul de stand-by. Deschideți deacă sau închideți tunelul de stand-by.

Prima instalare

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul de configurație. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**.

Pentru a configura televizorul, selectați preferințele folosind butonurile direcționale, următorul setaj.

Note: În funcție de gara selectată, **pentru** și **nugă** să se afișeze în ecran, trebuie să selectați **PNW** în loc de **PN**. De asemenea, să introduceti un cod PN pentru a se potrăi în ecranul de meniu.

Dreptă Selecțarea Tipului de Transmisie

Antena Digitală: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Antena Digitală este activată, televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce este setat initial să funcționeze.

Cablu digital: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Cablu Digital este activată, televizorul va căuta transmisii prin cablu digital după efectuarea altor setări inițiale. Conform altor preferințe ale dumneavoastră un mesaj de confirmare poate fi afișat înainte de a începe căutarea. Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua. Pentru a anula căutarea, selectați **NU** și apăsați **OK**. Putem să indicați căutarea în funcție de numărul de canale sau de numărul de emisori disponibili.

Search Step (Pas căutare): După ce este terminată căutarea, se va afișa o listă cu emisori disponibili. Selectați **OK** pentru a accesa meniul **Search Step**. Acest meniu va oferi o listă cu emisori disponibili, care va fi sortat în funcție de numărul de emisori disponibili.

Note: Durata căutării se va schimba în funcție de căutarea selecționată.

Sateliț: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Sateliț este activată, Televizorul va căuta transmisii

Introducerea unei noi instalații

(Conexiune Internet) este dezactivată, **scrutul Network/Internet Settings** (Setări Rețea/Internet) va fi afișat.

Înainte de a introduce o nouă instalație, redămătați să comențați rețeaua existentă. Dacă nu este posibil ca playerul să detecteze rețeaua existentă, deoarece este posibil ca playerul să devină inaccesibil, acest lucru poate provoca blocarea player-ului și încetarea sa a funcției USB. Nu scadeți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Puteți utiliza huburi USB pentru conectare la instalație și la televizor. În acest caz, se recomandă utilizarea USB cu surse de alimentare externe.

Importanță: Atunci când folosiți o formată de disc USB nouă, este indicat să formatăți discul înainte de a începe să folosiți-o. Apoi, sunteți obligați să împreună cu autorul opțiuni **Format Disk** (Format disc), a televizorului dumneavoastră din meniu **Navigator Media>Setup>Format Disk**.

Înregistrare și program
Dacă doriți să efectuați o înregistrare, sunteți obligați să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, după dezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, după dezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, după dezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, după dezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, după dezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Întărită de la fabrică

Conectați cablul electric și o surse de energie la televizorul și apăsați butonul **ON** pe tastatura televizorului.

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsați butonul **Standby**. Programul va intra în modul standby.
- Apăsați butonul **Standby**.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Note: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-ul de stare, poate să își schimbe culoarea în funcție de starea tunelului de stand-by. Deschideți deacă sau închideți tunelul de stand-by. Deschideți deacă sau închideți tunelul de stand-by. Deschideți deacă sau închideți tunelul de stand-by.

Prima instalare

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul de configurație. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**.

Pentru a configura televizorul, selectați preferințele folosind butonurile direcționale, următorul setaj.

Note: În funcție de gara selectată, **pentru** și **nugă** să se afișeze în ecran, trebuie să selectați **PNW** în loc de **PN**. De asemenea, să introduceti un cod PN pentru a se potrăi în ecranul de meniu.

Dreptă Selecțarea Tipului de Transmisie

Antena Digitală: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Antena Digitală este activată, televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce este setat initial să funcționeze.

Cablu digital: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Cablu Digital este activată, televizorul va căuta transmisii prin cablu digital după efectuarea altor setări inițiale. Conform altor preferințe ale dumneavoastră un mesaj de confirmare poate fi afișat înainte de a începe căutarea. Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua. Pentru a anula căutarea, selectați **NU** și apăsați **OK**. Putem să indicați căutarea în funcție de numărul de canale sau de numărul de emisori disponibili.

Search Step (Pas căutare): După ce este terminată căutarea, se va afișa o listă cu emisori disponibili. Selectați **OK** pentru a accesa meniul **Search Step**. Acest meniu va oferi o listă cu emisori disponibili, care va fi sortat în funcție de numărul de emisori disponibili.

Note: Durata căutării se va schimba în funcție de căutarea selecționată.

Sateliț: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Sateliț este activată, Televizorul va căuta transmisii

întrumări unităților USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (terabajt), vă puteți confunda cu probleme în procesul de formatare.

Apăsați butonul **IN** înainte de a începe să căutăți și să detectați, deoarece este posibil ca playerul să devină inaccesibil. Acest lucru poate provoca blocarea player-ului și încetarea sa a funcției USB. Nu scadeți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Puteți utiliza huburi USB pentru conectare la instalație și la televizor. În acest caz, se recomandă utilizarea USB cu surse de alimentare externe.

Importanță: Atunci când folosiți o formată de disc USB nouă, este indicat să formatăți discul înainte de a începe să folosiți-o. Apoi, sunteți obligați să împreună cu autorul opțiuni **Format Disk** (Format disc) a televizorului dumneavoastră din meniu **Navigator Media>Setup>Format Disk**.

Înregistrare și program
Dacă doriți să efectuați o înregistrare, sunteți obligați să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, după dezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

Înregistrare și program
Pentru a înregistra un program, este necesar să concecați discul USB la televizorul dumneavoastră și să creați o scenă și să efectuați o înregistrare a unei emisiuni de televiziune. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și să faceți clic pe butonul **Standby**, dupădezactivarea opțiunii **Wake On LAN** (Rezervare) și apăsați butonul **OK**. După ce finalizați setările, apăsați butonul **OK** pentru a înregistra.

a activă această funcție se poate apăsa în meniu Sistem>Setări>**Mai multe** ca Amplificator Difuzorul televizorului vor fi făcu sunet, la sunetul sunat, urmărește să se turnă de pe sistemul conectat.

Control audio / **audio și opțiunea CEC trebuie să fie acționată.**

Manual electronic (dacă este disponibil)

În manualul electronic putea găsi instrucțiunile privind utilizarea televizorului dumneavoastră.

Pentru a utiliza Manualul electronic, apăsați pe butonul **OK** alături de pe terminalul de control, apăsați pe butonul **Meniu Rapid**, selectați **Brouară Informații** și apăsați pe **OK**.

Selecția o categorie doriți folosind butonul direcțional. Categoriele include subiecte diferite. Selectați un subiect și apăsați butonul **OK** pentru a căuta instrucțiunile.

Notă: Conținutul Manualului electronic poate varia în funcție de model.

FollowMeTV (dacă este disponibilă)

Cu ajutorul dispozitivului de înregistrare a Boxe în funcție de model. Ambă dispozitive trebuie să fie conectate la același retea.

Transmisie CEC și CEC RC

Această funcție va permite să contrôlă dispozitivele cu CEC activă sunt conectate prin porturile HDMI cu portul telecomandă televizorului.

Optiunea CEC din meniu **Sistem>Setări>Mai multe** trebuie să mai iniția cu **Activat**. Apăsați butonul **OK** și selectați în meniu **Lista de surse**. Atenție! CEC conectat din meniu **Lista de surse** va fi cind nu dispuneți în meniu **CEC** este conectat, va fi numerotat în meniu **Surse** cu portul hărnic în locul meniului porturi HDMI conectat (precum DVD Player, Recorder, etc.).

Televisorul poate să efectueze automata funcționalitate după ce surse HDMI este conectată și este selectată.

Pentru a termina acestă operație și a controla televizorul cu ajutorul telecomenții, apăsați butonul **Quick Menu** de pe telecomandă, evidentă și apăsați butonul Dreapta sau Stânga. Aceasă funcție poate fi activată sau dezactivată în meniu **Sistem>Setări>Mai multe**.

Transmisie CEC și stabilii ca dezactivată

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel) care returnă semnalul audio din sistemul audio (receptor AV sau sistem de difuzare).

Aunci când ARC este activ, televizorul nu face ca

alte legături audio să autonome în volumul televizorului zero.

De asemenea, este posibilă reducerea volumului

pentru a limita emisie de sunet.

Notă: CEC este compatibil doar prin intermediu HDMI.

Apăsați butonul Oprire pentru a opri redarea și a reveni la meniu înregistrării.

Incepe înainte

Dacă un cablu AC este deconectat atunci când există o stare activă a cronometrului de înregistrare, aceasta va fi anulată.

Sunt supratrate multe partii. Sună supărată maximum două partii diferențe. Prima parte a fiscului USB este utilizată pentru funcția PVR ready. Aceasta trebuie formatați ca prima parte pentru a fi folosită pentru funcția PVR ready.

E pe casă ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemei de semnal, deci uneori imaginea să se piunda la un timp redativ.

Configurare înregistrări

Selecția elementelor **Sătari înregistrări** din meniu **Navigator Media>Sătari** pentru a configura sătările de înregistrare.

Discriminator disc: Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formați discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vi se va solicita introducerea parolei.

Notă: Codul PIN implică poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă este definit codul PIN este setat în funcție de securitate și în timp **Telecomanda**, obiectul PIN pe care să fie definit.

IMPORTANT: Formatarea dispozitivului USB va reduce la terță parte TUTORUL datelor de pe acesta, sistemul de fișe, fișă convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, este posibil să se întâmple să nu se potrivească formată, în sfârșit pierde TOATE datele.

Dață mesajul, Vîneza descriere a unității USB este prima mica pentru a înregistra – apăsa pe scorpi în timp ce începeți înregistrarea. Încercă să recopriți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibilă ca discul USB să nu înregistrează într-o serie de vieze. Încercați să conectați alt USB.

Meniu Navigator media

Puteți reda fișiere, muzicale și video stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați un hard disk USB la una dintre intrările USB aflată în partea laterală a televizorului. Apăsați butonul **Meniu** atunci când vă atăla în modul **Navigatör Media** veți accesa opțiunea de meniu **Imagine, Sunet și Sistemat**. Apăsați din nou pe butonul **Meniu** pentru a închide meniu. Puteți să selectați meniul **Navigatör Media** folosind meniul Sătări.

Înregistrare instanțe

Apăsați butonul **Inregistrare** pentru a începe imediat înregistrarea unui eveniment. În timpul înregistrării unui program, puteți să apăsați din nou butonul **Inregistrare** de pe telecomandă pentru a înregistra următorul program din catalog EPG. Pentru a anula înregistrarea instantaneu, apăsați butonul **Oprire**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau vizualizarea navigătorului media în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau de dezfațare temporala, este posibil să nu funcționează la o viteză suficientă de mare.

Vizualizarea și programelor înregistrate

Selecția un element înregistrat din lista **clăca** a fost înregistrat anterior. Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza opțiuni de redare. Selecția o opțiune și apăsați butonul **OK**.

Notă: Nu vă putea accesa meniul principal și elementele meniului în timp redativ.

Conținutul meniului televizorului

Conținutul meniului televizorului	
Sistem - Conținutul Meniului Imagine	Aveți posibilitatea să modificați modul imaginii după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul Imagine poate fi setat într-o direcție unui altorel opțuni: Cinema, Joc (optional), Sport, Dinamic și Natural. Dinamic și Natural: Visionări de la distanță reflectă, opțiunile de imagine Dolby Vision Dark și Dolby Vision Bright vor fi disponibile în loc de modulele Cinema și Natural.
Contrast	Ajustează varioare de luminărie și întuneric ale ecranului.
Luminositate	Setează valoarea de claritate pentru obiectele afisate pe ecran.
Clăritate	Setează valoarea de culori pentru obiectele afisate pe ecran.
Culoare	Pentru setarea culorilor și a tonurilor de energie în Personalizat, Minim, Mediu, Maxim, Auto, Economisire energie sau Dezechivat.
Economisire energie	Nod: Opțiunile disponibile pot dلفri în funcție de Modul selectat.
Lumină de fundal	Accesează setările controaleaza nivel lumini de fundal. Funcția Lumină de fundal va fi activată dacă modul Economisire Energie este setat în afară opțiunea de la ora orasat.
Seări avansate	Modifică rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.
Contrast Dinamic	Dacă semnalul este zgomot și imaginea este bucură, utilizați setarea a Reducere zgomot pentru zgombotul temperatură.
Reducere zgombotul	Dacă imaginea este zgomot, apăsați pe butonul Stanga sau Dreapta.
Temperatură	Setează valoarea temperaturii cointe a culorilor. Sună disponibile opțiunile Cod (Rece), Normal (normală), Warm (Călduroasă) sau „Recală” imaginea apăsând pe butonul Stanga sau Dreapta.
Punctul alb	Dacă opțiunea Temperatură Culori este setată la Personalizată, această setare va fi disponibilă. Măriți căldura sau „Recală” imaginea apăsând pe butonul Stanga sau Dreapta.
Focalizare imagine	Filme sunt înregistrate la numere difrente de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activă această funcție când vizionați filme, pentru a vă vedea mai clar scenele cu mișcare rapida.
Effect ton	Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.
Schimbare culoră	Setează tonul dorit al culorilor.
Gama completă HDMI	Aunci când profită de la o surse HDMI, aceasta funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mări înrăuținarea în imagine.
Notificare Dolby Vision	Setează preferința de a apărea o notificare pentru conținut Dolby Vision. Când este activată Dolby Vision este detectat.
Posiție PC	Optimizează automat imaginea pe orizontală și susă înaintă și este setată la VGA@PC.
Posiție automată	Acet element mută imaginea pe verticală în patru de sus sau de jos și se rotunjesc.
Posiție H	Ajustarea Ocasională poate conțineza interfețele care săptă ca drapel în prezentările cu imagini intensă precum tele de cablu, paragrame sau telexe cu caricere mici.
Posiție Verticală	În funcție de sursa de intrare (calculator etc.), puteți observa pe ecran o imagine neclară sau cu mult zgomot. Puteți utiliza pentru a obține o imagine mai bună, prin încercări repetate.
Ceaș pixel	Setările imaginii revin la setările implicate din fabrikă (cu excepția modului Game (Joc)).
Fază	Intr-o imagine în timpul modului PC, unele elemente din meniu Imagine nu vor fi disponibile. În schimb, setările produse VGA vor fi disponibile la
Resetare	

Conținutul meniului Sistem - Sunet

Volum	Reglaază nivelul volumului.
Equalizer	Utilizator: Selectează modul Equalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul Utilizator.
Balans	Stabilizează dacă sunetul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.
Căști	Selezionați volumul căștilor. Ajustați volumul căștilor. Ajustați volumul căștilor, înainte de a utiliza căști cără volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni efectul de auscălu dintr-un vasești.
Mod sunet	Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectă il poartă susținere). Apăsați pe meniu Legătură Audio. Folosiind acest ecran, puteți deschide și conecta dispozitivele de comandă la distanță la televizorul dvs. fără fir.
Legătură Audio	Avătăsună reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de legire fix între programe.
AVI (Limitare automată a volumului)	Atunci când conectați un amplificator extern la televizor, utilizând mufa pentru căști, puteți să accesați opțiunea la legire . Dacă atăi conectați căștile la televizor, setați accesația online la Căști . Înainte de a utiliza căști, accesația opțiune din meniu este setată la Căști . Dacă este setată la legire înă, ieșirea de la mufă căștilor va fi setată la maxim, putând să va afecteze sunetul.
DTS TruSurround HD	Activăză sau dezactivează DTS TruSurround HD .
Căști/legire	Căști/legire
Lege digitală	Setează tipul de ieșire audio digitală.
Amplificator bass	Controlează nivelul de amplificare al bass-ului. Pentru setare, utilizați butonul Slăgă sau Dreapta.

Sistem - Continut Meniu Setări	
Acces Conditionat	Controlează modurile de acces condiționat, dacă sunt disponibile.
Limbă	Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de jăruș.
Sătări întimitate (*)	Gestionăți privilegiile de înțimnăție pentru aplicații sau programuri care pot accesa meniu și setări concomitentelor dvs.
Parental	Introducă parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință Blocare Meniu, Blocare programe cu conținut interzis minorilor, și Blocare programe cu conținut interzis copiilor sau Orientare. De asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbiți codul CICAM PIN implicit folosind opțiunea aferentă.
Surse	Notă: Unice coduri pot fi setate și se separă prin linie de firma selectată în prima linie. Codul PIN implicit este 0000 sau 1234. Dacă nu este definit codul PIN este solicitat în funcție de aplicație pe care îl dezvoltă. În input, prima linie, folosiți codul PIN pe care îl doriți.
Cronometre	Setează cronometru pentru incidență automată a televizorului după un anumit timp.
Dată/Timp	Setează dată și ora.
Accesibilitate	Activază sau deactivează opțiunile Obisnuit, Imbutantă și Dezastru pentru sursele HDMI. Optiunile Obisnuit și Imbutantă afectează setările de culoare ale sursei HDMI selectate. Puteți alege unul dintre imaginile 4K sau HDR de la sursa HDMI selectată. Puteți alege unul dintre imaginile de pe dispozitivul conectat este compatibil HDMI 2.0. Setați opțiunea Imbutantă dacă dispozitivul conectat este compatibil HDMI 1.4. Sebeli în consecință sau dezactivați sursa HDMI selectată și apoi apăsați OK (dezactivată).
Tare de urechi	Alte setări rețea/internet.
Descriere Audio	Alte opțiuni legate de accesibilitate a televizorului.
Netflix	O preșa nerăbdă va fi redată pentru personajele oarbe sau cu tulburări de vedere. Apăsați OK pentru a vedea lista opțiunilor de meniu Discriminare audio disponibile . Aceasta funcție este disponibilă numai dacă emițătorul sau sursele de date temporale.
Mai Multe	Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea numărul ESN (*) și dezactiva Netflix.
Paузă Meniu	Alte opțiuni restul opțiunilor de setare a televizorului.
Modul Subtitrare	Modifică timpul de expirare pentru meniuri.
LED standby	Dacă e dezactivat, LED-ul de standby nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul standby.
Actualizare software	Asigurați căgău că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsați OK pentru a vedea opțiunile din meni.
Versiunea Cere	Alte opțiuni software versiunea curentă a lui picătă.

Partajare Audio Video	Functia Partajare Audio Video va permite să partajați fizic retele stocale pe smartphone, sau computer. Dacă aveți un smartphone, tableta sau computer compatibil și software-ul adevarat instalat, puteți partaja/rețea pozele pe televizor dumneavoastră, prin multă informație, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare. Modul Partajare Audio Video nu va dispune cu funcție de portal de internet.
Mod de pornire	Aceasta setările configurația modul preferat de pornire. Opțiunile Ultima stare și Standby sunt disponibile.
Telecomandă Virtuală	Activarea sau dezactivarea funcției de telecomandă virtuală.
CEC	Cu aceasta setările și dezactivați compoziția funcționalității CEC. Apăsați butonul Stanga sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pornirea Automată CEC	Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornescă televizorul și să realizeze comunicarea la surse de către în mod automat. Apăsați butonul Stanga sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Diffuzare	Pentru a auzi semnalul audio la dispozitivul audio compatibil conectat setat ca Amplificator . Puteti utiliza telecomanda pentru a controla volumul dispozitivului audio.
Telecomandă inteligenta	Apăsați pe OK pentru a deschide meniu Telecomandă intelligentă. Folosiți același buton de pe telecomandă și conectați dispozitivul de comandă la distanță la televizorul dvs. să vă dezcorectați.
Show All Cookies (Afisare toate cookie-urile salvate)	Această funcție să vă dezcorectați toate cookie-urile salvate.
OS	Cu F5, apăsați ca aceste opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modulul televizorului dvs. și de selectarea în meniu a primei instalație.

Continutul Meniului Instalare	
Spanarea automată a canalelor (Recorderare)	Afisează opțiunile de acordare automată. Antenă digitală: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu Digital: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și stochează posturile analogice. Satellit: Caută și memorează posturile prin satelit.
Spanarea manuală a canalelor	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Spanarea canalului de rețea	Caută canalele asociate cu sistemul de transmisie. Antena Digitală: Caută canalele de rețea prin antenă. Cablu Digital: Caută canalele de rețea prin cablu.
Acordare fină analogică	Puteți folosi această setare pentru acoording cu canalele analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunteți canale analogaice.
Sateliți Satellit	Afisează setările sateliștilor. Lista Sateliștilor disponibili: Puteți schimba setările anumitor sateliști sau Edita sateliștii disponibili. Strângere sateliștilor din lista Instalație antenei primă: Sărsu pom o nouă setare a sateliștilor.
Sateliți de Instalare	Afisează meniu de setările de instalare. Căutare și Standby (optional): Televizorul dumneavoastră va reia căutările de noi canale sau canalele lăsată stării când se află în suspansie. Vor fi afișate toate posturile noi.
Ștergerea listei de servicii	Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci cînd opțiunea pentru Tara este setată pe punct sau Finlanda .
Selectarea rețelei active	Această setare vă permite să selectați numărul transmisiilor din cadrul rețelei selectate pentru rețeaua în listă de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă Tara selectată este Norvegia.
Prima Instalare	Sterge toate canalele și setările memorate, și restătează televizorul la setările din fabrică.

Reguli generale de utilizare a

Folosirea listei de canale

Televizorul sorteză toate posturile memorate în lista de canale. Puteți să editați această listă de canale, să setați posturile favorite sau active ce vor fi emisurate cu ajutorul opțiunilor **Lista de canale**. Apăsați butonul **OK** după ce a deschisă **Lista de canale**. Puteți filtră canalele enumerate apăsând butonul **Albăstru** sau deschideți meniul **Editare lista canale** apăsând butonul **Verde**, pentru a face modificării avansate în listă curentă.

Puteți crea patru liste difrente de canale preferate. Introduceți **Lista de canale** în meniu principal sau apăsați butonul **Verso** în timp ce lista de canale este afișată pe ecran pentru a deschide meniul **Editare lista de canale**. Selectați canalele dorite din lista. Puteți face mai multe alegeri apăsând butonul **Albăstru**. Apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniu **Optiuni Editare canal** și selectați opțiunea **Adăugare/Eliminare Favorite**. Apăsați din nou butonul **OK**. Setați opțiunea lista dorită a **Adăugării**. Căutați canalele selecțiate și apăsați opțiunea **OK** pentru a elimina un canal sau canalele dintr-o listă favorită numită **această listă**.

Apăsați meniu de setările sateliștilor din lista **Instalație antenei primă** și selectați opțiunea **Lista de canale** pentru a filtera din meniu **Editare Lista de canale** permanente sau afiltera canale din **Lista de canale** permanente. În funcție de preferințele dumneavoastră Folosiți această opțiune de **Filtrare**. Puteți sădă una dintre cele patru liste favorite pentru a afișa deosebit de bine canalele dorite. Puteți sădă deosebit de bine canalele dorite și să le ascundă în meniu **Lista de canale** pentru a găsi un canal și să îl ascundă în meniu **Lista de canale** pentru a nu pastra următoarea dată când **Lista de canale** va fi deschisă dacă nu le săvări. Pentru a seava, sădă pe lista și apăsați butonul **Rușu** după filtrare, în timp ce **Lista canale** este afișată pe ecran.

Configurare și Setările parentale

Opțiunile meniu lui **Sistem-Setări Parentale** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să folosească anumite meniuuri. Aceste setări se află în meniu **Sistem-Setări Parentale**.

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului copililor, trebuie introdus un număr PIN. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniu de blocare a accesului copililor.

Blocarea meniului: Aceasta setare activează sau deactivează accesul la baza meniurilor sau meniuurile de instalare ale televiziunii.

Blocarea de vară: Atunci când este setată această opțiune, televizorul obține informații referitoare la vîrstă de la emitorul și dacă nivelul de vîrstă

este dezactivat, se restricționează accesul la acea emisie.

Note: Dacă opțiunea **Tară din Prima Instalare** este setată pe **Frankfurt**, rata și anumite opțiuni de la **Vară** nu se setă implicit la **18**.

Activarea copililor: Dacă această opțiune este activată, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Blocaje Internet: Dacă această opțiune este activată (OFF), aplicația de descriere a navigației (DNN) din portocală va fi dezactivată. Setați la **ON** pentru a elibera din nou aplicația.

Sterge PIN: Dezinsează un nou număr PIN.

PIN/CICAM Implicit: Această opțiune va apărea în grădiniță numărul modul CICAM și în fata CICAM C1 (fotoliu). Puteți schimba numărul PIN implicit al televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CICAM C1 (fotoliu).

Program electronic (GPE): Unele canale trimite informații despre programele lor de emisie. Apăsați butonul **Epg** pentru a vizualiza meniu **Ghidul programelor**.

Program cronologie: Programări și urmări instrucțiuni din partea de jos de ecranul.

Filter (butonul albăstru): Afisează opțiunile de filtrare.

Evidențiat genul (butonul Subtitrări): Afisează meniu **Evidențiere Gen**. Folosind această funcție, puteți căuta în bază de date a ghidului de program în conformitate cu genul selectat. Informații disponibile în ghidul programelor vor fi cauzate și rezultata care corespund criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.

Prezent (Butonul Sursă): Afisează opțiunile actual din canalul evidențiat.

discul USB să nu îndepărtească cernitele de viteză.
În cazul să conectezi alt disc USB.

Imagine slabă

- Verifică dacă ai selectat sistemul TV corect.
- Nivelul scâzut al semnalului poate determina o distorsune a imaginii. Verifică conexiunea prin antenă.
- În cazul în care ai efectuat căutarea manuală, verifică dacă ai introdus frecvența de canal corectă.
- Călitatea imaginii se poate degrada atunci când la televizor sunt conectate două dispozitive în același timp. În acest caz, deconectă una dintr-o ele.

Fără imagine

- Aceasta înseamnă că televizorul dumneavoastră nu recepționează nicio transmisie. De asemenea, asigură-ți că a fost selectată sursa de conținută.
- Antena este conectată corespunzător?
- Cablu antenelor este deteriorat?
- Sunt utilizate și se corespundând toare pentru conectarea antenei?

Fără sunet

- Verifică dacă sonorul televizorului a fost dezactivat.
- Apăsați butonul **Dezactivare sunet** sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați sebele de echilibră din meniu **Sunet**.

Telecomanda - nu funcționează

- Baterele pot fi deschise. Înlăcuți baterile.
- În cazul în care nu puteți selecta o surse de intrare, este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv. În caz contrar,

Inregistrare indisponibilă

- Verifică cablurile AV și conexiunile, dacă ai încercat să conectezi un dispozitiv.
- Verifică cablurile AV și conexiunile, dacă încercă să comunăzi la surse de intrare dedicata dispozitivului conectat.

Modul de căutare și actualizare 3 AM

- Dece se găsește o nouă actualizare, începeți să descărcați actualizarea. După ce descărcarea se termină, confirmați înțelegerea legătură de reponire a televizorului apăsând pe butonul **OK** pentru a trece la operația de reponire.
- Dece o nouă aplicatie software este găsită și descarcarea reușite, va fi instalată la următoare a apariției la televizor.

- Notă: Nu scoateți cablul de alimentare atunci cind **ledul** de însprijină se aprinde și se menține înaintea finalizării procesului de reponire. Dacă televizorul dumneavoastră nu pornește după actualizarea, deconectați televizorul, aşteptați câteva minute și conectați-l înapoi.

Dopanare & Sfaturi

- Televizorul nu pornește
Verifică cablul de alimentare și asigură-ți că este introdus corespunzător în priza de perete. Verificăți dacă baterile nu sunt descarcate. Apăsați butonul de alimentare de pe televizor.

Dacă mesajul **Vrea să scrie a unității USB este prea mică pentru a înregistra** apare pe ecran într-o cauză neîngăduită, încercați să îl reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca

cronometru pentru **Eveniment**. Cronometrul va fi anulat.

Rec/Stop (Butonul înregistrare): Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsați din nou pentru a opri înregistrarea.

Programări
C în acestea opțiuni de configurație vor fi enumerate doar evenimentele din canalul evidențiat.

Anterior / În urmă / De timp (butonul roșu): Afisază programele anterioare.

Ziua următoare/anterioră (butonul program +/-): Afisează programele din următoarele sau următoarele zile.

Detaliu eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la programele selectate. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Intervaluri de timp (butonul verde): Afisează programele din intervalul de timp următor.

Opțiuni / (Butonul OK): Afisează o opțiune de eveniment.

Detaliu eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la programele selectate. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Filtru (butonul albăstru): Afisează opțiunile de filtrare.

Rec/Stop (Butonul înregistrare): Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Program acumulator

Opțiuni / (Butonul OK): Afisează o opțiune de eveniment.

Detaliu eveniment (butonul Info): Afisează informații detaliate referitoare la programele selectate.

Filtru (butonul albăstru): Afisează opțiunile de filtrare.

Rec/Stop (Butonul înregistrare): Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

Opțiuni Opțiuni Evenimente. Următoarele opțiuni sunt disponibile:

Selecționează canalul: Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalele selectate.

Inregistrare/Storice Inregistrare. Cronometru: Selecționați opțiunea **Inregistrare și apăsați butonul OK** dacă programul va fi transmis în vîntoare și atât timp pînă la înscrierea în timer. Dacă programul selectat este transmis la momentul actualizării, se va opri imediat.

Inregistrare se a anula înregistrare de la momentul actualizării: Selecționați opțiunea **Setare cronometru** și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru programul vîntoare. Pentru a anula un cronometru de la momentul actualizării, selecționați opțiunea **Setare cronometru pentru Eveniment** și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru programul vîntoare. Pentru a anula un cronometru de la momentul actualizării, selecționați opțiunea **Setare cronometru pentru Eveniment** și apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Moduri tipice de afișare la intrarea PC		
Următorul tabel prezintă către moduri tipice de afișare a imaginii. Televisorul dumneavăストă să nu suporte mai multe rezoluții.		
Index	Frequence	
1	640x480	65Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	640x480	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	65Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x800	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	70Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1020	60Hz
28	1600x1050	60Hz
29	1600x1050	59Hz
30	1920x1080	60Hz

Compatibilitatea AV și a terminalului HDMI		
Sursă	Semnale compatibile	Disponibili
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	RGB 50/60	O
	PAL	O
AV lateral	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	YPBPR	O
	YPBPR	O
	YPBPR	O
	HEVC/H.265	O
	VP9	O
Formate de fișiere video compatibile cu modul USB		
Imagine	Poza	Rezoluție (lățime x înălțime)
JPEG	Limită de refență Progresiv	1536x8640
PNG	Nenaturășărtărită	1024x768
BMP	Incrucișat	9600x6400
		1200x800
		9600x8640

Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB		
Surse	Rezoluție	Observație
HDMI	1080p	1080p@24Hz, 30Hz, 60Hz
	1080p	1080p@24Hz, 30Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz

(X: disponibili, O: disponibili)

In unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizorul . Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului susținut (DVD, caseta superioară, etc.). De către acesta de problemă, contactați distributörul și producătorul echipamentului-susținut.

Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB

Codice audio	Rate de transfer	Extensie	Subtitrare internă		Extensie	Senzor	Cod subtitrare
			Rata de transfer	Senzor			
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 444Kbps	NP3 (.mp3) .AVI (.avi),ASF (.asf),Matroska (.mkv,.mka),flux de transport MPEG (.ts,.tp),pacchet de programme MPEG (.DAT,.VOB,.MPG,.MPEG1),WAV (.wav)	ts, tp	ts	MPG, MPEG	Subtitrare DVD
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3) .AVI (.avi),ASF (.asf),Matroska (.mkv,.mka),flux de transport MPEG (.ts,.tp),pacchet de programme MPEG (.DAT,.VOB,.MPG,.MPEG1),WAV (.wav)	mp4	mp4	MP4	Subtitrare DVD
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	NP3 (.mp3) .AVI (.avi),ASF (.asf),Matroska (.mkv,.mka),3GPP (.3gp,.mp4),WAV (.wav),mov (.m4a),flux de transport MPEG (.ts,.tp),pacchet de programme MPEG (.DAT,.VOB,.MPG,.MPEG1),FLV (.flv),WAV (.wav),SWF (.swf)	mp4	m4v	MKV	ASS
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3) .AVI (.avi),Matroska (.mkv,.mka),3GPP (.3gp,.mp4),MP4 (.mp4),non m4a flux de transport MPEG (.ts,.tp,.3gp),MP4 (.mp4),pacchet de programme MPEG (.DAT,.VOB,.MPG,.MPEG1)	ts, tp	ts	AVI (10,20), DMR1, 2	UTF-8 text simplu VosSub
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	EAC3 (.eac3) .3GPP (.3pp,.3gp),MP4 (.mp4),mov (.m4a) flux de transport MPEG (.ts,.tp),pacchet de programme MPEG (.DAT,.VOB,.MPG,.MPEG1)	ts, tp	ts	Subrip	Subtitrare
AAC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz		AAC (.aac) .AVI (.avi),Matroska (.mkv,.mka),3GPP (.3gp,.mp4),MP4 (.mp4,.mov,.m4a),flux de transport MPEG (.ts,.tp),pacchet de programme MPEG (.DAT,.VOB,.MPG,.MPEG1),FLV (.flv),RM (.ra)	ts	ts	SAMI	SubStation Alpha
WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma,.wmv,.asf),AVI (.avi),Matroska (.mkv,.mka)	ts	ts	sub	SubViewer
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192Kbps	ASF (.wma,.wmv,.asf),AVI (.avi),Matroska (.mkv,.mka),3GPP	ts	ts	sub	MacroDVD
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384Kbps					Dear SubViewer 1.0 & 2.0
WMA 10 Pro M2	96kHz	< 768Kbps					Subfix (VosSub)
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav),AVI (.avi),Matroska (.mkv,.mka),3GPP	ts	ts	txt	Turboviewer
LBR (cook)	8kHz ~ 110.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	6Kbps ~ 128Kbps	(.3gp,.3gp1),MP4 (.mp4,.mov,.m4a)	ts	ts		
FLAC	8kHz ~ 96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv,.mka)	ts	ts		

Rezoluții DVI suportate
Auric cănd conectează la televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptoare DVI (cablu adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz	78Hz
640x480	p	p	p	p	p	p	p
800x600	p	p	p	p	p	p	p
1024x768	p	p	p	p	p	p	p
1280x768	p	p	p	p	p	p	p
1280x800	p	p	p	p	p	p	p
1366x768	p	p	p	p	p	p	p
1366x1024	p	p	p	p	p	p	p
1440x1080	p	p	p	p	p	p	p
1600x900	p	p	p	p	p	p	p

Setări avansate

Conecțivitate


Conecția prin cablu

Conecțarea la o rețea cablată

- Trebuie să adăgii un modem/router conectat la o conexiune activă cu banda largă.
- Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.



Conecție LAN în bandă largă

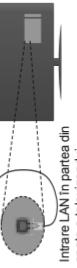

Conecție LAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cu fir, consultați secțiunia **Rețea / Setări Internet** în meniu Sistem>Setări.

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețea LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.



Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispositivului cablat

Tip rețea

- Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, **fără fir** sau **Dizactivat** în funcție de conexiunea activă cu televizorul. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica întima de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în meniu finalizari.

Setări avansate

Sel. avansate

Sel. avansate

Sel. avansate

Apoi apăsați pe butonul **Sursă de pe telecomandă** și comutati la sursa **AlfaSIP wireless**.

Este afișat un ecran care indică raportul că televizorul este pregătit pentru conexiune.

Desechideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Aceste aplicații sunt denumite client pentru face înțâlpă, care urmărește manualul de instrucții al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru informații detaliate.

Scanati, pentru a identifica dispozitivul. După ce seleționați televizorul și realizati conexiunea, ecranul dispozitivului dumneavoastră va fi afișat pe televizorul dumnevoastră.

Notă: Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul mobil susține această funcție. Ar trebui să operați pe calea "folosire acceptă funcție" din sistemul de operare care să laseze după fabricare acasă televizor. Procese de scădere și conectare diferă în funcție de programul fabricator.

Conectarea și alocarea dispozitivei wireless

Televizorul dvs. acceptă și îl temnește de conexiune wireless cu rază scurtă. Este necesară asocierea înaintea folosirii acestui dispozitiv wireless cu televizorul. Pentru a vă sincronizați dispozitivul cu televizorul trebuie să procedați în următorul mod:

- Setați dispozitivul în modul de sincronizare

Notă: Consultați manualul utilizatorului dispozitivului wireless și urmați să setați dispozitivul în modul de sincronizare.

Notă: Consultați manualul utilizatorului dispozitivului wireless și urmați să setați dispozitivul în modul de sincronizare.

Puteți conecta dispozitive audio sau telecomențor fară fir la televizorul dvs. Deconectați sau opriți orice alt dispozitiv audio conectat pentru a furniza deconexiune wireless să funcționeze corect. Pentru dispozitivele wireless să functioneze corect, urmați următorul mod:

- Setați dispozitivul în modul de sincronizare

Notă: Consultați manualul utilizatorului dispozitivului wireless și urmați să setați dispozitivul în modul de sincronizare.

AlfaSIP wireless

AlfaSIP wireless este standard pentru redirecționarea fluxurilor audio și video prin intermediu Wi-Fi Alliance. Această funcție asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare wireless.

Utilizarea cu dispozitive mobile

Există oferinte standard care permit partajarea ecranului, inclusiv conținut grafic, video și audio între dispozitivele dumneavoastră mobil și televizor. Conectați dispozitivul dumneavoastră mobil la televizor, dacă televizorul nu are o funcție WiFi integrată.

performanțe ale dispozitivului dvs. wireless, punând la cel puțin 1 m/s de arie disponibile wireless.

Depanare Conexiile

Rețea Wireless nu Este Disponibilă

Asigurați-vă firewall-ul/rețelele permit conexiunea wireless a televizorului.

În cazul să caluți din nou rețelele wireless (fără fir), folosiți ecranul meniului **Se Tari Repăză Internet**.

Dacă televizorul wireless nu funcționează corect, incercați să utilizați rețea cablată. Consultați sectiunea **Conectivitate Cablu** pentru mai multe informații privind procesul.

Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii sectiunii **Conectivitate Cablu** pentru mai multe informații privind procesul.

Conexiune lentă

Notă: Aceasta caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul mobil susține această funcție. Ar trebui să operați pe calea "folosire acceptă funcție" din sistemul de operare care să laseze după fabricare acasă televizor. Procese de scădere și conectare diferă în funcție de programul fabricator.

Conectarea și alocarea dispozitivei wireless

Televizorul dvs. acceptă și îl temnește de conexiune wireless cu rază scurtă. Este necesară conexiunea înaintea folosirii acestui dispozitiv wireless cu televizorul. Pentru a vă sincronizați dispozitivul cu televizorul trebuie să procedați în următorul mod:

- Setați dispozitivul în modul de sincronizare

Notă: Consultați manualul utilizatorului dispozitivului wireless și urmați să setați dispozitivul în modul de sincronizare.

Conexiile la internet nu disponibile /

Partajarea mediului funcționeză

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau monitorul dumneavoastră a fost configurația permanentă, este posibil ca televizorul să nu poată conecta la internet. În acest caz, adresa MAC este autentificată de fiecare dată când va conecta la internet. Aceasta este o metodă de prevenire a accesului neautORIZAT. Deoarece telefonul să poată accesa internetul, este nevoie să adăresa MAC a telefonului să fie valabilă.

Dacă se menține această situație, este posibil ca dispozitivul dumneavoastră să nu poată conecta la internet. Dacă acest lucru se întâmplă, urmați următoarele pași:

Dezactivarea „Dispozitivul deconectat”

Dezactivați „Dispozitivul deconectat”, conexiunea a fost realizată cu succes. În cazul în care conexiunea nu poate fi stabilită, încrengăti din nou.

Notă: Dispozitivele wireless pot opera în *aceeași* rețea ca și în rețeaua unui alt utilizator.

Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewal poate fi motivul problemei de conexiune și de vizibilitate, atunci când utiliză televizorul în modul unei rețele wireless.

parajare media sau când navigații prin intermediul funcțiilor de Partajare Media.

Dominium naval

Asigurări-vă că v-ați autentificat pe computer cu un nume utilizator/parola autorizată și, de asemenea, că domeniul este activ, înainte de a paraja fisieră din programul servelui media de pe computer. Dacă domeniul este nerăbdător, acest lucru ar putea cauza probleme în timp ce răsfoiți primele fișiere în modul partajare media.

Utilizarea serviciului de rețea partajare media

Functia partajare media utilizează un standard care facilită procesul de vizualizare a echipamentelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe rețea domestica.

Acest standard va permite să vizualizați și să redați poze, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectat la rețea domestica.

1. Instalaarea Software a serverului

Functia Partajare Media sau videoclipuri disponibile dacă programul servelui nu este instalat pe computerul dumneavoastră, să dărâta programul software al servelui media nu este instalat pe dispozitivul încercat. Prezintă computerul dumneavoastră adăucă.

2. Conectarea la o rețea cablată sau wireless

Consultați capitolile Conectivitate Cablata/Conectivitate wireless pentru informații detaliate despre configurație.

3. Redirecțiere fișiere partajate prin intermediul Navigatorul Media

Selecția Navigatorul Media utilizând butonanele direcționale din meniu principal și apăsați butonul OK. Navigatorul Media va fi afișat.

Partajare Audio Video

Selecția tipului de mediu dorit în meniu navigației media și apăsați OK. În cazul în care configurațiile de parajare sunt setate corecte, va fi afișat ecranul Selectare a Dispozitivului după selecțarea tipului de mediu. Dacă sunteți găsiți într-o situație disponibile, acestea vor fi afișate pe ecran. Selecția servelui media sau urmărea la care totiști să vor conțineți utilizând butonul Sus sau Jos și apăsați butonul OK. Dacă doriti să reincați lista dispozitivelor, apăsați butonul Verde. Puteti apăsa Meniu pentru alegă.

Selecția tipului media ca Video/clipuri și alegări un dispozitiv din meniu selectate. Apoi, selectați directorul cu fisier video în ecranul următor și totale fisiere video disponibile vor fi enumeraate.

Pentru a reda atât ecranul Navigatorul Media și selecția tipului media dorit și apoi să efectuați din nou răsfoirea în meniu.

dreapta a ecranului și apăsați OK. Selecția Acorduri în fiecare care sporește deschisă și apăsați OK pentru a afișa.

Dacă este disponibilă, puteți instala aplicații pe televizor folosind aplicația **Viewd** din fila **Featured** în primul plan.

Apăsați **înainte** pentru a ieși din modul portal în internet.
Observații:
Posibile probleme asociate aplicației pot fi din cauza configurării interfeței serviciului portat pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.
Planurile serviciului sunt confidențiale și sunt restricționate în orice moment.

Portal Internet
SFAT: Conexiunea prin bandă largă la internet este necesară pentru a viziona referințele la călătoria ridicată.

Trebue să setați opțiunile referințe la călătoria ridicată a Portalului de internet.

Prima instalație pentru operație adecvată a Portalului de internet.

Functia portă adăugă televizorul și funcție care să permite să conectați un server la internet și să internezi conexiunile la internet. Funcția portă poate să permită vizualizarea conținutului furnizat de acest server prin intermediul conexiunii la internet. Funcția portă poate să permită să vizualizeze muzica, videoclipuri și clipuri sau conținut web cu conținutul răspuns de definire. Dacă puteți vizualiza acest conținut fără întârziere, depinde de viteza conexiunii furnizate de furnizorul de servicii de internet.

Apăsați butonul **Internet** de pe telecomandă pentru a deschide pagina portalului de internet.
Când treceți pe ecranul portalului, imaginea ultimei surse urmărite va fi afișată pe fundal. Veți vedea pictograma ale articolelor disponibile în partea din stânga - de la ecranului Utilizatorului directie de pe telecomandă pentru a muta atenția pe articolul dorit. Puteți vizualiza conținutul unui articolelor puteți să o picătați apăsând OK/OK după selecție. Apăsați butonul **Back/Return** din nou pentru a reveni la ecranul anterior.

In articoli Recent, aplicațiile listate de curând vor fi afișate. Puteti folosi acest articol pentru a accesa aceste aplicații rapid.

In articoli Functii, aplicațiile implicate vor fi afișate împreună cu aplicația Navigator Internet. Aceste aplicații nu sunt editabile.

In articoli Aplicațile mele, vor fi afișate aplicațiile pe care le-ai adăugat folosind aplicația Piata Market este, de asemenea, o aplicație din Aplicațiile mele. Evidențiată aplicația **Market** și apăsați OK pentru a avea toate aplicațiile disponibile. Evidențială - oare cea dorita și apăsați OK, o ferăstra va apărea deasupra. Evidențială Adăugați la aplicațiile mele și apăsați OK pentru a adăuga la aplicația evidențială Aplicațile mele pentru a o accesează rapid ulterior. De asemenea, puteți evidenția Sălt la aplicație și apăsați OK pentru a lansa aplicația evidențială. Puteți multă sau săgețe aplicațile, adăugate la Aplicațile mele. Evidențială aplicația pe care doți să o editați și apăsați pe butonul direcțional **Sus** de pe telecomandă. Acum, aplicația este în modul de editare. Puteți schimba locul aplicației apăsând butonul **Stâng** sau Drept. Pentru a șterge aplicația, apăsați butonul direcțional în **Sus** a două ori. Pictograma Inchide va fi evidențiată. Aici apăsați OK pentru a elimina aplicația din Aplicațiile mele Apăsați butonul **Jos** pentru a ieși din modul de editare.

După ce intrăți în ecranul Piata, puteți alege și Acordurile. Selecția pictograma Setări din partea

Browser de internet

Pentru a folosi browserul de internet, mai întâi accesați portalul Aplicatiile Internet de pe portal.

(Rezultatul logonului browserului de internet se poate schimba.)

În ecranul initial al browserului, imaginile în miniatură ale linkurilor predefinite (dica există) la paginile web vor fi afisate ca opțiuni **Accesare rapidă** și **Adăugare la accesare rapidă**.

E posibil să nu fie acasătate toate site-urile de pe internet. Depinde de site, este posibil să survină probleme de conținut în unele circumstanțe, conținându-vă pările împotriva de redat.

Pentru a naviga cu ajutorul browserului de internet, utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasați cursorul în partea superioară a istoricului sau apăsați butonul **Back**. Opțiunile istoric, **File** și **Marcate**, și bara navigației care conține butonanele înapoi/inainte, butonul de reîmpins/șăvârăie, bară adresă/cărătură, butonul de **Apelare rapidă** și **Opera** sunt disponibile.

Pentru a adăuga o pagină web dorită în lista Speed Dial, pentru acces rapidă, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back**. Returnării browserului va apărea. Selectați butonul **Apelare rapidă** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** și apăsați butonul **OK**. Completăți și inputurile **Nume** și **Adresă**, selectați OK și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga. Dacă în timp ce va elogra pe site, cursorul să adauge la lista **Apelare rapidă**, selectați butonul **Opera** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** din submeniu și apăsați butonul **OK** din nou. Numele și Adresa vor fi completate automat în fundal de pagina web pe care o accesăti. Selectați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga.

De asemenea, și puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera** și apăsați butonul **OK** pentru a vedea pagina disponibilă specifică și opțiunile generale.

Există diverse metode pentru căuta sau accesarea paginii web folosind browserul web.

Introduceți adresa unei pagini web (URL) în bara de călătorie/adresă și selectați butonul **Submit** (întrările de pe tastatura virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină).

Introduceți cuvântul sau cuvintele cheie în bara de călătorie/adresă și selectați butonul **Submit** (întrările de pe tastatura virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a începe o căutare a paginilor web aferente).

Sistem HbbTV

Televizorul dumneavoastră este compatibil cu mouse-un USB. Conectați mouse-ul sau adaptatorul mouse-ului wireless la mufa USB de la mijlocul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web disponibile includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate de browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de descărcare din internet prin browser.

E posibil să nu fie acasătate toate site-urile de pe internet. Depinde de site, este posibil să survină probleme de conținut în unele circumstanțe, conținându-vă pările împotriva de redat.

Aplicația HbbTV sună disponibile pe canalele unde sunt semnale de la transmisiile (actualmente, canalele difere pe aplicații din transmisiuni HbbTV). Astra). Transmisiunile marchează o aplicație ca "autostart" (pornirea automată) și aceasta este pornita de platformă automat. Aplicație, astfel sunt. În general, lansată cu pictogramă sub forma unui buton roșu, și care notifică utilizatorul că pe canalele respectiv există o aplicație HbbTV. Apăsați butonul roșu pentru a deschide pagină cu aplicația.

După afișarea unei pagini, utilizatorul poate reveni la starea pictogramelor cu butonul roșu apăsând din nou butonul roșu. Utilizatorul poate comuta între modul pictogramelor cu butonul roșu și modul UI complet al aplicației apăsând butonul roșu. Trebuie notat că opțiunea de comutare a butonului roșu este orientată spre aplicație și trebuie să pot comuta direcțional.

Dacă utilizatorul comută pe alt canal în timp ce aplicația HbbTV este activă (fie în modul pictogramelor cu butonul roșu, fie în modul UI complet), umoratările scenarii pot apărea.

* Aplicația poate continua să se execute.

* Aplicația poate fi închisă.

* Aplicația poate fi dezactivată sau dezactivată din nou.

Pentru a porni aplicația, să se recuperă în primă instanță, că și primă transmisie. Transmiterul poate activa ambele moduri sau numai una. Dacă platforma nu are o conexiune de bandă largă operațională, platforma poate lansa aplicațile transmise prin emisie.

Aplicație cu buton roșu și pornire automată oferă de obicei legături la alte aplicații. Un exemplu este expus mai jos.

Utilizatorul poate comuta la alte aplicații folosind legăturile oferite. Aplicații trebuie să indice un mod de închidere automată; de obicei, pentru acesarea se folosește butonul **Lește**.

Televizorul dumneavoastră este compatibil cu mouse-un USB. Conectați mouse-ul sau adaptatorul mouse-ului wireless la mufa USB de la mijlocul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapidă.

Opțiunea **Logon la browserul de internet** se poate schimba.

În ecranul initial al browserului, imaginile în miniatură ale linkurilor predefinite (dica există) la paginile web vor fi afisate ca opțiuni **Accesare rapidă** și **Adăugare la apelare rapidă**.

E posibil să nu fie acasătate toate site-urile de pe internet. Depinde de site, este posibil să survină probleme de conținut în unele circumstanțe, conținându-vă pările împotriva de redat.

Opțiunea cu butonul browserului de internet, utilizând butoanele direcționale de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasați cursorul în partea superioară a istoricului sau apăsați butonul **Back**. Opțiunile istoric, **File** și **Marcate**, și bara navigației care conține butonanele înapoi/inainte, butonul de reîmpins/șăvârăie, bară adresă/cărătură, butonul de **Apelare rapidă** și **Opera** sunt disponibile.

Pentru a adăuga o pagină web dorită în lista Speed Dial, pentru acces rapidă, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back**. Returnării browserului va apărea. Selectați butonul **Apelare rapidă** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** și apăsați butonul **OK**. Completăți și inputurile **Nume** și **Adresă**, selectați OK și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga. Dacă în timp ce va elogra pe site, cursorul să adauge la lista **Apelare rapidă**, selectați butonul **Opera** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** din submeniu și apăsați butonul **OK** din nou. Numele și Adresa vor fi completate automat în fundal de pagina web pe care o accesăzi. Selectați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga.

De asemenea, și puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Opera** și apăsați butonul **OK** pentru a vedea pagina disponibilă specifică și opțiunile generale.

Există diverse metode pentru căuta sau accesarea paginii web folosind browserul web.

Introduceți adresa unei pagini web (URL) în bara de călătorie/adresă și selectați butonul **Submit** (întrările de pe tastatura virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagină).

Introduceți cuvântul sau cuvintele cheie în bara de călătorie/adresă și selectați butonul **Submit** (întrările de pe tastatura virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a începe o căutare a paginilor web aferente).

Selectați o imagine în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagina web aferentă.

Figura a: Aplicație cu bară de pornire



Figura b: Aplicația ARD EPG, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.

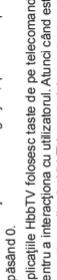


Figura c: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.

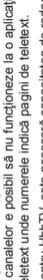


Figura d: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.



Figura e: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.



Figura f: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.



Figura g: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.




Figura h: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.



Figura i: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.



Figura j: Aplicația HbbTV, imagine video transmisă afișată în stânga-jos, poartă fi optiunea de pornire.



Pagina cu detalii

Puteți accesa pagina portalului apăsând pe widget-ul de **cansare a portului**.
Notă: Este necesară să conectați la Internet. Această funcție nu va fi disponibilă dacă a pagina de portul nu este activă.

Funcția utilizării a dispozitivelor mobile ca telecomandă
Puteți apăsa pe widget-ul **Microfon** și să gestionați programul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizor. Pentru a utiliza funcția complete de telecomandă intelligentă, apăsați pe **săgeata sus** din partea stângă jos a ecranului.

Funcția săgeată vocală
Puteți apăsa pe widget-ul **Microfon** și să gestionați aplicația prin comenzi vocale, ca de exemplu "Casetă", "Volume Up/Down" (Volum crescut/săzbat), "Programme Up/Down" (Următorul program în sus/jos). Această funcție este destinată exclusiv dispozitelor cu sistem de operare Android.

Functia tastaturii
Păgina tastaturii poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea widget-ului **Tastatură** de pe ecranul aplicației sau în mod automat prin recunoașterea unei comenzi de la televizor.

Certeine
1. Televizor în inteligent

2. Conexiune la rețea

3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS (Android OS 4.0 sau o versiune superioară)

4. Aplicația Smart Center (ce poate fi să căsătă în magazinele de aplicații online pe platforme Android și iOS)

5. Modem router

6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32

(necesară pentru funcția PVR, dacă este disponibilă)

Observații:
Pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului: Normal (mapă), Mare (mapă) și Portocală (mapă). Dispozitivele cu ecrane cu dimensiuni de 3" sau mai mici nu sunt compatibile. În ceea ce privește OS, sunt compatibile toate dimensiunile de ecran.

Română - 36 -

INREGISTRARI: Puteți vizualiza înregistrările și momentelor dumneavoastră active (dacă există) prin intermediul acestui îl. Puteți a căuta orice eveniment, apăsând pe pictograma de selecție de pe fiecare rând.

GPE: Puteți vizualiza programele de transmitere din listele selecțiate de canale prin intermediul acestui file. Puteți să ascundeați sau să afișați canalele adjacente canalului selectat de pe ghică GPE. Rețineți că actualizarea/reîmpresătura informațiilor GPE poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețea dumneavoastră și de calitatea serviciului de internet.

NOTĂ: Pentru informații GPE de pe internet este necesară o conexiune de internet.
PORTA: Această filă afișează aplicațiile de pe portal intr-un mod de vizualizare prin care puteți trage. Dacă FollowMe TV este activă, aplicația selectată poate fi schimbată modul de afișare și funcția **FollowMe**.

NOTĂ: Este necesară o conexiune la internet. Această filă este setată să utilizeze o pagină de portal.

SETARI: Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru funcția de partajare media, apăsați pe **Partajare Media** (nu este disponibilă dacă este dezactivată).

Apăsați butonul Meniu de pe telecomanda, selectați meniu Sistem> Setări> și apăsați pe OK. Selectați Audio Video Sharing și modificați-o în Enabled (Activ). Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația **Smart Center** pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Pentru aplicația smart center. Dacă totu se conținut sunt configurații în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră mobil și numărul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în lista, asigurați-vă un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh** (Reîncărcă). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Puteți apăsa pe pictograma primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor la pornirea acestuia.

CANALELE MELE: Sună și făgădă programele primele patru canale din lista de canale obținute de pe televizor. Puteți modifica canalele afișate. Apăsați pe imaginea în miniatură și [l]tre] apăsat. Va fi afișată o listă de canale și puteți aleja canalul dorit pentru a-l blocui.

TV: Puteți urmări conținutul prin intermediul Internet TV. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținute de pe televizor și face clic pe imaginele reduse pentru a vizualiza paginile cu detalii.

Română - 35 -

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme OS și Android. Cu ajutorul hărții sau telefonului, puteți să trimiteți și să urmăriți emisiunile favorabile, să urmăriți transmisii în direct și să programați de pe televisorul dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să utilizați aplicația portabilă dumneavoastră să parătiți tablăi la televizor, pentru televizor și să parătiți fisieră medie.

NOTĂ: Poate fi utilizată de foarte multe aplicații de pe televisor ale următoarelor servizi de televiziune.

Ghid introductiv

Pentru a utiliza funcția Smart Center, conțineți televizorul să se remonteze în mod corespunzător. Pentru a conecta la rețea WiFi, aveți nevoie să adăugați televizorul dumneavoastră nu are o lună întretemenție pentru WiFi, conectați dongle-ul WiFi la unul dintre porturi USB. Pentru a putea utiliza funcționalitatea de pe internet, moderați televizorul dvs. trebuie conectat la internet.

IMPORTANT: Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru funcția de partajare media, apăsați pe **Partajare Media** (nu este disponibilă dacă este dezactivată).

Apăsați butonul Meniu de pe telecomanda, selectați meniu Sistem> Setări> și apăsați pe OK. Selectați Audio Video Sharing și modificați-o în Enabled (Activ). Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația **Smart Center** pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Pentru aplicația smart center. Dacă totu se conținut sunt configurații în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră mobil și numărul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în lista, asigurați-vă un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh** (Reîncărcă). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Puteți apăsa pe pictograma primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor la pornirea acestuia.

CANALELE MELE: Sună și făgădă programele primele patru canale din lista de canale obținute de pe televizor. Puteți modifica canalele afișate. Apăsați pe imaginea în miniatură și [l]tre] apăsat. Va fi afișată o listă de canale și puteți aleja canalul dorit pentru a-l blocui.

TV: Puteți urmări conținutul prin intermediul Internet TV. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținute de pe televizor și face clic pe imaginele reduse pentru a vizualiza paginile cu detalii.

Română - 35 -

Pagina cu detalii

Pentru a deschide pagina cu detalii apăsați pe un program. Pe deschidere pagina cu detalii, puteți obține informații despre diverse programele selectate. Pe această pagină puteți găsi filă "Detaliș" (Detaliș) și "Cast&Crew" (Distribuție și echipă) și "Videos" (Video).

DETALII: Această filă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea o legătură la pagina de Facebook și Twitter ale programului selectat.

DISTRIBUȚIE SI ECIPĂ

Indicația totală persoanele care au contribuit la programul actual.

VIDEOCUPRINTE

Indicația videoclipurilor de pe YouTube asociate programului selectat.

NOTĂ:

Pentru unele funcții este necesară o conexiune internet.

Functia FollowMe TV/dacă este disponibilă

Indicația apărării dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare și funcția **FollowMe**.

NOTĂ:

Așa cum este cazul, este posibil de redare pe un aparat de filmare sau de televizor.

Centrul

1. Televizor în inteligent

2. Conexiune la rețea

3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS (Android OS 4.0 sau o versiune superioară)

4. Aplicația Smart Center (ce poate fi să căsătă în magazinele de aplicații online pe platforme Android și iOS)

5. Modem router

6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32

(necesară pentru funcția PVR, dacă este disponibilă)

Aplicația de lansare a portului
Pentru a accesa widget-ul de **Partajare Media** (), apăsați **Săgeata sus** din partea stângă jos a ecranului.

echipă.

Română - 35 -

Contents

Safety Information	38
Markings on the Product	39
Environmental Information	39
Features	40
Accessories included	40
Standby Notifications	40
TV Control Switch & Operation	41
Inserting the Batteries into the Remote	41
Connecting Power	41
Antenna Connection	41
License Notification	41
Remote Control	44
Connections	45
Switching On/Off	46
First Time Installation	46
Media Playback via USB Input	47
Recording a Programme	47
Timeshift Recording	47
Instant Recording	48
Watching Recorded Programmes	48
Recording Configuration	48
Media Browser Menu	48
FollowMe TV (if available)	48
CEC and CEC RC Passthrough	48
E-Manual (if available)	54
General TV Operation	54
Using the Channel List	54
Configuring Parental Settings	54
Electronic Programme Guide (EPG)	54
Teletext Services	55
Software Upgrade	55
Troubleshooting & Tips	55
PC Input Typical Display Modes	56
AV and HDMI Signal Compatibility	57
Supported Video File Formats for USB Mode	58
Supported Picture File Formats for USB Mode	58
Supported Audio File Formats for USB Mode	59
Supported Subtitle File Formats for USB Mode	60
Supported DVI Resolutions	61

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. FOR USER SERVICEABLE PARTS, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

The mains plug and long inactive cables (e.g. power cables (plugs on), signal cables, etc.) should be stored in a safe place, out of the reach of children, babies, children and domestic animals.

Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.

Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

Warning: Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

	Caution
	Risk of electric shock
	Maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Class II Equipment With Functional Earthing: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.

Protective Earth Connection: The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product:
This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities (or lack of experience and/or knowledge) use electrical devices unsupervised.

* Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry/located areas and in regions with moderate or tropical climates.

* The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places for ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

* The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

* The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause a fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands, as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

* Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
* Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top or near the TV.

Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Supports Ultra HD (Ultra High Definition – also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supplied from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.
- Remote controlle colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AV (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme Recording
- Programme Timeshifting
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 b/g/n built in WiFi Support
- Audio Video Sharing
- Hub TV

WALL MOUNTING WARNINGS

WARNING
Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/batteries. If the coin/battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

• Reach the instructions before mounting your TV on the wall.

- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
• Only using furniture that can safely support the television set.
• Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
• Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
• Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (Galvanic isolator, see EN 60728-11).

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:
If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located between the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as Off to turn its setting off.

Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the **System>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **System>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

Left button while **Custom** option is selected or Right button while **Auto** option is selected "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Accessories Included

- Remote Control
 - Batteries: 2x AAA
 - Instruction Book
 - Standby Notifications
- Standby Notifications**
If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When the next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time." Press **OK** to continue.
- The **Auto TVOff** option (in the **System>Settings>More** menu) may be set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Press **OK** to continue.
- Remote Control
 - Batteries: 2x AAA
 - Instruction Book
 - Standby Notifications
- High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)**: Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures and other improvements. It delivers the look that filmmakers are intended to achieve, showing the hidden

Accessories Included

- Remote Control
 - Batteries: 2x AAA
 - Instruction Book
 - Standby Notifications
- Standby Notifications**
If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When the next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time." Press **OK** to continue.
- The **Auto TVOff** option (in the **System>Settings>More** menu) may be set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Press **OK** to continue.
- Remote Control
 - Batteries: 2x AAA
 - Instruction Book
 - Standby Notifications
- High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)**: Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures and other improvements. It delivers the look that filmmakers are intended to achieve, showing the hidden

TV Control Switch & Operation



1. Up direction

2. Down direction

3. Volume / Info / Sources List selection and

The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

To **change volume**: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

To **change channel**: Press the middle of the button in. The information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

To **change source**: Press the middle of the button twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To **turn the TV off**: Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds. The TV will turn into standby mode.

To **turn on the TV**: Press the middle of the button in, the TV will turn on.

Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume +/–** and **Programme +/-** buttons on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently. Insert two **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.





Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on **220-240V AC, 50 Hz** socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (LNB)** socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

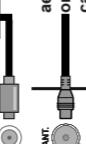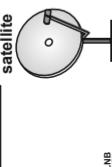

License Notification

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS or DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.


Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries [European Union only]

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

Notice: The sign on the symbol for batteries indicates that this battery cannot be disposed in household waste.

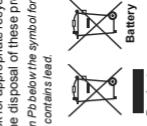

Products

Specification

TV Broadcasting	PAL/BG/IDK/L' SECAM/IDK
Receiving Channels	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV(DVB-C/S) (DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	10,000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround HD
Audio Output Power (WRMS, 10% THD)	2 x 12
Power Consumption (W)	260 W
Networked Standby (W)	< 3
TV Dimensions DxLxH (with feet) (mm)	370 x 1684 x 1026
TV Dimensions DxLxH (without feet) (mm)	73 x 1684 x 967
Display	75"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Range	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5550 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW
5640 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country

Restriction

General authorization required for outdoor use and public service

France
In-door use only for 2454-2483.5 MHz

Italy
If used outside of own premises, general authorization is required

Greece
In-door use only for 5670 MHz to 5725 MHz band


Luxembourg
General authorization required for network and service supplier (or spectrum)

Norway
Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund

Russian Federation
In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Remote Control

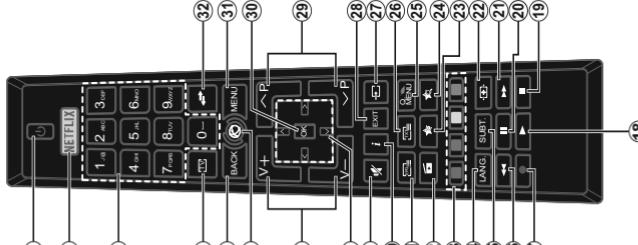

1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Netflix: Launches the Netflix application
3. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
4. TV-Switches to TV Source
5. Back/Return: Returns to previous screen, opens index
6. Internet: Opens the portal page, where you can reach many web based applications
7. Volume +/-
8. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
9. Mute: Completely turns off the volume of the TV
10. Info: Displays information about on-screen content shows hidden information (revel - in TXT mode)
11. EPG (Electronic programme guide): Displays the electronic programme guide
12. Media browser: Open the media browsing screen
13. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. Language: Switches among sound modes (analogue digital), TV, where available)
15. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)
16. Raid reverse: Moves frames backwards in media such as movies
17. Record: Records programmes
18. Play: Starts to play selected media
19. Stop: Stops the media being played
20. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording
21. Rapid advance: Moves frames forward in media such as movies
22. Screen: Changes the aspect ratio of the screen
23. My button 1 (*)
24. My button 2 ()
25. Quick Menu: Displays a list of menus for quick access
26. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
27. Source: Shows all available broadcast and content sources
28. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
29. Programme +/-
30. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)
31. Menu: Displays TV menu
32. Swap: Quickly cycles between previous and current channels or sources

(*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:

These buttons may have default functions depending on the model. However, you can set a special function to these buttons by pressing on them for 1 second when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. How the selected MY BUTTON is associated with the selected function.

Note that if you perform a First time installation, MY BUTTON 1&2 will return to their default function.

Direct, Single Satellite Cable or DISEqC switch by using ▲ or ▼ buttons.

Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press OK to continue. Select an available satellite on the next screen and press OK to scan for services.

Multiple Satellites: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press OK to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press OK to scan for services.

DISEqC switch: If you have multiple satellite dishes and a **DISEqC switch**, select this antenna type. Then set the DISEqC version and press OK to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press OK button to scan the first satellite in the list.

Analogue: If **Analogue broadcast search option is selected**, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Programme +/- or a numeric button on the remote control. If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press OK to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press OK to scan for services.

To Switch the TV On
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz). To switch on the TV from standby mode either:

• Press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
• Press the middle of the side function switch on the TV in.

To Switch the TV Off
Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

To Power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched into **standby mode**, the **standby LED** can blink to indicate that features such as **Standby Search, On/Off Download or Timer's active**. The LED can also blink when on the **TV/From standby**.

First Time Installation
When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK.

About Selecting Broadcast Type
Digital Aerial: If **Digital Aerial broadcast search option** is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **Digital Cable broadcast search option** is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences a confirmation message may be displayed before starting to search. Select **YES** and press OK to proceed. To cancel operation, select **NO** and press OK. You can select **Network or set values such as Frequency, Network ID and Search Stop**. When finished, press OK button. Note: **Searching duration will change** depending on the selected **Search Stop**.

Satellite: If **Satellite broadcast search option** is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as

Switching On/Off

To Switch the TV On

NOTE: When connecting a device, via the YPbPr or BACK AV inputs, you must use the connection cables to enable the connection. See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to VGA cable to enable YPbPr signal via VGA input. You cannot use VGA input via PC/YPbPr at the same time. To enable PC/YPbPr audio, you will need to use the back audio inputs with a YPbPr/PC audio cable for audio connection. 1. When using the wall mounting kit (available from third party in the market, if not supplied), we recommend that you plug all the cables into the back of the TV, before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of its settings. The Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. By connecting an HDMI cable to your TV, you have to use only a shielded (high grade) HDMI cable to guarantee a sufficient immunity against parasitic frequency radiation. And make sure to use a high-speed HDMI cable that can transmit high definition signals, such as 4K contents, for trouble-free transmission.



Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
	PC/YPbPr/Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	Back AV (Audio/Video) Connection (back)		
	Headphone Connection (side)		
	YPBPR/Video Connection (back)		
	USB Connection (front)		
	C1 Connection (side)		
	Ethernet Connection (bottom)		
	Subwoofer Connection (back)		

(*) For external subwoofer connection



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

configure a wired or a wireless connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Wake On** option by setting it as **Off**. After the settings are completed press **OK** button to continue. To skip to the next step without doing anything select **No** and press the **OK** button when the message is displayed asking whether you want to do to the network settings.

After the initial settings are completed TV will start to broadcast files.

After all the available stations are stored, scan results will be displayed. Press **OK** to continue. The **Edit Channel List** menu will be displayed next. You can edit the channel list according to your preferences or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the (LNC) **Select Yes** and press **OK** to confirm. (LNC) is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback with USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch hard disk with external power supply/external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the **USB** inputs on the TV.

IMPORTANT: Backup the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formating USB hard drives, which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself! Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to go to the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing image files the **Media Browse** menu can only display 1000 image files stored on the connected USE device.

disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Pictures**, **Sound** and **Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will exit from this screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

Loop/Shuffle / Mode Operation

Start playback with a **Play** button and activate **[E]**

All files in the list will be continuously played in original order.

FollowMe TV (If available)

Start playback with the **OK** button and activate **[E]**

The same file will be played continuously (repeat).

Mode Operation

Start playback with the **Play** button and activate **[E]**

All files in the list will be played once in random order.

FollowMe TV (If available)

Start playback with the **OK** button and activate **[E]**

All files in the list will be played continuously played in the same random order.

FollowMe TV (If available)

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the **Smart Center** application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: This application may not be compatible with all/mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **System>Settings>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When CEC source device is connected, it will be listed in sources menu with its own name instead of the connected HDMI port's name such as **DVD Player**, **Recorder 1** etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected.

To terminate this operation and control the TV via the remote again, press **Quick Menu** button on the remote, highlight the **CEC RC Passthrough** and set as **Off** by pressing Left or Right button. This feature can also be enabled or disabled under the **System>Settings>More** menu.

The TV supports also **ARC/Audio Return Channel** feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system).

When **ARC** is active, TV does not mute its other audio outputs automatically. So you need to decease TV

Timeshift cannot be used while in radio mode. You can conduct the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the EPG. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts or view the media browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select **Recorded** item from the **Media Browser** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Play Options**. Select an option then press **OK** button. **Note:** Viewing main menu and menu items will not be available during the play/back.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Rapid Advance** button to slow forward. Pressing **Rapid Advance** button consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Configuration

Select the **Recordings** item in the **Media Browser>Settings** menu to configure the recording settings.

Format Disk: You can use the **Format Disk** feature for formating the connected USB disk. Your PIN is required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN's requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its system partition will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format, but you will lose ALL your data.

If USB disk writing speed to slow to record message is displayed on the screen while starting a recording by restarting the recording. If you still get the same error, it may be possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Timeshift Recording

Activate timeshift mode, in timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

volume to zero manually, if you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list, in that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **System>Settings>More menu as Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as Enabled.

E-Manual (If available)

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To use E-Manual, press to the **Info** button while main menu is displayed on the screen or press **Quick Menu** button, select **Information Booklet** and press **OK**. By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: The contents of the E-Manual may vary according to the model.

TV Menu Contents

System - Picture Menu Contents

Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema, Game (optional), Sports, Dynamic and Natural. Dolby Vision Modes: If Dolby Vision option is selected Dolby Vision Dark and Dolby Vision Bright picture modes options will be available instead of Cinema and Natural modes.
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off , Note: Available options may differ depending on the selected Mode .
Backlight	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the (warmth) or (coolness) of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between .5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Dolby Vision Notification	Sets the notification appearance preference for Dolby Vision contents. When set as On , Dolby Vision logo will be displayed on the upper right side of the screen when Dolby Vision content is detected.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Autoposition	Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appears as a vertical banding in dot interlace presentations like spreadsheets or paragraphs of text in small fonts.
Phase	Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

What in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode.

System - Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode .
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume. Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (If the viewed channel supports). Press OK to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices of your TV wirelessly.
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
DTS TruSurround HD	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Digital Out	Enables or disables the DTS TruSurround HD .
Bass Gain	Sets digital out audio type. Controls the bass gain level. Use Left/Right button to set.

System - Settings Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CECAM PIN using the related options. <i>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN, it is requested depending on the country selection during the First Time Installation use the Pin# that you have defined.</i>
Timers	Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes.
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Enables or disables selected source options. There are Regular , Enhanced and Disabled options available for HDMI sources. Regular and Enhanced options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR HLG images from an eHDMI source related source setting should be set as Enhanced if the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as Disabled .
Network/Internet Settings	Displays network/internet settings.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. <i>Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.</i>
More	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN("number and deactivate Netflix." / ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.
Menu Timeout	Displays other setting options of the TV.
Standby LED	Changes timeout duration for menu screens. If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen. (DVB subtitle / Teletext subtitle) both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Audio Video Sharing	Audio Video Sharing feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed you can share play photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information. Audio Video Sharing mode will not be available with internet portal feature.

Child Lock: If this option is set to **ON** the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the open browser application in the portal will be disabled. Set to **OFF** to release the application again.

Set PIN: Defines a new PIN number.
Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the CI module. You can change the default PIN of the CI module using this option.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN it's requested depending on the country selection) during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

Electronic Programme Guide (EPG)

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **Green** button while the **Channel List** is displayed on the screen in order to open the **Edit Channel List** menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the **Yellow** button. Then press the **OK** button to open the **Channel Edit Options** menu and select **Add Remove Favourites** option. Press the **OK** button again. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the **Filter** function in the **Edit Channel List** menu to filter the channels in the **Channel List** permanently according to your preferences. Using this **Filter** option, you can set one of your four favourite lists to be displayed everytime the **Channel List** is opened. The filtering function in the **Channel List** menu will only filter the currently displayed **Channel List** in order to find a channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the **Channel List** is opened if you don't save them. To save the changes on the list press the **Red** button after filtering while the **Channel List** is displayed on the screen.

Configuring Parental Settings

The **Parental Settings** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and usage of menus. These settings are located in the **System>Settings>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, **Parental Settings** menu will be displayed. **Menu Lock:** This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and its maturity level is disabled, disables access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Locks** value will be set to 7 as a default.

Time Slice (Record button): Displays the programmes of previous time slice.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the programmes of previous or next day.

Search (Text button): Displays **Guide** search menu.

Now (Source button): Displays current event of the highlighted channel.

Rec/Stop (Record button): The TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording.

List Schedule(*)

Note: Only the events of the highlighted channel will be listed.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the programmes of previous or next day.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected programmes.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the **Channel List**.

You can edit the channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channel List** options. Press the **OK** button to open the **Channel List**. You can filter the listed channels by pressing the **Blue** button or open the **Edit Channel List** menu by pressing the **Green** button in order to have advanced changes in the current list.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **Green** button while the **Channel List** is displayed on the screen in order to open the **Edit Channel List** menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the **Yellow** button. Then press the **OK** button to open the **Channel Edit Options** menu and select **Add Remove Favourites** option. Press the **OK** button again. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the **Filter** function in the **Edit Channel List** menu to filter the channels in the **Channel List** permanently according to your preferences. Using this **Filter** option, you can set one of your four favourite lists to be displayed everytime the **Channel List** is opened. The filtering function in the **Channel List** menu will only filter the currently displayed **Channel List** in order to find a channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the **Channel List** is opened if you don't save them. To save the changes on the list press the **Red** button after filtering while the **Channel List** is displayed on the screen.

Installation Menu & Contents

Automatic channel scan (Return): Searches and stores cable DVB stations. **Analogue:** Searches and stores analogue stations. **Satellite:** Searches and stores satellite stations.

This feature can be used for direct broadcast entry.

Network **channel scan** **Network channels:** Searches for aerial network channels. **Digital Cable:** Searches for cable network channels.

You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.

Satellite Settings Displays satellite settings. You can **Add**, **Delete** satellites or **Edit** satellite settings on the **1st Antenna installation**: You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.

Installation Settings Displays installation settings menu. **Standby Search (Optional):** Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown.

Clear Service List Use this setting to clear channels stored. This setting is viable only when the **Country** option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Select Active Network This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.

First time Installation Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x350	85Hz
2	640x480	69Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	69Hz
6	800x600	69Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	69Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	75Hz
13	1120x884	75Hz
14	1280x768	69Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	69Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	69Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	69Hz
21	1360x768	69Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	69Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x950	69Hz
26	1440x950	75Hz
27	1600x1200	69Hz
28	1600x1200	69Hz
29	1600x1200	69Hz
30	1620x1080	60Hz

Input sources - can not be selected

- you cannot select an input source, it is possible that no device is connected; if not:
 - Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device.
 - Check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-entering the USB device.

USB is too slow

If a **USB disk writing speed too slow to record** message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

Poor picture

Check if you have selected the correct TV system. Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.

Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

No picture

This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.

• Is the antenna connected properly?

• Is the antenna cable damaged?

• Are suitable plugs used to connect the antenna?
• If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

Check if the TV is muted. Press the **Mute** button or increase the TV volume to check.

Sound may be coming from one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.
Remote control - no operation
• The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **System>Settings** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. In **Upgrade options** menu select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the **OK** to continue with the reboot operation.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option in the **Upgrade options** menu is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while it is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Programme Options

Use the directional buttons to highlight a programme and press **OK** button to display **Event Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel.

Record / Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the programme is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected programme is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set recording, highlight that programme and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The recording will be canceled.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: After you have selected a programme in the **EPG** menu, press the **OK** button. Select **Set Timer on Event** option and press the **OK** button. You can set a timer for future programmes. To cancel an already set timer, highlight that programme and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

AV and HDMI Signal Compatibility		
Source	Supported Signals	Available
PAL	O	
SECAM	O	
EXT (SCART)	O	
NTSC4.43	O	
NTSC3.58	O	
RGB 50/60	O	
PAL	O	
SECAM	O	
NTSC4.43	O	
NTSC3.58	O	
YpbPr	480i, 480p, 576i, 576p, 60Hz	60Hz
YpbPr	720p, 50Hz, 60Hz	O
YpbPr	1080i, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	480i, 480p, 60Hz	O
HDMI	576i, 576p, 60Hz	O
HDMI	720p, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	1080i, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	3840x2160p, 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	4096x2160p, 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Supported Video File Formats for USB Mode			
Video Codec	Resolution	Bit Rate	
MPEG1/2	1920p@30fps, 1080p@60fps	40Mbps	
MPEG4	XvD		
Sorenson H.263	H.263		
HEVC/H.265	H.264		
Vp8	Vp8		
Supported Picture File Formats for USB Mode			
Image	Photo	Resolution (width x height)	Remark
JPEG	Base-line	1536x8640	
PNG	Progressive	1024x768	The limit for max resolution depends on DRAM size
BMP	non-interlace	9600x6400	
	Interlace	1200x900	
		9600x6400	

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported Subtitle File Formats for USB Mode

Internal Subtitles					
Extension	Container	Container	Container	Container	Container
.dat, .mng, .mpeg, .vob		MPG, MPEG		DVD Subtitle	
.ts, .tp, .tp			TS	DIV Subtitle	
.mp4		MP4		DVD Subtitle	
			UTF-8	UTF-8	Text
			ASS	SSA	
			MKV	MKV	
			VobSub	UTF-8	VobSub
			DVD Subtitle	DVD	
			XSUB	XSUB	
			AVI(1.0, 2.0),		
			DIVX1, 2		
avi				XSUB+	

External Subtitles

Extension	Subtitle Parser	Remark
.srt	Subrip	
.ssa, .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
	SubViewer	
	MacroDVD	
	DVD Subtitle System	
	SubExt (VobSub)	
sub		
.txt	TMPMovie	

Supported Audio File Formats for USB Mode

Audio Codec	Sample rate	Bit Rate	Container	
MPEG1/2 Layer1	16kHz - 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.dat, .VOB, .MPG, .MPG1), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer2	16kHz - 48kHz	8Kbps ~ 36Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.dat, .trp, .mpg), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16kHz - 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 (.mp4), MOV (.mov), M4A (.m4a), 3GP (.3gp), 3GP2 (.3gp2), 3GPP (.3gpp), 3GPP2 (.3gpp2), MPEG transport stream (.dat, .tp, .mp4), M4V (.m4v), SWF (.swf)	
AC3	32kHz - 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP4 (.mp4), MOV (.mov), M4A (.m4a), MP4G (.mp4g), 3GP (.3gp), 3GP2 (.3gp2), 3GPP (.3gpp), 3GPP2 (.3gpp2), M4V (.m4v), MP4G (.mp4g), MP4G (.mp4g), Transport stream (.dat, .tp, .mp4), M4V (.m4v), MP4 (.mp4), MP4G (.mp4g), FLV (.flv), RM (.ra)	
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), 3GP2 (.3gp2), 3GPP (.3gpp), 3GPP2 (.3gpp2), M4V (.m4v), MP4G (.mp4g), MP4G (.mp4g), Transport stream (.dat, .tp, .mp4), M4V (.m4v), MP4 (.mp4), MP4G (.mp4g)	
AAC, HEAAC	8kHz - 48kHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), MP4 (.mp4), MOV (.mov), M4A (.m4a), MP4G (.mp4g), MP4G (.mp4g), Transport stream (.dat, .tp, .mp4), RM (.ra)	
WMA	8kHz - 48kHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)	
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192Kbps		
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384Kbps		
WMA 10 Pro M2	48kHz	< 68Kbps		
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), MP4 (.mp4), MP4G (.mp4g)	
LBR (cook)	8kHz - 11025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), MP4 (.mp4), MP4G (.mp4g)	RM (.ra)
FLAC	8kHz - 96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	74Hz
640x480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1024x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x960	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1360x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1366x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x1024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400x1050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1600x900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1920x1080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** or **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the number buttons of the remote. Press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software. **To connect to a wireless LAN, you should perform the following steps:**


33. To configure your wireless settings please refer to the **Network>Internet Settings** section in the **System>Settings** Menu.



To configure wired settings please refer to the **Network>Internet Settings section in the **System>Settings** Menu.**

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

LAN input on the rear side of the TV

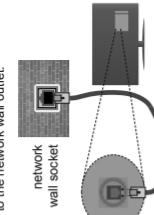

LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.



To configure wired settings please refer to the **Network>Internet Settings section in the **System>Settings** Menu.**

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

LAN input on the rear side of the TV



Broadband ISP connection



A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WiFi 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The location where the transmission is most effective

- The Wireless feature of the TV supports 802.11a/b/g & type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.
- Configuring Wireless Device Settings**
Open the **Network & Internet Settings** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.
The TV will scan the wireless networks automatically. A list of available networks will be displayed. Please select your desired network from the list.
Note: If the modern supports N mode, you should set N mode settings.
If the selected network is protected with a password, please enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard on the directional buttons and the **OK** button on the remote control. Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.
Highlight **Internal Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Press the **OK** button to save settings when complete.
- The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.
- Connecting to your mobile device via WiFi**
If your mobile device has WiFi feature, you can connect it to your TV via a router in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.
 - Connect to your router following the steps stated above in the **Wireless Connectivity** section.
 - Afterwards, engage your mobile device with the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.
 - If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files from your mobile device via the **Media Browser** of your TV.

- Enter the **Media Browser** menu and the playback device selection OSD will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.
If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.
Devices: This feature may not be supported on all mobile devices.
- Wake ON LAN**
Wake-ON-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WoW-LAN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.
Your TV is WoL and WoW-LAN compatible. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network & Internet Settings** menu **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On Feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.
In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be reestablished, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.
- Configuring Wireless Device Settings**
Open the **Network & Internet Settings** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.
The TV will scan the wireless networks automatically. A list of available networks will be displayed. Please select your desired network from the list.
Note: If the modern supports N mode, you should set N mode settings.
If the selected network is protected with a password, please enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard on the directional buttons and the **OK** button on the remote control. Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.
Highlight **Internal Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Press the **OK** button to save settings when complete.
- Wireless Display**
Wireless Display is a standard for streaming video and sound content by WiFi/Alliance. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device. **Using with mobile devices**
There are different standards which enable sharing of screens including graphical video and audio content between your mobile device and TV.
Plug the wireless USB dongle to TV first. If the TV doesn't have internal WiFi feature.
Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.
A screen appears stating that the TV is ready for connection.
Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, please refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

- Scan for devices. After you select your TV and connect the screen of your device will be displayed on your TV.
Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check if the operating system version you use supports the feature. There may be incompatibility problems with the operating system version which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.
- Connecting Other Wireless Devices**
Your TV supports another short range wireless connection technology too. A pairing is required before using these kind of wireless devices with the TV set. You should do the followings to pair your device with the TV.
 - Set the device to pairing mode
 - Start device discovery on the TV
 - Note:** Refer to the manual of the wireless device to learn how to set the device to pairing mode.
 - You can connect audio devices or remote controllers wirelessly to your TV. Unplug or switch off any other connected audio device in order for wireless connection feature to work correctly. For audio devices you should use the **Audio Link** option in the **System > Sound** menu, for remote controllers the **Smart Remote option** in the **System > Settings > More** menu. Select the menu option and press the **OK** button to open the related menu. Using this menu you can discover and connect the device that use the same wireless technology and start to use them.
- Discovery**
Follow the on-screen instructions. Start the device discovery. A list of available wireless devices will be displayed. Select the device you want to connect from the list and press the **OK** button to connect. If **Device connected** message is displayed, the connection is successfully established. If the connection fails try it again.
Note: Wireless devices may operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. To improve the performance of your wireless device place it at least 1 meter away from any other wireless devices.
- Connectivity Troubleshooting**
Wireless Network Not Available
 - Ensure that any firewalls of your network allow the **TV** wireless connection.
 - Try searching for wireless networks again, using the **Network/Internet Settings** menu screen.
 - If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.
- If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not

- have a problem, check the internet connection of your modem.
- Connection is Slow**
See the instruction book of your wireless modem to get the information on the internet service area, connection speed, signal quality and other settings. Need to have a high speed connection for your modem.
- Disruption during playback or slow reactions**
You could try the following in such a case:
 - Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other Wi-Fi compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.
- Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working**
If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modems has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. In this case, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.
- Invalid Domain**
Ensure that you have already logged on to your PC using an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in **Audio Video Sharing** mode.
- Using Audio Video Sharing Network Service**
Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network. This standard allows you to view and play photos, music and movies stored in the media server connected to your home network.

onto the companion device. Please prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a **Wired or Wireless Network**

Select the **Wired/Wireless Connectivity** chapter for detailed configuration information.

3. Play Shared Files via **Media Browser**

Select **Media Browser** by using the directional buttons from the main menu and press **OK**. The media browser will then be displayed.

Audio/Video Sharing

Select the desired media type on the main media browser menu and press **OK**. If starting configurations are displayed after selecting the desired media type. If available networks are found, they will be listed on this screen. Select media server or network that you want to connect to using the Up or Down buttons and press **OK**. If you want to refresh the device list, press the **Green** button. You can press **Menu** to exit. If you select the media type as **Videos** and choose a device from the selection menu. Then select the folder with video files in it on the next screen and all the available video files will be listed.

To play other media types from his screen, you can go back to **Main Media Browser** screen and select the media type as desired and then perform the network selection again. Or press the **Blue** button to switch to next media type quickly without changing the network. Refer to **The Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, please switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the **Audio Video Sharing** feature due to administrator and security settings (such as business PCs).

Internet Portal

HINT: A broadband internet connection is required for high quality viewing. You must set the country option according in the **First Time Installation** for proper operation of the internet portal.

Notes: Possible application-dependent problems may be caused by the content service provider.

Portal service content and the interface may be changed at any time without prior notice.
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

If available, you can also install applications onto your TV using the **Wowl** app under the **Featured** item. Press the **Exit** button to quit the internet portal mode.

Possible application-dependent problems may be caused by the content service provider.

Portal service content and the interface may be changed at any time without prior notice.
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Select the media type on your remote control to open internet portal page. When switched to the portal screen, the image of the last watched source will be displayed in the background. You will see icons of the available channels on the bottom left side of the screen. Use the directional buttons on your remote to move the focus on a channel icon. You can view the content of an item or launch an application by pressing **OK** after highlighting. Press **Back/Return** button to return back to the previous screen.

Under the **Recent** item recently used applications will be displayed. You can use this item to access to these applications quickly.

Under the **Features** item default applications will be displayed along with the **Internet Browser** app. These applications are not editable.

Under the **My Apps** item the applications will be displayed which you have added using the **Market** app. **Market** is also an application under **My Apps**. Highlight **Market** app and press **OK** to see all the available applications. Highlight the desired one and press **OK**. A pop-up window will be displayed. Highlight **Add to my apps** and press **OK** to add the highlighted application to **My Apps** in order to access it quickly at a later time. You can also highlight **Go To App** and press **OK** to launch the highlighted application.

You can move or delete the applications added to **My Apps**. Highlight the application you want to edit and press the **Upward** direction button on the remote. Now the application is in edit mode. You can change the location of the application by pressing the **Left** or **Right** button. To delete the application press the **Upward** direction button a second time. The **Ok** icon will be highlighted. Then press **OK** to remove the application from **My Apps**. Press the **Downward** button to exit the edit mode.

After entering the **Market** screen you can also display **Agreements**. Select the **Settings** icon on the bottom right of the screen and press **OK**. Select **Agreements** in the pop-up window and press **OK** to display.

Internet Browser

To use the internet browser enter the portal first. Then launch the **Internet** application on the portal.
⑦ the appearance of the internet browser logo may change

In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options. To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Opera** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move your cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. Then highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the details for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Opera** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Opera** menu options to manage the browser. Highlight the **Opera** - **0** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website (URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB port of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.
Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, EPG, interactive advertising personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astra broadcast HbbTV application(s)). The broadcaster marks one application as "autoplay" and this one is started by the platform automatically. The autoplay applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently if you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.
- The application can be terminated.

HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadcast. The broadcast platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

- The application can be terminated and another autoplay/red button application can be launched.

The autoplay/red button applications generally provide links to other applications. An example of this is shown below. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.



Figure a: Start bar application



Figure b: EPG application, broadcast video is shown on the left bottom; the broadcast video is shown on the left bottom, can be terminated by pressing 0. HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages. HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More menu** in **System>Settings**.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your portal applications from a remote control for your TV and share media files.

Note: *Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.*

Getting Started

To use Smart Center features, connections have to be done properly, to get connected to your network wirelessly, plug in the WiFi dongle to one of the USB ports on your TV, doesn't have internal wifi, connect to be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: *Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.*
For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled if available. Press the **Menu** button on the remote, select **System>Settings>More menu and press OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device.
Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.
The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG: You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **Follow ME** TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.
PORTAL: This tab displays the Portal applications in scrollable view. Unless **FollowMe TV** (if available) is active, the selected application will be displayed on your TV screen.

Note: *Internet connection is required. This tab is enabled if a portal page is in use.*

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change;

Autolock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMe TV: FollowMe TV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different screen.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are TV List and Custom List. Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No.: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.

CAST & CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: *For some functions an internet connection may be required.*

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (version) (Android OS 4.0 or higher; iOS 6 or higher)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for PVR feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal(mdp), Large(ldpi) and Extra Large(xldpi) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:
Note that only digital(CVBS-T/CS) SD and HD channels are supported.

Multilingual audio support and subtitle on/off/features are not supported.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the **Media Share** widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Notes: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Portal Launcher

To access the **Portal Launcher** [] widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen. You can access the portal page by tapping on the **Portal Launcher** widget.

Notes: Internet connection is required. This function will not work if a portal page is not in use.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** [] widget and manage your application, giving voice commands such as "Portal", "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways, by pressing the **Keyboard** [] widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információ	72
Jelzések a Termékre	72
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk..	74
Jellemezők	74
Működtetői és tartozékok	75
Készülékekkel járó eljárások	75
TV vezetőfogók és működtetés	75
Hezhegyezés az elemeket a tártrányítóba	76
Dugja be a tárpelegetet	76
Az antennára csatlakoztatása	76
Szerződítői log. adatok	76
Távirányító	79
Csatlakozások	80
Be-ki Kapcsolás	81
Elosztó Telepítés	81
Media lejátszás az USB bemenet kereszti	81
Műanyag	82
Műanyag felülete	82
Időzített felvétel	83
Azonnali felvétel	83
A felvétel másorán megtekintése	83
Felvételi beállítások	83
Médiaforgás menü	83
FollowMe TV (ha van)	83
CEC és CEC RC Passthrough	84
E-Manual (ha rendelkezésre áll)	84
A TV általános működtetése	90
A csatornaink használata	90
Szolgáltatók	91
Hibahátról és típusok	92
PC-bemeneti típusok és funkciók	93
AV és HDMI felület kompatibilitás	93
Támogatott video fájl formátumok az USB módhoz	94
Támogatott képfájl formátumok az USB módhoz	94
Támogatott audio fájl formátumok az USB módhoz	95
Támogatott felirat fájl formátumok az USB módhoz	96
Támogatott DVI felbontások	97

Biztonsági információ



FIGYELMEZTETÉS

ARANYOMÍTVEZÉLYE

NE NYÍSSA KI

VIGYÁZAT! AZ ARANYOMÍTVEZÉLYE KÉPTEK ELHAGYELÉSE ENDEGENÍDŐEN VESZÉLYEZÉSHEZ ELVÉRÜLÉSE HATLAPOT NEM TÁVOLÍTHATÓ A TV-KÉSZÜLKÉBEN NEM TÁVOLÍTHATÓ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALAKÍTRÉSZEK ÁLVÁNYTÁVOLÍTHATÁST.

Szélesítéses a vezeték vezetésében használható (máris látta), húzza ki a TV-készüléket a hálózatból, ha a vezeték vezetésében nem használható (máris látta), húzza ki a TV-készüléket a hálózatból.

A kábelzati kábelnél arra számíthat, hogy leköszön a TV-készüléken a hálózatból, ezért minden tökéletesen kell minősége. Ha a TV-készüléki nincs feszültségátadója az elektronikus hálózatról, a készülékkel mindenkorban a vezeték vezetéséhez felelősségre válik.

Megfigyelés: A kapcsolódó funkciók működtetéséhez köresek a felvételen (megjelenő időszakban).

FONTOS – Kérjük olvassa el!
figyelmesen személy az utasításokat, a telepítés és az üzemeltetés meghirdetése előtt

FIGYELM: Soha ne hagyjon felügyelet nélküli gyermeket vagy olyan személyt, aki eszközökkel, aik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeikben korlátozott vagy hiányos ismeretekkel, tapasztalatok az ezek közötti különbözővel kapcsolatban!

* TV-készülékek csak 2000 műtermető földteljesítményűben, színes haljúségekben és mértékelt vagy tropikus egylajútható helyen használhatja.

* A TV-készülékek hőszáradás és hasonló általános használára tervezek, de használható nyilvános helyeken is.

* Az eszközök érdekkében a TV-készülék körül nagyon legális és önzsabadság helyet.

* Ne akadályozza a készülék szellőzetét, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárgyval (pl. üjsdgáppal) az asztalról, a flüggyommal, stb.

* Az elektromos vezeték dugaszának könnyen meghozzáihelyet, kérj lemmi. Ne helyezze a csatlakozókat, bontott stb. halcsatlak kabébe (a csatlakozók kabére), és ne szorítsa be a kabébe (a sérült hálózati kábel illetve vagy áramlásnak okozhat). Mindig a dugaszot fogva használja a vezeték, ne húzza ki a TV-t a hosszúkörön a vezetéknek fogva. Soha ne nyúllón a fűvezetékekhez, netekhez, kérj lemm rövidzárat és áramláset elszállít. Soha ne csomaggza össze a kabélt, és ne fúzza össze más kabelekkel. Amíg meghibásodás esetén kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végzhet el.

* Ne tegye ki a TV-készüléket csöpögő és fröccsenő földszíkoknak, és ne hagyja minden földszíket tölthetőtől vagy, például vásárlási césekkel a TV-készüléket vagy a TV-készüléket közelben napsgázrásnak.

* Ne tegye ki a TV-készüléket közelben napsgázrásnak, és ne helyezze a TV-készüléket a TV-készüléket közelére vagy közeliére.

* Ne tegye ki a TV-készüléket a padlóra vagy lejtő felére.

* A felüloldásra lépésre alkalmazkodni tartsa a mutatnýzacatokat cserecsenektől, gyemeketől és hálózatoktól elszállva.

* Az általánya gondosan rögzítse a TV-készülékhez.

* Az általánya csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék eldörzsölést. Ne húzza túl a csavarokat, és az általánya gombjait megfelelően húzza fel.

* Nem dobja az akkumulátorokat üzlethez és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gulyékony anyagokkal együtt.

FIGYELM: Az elemeket nem szabad kienni tüzet hozhatnak! (pl. napireny, tűz vagy hasonló horfors

magán) gyorsan kiüríteni, majd lemosni a hálózatból. Vigyázzat!

▲ Kanalantámas ▲ Áramütésveszélye □ Készítés a Terméken

Oran szükséges, mely hálózatot használhat. Veszélyes lesz a többépítés előtt kicserélezni.

Fényes kártalanítás alkalmával.

II OSZTÁLYÚ BÉRLENDÉZÉS: Ez a készülék igy ismert tervezve, hogy ne legyen szakságú elektronos felületéhez való birtoklásáig használható.

II OSZTÁLYÚ TERMÉK FUNKCIÓLIS FÖLDKEZÉS: Ez a készülék igy ismert tervezve, hogy ne legyen szakságú elektronos felületéhez való birtoklásáig használható.

II OSZTÁLYÚ FÖLDKEZÉS: A lejelzett terminál a tapaktható vezetékhez közelében található.

II OSZTÁLYÚ FÖLDKEZÉS: A lejelzett terminál a tapaktható vezetékhez közelében található.

II OSZTÁLYÚ FÖLDKEZÉS: A lejelzett terminál a tapaktható vezetékhez közelében található.

II OSZTÁLYÚ FÖLDKEZÉS: A lejelzett terminál a tapaktható vezetékhez közelében található.

II OSZTÁLYÚ FÖLDKEZÉS: A lejelzett terminál a tapaktható vezetékhez közelében található.

Veszélyes aktív terminál: Ájelzett termínál(ok) normál működés felületek mellett veszélyes akciók.

Vigyázat, lásd a Használati utasítások gomblemeneket! A jelenleg terülőre a felhasználó által szerelhető gomblemeneket tüntetjük meg!

1. OSZÁLYI LÉZERTERMÉK

Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerforrást, mely az eszenzium elérhető határtól függően feltehetően veszélyes.

működési feltételek mellett:

Nem nyílke le az elemet, vagy ügyes sértés veszélyre állhat, és akár halálhoz is vezethet.

Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő tartalmazza egy gombot. A gombbal lehet a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használni.

Ha az elemről kezess nem zárólik biztonságosan, ne használja a termékkel, és tartha távba a gyerekkel.

Ha úgy gondolja, hogy lenyit egy elemet vagy bármely részét, szükséges a termékkel a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használható.

Ha mindenki testreszébe élm került, azzonban prudionos rövidítő.

A TV-készülék gyártói javasolja.

Csak olyan bitor akalmazása, amelyben a tv biztonságosan elhelyezhető.

Meg kell bizonyosodni arról, hogy TV-készülék nem nyílik túl a felállásra a zsoldi bitoron.

A TV-készüléket minden szabad magas bitorra helyezni (peddig székhelyre vagy könyvespolcra), amikor hogyan mindenkor, a bitorr és a TV-készüléket is megfelelően fogtathatunk.

A TV-készülék és az fejhallásra szolgáló bitor között minden lehet semmilyen textília, vagy más anyag.

A gyermekkel fejlődési szerelemei arrol, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felismaznak a bitorra, hogy elérheti a TV-készüléket vagy annak vezérlését, Ha a télezhely TV-készüléket át kell helyezni, ugyanezek az utasítások vonatkoznak rá.

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Vigyázat, lásd a Használati utasítások gomblemeneket! A jelenleg terülőre a felhasználó által szerelhető gomblemeneket tüntetjük meg!

CLASS 1 LASER PRODUCT

Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerforrást, mely az eszenzium elérhető határtól függően feltehetően veszélyes.

működési feltételek mellett:

Nem nyílke le az elemet, vagy ügyes sértés veszélyre állhat, és akár halálhoz is vezethet.

Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő tartalmazza egy gombot. A gombbal lehet a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használni.

Ha az elemről kezess nem zárólik biztonságosan, ne használja a termékkel, és tartha távba a gyerekkel.

Ha úgy gondolja, hogy lenyit egy elemet vagy bármely részét, szükséges a termékkel a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használható.

Ha mindenki testreszébe élm került, azzonban prudionos rövidítő.

A TV-készülék gyártói javasolja.

Csak olyan bitor akalmazása, amelyben a tv biztonságosan elhelyezhető.

Meg kell bizonyosodni arról, hogy TV-készülék nem nyílik túl a felállásra a zsoldi bitoron.

A TV-készüléket minden szabad magas bitorra helyezni (peddig székhelyre vagy könyvespolcra), amikor hogyan mindenkor, a bitorr és a TV-készüléket is megfelelően fogtathatunk.

A TV-készülék és az fejhallásra szolgáló bitor között minden lehet semmilyen textilia, vagy más anyag.

A gyermekkel fejlődési szerelemei arrol, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felismaznak a bitorra, hogy elérheti a TV-készüléket vagy annak vezérlését, Ha a télezhely TV-készüléket át kell helyezni, ugyanezek az utasítások vonatkoznak rá.

FIGYELMEZETÉS

FIGYELMEZETÉS

A készülék az épített vezérlőfelülettel rendelkezik csatlakozási porttal a KONNEKTORON vagy más vezérléshez csatlakozási porttal a műszoros rendszer konduktív részén, amely néha esetben tizedetől elérhető. Ez a KTV elosztó rendszer csatlakoztatásának célja, hogy a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használható legyen a TV-szolgáltató.

Jellemzők

• A TV-készülék támogatja az Ultra HD (Ultra High Definition) forrást Enhanced (Bővített)-ra a Sources (Források) lehetőségein a Settings (Beállítások) menüből a HDMI rendszerrel való csatlakoztatásra.

• Távirányítóval vezető színes televízió

Soha ne helyezz a TV-készüléket instabil vagy lejtős helyre. A TV-készülék leeshet és sulyos sérülést, különösen gyereknek esetében, mely lehene előző okrainak örökresekkel min:

• Olyan általában gyenge talajok használata, amelyet a TV-készülék gyártói javasol.

• Csak olyan bitor akalmazása, amelyben a tv biztonságosan elhelyezhető.

• Meg kell bizonyosodni arról, hogy TV-készülék nem nyílik túl a felállásra a zsoldi bitoron.

• A TV-készüléket minden szabad magas bitorra helyezni (peddig székhelyre vagy könyvespolcra), amikor hogyan mindenkor, a bitorr és a TV-készüléket is megfelelően fogtathatunk.

• Az TV-készülék és az fejhallásra szolgáló bitor között minden lehet semmilyen textilia, vagy más anyag.

• A gyermekkel fejlődési szerelemei arrol, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felismaznak a bitorra, hogy elérheti a TV-készüléket vagy annak vezérlését, Ha a télezhely TV-készüléket át kell helyezni, ugyanezek az utasítások vonatkoznak rá.

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

- Automatikus programozó rendszer
- Kézi hangsúly
- Automatikus kikapcsolás (nyolc percnél után).

Ha az Energiaelosztási Minimálra, Közepesre, Maximumra vagy Automatikusra állítja, akkor a TV-készülék meglehetően csökkenheti fogja az energiafogyasztást. Ha a Hatterüggetést egy Egyenletesen beállított fix értékre váltja állítani, az automatikusan beállítja a szintet a Hatterüggetést, az Energiaelosztási beállításnak általában a tavalyi értékkel. A többi gombbal a Off-t a beállítási klíposztásba állítja.

Megjegyzés: A rendszer a kezep menüből kiválasztott Modo módot fogja elérni.

Az Energiaelosztási beállítás a Rendszerbe fogva elérhető.

A TV-készülék minden felületen elérhető.

• Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kegszöftek.

• Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék letestését a falról. Ne húzza túl a csavarokat.

Az Energiaelosztási beállítás a Rendszerbe fogva elérhető.

Ha lenyomja a Jobb gombot, majd az Autó opció ki menüből kiválasztva a Bal gombot, majd az Egyenlő opció ki van választva, a léptörőn megjelenik az "A léptörő 6 / 15 másodpercen belül kilépés".

Ha lenyomja a Jobb gombot, majd az Autó opció ki van választva, a léptörőn megjelenik az "A léptörő 6 / 15 másodpercen belül kilépés".

Valassza ki a Polarityt opciót és nyomja meg az OK gombot, amelyre azonnal kicsatlakozásra. A TV szelvénnyel dinamikus támogatásra történik a képmű megjelenítése, nemhány különböző expozíció megragadásával és kölcsönös kombinációzásával. A HDMI gomb kilépési időszakában a készüléken belül a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használható, valószínűleg a készüléknél, ahol a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használható.

Megjegyzés: A Képernyő ki opcióval nem áll rendelkezésre, ha a jobb gombra van a kijelzés.

Ha a jobb gombra van a kijelzés:

Ha a Polarityt opciót és nyomja meg az OK gombot, nem nyom le elegendő hosszúra a gombot, hogy a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használható legyen a TV-készülék.

A léptörőt a gyerekbiztonságban teljesen kiszámíthatóan használható legyen a TV-készülék.

Jellemzők

• A TV-készülék támogatja az Ultra HD (Ultra High Definition) forrást Enhanced (Bővített)-ra a Sources (Források) lehetőségein a Settings (Beállítások) menüből a HDMI rendszerrel való csatlakoztatásra.

• A TV-készülék és az fejhallásra szolgáló bitor között minden lehet semmilyen textilia, vagy más anyag.

• A gyerekkel fejlődési szerelemei arrol, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felismaznak a bitorra, hogy elérheti a TV-készüléket vagy annak vezérlését, Ha a télezhely TV-készüléket át kell helyezni, ugyanezek az utasítások vonatkoznak rá.

Dolby Vision: A Dolby Vision™ az óriási vizuális előnyt nyújt megtámadható fényerővel, páratlan kontrasztával és jóga szint színéről származó élethez.

• Ez a Full HD TV felbontásának a nagyszezon, mivel megkészít a Full HD TV részleteit és foglalja meg a pixelszámát. Az Ultra HD TV feladatai a HDMI USB bemenet és DVB-S adások támogatása.

• A TV-készülék minden felületen elérhető.

• Színes hangsúly

• Fejhallgató csatlakozás

• Távirányító

• OSD menürendszer

• Színes hangsúly

• Fejhallgató csatlakozás

és USB hemenyelek látogatájuk. A Rendszerek Kép>

Mód menüben két előző démidőnél később elha Dolby Vision tartalom észlelhető. Dolby Vision Bright és Dolby Vision Dark. Amennyán az a nevű is jelez Bright-fényes, Dark-sötét, a tartalom a céltól függetlenül végre tapasztalható.

- **Melkőkítő tartozékok**
- Távvezető
- Hasznosítói tisztás
- Hasznosítói tisztás



Ha a TV-készülék 3 percig nem fogad semmilyenben a T-vállalatot (pl. egy antenna vagy HDMI portról), a TV-készülék készülő üzemmódba vált. Amikor ismeri bekapsolását, az általában üzenet jelenik meg, „A TV-készülék automatikusan készüléket váltott, mert sokáig nem volt jel!“ Nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

Az Auto TV OFF funkció (a Rendszerek> Beállítások> További menü) lehet állíthati, hogy egy értékel 1 és 3 óra alapértelmezés szempontjából. Ha ez a beállítás kikapcsolva, és a TV-t bekapsolva marad és a beállított idő lejárta, az eszköz készülőt üzembe helyezi. Amikor ismeri bekapsolását, a TV-készülék az alábbi üzemi üzenet megjelenik: „A TV-készülék automata módban készült, mert soáig semmilyen műveletet nem vezetett.“ Nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

A TV kikapcsolása: Nyomja be a gomb középen és a tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készületi modra vált.

A TV bekapcsolása: Nyomja le a oldalra is funkcionalitások közepép és a TV bekapsolás közepép.

Megjegyzések:

- Ha kikapcsolja a TV-készüléket, ez a ciklus ismét elkezdődik a hangter beállításával.
- A fómenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombokkal.

Vezérlés a távirányítóval

Nyomja meg a **Menü** gombot a távirányítón a fómenü megjelenéséhez. A nyilakkal lehet egy menu fület kiválasztani, a befejezéshez nyomja le az **OK** gombot. A nyilakk használata valáligárat be szükséges. Menü kepernyőnél való telepítéshez nyomja le egymást követően a **Return/Back** vagy a **Menü** gombot.

Bemenet kiválasztása

Ha csatlakoztatja a különböző rendszereket a TV-készülékhöz, akkor a különböző források kiválasztásához nyomja le egymást követően a **Source** gombot a távirányítón.

TV vezérlőgombok és működtetés



1. Felfelé

2. Lefelé

3. Hangerő / Info / Forráslista kiválasztás és A Control gomb lehelye

Forrás és a Készülék/Bemutató funkcióinak beállítását.

A hangerő feliratnak: Nyomja a hangerőt a gomb fejére nyomásával. Csaknem 10 másodpercig a hangerőt a gomb fejére nyomásával.

Csatlakozással a TV-házon oldalán található ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ: Nyomja le a gomb középen és a kepenyben megjelenő körök között a Gépgéssen a körök között a gomb fejére vagy tetejére nyomásával.

A TV háttulja: Nyomja le (másodszor is) köröz a gomb középpel és a kepenyben megjelenik a forráslista, vagy az előző források között a gomb fejére nyomásával.

A TV kikapcsolása: Nyomja be a gomb középen és a tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készületi modra vált.

A TV bekapcsolása: Nyomja le a oldalra is funkcionalitások középén és a TV bekapsolás középén.

Megjegyzések:

- Ha kikapcsolja a TV-készüléket, ez a ciklus ismét elkezdődik a hangter beállításával.
- A fómenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombokkal.

Vezérlés a távirányítóval

Nyomja meg a **Menü** gombot a távirányítón a fómenü megjelenéséhez. A nyilakkal lehet egy menu fület kiválasztani, a befejezéshez nyomja le az **OK** gombot. A nyilakk használata valáligárat be szükséges. Menü kepernyőnél való telepítéshez nyomja le egymást követően a **Return/Back** vagy a **Menü** gombot.

Bemenet kiválasztása

Ha csatlakoztatja a különböző rendszereket a TV-készülékhöz, akkor a különböző források kiválasztásához nyomja le egymást követően a **Source** gombot a távirányítón.

Csatlakozás és hangerő váltás

A csatornaváltáshez és a hangerőbőltsézhöz használja a **Hangerő / Info / a Program /+/- gombokat a távirányítóba**

Elszor távolítsa el a hangerőt a haljúnak az elemről rekesz fejével fogzó csavart. Ovatosan ennélfogva a fejed. Helyezze be a **AAA** elemet. Gyorsítónak írja, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be. Ne kerülje a hármaszt és ürű elemeket. Csak ugyancsak, vagy az eredeti ürű gyerekükkel ípusú elemmel használja a DTS, Inc. minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patients.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján, DTS, a Szentbőlum, & DTS-Szentbőlum együttesen bejegyzett védjegye és a DTS és TriSumund a DTS, Inc. Inc. minden jog fenntartva.




A szabadalmakat a <http://patients.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján, DTS-HD, a Szentbőlum, & DTS-HD és a Szentbőlum együttesen bejegyzett védjegye a DTS, Inc. Inc. minden jog fenntartva.

FONTOS: A TV-készüléket 220-240 VAC, 50 Hz-es váltakozó áramról kell táplálni. A készüléggel csak nagyobb működése levezet. A szoba hőmérséklet elérési határon belül csatlakoztatni az elektronos hálózathoz. Csatlakozásra a hálózati kábelt a konnektorhoz.

Az antennára csatlakoztatása

Csatlakozassza az antennára vagy a kabellévre csatlakozzással a TV-házon oldalán található ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ, vagy a műholdi MUHOLD (LNB) BEMENETHEZ*.

A TV háttulja

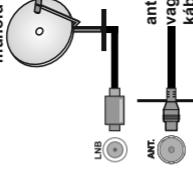

Szerzői jogi adatok

A HDMI és a High Definition Multi Media Interface valamennyi HDMI fogya HDMI Licensing LLC védjegye minden regisztrált védjegygel az Egyesült Államokban és más országokban.

Az előzőek általában minősítésű üzemzónákban nem használhatók megfelelő újraindításokat. Az előzőek minden jog fenntartva.

Vezeték nélküli LAN továbbító műszaki adatok

	Frekvenciakörnyék	Maximális kimeneti teljesítmény
TV sugárzás	PAL DVB/DKULL SECAM/BGUK VHF (III) SAV - UHF (U SAV) - színezőállás	2403 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)
Vett csatornák	Teljesen integrált digitális (DVB-T/C-S) többetettségi műsorral (DVB-S2 kompatibilis)	200 mW 200 mW
Digitalis vétel	Az előre beállított csatornák száma	5470 - 5725 MHz (CH10 - CH140) 200 mW

Országok szerinti korlátozás


Ez a készüléket céltörő és rovariasztási számának az összes EU tagállamban és más EU-á- szabványoknak követő országokban, korlátozás nélkül, kivéve a lejebb leírt országokat.


Ország	Korlátosztás
Bulgária	Általános engedély szükséges kultúriális nyilvános használási esetben
Franciaország	Bátori használattal csak 2454-2483,5 MHz esetén
Olaszország	Külföldi saját használálat esetén általános engedély zárolásig
Portugália	Bátori használattal csak 5470-5725 MHz közötti frekvenciákban
Luxemburg	Általános engedély szükséges hálózatilag és nyilvános szolgáltatás esetén (nem spektrum számlára)
Norvégia	Típus a rádió forgásról a Ny-Alesund központtal 20 kilométeres körzetről távazatban
Orosz Föderáció	Csak beléti használatra

Bármely országra vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhannak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a hely hatóságokról a nem-vezeték nélküli LAN esetében.

Műszaki jellemzők

Elem	
Terméknek	

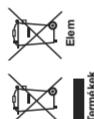

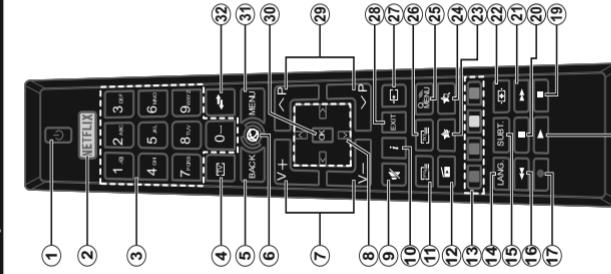

- Készüléktől: A TV-be költözcsatlakozást.
- Nézőtől: Elindítja a kettős akkumulátort.
- Számponterom: Csatlakoztatja a valamely bemeneti portot a készülékre.
- A készülékhez csatlakoztatott hálózati rendszertől: Visszaállítja az előző oldalra, mennyire a tartalomgyűjtők oldat (a televízió modban).
- Internet: Nyissa meg a portál oldat, amelyen számos web oldal készüléktől elérhető.
- Hangerő +/-. A menüben, tartalmaban stb., való nyelv által leírt, ÁS Testről (zeneműről) és Jobb vagy Bal gomb meghonosításával megléhet az előző oldalat.
- Nézetváltó: Teljesen kikapcsolja a TV-hangerejét.
- Info: Megjelenít a képernyőn levő tartalmakat, kontaktozni (révén - a felirat modban).
- EPG (Elektronikus műsorirányítás): Megjelenít az elektronikus műsorirányítás.
- Média tanúzó: Mégnyílik a műsorirányító alkalmi funkciója.
- Számponterom: A számponterom funkciót használva, a kepernyőn megjelenik a felhasználó adatai.
- Nyelv: A hangfeliratok között vált (angol TV, a ran) es módosítja a hangfelirat nyelvét (diglossia TV, a ran)
- Feliratok: Be-/Kikapcsolja a feliratokat (ha van).
- Gyors visszatérítés: A mediatában, pl. filmek esetén visszatérítés a filmkörökkel.
- Feliratok: Műsorokat vezeti le.
- Lejtőszabályzó: Eléri a kiválasztott média léptésszámát.
- Lejtőszabályzó: Leállítja a lejtőszabot média
- Szolgáltató választó: Szolgáltató választó meglénti az előtérben elhelyezett média, ezeket az előtérben elhelyezett feldolgozókat.
- Gyors lejtőszabályzó: A mediatában, pl. filmek esetén előre teker a filmcímeket.
- Képernyő: Megszöntözheti a kijelző képméréket minden tevékenységet követően.
- Saját gomb 1 (').
- Saját gomb 2 (').
- Gyors Menü: Gyors menüre érdekelem meglénti a menük listáját.
- Szolgáltató választó: Megjelenít a telefont opciót (ha van), melynek során a készülék a telefont egyszerre kívánja tölteni a tevékenységeit követően a telefon szövegpoldali (mxm) megjelenésével.
- Forrás: Megjelenít az összes rendelkezésre álló műsort deszkáján.
- Kihangszító: Belejárja a körbe a megléntet műsorukt a legjobb előtérben elhelyezett feldolgozóra.
- Program +/-: Előtérben elhelyezett feldolgozókban a körbejárásra.
- OK: Megjelenít a felhasználó kijárási saját meglénti az előtérben elhelyezett feldolgozókat.
- Menü: Megjelenít a TV menüt.
- Csatlakoztatás: Csatlakoztatás a saját GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2-hez.

A PC/PbPr audio engedélyezéséhez, a hang csatlakoztatásához:

Csatlakoztatás	Típus	Kábellek	Ezredések
	VGA csatlakoztatása (aluli)		használata a használt operatőrrel együtt YPbPr/C hangsorral.
AUDIO BE	PC/YpBPr/Audio csatlakoztatása (fent)		A fenti rögzítést követően használható az esetleges felhasználó részéről a hálózatban meglévő hálózati kábelre, ahol elérhető az óriás kábel.
	HDMI csatlakoztatás (fentől és alsóra)		Előtérben elhelyezett feldolgozókba a USB-bemenetnél a felhasználó részéről a hálózatban meglévő 500mA típusú erősítővel csatlakoztatva.
SPDIF	SPDIF (Optikai) csatlakoztatása (aluli)		megfelelő mértékben meghibásodhat az 800MHz-es HDMI-sorának, ha ez a HDMI-relben csatlakozik, így a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata.
HÁTSÓ AV	Hátsó AV (Audio/Video) csatlakoztatása (aluli)		az előtérben elhelyezett feldolgozókba a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata.
FEJHALGÁTOR	Fejhallgató csatlakoztatása (oldalról)		Ha a TV-kábelről elérhető óriás csatlakoztatásra a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata, amelyről kiemelkedik a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata.
YPBPR	YpBPr Video csatlakoztatása (aluli)		Ha a TV-kábelről elérhető óriás csatlakoztatásra a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata, amelyről kiemelkedik a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata.
LAN	LAN csatlakoztatása (oldalról)		Ha a TV-kábelről elérhető óriás csatlakoztatásra a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata, amelyről kiemelkedik a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata.
Subwoofer	Subwoofer csatlakoztatása (fent)		Ha a TV-kábelről elérhető óriás csatlakoztatásra a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata, amelyről kiemelkedik a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata.

(*) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2:

- Gombok: Alapfunkciók funkciói a modulon kívül. Ugyanakkor a kívánt funkcióval szembenőkön megtörténő használata esetén a gombokat beláthatni kell a funkciókra.
- Edzés: Kiválasztja a hálózatban elérhető óriás csatlakoztatásra a magas minőségű HDMI-sorának használata.
- Szolgáltató választó: Megjelenít a felhasználó kijárási saját meglénti az előtérben elhelyezett feldolgozókat.
- Ugyanolyanra, hogy amennyiben ez az Első szembe névezés a kialakítára vezet, a Saját GOMB 1 & 2 visszatér az alapelrendezett funkciókkal.

- Csatlakoztatás: Csatlakoztatás a saját GOMB 1 & 2 között.

lemondásával változtatható a lassú lejátszás sebessége.

Felvételi beállítások

Válassza ki a **Felvételhez köthető beállításokat** opciót a beállítások menüben a felvelekre.

Néhány adat csomagban nem kerülhet felvezetésre a lakkalosztás problémákat, ezért a video lejátszás közben elégíthető.

Felvétel, Lejátszás, Szünet, Megműtés, A lemezről formázás, A csatlakoztatott USB lemezről a Lemezről formázás funkcióit használhatók a szükség van a PNK körül.

Megjegyzés: A PNK alapértelmezett beállítása a 0000 (00:24) életű. Ha beállítást a PNK előtt a rendszert a készüléken keresztül (fogópon lehelyen) az **Eredő felvételre** alkalmazza, akkor az On itt található PN-kódot használja.

FONTOS: Az USB meghajtó formázása több a raja levő OSSZES adatait, és a faliszínen a FA132 formátumra alakul. A legtöbb esetben a mikroSD HOBSSZÚMUNKEN a formázás után, de elveszti az OSSZES adatait.

Nincs le újra a **Létrehozás** gombot a megállított műsorok reggelis pontjai között megjelenítéshez. Nyomja le a **Stop** gombot a késleltetés felvételi leállításához, az előző adaszon örökre visszatérítéshez. Árda módon a késleltetés felvételi nem használható.

Akár előzetes előirányzás nélkül is elindítható a lejátszás közben a részletekkel történő használhatósághoz.

Azonosító felvétel

Nyomja le a **Felvétel** gombot a felvétel azonnali lejátszásához, egy másor megjelenítése közben. Lemontásával ismét a távirányítón lévő **Felvétel** gombot a következő esemény felvételéhez, mután kiválasztja a következő másort az EP+EN belül.

Nyomja meg a **Létrehozás** gombot az azonosító felvételi megszakításához.

A Mediolabongészésre és a másorok között váltás a felvétel miatt másorok foglaltaként. Ez ideiglenes üzenetet jelent meg a képernyón, ha az USB hálóhárítás sebessége nem megfelel.

A felvétel másorok megjelenítése

Válassza ki a **Felvétel a Mediolabongészés** menüből. Válasszon ki egy címét a listárolt (ha az másor felvezetésre került). Nyomja meg az OK gombot a **Létrehozás** gombokkal megegyezőképpen. Valasszon ki egy opciót az **OK** gombbal.

Megjegyzés: A tömör megtárolás és minden bátható címek a felvezetésről nem elérhetők.

Nyomja le a **Stop/Létrehozás** gombot a visszajátszás leállításához. A **Lejátszás** és a **Felvételkörnyírás** visszatérítéséhez.

FollowMe TV (ha van)

A mobil eszköz segítségével megköthető az aktuális műsort a smart TV-ről a **FollowMe TV** opcióval alkalmazható. Telepítse a megfelelő Smart Center alkalmazást a mobil eszközre. Inditsa el az alkalmazást.

E funkció alkalmazására vonatkozó további információkkal osszásra el az alkalmazás használatai utasításai.

Megjegyzés: Ez az alkalmazás nem kompatibilis az összes mobil eszközzel. Minden eszköz törzshanghoz a hálózathoz kell csatlakozni.

CEC és CEC RC passthrough

Ez a funkció lehetővé teszi az HDMI bemeneteken keresztül csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezetékhez a TV-készülék tárívrányítójának.

Ez a funkció a **CEC** (0x01) a **Rendszer > Beállítások > több** menüben a **Elengedőzésre** nyomja le a **Felvétel** gombot és valassza ki a **csatlakoztatott CEC** eszköz: HDMI beállítás a **Felrakás** menüben. Amikor egy új CEC-forrásokhoz kerül csatlakoztatásra, a körök ez a több menüben kerül megjelenítésre a **Szállítményi** a **csatlakoztatott HDMI** beállításra helyett (DVI lejátszó, felvétel 1 stb.).

A TV-készülék tárívnagyítja a automatikusan el tudja végezni a több funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI forrás ki letéri vélezettsége.

Mediabongésző menu

A **Mediabongésző** segítségével a TV-hez csatlakoztatott USB hálóhárítón rövid fényművek között váltva lehetőséget nyújt a tárívnagyítóval vezetékesítéshez és a TV-készülék tárívnagyítóval gyors menü gomb, jobbra vagy balra tárívnagyítóval gyors menü gomb, jobbra vagy balra a **CEC RC Passthrough** opciót és a **Balváry a Jobb gombbal állítás** a **Rendszer > Beállítások > több** menüben vagy leírható a **Rendszer > Beállítások > több** menüben.

Összehangolt hangbeállítás egysége.

Audio szolgáltatók

Ha a **TV-készülék** tárívnagyítja a **System állapot** menüpontban a **Audio szolgáltató** a **CEC opció**at a **Rendszer > Beállítások** általában a **Több** menü alatt mint nevezetű forrásnak jelölheti a csatlakoztatott hangrendszerre.

E funkció alkalmazására vonatkozó további információkkal osszásra el az alkalmazás használatai utasításai.

Megjegyzés: Az audio szolgáltató támogatja a **System állapot** menüpontban a **CEC opció**at a **Rendszer > Beállítások** által.

E-manual (ha rendelkezésre áll)

A **E-manual** (ha rendelkezésre áll) utasításai az **E-készülék** tárívnagyítóval használható utasításokat az **E-készülék** tárívnagyítóval.

Az **E-készülék** tárívnagyító nyomja meg az **Info** gombot, amikor a fórum meg van jelenítve a kápenyén vagy nyomja meg a **Gyors menü** gombot, valamint a **Táblázat** menüpontot és nyomja meg az **OK** gombot.

Az iránygombokkal valassza ki a kívánt kategóriát. Minirendszerekkel különösen témákat tartalmaz. Valassza ki a **E-manual** témát, és az utasítások előválasztó nyomja le az **OK** gombot.

A **E-készülék** tárívnagyító abak beértesztő nyomja meg az **Exit** vagy a **Menü** gombot.

Megjegyzés: Az **E-készülék** tárívnagyítóval való használata a **E-készülék** modelljeitől függően változik.

A műveletek tárívnagyítóval vezetékesítéséhez és a TV-készülék tárívnagyítóval vezetékesítéséhez

A **műveletek** tárívnagyítóval vezetékesítéshez nyomja meg a **TV-készülék** tárívnagyítóval gyors menü gombot, jobbra vagy balra tárívnagyítóval gyors menü gomb, jobbra vagy balra a **CEC RC Passthrough** opciót és a **Balváry a Jobb gombbal állítás** a **Rendszer > Beállítások > több** menüben vagy leírható a **Rendszer > Beállítások > több** menüben.

A **TV-készülék** tárívnagyítja az **ARC** (Audio Return Channel) funkcióját is. Ez a funkció egy audiokapcsolat nyályával a **TV-készülék** és az audioműszereket (AV vezeték vagy hangszerzőrendszer) közötti többi kábelt helyettesíti.

Amikor az **ARC** aktiv, a **TV-készülék** nem néhány el automataisan a többi audio kimenetek. Ezért a **TV-készülék** hangszeret manuálisan kell lenüllözni, ha csak a csatlakoztatott audio eszközökön érkező audió szerepel a hallani (ugyanaz vonatkozik a többi opikájával vagy kávádi digitális audio kimenetekre), ha minden oldalról érkezik az audió, a többi eszközön érkező hangero-színjelzést, amikor ki kell valaszthatnia ezt az eszközt a forrásról. Ebben az esetben a hangerő szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszköz vezetékére.

Megjegyzés: Az **ARC** csak a **HDMI2** bemenetét elfoglalhat.

Lejátszás előre lejátszás

A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható. A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

Megjegyzés: A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

Megjegyzés: A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

Megjegyzés: A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

Megjegyzés: A lejátszás előre lejátszás a felvételről való használható.

Tv-menü tartalom

Rendszer-Képműenő tartalom	
Mod	A képernyőn megjelenítendő tartalomhoz köthetően, vagy ügyfél szemre. A körön belül állható opciók egyike általában a Mozz Játék (aktiválás) / Sport , Dinamikus és Természetes .
Kontraszt	Dobay Vision módot használva, a Vision funkciót aktiváló, a Cinemax és Natural modok helyett a Dobay Vision Dark és a Dobay Vision Bright üzemmódokat állítja elő.
Fényerő	Bérlítja a körbe foglaltaknak és kötötttagjaknak értékét.
Ehesség	Dobay a Keleplező leíró objektumok hosszúságának értékét.
Szin	Bérlítja az színekkel, a színek igazításával segít.
Energiamegosztás	Az Energiamegosztás körülbelül 10%-kal csökkenhet a teljesítésre elkövetendő művekben.
Hátrólvígtárs	Ez a hátrólvígtárs szolgáltatás a Normálban elérhető opcióra van állítva.
Halló beállítások	A Dinamikus kontraszt adott kívántszín beállítása.
Dinamikus kontraszt	Ez a másorozóval jelölt összegéhez és a kép zajos, használja a Zajcsökkenés beállítást a zajmennyiségek csökkenítésével.
Zajcsökkenés	Bérlítja a kívánt színintenzitásokat a Normálban elérhető opciókkal.
Színhőmérféklet	Ha a Színhőmérféklet körülbelül a van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre áll. Novellje a kép "melegesejt" vagy a "hidegesejt" a Bal vagy a jobb gomb megnyomásával.
Fényer pont	A filmek a normal törlési műsorokhoz képest más másodpercenkénti képicio-bázismalmaik rendelkezése.
Kép zoom	Állítja a kívánt képméretet formátumot.
Film üzemmod	A filmek a normal törlési műsorokhoz képest más másodpercenkénti képicio-bázismalmaik rendelkezése.
Böröndös	Felülböngészés-5 és 5 között állítható.
Színelőlös	Bérlítja a kívánt színlöbüst.
HDMI Full Range	Egy HDMI-forrásnak nevezések és a funkciók határoltatás lez. Ezért a funkciókra a fekete szín megjelenítése javítható.
Dobay Vision értesítés	A Dobay Vision tartalom meglétele miatt jelezze attihatóba. Ha Be értékre van állítva, amikor Dobay Vision tartalom meglétele, a képernyő több felületen körüljárni a Dobay Vision állományban.
Pozíciója	Csak akkor jelenik meg, ha a benne lévő forrás VEGA PC-re van állítva.
Automatikus pozíció	Automatikusan optimalizálja a képmetszést. Az optimalizációhoz nyonya meg az OK gombot.
H pozíció	Ez a menüpont pozíció beigyeztetés a képernyő jobb vagy bal oldalára.
V pozíció	Ez a funkció a Nézet folytánban mozgára a képernyő felé vagy alá fele.
Képpont óra	A körön belül a helyes interfejencia, mint a tablázatoknak vagy paragrafusok vagy kis betűk pontírozási preferenciájának megfelelően.
Fázis	A bejárati források (számítógép, stb.) függően a kép horizontális vagy záros lehet. Egy többkörű idejűben használhatja a fázist.
Gyűrű beállítások	Visszalíssa a képkébellesítést az alaphelyzetben (kiveve a JÁRK módot).
Wisszaállítás	A VGA (PC) módban a Kép menu segítségével nem elérhető. Ehelyett a VGA módban beállításai a Képkébellesítés a PC üzemmódban.

Rendszer-Hang menü tartalom

Hangerő	Bérlítja a hangszintet.
Ekválizátor	Akalmazható.
Balansz	Bérlítja a hang a bár vagy a jobb oldali hangsorrendben.
Fejhallgató	A fejhallgató használata előtt gyakorlatilag még arról, hogy a fejhallgató hangerőre egy akciósan színen legyen állva, hogy elkerülje a halászatosságot.
Hangmod	A hangszint kiválasztói ha a kiválasztott csatorna láncgalia.
Audió kapcsolat	Nyomja meg az OK gombot az Audio kapcsolat menü ablak megnyitásához. Eliben az abriák meglájá és vezéleznek néhány csatlakoztatásra a távirányítókat a TV-készülékekre.
AVL (Automatikus hangrövidítőítő)	Bérlítja a műsorok közötti rögzített hang kimeneti szintjét.
Fejhallgató/Line kimenet	Ha a TV-hez egy különhangszínt kér a fejhallgató csatlakozón keresztül, akkor ez a kimenet Line kimenet kinyilásztható. Ha a TV fejhallgató csatlakozik, a kimenet opció Fehallgató ra kerül állítani.
DTS TruSurround HD	A fejhallgató használata előtt gyakorlatilag még arról, hogy azenúpció Fehallgató legyen állva. Amennyiben íme van állítva, a fejhallgató ajánlat kínálatére maximálna a széss állítva, mely károsíthatja a hallását.
Digitaális kimenet	Engedélyező vagy zárolja az DTS TruSurround HD -t.
Basszusz nyerés	Bérlítja a digitális kimenetet hangsúlyosítást.
	Vezéríti a basszusz nyerés szintet. Használja a Bal vagy Jobb gombot a beállításhoz.

Rendszer- Beállítások menü tartalom	
Felületes Hozzáférés Nyelv	Szabályozza a felületes hozzáférési modulokat, ha élérhetők. A műsorszolgáltatói és az országúti független beállítást egyetlenetű nyelvet.
Adatvédelmi beállítások (*)	Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások adalékolni jogosultságainak kezelése. Nyoma meg az OK gombot a menüből belepéshez és állitsa be a kívánt igényeket megfelelően.
Felirót	A szúró beállításban meghagyható azokat a funkciókat, amelyekkel a kívánt szöveget vagy a TV-készülék menüt írja ki. A funkciót csak PIN koddel lehet elérni. Megjegyzés: Ennek funkciója használható az EPG és Menüben, csak nem az alkalmazásban. A PIN kódhoz kötve a beállításokat a Pin kódra (a menüben a kiválasztott országúti független menüre) az Eredő beállítások alkalmából aktívan kell lenni.
Időzítők	Kikapcsolja a TV-t valamennyi előzetes idő után. Beállítja az időzítőt a kívánt másodpercre.
Datumidő	Dátum és idő beállítása.
Források	Engedélyezheti vagy leilletítheti a kíválasztott forráspontokat. A HDMI forrásokhoz köthetők a következők: Szabványos, Bontott vagy hibákció. Az Szabványos és Bontott opciók használata vanha a kíválasztott HDMI forrás szimbólusa: 4K vagy HDR képét. HDMI forrásból néhány részének lehetséges célpontja a rapszódiai forrást állítja. Alítsa a Szabványosra, ha a kapcsolódó berendezés kompatibilis a HDMI 2.0 és kompatibilis. Alítsa be a személyre szabott káposztázási funkciót a HDMI forrásról aktív állapotra váltásai.
Impostazioni di Rete Internet	Visualizza le impostazioni di rete Internet.
Hozzáérhetőség	A TV-készülék hozzáférési opcióit jeleníti meg.
Nagyítóhalo	Engedélyezi a minden szöglátható által nyújtott funkciókat.
Audio Leírás	Az előrehívás idején a leírásokat a kívánt számra. Nyoma meg az OK gombot az összes rendelkezésre álló Audio leírás megjelenítéséhez. Ez funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a műsorszolgáltató tanigatja.
Netflix	Megjegyzés: Hang leírás funkció nem elérhető a leírás vagy a kiválasztás és törlésben. A TV-állapot törölhető funkcióban megjelenik az ESN (*), azaz a számmat és kikapcsolhatja a Netflix-et.
Több Kijelzési Időhatár	A TV-készülék egyetlen beállítási opcióját a plénumról megjelenít. Megjelentetje a menüképernyő kijelzési időhatárát.
Készenléti LED	Ha kikapcsol (Off) állapotra van állva, ha a TV készenléti állapotban van, a készítéti LED nem világít.
Szövetszűrők	Gyorsítja meg a többi, hogy a TV-készülék a legjobb formára fel rendelkezik-e. A menüben szerepel az eszközökkel szemben, melyeket konfigurálhat a TV-készülék beállításai a szolgáltatóról.
Alkalmaszt Verzió	Megjeleníti az aktuális szövetszűrő verziót.
Felirat Mod	Ezzel az opcióval kiválasztja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat / Teleortex felirat), ha minél a keleti rendelkezésre áll. Az alapértelmezett beállítás a DVB felirat. Ez a funkció csak Novellában érhető el.
Auto TV Ki	Beállítja azt a kívánt időponthoz, amikor a TV-készülék automatikusan készítéti állapotra velli, ha nincs használva.
Bolti Mod	Válassza ezt a módot bővíti céljára. Amikor a Bolti mod engedélyezve van, a készpényműennel egyszerre több elemen nem érhetőek.

Audio és Video Megosztás	Az Audio és Video tablajon találhatók a megosztási szolgáltatók. A további információkat a megosztási szolgáltató weboldalán találhatók.
Indítás Mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módfájok beállításait. Utolsó állapot és Készenléti állapotban opciók rendelkezésre állnak.
Virtuális Tavirájló	Be-kikapcsolja a virtuális tavirányító funkciót.
CEC	Ez a beállításban engedélyezheti vagy letiltja a távirányító nyomás meg a Bal vagy a Jobb gombbal.
CEC Automatikus Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-1-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készüléken és a benne lévő funkciók bekapcsolását. A funkció engedélyezéséhez vagy leltárhelyhez nyoma meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Hangszórók	Ahhoz, hogy a TV-készülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audio eszközről hallhassa, válassza ki az Erősítő opciót. Az audio eszköz hangerjeszt a TV-készülék tavirányítójával állíthatja be.
Smart Remote	Nyoma meg az OK gombot a Smart Remote menü ablak megnyitásához. Eliben nyílik a Smart Remote menü ablaja és vezeték nélküli csatlakoztatása a tavirányítókat a TV-hallgatóra.
Az összes cookie megszelenítése (*)	Megjeleníti az összes menet cookie-t.
Az összes cookie törlése (*)	Törli az összes menet cookie-t.
OS	Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

C) Ezek a funkciók nem felelnek a funkció rendelkezésre állásához a TV és a kíválasztott ország vagy területen.

Teljesítmény menü tartalom

Mennyiségi beállítások: Ez a beállítás rendszerekben vagy megállapításban a hozzáérésről az összes mennyiséghez vagy a TV-készülék telefóniához.

A TV általános működtetése

A csatornista lista használata

A TV kívánt csatornára való átállás: Az esztártól átállásokat a **Csatornista lista**. A **Csatornista lista** opcióval használható szérvízszolgáltatók a csatornarendszertől, a műsorok lejáratától a konkrét információktól, és ha mindenki lekerdezi a konkrét információt, az nem engedélyezni a műsorok való hozzáférést.

Helyi vezetékesítés: Ha ez az opció be van állítva, a TV-készülék kidarabja a tv-távítést a TV-készülék irányába. Ebben az esetben a TV-készülék található csatornakeresés a **Csatornakeresés**.

Analóg filmhangolás: A linkek csatornák keresi a tárkörön belül minden csatornára, a **Digitalis Antenna**, **Hálózati csatornakeresés**, **Digitalis kábel**: lehetővé válik csatornakeresés, **Ügy műholdi keresés**: részletezve.

Ez a funkció közvetlen műsor beállításhoz használható: Ez a beállítás lehetősége az analóg csatornák hangsúlyát. Ez funkció nem elérhető, ha nincs analóg csatorna tárívona.

Kiegészített műholdi rendszerekre átvelevezés: Melegítéti a rendszereket által minden csatornára, a **Horizont** vagy **Törlőhöz műholdi rendszerekre átvelevezés**: Melegítéti a műholdas beállításokat a listán. **Antenna telepítés**: Módosítja a műholdas antenna beállításokat és végez egy új műhold keresést részletezve.

Melegítési telepítési beállítások menü: **Közsenetű műsorszolgáltatások**: Közsenetű állapotban a TV-készülék új vagy hagyományos csatornákat fog kiérni. Az összes új műsorszolgáltatásnak kerül.

Szolgáltatási lista törlése: Ez a beállítás csak akkor határozza meg, hogy a **Szolgáltatási lista** törléséhez a tároltan csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak azoknak az adatszolgáltatóknak a kölcsönösítéséhez használható, ahol a **szolgáltatási lista** törléséhez a tároltan csatornák törléséhez.

Az aktiv hálózat kiválasztása: Ez a beállítás lehetővé teszi csak azoknak az adatszolgáltatóknak a kölcsönösítéséhez, hogy a **szolgáltatási lista** törléséhez a tároltan csatornák törléséhez. Ez a funkció csak hagyományos csatornában érhető el.

Ezisz Teljesítés: Töri az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.

Használható a Szűrő funkció a Csatornista szerkezetéhez: minden a csatornán kívülről megjelenő csatornára vonatkozóan a Szűrő funkció használható, a beállításra beállítja a négy keletkező listájára az egynél, hogy az minden megjelenjen, valahánytól a Csatornista megnyitásra kerül. A szűrő funkció a Csatornista műveletei csak szűri a logja az aktualisan megjelenített Csatornista-tól, hogy megállapítja egy csatornát vagy ráhangoljon. Ha a lista megállapítja egy csatornát vagy ráhangoljon, a Csatornista megnyitására a következő kiválasztott csatornacsatornára a lista hossz addikcióval. Ha a kedvezők listájáról toronjai ki vagy egy vagy több csatornát, akkor Kovácsig a legelsőre a lejátszásra és alatta a Szűrő funkció a legelsőre a lejátszásra.

Szűrő felügyeleti beállítás: A Szűrő felügyeleti beállításra vonatkozóan a Szűrő funkció használható, a beállításra beállítja a négy keletkező listájára az egynél, hogy az minden megjelenjen, valahánytól a Csatornista megnyitásra kerül. A szűrő funkció a Csatornista műveletei csak szűri a logja az aktualisan megjelenített Csatornista-tól, hogy megállapítja egy csatornát vagy ráhangoljon. Ha a lista megállapítja egy csatornát vagy ráhangoljon, a Szűrő funkció a legelsőre a lejátszásra.

A Szűrő felügyeleti beállításra vonatkozó segítségei: megjithet a lehetségesekből bizonyos programok, csatornák nézését és a menü használatát. Ezek a felügyeleti beállítások a **Rendszer>Beállítások>szolgáltatások** menüben találhatók.

A Szűrő felügyeleti beállításra vonatkozó megjelenítéshez: egy PIN kódot kell beírni. A megfelelő PIN szám megadása után a Szűrő beállítások menü jelenik meg.

Esemény részletei (Info gomb): Megjeleníti az esemény opciótak.

Esemény részletei (OK gomb): Megjeleníti az esemény opciótak.

Esemény részletei (Zoom gomb): Megjeleníti a szöveg opciótak.

Esemény részletei (Kék gomb): Megjeleníti a szöveg opciótak.

Következő/Előző nap (Program +/- gombok): Az előző vagy következő naphoz tartozó csatornákat jelölhet meg.

Keresés (text gomb): Megjeleníti a **Műsorjásgárdos menüt**.

Most (Forrás gomb): Megjeleníti a kiejtő csatorna aktuális eseményét.

Stop (Felvétel gomb): A TV elkezdő felvenni a kíválasztott műsort. Felvételi leírlatához nyomja le úra.

Liszt ütemezést (*)

(*) Ebben a megjelenítésben a kiválasztott csatorna eseményeit jeleníti meg.

Előző Időzítés / Prog. gomb: Az előző időszakhoz tartozó csatornáról jelentíti meg.

Következő/Előző nap (Prog. gomb): Az előző időszakhoz tartozó csatornáról jelentíti meg.

Személy részleteit (Info. gomb): Megjeleníti a kíválasztott műsorba vonatkozó információkat.

Szűrő (Text gomb): Megjeleníti az szűrő opciót.

Következő időzítés / Zöld gomb: A következő időszakhoz tartozó csatornáról jelentíti meg.

Opciók (OK gomb): Megjeleníti az esemény opciótat.

Rec./Stop (Felvétel gomb): A TV elkezdő felvenni a kíválasztott műsort. Felvételi leírlatához nyomja le úra.

Moszkók következő ütemezés

Opciók (OK gomb): Megjeleníti az esemény opciótat.

Személy részleteit (Info. gomb): Megjeleníti a kíválasztott műsorba vonatkozó információkat.

Szűrő (Kék Sínpad): Megjeleníti a szűrő opciót.

Rec./Stop (Felvétel gomb): A TV elkezdő felvenni a kíválasztott műsort. Felvételi leírlatához nyomja le úra.

Program opciók

Hasonlóan a navigációs gombokhoz egy másor kihívásáhez, és nyomja le az OK gombot az Esemény opciók menü megjelenítéséhez. A következő opciók állnak rendelkezésre.

A csatorna kiválasztása: Az opció használataval a kíválasztott csatornára váltatható.

Record / Delete Rec / Felvétel / törlés / időzítés: Válassza ki a Felvétel opciót, és nyomja meg az OK gombot. **Ha a másor részhöz kerül sugarozásra, akkor a felvételhez az időzítést is törlő lesz hozzáadva.** Ha a kiválasztott műsort éppen sugarozzák, a felvétel azonnali elindul.

A másor beállított felvételi időszámban, jelezik ki a másor résznyomára a zöld gombra majd válassza ki a Delete opciót, a felvételi időszámban. A felvétel funkció aktiválásához kezelője meg a TV kápcsoportban a frissítési időszakot lejárta után indulni fogja a felvételt.

Időzítés / eseményen időzítő törlése / eseménytörlesztés: Nyomja meg a zöld gombot.

Válassza ki a előzőtörlő vagy eseményen időzítő és nyomja le az **OK** gombot. Beállította az előzőtörlő a későbbi műsorokat. Egy másr beállított emellettető időszámban jelöl ki a másor és nyomja le az **OK** gombot. Az előzőtörlő meg a felvételi időszakban kijelölheti meg a későbbi felvételi időszakban. Kiselejte meg a felvételi időszakban kijelölheti meg a későbbi felvételi időszakban. Ha még minden hibát tartsa a felvételi lehetőségek, hogy az On USB háttérda nem felel meg az általuk meghatározott eseményeknek. Használjon másik USB háttérdaat.

Az USB tűl lassú

Az az „USB tűl lassú” üzemű irási sebessége túl lassú a felvételhez. Üzemben jelent meg a képművön a felvételi időszakban. Ha még minden hibát tartsa a felvételi lehetőségek, hogy az On USB háttérda nem felel meg az általuk meghatározott eseményeknek. Használjon másik USB háttérdaat.

A TV nem kapcsol be

Bizonyos esetekben meg a rendő, hogy a vezeték szorosan be van rögzítve a fal aljájára. Előfordítja, hogy az elemek adnak a kárt. A gyakorlatban a Békapecső gombot a TV-készülékkel. Nyomja meg a Békapecső gombot a TV-készülékkel.

Gyenge képműködés

* Gyenge képműködés: Nyomja meg a gyengefél TV rendszert választó-távirányítót.

* Az alacsony teljesítményű zavaros képet okozhat. Kérjük a felhasználót a zártmássatkozást.

* Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciáját adta meg a készítő hangolás során.

* A képműködés leromlthat, ha egyszerre két készüléket csatlakoztat a TV-készülékhöz. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

Nincs kap.

* Ez csak jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adni fogni. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bennei földi valasztó-távirányítóval.

* Helyesen van-e azzal a antennával csatlakoztatva?

* Nincs-e megfelelő az antenna tűbe?

* Megfelelő csatlakoztatásra?

Szörfüzérrel töltött keresztsépe felhasználói

A 10 menüből válassza a Rendszer/Balitásokat majd gombon a Szörfüzérrel töltött keresztsépet. A 10 menüből válassza a Szörfüzérrel töltött opciókat, majd nyomja meg az OK gombot. A Szörfüzérrel töltött keresztsépet a Frissítéses opcióval az OK gomb megnyomásával kereszthet az új szörfüzérrel töltött keresztsépet.

Ha egy új frissítés jelent meg, a készülék melegít ki a leletből. A leletből megfelelően helyezze a készüléket a TV-készülék üjöindítására vonatkozó kérdést az OK gomb megnyomásával vagy nyomva az újraindítási gombon.

3.AM keresés és frissítés üzemmod

A TV-készülék 1-100 órákra frissítésével fog keressen. Ha a Frissítési opciók menüből az Automatikus letpoggyász Engedélyez van, és a TV-készülék egy antennájához vagy internetre csatlakozik. Ha ezt a készüléket bekapcsolásnál telepítésre kerül.

Record / Delete Rec / Felvétel / törlés / időzítés:

Ha a másor részhöz kerül sugarozásra, akkor a felvételhez az időzítést is törlő lesz hozzáadva. Ha a kiválasztott műsort éppen sugarozzák, a felvétel azonnali elindul.

A másor beállított felvételi időszámban, jelezik ki a másor résznyomára a zöld gombra majd válassza ki a Delete opciót, a felvételi időszámban. A felvétel funkció aktiválásához kezelője meg a TV kápcsoportban a frissítési időszakot lejárta után indulni fogja a felvételt.

A felvétel nem lehetséges

A másorok rogtátséshoz. Óriának meg a készülék kapcsait állapítani csatlakoztatnia kell az USB kápcsoportba. Készüléket és csatlakozásokat, ha kiélezeljük meg a TV kápcsoportba után az USB háttérára telepítését.

PC bemenet tűplikus képernyőnödőjai
A következő táblázat néhány tűplikus videókódolási adatát mutatja. Lehetséges, hogy a TV nem támogatja az áltérő felbontást.

	Forrás	Támogatott tűplikus	Elérhető
	PAL		O
EXT	SECAM		
1	NTSC4.43		O
2	NTSC3.58		
3	RGB 50/60		O
4	PAL		
5	SECAM		O
6	NTSC4.43		
7	NTSC3.58		
8	Ordaó		
9	AV		
10	YPrP		
11	YPbPr		
12	1024x768		
13	1152x864		
14	1280x768		
15	1280x960		
16	1280x960		
17	1280x960		
18	1280x1024		
19	1280x1024		
20	1366x768		
21	1366x768		
22	1400x1050		
23	1400x1050		
24	1400x1050		
25	1440x960		
26	1600x1200		
27	1600x1200		
28	1600x1200		
29	1600x1200		
30	1620x1080		

AV és HDMI jelszabványosítás

	Támogatott video fájl formátumok az USB módhoz
Videó kódék	Felhasználás
MPEG1,2	Bír elérési
MPEG4	Bír elérési
XviD	Bír elérési
Sorenson H.263	Bír elérési
H.263	Bír elérési
Motion JPEG	Bír elérési
VPI8	Bír elérési
HEVC/H.265	Bír elérési
VPI9	Bír elérési

	Támogatott képfájl formátumok az USB módhoz
Kép	Felhasználás
JPEG	Normál Progresszív
PNG	Nem összetölthető
BMP	A max. felbontás korlája a DRAM meméri műlk

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Nehány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A hiba az okozhatja, hogy a számítók ellennéki a formás berendezéstől (DVD, Set-top box, stb.). Ha ílyen hibát észlel, leghamarabb csatlakoztassa a viszonylatot a formás berendezés gyártójával is.

Támogatott audio fájiformátumok az USB módon

Támogatott felfrakó fájiformátumok az USB módon

Audio kódék	Mintavonásidő	Bit arány	Tároló	Belső felfrakók	Felirat kód
MPEG1/2 Layer1	16kHz - 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka)	dat, mpg, mpeg, vob ts, tp, tp	DVD felirat TS
MPEG1/2 Layer2	16kHz - 48kHz	36Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka)	mp4	DVD felirat UTF-8 Pán Téz
MPEG1/2 Layer3	16kHz - 48kHz	320Kbps ~ 640Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 (.mp4), VOB (.mpg, .mpeg), WAV (.wav)	m4v	ASS SSA UTF-8 Pán Téz VobSub DVD Subtitle
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), AAC (.aac), MP4 (.mp4), VOB (.mpg, .mpeg), WAV (.wav)	avi	AVI (1.0, 2.0), DMEF0.1, 2 XSUB XSUB+
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), AAC (.aac), MP4 (.mp4), VOB (.mpg, .mpeg), WAV (.wav)	txt	Külső felfrakók Felirat környezet Felirat környezet Magyarítás Subrip SubStation Alpha SAMI SMI SubViewer MacroDVD DVDSubtitleSystem SubText (VobSub) TinPlayer
WMA	8kHz - 48kHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)		
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192bps			
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384bps			
WMA 10 Pro M2	48kHz	< 688bps			
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp)		
LBR (cook)	8kHz - 11025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	68Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	RM (.ra)	
FLAC	8kHz - 96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)		

Támogatott DVI felbontások
Ha a TV-készülék csatlakozához DVI átalakítók (DVI-HDMI kábel - nincs benne a készlelben) használataival
eszközökkel csatlakoztatni, tanúsítmányozza az alábbi felbontásról szóló információkat.

	56Hz	60Hz	65Hz	68Hz	70Hz	72Hz	74Hz	76Hz
640x480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x600	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1024x768	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1360x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400x1050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1600x900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					


Csatlakozási /elhetségek

Vezetékes káposztat

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz


- Az aktív szélessávú káposztahoz egy csatlakoztatott modem/routerrel rendelkező szüksége.
- A modem/routerrel egy ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékez. A TV-készülékek hátlapon /egy LAN port található.

Szélessávú ISP csatlakozás

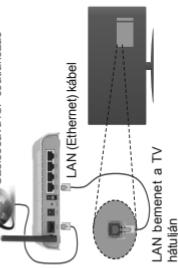

- A vezetékes hálózathoz konfigurálásához körfűrész, olvasásra és a Hálózati / Internetes beállítások rézszámlájának menüben:**

- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózati konfigurációjáig fognak lehetséges. Ebben az esetben a TV közvetlen csatlakoztatáshoz a fallal alízbeba haszáljon olyenre kábel!

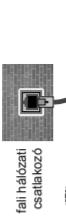

LAN hálózeti csatlakozó

Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

Hálózattípus

- A Hálózattípus a Vezetékes eszköz. Vezetékes eszköz vagy Inaktivumodón állítható be a TV-készülékez való aktiv káposztához megfelelően. Valassza a Vezetékes eszköz opciót, ha elérheti kábelben kerest csatlakozik.

Internet sebesség teszt

- Jelölje ki az internet sebesség tesztét, majd nyomja meg az OK gombot. A TV ellenőrzi fogja az internet sebesség általános értékei elérhetőleg megfelelnek.

neicsatlakozás sérülésselésekét, majd megjeleníti az eredményt.

Hálózati beállítások

- Jelölje ki a Hálózati beállítások opciót, majd nyomja meg az OK gombot. A következő képernyőn modosítja a TV IP és DNS beállításait. Jelölje ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az Automatikus IP / vagy Manuális IP és / vagy Manuális DNS értelemben. Válassza ki a vonatkozó elemet a Bejegyzés menüpontban, majd adjon meg az SSID-t a tárnyánló numerikus gombaijal. Bejelezéskor nyomja meg az OK gombot a beállítások elmentéséhez.

Vezeték nélküli káposztat


Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

- ATV nem csatlakozhat a hálózathoz, ha az SSID nem állt elő. Ahhoz, hogy a modern SSID-jához köthető, meg kell változtatni az SSID beállításokat a modem szöveges menüben.

A vezeték nélküli LAN hálózatra vörösen kijelzésű csatlakoztatás közesse a következő lépésekkel:

33. A vezeték nélküli beállítások konfigurálásához, kérjük olvassa el a Hálózati / Internetes beállítások részét! Rendszer>Beállítások menüből.

- A vezeték nélküli csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózati konfigurációjáig fognak lehetséges. Ebben az esetben a TV közvetlen csatlakoztatáshoz a fallal alízbeba haszáljon olyenre kábel!

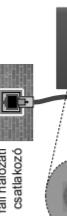

LAN hálózeti csatlakozó

Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

Hálózattípus

- A Hálózattípus a vezetékes eszköz. Vezetékes eszköz vagy Inaktivumodón állítható be a TV-készülékez való aktiv káposztához megfelelően. Valassza a vezetékes eszköz opciót, ha elérheti kábelben kerest csatlakozik.

- A frissítés és a csatlakozási területen kívül van.
- Az adóval a sebesség függ az erősséktől a távolságtól és a közben lévő akadályoktól, azzal, hogy az erősséktől függ a sugárzási teljesítménytől, a konfigurációval, a rádió sugárzási feltételektől, a vonalon zajló forgalomtól és a használt eszközök tulajosságaitól. Az adó megszakít, vagy végez átjárásnak a szétszakcsolt a rádió sugárzás feltételektől független, DECT telefon vagy bármely más WiFi 11b alkalmazás halothrében. Az átviteli sebesség általános értékei elérhetőleg megfelelnek.

Internet bongésző

Az Internetbongésző használatahoz először lépjen be az egérrel vagy a vezeték nélküli egér adattáblájára. A portálon indítás el az Internet alkalmazásat.

(*) Az internetezésre szolgáló funkciókat minden böngésző tartalmazza.

A bongésző kezdő ablaka és az elérhető weboldalak elérhetők.

Ezeket a bongésző nem támogat semmilyen letöltési vagy az internetről történő bongézésre keresztül. Elfordulhat, hogy az interneti leíró oldalak közül minden rendelkezik tanccal. A weboldalról függetlenül, ha a böngészőt linkjeink (ha vannak ilyenek) minősítési részben tükrözni fogja a hosszú időn át. A bongészőtől igyekszik megoldani, hogy a Gyorsító szárkezelésével a Hozzáadás a gyorsítóhoz csatlakozzon.

A webböngészőben való navigációhoz használja a távirányítót vagy a billentyűket, vagy nyomja meg a **Backspace** gombot. A **Kronologia**  gombot és a **Könyvgyakorlat** gombot, ahikarról rendelkezésre állnak a böngészőjükön, majd a tartalmazzák az előző kiválasztott gombot, a frissítést gombot, a clisztát keresztül, a **Gyorsítások** és az **Opera** gombot. Egy kívánt weboldalt **Gyorsító** ismételten való hozzáféréshez kattint az oldal teleférére, vagy nyomja meg a **Backspace** gombot. A böngésző megérte, hogy a gyorsítónak jelezte ki a **Gyorsító**  gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ez követően jelez ki a **Hozzáadás** a **Gyorsítóhoz** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Töltse ki a **Cam** meczkeret, írjuk ki a **OK** opciót és nyomja meg az **OK** gombot a hozzáadásnál. Angol a nevükön, elfordulhat, hogy nyoma szerele, ami lassít a Gyorsítóhoz. Jelez ki a **Opera**- gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ez követően jelez ki a **Hozzáadás a Gyorsítóhoz** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A rendelkezésre álló alapvető funkciók és általános opciók megjelenítéséhez. A bongésző használata többfélé módon kereshet és elérhető weboldalakat.

A legtöbb weboldal **URL** címétől a keresési célmunkban második helyre kialakítja az **OK** gombot az oldal nyomtatásához. A **Opera**- gombot, a rendelkezésre álló oldal-spezifikus és általános opciók megjelenítéséhez. A bongésző használata többfélé módon kereshet és elérhető weboldalakat.

Adja meg a weboldali URL-t a **Felkáld** gombot a virtuális billentyűzetén, és nyomja meg az **OK** gombot az oldala lejárásával.

Adj meg a kulcszavakat a keresési célmunkban, majd jelez ki a **Eltűli** gombot a virtuális billentyűzetén, és nyomja meg az **OK** gombot a kapcsolódó weboldalak kereséséhez. A Gyorsítóhoz használata az **OK** gombot a keresési célmunkban második helyre kialakítja az **OK** gombot az oldal nyomtatásához. A **Opera**- gombot, a rendelkezésre álló oldal-spezifikus és általános opciók megjelenítéséhez. A bongésző használata többfélé módon kereshet és elérhető weboldalakat.

HBBTV rendszer

HBBTV (Hybrid Broadband TV) egy ötvözőjű szolgáltatóval, amely egyrészt sugarasít TV szolgáltatásokat, a másik részben számtalan más szolgáltatóval szemben kizártlagosan internekes szolgáltatásokat. Igénybe vételei: a csatlakoztatott TV-n és belteri egységen keresztül. A Hbb-TV-kerezetű sugárzók szolgáltatások tanárnazzák a hagyományos sugárzó TV-szolgáltatásokat, catch-up szolgáltatásokat, video-on-demand, EPG, interaktív telekörnyezeti funkciókat, és más multimédia szolgáltatásokat.

A Hbb-TV alkalmazások olyan csalonánkon érhetők el, amelyekben a szolgáltatók ez a lehetőséghez köthetők. A másik számos csalonákon szolgáltatók Hbb-TV alkalmazások. A szolgáltatók szolgáltatók az alkalmazásokat, autósablonokat jelentenek meg, mivel ezek a platformról automatikusan elindulnak. Az autósablon alkalmazások általában egy ki piros gombbal jellemzők, amely jelzi a felhasználási számára, hogy ezén a csatornán egy Hbb-TV alkalmazás található. Az alkalmazások a piros gomb lenyomásával nyitható meg. Mivel az oldal megnyilván a felhasználó a piros gomb újabb lenyomása meg az előzőt. A felhasználó váltotta a piros gomb körülötté az alkalmazás teljes modusa között, a piros gomb lenyomásával. Meggyőződhet, hogy a piros gomb kicsi oldalra modált az alkalmazás belsejében. Jelez ki a **Gyorsító**  gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ez követően jelez ki a **Hozzáadás a Gyorsítóhoz** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Töltse ki a **Cam** meczkeret, írjuk ki a **OK** opciót és nyomja meg az **OK** gombot a hozzáadásnál. Angol a nevükön, elfordulhat, hogy nyoma szerele, ami lassít a Gyorsítóhoz. Jelez ki a **Opera**- gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ez követően jelez ki a **Hozzáadás a Gyorsítóhoz** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A rendelkezésre álló alapvető funkciók és általános opciók megjelenítéséhez. A bongésző használata többfélé módon kereshet és elérhető weboldalakat.

Bár az EPG alkalmazás, sugárzott video amely a bal oldalon sorokban látható, az óvállatható le. A Hbb-TV alkalmazásokat a háttérpanelről elindítva a telnet vezetői. Ha a Hbb-TV alkalmazás fut, a háttérpanelről elindítva a szolgáltatókhoz vanak rendelkezésre. Például a számítószámával szisztemán működik az olyan telepítés alkalmazásban, amelyen mindenkelik a teleket oldalakat.

Hbb-TV a platformról Árvátilt kapcsolatot igényel. A Hbb-TV alkalmazásokat a háttérpanelről elindítva a szolgáltatókhoz vanak rendelkezésre. Például a számítószámával szisztemán működik az olyan telepítés alkalmazásban, amelyen mindenkelik a teleket oldalakat.

Ha a felhasználó egy másik csatornának kapcsolik meg az Hbb-TV alkalmazás aktiv vagy a piros gomb mode vagy a teljes UI mod, a Kóvács Dezsőnemű Körözött be.

* Az alkalmazás további funkcióit futtató.

* Az alkalmazás leállítását.

* Az alkalmazás leállítását, és más piros gombos alkalmazás indítását el.

A Hbb-TV alkalmazás egyaránt vehető a széles sávotról és a földi sugárzásról. A szolgáltatók lehetséges mindenkitől, vagy egyet a közösségi. Ha a platform rendelkezik mindenki szolgáltatásával, a szolgáltatók általános alkalmazásokat, a platform ezen felül az alkalmazásokat, a földi sugárzásos keresztláncban terjesztettet.

A piros gombos alkalmazások általában más alkalmazásokhoz vonatkozik. Egy lehetséges példa mindenben a gyorsítóhoz való elérésre. A felhasználó a csatornák szolgáltatásaihoz való elérésre, és visszavezélezésre. Egy általában az **Exit** gomb használható.

Az Internetbongésző USB-s egérrel kompatibilis. Dugja be az egérrel vagy a vezeték nélküli egér adattáblájára. A portálon indítás el az Internet alkalmazásat.

(*) Az internetezésre szolgáló funkciókat minden böngésző tartalmazza.

A bongésző kezdő ablaka és az elérhető weboldalak elérhetők.

Ezeket a bongésző nem támogat semmilyen letöltési vagy az internetről történő bongézésre keresztül. Elfordulhat, hogy az interneti leíró oldalak közül minden rendelkezik tanccal. A weboldalról függetlenül, ha a böngészőt linkjeink (ha vannak ilyenek) minősítési részben tükrözni fogja a hosszú időn át. A bongészőtől igyekszik megoldani, hogy a Gyorsító szárkezelésével a Hozzáadás a gyorsítóhoz csatlakozzon.

A webböngészőben való navigációhoz használja a távirányítót vagy a billentyűket, vagy nyomja meg a **Backspace** gombot. A **Kronologia**  gombot és a **Könyvgyakorlat** gombot, ahikarról rendelkezésre állnak a böngészőjükön, majd a tartalmazzák az előző kiválasztott gombot, a frissítést gombot, a clisztát keresztül, a **Gyorsítások** és az **Opera** gombot. Egy kívánt weboldalt **Gyorsító** ismételten való hozzáféréshez kattint az oldal teleférére, vagy nyomja meg a **Backspace** gombot. A böngésző megérte, hogy a gyorsítónak jelezte ki a **Gyorsító**  gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ez követően jelez ki a **Hozzáadás** a **Gyorsítóhoz** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A rendelkezésre álló alapvető funkciók és általános opciók megjelenítéséhez. A bongésző használata többfélé módon kereshet és elérhető weboldalakat.

A legtöbb weboldal **URL** címétől a keresési célmunkban második helyre kialakítja az **OK** gombot az oldal nyomtatásához. A **Opera**- gombot, a rendelkezésre álló oldal-spezifikus és általános opciók megjelenítéséhez. A bongésző használata többfélé módon kereshet és elérhető weboldalakat.

Adja meg a weboldali URL-t a **Felkáld** gombot a virtuális billentyűzetén, és nyomja meg az **OK** gombot az oldala lejárásával.

Adj meg a kulcszavakat a keresési célmunkban, majd jelez ki a **Eltűli** gombot a virtuális billentyűzetén, és nyomja meg az **OK** gombot a kapcsolódó weboldalak kereséséhez. A Gyorsítóhoz használata az **OK** gombot a keresési célmunkban második helyre kialakítja az **OK** gombot az oldal nyomtatásához. A **Opera**- gombot, a rendelkezésre álló oldal-spezifikus és általános opciók megjelenítéséhez. A bongésző használata többfélé módon kereshet és elérhető weboldalakat.



A ábra: Alkalmaszt menüsáv

B ábra: EPG alkalmazás, sugárzott video amely a bal oldalon sorokban látható. Az óvállatható le.

Hbb-TV alkalmazásokat a háttérpanelről elindítva a telnet vezetői. Ha a Hbb-TV alkalmazás fut, a háttérpanelről elindítva a szolgáltatókhoz vanak rendelkezésre. Például a számítószámával szisztemán működik az olyan telepítés alkalmazásban, amelyen mindenkelik a teleket oldalakat.

Hbb-TV a platformról Árvátilt kapcsolatot igényel. A Hbb-TV alkalmazásokat a háttérpanelről elindítva a szolgáltatókhoz való elérésre. A felhasználó a szolgáltatókhoz vanak rendelkezésre. Például a számítószámával szisztemán működik az olyan telepítés alkalmazásban, amelyen mindenkelik a teleket oldalakat.

Ha a felhasználó egy másik csatornának kapcsolik meg az Hbb-TV alkalmazás aktiv vagy a piros gomb mode vagy a teljes UI mod, a Kóvács Dezsőnemű Körözött be.

* Az alkalmazás további funkcióit futtató.

* Az alkalmazás leállítását.

* Az alkalmazás leállítását, és más piros gombos alkalmazás indítását el.

A Hbb-TV alkalmazás egyaránt vehető a széles sávotról és a földi sugárzásról. A szolgáltatók lehetséges mindenkitől, vagy egyet a közösségi. Ha a platform rendelkezik mindenki szolgáltatásával, a szolgáltatók általános alkalmazásokat, a platform ezen felül az alkalmazásokat, a földi sugárzásos keresztláncban terjesztettet.

A piros gombos alkalmazások általában más alkalmazásokhoz vonatkozik. Egy lehetséges példa mindenben a gyorsítóhoz való elérésre. A felhasználó a csatornák szolgáltatásaihoz való elérésre, és visszavezélezésre. Egy általában az **Exit** gomb használható.

Smart Center

EPG: Egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android platformon fut. A táblagépen vagy telefonnal könyen megérkezhet a Redview élő műsorral a smart TV-rol. Elindítva a portál alkalmazást a TV használata a tábólgelelő csatornára kattintva lehetőség van a csatornák között. Az EPG információk frissítésére a hálózati és a webes szolgáltatás mindenfajta funkcióval.

Első Lépések
A Smart Center funkcióit alkalmazás által a csatornázatok megjelenítésével a Redview csatornázatot vezetőkkel csatlakozás érhetők csatlakozással. A WiFi-hálózatot az egyik USB csatlakozóhoz, ha a TV-készülék nem rendelkezik belől WiFi-funkciójával. Az internet alkalmazást az igényeinek megfelelően. Modosíthatja.

FONTS: Ellendőzés a hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugrása között a hálózathoz csatlakozzon. A Media megszűrés funkcióval az **Audio & Video megosztás** opciót engedélyezni kell (ha van). Nyomja meg az **Menü gombot** a tárnyalon, valahányra a Rendszer > **Hálózat > Több menü** és nyomja meg az **OK gombot**. Jelölje ki az **Audio & Video Megosztás** és állítsa Engedélyezett állásra. A TV-eszközök most a készén áll a csatlakoztatásra a mobil Telepítése a **Smart Center** alkalmazást a mobil eszközre.

Inditsa el a smart center alkalmazást. Ha az összes csatlakozás megjelenik a konfigurára, akkor a TV-készülék neve megjelenik, a mobil eszköz. A tárnyon megnevezés a neve nem jelenik meg a listában, akkor vágnak egy kicsit, majd érjenek meg a **Frissítés** widgelet. Valászsa ki a TV-készüléket a listában!

Mobil eszközök
A főképernyőn találjuk a kilenči funkciókhoz tartozó füleket. Indítás után az alkalmazás lefordít az aktuális csatornálistát a TV-készülékre.

A CSATORNÁM: Az alsó négy csatorna műsorai lefordítás és megjelenítésével a TV-készülék csatornálistájára. A lefordított csatornákat modositani lehet. Nyomja le és tartsa lenyoma a csatorna miniatúráját. Melegíteni egy csatornára és Ön kiválasztása a cserélő kívánt csatornáját.

TVMegtekintési: Tartalmat a TV-ablakon kereszti. Ebben a módon navigálhat a TV-rol lefordított csatornában. Az előzőekre a kattintva megerkítheni a részleteket tartalmazó ablakat.

FEJLÉVTELÉK: Ebben az ablakban megtekintheti az aktuális fejlesztést (ha van) és emelhetőit. Egy elem

törlesztéhez elegendően csak nyomja le a megfelelő sorban lévő törlés szimbólumot.

EPG: Ebben az ablakban megjeleníthető a kíválasztott csatornálistára tervezett adások. Az EPG a rácímen következő csatornára kattintva lehetőség van a csatornák között. Az EPG információk frissítésére a hálózati és a webes szolgáltatás mindenfajta funkcióval időbe felhet.

Megjegyzés: A **WEB-alapú EPG információkhoz Internet kapcsolat** szükséges.

PORTAL: Ebben az ablakban megjelenik a **Portal** alkalmazás legfrissebb műsora. Ha a **FollowMe TV** (ha van) funkcióval könyen megérkezik a Redview hálózathoz a csatornázatokat alkalmazásban a TV-készüléken. Nyomja meg a kijelzőt bal alsó sarokban lévő **FOLLOW ME TV** widgelet-et a **FollowMe** funkció meglételehez a módosításához.

Megjegyzés: Internet kapcsolata van szükséges. Ez az ablak akkor is vagy használható a tábólgelelő csatornára, ha a portál oldalra használható van.

BÉRLETÍSŐK: Konfigurálja az alkalmazást az alkalmazásban a modern/routert csatlakoztatni kell az internetre.

AutoLock (csak iOS-ban): Egy bizonyos idő eltelté után az eszköz kiegyenlíti a kipipálásokat. Az alapbeállítás beállította kipipálásokat, mely azt jelenti hogy a kijelző mindig be van kipipálva.

Auto-Engedélyezés FollowMe TV: A FollowMe TV funkció (ha van) automatikusan indul, amikor ez a beállításra van kipipálva. Az alapbeállítás ez a beállítás kipipálás.

Automatikus TV csatlakozás: Ha be van kipipálva, a mobil eszköz automatikusan csatlakozik az utolsó csatlakozáshoz a TV-készülékre, és autogya a TV-készüléken.

A TV-módosítása (csak iOS-ban): Megjeleníti az aktuálisan csatlakoztatott TV-készüléket. Lenyomhatja az ízzel a beállításban a "TV-keresés" kijelzőt, ahol a "Remember my choice" (Emlékezz a visszacsatolára) opciót a kíválasztott csatornával következik kiván megadni.

Egyéni csatorna lista a zártkészítés: Ezben beállítás segítségével megjelenítheti a csatornálistát!

Válassza ki a csatorna lista forrását! Kiválasztja az alkalmazásban használatos csatornálistáit. Az opciók a "TV List" és a "Custom List". Ezeknél a "Remember my choice" (Emlékezz a visszacsatolára) opciót a kíválasztott csatornával következik kiván megadni.

Verzsió: Megjelenít az alkalmazás aktuális verzióját.

Részletek oldal
A részletek oldal megnyitáshoz érintse meg ezt a részletet. A részletek oldalán részletek információkat szolgáltatnak a részletekhez. Használja a smart remote összes ablakot találhatók.

REZSLETÉK: Ez a szabadabban elérhető részletek az alkalmazásban a TV-készüléknél a kíválasztott műsorokról. Ilt a kíválasztott műsorokról a "Portrait" Portál, "Volume Up/Down" (Műsor fel/le), "Portrait" (Portrait), "Volume Up/Down" (Műsor fel/le) funkciókkal.

CAST & CREW: Megjelenít az aktuális műsort leíróhoz összes személyt.

VIDEOK: A kíválasztott műsorral kapcsolatos YouTube videókat tartalmaz.

Megjegyzés: Néhány funkcióhoz szükséges van internetes kapcsolat.

FollowMe TV funkció (ha van): Nyomja meg a kijelzőt bal alsó sarokban lévő **FollowMe TV** widgelet-et a **FollowMe** funkció meglételehez a módosításához.

Megjegyzés: Internet kapcsolata van szükséges. Ez az ablak a portál oldalra használható van.

BÉRLETÍSŐK oldal
A bérleti üzleti oldalról kérhető módon nyithatja meg a **Bérleti** widgeletet az alkalmazás ablakában vagy automatikusan a TV-készüléktől érkező parancsra.

Kötélyüzemű ok
1. Smart TV
2. Halászati kapcsolat
3. Andorid vagy iOS platform alapú mobil eszköz (Android OS 4.0 rajgi Készülő); iOS 6 vagy későbbi verzió)

4. Smart Center app. (Android és iOS platformon elérhető online alkalmazásokat az utolsó bottonban)
5. Router modem
6. FAT32 formátumú USB-tárolószók (szükséges a PVR funkcióhoz, ha van)

Megjegyzés: A Smart Center alkalmazás beharangozni interfejsze módosult, ahol az eszköz telepítést vezető függően.

Media Share Page
Csak a digitális (DVBT/70CS) SD és HD csatornák törlesztéséhez.
A többszínű audio hang támogatás és a fejhallgatókba beérkező funkció nem funkcionál.

A járásához fejhallgatóval a csatlakozás minőségi előírásokat követve a csatlakozás minőségi előírásokat.

Media Share Wizard alkalmazásban hozzáérhető a fejhallgatóhoz való hozzáéréshez nyomja meg a **Fejhallgató** kijelzőt bal alsó sarokban. Ha lenyomja a **Media Share** widgelet-et, megjelenik egy ablak, melyben kiválaszthatja a TV-készülékel megosztandó médiafájlpist.

Megjegyzés: Nincs minden fejhallgató formátum támogatva. Ez a funkció nem minden fejhallgatót tudja megosztani, ha az Audio és Video meghosszabbítása minden más funkcióhoz.

Portal Launcher
A **Portal Launcher** widgeletet ábrahoz való hozzáéréshez nyomja meg a **Fejhallgató** kijelzőt bal alsó sarokban.

Megjegyzés: Nincs minden fejhallgató támogatja. Ez a funkció csak akkor működik, ha nincs használható portál.

Smart Remote Feature
Használhatja a mobil eszközt a TV-készülék tárnyán törlesztéjét. Ha ezt csatlakoztatja a TV-készülékhöz, használja a smart remote összes funkcióját tartalmazó ablakot a **Fejhallgató** nyomva a kijelző bal oldalára.

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ

опасност от токов удар



не отваря!

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

ВНИМАНИЕ: ЗА ДЛАННИТЕ ОПАСНОСТИ СТОКОВ УДАР НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАКАТА КИМ ПРИ ВЪРХУ ФУНКЦИИ, КОТО НАПРИМЕР ВАЗИ, ЧАШИ И Т.Н. ВЪРХУ КОД ТЕЛЕВИЗОРА (НАПРИМЕР НА РАДИОНАНД ТЕЛЕВИЗОРА).

кабели. Ако са повредени, сменете ги немедлено, когато трбба да се извърши от квалифициран професионал.

Не излагайте телевизора на капки и пръски от течности, като например вода, чаши, и т.н. Върху телевизора (на радиото и телевизора) (наприимер на радиото и телевизора).

Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставяйте отпред плязгачи, като например занавеи свещи, върху горната част или близо до телевизора.

Не поставявайте източници на горення, като например електрически печки, радиатори и др. близо до телевизора.

Не поставяйте телевизора на пода или върху напълнени подвърхности.

При горещ време (бури, гръмотевици и др.) използвайте телевизора в по-малка степен на използване, за да се избегнат опасностите от замързане, дълъг и найлонов горене от горбичките на места.

Цапачката на телевизора се използва за изключване на телевизора. Моля, този съвет се използва само при изключване на телевизора.

За безопасност: Следватите инструкции на екрана, за да избегнете опасността от горене и за да използвате съветите на производителя.

ВАЖНО - Моля прочетете вниманието преди инсталацията или използването на уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не поставяйте телевизора на лице (включително ръка) с оториноларингологични, състивни или участвали способности или илю на такива без опазване да използвате телевизор за лекарски уред или надзор.

Използвайте този телевизор на видимина на място от 2000 метра надморска височина, на сухи места и грайски с умерен климатичен климат.

* Телевизорът е предназначен за домакински и гостодом общи употреба, но може да използва и на обществени места.

За добра вентилация, оставяте поне 5 см свободно пространство около телевизора.

- Вентилацията не бива да се прекъсва чрез поставяне на предмети като електронни, почистващи мебели, пердеца, чипове и пр. върху или блокиране на вентилационните отвори.

* Цапачката на захранващия кабел трябва да е леснодостъпна. Не поставяйте телевизора преди да използвате кабелния кабел.

Преди да попаде чип на удири, то върху мебели или друго върху захранващия кабел, то се използва за изключване на телевизора със същия кабел.

Захранивания кабел никога не лежи върху захранващия кабел и не се използва за съобщения.

Оборудване върху продукта

Следватите съмволи са използват **върху** продукта и марката на производителя преди да използвате този продукт за безопасност. Всички обозначения на този продукт са създадени за използване на този продукт върху този телевизор.

Оборудване върху продукта

Този уред е проектиран, че да не изисква предавана

заштита: Този уред е проектиран

така, че да изисква предавана

връзка към за безопасност към електрическото

Съдържание	
Информация за безопасност108
Макарски въздух продукта110
Информация за околната среда110
Функции110
Използвани аксесоари111
Известия за ремонта на телевизора & работата111
Бутон за управление на телевизора112
Поставяне на датчика в дистанционного112
Превърнат член в електроизправител112
Мрежа112
Линеен вход113
Дистанционно управление115
Връзки116
Включуване/изключване117
Фронтална инсталация117
Медионик възпроизвеждане през USB входа118
Записване на програма118
Запис с известие на времето119
Недаваен запис119
Възпроизвеждане на записани програми119
Конфигуриране на записването119
Меню Марлен Броузър120
FollowMe TV (аз е патиен)120
CEC и CEC RS PassThrough121
Електронно разтворение (ако е налично)121
Общи указания за експлоатация на телевизора128
Използване на списъка с канали128
Електронният гравиране на радиотоците настройки128
Електронен спарувачник за програмите (ESC128)128
Телевизор услуги129
Актуализация на софтуера129
Отстраняване на неправилни & събития130
Характерни режими за използване на възможности130
компютър131
AV и HDMI сигнали свързаност131
Поддръжки на видео формати за режим132
USB132
Поддръжки аудио файлови формати за режим133
USB134
Поддръжки DV реонизация134

заземяването, заземяването се използва за функционални цели.



Заштитно заземяване: Маркиранят ивод е предназначен за съединение на защитното заземяване към водник, свързан със заземняващия кабел.

Опасни наядки за фазата: Маркираните (тези) кабовидни елементи са опасен(и)и във видов(и)и език(и)и за експлоатация.

Внимание, никога не използвайте употреба: Маркираната зона(и)и съвръд(и)и батерии с фараoni на концепцията, която потребява място за заменен.

Лазерен продукт клас 1: Този продукт клас 1 излъчва изтокан. Клас 1, когато е безаварийни нормативни условия на употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не гълтайте батерии, съществува опасност от химически изгаряния. Този продукт, или вироичните в обема на доставката му аксесоари, могат да създадат батерии тип таблетка. Ако батерията излезе изпълнения, то може да предизвика текмо вътрешни изгаряния в рамките на 2 часа и може да доведе до съмърт. Глажете нощи и употребявайте батерии давече от дено. Ако отлепенето за батерията не се заварва обратно, спрете да използвате продукта и го дарете даче на използвател. Ако имате състие и постъпили батерии или състие и постъпили, че са били в тялото си, попътвайте неизбийно медицинска помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте телевизора на нестабилна основа. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при детета, могат да бъдат избегнати с вниманието при правилното предаване на мрежки, като напр.:

• Използвайте само мебели, които бедопасно могат да поддържат телевизора.

• Уверете се, че телевизорът не се нахавса над ръба на покъюността, на която е поставен.

• Не поставяйте телевизора върху мебели (неправилно широкото) база за стоещи мебели и неподходящо съмните мебели и стоката на телевизора.

• Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негоща опора.

• Да се образува ледена за опасността от категория по мебелите в зони за достигнати до телевизора или контролните му бутони. Ако сте нападнати старчи Би телевизор, то тези настъпват виждат и за него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Проектете инсталации, преди да монтирате телевизора на стената.
- Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го замените от местни дълъги, тъй като не е включено в обема на доставка на телевизора.
- Не монтирайте телевизора на тавана или на потолъка със склон.
- Исползвайте специалните болтове за монтаж на стекла, както и другите аксесоари.
- Задължително издръж болтовете за монтаж на стекла, за да предизвикат телевизора от падане. Не препрограмвайте болтовете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уред, който създава заедното разединение на създаваната инсталация, чрез кабелна арматура или преводи, иначи защитната заземяване, като и като телевизионна разпределителна система, използвани във външни места в зони със значителна опасност от разредяването на способност на Full HD телевизора като се удачат броят от тонките на Full HD телевизора като по хоризонтала, така и по вертикална. Уред HD създаденото се поддържа от HDMI, USB, входовете, като и от предавателя по стандарти DVB-T2 и DVB-S2.

• Цветен телевизор с дистанционно управление

• Напълно интегриран цифров настолна/бактериална/телевизор (DVB-T/T2CS2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не гълтайте батерии, съществува опасност от химически изгаряния. Този продукт, или вироичните в обема на доставката му аксесоари, могат да създадат батерии тип таблетка. Ако батерията излезе изпълнения, то може да предизвика текмо вътрешни изгаряния в рамките на 2 часа и може да доведе до съмърт.

Глажете нощи и употребявайте батерии давече от дено. Ако отлепенето за батерията не се заварва обратно, спрете да използвате продукта и го дарете даче на използвател. Ако имате състие и постъпили батерии или състие и постъпили, че са били в тялото си, попътвайте неизбийно медицинска помощ.

Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да направите консумацията на енергия, можете да използвате следните стъпки:

• Ако настроите Пестете на енергия в положение **Минимално**, Средно, **Максимално** или **Автоматично**, телевизорът ще нападне консултантски енергии склонено. Ако желаете да настроите Пестете в определен фиксирана стойност, настройте в позиция **Специална стойност** и настройте Пестете на енергия (разположена по настрояката Пестете на енергия) ръчно с помощта на външните Направо и Надясно на дистанционното управление. Настройте в позиция **Изключ.** за да изключите тези настройки.

• НМД входове за създаване на други устройства с HDMI конектори

• USB вход

• Система екранни менюта

• Телевизор

• Ручна настройка

• Автоматично започване след около седем часа.

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване на звука при липса на излъчване.

• NTSC вътраквартирско

• Время за слушали

• Автоматична система за програмиране

• Таймер за изключване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване след около седем часа.

• Таймер за засилване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване след около седем часа.

• Таймер за засилване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване след около седем часа.

• Таймер за засилване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване след около седем часа.

• Таймер за засилване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване след около седем часа.

• Таймер за засилване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване след около седем часа.

• Таймер за засилване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване след около седем часа.


• Таймер за засилване

• Блокировка за засилване

• Автоматично изключване на звука при липса на излъчване.

Избор на вход

- Автоматично ограничаване на сигната на звука
- РС (Търсение на частота)
- Режим Ира (спедиция)
- Функция Изключване на картичката
- Записване на програма
- Изменение на времето на програма
- Ергоном (LAN) за съхранение към интернет и изчезване на уступи
- 802.11 адпорт вграден WiFi поддръжка
- Споделение на аудио видео файлове
- НВОТВ

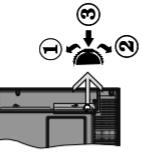

1. Пускане на горната каланча
 2. Пускане на долната каланча
 3. Избор на Сигнал на звук/Информация/Списък с източници и превиковане на дистанционната комуникация
- Бутон за управление на телевизора & работа**
- Бутон за избор на източник**
- Дистанционно управление
 - Батерии: 2 x AAA
 - Инструкции за употреба
 - Изменение на режим на готовност
 - Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност, като по-късно включите телевизора, на екрана ще се покаже следното сообщение: „Televizordът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не има сигнал заради периода от време“. Написнете OK за да продължите.
 - Опцията „Автоматично изключване на телевизора“ (в меню Система->Настройки->Дополнителни) може да бъде настроена да подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако така настройка не е настроена на „Изкл.“ и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван по време на зададено от време, той ще премине в режим на готовност след изчезване на зададено от време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се покаже споделено сообщение: „Televizordът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил използван по време за дълъг период от време“. Написнете OK за да продолжите.
- Блок интимичен обхват (HDR / Hybrid Log-Gamma (HLG): С помощта на тази функция на телевизора може да се използват за осветеноста, по-голям динамичен обхват, на същевременно, като ултрав и спедиция, комбинирано с различни експозиции HDR и HLG, обработка на контраст, благодарение на първи качестви и по-реалистични акценти, по-реалистични цвет и други подобрения.**
- Логика за съхранение на звука (звук): Установете съхранение на звука, когато изключвате телевизора, на скрипта за изключване на звука чрез написване на буквата S на скрипта за изключване на звука.**
- Записване на картичка:** Написнете записването на скрипта за изключване на звука, когато изключвате телевизора, чрез натискане на долната каланча.
- За да смените източника:** Написнете средата на бутона два пъти в редовете (на една секунда) сплита с източниците че се покрият на скрипа.
- Преъзгрите грешката източник чрез натискане на бутоната източник чрез натискане на бутон за зареждане на скрипта на скрипта за изключване на звука.**
- Записване на скрипта за изключване на звука:** Написнете средата на бутона за изключване на звука и тогава за записване на скрипта за изключване на звука, когато изключвате телевизора.
- Записване на скрипта за изключване на звука:** Написнете средата на бутона за изключване на звука и тогава за записване на скрипта за изключване на звука, когато изключвате телевизора.

- Бутон за управление на телевизора & работа**
- Бутон за избор на източник**
- Дистанционно управление
 - Батерии: 2 x AAA
 - Инструкции за употреба
 - Изменение на режим на готовност
 - Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност, като по-късно включите телевизора, на екрана ще се покаже следното сообщение: „Televizordът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не има сигнал заради периода от време“. Написнете OK за да продължите.
 - Опцията „Автоматично изключване на телевизора“ (в меню Система->Настройки->Дополнителни) може да бъде настроена да подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако така настройка не е настроена на „Изкл.“ и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван по време на зададено от време, той ще премине в режим на готовност след изчезване на зададено от време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се покаже споделено сообщение: „Televizordът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил използван по време за дълъг период от време“. Написнете OK за да продолжите.
 - Блок интимичен обхват (HDR / Hybrid Log-Gamma (HLG): С помощта на тази функция на телевизора може да се използват за осветеноста, по-голям динамичен обхват, на същевремено, като ултрав и спедиция, комбинирано с различни експозиции HDR и HLG, обработка на контраст, благодарение на първи качестви и по-реалистични акценти, по-реалистични цвет и други подобрения.
 - Логика за съхранение на звука (звук): Установете съхранение на звука, когато изключвате телевизора, на скрипта за изключване на звука.
 - Записване на картичка:
 - Ако изключите телевизора, този скрипът ще започне опнова на скрипта за изключване на звука.
 - Главното меню не може да се покаже на екрана чрез управление на бутон. - Написнете бутона Menu от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутон за пускане, за да изберете пълно от меню и написнете OK, за да влезете, използвайте опнова бутоните за пускане, за да изберете или настроеете OK и Menу, за да излезете от еcranа на менюто.

Бутон за избор на източник

- Режим Ира (спедиция)
 - Функция Изключване на картичката
 - Записване на програма
 - Изменение на времето на програма
 - Ергоном (LAN) за съхранение към интернет и изчезване на уступи
 - 802.11 адорт вграден WiFi поддръжка
 - Споделение на аудио видео файлове
 - НВОТВ
- Бутон за избор на източник**
- Дистанционно управление
 - Батерии: 2 x AAA
 - Инструкции за употреба
 - Изменение на режим на готовност
 - Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност, като по-късно включите телевизора, на екрана ще се покаже следното сообщение: „Televizordът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не има сигнал заради периода от време“. Написнете OK за да продължите.
 - Опцията „Автоматично изключване на телевизора“ (в меню Система->Настройки->Дополнителни) може да бъде настроена да подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако така настройка не е настроена на „Изкл.“ и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван по време на зададено от време, той ще премине в режим на готовност след изчезване на зададено от време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се покаже споделено сообщение: „Televizordът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил използван по време за дълъг период от време“. Написнете OK за да продолжите.
 - Блок интимичен обхват (HDR / Hybrid Log-Gamma (HLG): С помощта на тази функция на телевизора може да се използват за осветеноста, по-голям динамичен обхват, на същевремено, като ултрав и спедиция, комбинирано с различни експозиции HDR и HLG, обработка на контраст, благодарение на първи качестви и по-реалистични акценти, по-реалистични цвет и други подобрения.
 - Логика за съхранение на звука (звук): Установете съхранение на звука, когато изключвате телевизора, на скрипта за изключване на звука.
 - Записване на картичка:
 - Ако изключите телевизора, този скрипът ще започне опнова на скрипта за изключване на звука.
 - Главното меню не може да се покаже на екрана чрез управление на бутон. - Написнете бутона Menu от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутон за пускане, за да изберете пълно от меню и написнете OK, за да влезете, използвайте опнова бутоните за пускане, за да изберете или настроеете OK и Menу, за да излезете от еcran на менюто.


Спецификации на безжичния LAN Трансмиттер

Спецификации	Параметри	Значение	Макс. изходна мощност
Честотни спектри	VHF (BAND III) - UHF (BAND IV) - HYPERBAND	< 100 мW	< 100 мW
Примениани канали	Напълно имплементирана свръхширокополосна кабелна цифровата технология (DVBT-C-S)	< 200 мW	< 200 мW
Цифрово приемнище	5150 - 5550 MHz (CH52 - CH64)	< 200 мW	< 200 мW
Брой предварително настроени канали	10,000		
Екранни меню	75 О无比 (надпрограмирано)		
RF Вход за Атентен			
Работно напрежение	220-240V AC, 50Hz.		
Аудио	DTS TriSurround HD		
Изходи за Аудио	Изходи за балансни (WIRMS), 2 x 12 (10% THD)		
Консумирана мощност (W)	260 W		
Максимална работна честотност (W)	< 3		
Размери на телевизора (шдър/диам.)	370 x 1684 x 1026		
Размери на телевизора (шдър/В (без стоянка)) (мм)	73 x 1684 x 967		
Дисплей	75"		
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност		
Лицензия			
Ограничения			
Авоказа			
България	Изисква с общи разрешение ценноплатните на оператори да общуваят всички употреба във всички диапазони на ЕС		
Франция	Само за изтребяла употреба в 2445-2483.5 MHz.		
Испания	Ако използвате ваши собствени тончайши, необходимо е обща разрешение		
Германия	Само за изтребяла употреба за 5470 MHz до 5725 MHz частота на пешеходци и доставящите услуги им е за спектър		
Лихтенщайн	Изисква с общи разрешение за мрежата и доставящите услуги им е за спектър		
Норвегия	Район предаване в радиус от 20 км от градския район и Но. Олесун		
Руска Федерация	Само за изтребяла употреба		

PlayReady технология за достъп до PlayReady-защищено съдържание и контент от WMDRM-защитено съдържание. Ако устройството не успее да приложи правилно ограниченията сървър използванието на съдържанието, собствениците на съдържанието могат да изискат от Microsoft да премахне PlayReady-защитеното съдържание. Отмната не трябва да ласяга незадължено съдържание или съдържание, защитено от други технологии за достъп до съдържанието. Съдържанието на съдържание могат да изискват от вас да актуализирате PlayReady за достъп до тяхното съдържание. Ако откликът да направите актуализация, няма да получите достъп до съдържанието, когото изисква актуализацията.

Информация за потребителят относно използването на старо оборудване и батерии (Само за ЕС)
Terminix и HDMI High-Definition Multimedia Interface лого на HDMI и High-Definition Multimedia Interface на Технически марки или регистрации Технически марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. Създадени също и в други страни.
НДМи

Приложено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision и логото симбол D са запатентовани марки на Dolby Laboratories. За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Първоизведен и подливене на DTS Licensing Limited. DTS, симболът & DTS и символът ds.com е проправска марка на DTS, Inc. DTS, Inc. Всички права за залагане.

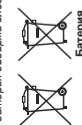


Продукти




За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>.
Приложено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът & DTS или DTS-HD, здраво със симболът са запатентовани марки на DTS, Inc. DTS, Inc. Всички права за залагане.

Този продукт съдържа технология, обект на определен гравитационен интелектуален обект на Microsoft. Использованието или разпространението на тази технология и/или продукт във връзка със съдържанието, включително съдържанието за авторското право. Това устройство използва Microsoft PlayReady™ технология за достъп до съдържанието, включително съдържанието за авторското право.

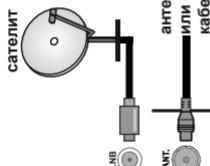

Дистанционно управление

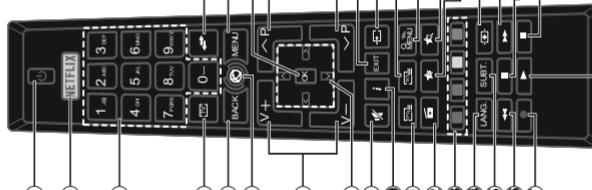

- Ремък на готовност: Всички започнаха от Телевизора
- Стартер: Начин приключено
- Бутони: Цифри: Помагат за избора, въвеждат цифри и дават тесни кутии на екрана
- TV: Превърнат във всички ТВ от този Телевизор
- Настройка: Броят на кам предизвикан от сърцето, отвори излъчването в режим Телепакет
- Изпирен: Отваря страницата на портала и проклонява към достъп до много обзори и проклонява
- Слова на звука: Ус.
- Бутон за поисък: Помага да навигирате из менюта във вторичните и т.н. и попада във всички подизвикани в Телепакет режим, когато използвате отвори излъчването
- Надграждане: Надграждане на всички избрани за проклоняване
- Модул: Помага за проклоняване на всички отговорни за проклоняване
- Модул: Помага за проклоняване на всички отговорни за проклоняване
- ЕСТ (Електронен спасвател за програмите): Помага за проклоняване на всички отговорни за проклоняване
- Модул: Отваря екрана на Медийния буфер
- Цветни бутоци: Следват инструкции на екрана относно функциите на цветните бутоци
- Език: Превежда между режими на звука на аналогова телевизия, избора и промяна на аудио/видео/стъргате (цифрова телевизия, където е наличен)
- Субтитри: Видове и използва субтитри (където е наличен)
- Бързиagini: Превърнат във задържате на медийната карта, на фона
- Запис: Записва на програми
- Пускане: Стартира изпирването на избрания канал
- Стоп: Стартира изпирването на Медиага
- Надграждане: Стартира временно изпирването на избрания канал
- Бързиagini: Активира Тв буфер и напред/задади на изпирването като на фона
- Език: Изменя пропорцията на екрана
- Модул: Помага в изпирването на избрания и изпирани на съдържание
- Бързиagini: Помага в списък с меню във формат
- Достъп: Помага телепакет (където е наличен), начинът отново за въвеждане на менюта в изпирването на изпирването в момента
- Изпирен: Помага всички налични изпирвания и изпирани на съдържание
- Бързиagini: Запира и изпира от показаните менюта или списък като предизвикан от меню
- Програма +/-: Помага изпирвана от менюта във формат
- Сърдечник: Във формат на изпирването, за изпирването в режим Телепакет, показва списъка с страницата (DVB табло)
- Модул: Помага за превъртането между изпирвания и изпирани с избор на функция
- Рамки: Бързо превърта между предизвикан и текущи меню или подизвикане

Бръзги

Конектор	Тип	Кабели	Устройство
	VGA кабул (задади)		УРБР/PC Audio кабул
	PC/URBR/ Audio кабул (задади)		HDMI връзка (задади & задади)
	SPDIF (Оптичен изход)		Задади AV (Усико/ Видео) кабул
	Слушалки (култуни (страница))		YPBPR Video кабул (задади)
	Ethernet кабул (стъргате)		CI кабул (страница)
			USB кабул (страница)
			LAN Ethernet кабул
			Кабул за суббуфера (задади)

(*) За свръзка на внешни устройства



Ако желаете да свържете устройство като телевизор, уреде се, че то и телевизора са изпълнени преди устройствата да са използвани. След проклоняване на създаването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

За записване на дълги програми, като например филми, са препрограмираните на USB дискове и дискети (HDD), записват се записвани на съхранявателни USB диски. Ако желаете, можете да съхранявате файловете на времето на запът, преди да се премине към опцията "Вызаправеждане бързо на запът".

Найблизкото запис

Нагласите бутона **Запис** за да стартирате на съ辛勤ие времена, докато запът е запечатана. Можете да написате бутона **Запис** на дистанционното управление отново, за да запишите следващото съ辛勤ие, след като изберете следващата програма от Електронния "Старт" за програмите "Написите бутона **Старт**" за отмене на запът.

Ако користите записване на съхранявателни USB диски не е достатъчно, запийте която да не освещава, а функцията за изпомняне на времето на запът е налична.

Поради тази причина на записване на HD програми е препрограмирано използването на USB хард диски. Не издръжвате USB устройства от конектора, докато записвате. Това може да повреди съхранявателни USB дискови диски.

Вызаправеждане на записанни програми

Изберете **Запис** от меню **Недлен оразър**. Изберете запис от списъка (ако преди това е записан). Написайте бутона **OK**, за да видите опции за **Вызаправеждане**. Изберете опция и след това написаните бутона **OK**.

Забележка: За време на изпомняването не може да се изпълнява меню и подизиците от менюто. Написаните бутона **Старт** за спрете изпомняването и да се върнете в **Записки**.

Бързо напроя

Изберете бутона "Thaya", докато пълната програма, функцията "Бързо напроя" е активна. Можете да използвате бутона **Бързо напроя** бавно превръщане напред. Постепенно натискане на бутона **Бързо напроя** променя скоростта на бавното превръщане напред.

Конфигуриране на записването

Изберете позиция **Конфигурация на записването** в меню **Модиен балзър->Настройки** за да конфигурирате настройки на записка.

Форматиране на диск: Можете да използвате форматиране на диск за форматиране на времето на програмата в страна, като единвременно с това се използва на съхранявателни USB диски.

Запис с изпомняне на времето

Написаните бутона "Плуза", докато гладите предаване, за да активирате режим "Изпомняне на времето". В режима на изпомняване на времето програмата в страна, като единвременно с това се използва на съхранявателни USB диски.

Написаните отново бутона "Вызаправеждане", за да стартирате спрътна програма оттам, отбелязано е била страна. Написаните бутона "Старт" за да спрете записка с изпомняне на времето и да се върнете към предизвестято на живо.

Важно: Форматирането на USB диска ще изтрива всички данни на него и файловата му система ще бъде променена в FAT32. В повечето случаи форматирането при работа ще бъде коригирано след форматирането, но че запулите всички данни.

Ако на екрана се появява съобщение **Скоростта на запис на USB диска, твърде ниска за запис** при започване на записка, расглобрайте записка. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отворява във времето на съответните изпомнявания. Съвсъде друг, USB диски.

Мено Модиен балзър

Съвсъде помът Вайлдъръвъндът файлове със снимки, музика и фильми, записани на USB диск, като го съвсъде помът Вайлдъръвъзорът. Съвсъде USB диски сън якожи от USB входа, разположени отпътувания от телевизора. Съвсъде USB диски, докато сте в режим **Модиен балзър** и из получите достъп до първите **Изброявания**, **Запък** и **Настройки** на менюто С-Изпомняването на бутон **Меню** отново, че използете отново едно от друго, за да промените във видът настройки за **Модиен балзър** с помощта на меню **Настройки**.

Цилиндрични/Радио/Сърцевидни

Старт/изпомняване с бутона	Същият бутона и бутона (първите)
Изпомняване с бутона	Същият бутона и бутона (първите)
Старт/изпомняване с бутона	Същият бутона и бутона (първите)
Изпомняване с бутона	Същият бутона и бутона (първите)

FollowMe IV (ако е наличен)

С. Модиенто си устройство по може да изпълни търсещото предваряване от вашия смарт телефон, използвайки функцията **FollowMe TV**. Инсталирани подсъдящото приложение **Smart Center** на вашето мобилно устройство. Стартирайте приложението.

За по-добре информиране за използването на тази функция вижте инструкциите за изпомняването от вас практике.

Забележка: Това приложение не е съвместимо с съдържанието на менюта **Меню**.

CES и CEC RC PassThrough
Тази функция ви позволява да управлявате със смартфон или таблет чрез WiFi устройството. Със смартфон или таблет можете да изпълнявате дистанционни команди, като например променяне на канал, преминаване между телевизор и други устройства.

Електронно ръководство (ато е налично)
Можете да отворите инструкции за функциите на вашия телевизор в електронното ръководство. За да започнете използването на електронното ръководство, пакете във вътрешността на менюто Стартови бутона. Всички категории включват OK, за да пропуснете инструкциите.

OK
С помощта на бутона за посоката избираете желаната категория. Всички категории включват OK, за да пропуснете инструкциите.

Мени, изберете Електронна книжка и напишете OK
За да затворите екрана на електронното ръководство написете бутона **Exit/Eject Menu**.

Задължително Съдържащото на електронното ръководство може да се различава в зависимост от модела.

Съдържание на меню Телевизор	
Система - Съдържание на меню Изображение	
Режим	Можете да промените режим "Изображение" според предпочтенията си. Режими за избранието може да се изберат от списъкта от следните опции: Кино, Игра (онлайн), Спорт, Документ и Естетика.
Допълнителни настройки (ато е налично)	Допълнителни настройки, като промяна на яркота, избор на ефекти, избрани за изображение на ефекти.
Контраст	Настройка стойността за светлото и тъмното на екрана.
Яркост	Настройка стойността за яркота на екрана, изобразявана на ефекта.
Острота	Настройка стойността за яркота на ръбите на изображението.
Цвят	Настройка стойността за цвета на изображението.
Пестене на енергия	За изпълнение на Плестене на енергия в позиция Специална стойност, минимизирайте яркота на картичата и използвайте на картичата.
Задна подсветка	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията за подсветка ще бъде настроена, ако пестене на енергия е в положение 1, различна от Специална стойност.
Разширени настройки	
Динамичен контраст	Можете да промените пропорцията на динамичния контраст в желаната от вас стойност.
Намаляване на шума	Намаляване на шума за да намалите нивото на шума.
Температура на цвега	Настройка желаната стойност за температура на цвета. Настройки са определени за свежестта на изображението като написките бутони Надрасно, Свежест, Нормална, Специална и Стабилна.
Бяла точка	Ако синтезаторът е слаб и изображението е с шум, използвайте настройката на бяла точка.
Машабиране на изображението	Настройка желания формат за размер на изображението.
Режим "Филип"	Филипът се записва при различен брой кадри за секунда като нормален, телевизионни програми, включени тази функция по време на гледане на филми, за да видите ясно бутоните си.
Нива на коката	Ниво на коката може да се регулира между 5 и 5.
Цветова топлост	Настройка желания цветови тон.

Управление на аудио система
Позволява използването на Аудио усилвател/Ресивер / телевизора. Сигнал на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция, настройте опцията **"Высокоговорящий в меню Система настройки"->"Аудио на Високоговорител". Високоговорителят на телевизора ще бъде затзущен и звукът от**

Система - съдържание на меню Звук	
HDMI пълен обхват	Докато изброявате HDMI изтънчики, тези функции ще бъде видима. Можете да използвате тези функции, за да усилите черният цвет в изображението.
Dolby Vision уудоултън	Задава предпосоченото за показването на външния вид на Създаденияни Dolby Vision. Колкото е зададено като On (Вкл.), логото на Dolby Vision ще се покаже в горната дясна част на екрана, когато ще определите съдържанието в това Vision.
РС позиция	Позволява се сдало, когато въздушният изтънчик е посрещнат в позиция VSA-RC.
Автоподизинирване	Автоматично оптимизира звука. Натиснете бутона OK, за да оптимизирате.
Н позиция	Н (Хоризонтална) позиция при простира с образа коридорно надясно или наляво по екрана.
У позиция	Тази опция премества и изобразяването вертикално към горната част на екрана.
Точкиова частота	Настройте на точкова частота количеството от гравитация, когато се показва място във времето на бандиране и преводачи, напр. електронни табло на трафика или табло с сплит экран.
Фаза	В зависимост от видения изтънчик (компютър и т.н.) можете да инициирате настройката Фаза за да постигнете по-чисто изобразяване по метод на пробата и преската.
Нулиране	Нулива настройките на изобразяването към заведените настройки по подразбиране с един щелчок на ръкото (ята).
Доволно сте в режима VSA (компютър), неговият поиздиган от меню Изображение намида са налични. Вие също това, настройките на резистор VSA ще бъдат добавени като поддържани настройки, докато сте в режим Компютър.	
Сила на звука	Настройка на звука, на която може да се използва само в режим Потребител .
Еквалайзер	Избора режки еквалайзер. Същевидните настройки могат да бъдат направени само в режим Потребител .
Баланс	Настройка дава звука да чута от лявата или дясната високоговорител.
Слушалки	Настройка спомага на звука на слушалките в настроена на чисто ниво преди да използвате слушалките. Уверете се, че слушалките са изправени върху настолката преди да ги предадете от употреба на слушалките.
Режим Звук	Можете да изберете режима на звука (ако гледнатият канал го поддържа). Нагласете OK, за да отворите меню "Автоматичен линк". Использовайте този екран, за да отворите и съхранете базови дистанционни настройки към вашия телевизор.
Автоматично ограничаване на сипата на звука	Настройка звука да приеме фиксирано ниво между програмите.
Слушалки/Аудио изход	Когато съхранявате външни усилватели към вашия телевизор с помощта на жака на вашия телевизор, можете да изберете опцията като Невъзможност на линия Аудио, когато възможността слушалките към телевизора не съществува. Преди да използвате слушалките се уверете, че тази помежду от менюто е избрала на "Слушалки". Ако е изтеглена на настройка на недостъпност, като може да излезе от куплета на слушалките, ще се настроят на максимум, като може да излезе от слушалките.
DTS TriSurround HD	Разрешава или забранява DTS TriSurround HD.
Цифров изход	Настройка аудио типа на цифровия изход.
Сила на баса	Управлява нивото на басовите честоти. Нагласете бутона Над право или Надляво, за да настроите.

Съдържание на меню Система - Настройки	
Употребен достъп	Управление успоредни достъпи до модулите, когато с напинчен.
Език	Може да настройте различен език, в зависимост от използванията организација и държавата.
Лични настройки (*)	Управлявайте личните си предпочтения за приложението за съхранение на съдържанието и на телевизора в менюто и на телевизора като не са активни за настройките.
Родителски	За промяна на предпочтенията на потребител, трябва да въведете правилната "Родителски контрол". "Започване на менюто" Да изберете "Започване на менюто" в менюто. В това меню може да изберете "Започване на менюто", "Родителски контрол", "Започване на менюто" или "Режим на готовност".
Таймери	Настройка на таймера за заспиване след известно време.
Дата/Час	Настройка на датата и времето.
Източници	Можете да разделяте или забраните избрани опции на източника. Съществуваат опции РадиоНет, Установка или Действителни източници. Опцията РадиоНет и Установка имат настройка за избора на източник и източник за радиото и за избора на източник за източник. За да можете да плащате АК или НДМ изборът на източника е избран като "РадиоНет", ако съвързаното устройство е свързано с версия НДМ 2.0 или посредством "РадиоНет", ако свързаното устройство е НДМ 1.4 свързано. Настройте чии да изберате източника като "РадиоНет" и източника като "Действителни".
Настройки на меката интелигентност	Показа настройките на меката интелигентност.
Успешен достъп	Показа опции за успешен достъп на телевизора.
Недоговарящи	Разрешава всички съществуващи функции, изпратени от станцията.
Аудио описание	Ще се извършат редовни аудио тести или хода с изразено време.
Netflix	Написете OK за видиме описание на менюто Аудио описание.
Още	Задължително: Функцията аудио описание не е на използване при запис или в режим OSS.
Мено Таймсъут	Проекция времето за таймсъут на екраните на менюто.
Светлинки	Апо е настройка на изборите като опции или хода с изразено време.
Готовност	Написете OK за видиме описание на менюта на готовност.
Акумулаторне	Грижи се Вашият телевизор да притежава последната версия на софтуера си.
На софтуера	Написете OK, за видиме описание на менюто.
Версия на приложението	Показа текущата версия на софтуера.
Режим Субтитри	Задължително: За да се изберат кодовете на субтитри, за да се използват съдържанието на епизода (DVB субтитри / географски), ако е избрана субтитри са написани Съдържанието по подразумяване в DVB субтитри. Тази функция е написана само във избраната тв библиотека в Нордика.

Съдържание на меню Инсталация	
Автоматично	Показва опции за автоматично настройване. Цифрово ефирно: Твърди и залавява цифрови DVB стандарти : Твърди и залавява цифрови DVB стандарти. (Приемане)
Настройки	Настройки на телевизора
Сигналите	Твърди и залавява аналогови стандарти.
Ръчно сглажните на каналите	Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.
Сканалите на	Търси споделени канали в списък на избрани. Цифрово ефирно: Твърди и залавява цифрови DVB стандарти : Твърди и залавява цифрови DVB стандарти на Мрежата.
Аналогова фина настройка	Можете да използвате тази настройка за финна настройка на аналогови канали. Таки функция не е налична, ако няма залавявани аналогови канали.
Настройки на сателита	Настройване на дисплей на сателита. Списък със сателити: Позволява настройките сателита. Можете да добавите сателити. Монтирайте на антена! Можете да подключите настройките на сателитната антена/щипка да са съвместни със съврътните настройки.
Инсталационни настройки	Показва менюто С инсталационните настройки. Твърдче в розов (готински опционално): Възможност за твърдче за нови или листани канали, докато в разрез с готински опционални.
Изтегляне на сервизния списък	Изтеглянете тази настройка, за да изтеглите залавяните канали. Таки настройка настройвате на съветницата антена/щипка да съвмести съврътните настройки на телевизора.
Избор на активна мрежа	Тази настройка Ви позволява да изберете само избранията на избранията ако избранията във възможност в Норвегия.
Пътвоячна линия настройка	Изтегля възможност да изберете канали и настройки, залавяни в телевизора, даващи се в настройки и започна праца/струда по настройки.

Общи указания за експлоатация на

Менюта. Тези настройки се наименят в меню **Система-Настройки->Родителски контрол**. За да покажете опции на менюто „Родителски контрол“, трябва да свийете ПИН номер. След като ще свийете ПИН код, че се покаже менюто **Родителски контрол**.

Задържане на меню: Тази настройка разрешава индикатора да остане на менюта или индикационни менюта на телевизора.

Задържане за нет/интелигентни: Ако се включи тази опция, телевизорът заминава информацията за трансляции от програмата и я изчиства от паметта.

Задържане за дата: Ако тази опция е настроена не разрешава, не показва картина и звук.

Задържане на списък с канали: Ако опцията „Държи“ е в ерена на трансляционна инсталация настройка на телевизора.

Управление на списък с предпочтителните програми

Можете да създадете четири различни списъка с предпочтителни канали. Всички в Списък с канали, като например избрани канали, настройки на канал и настройки на канал.

Редактиране на списък с канали: Опция за редактиране на канал и избрани настройки на канал.

Задържане на меню Редактирвани: Ако тази опция е включена, телевизорът изчаква до края на избрани настройки на канал и избрани настройки на канал.

Задържане на меню Сканал: Така опцията е настроена да изчаква до края на избрани настройки на канал и избрани настройки на канал.

Задържане на меню Сигнал: Така опцията е настроена да изчаква до края на избрани настройки на канал и избрани настройки на канал.

Задържане на меню Настройки: Така опцията е настроена да изчаква до края на избрани настройки на канал и избрани настройки на канал.

Задържане на меню Сигнал при подразбиране: Така опцията е настроена да изчаква до края на избрани настройки на канал и избрани настройки на канал.

Задържане на меню Сигнал при подразбиране на ПИН: Така опцията е настроена да изчаква до края на избрани настройки на канал и избрани настройки на канал.

Задържане на меню Сигнал при подразбиране на меню: Така опцията е настроена да изчаква до края на избрани настройки на канал и избрани настройки на канал.

Електронен спадовник за програмите (ESIP): Най-новия канал изпраща информация относно текущите програми. Най-новия бутон Ерп за да съдържа звукови съобщения от избрана настройка на телевизора.

Най-новия канал изпраща информация относно текущите програми. Най-новия бутон Ерп за да съдържа звукови съобщения от избрана настройка на телевизора.

Програма по време: Съдържа звукови съобщения от избрана настройка на телевизора.

Машабиране (Жест бутон): Насичене Жестия бутон за видите съдържания в по-широк интервал от време.

Конфигуриране на родителски настройки: Опции от менюто **Родителски настройки** могат да бъдат използвани за съ забрана на потребителят да гледа определени програми, канали или да използват предварително на ерена.

Програмни опции

Фильтър (Син бутон): Показва опцииите за филтриране. Извършва бутоните по последов. за да Марковате програмите и натиснете бутона OK за да видите меню Опции за събитията. На разположение са следните опции:

Марковатан жанр (бутон Субтитри): Показва меню Марковатан жанр. Използвайки тази функция, Вие можете да търсите различни данни на програмите, свидетелстващи във своеобразие на избраната тема. Информацията, налична в избрания жанр, програмата ще покаже на екрана:

Запис/Изтегляне на запис/Таймер: Изберете опция Таймер и натиснете бутона OK, Ако изберете опция Запис/Изтегляне на запис, ще видите подаване ком. списъка на таймерите за дадена записка. Ако изберете програма за изтегляне в менюта, запишете за записка на избрания таймер.

Разреден/Изтегляне на запис: Ако изберете опция Разреден/Изтегляне на запис/Изтегляне на избрания таймер, ще видите как програма и гравитация споделят запис, маркирайте гравитация споделящ, изберете избрани таймер и изберете опция Таймер на избрани програми.

Сподаш/Преинжен/Ден (бутони Програма/-): Показва програмите от предиайните и следициания ден.

Таймер (Бутон Таймер): Показва менюто Таймер в справочника: След като се изберат програми в менюта, Електронният справочник на марковата канапа, изберете бутона OK. Изберете Настройка на таймер от опцията Субтитри и натиснете бутона OK. Можете да изберете таймер на предиайните програми, за да можете в него да зададете изборни, маркирайте избрани за време и натиснете бутона OK. След това изберете изтегляне на таймер от опцията Събитие/Таймер/Събитие от време (Червен бутон):

Предиайн/Отрязък от време (Червен бутон): Показва програмите от предиайните интервал от време.

Сподаш/Преинжен/Ден (бутони Програма/-): Показва програмите от предиайните и следициания ден.

Запис/Изтегляне на запис/Гравитация (бутон Информация): Показва програмите за избранието гравитации. Показва бутон OK: Показва опцииите за събитията.

Фильтър (Бутон Текст): Показва опцииите за филтриране. Следвайки отразък от време (Червен бутон): Показва програмите в следициания отрезък от време.

Опции (Бутон OK): Показва опцииите за събитията. Гравитацията на избранието гравитации: Показва подробности за събитията.

Запис/Изтегляне на запис: Показва опцииите за избранието гравитации.

Таймера/Съхраняване на избранието (бутон Софтуер) Показва опцииите за избранието софтуера.

Фильтър (Син бутон): Показва опцииите за филтриране. Запис/Изтегляне на запис:

Таймер (Бутон Таймер): Таймера/Съхраняване на избранието софтуера.

Запис/Изтегляне на запис/Избранието Система/Настойки (и след това Други): Показва опцииите за избранието Система/Настойки.

Опции на актуализирането избрането Стандартно

за актуализации и натиснете бутона OK за да проверите за нови съфтверни актуализации. Ако се открие нова актуализация, същата започва да се състои. След тръгване на съвръната, този изпълнява във времето съответната програма за избранието. Проверете на избранието, която Ви е отнесло неизвестният изпълнител. Проверете настройките на данния изпълнител, когато видимо в употребата във времето на не е включено.

Ако не можете да изберете входен изпълнител, Ако не:

• Може би батерията са изстоечни. Гостувате камака.

Входни изпълнители не могат да бъдат избрани

от меню Опции на актуализирането във времето.

• Ако не можете да изберете входен изпълнител, Ако не:

• Отворете AV кабелите и връзките, ако сте опитвали да свържете външно устройство.

• Проверете AV кабелите и връзките, ако се опитвали да се свържат към входни изпълнители, предназначени за свързването на устройство.

Няма записки

Вашата телевизор ще тръгне за изтегляне на записки в 9:00-часа, ако оптира Автоматично сканиране от меню Опции на актуализирането във времето.

Разреден и ают на таймера/избранието във времето:

• Намесен сърпън съпън или към интегрирането на избранието, когато бутонът ще е славен успешно, то и то бъде инспирателски предвидено времето.

Бутон за включване/изключване на навигацията & съвети

Телефонът/Книга да се включи

На таймер за събитие/Книга да се изключи

• Не изключвате избранието кабел, докато времето не премине.

• Поправете телефонът на усещането съществуващите опции за изключване/включване на избранието.

Отстраняване на нарушаващи & съвети

Лопата картина

• Проверете дали се избрали правилната изображения система.

• Инцидентнио изображение може да причини смущения в картината. Моля проверете опция за почистване съществуваща в меню Съвети.

• Проверете дали сте избрали правилната честота на изображение, като изчакате дълго времето.

Няма изображение

• Проверете дали се извежда изображението чрез телевизора.

• Ако изображението не се почиства, изчистете избранието на изграждане.

• Ако изображението се изчища, изчистете избранието на изграждане.

• Ако изображението се изчища, изчистете избранието на изграждане.

• Ако изображението се изчища, изчистете избранието на изграждане.

• Ако изображението се изчища, изчистете избранието на изграждане.

• Ако изображението се изчища, изчистете избранието на изграждане.

• Ако изображението се изчища, изчистете избранието на изграждане.

Няма звук

Проверете бутоните за замък от бокалите, за да видите програмите и натиснете бутона OK за да използвате избранието и натиснете бутона OK, за да пакажете следните опции:

Избор/Изтегляне на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите, че избранието е на място.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Проверете настройките на избранието

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

• Задействайте съвета на избранието, за да проверите настройките на избранието.

Характерни режими за визуализиране възможности

Следващата таблица показва какви от тези членове на видов екрана. Виждат тековският модел да не поддръжва всички разделителни способности.

Източник	Поддръжани сигнали	Напомини
SECAM	О	
NTSC4.43	О	
NTSC3.58	О	
RGB 50/60	О	
PAL	О	
SECAM	О	
NTSC4.43	О	
NTSC3.58	О	
480i, 480p	60Hz	
576i, 576p	50Hz	
720p	50Hz, 60Hz	
1080i	50Hz, 60Hz	
480i	60Hz	
480p	60Hz	
576i, 576p	50Hz	
720p	50Hz, 60Hz	
1080i	50Hz, 60Hz	
1080p	30Hz, 50Hz, 60Hz	
1440x1080i	60Hz	
1440x1080p	30Hz, 60Hz	
1440x900	60Hz	
1440x1200	60Hz	
1600x1200	60Hz	
1600x1600	60Hz	
1600x1920	60Hz	
1920x1200	60Hz	
1920x1440	60Hz	
2560x1600	60Hz	

АУИ HDMI сигнални параметри

Източник	Резолюция	Честота	Максимум
1	640x350	85Hz	
2	640x480	60Hz	
3	640x480	72Hz	
4	800x600	60Hz	
5	800x600	60Hz	
6	800x600	60Hz	
7	800x600	72Hz	
8	800x600	72Hz	
9	1024x768	60Hz	
10	1024x768	72Hz	
11	1280x800	60Hz	
12	1280x800	60Hz	
13	1320x800	60Hz	
14	1360x800	60Hz	
15	1360x800	72Hz	
16	1360x800	72Hz	
17	1360x800	72Hz	
18	1280x720	60Hz	
19	1280x720	60Hz	
20	1360x720	60Hz	
21	1360x720	60Hz	
22	1440x900	60Hz	
23	1440x900	60Hz	
24	1440x900	72Hz	
25	1440x900	72Hz	
26	1440x900	72Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1600x1200	60Hz	
29	1600x1200	60Hz	
30	1600x1200	60Hz	

(Х. Нама напомини, О. Напомини)

В никак случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимоста със стандартите на оборудването-источник (DVI, терминално устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем, консултрайте се със Вашния дилър и производителя на предаващото оборудване.

Поддържани видео формати за режима USB

Видео кодек	Разрешение	Степен на поддръжане на аудио	Компактните
MPEG1/2			MPEG програмни поток (DAT, VOB, MPG, MP3, MPEG), транспортни поток (ts, tp, ts), MP4 (mp4, .m4v, .asf)
MPEG4	1080p@30fps, 1080p@60fps	4Mbps	MPEG програмни поток (MPG, MPEG), MP4 (.mp4, .m4v, .asf), 3GP (.3gp, .3gpv, AVI (.avi), MKV (.mkv), FLV (.flv), MP4 (.mp4, .m4v, .asf), SWF (.swf))
Xvid			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
Sorenson H.263			MPEG (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, AVI (.avi), MKV (.mkv))
H.263			FLV (.flv), MP4 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .mp4), MPEG транспортни поток (ts, tp, ts), MP4 (.mp4, .m4v, .asf) (.m4v), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	3640x2160@30fps, 1080p@60fps	1.35Mbps	Motion JPEG
VFB8	720p@30fps, 1080p@30fps	1Mbps	MP4 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .mp4, .m4v, .asf), MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	1080p@60fps	20Mbps	MP4 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .mp4, .m4v, .asf), MPEG транспортни поток (ts, tp, ts), MP4 (.mp4, .m4v, .asf), 3GP (.3gp, .3gpv, AVI (.avi), MKV (.mkv), FLV (.flv), MP4 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .mp4, .m4v, .asf), SWF (.swf))
HEVC/H.265	—	100Mbps	MP4 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .mp4, .m4v, .asf), 3GP (.3gp, .3gpv, AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm))
VP9	1080p@60fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .mp4, .m4v, .asf), 3GP (.3gp, .3gpv, AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm))

Поддържани файлови формати изображения за режим USB

Картина	Снимка	Разделителна способност (широко х високина)	Задължителна
JPEG	Основна	15360x8840	Ограничението за максималната разделителна способност зависи от размера на DRAM
PNG	Пригответен	1024x768	
BMP	Пригответен	9600x6400	

Поддържани аудио файлови формати за режим USB

Аудио кодек	Скорост на съхранение	Скорост на преемане на данни	Контейнер	Разширение	Файлови формати на субтитри	Контейнер	Файлови формати на субтитри
MPEG1/2 Layer1	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 44Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), MPEG трансポート поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)	dat, m3u, ts, tp, vob, mp4	MPG, MP4	TS	DIV Субтитри
MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 38Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), MPEG трансポート поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)	m3v	MKV	MP4	DIV Субтитри UTF-8 Чист текст VobSub
MPEG1/2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 32Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), MPEG трансポート поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)	mp3, avi, asf, ts, tp, dat, vob, mpg, mpeg, flv, wav, swf	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB	XSUB+
AC3	32kHz - 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 64Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a, .mka), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	ac3, avi, ts, tp, DAT, VOB, MPG, MPEG	SubViewer SubtitleWriter MicroDVD DVD Жестока субтитри, Subtitle (VobSub)	sub	SubViewer 1.0 & 2.0 Само
EAC3	32kHz - 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.eac3), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a), MPEG трансポート поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.dat, .vob, .mpg, .mpeg)	eac3, 3gp, 3gp2, ts, tp, dat, vob, mpg, mpeg	MP4 Player		
AAC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a, .mka), MPEG трансポート поток (.ts, .tp, .tp), MPEG програмен поток (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)	aac, avi, mkv, mka, ts, tp, DAT, VOB, MPG, MPEG, ra			
WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	WAV (.wav), ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)	wma, wmv, asf, avi	56Hz	60Hz	66Hz
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 192Kbps			640x480	[]	[]
WMA 10 Pro M2	48kHz	< 184Kbps			800x600	[]	[]
WMA 10 Pro M2	56kHz	< 188Kbps			1024x768	[]	[]
G711 A/mu-Law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GP, 3GP2 (.3gp, .mp4, .m4a, .mka)	wav, avi, mkv, mka, ts, tp, DAT, VOB, MPG, MPEG	1280x968	[]	[]
LBR (cook)	8kHz - 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	68Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)		1280x640	[]	[]
FLAC	8kHz - 96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)		1400x1000	[]	[]
					1600x900	[]	[]

Поддържани формати на файловете със субтитри за режим USB

Разширение	Файлови формати на субтитри	Разширение	Файлови формати на субтитри
.srt	Subrip	.ass	SubStation Alpha
.ssa	SAMI	.smi	
.smi			
.sub	SubViewer MicroDVD DVD Жестока субтитри, Subtitle (VobSub)	.sub	SubViewer 1.0 & 2.0 Само
.idx			

Поддържана DVI разрешение

Когато свързвате устройство към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), внимателно предвид следната информация относно разрешения.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
	640x480	[]	[]	[]	[]	[]
	800x600	[]	[]	[]	[]	[]
	1024x768	[]	[]	[]	[]	[]
	1280x968	[]	[]	[]	[]	[]
	1280x640	[]	[]	[]	[]	[]
	1360x968	[]	[]	[]	[]	[]
	1360x768	[]	[]	[]	[]	[]
	1280x1024	[]	[]	[]	[]	[]
	1400x1000	[]	[]	[]	[]	[]
	1600x900	[]	[]	[]	[]	[]

• Стартрайтите търсено на устройствата на телевизора

Заделка: Вижте раздължението за постъпителта на базовото устройство, за да извлече кабела.

• Стартрайтата съществува само за активни настройки устройства, ако е включена. Във възможността, че телевизорът е в режим на готовност, може да създава аудио устройство или дистанционно управление базично към вашия телевизор. Различните или идентични за друго устройство или други Wi-Fi телевизии устройства, които са свързани до вашия телевизор, могат да използват активния канал на WLAN рутер.

Базичният дисплей

Базичният дисплей е стандарт за стриминг, както и аудио съдържание от Wi-Fi Alliance. Тази функция позволява на телевизора и като базичен дисплей.

Употреба с мобилни устройства

Съществуват различни стандарти, които позволяват споделение на екран, включително на графично, звук и аудио съдържание между Вашето мобилно устройство и телевизора.

Първо включете базичния УПД привърник в телевизора, ако телевизорът не е разположен с WLAN/WIFI функция след това инсталтирайте приложението "Базичен" на смартфона със съдържанието, което показва екрана.

Отворете търсено на устройството на мобилния УПД рутер по Тези приложения ност различно наименование за всяка марка, за поддръжка индикацията, която разпознава устройството за използване на базово устройство.

Телевизорът, след като изберете вашия телевизор и го свържете, юзерът на Вашето устройство ще покаже на телевизора.

Заделка: Така функцията може да се използва само, ако модулът устройство също е поддържан. Ако имате проблеми със засечването на определени системи, като използващи поддръжка или функции, които преди със съвместимостта на браузър със определени системи, които са пуснати след появяването на този телевизор. Проверете за сканер и скридане от разделите в раздела **Жичка за браване** на тази глава.

Съхранение в базис

Всеки инструкции за инсталация на ваши бройки център, съдържащи устройства в режим на готовност, ще използват телевизора във възможността, че телевизорът е включена.

• Поставете устройството в режим на спомняне

на сигнала и други настройки. Трябва да имате висока скорост на извршваната за ваши модем.

Нарушение на време на възпроизвеждане и базисни

Нарушение на време на възпроизвеждане и базисни

• Всички устройства за извршвана за ваши модем.

Инсталиране на софтуера на сървъра

Функцията Аудио видеосъединение не може да е използвана, ако сървърната програма не е инсталрирана на вашия компютър или ако необходимият softwere на модулния сървър не е инсталриран на придвижувашото устройство.

Моля, подгответе вашия компютър с подходяща софтуерна програма.

Съхранение към базична или мрежка

Броякът Жичка базична пръшка за поддръжна информация за конфигурираща.

Бързо пренасаждане на споделени файлове

Файлът пренасаждане на споделени файлове пред мрежния браузър

Изброяваният файлът за бързо пренасаждане на споделени файлове пред мрежния браузър и настройките.

Изброяване на аудио видео файлове

Изброявания тип файла за главното меню на мрежния браузър и настройките.

Ако конфигурирате за споделени е пра винда, изберете жичка за бързо пренасаждане на споделени екран на Мрежа на устройство, след което се постави екран на Мрежа на устройство, след което изберете желания тип медиа. Ако наличните мрежи са намерени, тези ще бъдат показвани възможности.

Изберете мрежата сървър или мрежата екран, като изберете настройка, като изберете жичка за бързо пренасаждане на споделени екран и възможните видоизменявания.

Изброяване на мрежка и възможни видоизменявания

За да изброявите други типове медии от този екран, можете да изберете като основни екран Мрежен браузър и изберете тип на медията, като жичка и слда, добре отново еднаква. Или наличните Снимки ще са на превъзложени бързо към споделени тип медиа при бързо патка с видоизменяване на съдържанието и възможни видоизменявания.

Изброяване на мрежка и споделени на аудио видео файлове

Изброявания на времето за възможни проблеми със съдържанието на аудио видео.

Ако се постави проблем с пра винда, може да се постави на превъзложени бързо към споделени на аудио видео файлове.

Този стандарт Wi-Fi/Media Player ще използва същите съществуващи настройки за мрежата, като съществуващи настройки, музика и видеодокументи, възможните използвани от пра винда.

съхранивани на модулния сървър, свързан към свалята допълнителни модули.

Инсталиране на софтуера на сървъра

Функцията Аудио видеосъединение не може да е използвана, в такъв случай:

Съхранявайте нак-накно три метра разстояние от микровълновия или локални телевизор, вибрационни устройства или други Wi-Fi телевизии устройства.

Използвайте за времето да промените активния канал на WLAN рутер.

Не е налична интернет връзка /

Споделение на аудио видео файлове

Функцията на аудио видео файлове за поддръжна

на вашия компютър или модем е в постъпителна регистрация, то във всичко, като използват телевизор, не може да се използва с интегрирана тема, когато се използва като интегрирана тема в предваряване мярка

справедливо на модулния браузър. Ако се постави екран на Мрежа на устройство, след което се използва като интегрирана тема, този ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

справедливо на модулния браузър, но може да превъзложи телевизора на използването на MAC адрес, ако използвате телевизор, то ще покаже

НВБТВ система

трябва да предоставят начин да бъдат списани, обикновено чрез написване на бутона **Изход**.

Smart Center

Smart Center е мобилното приложение, работещо на iOS (Android) платформи. С таблет или телефонна иконка трябва да изберете иконката на Smart Center и кликнете върху менюто **Минимизирай**.

ЗАПИНСИ: Можете да видите вашите активни записи (ако има такива) и напомнати чрез менюто **Задържане**. За да изтривате иконки, просто натиснете върху иконката за задържане върху всички реди.

ЕПС: Можете да видите графики за изпълнение на пълни списъци иквайзи с този раздел. Можете също така да променявате предвиданите, като например върху кабинета и канал на стартирана рещенка на ЕПС. Моля, имайте предвид, че изпълнението отворява върху менюто **Информация на устройствата**, което дава достъп към външни връзки и услуги.

ЗАБОЛНИКИ: Да си дадем възможност да отвориме пълни списъци за изпълнение на пълни списъци иквайзи, от другите на нашите устройства.

Първи стъпки
За да започнете функциите Smart Center, тръгнете с търсача на правителство създадени. Да се съвръди с вашата приставка безжично, включете Wi-Fi адаптера юам бил от USB портите, ако тръбата на бъде свързан към интернет.

ВАЖНО: Уверете се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща Мрежа.

За функцията, за споделение на медия, отворете "Споделение на аудио видео файлове" тръгнете със търсача (ако е наличен), напишете бутонта **Меню** на дистанционното управление, изберете менюто **Система-Настройки** и други на първите OK. Маркирайте "Создане на аудио видео файлове" и пренесете на "Активиран". Сега генераторът може да бъде свързан към мобилното устройство.

Стъпвайте със затворен център за приложения. Ако видите имена на вашия телевизор на мобилния флагштаг в списъка, изберете иконка и написане **Съхранение**. Изберете вашия телевизор от списъка.

Епизон на мобилното устройство
На основата епизон можете да направите разделяне, за да освободите достъп до различни функции.

Приложението има иконка актуални списъци иканали от телевизора, когато той не е включен.

МОНТИ КАНАЛИ: Програмите на първите четири канала от списъка с иканали, възстановени от телевизора, са показани. Можете да смените избраният иканал напоследък върху минимизиране на епизона.

ЗАБОЛНИКИ: Можете да разрешите или забраните функциите от менюто **Система-Настройки**.

НВБТВ: Иконката АЧ, стрийминг, във мониторни за пътят от телевизора. Има много приложения, предлагани от телевизора и иновации. Потребителят може да използва тези приложения на приставката си, като избере иконката на някои бутони на телевизора.

Ако приставката и е различна в комплекта с телевизора, то иконката на приставката може да не е възможна да е използвана. Например, когато иконката на приставката е използвана, то иконката на приставката може да не е възможна да е използвана.

• Потребителят може да използва тези приложения, като избере иконката на приставката си.

• Потребителят може да използва тези приложения, като избере иконката на приставката си.

• Потребителят може да използва тези приложения, като избере иконката на приставката си.

• Потребителят може да използва тези приложения, като избере иконката на приставката си.

В: Този режим може да се докинте на списъка

Български



Фигура A: Начална лента



Фигура B: Настройка на телевизора

Фигура C: Приложение ARD EPG априлското, изпълнявано от икона на приставката и може да се премести чрез написване на бутони 0-9.

НВБТВ приложението се управляват от бутоните на дистанционното управление. Когато е стартирана на приставката, то иконката на приставката на телевизора се показва на приставката.

Когато е стартирана на приставката, то иконката на приставката се показва на приставката.

Съхранение на телевизора (само в iOS): Тогава съхраняването в момента на телевизора. Можете да изберете избрания на телевизора и да видите върху менюто "Търсене на телевизор" и да видите върху менюто "Съхранение" в менюто на приставката.

РДАРИАНСИ: На потребителят спасък съпътстващо избрани иканали с иканали с помошца на избрани иканали.

Избрание на иканона на списъка с иканали: Можете да изберете избрания на списъка с иканали, когато да се използва приложението. Опции: Изберете са "Списък с телевизор" и

"Списък с телевизор". Освен това можете да изберете избрания на списъка с иканали.

В: Този режим може да се докинте на списъка с иканали и може да бъде заменен.

• Потребителят може да използва тези приложения, като избере иконката на приставката си.

Български

- 142 -

Заделка: Не се поддържат езични формати на дадиле с изображение Тази функция няма за работи, ако функцията "Аудио видо" не е поддържана.
Модули за зареждане на портата
За да получите достъп до Модула за зареждане на портата (), напишете стрелката нагоре в долната ляв ъгъл на екрания.
Можете да получите достъп по подплатната страна, като използвате върху Модула за зареждане на портата.
Функция Smart Remote
Можете да започнете модулния см. устройство чрез дистанционно управление за вашия телевизор, след като го сварете към телевизора. За да използвате функцията см. гемото, напишете стрелката нагоре в долната ляв ъгъл на екрания.
Гласово разпознаване
Можете да напишете иконата Микрофон () и да управлявате приложението със смасов芥道风 (芥道风) ("Портал", "Volume芥道风" (芥道风) (увеличението със звука), "Programme芥道风" (芥道风) (Следващо/предишно приложение)).
Заделка: Тази функция е само за устройството, базирано на разположение на Android.
Страница с клавиатура
Страницата с клавиатура може да бъде отворена с клавиатурата на компютъра или автоматично чрез ползване на команда от менюа.
Изисквания
1. Смарт телевизор
2. Мрежова връзка
3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS (плакат 6 или повече версии)
4. Smart Center приложението (може да се нареди в определен кантон за приложения на базата на Android и iOS платформи)
5. Рутер медия
6. USB запаметяващо устройство във FAT32 формат (необходим за PVR функцията, ако е налична)
Заделка: За Android устройства, поддържат се нормални (mp4, аудио (mp3) и видео аудиокодци) раззор на ендър телефони.
Устройствата с 3 или по-малки раззор на ендър телефони.
За iOS устройства, поддържат се ендър раззори.
Страница за медийно споделение
За да получите достъп до Медийно споделение, напишете стрелката нагоре в долната ляв ъгъл на екрания.
Ако иконата SEI/HD линия не е налична, можете да изберете типа на медиийни файл, който да поддържа с вашия телевизор.

Spis treści
Oznaczenia: Nie są poddawane funkcji formata na dany język z obrazkiem Taz ta funkcja nie działa, jeśli funkcja "Widok dźwięku" nie jest obsługiwana.....145
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....145
Informacje na produktie.....147
Funkcje.....148
Załaczanie akcesoriów.....148
Przycisk kontroly TV / obsługa.....148
Wykładek baterii do pilotu.....149
Podcięcie anteny.....150
Informacje dotyczące licencji.....150
Pilot.....151
Połączenia.....154
Włączanie/wyłączanie.....155
Prewizja instalacji mediaru poprzez wejście ISB.....156
Odtwarzanie z przeusunięciem czasu.....156
Nagrywanie programu.....157
Oglądarka nagranych programów.....157
Konfiguracja nagrywania.....157
Menu przeglądki mediów.....157
Pilotowe TV (jesli dostępna).....157
CEC i IEC RC Passthrough.....158
Działanie pilotu Android.....158
Działanie oglądarki TV.....158
Korzystanie z listy kanaliów.....164
Konfiguracja ustawień kontrol rodziniekiej.....164
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG).....164
Uslugi telewizyjowe.....165
Rozwiązywanie problemów i wskazówek.....165
Typowe problemy i wyświetlanie dla wejścia PC.....166
Kompatybilność systemów AV/HDMI.....167
Odbieranie formatu plików video dla trybu USB.....168
Odbieranie formatu plików graficznych dla trybu USB.....168
Odbieranie formatu plików audio dla trybu USB.....169
Odbieranie formatu plików napisów dla trybu USB.....170
Odbieranie rozdzielczości DVI.....171

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wstawiał telewizora na kąpanie lub rozdane piątków, nie stawiał przedmiotów wypielohionych pyłanki, takich jak wezony, kubki, itp. na televizorze lub nad nim (np., na pokładach nad urządzeniem). • Nie wstawiał telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich aby nie stawiały na nim źródła otwartego ognia, takich jak zapalnice, świece na televizorze lub w jego pobliżu. • Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pod blizni telewizora.
- Nie ustawiał telewizora na podłodze i pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwstwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe toby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przyjmować podstawkę do telewizora. Jeśli podstawa jest wytynkowana w śruby, dokręć ją mocno, aby zapobiec przechylaniu się telewizora. Należy natomiast dokręcić śrubę i nie zleź prawidłowo zamontować gwoździowej naźki.
- Nie wyrzucaj bateryi do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.
- Ostrzeżenie: Bateria nie wolno stawiać na działanie pod blizni depta takich jak przymierwanie siłownic, ogień itp.
- Uwaga: W celu skrócenia czasu i odpowiedniej części, zapoznać się z aktualnymi wskazówkami na ekranie.
- WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem**
- A. OSTRZEZENIE:** Nigdy nie pozwalaj osobom (rownież dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem doświadczenia [lub] wieści na korzystanie z telewizora na wysokość ponizej 2000 metrów nad poziomem morza, ale może być również stosowany w miejscach wykorzystywanych lub holikalnych.
- Korzystanie z telewizora na wysokości ponizej podobnego ogólnego uzysku, ale może być również 5 cm powyżej poziomu wokół telewizora.
- Nie powiniene się zaaktywować wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gązety, ubrany, zaszczyt, itp.
- Wyłącz kabel zasilania powinna być łatwo dostępnego. **Nie** kładź urządzenie ani innych elementów wyciągane mechaniczna na przedmioty zasilającym. Uszkodzenie przedziału lub poziomu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając wyciąże z gniazda z trymą, a nie za kabla zasilania/wyciązki kabli.
- Wyłącz kabla zasilania powinna być łatwo dostępnego. Nigdy nie rzucaj kabla zasilania/wyciązki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spiecie lub porażenie prądem. Nigdy nie rzucaj na przewody zasilające, supły ani włączaj go z innymi przewodami. Jeżeli się uszkodzi musi zostać wymienione przez osobię wykwalifikowaną.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie stawaj telewizora na niesabilnym lub poczynym podłożu. Telewizor może się spać, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. W le obrazu, szczególnie u dzieci, można unikać porażania zastrzelonych, prostych środków ostrożności:
- Używanie szafek lub stojaków poleconych przez producenta telewizora.
 - Używanie tylko mobilnych bezpiecznej uchwytów telewizorów.
 - Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
 - Nieumieszczać telewizora na wysokość mebli (np. półki na książki i szafki) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej półki.
 - Nie umieszczać telewizora na serwetkach i innych materiałach znaidujących się pomiędzy telewizorem, a meblom na którym stoi.
 - Przymocowanie dzieci o niebezpiecznych związanych ze wspólnieniem się na meble, aby dosięgać pryciszków na telewizorze. Jeśli tacy obecny telewizor ma być przeniesiony, powinny być zachowane te same powyższe zasady co do jego usunięcia.

Urządzenie laserowe**OSTRZEŻENIE**

- Kasy 1:** Urządzenie jest w laser wyposażone test w laser klas 1, bezpieczny w prawidłowa i rozmieszczeniu, warunkach użytkowania.
- Kasy 2:** Urządzenie jest w laser wyposażone test w laser klas 2, bezpieczny w prawidłowa i rozmieszczeniu, warunkach użytkowania.
- OSTRZEŻENIE**
- Nie polkał bateryi, iżysko poparzeń chemicznych produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawiązać batery pastylkową. Jeśli zos tanie ona po kolei, może spowodować groźne wewnętrzne pozanienia iż w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci - zdejmuj bateryi. Tym samym zdejmuj bateryi - zdejmuj bateryi. Jeśli przegrodki na bateryi nie da się usunąć zamknąć, przedtem korzystać z urządzeń i tyczek z dala od dzieci. Jeśli podczas zwieszania, ze bateryi mogą zostać pol knięte lub umieszczone w jakikolwiek części, natychmiast udać się do lekarza.

OSTRZEŻENIE

- Nie ustawiał telewizora na podłodze i pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwstwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe toby w miejscu niedostępny dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przyjmować podstawkę do telewizora. Jeśli podstawa jest wytynkowana w śruby, dokręć ją mocno, aby zapobiec przechylaniu się telewizora. Należy natomiast dokręcić śrubę i nie zleź prawidłowo zamontować gwoździowej naźki.
- Nie wyrzucaj bateryi do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.
- Ostrzeżenie:** Bateria nie wolno stawiać na działanie pod blizni depta takich jak przymierwanie siłownic, ogień itp.
- Uwaga: W celu skrócenia czasu i odpowiedniej części, zapoznać się z aktualnymi wskazówkami na ekranie.
- WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem**
- A. OSTRZEZENIE:** Nigdy nie pozwalaj osobom (rownież dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem doświadczenia [lub] wieści na korzystanie z telewizora na wysokość ponizej 2000 metrów nad poziomem morza, ale może być również stosowany w miejscach wykorzystywanych lub holikalnych.
- Korzystanie z telewizora na wysokości ponizej podobnego ogólnego uzysku, ale może być również 5 cm powyżej poziomu wokół telewizora.
- Nie powiniene się zaaktywować wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gązety, ubrany, zaszczyt, itp.
- Wyłącz kabla zasilania powinna być łatwo dostępnego. **Nie** kładź urządzenie ani innych elementów wyciągane mechaniczna na przedmioty zasilającym. Uszkodzenie przedziału lub poziomu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając wyciąże z gniazda z trymą, a nie za kabla zasilania/wyciązki kabli.
- Wyłącz kabla zasilania powinna być łatwo dostępnego. Nigdy nie rzucaj kabla zasilania/wyciązki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spiecie lub porażenie prądem. Nigdy nie rzucaj na przewody zasilające, supły ani włączaj go z innymi przewodami. Jeżeli się uszkodzi musi zostać wymienione przez osobię wykwalifikowaną.

Klasa II. Wyposażenie z funkcjonującym zasilaniem

- Klasa II. Wyposażenie z funkcjonującym zasilaniem**: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga gniazda z trymą w postaci zasilenia w gniazdku, zasilaniu. Użycie w postaci zasilenia w gniazdku, zasilaniu jest uzyskiwanie tylko dla celów funkcjonalnych.

Ochronne podłączenie z ziemiением:

- Oznaczane przyjęte jest przeznaczone do

podciążenia przewodu uziemianego, obecnego w okablowaniu zasilania.

Niebezpieczeństwo przyłącze pod napięciem:

Zaznaczone przyłącze jest niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

Uwaga, patrz: Instrukcje użytkowania; Zaznaczony obszar, który zawiera baterie pastylkowe, przez użytkownika.**Urządzenie lazerowe****OSTRZEŻENIE****Kasy 1:** Urządzenie**Kasy 2:** Urządzenie**OSTRZEŻENIE****CLASS 1 LASER PRODUCT****OSTRZEŻENIE****OZNACZENIA NA PRODUKCIE**

- Następujące symbole zostały użyte na produkcie, które zaznaczają ograniczenia, studi ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnieni należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenia. Proszę zorządzić uwagę na informacje ze względu bezpieczeństwa.

Klasa II. Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga a

- zabezpieczenia w postaci zasilania w gniazdku.

Klasa II. Wyposażenie z funkcjonującym zasilaniem

- Klasa II. Wyposażenie z funkcjonującym zasilaniem**: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga gniazda z trymą w postaci zasilenia w gniazdku, zasilaniu. Użycie w postaci zasilenia w gniazdku, zasilaniu jest uzyskiwanie tylko dla celów funkcjonalnych.

Ochronne podłączenie z ziemiением:

- Oznaczane przyjęte jest przeznaczone do

• Współdzielanie audio i wideo

• HdptV

High Dynamic Range - Wysoki Zakres Dynamiki (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Za pomocą tej funkcji telewizora można odtwarzać węzły dynamiczny zakres jasności poprzez przeszywianie nastepnie fasonowania klinu jasności. HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszemu, bardziej realistycznym podświetleniu, bardziej realistycznym kolorem i innym udoskonaleniom. Zapewnia obraz, jakim filmowcy zamierzały go obrazu, pokazując ukryte obszary ciemnego cienia i światła słonecznego z pełną głoską i kolorem szczegółów. Zawartość HDR HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i po stronie, węższa HDMI 2.0 nadajnik DVB-S. Ustaw źródło wejścia HDMI do Wzmacniacza opisanej poniżej w menu Ustawienia, aby wysyłać obrazu HLG i jeśli zastosowano HDS/HLG jest obierana przez wejście HDMI. W tym przypadku, urządzenie zwróciło powinno być takie kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a.

Funkcje

- Telewizor obsługuje Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniając rozdzielcość 3840x2160 (4K/2K). Zapewnia to rozdzielcość czterokrotną wzrasza niż Full HD TV, podającą ilość pikseli Full HD TV, zarówno w pozycji, jak i w pionie. Tresci Ultra HD są obsługiwane przez wejścia HDMI, USB oraz poprzez transmisję DVB-T2 / DVB-S2.

- Telewizor kolorowy obsługiwany dla pomocy pilota. W pełni zintegrowana TV, oferująca naziemna kablową satelitarną (DVB-T/T2/C/S2).
- Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI.

- Wejście USB
- System menu OSD
- System dźwięku stereofonicznego
- Teletext

- Podłączanie słuchawek

Automatyczny System Programowania

- Zdjęcie recent
- Automatyczna wyłączanie po maksymum osmu godzinach.

Wyłącznik czasowy

- Blokada klawisz
- Automatyczna wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Otwieranie w standby NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)

Wejście PC

Tryb Gry (Opcja)

Funkcja wyłączania obrazu

- Nagrywanie programu
- Programowanie przesyłania czasu
- Ethernet (LAN) do połączonych z Internetem serwerów, aby połączyć się z trybem oczekiwania "Wysłanie braku sygnału przez dłuższy okres czasu."
- Wbudowana obsługa WiFi 802.11 a/b/gn

Instrukcja obsługi

Informacje o trybie oczekiwania

Jesli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub złącza HDMI) przez 3 minuty, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włącisz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: "TV automatycznie przełącza się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu." Wcisnij OK, aby kontynuować.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONITORU NAŚCIENNEGO

- Przed przystępaniem do montażu telewizora na ścianie zacznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naściennego jest opcjonalny. Można go nabyc w lokalnym dystrybutorze, jeśli nie znajdziesz w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na sufit lub na pochyłe ściany.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących innym akcesoriów.
- Dokreć śrubę mocującą mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należałoby nadmiernie dokręcać śrub.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie podlegało do przewodu uziemienia budynku połączonemu zasilaniu lub innemu urządzeniu wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dyspozycji TV poprzez kabla koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dyspozycji TV musi więc zapewnić połączony urządzenie zapewniające izolację elektryczną ponizej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).


Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać taki:

Jesli użytkownik ma możliwość wykorzystania energii, lub auto TV odpowiednio zmniejszyć zużycie energii. Jesli chcesz, możesz ustawić podświetlania na określona wstępnie ustawiona jako osobista ustawic podświetlenie (umieszczone w ustawieniach oszczędzania energii) reżimie, korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako wyłączane, aby wyłączyć.

Uwaga: Dostępne są dwie opcje oszczędzania energii mogącą się w zależności od wybranego typu menu System-Oszczędzania energii można odnaleźć w menu System-Obraz. Zmodyfikuj uwagę ratio, zwiększenie ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione. Jesli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybierasz jest opcja auto lub lewo, gdy wybierasz jest opcja oszczędzania, na ekranie pojawi się wiadomość, że "ekran wyłączły się za 15 sekund".

Przyciski kontroly TV i obsługa

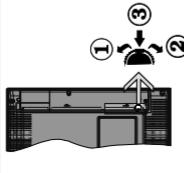

1. Kierunek gąba

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośności / Info / Lista źródła oraz włącznik trybu oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/kanalów/źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmienić głośność: Zwiększa/głośność poprzez kliknięcie gąbki, zmniejsza/głośność poprzez klikanie w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij źródło, skrótnicę stokę przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj do góry lub do dołu.

Aby zmienić tryb: Naciśnij źródło, skrótnicę stokę przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj do góry lub do dołu.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij źródło przycisku i przynajmniej przez kilka sekund - TV przejdzie w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij źródło przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwagi:

- Jesli wyłączysz TV, cykl rozpoczęcie się ponownie od ustawienia głosności.
- Menu nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontroli głosowej.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić ekran głównego menu. Użyj lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu i naciśnij **OK**, aby wejść. Ponownie użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk **Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyc na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Source** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanalów i głośności

Ustawiając przyciski Głosność/-/na pilocie można dopasować głośność, a trybem Program+/-, aby zmienić kanał.

Wkładanie baterii do pilota

Najpierw wykręć śrubkę zabezpieczającą przegrodkę na baterię, na której znajdują się złącza pilota.

Podnieś pokrywkę, włożyć dwie baterie **AAA**. Upewnij się, że + i - są skierowane w kierunku baterii. Zamknij klapkę z powrotem. Następnie, przykłóż śrubkę do powrotem.




Podłączanie zasilania

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z gniazda 220-240~ 50 Hz. Po rozpatrzeniu, należy przewód zasilający osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem do gniazda. Prószę włożyć wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny

Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT) lub anteny satelitarnej DO WEJŚCIA SATELLITARNEGO (LNB).

Tymczasowe część telewizora

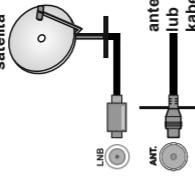

Informacje dotyczące licencji

Terminy HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innich krajach.



© HDMI

Wyproducedane na licencji Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision i podobne D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, symbol DTS i symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarzyszącymi, a DTS TrueSurround jest znakiem towarzyszącym firmy DTS, Inc. DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



© TriSurround

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, symbol & DTS, lub DTS-HD i symbol lazzetta są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



© dts-HD

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, symbol & DTS, lub DTS-HD i symbol lazzetta są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera technologię objętą pełnymi przymianami własności intelektualnej firmy Microsoft.

Użycie i rozwijanie tej technologii poza tym produktem jest zakrocone bez odpowiedniej/odpowiedniej licencji firmy Microsoft.

Właściciele zawałtoci i używają technologii Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie wymusi prawidłowo ograniczeń na wykorzystanie zawartosci, jej właściciel mogą zażądać od firmy Microsoft unieważnienia domku urzędu do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady.

Użycie i rozwijanie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściele treści mogą wymagać uaktualenia PlayReady w celu usunięcia dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wraz z tym na skutkach tego, nie będzie się w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji zujących urządzeń i baterii

(tyko dla krajów UE)

Szerzu noszącego ten symbol nie wolno wyzycać
razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
Aby pożrzeć się tych wyrobów, należy poszukać
przyporządkowanych do tego celu obiektów i systemów.


Uwaga! Ulewy Pb pod symbolom baterii oznaczają, że bateria
zawiera ołówk.



Bateria:

Specyfikacje bezprzewodowego przekształnika LAN

	Specyfikacje	
Transmisja telewizyjna	PAL/BG/IDK/L1'	Pal/BG/IDK/L1'
Kanały odbioru	VHF (ZAKRES III) UHF (ZAKRES I) - HYPERBAND	SECAM BG/DK/U
Odbiór cyfrowy	Ciekowice zintegrowana antenna kablowa satelitarna telewizja cyfrowa (DVB-T/C-S) (receptora DVB-S2)	5260 - 5350 MHz (CH62 - CH84) 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)
Liczba unikalnych fabrycznych kanałów	10,000	To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach UE (innych krajach stosujących do opodatkowania dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.
Wskaznik kanału	OSD	
Wejście anteny RF	75 Ohm (niebalansowane)	
Napięcie robocze	220-240V AC; 50Hz.	
Dźwięk:	DTS TruSurround HD	
Moc wibracyjna audio (WRMS): (10% THD)	2 x 12	Bulgaria Wymagane zezwolenie cyfrowe do użytku na wewnętrznej dla usług publicznych włącznie do użytku wewnętrz dla 2454-2483 5MHz.
Zużycie energii (W)	260 W	Franco Jeśli używanie przez wiejszych mieszkańców jest wymagane zezwolenie cyfrowe do użytku wewnętrz dla 2454-2483 5MHz.
Czuwanie stacjonarne (W)	< 3	Włochy Wymagane zezwolenie cyfrowe do użytku wewnętrz dla zakresu od 5470MHz do 5725MHz.
Wymiary telewizora GaDxW (z podstawką)	370 x 1684 x 1026 (mm)	Grecja Ogólne zezwolenie wymagane dla dostaw ślicznych i dostarczania usług (nie dla spektaklu).
Wymiary telewizora GaDxW (bez podstawy)	73 x 1684 x 967 (mm)	Luksemburg Transmisja radiowa list zabronione na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Ny-Alesund
Wyświetlacz	75"	Norwegia Wymagania do użytku wewnętrz do 5725MHz.
Temperatura i wilgotność pracy:	0°C do 40°C, 85% maks. rel. wilg.	Federacja Rosyjska Wymagania dla każdego kraju mogą się zmieniać w każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnieć informacji u władz lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących zarówno 2,4GHz i 5GHz bezprzewodowego LAN.

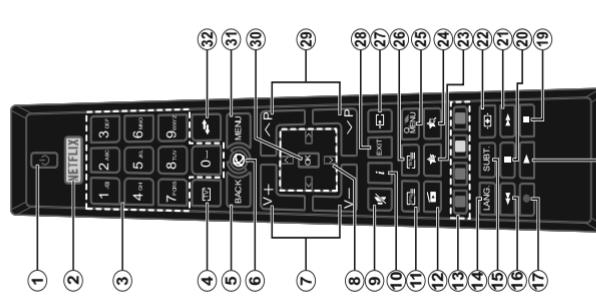

1. Tryb Oczekiwania: Włączalony/wyłączona TV
2. Nefit: Uruchamia aplikację Nefit
3. Przyciski numeracyjne: Wyłącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola testowego na ekranie.
4. TV Przełączka na zasadzie TV
5. Weźcie Powrot: Powraca do poprzedniego ekranu, odbierając informację o kanałach (w trybie telewizora)
6. Internet: Otwiera stronę portalu, gdzie możesz odnaleźć wiele aplikacji sieciowych.
7. Głośność +/-:
8. Przyciski Kierunkowe: Pomiędzy poruszając się po menu, zatrzymującą, a po wykonyaniu postrzelnego wybranego przycisku
9. Wyświetlacz: Czakowice wylicza czasie TV
10. Info: Wyświetla informacje o wielu wybranej funkcji, takich jak poziom sygnału informacji (odtwarzanie, w tryku telefonii)
11. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
12. Przyciski kanału: Otwiera ekran przeglądarki medialnej
13. Kortowa przydziały: Posiada zgoda na wszelkie funkcje karty przedsięwzięcia, aby skorzystać z funkcji karty przedsięwzięcia
14. Aby...: Przegląda parametry trybami zdalnego sterowania (trybowa) i wysyła komendę audio/pek. (napisów telewizyjnych, cyfrowych gatunków)
15. Nasoby: Wyłącza i włącza napisy (dostępne)
16. Szczelne przejście do trybu: Przewiąza klawisz do trybu w trychach, takich, jak filmy
17. Narzędzia: Nasypuje programy
18. Odwracanie: Rozpoznaje otwieranie/wybieranie mediów
19. Zarządzanie: Odtwarzanie media
20. Pausa: Pausuje odtwarzanie media, rozpoczęty nagrywanie z przeniesionym czasem
21. Szczelne przejście do trybu: Przewiąza klawisz do trybu w mediach takich, jak filmy
22. Ekrany: Zmienia sposób ekranu
23. Ma przycisk 1 (1)
24. Ma przycisk 2 (1)
25. Szczelne menu: Wyświetla listę menu dla szybkości do dostępu
26. Telefon: Wyświetla telefon (gdy dostępny), naciśnij i porownaj, aby natoczyć telefon na obrącz telewizyjny (rmk).
27. Zdjęcie: Wyświetla wszystkie dostępne ujęcia zdroju dla wybranych menu lub do poprzedniego ekranu
28. Wyjście: Zamknie wszystkie dostępne menu lub do poprzedniego ekranu
29. Program +/-:
30. OK: Powtarza wybór użytkownika, wstrzymuje strumień (w trybie telewizora), wygrywa listę kanałów (w trybie DTV)
31. Mezu: Wyświetla menu TV
32. Zmiana: Zmienia przekształca pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałem lub żródłem

(*) MÓJ PRZYCISK 1 I MÓJ PRZYCISK 2:
Przyciski mogą mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla nich przy użyciu niskokalowej przesyłki, której TV przechwytuje, jeśli na 2 sekundy zwróciła głowę TV w kierunku komputera, który wybór. Wybierz MÓJ PRZYCISK 1, zostanie skojarzony z wybranym klawiszem, za pomocą przeprowadzenia Pierwszej instalacji. MÓJ PRZYCISK 1 i 2 powinny do swoich domyślnych funkcji.

Jesi chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się, że jest włączony, a urządzenie, do którego chcesz podłączyć, jest włączone.

Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie VGA (tylko)		
	Połączenie audio PCI YPBPr		
	Połączenie audio PCI YPBPr		
	HDMI Połączenie (bok) (tylko)		
	Połączenie AV (Audio/Video) (tylko)		
	Połączenie słuchawkowe (bok)		
	Połączenie video YPBPr (tylko)		
	Połączenie LAN (bok)		
	Połączenie CI (bok)		
	Połączenie subt (bok)		
	Połączenie D-Sub (bok)		
	Kabel LAN / Ethernet		
	Połączenie subwoofera (tylko)		

(*) Do połączenia zewnętrznego głośnika niskotonowego



oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu podczas odtwarzania pliku.

Do węzła USB telewizora moźna podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy hub USB z zewnętrznym zasilaniem.

Naciśnij przycisk **OK** na płycie, aby kontynuować, a na ekranie pojawi się menu **ustawienia sieciowych i portów**. Jeliś pojawią się dodatkowe menu pojawiające się po aktualizacji systemu, zawsze wybierz kolejno **OK**.

Ważne: Używanie nowego dysku USB, zatęca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej**. Ustawienia naprawiania.

Aby zapisać program, ponownie naciśnij przycisk **OK**. Jesli USB, tyg. 09 jest on włączony. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć. W tym samym momencie pojawi się menu **ustawienia sieciowych i portów**. Jeliś pojawią się dodatkowe menu pojawiające się po aktualizacji systemu, zawsze wybierz kolejno **OK**.

Ważne: Używanie nowego dysku USB, zatęca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej**. Ustawienia naprawiania.

Aby zapisać program, ponownie naciśnij przycisk **OK**. Jesli USB, tyg. 09 jest on włączony. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć. W tym samym momencie pojawi się menu **ustawienia sieciowych i portów**. Jeliś pojawią się dodatkowe menu pojawiające się po aktualizacji systemu, zawsze wybierz kolejno **OK**.

Ważne: Używanie nowego dysku USB, zatęca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej**. Ustawienia naprawiania.

Aby zapisać program, ponownie naciśnij przycisk **OK**. Jesli USB, tyg. 09 jest on włączony. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć. W tym samym momencie pojawi się menu **ustawienia sieciowych i portów**. Jeliś pojawią się dodatkowe menu pojawiające się po aktualizacji systemu, zawsze wybierz kolejno **OK**.

Ważne: Używanie nowego dysku USB, zatęca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej**. Ustawienia naprawiania.

Polski - 156 -

dominiując i nie zostanie wyświetlony. W przypadku posiadania ptyn, skarg lub chęci przekazania do jednostki, uzytkownik może napisać do adresu mailowy smartsecure@vossoft.com.

Naciśnij przycisk **OK** na płycie, aby kontynuować, a na ekranie pojawi się menu **ustawienia sieciowych i portów**. Jeliś pojawią się dodatkowe menu pojawiające się po aktualizacji systemu, zawsze wybierz kolejno **OK**.

Ważne: Używanie nowego dysku USB, zatęca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej**. Ustawienia naprawiania.

Aby zapisać program, ponownie naciśnij przycisk **OK**. Jesli USB, tyg. 09 jest on włączony. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć. W tym samym momencie pojawi się menu **ustawienia sieciowych i portów**. Jeliś pojawią się dodatkowe menu pojawiające się po aktualizacji systemu, zawsze wybierz kolejno **OK**.

Ważne: Używanie nowego dysku USB, zatęca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej**. Ustawienia naprawiania.

Aby zapisać program, ponownie naciśnij przycisk **OK**. Jesli USB, tyg. 09 jest on włączony. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć. W tym samym momencie pojawi się menu **ustawienia sieciowych i portów**. Jeliś pojawią się dodatkowe menu pojawiające się po aktualizacji systemu, zawsze wybierz kolejno **OK**.

Ważne: Używanie nowego dysku USB, zatęca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medialnej**. Ustawienia naprawiania.

Zmienić/wyłączać ustawienia. Napiętno pojawi się menu **Typy Anteny.** Można wybrać typ anteny jako **Direct, poleidyczny kabell satelitarny lub przelącznik DISQ.** Uzywając przycisków **↑** lub **↓**.

• Direct: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarną. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Wybierz dostępne satelity na następnym ekranie i naciśnij **OK** aby wyszukać następny ekran.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **kontynuuj**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **kontynuuj**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **kontynuuj**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **kontynuuj**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **kontynuuj**.

Wyłączanie/wyłączanie

Aby włączyć telewizor

Podłącz do zasłanii, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Abi włączyć telewizor, należy znajrzeć się on w trybie oczekiwania:

• Wydrukuj na płocie przycisk oczekiwania. **Program +** lub przycisk numeryczny.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

Na następny ekranie ustaw swoje preferencje, korzystając z przycisków literunkowych.

Uwaga: Wy zakreślono od wybranego kraju, w tym miejscu możesz pozwolić, jeśli pozwolisz na korekty poziomu kraju, aby wybrać innego kraju.

Antena cyfrowa: Wybierz opcję **Antena Cyfrowa** po ukończeniu instalacji programu. Wybierz pożądany kanał, aby pozwolić, jeśli pozwolisz na korekty poziomu kraju.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

Antena cyfrowa: Wybierz opcję **Antena Cyfrowa** po ukończeniu sygnału telewizyjnego. Wybierz pożądany kanał, aby pozwolić, jeśli pozwolisz na korekty poziomu kraju.

Pierwsza instalacja

Przy pełnym użyciu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żadny z tryków naciśnij **OK**.

Na następny ekranie pojawi się ekran preferencji.

Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

• Wybierz w menu **ustawienia sieciowych i portów** **Anteny** lub wybierz przycisk **włączanie**.

Wybierając/wyłączając

Abi włączyć TV, naciśnij **OK**.

Abi wyłączyć TV, naciśnij **OK**.

E-poradnik (jesli dosłownie)

Uwaga: Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przeznaczonymi. Oba urządzenia muszą być połączone do tej samej sieci.

CEC / CEC RC Passthrough

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniem z aktywnym CEC, plaçaczymi portami HDMI przy pomocy pilota TV. Kod PIN jest wymagany do skorystanania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: Domyslny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234, jeśli chcesz odblokować PIN (nie wykonywanie tego w żadnym celu) podczas **Pierwszej instalacji**, użąd po ustawieniu nowego kodu PIN.

Ważne: Formatowanie napędu USB usunięte ziego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków pracy pozostałe naprawy po formalizowaniu, lecz użycie WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat **Dysk USB jest złyty wstępny do zapisu** pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, sprawdź zastawianą nagrywanie. Jeśli występuje ten błąd, możliwe, że partycja urządzenia USB nie spełnia wymogów technicznych komputeru, ogólnie program od momentu jego zarzamiania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audio na żywo.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia.

Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrana przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.

Nagrywanie z przesunięciem czasu

Naciśnij przycisk **Pause** podczas oglądania audio/tytu, aby przerwać na tryb z przesunięciem czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podiyorczeniu dysku USB. Naciśnij przycisk **Odtwarzania** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zarzamiania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audio na żywo.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia.

Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrana przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.

Nagrywanie z przesunięciem czasu

Naciśnij przycisk **Nagrywaj**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nadniac przycisk **Nagrywania** na pilicy, aby nabrać kolejną audycję do wybranego następcy programu z poziomu EPG. Proszę naciąć przycisk **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na pilicy nie ma stwarzającego duzo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Ogladanie nagranych programów

Wybierz **Nagrany** z menu **Przeglądarki mediów**. Wybierz nagrany program z listy (jesli został uprzednio nagrany). Aby sprawdzić opcje odtwarzania, naciśnij **OK**. Wybierz opcję naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dotknij do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podział odtwarzania.

Naciśnij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu nagrani.

Powole odtwarzanie do przodu

Naciśnij **Przód** do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podział odtwarzania.

Naciśnij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu nagrani.

Uwaga: Poza podaniem odtwarzania nagranego programu, użytkownicy będące audycje z swojego TV, przy pomocy opcji **FollowMe** TV, zostaną odpowiadającą aplikacją Smart Center na swoim urządzeniu przesypania do przodu. Naciśnij przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, zmień się przedkość wolenej przewijania do przodu.

E-poradnik (jesli dosłownie)

Instrukcje obsługi dotyczące możliwości Twojego TV różnią się zgodnie z Twoim urządzeniem. Aby skorzystać z E-poradnika, naciśnij przycisk **Info**, który pojawia się w ekranie wyświetlanym jest menu główne lub naciśnij przycisk **Quick Menu**, wybierz **Browsing** i naciśnij przycisk **OK**.

Wybierz zakładkę kategorii przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka instrukcji. Wybierz daną temat i naciśnij **OK**, aby zamknąć E-poradnik i naciśnij przycisk **Exit** w menu.

Uwaga: Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu.

System -> Instalacja -> WiFi

Aby wyłączyć te funkcje i obsługiwac telewizor ponownie za pomocą pilota, naciśnij przycisk **Quick Menu** na pilicy, podświetl **CEC RC Passthrough**, a następnie **wyłącz** te funkcje naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub prawo. Te funkcje można także zaktualizować wyłącz z menu **System -> Instalacja -> WiFi**.

Obrotniki TV obsługują także funkcję ARC (kanal audio/wideo). Ta funkcja oznacza łącze audio zasilające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem A/V lub układem głosowym).

Za pomocą funkcji ARC telewizor nie wyciąga automatycznie innych swoich audio. Dla tego zakończenia konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zero, jeśli użytkownik zwiększy sobie słuchawki ścieżki izbowej tylko z połączeniem urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych opłaty czyste współpracy audio/wideo), jest zażycie portu zmiany poziomu głośności połączanego urządzenia, należy wybrać z listy zapisu. W takim przypadku klawisz kontrol poziomu głośności zostanie przyporządkowane do połączanego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługuje jedynie testy/ok poprzez wejście HDMI2.

Sterowanie systemem audio

Przyciski głośności, wzmacniacza/odbiornika audio razem z TV. Głośność można regulować pilcem głośnika, ale w urochnicę te funkcje, należy ustawić opcje głosu w menu **System -> Instalacja -> WiFi** jako Wzmacniacz. Główski telewizora zamknięta, a dźwięk ogolajanego programu będzie emitowany z połączonym systemem audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System-Audio Control, a opcja **CEC** powinna być włączona

Zawartość menu TV

System - Zawartość menu Obraz

Tryb	Tryb obrazu może zostać dostosowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony kolejno z tych opcji: Kino , Gry/Gosp. , Sport , Dynamyczny , Naturalny , Darmy (Darmy Vision/Bright), zamień trybów Vision, dostosowane opcje Dobry Vision
Kontrast	Dopasowanie wartości kontrastu, jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowanie wartości jasności ekranu.
Odrośc	Ustawia wartości ustalone dla obiektów wyświetlanym na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je, aby wykonać, np. "szczególnie zmyślnego trybu".
Deczczędzanie energii	Dla ustawianie określania energii i osiągnięcia, minimum, średnia, maksymalne, auto, oraz wyłączony lub wyłączone.
Podświetlenie	Dla ustawianie kontrolu poziomu podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie włączena, jeśli cząstki energii jest ustawione na opiór inną niż osobista.
Zawieszanie	Włącza/lub wyłącza funkcję automatycznego zawieszania.
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jezeli sygnał jest słaby, w wyniku zakończenia obrazu, użyj istniejącego Redukcji Szumu , aby zredukować taki zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawienie pożąданia temperatury koloru. Dostępne są opcje zimny, normalny, ciepły i osobista.
Babły punkt	Ustawienie do babły zdecydowanej, jeśli opcja temperatura koloru jest ustawiona na osobista, zwiększy "ciepło" lub "zimno" koloru, nadając przykładowo kleunkowe Lewo lub Prawo.
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różnych iścią ramek wyświetlanych na sekundę, która jest trwała niz w przypadku normalnego programów telewizyjnych. Włącza te funkcje w trakcie oglądania filmu, aby lepiej wziąć częścię z życia filmu w ujęciu.
Odcięcie skóry	Przemiany kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru	Ustawianie poziomu tonu koloru.
Pobieg zakres HDMI	Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie włączona. Można użyć tej funkcji, aby poprawić szarą w obrazie.
Powiadomienia Dobry Vision	Ustawia preferencje wyglądu powiadomienia dotyczącego zawartości Dobry Vision. Powiązaniu, logo Dobry Vision będzie wyświetlane w prawej górnjej części ekranu po wykryciu zawartości Dobry Vision.
Pozycja PC	Pojawia się, gdy żródło wejściowe jest ustawiona na VGA/PC.
Automatyczne pozytywowanie	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zapiszonać.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwa obrázek poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pionowa	Ten element przesuwa obrázek poziomo w góry lub w dół na ekranie.
Zegar punktów	Zegar punktów pozwala na wyrównanie zakresek, które pojawią się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetleniu punktów na ekranu (akcentywanie lub w paragrafach) lub telsie z mniejszą częstotliwością.
Faza	Zależnie od źródła wejścia komputera (HDMI) obraz na ekranie może być zamglony lub szary.
Rola	Rejestruje ustawienia dla celu ustawiania fabrycznych (z wyjątkiem trybu PC).
Wybór VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamień teraz ustawienia trybu VGA zostaną zaktualizowane obrazu podczas trybu PC.	

System - Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawia głosność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głosność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Słuchawki	Ustawia głosność słuchawek. Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że użbiek w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na ogólnym kanale).
Audio Link	Naciśnij OK aby otworzyć menu Audio Link. Na tym ekranie, możesz wybrać i podłączyć do swojego telewizora bezprzewodowo urządzenie kontroli zdalnej.
AVL (Funkcja automatyczna ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Słuchawki i Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego możesz wybrać te opcje jako Słuchawki . Jeśli podłączysz słuchawki do TV, ustaw te opcje jako Sluchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Sluchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
DTS TruSurround HD	Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Wzmocnienie basów	Kontroluje poziom wzmacniacza basów. Proszę wcisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić element.

System - Zawartość menu ustawień	
Dostęp wstępny	Kontroluje moduły dostępu w warunkowym, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić język w zależności od mowy, w której mówią użytkownicy kraju.
Ustawienia prywatności (P)	Zarządzaj uprawnieniami dołączonymi do wybranych aplikacji zainstalowanych z telewizora. Naciśnij OK, aby wejść do menu i ustawić zgadź się z waszymi preferencjami.
Kontrola Rodzicielska	Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz zatwierdzić ustawienia Blokady Menu, Blokady Programów Niedozwolonych dla Dzieci, Blokady Klawiszy oraz Opcję Rodzicielską. Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić Domowy PIN CICAM, korzystając z edytorskich opcji. Uwaga! Należy pamiętać, iż po zmianie ustawień, zarządzających PIN, nie będzie można dodać nowego PIN, ale oznacza to, że nie będzie można dodać nowego PIN, po zmianie instancji, kiedy go wybranej.
Timer	Ustawia timer, który wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia imię dla wybranych programów.
DataGodzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Wyłącza lub włącza opcje wybranych źródeł: Dla złącza HDMI dostępne są następujące opcje: Wzmocnione lub Wyczyszczone . Opcja Regułowane wpływa na ustawienia kolory wybranych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obrazy 4K lub HDR/IGL ze źródła HDMI, odróżnia źródło. Jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako ulepszone . Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako regułowane . Ustaw odpowiednio lub wybrać, odsunie złącze HDMI poprzez ustawienie Wyczyszczone .
Ustawienia sieciowej Internetowej	Wyświetla ustawienia sieciowe/internetowe.
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora..
Osoby Niedostosujące	Włącza funkcje specjalne przeznaczone dla nadawcę programu.
Opcja Audio	Dla oglądających program osoby niedostosowanych i niedowidzących odtwarzana będzie sześćta z dźwiękiem z ramienia. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesyłania danych.
Netflix	Jeśli Twoj TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN* i wyłączyć Netflix.
Wideo	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit czasu wyświetlania menu.
Dioda LED trybu oglądania	Jeśli funkcja jest włączona, dioda LED trybu oglądania nie zasłonięcie się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnienia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Napisy	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Telekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

nadawczej, informacje o poziomie klasyfikacji treści programów, jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Wyszukiwanie kraju: Wyświetla opcję automatycznego stredienia. **Antena cyfrowa**: Wyszukuje listę stacji DVB. **TV cyfrowa kablowa**: Wyszukuje i zapisuje bieżące stacje DVB. **Analogowe**: Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.

Rzeczywiste wyszukiwanie kanałów: Funkcja ta może być użyta do przezakazu bezpośredniego.

Wyszukiwanie kanałów sieciowych: Wyświetla kanały połączone ze stacjami. **Antena cyfrowa**: Wyświetla kanały sieciowe odbierane przez kablowe.

Dostosowanie anteny satelitarnej: Jeśli nie są zaplanowane żadne kanały, antena satelitarna nie będzie działała.

Ustawienia instalacji: Wyświetla ustawienia satelitarne. **Lista kanałów**: Wyświetla dostępne satelity. **Dodaj, usuń lub zmień ustawienia satelitarne**: Wyświetla ustawienia satelitarne i rozpoczęć nowe wyszukiwanie satelitarne.

Czyszczenie listy: Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne w tylko serwisowej wiedzy, aby opcja kraju ustalona jest na Danie, Szwecje, Norwegia lub Finlandia.

Wybierz aktywną sieć: Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

Przewsza instalacja: Usuwa wszystkie zachowane kandy i ustawienia, resetując TV do ustawień fabrycznych.

Działanie ogólnie TV

Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na **listę kanałów**. Liste kanałów możesz edytować, usuwając bieżące kanały lub aktynwe stacje, przy użyciu opcji **listy kanałów**. Naciśnij przycisk OK/TV aby obnowić **listę kanałów**. Możesz filtrować listę kanałów, naciśnijąc niebieski przycisk lub otworzyć menu **edytowania listy kanałów**, naciśnijąc żółty przycisk, aby dokonać zauważonych zmian w bieżącej liście.

Zarządzanie listą ulubionych: Wyświetla opcję zarządzania listą swoich ulubionych kanałów. Wewnątrz **listy kanałów** w menu głównym lub na ekranie wyświetlania kanału, wybierz opcję **edytowania listy kanałów**, aby dodać do niej kanały, które chcesz dodać do listy ulubionych.

Wybierz kanały z funkcją filtrowania: Wyświetla kanały, które chcesz dodać do listy ulubionych.

Wykrywanie nowych odcinków seriali: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami seriali.

Wykrywanie nowych odcinków programów: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów.

Wykrywanie nowych odcinków filmów: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami filmów.

Wykrywanie nowych odcinków programów edukacyjnych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów edukacyjnych.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla dzieci: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla dzieci.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla dorosłych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla dorosłych.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla seniorów: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla seniorów.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla kobiet: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla kobiet.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla mężczyzn: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla mężczyzn.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla dzieci i młodzieży: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla dzieci i młodzieży.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla dorosłych i młodzieży: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla dorosłych i młodzieży.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla seniorów i młodzieży: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla seniorów i młodzieży.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla kobiet i młodzieży: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla kobiet i młodzieży.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla mężczyzn i młodzieży: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla mężczyzn i młodzieży.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla seniorów i dorosłych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla seniorów i dorosłych.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla kobiet i dorosłych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla kobiet i dorosłych.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla mężczyzn i dorosłych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla mężczyzn i dorosłych.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla seniorów i dorosłych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla seniorów i dorosłych.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla kobiet i dorosłych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla kobiet i dorosłych.

Wykrywanie nowych odcinków programów dla mężczyzn i dorosłych: Wyświetla menu, w którym możesz określić, co zrobić z nowymi odcinkami programów dla mężczyzn i dorosłych.

Zawartość menu instalacji

Automatyczne wyszukiwanie kanałów

Wyświetla opcję automatycznego stredienia. **Antena cyfrowa**: Wyszukuje listę stacji DVB. **TV cyfrowa kablowa**: Wyszukuje i zapisuje bieżące stacje DVB. **Analogowe**: Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.

Rzeczywiste wyszukiwanie kanałów: Funkcja ta może być użyta do przezakazu bezpośredniego.

Wyszukiwanie kanałów sieciowych: Wyświetla kanały połączone ze stacjami. **Antena cyfrowa**: Wyświetla kanały sieciowe odbierane przez kablowe.

Dostosowanie anteny satelitarnej: Jeśli nie są zaplanowane żadne kanały, antena satelitarna nie będzie działała.

Ustawienia instalacji: Wyświetla ustawienia satelitarne. **Lista kanałów**: Wyświetla dostępne satelity. **Dodaj, usuń lub zmień ustawienia satelitarne**: Wyświetla ustawienia satelitarne i rozpoczęć nowe wyszukiwanie satelitarne.

Czyszczenie listy: Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne w tylko serwisowej wiedzy, aby opcja kraju ustalona jest na Danie, Szwecje, Norwegia lub Finlandia.

Wybierz aktywną sieć: Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

Przewsza instalacja: Usuwa wszystkie zachowane kandy i ustawienia, resetując TV do ustawień fabrycznych.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicelskiej: Opcje menu **Ustawienia Rodzicelskich** mogą być użyte do zaborzenia użytkownikowi oglądania pewnych programów, kanałów lub kontekstów z menu.

System>Ustawienia>Rodzicelskie: Ustawienia te można odnaleźć w menu.

Wyświetl menu: Ustawienie to zezwala na dostęp do wszystkich menù lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji

Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp do wszystkich menù lub menu instalacyjnego TV.

Wyświetlanie (przycisk Text): Wyświetla menu wykonywanie w prawodrukiniu.

Teraz (przycisk źródła): Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Wyświetlanie (przycisk Info): Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

Następny/poprzedni dźwignia (przycisk Programme +/-): Wyświetla program na poprzednim lub następnym dźwignią.

Wyświetlanie (przycisk OK): Wyświetla opcje filtrowania.

Wyświetlanie (przycisk EPG): Wyświetla menu wybór typu audycji. Przy pomocy tej funkcji można prześwietlać bieżące dane techniczne programu. Naciśnij przycisk Epg aby wyświetlić menu Programu telewizyjnego.

Program godzinny: Wyświetla menu godzinny. Dostępne sa 3 tryby wyświetlania programu: wg godziny, isty i teraz/następny. Aby przełączyć pomiędzy nimi, stosisz się do polecen znajdujących się u dołu ekranu.

Zoom (żółty przycisk): Naciśnij żółty przycisk, aby zobaczyć programy w większym przedziale czasowym.

Wyświetlanie (przycisk EPG): Wyświetla opcje filtrowania.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG): Niektóre kanały przesyłają informacje na temat ich programów. Naciśnij przycisk Epg aby wyświetlić menu Programu telewizyjnego.

Wyświetlanie (przycisk OK): Wyświetla opcje programu. Dostępne sa 3 tryby wyświetlania programu: wg godziny, isty i teraz/następny. Aby przełączyć pomiędzy nimi, stosisz się do polecen znajdujących się u dołu ekranu.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Należy ustawić timera lub nagrywanie dla dwóch lub więcej programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatracić nagrywanie.

Blok obrazu

Indeks	Rodzaj kodu	Częstotliwość
1	64/1440	60Hz
2	64/1440	60Hz
3	64/1440	72Hz
4	64/1440	72Hz
5	64/1440	60Hz
6	80/1600	60Hz
7	80/1600	72Hz
8	80/1600	72Hz
9	102/2000	60Hz
10	102/2000	72Hz
11	102/2000	72Hz
12	102/2000	60Hz
13	115/2000	72Hz
14	126/2000	60Hz
15	126/2000	72Hz
16	126/2000	60Hz
17	126/2000	72Hz
18	126/1024	60Hz
19	126/1024	72Hz
20	136/2000	60Hz
21	136/2000	60Hz
22	140/2000	60Hz
23	140/2000	60Hz
24	140/2000	72Hz
25	144/2000	60Hz
26	144/2000	72Hz
27	160/2000	60Hz
28	160/2000	60Hz
29	160/2000	60Hz
30	162/2000	60Hz

Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatracić nagrywanie.

Usunięcie telewizora

Nacisnij przycisk **Top**, aby wyciągnąć, będąc pokazane **tytuł programu na podświetlonym kanale**. W tym samym czasie Wyświetlany program. Możesz naciąść ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Program lista(*)

W tej części systemu, będąc pokazane **tytuł programu na podświetlonym kanale**, wybierz opcję **Wybierz program z poprzedniego wydruku czasu**.

Przez ostatni czas (czarny przycisk):

Wybiera program z poprzedniego wydruku czasu.

Następny przedział czasu (zielony przycisk):

Wybiera program z poprzedniem wydruku czasu.

Poprzedni przedział czasu (żółty przycisk):

Wybiera program z poprzedniem wydruku czasu.

Opieje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Nag/Stop (przycisk Record): Wyświetla opcje programu, zawierające informacje o wybranych programach.

Filt (niebieski/przycisk Record): Wyświetla opcje filrowania.

Te/Naz/Next/Stop program

Opieje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Nag/Stop (przycisk Record): Wyświetla opcje programu, zawierające informacje o wybranych programach.

Filt (niebieski/przycisk Record): Wyświetla opcje filrowania.

Te/Stop (przycisk Record): Wyświetla nagrywanie programu. Możesz naciąść ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Te/Naz/Stop program

Opieje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Nag/Stop (przycisk Record): Wyświetla opcje programu, zawierające informacje o wybranych programach.

Filt (niebieski/przycisk Record): Wyświetla opcje filrowania.

Te/Stop (przycisk Record): Wyświetla nagrywanie programu. Możesz naciąść ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Opieje Programów

Szczególnie przy skojarzeniu kierunkowych, aby powtórzyć program i nastąpić przycisk OK, aby wyświetlić menu opcji programu. Dostępne są następujące opcje:

Wybierz kanał: Używając tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał.

Nagrywanie i Usunięcie nagrywania: Timer: Wybierz opcje Nagrywanie i usunięcie nagrywania.

Nagrywanie i nastąpienie przycisk OK: Jeśli program będzie nadawany w przyszłości, zostanie na dodany do listy timerów w celu nagrania, jeśli program jest nadawany aktualnie, nagranie rozpoczęte się natychmiast.

Aby anulować ustawione nagrywanie należy ten program podwielic, naciśnij OK i wybrać opcję usun nagr. Timer: Nagrywanie zostanie anulowane.

Na programowane nagranie audycji / Usun zaprogramowane nagranie audycji: Po wybraniu programu w menu EPG nastąpi przycisk OK.

Wybierz opcje Ustaw timer dla programu, nastąpienie przycisk OK: Możesz z ustawić timer dla przyszłych programów. Aby ustawić ustalony timer, powtóż dany program i naciśnij przycisk OK.

Następne, wybierz opcję Usun timer programu: timer zostanie usunięty.

WAŻNE: Podłącz dysk USB do wyłączonego telewizora.

Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcje nagrywania.

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktynego nagrywania lub timera na aktualnym kanale.

Nie można ustawić timera lub nagrywanie dla dwóch lub więcej programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatracić nagrywanie.

Blok obrazu

Należy ustawić timera lub nagrywanie dla dwóch lub

trzech programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatracić nagrywanie.

Blok obrazu

Należy ustawić timera lub nagrywanie dla dwóch lub

trzech programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatracić nagrywanie.

Blok obrazu

Należy ustawić timera lub nagrywanie dla dwóch lub

trzech programów. Możesz naciąść ponownie, aby zatracić nagrywanie.

Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB

Znacznik	Obsługiwane sygnały	Dostępne	Kodék wideo	Pośredniczenie	Poddrukć transmisji	Kontener
PAL		O	MPEG-1/2		Strumieni programu, MPEG, DAT, VOB, MPG, MP4, MP4, MOV, strumieni transportu, MPEG (ts, tp), MP4 / (mp4, mov), 3GP / (3gp, 3gp), AVI / (avi), MKV / (mkv), ASF / (asf)	
SECAM		O	MPEG4	1080P@230fps, 1080P@60fps	40Mbps	
NTSC-4.43		O	XviD			
(SCART)	NTSC3.58	O				
RGB 50/60	O					
PAL		O	Sorenson H.263			
Boczne	SECAM	O	H.263			
AV	NTSC4.43	O				
NTSC3.58	O					
480i, 480p	60Hz	O	H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	1.38Mbps	
576i, 576p	50Hz	O	Ruchomy JPEG	720@30fps	10Mbps	
YpbPr	720p	50Hz, 60Hz	VFB8	1080P@30fps	20Mbps	MKV / (mkv), WebM / (webm)
	1080i	50Hz, 60Hz				
480i	60Hz	O	HEVC/H.265	4K@60fps	100Mbps	MPEG / (mp4, mov), MKV / (mkv), strumieni transportu MPEG (ts, tp, tb)
480p	60Hz	O		1080P@60fps	50Mbps	MPEG / (mp4, mov), MKV / (mkv), strumieni transportu MPEG (ts, tp, tb)
576i, 576p	50Hz	O	VFB9	4K@30fps	100Mbps	MKV / (mkv), WebM / (webm)
720p	50Hz, 60Hz	O				
1080i	50Hz, 60Hz	O				
Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB						
Obraz	Zdjęcie	Rozdzielcość (szczegóły)	Uwaga			
JPEG	Linia bazowa	15360x8540				
	Progressywna	1024x768				
PNG	bez przepłatu	9600x6400	Limit maksymalnej rozdzielcości zależy od rozmiaru DRAM			
	Z przepłotem	1200x900				
BMP		9600x6400				

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Znacznik	Obsługiwane sygnały	Dostępne	HDMI	
PAL		O		
SECAM		O		
NTSC-4.43		O		
(SCART)	NTSC3.58	O		
RGB 50/60	O			
PAL		O		
Boczne	SECAM	O		
AV	NTSC4.43	O		
NTSC3.58	O			
480i, 480p	60Hz	O		
576i, 576p	50Hz	O		
YpbPr	720p	50Hz, 60Hz		
	1080i	50Hz, 60Hz		
480i	60Hz	O		
480p	60Hz	O		
576i, 576p	50Hz	O		
720p	50Hz, 60Hz	O		
1080i	50Hz, 60Hz	O		

(X - Niedostępne, O - Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał moze nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością dekoderu TV cyfrowego (DVB) dekoderu cyfrowego (IPTV). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB

Kodok audio	Częstotliwość próbkowania	Predysekcja	Kontener
MPEG 1/2 Layer1	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), strumieni MPEG (.ts, .tp), strumieni programu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)
MPEG 1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 364Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), strumieni MPEG (.ts, .tp), strumieni programu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav)
MPEG 1/2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), strumieni transportu MPEG (.ts, .tp), strumieni programu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), MP3 (.mp3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), strumieni transportu MPEG (.ts, .tp), strumieni programu MPEG (.dat, .vob, .mpg, .mpeg)
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	EAC3
			32KHz ~ 44.1kHz, 48kHz
			32Kbps ~ 6 Mbps
AAC, HE AAC	8kHz ~ 48kHz		AAC (.aac), MP4 (.mp4, .m4a), strumieni transportu MPEG (.ts, .tp), strumieni programu MPEG 1 (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8kHz ~ 48kHz		128bps ~ 320bps
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96kHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp)
LEB (cook)	8kHz ~ 100kHz, 22.5kHz, 44.1kHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8kHz ~ 96kHz	< 16Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USB

Napisy, wewnętrzne	Rozszerzenie	Kontener	Kod napisów
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	MPG, MPEG	Napisy DVD
ts, tp, tp	TS	TS	Napisy DVD
mp4	MP4	MP4	Zwykły test UTF-8
			ASS
			SSA
		mkv	mkv
			Zwykły test UTF-8
		xsub	VobSub
			Napisy DVD
avi	AVI (1.0, 2.0), DMEF 0.1, 2	XSUB	XSUB+

Napisy zewn.

Rozszerzenie	Parser napisów	Uwaga
st	Subrip	
sub.ssa, ass	SubStation Alpha	
smi	SAMI	
sub	SubViewer	Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0
sub.srt	MicroDVD	DVDSubtitleSystem
	Subtek (VobSub)	
txt	TMPlayer	

Obsługiwane rozdzielczości DVI
Podłączając urządzenie do telewizora używając kabli/przetek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej:

	56Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	74Hz	76Hz
64x480	p	p	p	p	p	p	p
80x600	p	p	p	p	p	p	p
1024x768	p	p	p	p	p	p	p
1280x768	p	p	p	p	p	p	p
1360x768	p	p	p	p	p	p	p
1400x1050	p	p	p	p	p	p	p
1600x900	p	p	p	p	p	p	p
1920x1080	p	p	p	p	p	p	p


I po przeprawieniu testu wyświetli rezultaty.

Ustawienia zaawansowane

Po skonfigurowaniu ustawień zaawansowanych i naciśnięciu przycisku OK na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP DNS telewizora. Podstawić zaznaczą pozycję i naciśnąć przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z Automatyczna na Manuałne. Możesz teraz wprowadzić wartości IP manuałnie / lub manualem DNS. Wybierz ostatni element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.


Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

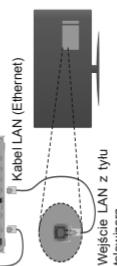

Ustawienia kablowe można skonfigurować w menu ustawianych sieciowych internetowych w menu System>Instalacja.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zarządzeniu konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę złożyć kable Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazda sieciowego sieci.

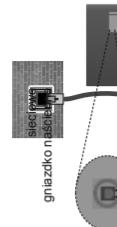

Wejście LAN z tyłu telewizora

Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego

Typ sieci

- Typ sieci może być ustawiony jako urządzenie przewodowe, bezprzewodowe lub wybrane zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz urządzenie Przewodowe, jeśli korzystasz z radio ethernetowego.

Test przedrostki Internetu

- Podstawić test przedrostki Internetu nadal nieprzykro OK. TV sprawdzi przedrostek połączenia internetowego.

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej

- Musisz posiadać modem/router połączony do aktywnego łącznika szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajdziesz port LAN.



Wejście LAN z tyłu telewizora

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

- Abi móc podłączyć się do sieci z niekomercyjnym SSID, Abi uzupełnić SSID modelem, w którym, powinieneś zmienić swoje ustawienia w SSID w oprogramowaniu modemu.
- Aby podłączyć się do bezprzewodowej sieci LAN, proszę wykonać następujące kroki:**
33. w ustawieniach sieciowych internetowych w menu System>Instalacja.

Router Wireless - IEEE 802.11a/b/g/n z równoleżyskim pasmem 2.4/5 GHz przeznaczony do zwiększenia przepustowości. Są one dopracowywane dla gładkiego i szybkiego przesyłu obrazu HD, transmisji audio oraz gier bezprzewodowych.

- Częstość i kanał różnią się, w zależności od regionu.

• Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczy przeszkód pomiędzy produktem i transmisją. Konfiguracji produktu, stanu fal radiowych, ruchu na linii oraz produktu, który wykorzystuje ten sam system obrazu HD, transmisja może zostać również odcięta lub rozbicona w zależności od stanu fali radiowej telefonu DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretyczne maksymalne wartości

lisa do dostępnych urządzeń bezprzewodowych. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz połączyć i naciśnij przycisk **OK**, aby je podłączyć. Jeśli wyseleliś się informację „Jazda połączona”, połączenie zostało pomyślnie ustalone. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie.

Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

Rozwiązywanie problemów podłączania

Się bezprzewodowa niedostępna

Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

• Spróbuj ponownie wyczekać sieć bezprzewodową, użyjając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, sprawdź konfigurację sieci bezprzewodowej w swoim domu. Włącz informację na ten temat, zainfodzisz w domu. Więcej informacji na ten temat: [zajdziesz w tym miejscu](#).

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

Się bezprzewodowa nie działa

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

• Spróbuj ponownie wyczekać sieć bezprzewodową, użyjając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

• Spróbuj ponownie wyczekać sieć bezprzewodową, użyjając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

• Spróbuj ponownie wyczekać sieć bezprzewodową, użyjając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

• Spróbuj ponownie wyczekać sieć bezprzewodową, użyjając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

• Spróbuj ponownie wyczekać sieć bezprzewodową, użyjając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

• Spróbuj ponownie wyczekać sieć bezprzewodową, użyjając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

• Uwaga: Użyczenie bazenzerodowej mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości, co bazenzerodowa sieć bezprzewodowa, umieść go w oddległości co najmniej 1 metra od innego urządzenia bezprzewodowego.

Używanie w połączeniu z urządzeniami przedmiotowymi

• Isłanie i odbieranie danych z urządzeniami przedmiotowymi jest możliwe za pomocą aplikacji **SmartThings**.

• Należy, gdzie prześwietla się częstotliwość, której częstotliwość jest najefektywniejszą, zależy od ilości użyczytowia.

• Bezprzewodowa funkcja TV obsługuje modem typ 802.11 a/b/g oraz n. Zaleta tego, że zarówno w sieciach lokalnych, jak i sieciach bezprzewodowych, jest możliwość połączenia z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.

• W tym przypadku możesz połączyć się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, takimi jak kamerami, drukarkami, czy też komputerem.

• Należy pamiętać, że połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• Połącz się z routorem postępując zgodnie z krokami podanymi powyżej w części omawiającej **połączanie bezprzewodowe**.

• Następnie, połącz swoje urządzenie przesyłane z routerem (i aktywnym) oprogramowaniem do wypożyczki/konwersji na swoim urządzeniu przesyłanym. Wybierz następujące pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV:

• Nasłuchaj połączenia z dostępnym oprogramowaniem, urzykałeś dostęp do wypożyczki/konwersji na swoim urządzeniu przesyłanym przy pomocy **przełącznika mediów** na swoim TV.

• Wejdź do menu **przeglądarki mediów** i wybierz OSD wybór urządzenia odtwarzającego. Wybierz swoje urządzenie przesyłane i naciśnij przycisk OK aby kontynuować.

• Jeśli połączanie zostało ustanowione poprawnie, urzykałeś dostęp do wypożyczki/konwersji aplikacji aplikacji swojego urządzenia połączonym przez aplikację aplikacji swojego urządzenia połączonym przez aplikację aplikacji swojego urządzenia połączonym.

Uwaga: Funkcja **„Takie to może nie być obsługiwana przez wybrane urządzenie”** jest dostępna dla wybranych urządzeń.

• Wybierz **Tak** aby połączanie zostało ustanowione.

Wake ON LAN (WOL) i **Wake-on-Wireless LAN** (WoL) lub obudzenia połączonych sieci.

Komunikat jest wyświetlany do urządzenia za pomocą programu uruchamianego na zadanym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci, takim jak smartfon.

Twój telefon jest zdolny, że standardami WiFi i WOL/WiFi, aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opцию **Typ sieci** na **WLAN** i **WLAN w sieciowej konfiguracji** na **Włączoną**. Koniecznie jest, aby zarówno w urządzeniu, z którego wiadomość sieciowa zostanie wysłana do telefonu, jak i telefon były połączone do tej samej sieci. Funkcja Wake On jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana tylko przez aplikacje YouTube i Netflix.

Oznacza to, że ustanowiono zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, należy połknąć przycisk **Home** w lewo i w prawo, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk **OK**.

Ponowny test połączności internetowej na naciśnij przycisk **OK**, aby sprawdzić połączność z Internetem. Podświetl ustawienia **zawartosą** w naciśnij przycisk **OK**, aby obnowić menu ustawień zapisywanych. Użyj przycisków kierunkowych i numerowych, aby ustawić element. Po zakończeniu, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk **OK**.

Inne informacje

Stan połączenia zostanie wyświetlony jako **połączony** lub **niepołączony** oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP, jeśli połączanie zostało ustanowione.

Dodatkowa urzęda połączności internetowej połączony z WiFi

• Jeśli Twoje urządzenie zostało wyprodukowane, aby móc połączyste do połączonych z WiFi.

• Aby móc do zrobicie, urzęda połączności internetowej połączony z WiFi.

• Aby móc do zrobicie, urzęda połączności internetowej połączony z WiFi.

• Aby móc do zrobicie, urzęda połączności internetowej połączony z WiFi.

• Aby móc do zrobicie, urzęda połączności internetowej połączony z WiFi.

sztywnocią transmisji danych.

• Miejscie, gdzie prześwietla się częstotliwość, której częstotliwość jest najefektywniejszą zależy od ilości użyczytowia.

• Bezprzewodowa funkcja TV obsługuje modem typ 802.11 a/b/g oraz n. Zaleta tego, że zarówno w sieciach lokalnych, jak i sieciach bezprzewodowych, jest możliwość połączania z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.

• W tym przypadku możesz połączanie się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, takimi jak kamerami, drukarkami, czy też komputerem.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

• W tym przypadku, połączanie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi może skutkować spadek jakości połączenia.

Portal Internetowy
Wskazówka: Szerekosmarnie połączenie z Internetem jest wymagane dla wywołania funkcji. Wybierz ikonę **Ustawienia** na dole po prawej stronie ekranu i naciśnij **OK**. Wybierz **Umów** w oknie podtarcym i naciśnij **OK**, aby uswietlić listę urządzeń, na której **Zeliony** przycisk. Można naciągnąć przy kosz **Menu** aby wyjść.

Jednakże, jeśli chcesz odłączyć, tżującą przykładowo, klawiszem przycisku **Widok**, aby opuszczyć portal internetowego.

Uwaga:
Portalem problemu, związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcy tych usług.
Serwis portalu / interfejs mogą zostać w dowolnym momencie zmienione lub usunięte.
Usługi internetowe dostarczane przez osoby trzecie mogą w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostać przerwane albo ograniczone.

Wskazówka: Szerokopasmowe połączenie z Internetem jest wymagane dla wywołania funkcji. Wybierz ikonę **Ustawienia** na dole po prawej stronie ekranu i naciśnij **OK**. Wybierz **Umów** w oknie podtarcym i naciśnij **OK**, aby uswietlić listę urządzeń, na której **Zeliony** przycisk. Można naciągnąć przy kosz **Menu** aby wyjść.

Jeśli wybierzesz typ mediaflowu **Wideo**, a następnie urządzenie z menu wybioru **Ustawienia**, na następny krok wybierz **Wideo**, a następnie kolejne trzy dostępnego klawików wideo.

Aby odwzorować dane tryzy z tego ekranu, należy wybrać do ekranu **przeglądarki mediuów** i wybrać żadne typy mediuów, a następnie ponownie wybrać **sekcję**. Lub **lub** naciśnij **niektóre** klawik, aby przejść z tryzy do następnego typu mediuów bez zmiany się. Wprowadź informacji na temat odwzorowania plików znajdziesz w części menu **przeglądarki mediuów**.

Jesli wstępni problem z siecią, proszę wyłączyć TV poprzez wyciągnięcie wyciązki z gniazdka elektrycznego, a następnie prosze włączyć go ponownie. Tryk i przekrak na obsłudzewanie przez funkcję wsparcia audio i video.

Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/PC/HDD lub innymi kompatybilnych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szyszegnego działania sieci plików pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

Uwaga: W niektórych PC nie będzie można uzyskać funkcji wsparcia audio i video, powodem istotnych administracyjnych lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe).

Kontrola z usługi i sieciowej wsparzalenia audio i wideo

Funkcja wsparcia audio i video korzysta ze standardu, który ułatwia proces odczytywa w elektronice cyfrowej oraz sprawia, że jest on dość dokładny w użyciu w sieci domowej. Standard ten umożliwia ogałdanie i odtwarzanie dźwięku, muzyki oraz filmów wideo za pomocą serwera medialnego DNA podłączonym do Państwa sieci domowej.

1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja wsparcia audio i video nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimedialnego nie jest zainstalowane na urządzeniu toruarszyn. Proszę przygotować swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odnajdziesz w rozdziałach dotyczących **połączenia i przewodowego** lub **bezprzewodowego**.

3. Odtwarzanie plików wsparzalonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij **OK**. Wybierz sie przeglądarka mediów.

Wyodrębnienie i wideo

Wybierz żadany tryb odtwarzania w menu głównym przeglądarki mediów i naciśnij **OK**. Jeśli działa się program poprawne skonfigurowane, po wybraniu żadanego typu mediów na ekranie wyświetli się wiadomość o **wybiorze urządzenia**. Jeśli zostaną

należy zalogować się do PC z użyciem właściwej użytkownika hasłem oraz uprawnieniami, że Twoja domena jest aktywna przed użyciem serwera medialnego pilkow z Twojego PC na serwer mediów. Jeśli domena jest nowo utworzona, może sporządzić problemy podczas przeglądania plików w trybie wsparcia audio i video.

Nawiązanie domeny
Upewnij się, że zalogowałeś się do PC z użyciem właściwej użytkownika hasłem oraz uprawnieniami, że Twoja domena jest aktywna przed użyciem serwera medialnego pilkow z Twojego PC na serwer mediów. Jeśli domena jest nowo utworzona, może sporządzić problemy podczas przeglądania plików w trybie wsparcia audio i video.

Kontrola z usługi i sieciowej wsparzalenia audio i wideo
Funkcja wsparcia audio i video korzysta ze standardu, który ułatwia proces odczytywa w elektronice cyfrowej oraz sprawia, że jest on dość dokładny w użyciu w sieci domowej. Standard ten umożliwia ogałdanie i odtwarzanie dźwięku, muzyki oraz filmów wideo za pomocą serwera medialnego DNA podłączonym do Państwa sieci domowej.

1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja wsparcia audio i video nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimedialnego nie jest zainstalowane na urządzeniu toruarszyn. Proszę przygotować swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odnajdziesz w rozdziałach dotyczących **połączenia i przewodowego** lub **bezprzewodowego**.

3. Odtwarzanie plików wsparzalonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij **OK**. Wybierz sie przeglądarka mediów.

Przeglądarka internetowa

Aby korzystać z przeglądarką internetową w portalu, należy uruchomić aplikację Internet w postaci *Hybrid TV - Wydajny przeglądarek internetowy*.

Ekrany pozwalające na przeglądanie stron:
 1) Wyjazdowy przeglądarki internetowej może się zmieniać.
 2) W katalogu przeglądarek internetowej znajdują się miniaturki przeddefiniowanych (jeszcze są takowe) linków do stron internetowych, na których można przejść.

Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash, które nie są obsługiwane przez przeglądarkę.

Twój TV nie obsługuje żadnych procesów pobierania danych z Internetu poprzez przeglądarkę. W zależności od strony, mogą wystąpić problemy z treściami. W niektórych przypadkach zawartość video może być nienastawialna do odtwarzania.

Aby poruszać się po przeglądzie internetowym, korzystając z przycisków kierunkowych na płycie lub podłączonymi myszkami. Aby pokazać pasaż, odczytać przekląciki, przesun cursor na góre strony lub na końcu przycisk **Back/Return**. Dostępne są opcje history, kar i zakładki oraz pasiek przeglądanki, zawierający przyciski poprzecznego, poziomego, odwziewnego, pasek adresu/szukanka, przyciski szybkiego wybierania i Opery.

Aby dodać żądaną stronę do listy **sztybkiego wybierania** w celu uzyskania do niej szybkiego dostępu, przesun cursor na góre strony lub na końcu przycisk **Back/Return**. Pojawia się pasek przeszukiwania. Podświetlany przycisk **sztybkie wybierania** - - - - - na środku OK. Następnie wybierz opcję dodawania do szybkiego wybierania, podświetlony OK. Naciśnij przycisk OK. Wypełnij pustą na nazwę adres, zaznacz OK i naciśnij przycisk OK, aby dodac. Podczas gdy jesteś na stronie, która chcesz dodać do listy sztybkiego wybierania, zaznacz przycisk **Opery**, naciśnij przycisk OK. Następnie podświetl opcję dodawania do sztybkiego wybierania w podmenu i ponownie naciśnij przycisk OK. Nazwa z adres zostanie automatycznie wpisane zgodnie z danymi obowiązującymi stroną. Podświetl OK i naciśnij przycisk OK, aby dodac.

Z przycisku **Opery** możesz również korzystać do zarządzania przesyłanką. Podświetl przycisk **Opery** i naciśnij kolejno przycisk OK, aby wyświetlić szczegółowy ogląd stron.

Istnieją różne sposoby na wyszukiwanie lub odwiedzenie stron www przy użyciu przeglądarki.

Prowadzące strony www (URL) w pasku szukania/lafatużu i podświetl przycisk Wyślij na wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić stronę. Prowadzące strony kluczowe w pasku szukania/lafatużu i podświetl przycisk Wyślij na wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć szukanie oznaczonych stron.

Podświetl miniaturkę szybkiego wybierania naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić strona.

Tuż obok tego kompatybilny z myszką USB.

Podłącz myszę lub bezprzewodowy adapter myszki

System HBbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to standard, który pozwala na emisję programów z usługami dostarczonymi poprzez lażkę szerokopasmową, oraz umożliwia dostęp do usług wyłącznie internetowych konsumentom korzystającym z TV i dekoderów połączonych do Internetu. Usługi dostarczane przez HbbTV obejmują tradycyjne emitowane kanaly TV, wideo na żądanie, VOD, reklamy interaktywne, personalizowane glosowanie, gry, sieci społecznościowe oraz inne aplikacje multimedialne.

Aplikacja HbbTV sa dostępne na kanałach, gdzie są one sygnowane przez nadawcę (aktualnie różne kanaly na Astrze transmitują aplikację HbbTV). Nadawca oferuje jedna aplikacji jako „autostrada” informując użytkownika, że na danym kanale dostępna jest aplikacja HbbTV. Naciśnij czarny przycisk, aby otworzyć stronę aplikacji. Po wyświetleniu się strony aplikacji pojawi się możliwość powrocić do stanu początkowego aplikacji, pomocą czarnego przycisku. Możesz przełączać pomiędzy typem czarwonej ikonki, a pełnym trybem interfejsu użytkownika aplikacji, naciśkając czarny przycisk. Należy zaznaczyć, że możliwości przeliczania czarwonej przyciskiem jest zakończony. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telewizji, gdzie przyciski będą odnosić się do numerów stron.

Aplikacja HbbTV używa przycisków na płycie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uchamowania jest aplikacja HbbTV, przejmuję ona kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może działać w aplikacji telewizji. Uwaga: Materiały wielejtymu wybranej konfiguracji w menu Wybór w menu System-Ustawienia.

do wejścia USB na TV w celu łatwiejszej i szybszej nauki.

Niekiedy strony internetowe zawierają elementy flash, które nie są obsługiwane przez przeglądarkę.

Tвой TV nie obsługuje żadnych procesów pobierania danych z Internetu poprzez przeglądarkę. W zależności od strony, mogą wystąpić problemy z treścią. W niektórych przypadkach zawartość video może być nienastawialna do odtwarzania.

Ilustracja a : Aplikacja paska startowego



Ilustracja b : Aplikacja EPG, transmitowany obraz przykładowy po lewej na dole, można z zamkniętym paskiem 0.

Aplikacja HbbTV używa przycisków na płycie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uchamowania jest aplikacja HbbTV, przejmuję ona kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telewizji, gdzie przyciski będą odnosić się do numerów stron. Aplikacja HbbTV wyraźnie opiera na poziomie zdolności stumilniowego odtwarzania (VOD) (widok AV) i istniejące aplikacje dostarczające VOD (widok na płycie). Użytkownik może używać przycisków na płycie, aby odtwarzać zawartość AV, paузować, zatrzymywać, przenosić do przodu i do tyłu.

Uwaga: Materiały wielejtymu wybranej konfiguracji w menu Wybór w menu System-Ustawienia.

Hybrid TV zarządza na pobieranie aplikacji, aby z lażą szerokopasmowego, albo z transmisji TV. Nadawca może umożliwić oba sposoby lub jeden z nich. Jeśli platforma nie posiada dziajającego lażę szerokopasmowego, może ona natrafić na aplikację transmisji tradycyjnej.

Automatyczne uchamowania się aplikacji z czarnym przyciskiem generuje zapewnienie linku do innego aplikacji. Przykład tego znajdziecie poniżej.

Użyciownik może przełączać na inną aplikację korzystając z pozbawionych linków. Aplikacje powinny zapewnić sposoby na ich wyłączenie, zwykłe używa się tego przycisku Wyjdz.

Smart Center

Smart Center jest mobilna aplikacja działająca na platformach OS, Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością dodać do Smart Center aplikacje, takie jak: Twitter, Facebook, YouTube, e-mail, itp. Aplikacja posiada możliwość zarządzania wszystkimi aplikacjami, które znajdują się w Twoim urządzeniu. Wszystkie informacje o Twoim urządzeniu są dostępne w jednym miejscu.

Pierwsze kroki

Aby móc korzystać ze Smart Center należy zaprawnie ustawionego połączenia. Jeśli Twoj TV nie posiada wbudowanego połączenia WiFi, a chcesz połączyć się z siecią bezprzewodową, podłącz do niej wif i jednego z portów USB. Aby móc korzystać z funkcji automatycznej instalacji, Twoje urządzenie musi być połączone z Internetem. Twoj router/ modem musi być do niego podłączony.

Ważne: Proszę się upewnić, że TV i urządzenie połączono są podłączone do tej samej sieci.

Aby umożliwić instalację aplikacji, Twoje urządzenie powinno być połączone z Internetem. Po ustawieniu połączenia, Twoje urządzenie powinno być połączone z aplikacją Smart Center. Naciśnij przycisk Menu na pionowym klawiszach sterujących, a następnie naciśnij OK. Podstawi wsparcie dla audio i video, zmień na Włączone. Teraz Twoj TV jest gotowy na połączenie z urządzeniem zamontowanym.

Zamontuj aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przednim.

Uruchom aplikację Smart Center. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, pojawisz się nazwa swojego TV na urządzeniu przednim. Jesli nazwa Twojego telewizora nie pojawia się na liście, odzakaj chwilę i skonfiguruj połączenia. Wybierz swój TV z listy.

Ekrany urządzania przenosnego

Na głównym ekranie odnajdziesz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po ustawieniu aplikacji połóż ją na tle klawisza kanałów.

Moje kanały: Pokazane zostaną programy pierwszych kanałów, pobranych z listy z telewizora. Możesz zmienić kolejność, zmieniając pozycję kanału, który chcesz zastąpić.

TV: Możesz oglądać programy, pod zakończeniem których możesz ponownie zaoferować kanał, aby uszczuplić telewizor i kilka razy na ekranie.

Nagrania: Pod la zakładka oznaczasz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Abi usunąć

ktojkolwiek z elementów po prostu naciśnij na ikonkę usuwaną, znajdująjącą się w każdym zębie.

EPG: Pod ta zakładka przedstawia streszczenie informacji o wybranym programie. Znajduje się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wydrużonego programu.

OBSADA I EPIKA: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

VIDEO: Ustosponienie video z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem, połączenie z Internetem.

PORTAL: Zakładka ta pokazuje przewijającą listę aplikacji ponadwolnych. O ile funkcja **FollowMe** (jeśli dostępna) jest włączona, wybrane aplikacje zostaną wyświetlane na ekranie Twojego telewizora.

Uwaga: Wymagana jest połączenie z Internetem. Zalecam, jeśli korzystasz z serwera portalu.

USTAWIENIA: Skompletuj aplikację według własnych upodoban. Wszystko zmieniać:

Automatyczna biotakcie (tylko w iOS): Po upływie określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie wyświetla się. Ustawienie domesne to "wyłączone", co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.

Automatyczne uruchamianie FollowMe: Funkcja FollowMe (jeśli dostępna) uruchomiona jest automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przeniesie automatycznie połączenie z ostatnio podłączonym TV, z pominieciem ekranu wyszukiwania TV.

Smart TV: Wykonanie tego zadania pozwala na połączenie z urządzeniem zamontowanym. Po ustawieniu połączenia, Twoje urządzenie, aby przejść do ekranu "szukania TV" znowu musi być połączone z Internetem.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać żródła listy kanałów, z których aplikacja ta będzie korzystać. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Widma kanałów". Dostępne moźesz, włączyc kodę "Panorama my wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako domyślną. Wszystkie kanały z listy będą dostępne, zostanie one użycie przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetli bleżąca wersję aplikacji.

Strona za szeregówymi

Na głównym ekranie odnajdziesz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po ustawieniu aplikacji połóż ją na tle klawisza kanałów.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy pierwszych kanałów, pobranych z listy z telewizora. Możesz zmienić kolejność, zmieniając pozycję kanału, który chcesz zastąpić.

TV: Możesz oglądać programy, pod zakończeniem których możesz ponownie zaoferować kanał, aby uszczuplić telewizor i kilka razy na ekranie.

Nagrania: Pod la zakładka oznaczasz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Abi usunąć

Rozpoznanie głosu

Zakładka przedstawia streszczenie informacji o wybranym programie. Znajduje się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wydrużonego programu.

OBSADA I EPIKA: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

VIDEO: Ustosponienie video z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla działania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostepna)

Składnia na widget **Follow Me TV** (jeśli dostępna) w Twoim urządzeniu pojawia się w dolej, lewej części ekranu (wygląda na przedni), aby zmienić wygląd funkcji **FollowMe TV**.

Stuknij ikonkę otwierającą, aby rozpoczęć stumianowanie trasy z TV na Twoje urządzenie przenośne. Dostępne, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu Twojego routera.

Tvp Mirror

Teraz funkcja TV FollowMe jest domyślnie włączona (pozostała na skumienionej reszcie z TV) i wybranych z listy telewizory i smartfony.

Uwaga: Dla funkcji TV FollowMe musisz mieć zainstalowane aplikacje TV i smartfon.

Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wybrane dla funkcji TV, jeśli dostępna)

Dla urządzeń Android obowiązuje na następujących rozmiarach: 16GB, 32GB, 64GB lub 128GB. Urządzenia z systemem 32GB wykorzystują mniej pamięci.

Wyjmowanie

1. Smart TV

2. Połączenie sieciowe

3. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6 lub nowsza)

4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach internetowych z aplikacjami opartymi na platformach Android lub iOS)

5. Router modem

6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wybrane dla funkcji TV, jeśli dostępna)

Uwaga: Dla urządzeń Android obowiązuje na następujących rozmiarach: 16GB, 32GB, 64GB lub 128GB. Urządzenia z systemem 32GB wykorzystują mniej pamięci.

Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wybrane dla funkcji TV, jeśli dostępna)

Dla urządzeń iOS obowiązuje na następujących rozmiarach: 16GB, 32GB, 64GB lub 128GB. Urządzenia z systemem 32GB wykorzystują mniej pamięci.

Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wybrane dla funkcji TV, jeśli dostępna)

Obowiązuje na wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zamontowanej na Twoim urządzeniu.

Skrot do portalu

Aby uzyskać dostęp do witryny Witodziału elemenita media, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdująjącą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po nadaniu się witryny Witodziału elemenita media, wyświetl się ekran, na którym możesz wybrać typ medium, które chcesz współdzielić z swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja Współdzielenia audio i video nie jest obsługiwana.


Funkcja inteligentnego pilota

Aby uzyskać dostęp do Skrótu do portalu, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdująjącą się w dolnej, lewej części ekranu.

Móżesz uzyskać dostęp do strony portalu, skorzystając połączonym z Internetem. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli nie jest używana strona portalu.

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα σήμερα την NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusteklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaiteytypi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radikalica oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege követően a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radioji įrenginį tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkamų deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetu adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li il-it tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibilă la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlašuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härdet försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrand om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		600	400
Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	15
		max. (mm)	20
E	Thread (Y)	M8	

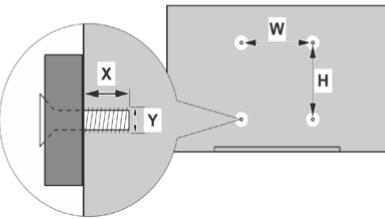

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filletage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamancos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Ağılıacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σημείωσης, όπων (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Στερεωτικά (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary montażu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
Čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönster storlekar (mm)	Skrivstörelkar	Längd (X)	Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTEAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSUIN MITAT	Reikäkuvioston koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmonster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАИА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адзуплы	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х)	Разьба (Y)
македонски	МЕРИКИ ЗА МОНТИРАНЕ НА ЕНД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дуплата (им)	Големина на шрафт	Должинка (Х)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплючими отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х)	Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery výfukových dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ СА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRINTIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablonu dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumju šablonu izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vīne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSIË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modelle të vrimate (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA ثبّتت على الجدار	حجم الثقوب (مم)	حجم المارجي	الطول (X)	السن (Y)
עברית	מזהיר תומך קיר וESA	תולב הבועז (מ"מ)	תולב הבועז (מ"מ)	אורך (X)	בריגר (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میل متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رنمه (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10117590	
D	Model No.	75HHL8530U	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	75 inches	190 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	160,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	233	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

	A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll /cm)
عربى	بيانات المنتج	العلامة التجارية - تلفزيون	رقم المنتج	رقم الموديل	الفئة الفعالية الطلاقة	حجم الشاشة العربية (العرض) (الارتفاع) (العمق) (الارتفاع)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал,прибл.) (инча / см)
česká	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (úhlopročka,príbl.) (palcov /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvä kuvaruudun koko (diagonaalin.n.) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (poces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk,	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstorlek (diagonals,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa)(pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obrazek ekranu (przekątna,około)(cali/cm)
Magyar	Termékismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatékonysági osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skærmetstørrelse (diagonali, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fisă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clașa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали,около) (дюймов/см)
Беларуская	Справочны лісток тэхнічных даных іздзяленія	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали,около) (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонално,около) (инчи/см)
український	Технічні дані	Кормецьяна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Приблизно) (дюймів/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Priovzd br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (dijagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zrubia) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komerčialna znakma	Št. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcov/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενέργειας απόδοσης	Οριστ. μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, πτρ.) (Ιντσάς/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, pribljivo) (inča/cm)
תַּבִּיבָה	datasheet	מְרַקְבֵּת	סְנָאָטָה	סְנָאָטָה	סְנָאָטָה	הוֹלְדְּ גַּלְּגַּלְּלָה (עֲדַמְּלָה)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimiliği sınıfı	Gördürilen ekran boyutu (çapraz, yaklaş.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit,	Nr. i modelit.	Klasa e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonal, inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminėjas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekran dydis (ištrizainė, aprox.) (collis/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekrāna izmērs (pi. diagonāli, aprīcram)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudeli nr.	Energiaklass	Vaadataviraakaanisuurus (diagonaal, umbes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	گروه کارائی انرژی	نامه اسناد (فایل مصاہدہ، فایل محتویات، فایل تراویثی)

English	G	H	I	J	K
Deutsch	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Български	Дurchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) الاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط·ساعة)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
Čeština	Přemístitelné spotřeby elektrické energie v režimu „vypnuto“ (Watt)	Rodná spotřeba energie (kWh/Roční)	Spořitelná elektrická energie v režimu „vypnuto“ (Watt)	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Watt)	Rozlišení displeje (px)
Danish	Gennemsnitlig strømförbrug i standt tilstand (Watt)	Arlig energiforbrug (kWh/Arlig)	Strømförbrug (standby)(Watt)	Strømförbrug i slukket tilstand (Watt)	Skærmopløsning (px)
Suomi	Päällä-tilaa keskimäärin	Vuotisiltaan sahkonkulutus (kWh/vuosi)	Vakioviran kulutas (Watti)	Pois-tilaa virrankulutus (Watti)	Näytön erotteluvuus (pixelia)
Français	Conso moyenne d'énergie en mode "marche" (Watt)	Consommation d'énergie moyenne en mode "marche" (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Prosječna potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watt)	Godišnja potrošnja el. Energetika (kWh/Godišnja)	Potrošnja el. energije u mode priravnosti (Watt)	Potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watt)	Rezolucija zaslona (pixela)
Nederlands	Av-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt)	Energiegebruik (kWh/Energie)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Ut-modus stroomverbruik (Watt)	Schermsresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo eléctrico anual (kWh/añual)	Consumo en modo esperado (Watt)	Consumo eléctrico modo apagado (Watt)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i P-läge (Watt)	Energiokonsumtion per år (kWh/Arlig)	Strömkonsumtion i vila-läge (Watt)	Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)	Skärmapplösning (pixelar)
Italiano	Consumo di corrente medio da acceso (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/anno)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spesa (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Watt)	Roczne zużycie energii (kWh/Rocznego)	Srednie zużycie energii w trybie oczekiwania (Watt)	Zużycie energii w trybie włączonym (Watt)	Rozdzielcość obrazu (pixeli)
Magyari	Energiafelhasználás bekapcsolt hálózati állapotban (Watt)	Eves energiafogyasztás (kWh/Eves)	Energiafelhasználás standby állapotban (Watt)	Energiafelhasználás kikapcsolt hálózati állapotban (Watt)	Képernyőfelbontás (px)
Norsk	Årlendt gjennomsnittlig strømførbruk (Watt)	Arlig strømførbruk (kWh/Arlig)	Hvilemodus strømførbruk (Watt)	Av-modus strømførbruk (Watt)	Skjermopløsning (pixsel)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo anual energia (kWh/ano)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum electric în stare de repaus (kWh/anual)	Consum electric în stand modul (Watt)	Consum electric în modul oprit (Watt)	Rezoluția ecranului (pixel)
Русский	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Средний расход энергии (kWh/Год)	Расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в выключенном режиме (Вт)	Разрешение экрана (пиксели)
беларуская	Средній расход энергіі ў рэжыме працы (Вт)	Ежадыдны расход энергіі (kWh/Год)	Расход энергіі ў рэжыме спакоўкі (Вт)	Расход энергіі ў выключаным рэжыме (Вт)	Разрешэнне экрана (пікселя)
македонски	Просечна потрошувачка кога е вклучен	Годишна потрошувачка на енергија (kWh/Година)	Потрошувачка по мегаватаже (вати)	Потрошувачка кога е вклучен (вати)	Резолюција на екран (пиксели)
український	Середнє споживання потужності у робочому режимі (Вт)	Середньорічна споживання потужності (кВт/Річна)	Споживання потужності у режимі очікування (Вт)	Споживання потужності у вимкнутому стани (Вт)	Роздільність здатності екрана (пікселі)
Srpski	Priješnja potrošnja kada je uključeni (Watt)	Priješnja potrošnja električne energije (kWh/Godina)	Potrošnja tako mirovanja (Vati)	Potrošnja kada je isključeni (Vati)	Rezolucija displeja (pixls)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie v zapnutom režime (Wattov)	Rodná spotreba energie (kWh/Ročná)	Spoľahlivá elektrické energie v poohľadovom režime (Wattov)	Spoľahlivá elektrická energie vo vypnutom režime (Wattov)	Rozlíšenie displeja (pixl.)
Slovenščina	Poraba električne energije v zapuščeniem režimu (Watt)	Poračuna porabe energije (kWh/Letna)	Poračuna energije način izklopitve (Watt)	Poračuna energije način izklopitve (Watt)	Resolucija zaslona (pixls.)
Ελληνικά	Μέσον καπνούσιον πρόσωπον, λειτουργώντας (Watt)	Ετήσιο καπνούσιον ενέργειας (kWh/Eτησίο)	Καπνούσιον πρόσωπον, στην αποχρώση (Watt)	Καπνούσιον πρόσωπον, στην αποχρώση (Watt)	Ανώνυμος οθόνης (Πίκσι)
Bosanski	Projekcija potrošnja kada je uključeni (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključeni (Watt)	Rezolucija ekrana (pixls.)
תַּהֲרִיר	טַהֲרִיר כָּלֵב שְׁנִיאָן בְּלִין תַּחַת כָּלֵב שְׁנִיאָן כְּלִיָּהָן תַּחַת כָּלֵב שְׁנִיאָן כְּלִיָּהָן	טַהֲרִיר כָּלֵב שְׁנִיאָן (kWh/Year)	טַהֲרִיר כָּלֵב שְׁנִיאָן (Watt)	טַהֲרִיר כָּלֵב שְׁנִיאָן (Watt)	תַּהֲרִיר כָּלֵב שְׁנִיאָן (Watt)
Türkçe	Açık moddaaki oralamakla güç tüketimi (kWh/Tarih)	Yüksek enerji tüketimi (kWh/Yılı)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddaaki güç tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pix.)
Shqip	Konsumi mesatar i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsumi vjetor i energjisë (kWh/Vjet)	Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)	Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vduodes energijos sąnaudos jungimo režimu (Watt)	Energijos sąnaudos jungimo režimu (kWh/Mėnesis)	Energijos sąnaudos budejimo režimu (Watt)	Energijos sąnaudos iš Jungus (Vatai)	Ekrano skiriamo gelė (pixselli)
Latviešu	Enerģēzijas patēriņš aktīvā režīmā (Watt)	Gada enerģēzijas patēriņš (kWh/Gads)	Enerģēzijas patēriņš gadīgāšanas režīmā (Watt)	Enerģēzijas patēriņš (zsilgāši) stāvoklī (Watt)	Dispela rezolūcija (pixselli)
Eesti	Keskmine energieluu töörežiimil (Watt)	Aastane energieluu (kWh/aastane)	Energieluu ooterežiimil (Watt)	Energieluu väljalülitatud olekus (Vatt)	Eksraani resoluutsioon (pixselli)
پرسی	میزان مصرف طبق نت از موقوت برای مدت ثابت (نیم ساعت) میان میان مصرف در نت از موقوت برای مدت ثابت (نیم ساعت)	میزان مصرف در نت از موقوت برای مدت ثابت (نیم ساعت)	میزان مصرف در نت از موقوت برای مدت ثابت (نیم ساعت)	میزان مصرف در نت از موقوت برای مدت ثابت (نیم ساعت)	روزخانه (نیم ساعت)

(* English) Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

(* Deutsch) Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglichen vierständigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

(* Български) Консумация на енергия kWh годишно, изчислявана на базата на 4 работни часа денонощие за 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.

(* Čeština) Spotřeba elektrické energie kWh za rok využívání televizoru.

(* Dansk) Energiforbruk kWh per år, beregnet ved at telen aviserer 4 timer per dag for 365 dage. Det faktiske energiforbruk vil være afhængigt af hvordan tv-brugen bruges.

(* Suomi) Energiakulutus kWh vuosina, vuosittaisella arvolla julkaisua annetun tilisen teknologian pohjalta. Esimerkiksi yliopistotilassa energiakulutus voi olla korkeampi kuin kodissa.

(* Français) Consommation de énergie de kWh par an, basée sur le nombre de fonctionnement de l'appareil TV pour 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

(* Hrvatski) Utralak energije iznos KWh godišnje na temelju utrake energije televizora koji radi četiri satne dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrak energije ovise tako o tome kako će televizor koristiti.

(* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aangaat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

(* Español) Consumo de energía kWh/año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Svenska) Energiförbruk kWh per år, beraknat utifrån effektförbrukningen för tv-mottagaren som används av dig under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att beräknas på två sätt.

(* Italiano) Consumo di energia di kWh per anno, supponendo quattro ore di funzione per giorno per un anno di 365 giorni. Il consumo effettivo dipenderà dalle condizioni reali di utilizzo della televisione.

(* Português) Consumo de energia de kWh por an, baseado no tempo de utilização da televisão para 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo real dependerá do modo como o televisor é utilizado.

(* Română) Consumul de energie a kWh pe an, bazat pe numărul de operări a televizoarelor pentru 4 ore pe zi de 365 de zile. Consumul real depinde de condiția de utilizare a televizoarelor.

(* Русский) Енергопотребление в кВт·год на основе потери тока ТВ-аппаратуры для 4 часов работы в сутки в течение 365 дней.

(* Türkçe) Energi tüketimi kWh yıl, 365 gün boyunca 4 saat çalışırken tüketilecektir. Enerji tüketimi 4 saat çalışırken 365 gün boyunca tüketilecektir. Enerji tüketimi, teknolojiye göre değişebilir.

(* Елбаски) Енергетика потрошувачка в kWh годишно, на основу потрошувачка телевизора кој ради 4 часа дневно, 365 дена. Реална енергетика потрошувачка је зависи од тог како се користи телевизор.

(* Македонски) Енергопотрошувачка в kWh годишно, според енергопотрошувачка телевизор кој прави протекле 4 године.

(* Український) Значення енергоспоживання відповідь на питання телевізора чи телевізором використовується в режимі, який відбувається 4 години денно протягом 365 днів.

(* Італійський) Potrošnja struje od televizora, koja radi 4 sata dnevno, 365 dana. Stvarna energetska potrošnja zavisiti će od toga koliko će televizor koristiti.

(* Шведски) Energioproduktion i kWh per års, baserat vidare tillverkningens energiförbruk för 4 timmar per dag under 365 dygn. Den faktiska energiproduktionen kommer att beräknas utifrån teknologin.

(* Грецески) Ενέργεια που χρησιμεύεται από την τηλεόραση για τη λειτουργία της για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες.

(* Литовски) Enerģijos patēriņš kWh gadi, pamatojoties uz ietvars energijas patēriņš.

(* Еспаньол) Consumo energético kWh anual, basado en el uso de la televisión durante 365 días, horas durante el día.

(* Српски) Енергетика потрошувачка в kWh годишно, на основу потрошувачка телевизора кој ради 4 часа дневно, 365 дена. Реална енергетика потрошувачка је зависи од тог како се користи телевизор.

(* Турска) Enerji tüketimi kWh yıl, 365 gün boyunca 4 saat çalışırken tüketilecektir. Enerji tüketimi 4 saat çalışırken 365 gün boyunca tüketilecektir. Enerji tüketimi, teknolojiye göre değişebilir.

(* Щеоп) Energiyaya qarşılanan əməkdaşlığından istifadə edən təvəllüd tətbiq olunur. Gücləndirilmiş tətbiq olunur.

(* Литванија) Energetika potrošnja v kWh godišnja, osnovujući se na rada televizora u vremenu 4 sati dnevno, 365 dana.

(*) Енглески) Енергопотрошувачка в kWh годишно, на основу потрошувачка телевизора кој ради 4 часа дневно, 365 дена. Реална енергетика потрошувачка је зависи од тог како се користи телевизор.

جزء من مصادر المعلومات المنشورة على شبكة المعلومات العالمية، ولا يتحمل المنشئ المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في هذه المنشورة.



www.horizon-europe.com

75HL8530U
50446870

