

HORIZON

User Manual

6 series |  SMART TV

FHD TV ^{1080p}
43HL6331F/B

NETFLIX



XT ^{L+N-E}

43" ^{108cm}

RO Manual de utilizare

HU Felhasználói útmutató

BG Ръководства на потребителя

RS Упутство за коришћење

GR Εγχειρίδιο χρήσης

DE Nutzerhandbuch

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informații ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információkért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és használná.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Можимо прочитајте упутства пажљиво и сачувајте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.

Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Για να χειριστείτε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Depanare Conectare.....	31
Utilizarea serviciului de rețea partajare media.....	32
Aplicații.....	32
Browser de internet.....	32
Sistem HBBTV.....	33
Smart Center.....	33
Informații funcționare DVB.....	35
Alexa Gata.....	35

Cuprins	
Informații despre siguranță.....	2
Marcaje pe produs.....	2
Informații legate de mediu.....	3
Funcții.....	4
Accesori incluse.....	4
Notificări pentru modul standby.....	4
Operarea și butonul de control al televizorului.....	5
Folosirea meniului principal al televizorului.....	5
Introducerea bateriilor în telecomandă.....	6
Conectarea la sursa de curent.....	7
Conexiune antenă.....	7
Notificarea referitoare la licență.....	7
Informații despre aruncare.....	7
Specificații.....	8
Telecomandă.....	10
Conexiuni.....	11
Pornire/Oprire.....	12
Prima Instalare.....	12
Media Playback prin intrare USB.....	13
Înregistrare pe USB.....	13
Navigație media.....	14
FollowMe TV.....	15
CEC.....	15
Manual electronic.....	16
Conținutul meniului pentru setări.....	17
Reguli generale de utilizare a televizorului.....	22
Folosirea listei de canale.....	22
Configurarea Setărilor parentale.....	22
Ghid electronic de programe (GEP).....	22
Servicii Telexet.....	23
Actualizare software.....	23
Depanare & Sături.....	24
Modul tipic de afișare la intrarea PC.....	24
Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI.....	25
Formate de fișiere compatibile cu modul USB.....	26
Formați fișier video.....	26
Formați fișier imagine.....	26
Formați fișier audio.....	27
Formați fișier subtitrare.....	27
Rezoluțiile DVI suportate.....	28
Conectivitate.....	29
Conectivitate prin cablu.....	29
Conectivitate wireless.....	29
Treize.....	30
Afișaj wireless.....	31

ATENȚIE:
RISC DE ELECTROCUTARE
(NU FUMĂȚI!)

ATENȚIE PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPARTĂI CARCASA (SAU CARCĂL DIN ÎNCONJURAREA) ȘI NU ÎNCERCĂ SĂ DESFĂȘORI ÎNTR-UN LUCRĂRIE DE SERVICE TREBUE REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (atunci când plecați în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică. Ștecherul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizabil. Dacă televizorul nu este deconectat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în mod standby sau oprit.

Notă: Utilizați individualmente de pe ecran pentru a utiliza funcțiile personalizate.

IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul.

⚠️ AVERTISMENT: Acest dispozitiv este conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) care sunt capabile / experimentate în operarea unui astfel de dispozitiv nesupravegheat, cu excepția cazului în care au primit instrucții referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării. În locuri uscate și în regiuni cu climă moderate sau tropicale.
- Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
- În scopul ventilării, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie obstruată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum zăbre, fețe de masă, perdele etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare de ștedăr, nu deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece ați putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu înmodați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Așezați când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide.

- precum vase, câini etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe poliele deasupra unității).
- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați televizorul deschis precum lumină, de deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe care pot fi foarte calde.
- Permiteți evită pericolul de sufocare, nu țineți pungi de plastic la îndemână bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.
- Așezați cu atenție standul la televizor. Dacă standul e prevăzut cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita îndalarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucii standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTISMENT - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

ATENȚIE - Presiunea excesivă a sunetului în căști sau difuzoare poate provoca pierderea auzului.

CEL MAI IMPORTANT – nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în golurile carcasei sau în alte ofiții.

Atenție	Pericol de rănit gravă sau deces
Ris de electrocutare	Risc de înaltă tensiune
Menținere	Componentă importantă

Marcaje pe produs

Umătoarele simboluri sunt folosite pe produs ca marcatore pentru resoluțiile și măsurile de precauție și instrucțiuni de siguranță. Pentru a vă proteja în mod eficient și sigur, citiți cu atenție și înțelegiți conținutul exclusiv, semnele de corecturare. Trebuie să conțină aceste informații din motive de siguranță.

⚠️ Echipament clasa II: Acest aparat este conceput pentru a fi folosit în condiții de siguranță de siguranță de înălțare.

Borna sub tensiune periculoasă: Borna (bornele) marcate etichetă sunt tensiune în condiții normale de funcționare.

Atenție, vezi instrucțiunile de funcționare: Zona (zonele) marcate (marcate) conțin(b) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Produs laser de clasa 1:
Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabilă și previzibile.

AVERTISMENT

Nu îngrățiți bateria, prezintă pericol de arsuri chimice. Acest produs sa a accesibilă furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie cu celule sau pile. În cazul în care bateria de cas este îngrățită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2 ore și poate provoca moartea.

Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna copiilor.

În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide, începeți a mai folosi produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care credeți că există posibilitatea ca bateriile să fi fost îngrățite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar moartea. Majoritatea accidentelor, mai ales cele care implică copii, s'întâlnesc dacă luăm angajamente de precauție, precum:

- NOTOTDEAUNA localizați dulăurile și suporturile recomandate de producătorul televizorului.
- NOTOTDEAUNA localizați corpuri de mobilă care pot suferi greutatea televizorului.
- NOTOTDEAUNA asigură-vă că mângina televizorului nu depășește corpul de mobilă pe care este atârnat.
- NOTOTDEAUNA instruiți copiii cu privire la pericolul legat de escaladarea mobilei pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.
- NOTOTDEAUNA nu ațiți cablurile conectate la televizor ca să nu provoace împiedicarea, ca să nu poată fi trase sau apăsate.
- NICIODATĂ nu puneți niciodată televizorul într-un loc instabil.
- NICIODATĂ nu plasați televizorul pe corpuri de mobilă înalte sau pe suprafețe care pot să se miște, ca să nu cadă altă mobilă ca și televizorul de un suport delicat.
- NICIODATĂ nu aşezați televizorul pe haine sau alte materiale interzise între televizor și suportul pe care este aşezat.
- NICIODATĂ nu puneți articole care să pună tenta pe copiii să se catară, precum jucării sau telecomenzi, pe televizor sau pe mobilă pe care este pus televizorul.

Dacă televizorul dvs. existent rămâne în încălzi și este mutat, înjeți cont. de aceeași avertizări de mai sus.

Aparatele conectate la împănăntarea de protecție a câldirii prin priză de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu conexiune pentru împănăntare – și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic)

AVERTISEMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

Citiți instrucțiunile înainte de montajul televizorului pe perete.

Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu e furnizat împreună cu televizorul.

Nu instalați televizorul cu platou sau pe un perete înclinat.

Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.

Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni caderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

Informații legate de moduli

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta regulile înconjurătoare. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma acești pași:

Dacă așteți opțiunea **Economisire Energie la Minim, Mediu, Maxim** sau **Auto** televizorul nu va consuma energie în timpul în care este în funcție. Dacă doriți să setați **Lumina de fundal** la o valoare fixă setați ca **Personalizat** și reglați manual **Lumina de fundal** (localizată sub setarea **Economisire Energie**) cu ajutorul butoanelor **Stângă** sau **Dreapta** de pe telecomandă. Setările ca **Dezactivat** pentru a dezactiva această setare.

Notă: Opțiunile de **Economisire energie** disponibile pot diferi în funcție de **Modul selectat din meniul /Setări-Imagine**.

Setările de **Economisire energie** pot fi găsite în meniul **Setări-Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă se apasă pe butonul **Right (dreapta)** sau **Left (Stângă)** consecutiv, mesajul „Screen will be off in 15 seconds.” (Ecranul va fi oprit în 15 secunde) va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuă** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Așadar, orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Notă: Opțiunea **Ecran oprit** nu este disponibilă dacă **Modul** este setat pe **Joe**.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fișa de conectare la sursa de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital/cablusatelit complet integrat (DVB-T2/C/S-S2)
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la murele USB
- Intrare USB
- Sistem de meniu OSD
- Intrări AV în spate pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Player, PVR, jocuri video, etc.)
- Sistem de sunet stereo
- Textlet
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată după maximum opt ore.
- Oprire automată
- Blocate
- Comutare automată sunet atunci când nu există nicio transmisie.
- Redare NTSC.
- AVL (Limitare automată a volumului)
- PLL (Căutare de frecvență).
- Intrare PC
- Modul joc (opțional).
- Funcție fără imagine
- Înregistrare program
- Defazare program
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Suport WLAN 802.11 b/g/n integrat
- Partajare Audio Video
- HibTV

Accesorii incluse

- Telecomandă
- Baterii: 2 x AAA
- Manual de instrucțiuni

Notificații pentru modul standby


Dacă televizorul nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 3 minute, va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va intra în standby. Mesaj: „Televizorul a fost consumat automat în modul standby deoarece nu a existat semnal o perioadă lungă de timp.”

Opțiunea **OPRIRE automată televizor** (în meniul **Setări-Sistem-Mai multe**) poate fi setată la o valoare între 1 și 8 ore în mod Implicit. Dacă setarea nu este pusă pe **Oprire** și televizorul a fost lăsat pornit și nu

s-a acționat asupra lui pe parcursul timpului setat, va trece în mod standby după expirarea timpului setat. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: „Televizorul a fost consumat automat în modul standby deoarece nu a existat semnal o perioadă lungă de timp.” În acest caz, televizorul dvs. să intre în modul standby o perioadă de dialog va fi afișată. Dacă nu apăsați niciun buton de televiziune în intra în modul standby după o perioadă de așteptare de 5 minute. Puteți selecta **Da** și apăsa

OK pentru a comuta televizorul în modul standby imediat. Dacă selectați **Nu** și apăsați **OK**, televizorul va rămâne pornit. De asemenea, puteți alege să anulați funcția **Auto TV OFF (oprire automată televizor)** din această trează. **Selectați Disable (dezactivare)** și apăsați **OK**. televizorul va rămâne pornit și funcția va fi anulată. Puteți activa această funcție din nou schimbând setarea opțiunii **Auto TV OFF (dezactivare oprire automată televizor)** din meniul **Setings-System-More (Setări-Sistem-Mai multe)**.

Operarea și butonul de control al televizorului

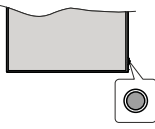

Notă: Poziția butoanelor de control poate diferi în funcție de model.

Televizorul dvs. are un buton de control unic. Acest buton vă permite să controlați funcțiile **Standby-On / Sursă / Program** și **Volum** ale televizorului.

Funcționarea cu Buton de Control

Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcțiilor.

- Apăsăți butonul în mod consecutiv pentru a muta localizarea pe opțiunea dorită dacă e necesar.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Căutarea programelor opțiuni se schimbă când e activat.
- Apăsăți butonul înca o dată pentru a folosi funcția sau acceseți submeniul.
- Pentru a selecta altă opțiune a funcției, va trebui să dezactivați mai întâi ultima opțiune activată. Căutarea și țineți apăsat butonul pentru a dezactiva. Căutarea programelor opțiuni se schimbă când e dezactivat.
- Pentru a închide meniul opțiunilor funcției nu apăsați butonul o perioadă de aproximativ 5 secunde. Meniul opțiunilor funcției va dispărea.

Pentru a opri televizorul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției, focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsată opțiunea **Standby** pentru a activa această opțiune. Așa va fi programat opri sau schimba canal și ecranul. Apăsăți din nou pe butonul pentru a opri televizorul.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți pe butonul de control, iar televizorul va porni.

Pentru a modifica volumul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsăți butonul **In** în mod consecutiv pentru a activa focalizarea pe opțiunea **Volum+ sau Volume -**. Apăsăți și țineți apăsată butonul **In** pentru 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramei opțiuni se schimbă când e activat. Apoi apăsăți butonul pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramei opțiuni se schimbă când e activat. Apoi apăsăți butonul pentru a opri sau reduce volumul.

Pentru a schimba canalul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsăți butonul **In** în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Program + sau Program -**. Apăsăți și țineți apăsată butonul **In** pentru 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramei opțiuni se schimbă când e activat. Apoi apăsăți butonul pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramei opțiuni se schimbă când e activat. Apoi apăsăți butonul pentru a muta la canalul următor sau precedent din lista de canale.

Pentru a schimba sursa: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsăți butonul **In** în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Source (Sursă)**. Apăsăți și țineți apăsată butonul **In** pentru 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea pictogramei opțiuni se schimbă când e activat. Apăsăți din nou pe butonul pentru a afișa lista surselor. Dânduți printre sursele disponibile apăsați butonul **Televizor** va trece automat la sursa disponibilă.

Notă: **Erarul OSD principal nu poate fi afișat prin butonul de comandă.**

Folosirea telecomenzii

Puteți accesa meniul de telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Folosiți bufoanele direcționale și butonul **OK** pentru a naviga și seta. Apăsăți bufoanele **Return/Back (Revineți/Înapoi)** sau **Menu (Meniu)** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

Selecția surselor

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți conecta pe diferite surse de semnal. Apăsăți butonul **Sursă** de telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

Schimbarea canalelor și reglarea volum

Puteți să schimbați canalul și să ajustați volumul folosind bufoanele **Program +/-** și **Volum +/-** de pe telecomandă.

Folosirea meniului principal al televizorului

Atunci când meniul principal este afișat, meniul principal al televizorului al televizorului va apărea în partea de jos a ecranului. Puteți naviga prin articolele de meniu folosind bufoanele direcționale de telecomandă. Pentru a selecta un articol sau a vedea opțiunile din submeniul ale meniului selectat, apăsați butonul **OK**. Atunci când meniul este selectat din meniu, unele articole din submeniul ar putea apărea în partea de sus a barei meniului pentru un acces mai rapid. Pentru a folosi un articol de acces rapid, selectați-l, apăsați **OK** și setați-l după cum doriți folosind bufoanele direcționale stânga-dreapta. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** sau **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a ieși.

Apăsăți butonul **Exit** pentru a închide meniul principal.

1. Accasă

Atunci când meniul principal este deschis, bara meniului **Home (Înalt)** va fi selectată. Conținutul meniului **Home (Înalt)** poate fi personalizat adăugând opțiuni din celelalte meniuri. Selectați dorți o opțiune și apăsați butonul direcțional **Jos** de pe telecomandă. Dacă vedeți opțiunea **Add to Home** (adăuga la ecranul **Înalt**), o puteți adăuga la meniul **Home**. La fel cum puteți șterge sau schimba poziția oricărui articol din meniul **Home**. Apăsăți butonul direcțional **Jos** și selectați pictograma **Ștergere sau Mutare** și apăsați **OK**. Pentru a muta un articol din meniul, folosiți bufoanele direcționale **Dreapta** și **Stânga** pentru a selecta poziția pe care doriți să mutați articolul și apăsați **OK**.

2. TV

2.1. Ghid

Puteți accesa meniul ghidului electronic de programe folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Ghid Program Electronic (GPE)** pentru mai multe informații.

2.2. Canale

Puteți accesa meniul **Canale** folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Folosirea Listei Canale** pentru mai multe informații.

2.3. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimentele vitoare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizita cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add Timer (Adăugare cronometru)** folosind bufoanele **Stânga/Dreapta** și apăsați **OK**. Setați opțiunile submeniului așa cum doriți și când terminați, apăsați **OK**. Un cronometru nou va fi creat.

Pentru a edita un cronometru creat anterior, selectați acest cronometru, selectați fila **Edit Selected Timer** (Editare cronometru selectat) și apăsați **OK**. Schimbați

opțiunile submeniului după dorință și apăsați **OK** pentru a salva setările dvs.

Pentru a anula un cronometru setat anterior, selectați acel cronometru, selectați fila **Delete Selected Timer** (Ștergere cronometru selectat) și apăsați **OK**. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua. Cronometrul va fi anulat.

Nu este posibil să setați cronometre pentru mai mult de două evenimente individuale care vor fi transmise în același interval de timp. În acest caz, va se cere să alegeți unul dintre aceste cronometre și să le anulați sau să setați cronometrele pe care doriți să le anulați și apăsați **OK**. Meniul **Opțiuni va fi afișat**. Apoi selectați **Șterge/Anulează** și apăsați **OK** pentru a anula cronometrul. Va trece la salvă schimbările după aceea. Pentru a face asta, apăsați **OK**, selectați **Save Changes** (Salvare schimbări) și apăsați din nou **OK**.

2.4. Îngregistrări

Puteți gestiona cronometrele pentru evenimente viitoare folosind opțiunile acestui meniu. Puteți reda, edita, șterge sau folosiți evenimentele înregistrate anterior. Selectați o filă folosind bufoanele direcționale **Stânga** și **Dreapta** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Setări înregistrare

De asemenea, puteți configura preferințele de înregistrare folosind fila **Setări** din meniul **Înregistrări**. Selectați meniul **Settings** (Setări) utilizând butonul **Stânga sau Dreapta** și apăsați **OK**. Apoi selectați articolul dorit din submeniul și setați folosind butonul **Stânga sau Dreapta**.

Pornire mai devreme: Reglați temporizatorul înregistrărilor să pornescă mai devreme folosind această opțiune.

Terminare mai târziu: Puteți seta cronometrul înregistrărilor să se încheie mai târziu folosind această setare.

Defazare maximă: Această setare vă permite să setați durata maximă pentru defazare. Opțiunile disponibile sunt aproximative și timpul de înregistrare actual se poate schimba. În practică, în funcție de transmisie. Valoarea spațiului de stocare rezervat și liber se vor schimba în funcție de setarea asta. Așigurați-vă că aveți suficient spațiu, altfel înregistrarea instantanee ar putea să nu fie posibilă.

Eliminare automată: Puteți seta tipul de eliminare al canalului la **None (Niciunul)**, **Oldest (Cel mai vechi)**, **Longest (Cel mai lung)** sau **Shortest (Cel mai scurt)**. Dacă tipul de eliminare nu este setat la **Niciunul**, puteți seta opțiunea **Excluded (Neredit)** la **Included (Inclus)** sau **Excluded (Exclus)**. Aceste opțiuni determină preferințele pentru ștergerea înregistrărilor pentru a obține mai mult spațiu de stocare pentru înregistrările în desfășurare.

Informații hard disc: Puteți vizualiza informații detaliate despre dispozitivul de stocare USB conectat la televizor dumneavoastră. Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea și apăsați **Back/Menu** (Înapoi/Revineți) pentru a închide.

Formatare disc: Dacă doriți să ștergeți toate fișierele de pe dispozitivul USB conectat și să converțiți formatul discului în FAT32, puteți utiliza această opțiune. Apăsăți butonul **OK** când opțiunea **Format Disk selectată**. Un meniu va apărea pe ecran și va se cere să introduceți un număr PIN (*). După ce introduceți PIN-ul, un mesaj de confirmare va fi afișat. Selectați **YES (DA)** și apăsați **OK** pentru a confirma formatarea discului. Dacă doriți să ștergeți discul USB, selectați **NO (Nu)** și apăsați **OK** pentru a anula.

Notă: **PIN-ul poate să fie setat la 0000 sau 1234, selectați 0000 sau 1234 pentru a activa această opțiune.**

3. Setări

Puteți gestiona setările televizorului dvs. folosind opțiunile acestor meniuri. Consultați secțiunea **Conținut Meniu Setări** pentru mai multe informații.

4. Aplicații

Când televizorul dvs. este conectat la Internet, conținutul respectiv va fi disponibil, inclusiv conținutul referitor la aplicații. Folosind meniul **Apps (aplicații)** puteți accesa și gestiona aplicațiile dvs. Puteți adăuga aplicații noi din magazin sau ștergeți-le pe cele existente. Consultați secțiunea **Apps (aplicații)** pentru mai multe informații.

5. Sursă

Puteți selecta sursa de intrare pentru evenimentele viitoare folosind opțiunile acestui meniu. Pentru a schimba sursa curentă, selectați una dintre opțiuni și apăsați **OK**.

5.1. Setări Sursă

Ediți numele sau activa sau dezactiva opțiunile sursei selectate.

Introducerea bătărilor în telecomandă

Îndependăți capacul de pe spatele telecomenzii pentru a descoperi compartimentul pentru baterii. Instalați două baterii AAA. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectiv polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și nu împreună. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montați înapoi capacul. Un mesaj va fi afișat pe ecran atunci când bateriile sunt consumate și trebuie înlocuite. Atunci când bateriile sunt consumate, performanțele telecomenzii ar putea fi reduse.

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum rază soare, focul sau altfel.


Conectarea la sursa de curent

IMPORTANT! Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz. După deșchiderea, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

Conexiunea antenă

Introduceți fișa televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa **INTRARE ANTENĂ (ANT+TV)** sau fișa de satelit în mufa **INTRARE SATELIT (ANT SAT)** aflată în partea din spate a televizorului.

Partea din spate a televizorului

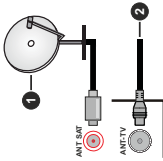

1. Satelit

2. Antenă sau Cablu



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opțione înalte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puneți porți unitățile și le puteți utiliza.

Notificare referitoare la licență

Termenii HDMI și High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul „DTS” și Simbolul împreună sunt mărci înregistrate și DTS TruSurround este o marcă a DTS, Inc.® DTS, Inc. toate drepturile rezervate.



Se pot aplica penalizări pentru manipularea încorectă a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională.

[Utilizatori de afaceri]

Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.

[Alte țări din afara Uniunii Europene]


Aceste simboluri sunt valabile doar pentru Uniunea Europeană.

Contactați autoritatea locală pentru a afla despre anulare și reciclare.

Produsul și ambalajul trebuie duse la punctul local de colectare pentru reciclare.

Unele puncte de colectare acceptă produse în mod gratuit.

Nota: Simbol Ph de deșeu/simbol pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.



1. Produse

2. Baterie

Specificații	
Transmitere la televizor	PAL 625/50i SECAM 625/50K
Canale recepție	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Televizor prin satelit - cablu terestru digital complet integrat (DVB-T/C/S) DVB-S2
Recepție digitală	
Număr de canale predefinite	11 000
Indicatore canal	Alinați pe ecran
Intrare antenă RF	75 Ohm (dezechilibrat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Putere leșire audio (WRMS) (10% THD)	2x8
Consum energie electrică (W)	75
Standby în starea	<2
Consum energie electrică (W)	
Dimensiuni televizor Avaj (cu stand) (mm)	280 x 973 x 623
Dimensiuni televizor Avaj (fără stand) (mm)	5681 x 973 x 657
Alte	43"
Temperatură și gradul de umiditate de funcționare	0°C-40°C, 85% umiditate maximă

Specificații transmițător LAN wireless

Intervalo frecvență	Putere ieșire maximă
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Restricții în funcție de țară

Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (și alte țări care urmează directiva UE) fără alte limită, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Țară	Restricție
Bulgaria	Autorizare generală necesară pentru telecomunicații în aer liber și servicii publice
Franta	Nu mai uz interior pentru 2454-2483.5 MHz
Italia	Dacă se folosește în afara sediului, este necesară o autorizare generală
Grecia	Nu mai uz interior pentru banda 5470 MHz - 5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizare generală pentru telecomunicații în aer liber și servicii publice
Norvegia	Transmisia radio este interzisă pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny-Alesund
Federatia Rusă	Nu mai uz interior

Cerințele pentru țara din care se pot schimba canalele. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-ul de 2,4 GHz cât și pentru cel de 5 GHz.


Telecomandă

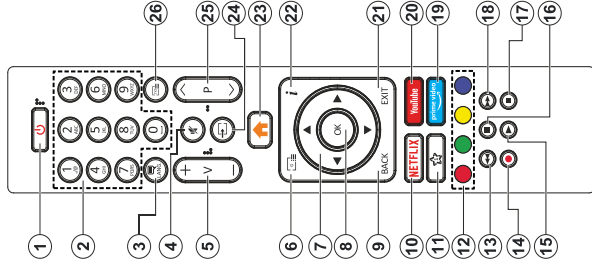

(*) BUTONUL MEU 1:

Acest buton poate avea o funcție implicită în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială la acest buton înfățișat pe el timp de cinci secunde atunci când sunteți pe o sursă sau canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU 1 este asociat funcției selectate.
Rețineți că, dacă efectuați Prima Instalare, Butonul meu 1 va reveni la funcția implicită.

- Standby:** Încinde/Deschide televizorul
- Butone numerice:** Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
- Unimatch:** Conține întreaga gamă de funcții (televizor, set-top box, PC, etc.) pentru a putea fi utilizate toate funcțiile de subtitrare și activare/dezactivare subtitrarea este disponibilă
- Mut:** Suprimă integral volumul televizorului
- Volum +/-:**
- Ghid:** Afășează ghidul de programe electronic
- Butoane direcționale:** Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afășează subpaginile în modul TXT la apăsarea butonului de selecție sau stanga
- OK:** Conține funcțiile utilizabile, menține pagina (în modul TXT), vizualizează meniul **Canale** (în modul DTV)
- Înapoi / Revenire:** Revine la ecranul anterior, meniul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT) Trece prin canalele sau sursele anterioare și actuale
- Netflix:** Lansează aplicația Netflix
- Butonul meu 1 (*)**
- Butoanele colorate:** Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butonilor colorate
- Derulare înapoi:** Derulează, cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Înregistrare:** Înregistrează programe
- Redare:** Începe redarea mediilor selectate
- Pauză:** Suspendă derularea suportului media redat, inițiază înregistrarea derizantă temporală
- Oprire:** Oprieste mediul afiat în curs de redare
- Derulare rapidă înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Prime Video:** Lansează aplicația video Amazon Prime
- YouTube:** Lansează aplicația YouTube
- Întreținere:** Încinde și iese din meniurile afișate sau afișează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascunse (relevare - în modul TXT)
- Meniu:** Afășează meniul televizorului.
- Sursă:** Indică toate sursele de transmisie și de conținut disponibile
- Program +/-:**
- Text:** Afășează teletextul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsând din nou, suprapune teletextul peste o transmisie normală (mix)

Conexiuni	Conector	Tip	Cablu	Dispozitive
		Conexiune VGA (in spate)		
	INTRARE AUDIO 	Conexiune Audio PC / YPbPr (in spate)	 Cablul Audio YPbPr/PC	
		HDMI Conexiune (lateral și spate)		
	SPDIF 	SPDIF (leșire optică) Conexiune (spate)		
	AV SPATE 	Conexiune AV spate (Video) (in spate)	 Cablul Audio/Video	
	CAȘTI 	Conexiune (în lateral)		
	YPBPR 	Conexiune YPbPr (in spate)	 Cablul de conexiune PC - YPbPr	
		Conexiune USB (în lateral)		
		Conexiune CI (în lateral)		
	LAN 	Conexiune Ethernet (in spate)	 Cablul LAN / Ethernet	

A Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.



Pornire/Oprire

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi o priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).

Pornire/Oprire

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi priză de perete (220-240 V CA 50 Hz)

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsați butonul **Standby, Program +/-** sau un buton numeric de pe telecomandă

NUMERIC DE PE TELECOMANIAUA.

Pentru a opri televizorul

- Apăsati butonul **Standby** de pe telecomandă,

- Apăsăți butonul de control de pe televizor, se va afișa meniul opțiunile funcțiilor. Focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea pictogramei opțiunii se va schimba. Apăsăți din nou pe butonul pentru, televizorul va intra în modul de standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză

de alimentare din pizza.

Nota: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-ul de standby poate clipi pentru a indica faptul că una dintre funcțiile Căutare în standby, Descărcare directă sau Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniri televizorul din modul standby.

Prima Instalare

Când porțiți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**. În următorii pași pentru ghidul de instalare, setați preferințele dvs. folosind butoanele direcționale și butonul **OK**.

Pe al doilea ecran setați preferința pentru țară. În funcție de țara selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să-l introduceți dacă sunteți rugat să introduceți un cod PIN pentru activările ulterioare ale meniului.

Puteți activa opțiunea **Store Mode** (Modul Magazin) în acest moment. Această opțiune va configura setările televizorului pentru mediul din magazin și în funcție de modul televizorului utilizat, caracteristicile suportate de televizorul pot fi afișate în partea de sus a ecranului ca număr de informații. Această opțiune este disponibilă la bară de selecții. Va recomandăm să selectați **Modul Acasă** pentru utilizarea acasă. **Modul Acasă** este disponibil în meniul **Setări>Sistem>Mai multe** și poate fi activat sau deactivat ulterior. Selectați **OK** pentru a continua.

În funcție de modelul televizorului dvs. și de țara aleasă, meniul **Privacy Settings** (Setări intimitate) poate apărea în acest moment. Folosind acest meniu, puteți seta privilegiile de intimitate. Selectați o funcție și apăsați butonul Stângă sau Dreapta pentru activare sau dezactivare. Citiți explicațiile respective afișate

[illegible]

Pe ecranul următor, puteți seta tipurile de transmisii lunare de difuzat, setați preferințele de căutare a canalelor criptate și de suror (în funcție de selectarea țării). În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va deschide ecranul de selecție a tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare, iar canalele vor fi enumerate în partea superioară a Listei de Canale. După ce ați terminat, apăsați butonul **Next(Următor)** și OK pentru a continua.

Despre Selectarea Tipului de Transmisie

Pentru a activa o opțiune de căutare pentru un tip de transmisie, apăsați **OK**. Caseta de validare de lângă opțiunea selectată va fi bifată. Pentru a dezactiva opțiunea de căutare, debifați caseta de validare apăsând **OK** după ce ați mutat focalizarea pe opțiunea trăsătură de transmisie dorită.

Antenă digitală: Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor prin D. Antenă este activată, Televizorul va căuta transmisiile digitale terestre după ce alte setări inițiale sunt finalizate.

Cablu digital: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin cablu este activată, televizorul va căuta transmisii digitale prin cablu după ce alte setări inițiale sunt

selecția **Rețea** sau a seta valorii precum **Frecvență**, **Rețea** și **Pas Cautare** pe următorul ecran. Dacă **Rețea** este selectat, **Nu** și apăsați **OK** pentru seta **Frecvență** și **Pas Cautare** pe următorul ecran. Dacă **Pas Cautare** este selectat, **Stop** și **Pas Cautare** pe ecranul următor. După ce ai terminat, apăsați butonul **Next** (Următor) și **OK** pentru a continua.

***Notă:** Durata căutării se va scrie în funcție de Etapa de Cautare selectată.*

Satelit: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin satelit este activată, televizorul va căuta transmisii digitale prin satelit după ce ate sate inițiale sunt finalizate. Înainte de începerea căutării prin satelit, trebuie să activați opțiunea de căutare a transmisiei prin satelit (în meniul **AV**).

Tipul Antenei ca fi fi directă: **Cablu de satelit** simplu sau **Comutator DISEQC** utilizând butonul **Sig** sau **Dir**. După ce ați selectat tipul dvs. de antenă, apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de antenă.

Opțiunile Continuate. Lista transpandere și Configurare LNB vor fi disponibile. Puteți schimba setările de transpandere și LNB folosind opțiunile din meniul respective.

• **Direct:** Dacă aveți un singur receptor și o antenă de satelit directă, selectați acest tip de antenă. Apăsați **OK** pentru a continua. Selectați un satelit disponibile pentru ecranul următor și apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Cablu de satelit simplu:** Dacă aveți mai multe antene și un singur receptor, selectați acest tip de antenă. Apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versțiunea DISEQC și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

Notă: Nu închideți televizorul în timpul lansării primei stații. Dacă televizorul nu poate găsi nici o stație disponibilă, în funcție de țara selectată.

Media Playback prin intrare USB

Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disk externe de 2.5 și 3.5 inch (hard disk extern cu sursă de alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs. urmând intrările USB ale acestuia.

IMPORTANT: Realizați o copie de rezervă pentru fișiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) să nu funcționeze corect cu televizorul dvs. sau să nu funcționeze deloc. Acest dispozitiv trebuie să fie formatat pe FAT32 și NTFS. Dacă televizorul nu va fi disponibil pe discurile formate NTFS.

În timpul formatarea unităților USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (terabaiți), va puteți confrunta cu probleme în procesul de formatare.

Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să creeze o încălzire. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Puteți utiliza huburi USB pentru conectarea la intrările USB ale televizorului. În acest caz, se recomandă huburile USB cu sursă de alimentare externă.

Se recomandă utilizarea directă a intrărilor USB ale televizorului dacă intenționați să conectați un hard disk USB.

Notă: Când vizualizați fișiere imagine, meniul **Navigator Media** poate afișa doar 1000 fișiere imagine stocate pe dispozitivul USB conectat.

Înregistrare pe USB

Înregistrare pe USB

IMPORTANT: Alunci când bloșii o unitate de hard disc USB nouă, este indicat să formatați discul înainte de a-l utiliza. Pentru a realiza acest lucru, apăsați **Format Disc** (Formatare disc) în meniul **Formatare disc** (Formatare disc) în meniul **Formatare disc** (Formatare disc).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Pentru a înregistra un program, este necesar să apăsați **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare) pe butonul **Rec** (Înregistrare).

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Opțiunile de înregistrare sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva copia înregistrată pe un computer. Puteți, de asemenea, să vă conectați la rețea pentru a putea vizualiza programele înregistrate pe un computer.

Înregistrare de pe telecomandă: Pentru a înregistra un program din cadrul ghidului electronic de programe, trebuie să activați înregistrarea instantaneei, apoi să apăsați butonul **Oprire**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defăzării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

Vizualizarea programelor înregistrate

Selectați **Înregistrări** din meniul **TV**. Selectați element **Înregistrări** din lista (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați pe butonul **OK** pentru a vizualiza meniul **Options** (opțiuni de redare). Selectați opțiunile și apăsați butonul **OK**.

Notă: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați butonul **Oprire** pentru a opri redarea și a reveni la meniul **Înregistrări**.

Încet înainte

Dacă apăsați butonul **Pauză** atunci când urmăriți programe înregistrate, va fi afișată funcția de redare încet înainte. Puteți să folosiți butonul **Rapid înainte** pentru a avansa înregistrarea. Apăsați butonul **Rapid înainte** consecutiv pentru a modifica viteză de avansare.

Configurare înregistrări

Selectați **Setări** în meniul **TV**. Înregistrări pentru a configura setările de înregistrare și apăsați **OK**.

Formatare disc: Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formata discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vă se solicita introducerea codului PIN.

Notă: Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă ați definit codul PIN este solicitat în funcție de țara care vă este destinată.

IMPORTANT: Formatarea dispozitivului USB va duce la ștergerea tuturor datelor de pe acesta, sistemul de fișiere fiind convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, eroile de funcționare vor fi soluționate după formatare, însă veți pierde TOATE datele.

Dacă mesajul **Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra** apare pe ecran, în timp ce începeți înregistrarea, înseamnă că arecți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză înregistrării și să nu funcționeze la disc USB.

Navigator media

Puteți redarea de muzică și foto stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Stocați un dispozitiv de stocare USB la una dintre intrările USB ale televizorului.

Înregistrare instantanee

Apăsați butonul **Înregistrare** pentru a începe mediul înregistrare unui eveniment în timpul vizionării unui program. Puteți să apăsați din nou butonul

După ce ați conectat un dispozitiv de stocare USB la televizor, meniul **Media Browser** (Navigator media) va fi afișat pe ecran. Puteți accesa conținutul dispozitivului USB conectat orândori fără durată de timp. **Sources** (Surse), **Settings** (Setări) și **Apps** (Aplicații) sunt dispozitivele care pot fi accesate prin intermediul meniului **Media Browser** (Navigator media). Apăsând butonul **OK** pe ecranul de pornire, puteți accesa și aplicați **OK** pentru a afișa sau a redă înalpi.

Puteți seta preferințele **Navigator Media** folosind meniul **Setări**. Meniul **Settings** (Setări) poate fi accesat prin intermediul barei de informații care este afișată în partea de jos a ecranului atunci când este apăsat butonul **INFO** în timpul de redare unui videoclip sau afișat un fișier cu imagine. Apăsând butonul **INFO**, selectați informații și apăsați **OK**. Meniurile **Picture Settings** (Setări Imagine), **Sound Settings** (Setări Sunet) și **Media Browser Settings** (Setări navigator media) sunt dispozitivele care pot fi accesate prin intermediul meniului **Setări** (Setări). În conformitate cu tipul de fișier media deschis actualmente. Dar meniul **Sound Settings** (Setări sunet) va fi disponibil în timpul redării fișierelor audio.

Operarea în modul Repetare / Selectare aleatorie	
Pentru redarea și activarea	Totale fișierelor din listă vor fi redat în ordine originală.
Pentru redarea și activarea	Această funcție va fi redată în mod continuu (repetat).
Pentru redarea și activarea	Totale fișierelor din listă vor fi redat o dată în ordine aleatorie.
Pentru redarea și activarea	Totale fișierelor din listă vor fi redat în aceeași ordine aleatorie.

Pentru a folosi aceste funcții de pe bara de informații, selectați simbolul pentru funcție și apăsați **OK**. Pentru a schimba starea unei funcții, selectați simbolul funcției și apăsați **OK** de câte ori este nevoie. Dacă simbolul este marcat cu o cruce roșie, înseamnă că este dezactivat.

FollowMe TV

Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră mobil, puteți reda transmisiunile de pe televizorul inteligent **FollowMe TV**. Instalați aplicația adecvată Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil, inițializați aplicația.

Pentru mai multe informații asupra acestei funcții, vă rugăm consultați instrucțiunile pentru aplicația utilizată.

Notă: În funcție de model, televizorul dvs. e posibil să nu suporte funcția **FollowMe TV**. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să utilizați un dispozitiv mobil. Canalele UHD (4K, Ultra HD) nu sunt compatibile și unele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea.

CEC

Această funcție vă permite să controlați dispozitivele cu CEC activat care sunt conectate prin porturile HDMI folosind telecomanda televizorului.

Opțiunea CEC din meniul **Settings>System>More Enabled** (Activată). Apăsând butonul **Source** (Sursă) și selectând intrarea HDMI a dispozitivului CEC conectat din meniul **Sources List** (Lista de surse), atunci când noul dispozitiv surse CEC este conectat, va fi enumerat în meniul surselor cu propriul nume în locul numelui portului HDMI conectat (precum DVD Player, Recorder 1 etc.).

Telecomanda televizorului poate să efectueze automat principalele funcții după ce sursa HDMI conectată a fost selectată. Pentru a încheia această operațiune și a controla televizorul din nou prin telecomandă, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul „Zero” pe telecomandă.

Puteți dezactiva funcția setând opțiunea respectivă în meniul **Settings>System>More** (Setări-System-Mai multe) în consecință.

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal de retur al semnalului audio). Această funcție este o legătură audio mentă să înlocuiască alte cabluri dintre televizor și sistemul audio (receptor AV sau sistem de difuzoare).

Atunci când ARC este activ, televizorul nu face ca alte ieșiri audio să fie automat fără sunet. Va trebui să reduceți manual volumul televizorului la zero, dacă doriți să auziți semnalul audio de la dispozitivul audio conectat (la fel ca alte ieșiri audio opice sau digitale coaxiale). Dacă doriți să schimbați nivelul de volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selectați acel dispozitiv din lista surselor. În acest caz, tastele de control al volumului sunt asociate dispozitivului audio conectat.

Notă: ARC este compatibil doar prin intermediul intrării HDMI2.

Controlul audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului. Pentru a activa această funcție, selectați opțiunea **Sound Output** (Ieșire de sunet) în meniul **Settings>Sound** (Setări-Sunet) ca **HDMI ARC**. Când este selectată opțiunea **HDMI ARC**, opțiunea CEC va fi setată automat **Enabled** (Activată), dacă nu este deja setată. Difuzoarele televizorului vor fi fără sunet, iar sunetul surselor următoare va fi furnizat de la sistemul de sunet conectat.

Notă: Dispozitivul audio ar trebui să fie compatibil cu funcția Control audio sistem.

Manual electronic

În Manualul electronic puteți găsi instrucțiuni privind funcțiile televizorului dumneavoastră.

Pentru a accesa manualul electronic, apăsați meniul **Settings** (Setări), selectați **Manuals** (Manuale) și apăsați **OK**. Pentru acces rapid, apăsați butonul **Menu** (Meniu) și apoi butonul **Info**.

Selectați o categorie dorită folosind butoanele direcționale. Fiecare categorie include subiecte diferite. Selectați un subiect și apăsați butonul **OK** pentru a citi instrucțiunile.

Pentru a închide ecranul Manual electronic, apăsați butonul **Exit** sau butonul **Menu**.

Notă: În funcție de model, televizorul dvs. e posibil să nu accepte această funcție. Conținutul Manualului electronic poate varia în funcție de model.

Sigla personalizată la încărcare

Aveți posibilitatea de a vă personaliza televizorul și puteți vizualiza pe ecran imaginea sau fotografia favorită, de fiecare dată când televizorul dumneavoastră pornește. Pentru acest lucru, copiați fișierele cu imagini preferate pe un dispozitiv USB și deschideți-le cu ajutorul meniului **Media Browser** (Navigator Media). Selectați intrarea USB din meniul **Surse** din meniul principal și apăsați pe **OK**. Odată ce ați ales imaginea dorită, selectați-o și apăsați **OK** pentru a vizualiza pe întregul ecran. Apăsând butonul **Info**, selectați simbolul cu roata dintată de pe bara de informații și apăsați **OK**. Selectați **Opțiuni** și apăsați **OK** pentru a configura. Opțiunea **Set Boot Logo** (Setare Logo inițializare) va fi disponibilă. Selectați-o și apăsați din nou butonul **OK** pentru a selecta o sigla personalizată de inițializare. Va fi afișată o mesaj de confirmare. Selectați **Yes** (Da) și apăsați pe **OK** pentru a confirma. În cazul în care imaginea este corect încărcată, aceasta va apărea pe ecranul televizorului la următoarea pornire.

Notă: În cazul în care realizați o operațiune **FTI** (prima funcție de testare), această funcție nu va fi disponibilă, decât această există.

(*) Imaginea trebuie să aibă un format al imaginii de 16:9 și să fie un fișier de tip .jpg, .png sau .bmp. Dacă fișierele cu dimensiuni până în 300 KB sunt acceptate, imaginea a cărui rezoluție nu apare pe banner-ul informativ nu poate fi setată ca sigla de inițializare.

Continutul meniului pentru setări

Continutul Meniului Imagine	
Mod	Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: Cinema , Joc (opțional), Sport , Dinamic și Natural .
Contrast	Ajustează valorile de luminare și întinerire ale ecranului.
Luminozitate	Ajustează valorile de luminozitate ale ecranului.
Clăritate	Setează vâscoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.
Culoare	Setează vâscoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran. Selectați valoarea culorilor, ajustând culoarea.
Economisire energie	Pentru setarea opțiunilor Economisire energie la Personalizat , Minim , Mediu , Maxim , Auto , Ecran deactivat sau Deactivat . <i>Notă: Opțiunile deactivat pot diferi în funcție de Modelul selectat.</i>
Lumină de fundal	Acestă setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal va fi inactivă dacă modul Economisire Energie este setat la o altă opțiune decât Personalizat .
Setări avansate	
Contrast Dinamic	Modifică rata dinamică a contrastului la schimbarea dorită.
Reducerea zgomotului	Dacă semnalul este slab și imaginea este brăzdată, utilizați setarea Reducere zgomot pentru a reduce nivelul zgomotului.
Temperatura culorilor	Setează valoarea temperaturii dorite a culorilor. Sunt disponibile opțiunile Cool (Rece), Normal (Normală), Warm (Caldă) și Custom (Personalizată).
Punctul alb	Dacă opțiunea Temperatura Culorilor este setată la Personalizată , această setare va fi disponibilă. Măști „calduri” sau „recele” imaginii apăsând pe butoanele Stângă sau Dreapta.
Focalizare imagine	Setează formatul dimensiunii dorite a imaginii.
Trecere imagine	Această opțiune ar putea fi disponibilă în setarea Picture Zoom (Mărire imagine). Selectați-o și apăsați OK , apoi folosiți butoanele direcționale pentru a muta imaginea în sus sau în jos.
Mod film	Fimele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activiți această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.
Efect ton	Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.
Schimbare culoare	Setează tonul dorit al culorilor.
Gama completă HDMI	Aunci când priviți de la o sursă HDMI această funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mări întinerul în imagine.
Poziție PC	Este afișată numai atunci când sursa intrată este setată la VGA/PC.
Poziție automată	Dacă imaginea nu este centrată în modul VGA, utilizați această opțiune pentru a ajusta automat poziția imaginii. Apăsați pe OK pentru a iniția ajustarea automată.
Poziție H	Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Poziție Verticală	Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Ceas pixel	Ajustarea Ceesului pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentațiile cu imagine intensă precum folie de calcul, paragrafe sau textele cu caractere mici.
Fază	În funcție de sursa de intrare (computer etc.) puteți observa pe ecran o imagine nedăruită sau cu mult zgomot. Puteți utiliza faza pentru a obține o imagine mai bună, prin încredințări repetate.
Resetare	Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modulului Jog). <i>În timpul modului VGA (PC), unele elemente din meniul Imagine nu vor fi disponibile. În schimb, în modul PC, setările pentru modul VGA vor fi disponibile în Pictură Stângă (Setări Imagine).</i>

Continutul Meniului Sunet	
Volum	Reglează nivelul volumului.
Equalizator	Selectează modul Equalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul Utilizator .
Balans	Stabilește dacă sunetul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.
Caști	Selectați volumul caștilor. Asigurați-vă, de asemenea, înaintea de a utiliza caștile că volumul caștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.
Mod sunet	Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate susține). Această funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe. Dacă articolul din meniu Dolby Audio este setat pe o altă opțiune decât Off (oprit), opțiunile setări AVL se vor schimba. Opțiunile Auto , Night (noaptea), Normal și Off (oprit) vor fi disponibile. În modul Auto , televizorul va trece în modul Normal sau Off (oprit) în funcție de conținutul surselor de intrare. În modul Normal , televizorul va exista informații despre cât opțiunea va funcționa ca Normal . Aunci când televizorul trece în modul Night (Noaptea) pentru prima oară după setarea acestei opțiuni ca Auto , o bară de informații va apărea pe ecran. În comparație cu modul Normal , modul Night (Noaptea) oferă un control al compresiei dinamice mai agresiv, care este adecvat pentru medii linișite.
Caști/ieșire	Aunci când conectați un amplificator extern la televizor utilizând mufa pentru caști, puteți seta această opțiune la ieșire . Dacă ați conectat caștile la televizor, setați această opțiune la Caști . Înainte de a utiliza caști, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată la Caști . Dacă este setată la ieșire linie, ieșirea de la mufa caștilor va fi setată la maxim, putând să vă auzăze auzul.
Dolby Audio	Opțiunile Smart , Movie , Music , News și Off vor fi disponibile. Setări pe Off pentru dezactivare. <i>Notă: Unele articole din meniul Sound (Sunet) vor deveni gri și indisponibile dacă sunt setate pe altă opțiune decât Off (deactivat).</i>
Bas dinamic	Activează sau dezactivează Basul dinamic.
DTS TruSurround HD	Activează sau dezactivează DTS TruSurround HD.
DTS DRC	Controlul intervalului IDynamic oferă ajustarea sursei pentru a menține un interval audio adecvat la rîvnetele de redare redus și ridicat. Activăți sau dezactivați DTS DRC activându-l sau dezactivându-l (On , Off).
ieșire sunet	Selectați preferința de ieșire audio. Opțiunile TV, SPDIF și HDMI ARC vor fi disponibile. Nu va exista nicio ieșire audio decât prin opțiunea selectată. Dacă opțiunea HDMI ARC este selectată, funcția CEC va fi activată. <i>Notă: În funcție de opțiunea selectată, unele articole din meniul Sunet vor apărea gri și nu vor fi disponibile.</i>
Leșire digitală	Selectați tipul de ieșire audio digitală.

Conținutul meniului		Rețea
Tip rețea	Dezactivează conexiunea la rețea sau schimbă tipul conexiunii.	
Scanare Rețele Wireless	Începeți căutarea de rețele wireless. Această opțiune va fi disponibilă numai când Tipul Rețea este setat la Dispozitiv Wireless .	
Apăsati WPS pe routerul dvs. wifi	Dacă modemul dvs. dispozitivul router are WPS, vă puteți conecta direct la ea folosind această opțiune. Selectați această opțiune și apăsați pe OK . Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Această opțiune va fi disponibilă numai când Tipul Rețea este setat la Dispozitiv Wireless .	
Test de viteză a internetului	Lansați un test de viteză pentru a verifica lățimea de bandă a conexiunii dvs. Rezultatul va fi afișat pe ecran la final.	
Setări avansate	Schimbați configurațiile IP și DNS ale televizorului dvs.	
Trezire	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setând-o ca Pornită sau Dezactivat . <i>Notă: Pentru informații detaliate asupra opțiunilor acestui meniu, consultați secțiunea Connectivity (Conectivitate).</i>	
Conținutul Meniului		
Scanarea automată a canalelor (Recordare)	Afișează opțiunile de acordare automată. Antenă D: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu D: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și stochează posturile analogice. Satelit: Caută și memorează posturile prin satelit.	
Scanarea manuală a canalelor	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.	
Scanarea canalului de rețea	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. Antenă D: Caută canalele de rețea prin antenă. Cablu D: Caută canalele de rețea prin cablu. Satelit: Caută canalele de rețea prin satelit.	
Acordare fină analogică	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă niciun canal analogic nu este stocat și dacă acel canal urmărit actualmente nu este un canal analogic.	
Setări Satelit	Afișează setările sateliților. Listă Sateliți: Afișează sateliții disponibili. Puteți Adăuga , Șterge sateliți sau Edita setările sateliților din listă. Instalarea antenei: Puteți schimba setările antenei prin satelit și/sau porni o nouă scanare a sateliților.	
Setările de instalare (optional)	Afișează meniul de setări de instalare. Standby Search (Căutare în standby) (*) : Televizorul dumneavoastră va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se află în așteptare. Vor fi afișate toate posturile noi. Actualizare Canale Dinamică (*) : Dacă această opțiune este activată (Enabled), schimbările de pe emisii, precum recepția, numele canalului, limba subtitrări etc., vor fi aplicate automat în timpul vizionării. <i>(*) Disponibilă în funcție de model</i>	
Ștergerea listei de servicii	Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci opțiunea pentru Taie este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.	
Selecțarea rețelei active	Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețelei selectate, pentru a fi enumerate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.	
Informații semnal	Acest element al meniului se utilizează în scopul monitorizării informațiilor referitoare semnalului receptorului utilizabile precum calitatea/nivelul semnal, nume rețea, etc.	
Prima Instalare	Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.	

Sistem Continutul Meniului		Notă
Acces Condiționat	Controlază modulele de acces condiționat, dacă sunt disponibile.	
Limba	Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de țară.	
Setări Intimitate (*)	Gestionați privilegiile de acces pentru aplicațiile pentru televizoarele inteligente. Apăsăți OK pentru a informa sistemul și setați conținutul preferințelor dvs.	
Parental	Introduceți parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajuta cu ușurință Blocare Meniu , Blocare programe cu conținut interzis monitor și Blocare programe cu conținut interzis copilor sau. Odată ce, de asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbați codul CICAM PIN implicit folosind opțiunile aferente.	
Data/Ora	Selecțeați data și ora.	
Surse	Edițiți numele sau activa sau dezactiva opțiunile sursei selectate.	
Accesibilitate	Afișează opțiunilor de accesibilitate a televizorului.	
Tare de urechi	Oprește orice funcție specială permisă de emițător.	
Descriere Audio	Oprește narativă va fi redată pentru persoanele orbe sau cu tulburări de vedere. Apăsăți OK pentru a vedea toate opțiunile de meniu. Descoperire audio disponibilă. Această funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție.	
Netflix	Notă: Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul înregistrare sau Debare temporară. Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea numărul ESN (*) și adresa URL Netflix. <i>(*) Numărul ESN este un număr de serie pentru Netflix, creat în special pentru depășirea limitărilor de număr de conexiuni la Netflix. Dacă este necesar, trebuie să vă conectați la Netflix folosind un exemplar în grădina cu necesitate pentru redarea streaming a conținutului 4K, puteți găsi mai multe informații pe pagina web a Netflix (https://help.netflix.com/node13444). Atunci când înregistrați redarea streaming a conținutului video prin internet, calitatea conținutului va fi analizată și calitatea HD sau de se va conecta la internet la furnizorul dvs. dacă nu s-a putut realiza, verificăți performanțele conexiunii la internet la furnizorul dvs. dacă nu s-a putut realiza.</i>	
Mai Multe	Afișează restul opțiunilor de setare a Televizorului.	
Pauză Meniu	Modifică timpul de expirare pentru meniuri.	
LED standby	Dacă e dezactivat, LED-ul de standby nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul standby.	
HBBTV (*)	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setându-o ca Pornită sau Dezactivat .	
Actualizare software	Asigurați faptul că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsăți OK pentru a vedea opțiunile din meni.	
Versiune Versiune Aplicație	Afișează software versiunea curentă a aplicației.	
Modul Subtitrare	Această opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe ecran. Subtitrare DVB / subtitrare Teletext , dacă ambele sunt disponibile. Valoarea implicită este subtitrare DVB . Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.	
Auto TV OPRIT	Săpăzăți intervalul dorit pentru televizorul a trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat. Această valoare poate fi setată de la 1 oră la 8 oră în pași de 1 oră. Puteți dezactiva această opțiune prin setarea pe Off (Dezactivată).	
Codul Biss	Biss este un sistem prin satelit de demodulare a semnalelor utilizat pentru anumite transmisi. Dacă trebuie să introduceți codul biss pe o transmisie, puteți folosi această setare. Evdențiat Codul Biss și apăsați OK pentru a intra codurile pe transmisiile contie.	
Mod magazin	Selectați acest mod pentru a bloca afișajul. Atunci când Modul Magazin este activat, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.	

AVS (Activare Partajare Audio Video)	Funcția AVS (Partajare Audio Video) vă permite să partajați fișierele stocate pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă aveți un smartphone, tabletă sau computer compatibile și software-ul adecvat instalat, puteți partaja/recepea pozele pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare.
Mod de pornire	Acesta setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile Ultima stare și Sandby sunt disponibile.
Telecomandă Virtuală	Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.
CEC	Cu această setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsând butonul Stanga sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pornirea automată CEC	Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să realizeze comutarea la sursa de intrare în mod automat. Apăsând butonul Stanga sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Difuzoare	Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectat setat ca Amplificator . Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a controla volumul dispozitivului audio.
Show All Cookies (Afișare toate cookie-uri) (*)	Afișează toate cookie-urile salvate.
Delete All Cookies (Ștergere toate cookie-uri) (*)	Șterge toate cookie-urile salvate.
OSS	Afișează informațiile de licență a programului Software Open Source.

(*) E posibil ca aceste opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului dvs. și de selecția a grăi la Prima Instalare.

Reguli generale de utilizare a televizorului

Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile stocate în Lista canale. Puteți să editați această listă de canale, să setați posturile favoritelor sau active ce vor fi enumerate cu ajutorul opțiunilor meniu **Canale**. Apăsând butonul **OK** TV pentru a deschide **Lista de canale**. Puteți filtra canalele listate sau puteți face schimbări avansate în lista curentă folosind opțiunile din fila **Filtru** și **Editare**. Selecția filtei pe care o doriți și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Accesați meniul **TV-Canale** sau apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul anume. Selectați fila **Editare** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de editare și selecția opțiunea **Etichetare/Dezetchetare canal**. Selectați canalul doriți de pe listă apăsând butonul **OK** în timp ce canalul este selectat. Puteți efectua alegeri multiple. De asemenea, puteți folosi opțiunea **Etichetare/Dezetchetare toate** pentru a selecta toate canalele din listă. Apoi apăsați butonul **Înapoi** pentru a reveni la opțiunile meniului de **Editare**. **Selecțiați opțiunea Add/Remove Favorites (Adăugare/Îndepărtare favorite) și apăsați butonul OK**. Lista Canale Favorite va fi afișată. Setările opțiunea listă doriți la **Activată**. Canale/canaele selectate(e) va/ vor fi adăugate(e) la listă. Pentru a elimina un canal sau canale dintr-o listă favorită urmați aceiași pași și setați opțiunea listă doriți la **Dezactivată**.

Puteți folosi funcția de **filtrare** din meniul **Canale** pentru a filtra canalele din **lista de canale** permanent în funcție de preferințele dumneavoastră. De exemplu, folosind aceste opțiuni de Filtrare, puteți seta una dintre cele patru liste favorite pentru a fi afișate de fiecare dată când lista de canale este deschisă.

Configurarea Setărilor parentale

Opțiunile meniului **Parental** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să folosească anumite meniuri. Aceste setări se află în meniul **Settings>System>Parental (Setări>Sistem>Parental)**.

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului copiilor, trebuie introdus un număr PIN. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniul **Parental**.

Blocarea meniului: Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalare ale televizorului.

Blocarea de vârstă: Anun când este setată această opțiune, televizorul obține informațiile referitoare la vârsta de la emițător și dacă nivelul de vârstă

este dezactivat, se restricționează accesul la acea emisiune.

Notă: Dacă opțiunea **Tara din Prima Instalare este setată pe România**, Italia sau Austria, vârsta de la opțiunea **Blocarea de Vârstă** va fi setată implicit la 16.

Blocarea accesului copiilor: Dacă această opțiune este **ACTIVATĂ**, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Blocare Internet: Dacă această opțiune e setată pe **ON** (activat), aplicațiile care folosesc Internetul vor fi dezactivate. Setăți pe **OFF** (dezactivat) pentru a lansa aceste aplicații din nou.

Setare PIN: Definiște un nou număr PIN.

PIN CICAM implicit: Această opțiune va apărea în grăi dacă niciun număr CI nu este introdus în fanta CI a televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM CI folosind această opțiune.

Notă: Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă alți defnir codul PIN (este selectat în funcție de țara selectată) în timpul Primei Instalări, folosiți codul PIN pe care l-ați defnir.

E posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de model și/sau de selecția grăi la Prima Instalare.

Ghid electronic de programe (GEP)

Prin intermediul funcției de ghid electronic Programe a televizorului dvs., puteți viziona o listă de programe și evenimentelor canalelor înalte actuale pe lista dvs. de canale. Funcție de transmitere respectivă dacă această funcție este acceptată sau nu.

Pentru a accesa ghidul de programe, apăsați butonul **Guide (Ghid)** de pe telecomandă. De asemenea, puteți folosi opțiunea **Guide (Ghid)** din meniul televizorului.

Există 2 tipuri diferite de configurații ale programelor disponibile: **Program complet** și **Program parțial**. Pentru a viziona toate programele disponibile, apăsați butonul **Guide (Ghid)** și apăsați fila cu numele dispunerii alternativă din partea superioară a ecranului și apăsați **OK**.

Folosiți butoanele direcționale pentru a naviga prin ghidul de programe. Folosiți butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a folosi opțiunile filiei din partea de sus a ecranului.

Program cronologie

În această opțiune de dispunere, toate evenimentele canalelor listate vor fi afișate după cronologie. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente. Selectați un eveniment și apăsați **OK** pentru a afișa meniul opțiunilor evenimentului.

Apăsând butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a folosi opțiunile disponibile pentru fila. Evidențați fila **Filtru** și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerea, selectați **Now/Next** (Acum/Următor) și apăsați **OK**. Puteți folosi opțiunile **Previous Day** (Ziua precedentă) și **Next**

Day (Zua următoare) pentru a afișa evenimentele zilei precedente și cele următoare.

Eveniții **Just Extras** (Suplimentare) și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare.

Highlight Genre (Selectați Genul): Alimentați meniul **Highlight Genre** (Evidențiere Gen). Selectați un gen și apăsați butonul **OK**. Evenimentele din ghidul de programe care corespund cu genul selectat va fi evidențiat.

Căutare Ghid: Alimentați opțiunile de căutare. Folosind aceste opțiuni, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu titlurile selectate. Rezultatele corespundătoare vor fi listate.

Acum: Alimentați evenimentul actual din canalul evidențiat.

Mărire: Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea evenimentele într-un interval de timp mai larg.

Program acumulator: În această opțiune de configurație vor fi listate doar evenimentele actuale și următoarele din canalele listate. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente.

Apăsați butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a folosi opțiunile disponibile pentru filă. Evidențiați fila **Filtru** și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerea, selectați **Timeline Schedule** (Program cronologie) și apăsați **OK**.

Opțiuni eveniment

Utilizați butoanele direcționale pentru a evidenția un eveniment și apăsați butonul **OK** pentru a afișa meniul **Options (Opțiuni)**. Următoarele opțiuni sunt disponibile. **Selectarea canalului:** Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat pentru a-l urmări. Ghidul de programe va fi închis.

Mal multe informații: Afișează informații detaliate referitoare la evenimentul selectat. Folosiți butoanele direcționale sus și jos pentru a defila prin text.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment: Selectați opțiunea Set Timer on Event (Reglare cronometru după eveniment) și apăsați butonul OK. Puteți seta cronometru pentru evenimentele viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați evenimentul și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Stergere cronometru pentru Eveniment**. Cronometrul va fi anulat.

Înregistrare/Stergere înregistrare, Cronometru: Selectați opțiunea **Înregistrare** și apăsați butonul **OK**. Dacă evenimentul va fi transmis în viitor, va fi adăugat pe lista **Timers** pentru a fi înregistrat. Dacă evenimentul selectat este transmis la momentul actual, înregistrarea sa va opri imediat de la sursă. Pentru a anula înregistrarea, apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea

Delete Rec (Stergere Rec). (Stergere cronometru înregistrare). Cronometrul va fi anulat. Dacă evenimentul este înregistrat, la televizorul dumneavoastră va fi afișat mesajul **OK**. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Observații: Nu puteți comuta pe niciun alt canal în timp ce există o înregistrare activă sau un cronometru activ în canalul curent.

Nu este posibil să setați cronometru sau cronometru de înregistrare pentru mai mult de două evenimente individuale în același interval de timp.

Servicii Teletext

Apăsați butonul **Text** pentru a intra. Apăsați din nou pentru a activa modul combinat, care vă permite să vizualizați pagina de telextext și transmisivitatea de la televizor în același timp. Apăsați încă o dată butonul pentru a ieși. Când sunt disponibile, secțiunile dintr-o pagină la telextextul vor deveni colorate, putând fi selectate prin apăsarea butoanelor ce corespund culorilor respective. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Telextext digital

Apăsați butonul **Text** pentru a vizualiza informațiile telextext digitale. Utilizați și butonul **OK** pentru a efectua acțiuni. Utilizați și butonul **OK** pentru a efectua operații diferite în funcție de conținutul telextextului digital. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul telextextului digital. Când butonul **Text** este apăsat din nou, televizorul revine la transmisiunile de televiziune.

Actualizare software

Televizorul dumneavoastră are capacitatea de a găsi și a efectua automat actualizări (firmware) prin intermediul semnalelor emișuni sau prin internet.

Scăderea actualizării software via Interfața

În meniul principal, selectați **Settings-System (Sisteme)** și apoi **More (Mai multe)**. Navigați la **Actualizare software** și apăsați butonul **OK**.

În meniul **Scan for Upgrade** (Scăutare pentru actualizare), selectați **Scan for upgrade** (scăutare pentru actualizare) și apăsați pe butonul **OK** pentru a verifica dacă există noi actualizări software.

Dacă se găsește o nouă actualizare, începeți să descarcați actualizarea. După ce descărcarea este terminată, un avertisment va fi afișat, apăsați butonul **OK** pentru a termina procesul de actualizare software și reporniți televizorul.

Modul de căutare și actualizare 3 AM

Televizorul dumneavoastră va căuta noi actualizări la ora 3:00 dacă opțiunea **Automatic scanning** (scăutare automată) este **Enabled** (activată), iar televizorul este conectat la semnalul unei antene sau la descărcare. Dacă o nouă aplicație software este găsită și descărcarea reușește, va fi instalată la următoarea pornire a televizorului.

Notă: Nu scoateți cablul de alimentare atunci când locul este înregistrat. Dacă televizorul este conectat la un dispozitiv de alimentare, televizorul dumneavoastră nu pornește după actualizare, deconectați televizorul, așteptați două minute și conectați-l înapoi.

Toate actualizările sunt controlate automat. Dacă este efectuată o căutare manuală și nu este găsit niciun software pentru această versiune curentă.

Opăanare a Statului

Televizorul nu pornește

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corect în priză de pe perete. Apăsați butonul de alimentare de pe televizor.

Imagine slabă

- Verificați dacă alți acordat corect televizorul.
- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunile prin antenă.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă alți introdus frecvența de canal corectă.

Fără imagine

- Televizorul nu primește semnal. De asemenea asigurați-vă că alți fost selectată sursa corectă.
- Antena este conectată corect?
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate țighe corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care a veți îndoielii, consultați distribuitorul dumneavoastră.

Fără sunet

- Verificați dacă sursa televizorului a fost dezactivat. Apăsați butonul **Mute** (Dezactivare sunet) sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul sunetului.

Telemcomanda - nu funcționează

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.
- E posibil ca bateriile să fi fost introduse înconect. Consultați secțiunea "Introducere a bateriilor în telemcomandă".

Niciun semnal pe sursa de intrare

- E posibil ca niciun dispozitiv să nu fi fost conectat.
- Verificați cablurile AV și conexiunile de la dispozitivul dvs.
- Verificați dacă dispozitivul e pornit.

Imaginea nu este centrată în sursa VGA

Pentru ca televizorul să centerizeze automat imaginea, accesați meniul **PC Position (Poziție PC)** din meniul **Picture (Imagine)**, evidențiați **Autoposition (Poziție automată)** și apăsați pe **OK**. Așteptați să se finalizeze. Pentru a seta manual poziția imaginii, puteți

utiliza opțiunile **H Position (Poziție orizontală)** și **V Position (Poziție verticală)**. Selectați opțiunea dorită și utilizați butoanele de direcție Stânga și Dreapta de pe telecomanda pentru setare.

Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, inițial trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, verificați dacă dispozitivul de stocare este formatat corect și dacă are suficient spațiu.

Unitatea USB a preal lentă

Dacă mesajul "USB disk writing speed too slow to record" (Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru înregistrare) apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, întrerăți să o reporniți. Dacă apare în continuare această eroare, este posibil ca dispozitivul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Folosiți un alt dispozitiv de stocare USB.

Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x800	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI		
Sursă	Semnale compatibile	Disponibil
AV spate	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YCbPr	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
HDMI	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O

(X: Indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect din cauza incompatibilității cu placa de circuite video sau a echipamentului sursă (DVD, casetă, supraîncălzire, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă.

Formate de fișiere compatibile cu modul USB		
Formaturi fișier video		
Extensie	Codes video	Rezoluția maximă și Frecvența Cadrelor și Frecvența Bitilor
.mpeg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	H.264: 1080P×2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Altui: 1080P@60fps - 50Mbps
.as, .fip, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3gp, .3gpp	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, VMA/3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .mpeg flux de transport, .ts, .tp, .ip, .miv	HEVC/H.265	

Formaturi fișier imagine		
Extensie	Specificații	Rezoluție (lățime x înălțime)
.jpg, .jpeg	Elemente de bază	8192 x 8192
	Progresiv	3000 x 3000
.bmp	RGB 14/8/16/24/32 bit	8192 x 8192
	RLG 4/8 bit	
.gif	87 a	
	88a (Doar 1 imagine la formatul animat)	
	Scală griuri, 24/32 biți pe pixel	
.png	Format Interfață	8192 x 8192
	Progresiv	
.tif, .tif	Format fișier marcat	
	Imagine-3hea VP8 comprimare cu pierderi număr versiune suport 0-3	
.webp	Comprimare fără pierderi	

Formaturi fisier audio

Extensie	Format
mp3	
ac3	
ac3	
aac	
wma	
amr	
amr-nb, amr-wb	
wav	
mp3, aac, pcm	
flac	

Formaturi fisier subtitrare

Subtitrare externă	Specificații
ssa	SubStation Alpha
ass	SubStation Alpha Advanced
srt	Subrip
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	VOBSub
txt	Micro DVD / TPlayer / MPL2
mpl	MPL2
smi	Sami
js	JACO SUB
ttml	TTML
txt / sub	DVD SUBTITLE
lrc	-

Subtitrare internă

Extensie	Specificații
mkv	VOBSub
mkv	ASS / SSA / TEXT
diff, mpg, mpeg, vob	Subtitrare DVD
mp4	DVD Subtitle, TEXT

Rezoluțiile DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1280x768						x
1280x768		x				
1280x768		x				
1280x860						x
1280x1024		x				
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Conectivitate

Conectivitate prin cablu

Conectarea la o rețea cablată


- Trebuie să deții un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.
- Conectă televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.

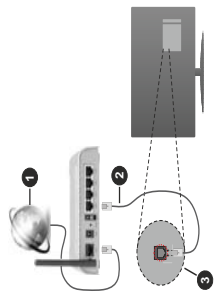

- Conexiune ISP în bandă largă
- Cablu LAN (Ethernet)
- Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cablate, consultați secțiunea Rețea din meniul Settings (Setări).

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.

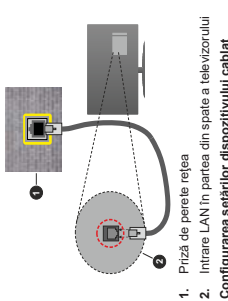

- Priză de rețea
- Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispozitivului cablat

Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, fără fir sau Dezactivat în funcție de conexiunea activă cu televizorul. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectat prin ethernet.

Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lățimea de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Setări avansate

Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate și apăsați butonul **OK**. În ecranul următor, veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selectați setarea dorită și apăsați butonul **Salva** sau **Salve**. Pentru a schimba setarea de la **Automat** la **Manual**, acum, puteți introduce valorile IP manual și / sau **DNS manual**. Selectați elementul alăturat din meniul derulant și introduceți valorile noi folosind butoanele numerice ale telecomenzii. Apăsați butonul **Save (Salvare)** și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Conectivitate wireless

Conectarea la o rețea wireless

Televizorul nu se poate conecta la rețea dacă **SSID** este ascuns. Pentru ca **SSID-ul** modelului să fie vizibil, ar trebui să modificați setările **SSID** prin intermediul software-ului modelului.



- Conexiune ISP în bandă largă

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) cu benzi simultane de 2,4 și 5 GHz creat pentru a crește lățimea de bandă. Acestea sunt optimizate pentru derularea video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri wireless.

- Frecvența și canalul diferă în funcție de zonă.
- Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucții între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undelor radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau deconecta în funcție de telefonul DECT cu undă radio sau alte aparate WLAN/b. Valoriile standard ale vitezei de transmisie sunt variabile maxime teoretice pentru standardele wireless.

Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

- Locația unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de folosirea mediului.
- Funcția wireless a televizorului suportă modelul de tip 802.11 a, b, g și n. Este recomandată să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării videoclipurilor.
- Trebuie să modificați **SSID-ul** modelului dacă există alte modele cu același **SSID**. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

Configurarea setărilor dispozitivului wireless

Deschideți meniul **Rețea (rețea)** și alegeți **Network Type (Tipul de rețea)** ca **Wireless Device (Dispozitiv fără fir)** pentru a iniția procesul de conectare.

Selectați opțiunea **Scan Wireless Networks (Scanare rețele wireless)** și apăsați **OK** pentru a începe o căutare pentru rețele wireless disponibile. Toate rețelele găsite vor fi listate. Selectați rețeaua dorită din listă și apăsați pe **OK** pentru conectare.

Notă: Dacă modelul acceptă modul **N**, sunt de preferat setările modelului **N**.

Dacă rețeaua selectată este protejată cu parolă, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală. Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butoanelor direcționale și al butonului **OK** de pe telecomandă.

Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilă. Pentru deconectarea de la o rețea wireless, selectați **Tip rețea** și apăsați butonul de stângă sau de dreapta pentru a seta ca **Dezactivat**.

Dacă routerul dvs. are WPS, vă puteți conecta direct la fără a introduce parola sau a adăuga mai întâi rețeaua. Selectați opțiunea **Press WPS on your Wi-Fi router (Apăsați WPS de pe routerul Wi-Fi)** și apăsați **OK**. Mergând la **Tip rețea** și apoi la **WPS** pe ecran, puteți efectua conexiunea. Veți vedea o confirmare de conectare pe televizorul dvs. odată ce dispozitivul s-a conectat. Selectați **OK** pentru a continua. Nu este necesară altă configurare.

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica viteza de conexiune la internet. Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate) și apăsați butonul **OK**. În ecranul următor, veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selectați setarea dorită și apăsați butonul **Salva** sau **Salve**. Pentru a schimba setarea de la **Automat** la **Manual**, acum, puteți introduce valorile IP manual și / sau **DNS manual**. Selectați elementul alăturat din meniul derulant și introduceți valorile noi folosind butoanele numerice ale telecomenzii. Apăsați butonul **Save (Salvare)** și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată drept **Connected** (Conectată) sau **Not connected** (Neconectată) și adresa IP curentă, dacă este stabilă o conexiune.

Conectarea la dispozitivul mobil prin WLAN

Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristică WLAN, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului. Pentru acest lucru, televizorul mobil trebuie să aibă un software de partajare corespunzător.

Conectați televizorul dvs. la router urmând pașii menționați în secțiunile de mai sus.

După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apoi activați software-ul de partajare de pe acesta. Apoi, selectați fișierele pe care ați dorit să le partajați pe televizor.

În cazul în care conexiunea este stabilă corect, acum ar trebui să puteți accesa fișierele partajate de pe telefon cu ajutorul funcției **AVS (audio video sharing)** a televizorului.

Selectați opțiunea **AVS** din meniul **Sources (Surse)** și apăsați **OK**, dispozitivul disponibil pe serverul media vor fi afișate. Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

- Dacă funcția este disponibilă, puteți descărca aplicația pentru telecomandă virtuală de pe serverul furnizorului de servicii al telefonului mobil.

Notă: Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

Trezire

Wake-on-LAN (WoL) și Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) sunt standarde care permit unui dispozitiv să fie pornit sau trezit de un mesaj de rețea. Mesajul este trimis la dispozitiv printr-un program executat pe un dispozitiv separat conectat la aceeași rețea locală, precum un smartphone.

Televizorul dvs. este compatibil cu WoL și WoWLAN. Această funcție ar putea fi dezactivată în timpul procesului First Time Installation (Prima instalare). Pentru a activa această funcție, selectați opțiunea **Wake On (trezire activă)** din meniul **Network** (Rețea/ Setări Internet) ca **On** (activat). Este necesar ca afișajul televizorului, de la care mesajul de rețea va fi trimis a televizor, să fie conectat la rețea și să aibă acces la internet. Funcția Wake On OS este acceptată doar pentru dispozitivele cu Android OS și poate fi folosită doar prin aplicațiile YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomandă trebuie să fie conectate la pînă o dată cât timp televizorul este pornit. Dacă televizorul este oprit, conexiunea trebuie restabilită după viteza când e pornit. În caz contrar, această funcție nu va funcționa.

Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modelul (routerul). Dacă nu este nicio problemă cu router-ul, verificați conexiunea la internet a modelului.

Conexiune lentă

Consultați manualul de instrucțiuni a modelului wireless pentru informații privind zona de recepție internă, viteză conexiunii, calitatea semnalului și altele setări. Trebuie să aveți o conexiune cu viteză mare pentru modem.

Întreruperea în timpul redării sau răspunsuri lente

În acest caz, puteți încerca următoarele:

Mențineți o distanță de cel puțin trei metri față de cuplele de microunde, telefoanele mobile, dispozitivele Bluetooth sau orice alte dispozitive cu conexiune WLAN compatibilă. Încercați să schimbați canalul activ al router-ului WLAN.

Conexiunea la internet nedisponibilă / Partajarea mediei nu funcționează

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modelului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC este autenticată de fiecare dată când vă conectați la internet. Aceasta este o metodă de precauție împotriva accesului neautorizat. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, funcțiunile de serviciu internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Contactați furnizorul de servicii de internet și cereți informații despre cum să conectați un alt dispozitiv, cum ar fi televizorul, la internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi creată din cauza unei probleme de firewall. Dacă doriți să conectați la internet un dispozitiv, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi motivul problemei de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizați televizorul în modul partajare media sau când navigați prin intermediul funcției partajare media.

Donetii nevalide

Asigurați-vă că vă-ați autentificat pe computer cu un nume utilizator/parolă autorizate și, de asemenea, ați conectat televizorul la rețea wireless. Dacă televizorul este activ, înainte de a parajați funcțiile din programul serviciului media de pe computer. Dacă domeniul este redat, este lucru ar putea cauza probleme în timp ce redăți filmele în funcții partajare media.

Rețeaua Wireless nu Este Disponibilă

Asigurați-vă că firewall-ul rețelei permite conexiunea wireless a televizorului.

Asigurați-vă că căutați din nou rețea wireless, utilizând meniul **Network (Rețea)**. Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețeaua cablată. Consultați secțiunea **Conectivitate Cablată** pentru mai multe informații privind procesul.

Utilizarea serviciului de rețea partajare media

Funcția partajare media utilizează un standard care facilitează procesul de vizualizare a echipamentelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestică.

Acest standard vă permite să vizualizați și să redăți poze, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectat la rețeaua domestică.

1. Instalarea Software a serverului

Funcția Partajare Audio și Video nu poate fi folosită dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serverului media nu este instalat pe dispozitivul însoțitor. Pregătiți computerul dvs. cu un program de server adecvat.

Consultați capitolul **Conectivitate Cablată/Conectivitate wireless** pentru informații detaliate despre configurare.

3. Activare Partajare Audio Video

Accesați meniul **Settings-System>More (Setări-Sistem-Mai mult)** și activați opțiunea **AVS**.

4. Redare fișiere partajate prin intermediul Navigatorul Media

Selecțiați opțiunea **AVS** în meniul **Surse** folosind butoanele direcționale și apăsați **OK**. Dispozitivele disponibile pe serverul media din rețea vor fi listate. Selecțiați unul dintre acestea și apăsați pe **OK** pentru a continua. Navigatorul Media va fi afișat.

Consultați secțiunea **Meniul din Navigatorul Media** pentru mai multe informații privind redarea fișierelor.

În cazul în care apar probleme în rețea, vă rugăm deconectați televizorul de la priză de perete și apoi reconectați-l. Modul **UI** și salutul nu sunt compatibile cu funcția Partajare Audio Video.

PC/HDD/Media Player sau orice alte dispozitive care sunt compatibile ar trebui utilizate cu conexiunea cablată pentru o calitate mai bună a redării.

Utilizați conexiunea LAN pentru partajare de fișiere mai rapidă între alte dispozitive precum computere. **Notă:** Este posibil ca unele computere să nu poată utiliza funcția partajare media din cauza administrării și setărilor de securitate (cum ar fi computerele de uz comercial).

Aplicații

Puteți accesa aplicațiile instalate pe televizorul dvs. din meniul **Apps (Aplicații)**. Selecțiați o aplicație și apăsați **OK** pentru lansare.

Pe baza gestionării aplicațiilor instalate pe televizorul dvs., adăugați aplicații noi de pe piață sau pentru a vedea toate aplicațiile disponibile în modul de ecran complet, selecțiați opțiunea **Add More** (Adăugare mai multe) și apăsați **OK**. Folosind această opțiune din meniu puteți adăuga o aplicație instalată în meniul

Home (acasă), să o lansați sau să o îndeplățiți. Aplicațiile eliminate nu vor mai fi accesibile din meniul **Apps (Aplicații)**. De asemenea, puteți adăuga aplicații noi de pe piață. Pentru a intra în magazin, selecțiați **Appl. Store** și apăsați **OK**. Aplicațiile disponibile în magazin vor fi afișate. Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta o aplicație și apăsați **OK**. Selecțiați opțiunea **Add Apps** (Adăugare la aplicații) și apăsați **OK** din nou pentru a adăuga aplicația selecția în meniul **Apps (Aplicații)**.

Pentru a accesa rapid meniul **Add More** (Adăugare mai multe) puteți apăsa butonul **Internet** de pe telecomandă sau apăsați buton este disponibil.

Observații:

Possibile probleme asociate aplicației pot fi din cauza funcțiilor serviciului conținut. Serviciile de Internet trebuie parte pot fi modificate. Interzicte sau restricționare în orice moment.

Browser de Internet

Pentru a folosi browserul de Internet, mai întâi accesați meniul **Apps (Aplicații)**. Apoi lansați aplicația de navigator internet care are un logo de culoare portocalie cu simbolul pământului pe el.


În ecranul inițial al browserului, imaginea în miniatură ale linkurilor predefinite (dacă există) la paginile web vor fi afișate ca opțiune **Speed Dial** (Accesare rapidă). Împreună cu opțiunile **Edit**, **Speed Dial** (Editare accesare rapidă) și **Add to Speed Dial** (Adăugare la accesare rapidă).

Pentru a naviga cu ajutorul browserului de internet, utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți). Sunt disponibile opțiunile **File** și **Marcale** și bara navigatorului care conține butoanele hupo/maine, butonul de reimpozare, bara adresă/căutare, butoanele **Apelare rapidă** și **Vowd**.

Pentru a adăuga pagina web dorită în lista **Speed Dial** pentru acces rapid, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return**. Bara browserului va apărea. Selecțiați butonul **Speed Dial** (Apelare rapidă) și apăsați butonul **OK**. Apoi, selecțiați opțiunea **Add** și apăsați butonul **OK**. Completați câmpurile **Nume** și **Adresă**, selecțiați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga. Dacă, în timp ce vă aflați pe site, doriți să adăugați la lista **Apelare rapidă**, selecțiați butonul **Vowd** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selecțiați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** din submeniu și apăsați butonul **OK** din nou. **Numele** și **Adresa** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesați. Evidențați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga.

Contents	
Connectivity Troubleshooting	26
Using Audio Video Sharing Network Service	26
Apps	27
Markings on the Product	27
Environmental Information	27
Features	27
Accessories Included	28
Standby Notifications	28
DVB functionality information	29
TV Control Button & Operation	30
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	6
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	21
Supported File Formats for USB Mode	22
Video File Formats	22
Picture File Formats	22
Audio File Formats	22
Subtitle File Formats	23
Supported DVI Resolutions	23
Connectivity	24
Wired Connectivity	24
Wireless Connectivity	24
Wake ON	25
Wireless Display	25
Connectivity Troubleshooting	26
Using Audio Video Sharing Network Service	26
Apps	27
Markings on the Product	27
Environmental Information	27
Features	27
Accessories Included	28
Standby Notifications	28
DVB functionality information	29
TV Control Button & Operation	30
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	6
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	21
Supported File Formats for USB Mode	22
Video File Formats	22
Picture File Formats	22
Audio File Formats	22
Subtitle File Formats	23
Supported DVI Resolutions	23
Connectivity	24
Wired Connectivity	24
Wireless Connectivity	24
Wake ON	25
Wireless Display	25

Safety Information



In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains plug. The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

NOTE: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

- WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
 - The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
 - For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
 - The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
 - The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. However, do not touch this power cord plug with wet hands as this could cause an electric shock.
 - Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
 - Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
 - Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- Do not place the TV in areas where there is a danger of suffocation, keep plastic bags away from the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- WARNING -** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- WARNING -** Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. They are explained in this manual. Do not ignore where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.



Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.



Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class I Laser Product: This product contains Class I laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with this product may contain a non-toxic alkaline battery. If a coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use recommended standards for mounting the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the television set or on furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and/or a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption. If you set the **Energy Saving** to **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually, using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the Settings-Picture menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings-Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively, **"Screen will be off in 15 seconds"** message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Back AV inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system

Teletext

- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

Accessories included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book


Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **"TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time."**

The **Auto TV OFF** option (in the **Settings-System >More menu**) could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: **"TV switched to standby mode automatically because no switches were made for a long time."** Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 3 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to return to standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the **Auto TV OFF** function from this dialogue, **Highlight Disable** and press **OK** the TV will remain on and the function will

be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto TV OFF** option in the **Settings-System >More menu**.

TV Control Button & Operation

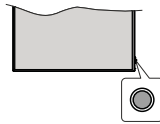

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On, Source / Programme and Volume functions of the TV.

Operating with the control button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.

To turn on the TV: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button for about 2 seconds to activate the **Volume** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the

button consecutively to move the focus to **Programme** or **Programme** - option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the directional button to the next or previous channel in the channel list.

To change options: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources to press the option you want. The TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme** **+** and **Volume** **+** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear at the bottom of the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote to highlight an item or press **OK** button to go to the highlighted menu option. Press the **Menu** button when you highlight menu option to go to the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press **Down** directional button on the remote. If you see **Add** to Home option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the **Down** directional button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order

to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position for which you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

2.1. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.2. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected** timer tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select the **Delete Selected** timer tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed and highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set timers for two or more events at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. A confirmation message will be displayed and highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

It is not possible to set timers for two or more events at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. A confirmation message will be displayed and highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set timers for two or more events at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. A confirmation message will be displayed and highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

2.4. Recordings

You can manage your recordings using the options of this menu. You can playback, edit, delete or sort previously recorded events. Highlight a tab by using the Left or Right directional button and press **OK** to see available options.

Recording Settings

You can also configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** or **Right** button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

Start early: You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

End late: You can set recording timer's end time to end later by using this setting.

Max Timeshift: This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the recording time and the selected storage device. Make values that change according to this setting. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

Auto discard: You can set the **Discard** type as **None**, **Oldest**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the criteria for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

Hard disk information: You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

Format Disk: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN*. After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

() Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN in the requested depending on the country that you live in, use the First Time Installation use the PIN that you have defined.*

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Contents** section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the Internet related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size AA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not

mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


Power Connection

IMPORTANT: The TV is designed to operate on a 220-240V AC, 50Hz supply. After unpacking, allow the TV set to run for 24 hours in a room with normal temperature before you connect it to the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT-TV) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (ANT SAT) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

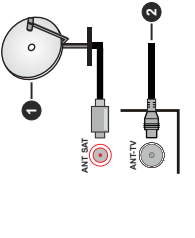

1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

License Notification

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing, LLC, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks and DTS is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content, and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "Ci Plus" Logo is a trademark of Ci Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent

potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. *Note: The Sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.*



1. Products
2. Battery

Specification	
TV Broadcasting	PAL BG/IDK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND III/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital television-compatible satellite TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TruSurround
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2x8
Power Consumption (W)	75
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)	280 x 973 x 623
TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)	5681 x 973 x 567
Display	43"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications


Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2464-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

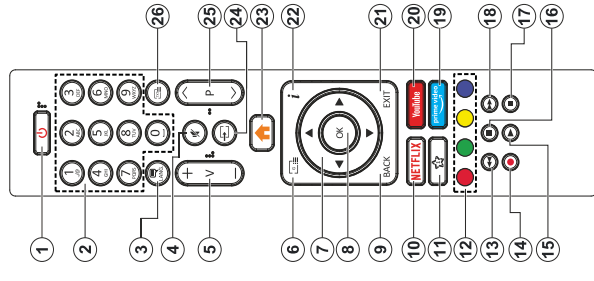

- Standby:** Switches On / Off the TV
- Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-:**
- Guide:** Displays the electronic programme guide
- Directional buttons:** Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- OK:** Confirms user selections, holds the page (In TXT mode), views Channels menu (DTV mode)
- Back/Return:** Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
- Netflix:** Launches the Netflix application
- My Button 1 (*)**
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Record:** Records programmes
- Play:** Starts to play selected media
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
- Stop:** Stops the media being played
- Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
- Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - In TXT mode)
- Menu:** Displays TV menu
- Source:** Shows available broadcast and content sources
- Programme +/-:**
- Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mrx)

(*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
	PC/YPbPr Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	Back AV (Audio/Video) Connection (back)		
	Headphone Connection (side)		
	YPbPr Video Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Switching On/Off

To switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

- Press the **Standby** button on standby mode either:
 - Press the **Standby** button, **Programme** +/-, or a numeric button on the remote control.
 - Press the control button on the TV.

To Switch the TV Off

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the option. The colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

On the second screen set your country preference. Depending on the **Country** selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the screen as an option. When this option is selected, the TV will be set as a store mode. To activate it, select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings-System+More** menu and can be turned off later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV and the country selection, **Privacy Settings** menu may appear at this point. In this menu you can set your privacy options. Highlight the option you want to enable or disable. Right directional buttons displayed on the screen for the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme** +/- buttons to scroll up and down to read the entire text. You will

be able to change your preferences at any time later from the **Settings-System+Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled under **Network/Internet Settings** screen will be displayed. If you have any questions, comments or inquiries regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at smartvsecurity@vossclub.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. If you want you can connect the power in standby mode and the TV will be displayed as **Standby** as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the TV will search for the selected broadcast type on the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **d. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **d. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search, asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected **Search Step**.

Satellite: If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DiSEqC switch** by using **Left** or **Right** buttons. After selecting your antenna type press **OK** to

see the options to proceed. **Continue**, **Transponder list** and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

- Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

- Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

- DiSEqC switch:** If you have multiple satellite dishes and a DiSEqC switch, select this antenna type. Then select the DiSEqC version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

Analogue: If **Analogue** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

After the initial settings are completed **TV** will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch **TV**.

While the search continues a message may appear asking whether you want to sort channels according to the LCWTV. Select **Yes** and press **OK** to confirm. (LCWTV is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in a definable, recognizable channel numbers sequence (if available)).

Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch HDDs with external power supply internal hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard drive. **Note:** When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

USB Recording

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV+Recordings+Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording on a USB drive should have USB free space and the USB 2.0 compatible. The USB drive is not compatible an error message will be displayed. To recording duration programmes such as movies, it is recommended to use USB hard disk drives (HDDs). Recorded programmes are automatically stored on the USB disk. If you are recording programmes onto a computer, however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Live Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active USB-recording timer setting, it will be cancelled. Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the USB Recording ready features.

selection) during the *First Time Installation* use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting the recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to the TV, **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed on the information bar which is displayed on the bottom of the screen when pressed the **Info** button while playing back a video file or displaying a picture file. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file.

Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle Mode Operation	
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in original order
Start playback and activate 	The same file will be played continuously (repeat)
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in random order
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in the same random order

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

Record Play, Pause, Display (for playback dialogue) keys can not be used when text lock is on. If a recording starts from time when text lock is on, text lock is automatically turned off. Also text usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode. You can use the timeshift rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the **TV** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programme, the playback feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Configuration

Select the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu to configure the recording settings and press **OK**.

Format Disk: You can use the **Format Disk** option for formatting the connected USB disk. Your PIN will be required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country

the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Custom Boot Up Logo

You can personalize your TV and see your favourite image or photo on the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files into a USB disk and open them in the **Media Browser**. Select a USB input from the **Sources** menu and press **OK**.

When you have chosen the desired image, highlight it and press **OK** to view it in full screen. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol on the information bar and press **OK**. Select **Options** and press **OK** to enter. Set **Boot Logo** option will be available. Highlight and press **OK** again to choose the image as custom boot logo. A confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** again. If the image is suitable(*) you will see it on the screen during the TV's next boot up.

Note: If you perform a First Time Installation the TV will return to using the default logo, if any.

(*) Images should have an aspect ratio of 16:9 and they should be in .jpg, .png or .tpe file formats. Only files with sizes no greater than 300KB are supported. The image cannot be set as boot logo, which's resolution doesn't appear on the info banner.

Settings Menu Contents

Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . <i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>
Backlight	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the 'warmth' or 'coolness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Autoposition	If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side of left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text in smaller fonts.
Phase	Depending on the input source (computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
<i>Note: In VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu while in PC mode.</i>	

Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume. Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports). Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
AVL (Automatic Volume Limiting)	If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will be Auto , Normal , Medium and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Medium mode automatically according to the current time and volume level. When the TV switches to Normal or Medium mode, the AVL menu item will be available. When the TV switches to Normal mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to Normal mode, Normal mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Headphone/Lineout	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Dolby Audio	Smart , Movie , Music , News and Off options will be available. Set as Off to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off.</i>
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
DTS TruSurround HD	Enables or disables the DTS TruSurround HD .
DTS DRC	Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. Enable or disable the DTS DRC by setting as On or Off .
Sound Output	Sets the sound output preference. TV , SPDIF and HDMI ARC options will be available. There will be no sound output except through the selected option. (HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled.) <i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.</i>
Digital Out	Sets digital out audio type.

Network Menu Contents	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Wake On	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .

Note: For detailed information on the options of this menu refer to the **Connectivity** section.

Installation Menu Contents	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial network channels. D. Cable: Searches for cable network channels. Satellite: Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add , Delete satellites or Edit satellite settings on the list. Antenna Installation: You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Search (*): Your TV will search for new or missing channels when you turn on the TV. Channel Update(*): Your TV will search for new channels when you turn on the TV. Channel Update(*): If this option is set as Enabled , the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (* Availability depends on model).
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name etc for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.
System Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a preferred language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CICA PIN using the related options. Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Some menu options may not be available depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Edit the names, enable or disable selected source options.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.

Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (* ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV. Note: For 4K video streaming, a minimum 25Mbps internet connection speed is required – For an internet connection speed of less than 25Mbps, the quality of the streaming 4K content you may find more information on the Netflix website. The quality of your connection will be analysed and the full HD or 4K quality may take a short time to be realised, or in the event of a slow connection not be possible. You should check your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby LED	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBBTV (*)	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) if both is available. Default value is DVB subtitle . This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Biss Key	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
AVS (Audio Video Sharing)	AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share play photos on your TV. See instructions of your latest software for more information.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Start State and Standby options are available.
Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
Speakers	To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as Amplifier . You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.
Show All Cookies (*)	Displays all saved cookies.
Delete All Cookies (*)	Deletes all saved cookies.
OSS	Displays Open Source Software license information.

(* These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV-Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag** channel option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tag/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list, press the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened.

Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings>System>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Lock's** value will be set to 18 as default.

Child Lock: If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **On**, the Internet using applications will be disabled. Set to **Off** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CI/CAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs requested depending on the country selection (during the **First Time Installation**) use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV** menu.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu. Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and press **OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Record / Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The record timer will be cancelled. *Note: If you have selected the **Record** option, the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.*

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Highlight **Text** button to enter. Press again to activate mix menu, which allows you to see the teletext page and the text broadcast at the same time. Press once and the text broadcast will be displayed. The text will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow

the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings>System** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed; press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 a.m. clock. If **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet, if a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while LEDs are blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in. All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connectors.

• Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No picture

• TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.

• Is the antenna connected properly?

• Is the antenna cable damaged?

• Are suitable plugs used to connect the antenna?

• If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

• Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

• Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the Batteries into the Remote".
- No signal on an input source**
 - It is possible that no device is connected.
 - Check the AV cables and connections from your device.
 - Check the device is switched on.

The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight the **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually, you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz

13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x960	60Hz
18	1440x960	75Hz
19	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
Back AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz O
	576i, 576p	50Hz O
	720p	50Hz/60Hz O
	1080i	50Hz/60Hz O
	480i, 480p	60Hz O
HDMI	576i, 576p	50Hz O
	720p	50Hz/60Hz O
	1080i	50Hz/60Hz O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.), if you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats		
Extension	Video Codec	Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .MPEG transport stream, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

H.264: 1080P-28/30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps **Other**: 1080P@60fps - 50Mbps

Picture File Formats		
Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressive	3000 x 3000
.bmp	RGB 144/16/24/32 bit	
	RLG 4/8 bit	
.gif	87a	
	89a (Only 1 picture at animation format)	
.png	Interface format	
	Progressive	8192 x 8192
.tif, .tif	Tagged image file format	
.webp	Lossy compression VP8 key frame version number support 0-3	
	Lossless compression	

Audio File Formats

Extension	Format
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG La, AAC, PCM
.flac	FLAC

Subtitle File Formats

Extension	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.aft	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVD/SUBTITLE
.lrc	-

Extension	Specification
.mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


	56Hz	60Hz	60Hz	60Hz	72Hz	76Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x			x	x	x
832x624					x	x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x	x		x	x
1280x1024		x			x	x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network


- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

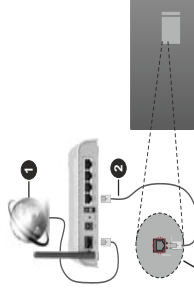

- Broadband ISP connection
- LAN (Ethernet) cable
- LAN input on the rear side of the TV

To configure Wired settings refer to the Network section in the Settings menu.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

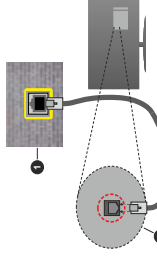

- Network wall socket
- LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.


Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.

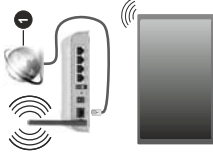

1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The Wireless feature of the TV supports 802.11 a/b/g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wireless connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type as Wireless Device** to start connection process.

Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.

Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network list. Highlight **Press WPS on your wifi router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

- **Connecting to your mobile device via WLAN**
If your mobile device has WLAN feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** option.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports the DLNA (Digital Living Network Alliance) connection check if the operating system version you use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

- Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:
Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet.

Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>System>More** menu and enable the **AVS** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** menu section for further information on the playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator security settings (such as business PCs).

Apps

You can access the applications installed on your TV from **Apps** menu. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or to see all available apps in full screen mode highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be accessible from **Apps** menu. You can also add new apps from the market. In order to enter the market, highlight the shopping basket/logo located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu. For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote. If this button is available.

Note:

Possible application dependent problems may be caused by the internet service provider.
Third party internet services may charge, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tags** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Vewd** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list, for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Vewd** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed**

of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently.
If application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

- The application can continue running.
 - The application can be terminated.
 - The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.

HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not be available in an application where the numbers indicate channel pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More menu in Settings-System-Privacy**. Depending on the application, this feature may not be available in the First Time Installation this feature might be available in the **Settings-System-Privacy**, **Settings** menu instead of the **Settings-System-More** menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your Smart TV. Also, you can launch your applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

Formedia sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings-System-More** menu and press **OK**. Highlight **AVS** and change as **Enabled**. Press **OK** to save the settings.
If you wish to connect to your mobile device, install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the Smart Center application. If all connections are successful, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV app. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG(Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG information.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-lock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV (Only in IOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally, you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are 'Details', 'Cast/Crew' and 'Videos' tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to Facebook and twitter pages of the programme selected.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital (DVB-T/CS) SD and HD channels are supported.

Multilingual audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work (Audio Video Sharing feature is not supported).

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** widget and manage your application, giving voice commands such as 'Volume Up/Down', 'Programme Up/Down'.

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or IOS platform (Android OS 4.0 or higher; IOS 8 or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and IOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices: Normal (mp4), Long (h264) and Extra Long (h265) screen sizes are supported. Devices with 3 or smaller screen sizes are not supported.

For IOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. By means of the Alexa built-in and Works With Alexa features you can use your TV as an Alexa device and control the functions of your TV with Alexa.

Alexa Built-in

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone Box (P) will be required. After connecting your Microphone Box to your TV the setup process will be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

(P) The Microphone Box can be purchased separately if not included with your TV. It can be purchased from your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

- Connect your Microphone Box to your TV
- Use the **Alexa Built-in** option in the **Settings-System** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed
- The wizard will guide you through the setup process. Refer to the user manual of the Microphone Box for detailed information.

Works With Alexa

You can control the functions of your TV with Alexa. In order to do this, the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

- Use the **Works With Alexa** option in the **Settings-System** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

Setup process

The wizard will guide you through the setup process.

- If you carry out first time installation on your TV, the Alexa setup wizard will be displayed after the installation process is completed. On the first screen highlight **Learn More** option and press **OK**. On the next screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you skip the setup wizard after the first time installation you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings-System** menu to carry out the setup later manually. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

An authentication code will be created and displayed on the screen. Use your computer or any other device with internet access to go to the internet address (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon

account first. If you are not already signed in. Then you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

- If the linking process was successful you will be asked to determine a name for your TV, called **Friendly Name (FN)**. A **Friendly Name** is a name that reminds you of your TV, such as **Living Room TV**, **Kitchen TV**, **Dining Room TV**, etc. Choose an easy-to-remember name. You will say this name to tell Alexa what you want to do next. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.

- Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the setup.

If you carried out the setup after the first time installation you will return to the first screen of the setup wizard when you press **OK**. In that case press **Edit** or highlight **Setup Later** and press **OK** in order to exit the setup.

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet.

Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on FN	Powers on the TV
Alexa, turn off FN	Powers off the TV
Alexa, play FN	Starts media playback
Alexa, pause FN	Pauses media playback
Alexa, resume FN	Resumes media playback
Alexa, stop FN	Stops media playback
Alexa, fast forward on FN	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on FN	Reverts media
Alexa, set the volume of FN to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on FN	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on FN	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute FN	Mutes sound
Alexa, unmute FN	Unmutes sound
Alexa, change the input to 'input_name' on FN	The TV switches to the specified input source with the specified name (e.g., HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_number' on FN	The TV switches to the specified channel with the specified number (e.g., channel 200)

Command	Function
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	The TV switches to the channel with the specified name
Alexa, channel up on 'FN'	The TV switches to the next higher channel, if any available
Alexa, channel down on 'FN'	The TV switches to the next lower channel, if any available
Alexa, next channel on 'FN'	The TV switches to the next channel on the channel list

FN is the abbreviation for 'Friendly Name'.

Tartalomjegyzék	
Biztonsági információ	2
Jejlészek a Terméken	3
Könyvezeti Védelemmel kapcsolatos információk	3
Jellemzők	4
Mellékelt tartozékok	4
Készletléti jelek	4
TV vezérlőgombok és működés	4
A TV fő menüjének használata	5
Helyezze az elemeket a távirányítóba	7
Csatlakozás az áramforráshoz	7
Az antenna csatlakoztatása	7
Szerzői jogi adatok	7
Tájékoztató az ártalmatlanításról	8
Műszaki jellemzők	9
Távirányítás	10
Csatlakozások	11
Be-Ki kapcsolás	12
Első Telepítés	12
Média lejátszás az USB bemeneten keresztül	13
USB feljátszás	13
Médiaböngésző	14
FollowMe TV	15
CEC	15
E-kézikönyv	16
Beállítások menü tartalom	17
A TV általános működtetése	22
A csatlakozási használata	22
Szülői felügyelet beállítása	22
Elektronikus programtűz	22
Teletext szolgáltatások	23
Szoftverfrissítés	23
Hibaelhárítás és tippek	24
PC bemeneti típusok képernyőmódjai	24
AV és HDMI jel kompatibilitás	25
Támogatott fájlformátumok az USB módhoz	26
Videofájlok formátuma	26
Képi fájlformátuma	26
Audiófájlformátumok	26
Feliratfájlformátuma	27
Támogatott DVI felbontások	27
Csatlakozási lehetőségek	28
Vezetékes kapcsolat	28
Vezeték nélküli kapcsolat	28
Wake ON	29
Vezeték nélküli képernyő	30

Csatlakozási hibaelhárítás	30
Az Audio és Video megosztás hálózati szolgáltatás használata	31
Alkalmazások	31
Internet böngésző	31
HBBTV rendszer	32
Smart Center	33
DVB működési információ	34
Alexa Ready	34

Megjegyzés: A rendelkezésre álló Energy Saving opciók a készülék beállításaitól függenek, így a Settings-Picture menüben is a kiválasztás módja.

- **Az Energy Saving** beállítások a **Settings-Picture** menüben találhatók. Vegye figyelembe, hogy egyes beállítások, így nem elérhetők.

Ha felhívja megnyomja a Jobb vagy a Bal gombot, a képernyő megjelenik a **Képernyő 15 másodperc kikapcsol.** üzenet. Válassza ki a **Proced** (Folytatás) opciót és nyomja meg az **OK** gombot a képernyő kikapcsolására. Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol. A képernyő lámpáit bekapcsolásához nyomja le egy gombot a távirányítón vagy a TV-készülékön.

Megjegyzés: A **Képernyő ki** opció nem áll rendelkezésre, ha a **Mid-Judown** van állva.

Ha a TV-készülék használatán kívül van, kérjük, kapcsolja ki vagy húzza ki a hátsó csatlakozót. Ez csökkenti az energiahatékonyságot.

Jellemzők

- Távirányítóval vezérelt színes televízió
- Teljesen kompakt digitális földi/kabel/műhold TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI bemenetek egyebek HDMI kimenettel rendelkező készülékek csatlakoztatásához
- USB bemenet
- OSD menürendszer
- Hátsó AV bemenettel rendelkezik külön bemeneteken (mint pl. DVD lejátszó, DVR, videolejték, stb.)
- Stereó hangrendszer
- Telefont
- Felhívható csatlakozás
- Automatikus programozó rendszer
- Kézi hangolás
- Automatikus csatlakozás nyolc üzemóra után.
- Kikapcsolási időztető
- Gyerekszár
- Automatikus hangnemtűzés, ha nincs adás.
- NTSC megjelenítés
- AVL (Automatikus hangtorlórólátás)
- PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
- PC bemenet
- Játék üzemmód (opcionális)
- Képi kikapcsolási funkció
- Műsor rögzítése
- Időzített műsor

- Ethernet (LAN) az Internet kapcsolathoz és a szolgáltatáshoz
- 802.11n a/b/g/n beépített WLAN-funkció
- Audio-video megosztás
- Hbb TV

Működési feltételek


- Távirányító
- Elemek: 2 db AAA
- Használati utasítás

Készletileg jellemez

Ha a tévékészülék 5percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. antennából vagy HDMI-forrásból), a tévékészülék készletileg üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: **„A TV-készülék automatikusan készletileg üzemmódba váltott, mert sokáig nem volt jel.”**

Auto TV OFF opció (a **Settings-System > More** menüben) alapértelmezésben 1 és 8 óra közé van állítva. Ha a beállítás nincs **Kikapcsolás**, és a TV-bekapcsolás marad és a beállított idő alatt nincs működtetve, miután a beállított idő lejárt, át kapcsol készletileg üzemmódba. Amikor ismét bekapcsolja a tévékészüléket, az alábbi üzenet jelenik meg: **„A TV-készülék automatikusan készletileg üzemmódba váltott, mert sokáig semmilyen műveletet sem végzett.”** Mielőtt a TV készletileg üzemmódba vált, megjelenik egy párbeszédialak. Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor mintegy 5 perccel várakozás után a tévé készletileg üzemmódba vált. Ha a TV az azonnali készletileg üzemmódba vált, ha a **Nem** opciót választja, és megnyomja az **OK** gombot, a tévé bekapcsol állapotban marad. Ebben a párbeszédialakon válassza ki az **Auto TV OFF** opció törlését. Ha meg szeretné törölni az **Auto TV OFF** opciót, az **OK** gombot a TV beállítások alatt megnyomja, és a funkció törölődik. Ezt a funkciót újra engedélyezheti a **Settings-System > More** menüben az **Auto TV OFF** beállítás módosításával.

TV vezérlőgombok és működésük

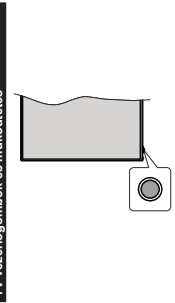

Megjegyzés: A vezérlőgombok helye a típusonként eltérhet.

A TV-készülék egyetlen vezérlőgombbal rendelkezik. Ez a gomb lehetővé teszi a TV készletileg / forrás / program és hangzó funkcióinak vezérlését.

A vezérlőgomb működése

- Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez.
- Ezután nyomja meg egymás után a gombot, hogy a funkció a kívánt opcióra mozgassa, ha szükséges.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik.
- Nyomja meg ismét a gombot a funkció használatához vagy az almenü való belépéshez.
- Egy másik funkció opció kiválasztásához először ki kell kapcsolnia az utolsó aktivált opciót. A gomb ki-kapcsolásához tartassa lenyomva a gombot. Ki-kapcsolásor az opció ikon színe megváltozik.
- A funkció opciók menü beállításához ne nyomja meg a gombot kb. 5 másodpercig. A funkció opciók menü elűnik.
- **A TV kikapcsolása:** Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, a **Készletileg üzemmódba** lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a beállítás aktiválásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a TV kikapcsolásához.
- **A TV bekapcsolása** Nyomja meg a vezérlőgombot, a TV bekapcsol.
- **A hangzó megváltoztatása:** Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a fokozatos **Volume +** vagy **Volume -** opcióra. A hangzó fokozatos megváltoztatásához nyomja meg a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg a gombot a hangzó növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Csatornak váltása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a fokozatos **Program +** vagy a **Program -** opcióra. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg a gombot a csatornákra való váltáshoz.

A forrás váltása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a fokozatos **Forrás** opcióra. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot megváltozik.

a források listájának megjelenítéséhez. A gomb megnyomásával görögösen a rendelkezésre álló források között. A TV automatikusan átáll a lejáratott forrásra.

Megjegyzés: A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombon.

Vezérlés a távirányítóval

A főmenü megjelenéséhez nyomja meg a távirányító **Menu** gombját. A navigálásához és a beállítások használatához a távirányító **OK** gombját. A menü képernyőből való kilépéshez nyomja le egymást követően a **Return/Back** vagy a **Menu** gombot.

Bemenet kiválasztása

Ha csatlakoztatja a külső rendszereket a TV-készülékhez, akkor átválthat a különböző bemeneti forrásokra. Más források kiválasztásához nyomja meg egymás után többször a távirányító **Forrás** gombját.

Csatorna- és hangzó váltás

A csatornaváltáshoz és a hangzó-beállításához használja a távirányító **Program +**-és a **Hangzó +** gombokat a távirányítón.


A TV fő menüjének használata

Amikor a **Menu** gombot lenyomja, a képernyőjén megjelenik a főmenü. A távirányító iránygombjai segítségével lehet a menüben navigálni. Egy elem kiválasztásához vagy az almenü opcióinak megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Amikor megérint egy menüpontot, akkor ebben menüben, a menü egyes elemei, a gyors elérés érdekében, megjelenhetnek a menüsáv felül részén. Ha egy gyorsselével elemmel akar műveleteket végrehajtani, jelölje azt ki, nyomja meg az **OK** gombot, majd a Bal/Jobb iránygombok segítségével állítsa be, mint a bevezető elemnél. Amikor befejezte a műveletet, az **OK** vagy a **Back/Return** gomb megnyomásával tud kilépni.

A főmenü beállításához nyomja meg az **Kilépés** gombot.

1. Nyitólapp

A főmenü megnyitására a **Nyitólapp** menüsáv jelenik meg. A **Nyitólapp** menü tartalma más menüpontok hozzáadásával igény szerint módosítható. Csak válasszon egy opciót, és nyomja meg a **Lefelé** iránygombot a távirányítón. Ha látja az **Horzadáas a nyitólaphoz** opciót, akkor hozzáadhatja a **Nyitólapp** menükhöz. Hasonlóképp törölheti vagy megváltoztathatja a **Nyitólapp** menü bármely pontjának a pozícióját. Nyomja meg a **Lefele** mutató iránygombot, és válassza a **Törölés** vagy a **Athelyezés** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A menüelemek mozgátlanságát használja a Jobb és a Bal iránygombokat, és miután ily módon kiválasztotta azt

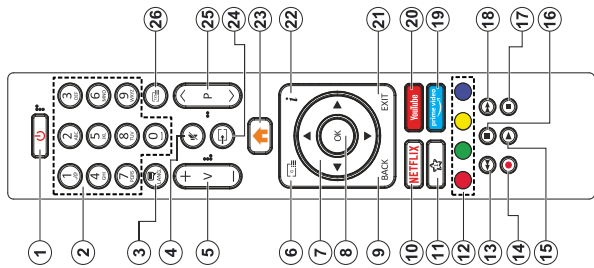

(*) SAJÁT GOMB 1:

Ez a gomb rendelkezhet egy, a modelltől függő alapértelmezett funkcióval. Ugyanakkor, a kivant forráson vagy csatolmán öt másodpercre lenyomva ezt a gombot, beállíthat egy speciális funkciót. Egy jóváhagyó üzenetet megjeleníti a képernyőn. Most a Saját gomb a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzátámasztásra.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az első telepítés után a kiválasztott funkcióhoz tartozó használati utasítást nem kapta meg, a SAJÁT GOMB 1 visszatér az alapértelmezett funkcióiához.

- | | |
|-----|--|
| 1. | Készlet: A TV-be-kapcsolás |
| 2. | Számjegyek: Csatornák jel. szám vagy betű (ható be a képernyőn lévő szövegmezőbe). |
| 3. | Nyelv: Vált a hangadatok között (analog TV), megjelenti az időadót a hangterület nyelvére, és k. ill. bekapcsolja a feliratozást (digitális TV, ha van). |
| 4. | Nézés: Teljesen kikapcsolja a TV hangterjét |
| 5. | Hangerő +: |
| 6. | Műsorújsa: Megjelenti az elektromos műsorújsát |
| 7. | Íránygombok: A menükben, listákban s.b. való navigáció Segi, és Teletext üzemmódban a jobb vagy bal gomb megnyomásakor megjeleníti az oldalakat |
| 8. | OK: Megerősíti a felhasználó választását, megnyitja az okait (teletext módban) és megkezi a Channels menüt (DTV-mód) |
| 9. | Vissza/Visszatérés: Visszatérés az előző képernyőre, az előző menübe, indexelőállandóra (Teletext módban) Gyorsan, vagy az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között |
| 10. | Netflix: Elindítja a Netflix alkalmazást. |
| 11. | Saját gomb 1 (*) |
| 12. | Szingamomb: A színgombok funkcióira vonatkozó kérésre a képernyőn megjelenő utasításokat |
| 13. | Visszatekerés: A médiában, pl. filmek esetén felvételre a filmkockákat |
| 14. | Felvétel: Műsorokat vesz fel |
| 15. | Lejátszás: Elkezdi a kiválasztott média lejátszását |
| 16. | Szűnet: Szünetelteti megjelenített médiát, ekkor időzített felvételt |
| 17. | Leállítás: Leállítja a lejátszott médiát |
| 18. | Gyors előre: A médiában, pl. filmek esetén előre tekeri a filmkockákat |
| 19. | Prime Video: Elindítja az Amazon Prime Video alkalmazást |
| 20. | Youtube: Elindítja a YouTube alkalmazást |
| 21. | Kilépés: Bezárási kétp a megjelenített menüből vagy szüneteltet az előző oldalra |
| 22. | Info: Megjelenti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (revel - a Teletext módban) |
| 23. | Műsor: Megjelenti a TV menüt |
| 24. | Forrás: Megjelenti a rendelkezésre álló műsorokat és tartalmakat |
| 25. | Prozor +: |

26. Szöveg: Megjeleníti a teletext opciót (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre kívánja látni a tévéműsor képét és a teletext szövegoldalt (mix)

Csatlakozások

Csatlakozó	Típus	Kábellek	Eszközök
	VGA csatlakozás (hatu)		
AUDIO BE 	PC/YPbPr Audio csatlakoztatása (hatu)	 YPbPr/PC hang kábel	
	HDMI csatlakozás (oltható és négyes)		
S/PDIF 	S/PDIF csatlakozás (kínizott kimenet)		
HÁTSÓ AV 	Hátsó AV csatlakoztatás (hatu)	 Audio/Video kábel	
FEJHALLGATÓ 	Fejhallgató csatlakoztatás (hatu)		
YPBPR 	YPbPr/ video csatlakoztatás (hatu)	 PC és YPbPr csatlakozó kábel	
	USB csatlakozás (oltható)		
	CI csatlakozás (oltható)		
LAN 	Ethernet csatlakozás (hatu)	 LAN/ Ethernet kábel	

 Ha a tévékészülékhez egy eszköz kíván csatlakoztatni, akkor előbb ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt tévé és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket!

 Ha a tévékészülékhez egy eszköz kíván csatlakoztatni, akkor előbb ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt tévé és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket!

E-kézikönyv

A TV-készülék funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-kézikönyv tartalmazza.

Az E-kézikönyv eléréséhez lépjen be a **Settings** menübe, válassza a **Manuális** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A gyors eléréshez nyomja meg a **Menu** gombot, majd az **Info** gombot.

Az iránygombokkal válassza ki a kívánt kategóriát. Minden kategória különböző témákat tartalmaz. Válasszon ki egy témát, és az utasítások elolvasásához nyomja le az **OK** gombot.

Az E-kézikönyv ablak bezárásához nyomja meg az **Exit** vagy a **Menü** gombot.

Megjegyzés: Ez a funkció nem található meg minden modellnél, ezért lehet, hogy az **On** beállításoké nem támogatja ezt a funkciót. Az E-kézikönyv tartalma a készülék modelljétől függően változhat.

Egénylő Rendszerindítási Logo

A tévékészülék beállítása személyre szabható, a készülék bekapcsolásakor a képernyőn megjelenhet a kedvenc képe vagy fényképe. Ehhez másolja a kedvenc képfájlokat egy USB-lemezre, majd nyissa meg azokat a **Media** gombon. Válassza az USB-lemezelet a **Sources** menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. Miután kiválasztotta a kívánt képet, jelölje ki, és nyomja meg az **OK** gombot, hogy megjelenjen teljes képernyőre. Nyomja meg az **Info** gombot, válassza a **Forrás** szöveget az **Információs** sávban, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza az **Options** menüt, és nyomja meg az **OK** gombot. A **Set Boot Logo** opció rendelkezésre áll. Válassza egy képet, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy a képet megjelenjen a képernyőn. A **Set Boot Logo** funkció nem működik, ha a képernyőn egy lezárt képet jelenít meg az **OK** gomb. Válassza ki az **Igen** gombot, majd nyomja meg ismét az **OK** gombot. Ha a kép megfelelő, a tévékészülék a következő bekapcsolásakor a(*) megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Amennyiben az **Előző telepítést** választja, a TV-készülék visszatér az alapbeállításokhoz.

(*) Képek képernyőjének 16:9-es kéli formátumú. Az alapbeállítások 4:3-as kéli formátumú. Így, ha a képet 16:9-es kéli formátumú, csak a 300K-nál nem nagyobb fájlok támogatottak. A kép nem állítható be boot képként, ha a felbontása nem jelenik meg az információk eszközében.

Beállítások menü tartalma

Képernyőn tartalom	
Mód	A képmód megváltoztatható kívánálva, vagy igény szerint. A Kép mód az alábbi opciók egyike állítható be: Mozó , Játék (opcionális), Sportok , Dinamikus és Természetes .
Kontraszt	Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékeit.
Fényerő	Beállítja a képi fényességének értékeit.
Élesség	Beállítja az képernyőn lévő objektumok élességének értékeit.
Szín	Beállítja az színeket, a színek tisztaságát együtt.
Energiakezelési beállítások	Az Energiakezelési beállítások Egyéni szabottra, Minimális , Közepes , Maximális , Off lehet. A Minimális és Közepes beállítások a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentik. Megjegyzés: Ezzel a funkcióval a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti. A Maximális beállítás a képernyő energiát fogyasztó idejét nem csökkenti. Megjegyzés: Ezzel a funkcióval, hogy a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti, a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti, ha az Energiakezelési beállítás Normál elvőre opcióra van állítva.
Háttérvilágítás	Az Energiakezelési beállítások Egyéni szabottra, Minimális , Közepes , Maximális , Off lehet. A Minimális és Közepes beállítások a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentik. Megjegyzés: Ezzel a funkcióval a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti. A Maximális beállítás a képernyő energiát fogyasztó idejét nem csökkenti. Megjegyzés: Ezzel a funkcióval, hogy a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti, a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti, ha az Energiakezelési beállítás Normál elvőre opcióra van állítva.
Háttér beállítások	Az Energiakezelési beállítások Egyéni szabottra, Minimális , Közepes , Maximális , Off lehet. A Minimális és Közepes beállítások a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentik. Megjegyzés: Ezzel a funkcióval a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti. A Maximális beállítás a képernyő energiát fogyasztó idejét nem csökkenti. Megjegyzés: Ezzel a funkcióval, hogy a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti, a képernyő energiát fogyasztó idejét csökkentheti, ha az Energiakezelési beállítás Normál elvőre opcióra van állítva.
Dinamikus kontraszt	A Dinamikus kontraszt arány kívánálva szerint beállítható.
Zajcsökkentés	Há a műsorok jele gyengé és a Kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez.
Színhőmérséklet	Beállítja a kívánt színhőmérséklet értékeit. A Hűvös , Normál , Növekvő és Egyéni szabottra opciók állnak rendelkezésre.
Fehér pont	Há a Színhőmérséklet Egyéni szabottra van állítva, akkor az a beállítás rendelkezésre áll. Növekvő a Kép, megfigyelés vagy a "Hűvös" opciót, a Bal vagy a Jobb gomb megnyomásával.
Kép zoom	Állítsa be a kívánt képméret formátumot.
Kép váltása	Ez az opció a Kép nagytárolás beállításától függően áll rendelkezésre. A Kép, fellel és fellel történő mozgathatóság válassza és nyomja meg az OK gombot, majd használja az iránygombokat.
Film üzemmód	A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti képfrekvenciával készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.
Bőrtónus	Felülőitűn 5 és 5 között állítható.
Színtelítés	Beállítja a kívánt színtelítést.
HDMI Full Range	Amikor egy HDMI-forrásból érkező adást nézi, ez a funkció látható. Ezzel a funkcióval a lenet színtelítést javítható.
PC pozíciója	Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forrás VGA/PC-re van állítva.
Automatikus pozíció	Há a Kép nincs központosítva VGA módban, használja ezt az opciót a Kép helyzetének automatikus beállításához. Az automatikus beállításhoz nyomja meg az OK gombot.
H pozíció	Ez a menüpont pozíció beállítását a Képet visszatesztelés a képernyő jobb vagy bal oldalára.
V pozíció	Ez a funkció a Képet függőlegesen mozgatja a képernyő teleje vagy alja felé.
Képpont óra	A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintézési prezentációnál, mint a táblázatokat, vagy panagratuok vagy his betűs szövegek.
Fázis	A bemeneti forrásból (számítógép, stb.) függően a Kép homályos vagy zajos lehet. Egy tisztább Kép érdekében használhatja a fázist.
Gyári beállítások visszaállítása	Visszaállítja a Képbállításokat az alapbeállításra (kivéve a Játék módot).
A VGA (PC) működés a Kép menü egy-egy elemének elérése	Ehhez a PC-üzemmodorra a VGA-mód beállításai hozzáférhetők a Picture menüben.

Hang menü tartalom	
Hangrő	Beállítja a hangszínt.
Ekvalizátor	Kiválasztja a hangrővet módot. A saját beállítások csak a Felháslási módban alkalmazhatók.
Balansz	Beállítja a hang a bal vagy a jobb oldali hangszőrből jő-e.
Fejhanglító	Beállítja a fejhanglító hangrőjét.
Hangmő	A fejhanglító használata eddigi győződik meg arról, hogy a fejhanglító hangrője egy alacsony szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodását.
	A hangmő kiválasztása (ha a kiválasztott asztoma támogatja).
	Beállítja a műsorok között rögzített hang kimeneti szintjét.
	Az AVL beállítási opció megváltozik, ha a Dolby Audio menü nem a Ki álláson van állítva. Az Automatikus és Éjszakai a Normal és a Ki opciók állás megváltozása, az aktuális információkat megjelenít a TV Automatikus üzemmódban. Normal vagy Éjszakai üzemmódban. Ha időformátum nem áll rendelkezésre, az opció mindig Normal üzemmódban működik. Amikor az időformátum opció beállítása után a TV, először kapcsol Éjszakai üzemmódba, egy információs sáv jelenik meg a képernyőn, Vagyje figyelembe, hogy a Normal móddal szemben az Éjszakai módban a dinamikus tömítés agresszívabb, és ez inkább a csendes környezetbe.
AVL (Automatikus hangrőkorlátozás)	Ha a tévékészletre a fejhanglító-csatlakozó keresztül egy külső hangkivőrérs csatlakozik, akkor ezt az opció Lineout kimenetként választhatja. Ha a TV-hez fejhanglító csatlakozik, a kimenet opció Fejhanglító kell állítani.
Fejhanglító/Line kimenet:	A fejhanglító használata eddigi győződik meg róla, hogy ez a menü Fejhanglító van állítva. Ha Kimenetre van állítva, a fejhanglító kimenete maximumra lesz állítva, és ez károsíthatja a hallást.
	Intelligent Film, Zene, Hírek és Ki opciók állnak rendelkezésre. A kikapcsoláshoz állítsa Ki pozícióra.
Dolby Audio	Megjegyzés: A hang menüben néhány elem Ki lesz szűrhető, és nem lesz elérhető, ha az opció nem Ki álláson van állítva.
Dinamikus mélyhang	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot.
DTS TruSurround HD	Engedélyezi vagy zárózza az DTS TruEurosund HD -t.
DTS DRC	A dinamikus tartományvédelés segítségével beállítható a megjelölt hangtárolmány mind alacsony, mind magas lejátszási tartományban. Engedélyezze vagy tiltsa le a DTS DRC tartományvédelést az On vagy az Off beállítással.
Hang kimenet	Beállítja a hangkimeneti preferenciákat. TV, SPDIF és HDMI ARC opciók állnak rendelkezésre. Csak a kiválasztott opción keresztül lesz kimenet. A HDMI ARC opcióválasztása esetén a CEC funkció engedélyezve lesz.
	Megjegyzés: A kiválasztott opció függően néhány elem a hang menüben szűrhető jelenik meg, és nem lesz elérhető.
Digitális kimenet	Beállítja a digitális kimenet hangpóuszt.

Hálózati menü tartalma	Tíltas le a hálózati kapcsolatot, vagy módosítja a kapcsolat típusát.
Hálózati típus	Indítson el egy keresést a vezeték nélküli hálózatokra vonatkozóan. Ez az opció a Network Type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközként, Wireless Device , van beállítva.
Vezeték nélküli hálózatok vizsgálata	Há a modernitort rendkizítész, WPS-sel, akár ennek az opciónak a segítségével az közvetlenül rákapcsolhatja. Válassza ezt az opció, és nyomja meg az OK gombot. Menjen a modemhez/routerhez, és a kapcsolót létrehozhatja, nyomja meg a WPS-gombot. Ez az opció a Network Type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközként, Wireless Device , van beállítva.
Nyomja meg a WPS-t a WiFi-routern	A biztonságosság ellenőrzésén indítson el egy sebességtesztet. A lefejezés után az eredmény megjelenik a képernyőn.
Internet sebesség teszt	Változtassa meg a tévékészülék IP és DNS konfigurációját.
Haladó beállítások	A beállítások ezt a funkcióját bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az On vagy az Off gombra állítva.
Wake ON LAN	Megjegyzés: A menüben írt opcióknál részletes információkat talál a Csatlakozási lehetőségeink fejezetben.
Telepítési menü tartalma	
Automatikus csatornakeresés (Ujrahangolás)	Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. Digitális antenna: Keresi és tárolja a leggyorsabban DVB-t. Analog: Keresi és tárolja a leggyorsabb DVB-t. Analog: Analóg állomások keresése és tárolása. Műhold: Műhold állomások keresése és tárolása.
Kézi csatornakeresés	Ez a funkció közvetlen műsor beírásával használható.
Hálózati csatornakeresés	A linkelt csatornák keresi a távközlési rendszerben. Digitális antenna: Hálózati csatornakeresés. Digitális kábel: Kábelhálózati csatornakeresés. Műhold: Műholdas hálózati csatornák keresése.
Analog finomhangolás	Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez a funkció nem elérhető, ha analógcsatorna nincs tárolva, vagy ha a jelenlegi nézet csatorna nem analóg.
Műholdbe állítások	Kijelölt beállítások. Műhold lista: Megjeleníti a rendelkezésre álló műholdakat. Műholdakat hozzáadhat az ismétléshez vagy Törölhet a listáról , és a műholdas beállításokat Szerkesztheti le a listán. Antenna telepítése: Kétféleképpen a műholdas antenna beállítását elvégyz. Közvetlenül az égő műhold beállítását.
Telepítési beállítások (választható)	Megjeleníti a telepítési beállításokat meg. Készletelés keresés (*): Készletelési állapotban a TV-készülék új vagy hányzo csatornákat fog keresni. Az összes új műsorokhoz megjelenítetere kerü. Dynamic Channel Update (*): Ha az opció beállítása Engedélyezve, az adatok változásai, mint pl. a frekvencia, csatorna neve, felirat nyelve, stb., a nézős által automatikusan beállítva kerülnek.
Szolgáltatási társaság	<i>Reméljük, ez a modell jól fogadja.</i>
Telepítési beállítások (választható)	Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor látható, ha az Ország beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.
Szolgáltatási társaság	Ez a beállítás lehetővé teszi csak azoknak az adóknak a kiválasztását a kiválasztott hálózaton belül, melyek megjelenjenek a csatornalistánban. Ez a funkció csak Norvégiaiban érhető el.
Telepítési beállítások (választható)	Ennek a menünek a segítségével figyelheti a rendelkezésre álló frekvenciák jelenlétét, például jelszót / jelszámot, hálózati neve stb.
Telepítési beállítások (választható)	Törli az összes tárolt csatornát és beállítást; visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.

[illegible]

Bottl Mód	Válassza ezt a módot bottl előltek. Amikor az Üzleti mód engedélyezve van, a tévé menüjének egyes elemei nem elérhetők.
AVS (audio-video megosztás)	AVS funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefonján vagy a táblagépjén töltött fájlokat megossza. Ha az okostelefonja vagy táblagépe kompatibilis, és a megfelelő szoftver telepítve van, fájlokat meg lehet osztani a tévével. Az AVS funkció megtekinthető a további információkért tanulmányozza a megosztásról szóló használati útmutatót.
Bekapcsolás mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjainak beállításait. Utolsó állapot és Készenléti üzemmód opciók rendelkezésre állnak.
Virtuális távirányító	Be- / kikapcsolja a virtuális távirányító funkciót.
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letilthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
CEC Automatikus Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készülékkel és a bemeneti forrásának az automatikus bekapcsolását. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Hangszórók	Azhoz, hogy a TV-készülékét hangjait a csatlakoztatott kompatibilis audiolejátszóval hallgassa, válassza az Erősebb opciót. Az audio eszköz hangerejét a TV-készülék távirányítójával állíthatja be.
Az összes cookie megjelöltése (*)	Megegyezik az összes megegyezt cookie-t.
Az összes cookie törlése (*)	Törli az összes megegyezt cookie-t.
ÖSS	Megegyezik az Open Source Software licenc információkkal.

(*) A TV modellnél és a kiválasztott ország/terület esetében a funkciók az első megírt sorban meg nem feltüntetett funkciók rendelkezésre állnak.

(*) A TV modelljétől és a kiválasztott országtól függően ezek a funkciók az első telepítés során még nem feltétlenül állnak rendelkezésre.

Hibaelhárítás és típusok

A TV nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy a tápkábel szorosan be van dugva a fali aljzatba. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készülékben.

Gyenge képműködés

- Ellenőrizze, hogy helyesen hangol-e a TV-t.
- Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kézi hangolás során.

Nincs kép

- A TV nem kap semmilyen jelet. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?

- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatásához?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a TV hang nincse-e elrejtve. Az ellendrészhez nyomja meg a **Némítás** gombot vagy növelje a hangot.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. A hang menüben ellenőrizze a balansz beállításokat.

Távírányító - nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
- Lehet, hogy helytelenül helyezte be az elemeket. Ellenőrizze a Helyezze az elemeket a távirányítóba! feliratot.

Nincs jel a beviteli forráson

- Lehetséges, hogy nincs csatlakoztatva berendezés.
- Ellenőrizze a berendezés AV kábeleit és csatlakozásait.
- Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva.

A kép a VGA forráson nincs központosítva

Ahhoz, hogy a kép automatikusan a TV-készülék középpontjába kerüljön, lépjen be a **PC pozíció** menübe a **Kép** menüben, jelölje ki az **Automatikus pozíció** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Várja meg a befejezést. A kép helyzetének kézi beállításához a **H Pozíció** és a **V Pozíció** beállításokat használhatja. Válassza ki a kívánt opciót, és állítsa be a távirányító bal és jobb iránygombjaival.

A felvétel nem lehetséges

A másorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolás állapotában rendszeren csatlakoztatnia kell az USB háttárat. A felvételi funkció aktiválásához

be kell kapcsolnia készülékét. Ha nem lehetséges a feladás, ellenőrizze, hogy a háttáratat helyesen csatlakoztatta-e és van-e rajta elegendő hely.

Az USB túl lassú

Ha az „USB lemez írási sebessége túl lassú a felvételhez” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérlelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttárára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Próbáljon meg egy másik USB háttárat használni.

PC bemenet tipikus képernyőmódjai

A következők többször néhány tipikus videokijelző adatát tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az adott felbontást.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Frekvencia
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	60Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x860	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

AV és HDMI jel kompatibilitás			
Forrás	Támogatott jelek	Elérhető	
Hátsó AV	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
YPbPr	NTSC4.43	O	
	480i, 480p	60Hz	
	576i, 576p	50Hz	
HDMI	720p	50Hz, 60Hz	
	1080i	50Hz, 60Hz	
	480i, 480p	60Hz	
	576i, 576p	50Hz	
	720p	50Hz, 60Hz	
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készülékben a jel nem jelenik meg megfelelően. A probléma oka lehet az alábbiak közül: a színes elemek a forrás beérkezési (DVD, Set-top box stb.) Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.

Támogatott fájlformátumok az USB módhoz

Videófájlok formátuma

Fájlkiterjesztés	Videó kódok	Max. Felbontás és képszeresség és bitráta
.mpeg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mov, .d1, .3gp, .3gp, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	H.264: 1080P@30fps - 50Mbps, 1080P @60fps - 50Mbps Mat: 1080P @60fps - 50Mbps
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3pp, .3gp, .MPEG átviteli foyam, .ts, .tp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Képi fájllok formátuma

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők	Felbontás (szélesség x magasság)
.jpg, .jpeg	Alapszint	8192 x 8192
	Progresszív	3000 x 3000
.bmp	RGB 1/48/16/24/32 bit	
	RLC 48 bit	
.gif	8/a	
	89A (Csak 1 kép animációs formátumban)	
.png	Szűrőmentes, 24/32 bit / pixel	8192 x 8192
	Interface formátum	
	Progresszív	
.tif, .tif	Cinkázott képfájlfórmátum	
.webp	Héts tömörítés VP8 kulcskeret verziószáma 0-3	
	Veszteségmentes tömörítés	

Audiófájl formátumok

Fájlkiterjesztés	Formátum
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG La, AAC, PCM
.flac	FLAC

Felirattfájlok formátuma

Külső feliratok	Műszaki jellemzők
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.art	Subrippe
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VCRSub
.txt	Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.srt	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.jrc	-

Belső feliratok

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők
.mkv	VCRSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpeg, .vob	DVD felirat
.mp4	DVD Felirat, TEXT

Támogatott DVI felbontások

Ha a tévékészülék csatlakozójához DVI kábelkötők (DVI, HDMI) kábel - ninos mellékelve) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi felbontásról szóló információkat.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400				x		
640x480		x	x	x	x	x
800x600	x		x	x	x	x
832x624						x
1024x768			x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x970						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x960						x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Az eljárással kapcsolatos további információkat olvassa el a **Vezetékes csatlakoztatás** fejeletben. Ha a TV-készülék nem működik a vezetékes csatlakoztatással, ellenőrizze a modemet (router). Ha a router nem működik megfelelően, ellenőrizze a modem internet csatlakoztatását.

hogya a Wake On Lan szolgáltatás jobb tel

Olvasva el a vezetők nélküli modem készülékek a további információért a szolgáltatási terület, csatlakozási sebesség, jelerősség és további beállítási lejelezték. Ennek gyorsabb kapcsolatra annál szükséges a modernen kerülni.

2017年11月11日

A vezeték nélküli kijelző megfelelő szabvány video- és hangtartalmak lejátszásához. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a TV-készüléket vezeték nélküli kijelző eszközökkel használja.

Abstract

Különböző szabványok léteznek, melyek lehetővé teszik képernyők megosztását, beleértve a grafikus, videó és hangtartalmat a mobil eszköz és a TV-készülék között.

Ha a tévékészítőlék nem rendelkezik helyi WI AN-

funkcióval, akkor először csatlakoztassa a vezeték nélküli USB-hardverüket a távkészletkódhoz.

majd nyomja meg a távirányítón lévő **Source** gombot és válasszon át a **Vezetékes nélküli kábelz** forrásra.

A kijelező megjeleníti egy üzenet, hogy a TV-készletkódet a távkészletkódhoz társították.

A kijelezőn megjelenik egy üzenet, hogy a TV-készletkódet a távkészletkódhoz társították.

Nyissa meg a megosztó alkalmazást a mobil eszközön. Ezen alkalmazások elvezetési márkáknál elérhetőek, azonosítják az eszközöket és megadják az eszköz használati adatait. A mobil eszközök használatakor azonosított adatok a mobil eszközök használati adatait tartalmazzák, mint például a mobil eszközök használati adatait, mint például a mobil eszközök használati adatait.

Keresse meg az eszközöket. A Víz-készülék kiválasztása és csatlakoztatása után az eszköz kijelzőjén megjelenik a Víz-készülék.

csatlakozási folyamatok az alkalmazott program függvényében

Családi arcképek

Az életközveti beszélgetések

A vezeték nélküli hálózat nem elérhető

- Bizonyos hálózati megadatok, hogy a hálózati tűzfal beállítása lehetővé teszi, hogy a TV vezeték nélküli csatlakoztatását.
- A képernyőn a Hálózati menü segítségével keresse meg a vezeték nélküli hálózati...

[illegible]

akkor kísérelje meg a vezetőkéssé válást megszólaltatni a vezetői tevékenység megkezdését megelőzően,

Az Audio és Video megosztás hálózata szolgáltatás használata

Az Audio Video Sharing funkció egy olyan szabványt használ, melynek célja a megtekintési folyamatok megkönnyítése a digitális elektronikában, valamint az eszközök otthoni hálózathoz történő alkalmazásának kényelmesebbé tétele.

A szabvány lehető

csatlakozó média szerveren tárolt fényképek, zene és videók megtekintését és lejátszását.

1. Szerver szoftver

Az Audio-video megosztás funkció nem használható, ha a szerverprogram nincs telepítve a számítógépen, vagy ha a szükséges médiaszerver-szoftver nincs telepítve a kapcsolódó eszközön. Készítse elő a számítógépét a megfelelő szerverprogrammal.

2. Csatlakoztatás a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Részletes konfigurálási információkért olvassa el a **Vezetékes / vezeték nélküli kapcsolat** fejezeteket.

3. Audio-video megosztás engedélyezése

Lépjen be a **Beállítások>Rendszer>Tovább** menübe, és engedélyezze az **AVS** opciót.

4. Megosztott média fájlok lejátszása Média böngészővel

Az iránygombok segítségével válassza az **AVS** opciót a **Források** menüben, és nyomja meg az **OK** gombot. A hálózaton rendelkezésre álló médiaszerverek listára kerülnek. Válasszon ki egyet, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A Médiaböngésző megjelenik a képernyőn.

A fájlok lejátszásával kapcsolatos további információért olvassa el a menü **Média-találó** fejezetét.

PC/HDD/Media Player vagy bármely más olyan eszközhöz, amely kompatibilis, a vezetékes csatlakozás használata ajánlott a lejátszás jobb minőségének biztosítása érdekében.

A LAN csatlakozással meggyorsítható a fájlok megosztása más eszközök, mint pl. a számítógép

Megjegyzés: Egyes számítógépek az Audio és Video megosztás funkció esetleg nem működik, az adminisztrátor általali vagy a biztonsági beállítások miatt (mint pl. munkahelyi számítógépek).

Alkalma zászok

A tévere telepített alkalmazások az Alkalmazások menüből érhetők el. Jelöljön ki egy alkalmazást, és az indításhoz nyomja meg az OK gombot.

A tévékészülékre telepített alkalmazásokhoz adjon jelszót, így a piacról beszerezhető alkalmazásokat, vagy nézze meg a hozzáférhető alkalmazásokat a teljes képernyőn. Ezzel a funkcióval meg tudja állítani a képernyőn megjelenő alkalmazásokat, jelölje meg az **Add More** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel a menüponttal a **Home**

[illegible]

Az **Add More** menü gyors eléréséhez nyomja meg a távirányító **Internet** gombját – ha van ilyen gomb

and lavatory toilet.

Megjegyzések:
Egyes, alkalmazás függő hibákért a tartalom szolgáltatónak a felelős.

A harmadik felek internet szolgáltatásai bármikor megváltozhatnak, félbeszakadhatnak vagy korlátozódhatnak.

Internet böngésző

Az internetböngésző használatához először lépjen be az **Apps** menübe. Majd indítsa el az internetböngésző alkalmazást, amelynek narancssárga logója Földet szimbollizál.

A böngésző kezdő ablaka és az elérhető weboldalak előre meghatározott linkeinek (ha vannak ilyenek) miniatűrjei **Gyórhívó** opcióként jelennek meg a **Gyórhívó szerkesztésével** és a **Hozzáadás a Gyórhívóhoz** opciókkal.

A webböngészőben való navigációhoz használja a táblázatban megadott gombokat vagy a csatlakoztatott egeret. A böngésző opciók sáv megtekintéséhez

Egy kíváncsi weboldal Gyorsnavó listához való

nyomja meg a **Back/Return** gombot. A böngészőáv
nyomja meg a **Gyorsítótár** gombot, majd
megjelenik a **Gyorsítótár** gomb, majd
nyomja meg az **OK** gombot. Ezt követően jelölje ki a
Hozzáadás a gyorsítótárhoz opciót, majd nyomja
meg az **OK** gombot. Töltsse ki a **Name**-es az **Address**

FollowMe TV funkció (ha van)

Nyomja meg a kijelző bal alsó sarkában lévő **FOLLOW ME** TV widget-et a **FollowMe** funkció megjelenítéséhez.

Nyomja meg a lejátszás ikont a TV tartalmának a mobil eszközön való megjelenítésének elindításához. Akkor áll rendelkezésre, ha az eszköz a router hálókörében található.

Tűkér mód

A FollowMe TV-nek ez a funkciója alapértelmezetten engedélyezett van, és lehetővé teszi egy bármilyen más kijelzővel történő átvitt vagy médialebegésből származó tartalom lejátszását.

Megjegyzések:

- Csak a digitális (DVB-T/CS) SD és HD csatornák támogatottak.
- A többnyelvű audio hang támogatás és a feliratozás beki funkció nem funkcionális.
- A lejátszás teljesítmény a csatlakozás módjától függően változik.

Media Share Page

A Médialebegésztés widgethez való hozzáféréshöz nyomja meg a **Felelőse nyitlat** a kijelző bal alsó sarkában.

Ha lenyomja a Media Share widget-et, megjelenik egy ablak, melyben kiválaszthatja a TV-készülékkel megosztandó médiafájl típusát.

Megjegyzés: Nincs minden képfájl formátum támogatva. Ez a funkció nem működik, ha az Audio és Video megosztás funkció nincs támogatva.

Smart Remote Feature

Használhatja a mobil eszközt a TV-készülék távirányítójaként, ha ezt csatlakoztatja a TV-készülékhez. Használja a smart remote összes funkcióját tartalmazó ablakot a **Fel nyitlat** megnyomva a kijelző bal alsó sarkában.

Voice Recognition (Hangfelismerés)

Nyomja meg a **Mikrofon** (🎤), és használja az alkalmazást, adja meg a vonatkozó parancsokat, például: *Hangold felül*; *Program előreviszár*.

Megjegyzés: Ez a funkció csak android alapú eszközökhöz áll rendelkezésre.

Bíltényítész oldál

A bíltényítész oldalt kétféle módon nyithatja meg: a **Bíltényítész** (🔧) widget lenyomásával az alkalmazás ablakban vagy automatikusan a TV-készüléktilt érzéző parancsra.

Követelmények

- Smart TV
- Hálózati kapcsolat
- Android vagy iOS platform alapú mobil eszköz (Android OS 4.0 vagy későbbi; iOS 6 vagy későbbi verzió)

Works With Alexa

Az Alexa segítségével vezérleheti TV-jének funkcióit. Ehhez vágre kell halatni a telepítési folyamatot. A telepítési folyamat az alábbiakban ismertetett módon hajtható végre.

- Használja a **Works With Alexa** lehetőséget a **Beállítások**-Rendszer menüben
- Telepítse először a TV-készülékét. A telepítésvárázsló a telepítési folyamat befejezése után jelenik meg

Beállítási folyamat

- A varázsló útmutatást ad a beállítási folyamat során.
- Ha a TV-készülék befejező után telepíti a készüléket, akkor a TV-telepítés lefejezése után megjelenik a Alexa telepítésvárázsló. Az első képernyőn jelölje ki a **További információk** lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A következő képernyőn a telepítésvárázsló kapunk a szolgáltatásról. Jelölje ki a **Start** elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

Ha az első telepítés után kihagyja a telepítésvárázslót, akkor később a **Beállítások**-Rendszer menüben a **Beállítások** elem alatt találja a **Beállítások** lehetőséget.

Works With Alexa opcióval rendezheti a telepítést manuálisan. Az első képernyőn a telepítésvárázsló kapunk a szolgáltatásról. Jelölje ki a **Start** elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

- Létrejön egy hitelesítési kód, amely megjelenik a képernyőn. Használja számtétológépet vagy bármilyen más, internet-hozzáféréssel rendelkező készüléket a képernyőn megjelenő interncím (URL) eléréséhez. Egy oldala kerül, ahol először bejelentkezhet az Amazon-fiókjába, ha még nincs bejelentkezve. Ezután egy oldala irányítja, ahol megadhatja a tévében lévő hitelesítési kódot, és összekapcsolhatja a tévét az Amazon-fiókjával.

- Ha a csatlakoztatás folyamat sikeres volt, akkor felkérésre kap a TV a **Barátosságok** nevűnek (FN) beállítására. A Barátosságok név a tévéjére emlékezteti Önt, ez lehet például: Nagpai TV, Konyhai TV, Ebedi TV stb. Válasszon könnyen lejtható nevet. Ezt a nevet fogja az Alexa-nak megadni, az Alexa ezt a tévét fogja irányítani. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja meg az OK gombot.
- A szolgáltatás használataira vonatkozó beállítások következő képernyőn jelennek meg. A beállítások befejezéséhez nyomja meg az OK gombot.

Ha a telepítést az első telepítés után halotta végre, akkor az OK gomb megnyomásakor visszatér a beállítésvárázsló első képernyőjére. Ebben az esetben a nyomja meg az **Kilépés** lehetőséget, vagy jelölje ki a **Beállítás** későbbi elemet, majd nyomja meg az OK gombot a beállításból való kilépéshez.

A telepítés befejezése után az Alexa segítségével vezérleheti a TV-készülék funkcióit.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az eszközök csatlakoztatva vannak az internethez.

Példa a parancsokra

Íme néhány hangparancs, amelyeket használhat:

Parancs	Funkció
Alexa, kapcsold be azFN4	Tévé bekapcsolása
Alexa, kapcsold ki azFN4	Tévé bekapcsolása
Alexa, játszd azFN4	Elindítja a lejátszást
Alexa, szakítsd meg azFN4	Megszakítja a lejátszást
Alexa, létsz vissza azFN-hez	A lejátszás folytatódik
Alexa, állítsd meg azFN4	Megállítja a lejátszást
Alexa, gyíless meg azFN4	Az eszköz gyors előretekintés-módban lesz
Alexa, fordítsd vissza azFN4	Visszafojtálja a médiát
Alexa, állítsd azFNhangot négy 50-re	A hangot 10 egységgel zord szóra állítja
Alexa, hangcsökkentel azFN4	A hangot 10 egységgel emeli
Alexa, halkítsd le azFN4	A hangot 10 egységgel csökkenti
Alexa, növeltsd le azFN4	Hang elhangviva
Alexa, kapcsold ki a némi-lást azFN-on	Hang visszalávva
Alexa, változtasd meg azFN4	A tévé egy másik, megadott névű bemenetforrásra vált (pl. HDMI)
Alexa, válts a csatornára azFN-on	A tévé egy másik, megadott névű csatornára vált (pl. 20-as csatorna)
Alexa, válts a csatornára azFN-on	A tévé egy másik, megadott névű csatornára vált
Alexa, létsz egyelőre azFN-szaton	Ha van ilyen, a tévé az egyelőre nagyobb számú csatornára vált
Alexa, létsz egyelőre azFN-szaton	Ha van ilyen, a tévé az egyelőre kisebb számú csatornára vált
Alexa, követező csatorna azFN-an	A tévé a csatornatiszt következő csatornájára kapcsol

Az „FN” a „Friendly Name” (Barátosság név) rövidítése.

Съдържание	Събуждане ВКЛ	31
1	Информация за безопасност	32
2	Маркировки върху продукта	32
3	Информация за околната среда	32
4	Функции	33
5	Включени аксесоари	33
6	Известия за режима на готовност	33
7	Бутон за управление на телевизора & работа	34
8	Smart Center	35
9	Информация за DVB функционалността	37
10	Алеха е готова	37
11	Безжичен дисплей	37
12	Отстраняване на неизправности, свързани със съхраняване	32
13	Използване на Мрежовата услуга за споделяне на аудио видео файлове	33
14	Приложение	33
15	Интернет браузър	33
16	HBBTV система	34
17	Smart Center	35
18	Информация за DVB функционалността	37
19	Алеха е готова	37
20	Съхраняване към електрическата мрежа	7
21	Антенен вход	7
22	Лиценсно споразумение	8
23	Информация за изхвърляне	8
24	Спецификации	9
25	Дистанционно управление	10
26	Връзки	11
27	Включване/Изключване	12
28	Първоначална инсталация	12
29	Медино възпроизвеждане през USB вход	13
30	USB запис	14
31	Медино възпроизвеждане	15
32	FollowMe TV	15
33	CEC	15
34	Електронно ръководство	16
35	Позиции на менюто „Настройки“	17
36	Общи указания за експлоатация на телевизора	23
37	Използване на списъка с канали	23
38	Конфигуриране на родителските настройки	23
39	Електронен справочник на програмите	23
40	Телетекст услуги	24
41	Актуализации на софтуера	24
42	Отстраняване на неизправности & съвети	25
43	Характерни режими за визуализиране на вход на компютър	26
44	AV и HDMI сигнална съвместимост	26
45	Поддръжан файллов формат в режим USB	27
46	Видео файлови формати	27
47	Файлови формати за изброявания	27
48	Аудио файлови формати	28
49	Файлови формати за субтитри	28
50	Поддръжан DVJ резолюция	29
51	Съхраняване	30
52	Съхраняване по кабел	30
53	Безжично съхраняване	30

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ ЗА ВАШИЯТА БЕЗОПАСНОСТ ОТ ОХОВ ЗАПАЗЕТЕ СЕ СЛЕДУВАЩИТЕ ПРАВИЛА: ВЪТРЕШНА ЧАСТ, КОЯТО ПОТРЕБИТЕЛЪТ ДА СЕРВИЗИРА, ПРЕДОСТАВЯ РЕМОНТИРАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАНИ СЕРВИСНИТЕХНИЦИ.

Прилощо време (буря, гръмотевици) и други периоди без опасение (заминаване в почвата), изключете телевизора от захранване.

Щепселът на кабела се използва за изключване на телевизора от електрическата мрежа и затова той трябва да е винаги поден за употреба. Ако телевизорът не е изключен от електрическата мрежа, той все още ще бъде изложен на опасност от електрически удар. Ако телевизорът дава в режим на готовност или да изключен, задържае. Следвайте инструкциите на екрана, за да задържите съответните функции.

ВАЖНО - Моля прочетете внимателно тези инструкции преди да инсталирате или използвате уреда.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това е предназначено **▲ за употреба от лица (включително деца), които са способни имат опит да използват такива устройства без надзор, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно употребата на устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.**

- Използвайте този телевизор на височина най-малко от 2000 метра над надморското равнище, на сухи места и райони с умерени или тропически климат.
- Телевизорът е предназначен за домакински и на обществени места.
- За добра вентилация, оставете поне 5 см свободно пространство около телевизора.
- Вентилацията не бива да се преижда чрез поставяне на предмети като вестници, покривки, лека мебел, پردета, килими и прочие върху или блокиране на вентилационните отвори.
- Щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен. Не поставяйте телевизора, мебели или друго върху захранващия кабел. Повреден захранващ кабел/щепсел може да предизвика пожар или да ви удари токов удар. Хащайте захранващия кабел за щепсела, не изключвайте телевизора като дърпате захранващия кабел. Никога не докосвайте захранващия кабел/щепсел с мокри ръце, тъй като това може да предизвика късо съединение или токов удар. Никога не правете възел на

захранващия кабел и не връзвайте с него други кабели. Ако са повредени, сменете ги незабавно, когато трябва да се извърши от квалифициран персонал.

- Не излагайте телевизора на капки и пръски от течности и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, чаши, и т.н. върху или над телевизора (например на рафтове над телевизора).
- Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставяйте открити пламъци, като например запалени свещи, върху горната част на или близо до телевизора.
- Поставяйте източници на топлина, като например електрически печки, радиатори и др. близо до телевизора.
- Не поставяйте телевизора на пода или върху наклонени повърхности.
- За да избегнете опасността от задушаване, държете напълновите торбички на места, труднодостъпни за бебета, деца и домашни животни.
- Внимателно прицелете стойката към телевизора. Ако стойката се достига с бутлове, затегнете бутловите здраво, за да предпазите телевизора от падане. Не прегизайте бутловите и монтирайте правилно умнените подложки.
- Не изхвърляйте батериите в огън или заедно с опасни и запалими материали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

ПРЕДИ ВСИЧКО - НИКОГА не позволявайте на никого, особено на деца, да натискат или ударят екрана, да поставят предмети в дупките, слотовете или отворите на телевизора.

▲ Внимание	Риск от сериозно нараняване или смърт
▲ Опасност от токов удар	Риск от високо напрежение
▲ Поддръжка	Важни компоненти, поддържащи на поддръжка

Маркировки върху продукта

Следните символи се използват върху продукта като маркер за ограничения и предпазни мерки и указания за безопасност. Важно обяснение трябва да се вземе предвид, само там, където върху продукта има съответната маркировка. Вземете тази информация предвид от съображения за сигурност.



Оборудване клас II: Този уред е проектиран по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към за безопасност към електрическото заземяване.



Опасни изходи на фазата: Маркираните (те) изходи (и) е/са опасен(и) фаза(и) при нормални условия на експлоатация.



Внимание, вижте инструкциите за употреба! Маркираната (ите) зона(и) съдържа(ят) батерия (батерии) на копче/клетка, които потребителят може да замени.

Лазерен продукт Клас I: Този продукт съдържа лазерен източник Клас I, който е безопасен при нормални условия на употреба.

CLASS I
LASER PRODUCT

употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пипайте маргане, съществуват опасност от химическо маргане. Ако вложението в обема на доставката му аксесоари, могат да събържат батерии, които да бъдат извадени от продукта. Върху батериите трябва да бъдат поставени предпазни изпирания в рамките на 2 часа и може да повече до смърт.

Пазете кожите и употребяваните батерии далече от деца. Ако отлепението за батериите не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далече от деца.

Ако мислите, че сте погълнали батерия или сте ги поставили, където е удабно в тялото си, потърсете незабавно медицинска помощ.

Телевизорът може да падаче и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наредбата, особено при деца, могат да бъдат избягвани, когато взимате на предпазни предпазни мерки, като напр.:

- ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВИНАГИ използвайте мебели, които сполучно могат да поддържат телевизора.
- ВИНАГИ се уверете, че телевизорът не надвисва върха на юзещата мебел.

- ВИНАГИ обучавайте децата за опасността от катеренето по мебели, за да достигнат до телевизора или контролите му.
- ВИНАГИ свързвайте маршутини и други кабели към вашия телевизор, така че да не могат да се спят; издърпайте или хващат.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилна основа.

- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високите мебели (напр. шкафове или библиотеките), без да сте захащали неподвижно самите мебели и стойката на телевизора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или друг материални, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негова опора.

- НИКОГА не поставяйте предмети, които биха могли да изхвърлят децата да се катерят, като играчки на дистанционно управление, върху горната част на телевизора или мебелите, върху които е поставен телевизорът.

Ако съществуват телевизорът ще бъде запазен и преместен, трябва да се при

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация чрез кабелна връзка или през друг уред, имащ защитно заземяване, както и към телевизионна разпределителна система, използваща коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде опасност от пожар. Свързването към система за телевизия следва да се извършва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (гальваничен изолатор).

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.

Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър. Тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора.

Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.

- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.
- Загледете здраво болтовете за монтаж на стената, за да предпазите телевизора от падане. Не преизпитайте болтовете.

Информация за екранната среда

Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да използвате следните съвети:

- Ако настроите **Пестене на енергия** в позиция **Минимално**, **Средно**, **Максимално** или **Автоматично**, телевизорът ще жели да консумира енергия съответно. Ако желаете да настроите **Подсветка** в определена фиксирана стойност, настройте в позиция **Специална стойност** **Пестене на енергия** ръчно спомощно на бутоните **Наляво** и **Надясно** на дистанционното управление. Настройте в позиция **Изкл.**, за да изключите тази функция.

Забележка: Няколко опции за пестене на енергия може да се различават в зависимост от избрания режим и меню **Настройка/Изборжение**.

Открийте **Пестене на енергия** могат да бъдат открити в меню **Настройка/Изборжение**. Могат имате предвид, че някои настройки на изображението не могат да се променят.

Ако натиснете последователно десния или левия бутон на екрана ще се появи съобщението **Екранът ще изгасне след 15 секунди**. Изберете **Продължи** и натиснете **ОК** за да изключите екрана незабавно. Ако не натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете някой от бутоните за дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

Забележка: Опцията **Изключване на екрана не е налична, ако режимът е настроен в позиция Мир**.

Много изключите телевизора или изключите штецера от контакта, когато не използвате. Това също така ще намали консумацията на енергия.

Функции

- Целен телевизор с дистанционно управление
- Напълно интегрирана цифрова аудио/видео/кабелна/сателитна телевизия (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI входове за свързване на други устройства
- HDMI конектори
- USB вход
- Спират екрани менюта
- Задни AV входове за включване на външни устройства (като видео, видео игри, аудио уред и др.)
- Стерео звукова система
- Телекст
- Връзка за слушания
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.

- Таймер за изключване
- Блокировка за деца
- Автоматично изключване на звука при липса на място.
- NTSC възпроизвеждане
- Автоматично ограничаване на силата на звука
- PLL (Тъсване на честота)
- PC вход
- Режим Мир (опция)

- Функция Изключване на картината
- Записване на програма
- Изместване на времето на програма
- Етернет (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги
- 802.11 a/b/g/n вграден WLAN поддръжка
- Споделяне на аудио видео файлове
- HbbTV

Включени аксесоари

- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба


Известия за режима на готовност

Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време".

Опцията **Автоматично изключване на телевизора** (в меню **Настройка/Система > Допълнителни**) може да бъде настроена по подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако тази настройка не е настроена на "Изкл.", и телевизорът е бил оставен включен и не е включен по време на задълженото време, той ще премине в режим на готовност след изтичане на зададеното време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил експлоатиран за дълъг период от време". Преди телевизорът да премине в режим на готовност, ще се появи диалогов прозорец. Ако не натиснете нито един бутон, телевизорът ще премине в режим на готовност след период на изчакване от около 5 минути. Можете да маркирате **Да** и да натиснете бутон **ОК**, за да превключите телевизора незабавно в режим на готовност. Ако маркирате **Не** и натиснете **ОК**, телевизорът ще остане включен. Освен това можете да изберете да отмените функцията

Автоматично изключване на телевизора от тези дисплеи за прозрач. Маркирайте **ОТЛИЧНА** и **ОТЛИЧНА** и телевизора ще остане включен, а функцията ще се отмени. Можете отново да активирате тази функция променяйки настройката **ОК**.
Автоматично изключване на телевизора от меню **Настройки>Система>Допълнителни**

Бутон за управление на телевизора & работа

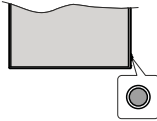

Забележка: Позицията на бутоните на дистанционното управление може да се различава в зависимост от модела

Вашият телевизор има единичен контролен бутон.
Бутонът Ви позволява са управлявате функциите
Включване на режим на готовност/ Източник /
Програма и Сила на звука на телевизора

Работа с контролните бутони

- Натиснати бугоната за управление, за да се покаже менюто с опции за функции.
- След това натиснете последователно бугоната, за да преместите фокуса на желаната опция, ако е необходимо.
- Натиснете и задържете бугоната за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана.
- Натиснете бугоната още веднъж, за да използвате

- За да изберете друга опция за функция, първо трябва да деактивирате последната активирана опция. Натиснете и задръжте бутона, за да го деактивирате. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е деактивиран бутонът.

- За да затворите менюто с функционални опции, не натискайте бутон за около 5 секунди. Менюто с функционални опции ще изчезне.

за да изключите телевизора: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции, фокусът ще бъде в **Режим на готовност**. Натиснете и задържайте бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона още веднъж, за да изключите телевизора.

За да включите телевизора: Натиснете контролния бутон, телевизорът ще се включи.

За промяна на силата на звука: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с функционалните опции, и след това натиснете бутон за последователно, за да промените фокуса на опция **Сила на звука** + или **Сила на звука** - . Натиснете и задържате бутон за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутон, за да увеличите или намалите силата на звука.

За смяна на канала: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции и след това натиснете бутона последователно, за да преместите фокуса в опцията **Програма +** или **Програма -**. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция.

Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона, за да преактивирате или следващия или предишния канал в списъка с канали.

За да се смените източници. Натиснете бутон **4** за управление, за да се покаже менюто с опции за източници. Натиснете бутон **5** за избор на източник, функцията след което натиснете последователно бутон **4** за преместване фокуса към опцията **Източник**. Натиснете и задържете бутон **4** за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цветът на иконата на източника се променя, когато е активирана. След това натиснете бутон **4** още веднъж, за да изведете списъка с източници. Превъртете през наличните източници чрез натискане на бутон. Този избор автоматично ще натисне на бутон **4** за избор на източник.

Забележка: Главното меню OSD не може да се покаже на екрана чрез контролния бутон.

Работа с дистанционным управлением

Натиснете бутона **Menu** от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутоните за посока и бутона **OK**, за да навигирате и настроите. Натиснете бутоните **Връщане/назад** или **Меню**, за да излезете от екрана на менюто.

Избор на вул

След като веднъж сте свързали външни системи към Вашия телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона **Източник** на Вашето дистанционно управление последователно за да изберете различните източници.

Смяна на каналите и промяна на сипата на

звук
Можете да промените канала и да настроите силата на звука като използвате бутоните **програма +/-** и **Сила на звука +/-** на дистанционното управление.

Использование на главном меню на телевизоре

Ано button **Меню** е натисната, главното меню на телевизора се появи в долната част на екрана. Можете да навигирате през елементите на менюто, като използвате бутоните за насочване на устрояването за дистанционно управление. За да изберете позиция или, за да видите опциите на подменю на маркирано меню, натиснете бутон **OK**. Когато маркирате опция за меню, някои от елементите на подменю в това меню може да бъдат достъпни. За да използвате подменю за бързо достъп, марквайте я, натиснете **OK** и настройте достъп, предимствата **Yes** и **буксони** **Надвор!** излезе. След като приключите, натиснете **OK** или **Назад/Возврат**, за да излезете.

Натиснете бутон **Изход**, за да затворите и излезете.

1. Начало

Когато главното меню е отворено, летатата на менюта **Начало**, **Програми** и **Настройки** са изключени. **Начало** може да се персонализира чрез добавяне на опции от други менюта. Просто маркирайте **Начало** и натиснете бутона за посоча надолу на опцията и натиснете бутона за дистанционно управление. Ако видите опцията **Добавяне към Начало**, можете да я добавите в меню **Начало**. По същия начин можете да изтриете или смените позицията на съществуваща позиция в меню **Начало**. Натиснете бутона **Надолу** и изберете опцията **Изтриване или Други** и натиснете OK. За да изтриете елемент от меню **Начало**, изберете бутона **Надолу** и натиснете OK. За да промените, и натиснете OK.

2 TV

2.1 РЪКОВОДСТВО

С помощта на тази опция можете да получите достъп до меното за електронния справочник на програмите. За допълнителна информация вжте програмите. **Електронен программен справочник (ЕПС)**

22 Қазап

С помощта на тази опция имате достъп до меню **Канали**. За допълнителна информация вижте раздел **Използване на списъка с канали**.

2.3. Таймери

Можете да зададете таймери за бъдещи събития, като използвате опциите в това меню. Можете също така да прегледате създадените по-рано таймери в това меню.

За да добавите нов таймер, изберете раздел **Добавяне на таймер** с помощта на бутона **НАГЛАВНО/НАСТРОЙКИ** и натиснете бутона **OK**. Настройте желаните от Вас опции на подменното и след това натиснете **OK**. Илге се създале нов таймер.

За да редактирате предишно създаден таймер, маркирайте го, изберете раздел **Редактиране на избран таймер** и натиснете **OK**. Промените оплиците на подменното според предпочитанията Ви и натиснете **OK**, за да запазите Вашите настройки.

За да отмените вече зададен таймер, маркирайте го, изберете раздела **Изтриване на избран таймер** и натиснете **OK**. Ще се появи екран се появява съобщение за потвърждение. Маркирайте **DA** и натиснете **OK**, за да продължите. Таймерът ще се отмени.

Не е възможно да заддате таймери за две или повече събития, които ще се изпълчват по различни канали в един и същи интервал от време. В този случай ще бъдете помолени да изберете един от тези таймери и да отмените другите. Маркирайте таймера, който искате да отмените и натиснете **OK**.

меню Опции ще се появи. След това маркирайте **Задаване/отмяна** и натиснете **OK**, за да отмените този таймер. След това ще трябва да запазите промените. За да направите това, натиснете **OK**, маркирайте **Запазяване на промените** и натиснете отново **OK**.

2.4. Записи

Можете да управлявате записите, като използвате опциите в това меню. Можете да възпроизведете, редактирате, изтривате или сортирате вече записвани събития. Маркирайте раздела, като използвате бутона Наляво/надясно и натиснете ОК за да видите наличните опции.

Участники из России

Можете да конфигурирате и предпочитанията си за записи, използвайки раздел **Настройки** в меню **Записи**. Маркирайте раздел **Настройки**, използвайки бутон **Наляво** или **Надясно** и натиснете **OK**. След това изберете желаната позиция в подменю и настройте с помощта на бутон **Наляво** или **Надясно**.

Ранен старт: Използвайте тази настройка можете да настроите началното време на таймера за запис.

Късен край: Използвайте тази настройка можете да настроите крайното време на таймера за запис

Макс. изместване на времето: Тази настройка

Ви позволява да зададете максималната продължителност за запис с излизане на времето. Напътните опции са приблизителни и действителното време за запис може да се промени на практика в зависимост от изпълняването. Стойностите на запалването и свободното пространство за съхранение ще се променят в зависимост от тази настройка. Уверете се, че имате достатъчно

свободно пространство, в противен случай може да не е възможно незабавно записване.

Автоматично откриване: Можете да настроите телевизора на **отхвърляне** (като **Без**, **Най-добър**, **Най-добър или Най-често**, **Ако не е настроено на Без**, можете да настроите опцията **Като предпочитанията** за изтриване на записите, за да се получи повече място за съхранение на текущите записи.

Информация за хард диска: Ако желаете да видите подробна информация за USB записващото устройство, което е свързано към Вашия телевизор. Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите и натиснете **Назад/Въртане**, за да затворите.

Форматиране на диск: Ако желаете да форматирате всички файлове от свързаното USB записващо устройство и да конвертирате формата на устройството към FAT32, можете да използвате тази опция. Натиснете бутон **OK**, докато опцията **Форматиране на диск** е маркирана. Ще се появи меню на екрана, което изисква въвеждане на ПИН код(*). След като въведете ПИН кода, ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да стартирате форматиранието на USB диска. Изберете **Не** и натиснете **OK**, за да отмените.

(* **ПИН кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (изисква се паролна защита), използвайте въвеждането на валиден ПИН код.**

3. Настройки

Можете да управлявате настройките на Вашия телевизор, като използвате опциите в това меню. За допълнителна информация вижте раздел **Свързване на менюта за настройки**.

4. Приложения

Когато Вашият телевизор е свързан с интернет, свързаното с него съдържание също ще бъде налично, включително съдържание, свързано с **Приложенията**. Използвайте меню **Приложения**. Вие имате достъп до и можете да управлявате Вашият приложения. Можете да добавите нови приложения от магазина или да ги изтриете. За допълнителна информация вижте раздел **Приложения**.

5. Източници

Можете да управлявате предпочитанията на входните източници, като използвате опциите в това меню. За да смените текущия източник, маркирайте насоката опциите и натиснете **OK**.

5.1. Настройките на източника

Редактирайте имената, активирайте или деактивирайте избраните опции за източника.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

Свапнете задния капак, за да имате достъп до отделеното за батерии. Поставете две батерии с размер **AAA**. Уверете се, че знаците (+) и (-) съпадат (спазете правилния поляритет). Не използвайте едновременно стари и нови батерии. Заменете само със същия или еквивалентен тип. Поставете обратно капала.

На екрана ще се появи съобщение, когато батериите са изтощени трябва да бъдат сменени. Имайте предвид, че когато батериите са изтощени, работата на дистанционното управление може да се наруши.

Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други източници.


Свързване към електрическата мрежа

ВАЖНО: Телевизорът е проектиран да работи при напрежение **220-240V AC** с честота **50 Hz**. След като извадите телевизора от оплакването, оставете го да достигне стабилна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

Антенен вход

Свържете кабелът на аналоговата антена или кабелът на кабелната телевизия към **АНТЕННИЯ ВХОД (ANT)** или сателитния кулпунг към **САТЕЛИТНИЯ ВХОД (ANT SAT)** на гърба на телевизора.

Гърба на телевизора

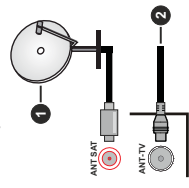

1. Сателит

2. Антена или кабел

Ако желаете да свържете устройство към телевизора, свържете го към един от източниците преди да осъществите кабелото и да го включите. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

Лицензионно споразумение
Термините HDMI и HDC High-Definition Multimedia Interface, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и в други страни.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories, Dolby Digital Audio и символът двойно-D са търговски марки на Dolby Laboratories.

YouTube логото на the YouTube са запазена марка на Google Inc.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведен под лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, символът, & DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, а DTS TrueSound е търговска марка на DTS, Inc. DTS, Inc. Висши права запазени.



За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведен под лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът, & DTS или DTS-HD, заедно със символът, са запазена търговска марка на DTS, Inc. DTS, Inc. Висши права запазени.



Този продукт съдържа технология, обект на определени права на интелектуалната собственост на Microsoft. Използването или разпространението на тази технология извън този продукт е забранена без съответния(те) лиценз(и) от Microsoft.

Собствениците на съдържанието използват Microsoft ReadyLink™ технологията за достъп до съдържание, за да защитят интелектуалната си собственост, включително съдържание за авторско право.

Това устройство използва ReadyLink технология за достъп до ReadyLink съдържание или WMDRM-защитено съдържание. Ако устройството не успее да приложи правилно ограниченията върху използването на съдържание, собствениците на съдържанието могат да изискат от Microsoft да премахне възможността на устройството да използва WMDRM-защитено съдържание. Отмяната не трябва да засяга незащитено съдържание или съдържание, защитено от други технологии, за достъп до съдържание. Собствениците на съдържанието могат да изискат от вас да актуализирате ReadyLink за достъп до тяхното съдържание. Ако опакете да направите

актуализацията, няма да получите достъп до съдържание, което изисква актуализация.

Този "CPL" е търговска марка на O Plus LLP. Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на такова технология извън този продукт е забранено без лиценз от Microsoft или отговорен от Microsoft дъщерно дружество.

Информация за изхвърляне

[Европейски съюз]
Тези символи указват, че електрическото и електронното оборудване, както и батерията, не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци след приключване на експлоатацията ми живот. Продуктите трябва да се изхвърлят в специализирани събирателни пунктове за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, на електрическо и електронно оборудване и Директивата 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС.

Като изхвърляте правилно тези продукти, вие ще помогнете за запазване на природата и ще предотвратите възможни отрицателни влияния върху околната среда и човешкото здраве, които могат да възникнат при неправилно изхвърляне на тези продукти.

За повече подробности информация относно пунктовете за събиране и рециклиране на тези продукти, моля свържете се с местния офис във Вашия град, службите за изхвърляне на боклук или магазина, откъдето той е закупен.

Могат да Ви бъдат наложени глоби за неправилно изхвърляне в зависимост от местното законодателство.

[Безопасност]


Ако искате да изхвърляте този продукт, моля, свържете се с вашите доставчици/продавци за общите условия на доставка за получено-продажба.

[Други държави извън Европейския съюз]

Тези символи са валидни само за Европейския съюз.

Свържете се с местните власти, за да научите повече за начините на изхвърляне и рециклиране. Продуктите и опаковката трябва да се занесат в специален център за събиране на отпадъци за рециклиране.

Някои пунктове приемат продуктите безплатно. **Забележка:** Знакът **Ro** под символа за батерията показва, че тази батерия съдържа олово.



- Продукти
- Батерия

Спецификации

ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗПЪЛЧАНЕ	PAL/RGB/DK/SEAM/EGDK
Приемни канали	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND (BAND U) - C-C/S
Цифрово приемане	Натълно интегрирана цифрова наземна/кабелна спътелна телевизия (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2, DVB-S2 (запазители))
Брой продавателно настроени канали	11, 000
ИНДИКАТОР НА КАНАЛА	Екранно меню
RF ВХОД ЗА АНТЕНА	75 Ohm (небалазирано) 220-240V AC, 50Hz.
Работно напрежение	DTS TruSurround DTS-HD
Аудио	2x8
ИЗХОДНА АУДИО МОЩНОСТ (WRMS) (10% THD)	75
Консумирана мощност (W)	75
Мрежови работни на готовност	< 2
Консумирана мощност (W)	
Размери на телевизора ШХВхГ (с/с стойката) (mm)	260 x 973 x 623
Размери на телевизора ШХВхГ (без стойката) (mm)	5681 x 973 x 567
Дисплей	43"
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност

Спецификации на безжичния LAN трансмитер

Честотни спектри	Макс. изходна мощност
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Държавни ограничения

Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба във всички държави от ЕС и в други държави в резултат на съгласената директива на ЕС) без никакво ограничение, с изключение на държавите, посочени по-долу.

Държава	Ограничение
България	Използва се общо разрешение за използване на открито и обществени услуги
Франция	Само за вътрешна употреба 2454-2483.5 MHz
Италия	Ако се използва извън собствени помещения, необходимо е общо разрешение
Германия	Само за вътрешна употреба за 5470 MHz до 5725 MHz, честотна лента
Люксембург	Използва се общо разрешение за мрежова и доставяне услуги (не е за спътник)
Норвегия	Радио предаване е забранено за географския район в радиус от 20 км от центъра на Но Ослунд
Руска федерация	Само за вътрешна употреба

Изясняванията за всяка държава могат да се променят по всяко време. Препоръчително е потребителите да проверят с местните власти текущото състояние на техните национални разпоредби и за 2,4 GHz, и за 5 GHz безжични LAN мрежи.

Дистанционно управление

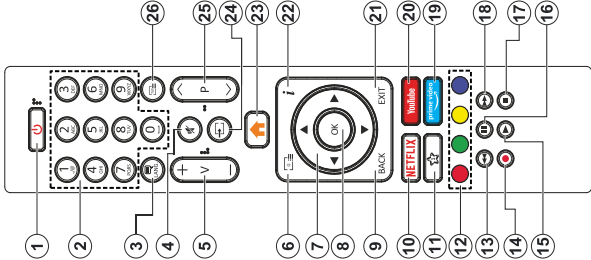

(*) МОРТ БУТОН 1:

Този бутон може да притежава функция по подразбиране в зависимост от модела. Обаче бутонът може да бъде настроен за извършване на желан източник или канал. На екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Само Морт бутон 1 е забележителен, че ако извършите **Пароляна инсталация**, Морт бутон 1 ще се върне към функцията си по подразбиране.

- Standby Режим на готовност:** Включва/изключва телевизора
- Numeric buttons (Бутони с цифри):** Превключват канала, въвеждат число или буква в текст лутия на екрана.
- Language (Език):** Превключва между звукови езикови менюта. Използвайте стрелките, за да изберете своя език на аудио/субтитри и включва или изключва субтитрите (цифрова телевизия, ако е налична)
- Mute (Затихване):** Натълно изключва звука
- Volume (Сила на звука) +/-:** Регулира звука
- Source (Източник):** Показва наличните източници за преглед
- Directional buttons (Бутони за посоки):** Помогат да навигирате на менюта, съдържащи от 1 до 10, и показва подстраниците в "Телевист режим", "Директна" и "Директна" менюта
- OK (ОК):** Извършва избор на потребителя, показва меню **Канали (DTV режим)**
- Back/Return (Назад/Връщане):** Връща към предишния екран, предишното меню, отваря менюта за настройка на телевизора (например, превръща между предишния и текущия канали или източници
- Netflix:** Стартира Netflix приложението
- My Button (МОРТ БУТОН) 1 (*)**
- Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
- Rewind (Назад):** Превърта назад кадрите на медията, напр.: на филм
- Замис:** Записване на програми
- Play/Pause:** Стартира възпроизвеждането на медията
- Pause (Пауза):** Следи време, което е възпроизвеждана медия, стартира записване с интервалите на време
- Stop (Стан):** Спира възпроизвеждането на медията
- Fast Forward (Бързо напред):** Превърта напред медията
- Prime Video:** Стартира приложението Amazon Prime Video
- Youtube:** Стартира YouTube приложението
- Exit (Изход):** Загваря и излиза от показаните менюта или връща към предишния екран
- Info (Информация):** Показва информация относно съдържанието на екрана, показва техническа информация (открива в "Режима Телевист")
- Меню:** Показва меню на телевизора
- Source (Източник):** Показва наличните източници и източници на съдържане
- Програма +/-:**
- Text (Текст):** Показва телетекста (където е наличен), натиснете отново за да изберете източника на телетекста (ако е възпроизвеждана в момента програма (мисирене))

Възник	Тип	Кабели	Устройство
	VGA кулунг (задан)		
	PC/УРРР Audio кулунг (задан) Аудио кабел (опаш)		
	HDMI кабел (задан)		
	SPDIF (Оптичен изход) кулунг (задан)		
	Заден AV (Аудио кулунг) (задан)		
	Слушалки кулунг (странен)		
	УРРР/Видео кулунг (задан)		
	USB кулунг (странен)		
	Ethernet кулунг (задан)		

Ако желате да свържете устройство към телевизора, уверете се, че и то и телевизора са изключени преди включването на капака и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

Включване/Изключване

За включване на телевизора

Включете захранващия кабел към източника на енергия, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50 Hz).

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- натиснете бутона **Готовност, програма +1**, или цифров бутон от дистанционното управление,
- Натиснете контролния бутон на телевизора.

За да изключите телевизора

- Натиснете нутона **Готовност** на дистанционното.
- Натиснете контролния бутон на телевизора. Флуоресцентът ще изгасне и екранът ще изключи. Флуоресцентът ще бъде върху опцията **Режим на готовност**. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, да да активирате тази опция. Цвятът на иконата на опцията ще се промени. След това натиснете бутона отново, телевизорът ще превключи в режим на готовност.

За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

Забележка: Когато телевизорът е включен в режим на готовност, индикаторът за режим на готовност може да мига, което показва, че функциите за търсене на режим на готовност, ефирно излъчване или таймер са активни. Сетивността ще мига по време на автоматично изключване на режим на готовност.

Първоначална инсталация

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Моля изберете желанния език и натиснете **OK**. В следващите стъпки от ръководството за инсталация задайте предпочитанията си с помощта на бутоните за посока и бутона **OK**.

На втория екран задайте предпочитанията си за държавата. В зависимост от избора на **Държава** може да се наложи да въведете и потвърдите ПИН-код. Избраният ПИН код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един по-късен етап за който да работи на менюто.

Можете да активирате опция **Режим "Магазин"** в следващата стъпка. Тази опция е конфигурирана за работата на телевизора средата в магазина, в зависимост от използвания модел, поддържащите функции могат да се появят в горната част на телевизора като информационна лента. Тази опция е предназначена само за използване в режим Магазин. За домашна употреба е препоръчително да се използва режим "У дома". Тази опция е на разположение в меню **Настройки-Система-Допълнителни** и по-късно може да бъде изключена/включена. Направете Вашия избор и натиснете **OK**, за да продължите.

В зависимост от модела на Вашия телевизор и избора на държавата, тук може да се появи меню "Избор на настройки". С помощта на това меню можете да настроите личните си предпочитания. Маркираните функции и използваните бутоните са оцветени в синьо. За да активирате функциите, посочени в синьо, натиснете бутона за едновременно обкръжение, показани на екрана за всяка подчерната функция, преди да направите какъвто и да било промяна. Можете да използвате бутони **Напред** и **Назад**, за да се придвижвате нагоре или надолу, за да прочетете целия текст. Можете да промените предпочитанията си по всяко време по-късно от **Настройки>Система>Настройки за едновременно обкръжение**. "Настройки на мрежата" и "Интернет" ще бъдат прескочени и няма да се появи. Ако имате въпрос, отплазвания или коментари относно тази декларация за поверливост или нейното изпълнение, моля, свържете се с нас на имейл spartacus@vovosoft.com.

Маркираните **Напред** и **натиснете бутона OK** на дистанционното управление, за да продължите и ще се появи меню **Настройки на мрежата** и **Интернет**. Моля вижте раздела **Свързване** за конфигуриране на мрежата или безжична връзка. Ако искате телевизорът Ви да консумира по-малко енергия в режим на готовност, можете да деактивирате опцията **Събуждане**, настройка и я на "Изкл.". След приключване с **Настройки** маркирайте **Напред** и натиснете бутона **OK**, за да продължите.

На следващия екран можете да зададете видовете излъчване, които да се търсят, за зададете шифрованото търсене на канали и часовата зона (в зависимост от избора на държава). Допълнително можете да настроите предпочитанията на излъчванията. Ще бъде даден приоритет на излъчванията по време на процеса на търсене и каналите ще бъдат избрани най-отгоре на списъка с канали. След като приключите маркирайте **Напред** и натиснете **OK**, за да продължите.

Относно избора на типа предаване

За да включите опцията за търсене за типа излъчване, маркирайте и натиснете **OK** ще бъде отменено квадратчето за отметка от избора на опцията. За да изключите опцията за търсене, изчистете отметката, като натиснете **OK** след като преместите фокуса върху желаната опция за тип излъчване.

Цифрово ефирно: Ако опцията за търсене на **D. Ефирни** излъчвания е включена, телевизорът ще търси за цифрови ефирни излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

Конфигуриране на записването

Изберете раздел **Настройки** в меню **Телевизор-Записи**, за да конфигурирате настройките на запис и натиснете **OK**.

Форматиране на диск. Можете да форматирате опцията **Форматиране на диск** за да форматирате свързания USB диск. Върнете ГИП код и неохвърсва за достъп до функцията **Форматиране на диск**.

Забележка: ГИП кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ГИП код (записва се в зависимост от избраната опция) по време на първоначалната инсталация, използвайте въвеждане на код ГИП код.

ВАЖНО: Конфигурирането на USB диска ще изтрие ВСЯКИ данни на него и файловете му система ще бъде променена към FAT32. В повечето случаи грешките при работа ще бъдат коригирани след форматиранието, но ще загубите ВСЯКИТЕ си данни.

За да използвате функциите в информационната лента, маркирайте символа на функцията и функцията. Маркирайте символа на функцията и натиснете **OK** толкова пъти, колкото е необходимо. Ако символът е означен с червен кръг, това означава, че той е деактивиран.

Медино възпроизвеждане

Можете да възпроизведате файлове с музика, филми и снимки, записани на USB диск, като го свържете към Вашия телевизор. Свържете USB диска към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора.

След свързване на USB диска към Вашия телевизор на екрана ще се появи меню **Медиин браузър**. Можете да получите достъп до свързаното USB устройство по всяко време по-късно от меню **Източници**. Изберете съответната опция за USB вход от това меню и натиснете **OK**, за да го помате изберете филм и натиснете **OK**, за да го ползвате или възпроизведете.

Можете да промените Вашите настройки за **Медиин браузър** с помощта на меню **Настройки**. До меню **Настройки** можете да се стигне през информационната лента, която се показва в долната част на екрана, когато боят **Информация** е натиснат по време на възпроизвеждане на файла или се показва файл с възпроизвеждане. Натиснете бутона **Информация**, маркирайте символа на възбюто копелю, разположено от дясната страна на информационната лента и натиснете **OK**. Менюта **Настройки на изображение**, **Настройки на звука**, **Настройки на медийния браузър** и **Опции са** на разположение. Съгласяването на тези менюта може да се промени в зависимост от вида на отворения медийен файл. **Само меню** **Настройки на звука** ще е налично по време на възпроизвеждане на аудио файлове.

Дистанционно управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява главните функции след изборите на свързания HDMI източник. За да направите тази операция и да можете отново да управлявате телевизора от дистанционното управление, натиснете и държите за 3 секунди бутона **Ъзгелю** от Дистанционното управление.

Можете да деактивирате функцията **СЕС**, настройвайки съответната опция в меню **Настройки-Система-Допълнителни**.

Телевизорът поддържа СЕС (Audio Return Channel). Тази функция е аудио връзка, която ще дава замяни други кабелни между телевизора аудио системата (AV приемник или система от високоговорители). Когато функцията "ARC" е активна, телевизорът не може автоматично да изключва звука на другите аудио изходи. Трябва ръчно да намалите до нула силата на звука на телевизора, ако искате да слушате само ARC аудио (същото като другите оптични или коаксиални цифрови аудио изходи). Ако искате да регулирате нивото на звука на свързаното устройство, първо трябва да го изберете от сериализиран списък. В този случай клавишите за управление на силата на звука са насочени към свързаното аудио устройство.

Забележка: ARC се поддържа само през HDMI2 екода.

Управление на аудио система

Позволява използването на Аудио усилители/Ресивър с телевизора. Силата на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция натиснете опцията **Високоговорители** в меню **Настройки-Система-Допълнителни** като Усилители. Високоговорителите на телевизора ще бъдат заглупени и звукът от източника, който гледате в момента ще се подаде към свързаната аудио система.

Забележка: Аудио устройството трябва да поддържа функцията **Управление на аудио система**, а опцията **СЕС** трябва да бъде настроена в позиция **Разрешено**.

Електронно ръководство

Можете да откриете инструкции за функциите на Вашия телевизор в електронното ръководство. За да получите достъп до електронното ръководство, влезте в меню **Настройки**, изберете натиснете бутона **Меню** и след това бутона **Информация**.

С помощта на бутоните за посочата изберете желаната категория. Всяка категория включва различни теми. Изберете тема и натиснете бутона **OK**, за да прочетете инструкциите. За да затворите екрана на електронното ръководство натиснете бутона **Exit** или **Menu**.

Забележка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа възможността за избиране в зависимост от модела.

Потребителско лого при включване

Можете да персонализирайте вашият телевизор и да изберете как да се показва потребителското лого на екрана на всеки път, когато телевизорът се включва. За да направите това, копирайте файла с логото на екрана на USB диск и го гварете с логото на екрана на USB диск и го гварете от меню **Медиин браузър**. Изберете USB вход от това меню и натиснете **OK**. След това изберете желаната снимка, маркирайте я и натиснете **OK**, за да я видите на цъл екран. Натиснете бутона **Информация**, маркирайте символа на възбюто копелю на информационната лента и натиснете **OK**. Изберете **Опции** (натиснете **OK** за отнемите). Опцията **Задаване на начало лого** ще е на разположение. Маркирайте и натиснете **OK**, за да изберете избраното като начало лого. Ще се появи екран с появава съобщение за потвърждение. Изберете **ДА** и натиснете **OK** отново. Ако изображението е подходящо(*), ще го видите на екрана по време на следващото включване на телевизора.

Забележка: При изпълняване първоначалната инсталация телевизорът ще се върне към **изображението по подразбиране**, ако има такова.

(*) Изображението трябва да е в състояние 16:9 и да е във файлов формат **Jpg**, **Jpeg** или **Png**. Подобрят се резултат ще получите, ако използвате изображения, които не са с размери 1280x720 пиксела. Изображението ще се показва само по време на първоначалната инсталация.

Позиции на менюто „Настройки“

Съдържание на менюто Изображение	
Режим	Може да промените режим "Изображение" според предпочитанията си. Режим на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино, Игра (опция), Спорт, Динамично и Естествено .
Контраст	Настроява стойностите за светлота и тъмнота на екрана.
Яркост	Настроява стойностите за яркост на екрана.
Острота	Настроява остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят	Настроява стойността за цвят, настройва цветовете.
Пестене на енергия	За настройване на Пестене на енергия в позиция Специална стойност, Минимално, Максимално, Автоматично, Екран. Изключване на картината или Изключено.
Задна подсветка	Задната подсветка може да се различава в зависимост от избран режим. Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията за подсветка ще бъде неактивна, ако Пестене на енергия е в позиция, различна от Специална стойност.
Разширени настройки	
Динамичен контраст	Може да промените пропорцията на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.
Намаляване на шума	Ако сигналът е слаб и изображението е с шум, използвайте настройката Намаляване на шума за да намалите нивото на шума.
Температура на цвета	Настроява желаната стойност за температура на цвета. Налични са опциите Свеща, Нормална, Специална стойност.
Бела точка	Ако опцията Температура на цвета е в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде налична. Увеличете "топлината" или "свежестта" на изображението като натискате бутоните Наляво или Надясно.
Масштабиране на изображението	Настроява желаната формат за размер на изображението.
Превключване на изображение	Тази опция може да е налична в зависимост от настройката за увеличаване на изображението. Маркирайте и натиснете OK, след това използвайте бутоните за посока, за да превключите изображението нагоре или надолу.
Режим "Филм"	Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на педане на филм, за да видите ясно бързите сцени.
Нюанс на кожата	Нюанса на кожата може да се регулира между -5 и 5.
Цветова тоналност (Colour Shift)	Настроява желаната цвяттов тон.
HDMI пълен обхват	Долго избирате HDMI източник, тази функция ще бъде видима. Може да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението.
PC позиция	Появява се само, когато входния източник е настроен в позиция VGAPC.
Автопозициониране	Ако изображението не е създадено в режим "VGA", използвайте тази опция, за да настроите автоматично позицията на изображението. Натиснете OK, за да стартирате автоматичната настройка .
H позиция	H (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.
V позиция	Тази опция премества изображението вертикално към горната част на екрана.

Точкова честота	Настройките на точковата честота коригират интерференцията, която се появява като вертикален бандинг при интензивни презентации, напр. електронни таблици или параграфи или текст с сгъстен шрифт.
Фазза	В зависимост от входния източник (компютър и т.н.), можете да видите замъглено или шумно изображение на екрана. Можете да използвате настройката Фаза за да постигнете по-чисто изображение по метода на пробата и грешката.
Нулиране	Нулира настройките на изображението към заводските настройки по подразбиране (с изключение на режим Игра).
Долното сте в режим VGA (компютър), ниски позиции от меню Изображение нива да се изключи. Висшето лого, настройките на режим VGA ще бъдат обединени към Изображение Настройки , долното сте в режим Компютър.	

Съдържание на меню Звук	
Сила на звука	Настроява нивото на звука.
Еквалайзер	Избира режими еквалайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени и в режими Потребител.
Баланс	Настроява дали звукът да идва от лявата или десния високоговорител.
Слушалки	Настроява силата на звука в слушалките. Уверете се, че силата на звука на слушалките е настроена на ниско ниво преди да използвате слушалки. Това ще Ви предпази от увреждане на слуха.
Режим Звук	Можете да изберете режима на звука (ако гледаните канал го поддържа). Настроява звука да пренеме фиксирано ниво между програмите.
AVL (автоматично ограничаване на силата на звука)	Ако елементът на Dolby Audio е настроен на опция, различна от Изкл. опциите за настройка на AVL, ще се променят. Ще се наложат опции за автоматично, нощно, преключване на нормалния или нощния звук в зависимост от текущата информация за времето. Ако няма налична информация за времето, тази опция ще работи винаги като Нормална. Като налична информация за първи път превключи на режими Нощ, след като зададете тази опция като Автоматично, на екрана ще се появи информационна лента.
	Молу! имайте предвид, че в сравнение с нормалния режим Нощ режим осигурява по-агресивно динамично управление на компресиата, което е подходящо за това среда.
	Когато включите вашия усилвател към Вашия телевизор, като използвате жак за слушалки, можете да изберете тази опция да е в позиция Аудио изход . Ако сте включили слушалки към телевизора, настройте тази опция като "Слушалки".
Слушалки/Аудио изход	Преди да използвате слушалките, се уверете, че тази позиция от менюто е настроена на "Слушалки". Ако е настроена на недостатъчност на линия, изходът от кулпурна на слушалките ще се настрои на максимум, което може да увреди слуха ви.
Dolby Audio	Ще са налице опции за Smart, Кино, Музика, Новини и Изкл. Настройките като "Изкл." за да деактивирате Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
Динамичен Бас DTS TruSurround HD	Забележка: В зависимост от избраната опция някои елементи в менюто "Звук" ще бъдат скрити и няма да са налице, ако са настроени на опции, различни от Изкл.
DTS DRG	Активира или деактивира функцията "Динамично усилване на бас" (Dynamic Bass). Разрешава или забранява DTS TruSurround HD.
ИЗХОД ЗА ЗВУК	Динамичният контрол на обхвата осигурява настройка на усилването на източника, за да поддържа подробен звуков диалоген три ниски и високи тона на възпроизвеждане. Активирайте или деактивирайте DTS DRG, като зададете като Вкл. или Изкл.
ИЗХОД ЗА ЗВУК	Задава предпочитания изход за звука на разположение, че са TV, SPDIF и HDMI ARC опциите. Нама да им изход за звук освен предизбраната опция. Ако е избрана опцията HDMI ARC, CEC функцията ще бъде активирана.
Цифров изход	Забележка: В зависимост от избраната опция някои елементи в менюто "Звук" ще бъдат "скрити" и няма да са достъпни.

Съдържание на меню Мрежа	
Тип на мрежата	Деактивирайте мрежовата връзка или променете типа на връзката.
Сканиране на безжични мрежи	Започнете търсене на безжични мрежи. Тази опция ще бъде налице, ако типът на мрежата е моделът Потребител .
Натискане на WPS на вашия WIFI рутер	Ако Вашият модем/рутер има WPS, можете директно да се свържете с него, като използвате тази опция. Маркирайте тази опция и натиснете ОК. Отидете на Вашия модем/рутер и натиснете бутона WPS на него, за да осъществите свързване. Тази опция ще бъде налице, ако типът на мрежата е зададен като Безжично устройство.
Тест за интернет скорост	Започнете тест за скорост, за да проверите скоростта на връзката си. Когато приключите, резултатът ще се покаже на екрана.
Разширени настройки	Променете конфигурациите за IP и DNS на Вашия телевизор.
Събуждане Вкл.	Активирайте или деактивирайте тази функция, като я зададете като Вкл. или Изкл. Забележка: За подробна информация относно опциите на това меню вижте раздела "Събуждане".
Съдържание на меню "Инсталация"	
Автоматично сканиране на каналите (Препоставяване)	Показва опциите за автоматично настройване. D. Ефирни: Търси и запаметява ефирни DVB станции. D. Кабелни: Търси и запаметява кабелни DVB станции. Автоматично: Запаметява запаметява аналогови станции. Сателит: Търси и запаметява сателитни станции.
Ръчно сканиране на каналите	Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.
Сканиране на каналите на мрежата	Търси свързани канали и системата за изпичване. D. Ефирни: Търси ефирни канали на мрежата. D. Кабелни: Търси кабелни канали на мрежата. Сателит: Търси сателитни канали на мрежата.
Аналогова фина настройка	Можете да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налице, ако не се съхраняват аналогови канали и ако предният по-мощен канал не е аналогов канал.
Настройки на сателита	Настройване на дисплея на сателита. Списък със сателити: Показва наличните сателити. Можете да Добавите сателити. Изтрийте сателити или ги да Редистрибуиране на сателитите в списъка. Монитор на антената: Можете да промените настройките на сателитната антена или да стартирате сканиране на сателитите.
Настройки на инсталацията (опция)	Показва менюто с инсталационните настройки. Търсене в режим на готовност(*) : Вашият телевизор ще търси за нови или липсващи канали, докато е в режим на готовност. Високо ниво намерено изпичане ще бъде показано. Актуализиране на динамичен канал(*) : Ако тази опция е настроена на "Разрешено", промените на предаванията, като честота, име на канала, език на субтитрите и т.н., ще се приложат автоматично, докато гледате телевизия.
Изтриване на сервисния списък	Изтриването на списък със сателити, за да изтриете запаметените канали. Тази настройка е видима, само когато опцията за държавата е настроена да бъде Дания, Швеция, Норвегия или Финландия.
Избор на активна мрежа	Тази настройка Ви позволява да изберете само използваните на избраната мрежа да бъдат показвани в списъка с канали. Тази функция е налице само ако избраната държава е Норвегия.
Информация за сигнала	Можете да използвате тази позиция от менюто, за да следите състоянието на информация за сигнала, като нивокачество на сигнала, име на мрежата и т.н. за налични честоти.
Първоначална инсталация	Изтрива всички запаметени канали и настройки, зарежда в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инсталация за първи път.

Позиции на менюто		Настройки
Условен достъп	Език	Управява условния достъп до модулите, когато е наличен. Може да настроите различен език, в зависимост от излъчващата организация и държавата.
Лични настройки (*)		Управяват се личните си предпочитания за приложения за смарт телевизор. Натиснете OK , за да влезете в менюто и настройте според предпочитанията си.
		За промяна на родителските настройки, трябва да введете правилната парола. В това меню можете лесно да настроите "Заключване на менюто" . "Родителски контрол", "Заключване за деца" или "Ръководство". Можете да зададете нов ПИН код или да смените SICAM ПИН кода по подразбиране, използвайки съответните опции.
Родителски		Забелешка: Лични опции на менюто може да не са налични в зависимост отбора на държавата по време на първоначалната инициализация. (*) ПИН кобът не поддържа 6 цифри на държавата, в която се използва телевизора. Използвайте въвеждане от вс ПИН код .
Дата/Час		Настройване Дата/Време
Източници		Редатиратите имената, активиратите или деактивиратите избраните опции за източника.
Условен достъп		Показва опциите за успешен достъп на телевизора.
Надочуващи		Разрешава въвеж специална функция, изпратена от станцията.
Аудио описание		Ще се възпроизведе речеви аудио канал за слепи или хора с увредено зрение. Натиснете OK за да видите всички налични опции на менюто Аудио описание . Тази функция е налична само, ако станцията я поддържа.
		Забелешка: Функцията за аудио описание не е на разположение при запис или в режими на изключване на функцията.
Netflix		Ако тази функция се поддържа от Вашия телевизор, Вие можете да видите Вашия ESN(*) номер и да деактивирате Netflix. (*) ESN номера е уникален идентификационен номер за Netflix, създаден специално за идентифициране на Вашия телевизор.
		Ако Netflix не е активиран, трябва да изберете кинематичен сериал от Забавля на излъчващата организация, за пример за излъчващата за стрийминг на 4K съдържание можете да отворите посочена информация на уеб страницата на Netflix (https://www.netflix.com/4k/2016/12/14/4k) . Квасмо започнете да стрийминг видео съдържание през интернет, което ще бъде в вашата връзка ще се излъчва на Вашия телевизор. Ако не сте свързани, трябва да проверите възможностите на вашия интернет доставчик, ако не сте свързани.
Още		Показва опциите за други настройки на телевизора.
Меню Таймаут		Променя времето за таймаут на еcranите на менюто.
Светодиод за режима на готовност		Ако е настроено на ИЗП/П, светодиодната лампа за режима на готовност няма да светне, когато телевизорът е в режими на готовност.
НВВTV (*)		Можете да разархизите или забраните тази функция като я настроите в позиция Вкл. или Изкл.
Актуализиране на софтуера		Глеки се Вашият телевизор да прихваща последната версия на софтуера си. Натиснете OK за да видите опциите на менюто.
Версия на приложението		Показва текущата версия на софтуера.
Режим Субтитри		Тази функция се използва, за да се избере кой режим на субтитрите да се покаже на екрана (DVB субтитри / телетекст субтитри), ако и двата вида субтитри са налични. Стойността по подразбиране е DVB субтитри. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.

Автоматично изключване на телевизора	Настроява желаното време, след което телевизорът да премина в режим на готовност, ако не е бил използван. Тази опция може да бъде настроена от 1 до 8 часа на стъпки от 1 час. Можете да деактивирате тази опция, като я зададете като Изкл.
Biss ключ	Biss е система за кодиране на спътниковия сигнал, която се използва от някои станции. Ако за кодиране предаване трябва да въведете Biss ключ, можете да използвате тази настройка. Маркирате Biss Key и натиснете OK , за да въведете ключовете за желаното предаване.
Режим Магазин	Изберете този режим при употреба в магазин. Докато режим Магазин е избран, някои позиции в менюто на телевизора може да не са активни за настройване.
AVS (Споделяне на аудио и видео файлове)	Функцията AVS Ви позволява да споделяте файловете, записани на Вашия смартфон или таблет и ако съответния софтуер е инсталиран, можете да споделяте/възпроизвеждате снимки на Вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за споделяне за повече информация.
Режим на включване	Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване. На разположение са опциите "Последно състояние" и "Режим на готовност".
Виртуално Долби (опция)	Разрешава или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление".
СЕС	С тази настройка можете изцяло да включите или изключите СЕС функционалността. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
СЕС автоматично включване	Тази функция позволява на свързаното HDMI-СЕС съвместимо устройство да включва телевизора и автоматично да го превключва към входния източник. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
Високотговорител	За да чуете звука от свързаното съвместимо аудио устройство, настроете в позиция Усилител . Можете да използвате дистанционното управление на телевизора за да управлявате силата на звука на аудио устройството.
Показано на всички бискивтки(*)	Показва всички запазени бискивтки
Изтриване на всички бискивтки(*)	Изтрива всички запазени бискивтки.
ОСS	Показва лицензената информация за софтуера с отворен код.

(*) Възможно е тази функция да не са налични в зависимост от модела на телевизора и избраната държава по време на първоначалната инициализация.

и натиснете бутона **OK**, за да проверите за нови актуализации на софтуера.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на свалянето, екрана ще се появи предупредително съобщение, натиснете бутона **OK**, за да приключите с актуализацията на софтуера и да рестартирате телевизора.

ЗАМЪТЪРСЕНЕ И РЕЖИМ НА АКТУАЛИЗАЦИИ

Вашият телевизор ще търси за нови актуализации в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** в позиция **Разрешено** и ако телевизорът е свързан към мрежов етернет сигнал или към интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде свален успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

Забележка: Не използвайте ذخрявателна кабел, кабел за светлост или мрежов кабел по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след актуализация, изключете захранването, изчакайте 10 минути и отново включете захранването. Винаги актуализирайте с контролни автоматично. Ако се извърши ръчно търсене и не се намери софтуер, това е текущата версия.

Остраняване на неизправности & съвети

Телевизорът няма да се включи

Уверете се, че ذخрявателна кабел е включен правилно в контакта. Натиснете бутона за включване/изключване (Power бутона) в горната част на телевизора.

Лоша картина

- Уверете се, че правилно сте настроили телевизора.
- Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля проверете антенните връзки.

• Проверете дали сте взели правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.

Няма изображение

- Телевизорът не получава сигнали. Уверете, че сте избрали правилният вход на източника.
- Дали антената е правилно свързана?
- Дали е повреден кабелът на антената?
- Дали са използвани подходящи шекеви за свързване на антената?
- Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

- Проверете дали звукът на Телевизора не е изключен. Натиснете бутона **Mute** или увеличете силата на звука, за да проверите.

- Звукът се чува само от единия високоговорител. Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

Дистанционно управление - не работи

- Може би батериите са изтощени. Поставете батериите в изтощени.
- Може би батериите не са поставени правилно. Вижте раздел "Поставяне на батерии в дистанционното управление".
- Няма сигнал на входяния източник
- Може би не е свързано устройство
- Проверете AV кабелите и връзки от Вашето устройство.
- Уверете се, че устройството е включено.
- Изображението не е съхранено в VGA източник

За да центрира телевизора Ви автоматично изображението, влезте в меню "РС позиция" в меню "Изображение", маркирайте "Автоматична позиция" и натиснете **OK**. Изчакайте да свърши. За да настроите позицията на изображението ръчно, можете да използвате опциите **H (Хоризонтална)** позиция, **V (Вертикална)** позиция. Изберете желана опция и използвайте бутоните за посочване наляво и надясно от дистанционното управление, за да настроите.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва правилно да свържете USB флаш памет към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, проверете дали флаш паметта е правилно формирана и има достатъчно свободно място.

USB е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение "Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска за запис", при записване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB флаш паметта да не отговаря на системните изисквания. Използвайте друга USB флаш памет.

Характерни режими за визуализиране на вход на компютър

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности.

Индекс	Резолуция	Честота
1	640x480	60Hz
2	800x480	75Hz
3	800x600	50Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x960	60Hz
18	1440x960	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Източник	Поддържани сигнали	Наличност
Заден AV	PAL SECAM NTSC4.43 NTSC3.58	О О О О
YPbPr	480i, 480p 576i, 576p 720p 50Hz, 60Hz	О О О О
HDMI	1080i 480i, 480p 576i, 576p 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz	О О О О О О О

(X: Няма наличност, O: Наличност)

В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Прочетете за подробности на оборудването-източник (DVD, терминатор, устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем, моля обърнете се към Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

Поддържащ файлов формат в режим USB

Видео файлови формати

Разширение	Видео кодек	Макс. разделителна способност, честота на кадрите и скорост на предаване
.mpeg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	Н 264, 1080P/2@30fps - 50Mbps, 1080P @60fps - 50Mbps Други: 1080P@60fps - 50Mbps
.ts, .trp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, VC1	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mov, .fl, .3gp, .3gp, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Software Sp, MPEG4, H.264	
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG транспортиран поток, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Файлови формати за изображения

Разширение	Спецификации	Разделителна способност (ширина x височина)
.jpg, .jpeg	Байт-лайн Прогресивен	8192 x 8192 3000 x 3000
.bmp	RGB 14/8/16/24/32 bit RLE 4/8 bit	
.gif	87a 89a (само 1 изображение в анимационен формат) Gruzscales, 24/32 bit (per riel)	8192 x 8192
.png	Прогресивен формат Прогресивен	
.tif, .tiff	Матричен имидж файлов формат	
.webp	Загуба на компресия VP8 номер на версията на клавиатурата 0-3 Без загуба на компресия	

Аудио файлови формати

Разширение	Формат
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.lame	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG La, AAC, PCM
.flac	FLAC

Файлови формати за субтитри

Външни субтитри	Спецификации
Разширение	
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Разширена SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.sml	Sami
.jss	JACOSUB
.html	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Вътрешни субтитри	Спецификации
Разширение	
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpeg, .vob	DVD Субтитри
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Поддържа на DVI резолюция

Когато свързвате устройствата към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.


	50Hz	60Hz	6Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864			x	x		x
1280x720						x
1280x768		x				x
1360x768		x				x
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x600		x				
1600x1200		x				x
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Свързване

Свързване по кабел

за свързване към кабелна мрежа


- Трябва да притежавате модем/рутер, който е свързан към активна широколентова услуга. Включете Вашият телевизор към Вашия модем/рутер чрез етернет кабел. На гърба на Вашия телевизор се намира LAN конектор.

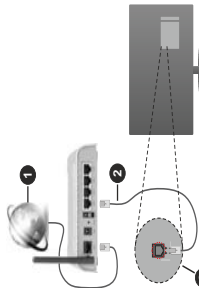

1. Широкопотокова връзка към интернет доставчик
2. LAN (етернет) кабел
3. LAN вход на Гърба на телевизора

верзъка, моля вижте раздела Мрежови настройки
в меню Настройки.

- Може да е възможно да включите Вашата телевизор към Вашата мрежа, в зависимост от конфигурацията на Вашата мрежа. В такъв случай, използвайте етернет кабел, за да се свържете телевизора си директно към мрежата контакта.

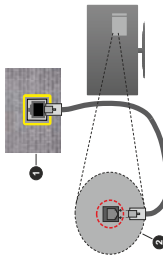

1. мрежов контакт
2. LAN вход отзад на телевизора

Тип на мрежата може да бъде Жично устройство, Безжично устройство или Забранено, в

Български

зависимост от настроената активна връзка към телевизора. Изберете **Жично устройство**, ако се свързвате чрез етернет кабел.

Тест за интернет скорост

Маркирайте Тест за интернет скорост и натиснете бутона ОК. Телевизорът ще провери скоростта на интернет връзката и ще покаже резултатите, когато приключи.

Разширени настройки

Допълнителни настройки и натиснете бутона **OK**. На следващия екран можете да промените настройките за IP и DNS на телевизора. Маркирайте желаната настройка и натиснете Лявия Десния бутон за да промените настройката от **Автоматично** в **Ръчно**. Сега можете да въведете **Ръчен IP** и / или **Ръчен DNS** стойности. Изберете подходяща позиция от падащото меню и въведете нова стойност с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление. Маркирайте **Запазване** и натиснете бутона **OK**, за да запазите настройките, когато са завършени.

Безжично сеть рзване

За свързване към безжична мрежа

Телевизорът не може да се свърже към мрежите със скрит SSID. За да направите SSID на вашия модем видим, трябва да промените SSID настройките чрез софтуера на модела.



1. Широкопотова връзка към интернет доставчик
Wireless-N рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) с
поддръжка на честоти 2,4 и 5 GHz
Честотите предизвикват за увеличаване на честотата
предаване. Те са оптимизирани за по-гладко и по-бързо
предаване на HD видео, трансфер на файлове и
мрежови игри.
Честотата и канал, се различават в зависимост
от района.

Български - 29 -

- 30 -

Възможно е също, че връзката не може да бъде на разположение поради проблеми защитна стена. Ако смятате, че това е причината, проблемите си, свързани с Вашия достъп до интернет услуга, ще бъдат решени, когато вграденият в интернет услуга модем бъде изваден от връзката за протестиране със съвместимостта на модема с другите модеми. Следователно, когато използвате модема, който е свързан към аудио и видео файлове или когато разглеждате файловете чрез тази функция.

Неправилни домейн

Уверете се, че вече сте влезли в системата на Вашия компютър с отворения потребителско име / парола, а също така ще уверите, че Вашият домейн е активен, преди да стигнете до файлове чрез Вашата програма за медияен сървър на Вашия компютър. Ако домейнът е невалиден, това може да предизвика проблеми, докато разглеждате файлове в режим на споделяне на аудио видео.

Използване на мрежовата услуга за споделяне на аудио видео файлове

Функцията Споделяне на аудио и видео файлове е стандарт, който улеснява процеса на разглеждане в цифровата електроника и правни устройства по-лесно за употреба в домашната мрежа.

Този стандарт Ви позволява да прегледате и възпроизвеждате снимки, музика и видеозаписи, съхранявани на медийния сървър, свързан към Вашата домашна мрежа.

1. Инсталиране на софтуера на сървъра

Функцията Audio/Video споделяне не може да се използва, ако сървърната програма не е инсталирана на Вашия компютър или ако е инсталиран софтуер на медийния сървър не е инсталиран на придържащото устройство. Подгответе Вашия компютър с подходяща съвърна програма.

2. Създаване към кабелна или безжична мрежа

Вижте глава Жична/безжична връзка за подробна информация за конфигуриране.

3. Активиране на споделянето на аудио и видео файлове

Влезте в менюто **Настройки** Система> Още и активирайте опцията **AVS**.

4. Възпроизвеждане на споделяни файлове през медийния браузър

Маркирайте опцията **AVS** в меню **Източници**, използвайте бутона **Настройка** и натиснете **OK**, щеп бидат изброени наличните медийни сървъри устройства в мрежата. Изберете медия и натиснете **OK**, за да продължите. Ще се появи медийният браузър.

Виж раздела за меню **Медияен браузър** за допълнителна информация относно възпроизвеждане на файлове.

Ако се появи проблем с мрежата, изключете телевизора от контакта и го включете обратно. Никои не правят връзка на аудио видео файлове . Функцията Споделяне на аудио видео файлове .

PC / HDD / Медияен плейър или други устройства, които са съвместими, трябва да се използват с кабелна връзка за по-високо качество на възпроизвеждане.

Използвайте LAN връзка за по-бързо споделяне на файлове между други устройства като компютри.

Забележка: Може да има компютри, които не могат да използват функцията Споделяне на аудио видео файлове в резултат на настройките на администратор и/или настройките за сигурност (например бизнес компютри).

Приложения

Можете да получите достъп до приложението, инсталирани на Вашия телевизор, от меню **Приложения**. Маркирайте приложението и натиснете **OK**, за да стартирате.

За да използвате приложението, инсталирани на телевизора, да добавите нови приложения от пазира или да видите всички налични приложения в режим на чал екран, маркирайте опцията **Добавяне** на оше и натиснете **OK**. С помощта на тази опция от менюто можете да добавите приложения, които са съвместими с телевизора.

по стартиране или/да го премахнете. Премахването на приложението няма да е повече достъпно от меню **Приложения**. Можете също да добавяте нови приложения от магазина. За да влезете на пазара, маркирайте логото на коншиката за пазуване, разположена в горната лява част на екрана, и натиснете **OK**. Наличните приложения в магазина ще бъдат показани. Използвайте бутоните за посоча, за да маркирате приложението, и натиснете **OK**. Маркирайте опцията **Добавяне**

на приложения и натиснете отново **OK**, за да добавите избраното приложение от меню **Приложения**.

Влезте в менюто **Добавяне** на други просто натиснете бутона **Internet** на дистанционното управление (ако е налично).

Забележка: Екранното приравне зависи от проблема, който ще бъде приложен от доставчика на съдържание, услугите. Интернет услугите на трети страни могат да се променят, да се прекратят или ограничат по всяко време.

Интернет браузър

За да използвате интернет браузър, първо влезте в меню **Приложения**. След това стартирайте приложението на интернет браузър, което има оранжево лого със символ на заета.

На първоначалния екран на браузъра, снимките на предварително зададените (ако има такива)

линовете към наличния уебсайт, ще се покажат като опции **Бързо набиране**, заедно с опциите **Редактор** на **Бързо набиране** и **Добавяне към бързо набиране**.

За да управлявате видео браузър, използвайте бутоните със стрелки от дистанционното управление или екранната мишка. За да видите с опциите на браузър, преместете курсора към горната част на страницата или натиснете бутона **Back/Retn**. Опциите **История**, **Патни** и **Отметки** и лентата на браузър, която съдържа бутоните **Previous/Next**, бутоните **Telesh**, адресната лента лентата за търсене, бутоните **Speed Dial** и **View** са налични.

За да добавите желаната страница към списъка **Бързо набиране** за бързо достъп, преместете курсора върхулата част на страницата или натиснете бутона **Back/Retn**. Ще се появи лентата на браузър. Маркирайте бутона **Бързо избиране** и натиснете **OK**. След това изберете опцията **Добавяне** на бързо набиране и натиснете **OK**. Попълнете празните места за **Име** и **Адрес**.

Маркирайте бутона **OK**, за да добавите. Досега оше страници и миски да бъдат добавени към списъка **Бързо набиране**. Натиснете бутона **View** и натиснете **OK**. След това маркирайте опцията **Добавяне** към бързо набиране и натиснете бутона **OK**. Попълнете **Име** и **Адрес** и ще получите автоматично според сайта, който посочавате.

Маркирайте **OK** и натиснете бутона **OK**, за да добавите.

Освен това можете да използвате опциите от Меню **View**, да да **Previous/Next**, **Telesh**, **Speed Dial** и **View** бутоните за **View** и **View** бутоните **OK**, за да видите специфичната на наличната страница и общите опции.

Съществуват различни начини да търсите и посещавате уеб сайтове с помощта на уеб браузър.

Въведете адреса на уебсайта (URL) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Въведете ключови(и) дума(и) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Маркирайте снимката **Бързо набиране** и натиснете бутона **OK**, за да посетите съответната страница.

Телевизорът ви е съвместим с USB мишка. Свържете вашата мишка или адаптер за мишка към USB входа на Вашия телевизор за по-добра и бърза навигация.

Никои уеб страници включват флаш съдържание, те не се поддържат от браузър.

Вашият телевизор не поддържа процеси на изтегляне от интернет през уеб браузър.

Възможно е не всички интернет страници да се поддържат. Според статистиката може да се появи проблем с възпроизвеждане. В някои случаи може да не е възможно възпроизвеждане на видео файловете.

HybridTV система

HybTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустриален стандарт, който обединява телевизионния и интернет сигналите, за да се предоставят услуги, които са подобни на широколентовата връзка и дава възможност за достъп до интернет услуги за потребителите, използващи съвременни телевизори и джондери.

Услуги, предоставяни чрез HybTV включват традиционните канали за телевизионни предавания, новинарски услуги, видео по поръчка, електронен програм справочник, интерактивна реклама, персонализация, управление на правото на глас, итн. социални мрежи и други мултимедийни приложения.

HybTV приложението са налични в канали, за които операторът е подал сигнал (в момента различни канали на Азия използват HybTV приложението).

Операторът маркира едно приложение като „автоматичен старт“ и го стартира автоматично. По принцип приложението се стартира автоматично от иконата на малкия червен бутон за уеб браузър, който потребителят, че този канал има HybTV приложение.

Натиснете червения бутон, за да отворите страницата с приложението. След като се появи страницата, Вие можете да се върнете към първоначалното положение на иконата с червения бутон като натиснете повторно червения бутон. Вие можете да превключите между режима на иконата и червения бутон и режима Търговебълс.

Имайте предвид, че възможността за превключване с червения бутон зависи от приложението и е различно за различните приложения.

Превключете на друг канал, докато е активно HybTV приложение в режим на иконата. Натиснете на червения бутон или на бутона Търговебълс (интерфейс), може да се случи събитие.

- Приложението може да продължи да работи.
- Приложението може да бъде прекъснато.
- Приложението може да бъде прекъснато и от червения бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

HybTV позволява приложението да се възстановяват от широколентовата връзка или от използването. Операторът може да избере двата

или само единия начин. Ако платформата няма работеща широкоекранна връзка, тя може само да стартира приложения, предавани чрез излъчване. Приложенията с автоматичен старт, създадени с чевричния бутон, обикновено предоставят препратки към други приложения. Потребителят може да превключи на друго приложение чрез препратките. Приложенията трябва да предоставят начин да бъдат спрени, обикновено чрез натискане на бутона **Изход**.

НbvTv приложенията ще управляват отбуките на дистанционно управление. Когато е стартирано НbvTv приложение, управлението на аудио бутон става от приложението. Например изборът на цифров канал може да е невъзможен в текстовото приложение, където цифрите имидират текстови страници.

НbvTv изпуска AV стрийминг възможности за приложенията. Има много приложения, предлагащи VOD (видео по поръчка) и новинарски телевизионни услуги. Потребителят може да използва бутоните на дистанционото управление за възпроизвеждане, спускане, напред и назад, за да управлява AV услуга.

Забележка: Можете да активирате или деактивирате тази функция от меню „Други“ в меню „Настройки>Система“. В зависимост от модела на телевизора, тази функция може да е налична в менюто „Настройки>Система“ или в менюто „Настройки>Система“.

НbvTv е многофункционална система, която може да се използва за много приложения.

Smart Center
Smart Center е мобилно приложение, работещо на iOS и Android. С помощта на Smart Center, можете да управлявате мобилните си устройства и програми от вашия Smart TV. Освен това можете да пуснете приложения, използвате вашия таблет като дистанционно управление за вашия телевизор и споделяте медийни файлове.

Забележка: Дайте повече време за зареждане на телефона, когато използвате тази функция.

Първи стъпки

За да можете да използвате Интернет базирани приложения, вашият модем / рутер трябва да бъде свързан към Интернет.

ВАЖНО: Уверете се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща мрежа.

За функция за споделяне на медия опцията **“Споделяне на аудио видео файлове”** трябва да е активирана (ако е налична). Натиснете бутона **Меню** на дистанционото управление, изберете меню **Система>Настройки>Други** и натиснете **ОК**. Маркирайте **AVS** и променете на **Активирано**. Сета

телевизорът може да бъде свързан към мобилното устройство.

Инсталирайте приложението Smart Center на вашето мобилно устройство.

Стартирайте Smart Center приложението. Ако всички връзки са конфигурирани правилно, ще видите икото на вашия телевизор на мобилното устройство. Ако икото на вашия телевизор не е видимо, проверете дали е включено и дали е настроено правилно.

Обновяване: Изберете вашия телевизор от списъка.

Екран на мобилното устройство
На основния екран можете да намерите разделите, за да осигурите достъп до различни функции.

Приложението излъчва актуален списък с канали от телевизора, когато той се включи.

МОИТЕ КАНАЛИ: Програмите на първите четири канала от списъка с канали, възстановени от телевизора, са показани. Можете да минирате изборените канали. Натиснете върху минималната на канала и задържте. Ще се покаже списък с канали и можете да изберете желаните от вас канал, който да бъде заменен.

TV: Можете да гледате съдържание от папка TV. В този режим можете да видите на списъка с канали, възстановени от вашия телевизор, и клините върху, миниатюри, за да видите страниците с подробности.

ЗАПИСИ: Можете да видите вашите активни записи (ако има такъв) и наложения чрез този раздел. За да изтриете някой елемент, просто натиснете върху икото за изтриване върху всеки ред.

ECP (електронен справочник за програмите): Можете да видите графичите за излъчване на избрани списъци канали с този раздел. Можете също така да преминавате през началните, като натиснете върху избрания канал на стартовата решетка на EPG. Моля, имайте предвид, че актуализиране / опресняване на информацията на EPG може да отнеме известно време в зависимост от вашата честота на мрежата и убо услуги.

Забележка: Интернет връзка ще излезе за WEB базирани информации за EPG.

НАСТРОЙКИ: Конфигуриране на приложението по ваше желание. Можете да промените:

Автоматично заключване (автоматично IOS): Екранът на устройството ще изключи автоматично след определен период от време. По подразбиране е изключен, което означава, че екранът внимати ще остане включен.

Автоматично активиране на FollowMeTV: Функцията FollowMeTV (ако е налична) ще се стартира автоматично, когато тази настройка е активирана. По подразбиране е изключена.

Автоматично свързване към телевизор
Когато е активирано, вашето мобилно устройство автоматично ще се свърже с последното свързано устройство и ще пресочи на екрана за търсене на телевизора.

Смяна на телевизора (само в iOS): Показва свързвания в момента телевизор. Можете да натиснете върху тази настройка, за да отидете на екрана "Търсене на телевизор" и да смените вида на телевизора.

Редактиране на потребителския списък с канали: Можете да редактирате своя персонализиран списък с канали с помощта на тази настройка.

Избиране на източника на списъка с канали: Можете да изберете източника на списъка с канали, който да се използва в приложението. Опциите са "Списък с телевизори" и "Потребителския списък". Освен това можете да активирате опцията "Заклони моя избор" за да заддате избрания източник на списъка с канали като константен избор. В този случай, ако избрания източник е наличен, ще се използва в приложението.

Номер на версията: Показва текущата версия на приложението.

Страница с подробности

За да отворите страницата с подробности, натиснете върху програмата. На екрана на страницата с подробности можете да получите информация за програмата, включително програмата. На тази страница можете да отворите раздела "Подробности", "Участници/Екип" и "Видео".

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя обобщения и информация за избраната програма. Също така има линкове към Facebook и Twitter страниците от избраната програма.

УЧАСТНИЦИ/ЕКИПАЖ: Показва всички хора, допринесли за текущата програма.

ВИДЕО: Осмърква клипове на YouTube, свързани с избраната програма.

Забележка: За някои функции може да се излезе Интернет връзка.

FollowMe TV (ако е наличен)

Натиснете върху икото на **FOLLOW ME TV**, намираща се в долния ляв ъгъл на екрана на вашето мобилно устройство, за да смените оформлението на функцията **FollowMe TV**.

Натиснете върху икото за възпроизвеждане, за да стартирате стрийминг на видео от мобилното устройство. Ако мобилното устройство е разположено във вашето устройство в работния обхват на рутера.

Режим Отгледо
Този режим на функцията FollowMe TV е активиран по подразбиране и позволява стрийминг на съдържанието от друг избран телевизионен източник и Медиян браузър.

Забележка:
Имайте предвид, че се поддържа само цифрови (DVB-T/CS) SD и HD сигнали.

На функционират функцията за Вкл./Изкл. на подвържката на аудио и отбуките на няколко екипа.

Производителността на стрийминга може да се промени в зависимост от качеството на вашата връзка.

Страница за медийно споделяне
За да получите достъп до **Медийно възпроизвеждане**, натиснете стрелката нагоре в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако икото "Медийно възпроизвеждане" е налична, се показва екран, където можете да изберете типа на медийния файл, който да подкарате за избора телевизор.

Забележка: Не се поддържа всички формати на файлове за избиране. Тази функция не да работи, ако функцията "Audio video споделяне" не се поддържа.

Функция Smart Remote

Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор, след като го свържете към телевизора. За да използвате функцията Smart Remote, натиснете стрелката нагоре в долния ляв ъгъл на екрана.

Гласово разпознаване

Можете да натиснете икото **Микрофон** (🎤) и да управлявате приложението си с гласови команди, като напр. "Portal" ("Портал"), "Volume Up/Down" ("Въвключи/Намалете силата на звука"), "Program Up/Down" ("Следваща/Предишна програма").

Забележка: Тази функция е само за устройства, базирани на разпознаване на Android.

Страница с клавиатура

Страницата с клавиатура може да бъде отворена по желание чрез натискане на икото **Клавиатура** (🌨) на екрана на приложението или автоматично чрез получаване на команда от телевизора.

Издания

1. Smart телевизор
2. Мрежова връзка
3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS платформата (Android OS 4.0 или по-висока; iOS 6 или по-висока версия)

1. Използват ли въведените опции на Alexa в менюта "Настройки"? Система
 2. Направен е първата инсталтация на Вашия телевизор. Съветникът за настройка ще се появи след приключване на инсталтационния процес
 3. Съветникът за инсталтиране ще Ви води по време на първата настройка, за подробна информация за настройката на телевизора за микрофонна функция.
 4. Smart Center приложението (може да се намери в онлайн магазин за приложения на базата на Android и iOS платформи)
 5. Рутиерен модем
 6. USB запаметяващо устройство във FAT32 формат (необходимо за функцията запис е налична)
- Забелжител:

Заболелки:

За Android устройства, поддържат се нормален (tdpri), голям (hdpi) и много голям (xhdpi) размер на екрана. Устройства с 3" или по-малък размер на екрана не се поддържат.

За iOS устройства, поддържат се всички размери екрани. Потребителският интерфейс на Smart Center приложението подлежи на промяна в зависимост от версията, инсталирана на вашето устройство.

Информация за DVB функционалността

Този DVB приемник е подходящ единствено за използване в държавата, за която е предназначен. Въпреки че този DVB приемник отговаря на най-новите DVB спецификации, не можем да гарантираме съвместимост с бъдещи DVB предавания, поради промените, които могат да настъпят в излъчваните радиосигнали и технологии.

Някои функции на цифровата телевизия може да не са на разположение във всички държави

Постоянно се стремим да подобрим продуктите си; поради тази причина спецификациите могат да се променят без предварително предизвестие. За съвети откъде да закупите аксесоари, моля свържете се с магазина, от който сте закупили оборудването.

Alexa e готова

Alexa е гласовата услуга на Amazon, базирана на облаците, на разположение на много апарати с гласово управление. Чрез вградената функция Alexa и работи с Alexa можете да използвате телевизора си като устройство за Alexa и да управлявате функциите на вашия телевизор с Alexa.

Alexa Вградена функция

Можете да използвате елевизора си като Alexa устройство. За да направите това, ще Ви е необходимо микрофонна кутия (*). След свързване на микрофонната кутия към телевизора процесът на настройка трябва да приключи. Настройката може

(*) Микрофонната кутия може да бъде закупена отделно, ако не се доставя с устройството. За повече информация се свържете с Вашия местен дистрибутор.

- Свържете Вашата кутия за микрофон към Вашия телевизор

това име, за да кажете на Alexa кой телевизор да контролира. Когато сте готови, маркирайте ОК и натиснете ОК

- Примери за използването на функцията ще бъдат показани на следващия екран. Натиснете ОК, за да завършите настройката.

Ако сте извършили настройката след първата инсталация, ще се върнете на първия екран на съветника за настройка, когато натиснете ОК. В този случай натиснете Изход или маркирайте Настройване по-късно и натиснете ОК, за да излезете от настройката.

След като процесът на откриване приключи, ще можете да контролирате телевизора си пласово.

към интернет.

Примерни команди

Ето някои гласови команди, които можете да използвате:

[illegible]

ПИ е съкращението на 'Приятелско име'.

Ασύρματη οθόνη (Wireless Display).....	32
Αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας.....	32
Χρήση υπηρεσίας δικτύου Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο.....	33
Εφαρμογές για το περιβάλλον.....	33
Χαρακτηριστικά.....	34
Αξιοσώρευ προεπιλεγμένα.....	34
Εξοπλισμός σχετικά με την αναγωγή.....	34
Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίες της τηλεόρασης.....	35
Χρήση του Κόβου μεταξύ τηλεόρασης.....	36
Τοποθέτηση του μετασχηματιστή τηλεχειριστήριο.....	36
Σύνδεση ρεύματος.....	37
Σύνδεση Κεραίας.....	37
Γνωστοποίηση σχετικά με τις αδείες.....	38
Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση.....	38
Προβλήματα.....	39
Τηλεχειριστήριο.....	11
Συνδέσεις.....	12
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.....	13
Πρώτη Εγκατάσταση.....	13
Αναπαράγωγή μέσω μέσων εισόδου USB.....	14
Εγγραφή μέσω USB.....	14
Εγκατάσταση μέσων.....	16
FollowMe TV.....	16
CEC.....	16
Ηλ. χειρισμό.....	17
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεων.....	18
Γενικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης.....	24
Χρήση της Μπαρς καναλίων.....	24
Διαμόρφωση ρυθμίσεων Γενικού ελεγκτή.....	24
Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμματισμού.....	24
Υπηρεσίες Τελετές.....	25
Ανταρστήρι λογισμικού.....	25
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές.....	26
Συμβουλές.....	27
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC.....	27
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI.....	27
Υποστηρίξιμες μορφές αρχείων για λειτουργία USB.....	28
Μορφές αρχείων βίντεο.....	28
Μορφές αρχείων εικόνας.....	28
Μορφές αρχείων ήχου.....	28
Μορφές αρχείων υποτίτλων.....	29
Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI.....	29
Συνδεσιμότητα.....	30
Ενισχυμένη συνδεσιμότητα.....	30
Ασύρματη συνδεσιμότητα.....	31
Wake ON (Αφύπνιση).....	31

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΝΑ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΗΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΞΕΙΡΕΣΕ.

Σε περίπτωση ασφάλων καρικών συνδρόμων (καταπνύων, ασπάρτων) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (όπως διακομής), αποσυνδέστε την τηλεόραση από το δίκτυο ρεύματος.

Το φως ελαυματούχης χρησιμοποιείται για απομείωση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γ' αυτό πρέπει να παραμείνει πάντα σε επιμόρφωση χρήσης. Αν η συσκευή της τηλεόρασης δεν απαντάει ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματος, θα εξεκομίζεται να κανονιστεί ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία. *Συμβουλή:* Διακομίζετε τις αδείες στην οθόνη για να συμπεριλάβετε τα σχετικά λειτουργούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία να χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επιτήρηση, εκτός αν έχουν λάβει επιμόρφωση / καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 2000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε όριες θέσεις και σε περιόχες με άκαρπο ή τροπικό κλίμα.
- Η ηλεκτροπληξία συσκευή προορίζεται για οικιακή και περιβάλλοντα γενικής χρήσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για λόγους ασφαλείας αφιερώστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται με το να καλύπτονται ή να φράσσονται τα ανοίγματα αερισμού με αβή, όπως θερμαινόμενα, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Το φως του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/σφίξης μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φως, μην απουσιάζετε την τηλεόραση από

την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αγνέστε το καλώδιο ρεύματος στο φως με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωση ή ηλεκτροπληξία. Μην κατέτε ποτέ καλώδιο ρεύματος και μην το δάρετε με αιχμηρά αντικείμενα. Όσοι χρησιμοποιούν τη τηλεόραση με αντικατάσταση Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένα προσωπικά.

- Μην αφήνετε την τηλεόραση σε υγρό από στάσιμο νερό, μην αφήνετε υγρά να πέσουν πάνω στην τηλεόραση ή πάνω στην οθόνη (π.χ. σε ορόση πατά από τη μονάδα), συνδεσμούς που υπάρχουν υγρό, όπως βάζα, φιάλες κλπ.
- Μην αφήνετε την τηλεόραση σε άμεση ηλεκτρική επαφή με υγρό, όπως νερό, υγρό ή υγρό που συσσωρεύεται και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση υγρές φιάλες, όπως π.χ. αναμμένα κερά.
- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση τήγνες θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόμπες, σούπια θερμότητας κλπ.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφίξης κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά, παιδιά και κατοικίδια.
- Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση προσκομίζεται από βίδες, σφίξτε καλά τις βίδες για να αποφευχθεί αναστροφή της τηλεόρασης. Μην σφίξτε υπερβολικά τις βίδες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με επιβλημένα ή εύφλετα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτείνονται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η υπερβολικά υψηλή πίεση ή/και από ακουστικά κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΑΝΔΙΑΤ ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΕΙΣΤΕ ΑΠΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΣΤΡΑΧΩΝΟΥΝ Η ΝΑ ΚΥΛΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Η ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

	Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
	Συντήρηση	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημάνουν πληροφορίες και προειδοποιήσεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εγχειρίδιο θα πρέπει να διαβάζεται αυστηρά, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην εγχειρίδιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Ευαισθητοποιήσιμες Κατηγορίες II: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη εκπέμπει ακτινοβολία που να προκαλεί βλάβη στην υγεία.

Επικίνδυνος ακροδεκτής υπό τάση: Ο ακροδεκτής (Ολοκληρωμένος κύκλος επισημαίνεται με ένα ειδικό σύμβολο) υπό επικοινωνία τάση σε κανονικές λειτουργίες.

Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η περιοχή (Οι περιοχές) που επισημαίνεται (ονται) περιέχει (ουν) πληροφορίες τύπου κέρματος ή κομμάτι.



Προϊόν Λέιζερ Κατηγορίας II: Αυτό το προϊόν περιέχει 1η/2η κατηγορίας λέιζερ που εκπέμπει ελάχιστο επίπεδο ακτινοβολίας που είναι ασφαλές για εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία, κινδύνους Χημικών Εγκαυμάτων εξαιτίας του που συνδυάζουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/καυτού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/καυτού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαυματα σε μέλη, 2 ώρες για μπορεί να επηρεάσει το θάνατο. Κρατήστε κανονικούς και χρησιμοποιήστε μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή να πεσύνει, ή μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική προσοχή.

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε την τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ευστάθεια ή παρουσιάζει κλίση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρά τραυματισμούς ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προληπτικών όψεων:

- Χρήση νυαλινίων ή βάσεων που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρήση μόνο επιπλωμάτων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προσέγγιζε από την άκρη του επιπλώ που μπορεί να στηρίξει.

• Μην τοποθετήσετε την τηλεόραση σε υψικό επίπεδο (π.χ. σε νυαλινία ή βιβλιοθήκες), χωρίς ακριβή αγκύρωση και του επιπλώ και της τηλεόρασης σε κατάλληλο σημείο.

• Μην τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε ύψισμα ή σε άλλα υψικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το επίπεδο όπου στηρίζεται.

• Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε επίπεδα για να γράσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της. Σε περίπτωση διατήρησης να οδηγούνται θέσεις της ράβδ υποστήριξης τηλεόρασης σας, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι παρακάτω προειδοποιήσεις.

Συνεχική συνδεσμένη στην προστατευτική γέφυρα της εγκατάστασης που κτίριο μέσω της σύνδεσης ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ή μέσω άλλων συσκευών, και που διαδίδει σύνδεση σε προστατευτική γέφυρα, και σε σύστημα δυναμικής τηλεκομής σήματος, με χρήση ομαδοποιημένου καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεκομής σήματος πρέπει επισημάνεται να είναι εξοπλισμένη με διατάξη που παρέχει ηλεκτρική απόσχιση κάτω από μορφή περιοχής συγκρούσεων (νυαλινία) απομείωσης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το κτίριο επιλογής τοποθέτησης είναι προαιρετικές εξοπλισμένες. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και τα άλλα εξαρτήματα τοποθέτησης σε τοίχο.
- Σφίξτε καλά τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο, για να αποφευχθεί την τσίμπηση της τηλεόρασης. Μην σφίξτε υπερβολικά τις βίδες.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

- Αν ορίσετε την **Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Ελάχιστο Μετάβαση** ή **Αυτόματη** η τηλεόραση θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας αντίστασης. Αν θα θέλατε να ορίσετε την επιλογή **Φωτισμός οθόνης** σε μη σταθερή τιμή, θέστε τον σε **Χρήστη** και ρυθμίστε κατάβληση το **Φωτισμό οθόνης** (που βρίσκεται υπό το ρυθμιστή **Εξοικονόμηση Ενέργειας**). Χρησιμοποιώντας το τηλεόρατο του τηλεχειριστηρίου

Αρραστήρ ή δαδιά. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, θέστε την τιμή σε **Κατάστο**.

Σημείωση: Οι διαβάσεις επιλογής στην **Εξοικονόμηση Ενέργειας** μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία στο μενού **Ρυθμίσεις>Εικόνα**.

Τις ρυθμίσεις για **Εξοικονόμηση Ενέργειας** μπορείτε να τις βρείτε στο μενού **Ρυθμίσεις>Εικόνα**. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις σκόνης δεν θα είναι διαβάσιμες για αλλαγή.

Αν πιάσετε επανειλημμένα το τηλεόρατο Δεξιά ή Αριστερά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **"Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα"**. Επικείμε **Συνέχεια** και πιάστε **OK** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε άμεσα την οθόνη. Αν δεν πιάσετε κανένα τηλεόρατο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να διαβάσετε περισσότερα για την πιάση τοποθετησίου τηλεόρατο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η επιλογή **Απενεργοποίηση οθόνης** δεν είναι διαθέσιμη αν λειτουργία έχει τεθεί σε **Παύση**.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιεί την λειτουργία αυτή την από την πιάση. Επειδή θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά

- Εγχειρίδιο τηλεόραση με τηλεχειριστήριο
- Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή (καλωδιακή/δωρεογραφική) τηλεόραση (DVB-T2/C/S-S2)
- Εισαδοί HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI
- Εισαδοί USB
- Σύστημα μενού επί της οθόνης
- Υποδοχές AV για εξωτερικές συσκευές (όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές ήχου ή βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.)
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- Τελετές
- Συνδεση ασυρμάτων
- Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού
- Χαρακτηριστικά συντονισμού
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως οκτώ ώρες
- Χρονολογιστής λειτουργίας όπου
- Κλιμάκιο προστασίας
- Αυτόματη αλλαγή ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα
- Αναπαραγωγή NTSC
- Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης ήχου)
- Σύστημα PLL (Ανάληψη συχνότητας)
- Εισαδοί H/P (PC)
- Λειτουργία Παχυνδίου (προσάρ)

- Λειτουργία Απενεργοποίησης σκόνης
- Εγχειρίδιο προγραμματισμού
- Χρονική μετατόπιση προγράμματος
- Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Internet.
- Ενσωματωμένο υποστηρίκτη WLAN 802.11 b/g/n
- Κοινή χρήση ήχου και βίντεο
- HbbTV

Αξονόστρο που περιλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες, 2 τετ. AAA
- Εγχειρίδιο Οδηγών


Εξοπλισμός σχετικά με την οθόνη

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κάρτα από την HDMI) για 3 λεπτά, τότε θα μειωθεί σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη θα φέρει πάνω της ενεργοποίηση, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: **"Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε σήμα για πολλή ώρα"**.

Η επιλογή **Απενεργοποίηση TV** (στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα**) θα μπορούσε να έχει τεθεί σε μια τιμή από 1 έως 8 ώρες από προεπιλογή. Αν αυτή η ρύθμιση δεν έχει τεθεί σε προεπιλογή, η τηλεόραση έχει παραμυνη ακινησία και δεν έχει για κανένα χειρισμό για το τηλεόρασμα οθόνης, η μετάβαση σε κατάσταση αναμονής αφού οθόνη, η οθόνη θα επανέλθει στην κατάσταση αναμονής. **"Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε κανένα σήμα για πολλή ώρα"**.

Η επιλογή **Απενεργοποίηση TV** (στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα**) θα μπορούσε να έχει τεθεί σε μια τιμή από 1 έως 8 ώρες από προεπιλογή. Αν αυτή η ρύθμιση δεν έχει τεθεί σε προεπιλογή, η τηλεόραση έχει παραμυνη ακινησία και δεν έχει για κανένα χειρισμό για το τηλεόρασμα οθόνης, η μετάβαση σε κατάσταση αναμονής αφού οθόνη, η οθόνη θα επανέλθει στην κατάσταση αναμονής. **"Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε κανένα σήμα για πολλή ώρα"**. Παν η τηλεόραση μεταβεί σε λειτουργία αναμονής, θα εμφανιστεί ένα παρόμοιο δαδιά. Αν δεν πατήσετε κανένα τηλεόρατο, η τηλεόραση θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής μετά από χρονικό διάστημα 5 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επιστρέψετε το **Ναι** και πιάστε **OK** για να θέσετε την τηλεόραση άμεσα σε λειτουργία αναμονής. Αν επιστρέψετε το **Όχι** και πιάστε **OK**, η τηλεόραση θα παραμυνη ενεργοποίηση. Από αυτό το διάλογο μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ακυρώσετε τη λειτουργία **Αυτόμ. απενεργοποίηση TV**. Επισημαίνεται την επιλογή **Απενεργοποίηση** και πιάστε **OK**, οπότε η τηλεόραση θα παραμυνη ενεργοποίηση και η λειτουργία θα ακυρωθεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι αυτή τη λειτουργία αλλάζοντας τη ρύθμιση της επιλογής **Αυτόμ. απενεργοποίηση TV** από το μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα**.

Κουμπί χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

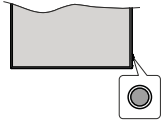

Σημείωση: Η θέση του κουμπιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Η τηλεόρασή σας έχει Ένα κουμπί χειρισμού. Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης: Αναμονή-Ενεργοποίηση / Πηγή / Προώθηση και Ένταση ήχου.

Χειρισμός με το κουμπί χειρισμού

- Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών.
- Κατόντιν πατήστε το κουμπί επαναληπτικά για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή, αν χρειάζεται.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή λειτουργία. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή.
- Πατήστε το κουμπί 4 φορές για να εναλλάξετε το χρώμα της λειτουργίας ή για να εισέλθετε στο υπομενού.
- Για να κλείσετε μια άλλη επιλεγμένη λειτουργία θα χρειαστεί να επανατοποθετήσετε πρώτα την τηλεόραση σε λειτουργία επιλογής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να την απενεργοποιήσετε.
- Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν απενεργοποιείται η επιλογή.
- Για να κλείσετε το μενού επιλογών λειτουργιών μην πατήσετε το κουμπί για δεύτερη περίοδο 5 δευτερόλεπτων. Το μενού επιλογών λειτουργιών θα πάει να εμφανιστεί.

Για να απενεργοποιηθεί την τηλεόραση:

Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών, η εστίαση θα είναι στην επιλογή **Αναμονή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόντιν πατήστε πάλι το κουμπί για να απενεργοποιηθεί την τηλεόραση.

Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση: Πατήστε το κουμπί χειρισμού, η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για αλλαγή έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών επαναληπτικά για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιθυμητή **Ένταση ήχου**. Η **Ένταση ήχου** είναι το πρώτο 2 δευτερόλεπτα να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή ένταση ήχου. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόντιν πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Για να αλλάξετε κανάλι: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναληπτικά για να μετακινήσετε στην επιθυμητή **Ένταση ήχου + Η Ένταση ήχου**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να εναλλάξετε την επιθυμητή ένταση ήχου. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόντιν πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι της λίστας καναλιών.

Για ελάνθινη πηγή: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναληπτικά για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή **Πηγή** και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόντιν πατήστε πάλι το κουμπί για να εμφανιστεί η λίστα πηγών. Μετακινήστε τις διαθέσιμες πηγές πηγαίων το κουμπί. Η τηλεόραση θα μεταβεί από την επιθυμητή πηγή.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανιστεί το βασικό μενού OSD με το κουμπί χειρισμού.

Χειρισμός με το κουμπί χειριστήριο

Για να εμφανιστεί το κύριο μενού, πατήστε το κουμπί **Menu** στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το κουμπί **OK** για να πληθύνετε και να ρυθμίσετε. Για εφόσον μια οθόνη μενού, πατήστε το κουμπί **Return/Back** ή **Menu**.

Επιλογή εικόνας

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επαναληπτικά το κουμπί **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διάφορες πηγές σήματος.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με χρήση των πλήκτρων **Προώθηση +** και **Ένταση ήχου +** του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση του Κύριου μενού τηλεόρασης

Όταν πατήστε το πλήκτρο **MENU**, θα εμφανιστεί το κύριο μενού της τηλεόρασης στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να πληθύνετε στο κάτω μέρος του μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή δείτε τις επιλογές υπομενού που εμφανίζονται μενού, πατήστε το πλήκτρο **OK**. Όταν επιθυμείτε ένα στοιχείο του μενού, ορίστε από τα στοιχεία υπομενού αυτού του μενού μπορεί να εμφανιστούν στην πάνω πλευρά της πηγής μενού για γρήγορη πρόσβαση. Για να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο γρήγορης πρόσβασης, επισημάνετε το, πατήστε **OK** και ορίστε το ως επιθυμητό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης/Αριστερά/Δεξιά. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο **OK** ή **Back/Return** για έξοδο.

Για να κλείσετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

1. Αρχικά

Όταν αναβεί το κύριο μενού, θα έχει επισημάνει η γραμμή μενού **Αρχική**. Μπορείτε να εναρμονιστείτε το περιεχόμενο του μενού **Αρχική** προσθέτοντας επιλογές από άλλα μενού. Αλλά επισημάνετε μία επιλογή και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης. Κάτω στο τηλεχειριστήριο, αν δείτε την επιλογή **Προσθήκη στην Αρχική**, μπορείτε να την προσθέσετε στο μενού **Αρχική**. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο στο μενού **Αρχική**. Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Κάτω και πατήστε το στοιχείο **Διαγραφή** ή **Μετακίνηση** κάτω και επιλέξτε **OK**. Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Αριστερά και Δεξιά για να επιλέξετε τη θέση όπου θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο και πατήστε **OK**.

2. TV

2.1. Οθόνες

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκταίτε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων. Τα περισσότερα τηλεπρογράμματα αναρρέχουν στην ενότητα **Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων**.

2.2. Κανάλια

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκταίτε πρόσβαση στο μενού **Κανάλια**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας καναλιών**.

2.3. Χαρανοδοκίες

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να ρυθμίσετε χαρανοδοκίες για μελλοντικά συμβάντα. Στο μενού αυτό μπορείτε και να δείτε τους χαρανοδοκίες που έχετε ήδη δημιουργήσει.

Για να προσθέσετε ένα νέο χαρανοδοκία, επιλέξτε την καρτέλα **Προσθήκη Χαρανοδοκία** και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά και

κατόντιν πατήστε **OK**. Ρυθμίστε τα στοιχεία του υπομενού όπως απαιτείται και όταν τελειώσετε, πατήστε **OK**. Θα δημιουργηθεί ένας νέος χαρανοδοκίας.

Για να επεξεργαστείτε ένα χαρανοδοκία που έχετε ήδη δημιουργήσει, επισημάνετε αυτόν το χαρανοδοκία, επιλέξτε την καρτέλα **Επεξεργασία επιλεγμένου χαρανοδοκία** και πατήστε **OK**. Αλλάξτε τα στοιχεία του υπομενού όπως απαιτείται και πατήστε **OK** για αποθήκευση της ρύθμισής σας.

Για να ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο χαρανοδοκία, επισημάνετε αυτόν το χαρανοδοκία, επιλέξτε την καρτέλα **Διαγραφή επιλεγμένου χαρανοδοκία** και πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε **Ναι** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Ο χαρανοδοκίας θα ακυρωθεί.

Δεν είναι δυνατό η ρύθμιση χαρανοδοκίας για δύο ή περισσότερα συμβάντα που θα εκτελούνται σε διαφορετικά κανάλια στο ίδιο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από αυτούς τους χαρανοδοκίας και να ακυρώσετε τους άλλους. Επισημάνετε το χαρανοδοκία που θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε **OK**, οπότε θα εμφανιστεί το μενού **Επιλογές**. Κατόντιν επισημάνετε το στοιχείο **Ρύθμιση/Ακύρωση** και πατήστε **OK** για να ακυρώσετε αυτόν το χαρανοδοκία. Κατόντιν πατήστε πάλι το κουμπί **OK** για να κλείσετε αυτό το μενού. Το στοιχείο **Ακύρωση/Ακύρωση** και πατήστε πάλι **OK**.

2.4. Εισαγωγές

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε τις εισαγωγές σας. Μπορείτε να αναπαράξετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να ταξινομήσετε ήδη ενεργοποιημένα συμβάντα. Επισημάνετε μια καρτέλα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά/Δεξιά και πατήστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Ρυθμίσεις εισαγωγής

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας για τις εισαγωγές χρησιμοποιώντας την καρτέλα **Ρυθμίσεις** στο μενού **Εισαγωγές**. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά/Δεξιά και κατόντιν πατήστε **OK**. Κατόντιν επισημάνετε το στοιχείο στο υπομενού που ρυθμίζετε το με τη χρήση του πλήκτρου Αριστερά/Δεξιά.

Πρώτον εναθρί: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζετε να αρχίσει καλύτερα ο χρόνος έναρξης του χαρανοδοκία εισαγωγής.

Καθυστερημένη λήξη: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζετε να λήξει αργότερα ο χρόνος λήξης του χαρανοδοκία εισαγωγής.

Μέγ. χρονική μετατόπιση: Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη διάρκεια για την εισαγωγή χρονικής μετατόπισης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι προεπιλεγμένες και ο προγραμματισμός

5.1. Ρυθμίσεις Πινάκ

Μπορείτε να προεπιτοιχίσετε τα ονόματα, να μετατρέψετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες τιμές.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να αποκαλυφθεί το διαμέρισμα μπαταριών. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να αντικαταστήσετε μόνο ίδιες ή ισοδύναμες τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη όταν οι μπαταρίες είναι σε χαμηλά επίπεδα, και πρέπει να αντικατασταθούν. Σημειώστε ότι όταν ένα χαμηλά επίπεδο, θα είναι μειωμένη η απόδοση του τηλεχειριστηρίου.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή υγρασία, καθώς και σε υγρασία ή υγρασία.


Συνδεδεμένο ρεύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ηλεκτρική σύνδεση είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με προεπιλεγμένα ρεύματος, **220-240 V AC, 50 Hz**. Μετά την αποσύνδεση, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην τριπλή ρεύματος διέξοδο.

Συνδεδεμένο Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT-TV) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (ANT SAT) του βλοκάρ στην πίσω κάτω πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω πλευρά της τηλεόρασης

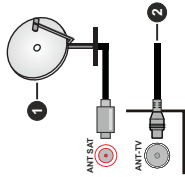

1. Δορυφορική
2. Κεραία ή καλωδιακή

χρόνος ενεργείας μπορεί να αλλάξει στην πράξη, ανάλογα με την εκπομπή. Οι τιμές του δορυφορικού και διαδερμού αποδιδόμενου χώρου θα αλλάζουν σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι όποτε έχετε ελέγξει αυτό το ρυθμιστικό, θα έχετε κάνει και την ελάχιστη ετήσια έρευνα.

Αντ. αποθήκευση: Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο για την **Αποθήκευση** σε **Καμία**, **Πολυπληθική**, **Μεγαλύτερη** ή **Μικρότερη**. Αν δεν θέλετε σε **Καμία**, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Μεγαλύτερη** ή **Μικρότερη**. **Μεγαλύτερη** σημαίνει ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται θα είναι περισσότερες από τις πληροφορίες που αποθηκεύονται. **Μικρότερη** σημαίνει ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται θα είναι λιγότερες από τις πληροφορίες που αποθηκεύονται.

Πληροφορίες εκκίνησης δίσκου: Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνδεμένη αποθηκευτική μονάδα USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόρασή σας. Επισημαίνεται και πότε **OK** να δείτε και πότε **Bad Sector** να να κλείσετε.

Μορφοποίηση δίσκου: Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθηκευτικής USB και να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ενώ έχει επισημασθεί το στοιχείο **Μορφοποίηση δίσκου**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο οποίο σας ζητάται εισαγωγή ενός αρθρογράφου PIN*. Αφού καταχωρήσετε τον PIN, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να αρχίσετε τη μορφοποίηση της συσκευής αποθηκευτικής USB. Τα ακόλουθα επιλύει **OK** και πιέστε **OK**.

(*) Ο παρακαλούμε PIN θα μπορεί να έχει το μέγεθος 4 ή 8 ψηφία. Ο PIN θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον PIN που έχετε ορίσει για την επόμενη φορά, κατά την **Πρώτη** Ενεργοποίηση της τηλεόρασης, και διαφορετικός από τον PIN που έχετε ορίσει.

3. Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειρίσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις**.

4. Εφαρμογές

Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet θα είναι διαθέσιμες και σχετικά περιεχόμενα, περιλαμβανομένων περιεχομένων σχετικά με **Εφαρμογές**. Χρησιμοποιώντας το μενού **Εφαρμογές**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές σας και να τις διαχειριστείτε. Μπορείτε να προσβάσετε νέες εφαρμογές από τα διαδικτυακά καταστήματα ή να διαγράψετε τις ήδη υπάρχουσες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εφαρμογές**.

5. Πινάκ

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειρίσετε τις εφαρμογές τηλεόρασής σας. Για να αλλάξετε την τρέχουσα τιμή, επισημαίνετε ένα από τα στοιχεία και πιέστε **OK**.

προστασία WMDRM. Αν η συσκευή αποτύχει να επιβάλει κατάλληλους περιορισμούς στην χρήση του περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου συνήθως θα αποσυντάξουν από τη Microsoft, να ανακαταστήσει τη δυνατότητα της συσκευής να χρησιμοποιήσει τη διαμόρφωση της συσκευής. Η Microsoft μπορεί να διαγράψει ή να επηρεάσει την προστασία, αλλά δεν πρέπει να επηρεάσει την προστασία των άλλων τεχνολογιών πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου μπορεί να σας ζητήσουν να αναβαθμίσετε την εφαρμογή PlayReady για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε μια αναβάθμιση, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο απαιτείται η αναβάθμιση.

Το λογότυπο "C1 Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της C1 Plus LLP.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Αναπαράσταση ή χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.

Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα σύμβολα αυτό δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορριφθούν μαζί με τα αναβλήσιμα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και μπαταριών, να καταλλήλη επεξεργασία, καθώς και μπαταριών, να ανακυκλωθεί σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/ΕΕ and 2013/56/ΕΕ.

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα

μπορούσε αλλιώς να προκληθεί από ακατάλληλη μεταχείριση του προϊόντος αυτού ως απόβλητου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής σκουπιδιών, αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή κανόνες για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

[Εγχειρίδιατες χρήσεις]

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς σας.


[Αιες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Ορισμένα σημεία συλλογής δενονται πρόλοτα χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Το σήμα PE κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρία

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	RAL BUI/DK/ SECAM B/G/K
Λειτουργούμενα κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ III) UHF (ΜΠΑΝΤΑ U) ΥΠΕΡΥΨΕΙΣ TOMEX
Ψηφιακή λήψη	Πλήρως αναπτυγμένη ψηφιακή δευτερεύουσα λήψη (DVB-T-C/S) (σε συμμόρφωση με DVB-T2, DVB-S2)
Αριθμός προαναορίσμενων καναλιών	11 000
Ένδειξη καναλιού	Ενδείξη επί της οθόνης (OSD)
Είσοδος κεραίας RF	75 Ω (μικρή αντιστάθμιση)
Τύπη λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz
Ήχος	DTS TruSurround DTS-HD
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2x8
Κατανάλωση ρεύματος (W)	75
Αναμνηστικό σε δίκτυο Κατανάλωση ρεύματος (W)	< 2
Διαστάσεις τηλεόρασης BxMxY (βάση) (mm)	260 x 973 x 623
Διαστάσεις τηλεόρασης BxMxY (χωρίς βάση) (mm)	5681 x 973 x 557
Οθόνη	43"
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.

Προδιαγραφές πομπών ασύρματου LAN

Περιοχές συχνοτήτων	Μέγ. ισχύς εξόδου
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Παραρτηματικό Βάσεις Χώρες

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της ΕΕ (και άλλες χώρες που ακολουθούν τη σχετική οδηγία ΕΕ) χωρίς κανένα περιορισμό εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Χώρα	Παραρτηματικό
Bουλγαρία	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εσωτερικό χώρο και για υπηρώς, 2483,5 MHz
Γαλλία	Χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο για 2454-2483,5 MHz
Ιταλία	Αν χρησιμοποιείται εκτός του εσωτερικού χώρου, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση
Ελλάδα	Χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο για τη ζώνη 5470 MHz έως 5725 MHz
Αυτήμπατοργιο	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για δίκτυο και παροχή υπηρεσιών (όχι για φορηά συσκευές)
Ναβήηλια	Η ραδιοεκπομπή απαγορεύεται για 20 γενωγραφική περιοχή ενός ακτίνας 20 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ny-Alesund
Ρωσική Ομοσπονδία	Χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο

Οι απαιτήσεις για οποιαδήποτε χώρα μπορεί να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλευθεί τις τοπικές αρχές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών και κανονισμών σχετικά και με τις δύο περιπτώσεις ασύρματου LAN 2,4 GHz και 5 GHz.

Τηλεχειριστήριο

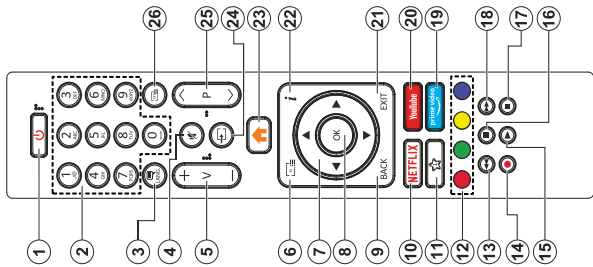

(¹²³) Το Πλήκτρο μου 1:

Αυτό το πλήκτρο μπορεί να έχει μια προπληρωμένη λειτουργία ανάλογα με το μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο να αντιστοιχίσετε μια ειδική λειτουργία σε μια παπανάτσα, το για πένη δεύτερο έλεπτα, όταν έλεπτα σε μια επεπληρωμένη πηγή ή κανάλι. Στην οδών θα εμφανιστεί ένα σύμβολο που εμφανιστεί. Τώρα ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ Έχει συνειστέσει με την επληρωμένη λειτουργία.

Σημειώστε ότι αν εκτελέσετε την πρώτη εγκατάσταση, ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1 θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη του λειτουργία.

1. **Αναγνώριση:** Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την Ανάγνωση.
2. **Αριθμητικό πληθυντικό:** Αλλάζει έναν αριθμό από ένα αριθμό ή ένα γράμμα στο πλυστικό, εισάγοντας τον πληθυντικό.
3. **Γλώσσα (Language):** Προσδιορίζει τον ελληνικό ή τον αγγλικό λεξιλόγιο ή τον αγγλικό λεξιλόγιο που εμφανίζεται και αλλάζει γλώσσα προτύπων (αγγλική ή ελληνική) που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της οθόνης, όπως διαβάσει.
4. **Σύστημα ήχου:** Απεκτετατικότητα τέλειος την ένταση ήχου της τηλεόρασης.
5. **Ένταση ήχου +/-:** Ελέγχει την ένταση ήχου.
6. **Οδηγός Προγράμματος:** Εμφανίζει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος.
7. **Πληκτριά κατασκευαστή:** Βοηθούν στην ταύτιση της με τον προηγούμενο κωδικό και εμφάνιση της οθόνης. Η τηλεόραση θα δείξει αυτόματα το Δεξί ή Αριστερό.
8. **OK-Εμφάνιση της επιλογής του χρήστη, διαμπερής το σελίδα (ως λειτουργία Τελεστή), προβολή στο 9ου κανάλι (λειτουργία DTV).**
9. **Παύση/Επιστροφή (Back Return):** Επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα ή στην προηγούμενη σελίδα. Μπορεί να ανοίξει το σελίδα επιστροφή (ως λειτουργία Τελεστή) Γρήγορη επανέληψη μεταξύ προηγούμενου και τρέχοντος καναλιού ή τηλετίς.
10. **Netflix:** Σελίδα την εφαρμογή Netflix.
11. **Το πλυστικό μου (1)**
12. **Εργασία πλυστικό:** Παύσει/απομακρύνει την εργασία πλυστικό.
13. **Παύση/Επιστροφή:** Κλείνει το κάρτε προς το πλυστικό πλυστικό μου.
14. **Εργασία (REC):** Για εργασία προγράμματος.
15. **Αναπαραγωγή:** Αρχίζει την αναπαραγωγή του επιλεγμένου προγράμματος.
16. **Παύση:** Προκαλεί παύση του μέσου που αναπαραγάγεται, αρχίζει εργασία χρονικής μετατόπισης.
17. **Διακοπή:** Σταματά το μέσο που αναπαραγάγεται.
18. **Εργασία:** Αρχίζει το κάρτε προς το έργο πλυστικό μου.
19. **Prime Video:** Έκκινά την εφαρμογή Amazon Prime Video.
20. **YouTube:** Εκκινά την εφαρμογή YouTube.
21. **Έξοδος (EXIT):** Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανιζόμενα μενού ή επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
22. **Πληροφορίες:** Εμφάνιση στην πληροφορία προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη, όπως προβολή χρονικής διάρκειας (αποκάλυψη) - ως λειτουργία Τελεστή.
23. **Μενού (MENU):** Εμφάνιση το μενού της τηλεόρασης.
24. **πηγή (SOURCE):** Εμφάνιση της διαβάσει τηλετίς επιλογής που περιλαμβάνεται.
25. **Παύση +/-:** Ελέγχει την ένταση ήχου.
26. **Κλείσιμο (EXIT):** Εμφάνιση το κλείσιμο. Τελεστή εμφανίζεται το Τελεστή πλυστικό μου στο μενού κανάλι εκκίνά εργασία (μετέ).

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν ενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Συνδεσμός	Τύπος	Καλώδια	Συσκευή
	Συνδεσμ. VGA (πρωτ.)		
AUDIO IN	 Συνδεσμ. ήχου (πρωτ.)	 Καλώδιο ήχου ΥΡΒΡ/Π (αποσπώμενο)	
	Συνδεσμ. FireWire (παραρτηστέα)		
	Συνδεσμ. S/PDIF (οπτικό ή ήχο)		
	Συνδεσμ. DVI (πρωτ.)		
	Συνδεσμ. HDTV (HDMI) (πρωτ.)		
	Συνδεσμ. Πίνακ. AV (Hypertext) (πρωτ.)	 Καλώδιο ήχου-βίντο	
	Συνδεσμ. ακουστικών (πρωτ.)		
	Συνδεσμ. βίντο (πρωτ.)	 PC - Καλώδιο ενδεσμού ΥΡΒΡ	
	Συνδεσμ. USB (πρωτ.)		
	Συνδεσμ. CI (πρωτ.)		
	Συνδεσμ. Ethernet (πρωτ.)	 Καλώδιο LAN / Ethernet	

Ελληνικά - 11 -

Ελληνικά - 12 -

σε υπολογιστή. Ορίστε, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για επεξεργασία στον υπολογιστή. Μπορείτε να μετατρέψετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασης σας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο σύγχρονο υλικό. Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, αλλά η εγγραφή μπορεί να γίνουν προεργασίες, όπως άλλα αρχεία. Τα εγγραμμένα αρχεία που αντιστοιχίζονται χωρίζονται σε διαστήματα 4GB. Τα αρχεία που υπερβαίνουν τα 4GB, τα οποία εγγραφούν στο συνδεδεμένο δίσκο, θα χωριστούν σε δύο αρχεία. Η εγγραφή μπορεί να συνεχιστεί και να μην διαβεί η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην ταξιδεύετε έξω τη μονάδα USB/HDD κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προεγγραφεί βλάβη στη μονάδα USB/HDD.

Αν το καλώδιο AC αποσυνδεθεί ενώ υπάρχει ενεργή ρύθμιση, χρονοδιακόπτης εγγραφής USB, αυτή θα ακυρωθεί.

Διατίθεται υποστήριξη πολλαπλών διαμετρημάτων δίσκου. Υποστήριξη του πολύ πιο διαφορετικού διαμετρήματος. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες εγγραφής USB (USB Recording ready). Επίσης τρέχει να έχει διαμορφωθεί ως πρώτου διαμετρήματος για να χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες USB Recording ready.

Ορισμένα πακέτα ρολής δεδομένων (αυτός και μην εγγραφόνται λόγω προβλημάτων οήματος, γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "πηγαίνει" κατά την αναπαραγωγή.

Τα πακέτα εγγραφής, αναπαραγωγής, Παισιών, Προβλεψών (για διάλογο λήστε αναπαραγωγής) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι ενεργοποιημένο το Τελετές. Αν μια εγγραφή αρχίζει από χρονοδιακόπτη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετές, τότε το Τελετές απενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης, η δυνατότητα χρήσης Τελετών είναι απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε εξέλιξη η εγγραφή αναπαραγωγής.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης

Πιέστε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή για να ενεργοποιηθεί η Χρονική μετατόπιση. Στη τηλεόραση, χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρονίζεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB.

Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή**. Ενώ για να παρακολουθείτε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε. Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε τη Χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε στη ζώνη πηγή εκπομπής.

Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επαναφοράς στη χρονική μετατόπιση αν ακολουθήσετε τη κοκκινωπή αναπαραγωγή ή την επιλογή ταξίδις προεπισκόπησης.

Μια εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να πιέσετε πάλι το πλήκτρο **Εγγραφή** στο τηλεχειριστήριο για να επανέλθετε το επόμενο συμβάν αφού επιλέξετε να εγγραφούν πρόγραμμα μέσα από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων. Πιέστε το πλήκτρο **Stop** για ακύρωση της άμεσης εγγραφής.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν χρησιμοποιείτε χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής σας USB.

Παρακολούθηση ενεργούμενων προγραμμάτων

Επιλέξτε **Εγγραφές** από το μενού TV. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προλογίζετε) ή μια εγγραφή εκπομπής. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε το μενού **Επιλογές**. Επιλέξτε μια και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των σελίδων μενού.

Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στις **Εγγραφές**.

Αργή προεπισκόπηση

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε ενεργούμενα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής προεπισκόπησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταξίδις προεπισκόπησης** για επιτάχυνση αργής προεπισκόπησης. Απαιτείται να είναι ενεργή η λειτουργία **Ταξίδις προεπισκόπησης** θα αλλάξει τη ταχύτητα αργής προεπισκόπησης.

Διαμόρφωση εγγραφών

Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις** στο μενού **TV>Εγγραφές** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφής, και κατόπιν πιέστε **OK**.

Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Μορφοποίηση δίσκου** για μορφοποίηση (διαμόρφωση) του συνδεδεμένου δίσκου USB. Για χρήση της δυνατότητας **Μορφοποίηση δίσκου** θα απαιτηθεί ο κωδικός PIN.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος PIN θα μπορεί να έχει τιμή σε **0000** ή **1234**. Αν έχετε οφεί να τον κωδικό PIN (ας ζητήσετε ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την **Πρώτη Εγκατάσταση**, τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε οφεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μεταφερθεί σε FAT32. Στις περισσότερές περιπτώσεις, τα

σφάλματα λειτουργίας θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα γίνουν ΟΛΑ τα δεδομένα σας. Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσαρμόστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Διακόψετε να συνδέεται στο πλάι στην ίδια θύρα USB.

Επιστολή μενού

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής και ταινιών και να εμφανίζετε αρχεία ψηφιακών, που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB συνδεδεμένης την στην τηλεόραση σας. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.

Αφού συνδέσετε στην τηλεόραση σας τη συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το μενού **Επιστολή μενού**. Μπορείτε να αποκρίνετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της συνδεδεμένης συσκευής USB οποιαδήποτε στιγμή αργότερα από το μενού **Πηγές**. Επιλέξτε το σχετικό στοιχείο αδόου USB από αυτό το μενού και πιέστε **OK**. Κατόπιν επιλέξτε το αρχείο της επιλογής σας και πιέστε **OK** για να το εμφανιστεί ή να το αναπαραγάγετε.

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την **Επιστολή μενού** χρησιμοποιώντας, το μενού **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να αποκρίνετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** μέσω της γραμμής τηλεόρασης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν πατήτε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες) κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο ή κατά τη εμφάνιση ενός αρχείου εκδόας. Πιέστε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες) επισημαίνετε το σύμβολο γραμμών που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της γραμμής τηλεόρασης και πιέστε **OK**. Θα είναι διαθέσιμα τα μενού **Ρυθμίσεις Εικόνας**, **Ρυθμίσεις Ήχου**, **Ρυθμίσεις Επιστολής μενού** και **Επιλογές**. Τα περιεχόμενα αυτών των μενών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εκαστοτε συνυμμένου αρχείου πουλόμενου. Μόνο το μενού **Ρυθμίσεις Ήχου** θα είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή αρχείου ήχου ήχου.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας Βασικής/Υψηλής αναπαραγωγής	
Εξισορρόπηση της αναπαραγωγής και ενεργοποίησης 	Όχι τα αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής ή αρχεία που έχουν αναρριστεί με τη σειρά τους, αλλά
Εξισορρόπηση της αναπαραγωγής και ενεργοποίησης 	Θα αναπαραχθούν τα αρχεία που έχουν αναρριστεί με τη σειρά τους, αλλά
Εξισορρόπηση της αναπαραγωγής και ενεργοποίησης 	Όχι τα αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής ή αρχεία που έχουν αναρριστεί με τη σειρά τους, αλλά
Εξισορρόπηση της αναπαραγωγής και ενεργοποίησης 	Όχι τα αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής ή αρχεία που έχουν αναρριστεί με τη σειρά τους, αλλά
Εξισορρόπηση της αναπαραγωγής και ενεργοποίησης 	Όχι τα αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής ή αρχεία που έχουν αναρριστεί με τη σειρά τους, αλλά

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στη γραμμή τηλεόρασης επισημαίνετε το σύμβολο της λειτουργίας και πιέστε **OK**. Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας λειτουργίας, επισημαίνετε το σύμβολο της λειτουργίας και πιέστε **OK** σως φορές χρειαστεί. Αν το σύμβολο επισημαίνεται με μια κόκκινη διαγραφή, αυτό σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

FollowMe TV

Με την συσκευή σας κινητής τηλεφώνου μπορείτε να μεταδώσετε την τρέχουσα εκπομπή από την "έξυπνη" τηλεόρασή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **FollowMe TV**. Εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή Smart Center στη συσκευή σας κινητής τηλεφώνου. Εκκινήστε την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο, η τηλεόραση σας ενδέχεται να μην υποστηρίξει αυτή τη λειτουργία. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με όλες τις κινητές συσκευές. *Κατάλληλο UHD (4K Ultra HD) δεν υποστηρίζεται, θα τρέχει και οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.*

CEC

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με τη τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συσκευές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI.

Η επιλογή **CEC** μπορεί να είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Αν είναι απενεργοποιημένη, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία CEC. Πιέστε το πλήκτρο **Πηγές** και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού **Αλλαγή πηγής**. Όταν θα συνδεθεί μια νέα συσκευή στην CEC, αυτή θα συνδεθεί με την λίστα του μενού **Πηγές** με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (αυσεκή αναπαραγωγής DVI, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποκτά αυτόματα τη δυνατότητα να εκτελεί τις κύριες λειτουργίες

Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις

Περιεγόμενα στο Μενού Εικόνα

Μπορείτε να αλλάξετε τις προβλέψεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να αλλάξει με μία από τις εξής επιλογές: Συνειδητά παχύνει (πρόσφατο), Στορ , Ανεμωμένη και Φωτεινή .
Τύπος
Αντίθεση
Φωτεινότητα
Ενταση
Ρύθμιση της τιμής φωτεινότητας για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της εικόνας.
Ρύθμιση της τιμής φωτεινότητας στην οθόνη.

Εξοικονόμηση ενέργειας	Για να ρυθιζόταν η Εξοικονόμηση ενέργειας σε Χρήστη, Ελάχιστη, Μεταβία, Μέγιστη, Αυτοματά, Ανεπαρκήσιμη οδόντις η Κατάσταση . <i>Σημείωση: Αποδοχή για επιπλέον πληροφορίες, π.χ. διαβάστε, επιλογές τους διαβάστε.</i>
Φωτισμός οδόντις	Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οδόντις. Η λειτουργία Φωτισμός οδόντις θα είναι ανεργή αν η Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει τεθεί σε Χρήστη .
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Αναμνητική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή.
Ελάχιστη Θορύβου	Αν το σήμα είναι αδύναμο και η स्कάν παραμένει "θόρυβος", χρησιμοποιήστε την ρύθμιση Ελάχιστη Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο.
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ψυχρό, Κανονικό, Θερμό και Χρήστης .

Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή

Εξάπωση Θνούβου	Αν το σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Εξάπωση Θνούβου για να μειώσετε το θόρυβο.
--------------------	--

Θερμοκρασία Χρώματος
Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές:
Ψυχρό, Κανονικό, Θερμό και Χρήστης.

Λευκό σημείο
 Αυτή η ρυτίδα θα είναι ιδιαίτερα, αν το στοιχείο **Ερμώφρασα Χρυσόμας** έχει τείνει σε **Χρήστης**. Μπορείτε να κάνετε την εικόνα πιο "θερμή" ή πιο "ψυχρή" πιάζοντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά.

Ζοή σε Εικόνα

Μετατόπιση εικόνας

Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη ρύθμιση Ζουμ σε Εικόνα. Επιστημονένετε και πιέστε **OK**, και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

**Λειτουργία
Ταινίας**

Οι ταινίες εγγραφονται σε διαφορετικό αριθμό καρτέ ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.

Αποχρωση

Μετατόπιση

HDMI πλήρης περιοχή	Αυτή η δυνατότητα θα είναι ορατή όταν παρακολουθείτε από την HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτιώσετε τη σκοτεινότητα στην εικόνα.
Από PC	Επισημαίνεται πιθανόν όταν ο πηγάς εισάγει ένα σήμα σε VGA/PC.

Αυτόματη Θέση

Αν η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη σε λειτουργία VGA, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε αυτόματα τη θέση της εικόνας. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε τον αυτόματο ρυθμιστή.

Οριζ. Θέση

Αυτό το στοιχείο μετατρέπει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά.

Κατ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
----------	---

αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Εξατομικευμένο λογότυπο εκκίνησης

Το **Model A** στο συγκεκριμένο
 MicroPS, το απελευθερώσει
 CEC, **publications**, **entertainment** ή σχετική επιλογή στο
 menu **Publications & Entertainment**.

Η πρόσβαση υποστηρίζει τη λειτουργία **Audio** (**Audio**
Reburn Channel), αλλά, επιπλέον **AVC** (**AVC**
 λειτουργία είναι μια επιλογή που απαιτείται για
 να αντικαταστήσει, αλλά καλύτερα ανάμεσα στην
 πρόσβαση στο **AVC** ή **AVC** (επιλογή **AVC** ή **AVC**
 σύστημα νέου).

[illegible]

αυτή τη συσκευή από τη λίστα πηγών. Σε αυτή την περίπτωση, τα πλίκτρα ελέγχου ήχου κατευθύνονται στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

Σημείωση: Η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από την έκδοση HMD2.

αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγχετε πάλι την τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου, πιάστε και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί "0-Μπλεν" στο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CEC πιεύοντας αντίστοιχα τη σχετική επιλογή στο μενού **Ρυθμίσεις/Σύστημα/Περισσότερα**.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλεόραση δεν πραγματοποιεί αυτοματική σήραξη όλων των άλλων εδρών ήχου. Εάν χρειαστεί να μειώσετε ανεξαρτήτως την ένταση της τηλεόρασης στο μηδέν, αν θέλετε να ακούσετε μόνο το ARC (όπως συμβαίνει και με τις οπτικές ή ομοειδώς ψηφιακές εδρές ήχου). Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου της συγκεκριμένης συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τα λεία πηνύων. Σε αυτή τη περίπτωση, τα ηχητικά ελέγχοι ήχου καταρρέουν/δεν λειτουργούν σωστά.

Σημείωση: Η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από την είσοδο HDMI2.

Ελένη

Ελεγχος ήχου συστήματος.

Επιτρέπει τη χρήση με την επήραση ενός ενισχυτή η/ουδεκτη. Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Για να ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε το στοιχείο **ΗΧΟΣ στο μενού Ρυθμίσεις Σύστημα Περσόσφαιρα** σε **Ενισχυτής**. Θα απενεργοποιηθεί ο ήχος στα ηχεία της τηλεόρασης και ο ήχος της τηλεόρασης που παρακολουθείτε θα παράγεται από το συνδεδεμένο περιφερειακό ηχοσύστημα.

Σημείωση: Η σιασκευή ήχου θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη λειτουργία Έλεγχος ήχου συστήματος (System Audio Control) και το στοιχείο CEC θα πρέπει να έχει πεθεί σε ενεργοποιημένο.

ΗΛ. ΕΥΧΕΙΡΙΔΙΟ

Στο Ηλ. εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ηλ. εγχειρίδιο, εστιάστε στο μενού **ΠΡΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΗ** και πιάστε **OK**. Για γρήγορη πρόσβαση, πιάστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν το πλήκτρο **INFO**.
 Με τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέξετε μια επιθυμητή κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιάστε **OK** για να διαβάσετε τις οδηγίες.

Για να κλείσετε την οθόνη Ηλ. εγχειρίδιο, πιάστε το πλήκτρο **EXIT** ή **MENI**

Συνγνώ. ΕΚΟΝ	Οι ρυθμίσεις Συνγνώ. ΕΚΟΝ διασφαλίζουν την παροχή ήχου, η οποία εμφανίζεται στα κασέτες/ταινίες, στις παρουσιάσεις με πολλές κεντρικές στήλες, τα λογιστικά φύλλα ή τον παραρτήρα ή κείμενα με μικρότερη μέγεθος γραμματοσειράς.
Φωνή	Ανάλογα με την ηχητική διαδικασία (χρησιμοποιώντας κλιμά), μπορεί να δείτε στην οθόνη κάποια αλλαγή ή/και διαφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή για να επιτύχετε καλύτερη ακρόαση με τη ρύθμιση της φωνής και σφαιρικής.
Εισαγωγή	Εισαγωγή με τη ρύθμιση εκκίνησης στην προεπιλεγμένη ερμηνεία ρυθμίσεων (εκτός από τη λειτουργία Play only).
Σημ. λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθεται σχετικά στο μενού Εκκίνηση . Αντι αυτού, στη λειτουργία PC, θα προστεθεί η ρύθμιση της λειτουργίας VGA στο μενού Εκκίνηση .	
Περιεχόμενα του Μενού Ήχος	
Ένταση ήχου	Ρύθμιση της σταθμής της έντασης ήχου.
Ισοκατανομής	Επιλέγει τόπο λειτουργίας (ισοκατανομής). Εξοικονομικές ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήστης .
Ισορροπία	Ρυθμίζει αν ο ήχος έρχεται από το φασμάτο ή το δεξί ηχείο.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών. Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε χαμηλό επίπεδο, για την αποφυγή βλάβης στην ακρόαση σας. Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή απόδοση ήχου μεταξύ ακουστικών/ηχείων. Αν το στέρεο μενού HiCS Dolby έχει τεθεί σε επιλογή off από Κλειστό , οι επιλογές Κλειστών και Κλειστό θα αακάνουν. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αυτόματα , Νυκτερινή , Κλειστών και Κλειστό . Στη λειτουργία Αυτόματα η πρόσδεση θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία Κλειστών ή Νυκτερινή σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες πληροφορίες φάσης. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες φάσης, αυτή η επιλογή θα λειτουργεί πάντα ως Κλειστών . Όταν η πρόσδεση μεταβεί σε Νυκτερινή λειτουργία, την πρώτη φορά μετά τη θέση αυτής της επιλογής σε Αυτόματα , θα εμφανιστεί στην οθόνη μια γραμμή πληροφοριών.
Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου)	Παρακολούθη με έχετε υπόψη σας ότι σε σύγκριση με την Κανονική λειτουργία, η Νυκτερινή λειτουργία παρέχει πιο δραματικό δυναμικό έλεγχο της ομιλητικής που είναι κατάλληλη για περιβάλλον χωρίς θορύβους. Αν στην πρόσδεση σας συνδέσει εξωτερικό ενισχυτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να ορίσετε το στέρεο Γενική έκδοση . Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην πρόσδεση, φαίνεται αυτή το στέρεο Αυτόματη . Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι από το στέρεο μόνο έχει οριστεί σε Ακουστικά . Αν έχει οριστεί σε Γενική έκδοση , ο έλεγχος από την υποδοχή ακουστικών θα έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη ένταση, που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.
Δυναμική μίτωση	Εκπεριποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας δυναμική μίτωση.
Ήχος Dolby	Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Έκτυπος , Κινηματογράφος , Μουσική , Ειδήσεις και Κλειστό . Για απενεργοποίηση θέστε Κλειστό . Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία στο μενού Ήχος θα είναι διαθέσιμα και με διαθέσιμα αν το θέτετε σε επιλογή off από Κλειστό .
DTS TruSurround HD	Εκπεριποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας DTS TruSurround HD.
DTS DRC	Ο δυναμικός έλεγχος (Dynamic Range Control, DRC) παρέχει ρύθμιση της ενίσχυσης της ηχητικής ώρας να διατηρεί κατάλληλη ποιότητα ήχου (ήχου τόσο σε χαμηλές, όσο και σε υψηλές εντάσεις αναπαραγωγής). Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής DTS DRC ρυθμίζεται από τις Αυτοκ ή Κλειστό .

Έξοδος Ήχου	Οφείλει τον τύπο του ήχου. Για έναν διάφορο είδος επιλογής TV, SPDIF και HDMI ARC δεν υπάρχει έξοδος ήχου ενός και αυτού του έχει επιλογή. Αν επιλεγεί HDMI ARC, θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα CEC.
Σημειώσεις: Ανάλογα με την επιλογή, οφείλει να σταλεί στο μενού <i>Ήχος</i> η παραπομπή για να διασφαλιστεί ότι δεν έχει διαβαστεί.	
Ψηφιακή Έξοδος	Παράβλεψη του τύπου ήχου της ψηφιακής έξοδου.
Περιοχή μενού Δίκτυο	
Τύπος δικτύου	Απεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου ή αλλιώς του τύπου σύνδεσης.
Εύρεση ασύρματων δίκτυων	Εισαγωγή αναζητήτριας για ασύρματα δίκτυα. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο αν ο Τύπος Δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη σύνδεση .
Πίναξ WPS στον ασύρματο προσαρμογέα σας	Αν το πρόγραμμα διαμορφώσεως σας έχει WPS, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας σε αυτόν με χρήση αυτής της επιλογής. Εισαγάγετε αυτή την επιλογή και πιέστε OK. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα διαμορφώσεως σας θα πιέσει το κουμπί WPS της συσκευής σας να συνδεθεί με το ασύρματο δίκτυο που επιλέξατε. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο αν ο Τύπος Δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη σύνδεση .
Έλεγχος τοχύτητας Internet	Εισαγωγή μια δοκιμής ταχύτητας για να ελέγξετε τη ταχύτητα της σύνδεσής σας. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη στην ολοκλήρωση ή διαδικασία.
Προηγμένες ρυθμίσεις	Αλλαγή των διαμορφώσεων IP και DNS στην πόλη-εξάσας σας.
Αφώνηση	Ενεργοποίηση ή απεργοποίηση αυτής της λειτουργίας ρυθμίζοντας την σε Ανιστό ή Κλειστό .
Σημειώσεις: Για λεπτομέρειες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αυτού του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδεσιμότητα .	

Μενού Εγκατάσταση	Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού, Ψ, Κεραίες : Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB που λειτουργούν μέσω κεραίας. Ψ, Καλωδιακές : Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω καλωδιακής λήψης. Αναλογικά : Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί. Δορυφωρικοί : Αναζητούνται και αποθηκεύονται δορυφωρικοί σταθμοί.
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επί ελεύθερης παρακολούθη των σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου	Αναζητάει συνδυασμένα κανάλια στο σύστημα εκπομπής, Ψ, Κεραίες : Αναζητά κανάλια δικτύου λειτουργούντα μέσω κεραίας. Ψ, Καλωδιακές : Αναζητά κανάλια δικτύου λειτουργούντα μέσω καλωδιακής λήψης. Δορυφωρικοί : Αναζητά κανάλια δορυφωρικού δικτύου.
Αναλογικούς μικροσυntonισμούς	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για αυτοματισμό αναζήτησης των αναλογικών καναλιών. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη εάν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια και αν το τρέχον κανάλι που παρακολουθείτε δεν είναι αναλογικό κανάλι.
Ρυθμιζόμενοι δορυφωρικοί	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δορυφωρικής λήψης. Λεπτά δορυφωρικών : Εμφανίζει τους διακόπτες δορυφωρικής παρατήρησης στη λίστα με παραρτηρούμενα Προεπιλεγμένα δορυφωρικά . Εμφανίζει δορυφωρικές : Εμφανίζει τη λίστα με δορυφωρικές κεραίες και τη λίστα με δορυφωρικούς δορυφωρικούς. Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις δορυφωρικής κεραίας και/ή να ξεκινήσετε μια σάρωση δορυφωρικών καναλιών.
Ρυθμιζόμενοι εγκαταστάσεις (προσάρ.)	Εμφανίζει τα μενού ρυθμίσεων εγκατάστασης. Αναζήτηση σε Αναλογική (?) : Η τηλεόραση σας θα δοκιμάσει έναν επίλο σε κατάσταση αναρρίθ, παρατήρησης κεραίας ή καλώδιου. Αναζήτηση σε Καλωδιακή (?) : Η τηλεόραση σας θα δοκιμάσει έναν επίλο σε κατάσταση αναρρίθ, παρατήρησης καλωδιακής λήψης. Αναζήτηση σε Δορυφωρική (?) : Η τηλεόραση σας θα δοκιμάσει έναν επίλο σε κατάσταση αναρρίθ, παρατήρησης δορυφωρικής λήψης. Αν αυτή η σάρωση αποτύχει Εμφανιστούν, ο αλφάβητος Εμφανιστούν κανάλια (?) . Εμφανιστούν κανάλια : Εμφανιστούν τα αποτελέσματα της σάρτησης, όπως συγχρονία, όνομα καναλιού, κωδικός αναρρίθ, κλπ., θα εμφανιστούν αυτόματα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.
Ρυθμιζόμενοι εγκαταστάσεις (προσάρ.)	Εμφανίζει τα μενού ρυθμίσεων εγκατάστασης. Αναζήτηση σε Αναλογική (?) : Η τηλεόραση σας θα δοκιμάσει έναν επίλο σε κατάσταση αναρρίθ, παρατήρησης κεραίας ή καλώδιου. Αναζήτηση σε Καλωδιακή (?) : Η τηλεόραση σας θα δοκιμάσει έναν επίλο σε κατάσταση αναρρίθ, παρατήρησης καλωδιακής λήψης. Αναζήτηση σε Δορυφωρική (?) : Η τηλεόραση σας θα δοκιμάσει έναν επίλο σε κατάσταση αναρρίθ, παρατήρησης δορυφωρικής λήψης. Αν αυτή η σάρωση αποτύχει Εμφανιστούν, ο αλφάβητος Εμφανιστούν κανάλια (?) . Εμφανιστούν κανάλια : Εμφανιστούν τα αποτελέσματα της σάρτησης, όπως συγχρονία, όνομα καναλιού, κωδικός αναρρίθ, κλπ., θα εμφανιστούν αυτόματα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.
Εκκαθάριση λίστας υπηρεσιών	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί μόνο αν το στοιχείο Δορυφ έχει οριστεί σε Δεν είναι , Συνάρτα , Νομάρτα ή Γνωστή .
Επιλέξτε ενεργό δίκτυο	Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίκτυο που εμφανίζεται στη λίστα καναλιών μόνο τις εκπομπές ενός του επιλεγμένου δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή χωρίς Νομάρτα.
Παρονορικές στήματα	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε σχετικό με το σχήμα, όπως επιβεβαιώσηση σήματος, όνομα δικτύου κλπ., για τις διαθέσιμες συγχρονία.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει την λειτουργία στις εργοστάσιες ρυθμίσεις.

Περιεχόμενα του μενού Σύστημα	Ελέγχει τα αρθρώματα πρόσδεσης υπό συνθήκες, αν υπάρχουν.
Πρόσδεση υπό συνθήκες	Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και την χώρα.
Γλώσσα	
Ρυθμίσεις Απορρίθου (*)	Διαφορετίζει τα δικαιώματα απορρίθου για εφαρμογές που σχετίζονται με τις λειτουργίες TV, Πλυντήριο, Ψυγείο και την LED που θα διαλέξετε στο μενού και να ρυθμίσετε τα στοιχεία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Γονικός έλεγχος	Καταχωρίστε το σωστό κωδικό πρόσδεσης για να αλλάξετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα: Κατάβαση μενού , Κατάβαση ασφαλείας , Πρόσταση παιδιών ή Καθορισμένο CEC (παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 7

Αυτόματη ενεργοποίηση TV	Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο για αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανένας χειρισμός σε αυτή. Αυτό το σήμα μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες σε βήματα της 1 ώρας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτό το σήμα θέτοντάς το σε Κλειστό .
Κλειδί Bliss	To Bliss είναι ένα σύστημα κρυπτογράφησης διαρρηκτικού κλειδού που χρησιμοποιείται για ορισμένες συσκευές. Αν χρειάζεστε να καταχωρήσετε ένα κλειδί Bliss σε μια εκπομπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Ενεργοποιήστε το σήμα Κλειδί Bliss και πιέστε OK για να καταχωρήσετε κλειδί στην επιθυμητή εκπομπή.
Λειτουργία καταστήματος	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για χρήσεις βιτρίνας καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία καταστήματος , louds να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης.
AVS (Κοντή Χρήση Ήχου και Βίντεο)	Η δυνατότητα AVS σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλεφώνό σας smartphone ή σε tablet. Αν έχετε συμβατό τηλεφώνο smartphone ή υπολογιστή τύπου tablet και αντίστοιχο εγκατεστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να έχετε κοινή χρήση/φωτογραφιών στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για το λογισμικό σας κοινής χρήσης.
Λειτουργία Ενεργοποίησης	Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Τελευταία κατάσταση και Αναμονή .
Εικονικό τηλεχειριστήριο CEC	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα εικονικού τηλεχειριστήριου.
Αυτόματη Ενεργοποίηση CEC	Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη Πύλη της Λειτουργικότητας CEC. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ηχεία	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συνδεδεμένη συσκευή με HDMI-CEC συσκευή να ενεργοποιεί την τηλεόραση και να αλλάξει αυτόματα στη δική της τριπλή εισόδου. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Εισαγωγή όλων των Cookies (*)	Για να ακολουθείτε τον όρο της τηλεόρασης από τη συνδεδεμένη συσκευή αυθαίρετα ή όχι, βρείτε σε Εισαγωγή . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε την έγκριση της συσκευής cookies.
Διαγραφή όλων των Cookies (*)	Επιρροίξει όλα τα αποθηκευμένα cookies.
OSS	Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα cookies.
Ανάλυση Εισαγωγής	Επιρροίξει τις πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού ανακτού πηγών κώδικα.

(*) Άδεια οι πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια της τηλεόρασης σας και τη χώρα που επιλέξετε από την Πύλη Εισαγωγής.

Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης

Χρήση της Λίστας καναλιών
Η τηλεόραση παράγει όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στο μενού **Κανάλια**. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο μενού **Κανάλια**, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή τη λίστα καναλιών, να ορίσετε αναζητήσεις για ορίστε εντάσεις σταθμούς που θα εμφανίζονται στη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών. Μπορείτε να φιλτράρετε όλους τους κανάλια που πραγματοποιούνται προηγουμένως. Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να δείτε τις προηγούμενες επιλογές στις καρτέλες **Φίλτρο** και **Επεξεργασία**. Ενεργοποιήστε την καρτέλα που θέλετε και πιέστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Διαχείριση των Αναζητήσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές λίστες αναζητήσεων καναλιών σας. Εισέλθετε στο μενού **TV-Κανάλια** ή πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού **Κανάλια**. Επισημαίνεται την καρτέλα **Επεξεργασία** και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές επεξεργασίας και επιλέξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Κατάργηση επεξεργασίας καναλιού**. Επιλέξτε από τη λίστα το κανάλι που επιθυμείτε περνώντας το πλήκτρο **OK** ενώ είναι επισημαμένο το κανάλι. Μπορείτε να έχετε πολλαπλές επιλογές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Εισαγωγή/Κατάργηση επεξεργασίας όλων** για να επιλέξετε όλες τις επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές **Back/Return** για να επιστρέψετε στις επιλογές μενού Επεξεργασία. Επιλέξτε το στοιχείο **Προσθήκη/Κατάργηση αναζητήσεων** και πιέστε πάλι το πλήκτρο **OK**. Θα εμφανιστούν οι επιλογές για τη λίστα Αναζητήσεων καναλιών. Θέστε την επιθυμητή επιλογή Λίστας σε **Ανοικτό**. Το επιλεγμένο κανάλι (κανάλια) θα προστεθεί(-ούν) στη λίστα. Για να αφαιρέσετε κανάλι ή ίδια βήματα από μια λίστα αναζητήσεων, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και θέστε την επιθυμητή επιλογή Λίστας σε **Κλειστό**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φιλτράρισμα στο μενού **Κανάλια** να να φιλτράρετε μόνοι τα κανάλια στη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα **Φίλτρο**, μπορείτε να ορίσετε μία από τις λίστες αναζητήσεων σας να εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγετε τη λίστα καναλιών.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων Γενικού ελέγχου

Οι επιλογές του μενού **Γενικός έλεγχος** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν οι χρήστες να βλέπουν ορισμένα προγράμματα, κανάλια και τη χρήση των μενού (Γενικός έλεγχος). Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα-Γενικός έλεγχος**.

Για να εμφανιστεί τις επιλογές του μενού γενικού κλειδώματος, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα PIN.

Μετά την τηλεελέγχση του σωστού PIN, θα εμφανιστεί το μενού **Γενικός έλεγχος**.

Κλειδωμένα μενού: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα μενού ή στα μενού εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Κλειδωμένα καταλήγοντας: Όταν έχει οριστεί η επιλογή αυτή, η τηλεόραση λαμβάνει πληροφορίες καταλήγοντας από την εκπομπή και εάν αυτό το επιθυμείτε, καταλήγοντας στην επεξεργασία, επιπλέον την πρόσβαση στην επεξεργασία.

Σημείωση: Αν το στοιχείο **χώρα** στην **Πύλη εγκατάστασης** έχει τεθεί σε *Γαλλία, Ιταλία ή Αυστρία*, η **πύλη για το Κλειδωμένα καταλήγοντας** θα τεθεί σε **18 από προεπιλογή**.

Γενικό Κλειδωμένα: Αν αυτή η επιλογή έχει τεθεί σε **Ανοικτό**, οι χειριστές της τηλεόρασης μπορεί να ήντα μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κομμάτια χειρισμού στην τηλεόραση.

Κλειδωμένα Internet: Αν αυτή η επιλογή έχει τεθεί σε **Ανοικτό**, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται Internet θα απενεργοποιηθούν. Θέστε το σε **Κλειστό** για να αποδυναμώσετε αυτές τις εφαρμογές πάλι.

Ορισμός PIN: Ορίστε ένα νέο αριθμό PIN.

Προεπιλεγμένο PIN CECM: Αυτό το στοιχείο θα εμφανιστεί σε γκρι χρώμα εάν δεν έχει διαδοθεί, αν δεν έχει εισαχθεί αριθμός CECM στην υποδοχή CI της τηλεόρασης. Με αυτή το στοιχείο μπορεί να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN του CI CAM.

Σημείωση: Ο **Προεπιλεγμένος PIN** θα μπορούσε να έχει τεθεί σε **0000 ή 1234**. Αν έχετε φέρει τον κωδικό PIN σας στην τηλεόραση, τότε ο **Προεπιλεγμένος PIN** του έχει οριστεί **Εκκένωση**, τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει. Ορισμένα στοιχεία louds να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το κανάλι που επιλογής βάσει στην **Πύλη Εγκατάστασης**.

Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων

Με τη λειτουργία Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων της τηλεόρασης σας, μπορείτε να βλέπετε το πρόγραμμα συλλήψεων των καναλιών που είναι εγκατεστημένα στη λίστα καναλιών σας. Εξαρτάται από τον βασικό σταθμό εκπομπής αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται ή όχι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό προγραμμάτων, πιέστε το κουμπί **Guide** στο τηλεχειριστήριό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Οδηγός** στο μενού **TV**. Διατίθενται 2 διαφορετικοί τύποι διαρρηκτικών του προγράμματος, **Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου**, και **Τυπικό/Επόμενο**. Για εναλλαγή μεταξύ αυτών των διαρρηκτικών, επισημαίνεται την καρτέλα με το όνομα της αναλογιστικής διατάξης στην πάνω πλευρά της οθόνης και πιέστε **OK**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα καταβύθισης για να πλοηγηθείτε στον οδηγό προγραμμάτων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Back/Return** για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καρτέλας στην πάνω πλευρά της οθόνης.

Ταμικα τρσίπα μφάνηση εσόδου PC

Ο ακούσθς πνάκας παρσπαζαα αργάμενους από τούς τυπικούς τρώπους εμφάνησης βίνεου. Η τήλδραση σας εφδχεται να μην υποστηρίξει όλες τις ανάλυσεις.

Εμφάνηο	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	59Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή	Υποστήριξη σήματος	Διατίθεται
ΠισωAV	PAL	Ο
	SECAM	Ο
	NTSC4.43	Ο
ΥψηλP	NTSC3.58	Ο
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50 Hz, 60 Hz
	1080i	50 Hz, 60 Hz
HDMI	480i, 480p	Ο
	576i, 576p	Ο
	720p	50 Hz, 60 Hz
	1080i	50 Hz, 60 Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Δαν διατίθεται, O: Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ελαττώματα ή σε λάθη από τον τήλεοδό, τον εξοπλισμό ή τον έλεγχο του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όπως σημειώνεται ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς, και επίσης στο κατασκευαστή της συσκευής απ' όπου προέρχεται το σήμα.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Μορφές αρχείων βίνεο		
Επέκταση	Κωδικς βίνεο	Μέγ. ανάλυση & Ρυθμός καρτ & Ρυθμός bit
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	H.264 - 1080P-2@30 fps - 50 Mbps, 1080P@60 fps - 50 Mbps Αλφ: 1080P@60 fps - 50 Mbps
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp, MPEG πορτ μεταρσός, .ts, .tp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Μορφές αρχείων εικόνας		
Επέκταση	Προδιαγραφές	Ανάλυση (πλάτος x ύψος)
.jpg, .jpeg	Γραμμί έδση, Προσδκτική	8192 x 8192
.bmp	RGB 1448/1624/32 bit	3000 x 3000
.gif	LRE 4/8 bit 87a 88a (Μόνο 1 εκόδο σε μορφή ενωδσης εκόνας) Κώδικας του γνή, 24/32 bit ανά πίδα	
.png	Μορφή δμτμκόνης Προσδκτική	8192 x 8192
.tif, .tif	Μορφή αρχείων εκόνας με σήκτα	
.webp	Υποστήριξη συμπίκσης με απώλειες VP8 αριθμό εκόνης καρτ κλάδου 0-3	
	Συμπίκση χωρίς απώλειες	

Μορφές αρχείων ήχου

Επέκταση	Μορφή
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG La, AAC, PCM
.flac	FLAC

Μορφές αρχικών υποτίτλων

Επίτευση	Επίτευση υποτίτλων	Προδιαγραφές
ssa		SubStation Alpha
ass		Advanced SubStation Alpha
alt		Subrippler
sub		Micro DVD / SubViewer
sub + .idx		VOBSUB
txt		Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
mpl		MPL2
smi		Sami
jsa		JACOSUB
ltnl		TTML
txt / sub		DVD SUBTITLE
litc		-

Ευρωπαϊκοί υποτίτλοι

Επίτευση	Προδιαγραφές
mkv	VOBSUB
mkv	ASS / SSA / Kallimeo
dat, .mpg, .mpeg, .vob	Trinoline DVD
mp4	Trinoline DVD, Kallimeo

Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίων μετατροπής DVI (καλώδιο DVI τύπου HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x			x	x	
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	
1152x864		x		x		x
1280x768						x
1280x768		x				x
1280x960		x	x			x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x960		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Επιλέξτε **Ενσύρματη Συσκευή** αν συνδέσετε μέσω καλωδίου Ethernet.

Έλεγχος ταχύτητας Internet

Επισημαίνετε **Έλεγχος ταχύτητας Internet** το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα ελέγξει το εύρος ζώνης της σύνδεσης Internet και όταν τελειώσει θα εμφανίσει το αποτέλεσμα.


Προηγμένες ρυθμίσεις

Επισημαίνετε **Προηγμένες Ρυθμίσεις** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις IP και DNS της τηλεόρασης. Επισημαίνετε **Προηγμένες Ρυθμίσεις** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα ελέγξει το εύρος ζώνης της σύνδεσης Internet και όταν τελειώσει θα εμφανίσει το αποτέλεσμα.

Ασύρματη σύνδεσμήτση

Για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στα δίκτυα με κρυφή SSID. Για να κάνετε ορατή την SSID του μόντεμ σας, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας SSID μέσω του λογισμικού του μόντεμ.

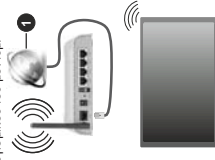

1. Ευρωπαϊκή σύνδεση ISP

Ένα ασύρματο δρομολογητής N (IEEE 802.11a/b/g/n) με λειτουργία ζώνης συχνότητας 2,4 GHz και 5 GHz είναι σχεδιασμένο για εύρος του εύρους ζώνης. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ταχύτητας της σύνδεσης. Η διατήρηση της ταχύτητας της σύνδεσης είναι απαραίτητη για την ασύρματη λειτουργία παιχνιδιών.

- Η συχνότητα και το κανάλι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των επιποδίων ανάμεσα στα προϊόντα μετάδοσης, τη διαμόρφωση αυτών των προϊόντων, τις συνθήκες των ραδιοκυμάτων, την διακίνηση δεδομένων στη γραμμή και τα

Internet. Απευθύνεται στον πάροχο σας υπηρεσιών Internet και ζητείται πληροφορίες για το πως θα συνδεθείτε στο Internet με διαφορετική συσκευή όπως η τηλεόρασή σας.

Επίσης ενδέχεται η σύνδεση να μην είναι διαθέσιμη λόγω τεχνών προστασίας (firewall). Αν νομίζετε ότι αυτό προκαλεί το πρόβλημά σας, απευθύνεται στον πάροχο σας υπηρεσιών Internet. Ένα τεχνών προστασίας μπορεί να είναι η από προγράμματος συνδεσιμότητας και ανεξάρτητη συγχρηματοδότηση της κυβέρνησης του Λατβικού Κράτους ή του Βιέτουμ και η επιπλοκή των αρχείων μέσω της λειτουργίας Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο.

Μη έγκυρος τομέας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στον υπολογιστή σας με εξουσιοδοτημένο όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης και επίσης βεβαιωθείτε ότι ο τομέας σας είναι ενεργός, πριν την κοινή χρήση υπολογιστή αρχείων στο πρόγραμμα σας (διακομιστή μέσω του υπολογιστή σας). Αν ο τομέας (domain) δεν είναι έγκυρος, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την επισκόπηση αρχείων σε λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο.

Χρήση υπηρεσιών δικτύου Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο

Η λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο χρησιμοποιεί ένα πρότυπο που διευκολύνει τη διαδικασία θέσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών μέσων και τα κάνει πιο εύχρηστα σε οικιακό δίκτυο.

Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει την προβολή και ανταπόκριση φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο αποθηκευμένων στο δικαίωμα, μέσων που είναι συνδεδεμένων σε οικιακό δίκτυο.

1. Εγκατάσταση λογισμικού δικαίωμα

Η λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα δικαίωμα στον υπολογιστή σας ή αν το πρόγραμμα λογισμικού δικαίωμα παλαιών δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Προσπερνώντας το PC σας με ένα κατάλληλο πρόγραμμα δικαίωμα.

2. Σύνδεση σε σύστημα ή σύστημα δίκτυο

Δείτε τα κεφάλαια **Ενοτάμινη Ασύρματη Συνδεσιμότητα** για λεπτομέρειες πληροφορίες διαδρομής.

3. Ενεργοποίηση Κοινής Χρήσης Ήχου και Βίντεο

Επλέξτε το μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα** και ενεργοποιήστε την επιλογή **AVS**.

4. Αναστολή/απενεργοποίηση των αρχείων με την Επισκόπηση μέσων

Επισημαίνεται το στοιχείο **AVS** στο μενού **Πηγές Χρησιμοποιώντας** τα πλήκτρα κατεύθυνσης και πατήστε **OK**. Τότε θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες

συσκευές δικαίωμα, πολυμέσων στο δίκτυο. Επισκεψτείτε μια και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Τότε θα εμφανιστεί η Επισκόπηση μέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαγωγή αρχείων ανατρέξτε στην ενότητα του μενού **Επισκόπηση μέσων**.

Αν πρόκειται ένα πρόβλημα με το δίκτυο, απενεργοποιήστε την τηλεόραση βίνεο της πρίζας και ενεργοποιήστε την πάλι. Οι δυνατότητες χρήσης προδημιτισμένης και μεταπρίζας δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο.

Συσκευές PC/Σύστημα δικτύου Αναπαγωγής μέσων ή οποιαδήποτε άλλες συσκευές που είναι συμβατές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ενδομήτρη σύνδεση για υψηλότερη ποιότητα αναπαγωγής.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για πιο γρήγορη διακίνηση αρχείων μεταξύ άλλων συσκευών όπως υπολογιστών.

Σημείωση: Εξωτερικός φακός προσομοίωσης υπολογιστή (όπως το PC screen extender) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο λόγω ρυθμίσεων διασύνδεσης και ρυθμίσεων ασφαλείας.

Εφαρμογές

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόρασή σας από το μενού **Εφαρμογές**. Επιστημαίνεται μια εφαρμογή και πατήστε **OK** για να την ξεκινήσετε.

Για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόρασή σας, πατήστε **Εφαρμογές** στην επιλογή **Εφαρμογές** και δείτε όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές και λειτουργίες τους. Αθροίζοντας επισημαίνετε την επιλογή **Προσθήκη πελατών** που πατήστε **OK**. Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να προσθέσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή στο μενού **Αρχική**, να την ξεκινήσετε ή να την καταργήσετε. Οι εφαρμογές που έχετε καταργήσει, δεν θα είναι πλέον προσπελάσιμες από το μενού **Εφαρμογές**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες εφαρμογές από την αγορά. Για να εισάγετε στην αγορά, επισημαίνετε το λογότυπο καθόλου αγορά που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της αθροίζας και πατήστε **OK**. Θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες κατεύθυνσεις για να επισημαίνετε τη τηλεόραση και πατήστε **OK**. Επισημαίνετε την επιλογή **Προσθήκη στις εφαρμογές** και πατήστε πάλι **OK** για να προσθέσετε την επιλεγμένη εφαρμογή στο μενού **Εφαρμογές**.

Για γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Προσθήκη Περισσότερων** μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Internet στο τηλεχειριστήριο, αν διατίθεται αυτό το πλήκτρο.

Σημειώσεις:
Εξωτερικά προβλήματα που εξαρτώνται από τις εφαρμογές μπορεί να προκαλούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πελατών.

Οι υπηρεσίες Internet από τρίτους μπορεί να αλλάξουν, να αναδιοργανωθούν ή να παύσουν αναπαραγωγή.

Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, πρώτα συνδέστε στο μενού **Εφαρμογές**. Κατόπιν ξεκινήστε την εφαρμογή προγράμματος περιήγησης η οποία έχει ένα ποταμικό λογότυπο με το σύμβολο της γης πάνω του.

Στην αρχική οθόνη του προγράμματος περιήγησης, οι μικρογραφίες των προκαταρμένων συνδέσεων (αν υπάρχουν) προς τους διαθέσιμους ιστότοπους θα εμφανιστούν ως επιλογές για **Ταχεία κλήση** μαζί με επιλογές για **Επέξεργασία ταχείας κλήσης** και **Προσθήκη στις ταχείες κλήσεις**.

Για να πληκτρολογήσετε με το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο ή ένα συνδεδεμένο ποντίκι. Για να δείτε τη γραμμή επιλογών προγράμματος περιήγησης, μετακινήστε το δρομέα στο πάνω μέρος της οθόνης ή πατήστε το πλήκτρο **Back/Return** (Πίσω/Επιστροφή). Διατίθενται οι επιλογές **Ιστορικό**, **Καρτέλας** και **Σελίδες** και η γραμμή προγράμματος περιήγησης, η οποία περιέχει τα κομμάτια προγράμματος/επιδόμηση, το κομμάτι αναπαραγωγής, τη γραμμή διεύθυνσης αναζήτησης, την **Ταχεία κλήση** και τα κομμάτια **Vend**.

Για να προσθέσετε ένα επιθυμητό ιστότοπο στη **Ταχεία κλήση** για γρήγορη πρόσβαση, μετακινήστε το δρομέα στο πάνω μέρος της οθόνης ή πατήστε το πλήκτρο **Back/Return**. Θα εμφανιστεί η γραμμή προγράμματος περιήγησης. Επιστημαίνεται το κομμάτι **Ταχεία κλήση** και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη** σε **Ταχεία κλήση** και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Συμπληρώστε τα κενά για **Όνομα** και **Διεύθυνση**, επισημαίνετε το **OK** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για προσθήκη. Όταν έλθετε στον ιστότοπο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα για **Ταχεία κλήση**, επισημαίνετε το κομμάτι **Vend** και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επισημαίνετε το στοιχείο **Προσθήκη σε Ταχεία κλήση** στο υπομενού και πατήστε πάλι το πλήκτρο **OK**. Το **Όνομα** και η **Διεύθυνση** συμπληρώνονται αυτόματα σύμφωνα με τον ιστότοπο που επισκεπάζεστε. Επισημαίνετε το **OK** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να γει η προσθήκη.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του μενού **Vend** για διαχείριση το προγράμματος περιήγησης. Επισημαίνετε το κομμάτι **Vend** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε διαθέσιμες επιλογές για στη συγκεκριμένη οθόνη και γενικές.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναζήτησης ή επισκόπησης ιστοτόπων με χρήση του προγράμματος περιήγησης.

Εισάγετε τη διεύθυνση του ιστότοπου (URL) στη γραμμή αναζήτησης/διεύθυνσης, επιστημαίνεται το κομμάτι **Υποβολή** στο ειδικό κόντροκ. Λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Εισάγετε λέξη-κλειδί (ή λέξεις-κλειδιά) στη γραμμή αναζήτησης/διεύθυνσης, επιστημαίνεται το κομμάτι **Υποβολή** στο ειδικό κόντροκ. Λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσετε μια αναζήτηση για τους διαθέσιμους ιστότοπους.

Επιστημαίνεται μια μικρογραφία **Ταχείας κλήσης** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επισκεφθείτε το σχετικό ιστότοπο.

Η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με συσκευές ποταμικού USB. Συνδέστε το ποταμ ή τον ασύρματο ποταμικό στην είσοδο USB της τηλεόρασης, για ευκολότερη και γρηγορότερη πλοήγηση.

Ορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν περιεχόμενο τύπου Flash, αντώς δεν υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει οπτικοακουστικές διαδικασίες άλλης αρχιτεκτονικής από Internet μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Εξάφαινα η μην υποστηρίζονται όλα οι ιστότοποι που περιλαμβάνουν αρχεία με τον τύπο του Flash. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος που θέλετε να επισκεφθείτε περιλαμβάνει αρχεία με τον τύπο του Flash, η αναπαραγωγή περιεχόμενου βίντεο.

Σύστημα HBBTV

Το HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) είναι ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο, το οποίο συνδυάζει χωρίς προβλήματα υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω εκπομπής με υπηρεσίες μέσω ευρύνωμης σύνδεσης και επίσης επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες μόνο Internet για καταναλωτές που χρησιμοποιούν Internet σε οικιακά δίκτυα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του προτύπου HBBTV περιλαμβάνουν ποταμικά κόντροκ εκπομπής τηλεόρασης, υπηρεσίες catch-up (παρακολούθηση παρεχόμενων επιπομπών στην αίθουσα), βίντεο σε πρώτη ζήτηση, ηλεκτρονικό οδηγό (EPG), δυνατότητα διαδοχικής διαμόρφωσης προγράμματος, δυνατότητα ψηφιακής παύσης, δυνατότητας κοινότητας, δικτύωσης και άλλες εφαρμογές μέσω.

Οι εφαρμογές HBBTV είναι διαθέσιμες σε κοινότητες παρέχεται αναπόσπαστο σήμα από το φορέα εκπομπής (προς το παρόν, διάφορα κανάλια σε εφαρμογές εκπομπής HBB στον Αέρα). Ο φορέας εκπομπής παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και αυτή η εφαρμογή ξεκινά αυτόματα από την πηγή. Η εκκίνηση των εφαρμογών αυτόματης εκκίνησης γίνεται επισημαίνοντας ένα μικρό κόκκινο κόντροκ που υπάρχει για εθελοντική ή χροιάς, ή υπάρχει κόντροκ για να αναζητήσει ο χρήστης το κόντροκ εκπομπής HBBTV στο κανάλι αέρα. Πιέστε το κόντροκ κόντροκ για να αναζητήσετε τις εφαρμογές. Αφού εμφανιστεί η οθόνη, μπορείτε να επιστημαίνεται στην αρχική κατάσταση του κόντροκ κόντροκ τηλεόρασης τατώντας πάλι το κόκκινο κόντροκ. Μπορείτε να επιτύχετε εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία κόντροκ κόντροκ τηλεόρασης και την πλήρη λειτουργία διασύνδεσης χρήστη (UI) της εφαρμογής μόνο με την

πείστη του κόκκινου πλίκιου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα μεταγωγής του κόκκινου πλίκιου από το παρτέρι από την εφαρμογή και ορισμένες εφαρμογές ισχύς συμπεριφέρονται διαφορετικά.

Αν μετρήσει σε 60cm κανάλι ενώ είναι ενεργή μια εφαρμογή HbbTV (είτε σε Λειτουργία Εικονιδίου Κόκκινου Πλίκιου είτε σε Πλήρη Λειτουργία UI), μπορεί να συμβούν τα παρακάτω σενάρια.

- Η εφαρμογή μπορεί να συνεχίσει να εκτελείται.

- Η εφαρμογή μπορεί να συνεχίσει να εκτελείται.
- Η εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί.
- Η εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί και να τεθεί σε λειτουργία άλλη εφαρμογή αυτόματης έναρξης κόκκινου πλήκτρου.

Το HbbTV επιτρέπει στις εφαρμογές να λαμβάνονται και από ευρυζωνική και ενέργεια μετάδοση. Ο φορέας εκπομπής μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί και τους δύο τρόπους ή μόνο έναν από αυτούς. Αν η πλατφόρμα δεν διαθέτει λειτουργική ευρυζωνική σύνδεση, μπορεί και πάλι να θέσει σε λειτουργία εφαρμογές που εκτελούνται μέσω ενέργειας εκπομπής.

Οι εφαρμογές κόκκινου πλίκτρου αυτόματης έναρξης, γενικά παρέχουν συνδέσμους προς άλλες εφαρμογές. Ο χρήστης μπορεί τότε να μεταβεί σε άλλες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους συνδέσμους. Οι εφαρμογές θα πρέπει να παρέχουν οι ίδιες έναν τρόπο τερματισμού. Συνήθως για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πλίκτρο Έξοδος.

Οι ερασιμόνες HbbTV χρησιμοποιούν πλίκτρα του τηλεοπτικού προγράμματος για αλληλεπίδραση με το χρήστη. Όταν τεθεί σε λειτουργία μια εφαρμογή HbbTV, ο έλεγχος ορισμένων πλίκτρων ανήκει στην εφαρμογή, και παράδειγμα, η αριθμητική επιλογή καναλιού. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές που εφαρμόζονται δεν λειτουργούν σε εφαρμογές Τελετές όπου οι αριθμοί δηλώνουν σελίδες Τελετές.

Το πρότυπο HbbTV απαιτεί δυνατότητες ροής δεδομένων AV για την πλατφόρμα. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχουν βίντεο σε πρώτη ζήτηση (VOD) και υπηρεσίες τηλεόρασης catch-up (παρεκκλήσεις κατάνυξη επίτευξης). Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τηλεικά αναπαραγωγής, παύσης, διακοπής, ταχείας προώθησης και ταχείας επιστροφής του τηλεεστιασμού για αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο AV.

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από το μενού **Προσβάσιμτητα** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα**. Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας και την επιλεγμένη χώρα στην Πρώτη εγκατάσταση, αυτή η δυνατότητα ίσως να μην είναι διαθέσιμη στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις ιδίων κινήτρων** αντί για το μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προσβάσιμτητα**.

Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB

Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιείται.

Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ισχύουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με μελλοντικές εκπομπές, DVB λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.

Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μη είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Μοχλούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για συμβουλές σχετικά με τις πηγές προμήθειας αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευθήκατε τον εξοπλισμό σας.

Alexa Read:

Alexa είναι η φωνητική υπηρεσία της Amazon που βασίζεται στο διαδικτυακό νέφος (cloud) και είναι διαθέσιμη σε πολλές συσκευές με βοήθη φωνητικού διάλογου. Με τις συσκευές Alexa Ενσωματωμένη και Λειτουργία με Alexa μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσίαν σας ως συσκευή Alexa και να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας μέσω της Alexa.

Alexa Ενσωματωμένη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως συσκευή Alexa. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί ένα μικροφωνικό κουτί (*). Από συνδέστε το Μικροφωνικό κουτί στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η τρέχουσα της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους ελεγκτές που προσκομίζονται παρακάτω.

(*) Μπορείτε να προμηθευτείτε το Μικροφωνικό κουτί εξαρτήσιμα, αν δεν παρέχεται μαζί με τη μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το σημείο πώλησης όπου προμηθευθήκατε την τηλεόρασή σας.

- Συνδέεται το μικροφωνικό καλώτι στην τηλεόρασή σας
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Alexa Ενσωματωμένη στο μενού Ρυθμίσεις**
- Διενεργήστε τη διαδικασία Πρώτης Εγκατάστασης στην τηλεόρασή σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Λειτουργεί με Alexa

Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας με την Alexa. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η εγκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Λειτουργεί με Alexa** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα**
- Διενεργήστε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας

Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας.

- Αν διενεργήσετε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας, ο βοηθός εγκατάστασης της Alexa θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης. Στην πρώτη οθόνη, επισημαίνεται την επιλογή **Μάθετε περισσότερα** και πατήστε **OK**. Στην οθόνη που ακολουθεί θα πληρο-

φορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημάνετε
Έναρξη και Πίσεστε OK για να προχωρήσετε.

Αν παραλείψετε τον βοηθό εγκατάστασης της λειπουργίας, μετά την πρώτη εγκατάσταση της τηλε-

όρασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία με Alexa** στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα** για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας χειροκίνητα αργότερα. Στην πρώτη σελίδα θα πληροφορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημάνετε **Ένταξη** και πιάστε **OK** για να προχωρήσετε.

• Θα δημιουργηθεί ένας κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας και θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή

- Θα κατευθυνθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε πρώτα να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στην Amazon, αν δεν έχετε ήδη συνδεθεί. Κατόπιν θα κατευθυνθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε τον κωδικό πιστοποίησης ταυτότητας που βλέπετε στην τηλεόραση και να συνδεστείτε την τηλεόραση με τον λογαριασμό σας στην Amazon.

- Αν η διαδικασία δημιουργίας της συνάδειξης ήταν επιτυχημένη, θα σάς ζητήσει να καθορίσετε ένα όνομα για την τηλεόρασή σας, το οποίο λέγεται «Φιλικό Όνομα» (FN). Ένα «Φιλικό όνομα» είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει την τηλεόρασή σας, π.χ. «Τηλεόραση ασανσίου», «Τηλεόραση κυρίας», «Τηλεόραση πατέρα/μας», κλπ. Επιλέγετε ένα όνομα που είναι εύκολο να το εκφέρετε. Θα πρέπει αυτό το όνομα να μην περιλαμβάνει την εμπορική Αλεξία που είναι η τηλεόρασή σας, αλλά να είναι διαφορετικό. Η τηλεόρασή θα ελέγξει Όταν τελειώσετε, επισημαίνετε **ΟΚ** και πιέσετε **OK**.

• Παραδείγματα σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας θα παρουσιαστούν στην οθόνη που ακολουθεί. Πίστετε **OK** για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας.

Αν πραγματοποιήσατε την εγκατάσταση της λειτουργίας μετά την Πρώτη εγκατάσταση της τηλεόρασης, τότε θα επιστρέψετε στην πρώτη οθόνη του βοηθού εγκατάστασης της λειτουργίας όταν πιέσετε **OK**. Σε αυτή τη περίπτωση, πιέστε **Έξοδος** ή επισημάνετε την επιλογή **Εγκατάσταση λειτουργίας αργότερα** και πιέστε **OK** για έξοδο από την εγκατάσταση της λειτουργίας.

Αφού ολοκληρωθεί εγκατάσταση της λειτουργίας, θα μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας μέσω της Alexa.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν συνδεθεί στο Internet.

Παύλος Α. Καραγιάννης

Δείτε παρακάτω ορισμένες φωνητικές εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, turn on FN (Alexa, ανάψει την FN)	Ενεργοποιεί την τηλεόραση.
Alexa, turn off FN (Alexa, σβήνει την FN)	Απενεργοποιεί την τηλεόραση.
Alexa, play FN (Alexa, παίζει στην FN)	Αναζητεί την αναπαραγωγή της FN.
Alexa, pause FN (Alexa, παύει στην FN)	Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή του κανάλιου.
Alexa, resume FN (Alexa, συνεχίζει στην FN)	Συνεχίζει την αναπαραγωγή του κανάλιου.
Alexa, stop FN (Alexa, σταματά την FN)	Σταματά την αναπαραγωγή του κανάλιου.
Alexa, fast forward on FN (Alexa, ταχύνει την FN)	Προωθεί ταχύτερα σε λειτουργία ταχύτητας.
Alexa, rewind on FN (Alexa, επαναποστρέφει την FN)	Προγραμματίζει επαναφορά προς την αρχή του αρχείου του κανάλιου.
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, ρυθμίζει την ένταση στην FN σε 50)	Ρυθμίζει την ένταση στο καθορισμένο επίπεδο.
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, αυξάνει την ένταση στην FN)	Αυξάνει την ένταση κατά 10 μονάδες.
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, μειώνει την ένταση στην FN)	Μειώνει την ένταση κατά 10 μονάδες.
Alexa, mute FN (Alexa, σιγάζει την FN)	Απενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου.
Alexa, unmute FN (Alexa, τρέφει ήχο στην FN)	Ενεργοποιεί πάλι την αναπαραγωγή ήχου.
Alexa, change the input to "input name" on FN (Alexa, αλλάζει είσοδο σε "όνομα εισόδου" στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει την είσοδο σε αυτή με το καθορισμένο όνομα (π.χ. HDMI 1).
Alexa, change channel to "channel number" on FN (Alexa, αλλάζει κανάλι στο "αριθμό κανάλιού" στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι σε αυτό με το καθορισμένο όνομα (π.χ. κανάλι 200).
Alexa, change channel to "channel name" on FN (Alexa, αλλάζει κανάλι σε "όνομα κανάλιού" στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι σε αυτό με το καθορισμένο όνομα (π.χ. κανάλι, αν υπάρχει).
Alexa, channel up on FN (Alexa, κανάλι πάνω στην FN)	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο επόμενο κανάλι.
Alexa, channel down on FN (Alexa, κανάλι κάτω στην FN)	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο προηγούμενο κανάλι, αν υπάρχει.

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, next channel on FN (Alexa, επόμενο κανάλι στην FN)	Επόμενη ολίσθηση κανάλι στο επόμενο της λίστας κανάλιων.

FN είναι η συντομογραφία για το "φιλμικό όνομα".

Σadržaj	Σελίδα
Bezbednosne informacije.....	2
Alexa, next channel on FN (Alexa, επόμενο κανάλι στην FN).....	2
Οznake na proizvodu.....	3
Applikacije.....	30
Internet pregledač.....	30
Sistem HBBTV.....	30
Smart Centar.....	31
Alexa je spremna.....	33
Informacija funkcionalnosti DVB.....	34
Rešavanje problema sa vezom.....	29
Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja.....	29
Opšte informacije.....	2
Informacije o zaštiti okoline.....	3
Opšte informacije.....	3
Uključena dodatna oprema.....	4
Obaveštenja o režimu pripravnosti.....	4
Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje.....	4
Korišćenje glavnog menija televizora.....	5
Postavljanje baterija u daljinski upravljač.....	6
Povezivanje napajanja.....	6
Povezivanje antene.....	6
Obaveštenje o Iscicanju.....	7
Informacije o odlaganju.....	7
Specifikacije.....	8
Daljinski upravljač.....	9
Veze.....	10
Uključivanje/sključivanje.....	11
Prve instalacije.....	11
Reprodukcija preko USB ulaza.....	12
USB snimanje.....	12
Pregledač medija.....	13
Prati me TV.....	14
CEC.....	14
E uputstvo.....	14
Sadržaj menija Podešavanja.....	16
Opšte rukovanje televizorom.....	21
Korišćenje Liste kanala.....	21
Konfigurisanje Roditeljskih Postavki.....	21
Elektronski programski vodič.....	21
Usluge teletexta.....	22
Ažuriranje softvera.....	22
Rešavanje problema i saveti.....	22
Tipični režimi prikazivanja PC ulaza.....	24
Kompatibilnost AV i HDMI signala.....	24
Podržani formati datoteka za USB režim.....	25
Formati datoteka za video zapise.....	25
Formati datoteka za slike.....	25
Formati datoteka za audio zapise.....	25
Formati datoteka za prevode.....	26
Podržane DVI rezolucije.....	26
Povezivanje.....	27
Kablovska veza.....	27
Bežična konekcija.....	27
Buđenje UKLJUČENO.....	28
Bežični displej.....	29



OPREZ: DANI SE SMANJENI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLJUČUJTE POKLOPAČ (ILI POLEDNJE) KOD KORIŠĆENJA KABELSKOG SPOJNOG KABELA. NE PREKIDAJTE KABELSKO SPOJNO KABEL. PREKIDAJTE ISKLJUČIO KVALIFIKOVANOM OSOBI.

U ekstremnim meteorološkim uslovima (duj, mune) i tokom dugog neoblačnosti (kada lete na odmor) isključite TV iz struje.

Međni kabl služi za isključivanje televizora iz struje i zbog toga mora uvijek biti priključen. Ako televizor nije isključen iz struje, postoji opasnost od električnog udara. U slučaju izlivanja, čak i kada je televizor u potpunosti isključen.

Napomena: Pratiite uputstva na ekranu za rad sa povezanim funkcijama.

VAŽNO - Pazljivo pročitaite sva uputstva pre instalacije i korišćenja

PAZIRORENJE: Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste osobe (uključujući decu) koje poseduju sposobnost iskustva za rukovanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom iskusne osobe uputstvo o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Koristite ovaj televizor na namenski visini manjoj od 200 metara iznad nivo mora, na svim lokacijama i u regionima sa umerenim ili tropskim klimom.
- Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili ličnu opštu upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora predmeta, kao što su nožnice, stolnjaci, zavese itd.
- Uitak kabela za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nameštaj, itd. na kabl za napajanje. Oštećen kabl za napajanje/uitak može izazvati požar ili strujni udar. Kabelom prekrivite uita, nemojte isključivati televizor dodatno kablom koji se nalazi na kablju.
- Nikada ne dovodi kablom spoja ili strujnog udara, jer to može nemojte vezivati kabl za napajanje u čvor ili ga povezivati sa drugim kablovima. Ako je oštećen on mora da se zameni, a zameni sme da obavi samo stručno lice.
- Nemojte izlagati televizor tečnostima koje kaplju ili prskaju i ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vaz, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uređaja).

- Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svetlosti i ne savijajte otvorene plamenove, kao što su upaljena sveća, na ili pored televizora.
- Ne stavljajte bilo kakve izvore toplote, kao što su neisprane grigalice, radijator ili pred televizora.
- Namovljajte televizor na pod ili površine pod nagibom.
- Da biste izbegli opasnost od gušenja, plastične kese poseduje zavrtanje, čisto zategnite zavrtanje držite van domaćaja beba, dece ili kućnih ljubimaca.
- Pazljivo pričvrstite stalak za televizor. Ako stalak poseduje zavrtanje, čisto zategnite zavrtanje kako biste sprečili naginjanje i pravilno postavite gumene nožice stalca.
- Ne bacajte baterije u vatu ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE: Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunčevo zračenje, vatra ili slično.

UPOZORENJE: Prekomerni zvučni pritisk u slušalicama može izazvati gubitak sluha.

PRE SVEGA - NIKADA ne dopustite da bilo ko, naročito deca, guraju ili udaru ekran, guraju bilo šta u otvore, proreze ili bilo koje druge otvore u kućicu.

OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

UPOZORENJE

Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opasnosti

Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmasti bateriju. Ukoliko se dugmasti baterija proguta, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opasnosti za samo 2 sata, što može dovesti do smrtnog ishoda.

Držite novu i stare baterije van domaćaja dece. Ukoliko se odeljak za bateriju ne zatvara bezbedno, prestatite da koristite proizvod i držite ga van domaćaja dece.

Ukoliko mislite u baterije propuštane ili da se one nalaze u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Televizor može da prodire izazove ozbiljne telesne povrede ili smrt. Može povrediti naročito deca, deca se mogu ubiti ukoliko se predumišljeno jedinstveno mere opreza, kao što su: preporučuje proizvođač, nemojte.

Uvek koristite omanje i stakle i metode montiranja koje preporučuje proizvođač, nemojte.

Uvek koristite samo ovaj nameštaj koji televizoru pruža siguran oslonac.

Uvek opreza da li televizor prelazi kicu nameštaja na kome stoji.

Uvek upoznaite decu sa opasnostima sa kojima se suočavaju kada se penju na nameštaj da bi dohvatili televizor ili njegove kontrole.

Uvek neta su žice za rube i kablovi povezani na vaš televizor kako se ne bi mogli preći njih sapleti, povući ih i izgnati.

NIKADA televizor ne stavljajte na nestabilno mesto.

NIKADA ne stavljajte televizor na komad visokog nameštaja (na primer, na kredencu ili police za knjige), ukoliko taj komad nameštaja i televizor nisu priročno povezani.

Nikada ne postavljajte televizor na kamine ili druge nameštaje.

Nikada ne postavljajte predmete koji bi mogli da navedu decu da se popnu, poput grigalica i daljinskih upravljača, na vrh televizora ili nameštaja na koji je televizor postavljen.

Ukoliko podupirete ili premeštate postojeći televizor, vaze iste gore navedene mere.

Uređaj koji je povezan na zrakotno napajanje u instalaciji objekta preko MPEZNOG napajanja ili preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zrakotno napajanje, na televiziji distributivni sistem predstavlja opasnost od izbijanja požara. U tom slučaju, povezivanje na kablovski distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekvencije (galvanski izolator)

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte uputstva pre montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opciona oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije ispušten uz ovaj televizor.
- Nemojte postavljati televizor na platon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtanje za montažu na zid i čvrsto zategnite zavrtanje.
- Držite dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnite zavrtanje za montažu na zid da biste sprečili da televizor padne. Nemojte previše zategnuti zavrtanje.

Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

- Ako posedate **Uštedu energije na Minimum**, **Srednje**, **Maksimalu** i **Automatski** TV da smanjiti potrošnju energije u skladu sa tim. Ako želite da učino potrošnju **Pozadinskog osvetljenja** na fiksnu vrednost **osvetljenja** (nalazi se u okviru postavke **Pozadinskog osvetljenja**) korišćenjem dugmadi za levo ili desno na daljinskom upravljaču. Podesite na **Isključeno** da biste isključili ovu postavku.

Napomena: Postupne opcije **Uštede energije** mogu se razlikovati u zavisnosti od izabrano **Režima** u meniju **Podšavanja/Slika**.

Postavke **Uštede energije** mogu se naći u meniju **Podšavanja/Slika**. Imajte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

Ukoliko prisiliste dugme za dezo, onda će se ponuka ekranu izabrati **Nastavi** i prisiliste **OK** da odmah isključite ekran. Ako ne prisiliste ništa, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Prisiliste bilo koje dugme na upravljaču ili televizoru da ponovo upalite ekran.

Napomena: Opcija **Isključen** nije dostupna ako je **Režim postavljen na Gra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasilite ili isključite ga iz dovoda struje. Time ćete smanjiti potrošnju energije.

Opcije

- TV u boji sa daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovski/satelitski TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI ulaz za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI ulaz
- USB ulaz
- Sistem OSD menija

Specifikacije

TV prenos	PAL/SECAM/SECAM/SECAM/SECAM
Prijem kanala	VHF (OFSEG III) - UHF (OFSEG U) - HIPER OFSEG
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovski/satelitski prijem (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C/S kompatibilan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF antenski ulaz	75 oma (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround HD DTS-HD
Audio izlaza snaga (WRMS) (0% THD)	2x8
Potrošnja struje (W)	75
Mrežno stanje	< 2
Dimenzije televizora DuŠav (sa postoljem)	260 x 673 x 623
Dimenzije televizora DuŠav (bez postolja)	5681 x 973 x 567
Prikaz	43"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0°C do 40°C, 85% relativna maksimalna vlažnost

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ograničenja u nakim zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu kancelarijsku upotrebu u zemljama EU (i drugim zemljama koje poštuju relevantnu EU direktivu) bez bilo kakvih ograničenja, osim u dole navedenim zemljama.

Zemlja	Ograničenje
Bugarska	Samo za upotrebu na otvorenom prostoru i javni servis potrebna je opšta dozvola
Francuska	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za frekvencije 2454-2483,5 MHz
Italija	Ako se koristi van svojih prostora, potrebna je opšta dozvola
Grička	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za mrežni pružanje usluga (ne za spektar) potrebna je opšta dozvola
Norveška	Radio prenos je zabranjen za geografsko područje u krugu od 20 km od centra Ny-Ålesunda
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
Israel	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz -- 5320 MHz

Zahtevi za bilo koju zemlju mogu da se promene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se korisnik raspita kod lokalnih organa o trenutnom statusu nacionalne regulative za 5 GHz bežične LAN mreže.

Daljnica upravljač

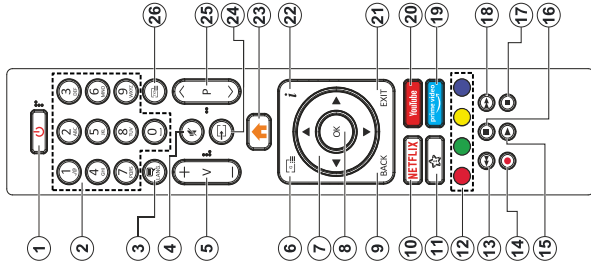

(*) MOJE DUGME 1:

U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati podrazumevanu funkciju. Ipak, možete postaviti specijalnu funkciju ovog dugmeta tako što ćete ga pritisnuti i zadržati pet sekundi kada ste na željenom izvoru, kanalu ili vezi. Na ekranu će se prikazati potvrda podaci. Sada je MOJE DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.

Napomenujemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE DUGME 1 će se vratiti na svoju podrazumevanu funkciju.

- Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
- Numerički tast:** Mreža kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
- Jezik:** Menja režime zvuka (analogna televizija), prikazuje i menja jezik zvuka/prevođa i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
- Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
- Jačina zvuka +/-**
- Vodič:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
- Navigacioni tast:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje i prikazivanje postavki. Kada se pritisne, kada se pritisne taster za kretanje udesno ili ulivo
- U REDU:** Potvrđuje izbore koristanke, obeležava analnu (u režimu teletexta), prikazuje meni kanal (u DTV režimu)
- Povratik/Nazad:** Vraća se na prethodni ekran, prethodni meni, okvara indeksnu stranicu (u režimu teletexta) brzo menja između zadržanog trenutnog kanala izvora
- Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
- Moje dugme 1 (*)**
- Dugmad u boji:** Sledite instrukcije na ekranu za funkcije obojanih dugmadi.
- Premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijama kao što su filmovi
- Snimanje:** Snima programe
- Reprodukcija:** Započinje reprodukciju izabranog medija
- Pauziraj:** Zastavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
- Zustavi:** Zastavlja medij koji se reprodukuje
- Brzo premotavanje unapred:** Pomerava kadrove unapred u medijama kao što su filmovi
- Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
- Bliz:** Začeva i izlazi iz prikazanih menija ili vrata se na prethodni ekran
- Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje - u režimu teletexta)
- Menu:** Prikazuje meni televizora
- Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje
- Program +/-**
- Teletext:** Prikazuje teletext (gde je dostupan), ponovo pritisne da postavi teletext preko normalne televizije alke (mks)

može neke biti kompatibilni sa ovim televizorom. TV podržava FA32 i N1FS formatiranje diska, ali korisnik se za funkcije USB snimanja, takođe, mora biti formatirati na ovu primarnu particiju da bi se koristilo za snimanje i dalje.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memorijskih uređaja koji imaju više od 1TB (terabajta) prostora.

Sačekajte malo između svakog umetanja i vađenja USB uređaja jer plejer može još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reprodukuje datoteke.

Možete koristiti USB habove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučuje se USB habovi sa eksternim napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povežete USB brzi disk.

Napomena: Kada gledate datoteke sa slikama, mapu **Pregledača medija** može prekinuti samo 1000 datoteka sa slikama koje se sačuvane na povezanom USB uređaju.

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije **Formatiraj** iz meniju **TV>Snimci>Podešavanja**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se moglo snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2GB slobodnog prostora da je kompatibilan sa USB2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, kao što su filmovi, preporučuje se korišćenje USB brzih diska (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanom USB disku. Ako želite, možete ih sačuvati kopirati na računaru, ali se oni ne mogu reprodukovati na televizoru. Možete ih reprodukovati samo preko vašeg USB uređaja.

Posle vađenja, tajfingšnja se može pogajati kašnjenje u sinhronizaciji poruka. Snimanje radnja nije podržano. Ova funkcija može da snima programe u trajanju od ukupno deset sati.

Snimljeni programi se dele na particije od 4GB. Ako je brzina učitavanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se može neke obaviti i funkcija vremenskog pomeranja može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB brzih diska.

Nemojte izvlačiti USB/HDD tokom snimanja. To može oštetiti disk. Ako se kabl za napajanje izvuče dok je neki tajmer za USB snimanje aktivan, on će biti otkazan.

Dostupna je podrška za više particija. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja, takođe, mora biti formatirana na ovu primarnu particiju da bi se koristilo za snimanje i dalje.

Neki paketi snimaka mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaleđ u toku snimanja.

Dugmad za snimanje, reprodukciju, pauziranje i prebrzo predviđanje (za dijalog plejista) ne mogu se koristiti kada je televizor isključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je televizor uključen, tekst se automatski isključuje. Takođe, upotreba teletexta se onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnete dugme **Pauziraj** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja. U režimu vremenskog pomeranja, program se pauzira i isobremeno snima na povezanom USB disk.

Posle toga, pritisnete **Reprodukuj** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnete dugme **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos izliva.

Tajfingšnja se ne može koristiti na radio stanicama. Možete koristiti funkciju za premoćavanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastava normalne reprodukcije ili opcije brzog premoćavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnete **Snimanje** da biste počeli snimanje događaja odmah dok gledate. Možete nastaviti da gledate tajmer **Record** na daljinskom upravljaču da biste snimili sledeći događaj nakon izbora sledećeg programa u elektronskom vodiču kroz programe. Pritisnete dugme **Zaustavi** da biste kazali trenutno snimanje.

Ne možete menjati emisije u toku snimanja. Tokom snimanja programi iz tokom vremenskog pomeranja, ali se mogu prebaciti u režim vremenskog pomeranja da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **TV-a**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnete tajmer **OK** za prikaz menija **Opcije**, izaberite opciju, a zatim pritisnete dugme **OK**.

Napomena: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.

Reprodukciju i vratiti se na **Snimke**.

Sporo unapred

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate snimljene programe, biste dostupna funkcija sporenog premoćavanja unapred. Možete koristiti **Brzo premoćavanje unapred** da biste usporili premoćavanje unapred. Uzastopnim pritisnjenjem tastera **brzo premoćavanje unapred** menja se brzina sporenog premoćavanja unapred.

Konfiguracija snimanja

Izaberite karticu **Podešavanja** u meniju **TV>Snimci** da biste konfigurisali podešavanja snimanja, a zatim pritisnete **OK**.

Formatiranje diska: Možete koristiti opciju **Formatiranje diska** da biste formatirali povezan USB disk. Za korišćenje funkcije **Formatiranje diska** biste potrebni vaš PIN kod.

Napomena: *Fabrizio PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (tako se uvažavaju od izabrane zemlje) tokom **Pre instalacije**, koristite PIN koji ste tada uveli.*

VAŽNO: Formatiranje USB diska će izbrisati **SVE** podatke na njemu, a njegov sistem datoteka biće konvertovan u FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti **SVE** svoje podatke.

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaze poruka **Brzina učitavanja na USB disk je previše mala za snimanje**, pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledač medija

Možete reprodukovati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memorijskom uređaju, tako što ćete ga povezati sa televizorom. Povežite USB memorijski uređaj na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora.

Nakon povezivanja USB memorijskog uređaja sa televizorom, na ekranu će se prikazati meni **Pregledač medija**. Meni će sadržati listu datoteka koje su na USB uređaju u bilo kom trenutku kasnije u **Općem Izboru** iz ovog menija. Zanimajte odgovarajuću opciju USB uređaja i pritisnite **OK** da biste izabrali datoteku po svom izboru i pritisnite **OK** da biste je prikazali ili reprodukovali.

Parametre **Pregledača medija** možete podesiti pomoću menija **Podešavanja**. Meniju možete podesiti se može pristupiti preko trake sa informacijama koja se prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana kada gledate prikaz datoteka sa slikama. Pritisnete taster **Info**, označite simboličnu ikonu koja se nalazi sa desno strane trake sa informacijama i pritisnite **OK**. Biće dostupni meni **Podešavanja** i liste **Podešavanja zvuka**, **Podešavanja pregledača medija** i **Opcija**. Sadržaj ovog menija se može promeniti prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reprodukcija datoteka sa zvučnim zapisom, samo **Podešavanja zvuka** će biti dostupna.

Pomoću tastera za navigaciju izaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Izaberite temu i pritisnite **OK** da pročitate uputstva. Za zatvaranje E-uputstva, pritisnite dugme **Izlaz** ili **Meni**.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj u E-uputstva može varirati u zavisnosti od modela.

CEC Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora.

Opcija CEC u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** treba prvo da se postavi na **Omoгуčena**. Pritisnite dugme **Source** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista izvori**. Kada je novi CEC uređaj povezan, on će se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom umesto pod imenom povezanog HDMI porta (na pr. DVD plejer, Rekorder 1, itd.).

TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora. Da biste prekinuli ovu operaciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskog upravljača, pritisnite i zadržite dugme „0“ na daljinskom upravljaču 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete da onemogućite podešavanjem odgovarajuće opcije u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

Televizor takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ova funkcija predstavlja audio vezu koja je namenjena da zameni ostale kablove između televizora i audio sistema (AV prijemnik ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktivan, televizor automatski ne isključuje zvuk ostalih audio izlaza. Zbog toga morate ručno isključiti zvuk televizora do nule ako želite da slušate zvuk samo iz povezanog audio uređaja (isto kao i kada je ARC isključen). Ako želite da nastavite koristiti ostale optičke ili koaksijalne digitalne audio izlaze, Ako želite promijeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, morate najprije izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, dugmad za kontrolu zvuka važe za povezan audio uređaj.

Napomena: ARC se podržava samo preko HDMI2 ulaza.

Audio Kontrola Sistema

Omnogućava da se sa televizorom koristi audio Pjč-
za. Pjč-njem, jedna zvuka se može kontrolisati preko
daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali
ovu funkciju, postavite opciju **Izlaz zvuka** na meniju
Podešavanje Zvuk na HDMI ARC. Kada je izabrana
Podešavanje Zvuk na HDMI ARC, opcije **CEC** će biti postavljene au-
tomatski kao **Omnogućava**, ako već nije postavljena.
Izabranje televizora bez ulišani, a zvuk izvori koji se
gledaju isporučuju se preko povezanog audio sistema.

Napomena: Audio uređaj treba da podržava funkciju Audio
Control. Svi drugi.

E upitstvo
Upitstva za funkcije vašeg televizora možete naći u E-upitstvu.

Opcija petnaestna	
Poznanje reprodukciju i aktiviranje	Sve datu teksta sa liste će biti reprodukovani po originalnom redosledu
Poznanje reprodukciju i aktiviranje	Ista datu teksta sa liste će biti reprodukovani po poretku izdavanja
Poznanje reprodukciju i aktiviranje	Sve datu teksta sa liste će biti reprodukovane na jednom po slučajnom redosledu
Poznanje reprodukciju i aktiviranje	Sve datu teksta sa liste će biti reprodukovane na jednom po slučajnom redosledu

Da biste koristili funkcije na traci sa informacijama, označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste promenili status funkcije, označite simbol funkcije pritisnite **OK** koliko god puta je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktivirana.

Prilagodivanje na Boot Up Logo

[illegible]

Napomena: Tokom prve instalacije, televizor će se postaviti na podrazumevani logo tip, ako postoji.

(*) Silke treba da imaju proporciju 16:9 i u formatima datoteka jpg, jpeg ili jpe. Podržavaju se samo datoteke koje nisu veće od 300 KB. Silka, čija se rezolucija ne pojavljuje na informativnoj traci, ne može da se podesi kao logotip tokom podizanja sistema.

Prati me TV

Preko tableta možete strimovati trenutnu emisiju od vašeg pametnog TV-a preko odlike **FollowMe TV**. Instalirajte odgovarajuću aplikaciju Smart Center na svom mobilnom uređaju. Pokrenite aplikaciju.

Za dodatne informacije korišćenjem ove odlike pogledajte uputstva iz aplikacije koje koristite.

Sadržaj menija Podešavanja

Sadržaj	menja slika
Režim	Možete promeniti režim slike prema vašim željama ili potrebama. Režim slike se može podeliti na neku od sledećih opcija: Blospig. igre (opciji), Sportovi, Dinamično i Prirodno.
Kontrast	Podrška vrednosti osvetljenja izatamnjavanja ekrana.
Svetlost	Podrška vrednosti svetline ekrana.
Oštrina	Podrška vrednosti oštrine za objekat prikazane na ekranu.
Boja	Podrška vrednosti boje prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za podržavanje Uštede energije na Prilagođeno, Minimalno, Srednje, Maksimalno, Automatski, isključujući ekrana ili isključujući .
Pozadinsko osvetljenje	<i>Napomena: Dostupna opcija se može redukovati u zavisnosti od izabranog Režima.</i> Ovo podržavanje kontrole nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija pozadinskog osvetljenja će biti deaktivirana ako je Srednje energije podržana na neku drugu opciju, a ne na Prilagođeno .
Napredna podržavanja	
Dinamički kontrast	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Redukcija šuma	Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali znos šuma.
Temperatura boje	Podrška željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna, Normalna, Topla i Prirodna .
Bela tačka	Ako je opcija Temperatura boje podržavana na Prilagođeno , ovo podržavanje će biti dostupno. Povećajte Temperatura boje hladnoću ili hladnoću slike prikazivanjem dugmaka za pomeranje leve ili desno.
Zumiranje slike	Podrška željenu format dimenzija slike.
Pomeranje slike	Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od podržavanja Zumiranja slike . Oznacite i prikažite OK, a zatim koristite tačene sa strelicom da biste pomerili sliku nagore ili nadole.
Filmski režim	Sevi se u odnosu na obične televizorske programe animuju sa drugačijim brojem slika u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem.
Ton koža	Ton kože se može menjati od -5 do 5.
Nijansa boje	Podrška željenu ton boje.
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvorom, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo crne boje na slici.
PC položaj	Pogledajte se jedino kada je izvor postavljen na VGA/PC.
Auto-položaj	Ako slika nije centrirana u VGA režimu, koristite ovu opciju da biste automatski podesile položaj slike. Pritisnite OK da pokrenete automatsko podešavanje.
H položaj	Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
V položaj	Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana.
Takt piksela	Podrška takta piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod taktaos intenzivnih prezentacija, kao što su tabele i paragrafi ili manjim fontovima.
Faza	U zavisnosti od izvora ulaza (komputer itd.) možete imati zametnu sliku ili sa smetnjama. Možete koristiti fazu i ispravljanjem poziti boju sliku.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podesene vrednosti (osim u režimu igre).

U VGA (PC) režimu, neke stavke nemaju. Slike može biti dostupne. Uređaje boje de u PC režimu, podržavanja VGA režima. Ređe bi dostupa u meniju Slike.

Sadržaj menija Zvuk	Podešava jačinu zvuka.
Jačina zvuka	Bira režim ekvivalencije. Podešavanja se mogu prilagoditi po želji jedino u režimu Koristanik .
Ekvivalenz	Podešava balans zvuka, zvuk iz levog ili desnog zvučnika.
Balans	Podešava jačinu zvuka u siluacimima.
Slušalice	Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešavana na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.
Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko zabrani program to podržava). Postavlja zvuk tako da se dobije kranstani nivo zvuka između programa. Ako je stavka menija Dobry Audio podešavana na opciju koja nije Isključeno , podešavanje opcija AVL-a će se promeniti. Opcije Automatski Noćni , Normalan i Isključeno će biti dostupne. U Automatskom režimu će se televizor automatski prebaciti u Normalan ili Noćni režim u skladu sa trenutnom informacijom o vremenu. Ako nema dostupne informacije o vremenu, funkcija ovek će uvek biti podešavana kao Normalno . Kada se televizor prebaci u Noćni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao Automatski , traka sa informacijama će iskočiti preko ekrana. Imajte na umu da Noćni režim u poređenju sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za tihla okruženja.
Slušalice/Linjinski izlaz	Kada povežete spoljno pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Linjinski izlaz . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Slušalice . Pobrinite se da pre korišćenja slušalica ova stavka menija bude postavljena na Slušalice . Ako je postavljena na Linjinski izlaz , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluh.
Dolby Audio	Opcije Pametno , Film , Muzika i Vesti i Isključeno će biti dostupne. Podešete na Isključeno da biste onemogućili.
	Napomena: Neke stavke u meniju Zvuk će biti dostupne ako su podešavana na opciju koja nije Isključeno .
DTS TruSurround HD	Onemogućuje ili onemogućuje DTS TruSurround HD .
DTS DRC	Kontrola opsega dinamike omogućava podešavanje iztora da bi se održao odgovarajući opseg zvuka koji se čuje pri niskom i visokom nivou reprodukcije. Onemogućite ili onemogućite DTS DRC tako što ćete ga postaviti na Isključeno ili Isključeno .
Trlazni zvuk	Postavlja željenu podešavanja izlaznog zvuka. Bice dostupne opcije TV, S/PDIF i HDMI ARC. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije. Ako je izabrana opcija HDMI ARC, funkcija CEC će biti onemogućena.
	Napomena: U avansnoj od izabrane opcije, neke stavke u meniju Zvuk će se pojaviti u svog boji i ređe bir dostupne.
Digitalni izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.

Sadržaj menija mreže	
Tip mreže	Omnogučite mrežu vezu ili promente tip veze.
Škentriranje bažične mreže	Započnite pretraživanje bažičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bažični uređaj.
Pritisnite WPS na priključak	Ako vaš modem/ruter na WPS, možete direktno da povežete na ne uređaje pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK, idite do modema/rutera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bažični uređaj.
Testiranje brzine interneta	Pokrenite testiranje brzine da biste proverili šifnu opsega konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat.
Napredna podešavanja	Promenite IP DNS konfiguracije televizora.
Buđenje uključeno	Omnogučite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na uključeno ili isključeno.

Napomena: Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Povezivanje.

Sadržaj menija instalacije	
Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memorise DVB stanice. D. Kablovska: Pretražuje i memorise kablovske DVB stanice. Analogno: Pretražuje i memorise analogne stanice. Satelit: Pretražuje i memorise satelitske stanice.
Ručno skeniranje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktno unos emitera programa.
Škentriranje mrežnih kanala	Traži povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kablovska: Traži kablovske kanale. Satelit: Traži satelitske kanale.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala i ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.
Postavke satelita	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da dodate i izbrisate satelite i Uredite postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete promeniti postavke satelitske antene ili početi novo škeniranje satelita.
Podešavanja instalacije (opciono)	Prikazuje meni poštih podešavanja. Pretrega u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali bude prikazani. Dinamičko ažuriranje kanala (*): Ako je ova opcija podešavana na Onogučeno, izmenjene postavke, naziv kanala, jačik titažna, itd. će biti primenjene automatski tokom gledanja.
Brisanje liste usluga	(*) Dostupno zavisu od modela. Upotrebite ovu podešavanje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešanje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Izbor aktivno mreže	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacije o signalima	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo kvaliteta, naziv mreže itd., za dostupne frekvencije.
Prvu instalaciju	Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki.

Sadržaj Menija Sistem	
Uslovni Pristup	Kontrolise uslovne pristupe module kada postoje.
Jezik	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
Podešavanja Privatnosti (*)	Upravlja je privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite OK da uđete u meni i postavite ih kako želite.
Roditeljski	Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju tako možete da podesite Blokadu menija, Blokadu po uzrastu, Blokadu za decu ili Smerica. Takođe možete da postavite novu PIN ili da promenite Podrazumevani CICAM PIN korišćenjem povezanih opcija.
Datum/Vreme	Napomena: Nove opcije možete nekad biti dostupne, što zavisi od zemlje, koja je izabrana tokom Prve instalacije. Fikcija PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definalni PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.
Izvori	Podešava datum i vreme.
Pristupačnost	Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora.
Za osobe sa oštećenim sluhom	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru.
Opis Zvuka	Omnogučava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Netflix	Za slede osobe ili osobe oštećenog vida bde reprodukovana audio naracija. Pritisnite OK da bi ih videli svo opće menije Opis Zvuka. Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava.
	Napomena: Audio opci ne mogu biti dostupni u zavisnosti od tipa sadržaja.
Ugrađena Alexa	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix.
	(*) ESN broj je unikatni broj za Netflix, kreiran samo za identifikaciju vašeg televizora. Napomena: Za ak smotanje video zapisa potrebna je internet veza brzine minimum 25Mbps. - više informacija o korišćenju funkcije Alexa možete pronaći na adresi www.netflix.com/alexa ili na broju 1-800-334-4646. Kada pokrenete strimovanje video sadržaja preko interneta, kvalitet vide može se smanjiti zbog niske brzine. Ne možete koristiti funkciju Alexa ako je televizor povezan sa drugim mrežama. Možete podesiti brzinu strimovanja u opciji Podesavanje brzine. Ne možete koristiti funkciju Alexa ako je televizor povezan sa drugim mrežama. Možete podesiti brzinu strimovanja u opciji Podesavanje brzine. Ne možete koristiti funkciju Alexa ako je televizor povezan sa drugim mrežama. Možete podesiti brzinu strimovanja u opciji Podesavanje brzine.
Alexin jezik	Za ovu funkciju ručno pokrenite proces podešavanja. Ako je proces podešavanja ranije završen, biće dostupne opcije Alexin jezik, Alexa je u pripravnosti, Alexin zvuk alarma i Odljavi se. Za više informacija pogledajte odeljak Alexa je spremna.
	Postavite jezik koji želite za Alexu.
Alexa je u pripravnosti	Omnogučava ili onemogućava funkciju Alexa je u pripravnosti. Ako je omogućena, Alexa će biti dostupna dok je TV uređaj u režimu pripravnosti.
	Napomena: Ova funkcija može biti dostupna na postroju u zavisnosti od zemlje.
Alexin zvuk alarma	Postavlja jačinu zvuka za Alexine alarme.
Odljavi se	Možete koristiti ovu opciju da se odjavite. Kada se odjavite, funkcija Ugrađena Alexa će biti onemogućena.
Radovi sa Alexom	Za ovu funkciju ručno pokrenite proces podešavanja. Ako je proces podešavanja ranije završen, opcije Odljavi se će biti dostupna. Za više informacija pogledajte odeljak Alexa je spremna.
Odljavi se	Možete koristiti ovu opciju da se odjavite. Kada se odjavite, funkcija Radovi sa Alexom će biti onemogućena.
Više	Prikazuje druge opcije podešavanja Televizora.
	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
Leđ pripravnosti	Uključio je režim pripravnosti podešen na isključeno. LED lampica za režim pripravnosti se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.
HBBTV (*)	Možete da omogućite ili onemogućite ovo podešavanje tako što ćete ga postaviti na uključeno ili isključeno.

programskog vodiča u skladu sa izabranim kriterijima. Usklađeni rezultati će biti navedeni.

Sada: Prikazite trenutni događaj na istaknutom kanalu.

Zatim: Otkazite i pritisnite **OK** da biste videli događaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Sljedeće

Kod ove opcije rasporeda, prikazice se samo trenutni i sledeći događaji izabranih kanala. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerili kroz listu događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije karte. Oznacite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Koristeći navigacione tastere, označite događaj i pritisnite dugme **OK** da bi se prikazao meni **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

Biranje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal da biste ga mogli gledati. Programski vodič će biti zatvoren.

Više informacija: Prikazuje detaljnije informacije o izabranom događaju. Koristite taster sa strelicom za kretanje nagore i nadole da biste se pomerili kroz tekst.

Postavi tajmer za događaj / Izbrisi tajmer za događaj: Izaberite opciju **Postavi tajmer za događaj** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Da biste otkazali postavljeni tajmer, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**. **Zatim izaberite opciju „Izbrisi tajmer za događaj“**, tajmer će biti otkazan.

Snimaj / Izbrisi snimak. Tajmer: izaberite opciju Snimaj / Pritisnite dugme OK. Ako se program entiteta kasnije, bude dodan na listu tajmera za snimanje, ako je izabran događaj na toku, snimanje počinje odmah.

Da biste otkazali postavljen tajmer za snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK** otkazati opciju **Izbrisi snimak. Tajmer**. Tajmer za snimanje će biti otkazan.

VAŽNO: Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Napomena: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili je uključen aktivan tajmer za trenutni kanal. Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu.

Usluge teleteksta

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odelci na stranicama teleteksta postaću šifrovani bojom i mogu se birati

pritisćanjem dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu.

Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** (Teletekst) da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadima u boji, dugmadima kursora i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne dugme **Text**, televizor se vraća na televizijsku emisiju.

Ažuriranje softvera

Vaš TV može neći ažurirati firmver automatski preko antenskog/kablovskog signala ili preko Interneta.

Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

Na glavnom meniju izaberite **Podešavanje>Sistem softvera** i zatim **Više**. Idite na opciju **Nadogradnja softvera** i pritisnite taster **OK**. Zatim izaberite **Traži nadogradnju** i pritisnite **OK** da biste potražili nove softverske nadogradnje.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazace se upozorenje; pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetujete televizor.

Pretraživanje u 3 uljutro i režim ažuriranja

Ukoliko je televizor povezan sa signal iz etralni Internet i **Automatsko skeniranje** postavljeno na **On** (uglašeno), vaš televizor će preuzeti najnoviju verziju 3.0 uljutro. Ako je prečišćen novi softver i ako je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledećem uključivanju.

Napomena: Nemojte izbaciti kabl i/ili LED lampicu napajanja dok je televizor uključen. TV može biti isključen ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

Sva ažuriranja se kontrolišu automatski. Ako se sprovede ručna pretraga i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo trenutna verzija.

Rešavanje problema i saveti

TV se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen i u zidnu utičnicu. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje na televizoru.

Loša slika

- Proverite da li ste pravilno podesili televizor.
- Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antenu.

- Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

- Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.

- Da li je antena pravilno povezana?
- Da li je oštećen kabl antene?
- Da li su zapoznavanje antene korišćeni odgovarajući priključci?
- Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

- Proverite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojačaje zvuk da biste proverili.
- Možda se zvuk čuje samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanje balansa u meniju Zvuk.

Daljinski upravljač - ne radi

- Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.
- Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterije u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Proverite AV kablove i priključke za vašeg uređaja.
- Proverite da li je uređaj uključen.

Slika nije centrirana u VGA izvoru

Da bi televizor automatski centrirao sliku, udite u meni **PC položaj** u meniju **Slika**, označite **Auto-položaj** i pritisnite **OK**. Sačekajte da se to završi. Da biste ručno podesili položaj slike, možete da koristite opcije **H položaj** i **V položaj**. Izaberite željenu opciju, a zatim podešavanje kursora i tastere sa strelicom za pomeranje dugo udesno na daljinskom upravljaču.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaze ponuka „Brzina ulisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte sa drugim memorijskim uređajem.

Tipični režimi prikazivanja PC ulaza

Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Možda vaš televizor ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala			
Izvor	Podržani signali	Dostupno	
Zadnji AV	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
YpPr	NTSC3.58	O	
	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz/60Hz	O
	1080i	50Hz/60Hz	O
	480i, 480p	60Hz	O
HDMI	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz/60Hz	O
	1080i	50Hz/60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nedostupno, O: dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na ekranu. Problem može biti povezan sa standardizacijom opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate lakav problem, obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim			
Formati datoteka za video zapise			
Ekstenzija	Video kodek	Maks. rezolucija, brzina okvira i brzina promena podataka	
.mpeg, .mpeg, .dat., .vob	MPEG1/2, H.264, VC1		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG		
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .fl, .3gp, .3gp1, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264		
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264		
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264		
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MJPEG4		
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1		
.rm, .rmvb	RV30, RV40		
.webm	VP8, VP8		
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .stm	MPEG transporna, ts., .h264, .h265		
.vp, .ap, .mkv	HEVC/H.265		

Formati datoteka za slike			
Ekstenzija	Specifikacije	Rezolucija (širina x visina)	
.jpg, .jpeg	Osnovni	8192 x 8192	
	Progressivno	3000 x 3000	
.bmp	RGB 14/16/24/32 bit		
	RLG 4/8 bit		
.gif	87a		
	89a (Samo 1 slika sa formatom animacije)		
	Stala svih tonova, 24/32 bita po pikselu		
.png	Prepleteni format		
	Progressivno	8192 x 8192	
.tif, .tif	Format označene slike		
	Slaba kompresija VP8 glavnog okvira, potiska za verzije 0-3		
.webp	Kompresija bez gubitaka		

Formati datoteka za audio zapise			
Ekstenzija	Format		
.mp3	mp3		
.aac	aac3		
.aac	AAC		
.wma	WMA		
.amr	AMR-NB, AMR-WB		
.wav	MPEG La, AAC, PCM		
.flac	FLAC		

Formati datoteka za prevođe

Spojni tiilovi	Spofifikacija
Ekstenzija	
.ssa	SubStation Alpha
.asf	Napredna SubStation Alpha
.art	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Samt
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVD TITLOVANJE
.lrc	-

Intert tiilovi	Spofifikacija
Ekstenzija	
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD titl
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Podržano DVI rezolucije

Kada uređaje povezujeite na TV konektore pomoću DVI konverzijskih kablova (nisu isporučeni), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400			x			
640x480		x		x		x
800x600	x			x		x
832x624						x
1024x768		x	x		x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x	x			x
1280x1024						x
1400x1030		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Povezivanje

Kablovska veza

Za povezivanje na kablovsku mrežu


- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom konekcijom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kablja. Na poredni televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

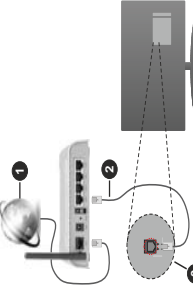

1. Širokopojasna ISP veza
2. LAN (Ethernet) kabl
3. LAN ulaz na poredni televizora

Za konfigurisanje bežičnih postavki, pogledajte odeljak „Mreža“ u meniju Podesavanja.

- Možda ćete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

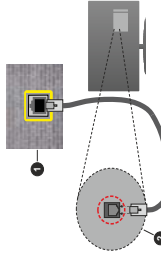

1. Mrežna zidna utičnica
2. LAN ulaz na poredni televizora

Konfigurisanje podesavanja kablovskog uređaja Tip mreže

Tip mreže možete izabrati kao Kablovski uređaj. Bežični uređaj ili Onemogućen u zavisnosti od aktivne konekcije na televizoru. Izaberite Kablovski uređaj ako želite povezivanje preko Ethernet kablova.

Testiranje brzine interneta

Označite stavku **Testiranje brzine interneta** pritisnite dugme OK. Televizor će proveriti širinu opsega Internet konekcije i prikazati rezultat kada završi.


Napredna podesavanja

Označite stavku **Napredna podesavanja** i pritisnite dugme OK. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Oznacite željenu postavku pritisnite dugme za kreiranje ulevo ili udesno da biste promenili postavku sa **Automatski na Ručno**. Sada možete da unesete vrednosti za **Ručni IP** ili **Ručni DNS**. Izaberite povezanu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme OK da biste sačuvali postavke kada završite.

Bežična konekcija

Povezivanje na bežičnu mrežu

Televizor se ne može povezati sa mrežama sa skrivenim SSID-om. Da biste SSID vašeg modema učinili vidljivim, treba da promenite SSID postavke preko softvera modema.

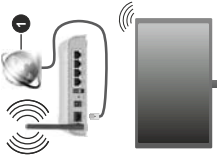

1. Širokopojasna ISP veza

Bežični ruter (IEEE 802.11a/b/g) sa isključenim 2.4 i 5 GHz opsežima projektovan je za povezivanje sa mrežom. On je optimizovan za korišćenje širokog opsega frekvencija, prenosa datoteka i bežično igranje igrica.

- Frekvencija i kanal zavise od lokacije.
- Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i broja prepreka koje se nalaze između prenosnih uređaja, njihove konfiguracije, uslova radio-talasa, saobraćaja na liniji i proizvoda koje koristite. Prenos može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od uslova radio-talasa, DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. One nisu stvarna brzina prenosa podataka.

• Lokacija gdje se prenosi biti najefikasniji zavisí od okoline u kojoj se koristi.

• Bežična funkcija televizora podržava moderne tipa 802.11 a, b, g i n. Preporučuje se da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste izigli moguće probleme za vreme gledanja video zapisa.

• Morate da promenite SSID vašeg modema kada u blizini ima drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom možete imati problema sa vezom. Alternativno koristite kablovsku vezu ako imate problema sa bežičnom vezom.

Konfigurisanje podešavanja bežičnih uređaja

Otvorite meni **Međa** i izaberite **Tip mreža kao Bežični uređaj** da biste započeli postupak povezivanja.

Označite opciju **Štenciranje bežične mreže** i pritisnite **OK** da biste započeli pretraživanje dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže će biti izlistane. Oznacite omiljenu mrežu sa ikone i pritisnite **OK** za povezivanje.

Napomena: Ukoliko modem podržava WPS, treba da podesite postavke W režima.

Ako je izabrana mreža sažična lozinkom, unesite pravilnu lozinku koristeći virtuelnu tastaturu. Ovu tastaturu možete koristiti preko navigacionih tastera i dugmeta **OK** na daljinskom upravljaču.

Sačekajte dok se ne pojavi IP adresa na ekranu. Ovo znači da je uspostavljena veza. Za prekidanje veze sa bežičnom mrežom, označite **Tip mreže** i pritisnite dugme za kretanje levo ili desno da biste ga podesili kao Onemogućen.

Ako vaš rutu ima WPS, možete direktno da se povežete sa modemom preko virtuelne tastature. Pritisnite dugme **WPS** na daljinskom upravljaču. **Pritisnite WPS na vašem viji rutu** i pritisnite dugme **OK** iliti do modema/rutera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Na televizoru ćete vidjeti potvrdu povezivanja kada mrežni bežični uređaji izaberu WPS. Nisu potrebne dodatne konfiguracije.

Označite **Testiranje brzine interneta** prilikom prijave na mrežu. Ovo će biti korisno za testiranje brzine interneta. Oznacite stavku **Napredna podešavanja** i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili meni sa naprednim podešavanjima. Koristite navigacione i numeričke tastere da podesite vrednost. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Ostale informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena.

Povezivanje na mobilni telefon preko WLAN-a

• Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkcionalnost, možete ga povezati sa televizorom preko rutera da

biste pristupili sadržaju na tom uređaju. Da biste to uradili, vaš mobilni telefon mora da ima odgovarajući softver za deljenje.

Povežite televizor sa svojim rutom prateći korake koji su navedeni u ranijim odeljcima.

Nakon toga povežite mobilni telefon sa rutom i aktivirajte softver za deljenje na mobilnom telefonu. Zatim izaberite datoteke koje biste delili sa TV uređajem.

Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama koje su instalirane na vašem mobilnom telefonu preko funkcije **AVS** (deljenje audio i video sadržaja) na televizoru.

Oznacite opciju **AVS** u meniju **Izvori** i pritisnite **OK**, zatim pritisnite taster **Izvori** na daljinskom upravljaču da biste dostupni uređaji na serveru medija u mreži, izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite dugme **OK** za nastavak.

Ako je dostupno, možete preuzeti virtuelni daljinski upravljač sa servera vašeg mobilnog operatera.

Napomena: Neki mobilni telefoni možda neće podržavati ovu opciju.

Buđenje UKLJUČENO

Buđenje preko bežičnog LAN-a (WoWLAN) je standardna opcija koja omogućuje uređaju da se uključi ili probudi preko mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem programa koji se izvršava na daljinskom uređaju povezanom na istu lokalnu mrežu, kao što je pametni telefon.

Vaš televizor je kompatibilan sa WoWLAN-om. Ova funkcija može biti onemogućena tokom procesa prve instalacije. Da bi omogućili ovu funkciju, postavite opciju **Buđenje** u meniju **Mreža** na **Uključeno**. Neophodno je da oba uređaja, uređaj sa koga će se mrežna poruka poslati televizoru i televizor, budu povezani u istu mrežu. Funkcija buđenja se podržava samo za Android OS uređaje i može da se koristi samo preko YouTube i Netflix aplikacija.

Da bi se koristila ta funkcija, TV i daljinski uređaj treba da budu povezani najmanje jednom dok je TV uključen. Ako je TV isključen, vezu treba ponovo uspostaviti sledeći put kad se uključi. U suprotnom ta funkcija neće biti dostupna. To se ne odnosi na prebacivanje TV-a u režim pripravnosti.

Performanse nekih uređaja na tržištu mogu da variraju zbog softverske arhitekture. Da biste koristili funkciju buđenja sa boljim performansama, vodite računa da uređaj ima najnoviju verziju firmvera.

Ako želite da vaš televizor troši manje električne energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Buđenje** kao **Isključeno**.

Bežični displej

Bežični prikaz je standard streaming video i audio koda. Ova funkcija vam omogućuje da televizor koristite kao uređaj za bežični prikaz.

Upotreba sa mobilnim uređajima

Ima različite standarde koji omogućavaju deljenje koda između vašeg mobilnog uređaja i televizora, uključujući grafički, video i audio sadržaj.

Ako vaš TV nema ugrađeni **AVS**, najprije utaknite bežični USB dongl.

Zatim pritisnite taster **Izvori** na daljinskom upravljaču i izaberite na **Bežičnog prikaza**.

Pogledajte se ekran koji kaže da je televizor spreman za povezivanje.

Otvorite aplikaciju za deljenje na vašem mobilnom uređaju. Ove aplikacije imaju druga imena za svaki brend, pogledajte priručnik vašeg uređaja oko više informacija.

Štencirajte za uređaje. Nakon izbora vašeg televizora i povezivanja, ekran vašeg uređaja će se prikazati na televizoru.

Napomena: Ova funkcija može da se koristi samo ako uređaj to podržava. Ako budete imali problema sa vezom, proverite da li verzija operativnog sistema koju koristite podržava bežični displej. Takođe, proverite da li uređaj podržava verziju operativnog sistema koje su objavljene nakon proizvodnje ovog televizora. Štenciranje i povezivanje su različiti u skladu sa programom koji koristite.

Rešavanje problema sa vezom

Bežična mreža nije dostupna

- Uverite se da zaštićni zidovi na Vašoj mreži dozvoljavaju bežičnu konekciju televizora.
 - Pomoću pokusaćite da potražite bežične mreže. Ponovo ekrana menija **Mreža**.
- Ako bežična mreža ne radi pravilno, pokušajte sa kablovskom mrežom koju imate kod kuće. Pogledajte odeljak **Kablovska veza** za više informacija o ovom procesu.

Ako televizor ne funkcioniše kada koristite kablovsku vezu, proverite modem (ruter). Ako nije problem u rutu, proverite internet konekciju modema.

Veza je spora

Pogledajte uputstvo za bežični modem da biste saznali više informacija o internom servisuom podršku. Brzini veze, kvalitetu signala i drugim postavkama. Potrebna vam je brza konekcija za gledanje sadržaja.

Smatrajte za vreme reprodukcija ili usporene reakcije

U tom slučaju možete pokušati sledeće:
Udaljite najmanje tri metra od mikrotalasnih pećnica, mobilnih telefona, Bluetooth uređaja ili drugih uređaja koji su kompatibilni sa WLAN funkcijom. Pokušajte da promenite aktivni kanal na WLAN rutu.

Internet Konekcija Nije Dostupna / Deljenje Audio-Video Sadržaja Ne Funkcioniše

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema već trajno registrovan, moguće je da se televizor ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa se povuče na svaki put kada se povezuje na internet. Ovo je mera opreza za zaštitu od neovlašćenog pristupa. Bilo šta vaš televizor ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može da provi MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg provajdera internet usluga i potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao što je televizor, na internet.

Takođe, postoji mogućnost da se veza ne može uspostaviti zbog problema sa zaštitnim zidom. Ako smatrate da je izvor problema, kontaktirajte internet provajdera. Zaštitni zid može biti uzrok problema sa uspostavljanjem veze i otklankanjem tokom korišćenja televizora u režimu deljenja audio-video sadržaja ili pretraživanja funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

Nevlašćeni domon

Pobrinite se da ste na računaru prijavljeni sa ovlašćenim korisničkim imenom/lozinkom i da je vaš domon aktivan pre nego što počnete sa deljenjem datoteka preko programa servera medija na vašem računaru. Ukoliko je domen nevažeći, to može dovesti do problema sa pregledavanjem datoteka u režimu deljenja audio-video sadržaja.

Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja

Funkcija deljenja audio-video sadržaja koristi standarde koji olakšava proces prikazivanja digitalnih medija i čini ga jednostavnim za korišćenje u kućnoj mreži. Ova funkcija omogućava da gledate i reprodukuirate fotografije, muziku i video zapise koji su uskladjeni na serveru medija koji je povezan sa vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softvera servera

Funkcija Audio-Video deljenje ne može da se koristi ako program servera nije instaliran na vaš računari ili potpuni server servera medija nije instaliran na prateći uređaj. Pripremite PC odgovarajućim programom servera.

2. Povezivanje na kablovsku ili bežičnu mrežu

Pogledajte poglavlje **Kablovska/bežična veza** za detaljne informacije o konfigurisanju.

3. Omogućite deljenje audio i video sadržaja

Uđite u meni **Podešavanja-Sistem>Više i** Oznacite **AVS** opciju.

4. Reprodukujte deljene datoteke preko pregledača medija

Oznacite **AVS** opciju u meniju **Izvori** pomoću lastera sa strelicom i pritisnite **OK**. Dostupni uređaji serveru

Komanda	Funkcija
Aleksa, nanesi zvuk „FN“ na 50	Prostavlja jednu zvuka na određeni nivo
Aleksa, pojačaj zvuk na „FN“	Prostavlja zvuk za 10 jedinica
Aleksa, smanji zvuk na „FN“	Smanjuje zvuk za 10 jedinica
Aleksa, isključi zvuk „FN“	Isključuje zvuk.
Komanda	Funkcija
Aleksa, isključi zvuk „FN“	Isključuje zvuk
Aleksa, promeni ulaz na „ulaz“, naziv na „FN“	Televizor prebacuje na ulazni izvor sa navedenim imenom (npr. HDMI 1)
Aleksa, promeni kanal na „broj kanala“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim brojem (npr. kanal 200)
Aleksa, promeni kanal na „naziv kanala“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim imenom
Aleksa, kanal na više na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći viši kanal, ako postoji
Aleksa, kanal na niže na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći niži kanal, ako postoji
Aleksa, sledeći kanal na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći kanal sa liste kanala

FN je skraćenica za „Prijateljski naziv“ („Friendly Name“).

Informacija funkcionalnosti DVB

Ovaj je DVB prijemnik jedino pogodan za korišćenje u zemlji za koju je bio namenjen da se upotreblje.

Mada je ovaj prijemnik u skladu sa najnovijim DVB specifikacijama u vremenu proizvodnje, ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa budućim DVB transmisijama radi promene koje mogu biti unete u emitovane signale i tehnologije.

Nekle funkcije digitalne televizije nisu dostupne u nekim zemljama.

Mi ne prekidamo težnju ka poboljšanju naših proizvoda; s toga, specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.

Za savete o tome gde možete kupiti dodatnu opremu, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili svoju opremu.

Inhalt	31
Fehlerbehebung - Konnektivität	31
Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkfestes	32
Apps	32
Internet-Browser	32
HBBTV-System	33
Smart Center	34
Alexa Ready	36
Informationen zur DVB - Funktionalität	37
Inhalt	1
Sicherheitsinformationen	2
Kennzeichnungen auf dem Gerät	3
Umweltinformationen	4
Funktionen	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Standby-Meldungen	4
TV-Bedientasten & Betrieb	5
Verwenden des Haupt-TV-Menüs	5
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	6
Netzanschluss	7
Anschluss der Antenne	7
Lizenzinformationen	8
Informationen zur Entsorgung	8
Technische Daten	9
Fernbedienung	10
Anschlüsse	11
Ein-/Ausschalten	12
Erste Installation	12
Medien Abspielen über USB-Eingang	13
USB-Aufzeichnung	14
Medienbrowser	15
Follow Me TV	16
CEC	16
E-Handbuch	16
Inhalt des Einstellungsmenus	17
Allgemeine Bedienung	23
Verwendung der Programmliste	23
Einstellung der Kindersicherungseinstellungen	23
Elektronischer Programmführer	23
Teletext-Dienste	24
Softwareaktualisierung	24
Fehlerbehebung & Tipps	25
Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang	26
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	26
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	27
Videodateiformate	27
Bilddateiformate	27
Audiodateiformate	27
Unterstützte Dateiformate	28
Unterstützte DVI-Auflösungen	28
Konnektivität	29
Drahtgebundene Konnektivität	29
Drahtlose Verbindung	29
Aufwachen	30

Sicherheitsinformationen



HINWEIS: UNDAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL (ODER DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTWERKEN. SONST KÖNNEN SIE VERLETZT WERDEN. DIE VON BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN, WENN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES PERSONAL WENDEN.

In externen Weiterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie das das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt.

Hinweise für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigt oder tropischem Klima vorgesehen.

Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.

Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.

Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zählungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzlabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.) und klemmen Sie das Kabel nicht ein, Beschädigungen am Netzlabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzlabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Ein defektes Kabel kann zu einem durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen oder Gläser auf das TV-Gerät ab (z. B. in Regalböden darüber) des TV-Geräts ab.

Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie keine elektrischen Felder (z. B. erdinduzierte Kräfte) auf oder neben das TV-Gerät.

Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizkörper, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.

Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftüten aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert werden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.

Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.

WARNUNG - Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder feuergefährlichen Gegenständen ausgesetzt werden.

WARNUNG - Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Blindschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände im Lächer, Schläge oder andere Önungen in der Abdeckung steckt.

	Schweres oder tödliches Verletzungsrisiko
	Gefährliches Spannungsrisiko
	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährliche Klemme: Die markierte(n) Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährlich.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschende Knopfzellenbatterien.

Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Lasersquelle der Klasse 1, die unter vernünftigerweise v o r s e h a r e n Betriebsbedingungen ungefährlich ist.



WARNUNG!

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält eine Knopfzelle. Wenn die Knopfzelle modifiziert verschluckt wird, führt dies zu ernsthaften 2. Stufen oder höheren internen Verätzungen mit möglicher Todesfolge.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinem Körperteil platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.



- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und sich einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte in die Schutzverdrahtung eines Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verleihsystem kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverleihsystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehene Schrauben und Zubehörteile.
- Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät fest und sicher ist, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

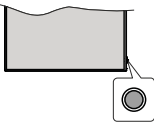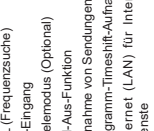Umweltinformationen Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor: • Wenn Sie die Energiespar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Wenn Sie das Backlight auf einen festen Wert wie Benutzerdefiniert stellen und das Backlight (angesiedelt unter den Energiespar-Einstellungen) mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell anpassen möchten, stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf Aus. <i>Hinweis: Die verfügbaren Modus-Optionen können abhängig vom gewählten Modus in System-Bild-Menü variieren.</i> Die Energiespar-Einstellungen finden sich im System-Bild-Menü. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden. Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die Der Bildschirm wird sich in 15 Sekunden ausschalten Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie Fortschauen und drücken Sie OK, um den Bildschirm umgehend auszuschalten. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. <i>Hinweis: Die Bildschirm Aus-Option ist nicht verfügbar, wenn der Modus auf Spielen gestellt ist.</i>	Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste um den Fokus auf die Option Programme oder Laute zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste um den Fokus auf die Option Programme oder Laute zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zu nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanalliste zu wechseln. Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste um den Fokus auf die Option Programme oder Laute zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um die Quelliste anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur markierten Quelle. <i>Hinweis: Die Hauptmenü-Option kann nicht über die Steuerasten aufgerufen werden.</i>	Steuerung über die Fernbedienung Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationsasten und die OK-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die Return/Back-Taste bzw. die Menu-Taste, um einen Menü-Bildschirm zu verlassen. Eingangsauwahl Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wählen. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die Quelle-Taste, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen. Kanäle wechseln und Lautstärke ändern Mit den Tasten Programm + und Volumen + der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.	Drücken Sie OK. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü Einstellung/Setup-Mehr die Einstellung der Option Auto TV OFF ändern. TV-Bedienasten & Betrieb  <i>Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerasten an einer anderen Stelle befinden.</i> Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steueraste. Mit dieser Taste können Sie die Standby-On / Source / Program- und Volumen-Funktionen des Fernsehgeräts steuern. Bedienung mit der Steueraste • Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. • Drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben. • Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. • Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verwenden oder rufen Sie das Untermenü auf. • Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie erst die zuvor aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird. • Um das Funktionsoptionen-Menü zu schließen, drücken Sie die Taste nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet. Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steueraste. Der Fokus wird auf der Standby-Option angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Fernsehgerät auszuschalten. Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steueraste, um das Fernsehgerät einzuschalten.
• Ausschalter • Kindersicherung • Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet. • NTSC-Wiedergabe • PLL (Frequenzsuche) • PC-Eingang • Splemduos (Optional) • Bild-Aus-Funktion • Aufnahme von Sendungen • Programm-Timeshift-Aufnahme • Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -dienste • Integriertes 802.11 abgln WLAN-Modul • Audio-Video-Tellen • Hbb TV Zubehör im Lieferumfang • Fernbedienung • Batterien: 2 x AAA • Handbuch Standby-Modellen Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“ Die automatische TV-Auswahl (im Menü-Einstellungen-System-Mehr) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf Aus gesetzt wurde, kann das TV-Gerät während der festgelegten Zeitperiode weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, sobald das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit keine Bedienung vorlag.“ Bei dieser Meldung wird das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt. Das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wenn ein Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können Ja markieren und OK drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie Nein markieren und OK drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld können Sie auch die automatische TV-AUS-Funktion deaktivieren. Markieren Sie Deaktivieren und	Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste um den Fokus auf die Option Programme oder Laute zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste um den Fokus auf die Option Programme oder Laute zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zu nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanalliste zu wechseln. Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste um den Fokus auf die Option Programme oder Laute zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um die Quelliste anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur markierten Quelle. <i>Hinweis: Die Hauptmenü-Option kann nicht über die Steuerasten aufgerufen werden.</i>	Drücken Sie OK. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü Einstellung/Setup-Mehr die Einstellung der Option Auto TV OFF ändern. TV-Bedienasten & Betrieb  <i>Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerasten an einer anderen Stelle befinden.</i> Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steueraste. Mit dieser Taste können Sie die Standby-On / Source / Program- und Volumen-Funktionen des Fernsehgeräts steuern. Bedienung mit der Steueraste • Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. • Drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben. • Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. • Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verwenden oder rufen Sie das Untermenü auf. • Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie erst die zuvor aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird. • Um das Funktionsoptionen-Menü zu schließen, drücken Sie die Taste nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet. Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steueraste. Der Fokus wird auf der Standby-Option angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Fernsehgerät auszuschalten. Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steueraste, um das Fernsehgerät einzuschalten.	Funktionen • Fernbedienbares Farbfernsehgerät • Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T2/C/S2) • HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden • USB-Eingang • OSD-Menüsystem • Rückseitige AV-Eingänge für externe Geräte (wie z. B. DVD-Player, PVR, Videospiele usw.) • Stereo-Audiosystem • Teletext • Kopfhöreranschluss • Automatische Programmierung • Manuelle Senderneinstellung • Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

Verwenden des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menü**-Taste gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können durch die Navigationsstasten auf der Fernbedienung durch die Menüpunkte navigieren. Um ein Punkt auszuwählen oder die Untermenüoptionen des markierten Menüs anzuzeigen, drücken Sie die **linke Taste** **OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Untermenüpunkte dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit **Schnellzugriff** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht mit den Navigationsstasten Links / Rechts ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzusetzen.

Drücken Sie die **Exit**-Taste, um das Hauptmenü zu schließen.

1. Home

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home**-Menüleiste hervorgehoben. Der Inhalt des **Home**-Menüs kann durch Hinzufügen von Optionen aus anderen Menüs angepasst werden. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die **Abwärts**-Taste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite** hinzufügen sehen, können Sie sie zum **Startseite**-Menü hinzufügen. So können Sie die Position eines Elements im Startseite-Menü löschen oder ändern. Drücken Sie die **Abwärts**-Taste und wählen Sie das **Löschen**- oder **Verchieben**-Symbol und drücken Sie **OK**. Um einen Menüeintrag zu verschieben, benutzen Sie die Navigationsstasten Rechts und Links, um die Position auszuwählen, zu der der Gegenstand verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

2. Fernseher

2.1. Guide
Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmführer zugreifen. Lesen Sie die Abschnitt **Elektronischer Programmführer (EPG)**, um weitere Informationen zu erhalten.

2.2. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das **Main Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwenden der Kanäle**.

2.3. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den Links- / Rechtsstasten die Registerkarte **Timer** hinzuzufügen und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der das Ereignis eintreten soll, und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um einen bereits eingestellten Timer abzubrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer löschen** und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen. Der Timer wird gelöscht.

Es ist nicht möglich, Timer für zwei oder mehr Ereignisse zu setzen, die in verschiedenen Kanälen im selben Zeitintervall gesendet werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer auszuwählen und andere zu löschen. Markieren Sie den Timer, den Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**. Um **Entfernen** anzugehen, markieren Sie das **OK** und drücken Sie **OK**. Um **Entfernen** abzubrechen, drücken Sie **OK**, um den Timer abzubrechen. Sie müssen die Änderungen danach speichern. Um dies zu tun, drücken Sie **OK**, markieren Sie **Änderungen speichern** und drücken Sie erneut **OK**.

2.4. Aufnahmen

Sie können Ihre Aufnahmen mit den Optionen dieses Menüs verwalten. Sie können zuvor aufgezeichnete Ereignisse wiedergeben, bearbeiten, löschen oder sortieren. Markieren Sie eine Registerkarte mit den linken oder rechten Richtungstasten und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Aufnahmeinstellungen

Sie können Ihre Aufnahmeinstellungen auch über die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **Aufnahmen** konfigurieren. Markieren Sie die Registerkarte **Einstellungen** mit den **linken** oder **rechten** Richtungstasten und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann das **gewünschte** Element im Untermenü und stellen Sie es mit den **linken** oder **rechten** Richtungstasten ein.

Früh starten: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme bereits vor der eingestellten Startzeit beginnen soll.

Später stoppen: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme nach der eingestellten Endzeit gestoppt werden soll.

Max. Timeshift-Zeit: Mit dieser Einstellung können Sie die maximale Dauer für die Timeshift-Aufnahme festlegen. Die verfügbaren Optionen sind **Naherwartungswarte** und die tatsächliche Aufnahmzeit kann sich je nach Sendung in der Praxis ändern. Die reservierten und freien Speicherplatzzeiten am Ende der Aufnahme werden angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend freien Speicherplatz haben.

haben, andernfalls ist eine sofortige Aufnahme möglicherweise nicht möglich.

Automatisches Löschen: Sie können die **Löscht-Art** als **Keine**, **Älteste**, **Längste** oder **Kürzeste** einstellen. Wenn die **Löscht-Art** nicht auf **Keine** gesetzt ist, können Sie die **Nicht Abgespielt**-Option als **Ein**- oder **Ausgeschossen** setzen. Diese Optionen bestimmen die Voreinstellungen für das Löschen der Aufzeichnungen, um mehr Speicherplatz für laufende Aufzeichnungen zu erhalten.

Informationen zum Festplattenspeicher: Sie können detaillierte Informationen über das an Fernsehgerät angeschlossene USB-Speichergerät anzeigen. Markieren und drücken Sie **OK**, um die **sehen**, und **Zurückdrücken** können zum Schließen.

Festplatte formatieren: Wenn Sie die Daten auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät löschen möchten und das Laufwerkformat auf FAT32 konvertieren möchten, können Sie diese Option verwenden. Drücken Sie die Taste **OK**, während die Option **Festplatte formatieren** markiert ist. Ein Menü wird eingeblendet und fordert die Eingabe einer PIN (*). Nachdem Sie die PIN eingegeben haben, wird zur Bestätigung eine Meldung angezeigt: Wählen Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um mit der Formatierung des USB-Speichergeräts zu beginnen. Wählen Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

(*) Der **Standard-PIN** kann auf 0000 oder 1234 eingestellt worden sein. Wenn Sie während der **Formatierung** die Taste **Abbrechen** drücken, wird die Formatierung abgebrochen. Benutzen Sie die **PIN**, die Sie definiert haben.

3. Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenüs**.

4. Apps

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, sind auch zugehörige Inhalte verfügbar, einschließlich **Apps**, die sich auf Inhalte beziehen. Über das Menü **Apps** können Sie auf Ihre Anwendungen zugreifen und diese verwalten. Sie können neue Apps vom Markt hinzufügen oder bestehende löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Apps**.

5. Quellen

Sie können Ihre Eingangsquellenprioritäten mithilfe der Optionen dieses Menüs verwalten. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

5.1. Quelleninstellungen

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quelloptionen.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien nach dem Einschicken nicht erkannt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.


Netzanschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNENEINGANG (ANT-TV)-Buchse oder den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG (ANT-SAT)-Buchse auf der Rückseite des TV-Gerätes.

Rückseite TV-Gerät

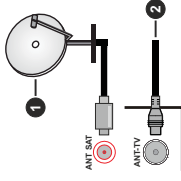

1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit dem Fernsehgerät kompatibel ist. Nachdem Sie alle Geräte wieder angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschauen.

Lizenzinformationen

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt, Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.

Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>, Hergestell mit Lizenz der DTS Licensing Limited, DTS, das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen sind registrierte Markenzeichen, und DTS TruSurround ist ein Markenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>, Hergestell mit Lizenz der DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, das Symbol, & DTS oder DTS-HD sowie die Symbole zusammen sind eingetragene Markenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Reproduktion dieser Technologie außerhalb des Produktes ohne entsprechende Lizenzierung von Microsoft ist untersagt.

Inhaltsseitig nützlich verwenden die Inhaltsregistrierte Microsoft PlayReady™, geschützte Inhalte, die durch das Digital Rights Management (DRM) geschützt sind, das das Produkt enthält. Diese Inhalte sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und dürfen nicht ordnungsgemäß durch Kopieren, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von, PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen, Diese Rücknahme sollte nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszertifizierungstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltsseitig nützlich können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade

von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich sind.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Entsorgung abgegeben und der Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den geltenden Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altkäse kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol (für Akkus) zeigt an, dass dieser Akku Pb-frei enthält.



1. Produkte
2. Batterie

Technische Daten

TV-Übertragung	RGB/BDK SECAM/BDK
Empfangskanäle	VHF (BAND III/L) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitaler Empfang	Vollintegriertes Digital-/Kabelstellen TV (DVB-C) (DVB-T, DVB-S2 kompatibel)
Anzahl der voreingestellten Kanäle	11 000
Kanalanzeige	Bildschirmanzeige
RF-Antennenempfang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V/AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Audio-Ausgangsleistung (RMS) (10% THD)	2x8
Leistungsaufnahme (W)	75
Vernetzt Standby Leistungsaufnahme (W)	< 2
TV-Abmesungen TxBxH (Mit Standfuß) (mm)	260 x 973 x 623
TV-Abmesungen TxBxH (ohne Standfuß) (mm)	568,1 x 973 x 567
Bildschirm	43"
Betriebstemperaturen und Betriebfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)


Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400-2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150-5250 MHz (CH36-CH48)	< 200 mW
5250-5350 MHz (CH49-CH64)	< 200 mW
5470-5725 MHz (CH100-CH140)	< 200 mW

Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EUC-Richtlinie anwenden) ohne irgendwelche Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten Länder.

Land	Beschreibung
Bulgarien	Allgemeine Genehmigung für die Benutzung im Freien und in öffentlichen Einrichtungen erforderlich
Frankreich	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für 2454-2483,5 MHz.
Italien	Wenn Sie das Gerät in Ihren eigenen Räumen verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Griechenland	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstangebote (nicht für Spektrum)
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Alesund nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nutzung nur in geschlossenen Räumen zulässig
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5160 MHz bis 5320 MHz

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

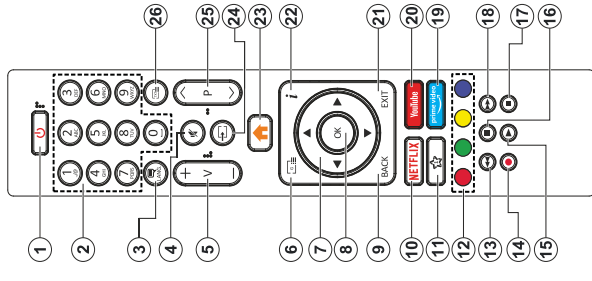

1. **Standby:** Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
2. **Nummertasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer ein, um das gewünschte Programm aus dem Fernsehprogramm auszuwählen. In das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
3. **Sprache:** Schaltet zwischen den Tonmodi (analoges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/Untertitelsprache um und schaltet die Untertitel ein oder aus (digitales Fernsehen, wo verfügbar)
4. **Stummgeschaltung:** Schaltet die Lautstärke des Fernsehgeräts ganz aus
5. **Lautstärke +/-:**
6. **Guide:** Zeigt den Elektronischen Programmführer
7. **Navigationsasten:** Hilft beim Navigieren durch Menüs, Inhalt usw. und zeigt die Untertitel im TX-TX-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt werden
8. **OK, Bestätigung:** Benutzerauswahl hält die Seite (im TX-TX-Modus), zeigt das Menü **Kanäle** an (DTV-Modus)
9. **Zurückkehren/Rücklauf:** Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im TX-TX-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen bzw. Quellen
10. **Netflix:** Startet die Netflix-App
11. **Meine Taste 1(*)**
12. **Farntasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm
13. **Zurückspulen:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filme
14. **Aufnahme:** Nimmt Programme auf
15. **Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien
16. **Aussetzen:** Medienwiedergabe an (Pause), startet Timeshift-Aufnahme
17. **Stopp:** Stoppt die gespielten Medien
18. **Schnellvorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen
19. **Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
20. **YouTube:** Startet die YouTube-App
21. **Verlassen:** Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
22. **Info:** Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm angezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen (reveal-im TX-TX-Modus)
23. **Menü:** Zeigt das TV-Menü
24. **Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender- und Inhaltsquellen
25. **Programm +/-:**
26. **Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (MIX) zu übertragen

(*) MEINE TASTE 1:

Entsprechend dem jeweiligen Modell hat diese Taste eine voreingestellte Standardfunktion. Allerdings können Sie diesen Tasten jeweils besondere Funktionen zuweisen, indem Sie diese fünf Sekunden lang gedrückt halten, während Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem gewünschten Kanal befinden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung. Jetzt ist MEINE TASTE 1 mit der gewünschten Funktion belegt.

Beachten Sie, wenn dass Sie die **Erstinstallation** durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

Anschlüsse

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	VGA-Anschluss (Rückseite)		
	PC/YPbPr-Audio-Anschluss (unten)		
	HDMI-Anschluss (Seite und Rückseite)		
	SPDIF-Anschluss (optischer Ausgang) (Rückseite)		
	Back AV (Audio/Video)-Anschluss (Rückseite)		
	KOPFHÖRER-Anschluss (Seite)		
	YPbPr-Video-Anschluss (Rückseite)		
	USB-Anschluss (seitlich)		
	CI-Anschluss (seitlich)		
	Ethernet-Anschluss (Rückseite)		



Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät angeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschließen.

Ein-/Ausgeschalten
Um das TV-Gerät einzuschalten
Verbinden Sie das Netzteil mit einer Stromquelle
wie z.B. einer Wandsteckdose (230-240VAC, 50 Hz).

Um das TV-Gerät aus dem Standby auszuschalten:
• Drücken Sie entweder die **Standby**-Taste,
Programme +/- oder eine Zifferntaste auf der
Fernbedienung.
• Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten
• Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der
Fernbedienung.

• Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um
das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus
liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste
etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu
aktivieren. Die Symbolleiste der Taste ändert sich.
Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät
schaltet in den Betriebsmodus aus.

**Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz
auszuschalten.**

Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die
Standby-LED blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie
Standby-Suche, Over-Air-Softwareaktualisierung oder Timer
eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das
TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Erste Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das
"Sprachwahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte
Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den
folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre
Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK**-
Taste ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre
Ländereinstellung fest. Je nach eingestellter
Länderauswahl werden Sie möglicherweise an
dieser Stelle aufgefordert, eine PIN anzugeben und
zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht
0000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen
Sie später eine PIN für jede Fernbedienung eingeben.

Sie können die Option **Ladenmodus** im nächsten
Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen
ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschäften
konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen
TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen
des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als
Banner-Information angezeigt. Diese Option ist
nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es
wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den
Home Modus auszuwählen. Diese Option ist in
Einstellungen>System>Sonstige verfügbar und
kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen
Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kabelsendern, sobald die Ersteinstellungen
vorgenommen worden sind. Bevor Sie mit der Suche
beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie
gefragt werden, ob Sie eine Kabelnetzwerkverbindung
herstellen möchten. Sie können **Nein** auswählen und
OK drücken, um die Suche zu beenden, oder **Ja** wählen
auf dem nächsten Bildschirm. Werte wie **Frequenz**,
Netzwerk-ID und **Schritt** einstellen. Wenn Sie **Frequenz**
Nein wählen und **OK** drücken, können Sie **Frequenz**
des nächsten Bildschirms einstellen. Wenn Sie fertig
sind, markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um
fortzufahren.

Hinweis: Die Suchdauer ändert sich entsprechend den jeweils
ausgewählten Suchparametern.

Satellit: Wenn die Suchoption **Satellit** eingestellt wurde,
sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern,
sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden
sind. Vor dem Ausführen der Satellitensuche müssen
einige Einstellungen vorgenommen werden. Das
menü **Antennen-Typ** wird zuerst eingeblendet. Sie
können als **Antennen-Typ** Direkt, **Einkabelabschlus**
oder **DiSEqC-Schalter** mit den linken oder rechten
Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihre **Antennen-Typ**
ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen
zum Fortfahren anzuzeigen. **Weiter, Transponderliste**
und **LNB konfigurieren** Optionen sind verfügbar. Sie
können die Transponder- und LNB-Einstellungen über
die entsprechenden Menüoptionen ändern.

• **Direkt:** Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine
direkte Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen
Antennen-Typ. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren.
Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten und drücken
Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

• **Einkabelabschlus** Wählen Sie diesen Antennen-Typ,
wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel
Satellit-System verwenden. Drücken Sie auf **OK**,
um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen,
indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die
Suche, zu starten.

• **DiSEqC-Schalter:** Wenn Sie mehrere
Satellitenschüsseln und einen **DiSEqC-Schalter**
haben, wählen Sie diesen Antennen-Typ. Stellen Sie
dann die DiSEqC-Version ein und drücken Sie **OK**,
um fortzufahren. Sie können bis zu vier Satelliten
(falls verfügbar) für Version v1.0 und sechzehn
Satelliten für Version v1.1 auf dem nächsten
Bildschirm einrichten. Drücken Sie die **OK**-Taste,
um den ersten Satelliten auf der Liste zu scannen.

Analog: Wenn die Suchoption **Analog** eingestellt
wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern,
sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden
sind.

Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden,
startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren
Sendern unter den ausgewählten Sendertypen.
Während die Suche fortgesetzt wird, werden die
aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm
angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender
gespeichert sind, wird das Menü Kanal angezeigt.
Sie können die Kanalliste gemäß Ihren Wünschen
bearbeiten, indem Sie die Registerkarte **Kanal** drücken.
Drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen und
fernsehen.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung
mit der Nachfrage, ob Sie Kanäle gemäß der LKTV*
sortieren möchten. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie
OK zum Bestätigen.

**LCN das Logische Kanalsystem (Logical Channel
Number system), das verfügbare Übertragungskanäle
numerisch darstellt, kann in der Kanalübersicht eine
Kanalnummernsequenz organisieren (wenn verfügbar).**

Hinweis: Schalten Sie das Gerät während der Einstellung
nicht ab. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter
Umständen nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Medien Abspielen über USB-Eingang

Über die USB-Eingänge am TV-Gerät können Sie 2.5 und 3.5"
HDDs, DVD- und Blu-ray Discs, MP3-Dateien oder
einen USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

WICHTIG! Sichern Sie die Dateien Ihres
Speichergerätes. Sie es ist kein Haftung
für beschädigte Dateien oder Datenverluste. Unter
Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten
(z.B. MP3-Player) oder USB-Festplattenanwerke-
Speichersticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel.
Das Fernsehgerät unterstützt FAT32 und NTFS
Formatierung der Festplatte, aber die Aufnahme wird
mit NTFS formatierten Festplatten nicht verfügbar
sein.

Bei der Formatierung einer USB-Festplatte mit
mehr als 1TB (Terra Byte) Speicherplatz können
möglicherweise Probleme beim Formatierungsprozess
auftreten.

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw.
Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest.
Ansonsten können Schäden am USB-Player und
am USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals
ab während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr
Gerät.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres
TV-Gerätes benutzen. In einem solchen Fall sind USB-
Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen.
Es wird empfohlen, den USB-Eingang/die USB-
Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-
Festplatte anschließen werden.

Hinweis: Für die Anzeige von Bildern können im Medien-
Browser-Menü nur 1000 der auf dem angeschlossenen USB-
Gerät gespeicherten Bilddateien angezeigt werden.

USB-Aufzeichnung

Aufzeichnung einer Sendung

WICHTIG: Wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden, wird empfohlen, dass Sie die Festplatte zunächst mit Hilfe der **Optionen>Festplattenformatieren** im Menü **TV>Aufnahmen>Einstellungen** des TV-Geräts formatieren.

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst eine USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Ein für Speicherung von Aufnahmen verwendetes USB-Laufwerk sollte über mindestens 2 GB freien Speicherplatz verfügen und USB 2.0 kompatibel sein. Wenn das USB-Laufwerk nicht kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplattenlaufwerke (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte abgespeichert. Falls gewünscht, können Sie diese abgespeicherten Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber auch nicht auf einem Computer abspielen. Sie können sich die Aufnahmen nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerungen bei der Lippenynchronisation auftreten. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das TV-Gerät kann Sendungen mit einer Länge von bis zu zehn Stunden aufzeichnen.

Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB Partitionen aufgeteilt.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit der angeschlossenen USB-Festplatte nicht ausreicht, funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. steht die Timeshifting-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufwerke zu verwenden.

Wenn Sie während der Aufnahme die USB-HDD trennen, während der Aufnahme die USB-HDD mit dem TV-Gerät abtrennen, kann dies zu Schäden an der USB-HDD verursachen. Wenn der Netzstecker bei eingestelltem Timer für eine USB-Aufnahme gezogen wird, wird dieser Vorgang abgebrochen.

Die Multiaufzeichnung ist verfügbar. Maximal zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB Recording Ready-Funktionen wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als primäre Partition formatiert werden, damit die USB Recording Ready-Funktionen verwendet werden können.

Manchmal werden wegen Signalproblemen Streampakete nicht aufgezeichnet, was dazu führen kann, dass das Video während des Abspielens einfriert.

Bei eingeschaltetem Teletext können die Tasten Aufnahme, Wiedergabe, Pause, Anzeigen (für den Wiedergabelistenlauf) nicht verwendet werden. Wenn die Aufzeichnung über einen Timer gesteuert wird, während der Teletext empfangen wird, wird dieser Teletext nicht abgespielt. Ebenfalls wird bei einer laufenden Aufnahme oder Wiedergabe die Teletextfunktion deaktiviert.

Timeshifting-Aufnahme

Um den Timeshifting-Modus zu aktivieren, drücken Sie die **Pause**-Taste, während Sie eine Sendung ansehen. Im Timeshifting-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert.

Drücken Sie die **Wiedergabe**-Taste, um das angehaltene Programm vom Zeitpunkt der Pause an anzusehen. Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln.

Timeshifting kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die Timeshifting-Rücklauf-Funktion benutzen, nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder schnellen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.

Instant Recording

Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Sie können die **Aufnahme**-Taste auf der Fernbedienung nochmals drücken, um die nächste Sendung aufzuzeichnen, nachdem Sie das nächste Programm im Programmführer (EPG) ausgewählt haben. Drücken Sie **Stopp**-Taste, um die Aufnahme sofort abzubrechen.

Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während Timeshifting, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres USB-Gerätes nicht ausreicht ist.

Aufgenommene Sendungen ansehen

Wählen Sie **Aufnahmen** im TV-Menü. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Wiedergabe-Optionen anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.

Hinweis: Während der Wiedergabe ist das Anhalten des Hauptmenüs und der Menüpunkte nicht möglich.

Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und auf **Aufnahmen** wechseln.

Langsamer Vorlauf

Wenn Sie die **Pause**-Taste drücken, während Sie die aufgezeichneten Programme ansehen, ist die langsame Vorwärts-Funktion verfügbar. Sie können die **Schnellvorlauf**-Taste für ein langsames Vorlaufen nutzen. Durch wiederholtes Drücken der

Schnellvorlauf-Taste können Sie die langsame Vorwärtsgeschwindigkeit ändern.

Aufnahmekonfiguration

Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **TV>Aufnahmen**, um die Aufnahmeeinstellungen zu konfigurieren, und drücken Sie **OK**.

Festplatte formatieren: Sie können die Option **Festplatte formatieren** zur Formatierung einer angeschlossenen USB-Festplatte verwenden. Ihre PIN wird benötigt, um die Funktion **Festplatte formatieren** zu verwenden.

Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der **Einstellung** die PIN definiert haben (dies wird nach **Ländereinstellung** gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.

WICHTIG: Das Formatieren Ihres USB-Laufwerks löscht ALLE darauf befindlichen Daten und das Dateisystem wird auf FAT32 umgewandelt. In den meisten Fällen können so Laufwerksteiler repariert werden, aber nach der Formatierung sind ALLE Ihre Daten gelöscht.

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam** auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist Ihre USB-Festplatte möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie ein anderes USB-Laufwerk anzuschließen.

Medienbrowser

Sie können Musik- und Filmdaten wiedergeben und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird das **Medienbrowser**-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können jederzeit über das Medienbrowser auf den Inhalt des angeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Wählen Sie die entsprechende USB-Eingabeoption aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen.

Sie können Ihre **Medienbrowser**-Einstellungen über das Menü **Einstellungen** festlegen. Das **Einstellungsmenü** kann über die **Informationen** des Bildschirms werden, die am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird, wenn Ihre Info-Taste während der Wiedergabe einer Videodatei oder der Anzeige einer Bildtafel gedrückt wird. Drücken Sie die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationsleiste und drücken Sie **OK**.

OK, Bildeneinstellungen, Toneneinstellungen, Medienbrowser-einstellungen und Optionen sind.

verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich je nach dem Typ der aktuell gedruckten Wiedergabe ändern. Während der Wiedergabe von Audiodaten ist nur das **Menü-Toneneinstellungen** verfügbar.

EndlosZurückwiedergabe	
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Daten dieser Liste gemäß der Wiedergabeart in einer Endlosleiste abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Die gleiche Datei wird in einer Endlosleiste (z.B. TV) wiederholt abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Daten auf der Liste werden einmal in zufälliger Reihenfolge wiederholt abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Daten dieser Liste in zufälliger Reihenfolge in zufälliger Endlosleiste abgespielt.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

Angepasstes Boot-up-Logo

Sie können Ihr TV-Gerät persönlicher gestalten und bei jedem Hochfahren Ihre Lieblingsbilder oder Fotos auf dem TV-Bildschirm ansehen. Speichern Sie dafür die Dateien Ihrer Lieblingsbilder auf einem USB-Stick und öffnen Sie diesen im **Medienbrowser**. Wählen Sie **OK**. Sobald Sie das gewünschte Bild ausgewählt haben, markieren Sie dieses und drücken Sie dann auf **OK**, um es im Vollbild anzuzeigen. Drücken Sie die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol in der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Optionen** und drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu starten. **Set Boot Logo** Option wird verfügbar sein. Markieren Sie es und drücken Sie erneut **OK**, um das Bild als benutzerdefiniertes Startlogo auszuwählen. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie **JA** und drücken Sie erneut **OK**. Wenn das Bild geeignet ist, werden Sie es beim nächsten Neustart Ihres TV-Gerätes auf dem Bildschirm sehen.

Hinweis: Wenn Sie eine **Einstellung** (auch als **FTI bezeichnet**) durchführen, wird das **TV-Gerät** zum Standard-Logo zurückkehren.

***) Die Bilder müssen ein Seitenverhältnis von 16:9 und die Dateien im Format .jpg, .png, oder .bmp gespeichert sein. Es werden nur Bilder mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln unterstützt. Das Bild kann nicht als Boot-Logo eingestellt werden, wenn seine Auflösung nicht im Info-Banner erscheint.**

Systemeigene Audiostreamsteuerung

Ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers bzw. Audioreceivers zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers geregelt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe im Menü Einstellungen> Ton auf HDMI ARC** ein. Wenn die **HDMI ARC**-Option ausgewählt ist, wird die **CEC**-Option automatisch als **Aktiviert** festgelegt, sofern sie nicht bereits festgelegt ist. Die Fernsteuerungsprecher werden auf stumm gestellt und Ton des empfangenen Programms wird durch das angeschlossene Soundsystem geleitet.

Hinweis: Das Audiogerät sollte die Systemsteuerungsfunktion unterstützen.

E-Handbuch

Im E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Gerätes finden.

Um auf die E-Anleitung zuzugreifen, rufen Sie das **Einstellungsmenü** auf, wählen Sie **Manuels** und drücken Sie **OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die **Menü**-Taste und dann die **Info**-Taste.

Durch die Verwendung der Richtungstasten wählen Sie die gewünschte Kategorie. Jede Kategorie enthält unterschiedliche Themen. Wählen Sie das Thema und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu lesen. Um das E-Handbuch zu schließen, drücken Sie die **Exit**- bzw. die **Menü**-Taste.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

FollowMe TV

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie die aktuelle Sendung von Ihrem Smart TV durch die Funktion **FollowMe** streamen. Installieren Sie die geeignete Smart Center-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Anwendung.

Für weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion wenden Sie sich an die Anweisungen der Anwendung, die Sie verwenden.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Diese Anwendung ist möglicherweise nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. UHD-Kabel (4K, Ultra HD) werden nicht unterstützt, und beide Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.

CEC

Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC**-Option im Menü **Einstellungssystem>Mehr** muss vorher aktiviert werden. Wenn Sie die Taste **Quelle** und die Taste **Ein/Aus** im Menü **CEC** gleichzeitig drücken, wird eine neue CEC-Quelle im Menü **CEC** erstellt. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es im Menü **Quelle** mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Gerätes kann automatisch die wichtigsten Funktionen steuern, nachdem die CEC-Funktion aktiviert wurde. Wenn Sie die Fernbedienung zu beenden, drücken Sie vorher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die **0**-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellungssystem>Mehr** einstellen.

Das TV-Gerät unterstützt ARC (AudioReturnChannel). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audioanlage (A / V-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Bei aktivierten ARC schaltet das TV-Gerät seine anderen Audio-Ausgänge nicht automatisch stumm. Das heißt, dass Sie die TV-Lautstärke manuell auf Null reduzieren müssen, wenn Sie den Ton des angeschlossenen ARC-Audiogeräts (bzw. andere optische oder koaxiale Digital-Audio-Ausgänge) hören wollen. Wenn Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ändern möchten, sollten Sie dieses Gerät aus der Quellenliste wählen. In diesem Fall sind die Lautstärke-Steuerungen auf das angeschlossene Audio-Gerät gerichtet.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2-Eingang unterstützt.

Inhalt des Einstellungsmenus

Bilder Menü Inhalt	
Modus	Sie können den Bildmodus ändern, um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: Kino , Spielen (optional) , sport , Dynamisch und Natürlich .
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.
Energiesparen	Wählen Sie für die Einstellung der Energiespar -Optionen entweder Benutzerdefiniert , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Bildschirm Aus oder Auto . Hinweis: Die Energiespar-Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren.
Backlight	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Die Backlight-Funktion ist deaktiviert, wenn die Energiespar -Option nicht auf Benutzerdefiniert eingestellt ist.
Erweiterte Einstellungen	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.
Dynamik Kontrast	Wenn das Sendesignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.
Rauschunterdrückung	Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen Kalt , Normal , Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.
Farbtemperatur	Wenn die Farbtemperatur -Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den Wärme - oder Kälte -Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechte-Taste.
Weißpunkt	Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.
Bildzoom	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildmodus verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK . Verwenden Sie dann die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.
Bildverschiebung	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Fernsehgeschwindigkeit aufgeschneidet. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.
Filmmodus	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.
Hauttöne	Stellt den gewünschten Farbton ein.
Farbtonverschiebung	Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwärze des Bildschirms verbessern.
HDMI Full Range	Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGAPC gesetzt ist.
PC-Stellung	Wenn das Bild im VGA-Modus nicht zentriert ist, verwenden Sie diese Option, um die Position des Bildes automatisch anzupassen. Drücken Sie auf OK , um die automatische Anpassung zu starten.
Auto-Position	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.
H-Stellung	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach Oben oder Unten.
V-Stellung	

Dot Uhr	Die Pixelfrequenz-Einstellung korrigiert die als vertikale Streifen in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchenden.
Phase	Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.
Zurücksetzen	Setzt die Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (mit Ausnahme des Spiele-Modus).
Im des VCA , (PC-Modus) stehen einige der Optionen im Bild -Menu nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VCA-Moduseinstellungen im PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt.	

Inhalt des Tonmenüs	
Lautstärke	Stellt die Lautstärke ein.
Equalizer	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Balance	Stellt ein, ob der Ton entweder aus dem linken oder rechten Lautsprecher kommt.
Kopfhörer	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhörerlautstärke auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.
Sound-Modus	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt). Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt.
AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)	Wenn der Menüpunkt Dolby Audio auf eine andere Option als Aus eingestellt ist, ändern sich die AVL-Einstellungsoptionen: Auto, Nacht, Normal und Aus sind verfügbar. Im Auto-Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeilinformationen automatisch in den Normal - oder Nachtmodus . Wenn keine Zeilinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal . Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Auto gestellt haben, wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamischere dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeignet ist.
Kopfhörer / Lineout	Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt auf Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte.
Dolby Audio	Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Wählen Sie Aus , um sie zu deaktivieren. Hinweis: Einige Elemente im Menü Ton sind ausgerollt und nicht verfügbar , wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind.
DTS TruSurround HD	Aktiviert oder deaktiviert DTS TruSurround HD .
DTS DRC	Dynamic Range Control bietet eine Verstärkungseinstellung der Quelle, um einen geeigneten hörbaren Bereich sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Lautstärken auszugeben auf entsprechenden Audioformaten. Aktivieren oder deaktivieren Sie den DTS DRC , indem Sie On oder Off wählen.
Audioausgabe	Legt die Einstellung für die Audioausgabe fest. Die Optionen TV, SPDIF und HDMI ARC sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgegeben, außer durch die ausgewählte Option. Wenn HDMI ARC ausgewählt ist, wird die CEC-Eigenschaft aktiviert. Hinweis: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgegraut dargestellt und sind nicht verfügbar.
Digitaler Ausgang	Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

Netzwerkmenü Inhalt	
Netzwerktyp	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
Scannen Sie drahtlose Netzwerke	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn Ihr Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK. Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dedizierte WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Internetgeschwindigkeitstest	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Erweiterte Einstellungen	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Aufwachen	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen.

*Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt **Konnektivität**.*

Inhalte des Installationsmenüs	
Automatischer Sendersuchlauf (Umschalten)	Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D-Antenne: Sucht und speichert DVB-Sender. D-Kabel: Sucht und speichert DVB-Kabelsender. Analog: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht und speichert Satellitensender.
Manuelle Kanalsuche	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.
Netzwerkkanalsuche	Sucht nach den verfügbaren Kanälen des Rundfunksystems. D-Antenne: Sucht nach Sendern des Antennensignals. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht nach Satellitennetzwerk-Kanälen.
Analoge Feinabstimmung	Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.
Satelliten Einstellungen	Legt die Satelliteneneinstellungen fest. Satellitenliste: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Sie können Satelliten Hinzufügen , Löschen oder Satelliteneneinstellungen auf der Liste Bearbeiten . Antenneninstallation: Sie können die Satellitenantenneneinstellungen ändern und/oder eine neue Satellitenanlage starten.
Installationseinstellungen (Optional)	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby-Suche (*) : Ihr Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. Dynamische Senderaktualisierung (*): Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz, Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt. (*) Verfügbare Zeit je nach Modell.
Programmliste löschen	Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder-Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.
Wählen Sie die aktive Sendergruppe	Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Länderoption Norwegen festgelegt wurde.
Signalinformation	Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signalstärke/Qualität, Netzwerkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.
Erste Installation	Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation. Deutsch - 29

System Menü Inhalt	
Conditional Access	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Sprache	Abhängig von der Fernsehstandart und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Datenschutzzeleinstellungen (*)	Verwalten Sie Ihre Datenschutzzeleinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.
Kindersicherung	Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Monitorsperre , die Altersbeschränkung , die Kindersicherungszeit , die Kindersicherungszeit und die Kindersicherungszeit einstellen. Sie können auch die Kindersicherung standardmäßig CICAM-PIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern. Hinweise: Einige Funktionen sind je nach der Erstinstallation festgelegt. Leider werden möglicherweise nicht alle Standard-PINs vom UDD00 oder UDD4 eingestellt werden sein. Wenn Sie während der Erstinstallation eine PIN definiert haben (dies wird je nach Länderzeleinstellung geändert), benutzen Sie die PIN, die Sie eingeht haben.
Datum und Zeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Quellen	Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.
Zugänglichkeit	Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.
Schwerhörig	Aktiviert eine spezielle Funktion, die von Sender genehmigt wird.
Audio Beschreibung	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nachzerzählung der gezeigten Handlung abgespielt. Drücken Sie OK, um alle verfügbaren Menüoptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbetreiber sie anbietet. Hinweis: Die Audiobeschreibung-Ton-Funktion ist im Aufnahme- oder Time-Shifting-Modus nicht verfügbar.
Netflix	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN Nummer (*) anzeigen und Netflix deaktivieren. Hinweis: Für 4K-Videoströming ist mindestens eine Verbindungs geschwindigkeit zum Internet von 25 Mbps erforderlich. - Beispiele und weitere Informationen zu den Anforderungen für das Streamen von 4K-Inhalten finden Sie auf dieser Netflix-Website: (https://help.netflix.com/0202073444) Es kann auf dieser Netflix-Website (https://help.netflix.com/0202073444) eine Verbindung analysiert. Es kann aber ein Moment dauern, bis die Verbindung in voller HD- oder 4K-Qualität erfolgt, bzw. ist diese bei schlechter Verbindungsqualität nicht möglich. Sie sollten Ihre Internetverbindung mit Ihrem Internetprovider überprüfen, wenn Sie sich hier unsicher sind.
Alexa Built-in	Stirkt den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn Der Setup zuvor abgeschlossen wurde, stehen die Optionen Alexa-Sprache , Alexa auf Standby , Alexa-Alarmautstärke und Abmelden zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .
Alexa Sprache	Stellt die Spracheinstellung für Alexa ein.
Alexa auf Standby	Aktiviert oder deaktiviert die Alexa auf Standby-Funktion. Wenn aktiviert, ist Alexa verfügbar, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet. Hinweis: Diese Funktion kann sich auf den Stromverbrauch Ihres TV-Geräts auswirken.
Alexa-Alarmautstärke	Stellt die Lautstärke für Alexa-Alarme ein.
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion von Alexa deaktiviert.
Arbeiten mit Alexa	Stirkt den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, werden Arbeiten mit der Alexa-Funktion deaktiviert.

Zeitleiste

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgelisteten Kanäle nach Timeline angezeigt. Mit den Navigationsstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionenmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Zeit/Nächste** und drücken Sie **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und klicken Sie auf **OK**, um die folgenden Optionen zuzugreifen.

Genre markieren: Zeigt das Menü **Genre markieren** an. Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Ereignisse im Programmführer, die dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmführer-Datenbank gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

Jetzt: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

Zoom: Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um Ereignisse in einem größeren Zeitintervall anzuzeigen.

Jetzt/Nächste Sendung

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle angezeigt. Mit den Navigationsstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Timeline-Zeitplan** und drücken Sie **OK**.

Sendungsoptionen

Benutzen Sie die Navigationsstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **Optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl.

Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzuzeigen. Der Programmführer wird geschlossen.

Mehr Info: Zeigen Sie detaillierte Informationen zu dem ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtsstasten, um durch den Text zu blättern.

Timer für Sendung /Timer für Sendung löschen: Wählen Sie **Timer einstellen bei Ereignis Optionen** und drücken Sie **OK**. Sie können Timer für zukünftige

Ereignisse einstellen. Um einen schon eingestellten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Der Timer wird gelöscht. Wählen Sie die Option **Timer einstellen**. Wählen Sie die Option **Aufnahme** und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wird sie für die Aufzeichnung auf der **Timer**-Liste aufgenommen. Wenn die ausgewählte Sendung in diesem Moment ausgestrahlt wird, wird die Aufnahme sofort gestartet.

Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Aufn. löschen**. **Timer.** Der Aufnahme-Timer wird abgebrochen.

WICHTIG: Die USB-Festplatte sollte nur dann angeschossen oder entfernt werden, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist. Schalten Sie das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Wenn Sie können nicht auf einen angeschlossenen Festplattenlaufwerk zugreifen, wählen Sie **Warten**, während auf dem eingestellten Kanal eine Aufnahme bzw. ein Timer aktiv ist.

Es ist nicht möglich, Timer, der Aufnahme für zwei oder mehrere gleichzeitige Sendungen programmieren.

Teletext-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text**-Taste. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, der es Ihnen ermöglicht die Teletext-Seite und die Fernsehendung gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Solten vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbcodiert und können dann durch Klicken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Digitaler Teletext

Drücken Sie die **Text**-Taste, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die Farbtasten, die Cursorstasten und die **OK**-Taste. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text**-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehbetrieb zurück.

Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale oder das Internet finden und installieren.

Benutzerschnittstelle

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen-System** und dann **Mehr aus. Gehen Sie zu Software Upgrade** und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen.

Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Heruntergeladene abgeschlossen wurde, wird eine Warnung angezeigt, drücken Sie die **OK**-Taste, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus
Ihr Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scannen aktiviert** ist und das Fernsehgerät ein Antennensignal oder aus das Internet angeschossen heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschalten installiert.

Hinweis: Zeilen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht funktioniert, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine Aktualisierung nicht abgeschlossen werden konnte, wird es die aktuelle Version.

Fehlerbehebung & Tipps

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher in eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die Netztaaste am TV-Gerät.

Schlechte Bildqualität

- Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.
- Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingabe haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

- Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Ist die Antenne richtig angeschlossen?
- Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?
- Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Ton

- Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stummgeschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm**-Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Fernbedienung - keine Funktion

- Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.
- Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

Signal an der Eingangsquelle

- Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um Ihr Fernsehgerät das Bild automatisch zentrieren zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Auto position** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie die Eingabetaste, um die Links- und Rechtsparastellen auf der Fernbedienung.

Aufnahme nicht verfügbar

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät sachgerecht anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Wenn keine Aufnahme möglich ist, prüfen Sie, ob das Speichergerät richtig formatiert wurde und ausreichend Speicherplatz hat.

USB ist zu langsam

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung „Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam“ auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist das USB-Speichergerät möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Speichergerät.

Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

Index	Auflösung	Frequenz
1	<640x480	60Hz
2	<640x480	75Hz
3	<800x600	56Hz
4	<800x600	60Hz
5	<800x600	72Hz
6	<800x600	75Hz
7	<1024x768	60Hz
8	<1024x768	70Hz
9	<1024x768	75Hz
10	<1152x864	75Hz
11	<1280x768	60Hz
12	<1360x768	60Hz
13	<1280x960	60Hz
14	<1280x1024	60Hz
15	<1280x1024	75Hz
16	<1400x1050	60Hz
17	<1440x900	60Hz
18	<1440x900	75Hz
19	<1920x1080	60Hz

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar
BUCKLAUF AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YpPr	<NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	<720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
HDMI	<1080i	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	<720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nicht verfügbar, O: Verfügbar)

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf TV-Angezeigebildschirm dargestellt werden. Dies kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Video-Dateiformate	Video-Codec	Max. Auflösung & Bildrate & Bitrate
Erweiterung		
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	H.264, 1080P@24/30fps - 50Mbps, 1080P@60/ps - 50Mbps Advanced: 1080P @60/ps - 50Mbps
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .MPEG-Transportstream, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Bild-Dateiformate

Erweiterung	Technische Daten	Auflösung (Breite x Höhe)
Grundlinie		8192 x 8192
.jpg, .jpeg	Progressiv	3000 x 3000
.bmp	RGB 144/16/24/32 bit RLE 4/8 bit	
.gif	87a 88a (Nur 1 Bild im Animationsformat) Graustufen, 24/32 Bit (pro Pixel)	
.png	Interlace-Format Progressiv	8192 x 8192
.tif, .tif	Tagged Bild-Dateiformat	
.webp	Verlustbehaftete Kompression VP8 Key Frame Versionnummer Unterstützung O-3 Verlustfreie Kompression	

Audio-Dateiformate

Erweiterung	Formate
.mp3	
.ac3	
.aac	
.wma	
.amr	
.wav	
.flac	

Untertitel-Dateiformate

Ext. Untertitel	Technische Daten
ssa	SubStation Alpha
ass	Fortgeschrittenes Sub-Station Alpha
alt	Subrippler
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	VOBSUB
txt	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
mpl	<MPL2
smi	Sami
jsa	JACOSUB
ttml	TTML
txt / sub	DVD/SUBTITLE
litc	-

Interne Unteritel	Technische Daten
mkv	VOBSUB
mkv	ASS / SSA / TEXT
dat .mpg .mpeg .vob	DVD-Untertitel
mp4	DVD-Untertitel, TEXT

Unterstützte DV/Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adaptorkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsauflösungen verwenden.


	56Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
<640x400					x		
<640x480			x	x		x	x
<800x600	x			x	x		
<800x600				x		x	x
<832x624							
<1024x768			x	x	x		
<1152x864		x		x		x	x
<1152x870							
<1280x768		x					x
<1280x768		x					
<1280x800		x	x				x
<1300x1024							
<1400x1050			x				x
<1440x900			x				
<1600x1200			x				x
<1800x1050			x				
<1920x1050			x				
<1920x1080							

Konnektivität

Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk herstellen


- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihren Fernseher mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.

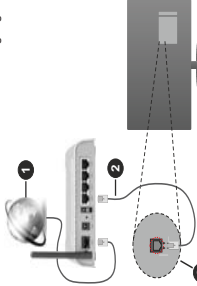

1. Breitband ISP-Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, siehe Netzwerk-Einstellungen im Menü Einstellungen.

- Abhängig von Ihrer Netzwerkconfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet -Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Steckdose zu verbinden.

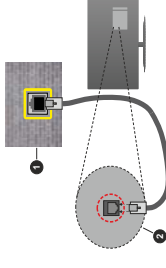

1. Netzwerk- Wandsteckdose
2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Konfiguration der Einstellungen für kabelgebundene Geräte

Netzwerktyp

Als **Netzwerktyp** können Sie **Drahtgebundenes Gerät**, **Drahtloses Gerät** oder aber **Deaktiviert** auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum

TV-Gerät. Wählen Sie die Option **Drahtgebundenes Gerät**, wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet herstellen.

Internetgeschwindigkeitstest

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK**-Taste. Das TV-Gerät überprüft nun die Internetverbindungsbandbreite und zeigt anschließend die Resultate an.


Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen**, und drücken Sie die **OK**-Taste. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die DNS-Einstellungen des TV-Geräts ändern. Sie können die **Standard**-DNS-Adresse und drücken Sie die **Links**- oder **Rechts**-Taste, um die Einstellung von **Automatisch** auf **Manuell** zu ändern. Sie können nun die **Manuelle IP** und / oder die **Manuellen DNS**-Werte eingeben. Wählen Sie den entsprechenden Punkt im Dropdown-Menü, und geben Sie die neuen Werte mit Hilfe der Nummernscheiben Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Drahtlose Verbindung

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk

Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen. Um die SSID Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die SSID-Einstellungen über die Modem-Software ändern.

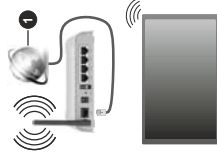

1. Breitband ISP-Verbindung

Ein **WLAN**-Router (IEEE 802.11a/b/g/n) mit den simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine größtmögliche Bandbreite zu darauf ausgelegt, eine größtmögliche Bandbreite zu ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelleres HD-Video-Streaming, schnellere Dateilübertragung sowie Online-Spiele (Wireless-Gaming).

- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen

Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter. Eine Firewall könnte ZB. Konnektivitätsprobleme verursachen, wenn das LAN-Netzwerk nicht richtig konfiguriert ist. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Hersteller des Shared-Modus oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion auferufen können.

Ungültige Domain

Stellen Sie sicher, dass Sie bereits auf Ihrem PC mit einem autorisierten Benutzeramen / Passwort angemeldet sind, und weiterhin, dass Ihre Domain im Medienserver-Programm auf Ihrem PC aktiv ist, bevor Sie mit dem Datenaustausch beginnen. Eine ungültige Domain kann zu Problemen beim Erwerb durch Daten im Audio-Video-Sharing-Modus führen.

Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkdienstes

Die Audio-Video-Sharing-Funktion verwendet einen Standard, der die Darstellung von digitalen Elektronengeräten vereinfacht und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert. Mit diesem Standard können Sie auf einem im Heimnetzwerk angeschlossenen Medienserver gespeicherte Fotos und Videos anzeigen und Musikdateien hören.

1. Installation der Serversoftware

Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne das auf Ihrem PC installierte Server-Programm verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche Medienserver-Software auch auf dem dazugehörigen Gerät installiert sein. Bereiten Sie Ihren PC mit einem geeigneten Serverprogramm vor.

2. Verbindung mit einem kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerk herstellen

Lesen Sie die **Thema Drahtgebundenes/Drahtloses Konnektivität** betreffenden Kapitel für ausführliche Informationen zur Konfiguration.

3. Aktivieren Sie Audio-Video-Teile

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen> System> Mehr und aktivieren Sie die AVS-Option.**

4. Wiedergabe von gemeinsam genutzten Dateien via Medienbrowser

Markieren Sie die AVS-Option im **Quellenmenü** mit den Richtungsgeräten und drücken Sie OK. Verfügbare Medienservergeräte im Netzwerk werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus und drücken Sie OK um fortzufahren. Der Medienbrowser wird dann angezeigt. Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien finden Sie im **Manuskript Medienbrowser**.

Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät. Nach Stellen Sie sicher, dass die Verbindung wieder her. Trick-Modus und Springen werden von der Audio-Video-Sharing-Funktion nicht unterstützt.

PC/HDD/Media Player oder andere kompatible Geräte sollten für eine bessere Wiederabgabefähigkeit mit einer drahtgebundenen Verbindung verwendet werden. Für schnelleres File-Sharing verwenden Sie eine LAN-Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

Hinweis: Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-Funktion möglicherweise aufgrund der Administrator- und Sicherheitsanforderungen (wie z.B. benötigter genutzter Geräte) nicht verwendet werden.

Apps

Sie können über das **Apps**-Menü auf die auf Ihrem Fernsehgerät installierten Anwendungen zugreifen. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK** zum Starten.

Um die auf Ihrem Fernseher installierten Apps zu verwalten, fügen Sie neue Apps vom Markt hinzu oder umalte verfügbaren Apps im Vollbildmodus anzeigen, drücken Sie die Option **Mehr hinzufügen** und markieren Sie **OK**. Mit dieser Menüfunktion können Sie eine installierte App zum **Startmenü** hinzufügen, starten oder entfernen. Entfernte **Apps** sind nicht mehr über das Apps-Menü verfügbar. Sie können auch neue Apps vom Markt hinzufügen. Um auf den Markt zu gelangen, markieren Sie das Warenkorbs-Logo auf der oberen linken Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps auf dem Markt werden angezeigt. Verwenden Sie die Richtungsstasten, um eine App zu markieren, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie die Option **Zu Apps hinzufügen**, und drücken Sie erneut **OK**, um die ausgewählte App dem Menü **Apps** hinzuzufügen.

Für einen schnellen Zugriff auf das Menü **Mehr hinzufügen** können Sie die Internet-Taste auf der Fernbedienung drücken, wenn diese Taste verfügbar ist.

Hinweis:

Mögliche mit den Apps auftretende Probleme können durch den **Inhalt-Service-Anbieter** verursacht sein. **Internetdienste-Service-Anbieter** können sich ändern, abgebrochen oder / jederzeit geändert werden.

Internet-Browser

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das Menü **Apps**. Dann starten Sie den Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Endsymbol hat.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sowohl vorhanden) für die Links verfügbarer Websites als eine **Schnellzugriff** gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff bearbeiten** sowie der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelistet.

Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungsstasten auf der Fernbedienung oder einer angeschlossenen Maus. Um die Browseroptionen

anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor hin an obere Seitenende und drücken Sie die **Back/Return-Taste**. **Verlaufs-Registerkarten** und **Leserzeichen**-Optionen sind über die Browserleiste, die sich befindet, die URL-Zeile, die Adressleiste, die Suchleiste, Neuladen, die URL-Suchleiste, der **Schnellzugriff** und die **Opera**-Startfläche befinden, sind verfügbar.

Um die gewünschte Website zum **Schnellzugriff** hinzuzufügen, bewegen Sie den Cursor hin an obere Seitenende und drücken Sie die **Back/Return-Taste**. Die Browserleiste wird nun angezeigt. Markieren Sie die **Schnellzugriff**-Startfläche, und drücken Sie **OK**-Taste. Wählen Sie dann die **Schnellzugriff** zuzufügen-Option, und drücken Sie **OK**-Taste. Füllen Sie das Feld mit der **Web-Adresse** aus, und drücken Sie **OK**. Sie drücken auf die **OK**-Taste zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der Seite befinden, die Sie der **Kurzweilste** hinzufügen möchten, markieren Sie die **Schnellfläche** **Wend** und drücken Sie die **OK**-Taste. Markieren Sie dann das **Schnellzugriff** hinzufügen-Option im Untermenü, und drücken Sie erneut **OK**-Taste. **Name und Adresse** werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die **OK**-Taste, und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK**-Taste erneut. Sie können auf die **Wend** Menü-Optionen zur Steuerung im Browser verwenden. Markieren Sie die **Wend**-Taste und drücken Sie die **OK**-Taste, um die verfügbaren seiten-spezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webrowsers nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen.

Geben Sie die Adresse einer Website (URL) in die **Schaltfläche** **Abschicken** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um auf die Seite zu gehen.

Geben Sie die Suchbegriffe in die **Schaltfläche** ein, und markieren Sie auf die **Schaltfläche** **Abschicken** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie auf die **OK**-Taste, die damit verknüpfte Website zum **aufrufen**.

Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Mäusen. Stecken Sie den Adapter Ihrer Maus oder ihrer drahtlosen Maus in den USB-Eingang Ihres TV-Gerätes, um leichter und schneller Navigieren zu können.

Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese werden vom Browser nicht unterstützt.

Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden möglicherweise nicht alle Internetseiten unterstützt. Je nach auferlegter Seite kann dies zu Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen werden Videodateien möglicherweise nicht abgespielt werden können.

HBBTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der nahezu über alle Fernsehempfang bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf reine Internetdienste über die angeschlossenen Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen ermöglicht. Zu den über HbbTV angebotenen Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer Programmführer, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. HbbTV-Anwendungen sind über Kanäle verwendbar, wenn der Rundfunksender diese Signale ausstrahlt (im Moment zahlreiche Kanäle über Astra Rundfunk HbbTV-Anwendungen) der Rundfunksender markiert einen der Anwendungen als "Austausch"-Anwendung, die von der Plattform automatisch gesteuert wird. Die Austausch-Apps sind generell mit einem kleinen roten Punktsymbol markiert, das dem Benutzer anzeigen, dass HbbTV-Anwendungen verfügbar sind. Wenn der Benutzer auf den roten Punkt drückt, um die Seite der App zu öffnen. Nachdem die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum ursprünglichen Status des roten Punktsymbols zurückkehren, indem er erneut auf den roten Punkt drückt. Der Benutzer kann zwischen dem roten Punktsymbol und dem vollen UI-Modus der Anwendung hin- und herspringen, indem er den roten Punkt drückt. Es sollte beachtet werden, dass ein Umschalten über den roten Punkt je nach Anwendung auch anders funktionieren kann.

Schaltet der Benutzer in einen anderen Kanal, während die HbbTV-Anwendung aktiv ist, (entweder mit dem roten Punkt-Modus oder über den vollen UI-Modus) kann folgendes passieren.

- Die Anwendung kann weiter laufen.
- Die Anwendung kann beendet werden.
- Die Anwendung kann beendet werden und eine andere Austausch-Rolle-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.

HbbTV macht es möglich, dass die Anwendungen über Breitband oder Broadcast wieder gefunden werden können. Der Sender kann entweder beide Möglichkeiten aktivieren oder eine von ihnen. Hat die Plattform keine betriebsbereite Breitband-Verbindung, kann die Plattform immer noch die Anwendungen über Broadcast übermitteln.

Die roten Austausch-Punkt-Anwendungen liefern im Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Der

Alexa Ready
Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistenzgeräten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und funktioniert mit Alexa Eigenschaften können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Alexa Built-in
Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden. Dazu benötigen Sie eine Mikrofonbox (F). Nachdem Sie Ihre Mikrofonbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungsvorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

(F) Die Mikrofonbox kann separat erworben werden, wenn Sie nicht in Lieferumfang enthalten ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder der Verkaufsstelle, bei der Sie Ihren Fernseher gekauft haben.

- Schließen Sie die Mikrofonbox direkt an Ihr TV-Gerät an.
- Verwenden Sie die Option **Alexa Built-in** im Menü **Einstellungen>System**.

- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des Mikrofonbox für weitere Informationen.

Arbeiten mit Alexa

Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

- Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Einstellungen>System**.
- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.

Einrichtungsschritte

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

- Wenn Sie Ihr Alexa-Gerät zum ersten Mal installieren, wird nach Abschluss des Installationsvorgangs der Setup-A-Bildschirm angezeigt. Markieren Sie den nächsten Schritt mit dem nächsten Bildschirm und drücken Sie OK. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn Sie den Setup-Assistenten nach der Erstinstallation überspringen, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Settings>System** verwenden, um das Setup später manuell auszuführen.

ren. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

- Ein Authentifizierungscod wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte Internetadresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich zuerst bei Ihrem Amazon-Konto anmelden können, sofern Sie nicht angemeldet sind. Sie werden dann zu einer Seite mit dem Authentifizierungscod weitergeleitet. Auf dem TV-Gerät angezeigten Authentifizierungscod eingeben und Ihr Fernsehgerät verknüpfen können zu Ihrem Amazon-Konto.

- Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihr TV-Gerät festzulegen. Ein „Freundlicher Name“ (FN) ist ein Name, den Sie an Ihr TV-Gerät erinnern z.B. „Wohnzimmer TV“, „Küchen TV“, „Esszimmer TV“ usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

- Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Sie das Setup nach der Erstinstallation durchgeführt haben, können Sie zum ersten Bildschirm des Setup-Assistenten zurück, wenn Sie auf **OK** klicken. Drücken Sie in diesem Fall **Exit** oder markieren Sie **Setup später** und drücken Sie **OK**, um das Setup zu beenden.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind.

Beispielsbefehle

Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden können:

Befehl	Funktion
Alexa, schalte FN ein	Schaltet den Fernseher ein
Alexa, schalte FN aus	Schaltet den Fernseher aus
Alexa, spiel FN	Startet die Medienwiedergabe
Alexa, Pause FN	Unterbricht die Medienwiedergabe
Alexa, setze FN fort	Setzt die Medienwiedergabe fort

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiteren Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Befehl	Funktion
Alexa, stoppe FN	Stoppt die Medienwiedergabe
Alexa, schneller Vorlauf auf FN	Fördert Medien im schnellen Vorlaufmodus
Alexa, zurückspulen auf FN	Spült Medien zurück
Alexa, setze die Lautstärke von FN auf 50	Setzt die Lautstärke auf die angegebene Stufe
Alexa, schalte die Lautstärke auf FN hoch	Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, drehe die Lautstärke auf FN	Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, schalte FN stumm	Schaltet den Ton stumm
Alexa, schalte den Ton von FN ein	Schaltet den Ton ein
Alexa, ändere die Eingabe in „apn_name“ auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf die Eingangsquelle mit dem Namen (z.B. HDMI 1).
Alexa, ändere den Kanal auf „channel_number“	Das Fernsehgerät schaltet auf den angegebenen Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B. Kanal 200).
Alexa, ändere den Kanal auf „channel_name“	Das Fernsehgerät schaltet auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um
Alexa, Kanal hoch auf FN	Der Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, Kanal niedrig auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächstniedrigeren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, nächster Kanal auf FN	Das Fernsehgerät wechselt zum nächsten Sender der Senderliste

FN ist die Abkürzung für „Freundlicher Name“.

Informationen zur DVB-Funktionalität


Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist.

Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungssignalen und -technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		100	100
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	7
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

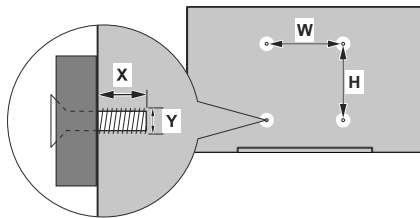

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικά	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογχομωτος οτωών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Επιφάνεια (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuvien koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtneja	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMĚRY DRŽÁKA NA STĚNU VESA	Rozměry velikosti díř (mm)	Rozměry škrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Većičine uzorka otvora (mm)	Većičine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължината (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PERMASAT E NJËSËS SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidthave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس لتثبيت على الجدار VESA	أحجام الثقوب (مم)	أحجام المسماري	الطول (X)	النس (Y)
עברית	מידות מסמן התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל תבניות החורים (מ"מ)	גודל הבורג	אורך (X)	רשת (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های میخ	طول (X)	رشته (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10127933	
D	Model No.	43HLE6331F/B	
E	Energy efficiency class	A++	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	43 inches	108 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	37,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	54	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	1920x1080	

	A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll /cm)
عربي	نسخة المنتج	العلامة التجارية / توكاين	رقم المنتج	رقم الموديل	فئة كفاءة الطاقة	حجم الشاشة المرئية (قطري)(بوصة/سم)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал,прибл.) (инч /cm)
čestina	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (uhlopříčka,přibl.) (palců /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuva-ruudun koko (diagonaalinen,n.) (tuumaa/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovачка marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (dijagonalna,približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstorlek (diagonal,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna,około) (cal/cm)
Magyar	Terméksimertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatekonysági osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (üveg/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevare	Produkt nr.	Modell nr.	Energieeffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonală, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочны лістак тэхнічных даннах іздання	Торговая марка	Номер іздання	Номер модели	Клас энергапотраблення	Відбінны размер экрану (па дыяганалі, Окало) (дзюймав/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (дијagonalна, околу) (инчи/cm)
український	Технічні дані	Кормеціайна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (діагонал, Приблизно) (дюймав/см)
Srpski	Tehničke podaci	Kommerciјalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (dijagonalna, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zhruba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Kommerciјalna znamka	Št. izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribli.) (palcev/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Όποιο μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, περίρ.) (ίντς/σμ)
Bosanski	Tehnički podaci	Kommerciјalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonalna, približno.) (inča/cm)
עברית	כרטיס המוצר	מסחרית מסמך	מס' מוצר	מס' דגם	סיווג יעילות אנרגטית	גודל מסך גלוי (אלכסוני,קרוב)(אינץ/סמ)
Türkçe	Ürün fişi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficientës së energjisë	Ndërsa e ekranit të dukshëm (diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminiojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekrano dydis (strižainė, approx.) (coliu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekraņa izmērs (pa diagonāli, aptuŗam) (colli/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudelil nr.	Energiklass	Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	کلاس کارایی انرژی	اندازه صفحه قبل مشاهده (تقریباً، فارسی) (اینچ/سانتی متر)

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklährt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

