

HORIZON

User Manual

7 series |  SMART TV

UHD TV^{4K}
43HL7530U/B

NETFLIX



prime video

XT^{LINE}

43"^{108cm}

RO

Manual de utilizare

HU

Felhasználói útmutató

BG

Ръководства на потребителя

RS

Упутство за коришћење

GR

Εγχειρίδιο χρήσης

DE

Nutzerhandbuch

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informații ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információkért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és használná.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Можимо прочитајте упутства пажљиво и сачувајте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.

Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.


Για να χειριστείτε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Operarea și butonul de control a televizorului

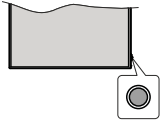

Notă: Poziția butonului de control poate diferi în funcție de model.

Televizorul dvs. are un buton de control unic. Acest buton vă permite să controlați funcțiile Standby-On / Sursă / Program cu Volum ale televizorului.

Funcționarea cu Buton de Control

- Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcțiilor.
- Apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea dorită dacă e necesar.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când a fost funcția sau accesăți submeniul.
- Pentru a selecta altă opțiune a funcției, va trebui să dezactivați mai întâi ultima opțiune activată. Culoarea și țineți apăsat butonul pentru a-l dezactiva. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e dezactivat.
- Pentru a închide meniul opțiunilor funcției nu apăsați butonul pentru o perioadă de aproximativ 5 secunde. Meniul opțiunilor funcției va dispărea.

Pentru a afișa televizorul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcțiilor, focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă după activare. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a opri televizorul.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți pe butonul de control, iar televizorul va porni.

Pentru a modifica volumul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcțiilor și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Volum**+sau **Volum**-. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e activat. Apoi apăsați butonul pentru a sorti sau reduce volumul.

Pentru a schimba canalul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcțiilor și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea

pe opțiunea Program + sau Program-. Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcțiilor și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Source** (Sursă). Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e activat. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă după activare. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a opri televizorul.

Notă: Ecranul OSD principal nu poate fi afișat prin butonul de comandă.

Folosirea canalelor
Apăsăți butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Fosiți butonurile direcționale și butonul **OK** pentru a naviga și selecta. Apăsăți butonul **Return/Back** (Revineți/Înapoi) sau **Menu** (Meniu) pentru a ieși din ecranul unui meniu sau a selecta semnalul.

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsăți butonul **Sursă** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

Schimbarea canalului și reglarea volum

Puteți să schimbați canalul și să ajustați volumul folosind butonurile **Program +/-** și **Volum +/-** de pe telecomandă.

Folosirea meniului principal al televizorului

Atunci când televizorul **Meniu** este apăsat, meniul principal al televizorului al televizorului va apărea pe ecranul principal. Pentru a naviga și selecta în acest meniu, apăsați butonurile direcționale de pe telecomandă. Pentru a selecta un articol sau a vedea opțiunile din submeniul ale meniului selectat, apăsați butonul **OK**. Atunci când selectați o opțiune din meniu, unele articole din submeniul ar putea apărea în partea de sus a barei meniului pentru un acces mai rapid. Pentru a folosi un articol de acces rapid, selectați. Apăsăți **OK** și selectați după cum doriți folosind butonurile direcționale stînga-dreapta. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** sau **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a ieși:

1. Acasă

Atunci când meniul principal este deschis, bara meniului **Home** (Inițial) va fi selectată. Conținutul meniului **Home** (Inițial) poate fi personalizat adăugând opțiuni din celelalte meniuri. Selectați doar o opțiune

și apăsați butonul direcțional Jos de pe telecomandă. Dacă vedeți opțiunea **Add to Home** (Adăugare la ecranul inițial), o puteți adăuga la meniul Home. La fel cum puteți șterge sau schimba pozitia dintr-un articol din meniul Home, puteți șterge sau schimba pozitia dintr-un articol din meniul Home.

2.1. TV
Puteți gestiona setările televizorului dvs. folosind opțiunile acestui meniu. Consultați secțiunea **Conținut Meniu Setări** pentru mai multe informații.

2.2. Ghid

Puteți accesa meniul ghidului electronic de programe folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Ghid Program Electronic (GPE)** pentru mai multe informații.

2.3. Canale

Puteți accesa meniul **Canale** folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Folosirea Listei Canale** pentru mai multe informații.

2.4. Cronometre

Puteți seta cronometre pentru evenimente viitoare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare) (Cronometru) folosind butonurile **Stînga/Dreapta** și apăsați **OK**. Setări opțiunile submeniului așa cum doriți și când terminați, apăsați **OK**. Un cronometru nou va fi creat.

Pentru a edita un cronometru creat anterior, selectați acel cronometru, selectați fila **Edit** (Modificare) (Editare cronometru selectat) și apăsați **OK**. Schimbați opțiunile submeniului după dorință și apăsați **OK** pentru a salva setările dvs.

Pentru a șterge un cronometru selectat anterior, selectați acel cronometru și selectați fila **Delete** (Ștergere) (Ștergere cronometru selectat) și apăsați **OK**. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua. Cronometrul va fi anulat.

Nu este posibil să setați cronometre pentru mai mult de două evenimente individuale care vor fi transmise în același timp. Dacă este necesar, ștergeți și setați să adăugați unul dintr-un cronometru și să-l setați pe celelalte. Selectați cronometrul pe care doriți să-l anulați și apăsați **OK**. Meniul **Opțiuni va fi afișat**. Apoi apăsați **Setări/Anulare** și apăsați **OK** pentru a anula selectați **Setări/Anulare** și apăsați **OK** pentru a anula

cronometrul. Va trebui să salvați schimbările după aceea. Pentru a face asta, apăsați **OK**, selectați **Save Changes** (Salvare schimbări) și apăsați din nou **OK**.

2.5. Informații

Puteți gestiona cronometrele pentru evenimente viitoare folosind opțiunile acestui meniu. Puteți reda, edita, șterge sau sorta evenimente înregistrate anterior. Selectați o filă folosind butonurile direcționale stînga și Dreapta și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru mai multe informații.

3. Setări

Puteți gestiona setările televizorului dvs. folosind opțiunile acestui meniu. Consultați secțiunea **Conținut Meniu Setări** pentru mai multe informații.

4. Aplicații

Când televizorul dvs. este conectat la Internet, conținutul respectivelor fișiere disponibile, inclusiv **conținutul referitor la Aplicații**. Folosind meniul **Apps** (Aplicații) puteți accesa și gestiona aplicațiile dvs. Puteți adăuga aplicații noi din magazin sau ștergeți-le pe cele existente. Consultați secțiunea **Apps** (Aplicații) pentru mai multe informații.

5. Sursă

Puteți gestiona sursa de intrare pentru evenimente viitoare folosind opțiunile acestui meniu. Pentru a schimba sursa curentă, selectați una dintre opțiuni și apăsați **OK**.

5.1. Setări Sursă

Editați numele sau activa sau dezactiva opțiunile sursei selectate. Există opțiunile **On/Off** și **Input/Output**. Pentru a edita numele **Regulă** (Intrare) și **Regulă** (Ieșire) (Intrare/Ieșire), selectați sursa de intrare sau ieșire ale sursei HDMI selectate.

Puteți seta particularizările în meniurile **Home** (Acasă) și **Apps** (Aplicații) la valoare implicită folosind opțiunea **Reset Menu** (Meniu Resetați) în meniul **Settings** (Setări) (disponibilitate depinde de modelul televizorului dvs.). Pentru a seta valoarea implicită a setărilor, apăsați pe **OK**. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a confirma. Noțiți că nu veți reuși să efectuați această operațiune din nou în următoarele 2 minute.

Introducerea bateriilor în telecomandă

Îndeplățiți capacul de pe spatele telecomenzii pentru a descoperi compartimentul pentru baterii. Instalați două baterii AAAA. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectiv polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și nu înlocuiți. Înlocuiți doar o baterie de același tip și sau echivalent. Măsoară înghiți doar o baterie. Un mesaj va fi afișat pe ecran alături de bateriile sunt consumate și trebuie înlocuite. Atunci când bateriile sunt consumate, performanțele telecomenzii ar putea fi reduse.

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razzele soarelui, focul sau altele.


Conectarea la sursa de curent

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz. După deschiderea, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

Conexiunea antenă

Introduceți firele televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa în spate ANT+TV sau ANT+V sau firele satelit la mufa INTPRASE SATELIT (ANT SAT) aflată în partea din spate jos a televizorului.

Partea din spate a televizorului

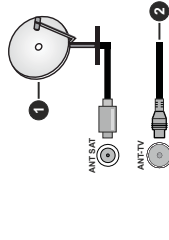

1. SateLit
2. Antenă sau Cablu

⚠ Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porți unitățile și le puteți utiliza.

Notificare referitoare la licență

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, & DTS și Simbolul împreună sunt mărci

înregistrate și DTS TruSurround este o marcă a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul & DTS sau DTS-HD și simbolul împreună sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Acest produs conține tehnologii care se supun amănunțit drepturilor de proprietate ale Microsoft. Folosirea sau distribuția acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologie de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul PlayReady și pentru a accesa conținutul WMDRM. Dacă doriți să utilizați conținutul, este posibil ca proprietarii conținutului să aibă nevoie de Microsoft pentru a revoca capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzați actualizarea, nu va trebui să accesați conținutul care necesită actualizarea.

Logoul "Ci Plus" este marcă înregistrată a Ci Plus LLP. Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Folosirea sau distribuția acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft sau a unei filiale autorizate a Microsoft.

Informații despre aruncare

Unleia Europeana

Aceste simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateria cu acest simbol nu trebuie aruncată împreună cu gunoii menajeri la sfârșitul perioadei de funcționare. Produsele trebuie predate punctelor de colectare aplicabile pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice precum și a bateriilor pentru o tratare, recuperare și reciclare adecvată în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/EC și 2013/56/EC.

Eliminând aceste produse în mod corect, veți prezerva resursele naturale, vă reduceți impactul asupra mediului și vă protejați sănătatea. Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Se pot aplica penalizări pentru manipularea încorectă a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională.

Utilizatori de afaceri

Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.

Alte țări din Uniunea Europeană


Aceste simboluri sunt valabile doar pentru Uniunea Europeană.

Contactați autoritatea locală pentru a afla despre aruncare și reciclare.

Produsul și ambalajul trebuie duse la punctul local de colectare pentru reciclare.

Unele puncte de colectare acceptă produse în mod gratuit.

Notă: Simbolul Pb de deșeu simbolului pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.



1. Produse
2. Baterie

Transmisie la televizor	PAL BG/IDK/SECAM BG/IDK
Canale recepție	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERAND
Recepție digitală	Televizor prin satelit - cablu terestru digital complet (integrat (DVB-T-C/S) (conformitate cu DVB-T2, DVB-S2))
Număr de canale presetate	11 000
Indicator canal	Afișaj pe ecran
Intrare antenă RF	75 Ohm (dizachilbrat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Consum energie electrică (W)	2 x 10
Puțin letră audio (WPMAS) (10% THD)	120
Consum de putere în standby cu menținerea conexiunii la rețea (W)	< 2
Dimensiuni televizor Axol (cu stand) (mm)	240 x 973 x 597
Dimensiuni televizor Axol (fără stand) (mm)	5682 x 973 x 567
Afișaj	43"
Temperatură și gradul de umiditate de funcționare	0°C - 40°C, 85% umiditate maximă


Intervale frecvență	Putere ieșire maximă
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricții în funcție de țară

Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (și alte țări care urmează directive UE) fără alte limită, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Țara	Restricție
Bulgaria	Autorizare generală necesară pentru toate sursă în aer liber și servicii publice
Franta	Numai uz interior pentru 2454-2483,5 MHz
Italia	Dacă se folosește în afara sediului, este necesară o autorizare generală
Grecia	Numai uz interior pentru banda 5470 MHz -5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizație generală pentru toate serviciile de servicii (nu pentru toate general)
Norvegia	Transmisia radio anti-interferență pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny-Alesund
Federația Rusă	Numai uz interior

Cerințele pentru țara din care se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-ul de 2,4 GHz cât și pentru cel de 5 GHz.

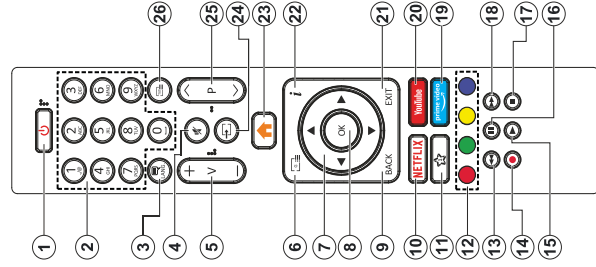

(*) BUTONUL MEU 1:

Acest buton poate avea o funcție implicită în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială la acest buton făcând apăsare pe el timp de cinci secunde atunci când sunteți pe o sursă sau canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU 1 este asociat funcției selectate.
 Rețineți că, dacă efectuați **Prima instalare**, Butonul meu 1 va reveni la funcția implicită.

- Standby:** Încinde/Deschide televizorul
- Butoane numerice:** Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în căsuța de text de pe ecran.
- Info:** Când sunteți în modul de redare (TV sau analogică) afișează și schimbă limba audio/ide subtitrare și activează/dezactivează subtitrarea (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
- Mut:** Suprimă integral volumul televizorului
- Volum +/-:**
- Guid:** Afișează ghidul de programe electronic
- Butoane direcționale:** Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afișează suptantale în modul TXT la apăsarea butonului de navigare în sus
- OK:** Confirma acțiunile utilizatorului, menține pagina (în modul TXT), vizualizează meniul **Canale** (în modul DTV)
- Înapoi / Revenire:** Revine la ecranul anterior, meniul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT) Trece prin canalele sau sursele anterioare și actuale
- Netflix:** Lansează aplicația Netflix
- Butonul meu 1 (*)**
- Butoanele colorate:** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butonelor colorate
- Derulare înapoi:** Derulează cadrele colorate în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Inregistrare:** Înregistrează programe
- Redare:** Începe redarea mediilor selectate
- Pauză:** Suspendă derularea suportului media redat, inițiază înregistrarea delazării temporale
- Oprire:** Oprește mediul aflat în curs de redare
- Derulare rapidă înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Prime Video:** Lansează aplicația video Amazon Prime
- YouTube:** Lansează aplicația YouTube
- Înțelegi încinde și iese din meniurile afișate sau derulare la următorul
- Info:** Afișează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascunse (relevare - în modul TXT)
- Meniu:** Afișează meniul televizorului.
- Sursă:** Indică toate sursele de transmisiune și de conținut disponibile
- Program +/-:**
- Text:** Afișează teletextul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsând din nou, suprapune teletextul peste o transmisiune normală (mix)

Conexiuni	Conector	Tip	Cabluri	Dispozitive
		Conexiune VGA (în spate)		
		Conexiune Audio PC/YPbPr (în spate)	 Cabluri Audio YPbPr/PC	
		HDMI Conexiune (lateral și spate)		
		SPDIF (leșire optică) Conexiune (spate)		
		Conexiune AV spate (Audio/Video) (în spate)	 Cabluri Audio/Video	
		Conexiune Căști (în lateral)		
		Conexiune YPbPr Video (în spate)	 Cabluri de Conexiune PC - YPbPr	
		Conexiune USB (în laterală)		
		Conexiune CI (în lateral)		
		Conexiune Ethernet (în spate)	 Cabluri LAN / Ethernet	

▶ Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.



Pornire/Oprire

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi o priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsați butonul **Standby, Program +/-** sau un buton numeric de pe telecomandă.

Pentru a opri televizorul

- Apăsați butonul **Standby** de pe telecomandă, Apăsați butonul de control de pe televizor, se va afișa meniul opțiunile funcțiilor. Focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsați și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Cubarea pictogramei opțiunii se va schimba. Apăsați din nou pe butonul pentru, televizorul va intra în modul de standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Notă: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-ul de standby poate clipi pentru a indica faptul că una dintre funcțiile Căutare în standby, Descărcare directă sau Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci când televizorul din modul standby

Prima Instalare

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**. În următorii pași pentru ghidul de instalare, setați preferințele dvs. folosind butoanele direcționale și butonul **OK**.

directionale si butonul OK.

Pe al doilea ecran setați preferința pentru țară. În funcție de țara selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să-l introduceți dacă vi se cere să-l introduceți un cod PIN pentru utilizările ulterioare ale meniului.

Puteți activa opțiunea **Store Mode** (Modul Magazin) în orice moment. Această opțiune va configura setările televizorului pentru modul din magazin și în funcție de modelul televizorului utilizat, caracteristicile suportate de televizorul pot fi afișate în parte de sus a ecranului ca bară de informații. Această opțiune este destinată numai stocării. Va recomandăm să selectați opțiunea **Modul Acasă** pentru utilizarea acasă. Această opțiune va fi disponibilă în meniul **Setări-Sistem-Mai multe** și puteți fi activată sau dezactivată ulterior. Selectați opțiunea **Acasă** pentru a continua.

si apăsați OK pentru a continua.

... în funcție de modelul televizorului dvs. și de țara în care vă aflați. Pentru a afla mai multe despre cum să activați sau să dezactivați funcțiile de protecție a vieții private, consultați manualul de utilizare sau vizitați www.samsung.com/privacy. Pentru a afla mai multe despre cum să activați sau să dezactivați funcțiile de protecție a vieții private, consultați manualul de utilizare sau vizitați www.samsung.com/privacy.

Pe ecran pentru fiecare funcție evidențiată înainte să faceți schimbări. Puteți folosi butoanele **Program +/-** pentru a defila în sus și în jos pentru a citi tot textul.

Internet Connection (Conexiune Internet) este dezarzărită, ecranul **Network/Internet Settings** (Setări Rețea/Internet) va fi arătat și va fi alăsat. Dacă aveți întrebări, nemulțumiri sau comentarii referitoare la această politică de confidențialitate sau la aplicarea ei, contactați prin e-mail la smartvservice@vovusb.com.

●Evidențialiți **Next** (Următor) și apăsați butonul **OK** (Următorul) al telecomenzii pentru a continua și se va afișa meniul **Setări Rețea/Internet**. Consultați secțiunea **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu rețeaua de internet prin Wi-Fi sau prin cablu de internet și fără fir. Dacă doriți ca televizorul să consume mai puțină energie în modul standby, puteți dezactiva opțiunea **Wake On (Trezire)** setând-o pe **Off (Dezactivat)**. După ce finalizați setările, evidențialiți **Next** (Următor) și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Pe ecranul următor, puteți seta tipurile de transmisii lunare de difuzat, setați preferințele de căutare a canalelor criptate și de suror (în funcție de selectarea țării). În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va deschide ecranul de selecție a tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare, iar canalele vor fi enumerate în partea superioară a Listei de Canale. După ce ați terminat, apăsați butonul **Next(Următor)** și OK pentru a continua.

Despre Selectarea Tipului de Transmisie

Pentru a activa o opțiune de căutare pentru un tip de transmisiune, evidențiați-o și apăsați **OK**. Caseta de validare de lângă opțiunea selectată va fi bifată. Pentru a dezactiva opțiunea de căutare, debifați caseta de validare apăsând **OK** după ce ați mutat focalizarea pe opțiunea tipului de transmisiune dorit.

Antenă digitală: Dacă opțiunea de că

transmisiei prin **D. Antenă** este activată, Televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce alte setări initiale sunt finalizate.

Cablu digital: Dacă onținea de căutare a tra

[illegible]

Media Playback prin intrare USB

Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disk extern de 2,5" și 3,5 inch (hard disk extern cu sursă de alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs. utilizând intrările USB ale acestuia.

IMPORTANT: Realizați o copie de rezervă pentru dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player sau discuri/stick-uri de memorie USB) să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS, însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS.

în timpul formării unităților USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (Terabit), vă puteți confrunta cu probleme în procesul de formatare.

Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să citească încă fișierele. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și discurilor USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Se recomandă utilizarea directă a intrărilor USB ale televizorului dacă intenționați să conectați un hard disk USB.

Notă: Atunci când vizualizați fișierele media, meniul Navigator Media poate afișa maximum 1000 de fișiere mediane în folder.

Înregistrare pe USB

registrarea unui program

IMPORTANT: Atunci când folosiți o unitate de hard disc USB nouă, este indicat să formatați discul înainte de a folosi cu ajutorul opțiunii **Format Disk** (Formatare disc) a televizorului dumneavoastră din meniul **>Înregistrări>Setări**.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectăm discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porțiți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul dumneavoastră USB trebuie să aibă un spațiu liber de 2 GB și să fie compatibil cu USB 2.0. Dacă dispozitivul USB nu este compatibil, va fi afișat un mesaj de eroare.

Pentru a înregistra programe de lungă durată, precum filme, se recomandă să folosiți unități de hard disc.

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva/copia înregistrările pe un computer; totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redate pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul defazării temporale. Nu este posibilă înregistrarea radio. Televizorul poate înregistra până la zece ore de programe.

Programele înregistrate sunt împărțite în partiții de 4GB

Dacă viteza de scriere a discului USB conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eșua și funcția de defazare ar putea fi indisponibilă.

Este recomandat să folosiți unități hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD.

Nu deconectați unitatea USB/HDD în timpul înregistrării. Acest lucru ar putea avaria unitatea.

USB/HDD conectată.

Dacă un cablu AC este deconectat atunci când există o setare activă a cronometrului de înregistrare USB,

Sunt suportate mai multe partiții. Sunt suportate maximum două partiții diferite. Prima partiție a discului USB este utilizată pentru funcțiile USB Recording

ready (Înregistrare USB). Acesta trebuie formată ca primă partiție pentru a fi folosită pentru funcțiile USB Recording ready (Înregistrare USB).

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea s-ar putea bloca în timpul redării.

În timp ce înregistrați un program, pe fundal, puteți utiliza opțiunile de meniu, puteți comuta la o altă sursă sau puteți utiliza funcțiile **Navigator Media**, cum ar fi vizualizarea imaginilor, redarea fișierelor video și de muzică și chiar redarea înregistrării în curs.

Înregistrare cu defazare temporală

Apăsăți butonul **Pauză** în timp ce urmăriți o emisiune pentru a activa modul de defazare temporală. În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan

Apăsați din nou pe butonul **Play** (Redare) pentru a relua programul întrerupt de la momentul în care l-ați oprit. Apăsați butonul **Oprire** pentru a opri înregistrarea cu defazare temporală și reveniți la transmisiunile în direct.

Funcția de defazare temporală nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul se află în modul radio. Puteți utiliza funcția repede înapoi aferentă reluării

regarii normale cu ajutorul

Apăsați butonul **Înregistrare** pentru a începe imediat înregistrarea unui eveniment în timpul vizionării unui program. Pentru a anula înregistrarea instanțelor, apăsați butonul **Oprire**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defezării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

Vizualizarea programelor înregistrate

Selecționați **Înregistrări** din meniul **TV**. Selecționați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați pe butonul **OK** pentru a vizualiza meniul **Options** (opțiuni de redare). Selecționați o opțiune și apăsați butonul **OK**.

Notă: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați butonul **Oprire** pentru a opri redarea și a reveni la meniul **Înregistrări**.

Încet înaintea

Dacă apăsați butonul **Pauză** atunci când urmăriți programe înregistrate, va fi disponibilă funcția de redare încet înainte. Puteți să folosiți butonul **Rapid înainte** pentru a avansa încet. Apăsați butonul **Rapid înainte** consecutiv pentru a modifica viteză de avansare.

Setări Înregistrare

Puteți configura preferințele de înregistrare folosind fila **Setări** din meniul **TV>Înregistrări**. Selectați meniul **Settings** (Setări) utilizând butonul **stânga** sau **dreapta** și apăsați OK. Apoi selectați articolul dorit din submeniul **Stânga** sau **Dreapta**.

Pornire mai devreme: Reglați cronometrul înregistrărilor să pomească mai devreme folosind această opțiune.

Terminare mai târziu: Puteți seta cronometrul înregistrărilor să se încheie mai târziu folosind această setare

Defazare maximă: Această setare vă permite să setați durata maximă pentru defazare. Opțiunile disponibile sunt aproximative și timpul de înregistrare actual se poate schimba în practică în funcție de transmisiune. Valorile spațiului de stocare rezervat și liber se vor schimba în funcție de setarea asta. Asigurați-vă că aveți suficient spațiu, altfel înregistrarea instantanee va fi pierdută sau va fi întreruptă.

Eliminare automată: Puteți șterge tipul de Eliminare (Discard) la None (Niciunul), Oldest (Cel mai vechi), Longest (Cel mai lung) sau Shortest (Cel mai scurt). Dacă Tipul de eliminare nu este setat la Niciunul, puteți șterge opțiunea Unplayed (Nerecitat) la Included (Inclus) sau Excluded (Exclus). Aceste opțiuni determină prefeințele pentru ștergerea înregistrărilor pentru a obține mai mult spațiu de stocare pentru înregistrările în desfășurare.

Informații hard disc: Puteți vizualiza informații detaliate despre dispozitivul de stocare USB conectat la televizorul dumneavoastră. Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea și apăsați **Back/Return** (Înapoi/Revenire) pentru închidere.

Formatare disc: Dacă doriți să ștergeți toate fișierele de pe dispozitivul USB conectat și să converțiți formatul discului în FAT32, puteți utiliza această opțiune.

Conținutul meniului pentru setări

Conținutul Meniului Imagine	
Mod	Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: Cinema , Joc (opțional), Sport , Dinamic și Natural .
Contrast	Ajustează valoarea de iluminare și înălțimea ale ecranului.
Luminozitate	Ajustează valoarea de luminizitate ale ecranului.
Contur	Selecțiază vobarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.
Culoare	Selecțiază vobările culorilor, ajustând culorile.
Economisire energie	Pentru setarea opțiuni Economisire energie în Personalizat , Minim , Mediu , Maxim , Auto , Ecran dezactivat sau Dezactivat . <i>Notă: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de modul selectat.</i>
Lumină din spate	Acastă setare controlează nivelul luminii de fund. Această opțiune va fi disponibilă numai când Energy Saving (Economisire Energie) este setată la Custom (Personalizat). Evidențiat și utilizat butoanele direcționale stângă/dreapta pentru a seta.
Zoom imagine	Selecțiază formatul imaginii dorite a imaginii.
Mulare imagine	Acastă opțiune ar putea fi disponibilă în setarea Zoom Imagine (Mărire imagine). Selectați și apăsați OK , apoi folosiți butoanele direcționale pentru a muta imaginea în sus sau în jos.
Iris HDR	Funcția virtuală HDR care gestionează culoarea, saturația și contrastul dinamic, în medierea Picture (Imagine) Standard (Range) (Interval Dinamic Standard) sau Picture (Imagine) High Dynamic Range (Interval Dinamic Ridicat). Setati On (Porni) pentru a activa.
Setări avansate	Modificați rata dinamică a contrastului la vobarea dorită.
Contrast Dinamic	Selecțiază vobarea temperaturii dorite a culorilor. Sunt disponibile opțiunile Cool (Rece), Normal (Normală), Warm (Căldă) și Custom (Personalizată).
Temperatura Culorilor	Dacă opțiunea Temperatura Culorilor este setată la Personalizată , această setare va fi disponibilă. Măriți „căldura” sau „răcoarea” imaginii apăsând pe butoanele Stângă sau Dreapta.
Punct Alb	Funcția de îmbunătățire de alb, care face albul mai rece pentru ca imaginea să fie mai luminoasă. Setati On (Porni) pentru a activa.
Iris Blue (Iris albastru)	Opțiunile Low (mic), Medium (Mediu), High (înalt) și Off (dezactivat) sunt disponibile. Deși funcția Iris Dimming (Estompare iris) este activă, va sporti contrastul local pentru fiecare zonă definită.
Iris Dimming (Estompare iris)	Dacă semnalul este slab și imaginea este brăută, utilizați setarea Reducere zgomot pentru a reduce nivelul zgomotului.
Reducerea zgomotului	Opțiunile Low (mic), Medium (Mediu), High (înalt) și Off (dezactivat) sunt disponibile. Când opțiunea Iris Contour este activă, va scădea efectele de contur la conținutul cu rezoluție mică și servicii de auto streaming.
Iris Contour (Iris contur)	Fimele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activați această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.
Modul film	Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.
Nuanță piele	Selecțiază tonul dori al culorilor.
Schimbare culoare	

Gainut Mapping	Puteți folosi această opțiune pentru a seta intervalul de culori afișate pe ecranul televizorului dvs. Când televizorul este pornit, culorile sunt configurate în funcție de sursa de semnal. Când televizorul este oprit, capacitatea de culoare maximă a televizorului este folosită implicit (opțiune recomandată).
Gama completă HDMI	<i>Notă: Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, înră depăririi de modelul televizorului dvs.</i> Atunci când priviți de la o sursă HDMI această funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mări înălțimea în imagine.
Resetări	Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modului Joc).
Poziție PC	Este afișată numai atunci când sursa intrării este setată la VGAPC.
Poziție Auto	Dacă imaginea nu este centrată în modul VGA, utilizați această opțiune pentru a ajusta automat poziția imaginii. Apăsați pe OK pentru a iniția ajustarea automată.
Poziție Orizontală	Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Poziție Verticală	Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Frecvență Punct	Ajustarea Frecvență Punct corectează interferențele care apar ca dungi verticale în perenele care cu imagine intensă precum folie de calcul, paraștrile sau textele cu caracterare mici.
Fază	În funcție de mura de intrare (computer etc.), puteți observa pe ecran o imagine nedară sau cu surse de zgomot. Puteți utiliza faza pentru a obține o imagine mai bună, prin încercări repetate.
<i>În timpul modului VGA (PC), unele elemente din meniul imagine nu vor fi disponibile. În schimb, în modul PC, setările pentru modul VGA vor fi adăugate în Picture Settings (Setări imagine).</i>	

Conținutul Meniului Sunet	
Dolby Audio	Opțiunile Smart , Movie , Music , News și Off vor fi disponibile. Setati pe Off pentru dezactivare. <i>Notă: Unele articole din meniul Sound (Sunet) vor deveni gri și indisponibile dacă sursă setată pe altă opțiune decât Off (dezactivat).</i>
DTS TruSurround HD	Activează sau dezactivează DTS TruSurround HD .
Îeșire sunet	Selecțiază preferința de ieșire audio. Opțiunile TV , SPiD și HDMIARC vor fi disponibile. Nu va exista nicio ieșire audio decât prin opțiunea selectată. Dacă opțiunea HDMI ARC este selectată, funcția CEC va fi activată.
	<i>Notă: În funcție de opțiunea selectată, unele articole din meniul Sunet vor apărea gri și nu vor fi disponibile.</i>
	Această funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe.
	Dacă articolul din meniu Dolby Audio este setat pe o altă opțiune decât Off (oprit), opțiunile setări AVL se vor schimba. Opțiunile Auto , Night (noapte), Normal și Off (oprit) vor fi disponibile. În modul Auto , televizorul va trece în modul Normal sau Off (noapte) în mod automat în funcție de informațiile actuale despre oră. Dacă nu există informații despre oră, opțiunea va funcționa ca Normal . Atunci când televizorul trece în modul Night (Noapte) pentru prima oară după setarea acestei opțiuni ca Auto , o bară de informații va apărea pe ecran.
	În comparație cu modul Normal , modul Night (Noapte) oferă un control al compresiei dinamice mai agresiv, care este adecvat pentru medii liniște.
Setări avansate	
Equalizator	Selecțiază modul Equalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul Utilizator .
Bas dinamic	Activează sau dezactivează Basul dinamic.
DTS DRC (facultativ)	Controlul nivelului Dinamic oferă ajustarea sursei pentru a menține un interval audio adecvat la nivelurile de redare redus și ridicat. Această va funcționa numai dacă formatul sursei audio este DTS. Activați sau dezactivați DTS DRC activându-l sau dezactivându-l (On , Off).
Mod Audio	Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate susține).

leșire Digitală	Se azează lipici de leșire audio digitală. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă opțiunea leșire sunet nu este setată ca a mplicitor. Atunci când conectați un amplificator extern la televizor, utilizând mufa pentru căști, puteți seta această opțiune la leșire sunet. Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune la Căști. Înaintea de a utiliza căști, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată la Căști. Dacă este setată la leșire sunet, înțierirea de la mufa căștilor va fi setată la maxim, putând să vă afecțeze auzul. Se azează volumul căștilor. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă opțiunea Headphone/Lineout (Căști/leșire sunet) nu este setată la Headphone (Căști). Asigurați-vă, de asemenea, înaintea de a utiliza căștile că volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni afecțarea auzului dumneavoastră. Reînălțarea unele dintre setările de sunet la valorile implicite de fabrică.
Căști/leșire sunet	
Căști	
Resetat	

Continutul meniului Rețea	Dezactivați conexiunea la rețea sau schimbați opțiunile conexiunii.
Tip rețea	Începeți căutarea de rețele wireless. Același tipune va fi disponibilă numai când Tipul Rețea este setat la Dispozitiv Wireless .
Scanare Rețele Wireless	Rețea este setată la Dispozitiv Wireless .
Apăsați WPS pe routerul dvs. wifi	Dacă modelul dvs. dispozitivul router are WPS, vă puteți conecta direct la ea folosind această opțiune. Selectați această opțiune și apăsați pe OK . Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Aceasta opțiune va fi disponibilă numai când Tipul Rețea este setat la Dispozitiv Wireless .
Test de viteză a internetului	Realizați un test de viteză pentru a verifica lățimea de bandă a conexiunii dvs. Rezultatul va fi afișat pe ecran la final.
Setări avansate	Schimbați configurațiile IP și DNS ale televizorului dvs.
Trezire	Puteți activa sau dezactiva această funcție, seta-o când să Pornită sau Dozactivat .

*Notă: Pentru informații detaliate asupra opțiunilor acestor meniuri, consultați secțiunea **Connectivity** (Conectivitate).*

Conținutul Meniului	Instalare	
Scanare Canale Automată (Reacordare)	Asigeară opțiunile de acordare automată. Antenă D : Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu D : Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog : Caută și stochează posturile analogice. Satefit : Caută și memorează posturile prin satelit.	
Scanare Canale Manuală	Acasă! Funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.	
Scanare canalelor de rețea	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. Antenă D : Caută canalele de rețea prin antenă. Cablu D : Caută canalele de rețea prin cablu. Satefit : Caută canalele de rețea prin satelit.	
Acord analogic fin	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă canalul analogic nu este stocat și dacă acel canal urmează actualmente nu este un canal analogic.	
Setări Satelit	Asigeară setările sateliților. Lista Sateliți : Afășează sateliți disponibili. Puteți Aduga , Șterge sateliții sau Edita setările sateliților din listă. Instalare antene : Puteți scriba setările antenei prin setări și/sau porni o nouă scanare a sateliților.	
Setările de instalare (opțional)	Asigeară meniul de setări de instalare. Standby Search (Căutare în standby) (*) : Televizorul dumneavoastră va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se dă în așteptare. Vor fi afișate toate posturile noi. Actualizare Canale Dinamică (*) : Dacă această opțiune este activată (Enabled), schimbările de emisi, precum frecvența, numele canalului, limba subtitrării etc., vor fi aplicate automat în timpul vizionării.	(*) Disponibilitate în funcție de model
Ștergerea listei de servicii	Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci opțiunea pentru Tara este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.	
Selecțarea Rețea Activa	Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețelei selectate pentru a fi listate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.	
Informații despre semnal	Acest element al meniului se utilizează în scopul monitorizării informațiilor referitoare semnalului recepțiv utilizate precum calitatea și semnal, nume etc.	
Prima instalare	Șterge toate canalele și setările memorate, reselectează televizorul la setările din fabrică.	

Sistem Conținutul Meniului	
Acces Condiționat	Controlează modulele de acces condiționat, dacă sunt disponibile.
Limbă	Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de țară.
Setări Intimitate (*)	Gestionați privilegiile de intimitate pentru televizorul inteligent. Apăsăți OK pentru a accesa meniul și setați conform preferințelor dvs.
Parintesc	Introduceți parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință Blocare Meniu , Blocare programe cu conținut interzis minorilor și Blocare programe cu conținut interzis copilor sau. Orientare. De asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbați codul CICAM PIN implicit folosind opțiunile aferente.
	<i>Notă:</i> Unele opțiuni pot să nu fie disponibile. În funcție de țara selectată la Prima Instalare . Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă ați defrmit codul PIN (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul primei instalări, folosiți codul PIN pe care l-ați defrmit.
Data/Timp	Selecțeați data și ora.
Surse	Editați numele sau activa sau dezactiva opțiunile sursei selectate.
Accesibilitate	Alimentați opțiunile de accesibilitate a televizorului.
Tare de urechi	Activează orice funcție specială permisă de emițător.
Descriere Audio	O puteți narativă și fi redată pentru persoanele care suferă de tulburări de vedere. Apăsăți OK pentru a vedea toate opțiunile de meniu. Descriere audio disponibil. Această funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție. <i>Notă:</i> Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul Înghețare sau Defazare temporală.
Netflix	
Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea numărul ESN (*) și caracteristică Netflix. <i>(*) Numărul ESN este un număr ID unic pentru Netflix, care îl folosiți pentru identificarea televizorului.</i> <i>Notă:</i> Pentru a activa această funcție, trebuie să activați serviciul Netflix și să vă conectați la Internet. Pentru un exemplu în legătură cu necesitățile pentru redarea streaming a conținutului 4K, puteți găsi mai multe informații pe pagina web a Netflix (https://help.netflix.com/en/topic/33445). Atunci când începeți redarea streaming a conținutului video prin Internet, calitatea conexiunii va fi analizată și calitatea full-HD sau 4K se va activa sau nu în funcție de rezultate. Dacă nu este posibilă, verificați performanțele conexiunii la Internet la următorul dvs. dată nu surseți sigur.	
Alexa Integrat	
Permiteți procesul de configurare manuală pentru această funcție. În cazul în care configurația este finalizată înainte opțiunile Alexa Limba, Alexa în stand-by, Alexa Volum alarmă și Sign out (Deconectare) vor fi disponibile. A se referi la Alexa Gata secțiune pentru mai multe informații.	
Alexa Limba	Selecțeați limba preferată pentru Alexa.
Alexa în stand-by	Activează sau dezactivează caracteristica Alexa în stand-by. Dacă este activat Alexa va fi disponibil în "meniu" televizorul este în modul de așteptare. <i>Notă:</i> Această caracteristică poate afecta consumul de energie al televizorului.
Volum al alarmă Alexa	Selecțeați nivelul volumului pentru alarmele Alexa.
Înșire	Puteți utiliza această opțiune pentru a vă deconecta. Dacă vă deconectați, caracteristica Alexa înțegat va fi dezactivată.
Funcționare cu Alexa	Permiteți procesul de configurare manuală pentru această funcție. În cazul în care configurația este finalizată înainte, opțiunea Sign out va fi disponibilă. Consultați secțiunea Alexa Gata pentru mai multe informații.
	Puteți utiliza această opțiune pentru a vă deconecta. Dacă vă deconectați, caracteristica Funcționează cu Alexa va fi dezactivată.
Mai Multe	Alimentați restul opțiunilor de setare a Televizorului.
Oprire Meniu LED standby	Modifică timpul de expirare pentru meniuri. Dacă e dezactivat, LED-ul de standby nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul standby

HBTV (*)	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setându-o ca Pornită sau Dezactivat .
Actualizare software	Asigurați faptul că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsăți OK pentru a vedea opțiunile din meni.
Varianțele aplicației	Afișează versiunea actuală de software.
Modul Subtitrare	Această opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare DVB / subtitrare Teletext), dacă ambele sunt disponibile. Valoarea selectată este subtitrare DVB . Această funcție este disponibilă numai dacă țara implicită este Norvegia.
OPRIRE AUTOMATĂ TV	Selecțeați intervalul dorit pentru televizor pentru a trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat. Această valoare poate fi setată de la 1 la 8 ore în pași de 1 oră. Puteți dezactiva această opțiune prin setarea pe Off (Dezactivată).
Chele BISS	Biss este un sistem prin care să dezmoldare a semnalelor utilizat pentru anumite transmisii. Dacă trebuie să introduceți codul Biss pe o transmisie, puteți folosi această seirne. Evidențați Cheile Biss și apăsați OK pentru a intra codurile pe transmisiile dorite.
Mod magazin	Selecțeați acest mod pentru a stoca afișajul. Atunci când Modul Magazin este activat, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.
AVS (Activare Parajare Audio Video)	Funcția AVS (Parajare Audio Video) vă permite să partajați fișierelor stocate pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă aveți un smarphone, tabletă sau computer compatibil și software-ul adecvat instalat, puteți partajațirea pozele pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare.
Mod de pornire	Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile Ultima stare și Standby sunt disponibile.
Telecomandă Virtuală	Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.
CEC	Cu această setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsăți butonul Sînga sau Deapre pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pornirea Automată CEC	Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să se alăture automat dispozitivului conectat automat. Apăsăți butonul Sînga sau Deapre pentru a activa sau dezactiva funcția.
Difuzare (*)	Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectat setat ca Amplificator . Puteți utiliza telecomandă pentru a controla volumul dispozitivului audio.
Telecomandă inteligentă	Alimentați pe OK pentru a deschide meniul Telecomandă inteligentă . Folosind acest ecran, puteți descoperi și conecta dispozitivele de comandă la distanță la televizorul dvs. fără fir.
Show All Cookies (Afișare toate cookie-uri) (*)	Afișează toate cookie-urile salvate.
Delete All Cookies (Ștergere toate cookie-uri) (*)	Șterge toate cookie-urile salvate.
OS	Afișează informațiile de licență a programului Software Open Source.

(*) E posibil ca aceste opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului dvs. și de selectarea țării la **Prima Instalare**.

Reguli generale de utilizare a televizorului

Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile listate în Lista canale. Puteți să editați această listă de canale, să setați posturile favorite sau active ce vor fi enumerate cu ajutorul opțiunilor meniu Anale. Apăsând butonul OK /TV pentru a deschide **Lista de canale**, Puteți filtra canalele listate sau puteți face schimbări avansate în lista curentă folosind opțiunile din fila **Filter** și **Editare**. Selectați fila pe care o doriți și apăsați OK pentru a vedea opțiunile disponibile.

Pentru a adăuga canale pe care li urmăriți în prezent în meniul Home (Acasă), evidențiați opțiunea **Add** (Adăugare la Acasă) în fila **Edit** (Editare) din meniul Channels (Canale) și apăsați OK.

Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Accesați meniul **TV>Canale** sau apăsați butonul **Anale** pentru a deschide meniul **Anale**. Selectați fila **Editare** și apăsați OK pentru a vedea opțiunile de editare și selectați opțiunea **Etichetare/Dezetchetare canal**. Selectați canalul dorit pe lista apăsând butonul OK. În timp ce canalul este selectat, Puteți efectua alegeri multiple. De asemenea, puteți folosi opțiunile **Etichetare/Dezetchetare toate** pentru a selecta toate canalele din listă. Apoi apăsați butonul **Înapoi/Revireni** pentru a reveni la opțiunile Meniului de Editare. **Selectați** opțiunea **Add/Revireni Favorites** (Adăugare/Înapoiare favorite) și apăsați butonul OK. Lista Canale Favorite va fi afișată. Setăți opțiunea listă dorită la **Activată**. Canal/canalele selectate(e) va/ vor fi adăugate(e) la lista. Pentru a elimina un canal sau canalul dorit este forțat urmări același pași și setați opțiunea listă dorită la **Dezactivată**.

Puteți folosi funcția de **filtrare** din meniul **Canale** pentru a filtra canalele din **lista de canale** permanent în funcție de preferințele dumneavoastră. De exemplu, folosind aceste opțiuni de Filtrare, puteți seta una dintre cele patru liste favorite pentru a fi afișate de fiecare dată când lista de canale este deschisă.

Configurarea Setărilor parentale

Opțiunile meniului **Parental** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să folosească anumite meniu-uri. Aceste setări se află în **Setings>System>Parental** (Setări-Sistem>Parental).

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului copililor, trebuie introdus un număr PIN. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniul **Parental**.

Blocarea Parental: Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalare ale televizorului.

Blocarea de vârstă: Aunci când este setată această opțiune, televizorul obține informații referitoare la vârsta de la emițător și decide nivelul de vârstă este dezactivat, se restricționează accesul la acea conținut.

Notă: Dacă opțiunea **Țară din Prima Instalare** este setată pe **Europa**, opțiunile de **Blocarea de vârstă** va fi setată pe lista 18.

Blocarea accesului copililor: Dacă această opțiune este **ACTIVATĂ**, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Blocare internet: Dacă această opțiune e setată pe **ON** (activ), aplicațiile care folosesc internetul vor fi dezactivate. Setări pe **OFF** (dezactivat) pentru a lansa aceste aplicații din nou.

Setare PIN: Definiște un număr număr PIN.

PN CICAM implicit: Acesta opțiune va apărea în gri dacă niciun modul CI nu este introdus în fanta CI a televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM CI folosind această opțiune.

Notă: Căutăm PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă alți definiți codul PIN este solicitat în funcție de țara selectată în timpul Primei Instalări, înlocuiți codul PIN pe care l-ați definit.

E posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de model și/sau de selecția țării la Prima Instalare.

Ghid electronic de programe (GEP)

Prin intermediul funcției de ghid electronic programe a televizorului dvs., puteți naviga prin programul evenimentelor canalelor instalate actualmente pe lista dvs. de canale. Depinde de transmisia respectivă dacă această funcție este acceptată sau nu.

Pentru a accesa ghidul de programe, apăsați butonul **Guide** (Ghid) de pe telecomandă. De asemenea, puteți folosi opțiunea **Guide (Ghid)** din meniul televizorului.

Există 2 tipuri diferite de configurații ale programelor disponibile. **Program cronologie** și acumulator. Pentru a cumula între aceste două dispoziții selectați fila cu numele dispunerii alternativă din partea superioară a ecranului și apăsați OK.

Folosind butoanele direcționale pentru a naviga prin ghidul de programe. Fosiți butonul **Back/Return** (Înapoi/Revireni) pentru a folosi opțiunile filiei din partea de sus a ecranului.

Program cronologie

În această opțiune de dispunerii, toate evenimentele canalelor listate vor fi afișate după cronologie. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente. Selectați un eveniment și apăsați OK pentru a afișa meniul opțiunilor evenimentului.

Apăsând butonul **Back/Return** (Înapoi/Revireni) pentru a folosi opțiunile disponibile pentru fila. Evidențiați fila **Filter** și apăsați OK pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerii, selectați **Now!**

Next (Acumulator) și apăsați OK. Puteți folosi opțiunile **Previous Day** (Ziua precedentă) și **Next Day** (Ziua următoare) pentru a afișa evenimentele zilei precedente și cele următoare.

Evidențiați fila **Extras** (Suplimentare) și apăsați OK pentru a vedea toate opțiunile de filtrare.

Highlight Genre (Selectați Genul): Selectați meniul **Highlight Genre** (Evidențiere Gen). Selectați un gen și apăsați butonul OK. Evenimentele din ghidul de programe care corespund cu genul selectat va fi evidențiat.

Căutare Ghid:

Afișează opțiunile de căutare. Folosind aceste opțiuni, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu criteriile selectate. Rezultatele corespund celor în listele. **Accum:** Afișează evenimentul actual din canalul evidențiat.

Marir: Selectați și apăsați OK pentru a vedea evenimentele într-un interval de timp mai larg.

Program acumulator

În această opțiune de configurație vor fi listate doar evenimentele actuale și următoare din canalele listate. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente.

Apăsând butonul **Back/Return** (Înapoi/Revireni) pentru a folosi opțiunile disponibile pentru fila. Evidențiați fila **Filter** și apăsați OK pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerii, selectați **Timeline Schedule** (Program cronologie) și apăsați OK.

Opțiuni eveniment

Utilizați butoanele direcționale pentru a evidenția un eveniment și apăsați butonul OK pentru a afișa meniul Options (Opțiuni). Următoarele opțiuni sunt disponibile. **Selectarea canalului:** Folosind această opțiune, ghidul comută pe canalul selectat pentru a-ți urmări. Puteți de programe va fi folosit.

Mai multe informații: Afișează informații detaliate referitoare la evenimentul selectat. Fosiți butoanele direcționale sus și jos pentru a defila prin text.

Setare cronometru pentru Eveniment / Ștergere cronometru pentru Eveniment: Selectați opțiunea **Set Timer on Event** (Reglare cronometru după eveniment) și apăsați butonul OK. Puteți seta cronometru pentru evenimentele viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați evenimentul și apăsați butonul OK. Apoi selectați opțiunea **Ștergere cronometru pentru Eveniment**. Cronometrul va fi anulat.

Înregistrare/Ștergere înregistrare. Cronometru: Selectați opțiunea **Înregistrare** și apăsați butonul OK. Dacă evenimentul va fi transmis în viitor, va fi adăugat pe lista **Timers** pentru a fi înregistrat. Dacă

evenimentul selectat este transmis la momentul actual, înregistrarea se va opri imediat.

Pentru a anula înregistrarea după setare, selectați acea eveniment și apăsați butonul OK și selectați opțiunea **Deactivate** (Dezactivare). (Ștergere cronometru pentru eveniment). (Ștergere cronometru pentru eveniment).

IMPORTANT: Conectați un disc USB la televizorul dumneavoastră cu televizorul opți. Apoi, puneți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Observații: Nu puteți comuta pe niciun alt canal în timp ce există o înregistrare activă sau un cronometru activ în canalul curent.

Nu este posibil să setați cronometru sau cronometru de înregistrare pentru mai mult de două evenimente individuale în același interval de timp.

Servicii Text

Apăsând butonul **Text** pentru a intra. Apăsând din nou Apăsând butonul **Text** pentru a intra. Apăsând din nou pentru a activa modul combinat, care vă permite să vizualizați pagina de telext și transmisunile de la televizor în același timp. Apăsând încă o dată butonul pentru a ieși. Când sunt disponibile, secțiunile dintr-o pagină a telextului vor deveni colorate, putând fi selectate prin apăsarea butonelor corespundătoare respective. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran. **Telext digital**

Apăsând butonul **Text** pentru a vizualiza informațiile telext digitale. Utilizați- cu ajutorul butonelor colorate, butonelor cursor și butonului OK. Metoda de operare poate fi diferită în funcție de conținutul telextului digital. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul telextului digital. Când butonul **Text** este apăsat din nou, televizorul revine la transmisunile de televiziune.

Actualizare software

Televizorul dumneavoastră are capacitatea de a găsi și a efectua automat actualizări firmare prin intermediul semnalului emișului sau prin internet.

Căutarea actualizării software via internet

Pentru utilizator

În meniul principal, selectați **Settings>System (Setări-Sistem)** și apoi **More (Mai multe)**. Navigați la **Actualizare software** și apăsați butonul OK. În meniul **Scan for Upgrade** (Scăutare pentru actualizare), selectați **Scan for upgrade** (scăutare pentru actualizare) și apăsați pe butonul OK pentru a verifica dacă există noi actualizări software.

Dacă se găsește o nouă actualizare, începeți să descărcăți actualizarea. După ce descărcarea e terminată, un avertisment va fi afișat, apăsând butonul OK pentru a termina procesul de actualizare software și reporniți televizorul.

Modul de căutare și actualizare 3 AM

Televizorul dumneavoastră va căuta noi actualizări la ora 3:00 după opțiunea **Automatic scanning** (scăutare automată) este Enabled (Activată), iar televizorul este

conectează la semnalul unei antene sau la internet. Dacă o nouă aplicație software este găsită și descărcarea reușește, va fi instalată la următoarea pornire a televizorului.

Notă: Nu scoateți cablul de alimentare atunci când teul este conectat la o sursă de alimentare. Dacă televizorul este conectat la o sursă de alimentare, acesta va funcționa în mod normal. Dacă televizorul este conectat la o sursă de alimentare, acesta va funcționa în mod normal. Dacă televizorul este conectat la o sursă de alimentare, acesta va funcționa în mod normal.

Totale actualizările sunt controlate automat. Dacă este efectuată o actualizare manuală și nu este găsit niciun software pentru actualizare, versiunea curentă.

Depanare & Sfaturi

Televizorul nu pornește

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corect în priză de pe perete. Apăsăți butonul de conectare de pe televizor.

Imagine slabă

- Verificați dacă ați acordat corect televizorul.
- Nivelul sunetului și semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunile prin antenă.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manuală, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.

Fără imagine

- Televizorul nu primește semnal. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa corectă.
- Antena este conectată corect pentru sunet?
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate țigle corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră.

Fără sunet

- Verificați dacă sursa televizorului a fost dezactivată. Apăsăți butonul **Mute** (Dezactivare sunet) sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul sunetului.

Telecomanda - nu funcționează

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.
- E posibil ca bateriile să fi fost introduse încorect. Consultați secțiunea "Introducere bateriilor în telecomandă".

Niciun semnal pe sursa de intrare

- E posibil ca niciun dispozitiv să nu fi fost conectat.
- Verificați cablurile AV și conexiunile de la dispozitivul dvs.
- Verificați dacă dispozitivul e pornit.

Imaginea nu este centrată în sursa VGA

Pentru ca televizorul să centreze automat imaginea, accesați meniul **PC Position (Poziție PC)** din meniul **Picture (Imagine)**, evidențiați **Autoposition (Poziție automată)** și apăsați pe **OK**. Așteptați să se finalizeze. Pentru a seta manual poziția imaginii, puteți utiliza opțiunile **H Position (Poziție orizontală)** și **V Position (Poziție verticală)**. Selectați opțiunea dorită și utilizați butonurile de direcție Stânga și Dreapta de pe telecomandă pentru setare.

Televizorul indisponibil

Pentru a înregistra un program, inițial trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, verificați dacă dispozitivul de stocare este formatat corect și dacă are suficient spațiu.

Unitatea USB e prea lentă

Dacă mesajul "USB disk writing speed too slow to record" (Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra) apare pe ecran, înseamnă că dispozitivul nu poate înregistra conținutul. Dacă dispozitivul continuă să apară, acesta este posibil ca dispozitivul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Folosiți un alt dispozitiv de stocare USB.

Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	75Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	75Hz
10	1024x768	75Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x960	60Hz
26	1400x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI		
Sursă	Semnale compatibile	Disponibilitate
AV spate	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC4.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
HDMI	720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
HDMI	480i	O
	576i, 576p	O
	720p	O
HDMI	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
HDMI	3840x2160p	O
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
	4096x2160p	O
HDMI	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
	4096x2160p	O
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O

(X: indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizor. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursă (DVD, casetă, supercam, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă.

Formatori fişier acceptate pentru modul USB

Formate fişier video

Extensie fişier	Format	Codec video	Audio
.mpeg/.mpeg/.dat/			
.vob		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/.ts/.m2ts/.mts		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.m4/.m4a/.mkv/		MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC
mov/.flv/.3gp/.3g2/			LC, AC3
.3gp		MPEG1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.mkv		Sorenson Spark, MPEG4, AAC LC	MPEG Layer 1/2/3, AC3, ADPCM, AAC LC
.flv		MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.ogm/.ogg		MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.asf/.wmv		RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
.rm/.rmvb		VP8, VP8	OPUS, Vorbis
.webm			

Formate fişier imagine

Extensie fişier	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, P-JPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tif/.tiff	TIFF
.webp	Webp

Formate fişier audio

Extensie fişier	Format	Codec video	Audio
.mp3			mp3
.ac3			ac3
.aac			AAC
.wma			WMA
.wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flac			FLAC
.ogg			Vorbis
.m4a			AAC

Formate fişier subtitrare

Extensie	Specificații
.ssa	SubStation Alpha
.ass	SubStation AlphaAvansat
.srt	Subripier
.sub	Micro DVD / Subviewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Semi
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.jtc	-

Subtitrare internă	Specificații
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .img, .mpeg, .vob	Subtitrare DVD
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Rezultatele DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptatoare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Conectivitate

Conectivitate prin cablu

Conectarea la o rețea cablată

- Trebuie să dețineți un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.
- Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.

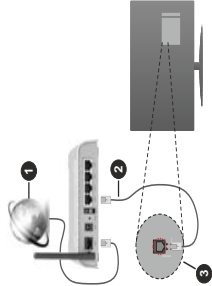


1. Conexiune ISP în bandă largă

2. Cablu LAN (Ethernet)

3. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cablate, consultați secțiunea Rețea din meniul Settings (Setări).

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.

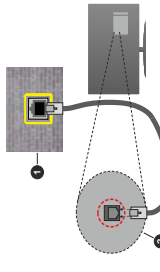

1. Priză de perete rețea

2. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispozitivului cablat

Network Type (Tip rețea)

Tip Rețea poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, fără fir sau Dezactivat în funcție de conexiunea activă cu televizorul. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectat prin ethernet.

Test viteză internet

Selectați **Test viteză internet** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lățimea de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul încheierii.

Setări avansate

Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate și apăsați butonul **OK**. În ecranul următor veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selectați setarea dorită și apăsați butonul **Săptămă sau Dreapta** pentru a schimba setarea de la **Automat** la **Manual**. Acum, puteți introduce valorile IP manual și / sau **DNS manual**. Selectați elementul aferent din meniul derulant și introduceți valorile noi folosind butoanele numerice ale telecomenzii. Apăsați butonul **Save** (Salvare) și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Conectivitate wireless

Conectarea la o rețea wireless

Televizorul nu se poate conecta la rețea dacă SSID este ascuns. Pentru ca SSID-ul modemului să fie vizibil, ar trebui să modificați setările SSID prin intermediul software-ului modemului.



1. Conexiune ISP în bandă largă

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) cu benzi de lucru de 2,4 și 5 GHz creat pentru a crește lățimea de bandă. Acesta este optimizat pentru a transmite video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri wireless.

- Frecvența și canalul diferă în funcție de zonă.
- Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucțiuni între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undelor radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau deconecta în funcție de telefoanele DECT cu undă radio sau alte aparate WLAN 11b. Valorile maxime teoretice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

Conectarea la telefonul mobil prin LAN

- Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristica WLAN, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului. Pentru acest lucru, telefonul mobil trebuie să aibă un software de partajare conștientizat.

Conectați televizorul dvs. la router urmând pașii menționați în secțiunile de mai sus.

După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apoi aplicați software-ul de partajare de pe acesta. Apoi, selectați fișierele pe care ați dorit să le partajați pe televizor.

În cazul în care conexiunea este stabilită corect, acum ar trebui să puteți accesa fișierele partajate de pe telefon cu ajutorul funcției **AVS (Partajare Audio Video)** a televizorului.

Conectați opțiunea **AVS** din meniul **Sources (Surse)** și apăsați **OK**. Dispozitivele disponibile pe serverul media vor fi afișate. Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

- Dacă funcția este disponibilă, puteți descărca aplicația pentru comandă virtuală de pe serverul furnizorului de servicii al telefonului mobil.

Notă: Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

Wake On (Trezire pornită)

Wake-on-LAN (WoL) și Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) sunt standarde care permit unui dispozitiv să fie pornit sau trezit de un mesaj de rețea. Mesajul este trimis la dispozitiv printr-un program executat pe un dispozitiv separat conectat la aceeași rețea locală, precum un smartphone.

Televizorul dvs. este compatibil cu WoL și WoWLAN. Această funcție ar putea fi dezactivată în timpul procesului First Time Installation (Prima instalare). Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Wake On (Trezire pornită)** din meniul **Network (Rețea/ setări internet)** ca **On** (activă). Este necesar ca atât dispozitivul, cât și la care mesajul de rețea va fi trimis a televizor, să fie conectate la aceeași rețea wireless. Funcția „Wake On (Trezire pornită)” este acceptată doar pentru dispozitive cu Android OS și poate fi folosită doar prin aplicațiile YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomanda trebuie să fie conectate cel puțin o dată cât timp televizorul este pornit. Dacă televizorul este oprit, conexiunea trebuie restabilită după vitoare când e pornit. În caz contrar, restabilită funcție nu va fi disponibilă. Acest lucru nu se aplică, atunci când televizorul trece în modul standby.

Dacă dorți ca televizorul dvs. să consume mai puțin curent în modul de standby, puteți dezactiva această funcție setând opțiunea **Wake On (Trezire pornită)** pe **Off** (dezactivat).

Afișaj wireless

Afișajul wireless este standard pentru redarea în flux a conținutului video și audio. Această funcție asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare wireless.

Utilizarea cu dispozitive mobile

Există diferite standarde care permit partajarea ecranului îndreptat conținutului video și audio între dispozitivul dumneavoastră mobil și televizor.

Conectați dispozitivul USB wireless mai întâi la televizor, dacă televizorul nu are o funcție WFi internă.

Apoi apăsați pe butonul **Sursă** de pe telecomandă și comutați la sursa **Afișaj wireless**.

Este afișat un ecran care indică faptul că televizorul este pregătit pentru conexiune.

Deschideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Aceste aplicații sunt denumite diferit pentru fiecare marcă; consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru informații detaliate.

Scanați telefonul a identifica dispozitive. După ce selectați televizorul și realizați conexiunea, ecranul dispozitivului dumneavoastră va fi afișat pe televizorul dumneavoastră.

Notă: Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul mobil suportă această funcție. Dacă îndreptați dispozitivul mobil spre televizor, este posibil să apară o degerare pe ecranul fișierului selectat. Ar putea exista probleme de incompatibilitate cu versiunile sistemului de operare care sunt lansate după fabricarea acestui televizor. Procesele de scanare și conectare pot diferi în funcție de programul utilizat.

Dezbranșare Conectare

Rețeaua Wireless nu Este Disponibilă

• Așigurați-vă că fișierul selectat rețelei permite conexiunea wireless a televizorului.

• Încercați să căutați din nou rețea wireless, utilizând meniul **Network (Rețea)**.

Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețeaua cablată. Consultați secțiunea **Conectivitate Cablată** pentru mai multe informații privind proiecția.

Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modelul (routerul). Dacă nu este nicio problemă cu router-ul, verificați conexiunea la internet a modelului.

Conexiune lentă

Consultați manualul de instrucțiuni a modelului wireless pentru informații privind zona de recepție. Dacă există conexiuni, calitatea semnalului și alte setări trebuie să aibă o conexiune cu viteză mare pentru modem.

Întreruperea în timpul redării sau răspunsuri lente

În acest caz, puteți încerca următoarele:

Mențineți o distanță de cel puțin trei metri față de cuptoarele cu microunde, telefoanele mobile, dispozitivele Bluetooth sau orice alte dispozitive cu conexiune WLAN compatibile. Încercați să schimbați canalul audio al router-ului WLAN.

Conexiune la internet nedisponibilă / Partajarea mediului funcționează

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modelului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC este autentificată de fiecare dată când se conectează la internet. Această este o metodă de precauție împotriva accesului neautorizat. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, furnizorul de servicii internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Conectați furnizorul de servicii un interne și orelți informații despre cum să conectați un dispozitiv, cum ar fi televizorul, la internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de firewall. Dacă credeți că această este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi motivul problemei de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizați televizorul în modul partajare media sau când navigați prin intermediul funcției de Partajare Media.

Domeniul Media

Așigurați-vă că v-ați autentificat pe computer cu un nume utilizator/parolă autorizate și, de asemenea, așigurați-vă că domeniul este activ. Înainte de a partaja fișierele din domeniul serviciului media de pe computer. Dacă domeniul este nevalid, acest lucru ar putea cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fișiere în utilizarea partajare media.

Utilizarea serviciului de rețea partajare media

Funcția partajare media utilizează un standard care facilitează procesul de vizualizare a conținuturilor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestica.

Acasă standard vă permite să vizualizați și să redăți poze, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectat la rețeaua domestica.

1. Instalarea Software a serverului

Funcția Partajare Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serverului media nu este instalat pe dispozitivul însoțitor. Pregătiți computerul dvs. cu un program de server adecvat.

- Localia unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de biosfera mediului.

- Funcția wireless a televizorului suportă modemul de tip 802.11 a, b, g și n. Este recomandată să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării videoclipurilor.

- Trebuie să modificați SSID-ul modelului dacă există alte modele cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

Configurarea senzorilor dispozitivului wireless

Deschideți meniul **Network (Setări rețea)** și apăsați **Network Type (Tip Rețea)** ca și Wireless Device (Dispozitiv fără fir) pentru a iniția procesul de conectare.

Selectați opțiunea **Scan Wireless Networks (Scaneare rețele wireless)** și apăsați **OK** pentru a începe o căutare pentru rețele wireless disponibile. Toate canalele glăsoare vor fi afișate. Selectați rețeaua dorită și apăsați pe **OK** pentru a continua.

Notă: Dacă modelul acceptă modul N, sunt de preferat setările modului N.

Dacă rețeaua selectată este proiectată cu parolă, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală. Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butonului direcțional și al butonului **OK** de pe telecomandă. Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilită. Pentru deconectarea de la o rețea wireless, selectați **Tip rețea** și apăsați butonul de stângă sau la dreapta pentru a seta ca **Dezactivat**.

Dacă routerul, care are WPS, vă poate conecta direct la fără a introduce parola sau a adăuga mai întâi rețeaua. Selectați opțiunea **Press WPS on your wifi router** ("Apăsăți but. WPS de pe routerul wifi") și apăsați **OK**. Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Veți vedea o confirmare de conectare pe televizorul dvs. odată ce dispozitivele s-au conectat. Selectați **OK** pentru a continua. Nu este necesară altă configurare.

Selectați **Test viteză internet** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica viteza de conexiune la internet. Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate) și apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul setărilor avansate. Folosiți butanele direcționale și numerice pentru a seta. Apăsați butonul **Save** (Salvare) și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată drept **Connected** (Conectată) sau **Not Connected** (Neconectată). Dacă adresă IP clientă, dacă este stabilită o conexiune.

2. Conectarea la o rețea cablată sau wireless
Consultați capitolul **Conectivitate Cablată/Conectivitate wireless** pentru informații detaliate despre configurare.

3. Activare Parțlare Audio Video
Accesați meniul Settings>System>More
(Setări>Sistem>Mai multe) și activați opțiunea **AVS**.

4. Redare fișiere partajate prin intermediul

Navigatorului **Media** în meniul **Surse** folosind bucată de conținut dintr-un **OK**. Dintr-un meniu de selecție, apăsați **OK** pe opțiunea **Fișiere**. Selectați unul dintre acestea și apăsați pe **OK** pentru a continua. Navigatorul **Media** va fi afișat.

Consultați acțiunea **Meniu din Navigatorul Media** pentru mai multe informații privind redarea fișierelor.

În cazul în care apar probleme în rețea, va rugăm deconectați televizorul de la priză de perete și apoi reconectați-l. Modelul TV și salutul nu sunt compatibile cu funcția Parțlare Audio Video.

PCHDD Media Player sau orice altă dispozitive care nu sunt compatibile ar trebui utilizate cu conexiunea cablată pentru o calitate mai bună a redării.

Utilizați conexiunea LAN pentru partajare de fișiere mai rapidă între alte dispozitive precum computere.

Notă: Este posibil ca unele computere să nu poată utiliza funcția partajare media din cauza administratorului și setărilor de securitate (cum ar fi computerele de uz comercial).

Aplicații
Puteți accesa aplicațiile instalate pe televizorul dvs. din meniul **Apps** (Aplicații). Selectați o aplicație și apăsați **OK** pentru lansare.

Pentru a gestiona aplicațiile instalate pe televizorul dvs., adăugați aplicații noi de pe piață sau pentru a vedea toate aplicațiile disponibile în modul de ecran complet, selectați opțiunea **Add More** (Adăugare mai multe) și apăsați **OK**. Folosind această opțiune din meniul **Aplicații**, puteți adăuga aplicații în meniul **Home** (Acasă), să o lansezi sau să o deinstalați. **Apps** (Aplicații). De asemenea, puteți adăuga aplicații noi de pe piață. Pentru a intra în magazin, selectați logo-ul cosului de cumpărături din colțul din stânga-sus al ecranului și apăsați **OK**. Aplicațiile disponibile din magazin vor fi afișate. Folosiți bucată de conținut pentru a selecta o aplicație și apăsați **OK**. Selectați opțiunea **Add to Apps** (Adăugare la aplicații) și apăsați **OK** din nou pentru a adăuga aplicația selectată în meniul **Apps** (Aplicații).

Pentru a accesa rapid **Add More** (Adăugare mai multe) puteți apăsa butonul **Internet** de pe telecomandă, dacă acest buton este disponibil.

Observații:

Possibile probleme asociate aplicației pot fi din cauza funcționării serviciului conținut.
Serviciile de Internet terțe pot fi modificate. Într-un anumit moment, serviciul poate fi întrerupt.

Browser de Internet
Pentru a folosi browserul de Internet, mai întâi accesați meniul **Apps** (Aplicații). Apoi lanșați aplicația de navigator Internet care este un logo de culoare portocalie cu simbolul pământului pe el.

În ecranul inițial al browserului, imaginea în miniatură ale linkurilor predefinite (dacă există) la paginile web vor fi afișate ca opțiuni **Speed Dial** (Accesare rapidă) împreună cu opțiunile **Edit**, **Speed Dial** (Editare accesare rapidă) și **Add to Speed Dial** (Adăugare la accesare rapidă).

Pentru a naviga cu ajutorul browserului de Internet, folosiți bucată de conținut de pe telecomandă sau utilizând un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți). Sunt disponibile opțiunile **Istoric**, **File** și **Marcaje** și bara navigatorului care conține bucată de conținut/înainte, bucată de reimproșare, bara adresă/căutare, bucată de **Apelare rapidă** și **Vעד**.

Pentru a adăuga pagina web dorită în lista **Speed Dial** pentru acces rapid, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return**. Bara browserului va apărea. Selectați butonul **Speed Dial** (Apelare rapidă) și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** și apăsați butonul **OK**. Completați câmpurile **Nume** și **Adresă**, selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați butonul **Vעד** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați dorți să adăugați la lista **Apelare rapidă**, selectați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** din submeniul și apăsați butonul **OK** din nou. **Numele** și **Adresă** vor fi completate automat în funcție de pagina web pe care o accesați. Evidențați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Vעד** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Vעד** și apăsați butonul **OK** pentru a vedea pagina disponibilă specifică și opțiunile generale.

Există diferite metode pentru a căuta sau accesa pagini web folosind browserul web.

Introduceți adresa paginii web (URL) în bara de căutare/adresă și selectați butonul **Submit** (Trimiteți) de pe tastatură virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagina.

Introduceți cuvântul/cuvintele cheie în bara de căutare/adresă și selectați butonul **Submit** (Trimiteți) de pe tastatură virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a începe o căutare a paginilor web ale rețelei.

Selectați o imagine în miniatură **Speed Dial** și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagina web aferentă.

Televizorul dumneavoastră este compatibil cu mouse-ul USB. Conectați mouse-ul sau adaptorul mouse-ului wireless la mufa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru a naviga mai ușor și mai rapid.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate de browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de descărcare din Internet prin browser.

E posibil să nu fie accesibile toate efecțiile de pe Internet. Depinde de site și posibil să apară probleme de conținut. În unele cazuri, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

Sistem HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard din industrie care combină serviciile TV oferite prin transmisiune cu serviciile oferite prin bandă largă și permite accesul în Internet doar pentru servicii pentru consumatori folosind televizoarele receptoare conectate. Serviciile furnizate prin HbbTV includ transmisiunea prin canale TV tradiționale, servicii „catch-up”, video-la-cerere, GEP, programe interactive, personalizare, votare, jocuri, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canalele semnalizate de emițător. Transmițătorul marchează o aplicație ca „autostart” (pentru automată) și aceasta este pornită de platformă automat. Aplicațiile autostart sunt, în general, lansate cu o pictogramă sub forma unui buton mic roșu care notifică utilizatorul că pe canalul respectiv există o aplicație HbbTV. Apăsând butonul roșu pentru a deschide pagina cu aplicații, starea pictogramă de butonul roșu apăsoare din stânga devine un buton roșu comutator. Apăsând din nou butonul roșu, utilizatorul poate comuta între modulele pictogramă de butonul roșu și modul UI complet al aplicației apăsoare de butonul roșu. Trebuie remarcat faptul că capacitatea de comutare a butonului roșu este furnizată de aplicație și unele aplicații se pot comporta diferit (alte butoane colorate, cum ar fi verde, galben, albastru, pot fi definite pentru anumite alte funcții, de exemplu, scurtături).

Dacă utilizatorul comută pe alt canal în timp ce aplicația HbbTV este activă (fie în modul complet al butonului roșu, fie în modul UI complet), următoarele scenarii pot apărea.

- Aplicația poate continua să se execute.
- Aplicația poate fi închisă.
- Aplicația poate fi închisă și altă aplicație cu buton roșu cu pornire automată poate fi lansată.

HbbTV permite aplicațiilor să fie recuperate atât prin bandă largă, cât și prin transmisiune. Transmițătorul poate activa ambele moduri sau numai unul. Dacă

platforma nu are o conexiune de bandă largă operațională, platforma poate lansa aplicațiile transmise prin emisie.

Aplicațiile cu buton roșu și pornire automată oferă de obicei legături la alte aplicații. Utilizatorul poate comuta la alte aplicații folosind legăturile oferite. Aplicațiile trebuie să indice un mod de încheiere automată, de obicei, pentru acestea se folosește butonul **teșire**.

Aplicațiile HbbTV folosesc taste de pe telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Atunci când este lansată o aplicație HbbTV, controlul unor taste este deținut de aplicație. De exemplu, selectarea numerică a canalelor e posibil să nu funcționeze la o aplicație televizor unde numerele indică pagini de telextext.

Pentru HbbTV, este necesară capacitatea de redare în flux AV pentru platformă. Există numeroase aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV „catch-up”. Utilizatorul poate folosi tastele de redare, pauză, stop, înainte și înapoi de pe telecomandă pentru a interacționa cu conținutul AV.

Notă: Puteți activa sau dezactiva această funcție din meniul **More** (Mai multe) în meniul **Settings>System** (Setări>Sistem). În funcție de modelul televizorului dvs. și opțiunea **Într-o secunde din Prima Treierare**, această funcție se poate fi deactivată în funcție de modelul televizorului dvs. sau în funcție de modelul **Setări>Sistem>Mai multe**.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme iOS și Android. Cu ajutorul tabletei sau telefonului, puteți transmite cu ușurință emisiunile favoritelor transmise în direct TV și programele de pe televizorul dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lanșați aplicațiile dumneavoastră, să utilizați tableta ca telecomandă pentru televizor și să parajați rețea media.

Notă: Posibilitatea de a folosi toate funcțiile acestei aplicații depinde de funcțiile televizorului dumneavoastră.

Guid Internetiv

Pentru a putea utiliza funcționalitățile pentru Internet, modulul/routerul dvs. trebuie conectat la Internet. **IMPORTANT: Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.**

Pentru funcții de partajare media opțiunea **Parțlare Audio Video** trebuie să fie activată (dacă este disponibilă). Accesați butonul **Menu** (Meniu) de pe telecomandă, selectați meniul **Settings>System>More** (Setări>Sistem>Mai multe) și apăsați **OK**. Selectați **Audio Video**, Sharing și modificați-l starea în **Enabled** (Activ). Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru a se conecta dispozitivului mobil. Instalați aplicația **Smart Center** pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Poniți aplicația **Smart Center**. Dacă toate conexiunile sunt configurate în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră pe dispozitivul

dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în listă, așteptați un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh** (împroscare). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Pe ecranul principal puteți găsi file din care puteți accesa diferite funcții.

Aplicația obține lista efectivă de canale de pe televizor la pornirea acestuia.

CANALELE MELE: Sunt afișate programele primelor două canale din lista de canale. Apăsând pe pagina în care este afișat canalul, puteți modifica canalele afișate. Apăsând pe pagina în miniatură și liniei apăsate, va fi afișată o listă de canale și puteți alege canalul dorit pentru a-l întocmi.

TV: Puteți urmări conținutul prin intermediul filei TV. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținută de pe televizor și face clic pe imaginele reduse pentru a vizualiza paginile cu detalii.

ÎNREGISTRĂRI: Puteți vizualiza înregistrările și mementoarele dumneavoastră active (dacă există) prin intermediul acestei file. Pentru a șterge orice element, apăsați pe pictograma de ștergere de pe fiecare rând.

Ghidul programelor electronic (GPE): Puteți vizualiza programele de transmisiuni din listele selectate de canale prin intermediul acestei file. Puteți, de asemenea, naviga prin diferite canale acționând canalul selectat de pe grila GPE. Rețineți faptul că actualizarea/reîmproscarea informațiilor GPE poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețeaua dumneavoastră și de calitatea serviciului de internet.

Notă: Pentru informații GPE de pe internet este necesară o conexiune de internet.

SETARI: Configurați aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. **Puteți modifica:**

Auto-blocare (Numai în iOS): Ecranul dispozitivului de operare automat după un anumit interval de timp. Funcția implicită este dezactivată, ceea ce înseamnă că ecranul va rămâne în permanență activat.

Auto-activarea funcției FollowMeTV: Funcția FollowMeTV (dacă este disponibilă). Funcția implicită este dezactivată.

Autoconectare la televizor: În cazul activării, dispozitivul dumneavoastră mobil se va conecta automat la ultimul televizor la care a fost conectat și omite ecranul de căutare al televizorului.

Schimbare canale (Numai în iOS): Indică televizorul conectat în prezent. Puteți apăsa pe această selecție pentru a trece la ecranul "Căutare TV" și face comutarea la un televizor diferit.

Edițarea listei de canale personalizate: Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această selecție.

Selectarea surselor listei de canale: Puteți alege sursa listelor de canale ce va fi utilizată în aplicație. Opțiunile sunt "Lista TV" și "Lista personalizată".

În plus, puteți activa opțiunea "Rețineți opțiune personală" pentru a seta sursa listei de canale selectată ca alegere constantă. În acest caz, dacă sursa selectată este disponibilă, va fi utilizată în sursa selectată este disponibilă, va fi utilizată în aplicație.

Versione nr.: Afișează versiunea curentă a aplicației.

Pagina cu detalii

Pentru a descrie pagina cu detalii apăsați pe un program. Pe ecranul paginii cu detalii, puteți obține informații detaliate despre programele selectate. Pe această pagină puteți găsi filele "Details" (Detalii), "Cast&Crew" (Distribuție și echipă) și "Videos" (Căști&Crew).

DETALII: Asoțiată fișă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea legături la paginile de facebook și twitter ale programului selectat.

DISTRIBUITE ȘI ECHIPĂ: Indică toate persoanele care au contribuit la programul actual.

VIDEOCLIPURI: Indică videoclipurile de pe Youtube asociate programului selectat.

Notă: Pentru unele funcții este necesară o conexiune de internet.

Funcția FollowMe TV (dacă este disponibilă)
Apăsând pe widget-ul **FOLLOW ME TV** din partea stângă sau a ecranului dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare a funcției **FollowMe**.

Apăsând pe pictograma de redare pentru a porni redarea conținutului de pe televizor pe telefonul dumneavoastră mobil. Disponibilitatea dispozitivului dumneavoastră se află în aria de funcționare a router-ului.

Mod Online

Acest mod al funcției FollowMeTV este activat implicit și permite redarea conținutului din orice alte surse TV selectate și din Navigatorul Media.

Observații:

Rețineți faptul că unele canale digitale (DVB-T/C/S), SD și HD sunt compatibile.

Asistența audio în timp real limită arătarea și funcția de activare/dezactivare a subtitrării pentru suntele funcționale.

Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calitatea conexiunii dumneavoastră.

Pagina de parajare media

Pentru a accesa widget-ul de **Parajare Media**, apăsați **Săgeata** sus din partea stângă sau a ecranului.

Dacă este acționat widget-ul de parajare media, este afișat un ecran în care puteți selecta tipurile de fișiere media pe care le puteți paraja cu televizorul dumneavoastră.

Notă: Nu sunt compatibile toate formatele fișierelor de imagini, video și audio. Pentru mai multe informații despre funcția **Audio Video Sharing** (Parajare fișiere Audio Video) vizitați pagina de informații.

Funcția de utilizare a dispozitivului mobil ca telecomandă

Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizorul dumneavoastră după ce l-ați conectat la televizor. Pentru a utiliza funcțiile complete ale telecomenzilor inteligente, apăsați pe **Săgeata** sus din partea stângă sau a ecranului.

Recunoașterea vocală

Puteți apăsa pe widget-ul **Microphone** (Microfon) și gestiona aplicația prin comenzi vocale, ca de exemplu "Portal", "Volume Up/Down" (Volum crescut/scăzut), "Programme Up/Down" (Următorul program în sus/în jos).

Notă: Această funcție este disponibilă exclusiv dispozitivelor cu sistem de operare Android.

Pagina tastaturii

Pagina tastaturii poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea widget-ului **Tastatură** (☞) de pe ecranul aplicației sau în mod automat prin recunoașterea unei comenzi de la televizor.

Cerinte

1. Televizor inteligent
2. Conexiune la rețea
3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS/Android OS 4.0 sau o versiune superioară, IOS 6 sau o versiune superioară)
4. Aplicația Smart Center (ce poate fi găsită în magazinele de aplicații online pe platforme Android și iOS)
5. Modem router
6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32 (necesar pentru funcția înregistrare USB, dacă este disponibilă)

Observații:

Pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului: Normal (mdp), Mare (mp) și Foarte mare (xmdp). Dispozitivele cu ecrane cu dimensiuni de 3" sau mai mici nu sunt compatibile.

În cazul dispozitivelor iOS, sunt compatibile toate dimensiunile de ecran.

Interfața utilizatorului corespunde interfeței aplicației Smart Center este susținută modificările în funcție de versiunea instalată pe dispozitivul dumneavoastră.

Alexa Gata

Alexa este serviciul vocal bazat în cloud de la Amazon disponibil prin intermediul dispozitivelor de asistență controlate prin voce. Prin intermediul caracteristicilor Alexa integrat și Luceaza cu Alexa, puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa și puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa.

Alexa integrat

Puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa. Pentru a face acest lucru, va fi necesar un Microfon, un procesor de limbaj natural și un dispozitiv de conectare la rețea. După finalizarea configurării, dispozitivul dvs. va fi conectat la rețea și va fi capabil să execute comenzi vocale.

Notă: În cazul în care nu este funcționat integrat cu serviciul Microphone Box poate fi echipat separat. Pentru mai multe informații, contactați serviciul dvs. local sau magazinul de retail de unde ați cumpărat televizorul.

- Conectați Microphone Box direct la televizorul dvs.
- Utilizați opțiunea **Alexa integrat** în meniul **Setări** > **Sisteme** > **Alexa**

Sisteme > Alexa integrat

- Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asisten-tele de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat

Asistentul de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare. Consultați manualul de utilizare al Microphone Box pentru informații suplimentare.

Funcționarea cu Alexa

Puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa. Pentru a face acest lucru, procesul de configurare al dispozitivului dvs. trebuie să fie finalizat. Configurarea poate fi realizată în modurile descrise mai jos.

- Utilizați opțiunea **Funcționare cu Alexa** din meniul **Setări** > **Sisteme** > **Asistent vocal**
- Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asisten-tele de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat

Procesul de configurare

Asistentul de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare.

- Dacă efectuați prima instalare pe televizorul dvs., asistentul de configurare Alexa va fi afișat după finalizarea procesului de instalare. Pe primul ecran, selectați opțiunea **Afișaj mai mult** și apăsați **OK**. Pe ecranul următor veți fi informat despre caracteristici.
- Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă omiteți asistenții de configurare după prima instalare, puteți utiliza opțiunea **Funcționează cu Alexa** din meniul **Setări** > **Sisteme** > **Asistent vocal** pentru a efectua configurarea manuală ulterioară. Pe primul ecran veți fi informat despre caracteristici. Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua.

- Va fi creat un cod de autentificare care va fi afișat pe ecran. Utilizați computerul sau orice alt dispozitiv care vă permite să accesați adresa de internet www.amazon.com și să introduceți codul de autentificare afișat pe televizor și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.
- Dacă procesul de conectare a reștit, vă va solicita să stabiliți un nume pentru televizorul dvs. numit „Friendly Name” (Nume prietenos) pe FN” (Un „Friendly Name” (Nume prietenos) este un nume care vă amintește de televizorul dvs. precum Living Room TV (TV living), Kitchen TV (TV bucătărie), Dining Room TV (TV sală), etc. Alegeți un nume ușor de reținut. Veți rosti acest nume pentru a spune Alexa ce TV să controleze. Când ești terminat, selecțiați OK și apăsați OK.
- Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsăți OK pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți reveni la primul ecran al asistentului de configurare și veți apăsa OK. În acest caz, apăsați **Înapoi** sau selecțiați **Setare mai târziu** și apăsați **OK** pentru a ieși din configurare.

După finalizarea configurării, veți putea controla funcțiile televizorului cu Alexa.

Notă: *Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la internet.*

Exemple de comenzi

Aici sunt câteva comenzi vocale pe care le puteți utiliza:

Comandă	Funcție
Alexa, pornește „FN”	Pornește televizorul
Alexa, oprește „FN”	Oprește televizorul
Alexa, redă „FN”	Pornește redarea media
Alexa, pauză „FN”	Oprește temporar redarea media
Alexa, rela „FN”	Rela redarea media
Alexa, oprește „FN”	Oprește redarea media
Alexa, derulează rapid înainte pe „FN”	Înaintează în modul de derulare rapid
Alexa, derulează înapoi „FN”	Derulează înapoi media
Alexa, selectează volumul pe „FN” la 50	Setează volumul la nivelul specificat
Alexa, mărește volumul pe „FN”	Sporștește volumul cu 10 unități
Alexa, redu volumul pe „FN”	Reduce volumul cu 10 unități

Comandă	Funcție
Alexa, oprește sonorul pe „FN”	Oprește sonorul
Alexa, pornește sonorul pe „FN”	Pornește sonorul
Alexa, schimbă canalul cu „channel_number” pe „FN”	Televizorul trece la sursa de intrare specificată (ex., HDMI 1)
Alexa, schimbă canalul cu „channel_name” pe „FN”	Televizorul trece la canalul umător din lista de canale
Alexa, schimbă canalul cu „channel_name” pe „FN”	Televizorul trece la canalul umător din lista de canale
Alexa, mută un canal în sus pe „FN”	Televizorul trece la canalul anterior, dacă este disponibil
Alexa, mută un canal în jos pe „FN”	Televizorul trece la canalul următor, dacă este disponibil

FN este abrevierea pentru „Friendly Name” (Nume prietenos).

Informații funcționare DVB

Acest receptor DVB este singurul aprobat pentru a fi folosit în țara în care a fost conceput să fie folosit.

Deși acest receptor DVB este conform ultimelor specificații DVB de la momentul producerii, nu putem garanta compatibilitatea cu transmisiunile DVB vitoare din cauza posibilității schimbării care ar putea fi implementate în semnalul de televiziune digitală.

E posibil ca unele funcții de televiziune digitală să nu fie disponibile în toate țările.

Ne străduim să ne ameliorăm în permanență produsele; prin urmare, specificațiile se pot modifica fără avertisment.

Pentru stăruiri despre locurile unde puteți cumpăra accesorii, contactați magazinul de unde ați cumpărat echipamentul.

Wireless Display	29
Connectivity Troubleshooting	30
Using Audio Video Sharing Network Service	30
Apps	31
Internet Browser	31
HBBTV System	31
Smart Center	32
Alexa Ready	33
DVB functionality information	35

Initial	2
Safety Information	2
Markings on the Product	2
Environmental Information	3
Features	3
Ultra HD (UHD)	4
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	4
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	15
Settings Menu Content	16
General TV Operation	21
Using the Channel List	21
Configuring Parental Settings	21
Electronic Programme Guide	21
Teletext Services	22
Software Upgrade	22
Troubleshooting & Tips	22
PC Input Typical Display Modes	24
AV and HDMI Signal Compatibility	24
Supported File Formats for USB Mode	25
Video File Formats	25
Picture File Formats	25
Audio File Formats	25
Subtitle File Formats	26
Supported DVI Resolutions	27
Connectivity	28
Wired Connectivity	28
Wireless Connectivity	28
Wake ON	29

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday), disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

Use this TV set at an altitude of less than 2000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord.

A damaged power cord plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, not by pulling the power cord.

Never touch the power cord plug with wet hands as this could cause an electric shock.

Never make a loop in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced. This should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids. Do not place objects and hot liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

Do not expose the TV to direct sunlight or do not place the TV near fires such as lit candles on the top of or near the TV.

Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.

Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.

To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.

Carefully attach the stand to the TV. If the stand is prevented the TV from tilting, Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.

Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING - Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING - Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. They apply to the entire unit, even if the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable built-in battery.

Class I Laser Product: This product contains Class I laser source that is safe under reasonable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution cell battery. If it cause contribution cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fail, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of television set.
- ALWAYS ensure furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, bookshelves or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER touch the television set or its controls, or climb back onto the television set, until the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing or the building installation through the MAINS connection through other apparatus, with connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Make connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain your local dealer. It is not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off.

If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote.

Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the Settings-Picture menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings-Picture** menu. Note that some picture settings may be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option. If you want to hear the sound only and don't need to adjust the Picture Right button will be selected.

Screen will be off in 15 seconds: message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce or stop the energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T-T2C/S-S2)

- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC Playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g built-in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4Kx2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR)/Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. Set the related HDMI source input as **Enhanced** from the **Sources** option in the **Settings-System** menu in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through

an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Accessories Included


- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Booklet

Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time."

The **Auto Power Down** option in the **Settings-System** > **More** menu could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because no operation was made for a long time." Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**. The TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option from the **Settings-System** > **More** menu.

TV Control Button & Operation



Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.

- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume +** or **Volume -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme +** or **Programme -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Main** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +** and **Volume +** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Main** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or press the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left and Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

Press Exit button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened the **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the Down direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

2.1. Search

You can search for channels, programmes, services or settings using this option. Press **OK** and enter a key word using the virtual keyboard. Then highlight **OK** and press **OK** to start the search. Results will be displayed on the screen. Highlight the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

2.2. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.3. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the **Left/Right** buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set timers for two or more events that will be broadcasted in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. Options menu will be displayed. Then highlight **Set/Cancel** and press **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

2.5. Recordings

You can manage your recordings using the options of this menu. You can playback, edit, delete or sort previously recorded events. Highlight a tab by using the **Left/Right** direction buttons and press **OK** to see available options. Refer to the **USB Recording** section for more information.

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Content** section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the Internet, related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options. There are also **Regular** and **Enhanced** options available for HDMI sources. **Regular** and **Enhanced** options are affecting the colour settings of the selected HDMI source.

You can reset your customisations on the **Home** menu and **Apps** menus to defaults using the **Home** option in the **Settings** menu (availability depends on TV model and its features). Highlight this option and press **OK** to proceed. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next 2 minutes.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a **220-240V AC, 50 Hz** supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT-TV)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

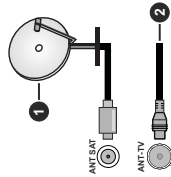

1. Satellite

2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office. You should seek advice from the service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. Note: The sign 'Pb' below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5550 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.


Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2454-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN s.

Specification

TV Broadcasting	PALBG/IDK SECAM BGDK
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Digital Reception	
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (Unbalanced) 220-240V AC, 50Hz.
Operating Voltage	DTS mSurround DTS+HD
Audio	
Audio Output Power (WRMS) (1% THD)	2 x 10
Power Consumption (W)	120
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)	240 x 973 x 537
TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)	5682 x 973 x 567
Display	43"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Remote Control

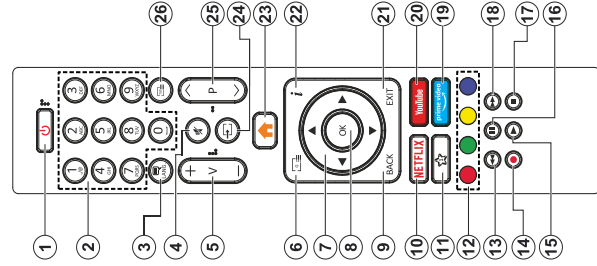

(*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on this model. However, you can set a special function to this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

- Standby:** Switches On / Off the TV
- Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
- Language:** Switches among sound modes (an-language TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-:**
- Guide:** Displays the electronic programme guide content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu (DTV mode)
- Back/Return:** Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
- Netflix:** Launches the Netflix application
- My Button 1 (*)**
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Record:** Records programmes
- Play:** Starts to play selected media
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
- Stop:** Stops the media being played
- Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from displayed menu or returns to previous screen
- Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
- Menu:** Displays TV menu
- Source:** Shows available broadcast and content sources
- Programme +/-:**
- Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
	PC/YbPr Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	BACK AV (Audio/video) Connection (back)		
	Headphone Connection (side)		
	YBPPr Video Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Switching On/Off

To Switch the TV On
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V/AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme** +/- or a numeric button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.
On the second screen set your country preference. Depending on the country selection you are asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the screen as shown in the next step. This option is selected only for home use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy preferences, highlight **Privacy** and **Right** directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme** +/- buttons to scroll up and down to read the entire text. You will

be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled, **New Internet Settings** screen will be skipped and displayed. If you have any questions, please contact your retailer regarding the privacy policy or its enforcement, please contact by email at smartsecurity@vossuh.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. If you want to disable the power on standby option, press the **Standby** button on the remote control as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during search process. Press **Next** button to go to the next step of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **D, Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **D, Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected Search Step.

Satellite: If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISEQC switch** by using **Left** or **Right** buttons. After selecting your antenna type press **OK** to

While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading the files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the playing device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing media files the **Media Browser** menu can only display a maximum of 1,000 media files per folder.

USB Recording

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV-Recordings-Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording your USB drive should have 2 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed.

To record duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer, however, these files will not be available to be played on a computer. You can play recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into .GIB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, there may be a risk of data loss and the timeshifting feature may not be used.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active USB-recording timer set, it will be cancelled.

Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the USB Recording ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result, sometimes videos may freeze during playback.

While recording a programme in the background you can use menu options, switch to another source or use **Media Browser** functions, such as viewing pictures, playing video and music files, and even play back the ongoing recording.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You can use the timeshift/rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the **TV** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Settings

You can configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **TV-Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** or **Right** button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

Start early: You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

End late: You can set recording timer's end time to end later by using this setting.

Max Timeshift: This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the broadcast. The reason for this is that some signals may not be recorded according to this setting. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

Auto discard: You can set the **Discard** type as **None**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

Hard disk information: You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

Format Disk: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN*. After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

(* Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) repeated depending on the country you live in, please refer to the First Time Installation Use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a recording, try resuming the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

Media Browser: A USB storage device to your TV. After connecting a USB storage device to the screen, the **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Source** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the Information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing back a video on the Media Browser. Press the **Info** button on the bottom of the screen to display a pop-up menu. Press the **Info** button if the gear wheel symbol is displayed on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser**, **Options** and **Settings** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle Mode Operation	
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in original order.
Start playback and activate 	The same file will be continuously played (repeat).
Start playback and activate 	All files in the list will be played once in random order.
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in the same random order.

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

Custom Boot Up Logo

You can personalize your TV and see your favourite image or photon the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files into a USB disk and open them in the **Media Browser**. Select USB input from the **Sources** menu and press **OK**. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources. When you have chosen the desired image, highlight it and press **OK** to view it in full screen. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol on the information bar and press **OK**. Select **Options** and press **OK** to enter **Set Boot Logo** option will be available. Highlight it and press **OK** again to choose the image as custom boot logo. A confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** again. If the image is suitable(*) you will see it on the screen during the TV's next boot up.

Note: If you perform a **First Time Installation** the TV will return to using the default logo, if any.

(*) Images must have an aspect ratio between 4:3 to 16:9 and they must be in .jpg, .gif or .png file formats. The image cannot be set as boot logo, which's resolution doesn't appear on the info banner.

Note: The audio device should support System Audio Control features.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>Device Settings** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "0-Zero" button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the **Settings** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (A/V receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected audio device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **Audio ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, CEC option will be set as **Enabled** automatically. If it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Settings Menu Content

Picture Menu Content	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . <i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>
Backlight	This setting controls the backlight level. This option will be available if the Energy Saving is set to Custom . Highlight and use Left/Right directional buttons to set.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Iris HDR	Virtual HDR function that manipulates colour, saturation and dynamic contrast, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as On to enable.
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. (Increase the 'warmth' or 'coolness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
Iris Blue	White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as On to enable.
Iris Dimming	Low , Medium , High and Off options are available. While Iris Dimming is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Iris Contour	Low , Medium , High and Off options are available. While Iris Contour is active, it will decrease the contour effects in low resolution contents and auto streaming services.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal (television programmes). Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
Gamut Mapping	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as On , colours are set according to the source signal. When set as Off , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option). <i>Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.</i>
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC. If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase	Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
<i>While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu while in PC mode.</i>	

Sound Menu Content	
Dolby Audio	Smart , Movie , Music , News and Off options will be available. Set as Off to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off.</i>
DTS TruSurround HD	Enables or disables the DTS TruSurround HD.
Sound Output	Sets the sound output preference. TV , SPDIF and HDMI ARC options will be available. There will be sound output except through the selected option. If HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled. <i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.</i>
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes. If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will change. Auto , Normal , Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the current time in the day. When the TV switches to Normal or Night mode the TV option will always be Normal . When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to Normal mode Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Advanced Settings	
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
DTS DRC (optional)	Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. It will function only if the source audio format is DTS. Enable or disable the DTS DRC by setting as On or Off .
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
Digital Out	Sets digital out audio type. This option will not be available if the Sound Output option is not set as S/PDIF .
Headphone/Lineout	When you connect an external amplifier to your TV using the headphones jack, you can select the output as Headphone or Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Headphone , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Headphone	Select headphone volume. This option will not be available if the Headphone/Lineout option is not set as Headphone . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Reset	Resets some of the sound settings to factory defaults.

Network Menu Content	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device . To delete your saved wireless network profile, highlight this option and press OK . This option will not be available if you did not save your wireless network profile. Refer to Connectivity section for more information.
Disconnect	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Press WPS on your wifi router	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Internet Speed Test	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Advanced Settings	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Wake On	Note: For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.
Installation Menu Content	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. D. Aerial : Searches and stores aerial/DVB stations. D. Cable : Searches and stores cable network channels. D. Satellite : Searches and stores analogue stations. Satellite : Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial : Searches for aerial network channels. D. Cable : Searches for cable network channels. Satellite : Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list : Displays available satellites. You can Add , Delete or Edit existing entries on the Satellite list . Antenna Installation : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Search (*) : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update(*) : If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (*) Availability depends on model.
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name etc. for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Content	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu PIN , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You also can set a new Lock or change the default CICAM PIN using the related options.
Date/Time	Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation . Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN (as requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Sources	Set date and time.
Accessibility	Edit the names, enable or disable selected source options. There are also Regular Enhanced and Disabled options available for HDMI sources. Regular and Enhanced options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR/HLG images from an HDMI source related source setting should be set as Enhanced if the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the HDMI source by setting as Disabled .
Hard of Hearing	Displays accessibility options of the TV.
Audio Description	Enables any special feature sent from the broadcaster. A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.
Dialogue Enhancement	This feature provides sound postprocessing options for speech-gated dialogue enhancement. Off , Low , Medium and High options will be available. Set according to your preference. Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-3 and this effect only applies to TV loudspeaker output.
Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (*) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV. Note: For 4K video streaming, a minimum 25Mbps internet connection speed is required – For an example of the requirements for streaming 4K content you may find more information on the Netflix website. Netflix may require a speed test to be performed to ensure that your internet connection meets the minimum requirements. Netflix may also analyse and test the internet quality of your connection will be analysed and the full HD or 4K quality may take a short time to be realised, or in the event of a slow connection not be possible. You should check your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure.
Device Settings	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	Starts the setup process for this feature manually, if the setup is priority completed Alexa Language , Alexa On , Standby , Alexa Alarm Volume and Sign Out options will be available. Refer to Alexa Ready section for more information.
Voice Assistant	
Alexa Built-in	
Alexa Language	Set the language preference for Alexa.

Alexa On Standby	Enables or disables Alexa On Standby feature. If enabled Alexa will be available while the TV is in standby mode. <i>Note: This feature may affect your TV's power consumption.</i>
Alexa Alarm Volume	Sets the volume level for Alexa alarms.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Alexa Built-in feature will be disabled.
Works With Alexa	Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed you can use this option to be available. Refer to Alexa Ready section for more information.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout Standby LED	Changes timeout duration for menu screens.
HBBTV (*)	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
Software Upgrade	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Application Version	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Subtitle Mode	Displays current software version.
Auto Power Down	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) (both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway).
Biss Key	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Store Mode	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast.
AVS (Audio Video Sharing)	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Power Up Mode	AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Virtual Remote	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options are available.
Show All Cookies (*)	Enable or disable the virtual remote feature.
Delete All Cookies (*)	Displays all saved cookies.
OSS	Deletes all saved cookies.
Do Not Track	Displays Open Source Software license information.
Application Priority	You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.

(*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

General TV Operation	Using the Channel List
The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channels menu options. Press the OK button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the Filter and Edit tab options. Highlight the tab you want and press OK to see available options.	
In order to add the channel you are currently watching to the Home menu, highlight the Add to Home option in the Edit tab in the Channels menu and press OK .	
Managing the Favourite Lists	
You can create four different lists of your favourite channels. Enter the TV-Channels menu or press the OK button in order to open the Channels menu. Highlight the Edit tab and press OK to see the editing options and select the Tag/Untag channel option. Select the desired channel on the list by pressing the OK button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the Tag/Untag all option to select all channels on the list. Then press Back/Return button to return to the Edit menu options. Select Add/Remove Favourites option and press the OK button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to On . The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to Off .	
You can use the filtering function in the Channels menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the Filter tab, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened.	
Configuring Parental Settings	
The Parental menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the Settings> System>Parental menu.	
To display parental lock-menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, Parental menu will be displayed.	
Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menu of the TV.	
Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if the maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.	
<i>Note: If the country option in the First Time Installation is set as France, Italy or Austria, Maturity Lock's value will be set to 19 as default.</i>	

Child Lock: If this option is set to On , the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.	Internet Lock: If this option is set to On , the internet using applications will be disabled. Set to Off to release these applications again.
Set PIN: Defines a new PIN number.	Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.
<i>Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.</i>	
<i>Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the First Time Installation.</i>	
Electronic Programme Guide	
By means of electronic programme guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.	
To access the programme guide, press the Guide button on your remote. You can also use the Guide option under TV menu.	
There are 2 different types of schedule layouts available: Timeline Schedule and Now/Next . To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press OK .	
Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the Back/Return button to use the tab options on the upper side of the screen.	
Timeline Schedule	
In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press OK to display event options menu.	
Press Back/Return button to use available tab options. Highlight Filter tab and press OK to see the filtering options. To change the layout highlight Now/Next and press OK . You can use the Previous Day and Next Day options to display the events of the previous and next day.	
Highlight Extras tab and press OK to access below options.	
Highlight Genre: Displays Highlight Genre menu. Select a genre and press OK . The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.	
Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide	

database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted name.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Record / Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings-System** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scan** option is **Enabled** and if the TV is switched on and a signal is present. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the process. If the TV fails to start after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.

- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the Batteries into the Remote".
- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.

No signal on an input source

- Check the device is switched on.

The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Auto position** and press **OK**. Wait for it to finish in order to set the position of the image manually (you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	65Hz
11	1024x768	70Hz
12	1024x768	75Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x600	75Hz
17	1280x600	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
Back AV	PAL	O
	SECAM	
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	50Hz,60Hz	O
	50Hz,60Hz	O
	1080i	O
	480i	O
	60Hz	O
	576i, 576p	O
HDMI	720p	O
	50Hz,60Hz	O
	1080i	O
	50Hz,60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	3840x2160p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	4096x2160p	O

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.), if you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats

Format		
File Extension	Video Codec	Audio
mpeg/mpeg1/ dat/ vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/tp1/m2ts/mts		MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
mp4/ m4a/m4v/ mov/ qt/ 3gp/ 3g2/ 3gp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
flv	Sorenson Spark, MPEG4, AAC LC	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
cgm/ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
asf/ wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
rm/ rmb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Picture File Formats

Format	
File Extension	Format
jpg/ jpeg	JPEG, PJPEG
bmp	BMP
gif	GIF
png	PNG
tiff/ tif	TIFF
webp	Webp

Audio File Formats

Format		
File Extension	Video Codec	Audio
mp3		mp3
ac3		ac3
aac		AAC
wma		WMA
wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
flac		FLAC
ogg	OGG	Vorbis
m4a	IMA4	AAC

Subtitle File Formats

External Subtitles	
Extension	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.sami	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Internal Subtitles	
Extension	Specification
.mkv	VOBSUB
.dat .mpg .mpeg	ASS / SSA / TEXT
.vob	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


	56Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x600		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x1200		X				
1600x1080		X				

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network


- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

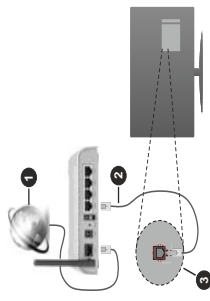

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the Network section in the Settings menu.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

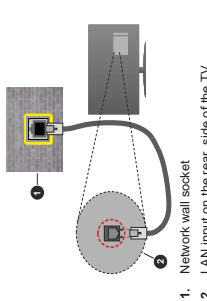

1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**. In accordance with the active connection to the TV set, select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings**, and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting from **Automatic to Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11n appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
 - The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
 - You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. Use any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wireless connection.
- #### Configuring Wireless Device Settings
- Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.
- Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.
- Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.*
- If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.
- Wait until the IP address is shown on the screen.
- This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

If your router has WPS, you can directly connect to the network without entering a password or adding the modem/router first. Highlight **Press WPS on your router option** and press **OK**. Go by your modem/router device and press the **WPS** button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection. Highlight **Advanced Settings**, and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

Connecting to your mobile device via WLAN

- If your mobile device has WLAN feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the router and activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the **Audio Video Sharing (AVS)** feature of your TV.

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu and press **OK**, available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Wake-On

Wake-on-LAN (WoL) and **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** are standards that allow a network to be tuned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WoWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake-On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On** option as **Off**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports the **DLNA** (Digital Living Network Architecture) protocol. If the operating system version you use supports this feature, there may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

- Ensure that any firewall of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the **wired** network in your home. Refer to the **Wired Connection** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the Internet connection of your modem.

Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the Internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the Internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the Internet.

Contact your Internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the Internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. Afterward might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>System>More** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** menu section for further information on the playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the **Audio Video Sharing** feature due to administrator password settings (such as Business PCs).

Apps

You can access the applications installed on your TV from **Apps** menu. Highlight an app and press **TV** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or to see all available apps in full screen mode highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be accessible from the **Apps** menu. You can also add new apps from the market. In order to enter the market highlight the shopping basket logo located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu. For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote, if this button is available.

Notes:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the Internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the Internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tags** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Vewd** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Vewd** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed**

Dial option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Vewd** menu options to manage the browser. Highlight the **Vewd** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a **Speed Dial** thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the internet problem, some contents might not be able to be played.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via Broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autostart". This one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed by pressing the red button again, you can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should

be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently (other colour buttons such as green, yellow, blue, may be defined for some other functions, e.g. an application may have a red button to switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

- The application can continue running.
 - The application can be terminated.
 - The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually Exit button is used for this.
- HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, the red button application may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (Video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the Settings-System-Privacy menu. If you select the mode of your TV and the second country option in the First Time Installation this feature might be disabled in the Settings-System-Privacy Settings menu instead of the Settings-System-More menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings-System-More** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and press **Enter**. The Smart Center for TV is ready to connect to your mobile device.

Install the **Smart Center** application on your mobile device.

Start the smart center application, if all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG (Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating/reloading the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG informations.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-lock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enabled FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are 'Details', 'Cast&Crew' and 'Videos' tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on Youtube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital (DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multilingual audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher; iOS 8 or higher version)
4. Smart Center app. (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal (mp3), Large (hdp) and Extra (large) audio screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. By means of the Alexa built-in and Alexa With Alexa features you can use your TV as an Alexa Device and control the functions of your TV with Alexa.

Alexa Built-in

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone (P) will be required. After connecting your Microphone box to your TV the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

(P) The Microphone box can be purchased separately, if not included in the package. Please check your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

- Connect your Microphone Box to your TV

- Use the **Alexa Built-in** option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

The wizard will guide you through the setup process. Refer to the user manual of the Microphone Box for detailed information.

Works With Alexa

You can control the functions of your TV with Alexa. In order to do this, the setup process should be completed. Setup can be carried out in the ways described below.

- Use the **Works With Alexa** option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

Setup process

The wizard will guide you through the setup process.

- If you carry out first time installation on your TV, the Alexa setup wizard will be displayed after the installation process is completed. On the first screen highlight **Learn More** option and press **OK**. On the next screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you skip the setup wizard after the first time installation you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu to carry out the setup later manually. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

- An authentication code will be created and displayed on the screen. Use your computer or any other device with internet access to go to the internet address (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon account first, if you are not already signed in. Then you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

- If the linking process was successful you will be asked to determine a name for your TV, called 'Friendly Name' (FN). A 'Friendly Name' is a name that reminds you of your TV, such as 'Living Room TV', 'Kitchen TV', 'Dining Room TV', etc. Choose an easy-to-say name. You will say this name to tell Alexa which TV to control. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.

- Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the setup.

If you carried out the setup after the first time installation you will return to the first screen of the setup

wizard when you press **OK**. In that case press **Exit** or highlight **Setup Later** and press **OK** in order to exit the setup.

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet.

Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on FN	Powers on the TV
Alexa, turn off FN	Powers off the TV
Alexa, play FN	Starts media playback
Alexa, pause FN	Pauses media playback
Alexa, resume FN	Resumes media playback
Alexa, stop FN	Stops media playback
Alexa, fast forward on FN	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on FN	Rewinds media
Alexa, set the volume of FN to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on FN	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on FN	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute FN	Mutes sound
Alexa, unmute FN	Unmutes sound
Alexa, change the input to "Input_name" on FN	The TV switches to the input source with the specified name (e.g., HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	The TV switches to the channel with the specified number (e.g., channel 250)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	The TV switches to the channel with the specified name
Alexa, channel up on FN	The TV switches to the next higher channel, if any available
Alexa, channel down on FN	The TV switches to the next lower channel, if any available
Alexa, next channel on FN	The TV switches to the next channel on the channel list

FN is the abbreviation for 'Friendly Name'.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

következő 2 percen belül nem tudja újra végrehajtani ezt a műveletet.

Helyezze az elemeket a távirányítóra

Távolítsa el a hálós fedőlapot, hogy láthatóvá váljon az elemtároló rész. Helyezze be a két AAA elemet. Győződjön meg róla, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezte be. Ne keverje a használt és új elemeket. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű típusú elem helyettesítse a rögzített elemeket.

Helyezze vissza a fedelet.

Amikor az elemek töltöttsége alacsony, és ki kell cserélni őket, egy üzenet jelenik meg a képernyőn, Ne feledd, a távirányító működését hátrányosan befolyásolja, ha az elemek töltöttsége alacsony.

Az elemeket nem tegye ki magas hőmérsékletnek, például napfénytől, tűznek, vagy ehhez hasonlóknak.


Csatlakozás az áramforráshoz

FONTOS: A távkészletek 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték. A csatlakozás után győződjön meg, hogy a TV-készlet a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a hátsó bal kábelt a konnektorhoz.

Antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna vagy a kábelhálózati villásdugóját a TV hátsó részén található ANTENNA BEMENETHEZ (ANT-TV) vagy a műhold csatlakozóját a MŰHOLD BEMENETHEZ (ANT SAT).

A TV hátulja

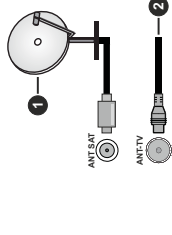

1. Műhold
2. Antenna vagy kábel

Ha a TV-készülethez eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A káposztolt kábel egyik végét az ANTENNA porthoz csatlakoztatja, a másikat a készülékhez.

Szerzői jogi adatok

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, és mint ilyen, szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a termékben kívüli a Microsoft vagy megnevezett leányvállalatának az engedélye nélkül tilos.

Tájékoztató az ártalmatlanításról

[Európai Unió számára]

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejáratával nem kezelendők általános háztartási hulladékként. Az elektromos és az elektronikus hulladékok újrahasznosítás céljából, az elemeket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőpontokra kell vinni a hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelvek értelmében.

A termékek szabályos elhelyezése által a fogyasztókat segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megelőzni a lehetséges környezeti és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek egyébként nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információkat vegye fel a kapcsolatot a helyi városi hivattal, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabályatlan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.


[Üzleti felhasználók]

Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésében található az Általános Szerződési Feltételeket.

[Európai Unió kívüli országok számára]

Ezek a jelölések csak az Európai Unióban érvényesek. A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részletekért keresse fel a helyi hatóságokat. Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a csomagolást vegye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át. Megjegyzés: Az alábbi Pict jel azt jelöli, hogy az elem élemtartama.



1. Termékek
2. Elem


Frekvenciatartomány	Maximális kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Országok szerinti korlátozás

Ez a készülékethi otthoni és irodai használatra szánták az összes EU tagállamban (és más EU-s szabványokat követő országokban), korlátozás nélkül, kivéve a lejjebb felsorolt országokat.

Ország	Korlátozás
Bulgária	Általános engedély szükséges: külföldi és nyilvános használat esetében
Franciaország	Beltéri használat csak 2454-2483,5 MHz esetén
Olaszország	Külföldi saját használat esetén: általános engedély szükséges
Görögország	Beltéri használat csak 5470 MHz-től 5725 MHz-ig tartó sávban
Luxemburg	Általános engedély szükséges: hálózati és nyilvános szolgáltatás esetén (nem spektrum számlára)
Norvégia	Tilos a rádió sugárzás a Ny-Alesund központtól 20 kilométeres körzetű (túlszár) övezetben
Ország Föderáció	Csak beltéri használatra

Bármely országra vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a helyi hatóságoknál a nemzeti szabályok aktuális állapotát a 2,4 GHz és 5 GHz vezeték nélküli LAN esetében.

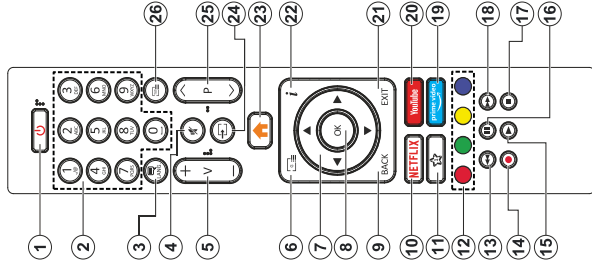

- Készlet:** A TV-be-kapcsolása
- Számológombok:** Csatormát vált, szám vagy betű írható be a képernyő levő szövegmezőbe.
- Nyelv:** Vált a hangmódok között (analog TV), megjeleníti a módosítja a hangfelirat nyelvét, és ki- / il. belkapcsolja a feliratozást (digitális TV, ha van)
- Némítás:** Teljesen kikapcsolja a TV hangszóróját
- Hangrész +/ -**
- Műsorjelzés:** Megjeleníti az elektromos műsorjelzőt
- Iránygombok:** A menükben, tartalmakban átv. való navigációt segít, és teletext üzenetben a jobb vagy bal gomb megnyomásakor megjeleníti az adatait
- OK:** Megerősíti a felhasználó választásait, megnyitja az oldalt (teletext módban) és megnézi a Channels menüt (DTV-mód)
- Vissza/Visszatérés:** Visszatérés az előző képernyőre, az előző menü, indexoldali indítása (teletext módban) Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között
- Netflix:** Elindítja a Netflix alkalmazást.
- Saját gomb 1 (*)**
- Számológombok:** A színgombok funkcióira vonatkozóan kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
- Visszatérés:** A médiában, pl. filmek esetén visszajátssza a filmkockákat
- Felvétel:** Műsorokat vesz fel
- Lejátszás:** Elkezdi a kiválasztott média lejátszását
- Szünet:** Szüneteltet megjelített médiát, elkezd az időzített felvételt
- Leállítás:** Leállítja a lejátszott médiát
- Gyors előre:** A médiában, pl. filmek esetén előre tekéri a filmkockákat
- Prime Video:** Elindítja az Amazon Prime Video alkalmazást
- YouTube:** Elindítja a YouTube alkalmazást
- Kilépés:** Bezárja és kikap a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Info:** Megjeleníti a képernyőn levő tartalmakra vonatkozó információkat (revel - a Teletext módban)
- Menü:** Megjeleníti a TV menüt
- Forrás:** Megjeleníti a rendelkezésre álló műsorokat és tartalmakat
- Program +/-**
- Szöveg:** Megjeleníti a teletext opciót (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egy szerkeztés (ha van) a teletext képernyőn (ha van) a teletext képernyőn (ha van)

(*) SAJÁT GOMB 1:

Ez a gomb rendelkezhet egy, a modellől függő alapértelmezett funkcióval. Ugyanakkor, a kívánt forrásra vagy csatornára másodperces lezárása ezt a gombot, beállíthat egy speciális funkciót. Egy felhívó üzenet fog megjeleníteni a képernyőn. Most a Saját gomb 1 a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzárendelésre.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az első telepítés alkalmával végzi el, a SAJÁT GOMB 1 visszatér az alapértelmezett funkcióhoz.

Csatlakozások

Csatlakoztatás	Típus	Kábelnek	Eszközök
	VGA csatlakozás (ható)		 
AUDIO BE 	PC/MP3 Audio csatlakozás (ható)	 YPbPr/PC hang kábel	
	HDMI csatlakozás (oldalsó és hátsó)		 
SPDIF 	SPDIF (Optimál kimenet) csatlakozás (ható)		
HATSO AV  	Hátsó AV csatlakozás (ható)	 Audio/Video kábel	
FEJHALLGATÓ 	Felhallgató csatlakozás (oldalsó)		
YPBPR 	YPbPr-4kto csatlakozás (ható)	 PC és YPbPr formátóú kábel	
	USB csatlakozás (oldalsó)		
	CI csatlakozás (oldalsó)		
LAN 	Ethernet csatlakozás (ható)	 LAN / Ethernet kábel	

Hia a tévékészülékhez egy eszköz kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a tévé és az eszköz is kivan kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.

Hia a tévékészülékhez egy eszköz kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a tévé és az eszköz is kivan kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.

Be-ki kancsolás

A TV-készülék bekapcsolása

A TV-készülék bekapcsolása
Csatlakoztassa a tápkábel egy áramforráshoz, pl. fali konnektorhoz (220-240V AC, 50 Hz).

A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is:

- Nyomja meg a **Készletléti** gombot, a **Program +/-** vagy egy számgombot a távirányítón.
- Nyomja meg az **Egyetlen** vezérlőgombot a TV-készüléken.

A TV-készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a távirányító **Készletléti** gombját.
- Nyomja meg a TV vezérlőgombjának, és megjelenik a funkció opciók menüje. A fókusz **Készletléti üzemmódban** lesz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a beállítás aktiválásához. Az opció onnét színe megváltozik.
- Ezután nyomja meg ismét a gombot, a TV Készletléti üzemmódból kapcsol Amikor a művelet befejeződött, a TV készletléti módja kaocsol.

A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki

hálózati kábelt a konnektorból.

Első telenítés

Az első bekapcsoláskor a nyelv kiválasztása ablak jelenik meg. Válassza ki a nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot. A telepítési útmutató következő lépése az iránygombok és az **OK** gomb segítségével az Ön preferenciáinak a beállítása.

A második kánervány állta be a vázaltat országos

A kiválasztott **Ország** függvényében ezen a ponton kérhetnek Öntől egy PIN kódot, és annak megerősítését. Aktiváltzott PIN kód nem lehet 0000. Amennyiben a rendszer kéri a PIN kódot a menük későbbi használatához, akkor meg kell adnia ezt.

A következő lépésben aktiválhatja az **Üzleti mód** opciót. Ezzel az opcióval a tévét üzleti bemutatásra lehet beállítani, és a modellről függően a támogatott

funkciók információk sávként megjelenhetnek a képernyő oldalán. Ez az opció csak a bolti használatához tartozik. Az otthoni használatához válassza ki az **Otthoni módot**. Ez az opció a

Beállítások>Rendszer>Tovább menüben érhető el, és később ki, illetve be lehet kapcsolni. Válasszon, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Ettől a ponttól kezdve a TV-készülék típusától és az ország kiválasztásától függően megjelenik az **Adatvédelmi beállítások** menü. Ennek a

menőnek a beállításával beállíthatja az adatvédelmi jogosultságokat. Jelöljön ki egy funkciót, és a bal és a jobb iránygombokkal engedélyezze vagy tiltsa le. A

módosítások elvégzése előtt olvassa el a képernyőn megjelenő magyarázatokat minden kiemelt funkció esetében. A **Program +/-** gombokkal felfelé és lefelé görgetheti és elolvashatja a teljes szöveget. A **Beállítások/Rendszer** menüben a beállítások módosítását végezheti.

bármikor megváltoztathatja a preferenciáit. Ha az **Internet** beállítások lehetősége van tilva, a **Halozat** / **Internet** **beállítások** képernyő kihiánygára kerül, és nem jelenik meg. Amennyiben bármilyen kérdése, panasza vagy megjegyzése merül fel a jelen adatvédelmi szabályzatokról vagy annak végrehajtásáról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: smarttvsupport@vossbuh.com

A Folytatáshoz válassza a **Következő** gombot, majd a távirányító nyomja meg az OK gombot, és a **Hálózati/Internet-beállítások** menü megjelenik. A vezetékes hálózatok közül válassza ki azt, amelyikhez szeretné csatlakozni, vagy vezeték nélküli csatlakozás konfigurálásához lépjen át a **Csatlakozási lehetőségek** részre. Ha azt szeretné, hogy a televízió készenlétbe lépjön, akkor a **Válasszon energiát** főválasztól, akkor **kikapcsolhatja** a **Wake On LAN**-t. Azonban ha nem szeretné kikapcsolni a Wake On LAN-t, akkor a **Beállítások** befejezése után a Folytatáshoz válassza a **Következő** gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

A következő képernyőn (a kiválasztott ország függvényében) beállíthatja a keresendő műsorok típusát, a kódolt csatornák keresését és az időzónát.

Ezenkívül, beállíthatja a kedvenc műsortípusát is. A keresési folyamat során a kiválasztott közvetítési mód előnyét élvez, és a csatornái a Csatornalista tetején jelennek meg. Ha befejezte, a folytatáshoz válassza a **Következő** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A műsortípusok kiválasztásáról

Adástípus kereséséhez jelölje meg az keresett adás típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztott opció a melléte lévő jelölőnégyzet szerint lesz ellenőrzve. Miután a fókuszot a kívánt adástípusra vitte, a keresőopció kikapcsolásához az **OK** gomb megnyomásával törlje a jelölőnégyzetet.

Digitális Antenna: Ha a digitális antenna segítségével történő műsorkeresés-opsió be van kapcsolva, akkor a tévékészülék a kezdeti beállítások befejezése után a digitális földi műsorokat fogja keresni.

Digitális kábel: Ha a digitális kábel segítségével történő műsorkeresés-opció be van kapcsolva, akkor a tévékészülék a kezdeti beállítások befejezése

után a digitális kábelben közvetített műsorokat fogja keresni. A keresés megkezdése előtt egy üzenet jelenik meg, hogy kíván-e kábelfelhasználó is keresni. Ha az **Igen** gombot választja, és megnyomja az **OK** gombot, akkor választás **Halozatos ID** vagy beállítást értekel, pl. a **Gyakoriság**, **Halozat ID** és **Keresés** menüpontokba a következő képernyőn. Ha a **Nem** gombot választja, és megnyomja az **OK** gombot, akkor a következő képernyőn beállíthatja a következőket: **Start Gyakoriság**, **Stop Gyakoriság** és **Keresés**.

Beállítások menü tartalom

Képmenü tartalom	
Mód	A képmód megváltoztatható kívánság, vagy igény szerint. A kép mód az alábbi opciók egyikeire állítható be: Mozi, Játék (opcionális), Sportok , Dinamikus és Természetes .
Kontraszt	Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékeit.
Világosság	Beállítja a teljes világosságának értékét.
Képtelenség	Beállítja az képményön lévő objektumok deszátégének értékét.
Szín	Beállítja az színekrékét, a színek igazításával együtt.
Energia takarékoság	Az Energia megtakarítás Egyszínű szabottra, Minimuma, Középsőre, Maximumra, Automatikusra, Képmóvó ki vagy ki opcióra állíthatja. <i>Magyarítás: Előfordulhat, hogy a kiválasztott üzemmódban a rendelkezésre álló opciók eltérnek.</i>
Háttérvilágítás	Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. Ez az opció akkor érhető el, ha az Energia takarékos beállítás Egyszínű értékre van állítva. Jelölje ki és használja a Bal/Jobb iránygombokat a beállításához.
Kép közelsítés	Állítsa be a kívánt képméret formátumot.
Kép váltás	Ez az opció a Kép közelsítés beállításától független áll rendelkezésre. A kép feltétele és kérése a megfigyelésről, választása és nyomja meg az OK gombot, majd használja az iránygombokat.
Iris HDR	A virtuális HDR funkció, amely a szint, a telítettséget és a dinamikus kontrasztot állítja, alapvetően átadja a Standard Dynamic Range képet a High Dynamic Range képre. Engedélyezéséhez állítsa Bekapcsolva -ra.
Háladó beállítások	
Dinamikus kontraszt	A Dinamikus kontraszt arány kívánság szerint beállítható.
Szín hőmérséklet	Beállítja a kívánt szín hőmérséklet értéket. A Hűvös, Normál, Meleg és Egyénre szabott opciók állnak rendelkezésre.
Fehér pont	Ez a Szín hőmérséklet Egyszínűre szabottra van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre áll. Növelje a kép "melegségét" vagy a "hidegséget" a Bal vagy a Jobb gomb megnyomásával.
Iris Blue	Fehér színjavító funkció, amely a fehér szint hőmérséklet teszt, hogy világosabb képet kapjon. Engedélyezéséhez állítsa Bekapcsolva -ra.
Iris Dimming	Alacsony , Közepes , Magas és Kilapcsolva opciók állnak rendelkezésre. Ha az Iris Dimming aktív, növelni fogja a kontrasztot minden egyes meghatározott zónában.
Zajcsökkentés	Ha a műsorzónó jele gyengé és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez.
Iris Contour	Alacsony , Közepes , Magas és Kilapcsolva opciók állnak rendelkezésre. Ha az Iris Contour aktív, az alacsony felbontású tartalmak és az automatikus átírtel szagatások esetén csökkenteni a kontúrhatásokat.
Film mód	A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más műsorfajtákénti képkódolással készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.
Börtönös	Felületönus -5 és 5 között állítható.
Színváltás	Beállítja a kívánt szín hőmérséklet.
Garant	Ezzel az opcióval beállíthatja a TV képményétlen megjelenő színek tartományát. Ha a képkapcsolóra érkezik van állítva, a színek a forrásból alapján kerülnek beállításra. Ha a képméretet a képméretre állítja, a színek a képméret alapján kerülnek beállításra. Ha használja (alábbi opció).
Utképezés	<i>Magyarítás: Előfordulhat, hogy ez a lehetőség a TV-modellektől független nem áll rendelkezésre.</i>

Tejles HDMI tartomány	Amikor egy HDMI-forrásból érkező adatot nézi, ez a funkció látható. Ezzel a funkcióval a fekete szín megjelenítése javítható.
Visszaállítás	Visszaállítja a képbetálcát az alapbeállításra (kivéve a Játék módot).
PC elhelyezése	Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forrás VGA-PC-re van állítva.
Auto. Helyzet	Ha a kép nincs központosítva VGA módban, használja ezt az opciót a kép helyzetének automatikus beállításához. Az automatikus beállításhoz nyomja meg az OK gombot.
H pozíció	Ez a menüpont pozíció beállítását a képet vízszintesen a képmény jobb vagy bal oldalára.
Flugg. Helyzet	Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képmény teteje vagy alja felé.
Képpont óra	A képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintézési prezentációknál, mint a táblázatkezelők vagy paragrafusok vagy kis betűs szövegek.
Fázis	A bemeneti forrásból (számítógép, stb.) független a kép homályos vagy zajos lehet. Egy tisztább kép érdekében használhatja a fázist.
A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemek nem elérhetők. Ezenkívül PC-üzem módban a VGA-mód beállításai hozzáadottak a Képmenühoz.	

Hang menü tartalom	Intelligens Film Zene, Hírek és KI opciók általak rendelkezésre. A kapcsolócsálhoz állítsa KI pozícióra. <i>Magyarázat:</i> A hang menüben néhány elem ki lesz szűrítve, és nem lesz elérhető, ha az opció nem KI állásra van állítva. Engedélyezi vagy zárja az DTS TruSurround HD-t. Beállítja a hangkimeneti preferenciákat. TV, SPDIF és HDMI ARC opciók általak rendelkezésre. Csak a kiválasztott opciók kinyitnak lezhangkimenet. AHDMI ARC opcióválasztása esetén a CEC funkció engedélyezve lesz. <i>Magyarázat:</i> A kiválasztási opciók függően néhány elem a Hang menüben szűrtek jelenik meg, és nem lesz elérhető. Beállítja a műsorok között rögzített hang kimeneti szintjét. Az AVL beállítás opció megváltozik, ha a Dolby Audio menü nem a KI állásra van állítva. Az AVL beállítás, az Éjszakai, a Normál és a KI opciók általak rendelkezésre. Az aktuális időmódnak megfelelően a TV Automatikuss üzemmódban Normál vagy Éjszakai üzemmódba vált. Ha időmódnak nem áll rendelkezésre, az az opció mindig Normál üzemmódként működik. Amikor az Automatikus opció beállítása után a TV elcsúszd kapcsoló Éjszakai üzemmódba, egy információk sáv jelenik meg a képernyőn. Vegye figyelembe, hogy a Normál móddal szemben az Éjszakai módban a dinamikus tömörítés agresszívabb, és ez lik a csendes környezetbe.
AVL (Automatikus hangrögzítőfázis)	
Haladó beállítások	
Hangszínszabályozó	Kiválasztja a hangkiverő módot. A saját beállítások csak a Felhasználói módban alkalmazhatók.
Dinamikus mélyhang	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus Mélyhang.
DTS DRC (adott esetben)	A dinamikus tartományvezérlés segítségével beállítható a megfelelő hangtartomány mind alacsony, mind magas lejátszási tartományban. Csak akkor fog működni, ha a forrás audio formátuma DTS . Engedélyezze vagy tiltsa le a DTS DRC tartományvezérlést az On vagy az Off beállításával.
Hang Üzemmód	A hangmód kiválasztását (ha a kiválasztott csatorna támogatja).
Digitalis kimenet	Beállítja a digitális kimenet hangjuszását. Ez az opció nem érhető el, ha a Hangkimenet opció nincs SPDIF formátumra beállítva.
Felhangláto/Line kimenet:	Ha a TV hez egy külső hangkiverő csatlakoztatja a Felhangláto -csatlakoztón keresztül, akkor ez a kimenet Lineout ként viselkedik. Ha a TV -hez ígnyálgató csatlakoztat, a kimenet opció Felhangláto -ként állítható. Ha a Felhangláto opció kiválasztva van, a Felhangláto használata előtt gőzőződnök meg jda, hogy ez a menü Felhangláto ra van állítva. Ha Headphone pozícióra van állítva, a Felhangláto kimenete maximum lesz állítva, és ez krosztinálva a hallást.
Felhangláto	Beállítja a felhangláto hangerejét. Ez az opció nem érhető el, ha a Felhangláto / Line kimenet opció nincs Felhangláto ként beállítva.
Visszaállítás	A Felhangláto használata előtt gőzőződnök meg arról, hogy a Felhangláto hangereje egy alacsony szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodását. A hangbeállítások visszaállítása gyári alapbeállításokra.

Halózáti menü tartalma	Tiltsa le a hálózati kapcsolatot, vagy állítsa be a kapcsolatot ípusát Vezetékes nélküli eszközként.
Vezetékes nélküli hálózati csatlakoztatás vizsgálata	Indítson el egy keresést a vezeték nélküli hálózatiakra vonatkozóan. Ez az opció a Network type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközként, Wireless Device , van beállítva.
Nyomja meg a WPS-t a WiFi -routeren	Ha a modem/router rendelkezik WPS -sel, akkor ennek az opciónak a segítségével közvetlenül rákapcsolhatja. Válassza ez az opció, és nyomja meg az OK gombot. Menjen a modem/routerhez, és nyomja meg a WPS gombot a kapcsolattérítéshez. Ez az opció a Network type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközként, Wireless Device , van beállítva.
Internet sebesség teszt	A sávszélesség ellenőrzésére indítson el egy sebességtesztet. A befejezés után az eredmény megjelenik a képernyőn.
Haladó beállítások	Válassza ki a beállításokat, és a beállítások IP és DNS konfigurációját.
Wake ON	A beállítások ezt a funkciót a bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az On vagy az Off gombra állítva.

Magyarázat: A menüben kettős opciók részletes információit talál a **Csatlakozási lehetőségek** fejezetben.

Telepítési menü tartalma	Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. Digitalis antenna: Keresi és találja az antennán fogható DVB csatormákat. Digitalis kábel: Keresi és találja a kábelben fogható DVB csatormákat. Analóg: Analóg állomások keresi és talál el. Műhold: Műhold állomások keresi és talál el.
Automatikus csatornakeresés (Újrahangolás)	Ez a funkció közvetlen műsor beírásához használható.
Kézi csatornakeresés	A linkelt csatornák keresi a beállítások rendszerben. Digitalis antenna: Hálózati csatornakeresés. Digitalis kábel: Kábelhálózati csatornakeresés. Műhold: Műholdas hálózati csatornák keresése.
Hálózati csatornakeresés	Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez a funkció nem elérhető, ha analógcsatorna nincs tárolva, vagy ha a jelenleg nézett csatorna nem analóg.
Analóg íromhangolás	Kijelölje beállítások. Műhold lista: Megjeleníti a rendelkezésre álló műholdakat. Műholdakat Hozzáadhat a listához vagy Törölhet a listáról , és a műholdas beállításokat Szűrheti azokat. Antenna telepítés: Módosíthatja a műholdas antenna beállításait és/vagy kezdeményezheti egy új műhold keresését.
Műholdbeállítások	Megjeleníti a telepítési beállítások menüt. Készletleni keresés(*) : Készletleni állapotban a TV -készletek új vagy hányzó csatormákat fog keresni. Az összes új műsorozás megjelenítésként kerül Dynamic Channel Updater(*) : Ha az opció beállítása Engedélyeztet, az adata változtatás, mint pl. a frekvencia, csatorna neve, felirat nyelve, stb., a nézés előtt automatikusan beállításra kerülnek.
Telepítési beállítások (vázlatzó)	<i>Rendezésre állás módjait foglaln.</i>
Szolgáltatáslista	Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor látható, ha az Onszag beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.
Válassza ki az aktív hálózati	Ez a beállítás lehetővé teszi csak azoknak a kiválasztást a kiválasztott hálózaton belül, melyek megjelenjenek a csatornalistaában. Ez a funkció csak Norvégiaiban érhető el.
Jel információ	Ennek a menüelemnek a segítségével figyelheti a rendelkezésre álló frekvenciák információit, például jelszint / jélműködés, hálózati neve stb.
Első üzembe helyezés	Töltsd az összes tárolt csatornát és beállítást, visszállítja a TV-t a gyári beállításokra.

Beállítások Menü Tartalom	
Feltelepítés Hozzáferés	Szabályozza a feltételek hozzáférési modulokat, ha elérhetők.
Nyelv	A műsorszórót és az országát függően beállíthat egy előre nyelvet.
Adatvédelmi Beállítások (*)	Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások adatvédelmi jogosultságainak kezelése. Nyomja meg az OK gombot a menübe való belépéshez és állítsa be a kívánt igényeinek megfelelően.
Szűlés	A szűrés beállítások megváltoztatásához meg kell adni a jelszót. Könnyen beállíthatja a Menü zár, Korlátozó zár, Gyerekzár vagy az Únátató opcióit ebben a menüben. A káposoldó opciók használatával beállíthat új PIN kódot, vagy módosíthatja az Alpértémezett CICAM PIN kódot. <i>Megjegyzés:</i> Előfordulhat, hogy az Eldobás felirát során a kiválasztott országban bizonyos menüpontok nem állnak rendelkezésre. A PIN alértémezett beállítás 0000 vagy 1234. Ha beállította a PIN kódot (a menübe a kiválasztott országát függően kérem) az Eldobás felirát alatt, akkor az On állapot beállítás PIN kódot kell megadni.
Dátum/Idő	Dátum és idő beállítása.
Források	Módosítsa a neveket, engedélyezze vagy tiltsa le a kiválasztott forrásokat.
Beállítások hallásérzékenyítői számára	ATV-készülék hozzáférési opcióit jeleníti meg.
Nagyothalló	Engedélyezi a műsorszolgáltató által nyújtott funkciókat.
Audio Leírás	Az elbeszélés megjelenik a vak vagy gyengébb látás számára. Az Audio leírás opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot. Ez funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a műsorszolgáltató támogatja. <i>Megjegyzés:</i> Hang leírás funkció nem elérhető a felvétel vagy a késtetés mód közben.
Netfix	ATV-je által támogatott funkcióknak megtekintheti az ESN (*) számát és kilapcsolhatja a Netflix-et. (*) Az ESN szám a Netflix egyetlen azonosító száma, amelyet kizárólag a TV-készülék beazonosítására szolgál. <i>Megjegyzés:</i> A 4K-s videószóróhoz egy min. 25 Mbps-es internetes kapcsolat szükséges. A 4K-s ábrasműsorszórás szükséges kiegészítővel és Netflix valószínűleg letöltendő példát tartalmazza. Az internetes hozzáférés szükséges a Netflix szolgáltatás használatához. A 4K-s minőség beállításához a TV-készüléknek rendelkeznie kell a szükséges hálózati csatlakozással és nem lehet csatlakoztatva a kábeltelevízióhoz. A kábeltelevízióhoz csatlakoztatás az internetes kapcsolatot az internetes szolgáltatással.
Béplített Alexa	Ezzel a funkcióval manuálisan állítja be a telepítési folyamatot. Ha a beállítások korábban befejeztek, akkor rendelkezésre állnak az Alexa Language (Alexa Nyelv) , az Alexa Sandby (Alexa Készletét állapomban) , az Alexa Alarm Volume (Alexa Riasztás hang) és a Sign On (Kijelentkezés) opciók. További információ az Alexa Ready szakaszban talál.
Alexa Nyelv	Beállítja az Alexa nyelvet.
Alexa készletét állapotban	Engedélyezi vagy letiltja az Alexa On Standby lehetőséget. Ha engedélyezi, az Alexa elérhető lesz, ha a TV-készletét állapotban van. <i>Megjegyzés:</i> Ez a szolgáltatás beépítve van a TV-készletét energiatárolászat.
Alexa Riasztás hang	Beállítja az Alexa riasztás hangerejét.
Kijelentkezés	Ezt a lehetőséget a kijelentkezésre használhatja. Ha kijelentkezik, a Beépített Alexa szolgáltatást letiltja.
Works With Alexa	Ezzel a funkcióval manuálisan állítja be a telepítési folyamatot. Ha a telepítés korábban befejeződött, akkor a Kijelentkezés lehetőséget lesz elérhető. További információ az Alexa Ready szakaszban talál.
Kijelentkezés	Ezt a lehetőséget a kijelentkezésre használhatja. Ha kijelentkezik, a Beépített Alexa szolgáltatást letiltja.

Több	A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.
Kijelzés időtartár	Megváltoztatja a menüképernyő kijelzés időtartárát.
Készletét LED kijelző	Ha a TV készletét üzemmódban van, a készletét LED nem világít, ha Ki pozícióra van állítva.
HBBTV (*)	Ezt a funkciót a Be és a Ki gomb segítségével be- és kilapcsolhatja.
Szoftver frissítés	Győződjön meg róla, hogy a TV-készlet a legújabb firmware-el rendelkezik-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Alkalmazás Verzió	Megjeleníti az aktuális szoftver verziót.
Felirat Mód	Ezzel az opcióval kiválaszthatja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat / Teletext felirat), ha mind a két rendelkezésre áll. Az alpértémezett beállítás a DVB felirat. Ez a funkció csak Norvégában érhető el.
Auto TV Ki	Beállítja azt a kívánt időpontot, amikor a TV-készlet automatikusan készenléti állapotba vált, ha nincs háttérzár. Ez az opció 1–8 órási időintervallumban, 1 órás időközönként állítható. Ezt az opció a Ki állásra állítva ki is kapcsolhatja.
Biss Jelszó	A Biss egy műholdról kódot rendszert, amelyet egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adás megtekintéséhez, a Biss jelszó megadása szükséges, használja ezt a beállítást. A választott adásokhoz tartozó kúcsok beviteléhez jelölje meg a Biss Kód -ot, és nyomja meg az OK gombot.
Bolti Mód	Válassza ezt a módot bolti célokra. Amikor az Bolti mód engedélyezve van, a tévé menüjének egyes elemei nem elérhetők.
AVS (Audio és Video megosztás)	Az AVS funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefónja vagy a táblagéped tartott fájljait megossza. Ha az okostelefonja vagy táblagépe kompatibilis, és a megjelenő szoftver támogatja az AVS megosztást, a képernyőn megjelenő AVS ikonra kattintva a TV adta információkért tanulmányozza a megosztásra szoftver használati útmutatóját.
Bekapcsolás mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállítását. Utolsó állapot és Készenléti üzemmód opciók rendelkezésre állnak.
Virtuális Távirányítás	Be-kapcsolja a virtuális távirányító funkciót.
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy tilthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
CEC Automatikuss Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását TV-készletével és bejelenet forrásának az automata bekapcsolását. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Hangszórók (*)	Ahhoz, hogy a tévékészülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audioszórókhoz hallhassa, válassza az Erősítő opció. Az audio eszköz hangerejét a TV-készlet távirányítóval állíthatja be.
Okos Távirányító	Nyomja meg az OK gombot a Okos Távirányító menü ablak megnyitásához. Ebben az ablakban megtekintheti, és vezetek nélkül csatlakoztathatja a távirányítókat a tévékészülékéhez.
Az összes cookie megjelölése (*)	Megjeleníti az összes menített cookie-t.
Az összes cookie törlése (*)	Törli az összes menített cookie-t.
OS	Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

(*) A TV modellel együtt a kiválasztott országát függően ezek a funkciók az első lapra látható szöveg meg nem felelően állnak rendelkezésre.

Megjegyzés: Ha huzza ki a tápcsatlakozót, amíg az a távirányítóba és a távvezérlőbe van dugva, akkor az adó nem indul újra, huzza ki a villásdugót két percig, majd dugja be újra.

Az összes frissítést automatikusan ellenőrzik. Ha a keresés manuálisan történik, és soha nem találunk, akkor ez az aktuális verzió.

Hibaelhárítás és típusok

A TV nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy a tápkábel szorosan be van dugva a fal aljzatba. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készüléken.

Gyenge képmintőség

- Ellenőrizze, hogy helyesen hangolta-e a TV-t.
- Az alacsony jelzint zavaros képet okozhat.
- Ellenőrizze az antennacsatlakoztatásokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kézi hangolás során.

Nincs kép

- A TV nem kap semmilyen jelet. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megérve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a TV hang nincs-e elindítva. Az ellenőrzéshez nyomja meg a **Némítás** gombot vagy növelje a hangertőt.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. A hang menüben ellenőrizze a balansz beállításokat.

Távírányító - nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
- Lehet, hogy helytelenül helyezte be az elemeket. Ellenőrizze a „Helyezze az elemeket a távirányítóba” fejezetet.

Nincs jel a bviteli forráson

- Lehetséges, hogy nincs csatlakoztatva berendezés.
- Ellenőrizze a berendezés AV kábeleit és csatlakozásait.
- Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva.

A kép a VGA forráson nincs központosítva

Ahhoz, hogy a kép automatikusan a TV-készülék középén legyen, lépjen be a **PC pozíció** menübe a **Kép** menüben, jelölje ki az **Automatikus pozíció** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Várra meg a befejezést. A kép helyzetének kézi beállításához a **H Pozíció** és **V pozíció** beállításokat

használatjára. Válassza ki a kívánt opciót, és állítsa be a távirányító bal és jobb iránygombjával.

A kivetítő nem lehetséges

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában rendesen csatlakoztatnia kell az USB hátterítart. A kivetítő funkció aktiválásához be kell kapcsolnia Készülékét. Ha nem lehetséges a feljászás, ellenőrizze, hogy a hátterítart helyesen formázta-e és van-e rajta elegendő hely.

Az USB túl lassú

Ha az „USB lemez írási sebessége túl lassú a kívánt sebességig”, akkor meg kell várnia a kivetítő elindításáig, hogy a kivetítő elinduljon. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB hátterítart nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Próbáljon meg egy másik USB hátterítart használni.

PC bemenet típusok képnyomódjai

A következő táblázat néhány típusú videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az ellérő felbontást.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	75Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x960	60Hz
26	1400x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

AV és HDMI jel kompatibilitás	Támogatott jelek	Elérhető
Forrás	PAL	O
Hátsó AV	SECAM	O
	NTSC4.3	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	
	4096x2160p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A problémát az okozhatja, hogy a szabványok eltérnek a forrás berendezéstől (DVD, Set-top box stb.). Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.

Támogatott tájfájlmátumok az USB módhoz

Videó fájlok formátuma

Fájlkiterjesztés		Formátum	Audió
.mpeg/.mpeg/.dat/ .vob	ts/.trp/.m2ts/.mts	Videó kódok	Audió
		MPEG1/2, H.264, VC1	
.avi	.mov/.4/.3gp/.3g2/ .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
		MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	.flv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
		Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.ogm/.ogg	.asf/.wmv	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
		MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb	.webm	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
		VP8, VP8	OPUS, Vorbis

Képi fájlok formátuma

Fájlkiterjesztés		Formátum
.jpg/.jpeg	.bmp	JPEG, P-JPEG
		BMP
.gif	.png	GIF
		PNG
.tif/.tiff	.webp	TIFF
		Webp

Audiófájlok formátumok

Fájlkiterjesztés		Formátum	Audió
.mp3	.aac3	Videó kódok	Audió
		MPEG1/2, H.264	
.aac	.wma	MPEG1/2, H.264	MP3, AAC
		MPEG1/2, H.264	MP3, AAC
.wav	.flac	MPEG1/2, H.264	WMA
		MPEG1/2, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.ogg	.m4a	OGG	FLAC
		M4A	Vorbis

Felirratfájlok formátuma

Kélső feliratok		Műsaki jellemzők
.ssa	.ass	SubStation Alpha
		Advanced SubStation Alpha
.srt	.sub	Subrip
		Micro DVD / Subviewer
.lxt	.mpl	VOBSub
		Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.smi	.jss	MPL2
		Sami
.ttml	.lxt / .sub	JACOSUB
		TTML
.jtc	.mp4	DVDSUBTITLE
		-

Támogatott DVI felbontások

Ha a tévékészülék csatlakozójához DVI átalakítók (DVI, HDMI-kábel - nincs mellékelve) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.


	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	70Hz
544x430					
800x600	X	X			X
1024x768					X
1280x768		X	X		X
1280x800		X			
1280x960					
1360x768		X			
1366x768		X			
1280x1024		X	X	X	X
1400x1050		X			
1600x900		X			
1600x1200		X			
1920x1080					

Csatlakozási lehetőségek

Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz


- Az aktív szélessávú kapcsolathoz egy csatlakoztatott modemre/routerre van szüksége.
- Csatlakoztassa a tévékészüléket a modemhez/routerhez egy Ethernet-kábel segítségével. A TV-készülék hátulján (?) egy LAN port található.

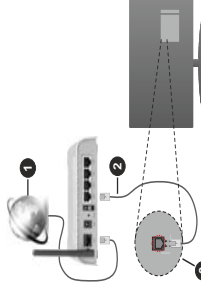

1. Szélessávú ISP csatlakozás
2. LAN (Ethernet)-kábel
3. LAN bemenet a TV hátulján

A vezetékes beállítások konfigurálásához olvassa el a Beállítások menüben lévő Hálózati beállítások részt.

- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózat konfigurációjától függően lehetséges. Ebben az esetben a tévékészüléket egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba.

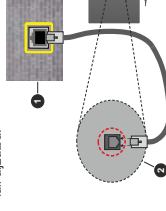

1. Fali hálózati csatlakozó
2. LAN bemenet a TV hátulján

Hálózattípus

Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

A Hálózattípus Vezetékes eszköz, Vezeték nélküli eszköz vagy Inaktív módon állítható be, a TV-készülékkel való aktív kapcsolatnak megfelelően. Ha

Ethernet-kábelen keresz

Vezetekes eszköz opciót.

Internet sebessége teszt

Jelölje ki az **Internet sebesség teszt**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A TV ellenőrizni fogja az internetcsatlakozás sávszélességét, majd megjeleníti az eredményt.


Haladó beállítások

Jelölje ki a **Haladók** beállítások opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A következő képernyőn módosíthatja a TV / IP és DNS beállításait. Jelölje ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az **Automatikus** / **Manuális** váltáshoz. Most megtekintheti a **Manuális IP** és / vagy **Manuális DNS** értékeit. Válassza ki a vonatkozó elemet a legördülő menüből, majd adja meg az új értékeket a távirányító numerikus gombjával. A beállítások elmentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vezeték nélküli kapcsolat

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható. Ahhoz, hogy a modem SSID-j látható legyen, meg kell változtatni az SSID beállításokat a modem szoftverén keresztül.

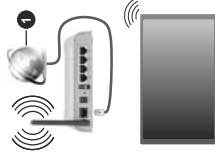

- ## 1. Szélessávú ISP csatlakozás

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) szimultán 2,4 és 5 GHz sávval a sávszélesség növelését célozza meg. A gyorsabb és zökkenőmentesebb HD videó lejátszásra, fájltöltésre és vezetékes nélküli játékra optimalizálták.

- A frekvencia és a csatorna területenként változhat.
- Az átviteli sebesség függ az eszközök távolságától és közben lévő akadályoktól, az eszközök konfigurációjától, a rádió sugárzási feltételeitől, a vonalon zajló forgalomtól és a használt eszközök tulajdonságaitól. A rádió sugárzási feltételeit, a DECT telefonoktól vagy bármilyen más WLAN 11b alkatrésztől függően az átviteli messzagsáthvat vagy

3	Безжично свързване	33
3	Събjudане ВРР (Wake ON)	34
35	Безжични дисплеи	35
35	Осигуряване на неоправителни свързани със	35
35	Осигуряване на неоправителни свързани със	35
36	Използване на Мрежовата услуга за споделяне	36
36	на аудио видео файлове	36
36	Приложения	36
36	Интернет браузър	36
37	НВВТV система	37
38	Smart Center	38
40	Алекса е готова	40
41	Информация за DVB функционалности	41

Съдържание	
Информация за безопасност	2
Марковия върху продукта	2
Информация за околната среда	3
Функции	4
Ultra HD (UHD)	4
Включени аудиоари	5
Известия за режима на готовност	5
Бутон за управление на телевизора & работ	5
Използване на главното меню на телевизора	6
Поставяне на батерии в дистанционното управление	7
Свързване към електрическата мрежа	7
Антенен вход	8
Лицензионно споразумение	8
Информация за изкувяране	8
Спецификации	9
Дистанционно управление	11
Възгъи	12
Включване/Изключване	13
Първоначална инсталация	13
Медино възпроизвеждане през USB вход	14
USB запис	15
Медино възпроизвеждане	16
FollowMe TV	17
CEC	17
Електронно ръководство	18
Позиции на менюто „Настройки“	19
Общи указания за експлоатация на телевизора	26
Използване на списъка с канали	26
Конфигуриране на родителските настройки	26
Електронен справочник на програмите	26
Телевекст услуги	27
Актуализация на софтуера	28
Отстраняване на нежирности & съвети	28
Характеристики за визуализиране на вход на компютър	29
AV и HDMI сигнална съвместимост	29
Поддржана файлов формат в режим USB	30
Видео файлови формати	30
Файлови формати за избрания	30
Аудио файлови формати	30
Файлови формати за субтитри	31
Поддржана DVI резолюция	32
Свързване	33
Свързване по кабел	33

Paraméter	Funkció
Alexa, váltás a szatortra az idő száma csatornára szFEN-on	A tévé egy másik, negatív értékű csatornára vált
Alexa, köd, egyelőre szFEN-szaton	Ha van ilyen, a tévé az egyelőre nagyobb számú csatornára vált
Alexa, köd, egyelőre szFEN-szaton	Ha van ilyen, a tévé az egyelőre kisebb számú csatornára vált
Alexa, következő csatorna szFEN-on	A tévé a csatormalista következő csatornája kapcsolt

DVB működési információ

Ez a DVB vevő csak azokban az országokban

Annak ellenére, hogy a gyártás pillanatában ez a DVB-vető megfelel a legújabb DVB specifikációknak, nem garantáljuk a kompatibilitást a jövőbeni DVB adásokkal, az adásjeleket és technológiákat érintő esetleges módosítások miatt.

Előfordulhat, hogy néhány országban bizonyos digitális TV funkciók nem állnak rendelkezésre.

Mi folyamatosan fejlesztjük a termékeinket, ezért a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A kiegészítő alkatrészek vásárlásával kapcsolatos információkért, kérjük, keresse fel azt az üzletet, ahol a készleteket vásárolta.

- Kérje meg az Alexát, hogy fedezze fel az Ön eszközeit. Mondja a következőt: "Discover my devices" ("Fedezd fel az eszközeimet"), vagy válassza az **Eszközök felfedezése** opciót az Alexa-alkalmazáson.

A „felfedezési” folyamat befejeztével a tévét a hangjával fogja tudni irányítani.

Megjegyzés:

Ellenőrizze, hogy az eszközök ugyanahhoz a hálózathoz vannak-e csatlakoztatva. Amikor a párosítás és az összekapcsolás megtörtént, az Alexa-eszköznek és a tévének már nem kell ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnia.

Amikor az első telepítést a televíziószállítón befejezte, indult el a Smart Center applikáció, és pöröslés azt ismét össze a TV-k szálakkal. Majd értesít meg az Amazon-ig, hogy a képernyő, és ellenőrzni, hogy be van-e jellemezve az Amazon-fiókba, ha nem, akkor ahhoz, hogy a TV-t az Alexa eszközre tudja továbbra is irányítani, újra be kell jellemeznie a fiókba, és ismét meg kell adnia a TV-hez a Barátosságos nevét. (FN)

Példa a parancsokra

Íme néhány, az Alexa által működtetett tévékészüléknek adható parancs:

Paraméter	Funkció
Alexa, kapszold be azFN-t	Tévé bekapcsolása
Alexa, kapszold ki azFN-t	Tévé kikapcsolása
Alexa, játsz azFN-t	Elindítja a lejátszást
Alexa, szakít meg azFN-t	Megszakítja a lejátszást
Alexa, ténj szva azFN-hoz	A lejátszás folytatódik
Alexa, állít meg azFN-t	Megállítja a lejátszást
Alexa, gyorsan tekercs előre azFN-t	Az eszköz gyors előretekercs-módba lép
Alexa, fordít vissza azFN-t	Visszaloptogtatja a módot
Alexa, állít azFN-t hangerej 50-re	A hangerejét a megadott szintre állítja
Alexa, hangosított fel azFN-t	A hangerejét 10 egységgel emeli
Alexa, halkított le azFN-t	A hangerejét 10 egységgel csökkenti
Alexa, némít el azFN-t	Hang elnémítva
Alexa, kapszold ki a némit azFN-t	Hang visszailleszt
Alexa, változtat meg azFN-t	A tévé egy másik, megadott név benne van forrásra vált (HDM1)
Alexa, váltás a csatorna szma azFN-t	A tévé egy másik, megadott számú csatornára vált (pl. 220-as csatorna)

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.
- Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър, тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора.
- Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.
- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.
- Загнетете здраво болтовете за монтаж на стената, за да предпазите телевизора от падане. Не пренагняйте болтовете.

Фигурите и илюстрациите в това ръководство за експлоатация са само за справка и могат да се различават от действителния вид на продукта. Дизайнът и спецификациите на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да изпълните следните стъпки:

Ако настроите **Пестене на електроенергия** в позиция **Минимално**, телевизорът ще намали консумацията на енергия, когато телевизорът е изключен. **Пестене на електроенергия** ще бъде изключено, ако телевизорът е изключен в продължение на 15 минути. Ако телевизорът е изключен в продължение на 15 минути, телевизорът ще изключи функцията **Пестене на електроенергия** и ще изключи функцията **Пестене на електроенергия**. Ако телевизорът е изключен в продължение на 15 минути, телевизорът ще изключи функцията **Пестене на електроенергия** и ще изключи функцията **Пестене на електроенергия**. Ако телевизорът е изключен в продължение на 15 минути, телевизорът ще изключи функцията **Пестене на електроенергия** и ще изключи функцията **Пестене на електроенергия**.

Можете също да изключите екрана, като използвате опцията **Изключи екран**, ако искате да спестите енергия. Ако искате да изключите екрана, можете да използвате опцията **Изключи екран**. Ако искате да изключите екрана, можете да използвате опцията **Изключи екран**. Ако искате да изключите екрана, можете да използвате опцията **Изключи екран**.

ОК, за да изключите екрана незабавно. Ако не

натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете нкой от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

Забележка: Настройките **Изключване на екрана** не е налична, ако **Режим на екрана** е поставен в позиция **Автоматично**.

Можете изключите телевизора или изведете щепсела от контакта, когато не го използвате. Това също ще намали или спре потреблението на ток.

Функции

- Цялостен телевизор с дистанционно управление
- Напълно интегрирана цифрова наклонна кабелна/кабелна телевизия (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори
- USB вход
- Система екрана менюта
- Стерео звукова система
- Телетекст
- Връзка за слушалки
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.
- Таймер за изключване
- Блокровка за деца
- Блокровка за деца
- Използване на звука при липса на излъчване.
- NTSC възпроизвеждане
- Автоматично ограничаване на силата на звука
- PLL (Търсене на честота)
- PC вход
- Режим Ибра (опция)
- Функция Използване на картината
- Записване на програма
- Изместване на времето на програма
- Етернет (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги
- 802.11 a/b/g/n безжичен WLAN поддръжка
- Споделяне на аудио видео файлове
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Телевизорът поддържа Ultra HD (Ultra High Definition - същността като 4K), която предоставя разделителна способност от 3840 x 2160 (4K2K). Това се равнява на 4 пъти от разделителната способност на Full HD телевизора, като се изключва отор на томата на Full HD телевизора, както по хоризонтална, така и по вертикала. Ultra

HD съдържанието се поддържа от HDMI, USB входове, както и от предавателя по стандарт DVB-T2 и DVB-S2.

Висок динамичен обхват (HDR) Hybrid Log-Gamma (HLG)

С помощта на тази функция на телевизора може да се възпроизвежда по-голям динамичен обхват на светлост, като улавя и след това комбинира няколко различни експозиции. HDR/HLG обхваща по-добро качество на картината, благодарение на по-голям и по-реалистичен асцендент, по-реалистичен цвят и други подобрения. Той осигурява вида, който създавателите на филма се стремят да постигнат, показвайки скритите области на тъмните сенки и слънчева светлина с пълна яснота, цвят и детайл. HDR/HLG съдържанието се поддържа чрез нативни и плазмени приложения, HDMI, USB входове или чрез DVB-S2 излъчвания. HDR/HLG съдържанието на HDMI източника като **Повишен обхват на източник** в меню **Настройки-Система**, за да гледате HDR/HLG излъчвания, ако HDR/HLG съдържанието е получено през HDMI вход. В допълнение, HDR/HLG съдържанието трябва да е кодирано с HDC2.0 или HDC2.1.

Включени аксесоари

- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба


Известия за режима на готовност

Ако телевизорът не получи входящ сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време".

Опцията **Автоматично изключване на телевизора** (в меню **Настройки-Система > Допълнителни**) може да бъде настроена по подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако тази настройка не е настроена на "Изкл.", и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван в режим на задължително време, той ще премине в режим на готовност след изтичане на задължително време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време". Преди телевизора да премине в режим на готовност, ще се покаже диалогов прозорец. Ако не натиснете нито един бутон, телевизорът ще премине в режим на готовност след период на изчакване от около 5 минути. Можете да маркирате **Да** и да натиснете **ОК**, за да превключите телевизора незабавно в

режим на готовност. Ако маркирате **Не** и натиснете **ОК**, телевизорът ще остане включен. Освен това можете да изберете да отмените функцията **Автоматично изключване на телевизора** от меню **Настройки-Система > Допълнителни**. Ако маркирате **Да** и натиснете **ОК**, телевизорът ще остане включен. Освен това можете да изберете да отмените функцията **Автоматично изключване на телевизора** от меню **Настройки-Система > Допълнителни**.

Бутон за управление на телевизора & работа

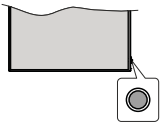

Забележка: Позицията на бутоните на дистанционното управление може да се различава в зависимост от модела.

Вашият телевизор има единичен контролен бутон. Бутонът ви позволява да управлявате функциите Включване на режим на готовност / Източник / Програма и Сила на звука на телевизора.

Работа с контролните бутони

- Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за функции.
- След това натиснете последователно бутона, за да преместите фокуса на желаната опция, ако е необходимо.
- Натиснете и задържте бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана.
- Натиснете бутона още веднъж, за да използвате функцията или влезте в подменното.
- За да изберете друга опция за функция, първо трябва да деактивирате последната активирана опция. Натиснете и задържте бутона, за да го деактивирате. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е деактивиран бутонът.
- За да затворите менюто с функционални опции, натиснете бутона за около 5 секунди. Менюто с функционални опции ще излезе.
- За да изключите телевизора: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции, фокусът ще бъде в **Режим на готовност**. Натиснете и задържте бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато

е активирана. След това натиснете бутона още веднъж, за да изключите телевизора.

За да включите телевизора: Натиснете контролния бутон, телевизорът ще се включи.

За промяна на силата на звука: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с функционални опции, и след това натиснете бутона последователно, за да преместите фокуса на опция **Сила на звука** или **Сила на звука**. Натиснете и задръжте избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона, за да увеличите или намалите силата на звука.

За смяна на канала: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции и след това натиснете бутона последователно, за да преместите фокуса в опцията **Програма +** или **Програма**. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона, за да превключите към съвместим или предимен канал в списъка с канали.

За да смените източника: Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за функции, след което натиснете последователно бутона, за да преместите фокуса към опцията **Източник**. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона още веднъж, за да изведете списъка с източници. Превъртете през наличните източници чрез налягане на бутона. Телевизорът автоматично ще превключи на маркиран източник.

Забележка: Главното меню OSD не може да се покаже на екрана чрез контролния бутон.

Работа с дистанционното управление

Натиснете бутона **Menu** от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутоните за посока и бутона **OK**, за да навигирате и настроите. Натиснете бутоните **Връщане/назад** или **Меню**, за да излезете от екрана на менюто.

Избор на вход

След като свържете сте свързали външни системи към Вашия телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона **Източник** на Вашия дистанционно управление последователно за да изберете различните източници.

Скрия на каналите и промяна на силата на звука

Можете да промените канала и да настроите силата на звука като използвате бутоните **програма +** и **Сила на звука** 4/- на дистанционното управление.

Използване на главното меню на телевизора

Ако бутонът **Меню** е натиснат, главното меню на телевизора ще се появи в на екрана. Можете да навигирате през елементите на менюто, като използвате бутоните за насочване на устройството за дистанционно управление. За да изберете позиция или за да видите опциите на подменното меню на маркираното меню натиснете бутона **OK**. Когато маркирате опция за меню, някои от елементите на подменното в това меню може да се показват в горната част на панела с менюта за бърз достъп, мар бутона **OK**. За да използвате позицията за бърз достъп, маркирайте я, натиснете **OK** и натиснете според предпочитанията Ви с бутоните **Наляво/назад**, **Връщане**, за да излезете.

Натиснете бутона **Изход**, за да затворите и излезете.

1. Home (Начало)

Когато главното меню е отворено, панела на меню **Начало**, ще се маркира. Съдържанието на меню **Начало** ще да да бъде изобразено в горната част на опция от горни менюта. Пространствата на опция и натиснете бутона за посока надолу на устройството за дистанционно управление. Ако видите опцията **Добавяне към началото**, можете да я добавите в меню **Home**. По същия начин можете да изтриете или смените позицията в всяка позиция в меню **Home**. Натиснете бутона **Надолу** и изберете опцията **Изтриване или Други** и натиснете **OK**. За да преместите елемент от менюто, използвайте бутоните **Надясно** или **Наляво**, за да изберете позицията, към която искате елементът да се придвижи, и натиснете **OK**.

2. TV

2.1. Търсене

Можете да търсите канали, програми, услуги или настройки, като използвате тази опция. Натиснете **OK** и въведете ключова дума чрез виртуалната клавиатура. След това маркирайте **OK** и натиснете **OK**, за да започнете търсенето. На екрана ще се покаже "Резултат". Изберете желания резултат с помощта на бутоните **Вс** **Стрелки** и натиснете **OK**, за да се отвори.

2.2. РЪКОВОДСТВО

С помощта на тази опция можете да получите достъп до менюта за електронна справочник на програмите. За допълнителна информация вижте раздел **Електронен програм справочник (EPG)**.

2.3. Канали

С помощта на тази опция имате достъп до меню **Канали**. За допълнителна информация вижте раздел **Използване на списъка с канали**.

2.4. Таймери

Можете да зададете таймери за бъдещи събития, като използвате съдържението по-рано таймери така да гледате съдържението по-рано таймери в това меню.

За да добавите нов таймер, изберете раздел **Добавяне на таймер** с помощта на бутона **Наляво/назад** и натиснете бутона **OK**. Натиснете желаните **Вс** опциите на подменното след това натиснете **OK**. Ще се създаде нов таймер.

За да редактирате предимно създаден таймер, маркирайте таймера, изберете раздел **Изтриване или Други** и натиснете **OK**. Преместете опциите на подменното според предпочитанията Ви и натиснете **OK**, за да запаметите Вашият настройки.

За да отмените вече зададен таймер, маркирайте го, изберете **Изтриване на избран таймер** с помощта на бутона **Наляво/назад** и натиснете **OK**, за да продължите. Таймерът ще се отмени.

Не е възможно да зададете таймери за две или повече събития, които ще се изпълняват по различни канали в един и същи интервал от време. В този случай ще бъдете помолени да изберете един от таймера, който искате да отмените. Натиснете **OK**.

Меню Опции ще се появи. След това маркирайте **Задвижване/назад** и натиснете **OK**, за да отмените този таймер. След това ще трябва да запаметите промените. За да направите това, натиснете **OK**, маркирайте **Запаметяване на промените** и натиснете отново **OK**.

2.5. Записване

Можете да управлявате записките, като използвате опциите в това меню. Можете да въвеждате, редактирате, изтриете или сортирате вече записани събития. Маркирайте бутона, като използвате бутона **Наляво/назад** и натиснете **OK**, за да видите наличните опции. За допълнителна информация вижте раздел **USB запис**.

3. Настройки

Можете да управлявате настройките на Вашия телевизор, като използвате опциите в това меню. За допълнителна информация вижте раздел **Съдържание на менюта за настройки**.

4. Приложения

Когато Вашият телевизор е свързан с интернет, свързаното с него съдържание също ще бъде

налично, включително съдържанието, свързано с **Приложения**. Използвайте меню **Приложения** Вие имате достъп до и можете да управлявате Вашият интернет, за да добавите нови приложения от Магазина или да ги изтриете. За допълнителна информация вижте раздел **Приложения**.

5. Източници

Можете да управлявате предпочитанията на входните източници, като използвате опциите в това меню. За да смените текущия източник, маркирайте някоя от опциите и натиснете **OK**.

5.1. Настройки на източника

Редактирайте имената, активирайте или деактивирайте избраните опции за източник. Съществуват и опции **Редовен**, **Усилен** или **Деактивен** за HDMI източниците. Опциите **Редовен** и **Усилен** влияят на настройката на цвета на избираня HDMI източник.

Можете да нулирате Вашият персонализиран настройки в менюто **Home** и/или, за да използвате настройките поддържащи използвания опцията **Reset Menu** в менюто **Settings** (Наличността зависи от модела на телевизора и неговите функции). Маркирайте тази опция и натиснете **OK**. Ще се появи екран с появява съобщение за потвърждение. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK**, за да продължите. Обрънете внимание, че няма да можете да извършите тази операция отново в рамките на следващите 2 минути.

Управляване на батерии в дистанционното

Свалете задния капак, за да имате достъп до батериите в дистанционното. Поставете батериите в отсек за **AAA** батерии, поставяйки (+) и (-) съгласно дадените правилни посоки). Не използвайте едновременно стари и нови батерии. Заменяйте само със същите или еквивалент тип. Поставете обратно капак.

На екрана ще се появи съобщение, когато батериите са изтощени и трябва да бъдат сменени. Имате предвид, че когато смените батериите, разположен на дистанционното управление може да се нулира.


Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.

Свързване към електрическата мрежа

ВАЖНО Телевизорът е проектиран да работи при напрежение **220-240V AC** с честота - 50 Hz. След като извадите телевизор от електриката, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

Антенен вход
Свържете кулпуга на аналогова антена или кулпуга на кабелната телевизия към АНТЕНЕН ВХОД (ANT) или сателитния кулпуг към САТЕЛИТЕН ВХОД (ANT SAT) на гърба на телевизора.

Гръб на телевизора

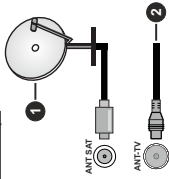

1. Сателит
2. Антена или кабел

 Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че илю телевизора са свързани правилно. След приключване на свързването можете да включите устройствата и да ги използвате.

Лиценци за комутиране

Термините „HDMI“ и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност „HDMI“ (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio и символът двойно-D са търговски марки на Dolby Laboratories. Поеврителни неупубликувани произведения, Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Вонни права запазени. YouTube и логото на the YouTube са запазена марка на Google Inc.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведен под лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, символът, & DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, & DTS TruSurround е търговска марка на DTS, Inc. Вонни права запазени.



Като изхвърляте правилно тези продукти, Вие ще помогнете за запазване на природата и ще предотвратите възможни отрицателни влияния

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведен под лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът, & DTS или DTS-HD, заедно с символът за запазени търговски марки на DTS, Inc. & DTS, Inc. Вонни права запазени.



Този продукт съдържа технология, обект на определени права на интелектуалната собственост на Microsoft. Използването или разпространението на тази технология извън този продукт е забранено без съответните(те) лиценз(и) от Microsoft.

Собствениците на съдържание използват Microsoft PlayReady™ технологията за достъп до съдържание, за да защитят интелектуалната си собственост, включително съдържание за авторско право.

Това устройство използва PlayReady технология за достъп до PlayReady-защитено съдържание или WMDRM-защитено съдържание. Ако устройството не успее да приложи правилно ограниченията върху използването на съдържание, собствениците на съдържанието могат да искат от Microsoft да прекратят възможността на устройството да използва PlayReady-защитено съдържание.

Отматката не трябва да засяга изцяло от съдържанието, за да се гарантира, че съдържанието е достъпно за всички устройства.

Собствениците на съдържание могат да искат от вас да актуализирате PlayReady за достъп до тяхното съдържание. Ако отложите да направите актуализацията, няма да получите достъп до съдържанието, което искате да актуализирате.

Логото "CI Plus" е търговска марка на CI Plus LLP.

Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на такива технологии извън този продукт е забранено без лиценз от Microsoft или отизричан от Microsoft дъщерно дружество.

Информация за изхвърляне [Европейски съюз]

Етикетите, които указват, че електричското и електронното оборудване, както и батерията не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци след приключване на експлоатацията им живот. Продуктите трябва да се изхвърлят в специализираните събирателни пунктове за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, на батерии съгласно местното законодателство и Директиви 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Като изхвърляте правилно тези продукти, Вие ще помогнете за запазване на природата и ще предотвратите възможни отрицателни влияния

върху околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилно изхвърляне на тези продукти.

За повече подробна информация относно пунктoвете за събиране и рециклиране на тези продукти, моля свържете се с местния офис във Вашия град, службите за изхвърляне на боклук, или магазина, откъдето той е закупен.

Могат да Ви бъдат наложени глоби за неправилно изхвърляне в зависимост от местното законодателство.


[Бизнес потребители]

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с вашия отстъпчик и проверете общите условия на договора за покупко-продажба.

[Други държави извън Европейския съюз]
Тези символи са валидни само за Европейския съюз.

Свържете се с местните власти, за да научите повече за начините на изхвърляне и рециклиране. Продуктът и опаковката трябва да се занесат в местния център за събиране на отпадъци за рециклиране.

Някои пунктове приемат продуктите безплатно. **Забележка:** Знакът Ro под символа за батерията показва, че тази батерия съдържа олово.



1. Продукти
2. Батерия

Спецификации	
ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗПЪЛЧВАНЕ	PAL BG10K/ SECAM BG10K
Премани канали	VHF (BAND III), UHF (BAND U), HYPERBAND Напълно интегрирана цифрова измайка/канална телевизия (DVB-T2, DVB-S2 съвместима)
Цифрово приемане	11 000
Брой предавателно настроени канали	Екранно меню
ИНДИКАТОР НА КАНАЛА	75 Ohm (небалаंसирано)
RF ВХОД ЗА АНТЕНА	220-240V AC, 50Hz.
Работно напрежение	DTS TruSurround
Аудио	DTS-HD
ИЗХОДНА АУДИО МОЩНОСТ (10% THD)	2 x 10
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (W)	120
Консумация на електроенергия в режим на изхвърляне на електроенергия в режим на готовност(около)	<2
Размери на телевизора ШХВ (с/с стойката) (mm)	240 x 973 x 597
Размери на телевизора ШХВ (без стойката) (mm)	5682 x 973 x 657
Дисплей	43"
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност


Честотни спектри	Макс. изходна мощност
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Държавни ограничения

Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба във всички държави от ЕС (и други държави в резултат на съответната директива на ЕС) без никакво ограничение, с изключение на държавите, посочени по-долу.

Държава	Ограничение
България	Изисква се общо разрешение за използване на отрито и обществени услуги
Франция	Само за вътрешна употреба 2454-2483.5 MHz
Италия	Ако се използва извън собствени помещения, необходимо е общо разрешение
Гърция	Само за вътрешна употреба за 5470 MHz до 5725 MHz-честотна лента
Люксембург	Изисква се общо разрешение за икономическа и доставяне услуги (не е за спектър)
Норвегия	Радио предаване е забранено за географския район в радиус от 20 км от центъра на Ню Ослонд
Руска федерация	Само за вътрешна употреба

Изискванията за всяка държава могат да се променят по всяко време. Препоръчително е потребителите да проверяват с местните власти текущото състояние на техните национални разпоредби и за 2,4 GHz, и за 5 GHz безжични LAN мрежи.

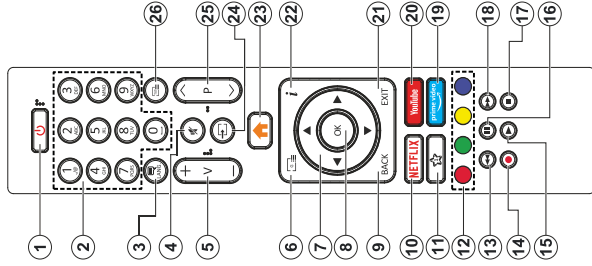


(*) МОРТ БУТОН 1:

Този бутон може да притежава функция по подразбиране в зависимост от модела. Обаче можете да настроите специална функция на този бутон, като използвате менюта на телевизора, желани източник или канал. На екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Сега MORT бутон 1 е асоцииран с избраната функция.

Забележете, че ако извършите **Първоначална настройка** на телевизора, този бутон ще се върне към функцията си по подразбиране.

- Standby Режим на готовност:** Включва/изключва телевизора
- Numeric buttons (Бутони с цифри):** Превключват канала, въвеждат число или буква в текстrutia на екрана.
- Language (Език):** Превключва между звукови сигнали (ако са налични) и субтитри (ако са налични) или изключва субтитрите (цифрова телевизия, ако е налична)
- Mute (Заглушаване):** Напълно изключва звука (телевизора)
- Volume (Сила на звука) +/-:** Регулира звука
- Channel (Станция):** Показва електронния справочник за програмите
- Directional buttons (Бутони за посоки):** Помогат да навигирате из менюта, съдържанието и т.н., и показва подстраниците в Телевизен режим, а също и менюта на телевизора
- OK (Потвърждение):** Изпълнява избор на потребителя, задържа страницата (в режим Телевизен), показва меню Канали (DTV режим)
- Back/Return (Назад/Връщане):** Връща към предишния екран, предишното меню, отваря менюта за избор на източник (ако са налични) и превръща между предишния и текущия канали или източници
- Netflix:** Стартира Netflix приложението
- My Button (МОРТ БУТОН 1 (*))**
- Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
- Rewind (Назад):** Превърта назад кадрите на медията, напр.: на филм
- Запис:** Записване на програми
- Play/Pause:** Стартира възпроизвеждането на медията
- Pause (Пауза):** Спира временно възпроизвежданата медия, стартира записване с изоставане на времето
- Stop (Стой):** Спира възпроизвеждането на медията
- Fast Forward (Бързо напред):** Превърта бързо напред медията
- Prime Video:** Стартира приложението Amazon Prime Video
- YouTube:** Стартирайте YouTube приложението
- Exit (Изход):** Загваря и излиза от показването менюта или връща към предишния екран
- Info (Информация):** Показва информация относно съдържанието на екрана, показва (ако е налична) информация (откряна в режима Телевизен)
- Меню:** Показва меню на телевизора
- Source (Източник):** Показва наличните източници и източници на съдържане
- Програма +/-:**
- Text (Текст):** Показва телетекста (където е наличен), натиснете отново за да изключите телетекста
- Възпроизвеждане:** Показва възпроизвеждането в момента програма (миксиране)

Връзки	Тип	Кабели	Устройство
	VGA кулунг (заден)		Компютър
	AUDIO IN (заден)		Компютър
	HDMI връзка (страничен & заден)		Компютър
	SPDIF (Оптически изход) кулунг (заден)		Компютър
	Заден AV (Аудио/Видео) кулунг (назад)		Компютър
	Слушалки		Компютър
	YPRPR Видео кулунг (назад)		Компютър
	USB кулунг (страничен)		Компютър
	CI кулунг (страничен)		Компютър
	Ethernet кулунг (заден)		Компютър

Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че и то и телевизора са изключени преди да се опитате да свържете кабела и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

Включване/Изключване	За включване на телевизора
Включете захранващия кабел към източника на мощност, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50 Hz).	За да включите телевизора в режим "Готовност" или:
Натиснете бутона Готовност, Програма 4 , или цифров бутон от дистанционното управление.	Натиснете контролния бутон на телевизора.
За да изключите телевизора	Натиснете нутона Готовност на дистанционното.
Натиснете контролния бутон на телевизора, което ще покаже менюто с опции за функции. Фокусът ще бъде върху опцията Режим на готовност. Натиснете и задръжте бутон за около 2 секунди, до да активирате тази опция. Цвятът на иконата на опцията ще се промени. След това натиснете бутон отново, телевизорът ще превключи в режим на готовност.	За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.
Забележка: Когато телевизорът е в режим на готовност, индикаторът за режим на готовност може да мига, което показва, че функциите за търсене на канал, автопотребление, ефирно излъчване или таймер са активни. Сетовидеобет ще мига по време на включване/изключване на режим на готовност.	Първоначална инсталация
Когато включите телевизора за първи път, ще появи менюто "Избор на език". Моля изберете желания език и натиснете OK . В следващите стъпки от ръководството за инсталация задайте предпочитанията си с помощта на бутоните за посока и бутона OK .	На втория екран задайте предпочитанията си за държавата. В зависимост от избора на Държава може да се наложи да въведете и потребителски ПИН-код. Избраният ПИН код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един по-късен етап за който и да е работна на менюто.
Можете да активирате опция Режим "Магзин" в следващата стъпка. Тази опция ще конфигурира настройките за заобикалящата среда в магазина, в зависимост от използвания среден, поддържащите функции могат да се появят в горната част на телевизора като информационна лента. Тази опция е предназначена само за използване в режим Магзин. За домашна употреба в препоръчително е да изключате в меню "Дом". Тази опция е на разположение в меню Настройки-Система-Допълнителни и по-късно може да бъде изключена/включена. Направете Вашия избор и натиснете OK , за да продължите.	Относно избора на типа предаване
Ще бъде извършен избор на типа предаване. Изберете ефирно: Ако опцията за търсене на D. Ефирно излъчване е включена, телевизорът ще търси за цифрови ефирни излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.	Относно избора на типа предаване

В зависимост от модела на Вашия телевизор и избора на държавата, тук може да се появи меню "Типични настройки". С помощта на този меню можете да настроите личните си предпочитания. Маркирайте функциите и използвайте бутоните за посока и бутона **OK**, за да зададете желаните параметри. Прочетете съдържанието на екрана за всяка подгледана функция, преди да направите какъвто и да било промен.

Можете да използвате бутони **Нагоре**, за да да се придвижвате нагоре или **Долу**, за да се придвижвате надолу. Можете да прочетете целия текст. Можете да промените предпочитанията си по всяко време по-късно от **Настройки>Система>Настройки за готовност**. Ако опцията "Интернет връзка" е деактивирана, екранът "Настройки на мрежата/интернета" ще бъде прескочен и намяда се появят. Ако имате въпроси, оплаквания или коментари относно тази деградация за поверливост или нейното изпълнение, моля, свържете се с нас на имейл spartacus@vovosb.com.

Маркирайте **Напред** и натиснете бутона **OK** на дистанционното управление, за да продължите и ще се появи меню **Настройки на мрежата/интернета**. Моля вижте **Разделна Свързване** за конфигуриране на мрежата и базична връзка. Ако искате телевизорът Ви да консумира по-малко енергия в режим на готовност, можете да деактивирате опцията "Събуждане", настройка и я на "Изкл.". След приключване с **Настройки** маркирайте **Напред** и натиснете бутона **OK**, за да продължите.

На следващия екран можете да зададете видовете излъчване, които да се търсят, за зададете шифрованото търсене на канали и за зададете зона (в зависимост от избора на държава). Допълнително можете да настроите предпочитан тип на излъчванията. Ще бъде даден приоритет на избора на излъчвания по време на процеса на търсене и каналите ще бъдат избрани най-отгоре на списъка с канали. След като приключите маркирайте **Напред** и натиснете **OK**, за да продължите.

Относно избора на типа предаване

За да включите опцията за търсене за типа излъчване, маркирайте и натиснете **OK** ще бъде отменено квадратчето за отбелязване на избраната опция. За да изключите опцията за търсене, изчистете отбелязката, като натиснете **OK** след като преместите фокуса върху желаната опция за тип излъчване.

Ще бъде извършен избор на типа предаване. Изберете ефирно: Ако опцията за търсене на D. Ефирно излъчване е включена, телевизорът ще търси за цифрови ефирни излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

желаната позиция в подменното и настройте с помощта на бутон **Наляво** или **Надясно**.

Ранен старт: Използвайте тази настройка, когато да настроите началното време на таймера за запис. **Късен край:** Използвайте тази настройка, когато да настроите крайното време на таймера за запис. **Мас. преместване на времето:** Тази настройка Ви позволява да заддате максималната продължителност за запис с изместване на времето. Непълните опции са приложими и действително време за запис може да се промени на практика в зависимост от излъчването. Стойностите на запаленото и свободното пространство за съхранение, което се променя в зависимост от тази настройка. Уверете се, че имате достатъчно свободно пространство, в противен случай може да не е възможно незабавно записване.

Автоматично съхраняване: Можете да настроите типа на **отхвърляне** като **Без**, **Най-стар**, **Най-дълъг** или **Най-къс**. Ако не е настроено на **Без**, можете да настроите опцията **Включено** или **Изключено**. Тази опция определят предпочитанията за изтриване на записите, за да се получи повече място за съхранение на текущите записи.

Информация за хард диска: Можете да видите подробна информация за USB запалителящото устройство, което е свързано към Вашия телевизор. Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите и натиснете **Назад/Въртане**, за да затворите. **Форматиране на диск:** Ако желаете да изтриете всички файлове от свързания USB запалителящо устройство и да конвертирате формата на устройството към FAT32, можете да използвате тази опция. Натиснете бутон **OK**, докато опцията **Форматиране на диск** е маркирана. Ще се появи меню на екрана, което изисква въвеждане на ПИН код(*). След това въведете ПИН код, ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да стартирате форматирания на USB диска. Изберете **Не** и натиснете **OK**, за да отмените.

(* ПИН кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на първоначалното инсталиране, използвайте въвеждан на вст ПИН код.

ВАЖНО: Форматирането на USB диска ще изтрие ВСИЧКИ данни на него и файловата му система ще бъде променена към FAT32. В повечето случаи грешките при работа ще бъдат коригирани след форматирания, но ще загубите ВСИЧКИТЕ си данни.

Ако на екрана се появи съобщение **"Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска за запис"** при запалване на запис, рестартирайте записа. Ако все

Цялостен/Разделен режим на възпроизвеждане	Всички файлове от възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции

За да използвате функциите в информационната лента, имайте символа на функцията и функцията, маркирате символа на функцията и натиснете **OK** толкова пъти, колкото е необходимо. Ако символът е означен с червен кръст, това означава, че той е деактивиран.

Потребителско лого при включване

Можете да персонализирате вашия телевизор и да видите вашата любима снимка или изображение на екрана на всеки път, когато телевизорът се включва. За да направите това, копирайте файла с лосбица на USB диск и го включете в меню **Избор на образ**. Изберете **USB вход от меню Избор на образ**. Натиснете **OK**, за да изберете USB вход от меню Избор на образ. Макар да е възможно управлението и след това да изберете USB устройството за съхранение от списъка с източници. След като изберете желаната снимка, маркирайте я и натиснете **OK**. За да видите на цял екран. Натиснете бутон **Информация**, маркирайте символа на зъбното колело на информационната лента и натиснете **OK**. Изберете **Опции** и натиснете **OK**, за да отмените. Опцията **Задвижане на начално лого** ще се на разположение. Маркирайте и натиснете **OK**, за да изберете изображението като начално лого. Ще се появи екран с появява съобщение за потвърждение. Изберете **Да** и натиснете **OK** отново. Ако изображението е подходящо(*), ще го видите на екрана по време на следващото включване на телевизора.

Забележка: При изпълнение на първоначална инсталация телевизорът ще се върне към изображението по подразбиране, ако имате талова.

(* Изображението трябва да има съотношение между 4:3 до 16:9 и трябва да са във файлов формат .jpg, .png или .gif. Изображението не може да се зададе като

лого при включване, чиято резолюция не се покрива на екрана на телевизора.

FollowMe TV

С мобилното си устройство можете да изпращате текущото предаване от вашия смарт телевизор, използвайки функцията **FollowMe TV**. Инсталирайте подходящото приложение Smart Center на вашия мобилно устройство. Стартирайте приложението. За повече информация за използването от тази функция вижте инструкциите за използването от вашето приложение.

Забележка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа тази функция. Приложението не е съвместимо с всички мобилни устройства. Вземте предвид, че устройството трябва да се свързва към ефир и сива мрежа.

CES

Тази функция ви позволява да управлявате CES-включени устройства, свързани чрез HDMI портовете, използвайки дистанционното управление на телевизора.

О п ц и я т а С Е С в м е н ю **Настройки-Система-Настройки на устройството** трябва да се настрои на **Активиране**. Натиснете бутон **Source** и изберете HDMI входа към свързаното CES устройство от менюто **Списък на източниците**. Когато бъде свързано ново CES устройство, то ще бъде избрано в менюто за източниците със собственото, вместо името на HDMI входа, към който е свързано (напр. DVD плейър, Рекордер 1 и т.н.).

Дистанционното управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява главните функции след избиране на свързания HDMI вход. За да прекратите тази операция и да можете отново да управлявате телевизора от дистанционното управление, натиснете и задържате за 3 секунди бутон "Zero" от дистанционното управление.

Можете да деактивирате функцията CES. Натиснете бутон **Настройки-Система-Допълнителни**.

Телевизорът поддържа ARC (Audio Return Channel). Тази функция е дигитална връзка, която връща звука от другите източници към телевизора и аудио системата (AV приемник или система от високоговорители).

Когато функцията "ARC" е активна, телевизорът не може автоматично да изключва звука на другите аудио източници. Трябва ръчно да намалите до нула силата на звука на телевизора, ако искате да слушате само ARC аудио (същото лого, което е използвано за аудио връзка). Други аудио източници, които не са свързани директно към телевизора, също трябва да изключат от сервизния списък. В този случай

клавирите за управление на силата на звука са насочени към свързаното аудио устройство.

Забелешка: ARC се поддържа само през HDMI2 аудио.

Управление на аудио система

Позволява използването на Аудио Успелатели/Ресивър с телевизора. Силата на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция, настройте опцията **Изход за звук** в меню **Настройки>Звук** като **HDMI ARC**. Когато е избрана опцията **HDMI ARC**, опцията **СЕС** ще бъде зададена автоматично като **Активирана**, ако вече не е зададена. Високоскоростните на телевизора ще бъдат заглушени и звукът от източника, който гледате в момента ще се подаде към свързаната аудио система.

Забелешка: Аудио устройството трябва да поддържа функцията за аудио управление на системата.

Електронно ръководство

Можете да откриете инструкции за функциите на Вашия телевизор в електронното ръководство.

За да получите достъп до електронното ръководство, влезте в меню **Настройки**, изберете **Ръководства** и натиснете **ОК**. За бърз достъп натиснете бутона **Меню** и след това бутона **Информация**.

С помощта на бутоните за посочката изберете желаната категория. Всяка категория включва различни теми. Изберете тема и натиснете бутона **ОК** за да прочетете инструкциите.

За да затворите екрана на електронното ръководство натиснете бутона **Exit** или **Меню**.

Забелешка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа тази функция. Съвършенство на електронното ръководство може да се различава в зависимост от модела.

Позиции на менюто „Настройки“

Съдържание на менюто „Настройки“	
Режим	Можете да промените режим „Изображение“ според предпочитанията си. Режим на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино , Игра (опция) , Спорт , Динамично и Естествено .
Контраст	Настроява стойностите за светлост и тъмнота на екрана.
Яркост	Настроява стойностите за яркост на екрана.
Острота	Настроява остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят	Настроява стойността за цвят, настройва цветовете.
Пестене на електроенергия	За настройване на Пестене на енергия в позиция Опциите на стойност , Минимално , Максимално , Автоматично , Бързо , Изключване на картината или Изключено . <i>Забелешка:</i> Настройките опции може да се различават в зависимост от избраните модели.
Светлина	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Тази опция ще бъде налице, ако Енергоспестяване е зададено като Обикновено . Маркирайте и използвайте бутоните за посочка Наляво/Надясно .
Мащаб. Картина	Настроява желания формат за размер на изображението.
Изместване на изображението	Тази опция може да е налице в зависимост от настройката за увеличаване на изображението. Маркирайте и натиснете ОК , след това използвайте бутоните за посочка, за да превключите изображението нагоре или надолу.
Iris HDR	Визуалната HDR функция, която управлява цветовете, наситеността и динамичния контраст, основно превръща картината на стандартния динамичен диапазон в картина с висок динамичен диапазон. Настройте на Вкл. за активиране.
Допълнителни настройки	
Динамичен контраст	Можете да промените пропорциите на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.
Температура на цвета	Настроява желаната стойност за температурата на цвета. Налични са опциите Свежа , Нормална , Специална стойност.
Бела точка	Ако опцията Температура на цвета е в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде налице. Увеличете „топлината“ или „студеността“ на изображението, като натиснете бутоните Наляво или Надясно .
Iris Blue	Функция за подобряване на белия цвят, която прави белия цвят по-студен, за да се постигне по-ярко изображение. Настройте на Вкл. за активиране.
Затъмняване на ириса	Налични са опциите за Ниско , Средно , Високо и Изключено . Докато Затъмняване на ириса е активно, то ще подобри локалния контраст за всяка дефинирана зона.
Намаляване на шума (NR)	Ако сигналът е слаб и изображението е с шум, използвайте настройката Намаляване на шума (NR) за да намалите шума на шума.
Контур на ириса	Налични са опциите за Ниско , Средно , Високо и Изключено . Докато функцията Контур на ириса е активна, тя ще намали контурните ефекти при съдържание с ниска разделителна способност и авто стрийминг услуги.
Режим „Филм“	Филмите се запечатват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.
Цветовете на индивидуализацията	Нюанса на кожата може да се регулира между -5 и +5.

Превключване на цветога (Colour Shift)	Настроява желания цвятотон.
Гамут картиране (Gamut Mapping)	Може да използва тази опция за настройване на диапозона на цветовете на екрана на Вашия телевизор. Ако е включена, цветовете се настройват според сигнала на източника. Ако е изключена, максималният капацитет на цветовете на телевизора се използва по предназначение (препоръчителна опция)
HDMI пълна гама	Забележка: Тази опция може да не е налична в зависимост от модела на телевизора и неговите функции.
HDMI пълна гама	Ако използвате HDMI източник, тази функция ще бъде видима. Можете да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението.
Нулиране	Нулира настройките на изображението към заводските настройки по подразбиране (с изключение на режим VPA).
РС позиция	Появява се само, когато водещия източник е настроен в позиция VPA/RS.
Автопозиция	Ако изображението не е създадено в режим VPA*, използвайте тази опция, за да настроите автоматично позицията на изображението. Натиснете OK, за да стартирате автоматичната настройка.
Хор. Позиция	Н (Хоризонталната) позиция пренамества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.
Верг. Позиция	Тази опция пренамества изображението вертикално към горната част на екрана.
Dot Clock	Настройките на точността коригират интерференцията, която се появява като вертикални банди при интензивни презентации, напр. електронни таблици или параграфи или текст с огнен шрифт.
Фаза	В зависимост от входния източник (компютър и т.н.), можете да видите замъглено или шумно изображение на екрана. Можете да използвате настройката фаза, за да постигнете по-добро изображение по метода на пробата и решавата.

Диагностика в режим VCA (компютър): нулираш опции меню Изображението може да се анулира. Вместо това, настройките на режим VCA ще бъдат добавени към Изображение. Вместо това в режим VCA, настройките VCA ще бъдат добавени към Изображение.

Доказано е, че в режим VGA (компютър), някои позиции от меню Изображение няма да са налични. Вместо това, настройките на екрана ще бъдат доведени към Изображение Настойки. Докато сте в режим Компютър, екранът ще бъде доведен до Изображение Настойки.

Съдържание на меню Звук	Ще са налице опции за Smart, Kino, Музика, Новини и Изход. Настройките като "Изход...", ще бъдат деактивирани.
Dolby Audio	Забележка: Някои елементи в менюто "Звук" ще бъдат сиви и няма да се натиснат, ако са настроени на опции, различни от Изход.
DTS TruSurround HD	Натискайки или забравявай DTS TruSurround HD.
Аудио линк	Регистрирайте или забравявайте DTS TruSurround HD™. Използвайки този екран можете да отстраните и свързвате безжични дистанционни управления към вашия телевизор.
Изход за звук	Задава предпочитания изход за звука. На разположение ще са TV, SPDIF + HDMI ARC опция, изход за звук съветен през кабелната опция. Ако е избрана опцията "HDMI ARC, S/PDIF", функцията ще бъде активизирана. Забележка: Ако използвате оптична аудио линия, неговата настройка трябва да бъде избрана и няма да са достъпни.
AVL (автоматично регулиране на силата на звука)	Настройка звука да преме фиксирано ниво между програмите. Ако елементът на Dolby Audio е настроен на опция, различна от Изход, опциите за настройки на AVL, ще се променят. Ще са налице опции за автоматично, ношмет, нормално и изключено. В автоматичен режим телевизорът автоматично ще превключи на режим нормален или Ношмет в зависимост от текущата информация за времето. Ако имате лична информация за времето, тази опция ще работи по-добре. Ако имате лична информация за времето, тази опция ще работи по-добре. Нош след като зададете тази опция като Автоматично, на екрана ще се появи информационна лента.
Допълнителни настройки	Молта, имайте предвид, че в сравнение с нормалния режим Нош режим съмулява последиелно Динамично управление на контраста, което е подходящо за типа среда.
Еквалайзер	Избира режим еквалайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режим Повторение.
Динамични Баси	Активира или деактивира функцията "Динамични Баси" (Dynamic Bass).
DTS DRC (вентуално)	Динамичният контрол на обхвата осигурява настройки на усилването на източника, да да поддържа подходящ звуков диапазон при ниски и високи нива на DTS. Активирането или деактивирането на DTS DRC, също задава как DTS или DTSX.
Режим на звука	Може да избере режима на звука (ако предоставят качеството подобрения). Настройка аудио типа на цифровия изход. Тази опция няма да бъде достъпна, ако опцията "Изход за звук" не е зададена като SPDIF.
Цифров изход	Когато включите външен Усилвател или Вашия телевизор, като използвате каца за слушалки, можете да избирате тази опция да е в позиция "Аудио изход". Ако сте включили слушалки във телевизора, настройте тази опция като "Слушалки".
Слушалки / Аудио изход	Преди да използвате слушалките се уверете, че тази позиция от менюто е настроена в "Слушалки". Ако телевизорът не слуша правилно, проверете връзката на слушалките, че се настрои на вашите, като това да уреди друга Ва.
Слушалки	Настройка сигнала на звука в слушалките. Този опция няма да бъде достъпна, ако опцията Слушалки/Изход за звук не е зададена като Слушалки.
Нулиране	Уверете се, че сигнал на звука на слушалките е настроен на ниско ниво преди да използвате слушалките. Това ще Ви предпази от увреждане на слуха.
	Възстановяване някои от настройките на звука до фабричните настройки.

Съдържание на меню Ирежа	
Тип на мрежата	Деактивирайте мрежовата връзка или променете типа на връзката.
Сканиране на безжични мрежи	Започнете търсене на безжични мрежи. Тази опция ще бъде налице, ако типът на мрежата е зададен като Безжично устройство.
Натискане на WPS на вашия WiFi рутер	Ако Вашият модем/рутер има WPS, можете директно да се свържете с него, като използвате тази опция. Марширайте тази опция и натиснете ОК. Отидете на Вашия модем/рутер и натиснете бутон WPS на него, за да осъществите свързване. Тази опция ще бъде налице, ако типът на мрежата е зададен като Безжично устройство.
Тест за интернет скорост	Започнете тест за скорост, за да проверите скоростта на връзката си. Колато приключи, резултатът ще се покаже на екрана.
Разширени настройки	Променете конфигурациите за IP и DNS на Вашия телевизор.
Събуждане ВКП.	Активирайте или деактивирайте тази функция, която я задържае като Вкл. или Изкл.
Забележка: За подробна информация относно опциите на това меню вижте раздела "Обслужване".	

Съдържание на менюто "Инсталиране"	Показва опциите за автоматично настройване. Цифрова антена Търси и запаметява фирмени DVB станции. Цифров кабел Търси и запаметява кабелни DVB станции. Аналогов Търси и запаметява аналогови станции. Сателит Търси и запаметява сателитни станции.
Ръчно търсене на канали	Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.
Търсене на мрежови канали	Търси свързани канали в системата за използване. Цифрова антена Търси фирмени канали на мрежата. Цифров кабел Търси кабелни канали на мрежата. Сателит Търси сателитни канали на мрежата.
Аналогова фина настройка	Може да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налице, ако не се съхраняват аналогови канали и/или гледателни повествования на канал не е аналогов канал.
Настройки на сателит	Настройване на дикпелта на сателита. Списък на сателитите : Показва наличните сателити. Можете да Добавите сателити, Изтрите сателити или да Редигирате настройките на сателитите в списък. Монитор на антената : Можете да промените настройките на сателитната антена или да стартирате сканиране на сателитите.
Настройки на инсталацията (опция)	Показва менюто с инсталационните настройки. Търсене в режим на готовност : Вашият телевизор ще търси за юи или липсващи канали, докато е в режим на готовност. Всяко ново намерено излъчване ще бъде показано. Актуализиране на динамичен канал : Ако тази опция е настроена на "Разрешено", промените на предаванията (като...) ще дойдат на канал, език на субтитрите и т.н., ще се припохват автоматично, докато гледате телевизия. (*) Не разполагате с възможност от менюта.
Изтриване на сервисния списък	Използвайте тази настройка, за да изтриете драматичните епизоди. Тази настройка е вклучена, само когато опцията за държавна е настроена да бъде Дания, Швеция, Норвегия или Финландия.
Избиране на активна мрежа	Тази настройка Ви позволява да изберете само излъчванията на избраната мрежа да бъдат показвани в списъка с канали. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.
Сигнална Информация	Можете да използвате тази позиция от менюто, за да следите състоянието на информация за сигнала, като ниво на честота на сигнала, име на мрежата и т.н. за налични честоти.
Първа инсталация	Изтрива всички запаметени канали и настройки, заваржда в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инсталиране за първи път.

[illegible]

Още	Показва опциите за други настройки на телевизора.
Меню Таймлаут	Променя времето за таймаут на екрана на менюто.
Светодиод за режим на готовност	Ако е настроено на ИЗКЛ., светодиодната лампа за режима на готовност няма да светне, когато телевизорът е в режим на готовност.
NBVTU (*)	Може да разрешите или забраните тази функция като я настроите в позиция Вкл. или Изкл.
Софтуер за актуализация	Грижи се Вашият телевизор да притежава последната версия на софтуера си. Натиснете ОК , за да видите опциите на менюто.
прилагане версия	Показва текущата версия на софтуера.
Режим "Субтитри"	Тази функция се използва, за да се изберете кой режим на субтитрите да се покаже на екрана (DVB субтитри / телетекст субтитри), ако и двата вида субтитри са налични. Стойността по подразбиране е DVB субтитри. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.
Автоматично изключване на телевизора	Настроява желаното време, след което телевизорът да премине в режим на готовност, ако не е бил използван. Тази опция може да бъде настроена от 1 до 8 часа на стъпки от 1 час. Можете да забраните тази функция като настроите тази опция в позиция ОП .
Biss ключ	Biss е система за кодиране на спътниковия сигнал, която се използва от някои станции. Ако за дадено предаване трябва да въведете Biss ключ, можете да използвате тази настройка. Маркирайте Biss ключ и натиснете ОК , за да въведете ключовете за желаното предаване.
Режим Магазин	Изберете този режим при употреба в магазин. Докато режим Магазин е разрешен, някои позиции в менюто на телевизора може да не са активни за настройване.
AVS (Споделяне на аудио видео)	Функцията AVS Ви позволява да споделяте файловете, записани на Вашия смартфон или таблет и ако съответния софтуер е инсталиран, можете да споделяте/използвате/гледате снимки на Вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за споделяне за повече информация.
Режим на захранване	Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване. На разположение са опциите Последно състояние и Режим на готовност .
Виртуално Далби (Virtual Remote)	Разрешава или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление".
CEC	С тази настройка можете изцяло да включите или изключите CEC функционалността. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
CEC Автом. Захранване вкл.	Тази функция позволява на свързаното HDMI-CEC съвместимо устройство да включва телевизора и автоматично да го превключва към входния източник. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
Високоскоростни (*)	За да чуе звука от свързаното съвместимо аудио устройство настроите в позиция Усилвател . Можете да използвате дистанционото управление на телевизора за да управлявате силата на звука на аудио устройството.
Смарт дистанционно управление	Натиснете ОК , за да отворите екрана на менюто "Смарт дистанционно управление". Можете да изберете дали искате да свържете и съхранявате безжични дистанционни управления към Вашия телевизор.
Показване на всички бисквити(*)	Показва всички запаменени бисквити

Изтриване на всички бисквити(*)	Изтрива всички запаменени бисквити.
OSS	Показва лицензната информация за софтуера с отворен код.
(*) Възможно е тази функция да не са налични в зависимост от модела на телевизора и избраната държава по време на първоначалната инсталация.	

Общи указания за експлоатация на телевизора

Използване на списъци с канали

Телевизорът сортира всички запазени канали в списък с канали. Можете да редактирате този списък с канали, да маркирате любимите си канали или да настроите активните канали да бъдат избрани с помощта на опциите в „Списък с канали“. Натиснете бутона **OK**, за да отворите списъка с канали. Можете да филтрирате избраните канали или да извършите разширени промени в текущия списък, използвайки опциите **Филтър** и **Редистриране**. Маркирайте желания раздел и натиснете **OK**, за да видите налягачите опции.

За да добавите канала, който подавате в менюто **Начало**, маркирайте опцията **Добавяне към начален екран** в раздела **Редистриране** в менюто **Канали** и натиснете **OK**.

Управление на списъците с предпочитаните програми

Можете да създадете четири различни списъка с предпочитани канали. Влезте в менюто **TV>Канали** или натиснете бутона **OK**, за да отворите менюто **Канали**. Маркирайте раздел **Редистриране** и натиснете **OK**, за да видите опциите за редактиране и изберете опцията **Маркиране/размаркиране** на канал. Изберете желания канал от списъка, натискайки бутона **OK**, докато каналът е маркиран. Можете да направите няколко избора. Можете да използвате и опцията **Маркиране/размаркиране** на всички, за да изберете канали от списъка.

След това натиснете бутона **Назад/връщане**, за да се върнете към опциите на менюто „Редистриране“. Изберете опцията **Добавяне/премахване на любими** и натиснете опцията с любими канали. Можете да използвате списъка с любими канали. Избрайте желаната опция на списъка на **Вкл.** (Настраените канали) или ще се добавят към списъка. За да изберете канал или канали от списъка с предпочитани програми, сплъснете списък с любими и настроете желаната опция на списъка на **Изкл.** Можете да използвате функцията за филтриране в меню **Канали**, за да филтрирате канали от списъка според предпочитанията Ви. Например, използвайки опцията на раздел **Филтър**, можете да настроите един от предпочитаните от Вас списъци да се показва при всяко отваряне на списъка с канали.

Конфигуриране на родителските настройки

Опциите от менюто **Родителските настройки** могат да бъдат използвани за да се забрани на потребителите да гледат определени програми, канали или да използват менютата. Тези

настройки се намират в меню **Настройка>Система>Родителски настройки**.

За да покажете опциите на менюто „Родителско заключение“, трябва да се введе ПИН-а. След кодиране на правилния ПИН код ще се покаже меню **Родителски настройки**.

Заклучване на меню: Тази настройка разрешава или забранява достъпа до всички менюта или инсталационни менюта на телевизора.

Заклучване за непълнолетни: Ако се включи тази опция, телевизорът няма да информира за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.

Забелелка: Ако опцията „Длъгавел“ по време на първоначалната инсталация е настроена на **Франция, Италия или Австрия**, опциите на **Родителски контрол** ще бъде настроени по подразбиране на 18.

Заклучване за деца: Ако тази опция е настроена в позиция **Вкл.**, телевизорът може да се управлява само от дистанционното управление. В този случай управляващите бутона на телевизора няма да функционират.

Заклучване на интернет: Ако тази опция е настроена на **Вкл.**, устройствата, използващи интернет, ще бъдат деактивирани. Настройте на **Изкл.**, за да осведомите отново тези устройства.

Настраиване на ПИН: Дефинира нов ПИН код.

CSAM ПИН код по подразбиране: Тази опция ще се появи поскъпа, ако CI модулът бъде пъхнат в CI слота на телевизора. Можете да промените ПИН кода по подразбиране на CI SAM с помощта на тази опция.

Забелелка: ПИН кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (поискайте в менюта **Настройка>Система>Родителски настройки>Първоначалната инсталация**, използвайки **Екранът от нас ПИН код**.

Някои опции може да не са на разположение, в зависимост от модела и/или избора на държава при първоначалната инсталация.

Електронен справочник на програмите

Функцията за електронно програмно насочване на телевизора може да предостави информация за събитията, които ще бъдат излъчвани на екрана в списъка си с канали. Зависят от това, дали тази функция се поддържа или не.

За да влезете в ръководството за програми, намерете бутона **Guide** на Вашето дистанционно управление. Освен това можете да използвате функцията **Ръководство** в менюто **Телевизор**.

Има 2 два различни вида програмни оформление, **Хронологично** и **Сегашно**. За да промените вида на програмите, използвайте раздел с менюта **Настройка>Система>Родителски настройки** в горната част на екрана и натиснете **OK**.

Използвайте бутона за посоча, за да преминете през ръководството за програми. Използвайте бутона **Назад/връщане**, за да използвате опциите на раздела в горната част на екрана.

Програма по време

В тази опция за оформление всички събития от изборените канали ще се показват по време на линия. Можете да използвате бутона за посоча, за да преминете през списъка със събитията. Маркирайте събитие и натиснете **OK**, за да се покаже менюто с опции за събития.

Натиснете бутона **Назад/връщане**, за да използвате налягачите опции в раздела. Маркирайте раздела **Филтър** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформлението маркирайте **Сегашно/следващо** и натиснете **OK**. Можете да използвате опциите **Предвиден ден** и **Следващ ден**, за да се покажат събитията за предния или следващия ден.

Маркирайте раздела **Екстри** и натиснете **OK**, за да получите достъп до опциите по-долу.

Маркиран жанр: Показва менюто **Маркиран жанр**. Изберете жанра и натиснете бутона **OK**. Събитията в ръководството на програмата, съответстващи на избрания жанр, ще бъдат маркирани.

Ръководство за търсене: Показва опциите за търсене. Като използвате тези опции, можете да прегледате базата данни с програмните указания в съответствие с избраните критерии. Съпадащите резултати ще бъдат избрани.

Сегаш: Показва текущото събитие на маркирания канал.

Мащабирание: Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите събитията в широк времеви интервал.

Текущо/Следваща програма

В тази опция за оформление ще се показват само текущите и следващите събития от избраните канали. Можете да използвате бутона за посоча, за да преминете през списъка със събитията.

Натиснете бутона **Назад/връщане**, за да използвате налягачите опции в раздела. Маркирайте раздела **Филтър** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформлението маркирайте **Времеви списък** и натиснете **OK**.

Опции на събитията

Използвайте бутона за посоча, за да маркирате събитие, което искате да гледате. За да покажете меню **Опции** в събитията. На разположение са следните опции.

Избор на канал: Използвайки тази функция Вие можете да прелистите на избран от Вас канал,

за да го гледате. Ръководството за програмите ще бъде затворено.

Допълнителна информация: Показване на подробна информация за избраното събитие, използвайки бутона за посоча нагоре и надолу.

За да изберете бутона **Изключване** на екрана, натиснете бутона **Изключване**.

Настройка на канал за събитие/Изтриване на канал за събитие: Изберете опцията **Настройка на канал за събитие** или **Изтриване на канал за събитие**.

Настройка на таймер за събитие: Изберете опцията **Настройка на таймер за събитие** и натиснете **OK**. Можете да зададете таймери за бъдещи събития. За да отмените вече настроен таймер, маркирайте това събитие и натиснете бутона **OK**. След това изберете **Изтриване на таймер от списък** и натиснете **OK**, за да отмените опцията **Изтриване на таймер от списък**.

Запис / Изтриване на зап. Таймер: Изберете опцията **Запис** и натиснете бутона **OK**. Ако програмата ще се излъчва в бъдещето, тя ще бъде добавена към списъка **Таймери**, за да бъде записана. Ако избраното събитие се излъчва в момента, записването ще започне незабавно.

За да изберете таймер за записване, маркирайте съответното събитие и натиснете бутона **OK**, след което изберете опцията **Изтриване на зап.** Таймер. Таймерът за запис ще се отмени.

ВАЖНО: Съхраняване или разклащане *Ваша USB диск*, *Съхраняване или разклащане* или *Съхраняване или разклащане* може да изтрие данни, съхранени на външния носител, за да запазите функцията за записване.

Забелелка: Не можете да прелиствате към който и да е друг канал, докато имате активно записване или таймер за текущия канал.

Не е възможно да настроите таймер или таймер за запис за две или повече отделни събития в един и същ интервал от време.

Телетекст услуги

Натиснете бутона **Текст** за да влезете. Натиснете отново, за да активирате смесения режим, който ви позволява да гледате едновременно телетекст страницата и телевизионното предаване. Натиснете повторно, за да излезете. Ако е на разположение, ще отделни екрани и телетекст страниците ще са четливи кодами и те могат да се избират с натискане на оделените бутона. Следвайте инструкциите, показани на екрана.

Цифров телетекст

Натиснете бутона **Текст** за да видите информация за цифрови телетекст услуги. Целените услуги са: **артикул**, **курсоринг** и **бутона** **OK**. Следвайте инструкциите, показани на екрана, за да активирате услугите. Натиснете отново, за да излезете. Ако е на разположение, ще отделни екрани и телетекст страниците ще са четливи кодами и те могат да се избират с натискане на оделените бутона. Следвайте инструкциите, показани на екрана, за да активирате услугите.

Актуализиране на софтуера

Вашият телевизор може да търси и обновява автоматично софтуера си през сигнала на статичния канал или през интернет.

Търсене на актуализация чрез потребителския интерфейс

От главно меню изберете **Настройки-Система** и след това **Допълнителни**. Придадете се до **Софтуерна актуализация** и натиснете бутон **OK**. След това изберете **Сканиране за актуализация** и натиснете бутон **OK**, за да проверите за нови актуализации на софтуера.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на свалянето, екрана ще се появи предизвестително съобщение, натиснете бутон **OK**, за да приключите с актуализацията на софтуера и да рестартирате телевизора.

Замърсено и режим на актуализация

Вашият телевизор ще търси за нови актуализации в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** е в позиция **Разрешено** и ако телевизорът е свързан към наземен ефирен сигнал или към интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде сваляен успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

Забележка: Не използвайте захранващи кабел, достатъчно светлост или по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след актуализацията, използвайте захранването, адекватно време и опитайте отново включването. Винаги актуализирайте се контролирант автоматично. Ако телевизорът не може да се рестартира, софтуер, това е текущата версия.

Остаряване на издръжливост и съвети

Телевизорът няма да се включи

Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Натиснете бутон за включване/изключване (Power бутон) в горната част на телевизора.

Лоша картина

- Уверете се, че правилно сте настроили телевизора.
- Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля проверете антенните връзки.
- Проверете дали сте взели правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.

Няма изображение

- Телевизорът не получава сигнали. Уверете, че сте изборили правилния вход на източника.
- Дали антената е правилно свързана?
- Дали е повреден кабелът на антената?

- Дали са използвани подходящи щекери за свързване на антената?

- Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

- Проверете дали звукът на телевизора не е изключен. Натиснете бутон Mute или увеличете силата на звука, за да проверите.
- Звукът се чува само от единия високоговорител. Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

Дистанционно управление - не работи

- Може би батериите са изтощени. Поставете батерии.
- Може би батериите не са поставени правилно. Вижте раздел "Поставяне на батерии в дистанционното управление".

Няма сигнал на входяния източник

- Може би не е свързано устройство
- Проверете AV кабелите и връзки от Вашето устройство.

- Уверете се, че устройството е включено.

Изображението не е съвдържано в VGA източник

За да центрира телевизора Ви автоматично изображението, влезте в меню "РС позиция" в меню "Изображение", маркирайте "Автоматична позиция" и натиснете **OK**. Изчакайте да свърши. За да настроите позицията на изображението ръчно, можете да използвате опциите **H (Хоризонтална) позиция**, **U (Вертикална) позиция**. Изберете желана опция и използвайте бутоните за посоча наляво и надясно от дистанционното управление, за да настроите.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва правилно да свържете USB флаш памет към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, проверете дали флаш паметта е правилно форматирана и има достатъчно свободно място.

USB не е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение "**Скоростта на запис на USB флаш паметта е твърде ниска**" при започване на запис, рестартирайте запис. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB флаш паметта да не отговаря на съответните изисквания. Използвайте друга USB флаш памет.

Характерни режими за визуализиране на вход на компютър

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности.

Индекс	Разрешения	Честота
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Източник	Поддържащи сигнали	Наличи
Заден AV	SECAM NTSC4.43	О
	NTSC3.58	О
	480i, 480p	О
YPbPr	576i, 576p	О
	720p	О
	50Hz, 60Hz	О
	50Hz, 60Hz	О
	1080i	О
	480i	О
	480p	О
	576i, 576p	О
	720p	О
	50Hz, 60Hz	О
	1080i	О
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	1080p	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	3840x2160p	О
	4096x2160p	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О

(X: Няма налични, O: Налични)

В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимост със стандартите на оборудването-източник (DVD, терминиращо устройство и тн.). Ако срещнете такъв проблем моля обърнете се към Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

Поддържащи файлови формати в режим USB

Видео файлови формати

Файловото разширение	Формат	Видео кодек	Аудио
.mpeg/.mpeg/.dat/ .vob		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
ts/.ts/.m2ts/.mts		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.avi		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.m4/.m4a/.m4v/.mov/.flv/.3gp/.3g2/.3gp2		MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv		MPEG1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv		Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/3, ADPCM, AAC LC
.ogm/.ogg		MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv		MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb		RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
.webm		VP8, VP9	OPUS, Vorbis

Файлови формати за изображения

Файловото разширение	Формат
.jpg/.jpeg	JPEG, P-JPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

Аудио файлови формати

Файловото разширение	Формат	Видео кодек	Аудио
.mp3			mp3
.ac3			ac3
.aac			AAC
.wma			WMA
.wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flac			FLAC
.ogg		OGG	Vorbis
.m4a		M4A	AAC

Файлови формати за субтитри

Разширение	Спецификации
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Enhanced SubStation Alpha
.art	Stripper
.sub	Micro DVD / Sub/Viewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	SamI
.jss	JACOSUB
.html	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Разширение	Спецификации
.mkv	VOBSub
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	ASS / SSA / TEXT
.vob	DVD Субтитри
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Поддръжка DVI резолюция

Когато свързвате устройствата към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.


	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz
640x480		X			X
800x600	X	X			X
1024x768			X		X
1280x768		X			X
1280x800		X			
1360x768		X			
1366x768		X			
1280x1024		X	X		X
1400x1050		X			
1600x800		X			
1920x1080		X			

Свързване

Свързване по кабел

За свързване към кабелна мрежа


- Трябва да притежавате модем/рутер, който е свързан към активна широколентова услуга.
- Включете Вашият телевизор към Вашия модем/рутер чрез етернет кабел. На гърба на Вашия телевизор се намира LAN конектор.

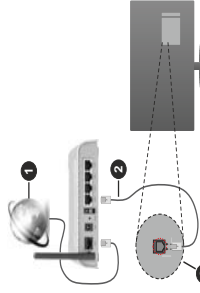

1. Широколентова връзка към интернет доставчик
2. LAN (етернет) кабел
3. LAN вход на гърба на телевизора

За да конфигурирате настройките за кабелната връзка, моля вижте раздела **Мрежови настройки** в менюта **Настройките**.

- Може да е възможно да включите Вашия телевизор към Вашата мрежа, в зависимост от конфигурацията на Вашата мрежа. В такъв случай, използвайте етернет кабел, за да се свържете телевизора си директно към мрежата контакта.

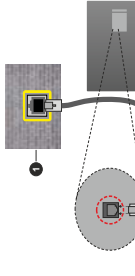

1. Мрежов контакт
 2. LAN вход отзад на телевизора
- Конфигуриране на настройките на кабелното устройство**

Мрежови тип
Мрежови тип може да бъде **Жично устройство**, **Безжично устройство** или **Забранено**, в

зависимост от настроената активна връзка към телевизора. Изберете **Жично устройство**, ако се свързвате чрез етернет кабел.

Тест за скоростта на интернет връзката

Маркирайте **Тест за интернет скорост** и натиснете бутон **OK**. Телевизорът ще провери скоростта на интернет връзката и ще покаже резултатите, когато приключи.


Допълнителни настройки

Маркирайте **Допълнителни настройки** и натиснете бутон **OK**. На следващия екран можете да настроите настройките за IP/DNS на телевизора. Можете да изберете автоматично или ръчно. Изберете автоматично за автоматично изпращане на настройките. **Автоматично** и **Ръчно**. Сетя можете да въведете **Ръчен IP** и **Ръчен DNS** стойности. Изберете съответната позиция от падащото меню извадете нова стойност с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление. Маркирайте **Запамятуване** и натиснете бутон **OK**, за да запазите настройките, когато са завършени.

Безжично свързване

За свързване към безжична мрежа

Телевизорът не може да се свърже към мрежките със спринг SSID. За да направите SSID на вашия модем видим, трябва да промените SSID настройките чрез софтуера на модема.

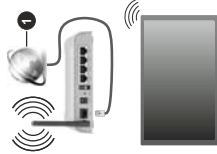

1. Широколентова връзка към интернет доставчик
Wireless-N рутер (IEEE 802.11n/b/g/n) с едновременно поддръжка на 2.4 и 5 GHz честотни ленти е предназначен за увеличаване на честотната лента. Те са оптимизирани за по-бавно и по-бавно предаване на HD видео, трансфер на файлове и мрежови ири.

- Честотата и канал се различават в зависимост от района.
- Скоростта на предаване се различава в зависимост от разстоянието и броя на прирадите между устройствата, конфигурацията на тези

докато използвате телевизора в режим Споделяне на аудио и видео файлове или когато разглеждате файловете чрез тази функция.

Неправильно домен

Использование LAN весьма затратно по сравнению с файлово-сетевыми устройствами хост-компьютера.

Уверены, что вы не стеснялись входить в систему на Вашей компьютер с отгораживанного потребителем милой парочкой, а еще так же, что Ваш компьютер и домен и активен, прежде чем подключить файлово-сетевую систему. Если вы не уверены, что ваш компьютер не является частью Вашей программы за пределами сервера на Вашей локальной сети, то вы можете использовать программу, которая проверяет, что компьютер является членом группы. Тогда, когда вы увидите, что компьютер является членом группы, вы сможете использовать его для доступа к файлам.

Заблуждение: Многие думают, что использование LAN является результатом нехватки информации о файлово-сетевых устройствах (например, о файлово-сетевых устройствах).

Прилож

Използване на Мрежовата услуга за споделяне на аудио видео файлове в режим на споделяне на аудио видео файлове. Може да получите достъп до приложението, инсталирани на Вашия телевизор от меню Приложение. Маркирайте приложението и натиснете ОК, за да стартирате.

Go no yes

за да управлявате приложенията, инсталираните от вас приложения и да добавите нови приложения от телевизора. За да добавите нови приложения от телевизора, изберете **Добавяне на приложения** пазира или да видите всички налични приложения в режим на пълн екран. Напирайте опцията **Добавяне на още** и натиснете **OK**. С помощта на тази опция от менюто можете да добавите инсталирано приложение към меню **Начало**.

1. Инсталиране на софтуера на сървъра

Функцията Audio/видео споделяне не може да се използва, ако съвърнатата програма не е инсталирана на Вашия компютър или ако е инсталирана софтуер на медията устройство. Необходимо е софтуер на медията устройство, който е инсталиран на придружаващото устройство. Подгответе Вашия компютър с подходящата версия на софтуера.

програма.

2. Свързване към кабелна или безжична мрежа

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 104

3. активизиране на споделянето на аудио и видео файлове

0 20 40 60 80 100

4. Върху произвеждано на споделени файлове през произвеждано браузър

Маркирайте опцията **AVS** в меню **Източници**, използвайте бутоните за посоча и натиснете **OK**. Ще бъдат изброени наличните медийни сървъри и устройствата в мрежата. Изберете един и натиснете **OK**, за да продължите. Ще се появи медийният

Виж раздела за меню **Медиен браузър** за допълнителна информация относно възпроизвеждане на файла.

Ако се появи проблем с мрежата, изключете телевизора от контакта и го включете обратно. Режим на превъртане и прескачане не се поддържа от функцията Споделяне на аудио видео файлове.

За да управлявате уеб браузър, използвайте бутоните със стрелки от дистанционното управление или свързаната мишка. За да видите

да не е възможно

НВbTV система

чрез предаване с услуги, предоставяни чрез широколентов връзка и дава възможност за достъп до интернет услуги за потребителите, използващи свързани телевизори и деkodери. Услугите, предоставяни чрез HbbTV включват традиционните канали за телевизионни предавания, новинарски услуги, видео по поръчка, електронен програм спазвачик, интерактивна реклама, персонализация, управяване на правото на глас, игри, социални мрежи и други мултимедийни приложения.

Hbb TV приложенията са налични за канали, където се сигнализира от телевизионния оператор. Операторът маркира едно приложение като „автоматичен старт“ и то стартира автоматично. По принцип приложението се стартира автоматично от иконата на малкия червен бутон за уведомяване на

Освен това можете да използвате опциите от меню Vewd, за да управлявате браузъра. Маркирайте бутона Vewd и натиснете **OK**, за да висите спецификата на наличната страница и общите опции

Съществуват различни начини да търсите и посещавате уеб сайтове с помощта на уеб браузър.

Въведете адреса на уебсайта (URL) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Въведете ключова(и) дума(и) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Маркирайте снимката Бързо набиране и натиснете бутона **OK**, за да посетите съответната страница.

Телевизорът ви е съвместим с USB мишка. Свържете вашата мишка или адаптер за мишка към USB входа на Вашия телевизор за по-добра и бърза навигация.

Някои уеб страници включват флаш съдържание.
Те не се поддържат от браузъра.

Вашият телевизор не поддържа процеси на изтегляне от интернет през уеб браузъра.

4. Smart Cent приложение (може да се намери в онлайн магазина за приложения на базата на Android и iOS платформи)
5. Рутерен модем
6. USB запазващо устройство във FAT32 формат (необходим за функционалния запис, ако е наличен)

Забелювки:

За Android устройства, поддържащ се нормален (mp3, mp4, mp4) и много голем (mp4) размер на ерана. Устройството с 3 или по-малък размер на ерана не се поддържа.

За iOS устройства, поддържащ се всички размери ерани. Приложението поддържа интерфейс на Smart Cent приложението поддържа на промяна в зависимост от версията, инсталирана на вашето устройство.

Алеха е готова

Алеха е пасовата услуга на Amazon, базирана на облаците, на разположение на много апаратни устройства. Това е услуга, която ви позволява да управлявате своята компания. Чрез виртуалната функция Алеха и работи с Алеха можете да използвате телевизора си като устройство за Алеха и да управлявате функциите на вашия телевизор с Алеха.

Алеха Вградена функция

Можете да използвате телевизора си като Алеха устройство. За да направите това, ще Ви е необходима микрофонна кутия (*). След свързване на микрофонната кутия към телевизора процесът на настройка трябва да приключи. Настройката може да се извърши по начините, описани по-долу.

(* Микрофонната кутия може да бъде закупена онлайн, ако не е достъпна с устройството. За повече информацията свържете се с Вашия дистрибутор или търговец, откъдето сте закупили телевизора).

- Свържете Вашата кутия за микрофон към Вашия телевизор
- Използвайте вградения опция на Алеха в менюто "Настройките Система" > Гласов асистент
- Направете първата инсталация на Вашия телевизор. Светниятък за инсталация ще се покаже след приключване на инсталационния процес

Светниятък за инсталация ще Ви води по време на процеса на настройка. За подробна информация вижте ръководството за потребителя на микрофонната кутия.

Работи с Алеха

Можете да контролирате функциите на вашия телевизор с Алеха. За да направите това, процесът на настройка трябва да бъде завършен. Настройката може да се извърши по начините, описани по-долу.

- Използвайте опцията Работи с Алеха в меню "Настройките Система" > Гласов асистент

Ето някои Гласови команди, които можете да използвате:

Команда	Функция
Алеха, включи ТВ	Включи телевизора
Алеха, изключи ТВ	Изключи телевизора
Алеха, възпроизведи ТВ	Стартира медийно възпроизвеждане
Алеха, сложи на пауза	Спира медийното възпроизвеждане
Алеха, възстанови ТВ	Възстановява медийното възпроизвеждане
Алеха, спри ТВ	Спира медийното възпроизвеждане
Алеха, бързо напред	Включва медийните в режим на бързо провряване напред
Алеха, върни назад	Върта възпроизвеждането на медията назад
Алеха, настрой силата на звука на ТВ на 50	Задава силата на звука на съответното ниво
Алеха, увеличи силата на звука на ТВ	Увеличава силата на звука с 10 единици
Алеха, намали силата на звука на ТВ	Намалва силата на звука с 10 единици
Алеха, спри звука на ТВ	Изключва звука
Алеха, пусни звука на ТВ	Пусна звука
Алеха, промени името на телевизора на "Име_на_водещ на ТВ"	Телевизорът преключва на входния източник с посоченото име (например HDMI 1)
Алеха, промени канала на "Номер_на_канала" на ТВ	Телевизорът преключва на канала с указани номер (например Канал 200)
Алеха, промени канала на "Име_на_канала" на ТВ	Телевизорът преключва на канала с указаното име
Алеха, отиди на следващия канал	Телевизорът преключва на следващия канал, ако е наличен
Алеха, отиди на предишния канал	Телевизорът преключва на предишния канал, ако е наличен
Алеха, отиди на следващия канал	Телевизорът преключва на следващия канал, ако е наличен

ТВ е съкращението на "Триггерното име".

Информация за DVB функционалността
 Този DVB приемник е подходящ единствено за използване в държавата, за която е предназначен. В противен случай този DVB приемник, отговаря на най-новите DVB спецификации, не можем да гарантираме съвместимост с бъдещи DVB предаватели, поради промените, които могат да настъпят в излъчваните радиосигнали и технологии.
 Някои функции на цифровата телевизия може да не са на разположение във всички държави.
 Постоянно се стремим да подобрим продуктите си; поради тази причина спецификациите могат да се променят без предизвестие.
 За съвети откъде да закупите аксесоари, моля свържете се с магазина, от който сте закупили оборудването.

Περιεχόμενα	35
Πληροφορίες ασφαλείας	36
Σημειώσεις πάνω στο προϊόν	36
Χρήση υπηρεσίας δικτύου Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο	37
Επεκτασιμότητα	37
Ultra HD (UHD)	37
Αφαιρούμενο περίβλημα/βιντό	38
Εξοπλισμός σχετικά με την αναγωγή	38
Κουμπί Χειρισμού & λειτουργίες της τηλεόρασης	41
Χρήση του Κιβόριου μενού τηλεόρασης	43
Παροχή των υπηρεσιών στο τηλεχειριστήριο	43
Συνδέσεις	43
Σύνδεση Κεραίας	43
Γνωστοποίηση σχετικά με τις δέσεις	43
Προβλεπόμενα σχετικά με την τελική διάθεση	43
Προβλεπόμενα σχετικά με την αναγωγή	43
Τηλεχειριστήριο	43
Συνδέσεις	43
Επεκτασιμότητα / επεξεργασία	43
Προϊόν Έγκριστα	43
Αναπαράγωγή μέσω των μέσων εισόδου USB	43
Εγγραφή μέσω USB	43
Επεκτασιμότητα μέσω	43
FollowMe TV	43
CEC	43
Ηλ. ενεργειακό	43
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεων	43
Γενικές Χαρακτηριστικές της τηλεόρασης	43
Χρήση της Λίστας Καναλών	43
Διαμόρφωση ρυθμίσεων Γενικού ελεγχού	43
Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων	43
Υπηρεσίες Τελεξίτη	43
Αναβάθμιση λογισμικού	43
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές	43
Τυπικά πρότυπα εμφάνισης εισόδου PC	43
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI	43
Υποστηρίξιμους μορφές αρχείων για λειτουργία USB	43
Μορφές αρχείων βίντεο	43
Μορφές αρχείων εικόνας	43
Μορφές αρχείων υποτίτλων	43
Υποστηρίξιμους αναλύσεις DVI	43
Συνδέσιμότητα	43
Ενδομήκρια συνδεσιμότητα	43
Ασύρματη συνδεσιμότητα	43

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΥΒΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΡΑΓΩΓΗΣ. ΜΗΝ ΑΝΕΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΝΟΝΑ (H) ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΓΕΡΟ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΤΙΠΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ.

περίπτωση μην ανήγνιστε το καλόδιο ρεύματος/το φως με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωση ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ καλό στο καλόδιο ρεύματος και μην το δώτε με υγρά χέρια. Ούτε και χέρι ποτέ χέρι, χυμώδους υγρού καλόδιο ρεύματος. Μην πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Μην κλείσετε την τηλεόραση σε υγρό στο στάδιο ή το πλυστήριο και μην τοποθετείτε πάνω στην οθόνη ή το πλαίσιο της τηλεόρασης υγρά ή υγρού υγρού από το πλυστήριο, συνιστάται τον καθαρισμό της οθόνης βάζο, φιλτράζονα κλπ.
- Μην κλείσετε την τηλεόραση σε άμεση ηλεκτρική ενέργεια και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνάσιες φοιτήσεις, όπως τ'χ, αναρτήρες κενά.
- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση τηλέξες θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σούπες, σούπια θερμότητας κλπ.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιρροήσεις με κλίση.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφαρίσις, κρατάτε τις τηλεοπίσθιες συνάσεις μακριά από μολύβια, κατσίκοια.
- Συνδέστε προσεκτικά ή βάση στην τηλεόραση. Αν ή βάση συνδεθείτε από λάθος, σφίξτε καλά τις βίδες για να αποφύγετε αναρρόπηση της τηλεόρασης. Μην σφίξτε υπερβολικά τις βίδες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης.
- Μην τεντάτε μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με επιβόλυντα ή εύφλεκτα υλικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η υπερβολικά υψηλή πίεση ή/και από ακουστικά κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει σπύλλια ακοής.
- ΠΑΝΔΑΙΤ ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΦΙΞΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΣΤΡΩΧΟΥΝ Η ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΕΣ, ΤΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.

	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτροπληξία
	Συνιστάται εξοφλήση για τη συντήρηση

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

Τα συμβόλα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημάνουν πληροφορίες και προφυλάξεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όσον το προϊόν φέρει τη σχετική σημείωση. Λαμβάνετε υπ όψιν σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Το φως ρευστοποιήσιμης χρησιμοποιείται για απομάκρυνση της τηλεόρασης από το δέκτρο παρόντος ρεύματος και γ' αυτό πρέπει να παραμείνει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης, αν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία. Μην αφήνετε την τηλεόραση σε δέκτρο ρεύματος, θα ξεκολλήσει και καταστρέψει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις προϋποθέσεις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή (συμπεριλαμβανομένων παθών) τα οποία έχουν την κανονική / υπηρεσία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίτηρη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρη ή καθοδηγία σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψηρότερο μικρότερο των 2000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε έρημους θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η τηλεοπίσθια συσκευή τοποθετείται για οικιακή και παρόμοια γενική χρήση, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για λόγους ασφαλείας σφίξτετε ελαφρώς χώρο του. 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται με το να καλυπτόνται ή να φράζονται τα ανοίγματα αερισμού με αέρι, όπως αψιδωτές, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Το φως του καλοδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, επίπλα κλπ. πάνω στο καλόδιο ρεύματος. Ένα φερόμενο καλόδιο ρεύματος φως ηλιακή, θα προκαλέσει την υπερθέρμανση της τηλεόρασης. Μην κλείσετε την τηλεόραση από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα τρέφοντας το καλόδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε την τηλεόραση να λειτουργεί χωρίς να είναι εύκολα προσπελάσιμο.

[Έναρξη/λειτουργία χρήστης]

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς σας.


[Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Οραμένα σημεία συλλογής δείχνονται προϊόντα χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Το σήμα RoH κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρία

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL BG/DK/ SECAM BG/DK
Λογισμικό/αυτοκίνητο	VHF (MPANTA III) UHF (MPANTA U) - ΥΠΕΡΕΥΡΥΣΧΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψηφιακή λήψη	Πλήρους νουμισμαμένη δομημένη τηλεόραση ψηφιακή τηλεόραση με DVB-T2, DVB-S2
Αριθμός τηλεοπτικών καναλιών	11 000
Ενδείκτη καναλιού	Ενδείκτη επί της οθόνης (OSD)
Εισαγωγή κεραίας RF	75 Ω (χωρίς ενιστάθιση)
Τύπη λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz
Ήχος	DTS TruSurround DTS-HD
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2 x 10
Κατανάλωση ρεύματος (W)	120
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία Ανεμονής με ρεύμα διατάραξης (W)	< 2
Διαστάσεις τηλεόρασης 65cm Y (μτ)	240 x 973 x 597
Διαστάσεις τηλεόρασης 65cm Y (χωρίς βάση) (mm)	56.02 x 973 x 567
Οθόνη	43"
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία

Προδιαγραφές πομπού ασύρματου LAN

Περιοχές συχνητήτων	Μέγ. ισχύς εξόδου
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH82 - CH84)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Παραπομπή βάσει χώρας

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της ΕΕ (και άλλες χώρες που ακολουθούν τη σχετική οδηγία ΕΕ) χωρίς κανένα περιορισμό εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Χώρα	Παραπομπή
Βουλγαρία	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικό χώρο και για υπέρυθρες κοινού
Γαλλία	Χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο για 2454-2483.5 MHz
Ιταλία	Αν χρησιμοποιείται εκτός του εθνικού χώρου, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση
Ελλάδα	Χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο για τη ζώνη 5470 MHz έως 5725 MHz
Λουξεμβούργο	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για δικτύο και παραγωγή υπηρεσιών (όχι για φέσμα συχνητήτων)
Ναβήγια	Η ραδιοεκπομπή απαγορεύεται για τη γειγνάρια περιοχή εντός ακτίνας 20 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ny-Alesund
Ρωσική Ομοσπονδία	Χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο

Οι απαιτήσεις για οποιαδήποτε χώρα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλευτεί τις τοπικές αρχές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών του κανονισμών σχετικά και με τις δύο περιπτώσεις ασύρματου LAN 2,4 GHz και 5 GHz.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα ρεύματος όπως μια πρίζα τοίχου (220-240V AC, 50 Hz). Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση από την κατάσταση αναψυχής, είτε: • Πιέστε το πλήκτρο Αναγνώρι, Πρόγραμμα 4 ή ένα αριστερό πλήκτρο στην τηλεόραση. • Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση. Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης • Πατήστε το πλήκτρο Αναγνώρι στην τηλεόραση. • Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση, και θα εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών. Η επιλογή θα είναι στην επιλογή Αναγνώρι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του οθονόπου της τηλεόρασης θα αλλάξει. Κατόπιν πατήστε το κουμπί κάτω με φωνή, η τηλεόραση θα τεθεί σε λειτουργία αναψυχής. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, απενεργοποιήστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου. Σημείωση: Η λυχνία LED ενδείξης αναψυχής μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργή η στιγμή αυτή διακοπής όπως Αναγνώριση σε Αναμνηστική. Μεταφορά των δεδομένων της τηλεόρασης: Η λυχνία LED μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι μεταφέρονται δεδομένα από την κατάσταση αναψυχής.	Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογών γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK. Στη συνέχεια, η τηλεόραση θα ελεγχθεί για ενημερώσεις λογισμικού και προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργιών και το τηλεόρο OK. Στη δεύτερη οθόνη ρυθμίστε την προτίληψη χρώμας. Αναλογείτε με την επιλογή Χώρα μπορεί σε αυτό το σημείο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτός τον κωδικό πρέπει να τον καθορίσετε αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για αποδοκιμασία χειρισμού σε μενού αργότερα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτονομία καταστήματος. Αυτό το στοιχείο θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης σας για περιβάλλον καταστήματος και ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, οι υποστηρίξιμες λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται στο ίδιο ή της οθόνης ως πλαίσιο πληροφοριών. Αυτό το στοιχείο προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστήμα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε Οικιακή Αυτονομία. Αυτό το στοιχείο θα είναι διαθέσιμο και στο μενού Ρυθμίσεις > Σύστημα > Περιβάλλον και
--	--

Ψηφιακό κεράσι: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναψυχής Ψ. κεράσι, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές επιλογές αφού ολοκληρωθούν οι ψηφιακές αρχικές ρυθμίσεις. Ψηφιακά καλωδιακά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναψυχής Ψ. καλωδιακά, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές επιλογές καλωδιακής τηλεόρασης αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα μην έχετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση δικτύου. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση δικτύου, πιέστε OK και θα εμφανιστεί το μενού επιλογών επιλέξετε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ ή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ. Συγχρονισμός ID δικτύου και Bitrate Αναζήτηση από το δίκτυο: ID δικτύου και Bitrate Αναζήτηση από το δίκτυο είναι επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη που ακολουθεί. Αν επιλέξετε ON, και πιέσετε OK τότε μπορείτε να ρυθμίσετε Συγχρονισμός Ενοδείας Συγχρονισμός Δείκτη και Βίταμ Αναζήτηση στην οθόνη που ακολουθεί. Εάν θέλετε να αναζητήσετε στην οθόνη που ακολουθεί ON και πιέσετε το πλήκτρο OK για να ενεργοίσετε. Σημείωση: Η διαφορά της αναζήτησης θα διαφέρει ανάλογα με το επεξεργαστή Αναμνηστική. Δορυφορικό: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναψυχής εκπομπών Δορυφορικό, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναζήτηση δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Πρώτα θα εμφανιστεί το μενού Τύπος Κεραίας. Μπορείτε να επιλέξετε Τύπο κεραίας ως Ant ευθείας. Ενα καλώδιο δορυφορικής ή Διακότισης DISEQ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά. Αφού επιλέξετε τον τύπο κεραίας σας, πιέστε OK για να δείτε τις επιλογές και να το καθορίσετε. Εάν είναι διαθέσιμες οι επιλογές Συνέχεια, Λίστα αναμνηστικών και Διαμορφωμένη LNB. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αναμνηστικών και LNB και αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναμνηστικών μενού. • Ant ευθείας: Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και επιλέξετε Ant ευθείας, συνδεμένο δορυφορικό καλώδιο, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε OK για αναζήτηση υποστηρίξιμων. • Ενα καλώδιο δορυφορικής: Αν έχετε πολλούς δέκτες και σύστημα Ενα καλώδιο δορυφορικής, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε OK για να γίνει σάρωση για υποστήριξη. • Διακότιση DISEQ: Αν έχετε πολλά δορυφορικά καλώδια και διακότιση DISEQ, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στην οθόνη που ακολουθεί μπορείτε να ρυθμίσετε τεσσάρεις επιλογές DISEQ (αν είναι διαθέσιμες).	Πιέστε το πλήκτρο OK για να πραγματοποιήσετε σάρωση στον πρώτο δορυφόρο στη λίστα. Αναλογικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναψυχής Αναλογικά, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για αναλογικές εκπομπές αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Αφού ολοκληρωθούν οι αναλογικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση για διαθέσιμες εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών. Όσο διαρκεί η αναζήτηση, τα βρόχια αποτελέσματα σάρωσης θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστεί το μενού Κανάλια. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λίστα κανάλια σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές της καρτέλας Επεξεργασία. Για να επιστρέψετε στην οθόνη για να βρείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση. Ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που ρωτά αν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCIN? Επιλέξτε Ναι και πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε. (*) LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού κανάλι που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με τα στοιχεία σειρά κανάλι (αν διαφέρει). Σημείωση: Μην ενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αργισμένη της πρώτης εγκατάστασης. Σημειώστε ότι, ανάλογα με την επιλογή χρώμας, ορισμένες επιλογές του μενού μπορεί να διαφέρουν. Αναμνηστική μέσων μετά εισόδου USB Μέσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2.5" και 3.5" (σκληρός δίσκος με ελαστική προσαρμογή στη μνήμη USB). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απομνημονεύστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθηκευτικές μονάδες σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ορισμένα τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές απομνημονεύς MP3) ή σκληροί δίσκοι/μνήμης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατά με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά θα θα διαβάσει μόνο τη συσκευή εγγραφής για δίσκους με διαμόρφωση NTFS. Κατά τη μορφοποίηση (φορμάρισμα) σκληρών δίσκων USB χωρητικότητας μεγαλύτερη του 1 TB (Tera Byte), ενδέχεται να ανιχνευτείτε ορισμένα προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης. Περιμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επειδή η συσκευή αναπαράγωγής μπορεί ακόμη να διαβάζει αναγνώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαράγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη τραβήξετε ένα τη μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαράγωγή ενός αρχείου.
---	--

εκδόσεις ανιχνεύουν αρχεία πολυμέσων. Μόνο το μενού **Ρυθμίσεις** ήχου θα είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Χειρισμός λειτουργιών Βθόσκου/Τυπιάς αναπαραγωγής	
Εκκρίνεται η αναπαραγωγή και ενεργοποιείται 	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαραχθούν με την αλυσίδα τους όπως
Εκκρίνεται η αναπαραγωγή και ενεργοποιείται 	Θα αναπαραχθούν τα δύο αρχεία συνεχώς (εναλλάξ)
Εκκρίνεται η αναπαραγωγή και ενεργοποιείται 	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαραχθούν μία φορά με τη σειρά από
Εκκρίνεται η αναπαραγωγή και ενεργοποιείται 	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαραχθούν τυχαία από

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στη γραμμή πληροφοριών, επισημαίνετε το σύμβολο της λειτουργίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το σύμβολο της λειτουργίας και πάλι **OK** ώστε φορές χρειαστεί. Αν το σύμβολο επισημαίνεται με κόκκινη διαγραφή, αυτό σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

Εξωτερικό μόντελο λογίστου εκκίνησης

Μπορείτε να εξωτερικεύσετε την επεξεργασία σας ώστε να βλέπετε την αναπληρωμένη σας εικόνα ή φωτογραφία στην οθόνη, σε κάθε εκκίνηση ή, για να το επιτύχετε αυτό, αντιγράψετε τα εγχειρίδια σας αρχεία εικόνας σε ένα δίσκο USB και ανοίξτε το από μενού **Εκκίνηση** ήχου. Επιλέξτε Εισαγωγή USB από το μενού **Πηγή** και πιέστε **OK**. Μπορείτε να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την εικόνα σας USB απευθείας, επιλέξτε **Πηγή** και πιέστε **OK**. Όταν επιβεβαιώσετε δεδομένων από τη λίστα πηγών, όταν έχετε επιλέξει την επιθυμητή εικόνα, επισημαίνεται την και πιέστε **OK** για να τη δείτε σε πλήρη οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες), επισημαίνεται το σύμβολο γραφικού στη γραμμή πληροφοριών και πιέστε **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογές** και πιέστε **OK**. Για εφόδο, Θα είναι διαθέσιμη η επιλογή **Ορισμός λογίστου εκκίνησης**. Επισημαίνεται την και πιέστε **πλήρ. OK** για να επιλέξετε την εικόνα ως εξωτερικό μόντελο λογίστου. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **OK** και πιέστε **OK** πάλι. Η εικόνα είναι κατάλληλη(!), θα τη δείτε στην οθόνη κατά την επόμενη εκκίνηση της επεξεργασίας.

Σημείωση: Ανεξάρτητα τη διαδικασία **Πλήρ. εγκατάσταση** θα γίνει επανεκκίνηση του λογίστου της επεξεργασίας στο προεπιλεγμένο, αν υπάρχει.
(Για εφόδο) πρέπει να έχουν αναλάβει διαστάσεων μεταξύ 4:3 και 16:9 και πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .jpg, .jpg, .jpg. Η εικόνα δεν μπορεί να φέρει ως λογότυπο εκκίνησης, επιλέξτε η αλλαγή ή, δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο πληροφοριών.

FollowMe TV

Με την συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να μεταδώσετε την τηλεόραση εκπομπή από την "έξυπνη" τηλεόρασή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **FollowMe TV**. Εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή Smart Center στη συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας. Εκκινήστε την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετική με τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο, η τηλεόραση σας ενδέχεται να μην υποστηρίξει αυτή τη λειτουργία. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλες τις κινητές συσκευές. Καλώδια HD δεν υποστηρίζουν, και πρέπει και α δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

CEC

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συσκευές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω θύρων HDMI.

Η επιλογή **CEC** στο μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις συσκευών** θα πρέπει προεπιλεγμένη να έχει θέση σε **Ενεργοποιημένη**. Πιέστε το πλήκτρο **Πηγή** και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού **Αλλαγή πηγών**. Όταν έχει συνδεθεί από μια συσκευή πηγή CEC, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού πηγών, με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θύρων HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σπντά αυτόματα τη δυνατότητα να ελεάει τις κόντες λειτουργίες αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγξετε πάλι την τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί "0-Μηνέν" στο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της CEC, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις συσκευών** και πιέστε **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις συσκευών** και πιέστε **OK**. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). Αυτή η λειτουργία είναι μια συνάτη ήχου που σκοπό έχει να αντικαταστήσει άλλα καλώδια ανάμεσα στην τηλεόραση και ένα εξωτερικό σύστημα (όπως δέκτη AV ή σύστημα ήχων).

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλεόραση δεν πραγματοποιεί αυτόματα σήματα όλων των άλλων εφόδων ήχου της. Είσο χρειάζεται να μειώσετε χαρακτηριστικά την ένταση της τηλεόρασης στο μηδέν, αν θέλετε να ακούσετε μόνο ήχο ARC (όπως σούμπα και με τις οπτικές ή ομαδοκωδικοποιημένες εφόδους ήχου). Αν θέλετε να αλλάξετε τα επιττόμα εφόδους ήχου της συνδεδεμένης συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τη λίστα πηγών. Σε αυτή την

περίπτωση, τα πλήκτρα ελέγχου ήχου κατευθύνονται στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

Σημείωση: Η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από την είσοδο HDMI2.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Επιπλέον τη χρήση με την τηλεόραση ενός ενσωματωμένου ήχου/δέκτη, Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θέστε την επιλογή **Έξοδος ήχου** στο μενού **Ρυθμίσεις > Ήχος** σε **HDMI ARC**. Όταν επιλέξετε **HDMI ARC**, η επιλογή **CEC** θα τεθεί αυτόματα σε **Ενεργοποιημένη**, αν δεν ήταν ήδη. Θα απενεργοποιηθεί ο ήχος στο ήχια της τηλεόρασης και ο ήχος της πηγής που παρακολουθείτε θα παράχεται από το συνδεδεμένο ήχο/σύστημα.

Σημείωση: Η συσκευή ήχου θα πρέπει να υποστηρίξει τη δυνατότητα **Ελέγχος ήχου συστήματος**.

Ηλ. χειριστήριο

Στο Ηλ. χειριστήριο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ηλ. χειριστήριο, επιλέξτε στο μενού **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Εγχειρίδιο** και πιέστε **OK**. Για γρήγορη πρόσβαση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν το πλήκτρο **INFO**.

Με τα πλήκτρα κατευθύνσης επιλέξετε μια επιθυμητή κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιέστε **OK** για να βρείτε τις οδηγίες.

Για να κλείσετε την οθόνη Ηλ. χειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή **MENU**.

Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο, η τηλεόραση σας ενδέχεται να μην υποστηρίξει αυτή τη λειτουργία. Τα περιεχόμενα του Ηλ. χειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις

Περιεχόμενα Μενού Εικόνας	
Τύπος	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Συνεχ. , Παυχύλι (προσάρ.) , Σπορ , Δυναμική και Φωτεινή .
Αντίθεση	Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της εικόνης.
Φωτεινότητα	Ρυθμίζει την τιμή φωτεινότητας στην οθόνη.
Οξύτητα	Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της εικόνας για να αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρώμα	Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα.
Εξοικονόμηση ενέργειας	Για να ρυθμίσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Χρήστη , Ελάχιστη , Μεσαία , Μεγάλη , Αυτόματα , Ανεργοποίηση οθόνης ή Κλειστό . <i>Σημείωση:</i> Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο οι διαθέσιμες επιλογές τους διαφέρουν.
Φωτισμός οθόνης	Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνον αν η Εξοικονόμηση ενέργειας έχει τεθεί σε Χρήστη . Επισημαίνεται και χρησιμοποιείται τα πλήκτρα κατεύθυνσης Δεξιά/Αριστερά για να ρυθμιστεί.
Ζουμ σε Εικόνα	Ρυθμίζει την επιθυμητή μορφή μεγέθους εικόνας.
Μετατόπιση εικόνας	Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη ρύθμιση Ζουμ σε Εικόνα . Επισημαίνεται και τίθεται OK , και κατόπιν χρησιμοποιείται τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετατοπιστεί την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Iris HDR	Λειτουργία εικονικού HDR που διασφαλίζει το χρώμα, τον κορεσμό και τη δυναμική αντίθεση, βασικά μεταρρυθπώντας την εικόνα. Στόχος: δυναμικές περιοχές σε εικόνα υψηλής δυναμικής περιοχής. Ρυθμίζεται να να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Δυναμική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή.
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές ψυχρό , Κανονικό , Θερμό και Χρήστης .
Λευκό σημείο	Αυτή η ρύθμιση θα είναι διαθέσιμη, αν το στοιχείο Θερμοκρασία Χρώματος έχει τεθεί σε Χρήστης . Η επιλογή μπορεί να κατεψεί η τιμή ή πιο "ψυχρό" πλάνασμα, τα πλήκτρα Δεξιά/Αριστερά ή Διάξ.
Iris Mtrix	Λειτουργία που ελέγχει το λευκό χρώματος που κάνει το λευκό χρώμα πιο ψυχρό για να κατεψεί την εικόνα πιο φωτεινή. Ρυθμίζεται να να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.
Ρύθμιση αντίθεσης Iris	Διατίθενται οι επιλογές Χαμηλή , Μεσαία , Υψηλή και Κλειστό . Όταν είναι ενεργή η Ρύθμιση αντίθεσης Iris , θα βελτιώνει τοπικά την αντίθεση για κάθε ορίζοντι ζώνη.
Ελάττωση Θορύβου	Αν ο ήχος είναι αδύναμο και ακόμα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιείται η ρύθμιση Ελάττωση Θορύβου για να μειώσει το θόρυβο.
Περιγράμμιση Iris	Διατίθενται οι επιλογές Χαμηλή , Μεσαία , Υψηλή και Κλειστό . Εάν είναι ενεργή η λειτουργία Περιγράμμιση Iris , θα μειώνει τα φαινόμενα οραμάτων περιγράμμιων σε περιεχόμενα χαμηλής σταθμής και σε υπερήχους αυτών των περιεχομένων.
Λειτουργία Ταϊνός	Οι ταϊνές εντάσσονται σε διαφορετικό όφρα καθε ανά διαφορετικό σε σχέση με τα κανονικά τρέχοντα περιεχόμενα. Ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα όταν παρακολουθείται ταινία για να δώσει πιο καθαρή τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.
Αποχώρηση διαστήματος	Η στέβη της αποχώρησης διαστήματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5.
Μετατόπιση χρώματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.

Gamut Mapping (Αντιστοίχιση γκάμς χρωμάτων)	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το εύρος χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης σας. Όταν έχει τεθεί σε Αυτόματη , τα χρώματα προβάλλονται σύμφωνα με το σφάλμα της τηλεόρασης. Αν έχει τεθεί σε Κλειστό , ρυθμίζεται από τη λειτουργία η μέγιστη κανονότητα χρωμάτων της τηλεόρασης (αυτιστομμένη επιλογή). <i>Σημείωση:</i> Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης και να χρησιμοποιηθεί του.
HDMI Πλήρης περιοχή	Αυτή η δυνατότητα θα είναι ορατή όταν παρακολουθείτε από την τηλεόραση HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα για να βελτιστοποιήσετε το σκοτεινότητα στην εικόνα.
Επισυναγωγή	Επισυναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις (εκτός από τη λειτουργία Παυχύλι).
Θέση PC	Εμφανίζεται μόνον όταν η τηλεόραση εσόδου έχει τεθεί σε VGA/PC.
Αυτόματη Θέση	Αν η εικόνα δεν είναι περιεγραμμένη σε λειτουργία VGA, χρησιμοποιείται αυτή την επιλογή για να ρυθμιστεί αυτόματα η θέση της εικόνας. Πιθανότερο OK για να ξεκινήσετε την αυτόματη ρύθμιση.
Ορίξ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
Κατ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
Συγχρόν. εικον	Οι ρυθμίσεις Συγχρόν. εικον διαβάζουν την παρεμβολή, η οποία εμφανίζεται σαν παραμόρφος ταίνες σε παρουσιάσεις με πολλές κοιλότητες όπως τα λογιστικά φύλλα ή τα παρόμοια ή κείμενα με μικρότερη μεγάλη γραμματοσειρά.
Φόση	Ανάλογα με την τιμή εσόδου (υπολογιστής κλπ.), μπορεί να δείτε στην οθόνη εικόνα ασφαλή ή με θόρυβο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φάση για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δομικής και οραμάτων.

Στη λειτουργία VGA (PC) θα δε διαβάζουν οραμάτων στοιχεία στο μενού **Εικόνα**. Αντιτίθεται στη λειτουργία PC, θα προστίθενται οι ρυθμίσεις της λειτουργίας VGA στο μενού **Εικόνα**.

Περιεχόμενα Μενού Ήχους	
Ήχος Dolby	Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Εξυμνω , Κνηνητογράφος , Μουσική , Ειδήσεις και Κλειστό . Για απενεργοποίηση θέστε Κλειστό . <i>Σημείωση:</i> Ορισμένα στοιχεία στο μενού Ήχος θα είναι ενεργοποιημένα να μην διαθέτουν αν το θέσετε σε επιλογή Auto στην Εικόνα .
DTS TruSurround HD	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DTS TruSurround HD.
Έξοδος Ήχου	Ορίζει την προτιμώμενη έξοδο ήχου. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές TV , S/PDIF και HDMI ARC . Δεν θα υπάρχει έξοδος ήχου εκτός από την που έχει επιλεγεί. Αν επιλεγεί HDMI ARC , θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα CEC . <i>Σημείωση:</i> Ανάλογα με την επιλογή, ορισμένα στοιχεία στο μενού Ήχος θα εμφανίζονται ενεργοποιημένα και θα είναι διαθέσιμα.
Αυτόματος Περιερισμός Έντασης Ήχου (AVL)	Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων. Αν το στοιχείο μενού Ήχος Dolby έχει τεθεί σε επιλογή Auto από Κλειστό οι επιλογές ρυθμίσεις AVL θα αλλάξουν. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αυτόματα , Κνηνητογράφος , Μουσική και Κλειστό . Στη λειτουργία Αυτόματα η τηλεόραση θα μεταβάλλει αυτόματα σε λειτουργία Κανονική ή Κνηνητογράφος σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες ήχου. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ήχου, αυτή η επιλογή θα λειτουργεί πάντα με τη Κανονική . Όταν η τηλεόραση μεταβαίνει σε Κνηνητογράφος την πρώτη φορά μετά τη θέση αυτής της επιλογής σε Αυτόματα , θα εμφανιστεί στην οθόνη μια γραμμή προσαρμογής. Παρακολουθώντας να έχετε υπόψη σας ότι σε σύγκριση με την Κανονική λειτουργία, η Κνηνητογράφος λειτουργία παρέχει πιο δραστήριο δυναμικό έλεγχο της συμπίεσης που είναι καταλληλότερη για περιβάλλον χωρίς θορύβους.

Προηγμένες ρυθμίσεις	
Ισοσταθμιστής	Επιλέγει τόσο λειτουργίες ισοστάθμισης, εξισορροκισμένες ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήσης .
Δυναμικά μπάσα	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Δυναμικά μπάσα.
DTS DRX (προαιρετικά)	Ο δυναμικός βλεχός περιχλωής (Dynamic Range Control, DRC) παρέχει ρυθμίστ της ενχυσμής της πηγής ώστε να διατηρεί κατάλληλη περιοχή ακρόασης του ήχου τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές εντάσεις αναπαραγωγής. Θα λειτουργεί μόνο αν η παροή πηγής ήχου είναι DTS. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση την επιλογή DTS ρυθμίζοντας την σε Ανοικτό ή Κλειστό .
Τύπος ήχου	Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ήχου (αν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο κανάλι).
Ψηφιακή Έξοδος	Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν η επιλογή Έξοδος ήχου δεν έχει τεθεί σε SPDIF .
Ακουστική Γρομμή εξόδου	Αν στην τηλεόρασή σας συνδέστε εξωτερικό συστήμα με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να ορίσετε αυτή το στοιχείο ως Ακουστικά . Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι αυτό το στοιχείο μόνου έχει οριστεί σε Ακουστικά . Αν έχει οριστεί σε Ακουστικά , η έξοδος από την υποδοχή ακουστικών θα έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη ένταση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην ακοή σας.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν η επιλογή Ακουστική Γρομμή εξόδου δεν έχει τεθεί σε Ακουστικά . Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε χαμηλό επίπεδο, για την αποτροπή βλάβης στην ακοή σας.
Επαναφορά	Επιστρέφει ορισμένες από τις ρυθμίσεις ήχου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Περιεχόμενα μενού Δίκτυο	
Τύπος δικτύου	Απενεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου ή αλλαγή του τύπου σύνδεσης.
Σάρωση ασύρματων δικτύων	Έναρξη αναζήτησης για ασύρματα δίκτυα. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνον αν ο Τύπος δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη σύνδεση .
Πίστες WPS στον ασύρματο δρομολογητή σας	Αν το μόντεμο δρομολογητής σας έχει WPS, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας σε αυτόν με χρήση αυτής της επιλογής. Επισημαίνεται αυτή την επιλογή και πίστες OK. Στη συσκευή του μόντεμο δρομολογητή σας πατήστε το κουμπί WPS της συσκευής να να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνον αν ο Τύπος δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη σύνδεση .
Έλεγχος ταχύτητας Internet	Εναρξη μια δοκιμής ταχύτητα για να ελέγξετε το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Προηγμένες ρυθμίσεις	Αλλαγή των διαμορφώσεων IP και DNS στην τηλεόρασή σας.
Αφύπνιση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτή τη λειτουργία ρυθμίζοντας την σε Ανοικτό ή Κλειστό .
Βοήθεια: Για λεπτομέρειες πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές αυτού που μενού, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέματα .	

Περίχρημα Μενού Εγκατάστασι	
Αυτομática	Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού. ψ. Κεραίες: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB του λαβανόγνου με κέρως. ψ. Καλωδιακές: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω καλωδιακής λήψης. Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί. Δορυφορικοί: Αναζητούνται και αποθηκεύονται δορυφορικοί σταθμοί.
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντί ευθείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου	Αναζητεί ανάμεσα κανάλια στο σύστημα εκπομπής. ψ. Κεραίες: Αναζητεί κανάλια δικτύου λαβανόγνου μέσω κέρως. ψ. Καλωδιακές: Αναζητεί κανάλια δικτύου λαβανόγνου μέσω καλωδιακής λήψης. Δορυφορικές: Αναζητεί κανάλια δορυφορικού δικτύου.
Αναλογικός μικροσυντονισμός	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για αμετάβλητη σάρωση των σταθμών κανάλια. Αν η δυνατότητα δεν είναι διαθεσιμή δεν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια και αν το τρέχει κανάλι, του παρακολουθείτε δεν είναι αναλογικό κανάλι.
Ρυθμίσεις δορυφóρου	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δορυφορικής λήψης. Λίστα δορυφóρων: Εμφανίζει τους διαθέσιμους δορυφóρους. Επιλογή στη λίστα: Επιλέγετε στη λίστα να παρακολουθείτε Δορυφóρο ή Δορυφóρο κέρως . Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις δορυφορικής κέρως και/ή να ξεκινήσετε μια σάρωση δορυφορικών καναλιών.
Ρυθμίσεις εγκατάστασης (προσφύ)	Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων εγκατάστασης. Αναζήτηση σε Αναγωγή (?) Η τηλεόραση σας θα αναζητήσει στον χώρο εισαγωγής σαρώνησης, παρακολουθώντας κανάλια ή κανάλια που έχουν αποθηκευτεί. Αναζήτηση σε Αναγωγή (?) Αναζητεί το σήμα που έχετε εισαγάγει ως Εγκατάσταση, α ελέγχει τις εκπομπές, όπως συχνότητα, όνομα καναλιού, κώδικας υποτίτλων κλπ... θα εμφανιστούν αυτόματα ενώ παρακολουθείτε τη τηλεόραση. (?) Δείτε αυτόματα κατάλληλο με το μενού.
Εκκαθάριση λίστας υπηρεσιών	Χρησιμοποιείται αυτή η ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια. (?) Η ρύθμιση διαγράφει μόνο αν η επιλογή Διαγράψτε όλη τη λίστα , Εξορίδα , Νοήρμα ή Φιλτράρισμα .
Επεξεργαστικό ενεργό δίκτυο	Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε στη λίστα κανάλια μόνο για εκπομπές εντός του επιλεγμένου δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή Χρήση Νοήρμα .
Πληροφορίες σήματος	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να παρακολουθήσετε πληροφορίες σχετικά με το σήμα, όπως επιβεβαιότατα σήματος, όνομα δικτύου κλπ... για τις διαβάσεις ενημέρωσης.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί. επανεκκρίνει την πρώτη εγκατάσταση.

[illegible]

Λειτουργεί με Alexa	Έξοκιά, χειροκίνητα ή διαδικασία εγκατάστασης αυτής της λειτουργίας. Αν η εγκατάσταση της λειτουργίας είχε ολοκληρωθεί προηγουμένως, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή Αποσύνδεση χρήστη . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Alexa Ready .
Αποσύνδεση χρήστη	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να αποσυνδεθείτε. Αν αποσυνδεθείτε, η λειτουργία λειτουργεί με Alexa θα απενεργοποιηθεί.
Παραστάρα	Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
Διαρκεία Μενού	Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
LED Αναμονής	Αν έχω τρέβει σε Κλειστό, η LED αναμονής δεν θα ανάβει όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής.
HBBTV (*)	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ραδιοφώνου της σε Ανοικτό ή Κλειστό .
Αναβάθμιση λογισμικού	Διασφαλίζει ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό. Πιέστε OK για να δείτε τις επιλογές μενού.
Έκδοση εφαρμογής	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
Τύπος υποπίπλων	Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται για να επιλεγεί ποιος τύπος υποπίπλων θα υπάρχει στην οθόνη (υποπίπλο DVB / υποπίπλο Τελετές), αν διατίθενται και οι δύο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Υποπίπλο DVB . Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την παύση ήχου της Νορβηγίας.
Αυτόμ. απενεργοποίηση TV	Ρυθμίζει τον επιθυμητό χρόνο να ανιχνεύσει μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανονικός χειρισμός σε αυτή. Αυτό το στοιχείο μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες σε βήματα της 1 ώρας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτό το στοιχείο θέτοντάς το σε Κλειστό .
Κλειδί Biss	Το Biss είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης δορυφορικού σήματος που χρησιμοποιείται για ασφαμένες εκπομπές. Αν χρειάζεται να αποκωδικοστεί ένα κλειδί BISS σε μια εκπομπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Επηρεάζει το στοιχείο Κλειδί Biss και πιέστε OK για να καταχωρίσετε κλειδί στην επιθυμητή εκπομπή.
Λειτουργία καταστήματος	Επιπλέον αυτή τη λειτουργία για χρήστες βιβλινίας καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία καταστήματος , ίσως να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης.
AVS (Κανή χρήση ήχου και Bivreo)	Η δυνατότητα AVS σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας smartphone ή σε tablet. Αν έχετε συμβατό τηλέφωνο smartphone ή υπολογιστή tablet και αντίστοιχο εγκατεστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να έχετε κοινή χρήση αποθηκευμένης φωτογραφίας στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις οδηγίες για το λογισμικό σας, τον ήχο ή χρήση.
Λειτουργία Ενεργοποίησης Εικονικό τηλεχειριστήριο	Αυτή η ρύθμιση διαμορφώνει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Τελευταία κατάσταση και Ανεμνή .
CEC	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα εικονικού τηλεχειριστηρίου. Με αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία CEC. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Αυτόματη Ενεργοποίηση CEC	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συνδεδεμένη συμβατή με HDMI-CEC συσκευή να ενεργοποιήσει την τηλεόραση και να αλλάξει αυτόματα στη δική της τηλεόραση. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ηχεία (*)	Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης από τη συνδεδεμένη συμβατή συσκευή ήχου, θέστε σε Ενεργοί . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου.
Εμφάνιση όλων των Cookies (*)	Εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα cookies.

Διαγραφή όλων των Cookies (*)	Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα cookies.
OSS	Εμφανίζει τις πληροφορίες άλλων χρήστης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.
(*) Μην ελπίζετε να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας και τη χώρα που επιλέξετε κατά την πρώτη εγκατάσταση.	

Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης

Χρήση της λίστας καναλιών

Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο μενού **Κανάλια**, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή τη λίστα καναλιών, να ορίσετε απενεργοποίηση ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που θα αναζητούνται στη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών. Μπορείτε να φιλτράρετε τις επιλογές της λίστας ή να παραστήσετε τη τηλεόραση ως ανάλυση της λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές, δείτε το κεφάλαιο **Φίλτρο** και **Επεξεργασία**. Επισημαίνεται η καρτέλα που θέλετε και πιέστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να προσβάσετε στο μενού **Αρχική** το κανάλι που παρακολουθείτε, επισημαίνεται την επιλογή **Προσθήκη στην Αρχική** στην καρτέλα **Επεξεργασία** στο μενού **Κανάλια** και κατόπιν πιέστε **OK**.

Διαχείριση των Αποθηκευμένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τσεκλίστ διαφορετικές λίστες αγαπημένων καναλιών σας. Εισαγάγετε στο μενού **TV-Κανάλια** ή πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού **Κανάλια**. Επισημαίνεται η καρτέλα **Επεξεργασία** και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές επεξεργασίας και επιλέξτε το στοιχείο **Επισημασμένα**. **Κατάργηση επισημασμένων καναλιών**. Επιλέξτε από τη λίστα το κανάλι που επιθυμείτε πείζοντας το πλήκτρο **OK** ενώ είναι επισημασμένο το κανάλι. Μπορείτε να έχετε πολλαπλές επιλογές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο **Επισημασμένα** για να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο **Επισημασμένα**.

Κατάργηση επισημασμένων όλων για να επιλέξετε όλα τα κανάλια της λίστας. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** για να επιστρέψετε στις επιλογές του μενού **Επεξεργασία**. Επιλέξτε το στοιχείο **Προσθήκη** στην καρτέλα **αγαπημένων** και πιέστε **OK** για να προσθέσετε το επιλεγμένο στοιχείο στη λίστα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα **Αγαπημένων** στο μενού **Κανάλια** ή να επιλέξετε το στοιχείο **Αναζήτηση** στην καρτέλα **Αγαπημένων** και να επιλέξετε το στοιχείο **Αναζήτηση** στην λίστα. Για να αφαιρέσετε κανάλι ή προσθέσετε κανάλι στη λίστα, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού **Κανάλια** και να επιλέξετε το στοιχείο **Αναζήτηση** στην λίστα. Για να αφαιρέσετε κανάλι από μια λίστα αγαπημένων, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας, ως **Κλειστό**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φιλτράριστας στο μενού **Κανάλια** για να φιλτράρετε δομικά τα κανάλια της λίστας καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τη λίστα σας με βάση το χρώμα ή να ορίσετε να ορατές τις επιλογές στο μενού **Κανάλια** που έχουν ορατές τις επιλογές στο μενού **Κανάλια** ή να ορίσετε να ορατές τις επιλογές στο μενού **Κανάλια** που έχουν ορατές τις επιλογές στο μενού **Κανάλια**.

Διαμορφώση ρυθμίσεων Γενικού Ελέγχου

Οι επιλογές του μενού **Γενικός Ελέγχος** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν ο χρήστης να βάλλουν ορισμένα προγράμματα, κανάλια και τη χρήση των μενού (Γενικός Ελέγχος). Αυτές οι ρυθμίσεις

βρέσκονται στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα-Γενικός Ελέγχος**.

Για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού **Γενικού Ελέγχου**, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα PIN. Μετά την τηλεπρόλογηση του αυστούς PIN, θα εμφανιστεί το μενού **Γενικός Ελέγχος**.

Κλειδωμά μενού: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα μενού ή στα μενού εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Κλειδωμά καταλληλότητας: Όταν έχει οριστεί η επιλογή αυτή, η τηλεόραση λυγδύνα τα προγράμματα καταλληλότητας από την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταλληλότητας είναι απενεργοποιημένο, επιτρέπει την πρόσβαση στην εκπομπή.

Σημείωση: Αν το στοιχείο **Χρώμα στην Πρώτη εγκατάσταση** έχει θέσει σε **Γαλάζιο**, **Παύλο** ή **Ασπρά**, η πρώτη εγκατάσταση θα θέσει σε **18** από **18** επιλογές.

Γενικό Κλειδωμά: Αν αυτή η επιλογή, η επιλογή **Αναστό**, ο κωδικός της τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κομμάτια χειρισμού στην τηλεόραση.

Κλειδωμά Internet: Αν αυτή η επιλογή, η επιλογή **Αναστό**, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται Internet θα απενεργοποιηθούν. Θέστε το ως **Κλειστό** για να αποδυναμώσετε αυτές τις εφαρμογές πάλι.

Ορισμός PIN: Ορίξτε ένα από αριθμό PIN.

Προεπιλεγμένο PIN CICAM: Αυτό το στοιχείο θα εμφανίζεται ως γκρι χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμο αν δεν έχει εισαχθεί αριθμός CICAM υποδοχής CI της τηλεόρασης. Με αυτή το στοιχείο μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κωδικό PIN του CI CAM.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος PIN θα μπορούσε να έχει το ίδιο με **0000** ή **1234**. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάει ανάλογα με την επιλογή **Χρώμα**) στην **Πρώτη Εγκατάσταση**, να χρησιμοποιήσετε τον PIN του **Αναστό**.

Ορισμένα στοιχεία τους να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το χρώμα που έχετε ορίσει στην **Πρώτη Εγκατάσταση**.

Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος

Με τη λειτουργία Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος της τηλεόρασης, σας, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα συμβάντων των καναλιών που είναι εγκατεστημένα στα λίστα καναλιών σας. Εξαρτάται από τον εκαστοί σταθμό λίστα καναλιών αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται ή όχι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό προγράμματος, πιέστε το κουμπί **Guide** στο τηλεχειριστήριό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Οδηγός** στο μενού **TV**. Διατίθενται 2 διαφορετικά τύποι διαβιβάσεων του **Τυπολόγιστο**. Για αναλυτική, μεταξύ αυτών των διαβιβάσεων, επισημαίνεται η καρτέλα με το όνομα της ενδομηκικής διατάξης στην πάνω πλευρά της οθόνης και πιέστε **OK**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να πλοηγηθείτε στον οδηγό προγράμματος για χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Back/Return** στην πάνω πλευρά της οθόνης.

Πρόγραμμα Γραμής χρόνου

Σε αυτή την επιλογή διαβιβάσης, όλα τα συμβάντα των καναλιών της λίστας θα εμφανίζονται με χρονική σειρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για μετακίνηση στη λίστα των συμβάντων. Επισημαίνεται ένα συμβάν και πιέστε **OK** για να επισημασθεί το μενού επιλογών για τα συμβάντα. Πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** για να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές καρτέλων. Επισημαίνεται η καρτέλα **Φίλτρο** και πιέστε **OK** για να δείτε όλες τις επιλογές φιλτράριστας. **Τυπολόγιστο** και διαβιβάση, επισημαίνεται το **Τυπολόγιστο** και πιέστε **OK**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία **Προηγούμενη ημέρα** και **Επόμενη ημέρα** για να εμφανίσετε τα συμβάντα της προηγούμενης και επόμενης ημέρας.

Επισημαίνεται την καρτέλα **Πρόσβαση** και πιέστε **OK** για να δείτε όλες τις επιλογές φιλτράριστας.

Επιλογή είδος: Επισημαίνεται το μενού **Επιλογή είδος**. Επιλέξτε ένα είδος και πιέστε **OK** για να επισημασθούν τα συμβάντα στον οδηγό προγράμματος που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο είδος.

Αναζήτηση στον οδηγό: Εμφανίζει τις επιλογές αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας αυτές τις επιλογές, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων του οδηγού προγράμματος σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια. Θα εμφανιστούν σε λίστα τα σχετικά αποτελέσματα.

Τύπος: Εμφανίζει το τρέχον συμβάν του επισημασμένου καναλιού.

Ζωμή (ζωμή): Επισημαίνεται και πιέστε **OK** για να δείτε συμβάντα σε ευρύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόγραμμα Τυπολόγιστο

Σε αυτή την επιλογή διαβιβάσης, θα εμφανίζονται μόνο τα τρέχοντα και τα επόμενα συμβάντα των καναλιών της λίστας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για μετακίνηση στη λίστα των συμβάντων.

Πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** για να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές καρτέλων. Επισημαίνεται η καρτέλα **Φίλτρο** και πιέστε **OK** για να δείτε όλες τις επιλογές φιλτράριστας. **Παύλο** και **Ασπρά** διαβιβάση, επισημαίνεται το **Πρόγραμμα Γραμής χρόνου** και πιέστε **OK**.

Επιλογές συμβάντων

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επισημασθεί ένα συμβάν και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το μενού **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές.

Επιλογή καναλιού: Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι για να το παρακολουθείτε. Ο οδηγός προγράμματος θα κλείσει.

Προσέοις πληροφορίες: Εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή ή κανάλι. Μπορείτε να μετακινήσετε στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Χρονολογία και ώρα: Πλήθος καταγεγραμμένων και κώδυ για μετακίνηση στο κείμενο.

Αναβάθμιση λογισμικού

Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης και ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτόματά μέσω του ληγόμενου σήματος ή μέσω του internet.

Αναβάθμιση λογισμικού λογισμικού μέσω διαδικτύου χωρίς

Στο κύριο μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα** και κατόπιν **Παραστήραση**. Θα οδηγήσετε στην **Αναβάθμιση λογισμικού** και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**. Θα συνδεθείτε στην **Αναβάθμιση λογισμικού** και θα επιλέξετε για να αναβαθμίσετε λογισμικό.

Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση, αρχίζει η λήψη της. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού και να επανέλθετε στην τηλεόραση.

Αναβάθμιση 3.Π.Μ. και λειτουργία αναβάθμισης

Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει νέες αναβαθμίσεις στις 3:00 αν η επιλογή **Αυτόματη σάρωση** στο μενού έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένη** και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με ένα καλώδιο ή στο internet. Αν βρεθεί νέο λογισμικό και ληφθεί με επιτυχία, θα εγκατασταθεί στην επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής.

Σημείωση: Μην αποσυνδέτε το καλώδιο ρεύματος, όσο αναβαθμίζετε ή ληγείτε LED κατά τη διαδικασία επανέκδοσης. Αν η τηλεόραση σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέτε το ως από την πρίζα. Περιμένετε δύο λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.

Όλες οι ενημερώσεις ελέγχονται αυτόματα. Αν προηγουμένως η λειτουργία αναβάθμιση και δεν βρεθεί λογισμικό, σημαίνει ότι η τηλεόραση έχει προσαρμόσει τη λειτουργία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα. Πιέστε το Διεκόνη λειτουργίας στην τηλεόραση.

Κακή ποιότητα εικόνας

- Ελέγξτε αν έχει συντονιστεί σωστά την τηλεόραση.
- Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Ελέγξτε τις συνδέσεις της κεραίας.

- Αν πραγματοποιήσετε μη αυτόματο συντονισμό, ελέγξτε αν καταχωρήσατε τη σωστή συχνότητα καναλιού.

Δεν υπάρχουν εικόνες

- Η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί σωστή πηγή.
- Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
- Μήπως έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο της κεραίας;
- Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη σύνδεση της κεραίας;

- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάρτιση αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος

Για να ελέγξετε πατήστε το πλήκτρο **Σύναση** ή αυξήστε την ένταση του ήχου.

- Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα πηγή. Ελέγξτε τη ρύθμιση λόγισμικού στο μενού **Ηχος**.

Τηλεχειριστήριο - κωδία λειτουργία

- Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

- Ίσως έχουν εισαχθεί λανθασμένα ή μπαταρίες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβλήματα των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο".

Δεν υπάρχει σήμα σε μια πηγή εισόδου

- Ενδεχομένως δεν έχει συνδεθεί συσκευή.
- Ελέγξτε τα καλώδια **AV** και τις συνδέσεις από τη συσκευή σας.

Η εικόνα δεν είναι κεντροποιημένη με την VGA

Για να επιτύχετε αυτόματο κεντροπαιε της εικόνας από την τηλεόραση σας, εισάγετε στο μενού **Θέση PC** στο μενού **Εικόνα**, επισημάνετε την επιλογή **Αυτόματη θέση** και πατήστε **OK**. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας, χρησιμοποιήστε τη ροδέλα.

Οι εκδόσεις λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές **OK**, **Θέση** και **Καθ. Θέση**. Επιλέξτε την επιλογή **Καθ. Θέση** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση θα καθορίσει **Αυτόματη** θέση. Διεκόνη στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση.

Εγγραφή μη διαθέσιμη

Για να εγγραφείτε ένα τηλεόραση, πρέπει πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης στην τηλεόραση σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν είναι εφικτή η εγγραφή, ελέγξτε αν η συσκευή αποθηκευτικής μνήμης είναι σωστά διαμορφωμένη και αν υπάρχει επαρκής χώρος.

USB πολύργω

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύαργή για εγγραφή", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως η συσκευή αποθηκευτικής USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συσκευή αποθηκευτικής USB.

Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI			
Πηγή	Υποστήριξη	Σήμα AV και HDMI	Διατίθεται
Πίσω AV	PAL	SECAM	O
	NTSC4.43		O
	NTSC5.58		O
ΥΠΡPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50 Hz, 60 Hz	O
	1080i	50 Hz, 60 Hz	O
	480i	60Hz	O
HDMI	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50 Hz, 60 Hz	O
	1080i	50 Hz, 60 Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		O
	1080p		O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X) Δεν διατίθεται, O: Διατίθεται

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι συμβατότητα με τα πρότυπα από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως αντιμετωπίζετε στο συγκεκριμένο κατάρτιση αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής από όπου προέρχεται το σήμα.

Υποστηρίξιµενες µορφές αρχείων για λειτουργία USB

Μορφές αρχείων βίντεο

Επέκταση αρχείου	Μορφή	Κωδικ βίντεο	Ήχος
.mpeg/.mpeg/.dat/ .vob		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts/.trp/.m2ts/.mts		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/.m4a/.m4v/ .m4p/.d4/.3gp/.3gp2/ .3gpp		MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv		MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv		Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.ogg/.ogg		MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv		MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb		RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
.webm		VP8, VP8	OPUS, Vorbis

Μορφές αρχείων εικόνων

Επέκταση αρχείου	Μορφή
.jpg/.jpeg	JPEG, P-JPEG
.tiff	BMF
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

Μορφές αρχείων ήχου

Επέκταση αρχείου	Μορφή	Κωδικ βίντεο	Ήχος
.mp3			mp3
.aac3			aac3
.aac			AAC
.wma			WMA
.wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.flac			FLAC
.ogg		OGG	Vorbis
.m4a		M4A	AAC

Μορφές αρχείων υποτίτλων

Επέκταση	Προδιαγραφή
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.lxt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.lxt / .sub	DVDSUBTITLE
.jtc	-

Εσωτερικοί υπότιτλοι

Επέκταση	Προδιαγραφή
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / Kéijuno
.dat, .mpeg, .mpg,	Υπότιτλοι DVD
.vob	
.mp4	Υπότιτλοι DVD, Kéijuno

Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέτε ασυρματίους υποδείκτες της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίου μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες αναλύσεως που ακολουθούν.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x	x	x			x
800x600	x	x	x			x
1024x768				x		x
1280x768		x	x			x
1280x800		x	x			
1360x768		x	x			
1280x1024			x			x
1400x1050		x	x			
1600x900						
1920x1080		x				

Συνδεσιμότητα

Ενσύρματη συνδεσιμότητα

Για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Πρέπει να έχετε μόνιμη/δρομολογητή συνδεδεμένο σε ενεργή ευρωπαϊκή σύνδεση.
- Συνδέτε την τηλεόρασή σας στο μόνιμη/δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Υπάρχει μια θύρα LAN στο πίσω μέρος (πίσω) της τηλεόρασής σας.

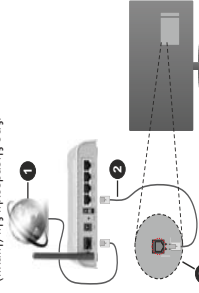


1. Ευρωπαϊκή σύνδεση ISP

2. Καλώδιο LAN (Ethernet)

3. Εισάγετε LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασής
- Για να διαμορφώσετε τις ενσύρματες ρυθμίσεις ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις Δικτύου στο μενού Ρυθμίσεις.**

- Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας στο δίκτυο σας LAN ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας στην τριζύα δικτύου στον τοίχο.

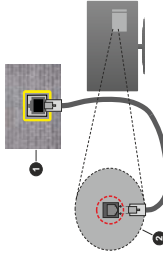

1. Τριζύα δικτύου στον τοίχο

2. Εισάγετε LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασής

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ενσύρματης συσκευής Τύπος δικτύου

Ο Τύπος δικτύου μπορεί να επιλεγεί ως **Ενσύρματη συσκευή**, **Ασύρματη συσκευή** ή **Απενεργοποιημένο**, σύμφωνα με την ενεργή σύνδεση προς την τηλεόραση.

Επιλέξτε **Ενσύρματη Συσκευή** αν συνδέσετε μέσω καλωδίου Ethernet.

Έλεγχος ταχύτητας Internet

Επισημαίνεται **Έλεγχος ταχύτητας Internet** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα ελαχίσει το εύρος ζώνης της σύνδεσης Internet και όταν τελειώσει θα εμφανίσει το αποτέλεσμα.


Προηγμένες ρυθμίσεις

Επισημαίνεται **Προηγμένες Ρυθμίσεις** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις IP και DNS της τηλεόρασής. Επισημαίνεται **Προηγμένες Ρυθμίσεις** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα ελαχίσει το εύρος ζώνης της σύνδεσης Internet και όταν τελειώσει θα εμφανίσει το αποτέλεσμα.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στα δίκτυα με κρυφή SSID. Για να κρυφή ορατή την SSID του μόνιμη σας, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας SSID μέσω του λογισμικού του μόνιμη.

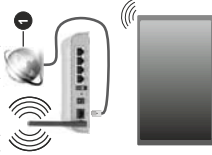

1. Ευρωπαϊκή σύνδεση ISP

Ένα ασύρματος δρομολογητής N (IEEE 802.11abg/n) με λειτουργίες ζώνης συχνότητας 2,4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένο για εύρος του εύρους ζώνης. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την παροχή δεδομένων βέλτου HD. Απαιτείται αρχή και ασύρματη λειτουργία παροχών.

- Η συχνότητα και το κανάλι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των εμπόδων ανάμεσα στα προϊόντα μετάδοσης, τη διαμόρφωση αυτών των προϊόντων, τις συνθήκες των ραδιοκυμάτων, την διακίνηση δεδομένων στη γραμμή και τα

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνο για συσκευές με λειτουργικό Android.

Σεξάδα Πληροφοριών
Η σεξάδα πληροφοριών μπορεί να ανοίξει με δύο τρόπους: πιέζοντας το γραφικό στοιχείο **Πληροφορίες** (i) στην οθόνη εφευρέσεων ή απευθείας με τη γρήνη εντοπισμού στην τηλεόραση.

Αναστήσεις

1. Smart TV
2. Σύνδεση δικτύου
3. Κινητή συσκευή με λειτουργικό Android ή iOS (Android OS 4.0 ή ανώτερο, iOS 8 ή ανώτερη έκδοση)
4. Εφαρμογή Smart Center (μπορείτε να τη βρείτε στα online καταστήματα εφαρμογών για τις συσκευές Android και iOS)
5. Μόνιμο-δουλοκίνητος
6. Συναρμ. αποθήκευσης USB σε μορφή FAT32 (ήμια για τη λειτουργία Εισαγωγή USB, αν είναι διαθέσιμη)

Σημειώσεις:

Για συσκευές Android, υποστηρίζονται μόνον οι συσκευές Google (π.χ. Nexus) και Motorola (π.χ. Moto X). Δεν υποστηρίζονται συσκευές με οθόνες μεγέθους 3" ή μικρότερα.
Για συσκευές iOS, υποστηρίζονται όλα τα μεγέθη οθόνων.
Η διεύθυνση χροιά στην εφαρμογή Smart Center μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση που είναι εγκαταστημένη στην συσκευή σας.

Alexa Ready
Αξίζει και η φωτεινή υπέρβαση της Amazon που βασίζεται στο διαδικτυακό νέφος (cloud) και είναι διαθέσιμη σε πολλές συσκευές με βοηθό φωνητική αλληλεπίδραση. Με τις λειτουργίες Alexa Ενσωματωμένης Λειτουργίας με Alexa μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας ως συσκευή Alexa και να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας μέσω της Alexa.

Alexa Ενσωματωμένη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως συσκευή Alexa. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε μικροφωνικό κουτί (†). Αφού συνδέσετε το μικροφωνικό κουτί στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας εγκατάστασης της λειτουργίας, μπορεί να γίνει με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

(†) Μπορείτε να παραγγείλετε το μικροφωνικό κουτί **Εξοπλισμού**, αν δεν έχετε μαζί με τη μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.amazon.com/alexa ή το σημείο πώλησης όπου παραγγείλατε την τηλεόρασή σας.

- Συνδέστε το μικροφωνικό κουτί στην τηλεόρασή σας.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Alexa Ενσωματωμένη** στο μενού **Publicize-Σύστημα-Bonitas**.

- Δεν ενεργείτε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης.
- Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Για λειτουργίες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του μικροφωνικού κουτιού.

Λειτουργίες με Alexa

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας με την Alexa. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η εγκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Λειτουργίες με Alexa** στο μενού **Publicize-Σύστημα-Bonitas**.
- Δεν ενεργείτε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης.
- Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας.

Αν δεν ενεργείτε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας, ο βοηθός εγκατάστασης της Alexa θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης. Στην πρώτη οθόνη, επισημαίνεται την επιλογή **Μάθετε περισσότερα** και πιέστε **OK**. Στην οθόνη που ακολουθεί θα πληροφορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται **Ενδεχόμενα** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε.

Αν παραλείψετε τον βοηθό εγκατάστασης της λειτουργίας, μετά την πρώτη εγκατάσταση της τηλεόρασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργίες με Alexa** στο μενού **Publicize-Σύστημα-Bonitas** φωνής για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας χειροκίνητα σχετικά με την πρώτη οθόνη θα πληροφορηθείτε σχετικά με τις λειτουργίες. Επισημαίνεται **Ενδεχόμενα** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε.

• Θα δημιουργηθεί ένας κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας και θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που προσβάλλει στο Internet για να μεταβείτε στη διεύθυνση alexa.amazon.com και να εισαγάγετε τον κωδικό πιστοποίησης που εμφανίζεται στην οθόνη. Θα καταβυθιστεί σε μια σεξάδα όπου μπορείτε πρώτα να συνδέσετε με τον λογαριασμό σας στην Amazon, αν δεν έχετε ήδη συνδέσει. Κατόπιν θα καταβυθιστεί σε μια σεξάδα όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τον κωδικό πιστοποίησης ταυτότητας.

που βλέπετε στην τηλεόραση και να συνδέσετε την τηλεόραση με τον λογαριασμό σας στην Amazon.

- Αν η διαδικασία δημιουργίας της συνδέσεως ήταν επιτυχημένη, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα όνομα για την τηλεόρασή σας, το οποίο λέγεται «Φιλικό Όνομα» (FN). Ένα «Φιλικό Όνομα» είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει την τηλεόρασή σας, π.χ. «Τηλεόραση οικογένειας», «Τηλεόραση κουζίνας», «Τηλεόραση παιδικού δωματίου». Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο να το ελέγξετε. Θα περάσει από μια σειρά ερωτήσεων για τη συσκευή της εφαρμογής Alexa και θα εμφανιστεί η οθόνη που ακολουθεί. Πιέστε **OK** και πιέστε **OK**.

• Παραδομένη σχεδίαση με τη χρήση της λειτουργίας θα παρουσιαστούν στην οθόνη που ακολουθεί. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας.

Αν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας μετά την πρώτη εγκατάσταση της τηλεόρασης, τότε θα επιστρέψετε στην πρώτη σεξάδα του βοηθού εγκατάστασης της λειτουργίας όταν πιέσετε **OK**. Σε αυτή την περίπτωση, πιέστε **Εξόδος** ή επισημαίνεται την επιλογή **Εγκατάσταση λειτουργίας απόρριπτα** και πιέστε **OK** για έξοδο από την εγκατάσταση της λειτουργίας.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας, θα μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας μέσω της Alexa.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν συνδεθεί στο Internet.

Παραδείγματα εντολών

Δείτε παρακάτω ορισμένες φωνητικές εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, turn on FN (Alexa, ανάψτε την FN)	Ενεργοποιεί την τηλεόραση.
Alexa, turn off FN (Alexa, σβήστε την FN)	Απενεργοποιεί την τηλεόραση.
Alexa, play FN (Alexa, παίζε στην FN)	Αγίζει την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, pause FN (Alexa, παύει στην FN)	Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, resume FN (Alexa, συνεχίζει την αναπαραγωγή στην FN)	Συνεχίζει την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, stop FN (Alexa, σταματά την FN)	Σταματά την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, fast forward on FN (Alexa, ταχύτερα προώθηση σε FN)	Προωθεί τα πολυμέσα σε λειτουργία ταχύτερης προώθησης.
Alexa, rewind on FN (Alexa, επανεισέρει στην FN)	Προηγούμενη επανεισέρει από προς την αρχή του αρχείου πολυμέσων.

FN είναι η αναπαράσταση για το «Φιλικό Όνομα».

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, ρυθμίστε την ένταση στην FN σε 50)	Ρυθμίζει την ένταση στο καθορισμένο επίπεδο (σε 50).
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, αύξηση την ένταση στην FN)	Αυξάνει την ένταση κατά 10 μονάδες.
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, μείωση την ένταση στην FN)	Μειώνει την ένταση κατά 10 μονάδες.
Alexa, mute FN (Alexa, απενεργοποιεί την αναπαραγωγή στην FN)	Απενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου.
Alexa, unmute FN (Alexa, επανενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου στην FN)	Επανεκκινεί μετά την απενεργοποίηση ήχου.
Alexa, change the input to FN (Alexa, αλλάξτε το input, name, on FN (Alexa, αλλάξτε το είδος σε FN, "όνομα_εισόδου" στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει την είσοδο σε αυτή με το καθορισμένο όνομα (π.χ. HDMI 1).
Alexa, change channel to FN (Alexa, αλλάξτε κανάλι στο "αριθμός_καναλιού" στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει το κανάλι στο αριθμό που καθορίζεται από το κανάλι (200).
Alexa, change channel to FN (Alexa, αλλάξτε κανάλι στο "αριθμός_καναλιού" στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει το κανάλι σε αυτό με το καθορισμένο όνομα (π.χ. "FN").
Alexa, channel up on FN (Alexa, κανάλι πάνω στην FN)	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο επόμενο κανάλι, αν υπάρχει.
Alexa, channel down on FN (Alexa, κανάλι κάτω στην FN)	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο προηγούμενο κανάλι, αν υπάρχει.
Alexa, next channel on FN (Alexa, επόμενο κανάλι στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει στο επόμενο κανάλι της λίστας καναλιών.

Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB

Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιείται.

Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που έχουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν υποφέρει να εγερθεί η συμβατότητα με μελλοντικές εκπομπές DVB λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.

Ορισμένες λειτουργίες υψηλής τηλεόρασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγουμένη αδειοδότηση.

Για συμβουλές σχετικά με τις πηγές προμήθειας αξιόπιστων, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευτήκατε τον εξοπλισμό σας.

Σadržaj

Bezbednostne informacije.....	2	Bežični displej.....	30
Oznake na proizvodu.....	3	Rešavanje problema sa vezom.....	30
Informacije o zaštiti okoline.....	3	Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja.....	30
Opšte.....	4	Aplikacije.....	31
Ultra HD (UHD).....	4	Internet pregledač.....	31
Uključena dodatna oprema.....	4	Sistem HBBTV.....	32
Obeštećenja o režimu pripravnosti.....	4	Smart Centar.....	32
Kontrolni basteri TV-a i rukovanje.....	4	Alexa je spremna.....	34
Korišćenje glavnog menija televizora.....	5	Informacija funkcionalnosti DVB.....	35
Postavljanje baterija u daljinski upravljač.....	6		
Povezivanje napajanja.....	6		
Povezivanje antene.....	6		
Obeštećenje o licenciranju.....	7		
Informacije o odlaganju.....	7		
Specifikacije.....	8		
Daljinski upravljač.....	9		
Veza.....	10		
Uključivanje i isključivanje.....	11		
Prva instalacija.....	11		
Reprodukcija preko USB ulaza.....	12		
USB snimanje.....	12		
Pregledač medija.....	13		
Prati me TV.....	14		
[CEC].....	14		
E uputstvo.....	15		
Sadržaj menija Podešavanja.....	16		
Opšte uklovanje televizorom.....	22		
Korišćenje Liste kanala.....	22		
Konfigurisanje Roditeljskih Postavki.....	22		
Elektronski programski vodič.....	22		
Usluge teletexta.....	23		
Ažuriranje softvera.....	23		
Rešavanje problema i saveti.....	23		
Tipični režimi prikazivanja PC ulaza.....	24		
Kompatibilnost AV / HDMI signala.....	25		
Podržani formati datoteka za USB režim.....	26		
Formati datoteka za video zapise.....	26		
Formati datoteka za slike.....	26		
Formati datoteka za audio zapise.....	26		
Formati datoteka za prevode.....	26		
Podržane DVI rezolucije.....	27		
Povezivanje.....	28		
Kablovske veze.....	28		
Bežična konekcija.....	28		
Buđenje UKLJUČENO.....	29		

2. TELEVIZOR

2.1. Pretvarač

Pomoću ove opcije možete tražiti kanale, programe, usluge ili podešavanja. Pritisnite OK i unesite ključnu reč koristeći virtuelnu tastaturu. Zatim označite OK i pritisnite OK da počnete sa pretragom. Na ekranu će se prikazati rezultati. Izaberite željeni rezultat koristeći gumb dugmad za smer i pritisnite OK da biste odabrali.

2.2. Voditi

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča kroz programe. Za više informacija, pogledajte odeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

2.3. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju **Kanali**. Za više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje liste kanala**.

2.4. Tajmeri

Pomoću opcija ovog menija možete podesiti tajmere za buduće događaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodno kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodati tajmer**, pomoću tastera sa strelicom levodolevo i pritisnite OK. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite pritisnite OK. Kreirane se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreirani tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite OK. Pritisnite OK da biste nastavili. Pritisnite OK da biste sačuvali svoja podešavanja.

Da biste otkazali prethodno kreirani tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Otkazi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite OK. Pritisnite OK da biste nastavili. Pritisnite OK da biste sačuvali svoja podešavanja.

Nije moguće postaviti tajmere za dva ili više događaja koji će se emitovati na različitim kanalima, u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju, od vas će se zatražiti da izaberete jedan od tih tajmera i da ga otkazate drugog. Označite tajmer koji želite da otkazate i pritisnite OK. Prikazao se meni **Opcije**. Zatim označite taj tajmer i pritisnite OK. Pritisnite OK da biste nastavili. Da biste otkazali, pritisnite OK, označite **Sačuvaj promene**, a zatim ponovo pritisnite OK.

2.5. Sinalni

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati svojim slikmicima. Prethodno snimljene događaje možete reprodukovati, urediti, brisati ili sortirati. Označite karticu pomoću tastera sa strelicom levo i desno i pritisnite OK da biste videli dostupne opcije.

3. Postavke

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati podešavanjima na svom televizoru. Za više informacija, pogledajte odeljak **Podešavanja sadržaja menija**.

4. Aplikacije

Kada je vaš televizor povezan sa internetom biće dostupni i povezani sadržaji, uključujući sadržaje povezane sa **Aplikacijama**. Korišćenjem menija **Aplikacije** možete pristupiti i upravljati svojim aplikacijama. Možete dodati nove aplikacije sa tržišta ili obrisati postojeće. Za više informacija, pogledajte odeljak **Aplikacije**.

5. Izvori

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati unosom referentni izvora. Da biste promenili trenutni izvor, označite jednu od opcija i pritisnite OK.

6. Podešavanja izvora

Uredite izmena, omogućite ili onemogućite odabrane uređaje izvora. Za HDMI izvore su dostupne i opcije **Regulirani Pobožani**. Opcije **Regulirani Pobožani** uključuju na postavke koje izabranog HDMI izvora.

Pomoću podešavanja možete resetovati u menijima pomoću opcije **menija Reset** u meniju **Podešavanja** (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika). Označite ovu opciju i pritisnite OK. Prikazao se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite OK da biste nastavili. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih 2 minuta.

Postavljanje baterija i daljinski upravljač

Uklonite zadnji poklopac da biste otvorili odeljak za baterije. Umetnite dve **AAA** baterije. Pobrinite se da se oznake (+) i (-) poklapaju (pazite na pravilan polaritet). Nemojte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamenite baterije samo istom ili sačinom vrstom. Vratite poklopac.

Na ekranu će se prikazati poruka kada su baterije slabe i da je vreme za zamenjivanje. Imajte na umu da kada su baterije slabe, doći će smanjenja performansi daljinskog upravljača.

Baterije ne smeju da se izdižu, prekomernoj toploti, kao što je susedna svetlost, vatra i slično.


Povezivanje napajanja

VAŽNO: Televizor je projektovan da radi na napajanje od 220-240 V AC, 50 Hz. Nakon raspakivanja, dozvolite televizoru da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežnu utičnicu.

Povezivanje antene

Povežite priključak antene ili kablovske televizije na ANTENSKI ULAZ (ANT+TV) ili priključak satelitske antene na ULAZ ZA SATELITSKU ANTENU (ANT-SAT) koji se nalazi na prednjoj televizora.

Zadnja strana TV uređaja

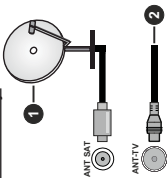

1. Satelit

2. Antena ili kablovska

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja možete proveriti da li su televizor i uređaj povezani na iste kablove, a zatim ih možete uključiti uređaj i kablom h.

Ovlašćenje o licenciranju

Izraz HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi društva HDMI Licensing Administrator, Inc.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio i dupli-D simboli su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 1992-2019 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana

YouTube i YouTube logo su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simboli i DTS DTS i DTS DTS su registrovani i zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simboli, i DTS i DTS DTS su registrovani i zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih (h) licence(i) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju da zaštite svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju za pristup sadržaju, uključujući ili WDRM sadržaj. Ukoliko uređaj ne uspe da odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da zahtevaju od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da pristupi PlayReady sadržaju. Opoziv ne treba da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas da zahtevaju da nadogradite PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijate nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

Logopis „CI Plus“ je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine Microsoft korporacije. Upotreba ili distribucija bez licenciranja ovog proizvoda je zabranjena bez licenciranja kompanije Microsoft ili odobrenja Microsoft podrške.

Informacije o odlaaganju

Evropska unija

Ovi simboli ukazuju da se električna i elektronska oprema kao baterija ovim simbolom ne sme baciti u normalno domaći smeće. Umesto toga, proizvodi i baterije treba predati odgovarajućim sadržajnim centrima za reciklažu električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, popravka i reciklaže u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU (2013/56/EU).

Preko kompanije na pravi način, pomoćne sačuvati prirodna bogatstva i pomoćne sprečiti negativne efekte na okolinu i ljudsko zdravlje, šta u suptornosti bi se moglo dogoditi nepravilnim bacanjem ovih proizvoda.

Se vaše detalja o recikliranju ovog proizvoda, obratite se vašoj lokalnoj gradskoj upravi. Vaša služba za uklanjanje kućnog smeća, ili prodavnici, u kojoj ste nabavili proizvod.

Moguće je da se primenjuju kazne za neispravno bacanje ovog smeća, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Biznis korisnici

Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo nazovite vašeg dostavljača i proverite uslove kupovnog dogovora.

Ostale zemlje van Evropske unije

Ovi simboli su jedino validni u Evropsku uniju. Nazivite lokalnu upravu da bi saznali više oko bacanja i reciklaže.

Proizvod i pakovanje morate odneti na vaše lokalno mesto za reciklazu.

Neka sakupna mesta primaju proizvode besplatno.

Napomena: Znak "Pb" ispod simbola baterije ukazuje na to da baterije sadrži olovo.



1. proizvod
2. Baterijski

Specifikacije

TV prenos	BALB/GUDK/SECCAN BGUDK
Prijem kanala	VHF (OPSEG IIII) - UHF (OPSEG U) - HIPER (OPSEG C)
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni zemaljski prijemnik (DVB-T2, DVB-S2, DVB-S2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF antenski ulaz	75 oma (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround HD DTS-HD
Audio izlaza snaga (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Poročnja srije (W)	120
Mezina potrošnja u stanju mirovanja (W)	< 2
Dimenzije televizora (mm)	240 x 973 x 597
Dimenzije televizora (mm) (sa postoljem)	5682 x 973 x 597
Dimenzije televizora (mm) (bez postolja)	5682 x 973 x 597
Prikaz	43"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0°C do 40°C, 85% relativna maksimalna vlažnost vazduha

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW


Ograničenja u namak zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu kancelarijsku upotrebu u zemljama EU i drugim zemljama koje poštuju relevantnu EU direktivu bez bilo kakvih ograničenja, osim u dale navedenim zemljama.

Zemlja	Ograničenja
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom prostoru i javni servis potrebna je opšta dozvola
Francuska	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za frekvencije 2454-2483.5 MHz
Italija	Ako se koristi van svojih prostora, potrebna je opšta dozvola
Grička	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za mrežni pružanje usluga (ne za spektar) potrebna je opšta dozvola
Norveška	Radio prenos je zabranjen za geografsko područje u krugu od 20 km od centra Ny-Alesunda
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
Israel	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz -- 5320 MHz

Zahtevi za bilo koju zemlju mogu da se promene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se korisnik raspita kod lokalnih organa o trenutnom statusu nacionalne regulative za 5 GHz bežične LAN mreže.

Daljnica upravljač

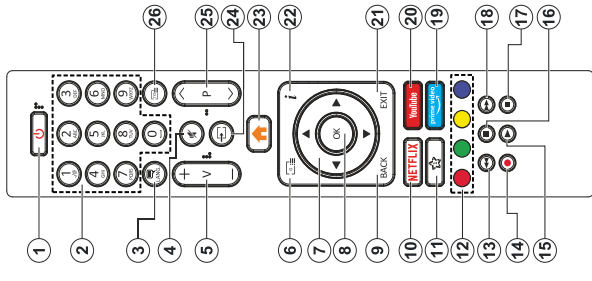

(*) MOJE DUGME 1:

U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati različite funkcije. Na primer, ako je televizor u specijalnoj funkciji ovog dugmeta tako što će ga pritisnuti i zadržati pet sekundi kada se na željenom izvoru, kanalu ili vezi. Na ekranu će se prikazati potvrda ponuke. Sada je i MOJE DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.

Napomenujemo da ukoliko uredite Prou instalaciju, MOJE DUGME 1 će se vratiti na svoju podrazumevanu funkciju.

1. **Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
2. **Numerički tast:** Merja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
3. **Jezik:** Menja režime zvuka (analogna televizija), prikazuje i menja jezik zvukoprevođa i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
4. **Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
5. **Jačina zvuka +/-**
6. **Vodič:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
7. **Navigationni tast:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje i prikazivanje postavki u uređaju. Kada se pritisne tastar za kretanje udesno ili ulivo
8. **U REDU:** Povratuje izborni ekran, obeležava analizu (u režimu teletexta), prikazuje meni kanal (u DTV režimu)
9. **Povratka/Nazad:** Vraća se na prethodni ekran, prethodni meni, okvara indeksnu stranicu (u režimu teletexta) Bizo menja izvor zadržaj trenutnog kanala izborni
10. **Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
11. **Moje dugme 1 (*)**
12. **Dugmad u boji:** Sledite instrukcije na ekranu za funkcije obojenih dugmadi.
13. **Premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijama kao što su filmovi
14. **Snimanje:** Snima programe
15. **Reprodukcija:** Započinje reprodukciju izabranog medija
16. **Pauziraj:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
17. **Zauzati:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje
18. **Brzo premotavanje unapred:** Pomerava kadrove unapred u medijama kao što su filmovi
19. **Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
20. **YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
21. **izlaz:** Zaustava i izlazi iz prikazanih menija ili vrada se na prethodni ekran
22. **Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skriveni informaciju (otkrivanje - u režimu teletexta)
23. **Menu:** Prikazuje meni televizora
24. **Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje
25. **Program +/-**
26. **Teletext:** Prikazuje teletext (gde je dostupan), ponovo pritisne da postavi teletext preko normalne televizije alko (mks)

Veza	Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
		VGA veza (nazad)		
		PCYPbPr Audio veza (nazad)		
		HDMI veza (bočno i straga)		
		SPDIF (optički izlaz veza)		
		Zadnji AV (Audio/ Video) veza (nazad)		
		Povezivanje Slušalice (sa strane)		
		YPbPr, video veza (nazad)		
		USB veza (sa strane)		
		CI veza (sa strane)		
		Ethernet veza (nazad)		

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizori i uređaji isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i korektirati ih.



Uključivanje i isključivanje

Uključivanje televizora

Priključite kabl za napajanje na stujni izvor, npr. zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite taster **Pripravnost, Program** +/– ili neki taster sa brojevnima na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru.

Isključivanje televizora

• Pritisnite taster **Pripravnost** na daljinskom upravljaču.

- Pritisnite kontrolni taster na televizoru, meni opcija funkcije će se prikazati. Fokus će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite i izdržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja kone općije će se promeniti. Zatim još jednom pritisnite taster televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Napomena: Kada je televizor uključen u režim pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su **Pretraživanje** i **Uređim pripravnosti**. Preuzimanje preko **Atra** ili **Tajmer**, LED dioda trepće može da trpi kada televizor uključuje iz režima pripravnosti.

Prva instalacija

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sledećim koracima vodiča za instalaciju, postavite svoje postavke kako želite pomoću tastera sa strelicom i tastera **OK**.

Na drugom ekranu postavite zemlju koju želite. Zavisno od izbora **Zemlje** može vam se zatražiti da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kada se od vas zatraži kasnije za neku operaciju menjina.

Možete aktivirati opciju **Režim prodavca** usledom koraka. Ova opcija će konfigurisati postavke vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisnosti od korišćenog modela televizora, a podržane funkcije se mogu prikazati sa strane ekrana u obliku reklamne trake sa informacijama. Ova opcija je namenjena jednoj za upotrebu u radnjama. Za kućnu upotrebu izaberite **Kućni režim**. Ova opcija biće dostupna u meniju **Podešavanja** i **Sistema** i može se kasnije uključiti/isključiti. Napravite svoj izbor i pritisnite **OK** za nastavak.

U zavisnosti od modela TV-a i izabrane zemlje, meni postavki privatnosti može da se pojavi u ovom trenutku. Pomoću tog menija možete da postavite privilegije privatnosti. Označite neku funkciju pa je omogućite ili onemogućite pomoću levog ili desnog dugmeta smeru. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na

ekranu za svaku označenu funkciju i pre nego što bilo šta promenite. Pomoću dugmeta **+/–** za programe možete da se pomerate gore i dole da pročitate ova tekst. Izaberite **+/–** iz menija **Pripravnost** i **Sistema**. **Podešavanja** i **Sistema**. Ako je opcija **Sistema** omogućena, ekran postavki **Režim mirovanja** će prikazati i neki komentari u vezi sa politikom privatnosti ili drugim primenom, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu smartsecurity@vossnub.com.

Oznacite **Sledeći** pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da nastavite i prikazao se meni **Podešavanja**. Pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da biste konfigurisali boju i svetloću u režimu veza. Ako želite da televizor troši manje struje u režimu pripravnosti, možete da onemogućite opciju. Budite na pažnju, kada se onemogućuje, oznacite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Na sledećem ekranu možete da podesite tipove emisija koje želite pretražiti, da podesite vrstu i broj pretraživanja i da izaberete željeni jezik. Ako želite da uključite kabl za zemlje i Prolaz topa, možete da uključite tipove emisije kao što su **Prostori** i **Prostori** da biste izabrali neki emisije lokom procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite **OK** za nastavak.

Ozbiste tipove emisije koje želite uključiti za pretraživanje tipa emisije, označite je i pritisnite **OK**. Polje za potvrdu pored izabrane opcije biće potvrđeno. Da biste isključili opciju za pretraživanje, obrišite polje za potvrdu pritiskom na **OK** nakon pomeranja fokusa na zelenu opciju tipa emitovanja.

Digitalna antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Dantena**, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Digitalni kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. kablovske**, televizor će tražiti digitalne kablovske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pokretanja pretraživanja prikazaće se poruka sa planjem da li želite da obavite pretraživanje kablovske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK** možete da izaberete **Mreža** ili da na sledećem ekranu postavite vrednosti kao što su **Frekvencija**, **ID mreže** i **Korak pretraživanja**. Ako izaberete **Ne**, pritisnete **OK** možete na sledećem ekranu da postavite **Početni frekvenciju**, **Krajnju frekvenciju** i **Korak pretraživanja**. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Napomena: Traženje traženja da se promeni u zavisnosti od izabrane **Korak Pretrege**.

Satelit: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Satelit**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon

TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memorijalnih uređaja koji imaju više od 1TB (terabajta) prostora.

Sadržajke mab između svakog uređaja i vađenja USB uređaja jer plejer može još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, a i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reprodukujete datoteke.

Možete koristiti USB habove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučuju se USB habovi sa eksternim napajanjem.

Preporučuje se da je direktno koristite USB ulaze televizora ako povežete USB kvelni disk.

Napomena: Priključivanje drugih multimedijalnih datoteka, npr. **Preuzimanje multimedijalnih datoteka** može da potraje **manje od 1000 multimedijalnih datoteka po fascikli**.

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije **Formatiraj disk** u meniju **TV-Snimci-Podešavanja**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se moglo snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora da je kompatibilan sa USB2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, kao što su filmovi, preporučuje se korišćenje USB brstih disko

Snimljeni programi čuvaju se na povezanom USB disku. Ako želite, možete ih sadržavati na računaru, ali se oni ne mogu prenositi samo preko vašeg računara. Možete ih reprodicati samo preko vašeg televizora.

Pa vreme trajanja snimanja se može pojaviti kašnjenje u prikazu snimljenog programa. Snimanje radije nije podržano. Ovakvo deseti sat.

Snimljeni programi se dele na partije od 4 GB. Ako je brzina učitavanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se može neće obaviti, a funkcija vremenskog pomeranja može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB brstih disko

Nemojte izvlačiti USB-HDD tokom snimanja. To može oštetiti disk.

Ako se kabl za napajanje izvuče dok je neki tajmer za USB snimanje aktivan, on će biti otkazan.

Dostupna je podrška za više partije. Najviše dve različite partije su podržane. Prva partija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja, a takođe, mora biti formatirana u primarnu partiju da bi se koristio za funkcije USB snimanja.

Neki paketi snimaka mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nared video se zaleži u toku snimanja.

Dok snimate neki program, u pozadini možete da koristite opcije menija, prebacite na drugi izvor ili koristite funkcije **Progleđajte medija**, kao što su gledanje slika, reprodukcija video, i muzičkih datoteka, pa čak i reprodukcija snimka u toku.

Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnete dugme **Paust** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja i režimu vremenskog snimanja na povezan USB disk.

Ponovo pritisnete **Reprodukuji** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnete dugme **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos izvu.

Tajmslajfing se ne može koristiti na radio stanica.

Možete koristiti funkciju za premoćavanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastava normalne reprodukcije ili opcije brzog premoćavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnete **Snimanje** da biste počeli snimanje događaj odmah dok gledate program. Pritisnete dugme **Zaustavi** da biste otkazali trenutno snimanje.

Ne možete menjati emisije u toku snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje poruka upozorenja u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **TV-A**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnete taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnete dugme **OK**.

Napomena: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.

Pritisnite taster **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimke**.

Sporo unapred

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate emisiju, program bde dostupan funkciji **Premoćavanje unapred**. Možete koristiti **Brzo pomeranje unapred** da biste usporili premoćavanje unapred. Ubrzavanjem pritiskanjem tastera **brzo premoćavanje unapred** menja se brzina sporo premoćavanja unapred.

Podešavanje snimaja

Možete da konfigurišete snimanje po svojoj želji pomoću kartice **Podešavanja** u meniju **TV-Snimci**. Oznacite karticu **Podešavanja** pomoću tastera **Levo**.

ili **Desno** pritisnete **OK**. Zatim izaberite željenu stavku u podmeniju i postavite je pomoću tastera **Levo** ili **Desno**.

Početi ranije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da počne ranije.

Završiti kasnije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da završi kasnije.

Maksimalno vremensko programiranje: Ova opcija vam omogućava da postavite maksimalno vreme trajanja za snimanje sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su približno i stvarno vreme snimanja se može promeniti u praksi u zavisnosti od emitovanja. Vrednosti za skraćivanje i slobodan prostor za čuvanje se menjaju u skladu sa vremenom podešavanja. Poverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko oduzicanje: Možete podesiti vrsu **Autozadržavanje** **OK**.

Najkrće: Ukoliko nije podeseno na **Nijedno**, možete da podesite opciju **Nepredupređeno** **OK**.

Isključeno: Ove opcije određuju po želji brisanje snimaka da biste dobili više prostora za čuvanje snimaka koji su u toku.

Informacija hard diska: Možete videti detaljne informacije o USB memorijalnom uređaju povezanom na vaš televizor. Oznacite i pritisnete **OK** da biste videli, a zatim pritisnete taster **Povratnik/Nazad** da biste zatvorili.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove sa povezanog USB diska, pritisnite taster **OK** da biste izabrali opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu će se pojaviti meni gde se traži da unesete PIN*.

Nakon što unesete PIN kod, prikazaće se poruka potvrde. Izaberite **DA** pritisnete **OK** da biste pokrenuli formatiranje USB memorijalnog uređaja. Za otkazivanje izaberite **NE** pritisnete **OK**.

Prve instalacije: Pritisnite **OK** da biste izabrali opciju **Prve instalacije**. Pritisnite **OK** da biste izabrali opciju **Prve instalacije**. Pritisnite **OK** da biste izabrali opciju **Prve instalacije**.

VAŽNO: Formatiranje USB diska će izbrisati SVE podatke na njemu, a njepov sistem datoteka bde konvertovan u FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaza poruka **Brzina učitavanja na USB disk je suviše mala za snimanje**, pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Ukoliko dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve tvornice. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledač medija

Možete reprodukovati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memorijalnom uređaju tako što ćete ga povezati sa televizorom.

Sadržaj menija Podešavanja

Sadržaj menija Slika	
Režim	Možete da promenite režim slike u skladu sa vašim željama ili zahtevima. Režim slike se može podešavati na neku od sledećih opcija: Bioskop, Igre (opcija), Sportovi, Dinamično i Pribodno .
Kontrast	Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjavanja ekrana.
Sjajnost	Podešava vrednost svetline ekrana.
Oštrina	Podešava vrednost oštrine za objekte prikazane na ekranu.
Boja	Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za podešavanje Uštede energije na Prilagođeno, Minimalno, Srednje, Maksimalno, Automatski, Isključivanje ekrana ili Isključivanje . <i>Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati zavisno od odabranog režima.</i>
Pozadinsko osvetljenje	Ovo podešavanje kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Ova opcija će biti dostupna ako se Ušteda energije postavi na Prilagođeno . Oznaciše i koristeće tastere sa strelicama levodolevo za postavljanje.
Zumiranje slike	Podešava željeni format dimenzija slike.
Pomeranje slike	Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od podešavanja Zumiranja slike . Oznaciše i prilisnite OK a zatim koristite tastere sa strelicom da biste pomerali sliku nagore ili nadole.
Virtual HDR	Virtuelna HDR funkcija koja poboljšava boju, zasićenje i dinamički kontrast, u osrvi preporučuje dodatne dinamike u sliku opsega vizuelne dinamike. Podešate kao Uključeno da bi ste to omogućili.
Napredno podešavanje	
Dinamički kontrast	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Temperatura boje	Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna, Normalna, Topla, i Oplićna .
Bela tačka	Ako je opcija Temperatura boje postavljena kao Oplićna , ova postavka će biti dostupna. Preporučuje Uključiti ili „Jednodor“ slike približavanj dugmeta za pomeranje uveo ili udesno.
Blue Stretch	Funkcija poboljšanja boje boje koje čini belu boju hladnijom kako bi se dobila svetlija sika. Podešate kao Uključeno da bi ste to omogućili.
Micro Dimming	Dostupne su opcije Nisko, Srednje, Visoko i Isključeno . Dok je Mikro Zamagljivanje aktivno, to će poboljšati kontrast za svaku definisanu zonu.
Redukcija šuma	Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
De- contour	Dostupne su opcije Nisko, Srednje, Visoko i Isključeno . Dok je De- contour aktivan, ona će smanjiti efekte konture u sadržajima sa niskom rezolucijom i servis automatskog steeringa.
Režim filma	Filmovi se u ožrhosi na obilne televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jano videli scene sa brzim kretanjim.
Boja kože	Ton kože se može menjati od -5 do 5.
Pomak boje	Podešava željeni ton boje.

Ganut Mapping	Ovu opciju možete da koristite da podesite opseg boje koje se prikazuju na vašem televizoru. Kada je podešena na „Uklj-“, boje se prilagođavaju prema signalu izvora. Kada je podešena na „Isklj-“, podržavano se korist maksimalan kapacitet boja vašeg televizora (preporučena opcija). <i>Napomena: Ova opcija možda nije dostupna, što zavisi od modela TV-a i njegovih funkcija.</i>
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvoru, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo crne boje na slici.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti (osim u režimu igre).
PC položaj	Pojaviuje se jedino kada je izvor postavljen na VGAPC.
Auto-položaj	Ako slika nije centrisana u VGA režimu, koristite ovu opciju da automatski podesite položaj slike. Prilisnite OK da potvrdite automatsko podešavanje.
H položaj	Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
V položaj	Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili dna ekrana.
Tačkasti Sat	Podešavanje Tačkasti Sat ispravlja smerenje koje se pojavljuje u vidu vertikalnih traka kod takisto interviznih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima.
Faza	U zavisnosti od izvora ulaza (komputer itd.) možete imati zamućenu sliku ili sa smešnjama. Možete koristiti fazu i ispravljavanjem postidi bolju sliku. <i>U VGA (PC) režimu, neke stavke nisu dostupne. Uneseta toga se u PC režimu, podešavanja VGA režima rada biti dostata u meni Slika.</i>
Sadržaj menija Zvuk	
Dolby Audio	Bilo dostupne opcije Smart, Movie, Music, News i Isključeno. Podešate na Isključeno da biste omogućili. <i>Napomena: Neke stavke u meniju Zvuk će posveti i neće biti dostupne ako su podešena na opciju koja nije isključeno.</i>
DTS TruSurround HD	Omogućuje li onemogućuje DTS TruSurround HD.
blazni zvuk	Postavlja željena podešavanja izlaznog zvuka. TV, SPDIF, HDMI ARC, Samo slušalice i Izlaz linije opcije bile dostupne. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije i ulaza za slušalice. Imajte na umu da ova opcija postavljena kao Samo slušalice , zvučnici televizora će se isključiti kada se uključe slušalice. Kada povežete spoljno pojačalo na televizor koristeći korektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Izlaz linije . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Samo slušalice . Pre upotrebe slušalica, proverite da li je ova stavka menija postavljena na Samo slušalice . Ako je postavljena na Izlaz linije , izlaz iz korektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluš. Ako je izabrana opcija HDMI ARC , funkcija CEC će biti omogućena. <i>Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, neke stavke u meniju Zvuk će se pojaviti u slici boji i neće biti dostupne.</i>
AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)	Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa. Ako je stavka menija Dolby Audio podešena na opciju koja nije Isključeno , podešavanje opcija AVL-a će se promeniti. Opcije Automatski, Noćni, Normalan i Isključeno će biti dostupne. U Automatskom režimu će se belevizor automatski prebaciti u Normalan i Noćni režim u skladu sa trenutnom informacijom o vremenu. Ako nema dostupne informacije o vremenu, funkcija ove opcije će uvek biti podešena kao Normalno . Kada se belevizor prebacu u Noćni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao Automatski , traka sa informacijama će iskoiti preko ekrana.
Napredno podešavanje	Imajte na umu da Noćni režim u poređenju sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za tih okruženja.

Ekvilajzer	Bira režim ekvilajzera. Prilagođena podešavanja se mogu izvršiti samo u korisničkom režimu.
Dinamički Bas	Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas".
DTS DRC	Kontrola opsega dinamike omogućava podešavanje izvora da bi se održao odgovarajući opseg koji sadrži sadržaj i reprodukciju. To će funkcionirati sate koje podržavaju DTS. Omogućite ili onemogućite DTS DRC tako što ćete ga postaviti na uključeno ili isključeno .
Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava).
Digitálni Izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.
Digitálni Izlaz	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ako opcija Izlaz zvuka nije podešena kao Izlaz linija .
Hlslušalice	Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.
Resetovanje	Resetuje neka podešavanja zvuka na fabrički podešene vrednosti.

Sadržaj menija mreže	
Tip Mreže	Onemogućite mrežu, vezu ili promenite tip veza.
Sken bežičnih mreža	Započnite pretraživanje bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični mrežji .
Isključiti	Da biste izbrisali sačuvani profil bežične mreže, označite ovu opciju i pritisnite OK. Ova opcija neće biti dostupna ako niste sačuvali profil bežične mreže. Za više informacija, pogledajte odeljak Povezivanje .
Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru	Ako vaš modem/ruter ima WPS, možete direktno da povežete na te uređaje pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK. Iste do modema/rutera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični mrežji .
Test brzine interneta	Pokrenite testiranje brzine da biste proverili širinu opsega konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat.
Napredno podešavanje	Promenite IP i DNS konfiguracije televizora.
Buđenje UKLJUČENO	Omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na uključeno ili isključeno .
<i>Napomena: Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Povezivanje.</i>	

Sadržaj menija Instalacije	
Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memorise DVB stanice. D. Kablovska: Pretražuje i memorise kablovske DVB stanice. Analogno: Pretražuje i memorise analogne stanice. Satelit: Pretražuje i memorise satelitske stanice.
Manuelno skeniranje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos entitara programa.
Skeniranje kanala mreže	Tržiži povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Tržiži antenske kanale. D. Kablovska: Tržiži kablovske kanale. Satelit: Tržiži satelitske kanale.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala i ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.
Postavke satelita	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da dodate izbrisate satelite. Uredite satelitsku listu: Instalacija i brisanje. Možete promeniti postavke satelitske antene i/ili požeiti novo skeniranje satelita.
Podešavanja instalacije (opciono)	Prikazuje meni početnih podešavanja. Pretaga u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamičko ažuriranje kanala(*): Ako je ova opcija podešena na Omogućeno, izmene na kanalu, kao što su izmenjenja, naziv kanala, jezik titlova, itd. će biti primenjene automatski tokom gledanja. <i>(*) Dostupnost zavisi od modela.</i>
Očisti listu usluga	Koristite ovo podešavanje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešenje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finisku.
Selektuj Aktivnu Mrežu	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisijske u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacija o prijemu	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo/ kvalitet, naziv mreže itd., za dostupne frekvencije.
Prve instalacije	Briše sve sačuvane kanale i postavke, resetuje televizor na fabričke postavke.

Sadržaj menija Sistem		Kontrolne postavke pristupne module kada postoje.
Uslovni Pristup	Jezik	Možete postaviti drugi jezik, ako zavisí od emitira i zemlje.
Podešavanja Privatnosti (*)		Upravljače privilegija privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritislite OK da uvedete u izbornik postavke ili kako želite.
Roditeljski		Unesite pravdu (izbornik) da biste podesili roditeljske postavke. U ovom meniju lako možete da podesite blokadu menija, blokadu po uzrastu, blokadu za decu ili Smerice , takođe možete da postavite novu PIN ili da promenite Podrazumevani CACM PIN korišćenjem povezanih opcija.
		Napomena: Neki opcije možda neće biti dostupne, ako zavisí od zemlje i/ili je zabranjeno toom. Prve izbornik zemlje (izbornik) Pritislite Prvi izbornik (Prvi izbornik) ili Zabranjeno toom (Zabranjeno zemlje) izbornik Prve instalacije, koristeći PIN koji ste trebali uneti.
Datum/Vreme		Podešava datum i vreme.
Izvori		Uredite izmene, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore su dostupne opcije Regulirani, Poboljšani i Onemogućeni . Opcije Regulirani i Poboljšani utiču na postavke koje zabranjuju HDMI izvora. Da biste omogućili gledanje 4K ili HDR slika iz HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba podesiti na Poboljšano ako je povezan izvor kompjutera ili HDMI izvor bez zvučnika. Podesite Isk. i Regulirani ako je povezan izvor kompjutera ili HDMI izvor sa zvučnikom. Podesite Onemogućeni ako je povezan HDMI izvor postavljajući ove opcije na Onemogućeni .
Pristupačnost	Za osobe sa oštećenim sluhom	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru.
Opis Zvuka		Omogućava bilo koji specijalni funkciju koju pruža emitir.
Poboljšanje dijaloga		Za silep osobe ili osobe oštećenog vida biće reprodukovana audio naracija. Pritislite OK da biste sve opcije postavili na Opis Zvuka . Ovo je dostupno samo ako emitir to podržava. Napomena: Audio nije moguć izbornik zvučnika ili zvučnika.
		Ova funkcija pruža mogućnost naknadne obrade zvuka za poboljšanje dijaloga kod govora sa prijemnikom. Bude dostupne opcije Isključeno, Nisko, Srednje i Visoko . Podesite Isključeno za želju.
		Napomena: Ova funkcija nije dostupna ako je izborni audio format AC-3, a im to se ovaj dešetar koristi samo na zabrani zvučnika televizora.
		Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix.
Netflix		(*) ESN (jedinstveni broj za identifikaciju) je serijski broj televizora. Napomena: Za 4K sadržaj, ovaj dešetar mora biti povezan sa Internetom preko kablova HDMI-a. Video informacija izbornik zvučnika za streming ne može biti na Netflix ili Netflix video. https://www.netflix.com/de/3134344. Nakon pokretanja streminga video sadržaja preko interneta, kvalitet video će se analizirati i može postati niže od onog za koji je namenjen. Nakon toga, video će se analizirati i može postati niže od onog za koji je namenjen. Nakon toga, video će se analizirati i može postati niže od onog za koji je namenjen. Nakon toga, video će se analizirati i može postati niže od onog za koji je namenjen.
Podešavanja uređaja	CEC	Pomoću ovog podešavanja možete u potpunosti da omogućite ili onemogućite CEC funkcionalnosti. Pritislite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
	Automatsko uključivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezan HDMI-CEC kompatibilni uređaj automatski uključi televizor i prebaci da na svoj izvor. Pritislite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
Više	Gasenje menija	Prikazuje druge opcije podešavanja Televizora.
	LED pripravnosti	Menja vreme prikazivanja ekrana menija. Uključio je režim pripravnosti podesen na Isključeno. LED lampica za režim pripravnosti se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.

(*) Ove funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora / izabrane zemlje u kojoj instalaciji.

Napomena: Ako se tokom **Prve Instalacije** zemlja postavi kao **Francuska, Italija ili Austrija, Blokada Prema Uzrastu** se automatski postavlja na 18.

Blokada Interneta: Ako je ova opcija podešena na

Uključeno, aplikacije koje koriste Internet će biti onemogućene. Podesite na **ISKLJUČENO** da biste ponovo oslobodili ove aplikacije.

Podešavanje PIN Koda: Definiše novi PIN broj.

Podrazumevani CICAM PIN: Ova opcija će posiveti ako nijedan CI modul nije umetnut u CI slot na televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

Napomena: Fabricki PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, koristite PIN koji ste tada uneli.

Elektronski programski vodič

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe na televizoru možete pregledati raspored događanja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanog emitovanja da li je ova funkcija podržana ili ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** u **TV** meniju.

Postoje 2 različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored** i **Sada/Sledeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekrana i pritisnite **OK**.

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz vodič programa. Koristite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili opcije na gornjoj strani ekrana.

Vremenski raspored

U opciji ovog rasporeda, svi događaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerili kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija sa opcijama događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Sada/Sledeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Sledeći dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i za sledeći dan.

Označite karticu **Dodatno** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nastavku.

Označavanje žanra: Prikazuje meni za Označavanje žanra. Izberite žanr i pritisnite **OK**. Događaji u

Opšte rukovanje televizorom

Korišćenje liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listu kanala. U ovaj listi kanala možete da vršite izmene, da podešavate prijemu kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se priključe korišćenju opcije menija **Kanali**. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati izlistane kanale ili obaviti napredne promene u trenutnoj listi pomoću opcija kartica **Filter** i **Uredi/vanije**. Označite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Da biste dodali kanal koji trenutno gledate u meni **Početak**, označite opciju **Dodaj na početak** u kartici **Izdvajanje** u meniju **Kanali** i pritisnite **OK**.

Upravljanje listama omiljenih

Možete da napravite čitav različit liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV-Kanali** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanali**. Izaberite karticu **Uredjivanje** i pritisnite **OK** da biste videli opcije **Uredjivanje** i izaberite opciju **OK/Odradni kanal**. Pritisnite željeni kanal na listi i dok je kanal označen pritisnite taster **OK**. Možete napredovati više izborna. Takođe možete da koristite opciju **Uredjivanje** da biste izabrali sve kanale na listi. Zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste se vratili na opcije menija **Uredjivanje**. Izaberite opciju **Dolje/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite taster **OK**. Prikazuje se opcija liste omiljenih kanala. Poslaćete željenu opciju na listu da bismo uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pratile liste korake i postavile željenu opciju na listu **Omiljene**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanali** da biste trajno filtrirali kanale u list kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcija kartice **Filter**, možete da postavite jednu od svoje četiri omiljene liste za prikazivanje svakog put kada se otvori lista kanala.

Konfiguriranje i Podizanje Baza Podataka

Konfiguriranje Roditeljskih Postavki

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN. Nakon ukucavanja tačnog PIN-a, prikazaće se meni **Roditeljski nadzor**.

Blokiranje Menija: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju menija televizora.

Blokada Prema Uzrastu: Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dotični nivo uzrasta onemogućen, sprečava pristup programima.

Usluge teleteksta

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za ulazak. Kad je dostupno, odjelji na stranicama teleteksta postaje šifrovani bojom i mogu se birati prikazivanje dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu.

Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** (Teletext) da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadima u boji, dugmadima kursora i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne dugme **Text**, televizor se vraća na izlazački ekran.

Ažuriranje softvera.

Ažuriranje Solvera

Pretraživanje novijih verzija softvera preko

korisničkog interfejsa

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazaće se upozorenje; pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetujte televizor.

Pretraživanje u 3 ujutro i režim ažuriranja

Ukoliko je televizor povezan na signal iz etra ili Internet, **Automatsko skeniranje** postavljeno na **Omogućeno**.
vaš televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 ujutro.
Ako je pronađen novi softver i ako je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledećem uključivanju.

Napomena: Nemojte izvlačiti kabl ako LED lampica treperi, to kom resetovanja. Ukoliko se TV ne uključi nakon ažuriranja, isključite ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

Sva ažuriranja se kontrolišu automatski. Ako se sprovede ručna pretraga i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo trenutna verzija.

Rešavanje problema i saveti

TV se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje na televizoru.

Loša slika

- Proverite da li ste pravilno podesili televizor.
- Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antenu.

- Provjerite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

Televizor ne prima nijedan signal. Provjerite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.

- Da li je antena pravilno povezana?
- Da li je oštećen kabl antene?
- Da li suza povezivanje antene koristeći odgovarajući priključak?
- Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

- Provjerite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojačaje zvuk da biste proverili.
- Možda se zvuk čuje samo iz jednog zvučnika. Provjerite podešavanje balansa u meniju Zvuk.

Daljnisk upravljač - ne radi

- Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.
- Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo "Postavljanje baterija u daljnisk upravljač".

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Provjerite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.
- Provjerite da li je uređaj uključen.

Slika nije centrirana u VGA izvoru

Da bi televizor automatski centrirao sliku, udite u meni **PC položi** u meniju **Slika**, označite **Auto-položi**, pritisnite **OK**. Sačekajte da se to završi. Da biste ručno podesili položaj slike, možete da konstitite opcije **H položi** i **V položi**. Izaberite željenu opciju, a za podešavanje koristite tastere sa strelicom za pomeranje uljevo i desno na daljinskom upravljaču.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formattiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahtevne brzine. Pokušajte sa drugim memorijским uređajem.

Tipični režimi prikazivanja PC ulaza

Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Možda vaš televizor ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala			
Izvor	Podržani signali	Dostupno	
PAL		O	
SECAM		O	
NTSC4.43		O	
NTSC3.58		O	
480i, 480p	60Hz	O	
576i, 576p	50Hz	O	
720p	50Hz, 60Hz	O	
1080i	50Hz, 60Hz	O	
480i	60Hz	O	
480p	60Hz	O	
576i, 576p	50Hz	O	
720p	50Hz, 60Hz	O	
1080i	50Hz, 60Hz	O	
HDMI	1080p		O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		
	3840x2160p		O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		
	4096x2160p		O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		

(X: Nedostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem, obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

Formati datoteka za video zapise

Format	
Sufiks datoteke	Video kodek
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	Audio
	MPEG1/2, H.264, VC1
	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265
.ts, .tp, .mts, .m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, AAC, E-AC3
	MPEG1/2, MPEG4, H.264, AAC, WMA
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, VC1
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265
.mkv	MPEG4, H.264, HEVC/H.265
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264
.com1, .ogg	MPEG1/2, MPEG4
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1
.rm, .rmvb	WMA, AMR-NB
.webm	RV30, RV40, COOK, AAC LC / HE-A4
	VP8, VP9

Formati datoteka za slike

Sufiks datoteke	
Sufiks datoteke	Format
.jpg, .jpeg	JPEG, P, JPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff, .tif	TIFF
.webp	Webp

Formati datoteka za audio zapise

Format	
Sufiks datoteke	Video kodek
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.wav	MPEG1/2, AAC, PCM
.flac	FLAC
.ogg	Vorbis
.m4a	AAC

Formati datoteka za provode

Spoljni titlovi	
Ekstenzija	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Napredna SubStation Alpha
.art	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB

.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Smi
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt, .sub	DVD TITLOVANJE
.jtc	-

Interni titlovi	
Ekstenzija	Specifikacija
.miv	VOBSUB
.miv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .img, .img2, .vob	DVD titl
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Podržane DVI rezolucije

Kada uređaje povezujete na konektore televizora pomoću DVI konvertorskih kablova (DVI na HDMI kabl - nije ispušten), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.

	50Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x					x
800x600	x					x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Test brzine interneta

Označite stavku **Test brzine interneta** i pritisnite dugme **OK**. Televizor će provesti širinu opsega internet konekcije i prikazati rezultat kada završi.

Napredno podešavanje


Označite stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Oznacite željenu postavku pritisnite dugme za kretanje ulevo ili desno. Sada možete da unesete vrednosti za **Ručni IP** i/ili **Ručni DNS**. Izaberite povezanu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti, koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Ručni DNS Izaberite povezanu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti, koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Bežična konekcija

Za povezivanje na bežičnu mrežu


Televizor se ne može povezati sa mrežama sa skrivenim SSID-om. Da biste SSID vašeg modema učinili vidljivim, treba da promenite SSID postavke preko softvera modema.

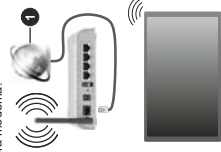

1. Širokopoljsna ISP veza
2. LAN (Ethernet) kabl
3. LAN ulaz na poleđini televizora

Za konfigurisanje bežičnih postavki, pogledajte odeljak „Mreža“ u meniju Podešavanja.

Možda ćete morati da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na žičnu učionicu mreže.

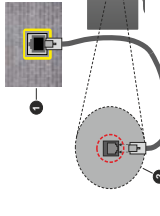

1. Mrežna žična utičnica
2. LAN ulaz na poleđini televizora

Konfigurisanje podešavanja kablovskog uređaja

Tip Mreže

Tip mreže možete izabrati kao **Kablovski uređaj**, **Bežični uređaj** ili **Onemogućen** u zavisnosti od aktivne konekcije na televizoru. Izaberite **Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kabla.

• Lokacija gde će prenos biti najefikasniji zavisi od okoline u kojoj se koristi.

• Bežična funkcija televizora podržava moderne IEEE 802.11 a, b, g i n. Preporučuje se da koristite IP adresu 192.168.1.1. Povezivanje na bežičnu mrežu može imati problema sa kretanjem video zapisa. Morate da promenite SSID vašeg modema kada u blizini ima drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom možete imati problema sa vezom. Alternativno koristite kablovsku vezu ako imate problema sa bežičnom vezom.

Konfigurisanje podešavanja bežičnih uređaja

Ovo je meni **Mreža** izaberite **Tip mreže** kao **Bežični uređaj** da biste započeli postupak podešavanja. Oznacite opciju **Skriveni bežični mreže** i pritisnite **OK** da biste započeli preračunavanje izlistane bežičnih mreža. Sve pronađene mreže će biti izlistane. Oznacite omiljenu mrežu sa liste i pritisnite **OK** za povezivanje. **Napomena:** Ukoliko mreža podržava **N režim**, treba da podesite podešavanja **N režima**.

Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite pravilnu lozinku koristeći virtuelnu tastaturu. Ovu tastaturu možete koristiti preko navigacionih tastera i dugmeta **OK** na daljinskom upravljaču.

Sačekajte dok se ne pojavi IP adresa na ekranu. Ovo znači da je uspostavljena veza. Za prekladanje veza sa bežičnom mrežom, označite **Tip mreže** i pritisnite dugme za kretanje ulevo ili desno da biste ga podesili kao Onemogućen.

Profil bežične mreže možete da sačuvate koristeći opciju **Sačuvaj** u meniju **Napredno podešavanje**. Tako možete oporiti da se izdvoji iz liste bežičnih mreža kada pređete na bežičnu mrežu. Nakon povezivanja na bežičnu mrežu, u meniju **Napredno podešavanje** označite opciju **Sačuvaj** i pritisnite **OK** da sačuvate bežičnu mrežu. Ako ste sačuvali bežičnu mrežu, profil bežične mreže. Ako ste sačuvali bežičnu mrežu, označite **Sačuvaj** i pritisnite **OK** da biste izbrisali profil svoje bežične mreže.

Ako vaš ruter ima WPS, možete direktno da se povežete sa modem/ruterom bez prethodnog unosa izliske ličnog ključa. Oznacite opciju **Pritisnite WPS na vašem Wi-Fi ruteru** i pritisnite dugme **OK**. Iste da modem/ruter i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Na televizoru ćete vidjeti potvrdu povezivanja kada uređaji budu upareni. Izaberite **OK** za nastavak. Nisu potrebne dodatne konfiguracije.

Oznacite **Test brzine interneta** i pritisnite dugme **OK** da biste proverili brzinu svoje internet konekcije. Oznacite stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili meni sa naprednim podešavanjima. Koristite navigacione i numeričke tastere da podesite vrednost. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Ostale informacije

Status veze može prikazati kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena.

Povezivanje na mobilni telefon preko WLAN-a

Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkcionalnost, možete ga povezati sa televizorom preko rutera da biste pristupili aplikacijama na tom uređaju. Da biste to učinili, izaberite mobilni telefon na dnu odgovarajućeg softvera za deljenje.

Povežite televizor sa svojim ruterom prateći korake koji su navedeni u ranijim odeljcima.

Nakon toga povežite mobilni telefon sa ruterom i aktivirajte softver za deljenje na mobilnom telefonu. Zatim izaberite datoteke koje želite da podelite sa televizorom.

Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama koje su instalirane na vašem mobilnom telefonu preko funkcije **ANS** (Deljenje audio i video signala) na televizoru. Oznacite opciju **ANS** u meniju **Izvor** i pritisnite **OK**. Prikazane se dostupni uređaji na serveru medija u mreži. Izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite dugme **OK** za nastavak.

Ako je dostupno, možete preuzeti virtualni daljinski upravljač sa servera vašeg mobilnog operatera.

Napomena: Neki mobilni telefoni možda neće podržavati ovu opciju.

Buđenje UKLJUČENO

Buđenje preko bežičnog LAN-a (WoWLAN) je standardna opcija koja omogućuje uređaju da se uključi i probudi preko mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem programa koji se izvršava na daljinskom uređaju povezanom sa istužanom mrežu, kao što je pametni telefon.

Waš televizor je kompatibilan sa WoWLAN-om. Ova funkcija može biti onemogućena tokom procesa prve instalacije. Da bi omogućili ovu funkciju, postavite opciju **Buđenje** u meniju **Mreža** na **Uključeno**. Neophodno je da oda **Mreža**, uređaj sa koga se mrežna poruka pošalje televizoru i televizor, budu povezani u istu mrežu. Funkcija buđenja se podržava samo za AndroidOS uređaje i može da se koristi samo preko YouTube i Netflix aplikacija.

Da bi se koristila ta funkcija, TV i daljinski uređaj treba da budu povezani najmanje jednom dok je TV uključen. Ako je televizor isključen, vezi treba ponovo uspostaviti susedni put kad se uključiti. U suprotnom ta funkcija neće biti dostupna. To se ne odnosi na prebacivanje TV-a u režim pripravnosti.

Ako želite da vaš televizor troši manje električne energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti

2. Mrežna veza

- Mobilnu uređaj na Android ili iOS platformu (Android OS 4.0 ili više, iOS 6 ili više).
- Aplikacija Smart center, možda se naći u internet radnjama zasnivane na platformama Android i iOS).

5. Ruter modem

- USB menijigigij uređaj u FAT32 formatu (potreban za opću USB sminjarije, ako je dostupno)

Napomena:

Za Android uređaje, poddane su sledeće veličine ekrana: 4.7 inča (12.7 cm), 5.0 inča (12.7 cm), 5.5 inča (13.9 cm), 6.0 inča (15.2 cm), 6.5 inča (16.5 cm), 7.0 inča (17.8 cm), 7.5 inča (19.0 cm), 8.0 inča (20.3 cm), 8.5 inča (21.6 cm), 9.0 inča (22.9 cm), 9.5 inča (24.1 cm), 10.0 inča (25.4 cm), 10.5 inča (26.7 cm), 11.0 inča (27.9 cm), 11.5 inča (29.3 cm), 12.0 inča (30.5 cm), 12.5 inča (31.8 cm), 13.0 inča (33.0 cm), 13.5 inča (34.3 cm), 14.0 inča (35.5 cm), 14.5 inča (36.8 cm), 15.0 inča (38.1 cm), 15.5 inča (39.4 cm), 16.0 inča (40.6 cm), 16.5 inča (41.9 cm), 17.0 inča (43.2 cm), 17.5 inča (44.5 cm), 18.0 inča (45.7 cm), 18.5 inča (47.0 cm), 19.0 inča (48.3 cm), 19.5 inča (49.6 cm), 20.0 inča (50.8 cm), 20.5 inča (52.1 cm), 21.0 inča (53.3 cm), 21.5 inča (54.6 cm), 22.0 inča (55.9 cm), 22.5 inča (57.2 cm), 23.0 inča (58.4 cm), 23.5 inča (59.7 cm), 24.0 inča (60.9 cm), 24.5 inča (62.2 cm), 25.0 inča (63.5 cm), 25.5 inča (64.8 cm), 26.0 inča (66.0 cm), 26.5 inča (67.3 cm), 27.0 inča (68.6 cm), 27.5 inča (69.9 cm), 28.0 inča (71.1 cm), 28.5 inča (72.4 cm), 29.0 inča (73.7 cm), 29.5 inča (74.9 cm), 30.0 inča (76.2 cm), 30.5 inča (77.4 cm), 31.0 inča (78.7 cm), 31.5 inča (80.0 cm), 32.0 inča (81.3 cm), 32.5 inča (82.6 cm), 33.0 inča (83.8 cm), 33.5 inča (85.1 cm), 34.0 inča (86.4 cm), 34.5 inča (87.6 cm), 35.0 inča (88.9 cm), 35.5 inča (90.2 cm), 36.0 inča (91.4 cm), 36.5 inča (92.7 cm), 37.0 inča (93.9 cm), 37.5 inča (95.2 cm), 38.0 inča (96.5 cm), 38.5 inča (97.8 cm), 39.0 inča (99.1 cm), 39.5 inča (100.4 cm), 40.0 inča (101.6 cm), 40.5 inča (102.9 cm), 41.0 inča (104.1 cm), 41.5 inča (105.4 cm), 42.0 inča (106.7 cm), 42.5 inča (107.9 cm), 43.0 inča (109.2 cm), 43.5 inča (110.5 cm), 44.0 inča (111.8 cm), 44.5 inča (113.1 cm), 45.0 inča (114.3 cm), 45.5 inča (115.6 cm), 46.0 inča (116.9 cm), 46.5 inča (118.2 cm), 47.0 inča (119.4 cm), 47.5 inča (120.7 cm), 48.0 inča (121.9 cm), 48.5 inča (123.2 cm), 49.0 inča (124.5 cm), 49.5 inča (125.8 cm), 50.0 inča (127.0 cm), 50.5 inča (128.3 cm), 51.0 inča (129.6 cm), 51.5 inča (130.9 cm), 52.0 inča (132.1 cm), 52.5 inča (133.4 cm), 53.0 inča (134.7 cm), 53.5 inča (135.9 cm), 54.0 inča (137.2 cm), 54.5 inča (138.5 cm), 55.0 inča (139.7 cm), 55.5 inča (141.0 cm), 56.0 inča (142.3 cm), 56.5 inča (143.6 cm), 57.0 inča (144.8 cm), 57.5 inča (146.1 cm), 58.0 inča (147.4 cm), 58.5 inča (148.7 cm), 59.0 inča (149.9 cm), 59.5 inča (151.2 cm), 60.0 inča (152.4 cm), 60.5 inča (153.7 cm), 61.0 inča (155.0 cm), 61.5 inča (156.3 cm), 62.0 inča (157.6 cm), 62.5 inča (158.9 cm), 63.0 inča (160.1 cm), 63.5 inča (161.4 cm), 64.0 inča (162.7 cm), 64.5 inča (163.9 cm), 65.0 inča (165.2 cm), 65.5 inča (166.5 cm), 66.0 inča (167.8 cm), 66.5 inča (169.1 cm), 67.0 inča (170.4 cm), 67.5 inča (171.7 cm), 68.0 inča (172.9 cm), 68.5 inča (174.2 cm), 69.0 inča (175.5 cm), 69.5 inča (176.8 cm), 70.0 inča (178.0 cm), 70.5 inča (179.3 cm), 71.0 inča (180.6 cm), 71.5 inča (181.9 cm), 72.0 inča (183.2 cm), 72.5 inča (184.5 cm), 73.0 inča (185.7 cm), 73.5 inča (187.0 cm), 74.0 inča (188.3 cm), 74.5 inča (189.6 cm), 75.0 inča (190.9 cm), 75.5 inča (192.2 cm), 76.0 inča (193.5 cm), 76.5 inča (194.8 cm), 77.0 inča (196.0 cm), 77.5 inča (197.3 cm), 78.0 inča (198.6 cm), 78.5 inča (199.9 cm), 79.0 inča (201.2 cm), 79.5 inča (202.5 cm), 80.0 inča (203.8 cm), 80.5 inča (205.1 cm), 81.0 inča (206.4 cm), 81.5 inča (207.7 cm), 82.0 inča (208.9 cm), 82.5 inča (210.2 cm), 83.0 inča (211.5 cm), 83.5 inča (212.8 cm), 84.0 inča (214.1 cm), 84.5 inča (215.4 cm), 85.0 inča (216.7 cm), 85.5 inča (218.0 cm), 86.0 inča (219.3 cm), 86.5 inča (220.6 cm), 87.0 inča (221.9 cm), 87.5 inča (223.2 cm), 88.0 inča (224.5 cm), 88.5 inča (225.8 cm), 89.0 inča (227.0 cm), 89.5 inča (228.3 cm), 90.0 inča (229.6 cm), 90.5 inča (230.9 cm), 91.0 inča (232.2 cm), 91.5 inča (233.5 cm), 92.0 inča (234.8 cm), 92.5 inča (236.1 cm), 93.0 inča (237.4 cm), 93.5 inča (238.7 cm), 94.0 inča (240.0 cm), 94.5 inča (241.3 cm), 95.0 inča (242.6 cm), 95.5 inča (243.9 cm), 96.0 inča (245.2 cm), 96.5 inča (246.5 cm), 97.0 inča (247.8 cm), 97.5 inča (249.1 cm), 98.0 inča (250.4 cm), 98.5 inča (251.7 cm), 99.0 inča (252.9 cm), 99.5 inča (254.2 cm), 100.0 inča (255.5 cm), 100.5 inča (256.8 cm), 101.0 inča (258.1 cm), 101.5 inča (259.4 cm), 102.0 inča (260.7 cm), 102.5 inča (262.0 cm), 103.0 inča (263.3 cm), 103.5 inča (264.6 cm), 104.0 inča (265.9 cm), 104.5 inča (267.2 cm), 105.0 inča (268.5 cm), 105.5 inča (269.8 cm), 106.0 inča (271.1 cm), 106.5 inča (272.4 cm), 107.0 inča (273.7 cm), 107.5 inča (275.0 cm), 108.0 inča (276.3 cm), 108.5 inča (277.6 cm), 109.0 inča (278.9 cm), 109.5 inča (280.2 cm), 110.0 inča (281.5 cm), 110.5 inča (282.8 cm), 111.0 inča (284.1 cm), 111.5 inča (285.4 cm), 112.0 inča (286.7 cm), 112.5 inča (288.0 cm), 113.0 inča (289.3 cm), 113.5 inča (290.6 cm), 114.0 inča (291.9 cm), 114.5 inča (293.2 cm), 115.0 inča (294.5 cm), 115.5 inča (295.8 cm), 116.0 inča (297.1 cm), 116.5 inča (298.4 cm), 117.0 inča (299.7 cm), 117.5 inča (301.0 cm), 118.0 inča (302.3 cm), 118.5 inča (303.6 cm), 119.0 inča (304.9 cm), 119.5 inča (306.2 cm), 120.0 inča (307.5 cm), 120.5 inča (308.8 cm), 121.0 inča (310.1 cm), 121.5 inča (311.4 cm), 122.0 inča (312.7 cm), 122.5 inča (314.0 cm), 123.0 inča (315.3 cm), 123.5 inča (316.6 cm), 124.0 inča (317.9 cm), 124.5 inča (319.2 cm), 125.0 inča (320.5 cm), 125.5 inča (321.8 cm), 126.0 inča (323.1 cm), 126.5 inča (324.4 cm), 127.0 inča (325.7 cm), 127.5 inča (327.0 cm), 128.0 inča (328.3 cm), 128.5 inča (329.6 cm), 129.0 inča (330.9 cm), 129.5 inča (332.2 cm), 130.0 inča (333.5 cm), 130.5 inča (334.8 cm), 131.0 inča (336.1 cm), 131.5 inča (337.4 cm), 132.0 inča (338.7 cm), 132.5 inča (340.0 cm), 133.0 inča (341.3 cm), 133.5 inča (342.6 cm), 134.0 inča (343.9 cm), 134.5 inča (345.2 cm), 135.0 inča (346.5 cm), 135.5 inča (347.8 cm), 136.0 inča (349.1 cm), 136.5 inča (350.4 cm), 137.0 inča (351.7 cm), 137.5 inča (353.0 cm), 138.0 inča (354.3 cm), 138.5 inča (355.6 cm), 139.0 inča (356.9 cm), 139.5 inča (358.2 cm), 140.0 inča (359.5 cm), 140.5 inča (360.8 cm), 141.0 inča (362.1 cm), 141.5 inča (363.4 cm), 142.0 inča (364.7 cm), 142.5 inča (366.0 cm), 143.0 inča (367.3 cm), 143.5 inča (368.6 cm), 144.0 inča (369.9 cm), 144.5 inča (371.2 cm), 145.0 inča (372.5 cm), 145.5 inča (373.8 cm), 146.0 inča (375.1 cm), 146.5 inča (376.4 cm), 147.0 inča (377.7 cm), 147.5 inča (379.0 cm), 148.0 inča (380.3 cm), 148.5 inča (381.6 cm), 149.0 inča (382.9 cm), 149.5 inča (384.2 cm), 150.0 inča (385.5 cm), 150.5 inča (386.8 cm), 151.0 inča (388.1 cm), 151.5 inča (389.4 cm), 152.0 inča (390.7 cm), 152.5 inča (392.0 cm), 153.0 inča (393.3 cm), 153.5 inča (394.6 cm), 154.0 inča (395.9 cm), 154.5 inča (397.2 cm), 155.0 inča (398.5 cm), 155.5 inča (399.8 cm), 156.0 inča (401.1 cm), 156.5 inča (402.4 cm), 157.0 inča (403.7 cm), 157.5 inča (405.0 cm), 158.0 inča (406.3 cm), 158.5 inča (407.6 cm), 159.0 inča (408.9 cm), 159.5 inča (410.2 cm), 160.0 inča (411.5 cm), 160.5 inča (412.8 cm), 161.0 inča (414.1 cm), 161.5 inča (415.4 cm), 162.0 inča (416.7 cm), 162.5 inča (418.0 cm), 163.0 inča (419.3 cm), 163.5 inča (420.6 cm), 164.0 inča (421.9 cm), 164.5 inča (423.2 cm), 165.0 inča (424.5 cm), 165.5 inča (425.8 cm), 166.0 inča (427.1 cm), 166.5 inča (428.4 cm), 167.0 inča (429.7 cm), 167.5 inča (431.0 cm), 168.0 inča (432.3 cm), 168.5 inča (433.6 cm), 169.0 inča (434.9 cm), 169.5 inča (436.2 cm), 170.0 inča (437.5 cm), 170.5 inča (438.8 cm), 171.0 inča (440.1 cm), 171.5 inča (441.4 cm), 172.0 inča (442.7 cm), 172.5 inča (444.0 cm), 173.0 inča (445.3 cm), 173.5 inča (446.6 cm), 174.0 inča (447.9 cm), 174.5 inča (449.2 cm), 175.0 inča (450.5 cm), 175.5 inča (451.8 cm), 176.0 inča (453.1 cm), 176.5 inča (454.4 cm), 177.0 inča (455.7 cm), 177.5 inča (457.0 cm), 178.0 inča (458.3 cm), 178.5 inča (459.6 cm), 179.0 inča (460.9 cm), 179.5 inča (462.2 cm), 180.0 inča (463.5 cm), 180.5 inča (464.8 cm), 181.0 inča (466.1 cm), 181.5 inča (467.4 cm), 182.0 inča (468.7 cm), 182.5 inča (470.0 cm), 183.0 inča (471.3 cm), 183.5 inča (472.6 cm), 184.0 inča (473.9 cm), 184.5 inča (475.2 cm), 185.0 inča (476.5 cm), 185.5 inča (477.8 cm), 186.0 inča (479.1 cm), 186.5 inča (480.4 cm), 187.0 inča (481.7 cm), 187.5 inča (483.0 cm), 188.0 inča (484.3 cm), 188.5 inča (485.6 cm), 189.0 inča (486.9 cm), 189.5 inča (488.2 cm), 190.0 inča (489.5 cm), 190.5 inča (490.8 cm), 191.0 inča (492.1 cm), 191.5 inča (493.4 cm), 192.0 inča (494.7 cm), 192.5 inča (496.0 cm), 193.0 inča (497.3 cm), 193.5 inča (498.6 cm), 194.0 inča (499.9 cm), 194.5 inča (501.2 cm), 195.0 inča (502.5 cm), 195.5 inča (503.8 cm), 196.0 inča (505.1 cm), 196.5 inča (506.4 cm), 197.0 inča (507.7 cm), 197.5 inča (509.0 cm), 198.0 inča (510.3 cm), 198.5 inča (511.6 cm), 199.0 inča (512.9 cm), 199.5 inča (514.2 cm), 200.0 inča (515.5 cm), 200.5 inča (516.8 cm), 201.0 inča (518.1 cm), 201.5 inča (519.4 cm), 202.0 inča (520.7 cm), 202.5 inča (522.0 cm), 203.0 inča (523.3 cm), 203.5 inča (524.6 cm), 204.0 inča (525.9 cm), 204.5 inča (527.2 cm), 205.0 inča (528.5 cm), 205.5 inča (529.8 cm), 206.0 inča (531.1 cm), 206.5 inča (532.4 cm), 207.0 inča (533.7 cm), 207.5 inča (535.0 cm), 208.0 inča (536.3 cm), 208.5 inča (537.6 cm), 209.0 inča (538.9 cm), 209.5 inča (540.2 cm), 210.0 inča (541.5 cm), 210.5 inča (542.8 cm), 211.0 inča (544.1 cm), 211.5 inča (545.4 cm), 212.0 inča (546.7 cm), 212.5 inča (548.0 cm), 213.0 inča (549.3 cm), 213.5 inča (550.6 cm), 214.0 inča (551.9 cm), 214.5 inča (553.2 cm), 215.0 inča (554.5 cm), 215.5 inča (555.8 cm), 216.0 inča (557.1 cm), 216.5 inča (558.4 cm), 217.0 inča (559.7 cm), 217.5 inča (561.0 cm), 218.0 inča (562.3 cm), 218.5 inča (563.6 cm), 219.0 inča (564.9 cm), 219.5 inča (566.2 cm), 220.0 inča (567.5 cm), 220.5 inča (568.8 cm), 221.0 inča (570.1 cm), 221.5 inča (571.4 cm), 222.0 inča (572.7 cm), 222.5 inča (574.0 cm), 223.0 inča (575.3 cm), 223.5 inča (576.6 cm), 224.0 inča (577.9 cm), 224.5 inča (579.2 cm), 225.0 inča (580.5 cm), 225.5 inča (581.8 cm), 226.0 inča (583.1 cm), 226.5 inča (584.4 cm), 227.0 inča (585.7 cm), 227.5 inča (587.0 cm), 228.0 inča (588.3 cm), 228.5 inča (589.6 cm), 229.0 inča (590.9 cm), 229.5 inča (592.2 cm), 230.0 inča (593.5 cm), 230.5 inča (594.8 cm), 231.0 inča (596.1 cm), 231.5 inča (597.4 cm), 232.0 inča (598.7 cm), 232.5 inča (600.0 cm), 233.0 inča (601.3 cm), 233.5 inča (602.6 cm), 234.0 inča (603.9 cm), 234.5 inča (605.2 cm), 235.0 inča (606.5 cm), 235.5 inča (607.8 cm), 236.0 inča (609.1 cm), 236.5 inča (610.4 cm), 237.0 inča (611.7 cm), 237.5 inča (613.0 cm), 238.0 inča (614.3 cm), 238.5 inča (615.6 cm), 239.0 inča (616.9 cm), 239.5 inča (618.2 cm), 240.0 inča (619.5 cm), 240.5 inča (620.8 cm), 241.0 inča (622.1 cm), 241.5 inča (623.4 cm), 242.0 inča (624.7 cm), 242.5 inča (626.0 cm), 243.0 inča (627.3 cm), 243.5 inča (628.6 cm), 244.0 inča (629.9 cm), 244.5 inča (631.2 cm), 245.0 inča (632.5 cm), 245.5 inča (633.8 cm), 246.0 inča (635.1 cm), 246.5 inča (636.4 cm), 247.0 inča (637.7 cm), 247.5 inča (639.0 cm), 248.0 inča (640.3 cm), 248.5 inča (641.6 cm), 249.0 inča (642.9 cm), 249.5 inča (644.2 cm), 250.0 inča (645.5 cm), 250.5 inča (646.8 cm), 251.0 inča (648.1 cm), 251.5 inča (649.4 cm), 252.0 inča (650.7 cm), 252.5 inča (652.0 cm), 253.0 inča (653.3 cm), 253.5 inča (654.6 cm), 254.0 inča (655.9 cm), 254.5 inča (657.2 cm), 255.0 inča (658.5 cm), 255.5 inča (659.8 cm), 256.0 inča (661.1 cm), 256.5 inča (662.4 cm), 257.0 inča (663.7 cm), 257.5 inča (665.0 cm), 258.0 inča (666.3 cm), 258.5 inča (667.6 cm), 259.0 inča (668.9 cm), 259.5 inča (670.2 cm), 260.0 inča (671.5 cm), 260.5 inča (672.8 cm), 261.0 inča (674.1 cm), 261.5 inča (675.4 cm), 262.0 inča (676.7 cm), 262.5 inča (678.0 cm), 263.0 inča (679.3 cm), 263.5 inča (680.6 cm), 264.0 inča (681.9 cm), 264.5 inča (683.2 cm), 265.0 inča (684.5 cm), 265.5 inča (685.8 cm), 266.0 inča (687.1 cm), 266.5 inča (688.4 cm), 267.0 inča (689.7 cm), 267.5 inča (691.0 cm), 268.0 inča (692.3 cm), 268.5 inča (693.6 cm), 269.0 inča (694.9 cm), 269.5 inča (696.2 cm), 270.0 inča (697.5 cm), 270.5 inča (698.8 cm), 271.0 inča (700.1 cm), 271.5 inča (701.4 cm), 272.0 inča (702.7 cm), 272.5 inča (704.0 cm), 273.0 inča (705.3 cm), 273.5 inča (706.6 cm), 274.0 inča (707.9 cm), 274.5 inča (709.2 cm), 275.0 inča (710.5 cm), 275.5 inča (711.8 cm), 276.0 inča (713.1 cm), 276.5 inča (714.4 cm), 277.0 inča (715.7 cm), 277.5 inča (717.0 cm), 278.0 inča (718.3 cm), 278.5 inča (719.6 cm), 279.0 inča (720.9 cm), 279.5 inča (722.2 cm), 280.0 inča (723.5 cm), 280.5 inča (724.8 cm), 281.0 inča (726.1 cm), 281.5 inča (727.4 cm), 282.0 inča (728.7 cm), 282.5 inča (730.0 cm), 283.0 inča (731.3 cm), 283.5 inča (732.6 cm), 284.0 inča (733.9 cm), 284.5 inča (735.2 cm), 285.0 inča (736.5 cm), 285.5 inča (737.8 cm), 286.0 inča (739.1 cm), 286.5 inča (740.4 cm), 287.0 inča (741.7 cm), 287.5 inča (743.0 cm), 288.0 inča (744.3 cm), 288.5 inča (745.6 cm), 289.0 inča (746.9 cm), 289.5 inča (748.2 cm), 290.0 inča (749.5 cm), 290.5 inča (750.8 cm), 291.0 inča (752.1 cm), 291.5 inča (753.4 cm), 292.0 inča (754.7 cm), 292.5 inča (756.0 cm), 293.0 inča (757.3 cm), 293.5 inča (758.6 cm), 294.0 inča (759.9 cm), 294.5 inča (761.2 cm), 295.0 inča (762.5 cm), 295.5 inča (763.8 cm), 296.0 inča (765.1 cm), 296.5 inča (766.4 cm), 297.0 inča (767.7 cm), 297.5 inča (769.0 cm), 298.0 inča (770.3 cm), 298.5 inča (771.6 cm), 299.0 inča (772.9 cm), 299.5 inča (774.2 cm), 300.0 inča (775.5 cm), 300.5 inča (776.8 cm), 301.0 inča (778.1 cm), 301.5 inča (779.4 cm), 302.0 inča (780.7 cm), 302.5 inča (782.0 cm), 303.0 inča (783.3 cm), 303.5 inča (784.6 cm), 304.0 inča (785.9 cm), 304.5 inča (787.2 cm), 305.0 inča (788.5 cm), 305.5 inča (789.8 cm), 306.0 inča (791.1 cm), 306.5 inča (792.4 cm), 307.0 inča (793.7 cm), 307.5 inča (795.0 cm), 308.0 inča (796.3 cm), 308.5 inča (797.6 cm), 309.0 inča (798.9 cm), 309.5 inča (800.2 cm), 310.0 inča (801.5 cm), 310.5 inča (802.8 cm), 311.0 inča (804.1 cm), 311.5 inča (805.4 cm), 312.0 inča (806.7 cm), 312.5 inča (808.0 cm), 313.0 inča (809.3 cm), 313.5 inča (810.6 cm), 314.0 inča (811.9 cm), 314.5 inča (813.2 cm), 315.0 inča (814.5 cm), 315.5 inča (815.8 cm), 316.0 inča (817.1 cm), 316.5 inča (818.4 cm), 317.0 inča (819.7 cm), 317.5 inča (821.0 cm), 318.0 inča (822.3 cm), 318.5 inča (823.6 cm), 319.0 inča (824.9 cm), 319.5 inča (826.2 cm), 320.0 inča (827.5 cm), 320.5 inča (828.8 cm), 321.0 inča (830.1 cm), 321.5 inča (831.4 cm), 322.0 inča (832.7 cm), 322.5 inča (834.0 cm), 323.0 inča (835.3 cm), 323.5 inča (836.6 cm), 324.0 inča (837.9 cm), 324.5 inča (839.2 cm), 325.0 inča (840.5 cm), 325.5 inča (841.8 cm), 326.0 inča (843.1 cm), 326.5 inča (844.4 cm), 327.0 inča (845.7 cm), 327.5 inča (847.0 cm), 328.0 inča (848.3 cm), 328.5 inča (849.6 cm), 329.0 inča (850.9 cm), 329.5 inča (852.2 cm), 330.0 inča (853.5 cm), 330.5 inča (854.8 cm), 331.0 inča (856.1 cm), 331.5 inča (857.4 cm), 332.0 inča (858.7 cm), 332.5 inča (860.0 cm), 333.0 inča (861.3 cm), 333.5 inča (862.6 cm), 334.0 inča (863.9 cm), 334.5 inča (865.2 cm), 335.0 inča (866.5 cm), 335.5 inča (867.8 cm), 336.0 inča (869.1 cm), 336.5 inča (870.4 cm), 337.0 inča (871.7 cm), 337.5 inča (873.0 cm), 338.0 inča (874.3 cm), 338.5 inča (875.6 cm), 339.0 inča (876.9 cm), 339.5 inča (878.2 cm), 340.0 inča (879.5 cm), 340.5 inča (880.8 cm), 341.0 inča (882.1 cm), 341.5 inča (883.4 cm), 342.0 inča (884.7 cm), 342.5 inča (886.0 cm), 343.0 inča (887.3 cm), 343.5 inča (888.6 cm), 344.0 inča (889.9 cm), 344.5 inča (891.2 cm), 345.0 inča (892.5 cm), 345.5 inča (893.8 cm), 346.0 inča (895.1 cm), 346.5 inča (896.4 cm), 347.0 inča (897.7 cm), 347.5 inča (899.0 cm), 348.0 inča (900.3 cm), 348.5 inča (901.6 cm), 349.0 inča (902.9 cm), 349.5 inča (904.2 cm), 350.0 inča (905.5 cm), 350.5 inča (906.8 cm), 351.0 inča (908.1 cm), 351.5 inča (909.4 cm), 352.0 inča (910.7 cm), 352.5 inča (912.0 cm), 353.0 inča (913.3 cm), 353.5 inča (914.6 cm), 354.0 inča (915.9 cm), 354.5 inča (917.2 cm), 355.0 inča (918.5 cm), 355.5 inča (919.8 cm), 356.0 inča (921.1 cm), 356.5 inča (922.4 cm), 357.0 inča (923.7 cm), 357.5 inča (925.0 cm), 358.0 inča (926.3 cm), 358.5 inča (927.6 cm), 359.0 inča (928.9 cm), 359.5 inča (930.2 cm), 360.0 inča (931.5 cm), 360.5 inča (932.8 cm), 361.0 inča (934.1 cm), 361.5 inča (935.4 cm), 362.0 inča (936.7 cm), 362.5 inča (938.0 cm), 363.0 inča (939.3 cm), 363.5 inča (940.6 cm), 364.0 inča (941.9 cm), 364.5 inča (943.2 cm), 365.0 inča (944.5 cm), 365.5 inča (945.8 cm), 366.0 inča (947.1 cm), 366.5 inča (948.4 cm), 367.0 inča (949.7 cm), 367.5 inča (951.0 cm), 368.0 inča (952.3 cm), 368.5 inča (953.6 cm), 369.0 inča (954.9 cm), 369.5 inča (956.2 cm), 370.0 inča (957.5 cm), 370.5 inča (958.8 cm), 371.0 inča (960.1 cm), 371.5 inča (961.4 cm), 372.0 inča (962.7 cm), 372.5 inča (964.0 cm), 373.0 inča (965.3 cm), 373.5 inča (966.6 cm), 374.0 inča (967.9 cm), 374.5 inča (969.2 cm), 375.0 inča (970.5 cm), 375.5 inča (971.8 cm), 376.0 inča (973.1 cm), 376.5 inča (974.4 cm), 377.0 inča (975.7 cm), 377.5 inča (977.0 cm), 378.0 inča (978.3 cm), 378.5 inča (979.6 cm), 379.0 inča (980.9 cm), 379.5 inča (982.2 cm), 380.0 inča (983.5 cm), 380.5 inča (984.8 cm), 381.0 inča (986.1 cm), 381.5 inča (987.4 cm), 382.0 inča (988.7 cm), 382.5 inča (990.0 cm), 383.0 inča (991.3 cm), 383.5 inča (992.6 cm), 384.0 inča (993.9 cm), 384.5 inča (995.2 cm), 385.0 inča (996.5 cm), 385.5 inča (997.8 cm), 386.0 inča (999.1 cm), 386.5 inča (1000.4 cm), 387.0 inča (1001.7 cm), 387.5 inča (1003.0 cm), 388.0 inča (1004

Inhalt	
Sicherheitsinformationen	34
Fehlerbehebung - Konnektivität	34
Verwendung des Audio/Video-Sharing-Netzwerkmoduls	35
Apps	35
Internet-Browser	35
HBBTV-System	36
Zubehör im Lieferumfang	37
Standby-Meldungen	39
TV-Bedientasten & Betrieb	39
Verwenden des Haupt-TV-Menüs	40
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	40
Netzanschluss	40
Anschluss der Antenne	40
Lizenzinformationen	40
Informationen zur Entsorgung	40
Technische Daten	40
Fernbedienung	40
Anschlüsse	40
Ein-/Ausstellen	40
Erste Installation	40
Medien Abspielen über USB-Eingang	40
USB-Aufzeichnung	40
Medienbrowser	40
FollowMe TV	40
CEC	40
E-Handbuch	40
Inhalt des Einstellungsmenus	40
Allgemeine Bedienung	40
Verwendung der Programmliste	40
Einstellung der Kindersicherungseinstellungen	40
Elektronischer Programmführer	40
Telefon-Dienste	40
Softwareaktualisierung	40
Fehlerbehebung & Tipps	40
Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang	40
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	40
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	40
Videodateiformate	40
Bildateiformate	40
Audiodateiformate	40
Ununterbrochene Dateiformate	40
Ununterbrochene DVI-Aufösungen	40
Konnektivität	40
Drahtgebundene Konnektivität	40
Drahtlose Verbindung	40
Aufwachen (Wake On)	40

Sicherheitsinformationen

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UNTERSÜCKEN SIE DAS RISKO AUF EINEN ELEKTROSCHLAG (ODER DAS RÜCKFALL NICHT ENTFERNT) IN DIESEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE ANGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEPERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das TV-Gerät nicht genutzt wird, ziehen Sie es aus der Steckdose aus, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Wenn das TV-Gerät in einem Zustand weiter Strom ziehen, ziehen Sie es aus der Steckdose aus. *Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften bedürfen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.*

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meerespiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder für eine vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zierungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Kabel selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.

- kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Die Abfederung darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
- Schützen Sie das TV-Gerät vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen, Tassen auf oder über dem TV-Gerät (z. B. in den Regalböden darunter) ab.
- Schützen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (z. B. Kerzen, Kamin, etc.) in der Nähe des TV-Geräts ab.
- Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststoffe aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Befestigen Sie den Standfuß sorgfältig am TV-Gerät. Sollen der Standfuß mit Schrauben geliefert worden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.
- Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.
- WARNUNG - Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichen, ausgesetzt werden.**
- WARNUNG -** Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärke von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

	Vorsicht	Schweres oder tödliches Verletzungsrisiko
	Gefahr eines Stromschlags	Gefährliches Spannungsniveau
	Wartung	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.



Lebensgefährdende Klemme: Die markierten(n) Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.



Vorsicht, Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschende Knopfzellenbatterien.



Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.
Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellebatterie. Wenn die Knopfzellebatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verletzungen mit möglicher Todesfolge.
Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.
Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor Herabfallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktfoto und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelsätze (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelsatz selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.

- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, dies möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzerdung des Gebäudes oder über Koaxialkabel an ein TV-Verteilersystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor Herabfallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktfoto und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Unwettinformationen

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie die **Energiespar-Option auf Minimum**, **Medium**, **Maximum** oder **Auto** einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Stellen Sie diese Einstellung auf Zuschalten auf **Aus**. Wenn Sie das **Backlight** auf einen festem Wert wie **Benutzerdefiniert** stellen und das **Backlight** (angeschaltet unter den **Energiespar-Einstellungen**) mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell anpassen möchten.

Hinweis: Die verfügbaren **Energiespar-Optionen** können abhängig vom gewählten **Modus im System-Bild-Menü** variieren.

Die **Energiespar-Einstellungen** finden sich im **System-Bild-Menü**. Dies ist nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.

Sie können den Bildschirm auch mit der Option **Bildschirm aus** ausschalten, wenn Sie nur den Ton hören möchten und nicht sehen müssen. Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die Option **Bildschirm aus** ausgewählt und die **Bildschirm schaltet sich in 15 Sekunden aus**.* Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm umgehend auszuschalten. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Die automatische **Screenshutdown** ist nicht verfügbar, wenn der **Spielen-Modus** aktiviert ist.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch senken oder stoppen.

Funktionen

- Fernbedienbares Fabrikmenüsegerät
- Vollintegriertes digitales Terristisches/Kabel-/Satelliten-TV Gerät (DVB-T2/C/S2)
- HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang*
- OSD-Menüsystem
- Stereo-Audiosystem
- Teletext
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung

- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.
- Ausschalttimer
- Kindersicherung
- Automatische Stummenschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe
- AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)
- PL (Frequenzsuche)
- PC-Eingang
- Spielmodus (Optional)
- Bild-Aus-Funktion
- Aufnahme von Sendungen
- Programm-Timeshift-Aufnahme
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -dienste
- Integriertes 802.11 abgibt WLAN-Modul
- Audio-Video-Teilen
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K/2K) bietet, dies entspricht 4 den vierfachen Full HD-TV-Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte werden durch HDMI, USB-Anschlüsse sowie über DVB-T2- und DVB-S2-Sender unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Bildinformationen aufgenommen und dann komprimiert werden. HDR (High Dynamic Range) ist eine Reihe von Technologien und realistischen Konzepte, die realistischen Farben und weiten Verlesungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Art und Weise, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S-Übertragungen unterstützt. Nehmen Sie für die HDMI-Eingabequelle die Einstellung **Verbessert** in den **Quellenoptionen** im Menü **Einstellungen-System** vor, um HDR/HLG-Inhalt anzuzeigen, wenn der HDR/HLG-Inhalt durch einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA


- Handbuch

Standby-Meldungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“

Die **automatische TV-Auswahl** (im Menü **Einstellungen-System-Modus**) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät **schaltet automatisch in den Standby-Modus, weil für längere Zeit keine Bedienung erfolgte**.“ Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **Ja** markieren und **OK** drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **Nein** markieren und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfenster können Sie auch **TV-AUS** (Funktionen-Menü) oder **TV-Deaktivierung** (Einstellungen-Menü) markieren. Sie **Deaktivierung** drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut abbrechen. Indem Sie im Menü **Einstellungen-System-Modus** die Einstellung der Option **Auto TV-Off** ändern.

TV-Bedientasten & Betrieb

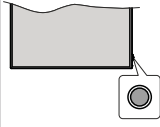

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerarten an einer anderen Stelle befinden.

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuerart. Mit dieser Taste können Sie die Standby-On / Source / Program- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern.

Bedienung mit der Steuer Taste

- Drücken Sie die **Steuer Taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verwenden oder rufen Sie das Untermenü auf.
- Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie zuerst die zuletzt aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.
- Um das Funktionsoptionen-Menü zu schließen, drücken Sie die Taste nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet.
- Das **TV-Gerät ausschalten**: Drücken Sie die **Steuer Taste**, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Standby**-Option angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Fernsehgerät auszuschalten.
- Das **TV-Gerät einschalten**: Drücken Sie die **Steuer Taste**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- Um die **Laustärke zu ändern**: Drücken Sie die **Steuer Taste**, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste, um den Fokus auf die Option **Laustärke +** oder **Laustärke -** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Laustärke zu erhöhen oder zu verringern.
- **Um den Kanal zu wechseln**: Drücken Sie die **Steuer Taste**, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste, um den Fokus auf die Option **Programm +** oder **Programm -** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanalliste zu wechseln.
- **Um die Signalquelle zu ändern**: Drücken Sie die **Steuer Taste**, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus auf die Option **Source** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die

Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um die Quellenliste anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernbedienungssymbol wechselt automatisch zur markierten Quelle.

Hinweis: Die Hauptmenü-OSD kann nicht über die Steuer Tasten aufgerufen werden.

Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die **Menu**-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationsstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/Back**-Taste bzw. die **Menu**-Taste, um einen Menü-Bildschirm zu verlassen.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen verschiedenen Eingangsquellen wählen. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hinterher, um die **Quelle**-Taste, um die verschiedenen Signalkanäle auszuwählen.

Kanäle wechseln und Laustärke ändern

Mit den Tasten **Programm +/-** und **Volumen +/-** der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Laustärke anpassen.

Erzwingender Standby

Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagiert, können Sie erzwingenden Standby aufrufen, wodurch der Vorgang beendet wird. Halten Sie dazu die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Verwenden des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menu**-Taste gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationsstasten auf der Fernbedienung durch die Menüpunkte navigieren. Um ein Punkt auszuwählen oder die Untermenüoptionen zu markieren, drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Unterpunkte dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen schnelleren Zugriff angezeigt. Um ein Element mit **Schnellzugriff** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und halten Sie wie gewohnt die **Quick**-Taste (oben links) / **Return**-Taste (unten rechts) gedrückt. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzusetzen.

Drücken Sie die **Exit**-Taste, um das Hauptmenü zu schließen.

1. Home

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home**-Menüleiste hervorgehoben. Der Inhalt des **Home**-Menüs kann durch Hinzufügen von Optionen aus

anderen Menüs angepasst werden. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die Abwärtstaste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite hinzufügen** sehen, können Sie sie zum **Startseite**-Element im **Startseite**-Menü hinzufügen. Drücken Sie die Abwärtstaste, um das **Startseite**-Menü zu betreten, und drücken Sie die Abwärtstaste und wählen Sie die **OK**. Um einen Menüeintrag zu verschieben, benutzen Sie die Navigationsstasten **Rechts** und **Links**, um die Position auszuwählen, zu der der Gegenstand verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

2.1. Suche

Mit dieser Option können Sie nach Kanälen, Programmen, Diensten oder Einstellungen suchen, über die virtuelle Tastatur ein. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationsstasten das gewünschte Ergebnis aus und drücken Sie zum Öffnen **OK**.

2.2. Guide

Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmführer zugreifen. Lesen Sie den Abschnitt **Elektronischer Programmführer (EPG)**, um weitere Informationen zu erhalten.

2.3. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das Menü **Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verändern der Kanalliste**.

2.4. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch die zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den **Links** / **Rechts**stasten die Registerkarte **Timer hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um einen bereits eingestellten Timer abzubrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählten Timer löschen** und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt: Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Der Timer wird gelöscht.

5. Quellen

Sie können Ihre Eingabequellenreferenzen mithilfe der Optionen dieses Menüs verwalten. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

5.1. Quelleneinstellungen

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen **Regulär** und **Verbessert** verfügbar. Die Optionen **Regulär** und **Verbessert** haben Auswirkungen auf die Farbeeinstellungen der ausgewählten HDMI-Quelle.

Sie können Ihre Anpassungen auf **Home** und **Apps** Menüs auf die Voreinstellungen zurücksetzen indem Sie das **Reset Menü** Option im Menü **Einstellungen** benutzen (die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten 2 Minuten nicht mehr durchführen können.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei **AA** Batterien ein (ein richtig herum, das andere mit der (+) und (-) Zeichen). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung unmittelbar nach dem Einlegen der Batterien schwach ist.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonnenstrahlung, Feuer oder dgl. ausgesetzt werden.


Netzanschlüsse

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNEINGANGSBÜCHSE (ANT-TV) oder den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANGS (ANT-SAT) auf der Rückseite des TV-Gerätes.

Rückseite TV-Gerät

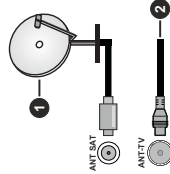

1. Satellit
2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschließen.

Lizenzinformationen

Die Begriffe **HDMI** und **HDMI High-Definition Multimedia Interface** sowie das **HDMI-Logo** sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht veröffentlichtes Material. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

„YouTube“ und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.“

Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen sind registrierte Markenzeichen, und DTS TruSound ist ein Markenzeichen der DTS, Inc.® DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol, & DTS oder DTS-HD

sowie die Symbole zusammen sind eingetragene Markenzeichen der DTS, Inc.® DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltsseigentümer verwenden die Inhaltszugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre gesetzlichen Eigentumsrechte, einschließlich um ihre getragenen geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät ist PlayReady™-kompatibel und auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltsseigentümer von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltsseigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich sind.

Das „CI Plus“-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

Europäische Union

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch

unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen können.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Algeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Po-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.



1. Produkte
2. Batterien

Technische Daten

TV-Übertragung	PAL, BG/DK SECAM, G, DOK
Empfangskanäle	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Kabel/Satelliten TV (DVB- C/S) (NICAM 72, DVB-S2 kompatibel)
Digitale(r) Empfang	
Anzahl der Kanäle einstellen	11 000
Kanalanzeige	Bildschirmanzeige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Audio- Ausgangsleistung (WRMS, 10% THD)	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	120
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Abmessungen TxBxH (Mit Standfuß) (mm)	240 x 973 x 597
TV-Abmessungen TxBxH (ohne Standfuß) (mm)	56,02 x 973 x 597
Bildschirm	43"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)


Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400–2483,5 MHz (CH1–CH13)	< 100 mW
5150–5250 MHz (CH36–CH48)	< 200 mW
5250–5350 MHz (CH52–CH64)	< 200 mW
5470–5725 MHz (CH100–CH140)	< 200 mW

Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, (und anderen Ländern, sofern diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) ohne einwellige Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten gedacht.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Allgemeine Genehmigung für die Benutzung im Freien und in öffentlichen Einrichtungen erforderlich
Frankreich	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für 2454–2483,5 MHz.
Italien	Wenn Sie das Gerät außerhalb Ihres eigenen Räumen verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Österreich	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstangebote (nicht für Spektrum)
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Alesund, nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nutzung nur in geschlossenen Räumen zulässig
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5180 MHz bis 5320 MHz

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

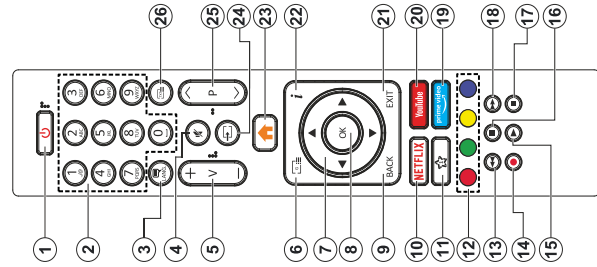

(*) MEINE TASTE 1:

Entsprechend dem jeweiligen Modell haben diese Tasten unterschiedliche Steuerfunktionen. Allerdings können Sie diesen Tasten jeweils besondere Funktionen zuweisen. Indem Sie diese fünf Sekunden lang gedrückt halten, während Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem gewünschten Kanal befinden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung. Jetzt ist MEINE TASTE 1 mit der gewählten Funktion belegt.

Beachten Sie, wenn das Sie die **Erstinbetriebnahme** durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

1. **Standby:** Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
2. **Nummerntasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer ein, um die Kanalnummer in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
3. **Source:** Schaltet zwischen den Tonmodi (analoges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/Untertitelsprache und schaltet die Untertitel ein oder aus (digitales Fernsehen, wo verfügbar)
4. **Stummgeschaltung:** Schaltet die Lautstärke des Fernsehgeräts ganz aus
5. **Laustärke +/-:**
6. **Guide:** Zeigt den Elektronischer Programmführer
7. **Navigationsasten:** Hilft beim Navigieren durch die Menüs, inhalt aus und zeigt die Untertitel im Textfeld ein, wenn sie nach rechts oder links gedrückt wird
8. **OK:** Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite (im TXT-Modus)
9. **Zurückkehren/Rücklauf:** Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die index-Seite (im TXT-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und nachfolgenden Kanälen
10. **Netflix:** Startet die Netflix-App.
11. **Meine taste 1(*)**
12. **Fantastasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Funktionen auf dem Bildschirm
13. **Zurückspulen:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in den Medien wie filmen
14. **Aufnahme:** Nimmt Programme auf
15. **Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählter Medien
16. **Pause:** Hält die Mediawiedergabe an (Pause), springt die Mediawiedergabe fort
17. **Stopp:** Stoppt die gespielten Medien
18. **Medienanfrage:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in den Medien
19. **Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
20. **YouTube:** Startet die YouTube-App
21. **Verlassen:** Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
22. **Info:** Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt verdeckte Informationen (reveal-im TXT-Modus)
23. **Menti:** Zeigt das TV-Menu
24. **Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender und Inhaltsquellen
25. **Programm +/-:**
26. **Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mf) zu übertragen

Anschlüsse

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	VGA-Anschluss (Rückseite)		
	PCYPbPr-Anschluss (unten)		
	HDMI-Anschluss (Rückseite)		
	SPDIF-Anschluss (optischer Ausgang) (Rückseite)		
	Back AV (Audio/Video)-Anschluss (Rückseite)		
	Kopfhörer-Anschluss (Seite)		
	YPbPr-Video-Anschluss (Rückseite)		
	USB-Anschluss (seitlich)		
	CI-Anschluss (seitlich)		
	Ethernet-Anschluss (Rückseite)		



Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können

Ein-/Ausschalten

Um das TV-Gerät einzuschalten

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Stromquelle wie z.B. einer Wandsteckdose (220-240V AC, 50 Hz).

Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:
• Drücken Sie entweder die **Standby**-Taste, **Programme +/-** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

Drücken Sie die Steuer Taste auf dem TV-Gerät, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszusuchen.

Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Standby-LED blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie Standby-Suche, Over-Air-Softwareaktualisierung oder Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Erste Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das "Sprachauswahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK**-Taste ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Länderanstellung fest. Je nach eingestellter **Länderauswahl** werden Sie möglicherweise an dieser Stelle aufgefordert, eine PIN einzurichten und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 00000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Menübedienungs-eingabe

Sie können die Option **Modus** in nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Ansteuerung in Geschäften konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen Funktionen und Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als **TV-Geräte** und **TV-Geräte** angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Diese Option ist in **Einstellungen>System>Sonstige** verfügbar und kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Je nach entsprechendem TV-Modell und dem Betriebssystem kann die Auswahl im Landesauswahl-Werkzeug nun ggf. das Menü mit den **Datenschutz-Einstellungen** anzeigen. Mittels dieses Menüs können Sie die Zugriffsschritte auf Ihre Daten steuern. Markieren Sie eine Funktion und nutzen Sie die Links- und Rechts-Navigationsleisten, um diese zu aktivieren bzw. deaktivieren. Lesen Sie für die angezeigten Erklärungen auf dem Bildschirm die entsprechende markierte Funktion, bevor Sie das **Programm** 4/- starten und übernehmen. Sie können die **Programme** 4/- Ändern und löschen, um den gesamten Text zu lesen. Sie können Ihre Einstellungen später jederzeit im Menü **Einstellungen** 4/- ändern. Wenn Sie die **Programme** 4/- Ändern und löschen, werden die **Netzwerk-/Internet-Einstellungen** des Bildschirms überschrieben und nicht angezeigt. Wenn Sie Fragen, Beschwerden oder Kommentare zu diesen Datenschutzeinstellungen oder der Durchsetzung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an smart@vodafone.com.

Markieren Sie **Next** und drücken Sie das Menü-**OK**.
Lesen Sie die **Netzwerk-/Internet-Einstellungen** wird angezeigt.
Lesen Sie dazu die Abschnitte **Konnektivität**, um
eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung
zu konfigurieren. Wenn Sie möchten, dass Ihr
Fernseher im Standby-Modus weniger Strom
verbraucht, können Sie die Option „Nachdem
die Videodekodierung, indem Sie „Aus“ wählen. Nach dem
Abschluss der Einstellungen markieren Sie **Next**.
Drücken Sie **OK** um fortzufahren.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu durchsuchenden Übertragungsarten einstellen, die Einstellungen für die verschlüsselte Sendersuche und die Zeitzone (abhängig von der Länderauswahl) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp in Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten Sendertyp wird für den Suchvorgang Priorität gegeben und die entsprechenden Sender werden am Anfang der Sendeliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** drücken Sie **OK** um fortzufahren.

²² über die Auswahl der Übertragungsart

Um eine Suchoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **OK** drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne: Wenn die Suchoption **Antenne** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Digitalkabel: Wenn die Suchoption **Kabel** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen

Kabelsendern, sobald die Ersteinstellungen der Suchfrequenzen vorgenommen worden sind. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Suchfrequenz zu bestätigen. Wenn Sie eine Kabelnetzwerksuche befehlen, ob Sie eine Kabelnetzwerksuche durchführen möchten. Wenn Sie **Ja** auswählen und **OK** drücken, können Sie **Netzwerk** auswählen und **OK** drücken, um den nächsten Bildschirm zu sehen. Wenn Sie **Netzwerk-ID** und **Suchschrift** einstellen. Wenn Sie **Netzwerk-ID** wählen und **OK** drücken, können Sie **Frequenz** wählen und **OK** drücken, um die Suchfrequenz einzustellen. **Frequenz** stoppen und **Suchschritt** auf **Next** drücken, um den nächsten Bildschirm einzustellen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Satellit: Wann die Sucht

Wird das TV-Gerät nach digitalen Satelliten sendern umschaltet, die Einstellungen vorgenommen wurden, muss das Menü **Antennen-Typ** wieder auf **Antennen-Typ Direkt** eingestellt werden. Vor dem Ausführen der Satelliteneinstellungen müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden. Das Menü **Antennen-Typ** wird zuerst eingeblendet. Sie können als **Antennen-Typ Direkt**, **Einblendung** oder **DisEQ-Schalter** mit den linken oder rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihren **Antennen-Typ** ausgewählt haben, drücken Sie OK, um die Optionen zum LNB konfigurieren anzuzeigen. **Welter, Transponderliste** und **LNB konfigurieren** sind verfügbar. Sie können die Transponder- und LNB-Einstellungen über die entsprechenden Menüoptionen ändern.

- **Direkt:** Wenn Sie einen einzelnen Receiver und einen direkten Satellitenschlüssel haben, wählen Sie diesen Antennenempfänger. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten und drücken Sie **OK** um den Scan, d. h. die Suche, zu starten.
- **Einzelantennetikabel:** Wählen Sie diesen Antennenempfänger. Drücken Sie auf **OK**, um das Antennenetikabel-Satellit-System zu verwenden. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d. h. die Suche, zu starten.

DisQ-Schalter: Wenn Sie mehrere Satellitenschüsseln und einen DisQ-Schalter haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie auf OK, um fortzufahren. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie vier DisQ-Optionen (sofern verfügbar) einstellen. Drücken Sie die OK-Taste, um die DisQ-Einstellungen zu bestätigen. Wählen Sie, um den ersten Satelliten auf der Liste zu scannen.

Analog: Wenn die Suchoption Analog eingestellt ist, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendertypen.

Während die Suche fortgesetzt wird, werden die aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanalliste gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Registerkarte oder drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen und

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachfrage, ob Sie Kanäle gemäß der LKN(*) sortieren möchten. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

(*) LCN das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number system), dass verfügbar Übertragungskanäle in Übereinstimmung mit einer erkennbaren Kanalnummernanzahl organisiert (ausgew. verfügbar)

Hinweis: Schalten Sie das Gerät während der Erstinstallation nicht ab. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Medien Abspielen über USB-Eingang

Über die USB-Eingänge am TV-Gerät können Sie 2,5" und 3,5" Zoll (HDD mit externer Stromversorgung), externe Festplatten oder einen USB-Speicherstick in das TV-Gerät anschließen.

WICHTIG! Sichern Sie die Dateien Ihres Speichergerätes, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) oder USB-Festplatten aufwerkzeugspezifisch mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Das Fernsehgerät unterstützt FAT32 und NTFS. Die Formatierung der Festplatte, aber die Aufnahme und das Kopieren von Dateien auf die Festplatte sind mit NTFS formatierenden Festplatten nicht verfügbar.

Bei der Formatierung einer USB-Festplatte mit mehr als 1TB (Terra Byte) Speicherplatz können möglicherweise Probleme beim Formatierungsprozess auftreten.

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. Andernfalls können Schäden am USB-Player und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres TV-Gerätes benutzen. In einem solchen Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingang/die USB-Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen werden.

Hinweis: Bei der Anzeige von Mediendateien kann das Medienbrowser-Menü nur maximal 1000 Mediendateien pro Ordner anzeigen.

Deutsch - 13 -

Deutsch - 14 -

USB-Aufzeichnung

Aufzeichnung einer Sendung

WICHTIG: Wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden, wird empfohlen, dass Sie die Festplatte zunächst mit Hilfe der **Optionen > Festplatte formatieren** im Menü **TV > Aufnahmen > Einstellungen** des TV-Geräts formatieren.

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst eine USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Ein für Speicherung von Aufnahmen verwendetes USB Laufwerk sollte über mindestens 2 GB freien Speicherplatz verfügen und USB 2.0 kompatibel sein. Wenn das USB Laufwerk nicht kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplattenlaufsätze (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte abgespeichert. Falls gewünscht können Sie diese abgespeicherten Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber auch auf einem Computer abspielen. Sie können sich die Aufnahme nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerungen bei der Lippen-synchronisation auftreten. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das TV-Gerät kann Sendungen mit einer Länge von bis zu zehn Stunden aufzeichnen.

Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB Partitionen aufgeteilt.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit der angeschlossenen USB-Festplatte nicht ausreicht, funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. sieht die Timeshifting-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HDD-Programmen stets USB-Festplattenlaufsätze zu verwenden. Trennen Sie während der Aufnahme die USB-HDD vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät und der USB-HDD verursachen. Wenn der Netzstecker bei eingeschaltetem Timer für eine USB-Aufnahme gezogen wird, wird dieser Vorgang abgebrochen.

Die Multiaufzeichnung ist verfügbar. Maximal zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB Recording Ready-Funktionen wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als primäre Partition formatiert werden, damit die USB Recording Ready-Funktionen verwendet werden können. Manchmal werden wegen Signalproblemen Streampakete nicht aufgezeichnet, was dazu führen kann, dass das Video während des Abspielens einfriert.

Sie können bei einer im Hintergrund laufenden Aufnahme verschiedene Menüoptionen weiter nutzen, wie beispielsweise auf eine andere Quelle schalten oder andere **Mediarows** für Funktionen, wie z.B. Bilder anzeigen, Video- oder Audioaufnahme aktivieren, nutzen, und sogar die laufende Aufnahme wiederholen.

Timeshifting-Aufnahme

Um den Timeshifting-Modus zu aktivieren, drücken Sie die **Pause**-Taste, während Sie eine Sendung ansehen. Im Timeshifting-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert.

Drücken Sie die **Wiedergabe-Taste**, um das angehaltene Programm vom Zeitpunkt der Pause an anzusehen. Drücken Sie die **Stopp-Taste**, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln.

Timeshifting kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die Timeshift-Rücklauf-Funktion benutzen nach dem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder schnellen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.

Instant Recording

Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Drücken Sie **Stopp-Taste**, um die Aufnahme sofort abzubrechen.

Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während der Timeshifting, erschränkt eine Vermeidung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres USB-Geräts nicht ausreicht ist.

Aufgenommene Sendungen ansehen

Wählen Sie **Aufnahmen** im **TV-Menü**. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie die **Taste OK** um das Menü **Wiedergabe-Optionen** anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK-Taste**. **Hinweis:** Während der Wiedergabe ist das Anhalten des Hauptmenüs und der Menüpunkte nicht möglich.

Drücken Sie die **Stopp-Taste**, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und auf **Aufnahmen** wechseln.

Langsamer Vorlauf

Wenn Sie die **Pause-Taste** drücken, während Sie die aufgezeichneten Programmen ansehen, ist die langsame Vorwärts-Funktion verfügbar. Sie können die **Schnellvorlauf-Taste** für ein langsames Vorlaufen nutzen. Durch wiederholtes Drücken der **Schnellvorlauf-Taste** können Sie die langsame Vorlaufgeschwindigkeit ändern.

Aufnahme-einstellungen

Sie können Ihre Aufnahme-einstellungen auch über die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **TV > Aufnahmen** konfigurieren. Markieren Sie die Registerkarte **Einstellungen** und drücken Sie die **rechten Richtungstasten** und wählen Sie **OK**. Wählen Sie dann das gewünschte Element im Untermenü und stellen Sie es mit den **linken oder rechten** Richtungstasten ein.

Früh starten: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme bereits vor der eingestellten Startzeit beginnen soll.

Später stoppen: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme nach der eingestellten Endzeit gestoppt werden soll.

Max. Timeshiftzeit: Mit dieser Einstellung können Sie die maximale Dauer für die Timeshift-Aufnahme festlegen. Die verfügbaren Optionen sind Näherungswerte und die tatsächliche Aufnahmezeit kann sich je nach Sendung in der Praxis ändern. Die reservierten und freien Speicherplätze ändern sich entsprechend dieser Einstellung. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend freien Speicherplatz haben, andernfalls ist eine sofortige Aufnahme möglicherweise nicht möglich.

Automatisches Löschen: Sie können die **Löschtaste** als **Keine, Älteste, Längste** oder **Kürzeste** einstellen. Wenn die Löschtaste auf **Keine** gesetzt ist, können Sie die **Nicht Abgespielt**-Option als **Ein- oder Ausgeschaltet** setzen. Diese Optionen bestimmen die Voreinstellungen für das Löschen der Aufzeichnungen, um mehr Speicherplatz für laufende Aufzeichnungen zu erhalten.

Informationen zum Festplattenspeicher: Sie können detaillierte Informationen über das an Ihr Fernsehgerät angeschlossene USB-Speichergerät anzeigen. Markieren und drücken Sie **OK**, um zu sehen, und **Zurück/Zurückkehren** zum Schließen.

Festplatte formatieren: Wenn Sie alle Dateien auf der angeschlossenen USB-Speicherplatte löschen möchten und das Laufwerkformat auf FAT32 konvertieren möchten, können Sie diese Option verwenden. Drücken Sie die **Taste OK** während die Option **Festplatte formatieren** markiert ist. Ein Menü wird eingeblendet und fordert die Eingabe einer PIN.

(*) Nachdem Sie die PIN eingegeben haben, wird zur Bestätigung eine Meldung angezeigt: Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um mit der Formatierung des USB-Speichergeräts zu beginnen. Wählen Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

(*) Der Standard-PIN kann auf **0000** oder **1234** eingestellt worden sein. Wenn Sie während der **Reinstallation** die **PIN** definiert haben (dies würde nach Landeseinstellung gefordert), benutzen Sie die **PIN**, die Sie definiert haben.

WICHTIG: Das Formatieren Ihres USB-Laufwerks löscht ALLE darauf befindlichen Daten und das Dateisystem wird zu FAT32 umgewandelt. In den

meisten Fällen können so Laufwerksfehler repariert werden, aber nach der Formatierung sind ALLE Ihre Daten gelöscht.

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam** auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, lag Ihre USB-Festplatte möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie ein anderes USB-Laufwerk anzuschließen.

Medienbrowser

Sie können Musik- und Filmdateien wiedergeben und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird das **Medienbrowser-Menü** auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können jederzeit über das Menü-Quellen auf den Inhalt des angeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Wählen Sie die entsprechende USB-Eingabeoption aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Sie können auch die **Source-Taste** auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergerät aus der Liste der Quellen auswählen. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen.

Sie können Ihre **Medienbrowser-Einstellungen** über das Menü **Einstellungen** festlegen. Das **Einstellungsmenü** kann über die Informationsleiste aufgerufen werden, die während der Wiedergabe einer Videoidel oder der Anzeige einer Bildtafel am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird. Drücken Sie die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. **Bildeneinstellungen, Toneneinstellungen, Medienbrowser-einstellungen und Optionen** sind verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich je nach dem Typ der aktuell geöffneten Mediendatei ändern. Während der Wiedergabe von Audiodateien ist nur das **Menü Toneneinstellungen** verfügbar.

EndlosZufallsWiedergabe	
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Dateien dieser Art werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Die gleiche Datei wird in einer Endlosschleife (Wiedergabe) abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Dateien auf der Festplatte werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Dateien dieser Liste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

Angepasstes Boot-up-Logo

Sie können Ihr TV-Gerät persönlicher gestalten und bei jedem Hochfahren Ihre Lieblingsbilder oder Fotos auf dem TV-Bildschirm ansehen. Speichern Sie dafür die Dateien Ihrer Lieblingsbilder auf einen USB-Stick und öffnen Sie diesen in **Medienbrowser**. Wählen Sie **USB-Eingang** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Sie können auch die **Source**-Taste auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergerät aus der Liste der Quellen auswählen. Sobald Sie das gewünschte Bild ausgewählt haben, markieren Sie dieses und drücken Sie dann auf **OK**, um es im Vollbild anzuzeigen. Drücken Sie die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol in der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Informationen** und drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu starten. **Set Boot Logo** Option wird verfügbar sein. Markieren Sie es und drücken Sie erneut **OK**, um das Bild als benutzerdefiniertes Startlogo auszuwählen. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie **JA** und drücken Sie erneut **OK**. Wenn das Bild geeignet(*) ist, werden Sie es beim nächsten Neustart Ihres TV-Gerätes auf dem Bildschirm sehen.

Hinweis: Wenn Sie eine **Erstinstallation** (auch als **FTI** bezeichnet) durchführen, wird das TV-Gerät zum Standard-Logo zurückkehren.

(*) Bilder müssen ein Seitenverhältnis zwischen 4,3 bis 16,9 haben. Wenn das Bild nicht das richtige Format hat, kann nicht als Boot-Logo eingestellt werden, wenn seine Auflösung nicht im Info-Banner erscheint.

FollowMe TV

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie die aktuelle Sendung von Ihrem Smart TV durch die Funktion **FollowMe** streamen. Installieren Sie die geeignete Smart Center-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Anwendung.

Für weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion wenden Sie sich an die Anweisungen der Anwendung, die Sie verwenden.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Diese Anwendung ist möglicherweise nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. Beide Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein. Diese Funktion ist nur bei TV-Quellen verfügbar.

CEC

Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernseher steuern.

Die **CEC**-Option im Menü **Einstellung>System-Parameter** steuert das vorher aktiviert Sie den. Drücken Sie die Taste **Info** auf der Fernbedienung, um das HDMI-Eingangsmenü des angeschlossenen CEC-Geräts im Menü **Quellenliste**. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es im Menü **Quellenliste** mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die benötigten Funktionen ausführen, nachdem die HDMI-Verbindung hergestellt wurde. Zum Beispiel, um den Vorgang zu beenden, um den Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die **0**-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellung>System-Parameter** einstellen.

Das TV-Geräte unterstützt ARC (Audiorückkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audioanlage (A / V-Rezeiver oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Wenn ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät seine anderen Audioanschlüsse außer der Kopfhörerbuchse automatisch stumm und die Lautstärkeregler sind auf das angeschlossene Audiogerät gerichtet. Um ARC zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe** im Menü **Einstellungen> Ton** auf **HDMI ARC** ein.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI-Z-Eingang unterstützt.

Systemeigene Audiostreaming

Ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers bzw. Audiorezeivers zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des

Fernsehers geregelt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe** im Menü **Einstellungen> Ton** auf **HDMI ARC** ein. Wenn die **HDMI ARC**-Option ausgewählt ist, wird die **CEC**-Option **ARC** im Menü **Quellenliste** freigeschaltet. Diese Option ist nicht bereits freigeschaltet. Die Fernbedienung muss werden auf stumm gestellt und Ton des empfangenen Programms wird durch das angeschlossene Sound-System geleitet.

Hinweis: Das Audiogerät sollte die Systemaudiofunktion unterstützen.

E-Handbuch

Im E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Geräts finden.

Um auf die E-Anleitung zuzugreifen, rufen Sie das **Einstellungs**menü auf, wählen Sie **Manuels** und drücken Sie **OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die **Menü**-Taste und dann die **Info**-Taste.

Durch die Verwendung der Richtungsstasten wählen Sie die gewünschte Kategorie. Jede Kategorie enthält unterschiedliche Themen. Wählen Sie das Thema und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu lesen. Um das E-Handbuch zu schließen, drücken Sie die **Exit**- bzw. die **Menü**-Taste.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

Inhalt des Einstellungsmenüs

Inhalt des Bildeinstellungsmenüs	
Modus	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: Kino , Spiele (optional) , Sport , Dynamisch und Natürlich .
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.
Energieeinsparung	Wählen Sie für die Einstellung der Energiespar -Optionen entweder Aus , Benutzerdefiniert , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Bildschirm Aus oder Benutzerdefiniert .
	<i>Einige dieser verfügbaren Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren.</i>
Hintergrundbeleuchtung	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Diese Option ist verfügbar, wenn die Energiesparfunktion auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. Markieren und verwenden Sie zum Einstellen die Richtungsachsen Links/Rechts.
Bildzoom	Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.
Bildverschiebung	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildzoom verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK. Verwenden Sie dann die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.
Virtual HDR	Die virtuelle HDR-Funktion, mit der Farbe, Sättigung und dynamischer Kontrast verändert werden, konvertiert das Standardbild für den dynamischen Bereich im Grunde genommen in ein Bild für den hohen dynamischen Bereich. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Erweiterte Einstellungen	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.
Dynamik Kontrast	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.
Farbtemperatur	Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen Kalt , Normal , Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.
Weißpunkt	Wenn die Farbtemperatur -Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, stellt diese Einstellung zur Verfügung, Verändern Sie den „Wärme“- oder „Kälte“-Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste.
Blue Stretch	Funktion zur Verbesserung der werten Farbe, die die weiße Farbe kühler macht, um ein helleres Bild zu erzielen. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Micro Dimming	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn Micro Dimming aktiv ist, wird der Kontrast lokal für jede definierte Zone erhöht.
Rauschunterdrückung	Wenn das Sendesignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.
De- Kontour	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn De- Konturaktiv ist, verringert dies die Kontureffekte in Inhalten mit niedriger Auflösung und in automatisierten Streaming-Diensten.
Filmmodus	Flime werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Filmprogrammen aufgezuckt. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.
Hauttöne	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.
Farbtonverschiebung	Stellt den gewünschten Farbton ein.

Gameut Mapping	Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farbbereich einstellen. Bei Einstellung auf Ein werden die Farben entsprechend dem Quellsignal eingestellt. Bei Einstellung auf Aus wird standardmäßig die maximale Farbpazität des Fernsehgeräts verwendet (empfohlene Option). <i>Hinweis: Diese Option ist möglicherweise, abhängig vom TV-Modell und seiner Funktionen nicht verfügbar.</i>
HDMI Volles Spektrum	Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwärze des Bildschirms verbessern.
Zurücksetzen	Satz die Bildeinstellungen auf die Werkzeinstellungen zurück (mit Ausnahme des Spiele -Modus).
PC-Stellung	Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGAPC gesetzt ist.
Auto-Position	Wenn das Bild in VGA-Modus nicht zentriert ist, verwenden Sie diese Option, um die Position des Bildschirms anzupassen. Drücken Sie auf OK, um die automatische Anpassung zu starten.
H-Position	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.
V-Position	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach Oben oder Unten.
Dot Uhr	Die Pixelfrequenz Einstellung korrigiert die als vertikale Streifen in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchenden.
Phase	Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.

Während des VGA-PC-Modus sehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Moduseinstellungen im PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt.

Inhalt des Tonmenüs	
Dolby Audio	Smart , Film , Musik , Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf Aus stellen.
DTS TruSurround HD	Wenn die Dolby Digital oder Dolby Digital Plus Ton sind <i>ausgewählt</i> und nicht <i>verfügbar</i> , wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind.
Audioausgabe	Aktiviert oder deaktiviert DTS TruSurround HD . Legt die Einstellung für die Audioausgabe fest. Die Optionen TV S / PDF , HDMI ARC , Nur Kopfhörer und Lineout sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgegeben, außer durch die ausgewählte Option und Kopfhöreranschluss. Wenn diese Option auf Nur Kopfhörer eingestellt ist, werden die TV-Lautsprecher stummgeschaltet, wenn der Kopfhörer angeschlossen ist. Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Nur Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, gewährleisten Sie sich, dass dieser Punkt auf Nur Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörer auf das Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte. Wenn HDMI ARC ausgewählt ist, wird die CEC -Funktion aktiviert. <i>Hinweis: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgewählt dargestellt und sind nicht verfügbar.</i>

AVL (Automatische Lautstärkeregulierung)	Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Wenn der Menüpunkt Dolby Audio auf eine andere Option als Aus eingestellt ist, ändern sich die AVL-Einstellungsoptionen: Auto, Nacht, Normal und Aus sind verfügbar. Im Auto-Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den Normal- oder Nachtmodus . Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal . Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Auto gestellt haben, wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamischere dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeignet ist.
	Erweiterte Einstellungen
Equalizer	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Dynamischer Bass	Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass. Dynamic Range Control bietet eine VerstärkungsEinstellung der Quelle, um einen geeigneten hörbaren Bereich bei niedrigen als auch bei hohen Wiedergabepegeln aufrechtzuerhalten. Dies funktioniert nur, wenn das Quell-Audioformat DTS ist. Aktivieren oder deaktivieren Sie den DTS DRC , indem Sie On oder Off wählen.
DTS DRC	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt).
Sound-Modus	Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.
Digitaler Ausgang	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Tonausgabe als Lineout festgelegt ist.
KOPFHÖRER	Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, bitte, ob die Kopfhörerverstärker auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.
Zurücksetzen	Setzt einige der Töneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Inhalt des Netzwerkmenüs	
Netzwerktyp	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
Scannen Sie drahtlose Netzwerke	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Trennen	Um Ihr gespeichertes WLAN-Profil zu löschen, markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Ihr WLAN-Profil nicht gespeichert haben. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt Konnektivität .
Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Internetgeschwindigkeitstest	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Erweiterte Einstellungen	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Aufwachen (Wake On)	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen.
<i>Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Konnektivität.</i>	

Inhalte des Installationsmenüs	
Automatischer Sendersuchlauf (Umschalten)	Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D-Antenne: Sucht nach dem Antennennetzwerk. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht und speichert Satellitensender.
Manueller Sendersuchlauf	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.
Netzwerkkanalsuche	Sucht nach den verküpften Kanälen des Rundfunksystems. D-Antenne: Sucht nach Sendern des Antennennetzwerks. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht nach Satellitennetzwerk-Kanälen.
Analoge Feinabstimmung	Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.
Satelliten Einstellungen	Legt die Satelliteneinstellungen fest. Satellitenliste: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Sie können Satelliten Hinzufügen , Löschen oder Satelliteneinstellungen auf der Liste Bearbeiten . Antenneninstallation: Sie können die Satellitenantenneneinstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensuche starten.
Installationseinstellungen (Optional)	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby-Suche (*) : Ihr Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. Dynamische Senderaktualisierung(*) : Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz, Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch aktualisiert. (*) Verfügbarkeit je nach Modell.
Programmliste löschen	Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder -Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.
Wählen Sie die aktive Sendergruppe	Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Länderoption Norwegen (eingesetzt) wurde.
Signalinformation	Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signalstärke/Qualität, Netzwerkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.
Erste Installation	Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation.

Inhalt des Systemmenüs	
Conditional Access	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Sprache	Abhängig von der Fernsehantenne und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Datenschutzseinstellungen (*)	Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie OK , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.
Kindersicherung	Geben Sie das richtige Passwort an, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Sperrperle , die Altersfreigabe , die Kindersicherungsbzw. Programmempfehlung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die standardmäßige CCAM-PIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern. Hinweis: Einige Funktionen sind je nach bei der Erstinstallation festgelegten Landauswahl nicht verfügbar. Wenn Sie die Einstellungen ändern, werden diese Funktionen wieder verfügbar. Wenn Sie während der Erstinstallation die PIN definiert haben (dies wird je nach Installation gestellt), benützen Sie die PIN , die Sie definiert haben.
Datum und Zeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Quellen	Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen Regulär , Verbessert und Deaktiviert verfügbar. Die Optionen Regulär und Verbessert erlauben die Anzeige von 4K-Bildern auf HDMI-Quellen. Wenn Sie die Option Deaktiviert wählen, werden 4K-Bilder von HDMI-Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für Quellen auf Verbessert gestellt, wenn die angeschlossene HDMI 2.0-kompatibel ist. Wählen Sie Regulär , wenn die angeschlossene HDMI 1.4-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.
Zugänglichkeit	Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.
Schwerhörig	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird.
Audio Beschreibung	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung der gezeigten Handlung abgespielt. Drücken Sie OK um alle verfügbaren Menüoptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbetreiber sie anbietet. Hinweis: Die Audiobeschreibung Ton Funktion ist im Aufnahme- oder Time-Shifting-Modus nicht verfügbar.
Dialogverbesserung	Diese Funktion bietet Sprach-Nachbearbeitungsoptionen für die Verbesserung von sprachgesteuerten Dialogen. Die Optionen Aus , Niedrig , Mittel und Hoch sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Hinweis: Diese Funktion wirkt sehr nur aus, wenn das Audio-Eingangsformat AC-4 ist, und dieser Effekt gilt nur für die TV-Lautsprecheranlage.
Netflix	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN Nummer (*) anzeigen und Netflix deaktivieren. (*) Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehgeräts generiert wurde. Die Netflix-Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie eine Verbindungsschwindigkeit zum Internet von mindestens 10 Mbps erfordern. Sie müssen auch eine Verbindungsschwindigkeit von mindestens 25Mbps erfordern. - Beispiele und weitere Informationen zu den Anforderungen für das Streamen von 4K-Inhalten finden Sie auf dieser Netflix-Webseite (https://help.netflix.com/de/000613446). Wenn Sie mit dem Streamen des Videos über das Internet beginnen, wird die Qualität Ihrer Verbindung überprüft. Wenn die Geschwindigkeit der Verbindung nicht ausreicht, wird die 4K-Qualität erfolgt, bzw. ist diese bei schlechter Verbindungsqualität nicht möglich. Sie sollten Ihre Internetgeschwindigkeit überprüfen und gegebenenfalls Ihre Verbindungsoptionen ändern. Die Möglichkeiten hinsichtlich der Internetverbindung mit Ihrem Internetprovider überprüfen, wenn Sie sich hier unsicher sind.
Geräteeinstellungen	
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Zagt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.
Mehr	
Menü Zeitlimit	Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen. If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
Standby-LED	Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie diese auf Ein bzw. Aus stellen.
HBTV (*)	
Softwareaktualisierung	Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neuesten Stand ist. Drücken Sie OK um die Menüsamen anzuzeigen.
Anwendungsversion	Zagt die aktuelle Software-Version an.
Untertitel-Modus	Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel-Modus (DVB -Untertitel / Teletext -Untertitel) auszuwählen, wenn keine verfügbar sind. Der Standardwert ist DVB -Untertitel. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Länderoption Norwegen festgelegt wurde.
Autom. Abschaltung	Einstellung der gewünschten Zeit, wenn das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn es nicht bedient wird. Der Wert kann zwischen 1 und 8 Stunden in Schritten von jeweils 1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf Off stellen.
Biss Schlüssel	Biss ist ein Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Sendung einen BISS-Schlüssel eingeben müssen, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie Biss-Schlüssel und drücken Sie die OK -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.
Ladenmodus	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktivierten Ladenmodus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.
AV/S (Audio-Video-Tellen)	Die AV/S -Funktion gestattet Ihnen das Tellen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. ein Tablet-PC besitzen und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte Dateien auf den Fernseher übertragen. Beachten Sie die Anweisungen Ihrer Streaming-Software.
Einschalt Modus	Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt-Modus. Die Optionen Letzter Zustand und Standby sind verfügbar.
Virtuelle Fernbedienung	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.
Smart Remote	Drücken Sie OK um den Bildschirm des Smart Remote-Menüs zu öffnen. Mit Hilfe dieses Schirms können Sie Fernbedienungen für Ihr TV-Gerät erteilen und diese drahtlos verbinden.
Alle Cookies anzeigen(*)	Zeigt alle gespeicherten Cookies an.
Alle Cookies löschen(*)	Löscht alle gespeicherten Cookies.
OSS	Zagt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.
Nicht folgen	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HbbTV-Dienste festlegen.
Anwendungspriorität	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich der Priorität zwischen dem HbbTV-Dienst und anderen HbbTV-Diensten festlegen. Wenn eine DICAM in das Fernsehgerät eingelegt wird und ein Konflikt zwischen den Anwendungen auftritt, wird der ausgewählte Anwendungssatz die Priorität eingeräumt.

(*) Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell, auf dem bei der Erstinstallation ausgewählt wurde. Ist nicht verfügbar.

Allgemeine Bedienung

Verwendung der Programmliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender in eine Senderliste. Sie können diese Senderliste bearbeiten, Favoriten festlegen oder aktive Sender festlegen, die aufgelistet werden sollen, indem Sie die Optionen im Menü **Kanäle** verwenden. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanalliste zu öffnen. Sie können die aufgelisteten Kanäle item oder erweiterte Ansicht in der Liste anzeigen, indem Sie die Optionen **Filter** und **Bearbeiten** verwenden. Markieren Sie die gewünschte Registerkarte und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Um den Kanal, den Sie gerade ansehen, zum **Hauptmenü hinzuzufügen**, markieren Sie die Option **Home** in der Liste. Markieren Sie die Registerkarte **Bearbeiten** im Menü **Kanäle** und drücken Sie **OK**.

Die Favoritenliste verwalten.

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Kanäle** zu öffnen. Markieren Sie **TV-> Kanäle** auf der rechten Seite. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Registerkarte **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**, um die Bearbeitungsoptionen zu sehen, und wählen Sie die Option **Kanal markieren/entmarkieren**. Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die Taste **OK** drücken, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** verwenden, um alle Kanäle in der Liste auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Zurück/Zurückwärtshaken**, um zu den Optionen des Menüs **Bearbeiten** zurückzukehren. Wählen Sie erneut die Option **Kanal markieren/entmarkieren** und drücken Sie erneut die Taste **OK**. Die Liste der Favoritenkanäle wird auf **Ein** geändert. Die Liste der Favoritenkanäle wird auf **Ein** alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenliste zu entfernen, führen Sie diese Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen Sie die gewünschten Listenoptionen auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle der Liste permanent oder temporär zu filtern. Markieren Sie die Option **Filter** und wählen Sie die gewünschte Filterkategorie. Die Registerkarte **Filter** ist geöffnet, wenn die Filterfunktion aktiviert ist. Die Registerkarte **Filter** ist geschlossen, wenn die Filterfunktion deaktiviert ist. Die Registerkarte **Filter** ist geschlossen, wenn die Filterfunktion deaktiviert ist. Die Registerkarte **Filter** ist geschlossen, wenn die Filterfunktion deaktiviert ist.

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen**-Menü dienen dazu, einzelnen Nutzern den Zugang zu bestimmten Programmen, Sendern und zur Nutzung der Menüs zu verweigern. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen-System-Kindersicherung**.

Um die Menüoptionen der Kindersicherung anzuzeigen, muss eine PIN eingegeben werden. Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die **Kindersicherungseinstellungen-Menü** angezeigt.

Menüsperr: Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw.

Jugendschutz-Sperre: Ist diese Option eingestellt, bezieht das Gerät vom Sender Alternativen, ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

Hinweis: Wenn bei der **Erstinstallation** in der **Ländereinstellung** Frankreich, Italien oder Österreich festgelegt wurde, ist der Wert für die **Jugendschutz-Sperre** standardmäßig auf 10 gesetzt.

Kindersicherung: Wenn diese Option auf **Ein** gestellt ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuerlasten am TV-Gerät deaktiviert.

Internetssperre: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Anwendungen, die Internet verwenden, erneut zu verfügbaren.

Standardmäßige CCAM-PIN: Legt eine neue PIN-Nummer fest.

Standardmäßige CCAM-PIN: Diese Option erscheint, als Sie gefragt, wenn Sie die CCAM-PIN des CC-Schalters ändern. Wenn Sie die CCAM-PIN ändern, wählen Sie die TV-Nummer, die Sie ändern möchten. Sie können die voreingestellte PIN der CC-CAM mit Hilfe dieser Option ändern.

Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie die PIN ändern, wählen Sie die CCAM-PIN, die Sie ändern möchten. Wenn Sie die CCAM-PIN ändern, wählen Sie die CCAM-PIN, die Sie ändern möchten. Wenn Sie die CCAM-PIN ändern, wählen Sie die CCAM-PIN, die Sie ändern möchten.

Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Erstinstallation festgelegten Länderauswahl möglicherweise nicht verfügbar.

Elektronische Programmführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmführerfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Programmverlauf der aktuell installierten Sender in Ihrer Kanalliste durchsuchen. Es hängt von der unterstützten Sendung ab, ob diese Funktion entschlüsselt wird oder nicht.

Um auf den **Programmführer** zuzugreifen, drücken Sie die Taste **Guide** auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** im TV-Menü verwenden.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts: **Timeline-Zeitraum** und **Jetzt/Nächste**. Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**.

Navigieren Sie mit den Navigationsstaben durch den Programmführer. Verwenden Sie die **Zurück/Zurück**-

Taste, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirmes zu verwenden.

Zeitleiste

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgelisteten Kanäle nach Timeline angezeigt. Mit den Navigationsinstanzen können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionenmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Jetzt/Nächste** und drücken Sie **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und klicken Sie auf **OK**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Genre markieren: Zeigt das Menü **Genre** markieren an. Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Ereignisse im Programmführer, die dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie Programmführer-Datenbank gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

Jetzt: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

Zoom: Markieren Sie und drücken Sie die **OK**, um Ereignisse in einem größeren Zeitintervall anzuzeigen.

Jetzt/Nächste Sendung

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle angezeigt. Mit den Navigationsinstanzen können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Timeline-Zeitleiste** und drücken Sie **OK**.

Sendungsoptionen

Benutzen Sie die Navigationsinstanzen, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **Optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl.

Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie zu den ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzusehen. Ihr Programmierer wird geschlossen. **Wicht Info:** Zeigen Sie detaillierte Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die

Aufwärts- und Abwärtsinstanzen, um durch den Text zu blättern.

Timer für Sendung /Timer für Sendung löschen: Wählen Sie **Timer** stellen Sie **Ereignis** Optionen und drücken Sie **OK**. Sie können den Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Um einen Timer zu löschen, wählen Sie **Timer** zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Der Timer wird gelöscht.

Aufnahme einstellen / löschen, Timer: Wählen Sie die Option **Aufnahme** und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wird sie für die Aufzeichnung auf die **Timer**-Liste aufgenommen. Wenn die ausgewählte Sendung in diesem Moment ausgestrahlt, wird die Aufnahme sofort gestartet.

Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Aufn. löschen, Timer**. Der Aufnahme-Timer wird abgebrochen. **WICHTIG:** Die USB-Festplatte sollte nur dann angeschlossen sein, entfernt werden, wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist, um zu vermeiden, dass das TV-Gerät, um die Aufnahmen zu aktivieren.

Hinweise: Sie können nicht auf einen anderen Kanal schalten, während auf dem eingestellten Kanal eine Aufnahme bzw. ein Timer aktiv ist.

Es ist nicht möglich **Timer** oder **Aufnahme** für zwei oder mehrere gleichzeitig laufende Sendungen programmieren.

Teletext-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text**-Taste. Drücken Sie erneut, um den Menü-Modus zuzuschalten. Der Fernseher ermöglicht die Teletext-Services. Drücken Sie ein beliebiges gleichzeitig verfügbares Druck auf mehrmals die Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbcodiert und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Digitaler Teletext

Drücken Sie die **Text**-Taste, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Informationen über die Farbtasten, die Cursorstaste und die **OK**-Taste. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text**-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehbetrieb zurück.

Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatische Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale oder das Internet finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen-System** und dann **Mehr aus**. Gehen Sie zu **Software Upgrade** und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen. Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem die Heruntergeladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK**-Taste, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Hintergrund- und Aktualisierungsmodi
Ihr Fernseher sucht um 3.00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scannen aktivieren** ist und das Fernsehgerät an ein Antennensystem oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschalten installiert.

Hinweis: Zeilen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät aus dem Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine manuelle Suche ausgeführt wird und keine Software gefunden wird, ist dies die aktuelle Version.

Fehlerbehebung & Tipps

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher an eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die Netztaste am TV-Gerät.

Schlechte Bildqualität

• Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.

• Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.

• Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingeben haben. Wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

• Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.

• Ist die Antenne richtig angeschlossen?

• Ist das Antennenkabel beschädigt?

• Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?

• Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Ton

• Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stumm geschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm**-Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.

• Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Fernbedienung - keine Funktion

• Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.

• Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingelegt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

Signal an der Eingangsquelle

• Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.

• Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.

• Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um Ihr Fernsehgerät das Bild automatisch zentrieren zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Auto-Position** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung.

Aufnahme nicht verfügbar

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät anschließen. Anschließen, wenn dieses angeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Wenn keine Aufnahme möglich ist, prüfen Sie, ob das Speichergerät richtig formatiert wurde und ausreichend Speicherplatz hat.

USB ist zu langsam

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung „Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam“ auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist das USB-Speichergerät weiterhin angezeigt nicht schnell genug. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Speichergerät.

Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang
In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

Index	Auflösung	Frequenz
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

AV- und HDMI-Signalkompatibilität			
Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar	
RÜCKKLAUF AV	PAL	○	
	SECAM	○	
	NTSC4.43	○	
	NTSC3.58	○	
YPbPr	480i, 480p	60Hz	
	576i, 576p	50Hz	
	720p	60Hz	
	1080i	50Hz	
	480i	60Hz	
	480p	○	
	60Hz	○	
	60Hz	○	
	576i, 576p	50Hz	
	720p	60Hz	
	1080i	○	
	1080p	○	
HDMI			
		24Hz,	
		25Hz,	
		30Hz,	○
		50Hz,	
	60Hz		
	24Hz,		
	25Hz,	○	
	30Hz,		
	50Hz,		
	60Hz		
	3840x2160p		
	4096x2160p		○
	24Hz,		
	25Hz,		
	30Hz,		
	50Hz,		
	60Hz		

(X: **Nicht verfügbar, O: Verfügbar**)
In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Dateiformate		Formate	
Dateinamenserweiterung		Video-Codec	Audio
	.mpeg, .mpeg1, .dat/, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
	.ts/.tp/.m2ts/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
	.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
	.mp4, .m4a/.m4v/, .mov/, .qt/, .3gp/.3gp2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
	.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
	.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
	.ogm/.ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
	.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
	.rm/.rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
	.webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Bilddateiformate	
Dateinamenserweiterung	Formate
.jpg/.jpeg	JPEG, P.JPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tif/.tiff	TIFF
.webp	Webp

Audio-dateiformate	
Dateinamenserweiterung	Formate
Video-Codec	Audio
.mp3	MP3
.aac	MP3, AAC
.wma	WMA
.wav	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.ogg	OGG
.m4a	MP3, AAC

Untertitel-Dateiformate

Ext. Untertitel		Technische Daten
Erweiterung		
ssa		SubStation Alpha
ass		Fortgeschrittenes SubStation Alpha
art		Stripper
sub		Micro DVD / SubViewer
sub + .idx		
dat		VOBSUB
mpl		Micro DVD / TMPlayer / MPL2
smi		«MPL2
smi		SamI
jas		JACOSUB
ttl		TTML
bt / sub		DVDSUBTITLE
irc		-
Interne Untertitel		Technische Daten
Erweiterung		
mkv		VOBSUB
mkv		ASS / SSA / TEXT
dat, mpg, mpeg, vob		DVD-Untertitel
mp4		DVD-Untertitel, TEXT

Unterstützte DV- Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DV-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768			x			x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x	x			x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Konnektivität

Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk herstellen


- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.

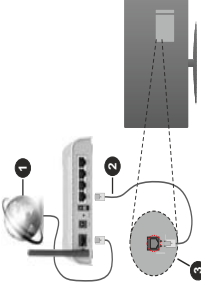

1. Breitband ISP-Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, siehe Netzwerk-Einstellungen im Menü Einstellungen.

- Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet -Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Steckdose zu verbinden.

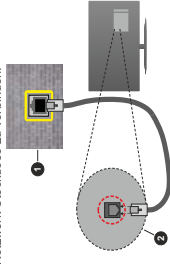

1. Netzwerk- Wandsteckdose
2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Konfiguration der Einstellungen für kabelgebundene Geräte

Netzwerktyp

Als **Netzwerktyp** können Sie **Drahtgebundenes Gerät**, **Drahtloses Gerät** oder aber **Deaktiviert** auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum

TV-Gerät. Wählen Sie die Option **Drahtgebundenes Gerät**, wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet herstellen.

Internetgeschwindigkeitstest

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die OK-Taste. Das TV-Gerät überprüft nun die Internetverbindungsbandbreite und zeigt anschließend die Resultate an.


Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen**, und drücken Sie die OK-Taste. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die **IP**- und **DNS**-Einstellungen des TV-Geräts einrichten. Sie können die **IP**-Adresse, **Gateway** und die **DNS**-Server-Adressen eingeben, und drücken Sie die **Links**- oder **Rechts**-Taste, um die Einstellung von **Automatisch auf Manuell** zu ändern. Sie können nun die **Manuelle IP** und / oder die **Manuellen DNS**-Werte eingeben. Wählen Sie den entsprechenden Punkt im Dropdown-Menü, und geben Sie die neuen Werte mit Hilfe der Nummernscheiben Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Drahtlose Verbindung

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk

Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen. Um die SSID Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die SSID-Einstellungen über die Modem-Software ändern.

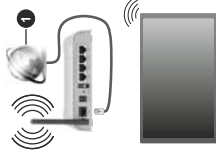

1. Breitband ISP-Verbindung

Ein **WLAN**-Router (IEEE 802.11a/b/g/n) mit den simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine größtmögliche Bandbreite zu erlauben. Optimiert für zügiges und schnelleres HD-Video-Streaming, schnellere Dateiübertragung sowie Wireless-Gaming.

- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen

der übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funktionen, die Liniervorteile und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von der Funktion der DECT-Übertragung, die WLAN-Netzwerke, unterbrechungsfähige, die Rechte der Übertragungsgeschwindigkeit, die theoretischen Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

- Welcher Ort, die beste Übertragungsqualität, bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.
- Die WLAN-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g & n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.
- Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung anderer Modems mit gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-Einstellungen

Öffnen Sie das Menü **Netzwerk** und wählen Sie als **Netzwerk-Typ** die Option **Drahtloses Gerät**, um den Verbindungsprozess zu starten.

Markieren Sie die Option **Drahtlose Netzwerke suchen** und drücken Sie **OK**, um eine Liste von verfügbaren drahtlosen Netzwerken anzuzeigen. Alle gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste, und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Wenn das Modem ein Modem ist, unterstützen sollten Sie die WLAN-Einstellungen bevorzugen.

Falls das gewählte Netzwerk passwortschutz, geben Sie das richtige Passwort bitte über die aktuelle Tastatur ein. Sie können diese Tastatur über die Navigationsleisten und die **OK**-Taste auf der Fernbedienung steuern.

Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird, bis.

Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. Um das Drahtlosverbindungs zu trennen, markieren Sie **Netzwerktyp** und drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um diese Option auf **Deaktiviert** zu setzen.

Sie können Ihr WLAN-Profil mit dem Option **Speichern** im Menü **Erweiterte Einstellungen** speichern. Daher müssen Sie Ihr Passwort nicht eingeben, wenn Sie zum drahtlosen Netzwerk wechseln. Nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben, markieren Sie die Option **Speichern** im Menü **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**, um Ihr drahtloses Netzwerkprofil zu speichern. Wenn Sie Ihr

drahtloses Netzwerk gespeichert haben, wird Ihr Menü **Netzwerk** die Option **Trennen** angezeigt. Markieren Sie **Trennen** und drücken Sie **OK**, um Ihr drahtloses Netzwerkprofil zu löschen.

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie Ihren Bildschirm, mit dem Modem/Router verbinden, ohne zuvor das Passwort eingeben oder das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die **WPS drücken auf Ihrem WLAN-Router** Option aus, um drücken Sie die **OK**-Taste. Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-Menü eine Verbindungsgestaltung angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das **OK** markieren Sie die Option **Erweiterte Einstellungen**, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie **OK** markieren Sie die Option **Erweiterte Einstellungen**, um die Einstellungen zu speichern.

Wählen Sie die Option **Erweiterte Einstellungen**, und drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu testen. Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü Erweiterte Einstellungen zu öffnen. Nehmen Sie die Einstellungen mit Hilfe der Navigationsleisten und der Nummernleisten vor. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Andere Informationen

Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt worden ist.

Ihr Mobilgerät über WLAN verbinden

• Wenn Ihr Mobilgerät WLAN-fähig ist, können Sie es über einen Router an Ihren Fernseher anschließen, um auf die dort verfügbaren Inhalte zuzugreifen. Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie die folgenden Abschnitte beschriebenen Schritte ausführen:

Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Software auf dem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, auf welche Sie mit Ihrem Fernseher teilen möchten.

Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AVS-Funktion (Audio Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die freigebenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Markieren Sie die Option **AVS** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienserver im Netzwerk werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Mobilgerät, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

• Falls verfügbar, können Sie eine virtuelle Fernbedienung-Anwendung vom Server Ihres Anbieters für Mobilgeräte-Apps herunterladen.

Hinweis: Diese Funktion wird möglicherweise nicht für alle Mobilgeräte unterstützt.

Aufwachen (Wake On) Wake-on-LAN (WoL) und Wake-on-Wireless LAN (WoWiLan) sind Standards, die es ermöglichen, dass ein Gerät durch eine Netzwerknachricht eingeschaltet oder geweckt wird. Die Nachricht wird an das Gerät durch ein Programm gesendet, das auf einem fernliegenden Gerät ausgeführt wird, wie mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie beispielsweise ein Smartphone.

Ihr TV-Gerät ist WoL und WoWiLan kompatibel. Diese Funktion ist möglicherweise während der Erstinitalisation deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren stellen Sie die Option **Wake On** im Menü **Netzwerk** auf **Ein**. Es ist notwendig, dass sowohl das Gerät, von dem die Netzwerknachricht an das TV-Gerät gesendet wird, als auch das TV-Gerät an on-Funktion wird nur auf Android-Geräten unterstützt und kann ausschließlich über die YouTube- bzw. Netflix App verwendet werden.

Um diese Funktion des TV-Geräts zu verwenden, sollte die Fernbedienung wenigstens einmal bei eingeschaltetem TV-Gerät angeschlossen werden. Wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist, muss die Verbindung beim nächsten Einschalten erneut hergestellt werden. Andernfalls ist diese Funktion nicht verfügbar. Das ist nicht der Fall, wenn das TV-Gerät im Standby-Modus geschaltet wurde.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Wake On** auf **Off** stellen.

Drahtlosanzeige

Wireless Display ist ein Standard zum Streamen von Video und Sound-Inhalten. Diese Funktion sorgt dafür, dass Sie Ihren TV als Wireless Display nutzen können.

Verwendung mit mobilen Geräten

Es gibt verschiedene Standards die es ermöglichen Bildschirm Ihres mobilen Geräts und TVs zu teilen, einschließlich Grafik-, Video- und Audio-Inhalten. Stecken Sie das USB Dongle zuerst an den TV, falls dieser nicht über internes WLAN verfügt.

Drücken Sie dann die **Quelle**-Taste auf der Fernbedienung, und wechseln Sie zu **Wireless Display**-Quelle.

Ein Bildschirm erscheint, der besagt, dass der TV bereit für die Verbindung ist.

Öffnen Sie die Sharing-Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät. Diese Anwendungen helfen bei jeder Marke anders, bitte sehen Sie im Handbuch Ihres mobil. Geräts hinsichtlich weiterer Informationen nach.

Scannen Sie nach Geräten. Nachdem Sie Ihren TV gewählt und verbunden haben, wird der Bildschirm Ihres Geräts auf Ihrem TV angezeigt werden.

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn das mobile Gerät dieselbe Firmware unterstützt. Wenn die Firmware des mobilen Geräts nicht mit der Firmware Ihres verwendeten Betriebssystemes kompatibel ist, kann die Funktion nicht genutzt werden. Möglicherweise gibt es Inkompatibilitätsprobleme mit dem Betriebssystem, das nach der Produktion dieses Fernsehers veröffentlicht werden. Die Start- und Verbindungsprozesse unterscheiden sich je nach dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem.

Fernbedienung - Kompatibilität

WLAN-Netzwerk nicht verfügbar

• Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.

• Benutzen Sie den Menübildschirm **Netzwerk**, um erneut nach drahtlosen Netzwerken zu suchen. Falls das WLAN-Netzwerk nicht richtig funktioniert, versuchen Sie eine Verbindung über das drahtgebundene Heimnetz zu herzustellen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie im Abschnitt **Drahtgebundene Netzwerkverbindung**.

Wenn sich auch keine drahtgebundene Verbindung zum TV-Gerät herstellen lässt, überprüfen Sie das Modem (Router). Liegt kein Problem mit dem Router vor, überprüfen Sie die Internetverbindung des Modems.

Verbindungszeit ist langsam

Sehen Sie im Handbuch Ihres WLAN-Modems nach, um Informationen über die Reichweite, die Verbindungsgeschwindigkeit, die Signalqualität und weitere Einstellungen zu erhalten. Sie benötigen eine Hochgeschwindigkeitsanschluss für das Modem.

Unterbrechung während der Wiedergabe oder verlangsamte Reaktion

Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes:
• Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Bluetooth-Geräten oder anderen r WLAN-kompatiblen Geräten.
• Versuchen Sie, den aktiven Kanal des WLAN-Routers zu ändern.

Internetverbindung nicht verfügbar/ Audio-Video-Sharing funktioniert nicht

Wenn die MAC-Adresse (eine eindeutige Kennnummer) Ihres PCs oder Modems dauerhaft registriert wurde, ist es möglich, dass Ihr Fernsehgerät möglicherweise nicht mit dem Internet verbinden aufnehmen kann. An einem anderen Fall wäre die MAC-Adresse jedes Mobilgeräts, das Sie verwenden, registriert. Sie müssen aufpassen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um unbefugten Zugriff auf Ihre Fernseher über eine MAC-Adresse zu verhindern. Wenn Ihr Internetdienstanbieter die MAC-Adresse Ihres Fernsehers nicht validieren.

Aus diesem Grund kann Ihr Fernseher nicht mit dem Internet verbunden werden. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter und lassen Sie sich helfen, wie Sie ein anderes Gerät, wie zum Beispiel Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbinden können.

Es ist auch möglich, dass die Verbindung nicht zugänglich ist, wegen eines Firewall Problems. Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter. Eine Firewall könnte z.B. Konnektivitätsprobleme verursachen oder WLAN-Netzwerke verbieten, wenn Sie das TV-Gerät im Audio-Video-Sharing-Modus verwenden oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion surfen möchten.

Ungültige Domain

Stellen Sie sicher, dass Sie bereits auf Ihrem PC mit einem autorisierten Benutzernamen / Passwort angemeldet sind, und weiterhin, dass Ihre Domain im Medienserver-Programm auf Ihrem PC aktiv ist, bevor Sie mit dem Datenaustausch beginnen. Eine ungültige Domain kann zu Problemen beim Browsen durch Dateien im Audio-Video-Sharing-Modus führen.

Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkdienstes

Die Audio-Video-Sharing-Funktion verwendet einen Standard, der die Darstellung von digitalen Elektronikgeräten vereinfacht und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert.

Mit diesem Standard können Sie auf einem im Heimnetzwerk angeschlossenen Medienserver gespeicherte Fotos und Videos anzeigen und Musikdateien hören.

1. Installation der Serversoftware

Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne die auf Ihrem PC installierte Server-Programme verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche Medienserver-Software auch auf dem dazugehörigen Gerät installiert sein. Bereiten Sie Ihren PC mit einem geeigneten Serverprogramm vor.

2. Anschluss an ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk

Lesen Sie die das Thema **Drahtgebundene/ Drahtlose Konnektivität** betreffenden Kapitel für ausführliche Informationen zur Konfiguration.

3. Aktivieren Sie Audio-Video-Teile

Gehen Sie zum Menü

Einstellungen>System>Weitere Einstellungen und aktivieren Sie die **Audio-Video-Sharing**-Option.

4. Wiedergabe von gemeinsam genutzten Dateien via Medienbrowser

Markieren Sie die **ANS**-Option im **Quellenmenü** mit den Richtungstasten und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienservergeräte im Netzwerk werden aufgelistet.

Wählen Sie einen aus und drücken Sie **OK** um zu durchsuchen. Der Medienbrowser wird dann angezeigt. Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien finden Sie im Menüabschnitt **Medienbrowser**.

Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät vom Netz und stellen Sie anschließend die Verbindung wieder her. Trick-Modus und Springen werden von der Audio-Video-Sharing-Funktion nicht unterstützt.

PC/HDD/Media Player oder andere kompatible Geräte werden über das Audio-Video-Sharing-Modus mit einer drahtgebundenen Verbindung verknüpft werden.

Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

Hinweis: Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-Funktion möglicherweise aufgrund der Administrator- und Sicherheitsinstellungen (wie z.B. beruflich genutzte Geräte) nicht verwendet werden.

Apps

Sie können über das **Apps-Menü** auf die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen zugreifen. Sie möchten installieren Anwendungen auswählen. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK** zum Starten.

Um die auf Ihrem Fernseher installierten Apps zu verwalten, fügen Sie neue Apps vom Markt hinzu oder um alle verfügbaren Apps im Vollbildmodus anzuzeigen, markieren Sie die Option **Mehr hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Mit dieser Handlung können Sie die auf Ihrem Fernseher installierten Apps anzeigen, löschen oder entfernen. Entfernte Apps sind nicht mehr über das Apps-Menü verfügbar. Sie können auch neue Apps vom Markt hinzufügen. Um auf den Markt zu gelangen, markieren Sie das Warenkorb-Logo auf der oberen linken Seite des Blättrums und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps auf dem Markt werden angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten, um eine App zu markieren, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie die Option **Zu Apps hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Um die ausgewählte App dem **Mein Apps** hinzuzufügen.

Für einen schnellen Zugriff auf das Menü **Mehr hinzufügen** können Sie die Internet-Taste auf der Fernbedienung drücken, wenn diese Taste verfügbar ist.

Hinweise:

Mögliche mit den Apps auftretende Probleme könnten durch den Internet-Service-Provider verursacht sein. Interne Service-Drainabereitungen können sich ändern, abgebrochen werden oder einen Leistungsanstieg erfahren.

InternetBrowser

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das Menü **Apps**. Dann starten Sie den Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Erdsymbol hat.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links verfügbarer Webseiten als eine Schnellzugriff-Option gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff hinzufügen** aufgeführt. **Option Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufrufen.

Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder eine angeschlossene Maus. Um die Browseroptionenliste anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor hin an das obere Seitenende und drücken Sie die **Back**-Taste. **Verlaufs**-, **Registrieren**- und **Leserzeichen**-Optionen sowie die Browserleiste, die sich durch Klicken auf die **Adressleiste**, **Suchleiste**, **Neuladen** und die **URL**-Suchleiste, der **Schnellzugriff** und die **Opera**-Startfläche befinden, sind verfügbar.

Um die gewünschte Website zum **Schnellzugriff** hinzuzufügen, bewegen Sie den Cursor hin an das obere Seitenende und drücken Sie die **Back**-Taste. Die Browserleiste wird nun angezeigt. Markieren Sie die **Schnellzugriff**-Feldschaltfläche und drücken Sie **OK**-Taste. Wählen Sie dann die zum **Schnellzugriff** hinzuzufügende URL und drücken Sie **OK**-Taste. Füllen Sie die **Adressleiste** und **Adressleiste** mit der URL aus und drücken Sie **OK**-Taste zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der Seite befinden, die Sie der **Kurzweilste** hinzuzufügen möchten, markieren Sie die **Schnellweilste** und drücken Sie die **OK**-Taste. Markieren Sie dann die **Schnellzugriff** hinzufügen-Option im Untermenü und drücken Sie erneut **OK**-Taste. **Name** und **Adresse** werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die **OK**-Taste, und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK**-Taste erneut.

Sie können auf die **View**-Menu-Optionen zur Steuerung im Browser verwenden die **Markieren** Sie die **View**-Taste und drücken Sie die **OK**-Taste, um die verfügbaren seiten spezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webrowsers nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen.

Geben Sie die Adresse einer Website (**URL**) in die Such-Adressleiste ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche **Abschicken** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um auf die Seite zu gehen.

Geben Sie die Suchbegriffe in die Such-Adressleiste ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche **Abschicken** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie **OK** zum Aufrufen einer verknüpften Website die Sie zum

Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Mäusen. Stecken Sie den Adapter Ihrer Maus oder Ihrer drahtlosen Maus in den USB-Eingang Ihres TV-Geräts, um leichter und schneller navigieren zu können.

Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese werden vom Browser nicht unterstützt.

Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden jedoch teilweise nicht alle Internetseiten unterstützt. Je nach aufgeführter Seite kann dies zu Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen können Videoinhalte möglicherweise nicht abgespielt werden.

HbbTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der rahlos über die Fernsehplanung bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf reine Internetdienste über die angeschlossenen empfangenden und Sendegeräte ermöglicht. Zu den HbbTV-fähigen Diensten gehören: Digital Rights Management, Freischender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer Programmführer, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen.

HbbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgelegt. Der Rundfunksender markiert eine der Anwendungen als "Autostart"-Anwendung, die von der Plattform automatisch gestartet wird. Die Autostart-Apps sind generell mit einem kleinen roten Punktssymbol markiert, um dem Benutzer anzuzeigen, dass hier eine HbbTV-App auf diesem Kanal zur Verfügung steht. Drücken Sie die rote Taste um die Seite der App zu öffnen. Nachdem die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum ursprünglichen Status des roten Punktssymbols zurückkehren, indem er erneut auf den roten Punkt drückt. Der Benutzer kann zwischen dem roten Punktssymbol und dem vollen UI-Modus der Anwendung hin- und herspringen, indem er den roten Punkt drückt. Es ist zu beachten, dass die Umschaltfunktion für die Taste von der Anwendung bereitgestellt wird und einige Anwendungen sich möglicherweise anders verhalten (andere Farbtöne, wie z.B. Grün, Gelb, Blau, können für einige andere Funktionen, z.B. Shortcuts, definiert werden).

Schaltet der Benutzer in einen anderen Kanal, während die HbbTV-Anwendung aktiv ist, (entweder mit dem roten Punkt-Modus oder über den vollen UI-Modus) kann folgendes passieren:

- Die Anwendung kann weiter laufen.
- Die Anwendung kann beendet werden.

- Die andere Autostart-Rolle-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.

HbbTV macht es möglich, dass die Anwendungen über Breitband oder Broadcast wieder gefunden werden können. Der Sender kann entweder beide Möglichkeiten aktivieren oder eine von ihnen. Hat die Plattform keine betriebsbereite Breitband-Verbindung, kann die Plattform immer noch die Anwendungen über Broadcast übermitteln.

Die roten Autostart-Punkt-Anwendungen liefern im Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Der Benutzer kann dann zu anderen Anwendungen schalten, indem er die zur Verfügung stehenden Links verwendet. Die Anwendungen verfügen in der Regel über eine Option zum Beenden, normalerweise musste das über die Schaltfläche **Beenden** gehen.

Hbb-TV-Anwendungen benötigen Schlüssel auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer interagieren zu können. Wird eine Hbb-TV-Anwendung gestartet, werden manche Schlüssel über die Anwendung gesteuert. Beispielsweise kann die numerische Kanalauswahl möglicherweise in einer Textzeile Anwendung nicht mehr laufen, bei der die Nummer die Textzeile-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/ auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel Pause, Stopp, Vorwärts und Rückwärtsspielen an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.

Hinweis: Sie können diese Funktionen im Menü *Mehr im Menü Einstellungen>System aktivieren* oder deaktivieren. Je nach Modell Ihres Fernsehgeräts sind die ausgewählten Funktionen möglicherweise nicht verfügbar. **System>Dateneinstellungen** sind im Menü *Einstellungen>System>Mehr verfügbar*.

Smart Center

Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und Android-Plattformen läuft. Sie können so ganz einfach Ihre Lieblings- und Live-TV-Inhalte von Ihrem Smart-TV-Gerät auf Ihr Tablet oder Mobiltelefon streamen. Außerdem können Sie die Portalanwendungen starten. Ihr Tablet als Fernbedienung Ihres Fernsehers starten, sowie Mediadeaten teilen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit aller Funktionen dieser App ist abhängig vom jeweiligen TV-Modell und dessen Eigenschaften.

Erste Schritte

Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Modem/Router mit dem Internet verbunden sein.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Fernseher und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Zum Teilen von Medieninhalten muss die Option **Audio Video Sharing** aktiviert werden (sofern vorhanden). Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, wählen Sie **Menü** > **Teilen** > **System Audio Video Sharing** und wählen Sie **OK**. Wenn Sie **Audio Video Sharing** und **Smart Center** aktiviert, Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr Mobilgerät anzuschließen und die Smart Center-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät.

Starten Sie die Smart Center-Anwendung. Wenn alle Verbindungen richtig konfiguriert sind, sehen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Namen Ihres Fernsehers. Falls der Name Ihres Fernsehers nicht in der Liste erscheint, warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf das **Neu Laden** Widget. Wählen Sie Ihren Fernseher aus der Liste.

Mobilgerät-Anzeige

Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

Die Anwendung lädt ein aktuelle Kanalliste vom Fernseher, sobald sie startet.

MEINE KANÄLE: Die Programme der ersten vier Kanäle auf der von dem Fernseher geladenen Liste werden angezeigt. Sie können die aufgelisteten Programme ändern. Halten Sie dafür die Programm Vorschaubilder gedrückt. Eine Liste der Kanäle wird angezeigt und Sie können Kanäle beliebig auswechseln.

Fernseher Sie können sich Inhalte über den TV-Tab ansehen. In diesem Modus können Sie durch die von Ihrem Fernseher geladene Kanalliste navigieren und auf die Miniaturansichten klicken, um die Informationsseiten anzuzeigen.

AUFNAHMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um ein Element zu löschen, drücken Sie die Luschaste, die sich in jeder Reihe befindet.

EPG (Elektronischer Programmanführer): Sie können die Senderzeilen ausgewählter Kanallisten für diesen Tab sehen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, indem Sie die Kanäle auswählen, die Sie interessieren. Bitte beachten Sie, dass das Aktualisieren der EPG-Informationen abhängig von der Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Dienste einige Zeit dauern kann.

Hinweis: Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-Informationen erforderlich.

EINSTELLUNGEN: Konfigurieren Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen. Folgendes können Sie ändern;

Geräteumschicht (Nur in iOS): Die Anzeige des Geräts wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn eine bestimmte Zeit verstrichen ist. Standardmäßig ist dieser deaktiviert, dh. dass die Anzeige sich nicht abschaltet.

Selbst-aktiviertes FollowMeTV: Die FollowMeTV-Funktion (sofern vorhanden) startet automatisch, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.

Automatische Verbindung zum Fernseher: Sofern aktiviert verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Fernseher, zu dem die letzte Verbindung bestand, und überspringt dabei die Anzeige TV-Geräte-Suche.

Fernsehergerät wechseln (Nur in iOS): Zeigt das aktuell verbundene TV-Gerät. Sie können auf diese Einstellung drücken, um zur Anzeige "TV-Gerät suchen" zu gehen und zu einem anderen Gerät zu wechseln.

Benutzerdefinierte Kanalliste bearbeiten: Sie können Ihre benutzerdefinierte Kanalliste in dieser Einstellung bearbeiten.

Wählen Sie eine Kanallistenquelle: Sie können die in dieser Anwendung zu verwendenden Kanallistenquelle auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option „Meine Auswahl erinnern“ aktivieren, um die Kanallistenauswahl dauerhaft festzulegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sofern sie erreichbar ist, in der Anwendung verwendet.

Version-Nr.: Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.

Informationsseite

Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie ein Programm an. Auf der Informationsseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. Auf dieser Seite finden sich fast wä z. B. "Einzelheiten", "Cast-Crew" und "Videos".

DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme. Dort finden Sie auch Links zu den Facebook- und Twitterseiten ausgewählter Programme.

CAST&CREW: Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

VIDEOS: Bietet YouTube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Hinweis: Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

FollowMe TV-Funktion (sofern verfügbar)

Tippen Sie auf das **FOLLOW ME TV-Widget**, das sich links unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der **FollowMe TV**-Funktionen zu ändern.

Tippen Sie auf das Play-Icon um das Streaming vom Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Routers ist.

Spiegel-Modus

Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und des Medienbrowsers.

Anmerkungen:
Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-T/C/S) SD-Kanäle unterschiedlich werden.
Mehrsprachige Audio-Unterstützung und Untertitel Ein/Aus-Funktion sind nicht funktionsfähig.

Die Performance des Streams kann in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

Seite Medien teilen

Um auf das Widget **Medien teilen** zuzugreifen, tippen Sie auf den **Aufwärts Pfeil** in der unteren linken Seite des Bildschirms.

Wenn das Widget **Medien teilen** berührt wird, erscheint eine Anzeige, in der Sie den Mediadeletyp zu Teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.

Hinweis: Nicht alle Bildformate werden unterstützt. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Sharing-Funktion nicht unterstützt wird.

Smart Remote-Funktion

Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um das Smart-Fernbedienung-Funktionseinstellung zu nutzen, tippen Sie auf die Taste **Aufwärts Pfeil** auf der linken Seite unten auf dem Bildschirm.

Spracherkennung

Sie können auf das Widget **Mikrofon** tippen und Ihre Anwendung steuern, indem Sie Sprachbefehle wie "Volume Up/Down" (Volumen Hoch/Runter) geben.

Hinweis: Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Tastatur-Seite

Die Tastatursseite kann auf zwei Wegen geöffnet werden: durch das Drücken des Widgets **Tastatur** (🖱️) auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch durch den Erhalt eines Kommandos aus dem Fernseher.

Anforderungen

- Smart TV
- Netzwerkanschluss
- Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform (Android-Betriebssystem 4.0 oder höher, iOS 6 oder höhere Version)
- Smart Center-App (in den Online-Stores für Android- oder iOS-basierte Apps erhältlich)
- Router-Modem
- USB-Speichergerät im FAT32-Format (erforderlich für USB Recording-Funktionen, sofern verfügbar)

Anmerkungen:

Für Android-Geräte, die Bildschirmgröße (normal), Groß (hdpi) und Extragroß (xhdpi) werden unterstützt. Geräte mit 3-Bildschirmen oder kleiner, werden nicht unterstützt.
Für iOS-Geräte, die Bildschirmgröße werden unterstützt.
Die Benutzeroberfläche des Smart-Center-Anwendung kann sich entsprechend der von Ihnen auf Ihrem Gerät installierten Version ändern.

Alexa Ready

Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistenzgeräten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und TV-Gerät als Alexa-Eigenschaft können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Alexa Built-in

Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden. Dazu benötigen Sie eine Mikrofonbox (*). Nachdem Sie Ihre Mikrofonbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungsvorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf der nachfolgend beschriebenen Art und Weise durchgeführt werden.

(*) Die Mikrofonbox kann separat erworben werden, wenn Sie nicht in der Anleitung enthalten ist. Weitere Informationen über die Mikrofonbox finden Sie unter [Alexa Built-in](#), bei der Sie Ihren Fernseher gekauft haben.

- Schließen Sie die Mikrofonbox direkt an Ihr TV-Gerät an.

- Verwenden Sie die Option **Alexa Built-in** im Menü **Einrichtung** > **System** > **Sprachassistent**

- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Bedienungselement des Mikrofonbox für weitere Informationen.

Arbeiten mit Alexa

Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf der nachfolgend beschriebenen Art und Weise durchgeführt werden.

- Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Einrichtung** > **System** > **Sprachassistent**

- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Einrichtungsschritt

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

- Wenn Sie Ihr Alexa-Gerät zum ersten Mal installieren, wird nach Abschluss des Installationsvorgangs der Setup-Assistent angezeigt. Markieren Sie auf

dem ersten Bildschirm die Option **Mehr erfahren** und drücken Sie OK. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktionen informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn Sie den Setup-Assistenten nach der Erstinstallation über Überspringen, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Settings** > **System** > **Sprachassistent** verwenden, um das Setup später manuell auszuführen. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktionen informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

- Ein Authentifizierungscode wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte Internetadresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu Ihrer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich zuerst bei Ihrem Amazon-Konto anmelden können, sofern Sie noch nicht angemeldet sind. Anschließend werden Sie zur Seite weitergeleitet, auf der Sie auf dem TV-Gerät die Authentifizierung bestätigen müssen. Das TV-Gerät und Ihr Fernsehergerät verknüpfen können zu Ihrem Amazon-Konto.

- Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihr TV-Gerät festzulegen. Ein **Freundlicher Name** ist ein Name, der Sie an Ihr TV-Gerät erinnert, z.B. "Wohnzimmer TV", "Küche TV", "Esszimmer TV" usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

- Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Sie das Setup nach der Erstinstallation durchgeführt haben, können Sie zum ersten Bildschirm des Setup-Assistenten zurück, wenn Sie auf **OK** klicken. Drücken Sie in diesem Fall **Exit** oder markieren Sie **Setup später** und drücken Sie **OK**, um das Setup zu beenden.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Hinweise: Stellen Sie sicher, dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind.

Beispielsprüche

Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden können:

Befehl	Funktion
Alexa, schalte TV ein	Schaltet den Fernseher ein

Informationen zur DVB-Funktionalität

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist.

Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungssignalen und -Technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Befehl	Funktion
Alexa, schalte TV aus	Schaltet den Fernseher aus
Alexa, spiel TV	Startet die Medienwiedergabe
Alexa, Pause TV	Unterbricht die Medienwiedergabe
Alexa, setze TV fort	Setzt die Medienwiedergabe fort

Befehl	Funktion
Alexa, stoppe TV	Stoppt die Medienwiedergabe
Alexa, schneller Vorlauf auf TV	Fördert Medien im schnellen Vorlaufmodus
Alexa, zurückspulen auf TV	Spült Medien zurück
Alexa, setze die Lautstärke von TV auf 50	Setzt die Lautstärke auf die angegebene Stufe
Alexa, schalte die Lautstärke auf TV hoch	Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, dreh die Lautstärke auf TV	Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, schalte TV stumm	Schaltet den Ton stumm
Alexa, schalte den Ton von TV ein	Schaltet den Ton ein

Alexa, ändere die Eingabe auf die Eingangsquelle mit dem angegebenen Namen um (z.B. HDMI 1).

Alexa, ändere den Kanal auf den Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B. Kanal 200).

Alexa, ändere den Kanal auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um


Alexa, Kanal hoch auf TV

Alexa, Kanal ab auf TV

Alexa, nächster Kanal auf TV

FN ist die Abkürzung für "Freundlicher Name".

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		100	100
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	7
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

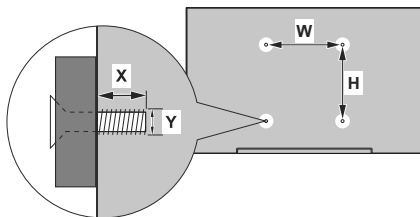

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικά	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΖΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογδοντισμού ορώων (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Εξοπλισμός (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	Longime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonstertorleär (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuviolon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстані між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtanje	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина(X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRĪNĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vithave	Gjatësia (X)	Filetitimi (Y)
عربي	مقاييس لتثبيت على الجدار VESA	أحجام الثقوب (مم)	أحجام البرغ	الطول (X)	السن (Y)
עברית	מדידות מתחם התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל תבנית העוררים (מ"מ)	גודל הבורגים	אורך (X)	הברג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10127760	
D	Model No.	43HL7530U/B	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	43 inches	108 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	54,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	78	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

	A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal, ca.) (Zoll /cm)
عربي	نسخة المنتج	العلامة التجارية /توليد	رقم المنتج	رقم الموديل	فئة كفاءة الطاقة (طاقة/ساعة)	حجم الشاشة المبرئية (طاري/بوصة/سم)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал, приблиз.) (инч /cm)
čestina	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (uhlopříčka, přibl.) (palci /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuva-ruudun koko (diagonaalinen,n.) (tuumaa/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstorlek (diagonal,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale, circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna,około) (cali/cm)
Magyar	Terméksimertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatekonysági osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (palcsm/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevare	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marca comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonală, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочны лістак тэхнічных даннах іздання	Торговая марка	Номер іздання	Номер модели	Клас энергапотраблення	Відымый размер экрана (по дыяганалі, Окол0) (дзюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (дијагонал, околу) (инчи/см)
український	Технічні дані	Кормеційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (діагональ, Приблизно) (дюймів/см)
Srpski	Tehničke podaci	Kommerciјalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zhruba) (palco/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Kommerciјalna znamka	Št. izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribli.) (palco/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Όποιο μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, περίλ.) (inches/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Kommerciјalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno.) (inča/cm)
עברית	כרטיס המוצר	מסחרית מותג	מס' מוצר	מס' דגם	סיווג יעילות אנרגטית (אנרגיה/שעה)	גודל מסך גלוי (אלכסוני, בקירוב) (inches/cm)
Türkçe	Ürün fişi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficientës së energjisë	Ndeshia e ekranit të dukshëm (diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminiojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekrano dydis (strižainė, approx.) (coliu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekraņa izmērs (pa diagonāli, aptuŗam) (colli/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudelil nr.	Energiaklass	Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	گروه کارایی انرژی (انرژی)	اندازه صفحه قبل مشاهده (قطری،تقریباً) (اینچ)
						سانتی متر)

English	G	H	I	J	K
	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Deutsch	Durchschnittlicher Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
عربي	متوسط استهلاك الطاقة في التشغيل (وات)	الاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط ساعة/سنة)	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (وات)	استهلاك الطاقة في وضع (الاستعداد) (وات)	وضوح الشاشة (بكسلات)
Български	Средна консумация на електроенергия във включено състояние (Watt)	Годишна консумация на електроенергия (kWh/година)	Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Консумация на електроенергия на изключено състояние (Watt)	Разделителна способност на дисплея (пиксела)
čeština	Přůměrná spotřeba elektrické energie v zapnutém režimu (Watt)	Roční spotřeba energie (kWh/ročně)	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Watt)	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Watt)	Rozlišení displeje (px)
Dansk	Gennemsnitligt strømforbrug i tændt tilstand (Watt)	Årligt strømforbrug (kWh/Årligt)	Strømforbrug (standby/Watt)	Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)	Skærmopløsning (px)
Suomi	Pääsääntöisen keskimääräinen virrankulutus (Wattia)	Vuositien sähkökulutus (kWh/Vuositien)	Vakiovirran kulutus (Wattia)	Pois-linän virrankulutus (Wattia)	Näytön erotelukyky (piksella)
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Prosječna potrošnja el. energije kada je proizvod uključena (Watt)	Godišnja potrošnja el. Energije (kWh/Godina)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watt)	Potrošnja el. energije kada je proizvod isključen (Watt)	Rezolucija zaslona (piksela)
Nederlands	Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt)	Jaarlijkse energieverbruik (kWh/Jaarlijks)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Uit-modus stroomverbruik (Watt)	Schermeresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo eléctrico anual (kWh/año)	Consumo en modo en espera (Watt)	Consumo eléctrico modo apagado (Watt)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Störnkonsumtion i PÅ-läge (Watt)	Energikonsumtion per år (kWh/Årligt)	Strömkonsumtion i viloläge (Watt)	Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)	Skärmupplösning (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente medio da accesa (Watt)	Consumo annuo di energia (kWh/annuale)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spenta (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Wattów)	Roczne zużycie energii (kWh/Rocznie)	Srednie zużycie energii w trybie oczekiwania (Wattów)	Zużycie energii w trybie wyłączonym (Wattów)	Rozdzielczość obrazu (pikseli)
Magyar	Energiafelhasználás bekapcsolva vagy áramszünetben (Watt)	Éves energiafelhasználás (kWh/Éves)	Energiafelhasználás standby üzemszerűben (Watt)	Energiafelhasználás kikapcsolva (Watt)	Képernyőfelbontás (px)
Norsk	Påmodus gjennomsnittlig strømforbruk (Watt)	Årlig strømforbruk (kWh/Årligt)	Hvilemodus strømforbruk (Watt)	Av-modus strømforbruk (Watt)	Skjermoppløsning (piksler)
Português	Consumo médio de energia em modo ligado (Watt)	Consumo anual de energia (kWh/Anual)	Consumo médio em stand-by (Watt)	Consumo médio em modo desligado (Watt)	Resolução do visor (pixels)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum anual de energie (kWh/Anual)	Consum electric în stare de repaus (Watt)	Consum electric în modul oprit (Watt)	Rezoluția ecranului (pikseli)
Русский	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Ежегодный расход энергии (кВт/ч/Годич)	Расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в выключенном режиме (Вт)	Разрешение экрана (пикселей)
български	Среден расход энергии в режиме включения (ватт)	Ежегодный расход энергии (кВт/часовые)	Расход энергии в режиме ожидания (ватт)	Расход энергии в режиме выключения (ватт)	Разрешение экрана (пиксели)
македонски	Пројектна потрошувачка кога е вклучен	Годишна потрошувачка на енергија (kWh/Godina)	Потрошувачка кога е исклучен (вати)	Потрошувачка кога е исклучен (вати)	Резолуција на екран (пиксели)
український	Середня споживана потужність у робочому режимі (Вт)	Годишня споживана потужність (кВт/Годич)	Споживана потужність у режимі очікування (Вт)	Споживана потужність у вимкненому стані (Вт)	Роздільна здатність екрана (пикселів)
Srpski	Prosječna potrošnja kada je uključeni (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godina)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključen (Watt)	Rezolucija displeja (piks.)
Slovenčina	Priemerna spotreba elektrickej energie v zapnutom režimu (Watt)	Ročná spotreba energie (kWh/Ročne)	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režimu (Watt)	Spotreba elektrickej energie vo vypnutom režimu (Watt)	Rozlíšenie displeja (pix.)
Slovenščina	Poraba elektricne energije v poročenem načinu (Watt)	Letna poraba energije (kWh/Letna)	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Watt)	Poraba energije na načinu izklopa (Watt)	Rezolucija zaslona (piks.)
Ελληνικά	Μέση καταπόνηση ενέργειας στο εγχείριση (Watt)	Ετήσια καταπόνηση ενέργειας (kWh/Ετήσια)	Καταπόνηση ενέργειας στο αναμονή (Watt)	Καταπόνηση ενέργειας στο απενεργοποιημένο (Watt)	Ανάλυση οθόνης (pixels)
Bosanski	Prosječna potrošnja kada je uključeni (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godina)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključen (Watt)	Rezolucija ekrana (piks.)
تورکجه	اوسط توان مصرفی در حالت چال (وات)	سالانه توان مصرفی در حالت چال (کلووات ساعت/سالانه)	توان مصرفی در حالت آماده باش (وات)	توان مصرفی در حالت خاموشی (وات)	وضوح نمایش (پیکسل)
Türkiye	Ayak modunda ortalama güç tüketimi (Watt)	Yıllık enerji tüketimi (kWh/Yıllık)	Bekleme durumundaki ortalama güç tüketimi (Watt)	Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)	Ekrân çözünürlüğü (piks.)
Ship	Konsumi mesatar i energije si i indeks (Watt)	Konsumi vjetlor i energije (kWh/Vjetlor)	Konsumi i energije si i ne galishetar (Watt)	Konsumi i energije si i fikur (Watt)	Rezolucion i ekrant (piks.)
Latvian	Valdības energijas saņaušanas jaudums (Watt)	Mēģinās energijas saņaušanas (kWh/Mēģinās)	Enerģijas saņaušanas budžētais jaudums (Watt)	Enerģijas saņaušanas jaudums (Watt)	Ekrāna skiriamā spēka (piksels)
Latviešu	Enerģijas patēriņš aktīva režīmā (Watt)	Gada enerģijas patēriņš (kWh/Gada)	Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (Watt)	Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Watt)	Displeja rezolūcija (pikseļiem)
Eesti	Keskmine energiakuul t00režiimis (Watt)	Aastane energiakuul (kWh/Aastane)	Energiakuul ooterežiimis (Watt)	Energiakuul v4ljaolukatsust olekus (Watt)	Ekrani resolutsioon (piksli)
عربي	متوسط استهلاك الطاقة في حالة تشغيل (وات)	متوسط استهلاك الطاقة في السنة (كيلوواط ساعة/سنة)	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (وات)	استهلاك الطاقة في وضع (الاستعداد) (وات)	وضوح الشاشة (بكسلات)

(*) English	Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
(*) Deutsch	Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage eines t4glich vierstundigen Betriebs des Fernsehger4tes an 365 Tagen. Der tats4chliche Energieverbrauch h4ngt von der Art der Nutzung des Fernsehger4tes ab.
(*) عربي	الاستهلاك السنوي kWh/سنة، على أساس متوسط استهلاك الطاقة في تشغيل التلفزيون 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يوم. الاستهلاك الفعلي للطاقة سيعتمد على طريقة استخدام الجهاز.
(*) Български	Консумация на енергия kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действителното консумирано енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
(*) čeština	Spotřeba elektrické energie kWh za rok vychyzen4 na spotřebu elektrické energie televizního přijímače, kdy j4 v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu užití.
(*) Dansk	Energiforbrug kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvilket det er t4ndet 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil b4ro p4, hvordan fjernsynet bruges.
(*) Suomi	Energiankulutus kWh vuodessa, kun oletetaan, ett4 televisiota k4yt4t44 4 tuntia p4iv4ss4 365 p4iv4n 44n. Todellinen energienkulutus riippuu televisiosovittimen k4yt4st44.
(*) Français	Consommation d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
(*) Hrvatski	Uvjetno energija iznosi kWh godišnje na temelju ugotovljene energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana. Stvarni ugotovljeni energija ovisi o tome kako se upotrebljava televizor.
(*) Nederlands	Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
(*) Español	Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo depender4 de las condiciones reales de uso de la televisión.
(*) Svenska	Energiförbrukning kWh per år, ber4knad utifr4n effektförbrukningen f4r en tv-mottagare som 4r t4ndad fyra timmar per d4gn under 365 d4gn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att b4ro p4 hur tv-mottagaren 4r utl4nd.
(*) Italiano	Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalla utilizzazione reale del televisore.
(*) Polski	Zużycie energii kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor dziennej 4 godziny dziennej przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia telewizora.
(*) Ship	A televidzatskejsi kWh per 44rs, bazuarit na konsumtsia i energije si i energije bogovazet. A kroyeljes energijaforbrug i k4slecie izmetelitelis modifitsi t0gg.
(*) Norsk	Energiforbruk kWh per år, str4mf4rforbruk er basert p4 bruk av tv-en for 4 timer per d4g for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil vare avhengig av hvordan tv-en brukes.
(*) Portuguese	Consumo de energia de kWh por ano, baseado no consumo, em termos de pot4ncia, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real depender4 do modo como o televisor 4 utilizado.
(*) Română	Consumul de energie de kWh pe an, pe baza puterii consumate de televizor TV atunci c4nd este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.
(*) Русский	Энергопотребление кВт·ч в год приводится из расчета потребления энергии телевизором при работе 4 часа в день на протяжении 365 дней. Фактическое потребление электроэнергии будет зависеть от того, как используется телевизор.
(*) Український	Значення енергоспоживання кВт·год в год приводеється з расчету споживання енергії телевізором при праці 4 години в день на протязі 365 днів. Фактичне споживання електроенергії залежить від способу використання телевізора.
(*) Srpski	Potrošnja struje od kWh na godišnjem nivou, zasnovana je na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina korišćenja televizora.
(*) Slovenčina	Spotreba energije kWh za leto, glede na porabo energije elektricne televizora, ki deluje 4 ure na dan v vseh 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
(*) Slovenščina	Poraba energije je kWh na leto, glede na porabo energije elektricne televizora, ki deluje 4 ure na dan v vseh 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
(*) Ελληνικά	Καταπόνηση ενέργειας kWh ανά έτος, με βάση την καταπόνηση ενέργειας από τον τηλεόραση που τρέφεται λειτουργεί για 4 ώρες την ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική καταπόνηση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του τηλεορά.
(*) Bosanski	Energijska potrošnja je XYZ kWh na godišnjem nivou, na osnovu potrošnje TV-a koji radi 4 h dnevno, 365 dana. Stvarna energijska potrošnja zavisi od toga koliko e TV koristi.
(*) Туркجه	توان مصرفی kWh به سال، بر اساس توان مصرفی در حالت چال که در 4 ساعته در روز 365 روز است. توان مصرفی واقعی به روشی که از تلویزیون استفاده می شود، بستگی دارد.
(*) Türkiye	365 gün boyunca ortalama 4 saat kal bir televizyonun tükettiği güç referans alınarak yolda kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizörün nasıl kullanıldığına bağlı olarak.
(*) Ship	Konsumtsia i energije kWh per 44rs, bazuarit na konsumtsia i energije si i energije bogovazet. A kroyeljes energijaforbrug i k4slecie izmetelitelis modifitsi t0gg.
(*) Lietuvis	KWh energijos saunaudojimas per metus nurodomas atskaitvaisingai, tai, kiek energijos saunaudojama televizoriaus veikiant 4 valandas per diena 365 dienas iš viso. Faktinis energijos saunaudojimas liems tai, kiek liaos bus naudojamas televizorius.
(*) Latvnieu	Enerģijas patēriņš kWh gadā, ņemot vēr4 energijas izmaksu televizora darbības 365 dienas, šķita standarta dien4. Faktiskais enerģijas patēriņš b4s atkarigs no t4, k4d televizors tiks izmantots.
(*) Eesti	Energiatarbimine kWh aastaks, võttes arvesel televisori tööaeg 365 päeva jooksul. Tegelik energiatarbimine sõltub sellest, kuidas kasutatakse televisori.
(*) عربي	متوسط استهلاك الطاقة kWh سنوياً، على أساس متوسط استهلاك الطاقة في تشغيل التلفزيون 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يوم. الاستهلاك الفعلي للطاقة سيعتمد على طريقة استخدام الجهاز.

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklährt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioustrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

