

HORIZON

User Manual

7 series |  SMART TV

UHD TV^{4K}
50HL7530U/B

NETFLIX



prime video

XT^{LINE}

50"^{126cm}

RO

Manual de utilizare

HU

Felhasználói útmutató

BG

Ръководства на потребителя

RS

Упутство за коришћење

GR

Εγχειρίδιο χρήσης

DE

Nutzerhandbuch

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informații ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információkért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és használná.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Молимо прочитајте упутства пажљиво и сачувајте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.

Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Για να χειριστείτε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Cuprins	
Alisaj wireless.....	32
Depanare Conectare	32
Informații despre siguranță.....	32
Marcale pe produs.....	32
Informații servicii de rețea partajare media	33
Aplicații.....	33
Informații legate de mediu	33
Funcții.....	33
Ultra HD (UHD).....	34
Accesori incluse.....	34
Informații pentru modul standby	36
Alexa Gata.....	36
Informații funcționare DVB.....	37
Operarea și butonul de control al televizorului	5
Folosirea meniului principal al televizorului	5
Introducerea bateriilor în telecomandă.....	6
Conectarea la sursa de curent.....	7
Conexiune antenă.....	7
Notificare referitoare la licență.....	7
Informații despre aruncare.....	7
Specificații.....	7
Telecomandă.....	10
Conexiuni.....	11
Pornire/Oprire.....	12
Prima Instalare	12
Media Playback prin intrare USB.....	13
Înregistrare pe USB.....	13
Navigator media	15
FollowMe TV.....	15
CEC.....	16
Manual electronic	17
Conținutul meniului pentru setări.....	17
Reguli generale de utilizare a televizorului	23
Folosirea listei de canale	23
Configurarea Setărilor parentale	23
Ghid electronic de programe (GEP)	23
Servicii Textext.....	24
Actualizare software.....	24
Depanare & Sături.....	25
Moduri tipice de afișare la intrarea PC.....	26
Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI	26
Formați fișier acceptate pentru modul USB.....	27
Formate fișier video.....	27
Formate fișier imagine.....	27
Formate fișier audio.....	27
Formate fișier subtitrare.....	28
Rezoluțiile DVI suportate	29
Conectivitate.....	30
Conectivitate prin cablu.....	30
Conectivitate wireless.....	30
Wake ON (Trezire pornită).....	31

Informații despre siguranță

ATENȚIE
RISCA DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNTR-UN MOMENT SAU CAZULUI UN SPATE, NU EXISTA PEȘI PENTRU REPARARE SAU ÎNLOCUIRE, ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNTR-UN MOMENT SAU CAZULUI UN SPATE, REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE CALECAT.

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (atunci când plecați în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică, ștecherul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizabil. Dacă televizorul nu este deconectat în mod corespunzător, acesta poate fi deteriorat sau poate fi în pericol de incendiu. Pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

Notă: Unele instrucțiuni de pe ecran pentru a utiliza funcțiile de conectare.

IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul.

⚠️ AVERTISMENT: Acest dispozitiv este conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) care sunt capabile / experimentate în operarea unui astfel de dispozitiv nesupravegheat, cu excepția cazului în care au primit instrucții referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă cu siguranță lor.

- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climat moderate sau tropicale.
- Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
- În scopul ventilației, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie obstruată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdelă etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare de șted, nu deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece ați putea provoca un scurtcircuit sau un soc electric. Nu înmodați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Alunci când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.

- Nu expuneți televizorul la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide, precum vase, cani etc. pe sau desupra televizorului (ex. pe polie deasupra unității).
- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați televizorul precum luminărie, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu lăsați televizorul pe podea sau pe suprafețe încălzite.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, nu țineți purgi de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau a animalelor domestice.
- Așasați cu atenție standul la televizor. Dacă standul e prevăzută cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita îndolirea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucul standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTISMENT - Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

ATENȚIE - Presiunea excesivă a sunetului în căști sau difuzoare poate provoca pierderea auzului.

CEL MAI IMPORTANT – nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în golurile carcasei sau în alte orificii.

	Atenție	Pericol de rănie gravă sau deces
	Risc de electrocutare	Risc de înaltă tensiune
	Menținerea	Componentă importantă
		Instalare

Marcale pe produs

Unimatele simboluri sunt folosite pe produs ca mijloc de comunicare între producător și utilizator și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare acolo unde produsul poate fi exclusiv semnele de conectare, înțelesul și conținutul acestor informații din motive de siguranță.

Echipament clasa II: Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împănare.


Bornă sub tensiune periculoasă: Borna poate fi conectată la rețeaua de alimentare în condiții normale de funcționare.

Atenție, consultați instrucțiunile de funcționare: Borna (zonă) marcată în manualul de instrucțiuni sau în manualul care pot fi înlocuite de utilizator.

Produs laser de clasa I: Acest produs conține o sursă laser de clasa I care



Operarea și butonul de control al televizorului

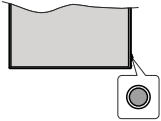

Notă: Poziția butonelor de control poate diferi în funcție de model.

Televizorul dvs. are un buton de control unic. Acest buton vă permite să controlați funcțiile Standby-On / Sursă / Program cu Volum ale televizorului.

Funcționarea cu Buton de Control

- Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcțiilor.
- Apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea dorită dacă e necesar.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când a fost funcția sau accesăți submeniul.
- Pentru a selecta altă opțiune a funcției, va trebui să dezactivați mai întâi ultima opțiune activată. Culoarea și țineți apăsat butonul pentru a-l dezactiva. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e dezactivat.
- Pentru a închide meniul opțiunilor funcției nu apăsați butonul pentru o perioadă de aproximativ 5 secunde. Meniul opțiunilor funcției va dispărea.

Pentru a afișa meniul opțiunilor funcției de control

Pentru a afișa meniul opțiunilor funcției, focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă apoi activăți. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a opri televizorul.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți pe butonul de control, iar televizorul va porni.

Pentru a modifica volumul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Volum**+sau **Volum**-. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e activat. Apoi apăsați butonul pentru a spori sau reduce volumul.

Pentru a schimba canalul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea

pe opțiunea Program + sau Program-. Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Source** (Sursă). Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e activat. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă apoi activăți. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a opri televizorul.

Notă: Ecranul OSD principal nu poate fi afișat prin butonul de comandă.

Folosirea telecomenzii

Apăsăți butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Fosiți butonurile direcționale și butonul **OK** pentru a naviga și a selecta. Apăsăți butonul **Return/Back** (Revineți/Înapoi) sau **Menu** (Meniu) pentru a ieși din ecranul unui meniul sau submeniul.

Selecția surselor

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsăți butonul **Sursă** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

Schimbarea canalului și reglarea volum

Puteți să schimbați canalul și să ajustați volumul folosind butonurile **Program +/-** și **Volum +/-** de pe telecomandă.

Folosirea meniului principal al televizorului

Atunci când televizorul **Meniu** este apăsat, meniul principal al televizorului al televizorului va apărea pe ecranul principal. Pentru a ieși din **Meniu**, apăsați butonul **Sursă** de pe telecomandă sau butonul **Meniu** de pe telecomandă.

Notă: Ecranul OSD principal nu poate fi afișat prin butonul de comandă.

Pentru a afișa meniul opțiunilor funcției, focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă apoi activăți. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a opri televizorul.

Pentru a afișa meniul opțiunilor funcției de control

Pentru a afișa meniul opțiunilor funcției, focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă apoi activăți. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a opri televizorul.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți pe butonul de control, iar televizorul va porni.

Pentru a modifica volumul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Volum**+sau **Volum**-. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e activat. Apoi apăsați butonul pentru a spori sau reduce volumul.

Pentru a schimba canalul: Apăsăți butonul de control

pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Source** (Sursă). Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă când e activat. Apoi apăsați butonul pentru a spori sau reduce volumul.

Notă: Ecranul OSD principal nu poate fi afișat prin butonul de comandă.

Pentru a afișa meniul opțiunilor funcției, focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsat butonul pînă de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea programelor opțiunilor se schimbă apoi activăți. Apăsăți din nou pe butonul pînă pentru a opri televizorul.

și apăsați butonul direcțional Jos de pe telecomandă. Dacă vedeți opțiunea **Add to Home** (Adăugare la ecranul principal), o puteți adăuga la meniul Home. La fel cum puteți merge sau schimba pozitia difuzorului din meniul Home.

2.5. Introducerea setărilor

Puteți gestiona cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. Puteți reda, edita, șterge sau sorta evenimente înregistrate anterior. Selectați și filați folosind butonurile direcționale Sînga și Dreapta și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru mai multe informații.

3. Setări

Puteți gestiona setările televizorului dvs. folosind opțiunile acestui meniu. Consultați secțiunea **Conținut Meniu Setări** pentru mai multe informații.

4. Aplicații

Când televizorul dvs. este conectat la Internet, conținutul respectivelor fișiere disponibile, inclusiv **conținutul referitor la Aplicații**. Folosind meniul **Apps (Aplicații)** puteți accesa și gestiona aplicațiile dvs. Puteți adăuga aplicații noi din magazin sau șterge-le pe cele existente. Consultați secțiunea **Apps (Aplicații)** pentru mai multe informații.

5. Sursă

Puteți gestiona sursa de intrare pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. Pentru a schimba sursa curentă, selectați una dintre opțiuni și apăsați **OK**.

5.1. Setări Sursă

Editorul numelui sau activa sau dezactivează opțiunile sursei selectate. Există opțiunile **Original** și **Original+ (Enhanced)**. Pentru a activa opțiunea **Regulă** (Original+), apăsați butonul **Regulă** și selectați setările de culoare ale sursei HDMI selectate.

5.2. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

5.3. Canale

Puteți accesa meniul **Canale** folosind acest opțiune. Consultați secțiunea **Folosirea Listei Canale** pentru mai multe informații.

5.4. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

5.5. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

5.6. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

5.7. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

5.8. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

cronometru. Va trebui să salvați schimbările după aceea. Pentru a face asta, apăsați **OK**, selectați **Save Changes** (Salvare schimbări) și apăsați din nou **OK**.

2.5. Introducerea setărilor

Puteți gestiona cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. Puteți reda, edita, șterge sau sorta evenimente înregistrate anterior. Selectați și filați folosind butonurile direcționale Sînga și Dreapta și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru mai multe informații.

3. Setări

Puteți gestiona setările televizorului dvs. folosind opțiunile acestui meniu. Consultați secțiunea **Conținut Meniu Setări** pentru mai multe informații.

4. Aplicații

Când televizorul dvs. este conectat la Internet, conținutul respectivelor fișiere disponibile, inclusiv **conținutul referitor la Aplicații**. Folosind meniul **Apps (Aplicații)** puteți accesa și gestiona aplicațiile dvs. Puteți adăuga aplicații noi din magazin sau șterge-le pe cele existente. Consultați secțiunea **Apps (Aplicații)** pentru mai multe informații.

5. Sursă

Puteți gestiona sursa de intrare pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. Pentru a schimba sursa curentă, selectați una dintre opțiuni și apăsați **OK**.

5.1. Setări Sursă

Editorul numelui sau activa sau dezactivează opțiunile sursei selectate. Există opțiunile **Original** și **Original+ (Enhanced)**. Pentru a activa opțiunea **Regulă** (Original+), apăsați butonul **Regulă** și selectați setările de culoare ale sursei HDMI selectate.

5.2. Cronometre

Puteți seta particularizările în meniurile **Home (Acasă)** și **Apps (Aplicații)** la valoare implicită folosind opțiunile **Reset Menu** (Meniu Resetați) în meniul **Settings (Setări)** (disponibilitate depinde de modelul televizorului dvs.). Pentru a activa opțiunea **Regulă** (Original+), apăsați butonul **Regulă** și selectați setările de culoare ale sursei HDMI selectate.

5.3. Canale

Puteți accesa meniul **Canale** folosind acest opțiune. Consultați secțiunea **Folosirea Listei Canale** pentru mai multe informații.

5.4. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

5.5. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimente vitare folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add** (Adăugare).

5.6. Cronometre

5.7. Cronometre

5.8. Cronometre

5.9. Cronometre

5.10. Cronometre

5.11. Cronometre

5.12. Cronometre

5.13. Cronometre

5.14. Cronometre

5.15. Cronometre

5.16. Cronometre

5.17. Cronometre

5.18. Cronometre

5.19. Cronometre

5.20. Cronometre

5.21. Cronometre

5.22. Cronometre

5.23. Cronometre

5.24. Cronometre

5.25. Cronometre

5.26. Cronometre

5.27. Cronometre

5.28. Cronometre

5.29. Cronometre

5.30. Cronometre

5.31. Cronometre

5.32. Cronometre

5.33. Cronometre

5.34. Cronometre

5.35. Cronometre

5.36. Cronometre

5.37. Cronometre

5.38. Cronometre

5.39. Cronometre

5.40. Cronometre

Înregistrate și DTS TruSurround este o marcă a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>.
Produs sub licență DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, simbolul DTS și DTS-HD și simbolul împreună sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Acest produs conține tehnologii care se supun amănunțitului control de proprietate ale Microsoft. Folosirea sau distribuția acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologie de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul PlayReady și pentru a accesa conținutul WMDRM. Dacă doriți să utilizați conținutul, este posibil ca proprietarii conținutului să aibă nevoie de Microsoft pentru a revoca capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzați actualizarea, nu va trebui să accesați conținutul care necesită actualizarea.

Logoul "Ci Plus" este marcă înregistrată a Ci Plus LLP. Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Folosirea sau distribuția acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft sau a unei filiale autorizate a Microsoft.

Informații despre aruncare

[Uniunea Europeană]

Aceste simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateriile cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu gunoier menajer la sfârșitul perioadei de funcționare. Produsele trebuie predate punctelor de colectare aplicabile pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice precum și a bateriilor pentru o tratare, recuperare și reciclare adecvată în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/EC și 2013/56/UE.

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum rază soarelui, focul sau altele.


Conectarea la sursa de curent

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz. După deschiderea, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

Conexiunea antenă

Introduceți firele televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa în spate ANTENNA (ANTV) sau firele satelit în mufa INTRARE SATELIT (ANT SAT) aflată în partea din spate jos a televizorului.

Partea din spate a televizorului

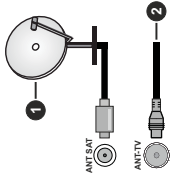

1. SateLit
2. Antenă sau Cablu



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puneți porți unitățile și le puteți utiliza.

Notificare referitoare la licență

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. Lucrați confidențial nepublicate. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licență DTS Licensing Limited, DTS, Simbolul DTS și Simbolul împreună sunt mărci

Eliminând aceste produse în mod corect, veți prezerva resursele naturale, prevenind astfel posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Se pot aplica penalizări pentru manipularea incorectă a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională.

[Utilizatori de afaceri]

Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.

[Alte țări din afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile doar pentru Uniunea Europeană.

Contactați autoritatea locală pentru a afla despre aruncare și reciclare.

Produsul și ambalajul trebuie duse la punctul local de colectare pentru reciclare.

Unele puncte de colectare acceptă produse în mod gratuit.

Notă: Simbolul Pb de deșeu simbolului pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.



1. Produse
2. Baterie

Specificații	
Transmisie la televizor	PAL BG/IDK/ SECAM BG/IDK
Canale recepție	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERAND
Recepție digitală	Televizor prin satelit - cablu terestru digital complet integrat (DVB-T-C-S) (conformitate cu DVB-T2, DVB-S2)
Număr de canale presetate	11 000
Indicator canal	Afișaj pe ecran
Întrare antenă RF	75 Ohm (dizachilbrat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Puțin letră audio (WRRMS) (10% THD)	2 x 10
Consum energie electrică (W)	135
Consum de putere în standby cu menținerea conectării la rețea (W)	< 2
Dimensiuni televizor Axol (cu stand) (mm)	241 x 1130 x 689
Dimensiuni televizor Axol (fără stand) (mm)	57/82 x 1130 x 656
Afișaj	50"
Temperatură și gradul de umiditate de funcționare	0°C - 40°C, 85% umiditate maximă


Intervale frecvență	Putere ieșire maximă
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricții în funcție de țară

Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (și alte țări care urmează directivele UE) fără alte limitări, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Țara	Restricție
Bulgaria	Autorizare generală necesară pentru toate sursile în aer liber și servicii publice
Franta	Numai uz interior pentru 2454-2483.5 MHz
Italia	Dacă se folosește în afara sediului, este necesară o autorizare generală
Grecia	Numai uz interior pentru banda 5470 MHz - 5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizație generală pentru toate serviciile de servicii (nu pentru toate canalele)
Norvegia	Transmisia radio este interzisă pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny-Alesund
Federația Rusă	Numai uz interior

Cerți țări pentru țara dvs. se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-ul de 2,4 GHz cât și pentru cel de 5 GHz.

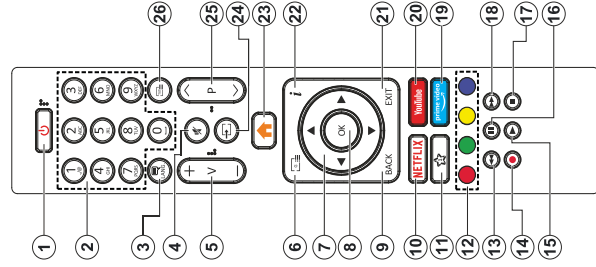

(*) BUTONUL MEU 1:

Acest buton poate avea o funcție implicită în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială la acest buton făcând apăsare pe el timp de cinci secunde atunci când sunteți pe o sursă sau canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU 1 este asociat funcției selectate.
 Rețineți că, dacă efectuați **Prima instalare**, Butonul meu 1 va reveni la funcția implicită.

- Standby:** Încinde/Deschide televizorul
- Butoane numerice:** Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în căsuța de text de pe ecran.
- Unități de măsură:** Selectează unitățile de măsură (analogic) afișează și schimbă limba audio/ide subtitrare și activează/dezactivează subtitrarea (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
- Mut:** Suprimă integral volumul televizorului
- Volum +/-:**
- Guid:** Afișează ghidul de programe electronic
- Butoane direcționale:** Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afișează subtitrarea în modul TXT la apăsarea butonului de navigare în sus
- OK:** Confirmați selecțiile utilizatorului, mențineți pagina (în modul TXT), vizualizează meniul **Canale** (în modul DTV)
- Înapoi / Revenire:** Revine la ecranul anterior, meniul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT) Trece prin canalele sau sursele anterioare și actuale
- Netflix:** Lansează aplicația Netflix
- Butonul meu 1 (*)**
- Butoanele colorate:** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butonilor colorați
- Derulare înapoi:** Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Înregistrare:** Înregistrează programe
- Redare:** Începe redarea mediilor selectate
- Pauză:** Suspendă derularea suportului media redat, inițiază înregistrarea delazați temporale
- Oprire:** Oprește mediul aflat în curs de redare
- Derulare rapidă înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Prime Video:** Lansează aplicația video Amazon Prime
- YouTube:** Lansează aplicația YouTube
- Înșere:** Încinde și iese din meniurile afișate sau derulează la următorul
- Info:** Afișează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascunse (relevare - în modul TXT)
- Meniu:** Afișează meniul televizorului.
- Sursă:** Indică toate sursele de transmisiune și de conținut disponibile
- Program +/-:**
- Text:** Afișează teletextul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsând din nou, suprapune teletextul peste o transmisiune normală (mix)

Conexiuni	Tip	Cabliuri	Dispozitive
	Conexiune AUDIO (în spați)		
INTRARE AUDIO 	Conexiune Audio PC/ YBPPr (în spați)		
	Conexiune HDMI (lateral și spate)		
SPDIF 	Conexiune SPDIF (leșire optical) (în spați)		
AV SPATE 	Conexiune AV spate (Audio/ Video) (în spați)		
CAȘTI 	Conexiune CAȘTI (în lateral)		
YBPPr 	Conexiune YBPPr (în spați)		
	Conexiune USB (în lateral)		
	Conexiune CI (în lateral)		
LAN 	Conexiune Ethernet (în spați)		

Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt orientate în același sens și se pot conecta. După realizarea conexiunii, puteți porni unitatea și le puteți utiliza.



Pornire/oprire

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi o priză de perete (220-240 V CA 50 Hz).

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsăți butonul **Standby** Program + sau un buton numeric de pe telecomandă.

- Apăsăți butonul de control de pe televizor.

Pentru a opri televizorul

- Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă.

- Apăsăți butonul de control de pe televizor, se va afișa meniul opțiunile funcțiilor. Focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și liniei apăsăți opțiunea. Culoarea pictogramelor opțiunii se va schimba. Apăsăți din nou pe butonul pentru televizorul va intra în modul de standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Notă: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-ul de standby poate clipi pentru a indica faptul că una din funcțiile **Căutare în standby**. Deschideți direct sau cronometru este activ. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniți televizorul din modul standby.

Prima instalare

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**. În următorii pași pentru ghidul de instalare, setați preferințele dvs. folosind butoanele direcționale și butonul **OK**.

Pe al doilea ecran selectați preferința setați și setați în funcție de țara selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să-l introduceți dacă vi se cere să introduceți un cod PIN pentru utilizările ulterioare ale meniului.

Puteți activa opțiunea **Store Mode** (Modul Magazin) în acest moment. Această opțiune va configura setările televizorului pentru mediul din magazin și în funcție de modelul televizorului utilizat, caracteristicile suportate ale televizorului pot fi afișate în partea de sus a ecranului ca bară de informații. Această opțiune este destinată numai stocării. Va recomandăm să selectați **Modul Acasă** pentru utilizarea acasă. Această opțiune va fi disponibilă în meniul **Setări-Sistem-Mai multe** și poate fi activată sau dezactivată ulterior. Selectați și apăsați **OK** pentru a continua.

În funcție de modelul televizorului dvs. și de țara aleasă, meniul **Privacy Settings** (Setări intimiste) poate apărea în acest moment. Folosind acest meniu, puteți seta privilegiile de intimitate. Selectați o funcție și apăsați butonul **Stanga** sau **Dreapta** pentru activare sau dezactivare. Citiți explicațiile respective afișate

pe ecran pentru fiecare funcție evidențiată înainte să faceți schimbări. Puteți bloca bucuriile **Program +** pentru a defila în sus și în jos pentru a citi tot textul.

Pentru a activa opțiunea **Setări-Sistem-Mai multe** (Setări-Sistem-Mai multe) în meniul **Setări-Sistem-Mai multe** (Setări-Sistem-Mai multe) în meniul **Setări-Sistem-Mai multe** (Setări-Sistem-Mai multe).

Internet Connection (Conexiune Internet) este dezactivată. **ecranul Network/Internet Settings** (Setări Rețea/Internet) va fi afișat și nu va fi afișat. Dacă aveți întrebări, nemulțumiri sau comentarii referitoare la această politică de confidențialitate sau la aplicarea ei, contactați prin e-mail la smartvcsur@vossnub.com.

Evidențierea **Next** (Următor) și apăsați butonul **Next** (Următor) în meniul **Setări Rețea/Internet**. Conținutul secțiunii **Conectivitate** pentru a configura o conexiune cu fir și fără fir. Dacă doriți ca televizorul să consume mai puțină energie în modul standby, puteți dezactiva opțiunea **Wake On** (Trezire) selectând-o pe deactiva opțiunea. După ce finalizați setările, evidențiați **Next** (Următor) și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Pe ecranul următor, puteți seta tipurile de transmisie de căutare, setați preferințele de căutare a canalului criptat și de fus orar (în funcție de selectarea țării). În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va acorda prioritate tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare. Iar canalele vor fi enumerate în partea superioară a Listei de Canale. După ce ați terminat, apăsați butonul **Next** (Următor) și **OK** pentru a continua.

Despre Selectarea Tipului de Transmisie

Pentru a activa o opțiune de căutare pentru un tip de transmisie, evidențiați-o și apăsați **OK**. Caseta de validare de lângă opțiunea selectată va fi bifeată. Pentru a dezactiva opțiunea de căutare, debifați caseta de validare apăsând **OK** după ce alți mutați focalizarea pe opțiunea tipului de transmisie dorit.

Antena digitală: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin **D. Antena** este activată, televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce alte setări inițiale sunt finalizate.

Cablu digital: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin cablu este activată, televizorul va căuta transmisii digitale prin cablu după ce alte setări inițiale sunt finalizate. Un mesaj va fi afișat înainte de a începe căutarea dacă doriți să efectuați o căutare pe rețeaua prin cablu. Dacă selectați **Da** și apăsați **OK** puteți selecta **Rețea** sau a seta valori precum **Frecvență**, **ID Rețea** și **Pas Căutare** pe următorul ecran. Dacă selectați **Nu** și apăsați **OK** puteți seta **Frecvență** **Start**, **Frecvență Stop** și **Pas Căutare** pe ecranul următor. După ce ați terminat, apăsați butonul **Next** (Următor) și **OK** pentru a continua.

Notă: Durata căutării se va schimba în funcție de Etapa de Căutare selectată.

Apăsăți butonul OK având opțiunea Formulare Disk selectată. Un meniu va apărea pe ecran și vea cere să introduceți un număr PN (*). După ce introduceți un mesaj de confirmare va fi afișat pe ecran. Selectați **YES (Da)** sau **OK**. După ce ați selectat opțiunea dispozitivului de stocare USB, Selectați „NO” (Nu) și apăsați OK pentru anulare.

(*) Căsuța PN implică faptul că setați la **0000** sau **1234**. Dacă nu este necesar, apăsați **0000** sau **1234** și apăsați **OK**.

ÎN PRIMA INSTALARE, folosiți codul PIN pe care l-ați definit în timpul instalării.

IMPORTANT: Formularele dispozitivului USB va duce la ștergerea tuturor informațiilor din acest sistem de stocare și la pierderea tuturor informațiilor din acesta. Înainte de a începe orice funcție care va fi salvată după formulare, înșă veți pierde toate datele.

Dacă mesajul „Vineza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra” apare pe ecran în timp ce încercați înregistrarea, înlocuiți să o reșitiți. Dacă apare un mesaj de avertizare, este posibil ca discul USB să nu funcționeze corect. Verificați poziția și înșă să conectați alți disc USB.

Navigator media

Puteți reda fișiere de muzică și foto stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați un dispozitiv de stocare USB la una dintre intrările USB aliate în partea laterală a televizorului.

După ce ați conectat un dispozitiv de stocare USB la televizor, meniul **Media Browser** (Navigator media) va fi afișat pe ecran. Puteți accesa conținutul dispozitivului USB conectat oriând mai lăru după meniul **Sources** (Surse). Selectați opțiunea de intrare USB adecvată din acest meniu și apăsați OK. Puteți, de asemenea, să apăsați butonul **Sursa** de pe telecomandă și apoi să apăsați dispozitivul dvs. de stocare USB din lista de surse. Apoi selectați fișierul ales și apăsați OK pentru a afișa sau a reda fișierul ales.

Puteți seta preferințele **Navigator Media** blesind meniul **Setări**, **Menu Settings** (Setări) poate fi accesat prin intermediul barei de informații care este afișată în partea de jos a ecranului, în timp ce redăți un fișier video sau ați apăsat un fișier cu imagini. Apăsăți butonul **Info**, dacă bara de informații a dispărut, selectați simbolul cu roata dinată din partea dreaptă a barei de informații și apăsați OK. Meniunile **Picture Settings** (Setări Imagine), **Sound Settings** (Setări sunet), **Media Browser Settings** (Setări navigator media) și **Options (Optiuni)** vor fi disponibile. Conținutul acestor meniuri se poate schimba în conformitate cu tipul de fișier media descris actualmente. Dar meniul **Sound Settings** (Setări sunet) va fi disponibil în timpul redării fișierelor audio.

Operațiune în modul Repetare/ Selectați aleatoriu	
Pomili redare și activare	Totale fișier(e) din lista de redare Totală fișier(e) din lista de redare originală
Pomili redare și activare	Această fișier(e) fi în mod continuu (repetat)
Pomili redare și activare	Totale fișier(e) din lista de redare Totală fișier(e) din lista de redare aleatorie
Pomili redare și activare	Totale fișier(e) din lista de redare Totală fișier(e) din lista de redare în roatați ordine aleatorie

Pentru a folosi aceste funcții de pe bara de informații, selectați bolbul din funcția de redare OK. Pentru a schimba starea unei funcții, selectați simbolul funcției și apăsați OK. Ce altfel este nevoie. Dacă simbolul este marcat cu o cruce roșie, înseamnă că este dezactivat.

Agilă personalizată la încălzire

Aveti posibilitatea de a personaliza televizorul și puteți vizualiza pe ecran imaginea sau fotografia favorită, de fiecare dată când televizorul dumneavoastră pornește. Pentru acest lucru, copiați fișierele cu imaginile preferate pe un dispozitiv USB și deschideți-le cu ajutorul meniului **Media Browser** (Navigator Media). Selectați intrarea USB din meniul **Sursa** din meniul principal și apăsați pe OK. Puteți, de asemenea, să apăsați și pe butonul **Sursa** de pe telecomandă și apoi să apăsați dispozitivul de stocare USB și apoi să apăsați dispozitivul de stocare USB din lista de surse. Odată ce ați ales imaginea dorită, selectați-o și apăsați OK pentru a o vizualiza pe întregul ecran. Apăsăți butonul **Info**, selectați simbolul cu roata dinată de pe bara de informații și apăsați OK. Selectați **Optiuni** și apăsați OK pentru a continua. Opțiunea **Set Boot Logo** (Setare Logo inițializare) va fi disponibilă. Selectați-o și apăsați din nou butonul OK pentru a selecta o sifă personalizată de inițializare. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **Yes (Da)** și apăsați un OK pentru a confirma. În cazul în care imaginea este corect pusă (*), aceasta va apărea pe ecranul televizorului la următoarea pornire.

Notă: În cazul în care realizați o operațiune **First Time Installation** (prima instalare), televizorul va reveni la utilizarea siglii implicite, după aceasta editare.

(*) Imaginile trebuie să aibă un format al imaginii între 4:3 și 16:9 și un format al fișierului de tip jpg sau .jpe. Imaginea va fi redată pe ecran numai dacă este salvată în formatul de fișier implicite.

FollowMe TV

Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră mobil, puteți reda transmisiunile de pe televizor folosind funcția **FollowMe TV**. Instalați aplicația adecvată Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Inițializați aplicația.

Pentru mai multe informații asupra acestei funcții, vă rugăm consultați instrucțiunile pentru aplicația utilizată.

Notă: În funcție de model, televizorul dvs. și posibil să nu accepte această funcție. Aplicația poate să nu fie compatibilă cu unele dispozitive. Ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea.

CEC

Această funcție vă permite să controlați dispozitivele cu CEC activat care sunt conectate prin porturile HDMI folosind telecomanda televizorului.

Opțiunea CEC din meniul **Settings>System>Device Settings** (Setări>Sistem>Setările dispozitivului) ar trebui setată mai întâi de **Enabled (Activată)**. Apăsăți pe butonul **Sursa** (sursă) și selectați intrarea HDMI a dispozitivului CEC conectat din meniul **Source List** (listă a surselor). Aici, când noul dispozitiv sursă CEC este conectat, va fi enumerat în meniul surselor cu propriul nume în locul numelui portului HDMI conectat (precum DVD Player, Recorder 1 etc.).

Telecomanda televizorului poate să efectueze automat principalele funcții după ce sursa HDMI conectată a fost selectată. Pentru a încheia această operațiune și a controla televizorul din nou prin telecomandă, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul „0-zero” de pe telecomandă.

Puteți dezactiva funcția setând opțiunea respectivă în meniul **Settings>System>Device Settings** (Setări>Sistem>Setările dispozitivului) în conștință. Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal de retur al semnalului audio). Această funcție este o legătură audio menită să înlocuiască alte cabluri dintre televizor și sistemul audio (receptor ARC sau sistem de difuzoare).

Aunci când ARC este activ, televizorul nu face ca alte fișiere audio să fie automate fișier sunet. Va trebui să reduceți manual volumul televizorului la zero, dacă doriți să auziți semnalul audio de la dispozitivul audio conectat (la fel ca alte fișiere audio optice sau digitale coaxiale). Dacă doriți să schimbați nivelul de volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selectați acel dispozitiv din lista surselor. În acest caz, tastele de control al volumului sunt asociate dispozitivului audio conectat.

Notă: ARC este compatibil doar prin intermediul intrării HDMI2.

Controlul audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului. Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Sound Output** (Ieșire de sunet) în meniul **Settings>Sound** (Setări>Sunet) ca opțiunea CEC va fi setată automat (Setări>Sunet), dacă nu este deja setată. Difuzoarele televizorului vor fi fără sunet, iar sunetul surselor următoare va fi trimisat de la sistemul de sunet conectat.

Notă: Dispozitivul audio ar trebui să fie compatibil cu funcția Control audio sistem.

Manual electronic
În Manualul electronic puteți găsi instrucțiuni privind funcțiile televizorului dumneavoastră.

Pentru a accesa manualul electronic, accesați meniul **Settings** (Setări), selectați **Manuals (Manuale)** și apăsați OK. Pentru acces rapid apăsați butonul **Menu** (Meniu) și apoi butonul **Info**.

Selectați o categorie dorită folosind butoanele direcționale. Fiecare categorie include subiecte diferite. Selectați un subiect și apăsați butonul **OK** pentru a citi instrucțiunile.

Pentru a închide ecranul Manual electronic, apăsați butonul **Exit** sau butonul **Menu**.

Notă: În funcție de model, televizorul dvs. și posibil să nu accepte această funcție. Conținutul Manualului electronic poate varia în funcție de model.

Conținutul meniului pentru setări

Conținutul Meniului Imagine	
Mod	Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: Cinema , Joc (opțional), Sport , Dinamic și Natural .
Contrast	Ajustează valoarea de iluminare și înălțimea ale ecranului.
Luminozitate	Ajustează valoarea de luminizitate ale ecranului.
Contur	Selecțiază vobarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.
Culoare	Selecțiază vobările culorilor, ajustând culorile.
Economisire energie	Pentru setarea opțiuni Economisire energie în Personalizat , Minim , Mediu , Maxim , Auto , Ecran dezactivat sau Dezactivat . <i>Notă: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de modul selectat.</i>
Lumină din spate	Acastă setare controlează nivelul luminii de fund. Această opțiune va fi disponibilă numai când Energy Saving (Economisire Energie) este setată la Custom (Personalizat). Evidențiali și utilizați butoanele direcționale stângă/dreapta pentru a seta.
Zoom imagine	Selecțiază formatul dimensiunii dorite a imaginii.
Mutare imagine	Acastă opțiune ar putea fi disponibilă în setarea Zoom Imagine (Mutare imagine). Selectați-o și apăsați OK , apoi folosiți butoanele direcționale pentru a muta imaginea în sus sau în jos.
Iris HDR	Funcția virtuală HDR care gestionează culoarea, saturația și contrastul dinamic, în medierea practică imaginii Standard (Range) și Standard (Wide) (On/Off) pentru a îmbunătăți High Dynamic Range (Interval Dinamic Ridicat). Setati On (Pentru) pentru a activa.
Setări avansate	Modificați rata dinamică a contrastului la vobarea dorită.
Contrast Dinamic	Selecțiază vobarea temperaturii dorite a culorilor. Sunt disponibile opțiunile Cool (Rece), Normal (Normală), Warm (Căldă) și Custom (Personalizată).
Temperatura Culorilor	Dacă opțiunea Temperatura Culorilor este setată la Personalizată , această setare va fi disponibilă. Măriți „căldura” sau „răcoarea” imaginii apăsând pe butoanele Stângă sau Dreapta.
Punct Alb	Funcția de îmbunătățire de alb, care face albul mai rece pentru ca imaginea să fie mai luminoasă. Setati On (Pentru) pentru a activa.
Iris Blue (Iris albastru)	Opțiunile Low (mic), Medium (Mediu), High (înalt) și Off (dezactivat) sunt disponibile. Deși funcția Iris Dimming (Estompare iris) este activă, va sport contrastul local pentru fiecare zonă definită.
Iris Dimming (Estompare iris)	Dacă semnalul este slab și imaginea este brăzdată, utilizați setarea Reducere zgomot pentru a reduce nivelul zgomotului.
Reducerea zgomotului	Opțiunile Low (mic), Medium (Mediu), High (înalt) și Off (dezactivat) sunt disponibile. Când opțiunea Iris Contour este activă, va scădea efectele de contur la conținutul cu rezoluție mică și servicii de auto streaming.
Iris Contour (Iris contur)	Fimele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activați această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.
Modul film	Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.
Nuanță piele	Selecțiază tonul dori al culorilor.
Schimbare culoare	

Gamut Mapping	Puteți folosi această opțiune pentru a seta intervalul de culori afișate pe ecranul televizorului dvs. Când televizorul este pornit, culorile sunt configurate în funcție de sursa de semnal. Când televizorul este oprit, capacitatea de culoare maximă a televizorului este folosită implicit (opțiune recomandată).
Gama completă HDMI	<i>Notă: Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de modelul televizorului dvs.</i> Atunci când priviți de la o sursă HDMI această funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mări înălțimea în imagine.
Resetați	Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modului Joc).
Poziție PC	Este afișată numai atunci când sursa intrării este setată la VGAPC.
Poziție Auto	Dacă imaginea nu este centrată în modul VGA, utilizați această opțiune pentru a ajusta automat poziția imaginii. Apăsați pe OK pentru a iniția ajustarea automată.
Poziție Orizontală	Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Poziție Verticală	Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Frecvență Punct	Ajustarea Frecvență Punct corectează interferențele care apar ca dungi verticale în perenele care cu imagine intensă precum folie de calcul, parașutiste sau textile cu caracterare mici.
Fază	În funcție de mura de intrare (computer etc.), puteți observa pe ecran o imagine nedeclară sau cu surse de zgomot. Puteți utiliza faza pentru a obține o imagine mai bună, prin încercări repetate.
<i>În timpul modulului VGA (PC), unele elemente din meniul imagine nu vor fi disponibile. În schimb, în modul PC, setările pentru modul VGA vor fi adăugate în Picture Settings (Setări imagine).</i>	

Conținutul Meniului Sunet	
Dolby Audio	Opțiunile Smart , Movie , Music , News și Off vor fi disponibile. Setati pe Off pentru dezactivare. <i>Notă: Unele articole din meniul Sound (Sunet) vor deveni gri și indisponibile dacă sursă setată pe altă opțiune decât Off (dezactivat).</i>
DTS TruSurround HD	Activează sau dezactivează DTS TruSurround HD .
Îeșire sunet	Selecțiază preferința de ieșire audio. Opțiunile TV , SPiD și HDMI ARC vor fi disponibile. Nu va exista nicio ieșire audio decât prin opțiunea selectată. Dacă opțiunea HDMI ARC este selectată, funcția CEC va fi activată.
	<i>Notă: În funcție de opțiunea selectată, unele articole din meniul Sunet vor apărea gri și nu vor fi disponibile.</i>
	Această funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe.
	Dacă articolul din meniu Dolby Audio este setat pe o altă opțiune decât Off (oprit), opțiunile setări AVL se vor schimba. Opțiunile Auto , Night (noapte), Normal și Off (oprit) vor fi disponibile. În modul Auto , televizorul va trece în modul Normal sau Off (noapte) în mod automat în funcție de informațiile actuale despre oră. Dacă nu există informații despre oră, opțiunea va funcționa ca Normal . Atunci când televizorul trece în modul Night (Noapte) pentru prima oară după setarea acestei opțiuni ca Auto , o bară de informații va apărea pe ecran.
	În comparație cu modul Normal , modul Night (Noapte) oferă un control al compresiei dinamice mai agresiv, care este adecvat pentru medii liniștite.
Setări avansate	
Equalizator	Selecțiază modul Equalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul Utilizator .
Bas dinamic	Activează sau dezactivează Basul dinamic.
DTS DRC (facultativ)	Controlul nivelului Dinamic oferă ajustarea sursei pentru a menține un interval audio adecvat la nivelurile de redare redus și ridicat. Această va funcționa numai dacă formatul sursei audio este DTS. Activați sau dezactivați DTS DRC activându-l sau dezactivându-l (On , Off).
Mod Audio	Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate susține).

Înșire Digitală	Selecțiază tipul de înșire audio digitală. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă opțiunea Înșire sunet nu este setată ca SPDIF. Atunci când conectați un amplificator extern la televizor utilizând mufa pentru căști, puteți seta această opțiune la Înșire sunet. Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune la Căști. Înainte de a utiliza căști, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată la Căști. Dacă este setată la Căști, în ieșirea de la mufa căștilor va fi setată la maxim, putând să vă alecteze auzul.
Căști/Înșire sunet	Selecțiază volumul căștilor. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă opțiunea Headphone/Lineout (Căști/Înșire sunet) nu este setată la Headphone (Căști). Asigurați-vă, de asemenea, înainte de a utiliza căștile că volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.
Căști	
Resetati	Reinițializează unele dintre setările de sunet la valorile implicate din fabrică.

Conținutul meniului Rețea	
Tip rețea	Dezactivați conexiunea la rețea sau schimbați tipul conexiunii.
Scanare Rețele Wireless	Începeți căutarea de rețele wireless. Această opțiune va fi disponibilă numai când Tipul Rețea este setat la Dispozitiv Wireless .
Apăsăți WPS pe routerul dvs. wifi	Dacă modelul dvs./dispozitivul router are WPS, vă puteți conecta direct la ea folosind această opțiune. Selectați această opțiune și apăsați pe OK . Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Această opțiune va fi disponibilă numai când Tipul Rețea este setat la Dispozitiv Wireless .
Test de viteză a internetului	Lansați un test de viteză pentru a verifica lățimea de bandă a conexiunii dvs. Rezultatul va fi afișat pe ecran la final.
Setări avansate	Schimbați configurațiile IP și DNS ale televizorului dvs.
Trezire	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setându-o ca Pornită sau Dezactivată .

*Notă: Pentru informații detaliate asupra opțiunilor acestui meniu, consultați secțiunea **Connectivity** (Conectivitate).*

Conținutul Meniului Instalare	
Scanare Canale Automată (Reascutare)	Afișează opțiunile de acordare automată. Antena D.: Caută și stochează posturile DVA prin antenă. Cablu D.: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și stochează posturile analogice. Satelit: Caută și memorează posturile prin satelit.
Scanare Canale Manuală	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Scanarea canalului de rețea	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. Antena D.: Caută canalele de rețea prin antenă. Cablu D.: Caută canalele de rețea prin cablu. Satelit: Caută canalele de rețea prin satelit.
Acord analogic fin	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă niciun canal analogic nu este stocat și dacă acel canal urmărit actualmente nu este un canal analogic.
Setări Satelit	Afișează setările sateliților. Lista Sateliți: Afișează sateliții disponibili. Puteți Adăuga , Șterge sateliți sau Edita setările sateliților din listă. Instalarea antenelor: Puteți schimba setările antenelor prin satelit și/sau porni o nouă scanare a sateliților.
Setările de instalare (opțional)	Afișează meniul de setări de instalare. Standby Search (Căutare în standby) (*) : Televizorul dumneavoastră va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se află în așteptare. Vor fi afișate toate posturile noi. Actualizare Canale Dinamică (*) : Dacă această opțiune este activată (Enabled), schimbările de pe emisi, precum frecvența, numele canalului, limba subtitrării etc., vor fi aplicate automat în timp vizualizat. <i>(*) Disponibilitate în funcție de model</i>
Ștergerea listei de servicii	Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci opțiunea pentru Tără este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.
Selectează Rețea Activă	Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețele selectate pentru a fi listate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.
Informații despre semnal	Acest element al meniului, se utilizează în scopul monitorizării informațiilor referitoare semnalului frecvențelor utilizabile precum calitate/nivel semnal, nume rețea, etc.
Prima Instalare	Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.

Sistem Conținutul Meniului	Controlază mulele de acces condiționat, dacă surse disponibile.
Acces Condiționat	Puteți seta o limită diferită în funcție de emițător și de jară.
Limba	Gestionați privilegiile de înțimitate pentru aplicațiile pentru televiziunea inteligentă. Apăsând OK pentru a accesa meniul și selectați setările parentale. În acest meniu puteți introduceți parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință Blocarea Meniului , Blocarea programelor cu conținut interzis minorilor și Blocarea programelor cu conținut interzis copilarilor sau Orientare . De asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbați codul CICAM PIN existent folosind opțiunile parentale.
Părintesc	Notă: Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție de jară selectată și Prima Instalare . Codul PIN implicit este 0000. Dacă nu știți codul PIN, apăsați OK pentru a seta un nou cod PIN. (Este solicitat în funcție de jară aplicabilă) În funcție de jară, este posibil să nu fie disponibilă opțiunea Prima Instalare . Notă: Pentru prima instalare , folosiți codul PIN pe care l-ați vădit.
Data/Timp	Selectați data și ora.
Surse	Editați numele sau activa sau dezactivați opțiunile sursei selectate.
Accesibilitate	Afișați opțiunile de accesibilitate la televizorul.
Tare de urechi	Activează orice funcție specială permisă de emițător.
Descriere Audio	O pesă narativă vă oferă detalii pentru persoanele orbe sau cu tulburări de vedere. Apăsând OK pentru a vedea toate opțiunile de meniu. Descriere audio disponibil. Această funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție. Notă: Funcțiile de descriere audio nu sunt disponibile în modul înregistrare sau Defcareare temporală.
Netflix	Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea numărul ESN ("i) și dezactiva Netflix. Notă: Netflix este un nume ID unic pentru Netflix, care în special pentru identificarea televizorului. Notă: Pentru ESN este un număr ID unic pentru Netflix, care în special pentru identificarea televizorului. Notă: Pentru ESN este un număr ID unic pentru Netflix, care în special pentru identificarea televizorului. Un exemplu în legătură cu necesitățile pentru redarea streaming a conținutului 4K, puteți găsi mai multe informații pe pagina web a Netflix (https://help.netflix.com/en/topic/4kcontent). Aici, dacă înseși redarea streaming a conținutului video prin internet, calitatea conținutului va fi analizată și calitatea HD sau 4K se va ajusta în funcție de conexiunea la Internet. Dacă calitatea conținutului este joasă, va fi performanțele conținutului în Internet la transferul datelor, dacă nu sursele sursei.
Alexa Integrat	Permiteți procesul de configurare manuală pentru această funcție. În cazul în care conținutul este înalțat în funcție opțiunile Alexa Limba , Alexa în stand-by , Alexa Volum alarmă și Sign out (Deconectare) vor fi disponibile. A se referi la Alexa Gata secțiune pentru mai multe informații.
Alexa Limba	Selectați limba preferată pentru Alexa.
Alexa în stand-by	Activează sau dezactivează caracteristica Alexa în stand-by. Dacă este activat Alexa va fi disponibil în timp televizorul este în modul de așteptare. Notă: Această caracteristică poate afecta consumul de energie al televizorului.
Volum alarmă Alexa	Selectați nivelul volumului pentru alamele Alexa.
leșire	Puteți utiliza această opțiune pentru a vă deconecta. Dacă vă deconectați, caracteristica Alexa integrat va fi dezactivată.
Funcționare cu Alexa	Permiteți procesul de configurare manuală pentru această funcție. În cazul în care configurația este finalizată înainte, opțiunea Sign out va fi disponibilă. Consultați secțiunea Alexa Gata pentru mai multe informații.
leșire	Puteți utiliza această opțiune pentru a vă deconecta. Dacă vă deconectați, caracteristica Funcționează cu Alexa va fi dezactivată.
Mai Multe	Afișați restul opțiunilor de setare a televizorului.
Oprire Meniu	Modifică timpul de expirare pentru meniu.
LED standby	Dacă e dezactivat, LED-ul de standby nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul standby.

HBTV (*)	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setându-o ca Pornită sau Dezactivată .
Actualizare software	Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsând OK pentru a vedea opțiunile din meni.
Versiunea aplicației	Afișează versiunea actuală de software.
Modul Subțrire	Această opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subțrire va apărea pe ecran. Pentru a activa Subțrire, apăsați OK pentru a activa subțrire. Pentru a dezactiva subțrire, apăsați OK pentru a dezactiva subțrire. Dacă este selectat DVB, funcția este disponibilă numai dacă țara implicată este Belgia sau DVB. Dacă este selectat DVB, această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.
OPRIRE AUTOMATĂ TV	Selectați intervalul dorit pentru bevizor pentru a trece direct în modul standby atunci când sursa nu este utilizată. Această valoare poate fi setată de la 1 la 8 ore în pași de 1 oră. Puteți dezactiva această opțiune prin setarea pe OFF (Dezactivată).
Cheie BISS	BISS este un sistem prin care se demodulează a semnalelor utilizat pentru anume transmisi. Dacă trebuie să introduceți codul BISS pe o transmisie, puteți folosi această setare. Evitațiți Cheie BISS și apăsați OK pentru a intra codurile de transmisie dorite.
Mod magazin	Selectați acest mod pentru a stoca apăși. Atunci când Modul Magazin este activat, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.
AVS (Activare Personalizată Audio Video)	Funcția AVS (Personalizată Audio Video) vă permite să partajați fișierele stocate pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă aveți un smartphone, tabletă sau computer compatibil și software-ul adecvat instalat, puteți partajați/reda pozele pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare.
Mod de pornire	Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile Ultima stare și Standby sunt disponibile.
Telecomandă Virtuală	Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.
CEC	Cu această setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsând butonul Sîngă sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pornirea Automată CEC	Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să realizeze o intrare la sursa de intrare în mod automat. Apăsând butonul Sîngă sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Diffuzoare (*)	Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectat la setul ca Amplificator. Puteți utiliza telecomandă pentru a controla volumul dispozitivului audio.
Show All Cookies (Afișare toate cookie-urile(*))	Afișează toate cookie-urile salvate.
Delete All Cookies (Ștergere toate cookie-urile(*))	Șterge toate cookie-urile salvate.
OS	Afișează informațiile de licență a programului Software Open Source.

(*) E posibil ca aceste opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului dvs. și de selecția țării la prima instalare.

Este posibil ca aceste ofțuri să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului dvs. și de selectarea țării la Prima Instalare.

conectează la semnalul unei antene sau la internet. Dacă o nouă aplicație software este găsită și descărcarea reușește, va fi instalată la următoarea pornire a televizorului.

Notă: Nu scoateți cablul de alimentare atunci când teul este conectat la o sursă de alimentare. Dacă televizorul este conectat la o sursă de alimentare, acesta va funcționa în mod normal. Dacă televizorul este conectat la o sursă de alimentare, acesta va funcționa în mod normal. Dacă televizorul este conectat la o sursă de alimentare, acesta va funcționa în mod normal.

Totale actualizările sunt controlate automat. Dacă este efectuată o actualizare manuală și nu este găsit niciun software pentru actualizare, versiunea curentă.

Depanare & Sfaturi

Televizorul nu pornește

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corect în priză de pe perete. Apăsăți butonul de conectare de pe televizor.

Imagine slabă

- Verificați dacă ați acordat corect televizorul.
- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunile prin antenă.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manuală, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.

Fără imagine

- Televizorul nu primește semnal. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa corectă.
- Antena este conectată corect pentru semnal.
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate țigle corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră.

Fără sunet

- Verificați dacă sursa televizorului a fost dezactivată. Apăsăți butonul **Mute** (Dezactivare sunet) sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul sunetului.
- Telemanda - nu funcționează**
- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.
- E posibil ca bateriile să fi fost introduse încorect. Consultați secțiunea "Introducere bateriilor în telemandă".

Niciun semnal pe sursa de intrare

- E posibil ca niciun dispozitiv să nu fi fost conectat.
- Verificați cablurile AV și conexiunile de la dispozitivul dvs.
- Verificați dacă dispozitivul e pornit.

Imaginea nu este centrată în sursa VGA

Pentru ca televizorul să centerize automat imaginea, accesați meniul **PC Position (Poziție PC)** din meniul **Picture (Imagine)**, evidențiați **Autoposition (Poziție automată)** și apăsați pe **OK**. Așteptați să se finalizeze. Pentru a seta manual poziția imaginii, puteți utiliza opțiunile **H Position (Poziție orizontală)** și **V Position (Poziție verticală)**. Selectați opțiunea dorită și utilizați butonurile de direcție Stînga și Dreapta de pe telecomandă pentru setare.

Televizorul indisponibil

Pentru a înregistra un program, inițial trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, verificați dacă dispozitivul de stocare este formatat corect și dacă are suficient spațiu.

Unitatea USB e prea lentă

Dacă mesajul "USB disk writing speed too slow to record" (Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra) apare pe ecran, înseamnă că dispozitivul nu poate înregistra conținutul. Dacă dispozitivul conține date care nu pot fi înregistrate, este posibil ca dispozitivul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Folosiți un alt dispozitiv de stocare USB.

Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	75Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	75Hz
10	1024x768	75Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	50Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x960	60Hz
26	1400x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	50Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI		Disponibilitate
Sursă	Semnale compatibile	
AV spate	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC4.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
HDMI	720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
HDMI	480i	O
	576i, 576p	O
	720p	O
HDMI	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
HDMI	3840x2160p	O
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
	4096x2160p	O
HDMI	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
	4096x2160p	O
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O

(X: indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizor. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursă (DVD, casetă, supercam, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă.

Formatori fişier acceptate pentru modul USB

Formate fişier video

Extensie fişier	Format	Codec video	Audio
.mpeg/.mpeg/.dat/			
.vob		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/.ts/.m2ts/.mts		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.m4/.m4a/.mkv/		MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC
mov/.flv/.3gp/.3g2/.3gpp		MPEG1/2, MPEG4, H.264	LC, AC3
.mkv		MPEG1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv		Sorenson Spark, MPEG4, AAC LC	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.ogm/.ogg		MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv		MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb		RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
.webm		VP8, VP8	OPUS, Vorbis

Formate fişier imagine

Extensie fişier	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, P-JPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tif/.tiff	TIFF
.webp	Webp

Formate fişier audio

Extensie fişier	Format	Codec video	Audio
.mp3			mp3
.ac3			ac3
.aac			AAC
.wma			WMA
.wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flac			FLAC
.ogg			Vorbis
.m4a		HE-AAC	AAC

Formate fişier subtitrare

Extensie	Specificații
.ssa	SubStation Alpha
.ass	SubStation AlphaAvansat
.srt	Subripier
.sub	Micro DVD / Subviewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Semi
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.jtc	-

Subtitrare internă	Specificații
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .img, .mpeg, .vob	Subtitrare DVD
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Rezultatele DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptatoare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Conectivitate

Conectivitate prin cablu

Conectarea la o rețea cablată

- Trebuie să dețineți un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.
- Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.

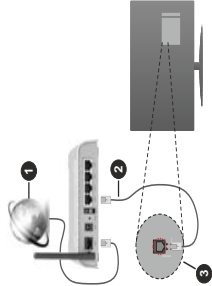


1. Conexiune ISP în bandă largă

2. Cablu LAN (Ethernet)

3. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cablate, consultați secțiunea Rețea din meniul Settings (Setări).

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.

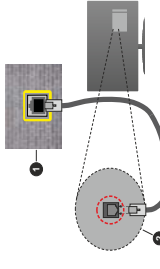

1. Priză de perete rețea

2. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispozitivului cablat

Network Type (Tip rețea)

Tip Rețea poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, fără fir sau Dezactivat în funcție de conexiunea activă cu televizorul. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectat prin ethernet.

Test viteză internet

Selectați **Test viteză internet** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lățimea de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul încheierii.


Setări avansate

Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate și apăsați butonul **OK**. În ecranul următor veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selectați setarea dorită și apăsați butonul **Săptămă sau Dreapta** pentru a schimba setarea de la **Automat** la **Manual**. Acum, puteți introduce valorile IP manual și / sau **DNS manual**. Selectați elementul aferent din meniul derulant și introduceți valorile noi folosind butoanele numerice ale telecomenzii. Apăsați butonul **Save** (Salvare) și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Conectivitate wireless

Conectarea la o rețea wireless

Televizorul nu se poate conecta la rețele decât SSID este ascuns. Pentru ca SSID-ul modemului să fie vizibil, ar trebui să modificați setările SSID prin intermediul software-ului modemului.

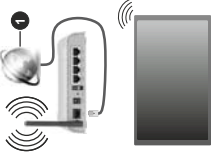

1. Conexiune ISP în bandă largă

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) cu benzi de lucru de 2,4 și 5 GHz creat pentru a crește lățimea de bandă. Acesta este optimizat pentru a transmite video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri wireless.

- Frecvența și canalul diferă în funcție de zonă.
- Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucțiuni între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undelor radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau deconecta în funcție de telefoanele DECT cu undă radio sau alte aparate WLAN 11b. Valorile maxime teoretice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

Conectarea la telefonul mobil prin LAN

- Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristica WLAN, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului. Pentru acest lucru, telefonul mobil trebuie să aibă un software de partajare conștientizat.

Conectați televizorul dvs. la router urmând pașii menționați în secțiunile de mai sus.

După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apoi aplicați software-ul de partajare de pe acesta. Apoi, selectați fișierele pe care ați dorit să le partajați pe televizor.

În cazul în care conexiunea este stabilită corect, acum ar trebui să puteți accesa fișierele partajate de pe telefon cu ajutorul funcției **AVS (Partajare Audio Video)** a televizorului.

Conectați opțiunea **AVS** din meniul **Sources (Surse)** și apăsați **OK**. Dispozitivele disponibile pe serverul media vor fi afișate. Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

- Dacă funcția este disponibilă, puteți descărca aplicația pentru comandă virtuală de pe serverul furnizorului de servicii al telefonului mobil.

Notă: Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

Wake On (Trezire pornită)

Wake-on-LAN (WoL) și Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) sunt standarde care permit unui dispozitiv să fie pornit sau trezit de un mesaj de rețea. Mesajul este trimis la dispozitiv printr-un program executat pe un dispozitiv separat conectat la aceeași rețea locală, precum un smartphone.

Televizorul dvs. este compatibil cu WoL și WoWLAN. Această funcție ar putea fi dezactivată în timpul procesului First Time Installation (Prima instalare). Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Wake On (Trezire pornită)** din meniul **Network (Rețea/ setări internet)** ca **On** (activă). Este necesar ca atât dispozitivul, cât și la care mesajul de rețea va fi trimis a televizor, să fie conectate la aceeași rețea wireless. Funcția „Wake On (Trezire pornită)” este acceptată doar pentru dispozitive cu Android OS și poate fi folosită doar prin aplicațiile YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomanda trebuie să fie conectate cel puțin o dată cât timp televizorul este pornit. Dacă televizorul este oprit, conexiunea trebuie restabilită după vitoare când e pornit. În caz contrar, restabilită funcție nu va fi disponibilă. Acest lucru nu se aplică, atunci când televizorul trece în modul standby.

Dacă doriți ca televizorul dvs. să consume mai puțin curent în modul de standby, puteți dezactiva această funcție setând opțiunea **Wake On (Trezire pornită)** pe **Off** (dezactivat).

Afișaj wireless

Afișajul wireless este standard pentru redarea în flux a conținutului video și audio. Această funcție asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare wireless.

Utilizarea cu dispozitive mobile

Există diferite standarde care permit partajarea ecranului îndreptat conținutului video și audio între dispozitivul dumneavoastră mobil și televizor.

Conectați dispozitivul USB wireless mai întâi la televizor, dacă televizorul nu are o funcție WFi internă.

Apoi apăsați pe butonul **Sursă** de pe telecomandă și comutați la sursa **Afișaj wireless**.

Este afișat un ecran care indică faptul că televizorul este pregătit pentru conexiune.

Deschideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Aceste aplicații sunt denumite diferit pentru fiecare marcă; consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru informații detaliate.

Scanați telefonul a identifica dispozitive. După ce selectați televizorul și realizați conexiunea, ecranul dispozitivului dumneavoastră va fi afișat pe televizorul dumneavoastră.

Notă: Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul mobil suportă această funcție. Dacă îndreptați conținutul video și audio către televizor, este posibil să apară probleme de incompatibilitate cu versiunile sistemului de operare care sunt lansate după fabricarea acestui televizor. Procesele de scanare și conectare pot diferi în funcție de programul utilizat.

Dezbranșare Conectare

Rețeaua Wireless nu Este Disponibilă

• Așigurați-vă că rețeaua wireless este pornită și conexiunea wireless a televizorului.

• Încercați să căutați din nou rețea wireless, utilizând meniul **Network (Rețea)**.

Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețeaua cablată. Consultați secțiunea **Conectivitate Cablată** pentru mai multe informații privind proiecția.

Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modelul (routerul). Dacă nu este nicio problemă cu router-ul, verificați conexiunea la internet a modelului.

Conexiune lentă

Consultați manualul de instrucțiuni a modelului wireless pentru informații privind zona de recepție. Dacă există conexiuni, calitatea semnalului și alte setări, trebuie să aveți o conexiune cu viteză mare pentru modem.

Întreruperea în timpul redării sau răspunsuri lente

În acest caz, puteți încerca următoarele:

Mențineți o distanță de cel puțin trei metri față de cupolele cu microfon, telefoanele mobile, dispozitivele Bluetooth sau orice alte dispozitive cu conexiune WLAN compatibilă. Încercați să schimbați canalul audio al router-ului WLAN.

Conexiune la internet nedisponibilă / Partajarea mediului funcționează

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modelului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC este autentificată de fiecare dată când se conectează la internet. Această este o metodă de precauție împotriva accesului neautorizat. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, furnizorul de servicii internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Conectați furnizorul de servicii un interne și orelți informații despre cum să conectați un dispozitiv, cum ar fi televizorul, la internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de firewall. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firewall poate fi motivul problemei de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizați televizorul în modul partajare media sau când navigați prin intermediul funcției de Partajare Media.

Domeniul Media

Așigurați-vă că v-ați autentificat pe computer cu un nume utilizator/parolă autorizate și, de asemenea, așigurați-vă că domeniul este activ. Înainte de a partaja fișierele din domeniul serviciului media de pe computer. Dacă domeniul este nevalid, acest lucru ar putea cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fișiere în utilizarea partajare media.

Utilizarea serviciului de rețea partajare media

Funcția partajare media utilizează un standard care facilitează procesul de vizualizare a conținuturilor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestica.

Acasă standard vă permite să vizualizați și să redați poze, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectat la rețeaua domestica.

1. Instalarea Software a serverului

Funcția Partajare Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serverului media nu este instalat pe dispozitivul însoțitor. Pregătiți computerul dvs. cu un program de server adecvat.

- Localia unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de biosfera mediului.

- Funcția wireless a televizorului suportă modemul de tip 802.11 a, b, g și n. Este recomandată să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării videoclipurilor.

- Trebuie să modificați SSID-ul modelului dacă există alte modele cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

Configurarea senzorilor dispozitivului wireless

Deschideți meniul **Network (Setări rețea)** și apăsați **Network Type (Tip Rețea)** ca și Wireless Device (Dispozitiv fără fir) pentru a iniția procesul de conectare.

Selectați opțiunea **Scan Wireless Networks (Scanare rețele wireless)** și apăsați **OK** pentru a începe o căutare pentru rețele wireless disponibile. Toate canalele glăsoare vor fi afișate. Selectați rețeaua dorită și apăsați **OK** pentru a continua.

Notă: Dacă modelul acceptă modul N, sunt de preferat setările modului N.

Dacă rețeaua selectată este protejată cu parolă, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală. Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butonului direcțional și al butonului **OK** de pe telecomandă. Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilită. Pentru deconectarea de la o rețea wireless, selectați **Tip rețea** și apăsați butonul de stângă sau la dreapta pentru a seta ca **Dezactivat**.

Dacă routerul, care are WPS, vă poate conecta direct la fără a introduce parola sau a adăuga mai întâi rețeaua. Selectați opțiunea **Press WPS on your wifi router** ("Apăsăți but. WPS de pe router wifi") și apăsați **OK**. Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Veți vedea o confirmare de conectare pe televizorul dvs. odată ce dispozitivele s-au conectat. Selectați **OK** pentru a continua. Nu este necesară altă configurare.

Selectați **Test viteză internet** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica viteza de conexiune la internet. Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate) și apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul setărilor avansate. Folosiți butoanele direcționale și numerice pentru a seta. Apăsați butonul **Save** (Salvare) și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată drept **Connected** (Conectată) sau **Not Connected** (Neconectată) la adresa IP clientă, dacă este stabilită o conexiune.

dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în lista, așteptați un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh** (Reîncărcare). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Pe ecranul principal puteți găsi file din care puteți accesa diferite funcții.

Aplicația obține lista efectivă de canale de pe televizor la pornirea acestuia.

CANALELE MELE: Sunt afișate programele primelor două canale din lista de canale. Apăsând pe pagina în care este afișat canalul, puteți modifica canalele afișate. Apăsând pe pagina în miniatură și liniei apăsați, va fi afișată o listă de canale și puteți alege canalul dorit pentru a-l întocmi.

TV: Puteți urmări conținutul prin intermediul filei TV. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținută de pe televizor și face clic pe imaginele reduse pentru a vizualiza paginile cu detalii.

ÎNREGISTRĂRI: Puteți vizualiza înregistrările și mentoriile dumneavoastră active (dacă există) prin intermediul acestei file. Pentru a șterge orice element, apăsați pe pictograma de ștergere de pe fiecare rând.

Ghidul programelor electronic (GPE): Puteți vizualiza programele de transmisiuni din listele selectate de canale prin intermediul acestei file. Puteți, de asemenea, naviga prin diferite canale acționând canalul selectat de pe grila GPE. Rețineți faptul că actualizarea/reîmpresarea informațiilor GPE poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețeaua dumneavoastră și de calitatea serviciului de internet.

Notă: Pentru informații GPE de pe internet este necesară o conexiune de internet.

SETARI: Configurați aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. **Puteți modifica:**

Auto-blocare (Numai în iOS): Ecranul dispozitivului de operare automat după un anumit interval de timp. Funcția implicită este dezactivată, ceea ce înseamnă că ecranul va rămâne în permanență activat.

Auto-activarea funcției FollowMeTV: Funcția FollowMeTV (dacă este disponibilă). Funcția implicită este dezactivată.

Autoconectare la televizor: În cazul activării, dispozitivul dumneavoastră mobil se va conecta automat la ultimul televizor la care a fost conectat și omite ecranul de încălzire al televizorului.

Schimbare televizor (Numai în iOS): Indică televizorul conectat în prezent. Puteți apăsa pe această selectare pentru a trece la ecranul "Căutare TV" și face comutarea la un televizor diferit.

Edițarea listei de canale personalizate: Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această selectare.

Selectarea surselor listei de canale: Puteți alege sursa listelor de canale ce va fi utilizată în aplicație. Opțiunile sunt "Lista TV" și "Lista personalizată". În plus, puteți activa opțiunile "Rețineri opțiune personală" pentru a seta sursa listei de canale selectată ca alegere constantă. În acest caz, dacă sursa selectată este disponibilă, va fi utilizată în sursa selectată este disponibilă, va fi utilizată în aplicație.

Versione nr.: Afișează versiunea curentă a aplicației.

Pagina cu detalii

Pentru a descrie pagina cu detalii apăsați pe un program. Pe ecranul paginii cu detalii, puteți obține informații detaliate despre programele selectate. Pe această pagină puteți găsi filele "Details" (Detalii), "Cast&Crew" (Distribuție și echipă) și "Videos" (Căști&Crew).

DETALII: Asoțiată fișă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea legături la paginile de facebook și twitter ale programului selectat.

DISTRIBUITE ȘI ECHIPĂ: Indică toate persoanele care au contribuit la programul actual.

VIDEOCLIPURI: Indică videoclipurile de pe Youtube asociate programului selectat.

Notă: Pentru unele funcții este necesară o conexiune de internet.

Funcția FollowMe TV (dacă este disponibilă)
Apăsând pe widget-ul **FOLLOW ME TV** din partea stângă sau a ecranului dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare a funcției **FollowMe**.

Apăsând pe pictograma de redare pentru a porni redarea conținutului de pe televizor pe telefonul dumneavoastră mobil. Disponibilitatea dispozitivului dumneavoastră se află în aria de funcționare a router-ului.

Mod Online

Acest mod al funcției FollowMeTV este activat implicit și permite redarea conținutului din orice alte surse TV selectate și din Navigatorul Media.

Observații:

Rețineți faptul că unele canale digitale (DVB-T/C/S), SD și HD sunt compatibile.

Asistența audio în timp real limită arătarea și funcția de activare/dezactivare a subtitrării pentru suntele funcționale.

Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calitatea conexiunii dumneavoastră.

Pagina de parajare media

Pentru a accesa widget-ul de **Parajare Media**, apăsați **Săgeata** sus din partea stângă sau a ecranului.

Dacă este acționat widget-ul de parajare media, este afișat un ecran în care puteți selecta tipurile de fișiere media pe care le puteți paraja cu televizorul dumneavoastră.

Notă: Nu sunt compatibile toate formatele fișierelor de imagini, sunet și video. Pentru mai multe informații, consultați site-ul Sharing (Partajare) și Audio Video Info în lista compatibilității.

Funcția de utilizare a dispozitivului mobil ca telecomandă
Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizorul dumneavoastră după ce l-ați conectat la televizor. Pentru a utiliza funcțiile complete ale telecomenzilor inteligente, apăsați pe **Săgeata** sus din partea stângă sau a ecranului.

Recunoașterea vocală

Puteți apăsa pe widget-ul **Microphone** (Microfon) și gestiona aplicația prin comenzi vocale, ca de exemplu "Portal", "Volume Up/Down" (Volum crescut/scăzut), "Programme Up/Down" (Următorul program în sus/în jos).

Notă: Asoțiată funcție este disponibilă exclusiv dispozitivelor cu sistem de operare Android.

Pagina tastaturii

Pagina tastaturii poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea widget-ului **Tastatură** (☞) de pe ecranul aplicației sau în mod automat prin recunoașterea unei comenzi de la televizor.

Cerinte

1. Televizor inteligent
2. Conexiune la rețea
3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS/Android OS 4.0 sau o versiune superioară, iOS 6 sau o versiune superioară)
4. Aplicația Smart Center (ce poate fi găsită în magazinele de aplicații online pe platforme Android și iOS)
5. Modem router
6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32 (necesar pentru funcția înregistrare USB, dacă este disponibilă)

Observații:

Pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului: Normal (mdp), Mare (mp) și Foarte mare (xmdp). Dispozitivele cu ecrane cu dimensiuni de 3" sau mai mici nu sunt compatibile.

În cazul dispozitivelor iOS, sunt compatibile toate dimensiunile de ecran.

Interfața utilizatorului corespunde interfeței aplicației Smart Center este susținută modificările în funcție de versiunea instalată pe dispozitivul dumneavoastră.

Alexa Gata

Alexa este serviciul vocal bazat în cloud de la Amazon disponibil prin intermediul dispozitivelor de asistență controlate prin voce. Prin intermediul caracteristicilor Alexa integrat și Lucează cu Alexa, puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa și puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa.

Alexa integrat

Puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa. Pentru a face acest lucru, va trebui să conectați un Microfon Bluetooth la televizorul dvs. După ce ați conectat Microfonul Bluetooth la televizorul dvs., puteți seta configurația și trebuie să fi finalizat. Configurarea poate fi realizată în modulul descrie mai jos.

☞ În cazul în care nu este funcționat integrat cu ecranul Microphone Box poate fi echipat în separat. Pentru mai multe informații, contactați dealerul dvs. local sau magazinul de retail de unde ați cumpărat televizorul.

- Conectați Microphone Box direct la televizorul dvs.
- Utilizați opțiunea **Alexa integrat** în meniul **Setări**

Sistem > Asistență vocală

- Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asisten-tele de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat
- Asistentul de instalare va îndruma de-a lungul procesului de configurare. Consultați manualul de utilizare al Microphone Box pentru informații suplimentare.

Funcționarea cu Alexa

Puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa. Pentru a face acest lucru, procesul de configurare al Microphone Box trebuie să fie finalizat. Configurarea poate fi realizată în modulul descrie mai jos.

- Utilizați opțiunea **Funcționare cu Alexa** din meniul **Setări**
- Sistem > Asistență vocală
- Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asisten-tele de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat

Procesul de configurare

Asistentul de instalare va îndruma de-a lungul procesului de configurare.

- Dacă efectuați prima instalare pe televizorul dvs., asistentul de configurare Alexa va fi afișat după finalizarea procesului de instalare. Pe primul ecran, selectați opțiunea **Afișaj mai mult** și apăsați **OK**. Pe ecranul următor veți fi informat despre caracteristici.
- Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă omiteți asistenții de configurare după prima instalare, puteți utiliza opțiunea **Funcționează cu Alexa** din meniul **Setări** Sistem > **Funcționează cu Alexa** pentru a efectua configurarea manuală ulterioară. Pe primul ecran veți fi informat despre caracteristici. Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua.

- Va fi creat un cod de autentificare care va fi afișat pe ecran. Utilizați computerul sau orice alt dispozitiv care vă permite să accesați adresa de internet www.amazon.com și să introduceți codul de autentificare afișat pe televizor și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.
- Dacă procesul de conectare a reștit, vă va solicita să stabiliți un nume pentru televizorul dvs. numit „Friendly Name” (Nume prietenos) pe FN” (Un „Friendly Name” (Nume prietenos) este un nume care vă amintește de televizorul dvs., precum Living Room TV (TV living), Kitchen TV (TV bucătărie), „Dining Room TV” (TV sală), etc. Alegeți un nume ușor de reținut. Veți rosti acest nume pentru a spune Alexa ce TV să controleze. Când ești terminat, selecțiați **OK** și apăsați **OK**.
- Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsăți **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți reveni la primul ecran al asistentului de configurare și veți apăsa **OK**. În acest caz, apăsați **Înapoi** sau selecțiați **Setare mai târziu** și apăsați **OK** pentru a ieși din configurare.

După finalizarea configurării, veți putea controla funcțiile televizorului cu Alexa.

Notă: *Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la internet.*

Exemple de comenzi

Aici sunt câteva comenzi vocale pe care le puteți utiliza:

Comandă	Funcție
Alexa, pornește „FN”	Pornește televizorul
Alexa, oprește „FN”	Oprește televizorul
Alexa, redă „FN”	Pornește redarea media
Alexa, pauză „FN”	Oprește temporar redarea media
Alexa, rela „FN”	Rela redarea media
Alexa, oprește „FN”	Oprește redarea media
Alexa, derulează rapid înainte pe „FN”	Înaintează în modul de derulare rapid
Alexa, derulează înapoi „FN”	Derulează înapoi media
Alexa, selectează volumul pe „FN” la 50	Setează volumul la nivelul specificat
Alexa, mărește volumul pe „FN”	Sporștește volumul cu 10 unități
Alexa, redu volumul pe „FN”	Reduște volumul cu 10 unități

Comandă	Funcție
Alexa, oprește sonorul pe „FN”	Oprește sonorul
Alexa, pornește sonorul pe „FN”	Pornește sonorul
Alexa, schimbă canalul cu „channel_number” pe „FN”	Televizorul trece la sursa de intrare specificată (ex., HDMI 1)
Alexa, schimbă canalul cu „channel_name” pe „FN”	Televizorul trece la canalul umător din lista de canale
Alexa, schimbă canalul cu „channel_name” pe „FN”	Televizorul trece la canalul umător din lista de canale
Alexa, mută un canal în sus pe „FN”	Televizorul trece la canalul anterior, dacă este disponibil
Alexa, mută un canal în jos pe „FN”	Televizorul trece la canalul următor, dacă este disponibil

FN este abrevierea pentru „Friendly Name” (Nume prietenos).

Informații funcționare DVB

Acest receptor DVB este singurul aprobat pentru a fi folosit în țara în care a fost conceput să fie folosit. Deși acest receptor DVB este conform ultimelor specificații DVB de la momentul producerii, nu putem garanta compatibilitatea cu transmisiunile DVB viciore din cauza posibilității schimbării care ar putea fi implementate în semnalul de televiziune digitală. E posibil ca unele funcții de televiziune digitală să nu fie disponibile în toate țările.

Ne străduim să ne ameliorăm în permanență produsele; prin urmare, specificațiile se pot modifica fără avertisment.

Pentru stăruiri despre locurile unde puteți cumpăra accesorii, contactați magazinul de unde ați cumpărat echipamentul.

Wireless Display	29
Connectivity Troubleshooting	30
Using Audio Video Sharing Network Service	30
Apps	31
Internet Browser	31
HBBTV System	31
Smart Center	32
Alexa Ready	33
DVB functionality information	35

Initial	2
Safety Information	2
Markings on the Product	2
Environmental Information	3
Features	3
Ultra HD (UHD)	4
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	4
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	15
Settings Menu Content	16
General TV Operation	21
Using the Channel List	21
Configuring Parental Settings	21
Electronic Programme Guide	21
Teletext Services	22
Software Upgrade	22
Troubleshooting & Tips	22
PC Input Typical Display Modes	24
AV and HDMI Signal Compatibility	24
Supported File Formats for USB Mode	25
Video File Formats	25
Picture File Formats	25
Audio File Formats	25
Subtitle File Formats	26
Supported DVI Resolutions	27
Connectivity	28
Wired Connectivity	28
Wireless Connectivity	28
Wake ON	29

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday), disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

- WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Use this TV set at an altitude of less than 2000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord.
- A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, disconnecting the TV by pulling the power cord, never touching the power cord with wet hands as this could cause electric shock.
- Never make a loop in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced. This should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids. Do not place objects and hot liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place the TV near fires such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- Do not use plastic bags or other materials that create a danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is prevented from tilting, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand robustly properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING - Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING - Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Caution	Serious injury or death risk
--	---------	------------------------------

	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
--	------------------------	------------------------

	Maintenance component	Important maintenance component
--	-----------------------	---------------------------------

Markings on the Product


The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. They apply to the entire unit, even if the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable built-in battery batteries.

Class I Laser Product: This product contains Class I laser source that is safe under reasonable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution cell battery, it can cause contribution cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fail, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of television set.
- ALWAYS ensure furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, bookshelves or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER touch the television set or its controls, or climb back onto the television set, until the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing or the building installation through the MAINS connection through other apparatus, with connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Make connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain your local dealer. It is not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote.

Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the Settings-Picture menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings-Picture** menu. Note that some picture settings may be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option. If you want to hear the sound only and don't need to watch the picture, the **Screen Off** option will be selected. **Screen will be off in 15 seconds** message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button on the remote or on the TV in 15 seconds, the screen will turn off on its own.

Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce or stop the energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T-T2C/S-S2)

- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC Playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g built-in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4Kx2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR)/Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. Set the related HDMI source input as **Enhanced** from the **Sources** option in the **Settings-System** menu in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through

an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Accessories Included


- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Booklet

Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time."

The **Auto Power Down** option in the **Settings-System** > **More** menu could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because no operation was made for a long time." Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**. The TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option from the **Settings-System** > **More** menu.

TV Control Button & Operation

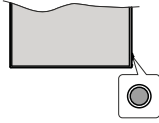

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.

- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume +** or **Volume -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme +** or **Programme -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Main** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +** and **Volume +** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Main** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or press the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left and Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

Press Exit button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened the **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the Down direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

2.1. Search

You can search for channels, programmes, services or settings using this option. Press **OK** and enter a key word using the virtual keyboard. Then highlight **OK** and press **OK** to start the search. Results will be displayed on the screen. Highlight the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

2.2. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.3. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the **Left/Right** buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set timers for two or more events that will be broadcasted in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. Options menu will be displayed. Then highlight **Set/Cancel** and press **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

2.5. Recordings

You can manage your recordings using the options of this menu. You can playback, edit, delete or sort previously recorded events. Highlight a tab by using the **Left/Right** direction buttons and press **OK** to see available options. Refer to the **USB Recording** section for more information.

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Content** section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the Internet, related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options. There are also **Regular** and **Enhanced** options available for HDMI sources. **Regular** and **Enhanced** options are affecting the colour settings of the selected HDMI source.

You can reset your customisations on the **Home** menu and **Apps** menus to defaults using the **Home** option in the **Settings** menu (availability depends on TV model and its features). Highlight this option and press **OK** to access the **Reset** menu. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next 2 minutes.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a **220-240V AC, 50 Hz** supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT-TV)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

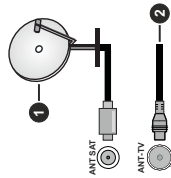

1. Satellite

2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office. You should visit the website of the service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. Note: The sign 'Pb' below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5550 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.


Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2454-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Specification

TV Broadcasting	PALBG/IDK SECAM/EGDK
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Digital Reception	
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced) 220-240V AC, 50Hz.
Operating Voltage	DTS mSurround DTS-HD
Audio	
Audio Output Power (WRMS) (1% THD)	2 x 10
Power Consumption (W)	135
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)	241 x 1130 x 689
TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)	5782 x 1130 x 656
Display	50"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Remote Control

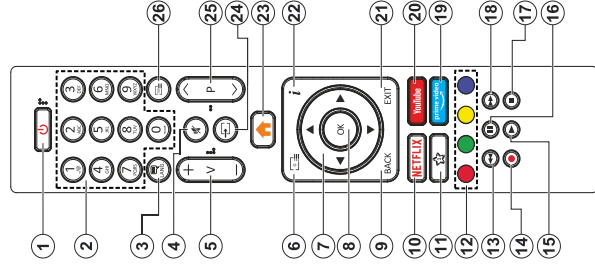

- Standby:** Switches On / Off the TV
- Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-:**
- Guide:** Displays the electronic programme guide content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views Channels menu (DTV mode)
- Back/Return:** Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
- Netflix:** Launches the Netflix application
- My Button 1 (*)**
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Record:** Records programmes
- Play:** Starts to play selected media
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
- Stop:** Stops the media being played
- Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from displayed menu or returns to previous screen
- Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
- Menu:** Displays TV menu
- Source:** Shows available broadcast and content sources
- Programme +/-:**
- Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)

(*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on this model. However, you can set a special function to this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
	PC/YbPr Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	BACK AV (Audio/video) Connection (back)		
	Headphone Connection (side)		
	YBPPr Video Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Switching On/Off

To Switch the TV On
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V/AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme +**/- or a numeric button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.
On the second screen set your country preference. Depending on the country selection you are asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the store mode screen as well. This option is selected only for home use. It is not recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV and the country selection, **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy preferences, highlight the **Privacy** and **Right** buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme +**/ buttons to scroll up and down to read the entire text. You will

be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled, **New Internet Settings** screen will be skipped and displayed. If you have any questions, please contact your retailer regarding the privacy policy or its enforcement, please contact by email at smartsecurity@vossuh.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. If you want to disable the power on standby option, press the **Standby** button on the remote control as **Off**. After the settings are completed, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during search process. Press **Next** button to go to the next step of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **D, Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **D, Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected Search Step.

Satellite: If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISEQC switch** by using **Left** or **Right** buttons. After selecting your antenna type press **OK** to

While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading the files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the playing device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing media files the **Media Browser** menu can only display a maximum of 1,000 media files per folder.

USB Recording

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV-Recordings-Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording your USB drive should have 2 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed.

To record duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer, however, these files will not be available to be played on a computer. You can play recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into .G8 partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be used.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active USB-recording timer set, it will be cancelled.

Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the USB Recording ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result, sometimes videos may freeze during playback.

While recording a programme in the background you can use menu options, switch to another source or use **Media Browser** functions, such as viewing pictures, playing video and music files, and even play back the ongoing recording.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You can use the timeshift/rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the **TV** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Settings

You can configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **TV-Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** or **Right** button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

Start early: You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

End late: You can set recording timer's end time to end later by using this setting.

Max Timeshift: This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the broadcast. The reason for this is that some signals may not be recorded according to this setting. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

Auto discard: You can set the **Discard** type as **None**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

Hard disk information: You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

Format Disk: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN*. After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

(* Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs repeated depending on the country you live in, please refer to the First Time Installation Use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and it's file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a recording, try resuming the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

Media Browser: A USB storage device to your TV. After connecting a USB storage device to the screen, the **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Source** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the Information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing back a video on the Media Browser. Press the **Info** button on the bottom of the screen to display a pop-up menu. Press the **Info** button if the gear wheel symbol is displayed on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser**, **Options** and **Settings** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle Mode Operation	
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in original order.
Start playback and activate 	The same file will be continuously played (repeat).
Start playback and activate 	All files in the list will be played once in random order.
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in the same random order.

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

Custom Boot Up Logo

You can personalize your TV and see your favourite image or photon the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files into a USB disk and open them in the **Media Browser**. Select USB input from the **Sources** menu and press **OK**. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources. When you have chosen the desired image, highlight it and press **OK** to view it in full screen. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol on the information bar and press **OK**. Select **Options** and press **OK** to enter. **Set Boot Logo** option will be available. Highlight it and press **OK** again to choose the image as custom boot logo. A confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** again. If the image is suitable(*) you will see it on the screen during the TV's next boot up.

Note: If you perform a **First Time Installation** the TV will return to using the default logo, if any.

(*) Images must have an aspect ratio between 4:3 to 16:9 and they must be in .jpg, .gif or .png file formats. The image cannot be set as boot logo, which's resolution doesn't appear on the info banner.

Note: The audio device should support System Audio Control features.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>Device Settings** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "0-Zero" button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the **Settings** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (A/V receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected audio device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **Audio ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, CEC option will be set as **Enabled** automatically. If it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Settings Menu Content

Picture Menu Content	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . <i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>
Backlight	This setting controls the backlight level. This option will be available if the Energy Saving is set to Custom . Highlight and use Left/Right directional buttons to set.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Iris HDR	Virtual HDR function that manipulates colour, saturation and dynamic contrast, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as On to enable.
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. (Increase the 'warmth' or 'coolness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
Iris Blue	White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as On to enable.
Iris Dimming	Low , Medium , High and Off options are available. While Iris Dimming is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Iris Contour	Low , Medium , High and Off options are available. While Iris Contour is active, it will decrease the contour effects in low resolution contents and auto streaming services.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
Gamut Mapping	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as On , colours are set according to the source signal. When set as Off , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option). <i>Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.</i>
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC. If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase	Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
<i>While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu while in PC mode.</i>	

Sound Menu Content	
Dolby Audio	Smart , Movie , Music , News and Off options will be available. Set as Off to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off.</i>
DTS TruSurround HD	Enables or disables the DTS TruSurround HD.
Sound Output	Sets the sound output preference. TV , SPDIF and HDMI ARC options will be available. There will be sound output except through the selected option. If HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled. <i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.</i>
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes. If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will change. Auto , Normal , Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the current time in the day. When the TV switches to Normal or Night mode the TV option will always be Normal . When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to Normal mode Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Advanced Settings	
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
DTS DRC (optional)	Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. It will function only if the source audio format is DTS. Enable or disable the DTS DRC by setting as On or Off .
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
Digital Out	Sets digital out audio type. This option will not be available if the Sound Output option is not set as SPDIF .
Headphone/Lineout	When you connect an external amplifier to your TV using the headphones jack, you can select the output as Headphone or Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Headphone , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Headphone	Select headphone volume. This option will not be available if the Headphone/Lineout option is not set as Headphone . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Reset	Resets some of the sound settings to factory defaults.

Network Menu Content	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device . To delete your saved wireless network profile, highlight this option and press OK . This option will not be available if you did not save your wireless network profile. Refer to Connectivity section for more information.
Disconnect	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Press WPS on your wifi router	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Internet Speed Test	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Advanced Settings	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Wake On	Note: For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.
Installation Menu Content	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. D. Aerial : Searches and stores aerial/DVB stations. D. Cable : Searches and stores cable network channels. Satellite : Searches and stores analogue stations. Satellite : Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial : Searches for aerial network channels. D. Cable : Searches for cable network channels. Satellite : Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list : Displays available satellites. You can Add , Delete or Edit existing entries on the Satellite list . Antenna Installation : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Search (*) : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update(*) : If this option is set as Enabled , the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (*) Availability depends on model.
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name etc. for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Content	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu PIN , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You also can set a new Lock or change the default CICAM PIN using the related options.
Date/Time	Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation . Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN (as requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Sources	Set date and time.
Accessibility	Edit the names, enable or disable selected source options. There are also Regular , Enhanced and Disabled options available for HDMI sources. Regular and Enhanced options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR/HLG images from an HDMI source related source setting should be set as Enhanced if the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the HDMI source by setting as Disabled .
Hard of Hearing	Displays accessibility options of the TV.
Audio Description	Enables any special feature sent from the broadcaster. A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.
Dialogue Enhancement	This feature provides sound postprocessing options for speech-gated dialogue enhancement. Off , Low , Medium and High options will be available. Set according to your preference. Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-3 and this effect only applies to TV loudspeaker output.
Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (*) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV. Note: For 4K video streaming, a minimum 25Mbps internet connection speed is required – For an example of the requirements for streaming 4K content you may find more information on the Netflix website. Netflix may require you to verify your internet connection speed and quality. Netflix may also internet the quality of your connection will be analysed and the full HD or 4K quality may take a short time to be realised, or in the event of a slow connection not be possible. You should check your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure.
Device Settings	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	Starts the setup process for this feature manually, if the setup is priority completed Alexa Language , Alexa On , Standby , Alexa Alarm Volume and Sign Out options will be available. Refer to Alexa Ready section for more information.
Voice Assistant	
Alexa Built-in	
Alexa Language	Set the language preference for Alexa.

Alexa On Standby	Enables or disables Alexa On Standby feature. If enabled Alexa will be available while the TV is in standby mode. <i>Note: This feature may affect your TV's power consumption.</i>
Alexa Alarm Volume	Sets the volume level for Alexa alarms.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Alexa Built-in feature will be disabled.
Works With Alexa	Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed you can use this option to be available. Refer to Alexa Ready section for more information.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout Standby LED	Changes timeout duration for menu screens.
HBBTV (*)	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
Software Upgrade	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Application Version	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Subtitle Mode	Displays current software version.
Auto Power Down	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) (both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway).
Biss Key	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Store Mode	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast.
AVS (Audio Video Sharing)	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Power Up Mode	AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Virtual Remote	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options are available.
Show All Cookies (*)	Enable or disable the virtual remote feature.
Delete All Cookies (*)	Displays all saved cookies.
OSS	Deletes all saved cookies.
Do Not Track	Displays Open Source Software license information.
Application Priority	You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.

(*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

In order to add the channel you are currently watching to the **Home** menu, highlight the **Add to Home** option in the **Home** menu, highlight the **Add to Home** option and press **OK**.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV-Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag** channel option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tag/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened.

Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings> System>Parental** menu.

To display parental lock-menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menu of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if the maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Note: If the country option in the First Time Installation is set as France, Italy or Austria, Maturity Lock's value will be set to 19 as default.

Child Lock: If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **On**, the internet using applications will be disabled. Set to **Off** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the First Time Installation.

Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV** menu.

There are 2 different types of schedule layouts available: **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and press **OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide

database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted name.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Record / Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings-System** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scan** option is enabled and if the TV is switched on and a signal is detected. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the process. If the TV fails to start after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.

- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the Batteries into the Remote".
- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.

No signal on an input source

- Check the device is switched on.

The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Auto position** and press **OK**. Wait for it to finish in order to set the position of the image manually (you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	65Hz
11	1024x768	70Hz
12	1024x768	75Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x600	75Hz
17	1280x600	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
Back AV	PAL	O
	SECAM	
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	50Hz,60Hz	O
	50Hz,60Hz	O
	1080i	O
	480i	O
	60Hz	O
	576i, 576p	O
HDMI	720p	O
	50Hz,60Hz	O
	1080i	O
	50Hz,60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	3840x2160p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	4096x2160p	O

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.), if you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats

Format		
File Extension	Video Codec	Audio
mpeg/mpeg1/ dat/ vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/tp1/m2ts/mts		MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
mp4/ m4a/m4v/ mov/ qt/ 3gp/ 3g2/ 3gp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
flv	Sorenson Spark, MPEG4, AAC LC	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
cgm/ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
asf/ wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
rm/ rmb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Picture File Formats

Format	
File Extension	Format
jpg/ jpeg	JPEG, PJPEG
bmp	BMP
gif	GIF
png	PNG
tiff/ tif	TIFF
webp	Webp

Audio File Formats

Format		
File Extension	Video Codec	Audio
mp3		mp3
ac3		ac3
aac		AAC
wma		WMA
wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
flac		FLAC
ogg	OGG	Vorbis
m4a	IMA4	AAC

Subtitle File Formats

External Subtitles	
Extension	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.sami	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Internal Subtitles	
Extension	Specification
.mkv	VOBSUB
.dat .mpg .mpeg	ASS / SSA / TEXT
.vob	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


	56Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x600		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x1200		X				
1600x1080		X				

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network


- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

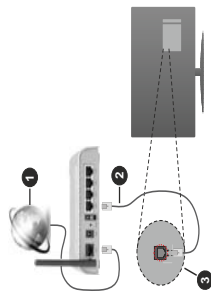

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the Network section in the Settings menu.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

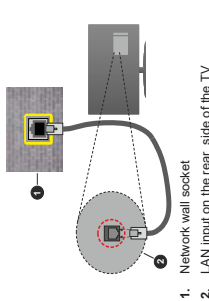

1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**. In accordance with the active connection to the TV set, select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings**, and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting from **Automatic to Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11n appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
 - The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
 - You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. Use any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wireless connection.
- Configuring Wireless Device Settings**
- Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.
- Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.
- Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.*
- If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.
- Wait until the IP address is shown on the screen.
- This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

If your router has WPS, you can directly connect to the network without entering a password or adding the modem/router first. Highlight **Press WPS on your router option** and press **OK**. Go by your modem/router device and press the **WPS** button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection.

Highlight **Advanced Settings**, and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

Connecting to your mobile device via WLAN

- If your mobile device has WLAN feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the router and activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the **Audio Video Sharing (AVS)** feature of your TV.

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu and press **OK**, available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Wake On LAN

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) are standards that allow a network to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WoWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On** option as **Off**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports the **DLNA** (Digital Living Network Alliance) protocol. If the operating system version you use supports this feature, there may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

- Ensure that any firewall of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the **wired** network in your home. Refer to the **Wired Connection** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the Internet connection of your modem.

Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the Internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the Internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the Internet.

Contact your Internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the Internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. Afterward might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>System>More** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** menu section for further information on the playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the **Audio Video Sharing** feature due to administrator password settings (such as Business PCs).

Apps

You can access the applications installed on your TV from the **Apps** menu. Highlight an app and press **TV** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or to see all available apps in full screen mode highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be accessible from the **Apps** menu. You can also add new apps from the market. In order to enter the market highlight the shopping basket logo located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu. For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote, if this button is available.

Notes:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the Internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the Internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tags** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Vewd** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Vewd** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed**

Dial option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Vewd** menu options to manage the browser. Highlight the **Vewd** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a **Speed Dial** thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the internet problem, some contents might not be able to be played.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via Broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autostart". This one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed by pressing the red button again, you can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should

be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently (other colour buttons such as green, yellow, blue, may be defined for some other functions, e.g. an application may have a red button to switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

- The application can continue running.
- The application can be terminated.
- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.

HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually Exit button is used for this.

HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, the application may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (Video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the Settings-System-Privacy menu. If you select the mode of your TV and the second country option in the First Time Installation this feature might be disabled in the Settings-System-Privacy menu instead of the Settings-System-More menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings-System-More** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and press **Enter**. If your TV is ready to connect to a mobile device, the option will be highlighted.

Install the **Smart Center** application on your mobile device.

Start the smart center application, if all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG (Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating/reloading the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG informations.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-lock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enabled FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on Youtube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital (DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multilingual audio support and subtitle on/off features are not functional.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **arrow** on the bottom left side of the screen. If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher; iOS 8 or higher version)
4. Smart Center app. (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal (mp3), Large (hdp) and Extra (large) audio screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. By means of the Alexa built-in and Alexa With Alexa features you can use your TV as an Alexa Device and control the functions of your TV with Alexa.

Alexa Built-in

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone (P) will be required. After connecting your Microphone box to your TV the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

(P) The Microphone box can be purchased separately, if not included in the package. Please check your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

- Connect your Microphone Box to your TV

- Use the **Alexa Built-in** option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

The wizard will guide you through the setup process. Refer to the user manual of the Microphone Box for detailed information.

Works With Alexa

You can control the functions of your TV with Alexa. In order to do this, the setup process should be completed. Setup can be carried out in the ways described below.

- Use the **Works With Alexa** option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

Setup process

The wizard will guide you through the setup process.

- If you carry out first time installation on your TV, the Alexa setup wizard will be displayed after the installation process is completed. On the first screen highlight **Learn More** option and press **OK**. On the next screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you skip the setup wizard after the first time installation you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu to carry out the setup later manually. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

- An authentication code will be created and displayed on the screen. Use your computer or any other device with internet access to go to the internet address (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon account first, if you are not already signed in. Then you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

- If the linking process was successful you will be asked to determine a name for your TV, called 'Friendly Name (FN)'. A 'Friendly Name' is a name that reminds you of your TV, such as 'Living Room TV', 'Kitchen TV', 'Dining Room TV', etc. Choose an easy-to-remember name. You will say this name to tell Alexa which TV to control. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.

- Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the setup.

If you carried out the setup after the first time installation you will return to the first screen of the setup

wizard when you press **OK**. In that case press **Exit** or highlight **Setup Later** and press **OK** in order to exit the setup.

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet.

Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on FN	Powers on the TV
Alexa, turn off FN	Powers off the TV
Alexa, play FN	Starts media playback
Alexa, pause FN	Pauses media playback
Alexa, resume FN	Resumes media playback
Alexa, stop FN	Stops media playback
Alexa, fast forward on FN	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on FN	Rewinds media
Alexa, set the volume of FN to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on FN	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on FN	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute FN	Mutes sound
Alexa, unmute FN	Unmutes sound
Alexa, change the input to "Input_name" on FN	The TV switches to the input source with the specified name (e.g., HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	The TV switches to the channel with the specified number (e.g., channel 200)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	The TV switches to the channel with the specified name
Alexa, channel up on FN	The TV switches to the next higher channel, if any available
Alexa, channel down on FN	The TV switches to the next lower channel, if any available
Alexa, next channel on FN	The TV switches to the next channel on the channel list

FN is the abbreviation for 'Friendly Name'.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

következő 2 percen belül nem tudja újra végrehajtani ezt a műveletet.

Helyezze az elemeket a távirányítóra

Távolítsa el a hálós fedőlapot, hogy láthatóvá váljon az elemtartó rész. Helyezze be a két AAA elemet. Győződjön meg róla, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezte be. Ne keverje a használt és új elemeket. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű típusú elemeket helyettesítse a régiókat! Helyezze vissza a fedőlapot.

Amikor az elemek töltöttsége alacsony, és ki kell cserélni őket, egy üzenet jelenik meg a képernyőn, Ne feledd, a távirányító működését hátrányosan befolyásolja, ha az elemek töltöttsége alacsony.

Az elemeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, például napfénytől, tűznek, vagy ehhez hasonlóknak.


Csatlakozás az áramforráshoz

FONTOS: A távkészletek 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték. A kiscsomagolás után hagyja, hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a hátráltsi kábelt a konnektorhoz.

Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltérvező villásdugóját a TV hátsó részén található ANTENNA BEMENETHEZ (ANT-TV) vagy a műhold csatlakozóját a MŰHOLD BEMENETHEZ (ANT SAT).

A TV hátráltsa

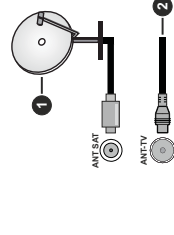

1. Műhold
2. Antenna vagy kábel

Ha a TV-készülethez eszközök kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A káposztolt kábel csatlakoztatás előtt távolítsa el a hátráltsi kábelt a készülékektől.

Szerzői jogi adatok

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, és mint ilyen, szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a termékben kívüli a Microsoft vagy megnevezett leányvállalatának az engedélye nélkül tilos.

Tájékoztató az ártalmatlanításról

[Európai Unió számára]

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejártával nem kezelendők általános háztartási hulladékként. Az elektromos és az elektronikus hulladékok eljuttatása az eldobható, az elemeket megsemmisítő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőpontokra kell vinni a hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelvek értelmében.

A termékek szabályozás elhelyezése által a fogyasztókat segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megelőzni a lehetséges környezeti és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek egyébként nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információkat vegye fel a kapcsolatot a helyi városi hivatalal, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabályozatlan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.

[Üzleti felhasználók]

Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésében található az Általános Szerződési Feltételeket.

[Európai Unió kívüli országok számára]

Ezek a jelölések csak az Európai Unióban érvényesek. A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részletekért keresse fel a helyi hatóságokat. Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a csomagolást vegye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át. Megjegyzés: Az alábbi Pict jel azt jelöli, hogy az elem élemtartama.



1. Termékek
2. Elem

Műszaki jellemzők	
TV sugárzás	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK
Vet csatornák	VHF (III SAV) - UHF (U SAV) - SZELES SAV
Digitális vétel	Teljesen integrált digitális földi-kabel-műhold TV (DVB-T-C-S)
Digitális csatornák száma	11 000
Alcsoport kijelző	Képernyőn lévő kijelző
RF Antenna bemenet	75 Ohm (megnyitva/lezárva)
Üzemi feszültség	220-240V AC, 50Hz
Audió	DTS TruSurround DTS-HD
Audió kimeneti teljesítmény (10% THD)	2 x 10
Áramfogyasztás (W)	135
Hálózati készenléti energiatartózási (W)	< 2
TV mérete S2-MXM (élvénnyel együtt)	241 x 130 x 689
TV mérete S2-MXM (élvénnyel együtt)	57/82 x 1130 x 656
Kijelző	50"
Működési hőmérséklet és páratartalom	0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom


Frekvenciatartomány	Maximális kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Országok szerinti korlátozás

Ez a készülékethi otthoni és irodai használatra szánták az összes EU tagállamban (és más EU-s szabványokat követő országokban), korlátozás nélkül, kivéve a lejjebb felsorolt országokat.

Ország	Korlátozás
Bulgária	Általános engedély szükséges: külföldi és nyilvános használat esetében
Franciaország	Beltéri használat csak 2454-2483,5 MHz esetén
Olaszország	Külföldi saját használat esetén: általános engedély szükséges
Görögország	Beltéri használat csak 5470 MHz-től 5725 MHz-ig tartó sávban
Luxemburg	Általános engedély szükséges: hálózati és nyilvános szolgáltatás esetén (nem spektrum számlára)
Norvégia	Tilos a rádió sugárzás a Ny-Alesund központtól 20 kilométeres körzetű (túlsági) övezetben
Ország Föderáció	Csak beltéri használatra

Bármely országra vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a helyi hatóságoknál a nemzeti szabályok aktuális állapotát a 2,4 GHz és 5 GHz vezeték nélküli LAN esetében.

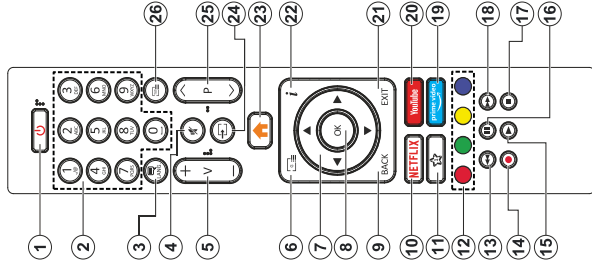

- Készlet:** A TV-be-kapcsolása
- Számológombok:** Csatormát vált, szám vagy betű írható be a képernyő levő szöveghez.
- Nyelv:** Vált a hangmódok között (analog TV), megjeleníti a módosítja a hangfelirat nyelvét, és ki- ill. belép a feliratozást (digitális TV, ha van)
- Némítás:** Teljesen kikapcsolja a TV hangjelét
- Hangrész +/–**
- Műsorjelzés:** Megjeleníti az elektromos műsorjelzést
- Iránygombok:** A menükben, tartalmakban át- való navigációt segít, és teletext üzemmódban a jobb vagy bal gomb megnyomásakor megjeleníti az adatait
- OK:** Megerősíti a felhasználó választásait, megnyitja az oldalt (teletext módban) és megnézi a Channels menüt (DTV-mód)
- Vissza/Visszatérés:** Visszatérés az előző képernyőre, az előző menü, indexoldali indítása (teletext módban) Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között
- Netflix:** Elindítja a Netflix alkalmazást.
- Saját gomb 1 (*)**
- Számológombok:** A színgombok funkcióira vonatkozóan kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
- Visszatérés:** A médiában, pl. filmek esetén visszajeltesse a filmcímeket
- Felvétel:** Műsorokat vesz fel
- Lejátszás:** Elkezdi a kiválasztott média lejátszását
- Szünet:** Szüneteltet megjelített médiát, elkezd az időzített felvételt
- Leállítás:** Leállítja a lejátszott médiát
- Gyors előre:** A médiában, pl. filmek esetén előre térke a filmcímeket
- Prime Video:** Elindítja az Amazon Prime Video alkalmazást
- YouTube:** Elindítja a YouTube alkalmazást
- Kilépés:** Bezárja és kikap a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Info:** Megjeleníti a képernyőn levő tartalmakra vonatkozó információkat (revel - a Teletext módban)
- Menü:** Megjeleníti a TV menüt
- Forrás:** Megjeleníti a rendelkezésre álló műsorokat és tartalmakat
- Program +/-**
- Szöveg:** Megjeleníti a teletext opciót (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egy szerke kívánja látni a teletext képet és a teletext szövegadat (mx)

(*) SAJÁT GOMB 1:

Ez a gomb rendelkezhet egy, a modellől függő alapértelmezett funkcióval. Ugyanakkor, a kívánt forrásra vagy csatornára másodperces lezárása ezt a gombot, beállíthat egy speciális funkciót. Egy felhívó üzenet fog megjeleníteni a képernyőn. Most a Saját gomb 1 a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzárendelésre.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az első telepítés alkalmával végzi el, a SAJÁT GOMB 1 visszatér az alapértelmezett funkcióhoz.

Csatlakozások

Csatlakoztatás	Típus	Kábellek	Eszközök
	VGA csatlakozás (hatóul)		
AUDIO BE 	PC/MP3/Audio csatlakozás (hatóul)	 YPbPr/PC hang kábel	
	HDMI csatlakozás (oldatal és hátsó)		
S/PDIF 	S/PDIF csatlakozás (oldatal és hátsó)		
HÁTSÓ AV 	Hátsó AV csatlakozás (csatlakozás oldatalról)	 Audio/Videó kábel	
FEJHALLGATÓ 	Fejhallgató csatlakozás (oldatalról)		
YPBPR 	YPbPr/Videó csatlakozás (hatóul)	 PC és YPbPr csatlakozó kábel	
	USB csatlakozás (oldatalról)		
	CI csatlakozás (oldatalról)		
LAN 	Ethernet csatlakozás (hatóul)	 LAN / Ethernet kábel	

Ha a tévékészülékhez egy eszköz kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a tévé és az eszköz is kábelkapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.



Be-ki kancsolás

A TV-készülék bekapcsolása

A TV-készülék bekapcsolása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz, pl. fali konnektorthoz (220-240V AC, 50 Hz).

A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is:

- Nyomja meg a **Készletléti** gombot, a **Program +/-** vagy egy számgombot a távirányítón.
- Nyomja meg az **Egyetlen** vezérlőgombot a TV-készüléken

A TV-készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a távirányító **Készletléti** gombját.
- Nyomja meg a TV vezérlőgombját, és megjelenik a funkció opciók menüje. A fókusz **Készletléti üzemmódban** lesz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a beállítás aktiválásához. Az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot, a TV Készletléti üzemmódba kapcsol. Amikor a művelet befejeződött, a TV készletléti módba kapcsol.

A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki

hálózati kábelt a konnektorból.

Megjegyzés: A TV készenléti üzem

LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a Készletlétkeresés, a Leltöltés vagy az Időzítő, aktívak. A LED villoghat, amikor Ön a TV-t a készenléti módból bekapcsolja.

Első telepítés

Az első bekapcsoláskor a nyelv kiválasztása ablak jelenik meg. Válassza ki a nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot. A telepítési útmutató következő lépése az iránygombok és az **OK** gomb segítségével az Ön preferenciáinak a beállítása.

módosítások elvégzése előtt olvassa el a képegyőző megjelenő magyarázatokat minden kiemelt funkció esetében. A **Program** +/- gombokkal felfelé és lefelé görgetheti és elolvashatja a teljes szöveget. A **Beállítások** > **Rendszer** > **Magnébeállítások** menüben

bármikor megváltoztathatja a preferenciáit. Ha az **Internetkapcsolat** lehetőség le van tiltva, a **Hálózat / Internet beállítások** képernyő lekapasztol, és nem jelenik meg. Amennyiben bármilyen kérdés, panaszra vagy megjegyzésre merül fel a jelen adatszervezési szabályzat vagy annak végrehajtásáról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: smartwvsecurity@vossnub.com.

A Folytatható válassza a **Következő** gombot, majd a távirányító nyomja meg az **OK** gombot, és a **Wake/Internet-beállítások** menü megjelenik. A vezérlők vagy vezetékek nélkül csatlakozás konfigurálásához lásd **a Csatlakozási lehetőségek** részt. Ha azt szeretné, hogy a televízió készenlétbe üzemmódban tartsa az energiát fogyasztson, akkor **Kikapcsolhatja a Wake On PCI-t**. Az beállítás befejezése után a Folytatható válassza a **Következő** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A következő képernyőn (a kiválasztott ország függvényében) beállíthatja a keresendő műsor típusát, a kódolt csatornák keresését és az időzónát. Ezenkívül, beállíthatja a kéthangzór típusát is. A keresési folyamat során a kiválasztott közvetítési mód előnyt élvez, és az csatornái a Csatornalista tetején jelennek meg. Ha befejezte a folyamatot válassza a **Következő** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A **Műsorszűrő** csatornák listájáról

Adástípus kereséséhez jelölje meg az keresett adás típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztott opció a mellette lévő jelölőnégyzet szerint lesz ellenőrizve. Miután a fokusz a kívánt adástípusra vitte, a keresőőpó kiakopcsoláshoz az **OK** gomb megnyomásával fordíja a jelölőnégyzetet.

Digitális Antenna: Ha a digitális antenna segítségével történő műsorkeresés-opció be van kapcsolva, akkor a tévékészülék a kezdeti beállítások befejezése után a digitális földi műsorokat fogja keresni.

Digitális kábel: Ha a digitális kábel segítségével történő műsorkeresés-opció be van kapcsolva, akkor a tévékészülék a kezdeti beállítások befejezése

Ha az igen gombot választja, és megnyomja az OK gombot, akkor választhat Hálózatot vagy beállíthatja az értekeket, pl. a Gyakorlások Hálózati ID és Keresés menüpontokban a következő képernyőn. Ha nem gombot választja, és megnyomja az OK gombot, akkor a következő képernyőn beállíthatja a következőket:

amíg a **Lemez formátálása** opció van megjelölve. A képernyőn egy menü jelenik meg, és Öntől egy PIN kódot kér(t). A PIN-kód beírása után egy jóváhagyó üzenet jelenik meg a képernyőn. Az USB memóriakártya formázásának elindításához válassza a **Igen** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A törléshez válassza ki a **Nem** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

(*) A PIN kód alapfelmerzett beállítás 0000 vagy 1234. Ha a PIN kódot az **Első telepítés alkalmával** beállította (a rendszer a kiválasztott országtól függően kéri), akkor használja az Ön által meghatározott PIN kódot.

FONTOS: Az USB meghajtó formázása törlő a rajta lévő ÖSSZES adatot, és a fájlrendszere FAT32 formátumúvá alakul. A legtöbb esetben a működési hibák megszűnnek a formázás után, de elveszti az ÖSSZES adatot.

Ha a felvétel elindításakor az „USB lemez írás” **sebessége a felvételhez túl lassú**” üzenet jelenik meg a képernyőn, indítsa újra a felvételt. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az On USB háttértárra nem felel meg az átviteli sebességgel mászott támasztott követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.

Médiaböngésző

A tévén lejátszhatja az USB memóriakártyán tárolt zenéi és mozi fájlokat, megnézheti a fényképeket, ha az eszköz átcsatlakoztatja a tévéhez. Csatlakoztassa az USB memóriakártyát a tévé oldalán lévő egyik USB-bemenethez

Az USB memóriakártya vagy a TV-hez való csatlakoztatása után a képernyő megjelenít **Media Browser** menüt. A kapcsolótól USB-eszköz tartalmát bármikor megtekintheti a **Források** menüben. Válassza ki a megfelelő USB-bemenetet ebből a menüből, és nyomja meg az **OK** gombot. A távvezérlő a **Forrás** gombot is megismerhatja, majd a források listájából válassza ki az USB-tárolóeszközt. Majd válasszon egy tetszőleges színtől felfelé a megjelenítéshez vagy a lejátszáshoz, és nyomja meg az **OK** gombot.

A **Mediabüroingszérő** beállítatlja a **Beállítás** menü használatával. A **Beállítások** menü az információk szavazás keresztül érhető el, amely a képernyő alján látható, miközben videó vagy hangfájlt játszik le, vagy képfájlt jelenít meg. Ha az információk sáv elűnt, nyomja meg az **Info** gombot, jelölje ki az információt, sáv jobb oldalán található fogaskerék-szimbólumot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Rendelkezésre áll a **Képalbumok**, a **Hangbeállítás**, a **Mediabüroingszérő** és az **Opciók** menü. A menü tartalmát az aktuális an nyitott mediafájlt típusától függően változtat.

Audio-fájlok beállításakor csak a **Hang beállítás** menü áll rendelkezésre.

Ismerkedés/Követés: <i>Maad mikéntetese</i>	
Ismerkedés a lejtőzárásról, az aktiválva	A lejtő lejtőzárás (faj) megismerése, a lejtőzárás kord (faj) megismerése, a lejtőzárás lejtőzárás.
Ismerkedés a lejtőzárásról, az aktiválva	Ugyanaz a faj, a lejtőzárás lejtőzárás (faj) megismerése.
Ismerkedés a lejtőzárásról, az aktiválva	A lejtő lejtőzárás (faj) megismerése, a lejtőzárás kord (faj) megismerése, a lejtőzárás lejtőzárás.
Ismerkedés a lejtőzárásról, az aktiválva	A lejtő lejtőzárás (faj) megismerése, a lejtőzárás kord (faj) megismerése, a lejtőzárás lejtőzárás.

Ha az információs sávon lévő funkciókat akarja használni, jelölje meg a megfelelő funkció jelét, és nyomja meg az **OK** gombot. A funkció státuszának a megváltoztatásához jelölje meg a funkció jelét, majd nyomja meg az **OK** gombot addig, amíg az szükséges. Ha a szimbólum át van húzva egy piros keresztel, az azt jelenti, hogy a funkció le van bontva.

[illegible]

Megjegyzés: Amennyiben az **Első telepítést** végzi, a TV-készülék visszatér az alapértelmezett logóhoz, ha van.

(*) A képek képméretáránya 4:3 vagy 16:9 lehet, és a formátuma .jpeg vagy .jpe. A kép nem állítható be boot logonak, ha a felbontása nem jelenik meg az információs eszköztárbán.

FollowMe TV
A mobil eszköz segítségével megtekintheti az aktuális műsort a smartTV-ről a **FollowMe TV**

-15-

opció alkalmazásával. Telepítse a megfelelő Smart Center alkalmazást a mobil eszközre. Indítsa el az alkalmazást.

E funkció alkalmazására vonatkozó további információért olvassa el az alkalmazás használati útjasítását.

Megjegyzés: Ez a funkció nem található meg minden modellel, ezért lehet, hogy az Ön televíziójuk nem támogatja ezt a funkciót. Ez az alkalmazás nem kompatibilis mindegyik mobilkészülékkel. Mindkét eszközt ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoztatni.

CEC
Ez a funkció lehetővé teszi az HDMI bemeneteken keresztül csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezérlését a TV-készülék távirányítójával.

Először a **Beállítások-Rendszer>Eszköz beállítások** menüben állítsa a **CEC** opciót az **Engedélyezve** paramásra. Nyomja le a **Forrás** gombot és válassza ki a csatlakoztatott CEC eszköz HDMI bemenetét a **Forráslistán** közül. Amikor egy új CEC forrás eszköz kerül csatlakoztatásra, akkor ez a forrás megjelenik a **Forráslistán**, akkor ez a forrás csatlakoztatottként megjelenítésre a saját névvel a csatlakoztatott HDMI bemenetek neve helyett (DVD lejátszó, Felvevő 1 stb.).

A TV-készülék távirányítója automatikusan el tudja végezni a főbb funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI forrás ki lett választva. E funkció befejezéséhez a TV-készülék ismétetlen távirányítással történő vezérléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón lévő "0-Zero" gombot 3 másodpercig.

A CEC funkciót letilthatja a **Beállítások>Rendszer>Eszköz beállítások** menü megfelelő opciójával.

A TV-készülék támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a funkció egy audio kapcsolatot, mely a TV-készülék és az audiorendszer (AV) vevő vagy hangszóró-rendszer) közötti többi kábelt helyettesíti.

Amikor az ARC aktív, a TV-készülék nem némulja

el automatikusan a többi audio kimeneteket. Ezért a TV-és csatlakoztatott ARC audio eszközök érzéke az adott szerető hallani (ugyanaz vonatkozik a többi optikai vagy koaxiális digitális audio kimenetekre). Ha módosítani kívánja a csatlakoztatott eszköz hangerő-szintjét, akkor ki kell választania azt az eszközt a forráslistából. Ebben az esetben a hangerőt szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközt vezérlik.

Megjegyzés: Az ARC csak a HDMI2 bemenet által támogatott.

Összehangolt hangbeállítás

menében **HDMI ARC**-ra. A HDMI ARC opció kiválasztása esetén a CEC opció automatikusan engedélyezve lesz, ha még nincs beállítva. A TV-készülék hangszórói elémulnak és a nézett forrás hangját a csatlakoztatott hangrendszer fogja biztosítani.

Megjegyzés: Az audio eszköznek támogatnia kell az Összehangolt hangbeállítás funkciót.

E-kézikönyv
A TV-készülék funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-kézikönyv tartalmazza.

Az E-kézikönyv eléréséhez lépjen be a **Settings** menübe, válassza a **Manuals** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A gyors eléréshez nyomja meg a **Menu** gombot, majd az **Info** gombot.

Az iránygombokkal válassza ki a kívánt kategóriát. Minden kategória különböző témákat tartalmaz. Válasszon ki egy témát, és az utasítások elolvasásához nyomja le az **OK** gombot.

Az E-kézikönyv ablak bezárásához nyomja meg az **Exit** vagy a **Menu** gombot.

Megjegyzés: Ez a funkció nem található meg minden modellel, ezért lehet, hogy az Ön tévékészüléke nem támogatja ezt a funkciót. Az E-kézikönyv tartalma a készülék modelljétől függően változhat.

[illegible]

A TV-készülék távirányítója automatikusan el tudja végezni a főbb funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI forrás kijelölt választva. E funkció befejezéséhez

és a TV-készülék ismételtén távirányítóval történő vezérléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón lévő "0-Zero" gombot 3 másodpercig.

A CEC funkciót letilthatja a **Beállítások>Rendszer>Eszköz beállítások** menü megfelelő opciójával.

A TV-készülék támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a funkció egy audio kapcsolatot, mely a TV-készülék és az audiorendszer (AV vevő vagy hangszóró-rendszer) közötti többi kábelt helyettesíti.

Amikor az ARC aktív, a TV-készülék nem némulja

el automatikusan a többi audio kimeneteket. Ezért a TV-és csatlakoztatott ARC audio eszközök érzéke az adott szerető hallani (ugyanaz vonatkozik a többi optikai vagy koaxiális digitális audio kimenetekre). Ha módosítani kívánja a csatlakoztatott eszköz hangerő-szintjét, akkor ki kell választania azt az eszközt a forráslistából. Ebben az esetben a hangerő szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközt vezérlik.

Megjegyzés: Az ARC csak a HDMI2 bemenet által támogatott.

Összehangolt hangbeállítás

Maqva

Magvar -15-

Magyar - 16 -

Beállítások menü tartalom

[illegible]

Teljes HDMI tartomány	Amikor egy HDMI-forrásból érkező adata nézi, ez a funkció látható. Ezzel a funkcióval a fekete szín megjelentése járható.
Visszaállítás	Visszaállítja a képbéltárolást az alapbeállításra (kivéve a Játék módot).
PC elhelyezése	Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forrás VGAPC-re van állítva.
Auto. Helyzet	Ha a kép nincs központosítva (VGA módban, használja azt az opciót a képbéltárolás automatikus beállításához. Az automatikus beállítás mindig az elhelyezéskor gombot.
H pozíció	Ez a menüpont pozíciót beállítja a képet vízszintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.
Flugs. Helyzet	Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teteje vagy alja felé.
Képpont óra	A Képpont óra beállítja a helyes infeedet, amely mint függőleges sáv jelenik meg a képernyőn, prezentációnak, mint a táblázatkezelők vagy paragrafusok vagy kis betűs szövegek.
Képpont óra	A bemeneti forrásból (számítógép, stb.) függően a kép homályos vagy zápot lehet. Egy tisztább kép érdekében használhatja a fázist.
Fázis	

Hang menü tartalom	Hang menü tartalom
Dolby Audio	Intelligens Film Zene, Hírek és KI opciók állnak rendelkezésre. A kapcsolócsálóz állítsa KI pozícióra. <i>Megjegyzés:</i> A hang menüben néhány elem KI lesz, az állítás, és nem lesz elérhető, ha az opció nem KI állásra van állítva.
DTS TruSurround HD	Engedélyezi vagy zárja az DTS TruSurround HD-t.
Hang kimenet	Beállítja a hangkimeneti preferenciákat. TV, SPDIF és HDMI ARC opciók állnak rendelkezésre. Csak a kiválasztott opciók kinyitnak a hangkimenet. AHDMI ARC opcióválasztása esetén a CEC funkció engedélyezhető lesz. <i>Megjegyzés:</i> A kiválasztási opciók függően néhány elem a Hang menüben szűrhet jelenik meg, és nem lesz elérhető.
AVL (Automatikus hangerőkorlátozás)	Beállítja a műsorok között rögzített hang kimeneti szintjét. Az AVL beállítás opció megváltozik, ha a Dolby Audio menü nem a KI állásra van állítva. Az AVL beállítás, az Éjszakai, a Normál és a KI opciók állnak rendelkezésre. Az aktuális információknak megfelelően a TV Automatikus izemmodban Normál vagy Éjszakai üzemmódba vált. Ha információkat nem áll rendelkezésre, ez az opció mindig Normál üzemmódban működik. Amikor az Automatikus opció beállítása után a TV elcsúszd kapcsoló Éjszakai üzemmódba, egy információk sáv jelenik meg a képernyőn. Vegye figyelembe, hogy a Normál móddal szemben az Éjszakai módban a dinamikus tömörítés agresszívabb, és ez lik a csendes környezetbe.
Halladó beállítások	Kiválasztja a hangerő módját. A saját beállítások csak a Felhasználói módban alkalmazhatók.
Hangszínszabályozó	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus Mélyhang.
Dinamikus mélyhang	A dinamikus tartományvezérlés segítségével beállítható a megfelelő hangtartomány mind alacsony, mind magas lejátszási tartományban. Csak akkor fog működni, ha a forrás audio formátuma DTS. Engedélyezze vagy tiltsa le a DTS DRC tartományvezérlést az On vagy az Off beállításával.
Hang Üzemmód	A hangmód kiválasztását (ha a kiválasztott csatorna támogatja).
Digitalis kimenet	Beállítja a digitális kimenet hangjapását. Ez az opció nem érhető el, ha a Hangkimenet opció nincs SPDIF formátumra beállítva.
Felhangláto/Line kimenet:	Ha a TVhez egy külső hangerővel csatlakoztatja a Felhangláto-csatlakoztón keresztül, akkor ez a kimenet Lineoutként viselkedik. Ha a TV-hez ígnyálgató csatlakoztat, a kimenet opció Felhangláto-ra kell állítani. A felhangláto használata előtt gondozzon meg róla, hogy ez a menü Felhanglátora van állítva. Ha Headphone pozícióra van állítva, a felhangláto kimenete maximum lesz állítva, és ez károsíthatja a hallását.
Felhangláto	Beállítja a felhangláto hangerejét. Ez az opció nem érhető el, ha a Felhangláto / Line kimenet opció nincs Felhanglátoként beállítva. A felhangláto használata előtt gondozzon meg arról, hogy a felhangláto hangereje egy alacsony szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodását.
Visszaállítás	A hangbeállítások visszaállítása gyári alapbeállításokra.

Hálózati menü tartalma	Hálózati menü tartalma
Hálózati típus	Tiltsa le a hálózati kapcsolatot, vagy állítsa be a kapcsolatot ípusát Vezetékes nélküli eszközként.
Vezetékes nélküli hálózati csatlakoztatás vizsgálata	Indítsd on el egy keresést a vezeték nélküli hálózatiokra vonatkozóan. Ez az opció a Network type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközként, Wireless Device , van beállítva.
Nyomja meg a WPS-t a WIFI-routeren	Ha a modem/router rendelkezik WPS-sel, akkor ennek az opciónak a segítségével közvetlenül rákapcsolhatja. Válassza ez az opció, és nyomja meg az OK gombot. Menjen a modem/routerhez, és nyomja meg a WPS gombot a kapcsolattérítéshez. Ez az opció a Network type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközként, Wireless Device , van beállítva.
Internet sebesség teszt	A sávszélesség ellenőrzésére indítsd on el egy sebességtesztet. A befejezés után az eredmény megjelenik a képernyőn.
Halladó beállítások	Válassza ki a tévékészülék IP és DNS konfigurációját.
Wake ON	A beállításnak ezt a funkcióját bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az On vagy az Off gombra állítva.

Megjegyzés: A menüben kettős opciókhoz részletes információk talál a Csatlakozási lehetőségek fejezetben.

Telepítési menü tartalma	Telepítési menü tartalma
Automatikus csatornakeresés (Újrahangolás)	Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. Digitalis antenna: Keresi és tárolja az antennán fogható DVB csatormákat. Digitalis kábel: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB csatormákat. Analóg: Analóg állomások keresi és tárol el. Műhold: Műhold állomások keresi és tárol el.
Kézi csatornakeresés	Ez a funkció közvetlen műsor beírásához használható.
Hálózati csatornakeresés	A linkelt csatornák keresi a távkézési rendszerben. Digitalis antenna: Hálózati csatornakeresés. Digitalis kábel: Kábelhálózati csatornakeresés. Műhold: Műholdas hálózati csatornák keresése.
Analóg íromhangolás	Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez a funkció nem elérhető, ha analógcsatorna nincs tárolva, vagy ha a jelenleg nézett csatorna nem analóg.
Műholdbeállítások	Kijelzi beállítások. Műhold lista: Megjeleníti a rendelkezésre álló műholdakat. Műholdakat Hozzáadhat a listához vagy Törölhet a listáról , és a műholdas beállításokat Szűrheti azokat. Antenna telepítés: Módosíthatja a műholdas antenna beállításait és/vagy kezdeményezheti egy új műhold keresését.
Telepítési beállítások (vázlatzó)	Megjeleníti a telepítési beállítások menüt. Készleteti keresés(*) : Készleteti állapotban a TV -készülék új vagy hányzó csatormákat fog keresni. Az összes új műsorozás megjelenítésként kerül Dynamic Channel Updater(*) : Ha az opció beállítása Engedélyezett, az adata változtatás, mint pl. a frekvencia, csatorna neve, felirat nyelve, stb., a nézés előtt automatikusan beállításra kerülnek.
Szolgáltatáslista törölése	Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor látható, ha az Onszag beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.
Válassza ki az aktív hálózatot	Ez a beállítás lehetővé teszi csak azoknak a kiválasztást a kiválasztott hálózaton belül, melyek megjelenjenek a csatornailistában. Ez a funkció csak Norvégiaiban érhető el.
Jel információ	Ennek a menüelemnek a segítségével figyelheti a rendelkezésre álló frekvenciák információit, például jelelzt / jélműködés, hálózati neve stb.
Első üzembe helyezés	Tölti az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.

[illegible]

Több	A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg. Megváltoztatja a menüképnév kijelzési időtartamát.
Kijelzési időtartár	Hia a TV kézikönyvben megadott időtartamra.
Készletilei LED kijelző	Hia a TV készüléki üzemmódban van, a készüléki LED nem világít, ha a kijelzőről van állva.
HBBTV (*)	Enn a funkció a Be és a Ki gomb segítségével be- és kikapcsolható.
Szofver frissítés	Győződni meg öta, hogy a TV-készlet a legújabb firmware-rel rendelkező-k-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Alkalmazás Verzió	Mejeleníti az aktuális szofver verziót.
Felirat Mód	Ezzel az opcióval kiválaszthatja a képmény megjelenő felirat módot (DVB felirat / Teletext felirat), ha minit a kettő rendelkezésre áll. Az algrátemeztet beállítás a DVB felirat. Enn a funkció csak Norvégiaiban érhető el.
Auto TV Ki	Beállítja az a (hátréti időponót), amikor a TV-készlet automatikusan készenléti állapotba kerül, ha nincs használó. Ez az opció 1-3 órára időntervallumban, 1 óráss időközönben állítható. Ezt az opció a Ki állásra állítja ki is kapcsolhatja.
Bass Jelszó	A Bass egy műholdj kódoló rendszer, amelyet egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adás megjelenítéséhez a Bass jelszó megadás szükséges, használja ezt a beállítást. A megtekinté adásokhoz a Bass jelszó beviteléhez jelölje meg a Bass Kód , és nyomja meg az OK gombot.
Bolli Mód	Válasz az ezt a módot bolli előzők. Amikor az Bolli mód engedélyezve van, a tévé megjelenik egyes elemek nem elérhető.
AVS (Audio és Video megosztás)	AZ AVS funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefónj vagy a táblagépijén keresztül felírat megoszass. Ha az okostelefónj vagy táblagépij kompatibilis, és a megjelenő szofver verzió megfelelő, az AVS funkció megengedi a képmény és az audio megosztását. További információkat tanulmányozza a megosztási szofver használati útmutatást.
Bekapcsolás mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módját: beállítás: Ünösítő állapot és Készletilei üzemmód opciók rendelkezésre állnak.
Virtualis távvezérlés	Be-kapcsolja a virtuális távvezérlő funkció.
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letiltja a CEC funkció. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltáshoz nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
CEC Automatikus Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készletkén és a beemelt forrásnak az automatikus bekapcsolását. Algrátemeztet engedélyezéséhez vagy letiltáshoz nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Hangszórók (*)	Athoz, hogy a tévé-készletkén hangját a csatlakoztatott kompatibilis audioszórókra hangoztassa, használja ezt a módot. Ünösítő opciók, ha az okostelefoni hangszórót a TV-készletkén távvezérlőjével állítja be.
Az összes cookie megjelenítése (*)	Mejeleníti az összes mentett cookie-t.
Az összes cookie törlése (*)	Törli az összes mentett cookie-t.
OS	Mejeleníti az Open Source Software licenc információkat.

(*) A TV modellj és a kiválasztott ország/ függően ezek a funkciók és az elérés módja nem feltétlenül állnak rendelkezésre.

ott országtól függően ezek a funkciók az első telepítés során még nem feltétlenül állnak rendelkezésre.

Megjegyzés: Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újraindítást jelző led világog. Ha a távékélezőlék a frissítés a távirányítót bal és jobb iránygombjaival.

utann nem indult újra, huzza N a villasugót két percig, majd
dugja be újra

Az összes frissítést automatikusan ellenőrzik. Ha a keresés manuálisan történik, és szoftvert nem találunk, akkor ez az aktuális verzió.

Hibaelhárítás és tippk

A TV nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy a tápkábel szorosan be van dugva a fali aljzatba. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készüléken.

Gvencse képmínősége

- Ellenőrizze, hogy helyesen hangolta-e a TV-t
- Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adja meg a kézi hangolás során

Nincs kép

- A TV nem kap semmilyen jelet. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készítőket.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a TV hang nincs-e elnémítva. Az ellenőrzéshez nyomja meg a **Némítás** gombot vagy növelje a hangerőt.

Távirányvítő - nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
- Lehet hogy helytelenül helyezte be az elemeket. Ellenőrizze a „Helyezze az elemeket a távirányítóba” fejezetet

Nincs iel a beviteli forrás

- Lehetséges, hogy nincs csatlakoztatva berendezés.
- Ellenőrizze a berendezés AV kábeleit és csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva.

A kén a VGA forráson nincs központosítva

Ahhoz, hogy a kép automatikusan a TV-készülék középpontjába kerüljön, lépjen be a **PC** pozíció menübe a **Kép** menüben, **jelölje** ki az **Automatikus** pozíció elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válasz meg a befejezést. A kép helyzetének kézi beállításához a **H** pozíció és **V** pozíció beállítását

PC: hemanet tinikus kónernvõmódiai

A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást

Tartalomszám	Feladatok	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	72Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	83Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1200	75Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

(X: Nem elérhető. O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A problémát az okozhatja, hogy a szabványok eltérnek a forrás berendezéstől (DVD, Set-top box stb.). Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés átvételével is

Támogatott tájfájlmátumok az USB módhoz

Videó fájlok formátuma

Fájlkiterjesztés	Formátum	Audió
.mpeg/.mpeg/.dat/ .vob	Videó kódok	Audió
ts/.ts/.m2ts/.mts	MPEG12, H.264, VC1	MPEG Layer 12/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG12, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 12/3, AC3, AAC, WMA
.m4/.m4a/.mkv/ .mov/.flv/.3gp/.3g2/ .3gpp	MPEG12, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 12/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG12, MPEG4, H.264	MPEG Layer 12/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.ogm/.ogg	MPEG12, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
.webm	VP8, VP8	OPUS, Vorbis

Képi fájlok formátuma

Fájlkiterjesztés	Formátum
.jpg/.jpeg	JPEG, P-JPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tif/.tiff	TIFF
.webp	Webp

Audiófájli formátumok

Fájlkiterjesztés	Formátum	Audió
.mp3	Videó kódok	Audió
.ac3		mp3
.aac		ac3
.wma		AAC
.wav		WMA
.flac		MPEG Layer 12/3, AAC, PCM
.ogg		FLAC
.ogg		Vorbis
.m4a		AAC

Felirratfájlok formátuma

Kélső feliratok	Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők
	.ssa	SubStation Alpha
	.ass	Advanced SubStation Alpha
	.srt	Subrip
	.sub	Micro DVD / Subviewer
	sub + .idx	VOBSub
	.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
	.mpl	MPL2
	.smi	Smi
	.jss	JACOSUB
	.ttml	TTML
	.txt / .sub	DVDSUBTITLE
	.jtc	-

Belső feliratok

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD felirat
.mp4	DVD Filmfelirat, TEXT

Támogatott DVI felbontások

Ha a tévékészülék csatlakozójahoz DVI, HDMI-kábel - nincs mellékelve) használata vá eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.


	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600		x				x
1024x768	x	x		x		x
1280x768		x				x
1280x800		x				
1366x768		x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900						
1920x1080		x				

Csatlakozási lehetőségek

Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz


- Az aktív szélessávú csatlakozáshoz egy csatlakoztatott modem/routerre van szüksége.
- Csatlakoztassa a tévékészüléket a modemhez/routerhez egy Ethernet-kábel segítségével. A TV-készülék hátulján (1) egy LAN port található.

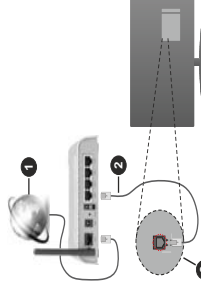

- Szélessávú ISP csatlakozás
- LAN (Ethernet)-kábel
- LAN bemenet a TV hátulján

A vezetékes beállítások konfigurálásához olvassa el a Beállítások menüben lévő Hálózati beállítások részt.

- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózat konfigurációjától függően lehetséges. Ebben az esetben a tévékészülék egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztatható közvetlenül a fal aljzatba.

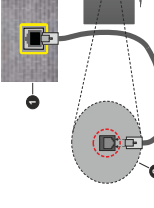

- Fali hálózati csatlakozó
- LAN bemenet a TV hátulján

Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

Hálózati típus

A Hálózati típus Vezetékes eszköz. Vezeték nélküli eszköz vagy Inaktív módon állítható be, a TV-készülékkel való aktív kapcsolatok megfelelően. Ha

Ethernet-kábelben keresztül csatlakozik, válassza a Vezetékes eszköz opciót.

Internet sebesség teszt

Jelölje ki az **Internet sebesség teszt**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A TV ellenőrizni fogja az internetcsatlakozás sávszélességét, majd megjeleníti az eredményt.

Hálózati beállítások

Jelölje ki a **Hálózati beállítások** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A következő képernyőn módosíthatja a TV IP-címét és DNS beállításait. Jelölje ki a **Kétféle opció** majd nyomja meg az **OK** gombot. A **Manuális** opcióhoz a **Manuális IP** és / vagy **Manuális DNS** értékeket válassza ki a vonatkozó elemek legördülő menüiből, majd adja meg az új értékeket a távirányító numerikus gombjaival. A beállítások elmentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vezeték nélküli kapcsolat

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható. Ahhoz, hogy a modem SSID-ja látható legyen, meg kell változtatni az SSID beállításokat a modem szoftverén keresztül.



1. Szélessávú ISP csatlakozás

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11 a/b/g/n) szimulán 2,4 és 5 GHz sávval a sávszélesség növelését célzóan. A gyorsabb és zökkenmentesebb HD videó lejátszása, lejátszása és vezetékes hálózatra optimalizáltak.

- A frekvencia és a csatorna területként változtat.
- Az átviteli sebesség függ az eszközök távolságától és közben lévő akadályoktól, az eszközök konfigurációjától, a rádió sugárzási feltételektől, a vonalon zajló forgalomtól és a használt eszközök tulajdonságaitól. A rádió sugárzási feltételeit, a DECT telefonoktól vagy bármilyen más WLAN 11b alkalmazástól függetlenül az átviteli megszakadhat vagy

szétkapcsolódhat. Az átviteli sebesség általános értékei elméletileg megfelelnek a legmagasabb vezeték nélküli standardnak. Ez azonos az aktuális irány és a numerikus gombokat a beállításhoz. A beállítások elmentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

adatátviteli sebességgel.

“

használat helyétől és környezetétől.

A TV-készülék vezeték nélküli funkciója a 802.11

a,b,q & n típusú modemeket támogatja. Erősen

korosztól

- Ha az Ön mobil eszköze rendelkezik WLAN-lejátszási funkcióval, akkor a videó lejátszása során.

- Ha a közelben bármilyen más modem ugyanazzal a SSID-val rendelkezik, akkor meg kell változtatni a modem SSID-ját. Különböző csatlakoztatási problémákkel lehet szolgálni. Ha a vezeték nélküli minőség rossz, akkor az a router segítségével csatlakoztatható a TV-készülékekhez, és így az internet sebessége megnő.

Az előbbi részben ismertetett lépéseket követve csatlakoztassa a tévékészüléket a routerhez.

A vezeték nélküli eszköz beállításainak konfigurálása

A csatlakozási művelet elindításához nyissa meg a **Hálózat** menüt, válassza ki a **Hálózattípus** opciót, és állítsa be **Vezeték nélküli eszközként**.

Vezeték nélküli hálózatok kereséséhez válassza a **Vezeték nélküli hálózatok keresése** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A megtalált hálózatok

Mediajvzés: Ha a modem támogatja az N módot, a listáról, és a kapcsoláshoz nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a kívánt hálózatot a listára kerülnek. Válassza ki az AVS opciót a **Források** menüben, és nyomja meg az OK gombot; Megjelenik a hálózaton elérhető médiaszerver eszközei. Válassza ki a mobil

Ha a kiválasztott halozat jelszavát védett, a virtuális beállításokban válassza az N módot.

Megjegyzés: Ezt a funkciót néhány mobil eszköz nem támogatja

[illegible]

Make On
A Wake-on-LAN (WoL) és a Wake-on-Wireless LAN (WoWiLAN) olyan szabványok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz hálózati üzemenel bekapcsolódjon, hogy feléledjen. Az üzemet egy ugyanezen helyi hálózaton, például egy csatlakozóhálózati kártyánál távoli és közösen végrehajtott program küldi az eszközre.

Az ön TV-je WoL és WoWLAN kompatibilis. Ez a WPS-t a WiFi routerén), és nyomja meg az OK gombot. Menjen a modemhez/routerhez, és nyomja meg a WPS gombot a kapcsolat létrehozásához. A

készülék párosításakor a TV-készüléken megjelenik a kapcsolat meg erősítése. A tovább lépéshez nyomja meg az OK gombot. További konfigurálásra nincs

Jelölje ki az **Internet sebesség** teszt opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az internet csatlakozási

sebeségének ellenőrzéséhez. Jelölje ki a **Haladó beállításokat**, majd nyomja meg az **OK** gombot a haladó beállítások menü megnyitásához. Használja a funkció használatához a TV-t és a távoli eszközt legalább egyszer csatlakoztatni kell a TV bekapcsolt állapotában. Ha a tévékészülék kíván kapcsolva a

kapcsolatot helyre kell állítani, a következő alkalommal már be van kapcsolva. Ellenkező esetben ez a funkció nem lesz elérhető. Ez nem érvényes, amikor a tv-készülék készenléti üzemmódba kapcsol

Ha azt szeretné, hogy a tévékészüléke készenléti üzemmódban kevesebb energiát fogyasszon, akkor a **Wake ON** vagy a **Ki** opcióra állítva ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.

Vezeték nélküli képernyő

Használat mobil eszközökkel
Különböző szabványok léteznek, melyek lehetővé teszik képernyők megosztását, beleértve a grafikus, videó és hangtartalmat a mobil eszköz és a TV-készülék között.

Ha a tévékészülék nem rendelkezik belső WLAN-funkcióval, akkor először csatlakoztassa a vezeték nélküli USB-hálózatkártyát a tévékészülékhez.

Majd nyomja meg a távirányítón lévő **Source** gombot és válasszon át a **Vezeték nélküli kijelző** forrásra.

A kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy a TV-készülék készen áll a csatlakozásra.

Nyissa meg a megosztó alkalmazást a mobil eszközön. Ezen alkalmazások elnevezése: márkánként eltérőek, részletes információt a mobil eszköz használati útmutatójában talál.

Keresse meg az eszközöket. A TV-készülék kiválasztása és csatlakoztatása után az eszköz kijelzője megjelenik a TV-készüléken.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a mobil eszköz támogatja ezt a funkciót. Ha problémát tapasztal a kapcsolattal, ellenőrizze, hogy az Ön által használt operációs rendszer verzió támogatja-e ezt a funkciót. Inkompatibilitási problémák állhatnak fenn olyan operációs rendszerek között, amelyek a TV gyártása után adtak ki. A keresési és csatlakozási folyamatok az alkalmazott program függvényében változhatnak.

Csatlakozási hibaelhárítás

A vezetékek nélküli hálózat nem elérhető

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat tüzfal beállításai lehetővé teszik, hogy a TV vezeték nélküli csatlakoztatását.
- A képernyőn a **Hálózat** menü segítségével keresse meg újra a vezeték nélküli hálózatokat.

Ha vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, akkor kísérje meg a vezetékes hálózat használatát. Az eljárással kapcsolatos további információkért kattintson a **Vezetékes csatlakoztatás** fejezetre.

Ha a TV-készülék nem működik a vezetékes csatlakozással, ellenőrizze a modemet (routert). Ha

router nem mutat meghibásodást, ellenőrizze a modem internet csatlakozását.

A kancsolat lassí

Olvassa el a vezeték nélküli modem kézikönyvében a további információkért a szolgáltatási terület, csatlakozási sebesség, jelerősség és további beállítások fejezeteket. Ennek gyorsabb kapcsolatra van szükség a modemben kereséshoz!

Menedzserkétfősök a...

reakciók

Ebben az esetben megismerheteti következőket:

Tartson legalább három méter távolságot mikrohullámú sütőtől, mobiltelefontól, Bluetooth-eszköztől és más WLAN-kompatibilis eszköztől. Kísérje meg WLAN router aktív csatlomójának a megváltoztatását.

Internet csatlakozás nem elérhető / Audio és Video megosztás Nem működik

Ha a számítógépének vagy a modemének a MAC-címe

az (egyedi azonosító szám) tartósan regisztrálva van elfordulhat, hogy a TV-készülék nem csatlakozik az internethez. Ebben az esetben a MAC cím azonosítására kerül valahányszor csatlakozik az Internethez. Ez egy övintézkedés a jogosultságnak hozzáférések megakadályozása ellen. Mivel a TV-készülék saját MAC címmel rendelkezik, az Internetes szolgáltatója nem tudja érvényesíteni a TV-készülék MAC címét. Ezért a TV-készülék nem csatlakozik az Internethez. Lépjön kapcsolatba az internet szolgáltatójával és kérjen információt a különböző készülékek mint a TV-készülék, Internetes csatlakoztatásáról

Az is előfordulhat, hogy a csatlakozás nem érhető el a tűzfaljal kapcsolatos problémák miatt. Ha azt gondolja, hogy ez okozza a problémát, lépjen kapcsolatba az Internet szolgáltatójával. A tűzfal okozhat csatlakozási és leférézési problémákat, amikor a TV készülék Audio és Video megosztás módban van, vagy amikor a funkciók keresztül böngésznek.

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega} u^2 dx + \int_{\Gamma} u^2 d\sigma \right) = -2 \int_{\Omega} u \Delta u dx - 2 \int_{\Gamma} u \nabla_n u d\sigma$$

Győződjön meg róla, hogy már bejelentkezett a számlátogatóra keresztül egy érvényes felhasználói névvel/jelszóval, és mielőtt bármilyen fájlt megosztana a számlátogatóra telepített szerver programon keresztül, győződjön meg arról is, hogy a tartománya aktiv. Amennyiben a tartomány érvénytelen, ez problémákat okozhat az Audio és a Video megosztás módban történő fájl böngészés során.

Smart Center

A Smart Center egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android platformokon fut. A táblagépre vagy a telefonra könnyen megtekintheti a kedvenc élő műsort, a smart TV-ről. Továbbá, elindíthatja saját alkalmazását, használhatja a saját táblagépre távirányítóját a TV-höz és megoszthatja mediátálját. *Megjegyzés:* Az, hogy tudja-e használni ezen alkalmazás összes funkcióját, az a TV-készülék tulajdonságaitól függ.

Első lépések

Az internet alapú funkció használatához a modemtel/routert csatlakoztatni kell az internetre.

FONTS: Ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon.

A Média megosztás funkcióhoz az **Audio és Video megosztás** opciónt engedélyezni kell (ha van). Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Több (Settings>System>More)** menüt és nyomja meg az **OK** gombot. Jelölje ki az **Audio és Video Megosztást** és állítsa **Engedélyezett** állásra. A TV-készülék most készen áll a csatlakoztatásra a mobil eszközzel. Telepítse a **Smart Center** alkalmazását a mobil eszközre.

Indítsa el a smart center alkalmazását. Ha az összes csatlakoztatás megkezdődött, konfigurálva, akkor a TV-készülék neve megjelenik a mobil eszközön. Ha a tévékészülék neve nem jelenik meg a listában, várjon egy kicsit, majd érintse meg a **Prisítés** widgetet. Válassza ki a TV-készülékét a listáról.

Mobil eszközök kijelzése

A fiaskában találja a különböző funkciókhoz tartozó füleket.

Indítsa után az alkalmazás letöltött az aktuális csatormáját a TV-készülékéről.

A CSATORNÁK

Az előző négy csatorna műsorai eddigre és megjelentek a képernyőn a TV-készülék csatorna listáján. A csatorna csatormák közötti váltást a távirányítóval megtekintheti a műsorok miniatűrét. Megjelenik egy csatormalista és Ön kiválaszthatja a szerelt kívánt csatornát.

TV: Megtekintheti a tartalmát a TV-ablakon keresztül. Ebben a módban navigálhat a TV-ről letöltött csatormalistában. Az indexképek kattintva megtekintheti a részleteket tartalmú oldalakat.

FELTÉTELEK: Ebben az ablakban megtekintheti a saját felvételeit (ha van) és emlékeztetőit. Egy elem törölhető egyszerűen csak nyomja le a megfelelő sorban lévő töröl szimbólumot.

EPG (Elektronikus műsorjörgy): Ebben az ablakban megtekintheti a kiválasztott csatormalistát tervezett adatait. Az EPG részletek a kiválasztott csatorna kattintva navigálhat is a csatormák között. Az EPG

információk frissítése a hálózattal és a webszolgáltatás minőségétől függően időbe telhet. *Megjegyzés:* A WEB-alapú EPG információkhoz internet kapcsolat szükséges.

BEÁLLÍTÁSOK: Konfigurálja az alkalmazást az igényeinek megfelelően. Módosíthatja.

Auto-LOCK (csak iOS-ban): Egy bizonyos idő eltelte után az eszköz kijelzője automatikusan kikapcsol. Az alapértelmezett beállítás kikapcsolás, mely azt jelenti, hogy a kijelző mindig be van kapcsolva.

Auto-engedélyezett FollowMeTV: A FollowMeTV funkció (ha van) automatikusan elindul, amikor ez a beállítás be van kapcsolva. Az alapértelmezett beállítás kikapcsol.

Automatikus TV-csatlakozás: Ha be van kapcsolva, a mobil eszköz automatikusan csatlakozik a távirányító csatlakoztatott TV-készülékhez és átvégolja a TV-kereső ablakot.

A TV- módosítás (csak iOS-ban): Megjeleníti az aktuálisan csatlakoztatott TV-készüléket. Lenyomhatja ezt ebben a beállításban a „TV-keresés” kijelző eléréséhez, ha egy másik TV-készülék kíván megadni.

Egyéni csatorna lista szerkesztése: Ezen beállítás segítségével megtekintheti a csatornalistáját.

Válassza ki a csatorna lista forrását: Kiválaszthatja az alkalmazásban használatos csatormalista forrását. Az opciók a „TV List” és a „Custom List”. Ezekről kiválaszthatja a „Remember my choice” (Emlékezz a választásomra) opció a kiválasztott csatormalista forrás folyamatos beállításához. Ebben az esetben, ha a kiválasztott forrás rendelkezésre áll, akkor ez kerül használatra az alkalmazásban.

Verziószám: Megjeleníti az alkalmazás aktuális verzióját.

Részletek oldal

A részletek oldal megnyitásához érintse meg egy műsort. A részletek oldalon részletes információkhoz jutunk a kiválasztott műsorhoz. A részletek oldalon az alábbiak találhatók: „CastOnRow”, „CastOnRow” és „Video” ablakok találhatók.

RÉSZLETEK: Ez az ablak összefoglalja és információkat nyújt a kiválasztott műsorról. Itt a kiválasztott műsorok facebook és twitter oldalaira való invitációk is találhatók.

ALKOTÓK: Megjeleníti az aktuális műsort létrehozó összes személyt.

VIDEOK: A kiválasztott műsorra kapcsolatos Youtube videókat tartalmaz. *Megjegyzés:* Bizonyos funkciók működéséhez szükség van internetkapcsolatra.

FollowMe TV funkció (ha van)

Nyomja meg a kijelző bal alsó sarkában lévő **FOLLOW ME TV** widget-et a **FollowMe** funkció megjelenítésének módosításához.

Nyomja meg a kijelzős ikon a TV tartalmának a mobil eszközön való megjelenítésének elindításához. Akkor áll rendelkezésre, ha az eszköz a router hálózaton belül található.

Tukör mód

A FollowMe TV-nek ez a funkciója alapértelmezetten engedélyezve van, és lehetővé teszi egy bármilyen más kiválasztott tévéforrásból vagy médiaböngészőből származó tartalom lejátszását.

Megjegyzés:

Csak a digitális (DVB-T/SD) SD és HD csatornák támogatottak. A többnyelvű audio hang támogatás és a feliratozás *be/ki* funkció nem funkcionális.

A lejátszási teljesítmény a csatlakozás minőségétől függően változhat.

Média Share Page

A Média megosztás widgethez való hozzáférés az eszköz bal alsó sarkában.

Ha lenyomja a Média Share widget-et, megjelenik egy ablak, melyben kiválaszthatja a TV-készülékkel megosztandó médiáit típusot.

Megjegyzés: Válassza ki a kívánt média típusát. Az *Audio és Video megosztás* funkciók mindig működnek, ha az *Audio és Video megosztás* funkció nincs támogatva.

Okos Távirányító Feature

Használatja a mobil eszközt a TV-készülék távirányítójaként, ha ezt csatlakoztatja a TV-készülékhez. Használja a smart remote összes funkcióját tartalmazó ablakot a **Fd nyitni** megnyomva a kijelző bal alsó sarkában.

Voice Recognition (Hangfelismerés)

Nyomja meg a **Microfon** (🎤) és használja az alkalmazást a hang alapján. Például: „Hangold a tévét”, például: „Hangold felfelé”, „Program előre/hátra”. *Megjegyzés:* Ez a funkció csak android alapú eszközökhöz áll rendelkezésre.

Bille tyűzőz oldat

A billentyűzőz oldat kétféle módon nyithatja meg: a **Bille tyűzőz (🔑)** widget lenyomásával az alkalmazás ablakában vagy automatikusan a TV-készülékűl érkező parancsokkal.

Kövételmenyek

1. Smart TV
2. Hálózati kapcsolat
3. Android vagy iOS platform alapú mobil eszköz (Android OS 4.0 vagy későbbi; iOS 6 vagy későbbi verzió)

4. Smart Center app. (Android és iOS platformon alapú online alkalmazások által ültetve)
5. Router modem
6. FAT32 formátumú USB tárolóeszköz (szükséges az USB felvétel funkcióhoz, ha van)

Megjegyzések:

Android-eszközökön normális (mipi), nagy (hípi) és nagyon nagy (xhpi) kijelzőméretek támogatottak. A 3' vagy ennél kisebb kijelzővel rendelkező eszközök nem támogatottak. iOS eszközök esetén az összes kijelzőméret támogatott. A Smart Center alkalmazás a felhasználóval interakcióba lépő módosított az eszközre telepített verziótól függően.

Alexa Ready funkció

Az Alexa az Amazon Tehalpapu hangszolgáltatása, amely nagyon sok hangvezérelt segédkezőt tartalmaz. Elérhető. Az Ön tévékészüléke Alexa-kompatibilis, és Alexa-eszközökkel használható. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a hangja segítségével vezérelje a tévékészülékét, például a csatornát, a hangot vagy a képernyő tartalmát. A tévékészüléknek van egy kiegészítő hangszórója, amely lehetővé teszi a hangot a tévékészülék möl, szabályozhatja a hangot stb.

Kövételmenyek

- A következő követelményeknek kell teljesülniük:
- Alexa Ready okeztvé
 - Amazon Alexa eszköz
 - Egy mobil eszköz, például telefon vagy táblagép, amelyen a Smart Center és az Amazon Alexa alkalmazások telepítve vannak
 - Otthoni hálózati WLAN-hálózattal
 - Amazon-fiók

Hogyan lehet a tévét egy Amazon Alexa eszközzel irányítani

Internetes kapcsolat a tévét és a mobil eszközt az internetkapcsolattal ugyanahoz a hálózathoz, mint az Alexa-eszköz.

• Parolissa a Smart Center alkalmazást a tévével. Ezután érintse meg az Amazon logót a Smart Center alkalmazás főképernyőjén. On egy regisztrációs oldalra lesz irányítva. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat, és jelezze be a tévét és a kapcsolódó folyamatok regisztrációját.

• Nevel kell adnia a tévének, un. „Barbadosz nevét” (Friendly Name: FN). A Barbadosz név a tévéjére emlékeztető. Ont, ez lehet például „Nappali TV”. „Konyhai TV”. Ekkor a TV stb. Válaszon könnyen kiejelhető nevet. Ezt a nevet fogja az Alexa-k megadni, az Alexa ezt a tévét fogja irányítani.

• A mobiltelefonján párosítsa össze az Alexa-k megadott az Alexa-eszközzel, a márkán alapján keresse meg a tévé funkcióját, és engedélyezze azt az Alexa-alkalmazásban. További információk talál az Alexa-eszköz használati útmutatójában.

• Kérje meg az Alexát, hogy fedezze fel az Ön eszközeit. Mondja a következőt: „Discover my devices” (Fedezze fel az eszközeimet!). Vagy válassza az **ESZKÖZOK FELTALPOTAS** opciót az Alexa-alkalmazáson.

A „felfedezési” folyamat befejeztével a tévét a hangfalra fogja tudni irányítani.

Megjegyzés:

Elmondja, hogy az eszközök egyenlőre a hálózathoz vannak-e csatlakoztatva. Amikor a párosítás és az összekapcsolás megkezdődött, az Alexa-eszköznek és a tévének **nem** kell egyenlőre a hálózaton kapcsolódnia.

Amikor az első telepítést a tévékészülékre befejezte, indítsa el a Smart Center alkalmazást, és párosítsa azt írási csatlakozással a tévével. A párosítás után a tévé és az Alexa-alkalmazás közötti kapcsolat megkezdődött. Amikor a párosítás befejeződött, a tévé és az Alexa-alkalmazás közötti kapcsolat megkezdődött. Amikor a párosítás befejeződött, a tévé és az Alexa-alkalmazás közötti kapcsolat megkezdődött.

Példa a parancsokra

Íme néhány az Alexa által működtetett tévékészülékek adható parancs:

Parancs	Funkció
Alexa, kapcsold be azFN-t	Tévé bekapcsolása
Alexa, kapcsold ki azFN-t	Tévé kikapcsolása
Alexa, játszd azFN-t	Elindítja a lejátszást
Alexa, szüktöld meg azFN-t	Megszűkítja a lejátszást
Alexa, téli vissza azFN-hoz	A lejátszás folytatódik
Alexa, állítsd meg azFN-t	Megállítja a lejátszást
Alexa, gyorsan tekercs előre azFN-t	Az eszközt gyors előrekeresésre állítja
Alexa, fordítsd vissza azFN-t	Visszatérít a megállított állapotra
Alexa, állítsd azFN hangerejét 50-re	A hangerejét a megadott szintre állítja
Alexa, hangosítsd fel azFN-t	A hangerejét 10 egységgel emeli
Alexa, halkítsd le azFN-t	A hangerejét 10 egységgel csökkenti
Alexa, nézd át azFN-t	Hang elnémítása
Alexa, kapcsold ki a némi-t azFN-en	Hang visszaállítása
Alexa, váltóztasd meg az „bemenet”-re (pl. HDMI1) azFN-en	A tévé egy másik, megadott névű bemeneti forrásra vált (pl. HDMI1)
Alexa, váltis a „csatorna”-ra, száma csatornára vált (pl. 200-as csatorna) azFN-en	A tévé egy másik, megadott névű csatornára vált (pl. 200-as csatorna)

Bezárás	32
Szűrés	33
Információk	34
Bezárás	35
Bezárás	36
Bezárás	37
Bezárás	38
Bezárás	39
Bezárás	40
Bezárás	41
Bezárás	42
Bezárás	43
Bezárás	44
Bezárás	45
Bezárás	46
Bezárás	47
Bezárás	48
Bezárás	49
Bezárás	50
Bezárás	51
Bezárás	52
Bezárás	53
Bezárás	54
Bezárás	55
Bezárás	56
Bezárás	57
Bezárás	58
Bezárás	59
Bezárás	60
Bezárás	61
Bezárás	62
Bezárás	63
Bezárás	64
Bezárás	65
Bezárás	66
Bezárás	67
Bezárás	68
Bezárás	69
Bezárás	70
Bezárás	71
Bezárás	72
Bezárás	73
Bezárás	74
Bezárás	75
Bezárás	76
Bezárás	77
Bezárás	78
Bezárás	79
Bezárás	80
Bezárás	81
Bezárás	82
Bezárás	83
Bezárás	84
Bezárás	85
Bezárás	86
Bezárás	87
Bezárás	88
Bezárás	89
Bezárás	90
Bezárás	91
Bezárás	92
Bezárás	93
Bezárás	94
Bezárás	95
Bezárás	96
Bezárás	97
Bezárás	98
Bezárás	99
Bezárás	100

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОВОК УДАР
НА ОТВАРА

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОВОК УДАР, ПОСЛЕДВАЩЕ ОТ ОТВАРА, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОСТАВИТЕ ПЕЧАЛНИКА НА КАПИЛИЦИОННИ СЕРВИСНИ СЕРВИСИ. ПРЕСТАВЯТЕ РЕКТОРТИВНО ДЕЙСТВИЕ НА ПЕЧАЛНИКА НА КАПИЛИЦИОННИ СЕРВИСИ.

При по-висока температура (горещина) изключете телевизора от захранване (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

Печалникът на кабела се използва за изключване на телевизора (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранване.

захранващ кабел и не връзвайте с него други кабели. Ако са повредени, сменете ги незабавно, което трябва да се извърши от квалифициран персонал.

• Не излагайте телевизора на капки и пръски от течности и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, чаши, и т.н. върху или над телевизора (например на рафове над телевизора).

• Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставяйте открити пламъци, като например запалени свещи, върху горната част на или около до телевизора.

• Не поставяйте източници на топлина, като например електрически пещи, радиатори и др., близо до телевизора.

• Не поставяйте телевизора на пода или върху наклонена повърхност.

• За да избегнете опасността от задушаване, дръжте напояването торбички на места, трудностелни за бебета, деца и домашни животни.

• Внимателно приклучете стойката към телевизора. Ако стойката се доставя с болтове, затегнете болтовете здраво, за да предпазите телевизора от падане. Не претегняйте болтовете и монтирайте правилно гумените подложки.

• Не извършвайте батериите в огън или заедно с опасни запалими материали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, (като сплъчване светлина, огън и други подобни).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - не използвайте телевизора на суха стена и райони с умерен или тропически климат.

Телевизорът е предназначен за домакински и подобна обща употреба, но може да се използва и на обществени места.

• За добра вентилация, оставете поне 5 см свободно пространство около телевизора.

• Вентилацията не бива да се пречиства чрез поставяне на предмети като вестници, покрити, леда мебел, пердета, килими и прочие върху или близо до вентилационните отвори.

• Шепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен. Не поставяйте телевизора, мебели или друго върху захранващ кабел.

Предвиден захранващ кабел/шепсел може да предизвика пожар или да ви удави токов удар. Хващайте захранващ кабел за шепсела, не изключайте телевизора като дърпате захранващ кабел. Никога не докосвайте захранващ кабел/шепсел с мокри ръце, тъй като това може да предизвика късо съединение или токов удар. Никога не правете въждане на



Оборудване Клас: Този уред е проектиран по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към безопасност към електрическото заземяване.




Опасни изводи за фазата: Маркираните изводи (и/или опасни) фаз(и) при нормални условия на експлоатация.



Внимание, вижте инструкциите за употреба: Маркираните зони(и) употреба(т) батери(и) формата на ютче/клетка, които потребителят може да заменя.

Лазерен продукт Клас 1: Този продукт съдържа лазерен източник Клас 1, който е безопасен при нормални условия на употреба.



CLASS 1
LASER PRODUCT

употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не гънете батерия, съществува опасност от химическо изгаряне

Този продукт, или включените в него батерии, доставящи му аксесоари, могат да съдържат батерии тип "таблетка/букон". Ако батерията бъде погълната, това може да предизвика тежки вътрешни наранявания в рамките на 2 часа и може да доведе до смърт.

Пазете новите и употребяваните батерии далеч от деца.

Ако батериите за батерията не са затворени, проверете да използвате продукта иго дръжте далеч от деца.

Ако мислите, че сте погълнали батерията или сте ги погълнали, веднъж и да било в телото си, потърсете незабавно медицинска помощ.

Никога не поставяйте телевизора на нестабилна основа. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на ръцете, могат да бъдат избегнати с внимание на прости предпазни мерки, като например:

• Използването на шкафови или стойки е препоръчително от производителя на телевизора.

• Използвайте само мебели, които безопасно могат да поддържат телевизора.

• Уверете се, че телевизорът не се намира над ръба на повърхността, на която е поставен.

• Не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафови или обикновени), без да сте захакали неподвижно самите мебели и стойката на телевизора.

• Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, поставяни между телевизора и мебелите, които служат за негова опора.

• Да се образуват децата за опасностите от катерене по мебелите в опит да достигнат до телевизора или контролните му бутони. Ако сте запознали и преместили стария си телевизор, настоятелно напътствията важат и за него.

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация чрез кабелна връзка или през друг уред, имащ защитно заземяване, както и към телевизионна разпределителна система, използваща коаксиален кабел, може, в някои случаи, да създаде опасност от пожар. Свързването към система за телевизионна следващият трябва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (галваничен изолатор).

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.
- Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър, тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора.
- Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.
- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.
- Загнетете здраво болтовете за монтаж на стената, за да предпазите телевизора от падане. Не пренагняйте болтовете.

Фигурите и илюстрациите в това ръководство за експлоатация са само за справка и могат да се различават от действителния вид на продукта. Дизайнът и спецификациите на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да изпълните следните стъпки:

Ако настроите **Пестене на електроенергия** в позиция **Минимално**, телевизорът ще намали консумацията на енергия, когато телевизорът е изключен. **Пестене на електроенергия** ще работи в режим **Изключен**, когато телевизорът е изключен. Ако дадете команда за изключване на телевизор, той ще влезе в режим **Пестене на електроенергия**. Специална стойност и настройка **Пестене на електроенергия** ръчно с помощта на бутоните **Наляво** и **Надясно** на дистанционното управление.

Заболявка: *Наличните опции за Пестене на електроенергия се различават в зависимост от избрания режим и меню Настройки-Изображение.*

Насстройките **Пестене на електроенергия** могат да бъдат открити в меню **Настройки-Изображение**. Моля, имайте предвид, че някои настройки на избранието не могат да се променят.

Можете също да изключите екрана, като използвате опцията **Изключен екран**, ако искате да чуете само звука и не е необходимо да гледате екрана. Екранът ще бъде изключен, когато телевизорът е в режим **Изключен екран**. Екранът ще бъде изключен след 15 секунди, на екрана ще се появи съобщението: **Изберете Преплънки** и нарисувате **ОК**, за да изключите екрана незабавно. Ако не

натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете нкой от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

Заболявка: *Насстройките на екрана не е налична, ако Режим е изключен в позиция Изб.*

Моля изключете телевизора или извадете щепсела от контакта, когато не го използвате. Това също ще намали или спре потреблението на ток.

Функции

- Цялостен телевизор с дистанционно управление
- Напълно интегрирана цифрова наклонна кабелна/кабелна телевизия (DVB-T2/C/S2)
- HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори
- USB вход
- Система екрана менюта
- Стерео звукова система
- Телетекст
- Връзка за слушалки
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.
- Таймер за изключване
- Блокровка за деца
- Блокровка за деца
- Използване.

HD съдържанието се поддържа от HDMI, USB входове, както и от предаванията по стандарт DVB-T2 и DVB-S2.

Висок динамичен обхват (HDR) Hybrid Log-Gamma (HLG)

С помощта на тази функция на телевизора може да се възпроизвежда по-голям динамичен обхват на светлост, като улавя и след това комбинира няколко различни експозиции. HDR/HLG обхваща по-добро качество на картината, благодарение на по-ярки и по-реалистични аспекти, по-реалистичен цвят и други подобрения. Той осигурява вида, който създавателите на филма се стремят да постигнат, показвайки скритите области на тъмните сенки и слънчева светлина с пълна яснота, цвят и детайл. HDR/HLG съдържанието се поддържа чрез нативни и плазмени приложения, HDMI, USB входове или чрез DVB-S2 използвания. Насстройките съвместяват вход на HDMI източника като **Повишен** от бутон **Източник** в меню **Настройки-Система**, за да гледате HDR/HLG издържане, ако HDR/HLG съдържанието е получено през HDMI вход. В допълнение, HDR/HLG съдържанието трябва да е издържане HDMI 2.0a съвместливо.

Включени аксесоари

- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба

Известия за режима на готовност

Ако телевизорът не получи входящ сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **"Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време"**.

Опцията **Автоматично изключване на телевизора** (в меню **Настройки-Система** > **Допълнителни**) може да бъде настроена по подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако тази настройка не е настроена на "Изкл.", и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван в режим на задължително време, той ще премине в режим на готовност след изтичане на задължително време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **"Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време"**.


Моля, имайте предвид, че някои настройки на избранието не могат да се променят.

Ultra HD (UHD)

Телевизорът поддържа Ultra HD (Ultra High Definition - същността като 4K), която предоставя разделителна способност от 3840 x 2160 (4K2K). Това се равнява на 4 пъти от разделителната способност на Full HD телевизора, като се изключва оръя на томата на Full HD телевизора, както по хоризонтална, така и по вертикала. Ultra

режим на готовност. Ако маркирате **Не** и натиснете **ОК**, телевизорът ще остане включен. Освен това можете да изберете да отмените функцията **Автоматично изключване на телевизора** от меню **Настройки-Система**. Маркирайте **Да** и натиснете **ОК**, за да активирате функцията. Можете също да активирате тази функция, променяйки настройката от **Автоматично изключване на телевизора** от меню **Настройки-Система** > **Допълнителни**.

Бутон за управление на телевизора & работа

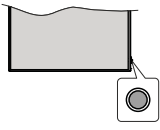

Заболявка: *Позицията на бутоните на дистанционното управление може да се различава в зависимост от модела.*

Вашият телевизор има единичен контролен бутон. Бутонът ви позволява да управлявате функциите. Включване на режим на готовност / Източник / Програма и Сила на звука на телевизора.

Работа с контролните бутони

- Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за функции.
 - След това натиснете последващото бутон, за да преместите фокуса на желаната опция, ако е необходимо.
 - Натиснете и задържте бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана.
 - Натиснете бутона още веднъж, за да използвате функцията или влезте в подменното.
 - За да изберете друга опция за функция, първо трябва да деактивирате последната активирана опция. Натиснете и задържте бутона, за да го деактивирате. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е деактивиран бутонът.
 - За да затворите менюто с функционални опции, натиснете бутона за около 5 секунди. Менюто с функционални опции ще излезе.
- За да изключите телевизора:** Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции, фокусът ще бъде в **Режим на готовност**. Натиснете и задържте бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато

е активирана. След това натиснете бутона още веднъж, за да изключите телевизора.

За да включите телевизора: Натиснете контролния бутон, телевизорът ще се включи.

За промяна на силата на звука: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с функционални опции, и след това натиснете бутона последователно, за да преместите фокуса на опция **Сила на звука** или **Сила на звука**. Натиснете и задръжте избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона, за да увеличите или намалите силата на звука.

За смяна на канала: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции и след това натиснете бутона последователно, за да преместите фокуса в опцията **Програма +** или **Програма**. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона, за да превключите към съвместим или предимен канал в списъка с канали.

За да смените източника: Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за функции, след което натиснете последователно бутона, за да преместите фокуса към опцията **Източник**. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона още веднъж, за да изведете списъка с източници. Превърнете през наличните източници чрез налягане на бутона. Телевизорът автоматично ще превключи на маркиран източник.

Забележка: Главното меню OSD не може да се показва на екрана чрез контролния бутон.

Работа с дистанционното управление

Натиснете бутона **Menu** от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутоните за посока и бутона **OK**, за да навигирате и настроите. Натиснете бутоните **Връщане/назад** или **Меню**, за да излезете от екрана на менюто.

Избор на вход

След като свържете сте свързали външни системи към Вашия телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона **Източник** на Вашия дистанционно управление последователно за да изберете различните източници.

Скрия на каналите и промяна на силата на звука

Можете да промените канала и да настроите силата на звука като използвате бутоните **програма +** и **Сила на звука** 4/- на дистанционното управление.

Използване на главното меню на телевизора

Ако бутонът **Меню** е натиснат, главното меню на телевизора ще се появи в на екрана. Можете да навигирате през елементите на менюто, като използвате бутоните за насочване на устройството за дистанционно управление. За да изберете позиция или за да видите опциите на подменното меню на маркираното меню натиснете бутона **OK**. Когато маркирате опция за меню, някои от елементите на подменното в това меню може да се показват в горната част на панела с менюта за бърз достъп, мар бутона **OK**. За да използвате позицията за бърз достъп, маркирайте я, натиснете **OK** и натиснете според предпочитанията Ви с бутоните **Наляво/назад**, **Връщане**, за да излезете.

Натиснете бутона **Изход**, за да затворите и излезете.

1. Home (Начало)

Когато главното меню е отворено, панела на меню **Начало**, ще се маркира. Съдържанието на меню **Начало** ще даде бърз достъп до всички функции на опции от горното меню. Пространствата на опция и натиснете бутона за посока надолу на устройството за дистанционно управление. Ако видите опцията **Добавяне към началото**, можете да я добавите в меню **Home**. По същия начин можете да изтриете или смените позицията в всяка позиция в меню **Home**. Натиснете бутона **Надолу** и изберете опцията **Изтриване или Други** и натиснете **OK**. За да преместите елемент от менюто, използвайте бутоните **Надясно** или **Наляво**, за да изберете позицията, към която искате елементът да се придвижи, и натиснете **OK**.

2. TV

2.1. Търсене

Можете да търсите канали, програми, услуги или настройки, като използвате тази опция. Натиснете **OK** и въведете ключова дума чрез виртуалната клавиатура. След това маркирайте **OK** и натиснете **OK**, за да започнете търсенето. На екрана ще се покаже "Резултат". Изберете желания резултат с помощта на бутоните със стрелки и натиснете **OK**, за да се отвори.

2.2. РЪКОВОДСТВО

С помощта на тази опция можете да получите достъп до менюта за електронна справочник на програмите. За допълнителна информация вижте раздел **Електронен програм справочник (EPG)**.

2.3. Канали

С помощта на тази опция имате достъп до меню **Канали**. За допълнителна информация вижте раздел **Използване на списъка с канали**.

2.4. Таймери

Можете да зададете таймери за бъдещи събития, като използвате съдържението по-рано таймери така да гледате съдържението по-рано таймери в това меню.

За да добавите нов таймер, изберете раздел **Добавяне на таймер** с помощта на бутона **Наляво/назад** и натиснете бутона **OK**. Натиснете желаните Ви опциите на подменното след това натиснете **OK**. Ще се създаде нов таймер.

За да редактирате предимно създаден таймер, маркирайте таймера, изберете раздел **Изтриване или Други** и натиснете **OK**. Преместете опциите на подменното според предпочитанията Ви и натиснете **OK**, за да запазите Вашият настройки.

За да отмените вече зададен таймер, маркирайте го, изберете **Изтриване на избран таймер** с помощта на бутона **Наляво/назад** и натиснете **OK**, за да продължите. Таймерът ще се отмени.

Не е възможно да зададете таймери за две или повече събития, които ще се изпълняват по различни канали в един и същи интервал от време. В този случай ще бъдете помолени да изберете един от таймера, който искате да отмените. Натиснете **OK**.

Меню **Опции** ще се появи. След това маркирайте **Задаване/отмяна** и натиснете **OK**, за да отмените този таймер. След това ще трябва да запазите промените. За да направите това, натиснете **OK**, маркирайте **Запазване на промените** и натиснете отново **OK**.

2.5. Записване

Можете да управлявате записките, като използвате опциите в това меню. Можете да въвеждате, редактирате, изтриете или сортирате вече записани събития. Маркирайте бутона, като използвате бутона **Наляво/назад** и натиснете **OK**, за да видите наличните опции. За допълнителна информация вижте раздел **USB запис**.

3. Настройки

Можете да управлявате настройките на Вашия телевизор, като използвате опциите в това меню. За допълнителна информация вижте раздел **Съдържание на менюта за настройки**.

4. Приложения

Когато Вашият телевизор е свързан с интернет, свързването с него съдържащите също ще бъде

налично, включително съдържанието, свързано с **Приложения**. Използвайте меню **Приложения** Вие имате достъп до и можете да управлявате Вашият достъп до и можете да добавите нови приложения от Магазина или да ги изтриете. За допълнителна информация вижте раздел **Приложения**.

5. Източници

Можете да управлявате предпочитанията на входните източници, като използвате опциите в това меню. За да смените текущия източник, маркирайте някоя от опциите и натиснете **OK**.

5.1. Настройки на източника

Редактирайте имената, активирайте или деактивирайте избраните опции за източник. Съществуват и опции **Редовен**, **Усилен** или **Деактивен** за HDMI източниците. Опциите **Редовен** и **Усилен** влияят на настройката на цвета на избираня HDMI източник.

Можете да нулирате Вашият персонализиран настройки в менюто **Home** и/или, за да използвате настройките поддържащи използвания опцията **Reset Menu** в менюто **Settings** (Наличността зависи от модела на телевизора и неговите функции). Маркирайте тази опция и натиснете **OK**. Ще се появи екран с появява съобщение за потвърждение. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK**, за да продължите. Обърнете внимание, че няма да можете да извършите тази операция отново в рамките на следващите 2 минути.

Управляване на батерии в дистанционното

Свалете задния капак, за да имате достъп до батериите в дистанционното. Оставете дъното от задния капак **AAA** отстранено (+) и (-) съвпадат с правилния поларитет). Не използвайте едновременно стари и нови батерии. Заменяйте само със същите или еквивалент тип. Поставете обратно капак.

На екрана ще се появи съобщение, когато батериите са изтощени и трябва да бъдат сменени. Имате предвид, че когато смените батериите, разположен на дистанционното управление може да се нулира.

Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.


Свързване към електрическата мрежа

ВАЖНО Телевизорът е проектиран да работи при напрежение **220-240V AC** с честота - 50 Hz. След като извадите телевизор от електричата, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

Антенен вход


Свържете кулпуга на аналогова антена или кулпуга на кабелна телевизия към АНТЕНЕН ВХОД (ANT) или сателитния кулпуг към САТЕЛИТНИЯ ВХОД (ANT SAT) на гърба на телевизора.

Гръб на телевизора

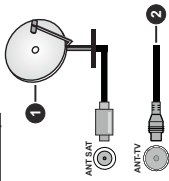

1. Сателит

2. Антена или кабел



Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че илюстраторите са правилно свързани. След приключване на свързването можете да включите устройствата и да ги използвате.

Лицензионно споразумение

Термините „HDMI“ и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност „HDMI“ (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазените марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio и символът двойно-D са търговски марки на Dolby Laboratories. Поеврителни неутрибуирани произведения, Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Воничи права запазени. YouTube и логото на the YouTube са запазена марка на Google Inc.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведен под лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, символът, & DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, & DTS TruSurround е търговска марка на DTS, Inc. Воничи права запазени.



Като изхвърляте правилно тези продукти, Вие ще помогнете за запазване на природата и ще предотвратите възможни отрицателни влияния

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведен под лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът, & DTS или DTS-HD, заедно с символът, са запазени търговски марки на DTS, Inc. & DTS, Inc. Воничи права запазени.



Този продукт съдържа технология, обект на определени права на интелектуалната собственост на Microsoft. Използването или разпространение на тази технология извън този продукт е забранено без съответните(те) лиценз(и) от Microsoft.

Собствениците на съдържание използват Microsoft PlayReady™ технологията заедно с съдържание, за да защитят интелектуалната си собственост, включително съдържание за авторско право.

Това устройство използва PlayReady технология за достъп до PlayReady-защитено съдържание или WMDRM-защитено съдържание. Ако устройството не успее да приложи правилно ограниченията върху използването на съдържание, собствените на съдържанието могат да искат от Microsoft да изплати PlayReady-защитено съдържание.

Отмяната не трябва да засяга изцяло от съдържанието заедно с защитено съдържание. Собствениците на съдържание могат да искат от вас да актуализирате PlayReady за достъп до тяхното съдържание. Ако отложите да направите актуализацията, няма да получите достъп до съдържанието, което искате да актуализирате.

Логото "CI Plus" е търговска марка на CI Plus LLP. Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространение на такива технологии извън този продукт е забранено без лиценз от Microsoft или отричан от Microsoft дъщерно дружество.

Информация за изхвърляне

[Европейски съюз]

Електронните устройства, че електрическото и електронното оборудване, както и батерията не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци след приключване на експлоатацията им живот. Продуктите трябва да се изхвърлят в специализираните събирателни пунктове за рециклиране на електрически и електронно оборудване, на батерии съгласно местното законодателство и Директиви 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Като изхвърляте правилно тези продукти, Вие ще помогнете за запазване на природата и ще предотвратите възможни отрицателни влияния

върху околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилно изхвърляне на тези продукти.

За повече подробна информация относно пунктoвете за събиране и рециклиране на тези продукти, моля свържете се с местния офис във Вашия град, службите за изхвърляне на боклук, или магазин, откъдето той е закупен.

Могат да Ви бъдат наложени глоби за неправилно изхвърляне в зависимост от местното законодателство.

[Бизнес потребители]

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с вашия отстъпчик и проверете общите условия на договора за покупко-продажба.

[Други държави извън Европейския съюз]
Тези символи са валидни само за Европейския съюз.

Свържете се с местните власти, за да научите повече за начините на изхвърляне и рециклиране. Продуктът и опаковката трябва да се занесат в местния център за събиране на отпадъци за рециклиране.

Някои пунктове приемат продуктите безплатно. **Забележка:** Знакът Ro под символа за батерията показва, че тази батерия съдържа олово.



1. Продукти
2. Батерия

Спецификации	
ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗПЪЛЧВАНЕ	PAL BG10K/ SECAM BG10K
Премани канали	VHF (BAND III) - LINE (BAND U) - HYPERBAND Налично интерирана цифрова изхвърляна/изхвърляна телевизия (DVB-T2, DVB-S2 съвместима)
Цифрово приемане	11 000
Брой предавателно настроени канали	Екранно меню
ИНДИКАТОР НА КАНАЛА	75 Ohm (небалакирано)
RF ВХОД ЗА АНТЕНА	220-240V AC, 50Hz.
Работно напрежение	DTS TruSurround
Аудио	DTS-HD
ИЗХОДИЩА АУДИО МОЩНОСТ (10% THD)	2 x 10
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (W)	135
Консумация на електроенергия в режим на изхвърляне на електроенергия в режим на готовност(около)	<2
Размери на телевизора ШХВ (с/с стойката) (mm)	241 x 1130 x 689
Размери на телевизора ШХВ (без стойката) (mm)	57/82 x 1130 x 656
Дисплей	50"
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност


Честотни спектри	Макс. изходна мощност
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Държавни ограничения

Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба във всички държави от ЕС (и други държави в резултат на съответната директива на ЕС) без никакво ограничение, с изключение на държавите, посочени по-долу.

Държава	Ограничение
България	Изисква се общо разрешение за използване на отрито и обществени услуги
Франция	Само за вътрешна употреба 2454-2483.5 MHz
Италия	Ако се използва извън собствени помещения, необходимо е общо разрешение
Гърция	Само за вътрешна употреба за 5470 MHz до 5725 MHz-честотна лента
Люксембург	Изисква се общо разрешение за икономическа и доставяне услуги (не е за спектър)
Норвегия	Радио предаване е забранено за географския район в радиус от 20 км от центъра на Ню Ослонд
Руска федерация	Само за вътрешна употреба

Изискванията за всяка държава могат да се променят по всяко време. Препоръчително е потребителите да проверяват с местните власти текущото състояние на техните национални разпоредби и за 2,4 GHz, и за 5 GHz безжични LAN мрежи.

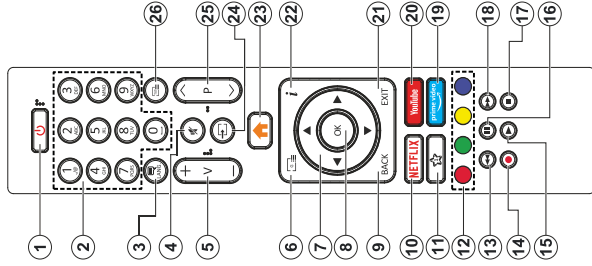


- Standby Режим на готовност:** Включва/изключва телевизора
- Numeric buttons (Бутони с цифри):** Превключват канала, въвеждат число или буква в текстrutia на екрана.
- Language (Език):** Превключва между звукови субтитри, субтитри, менюта и екрана, показващи съвместна ефика на дупикотсубтитрите и включва или изключва субтитрите (цифрова телевизия, ако е налична)
- Mute (Заглушаване):** Напълно изключва звука (заглушаване)
- Volume (Сила на звука) +/-:** Регулира звука
- Channel (Станция):** Показва електронния справочник за програмите
- Directional buttons (Бутони за посоки):** Помогат да навигирате из менюта, съдържанието и т.н., и показва подстраниците в Телевизен режим, и показва менюта на екрана (в режим Телевизен режим, ако е налична)
- OK (Потвърждение):** Изпълнява избор на потребителя, заваржда страницата (в режим Телевизен режим)
- Back/Return (Назад/Връщане):** Връща към предишния екран, предишното меню, отваря менюта на екрана, предишния екран (ако е налична) превръща между предишния и текущия канал или източници
- Netflix:** Стартира Netflix приложението
- My Button (МОЯТ БУТОН) 1 (*)**
- Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
- Rewind (Назад):** Превърта назад кадрите на медията, напр.: на филм
- Запис:** Записване на програми
- Play/Pause:** Стартира възпроизвеждането на медията
- Pause (Пауза):** Спира временно възпроизвежданата медия, стартира записване с изоставане на времето
- Stop (Стой):** Спира възпроизвеждането на медията
- Fast Forward (Бързо напред):** Превърта бързо напред медията
- Prime Video:** Стартира приложението Amazon Prime Video
- YouTube:** Стартирайте YouTube приложението
- Exit (Изход):** Загваря и излиза от показаните менюта или връща към предишния екран
- Info (Информация):** Показва информация относно съдържанието на екрана, показва съдържанието на екрана (в режим Телевизен режим)
- Меню (Изходник):** Показва менюта на телевизора
- Source (Източник):** Избира източника на съдържане
- Програма +/-:**
- Text (Текст):** Показва телетекста (където е наличен), натиснете отново за да изберете източника на телетекста (ако е налична възпроизвеждането в момента програма (мисирене)

(*) МОЯТ БУТОН 1:

Този бутон може да притежава функция по подразбиране в зависимост от модела. Обаче можете да настроите специална функция на този бутон, като използвате менюта на екрана, за да зададете желан източник или канал. На екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Сега Моят бутон 1 е асоцииран с избраната функция.

Забележете, че ако извършите **Първоначална настройка** на телевизора, Моят бутон 1 ще се върне към функцията си по подразбиране.

Връзки	Тип	Кабели	Устройство
	VGA кулунг (заден)		Може да използвате YPbPr кабел за да подадете YPbPr сигнал през VGA входа. Не можете да използвате VGA кабел за да подадете YPbPr сигнал.
	PC/YPbPr-Audio кулунг (отзад)		Вие трябва да използвате задните Audio входове с YPbPr PC аудио кабел за аудио връзка. Когато използвате комплект за монтаж на стена (наличен от отделни части), кабелът трябва да не е достъпен). Ние Ви препоръчваме да включите всички Ваши кабел към аудио телевизора преди да го монтирате на стената. Не използвайте аудио кабел с ST модул, само когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН.
	SPDIF (Оптически изход) кулунг (заден)		За повече подробности за настройките можете да използвате ръководството за настройване на аудио. Вие можете да използвате SPDIF USB кабел. Вашата система трябва да е съвместима с консумация до 500mA. Свързване на устройствата към кабелите на вашия телевизор над 500mA би повредило на уредба. Когато използвате аудио кабел с HDMI кабел към Вашия телевизор, за да се увеличи растателен шум и шумът срещу паразитна честотна радиация и безпроблемно разделянето, използвайте само 4K съдържание, трябва да се използва високо-сигурен от висок клас HDMI кабел с ферити.
	Заден AV (Аудио-Видео) кулунг (назад)		Аудио Видео кабел
	Слушалки (страничен)		
	YPbPr Видео кулунг (назад)		PC към YPbPr, свързващ кабел
	USB кулунг (страничен)		
	CI кулунг (страничен)		
	Ethernet кулунг (заден)		LAN / Ethernet кабел

Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че и то и телевизора са изключени преди да се опитате да свържете кабела и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.



Включване/Изключване

За включване на телевизора

Включете захранващия кабел към източника на мощност, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50 Hz).

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона **Готовност, Програма "4"**, или цифров бутон от дистанционно управление.
- Натиснете контролния бутон на телевизора.

За да изключите телевизора

- Натиснете нутона **Готовност** на дистанционото.
- Натиснете контролния бутон на телевизора, което се покаже меню с опции за функции. Фокусът ще бъде върху опцията Режим на готовност. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, да да активирате тази опция. Цвятът на иконата на опцията ще се промени. След това натиснете бутона отново, телевизорът ще превключи в режим на готовност.

За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

Забележка: Когато телевизорът е включен в режим на готовност, индикаторът за режим на готовност може да мига, което показва, че функцията за търсене на режим на готовност, ефирно излъчване или таймер са активни. Сетеловиолет ще мига по време на включване/изключване на режим на готовност.

Първоначална инсталация

Когато включите телевизора за първи път, ще появи меню "Избор на език". Моля изберете желания език и натиснете **OK**. В следващите стъпки от ръководството за инсталация задайте предпочитанията си с помощта на бутоните за посока и бутона **OK**.

На втория екран задайте предпочитанията си за държавата. В зависимост от избора на **Държава** може да се наложи да въведете и потребителски ПИН-код. Избраният ПИН код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един по-късен етап за който и да е работна на менюто.

Можете да активирате опция **Режим "Магзин"** в следващата стъпка. Тази опция ще конфигурира настройките за заобикалящата среда в магазина, в зависимост от използвания среден, поддържащите функции могат да се появят в горната част на телевизора като информационна лента. Тази опция е предназначена само за използване в режим Магзин. За домашна употреба е препоръчително да се използва режим "У дома". Тази опция е на разположение в меню **Настройки-Система-Допълнителни** и по-късно може да бъде изключена/включена. Направете Вашия избор и натиснете **OK**, за да продължите.

В зависимост от модела на Вашия телевизор и избора на държавата, тук може да се появи меню "Типни настройки". С помощта на този меню можете да настроите личните си предпочитания. Маркирайте функцията и използвайте бутоните за регулиране. Препоръчваме ви да използвате функциите. Показани на екрана за всяка поддържаща функция, преди да направите какъвто и да било промен. Можете да използвате бутони **Нагоре**, за да да се придвижвате нагоре или **Долу**, за да се придвижвате надолу. Можете да промените предпочитанията си по всяко време по-късно от **Настройки>Система>Настройки за готовност**. Ако опцията "Интернет връзка" е деактивирана, екранът "Настройки на мрежата/интернета" ще бъде прескочен и няма да се появи. Ако имате въпроси, оплаквания или коментари относно тази деградация за поверливост или нейното изпълнение, моля, свържете се с нас на имейл spartacus@vovosb.com.

Маркирайте **Напред** и натиснете бутона **OK** на дистанционото управление, за да продължите и ще се появи меню **Настройки на мрежата/интернета**. Моля вижте **Разделна Свързване** за конфигуриране на мрежата или безжична връзка. Ако искате телевизорът Ви да консумира по-малко енергия в режим на готовност, можете да деактивирате опцията **Събуждане**, настройките я на "Изкл.". След приключване с **Настройки** маркирайте **Напред** и натиснете бутона **OK**, за да продължите.

На следващия екран можете да зададете видовете излъчване, които да се търсят, за зададете шифрованото търсене на канали и за зададете зона (в зависимост от избора на държава). Допълнително можете да настроите предпочитан тип на излъчванията. Ще бъде даден приоритет на избора тип излъчвания по време на процеса на търсене и каналите ще бъдат избрани най-отгоре на списъка с канали. След като приключите маркирайте **Напред** и натиснете **OK**, за да продължите.

Относно избора на типа предаване

За да включите опцията за търсене за типа излъчване, маркирайте и натиснете **OK** ще бъде отменено квадратчето за отбелязване на избраната опция. За да изключите опцията за търсене, изчистете отбеляжката, като натиснете **OK** след като преместите фокуса върху желаната опция за тип излъчване.

Щифроно ефирно: Ако опцията за търсене на **D. Щифро** излъчване е включена, телевизорът ще търси за цифрови ефирни излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

желаната позиция в подменното и настройте с помощта на бутон **Наляво** или **Надясно**.

Ранен старт: Използвайте тази настройка, когато да настроите началното време на таймера за запис. **Късен край:** Използвайте тази настройка, когато да настроите крайното време на таймера за запис. **Мас. преместване на времето:** Тази настройка Ви позволява да заддате максималната продължителност за запис с изместване на времето. Непълните опции са приложими и действително време за запис може да се промени на практика в зависимост от излъчването. Стойностите на запаленото и свободното пространство за съхранение, което се променя в зависимост от тази настройка. Уверете се, че имате достатъчно свободно пространство, в противен случай може да не е възможно незабавно записване.

Автоматично съхраняване: Можете да настроите типа на **отхвърляне** като **Без**, **Най-стар**, **Най-дълъг** или **Най-къс**. Ако не е настроено на **Без**, можете да настроите опцията **Включено** или **Изключено**. Тази опция определят предпочитанията за изтриване на записите, за да се получи повече място за съхранение на текущите записи.

Информация за хард диска: Можете да видите подробна информация за USB запалителящото устройство, което е свързано към Вашия телевизор. Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите и натиснете **Назад/Въртане**, за да затворите. **Форматиране на диск:** Ако желаете да изтриете всички файлове от хард диска USB запалителящото устройство и да конвертирате формата на устройството към FAT32, можете да използвате тази опция. Натиснете бутон **OK**, докато опцията **Форматиране на диск** е маркирана. Ще се появи меню на екрана, което изисква въвеждане на ПИН код(*). След това въведете ПИН код, ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да стартирате форматирването на USB диска. Изберете **Не** и натиснете **OK**, за да отмените.

(* ПИН кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на първоначалното инсталиране, използвайте въвеждането на ПИН код.)

ВАЖНО: Форматирането на USB диска ще изтрие ВСИЧКИ данни на него и файловата му система ще бъде променена към FAT32. В повечето случаи грешките при работа ще бъдат коригирани след форматирването, но ще загубите ВСИЧКИТЕ си данни.

Ако на екрана се появи съобщение **„Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска за запис“** при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все

Цялостен/Разделен режим на възпроизвеждане	Всички файлове от възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции
Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции	Стирание възпроизвеждаемите и архивирани опции

За да използвате функциите в информационната лента, имайте символа на функцията и функцията, маркирате символа на функцията и натиснете **OK** толкова пъти, колкото е необходимо. Ако символът е означен с червен кръст, това означава, че той е деактивиран.

Потребителско лого при включване

Можете да персонализирате вашия телевизор и да видите вашата любима снимка или изображение на екрана на всеки път, когато телевизорът се включва. За да направите това, копирайте файла с любимата си снимка на USB диск и го включете в меню **Избор на образ**. Изберете USB вход от меню **Избор на образ**. Натиснете **OK**, за да изберете USB вход. Ако желаете да изберете М-канал, натиснете **Избор на канал**. Изберете М-канал и натиснете **OK**. Можете да изберете USB вход, който да използвате за дистанционно управление и след това да изберете USB устройството за съхранение от списъка с източници. След като изберете желаната снимка, маркирайте я и натиснете **OK**. За да видите на цял екран. Натиснете бутон **Информация**, маркирайте символа на зъбното колело на информационната лента и натиснете **OK**. Изберете **Опции** и натиснете **OK**, за да отмените. Опцията **Задвижане на начално лого** ще се на разположение. Маркирайте и натиснете **OK**, за да изберете изображението като начално лого. Ще се появи екран с появява съобщение за потвърждение. Изберете **Да** и натиснете **OK** отново. Ако изображението е подходящо(*), ще го видите на екрана по време на следващото включване на телевизора.

Забележка: При изпълнение на първоначална инсталация телевизорът ще се върне към изображението по подразбиране, ако имате тикова.

(* Изображението трябва да има съотношение между 4:3 до 16:9 и трябва да са във файлов формат .jpg, .png или .gif. Изображението не може да се зададе като

лого при включване, защото резолюцията не се покрива на екрана на телевизора.

FollowMe TV

С мобилното си устройство можете да изпращате текущото предаване от вашия смарт телевизор, използвайки функцията **FollowMe TV**. Инсталирайте подходящото приложение Smart Center на вашия мобилно устройство. Стартирайте приложението. За повече информация за използването на тази функция вижте инструкциите за използването от вашето приложение.

Забележка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа тази функция. Приложението не е съвместимо с всички мобилни устройства. Вземте предвид, че устройството трябва да се свързва към електрическия кабел.

CEC

Тази функция ви позволява да управлявате CEC-включени устройства, свързани чрез HDMI портовете, използвайки дистанционното управление на телевизора.

Опция CEC в меню Насройки-Система-Настрой на устройството трябва да се настрои на **Активиран**. Натиснете бутон **Source** и изберете HDMI входа към свързаното CEC устройство от менюто **Списък на източниците**. Когато бъде свързано ново CEC устройство, то ще бъде избрано в менюто за източниците със собственото, вместо името на HDMI входа, към който е свързано (напр. DVD плейър, Рекордер 1 и т.н.).

Дистанционното управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява главните функции след избиране на свързания HDMI вход. За да прекратите тази операция и да можете отново да управлявате телевизора от дистанционното управление, натиснете и задържате за 3 секунди бутон **0/Zero** от дистанционното управление.

Можете да деактивирате функцията CEC. Натиснете бутон **Настрой на устройството** и изберете **Настрой-Система-Допълнителни**.

Телевизорът поддържа ARC (Audio Return Channel). Тази функция е аудио връзка, която позволява на другите уреди между телевизора и аудио системата (AV приемник или система от високоговорители).

Когато функцията "ARC" е активна, телевизорът не може автоматично да изключва звука на другите аудио изходи. Трябва ръчно да намалите до нула силата на звука на телевизора, ако искате да слушате само ARC аудио (същото лого, което е използвано за аудио връзка). Други аудио изходи могат да бъдат изключени, ако искате да слушате само телевизора. Трябва да изберете от сериалния списък. В този случай

клавирите за управление на силата на звука са насочени към свързаното аудио устройство.

Забелешка: ARC се поддържа само през HDMI2 аудио.

Управление на аудио система

Позволява използването на Аудио Успелатели/Ресивър с телевизора. Силата на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция, настройте опцията **Изход за звук** в меню **Настройки>Звук** като **HDMI ARC**. Когато е избрана опцията **HDMI ARC**, опцията **СЕС** ще бъде зададена автоматично като **Активирана**, ако вече не е зададена. Високоскоростните на телевизора ще бъдат заглушени и звукът от източника, който гледате в момента ще се подаде към свързаната аудио система.

Забелешка: Аудио устройството трябва да поддържа функцията за аудио управление на системата.

Електронно ръководство

Можете да откриете инструкции за функциите на Вашия телевизор в електронното ръководство.

За да получите достъп до електронното ръководство, влезте в меню **Настройки**, изберете **Ръководства** и натиснете **ОК**. За бърз достъп натиснете бутона **Меню** и след това бутона **Информация**.

С помощта на бутоните за посочката изберете желаната категория. Всяка категория включва различни теми. Изберете тема и натиснете бутона **ОК** за да прочетете инструкциите.

За да затворите екрана на електронното ръководство натиснете бутона **Exit** или **Меню**.

Забелешка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа тази функция. Съвършенство на електронното ръководство може да се различава в зависимост от модела.

Позиции на менюто „Настройки“

Съдържание на менюто „Настройки“	
Режим	Можете да промените режим „Изображение“ според предпочитанията си. Режим на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино , Игра (опция) , Спорт , Динамично и Естествено .
Контраст	Настройва стойностите за светлота и тъмнота на екрана.
Яркост	Настройва стойностите за яркост на екрана.
Острота	Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят	Настройва стойността за цвят, настройва цветовете.
Пестене на електроенергия	За настройване на Пестене на енергия в позиция Опциите на картината , Минимално , Максимално , Автоматично , Бързо , Изключване на картината или Изключено . <i>Забелешка: Настройките опции може да се различават в зависимост от избрания режим.</i>
Светлина	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Тази опция ще бъде налице, ако Енергоспестяване е зададено като Обикновено . Маркирайте и използвайте бутоните за поска Наляво/Надясно .
Мащаб. Картина	Настройва желания формат за размер на изображението.
Изместване на изображението	Тази опция може да е налице в зависимост от настройката за увеличаване на изображението. Маркирайте и натиснете ОК след това използвайте бутоните за поска, за да превключите изображението нагоре или надолу.
Iris HDR	Визуалната HDR функция, която управлява цветовете, наситеността и динамичния контраст, основно превръща картината на стандартния динамичен диапазон в картина с висок динамичен диапазон. Настройте на Вкл. за активиране.
Допълнителни настройки	
Динамичен контраст	Можете да промените пропорциите на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.
Температура на цвета	Настройва желаната стойност за температурата на цвета. Налични са опциите Свежа , Нормална , Специална стойност.
Бела точка	Ако опцията Температура на цвета е в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде налице. Увеличете „топлината“ или „студената“ на изображението, като натиснете бутоните Наляво или Надясно .
Iris Blue	Функция за подобряване на белия цвят, която прави белия цвят по-студен, за да се постигне по-ярко изображение. Настройте на Вкл. за активиране.
Затъмняване на ириса	Налични са опциите за Ниско , Средно , Високо и Изключено . Докато Затъмняване на ириса е активно, то ще подобри локалния контраст за всяка дефинирана зона.
Намаляване на шума (NR)	Ако сигналът е слаб и изображението е с шум, използвайте настройката Намаляване на шума (NR) за да намалите шума на шума.
Контур на ириса	Налични са опциите за Ниско , Средно , Високо и Изключено . Докато функцията Контур на ириса е активна, тя ще намали контурните ефекти при съдържание с ниска разделителна способност и авто стрийминг услуги.
Режим „Филм“	Филмите се запечат при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.
Цветовете на индивидуализацията	Нюанса на кожата може да се регулира между -5 и +5.

Превключване на цветовете (Colour Shift)	Настройва желания цвят/огл. тон.
Гамут картиране (Gamut Mapping)	Можете да използвате тази опция за настройване на диспозитива на цветовете на екрана на Вашия телевизор. Ако е включена, цветовете се настройват според сигнала на източника. Ако е изключена, максималният калитет на цветовете на телевизора се използва по предназначение (препоръчително опция).
HDMI пълна гама	Използвайте тази функция, за да увеличите яркостта на цветовете на телевизора. Тази опция може да не е налична в зависимост от модела на телевизора и източника на сигнала.
Нулиране	Докато избирате HDMI източник, тази функция ще бъде видима. Можете да използвате тази функция, за да установите яркостта и контраста на изображението на източника на нула.
РС позиция	Нулира настройките на изображението към заводските настройки по подразбиране (с изключение на режим Игра).
Автопозиция	Появява се само, когато входния източник е настроен в позиция VESA/PC.
Хор. Позиция	Ако изображението не е създадено в режим "VGA", използвайте тази опция, за да настроите автоматично позицията на изображението. Натиснете OK, за да стартирате автоматичната настройка.
Верг. Позиция	Н (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.
Dot Clock	Тази опция премества изображението вертикално към горната част на екрана. Настройките на точността, честота коригирант интерференцията, която се появява като вертикален бандит при интензивни презентации, напр. електронни таблици или парграфти или текст с ситен шрифт.
Фаза	В зависимост от входния източник (компютър и т.н.), можете да видите замъглено или шумно изображение на екрана. Можете да използвате настройката фаза, за да постигнете по-чисто изображение по метода на пробата и грешката.

Диагностичен режим VESA (компютър) изключва всички настройки, които са зададени в меню Изображение, освен тези, които са зададени в меню Настройки. Високотелен режим VESA, ще бъдат добавени към Изображение. Настройките, които са зададени в меню Изображение, ще бъдат добавени към Изображение.

Съдържание на меню Звук	Ще са налични опции за Спорт, Кино, Музика, Новини и Изход. Настройките като Изход, ще са налични само за да реставрирате.
Dolby Audio	Забележка: Някои екрани имат много "Звук", ще бъдат сиви или няма да са налични, ако са настроени на опции, различни от Изход.
DTS TruSound HD	Разрешава или забранява DTS TruSound HD.
Аудио линк	Натиснете OK, за да отворите меню "Автоматичен линк". Използването на този екран може да отключва и свързва безжични дистанционни управления към вашия телевизор.
Изход за звук	Зарежда предпочитания изход за звука на разположение ще са TV, SPDIF и HDMI ARC опциите. Няма да има изход за звук освен през избраната опция. Ако е избрана опцията HDMI ARC, CEC функцията ще бъде активирана. Забележка: В зависимост от избраната опция някои екрани имат много "Звук", ще бъдат сиви или няма да са достъпни.
AVL (автоматично ограничаване на силата на звука)	Настройва звука да приеме фиксирано ниво между програмите. Ако елементът на Dolby Audio е настроен на опция, различна от Изход, опциите за настройка на AVL, ще се променят. Ще са налични опции за автоматично, нощно, нормално и изключено. В автоматичен режим телевизорът автоматично ще превключи на режим Нормален или Нощен в зависимост от текущата информация за времето. Ако няма налична информация за времето, тази опция ще работи винаги като Нормална. Когато телевизорът за първи път превключи на режим Нощ, след като зададете тази опция като Автоматично, на екрана ще се появи информацията Лента.
Допълнителни настройки	Моя, имайте предвид, че в сравнение с нормалния режим Нощ режим осигурява по-агресивно динамично управление на компресицията, което е подходящо за тика среда.
Еквалайзер	Избира режим еквалайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режим Потребител.
Динамични Баси	Активира или деактивира функцията "Динамични Баси" (Dynamic Bass).
DTS DRC (евентуално)	Динамичният контрол на обхвата осигурява настройка на усиляването на източника, за да поддържа подходящ звуков дисплей при ниски и високи нива на възпроизвеждане. Ще функционира само ако аудио форматът на източника е DTS. Активирате или деактивирате DTS DRC, като зададете като Вкл. или Изкл.
Режим на звука	Можете да изберете режима на звука (ако предният канал поддържа).
Цифров изход	Настройва аудио типа на цифровия изход. Тази опция няма да бъде достъпна, ако опцията "Изход за звук" не е зададена като SPDIF.
Слушалки/Аудио изход	Когато включите външен Усилвател към Вашия телевизор, като използвате жак за слушалки, можете да изберете тази опция да е в позиция Аудио изход . Ако сте включили слушалки към телевизора, настройте тази опция като "Слушалки".
Слушалки	Преди да използвате слушалките, се уверете, че тази опция е настроена на "Слушалки". Ако е настроена на Слушалки, изходът от културата на слушалките ще се настрои на максимум, което може да увреди слуха Ви.
Нулиране	Настройва силата на звука в слушалките. Тази опция няма да бъде достъпна, ако опцията Слушалки/Изход за звук не е зададена като Слушалки . Уверете се, че силата на звука на слушалките е настроена на ниско ниво преди да използвате слушалки. Това ще Ви предпази от увреждане на слуха. Възстановява нивото от настройките на звука до фабричните настройки.

Меню Таймаут	Промена времето за таймаут на екраните на менюто.
Светодиод за режим на готовност	Ако е настроено на ИЗКЛ., светодиодната лампа за режима на готовност няма да светне, когато телевизорът е в режим на готовност.
HBBTV (*)	Можете да разрешите или забраните тази функция като я настроите в позиция Вкл. или ИЗКЛ.
Софтуер за актуализация	Грижете се Вашият телевизор да притежава последната версия на софтуера си. Натиснете OK , за да видите опциите на менюто.
прилагане версия	Показва текущата версия на софтуера.
Режим "Субтитри"	Тази функция се използва, за да се избере кой режим на субтитрите да се покаже на екрана. DVB субтитри / текстови субтитри , ако и двете вида субтитри са налични. Стойността по подразбиране е DVB субтитри. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.
Автоматично изключване на телевизора	Настройва желаното време, след което телевизорът да премине в режим на изключване на екрана. Времетрае може да бъде избрано от 1 до 8 часа на стъпки от 1 час. Можете да забраните тази функция като настроите тази опция в позиция OK .
Biss ключ	Biss е опция за кодиране на спътниковия сигнал, който се използва от някои спътници. Ако за дадено предаване трябва да видите Biss ключ, опциите са Вкл. или ИЗКЛ. Натиснете OK , за да видите списъка за желаното предаване.
Режим Магазин	Изберете този режим при употреба в магазин. Докато режим Магазин е разаршен, някои позиции в менюто на телевизора може да не са активни за настройване.
AVS (Споделяне на аудио видео)	Функцията AVS Ви позволява да споделите файловете, записани на Вашия смартфон или таблет и ако съответния софтуер е инсталиран, можете да споделяте/използвате/доставяте снимки на Вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за споделяне за повече информации.
Режим на захранване	Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване. На разположение са опциите "Последно състояние" и "Режим на готовност" .
Виртуално Допиби (Virtual Remote)	Разрешава или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление".
CEC	С тази настройка можете изцяло да включите или изключите CEC функцията. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
CEC Автом. Захранване вкл.	Тази функция позволява на свързаното HDMI-CEC съвместимо устройство да включва телевизора и автоматично да го превключва към входящ източник. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да превключите или изключите функцията.
Високосговорители (*)	За да чуете звука от свързаното съвместимо аудио устройство настроете в позиция Изключен . Можете да използвате дистанционното управление на телевизора за да управлявате силата на звука на аудио устройството.
Показване на всички бисквитки(*)	Показва всички запазени бисквитки
Изтриване на всички бисквитки(*)	Изтрива всички запазени бисквитки.
OSS	Показва лицензната информация за софтуера с отворен код.

(*) Възможно е тези функции да не са налични в зависимост от модела на телевизора и избраната държава по време на първоначалната инсталация.

Общи указания за експлоатация на телевизора	Можете да създадете четири различни списъка с предпочитани канали. Влезте в меню TV>Канали или натиснете бутона OK , за да отворите меню Канали . Маркирайте раздел Редактиране и натиснете OK , за да видите опциите за редактиране и изберете опцията Маркиране/размаркиране на канал . Изберете желания канал от списъка, натисвайки бутона OK , докато каналът е маркиран. Можете да направите няколко избора. Можете да използвате и опцията Маркиране/размаркиране на всички , за да изберете канали от списъка. След това натиснете бутона Назад/Върнете , за да се върнете към опциите на меню Редактиране . Изберете опцията Добавяне/премахване на любими и натиснете отново бутона OK , ще се покажат опциите на списъка с любими канали. Настройте желаната опция на списъка на Вкл. Избрайте(те) канал(и) ще се добавят към списъка. За да изтриете канал(и) или канали от списъка с предпочитани канали, следвайте същите стъпки и настройте желаната опция на списъка на Изкл. Можете да използвате функцията за филтриране в меню Канали , за да филтрирате каналите от списъка според предпочитанията Ви. Например, използвайте опциите на раздел Филтър , можете да настроите един от предпочитаните от Bасплицата да се показва при всяко отваряне на списъка с канали.
Конфигуриране на родителските настройки	Опциите от менюто Родителските настройки могат да бъдат използвани за да се забрани на потребителите да гледат определени програми, канали или да използват менютата. Тези

Система>Родителски настройки	настройки се намират в меню Настройки>Система>Родителски настройки . За да покажете опциите на менюто "Родителско заключване", трябва да влезете ПИН-а. След заключване на правилния ПИН код ще се покаже меню Родителски настройки .
Заключване на меню	Тази настройка разрешава или забранява достъпа до всички менюта или инсталационните менюта на телевизора.
Изключване за непълнолетни	Ако се включи тази опция, телевизорът взима информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.
Забелешка: Ако опцията "Държава" по време на първоначалната инсталация е настроена на Франция, Италия или Австрия , стойността на родителския контрол ще бъде настроен по подразбиране на 18 .	
Заключване за деца	Ако тази опция е настроена в позиция Вкл. , телевизорът може да се управлява само от дистанционното управление. В този случай управляващите бутони на телевизора няма да функционират.
Заключване на интернет	Ако тази опция е настроена на Вкл. , устройството, използващо интернет, ще бъдат деактивирани. Настройте на Изкл. , за да осигорите отново тези устройства.
Настройване на ПИН: Дефинира нов ПИН код.	
CSAM ПИН код по подразбиране	Тази опция ще се появи посвояна, ако СИ модулът бъде пъхнат в СИ слота на телевизора. Можете да промените ПИН кода по подразбиране на СИ САМ с помощта на тази опция.
Забелешка: ПИН кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234 . Ако сте настроили ПИН код (използвайте само цифри) по време на първоначалната инсталация, използвайте входния от вас ПИН код.	
Някои опции може да не са на разположение в зависимост от модела и/или избора на държавата при първоначалната инсталация.	
Електронен справочник на програмите	Чрез функцията за електронно програмно насочване на телевизора можете да прегледате графиката на събитията и програмите, които ще бъдат излъчвани в списъка си с канали. Зависят от това, дали тази функция се поддържа или не.
За да влезете в ръководството за програми, натиснете бутона Guide на Вашия дистанционното управление. Основна това може да използвате опцията Ръководство в меню Телевизор .	
Има 2 два различни вида графични оформления, Хоризонтален и Вертикален . За да прегледате и между тези оформления извършвате развала с него на алтернативното оформление в горната част на екрана и натиснете OK .	

Използвайте бутоните за посоча, за да преминете през ръководството за програми. Използвайте бутон **Назад/Връщане**, за да видите опциите на раздела в горната част на екрана.

Програма по време

В тази опция за оформлене всички събития от изборените канали ще се показват по времева линия. Можете да използвате бутоните за посоча, за да преминете през списъка със събитията. Маркирайте събитие и натиснете **OK**, за да се покаже менюто с опции за събития. Натиснете бутон **Назад/Връщане**, за да използвате наличните опции в раздела. Маркирайте раздела **Филтър** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформленото маркирайте **Следващо** и натиснете **OK**. Можете да използвате опциите **Предвиден ден** и **Следващ ден**, за да се покажат събитията за предвидения или следващия ден.

Маркирайте раздела **Екстри** и натиснете **OK**, за да получите достъп до опциите по-долу.

Маркиран жанр: Показва менюто **Маркиран жанр**. Изберете жанра и натиснете бутон **OK**. Събитията в ръководството на програмата, съответстващи на избрания жанр, ще бъдат маркирани.

Ръководство за търсене: Показва опциите за търсене. Като използвате тези опции, можете да прегледате базата данни с програмните указания в съответствие с избраните критерии. Съпадащите резултати ще бъдат изброени. **Сег:** Показва текущото събитие на маркирания канал.

Мащабиране: Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите събитията в широк времеви интервал. **Текуща/Следваща Програма**

В тази опция за оформлене ще се показват само текущите и следващите събития от избраните канали. Можете да използвате бутоните за посоча, за да преминете през списъка със събитията. Натиснете бутон **Назад/Връщане**, за да използвате наличните опции в раздела. Маркирайте раздела **Филтър** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформленото маркирайте **Времеви списък** и натиснете **OK**.

Опции на събитията

Използвайте бутоните за посоча, за да маркирате събитията. Натиснете бутон **OK**, за да поминете меню **Опции** за събитното. На разположение са следните опции.

Избор на канал: Използвателни тази функция. Вие можете да преименувате на избран от Вас канал,

за да го гледате. Ръководството за програмите ще бъде запазено. **Допълнителна информация:** Показване на допълнителна информация за избраното събитие. Използвайте бутоните за посоча горе и надолу.

Назад/Връщане на таймер за събитие / Изтриване на таймер за събитие: Изберете опцията **Настройка на таймера за събитие и натиснете OK**. Можете да зададете таймери за бъдещи събития. За да отмените вече настроен таймер, маркирайте това събитие и натиснете бутон **OK**. След това изберете **Изтриване на таймер от опцията Събитие**. Таймерът ще се отмени.

Запис / Изтриване на зап. Таймер: Изберете опцията **Запис** и натиснете бутон **OK**. Ако програмата ще се изпълнява в бъдещето, тя ще бъде добавена към списъка **Таймери**, за да бъде записана. Ако избраното събитие се изпълнява момента, записването ще започне незабавно.

За да изтриете таймер за запитване, маркирайте съответното събитие и натиснете бутон **OK**, след което изберете опцията **Изтриване на зап. Таймер**.

Таймерът за запис ще се отмени. **ВАЖНО:** Създавайте или разглеждайте Вашия USB диск. Използвайте таймерите за запис. След това трябва да форматирате таймера, за да активирате функцията за записване.

Забележка: Не можете да превключите към **топло** и да е друг канал. **Докато има активно записване или таймер за текущия канал.**

Не е възможно да настроите таймер или таймер за запис за две или повече отделни събития в един и същ интервал от време.

Телевизор услуги

Натиснете Бутон Текст за да влезете. Натиснете отново, за да активирате смесения режим, който ви позволява да гледате едновременно телевизет страницата и телевизионното предаване. Натиснете повторно, за да излезете. Ако е на разположение, отделни секции от телевизет страниците ще са цветно кодирани и те могат да се избират с натискане на осветените бутони. Следвайте инструкциите, показани на екрана.

Цифров телевизет

Натиснете Бутон Текст, за да видите информация за цифровия телевизет. Работете с цветните бутони, курсорните бутони и Бутон **OK**, за да работите с функциите на телевизета. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телевизет. Колато бутонът **Текст** бъде натиснат отново, телевизетът се връща към възпроизвеждане на телевизионното предаване.

Актуализиране на софтуера
Вашият телевизор може да търси и обновява автоматично софтуера си през сигнала на станцията или през интернет.

Търсене на актуализация чрез потребителския интерфейс

От главно меню изберете **Настройчик Система** и след това **Допълнителни**. Придвигайте се до **Софтуерна актуализация** и натиснете бутон **OK**. След това изберете **Сканиране за актуализация** и натиснете бутон **OK**, за да проверите за нови актуализации на софтуера.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на свалянето, на екрана ще се появи предвидено съобщение, натиснете бутон **OK**, за да приключите с актуализацията на софтуера и да рестартирате телевизора.

3 AM търсене и режим на актуализация

Вашият телевизор ще търси за нови актуализации в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** в настройка **Разрешено** и ако телевизорът е свързан към безжичен ефирен сигнал или към интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде сваен успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

Забележка: Не изключвайте захранващия кабел, докато съответният мива по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след актуализиране, изключете захранването, извадете батерията и отново включете захранването. Високи актуализации се контролират автоматично, когато телевизорът е в режим на търсене на софтуера. Това е гласуваща версия.

Отстраняване на неизправности съвети

Телевизорът няма да се включи

Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Натиснете Бутон за включване/изключване (Power Бутон) в горната част на телевизора.

Лоша картина

- Уверете се, че правилно сте настроили телевизора.
 - Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля, проверете антенните връзки.
 - Проверете дали сте влезли правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.
- Няма изображение**
- Телевизорът не получава сигнали. Уверете, че сте изборили правилния вход на източника.
 - Дали антената е правилно свързана?
 - Дали е повреден кабелът на антената?

- Дали са използвани подходящи шекери за свързване на антената?
- Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

- Проверете дали звукът на телевизора не е изключен. Натиснете Бутон **Mute** или увеличете силата на звука, за да проверите.
- Звукът са чува само от единия високоговорител. Проверете настройките на баланса от меню **Звук**.

Дистанционно управление - не работи

- Може би батериите са изтощени. Поставете канала.

- Може би батериите не са поставени правилно. Вижте раздел "Поставяне на батерии в дистанционното управление".

Няма сигнал на входния източник

- Може да не е свързано устройство
- Проверете АУ кабелите и връзки от Вашето устройство.
- Уверете се, че устройството е включено.

Изображението не е създадено в VGA източник

За да центрира телевизора Ви автоматично изображение, влезте в меню **"РС позиция"** в меню **"Изображение"**, маркирайте **"Автоматична позиция"** и натиснете **OK**. Изчакайте да свърши. За да настроите позицията на изображението ръчно, можете да използвате опциите **Н** (**Horizontal**) позиция **"V"** (**Vertical**) позиция **"H"**. Изберете желаната опция и използвайте бутоните за посоча. Натиснете и дръжте от дистанционното управление, за да настроите.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва правилно да свържете USB флаш памет към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, проверете дали флаш паметта е правилно форматирания и има достатъчно свободно място.

USB е свързан погрешно

Ако на екрана се появи съобщение **"Свързостта за запис на USB флаш паметта е твърде ниска"** при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB флаш паметта да не отговаря на съответните изисквания. Използвайте друга USB флаш памет.

Характерни режими за визуализиране на вход на комютър		
Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности.		
Индекс	Резолуция	Честота
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

AV и HDMI сигнална съвместимост			
Източник	Поддържащи сигнали	Налични	
Заден AV	PAL	О	
	SECAM	О	
	NTSC4.43	О	
YPrPb	NTSC3.58	О	
	480i, 480p	60Hz	О
	576i, 576p	50Hz	О
	720p	50Hz,60Hz	О
	1080i	50Hz,60Hz	О
	480i	60Hz	О
	480p	60Hz	О
	576i, 576p	50Hz	О
	720p	50Hz,60Hz	О
HDMI	1080i	50Hz,60Hz	О
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О

(X: Няма налични, О: Налични)
В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимост със стандартите на оборудването-източник (DVD, терминиращо устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем моля обрънете се към Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

Поддържащи файлови формати в режим USB

Видео файлови формати

Файлово разширение	Формат	Видео кодек	Аудио
mpeg/mpeg2/ dat/ vob		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/tp/ m2ts/ mts			MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
mkv/ mk4/ mkv/ h.264/ g2/ 3g2/ 3gp		MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
mkv		MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
flv		Sorenson Spark, MPEG4, AAC LC	MPEG Layer-3, ADPCM, AAC LC
ogm/ ogg		MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
asf/ wmv		MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
rm/ rmvb		RV30, RV40	COOK AAC LC / HE-AAC
webm		VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Файлови формати за изображения

Файлово разширение	Формат
jpg/ jpeg	JPEG, PJPEG
bmp	BMP
gif	GIF
png	PNG
tiff/ tif	TIFF
webp	Webp

Аудио файлови формати

Файлово разширение	Формат	Видео кодек	Аудио
mp3			mp3
ac3			ac3
aac			AAC
wma			WMA
wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
flac			FLAC
ogg		OGG	Vorbis
mka		MKA	AAC

Файлови формати за субтитри

Външни субтитри	Външни субтитри
Разширение	Спецификации
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Hardsubnan SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sammi
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.ht / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Вътрешни субтитри

Разширение	Спецификации
.mkv	VOBSub
.dvd .mpg .mpeg	ASS / SSA / TEXT
.vob	DVD Субтитри
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Поддържаема DVI резолюция

Когато свързвате устройствата към конекторите на вашия телевизор спомощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.

	56Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x960						
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x1200		X				
1620x1080		X				

Вашият телевизор е съвместим с Vol. и WowLAN. Тази функция може да бъде деактивирана по време на процеса на първата инсталация, за да активирате тази функция, настройте опцията **Съхраняване Vol.** в менюто **Настройки** като **Вкл.** Ако телевизорът ви е свързан с интернет, можете да използвате услугата **Съхраняване** на телевизора, за да бъдете съхранени към една и съща мрежа. Функцията "Съхраняване VKT" се поддържа само от телевизори с Android OS и може да се използва само чрез приложението YouTube и Netflix.

За да използвате тази функция, телевизорът и дистанционното устройство трябва да са свързани със един и същи интернет канал. Ако телевизорът ви е свързан с интернет, можете да проверите връзката си с интернет, извършвайки тест за проверка на интернет. В този случай функцията няма да е активна. Това е важно, ако телевизорът е в режим на готовност.

Ако искате телевизорът Ви да консумира по-малко мощност в режим на готовност, можете да деактивирате тази функция, настройте опцията **Съхраняване VKT** на **От.**

Безжичен дисплей

Безжичният дисплей е стандарт за стрийминг на видео и аудио съдържанието. Тази функция позволява използването на телевизора и като безжичен дисплей.

Употреба с мобилни устройства

Съществуват различни стандарти, които позволяват споделяне на екрани, включително и на радионя, за да можете да споделяте видеа между Вашето мобилно устройство и телевизора.

Първо включете безжичния USB приемник в телевизора, ако телевизорът не разполага с вътрешна WLAN функция.

След това натиснете бутона **Източник** на дистанционното управление и включете към източника **Безжичен дисплей**.

Появява се екран, който показва, че телевизорът е готов за връзка.

Отворете приложението за споделяне на мобилното Ви устройство. Тези приложения носят различно наименование за всяка марка, за подробна информация вижте ръководството за експлоатация на Вашето мобилно устройство.

Търсете устройството. След като изберете Вашия телевизор, той ще ви покаже екранът на Вашето устройство ще се покаже на телевизора.

Забележка: Тази функция може да се използва само, когато телевизорът е свързан с интернет. Ако имате проблеми с връзката, проверете дали версиите на операционната система, която използвате, позволява тази функция. Може да има проблеми със съвместимостта на версиите на операционната система, които са твърде след разликата в операционната система.

лози телевизор. Проверете на екрана и свързване на интернет и за състояние на програмата, която използвате.

Ограничаване на неизправности, свързани със съхраняването

Безжичната мрежа не е налична

- Уверете се, че защитните стени на Вашата мрежа, позволяват безжична връзка към телевизора.
- Опитайте отново търсене на безжични мрежи, използвайки екрана на менюто **Мрежи**.

Ако безжичната мрежа не функционира правилно, опитайте да изключите кабелната мрежа и да я включите отново. Ако телевизорът ви не може да получи информация относно процеса.

Съхраняването е бавно

Ако телевизорът не функционира с кабелната връзка, проверете модела (рутер). Ако маршрутизаторът не е проблем, проверете Интернет връзката на вашия модем.

Съхраняването е бавно

Викте инструкциите за книгата на вашия безжичен модем, за да получите информация за вътрешното пространство, скоростта на връзката, качеството на сигнала и други настройки. Трябва да имате висока скорост на връзката за вашия модем.

Нарушение по време на възпроизвеждане или бавни реакции

Може да опитате следното, в такъв случай:

• Съхранявайте най-малко три метра разстояние от микровълнови печки, мобилни телефони, Bluetooth устройства или други WLAN съвместими устройства. Опитайте да промените активния канал на WLAN рутер.

Не е налична интернет връзка / Споделяне на аудио видео файлове не функционира

Ако MAC адреса (уникален идентификатор, номер) на вашето устройство (като например, телевизор) не може да се свърже с интернет. В такъв случай, MAC адрес се записва всички път, когато се свържете към интернет. Това е предпазна мрежа срещу неоторизирани достъпи. Тъй като вашият телевизор има своя собствен MAC адрес, вашият интернет доставчик не може да провери MAC адреса на вашия телевизор. Поради тази причина, вашият телевизор не може да се свърже с интернет.

Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги и да поиска информация за това как да се свърже с друго устройство, като например вашия телевизор, интернет.

Възможно е също, че връзката не може да бъде на разположение поради проблеми защитна стена. Ако смятате, че това е причината, проблемна си, свържете се с вашия доставчик на интернет услуга, който може да е причината за проблем със възпроизвеждане и отключването на други устройства.

докато използвате телевизора в режим Споделяне на аудио и видео файлове или когато разглеждате файловете чрез тази функция.

Неправилно домейн

Уверете се, че вече сте влезли в системата на Вашия компютър с оторизирания потребителско име / парола, а също така се уверете, че Вашият домейн е активен, преди да споделите файловете чрез Вашата програма за медиен сървър на Вашия компютър. Ако домейнът е невалиден, това може да предизвика проблеми, докато разглеждате файловете в режим на споделяне на аудио видео.

Използване на аудио видео услуга за споделяне на мрежово видео файлове

Функцията Споделяне на аудио и видео файлове е стандарт, който улеснява процеса на разглеждане в цифровата електроника и прави устройствата по-лесни за употреба в домашната мрежа. Този стандарт Ви позволява да прегледате възпроизвеждате снимки, музика и видеозаписи съхранявани на медииня сървър, свързан към Вашата домашна мрежа.

1. Инсталиране на софтуера на сървъра

Функцията Аудио/видео споделяне не може да се използва, ако сървърната програма не е инсталирана на медииня сървър. Ако не е необходим софтуер на медииня сървър, не Подгответе Вашия компютър споредната свързана програма.

2. Създаване към кабелна или безжична мрежа

Викте глава Жична/безжична връзка за подробна информация за конфигуриране.

3. Активиране на споделянето на аудио и видео файлове

Влезте в менюто Настройки> Система> Още и активирайте опцията AVS.

4. Възпроизвеждане на споделени файлове през медииня браузър

Маркирайте опцията **AVS** в меню **Източник** използвайте бутоните за посоча и натиснете **OK**. Ще бъдат избрани наличните медиини свързани устройства в мрежата. Изберете един и натиснете **OK** за да продължите. Ще се появи медиинят браузър.

Виж раздела за меню **Медиин браузър** за допълнителна информация относно възпроизвеждане на файла.

Ако се появи проблем с мрежата, изключете телевизора от мрежата и включете отново. Режим на дистанционното управление, който работи от функцията Споделяне на аудио видео файлове.

РС / HDD / Медиен плейър или други устройства, които са съвместими, трябва да се използват с кабелна връзка за по-високо качество на възпроизвеждане.

Използвайте LAN връзка за по-бързо споделяне на файловете между други устройства като компютри. **Забележка:** Може да има компютри, които не могат да използват функцията Споделяне на аудио видео файлове в резултат на настройките на администратор и настройките за съвместимост между компютри.

Приложения

Можете да получите достъп до приложениата, инсталирани на Вашия телевизор от меню **Приложения**. Маркирайте приложението и натиснете **OK** за да стартирате.

За да управлявате приложениата, инсталирани на телевизора, да добавите нови приложения от пазара или да видите всички налични приложения в режим на цял екран, маркирайте опцията **Добавяне на още** и маркирайте **OK**. С помощта на тази опция от менюто можете да добавите инсталирано приложение към меню **Начало**. За да стартирате или да го премахнете. Премахването на приложениата няма да е повече достъпно от меню **Приложения**. Можете също да добавите нови приложения от магазина. За да влезете на пазара, маркирайте логото на коинцията за пазаруване, разположена в горната лява част на екрана, и натиснете **OK**. Наличните приложения в магазина ще бъдат показани. Използвайте бутоните за посоча, за да маркирате приложението, и натиснете **OK**. Маркирайте опцията **Добавяне на приложения** и натиснете отново **OK** за да добавите избраното приложение от меню **Приложения**.

За бърз достъп до менюто **Добавяне на други приложения** натиснете бутон **Internet** на дистанционното управление (ако е налично).

Забележки:

Евентуално прилагане зависи от проблеми могат да бъдат приложени от доставчиците на съдържание, услуги. Интернет услуги на трети страни могат да се променят, да се прекратят или ограничат по всяко време.

Интернет браузър

За да използвате интернет браузър, първо влезте в меню **Приложения**. След това стартирайте приложението на интернет браузър, което има оранжево лого със символ на змеята.

На първоначалния екран на браузъра, снимките на превързването задават (ако има такъв) линкове със наличния уебсайт, (ще се покажат като опции **Бързо набиране**, заедно с опциите **Редактиране на бързото набиране** и **Добавяне към бързо набиране**).

Възможно е на всички интернет страници да се поддържа. Според страницата може да се постави проблем със съдържанието. В някои случаи може да не е възможно възпроизвеждане на видео съдържанието.

HBV TV систем

и лентата на брауъра, която съдържа бутоните **previous/next**, бутонът **refresh**, адресната лента/лентата за търсене, бутоните **Speed Dial** и **Vowid** са напълни

За да добавите желаната страница към списъка Бъзко избирате за **URL** адрес, премествате бутона **Back/Return**. Ще се появи лента на браузър. Маркирайте бутона **Бъзко избирате** и натиснете **OK**. След това забързете общата добавяне към Бъзко избирате и натиснете бутона **OK**. Попълнете празните места за **Име** и **Адрес**, маркирайте **OK** и натиснете бутона **OK**, за да добавите. Докато сте на страницата и искате да

НБТВ приложенията са различни за канали, които се синхронизират от телевизионния оператор. Операторът маркира едно приложение като „автоматичен старт“ и го стартира автоматично. По принцип приложението се стартира автоматично на момента на малкия червен бутон за ускорения на добавяне.

Освен това можете да използвате опциите от меню **View**, за да управлявате браузър. Маркирайте бутон **View** и натиснете **OK**, за да видите спецификата на наличната страница и общите опции.

Съществуват различни начини да търсите и посещавате уеб сайтове с помощта на уеб браузър.

Въведете адреса на уебсайта (URL) в лентата за търсене/адресната лента и маркирете бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и напишете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Въведете ключови(и) думи(и) в лентата за търсене/адресната лента и маркирете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Submit от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Маркирайте снимката Бързо Набране и натиснете бутона **OK**, за да посетите съответната страница.

Ако превключите на друг канал, докато е активно HbbTV приложението (или в режим на иконата на червения бутон или в режим Потребителски интерфейс), може да се случи следното:

- Приложението може да продължи да работи.

- Приложението може да бъде прекъснато.
- Приложението може да бъде прекъснато и от червения бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

Някои уеб страници включват флаш съдържание. Те не се поддържат от браузъра.

Вашият телевизор не поддържа процеси на изтегляне от интернет през уеб браузъра.

HbbTV позволява приложенията да се възстановяват от широколентовата връзка или от излъчвателя. Операторът може да избере дава или само единия начин. Ако платформата няма

работеща широкопелова връзка, тя може само да стимулира приложението, предавани чрез излъчване. Приложението с автоматичен старт, задействан с червенния бутон, обикновено предоставя препратки към други приложения. Потребителят може да превключи на друго приложение чрез препратките. Приложението трябва да предоставя начин да бъдат спирани, обикновено чрез натискане на бутона **Изход**.

Nb! TV-приложенията се управляват от бутоните на дистанционното управление. Когато е стартирано TV-приложението, управлението на някои бутони става от приложението. Например изборът на цифров канал може да е невъзможен в телетекст приложението, където цифрите индикират телетекст

NbTvT изисква AV стрийминг възможности за платформата. Има много приложения, предлагани VOD (видео по поръчка) и новинарски телевизионни услуги. Потребителът може да използва бутоните на дистанционното управление за възпроизвеждане, спиране, напред и назад, за да управлява AV устройството.

Забелжка: Можете да активирате или деактивирате тази функция от меню „Други“ в меню „Настройки“ на приставката. В зависимост от модела на телевизора и изборната от Вас опция за първоначална инсталация тази функция може да е налице в менюто „Настройки“.

Smart Center

Smart Center е мобилно приложение, работещо на iOS и Android платформи. С таблета или телефона лесно можете да излъчвате любимите си концерти и програми от вашия Smart TV. Освен това можете да пуснете приложения, използвайте вашия таблет като дистанционно управление за вашия телевизор и споделяйте медийни файлове.

Забележка: Дали ще можеш да ползваш всички функции на това приложение зависи от функциите на вашия телефон.

□ **DEVELOPING COUNTRIES:**

Първи стъпки

За да можете да използвате Интернет базираните характеристики, вашият модем / рутер трябва да бъде свързан към интернет

ВАЖНО Уверете се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща мрежа.

Мелу на дистанционното управление, изберете меню Система>Настройки>Други и натиснете ОК. Маркирайте "Соделяне на аудио видео файлове" и променете на "Активиран". Сега телевизорът може да бъде свързан към мобилното ви устройство.

Инсталирайте приложението Smart Center на
вашето мобилно устройство.

Стартирайте smart center приложението. Ако всички връзки са конфигурирани правилно, ще видите името на вашия телевизор на мобилното си устройство. Ако името на вашия телевизор не фигурира в списъка, изчакайте малко и натиснете **Обновяване**. Изберете вашия телевизор от списъка.

Экран на мобилното устройство

На основния екран можете да намерите разделите, за да осъществите достъп до различни функции. Приложението извлича актуалния списък с канали от телевизора, когато той се включи.

МОИТЕ КАНАЛИ: Програмите на първите четири канала от списъка с канали, възстановени от телевизора, са показани. Можете да смените избраните канали. Натиснете върху минипанелата на канала и задръжте. Ще се покаже списък с канали и можете да изберете желаните от вас канал.

TV: Можете да гледате съдържание от папка TV. В този режим можете да се движите на списъка с канали, възстановен от вашия телевизор, и клипнете върху миниатюри, за да видите страниците с подробности.

Записите: Можете да видите вашите активни записи (ако има такъв) и напомнания чрез този раздел. За да изтриете някой елемент, просто натиснете върху иконата за изтриване върху всеки ред.

ЕСП (електронен справочник за програмите): Можете да видите графичите за излъчване на избрани списъци канали с този раздел. Можете също така да преминавате през каналите, като

натиснете върху изобразяния канал на стартовата решетка на ЕПС. Моля, имайте предвид, че актуализиране /опресняване на информацията на ЕПС може да отнеме известно време в зависимост от вашата честотата на мрежата и уеб услуги.

НАСТРОЙКИ: Конфигуриране на приложението по
ваше желание. Можете да промените:

Автоматично заключване (само в iOS): Екранът

на устройството се изключва автоматично след определен период от време. По подразбиране е изключена, което означава, че екранът винаги ще остане включен.

Автоматично активиране на FollowMeTV:
Функцията FollowMeTV (ако е налична) ще се стартира автоматично, когато тази настройка е активирана. По подразбиране е изключена.

Автоматично свързване към телевизор: Когато е активирано, вашето мобилно устройство автоматично ще се свърже с последно базирания телевизор и ще прехвърли на екрана за търсене на телевизора.

Скрън на телевизора (само в iOS): Показва съдържанието в момента телевизор. Можете да натиснете върху тази настройка, за да отидете на екрана "Търсене на телевизор" и да смените вида на телевизора.

Редактиране на потребителския списък с канали: Можете да редактирате своя персонализиран списък с канали с помощта на тази настройка.

Избиране на източника на списъка с канали: Можете да изберете източника на списъка с канали, който да се използва в приложението. Опциите са "Списък с телевизори" и "Потребителския списък". Освен това можете да активирате опцията "Запомни моя избор" за да запазите избрания източник на списъка с канали като постоянен избор. В този случай, ако избраният източник е наличен, ще се използва в приложението.

Номер на версията: Показва текущата версия на приложението.

Страница с подробности
За да отворите страницата с подробности, натиснете в върху програмата. На екрана на страницата с подробности можете да получите информация за програмата, да изберете програмата, на тази страница можете да отворите раздел "Подобности", "Участници@екипак" и "Видео".

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя обобщения и информация за избраната програма. Също така има линкове към Фейсбук и Twitter страниците на избраната програма.

УЧАСТНИЦИ@ЕКИПАЖ: Показва всички хора, допринесли за текущата програма.

ВИДЕО: Осигурява клипове на YouTube, свързани с избраната програма.

Забележка: За някои функции може да се изисква Интернет връзка.

FOLLOW ME TV (ако е наличен)
Натиснете върху иконата FOLLOW ME TV, намираща се в долния ляв ъгъл на екрана на вашето мобилно устройство, за да смените оформлението на функцията FOLLOW ME TV.

Натиснете върху иконата за възпроизвеждане, за да стартирате програмата за съдържание. На разположение е мобилното съдържание. На разположение, ако вашето устройство е в работния обхват на рутера.

Режим Отделяне
Този режим на функцията FollowMe TV е активиран по подразбиране и позволява стрийминг на съдържанието от друг избран телевизионен източник и Медият браузър.

Забележка:
Имайте предвид, че се поддържа само цифров (DVB-T/C/S) SD и HD канал.

На функционалните функции за Вкл./Изкл. на поддръжката на устройството и субтитрите на екрано е изкл.

Производителността на стрийминга може да се променя в зависимост от качеството на вашата връзка.

Страница за медийно споделяне
За да получите достъп до Медийно възпроизвеждане, натиснете стрелката нагоре в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако иконата "Медийно възпроизвеждане" е натисната, се показва екран, където можете да изберете типа на медийния файл, който да поделите в социалните мрежи.

Забележка: Не се поддържа едни формати на файлове с изображения. Тази функция няма да работи, ако функцията "Аудио видео споделяне" не се поддържа.

Функция смарт дистанционно
Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор, след като го свържете към телевизора. За да използвате функцията smart remote, натиснете стрелката нагоре в долния ляв ъгъл на екрана.

Гласово разпознаване
Можете да натиснете иконата Микрофон (🎤) и да управлявате приложението си с гласови команди, като напр. "Portal1", "Tportal1", "Volume Up/Down", "Увеличи/намали силата на звука!", "Programme Up/Down" (Следващата/предната програма!).

Забележка: Тази функция е само за устройства, базирани на разположение на Android.

Страница с клавиатура
Страницата с клавиатура може да бъде отворена по два начина: чрез натисване на иконата Клавиатура (⌨️) на екрана на приложението или автоматично чрез получаване на команда от телевизора.

Изисквания
1. Smart TV
2. Мрежова връзка
3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS платформата (Android OS 4.0 или по-висока; iOS 6 или по-висока версия)

4. Smart Center приложението (може да се намери в онлайн магазина за приложения на базата на Android и iOS платформи)

5. Рутерен модем

6. USB запалявящо устройство във FAT32 формат (необходим за функцията запис, ако е налична)

Забележка:
За Android устройства, поддръжкат се формати (mp3, mp4, wma, flac) и много големите (x264) размер на екрана. Устройствата с 32 или по-малък размер на екрана не се поддържат.

За iOS устройства, поддръжкат се всички размери екрани. Потребителският интерфейс на Smart Center може да бъде настроен, за да се адаптира към размера на екрана, използвайки приложението. Използването на версията, използвана на вашето устройство.

Ако е готова
Ако е готова кутията на Amazon, базирана на общите, персонализирани на Amazon алгоритъм, става ясно управление. Чрез въведената функция Amazon работи с Alexa може да използвате функцията Amazon Echo устройство за Alexa да управляват функциите на вашия телевизор с Alexa.

Ако е готова
Можете да използвате телевизора си като Alexa устройство. За да направите това, ще Ви е необходима микрофонна кутия (*). След свързване на микрофонната кутия към телевизора, процесът на настройка трябва да приключи. Настройката може да се извърши по начините, описани по-долу.

(*) Микрофонната кутия може да бъде закупена от Amazon, ако не се доставя с устройството. За повече информация за Amazon Echo устройство, посетете www.amazon.com/echo или www.amazon.com/echo.

• Свържете Вашата кутия за микрофон към Вашия телевизор

• Използвайте въведената опция на Alexa в менюто "Настройки" Система> Гласов асистент

• Направете първата инсталация на Вашия телевизор. Съветникът за настройка ще се покаже след приключване на инсталационния процес

Съветникът за инсталация, ще Ви води по време на процеса на настройка. За подробна информация вижте ръководството за потребителя на микрофонната кутия.

Работи с Alexa
Можете да контролирате функциите на вашия телевизор с Alexa. За да направите това, процесът на настройка трябва да бъде завършен. След това можете да извършите по начините, описани по-долу.

• Използвайте опцията Работи с Alexa в меню "Настройки" Система > Гласов асистент

• Направете първата инсталация на Вашия телевизор. Съветникът за настройка ще се покаже след приключване на инсталационния процес

Процес на настройка
Съветникът за инсталация, ще Ви води по време на процеса на настройка.

• Ако извършите първата инсталация на Вашия телевизор, след завършване на инсталацията процесът ще се покаже Съветникът за настройка на Alexa. На първия екран маркирайте опцията Научете повече и натиснете OK. На следващия екран ще бъдат предоставени за функция. Маркирайте Старт и натиснете OK, за да продължите.

Ако приключите съветника за настройка след първата инсталация, можете да използвате опцията Work With Alexa в менюто Настройки Система > Гласов асистент за да извършите настройката по-лесно ръчно. На първия екран ще бъдете информирани за функцията. Маркирайте Старт и натиснете OK, за да продължите.

• Ще се създаде код за удостоверяване и ще се покаже на екрана. Използвайте своя компютър или друго устройство с достъп до интернет, за да отидете до интернет адреса (URL), показан на екрана. Ще бъдат насочени към страницата, където можете първо да влезете в акаунта си в Amazon, ако вече не сте влезли. След това ще бъдете насочени към страницата, където можете да въведете кода за удостоверяване, който виждате на телевизора, и да свържете телевизора с към Вашия акаунт в Amazon.

• Ако процесът на създаване е бил успешен, ще бъдете помолени да определите име за вашия телевизор, наречен "Friendly Name" (FN). "Приятелско име" е име, което ви е известно за телевизора ви, като "телевизор в дневна стая", "журнал с телевизор", "телевизор в трапезарията" и т.н. Изберете леснодостъпно име. Ще кажете това име, за да каже на Alexa кой телевизор да контролира. Когато сте готови, маркирайте OK и натиснете OK.

• Примери за използването на функцията ще бъдат показани на следващия екран. Натиснете OK, за да извършите настройката.

Ако сте извършили настройката след първата инсталация, ще се върнете на първия екран съветника за настройка, когато натиснете OK.

В този случай натиснете Изход или маркирайте Настройване по-късно и натиснете OK, за да излезете от настройката.

След като процесът на отстраняване приключи, ще можете да контролирате телевизора си гласово. Забележка: Уверете се, че устройството си свързано към Интернет.

Примери на индентификация
- 39 -

Ето някои гласови команди, които можете да използвате:

Команда	Функция
Алеха, включи ПИ!	Включва телевизора
Алеха, изключи ПИ!	Изключва телевизора
Алеха, възпроизведи ПИ!	Стартира медийно възпроизвеждане
Алеха, спони на глара ПИ!	Стира медийното възпроизвеждане
Алеха, възстанови ПИ!	Възстановява медийното възпроизвеждане
Алеха, спри ПИ!	Стира медийното възпроизвеждане
Алеха, бързо напред към ПИ!	Включва медията в режим на бързо превъртане
Алеха, върни назад ПИ!	Възпроизвеждане на медията назад
Алеха, настрой силата на звука на ПИ на 50	Задава силата на звука на съответното ниво
Алеха, увеличи силата на звука на ПИ	Увеличава силата на звука с 10 единици
Алеха, намали силата на звука на ПИ	Намалява силата на звука с 10 единици
Алеха, спри звука на ПИ!	Изключва звука
Алеха, пусни звука на ПИ!	Пусна звука
Алеха, промени името на ПИ	Телпикорът превключва на входящия източник с посоченото име (например HDMI 1)
Алеха, промени канала на ПИ	Телпикорът превключва на канала с указания номер (например Канал 200)
Алеха, промени канала на "Име, не, канала" на ПИ	Телпикорът превключва на канала с указания име
Алеха, отиди на следващия канал ПИ!	Телпикорът превключва на следващия канал, ако е наличен
Алеха, отиди на предишния канал ПИ!	Телпикорът превключва на предишния канал, ако е наличен
Алеха, отиди на следващия канал ПИ!	Телпикорът превключва на следващия канал от списъка с канали

ПИ е съкращението на *Приятелско име*.

Информация за DVB функционалността

Този DVB приемник е подходящ единствено за използване в държавата, за която е предназначен. Въпреки че този DVB приемник, отговаря на най-новите DVB спецификации, не можем да гарантираме съвместимост с бъдещи DVB предавания, поради промените, които могат да настъпят в използваните радиосигнали и технологии.

Някои функционални цифровата телевизия може да не са на разположение във всички държави.

Постоянно се стремим да подобрим продуктите си; поради тази причина спецификациите могат да се променят без предварително предупреждение.

За съвети отидете да закупите аксесоари, моля свържете се с магазина, от който сте закупили оборудването.

Wake On.....	35
Аудио безжично (Wireless Display).....	36
Автоматично преглеждане на съдържанието.....	36
Хрип, управителски екран (Kon) Хрип Ню и Bivro.....	37
Екран.....	37
Програмиране.....	37
Програмиране на интернет.....	37
Smart Center.....	38
Alexa Ready.....	41
Програмиране на телевизора DVB.....	43

Периферия	2
Периферия, съдържание.....	2
Свързване на нов телевизор.....	3
Периферия за телевизор.....	4
Характеристики.....	4
Ultra HD (UHD).....	4
Аксесоари, които трябва да се използват.....	5
Екран, който трябва да се използва.....	5
Компютър, хардвер и периферия.....	6
Хрип, който трябва да се използва.....	6
Телевизионни услуги на телевизора.....	7
Свързване на.....	7
Гласови услуги.....	8
Периферия, която трябва да се използва.....	8
Периферия.....	9
Телевизионни.....	11
Свързване.....	12
Екран, който трябва да се използва.....	13
Платформа.....	13
Аксесоари, които трябва да се използват.....	14
Екран, който трябва да се използва.....	15
Екран, който трябва да се използва.....	16
FollowMe TV.....	17
CEC.....	17
HL, екран.....	18
Периферия на телевизора.....	19
Гласови услуги.....	27
Хрип, който трябва да се използва.....	27
Диагностика на телевизора.....	27
Някои услуги.....	27
Услуги, които трябва да се използват.....	28
Аксесоари.....	29
Автоматично преглеждане на съдържанието.....	29
Свързване.....	29
Телевизионни услуги.....	30
Свързване.....	30
Услуги, които трябва да се използват.....	31
Можете да използвате.....	31
Можете да използвате.....	31
Можете да използвате.....	31
Можете да използвате.....	32
Можете да използвате.....	33
Свързване.....	34
Автоматично преглеждане.....	34

Αν ορίσετε την **Εξοκονόμηση Ενέργειας** ως **Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη ή Αυτόματη**, η τηλεόρασή σας θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας ανάλογα. Για να επιταχύνετε αυτή τη ρύθμιση, θέστε την τιμή **Εξοκονόμησης** σε **Ελάχιστη** οπότε θα επιταχύνει **Ο Χρόνος** ρύθμισης της οθόνης και του ήχου. **Εξοκονόμηση Ενέργειας** σε **Μεσαία** ή **Μέγιστη** θα επιταχύνει τον βολταισμό υπό τη ρύθμιση **Εξοκονόμησης Ενέργειας**, χρησιμοποιώντας, το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου **Ακρόαση ή Δείξη**.

Σημείωση: Οι διαδοχικές επιλογές στην **Εξοκονόμηση Ενέργειας** μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επεξεργασία λειτουργίας στο μενού **Ρυθμίσεις>Εικόνα**.

Τις ρυθμίσεις για **Εξοκονόμηση Ενέργειας** επιταχύνετε με τη **βελτίδα στο μενού Ρυθμίσεις>Εικόνα**. Έκτος υπεύθυν, σας οι ρυθμίσεις, ρυθμίσεις, εικόνες δεν θα είναι διαθέσιμες να αλλάξει.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το στοιχείο **Ανεργοποίηση οθόνης**, αν θέλετε μόνο να αποκλείει τον ήχο χωρίς να εμποδίζει την επεξεργασία τηλεόρασης.

Δείτε **Ακρόαση** στο μενού **Ρυθμίσεις>Ήχος** για να Απενεργοποιήσετε ή να Ενεργοποιήσετε την οθόνη και να εφευρεθεί το μήνυμα "Η τηλεόραση έχει απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα."

ΟΚ αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μυστικά την οθόνη. Αν δεν πιάσετε κανένα πλήκτρο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κομμάτι της τηλεόρασης.

Σημείωση: Το στοιχείο **Ανεργοποίηση οθόνης** δεν είναι διαθέσιμο, αν η λειτουργία έχει τεθεί σε **Παύση**.

Όταν τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιεί την ήχο αποκλειστικά από την πηγή. Αυτή η λειτουργία θα μειώσει ή και θα σταματήσει την κατανάλωση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά

- Έγχρωμη τηλεόραση με τηλεχειρισμό
- Πλήρης ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή/δωροχηρή τηλεόραση (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Είσοδος HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI
- Είσοδος USB
- Στοιχισμός μενού επί της οθόνης
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- Τελετές
- Σύνδεση ακουστικών
- Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού
- Χαρακτηριστικές συντονισμούς
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 6 ώρες σκιάς
- Χρονολογιστική λειτουργία ύπνου

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες: 2 του, AAA
- Εγχειρίδιο Οδηγιών

Εξοπλισμός σχετικό με την αναμονή

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου (TV, X, από κάρτα ή από την HDMI) για 3 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί σε ακούσιο μήνυμα: "Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε σήμα για πολλή ώρα."

Η επιλογή **Αυτόθ. απενεργοποίηση TV** (στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα-Παραστάσεις**) θα μετατρέψει να έχει τεθεί σε μια τιμή από 1 έως 8 ώρες από προεπιλογή. Αν αυτή τη ρύθμιση δεν έχει τεθεί σε προεπιλογή, η τηλεόραση έχει παραμείνει αναμμένη και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για το προκαθορισμένο διάστημα. Θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής αφού περάσει το διάστημα αυτό. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: "Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε κανένας χειρισμός για πολλή ώρα."

Την η τηλεόραση μεταβεί σε λειτουργία αναμονής, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλογής. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η τηλεόραση θα μεταβεί σε 3 δευτερόλεπτα. Αφού περάσει το προκαθορισμένο διάστημα, η τηλεόραση θα επαναληφθεί.

Νοκ αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση το **ΟΚ** και πιάσετε **ΟΚ** η τηλεόραση θα επαναμείνει σε λειτουργία αναμονής. Αν πατήσετε **Επίσης**, θα επιλέξετε να ακυρώσετε τη μιστοδεία επίσης.

Απενεργοποίηση TV Ενεργοποιεί τη λειτουργία **Απενεργοποίηση** και πιάστε **ΟΚ**, οπότε η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη και η λειτουργία θα ακυρωθεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι αυτή τη λειτουργία αλλάζοντας τη ρύθμιση της επιλογής **Αυτόθ. απενεργοποίηση TV** από το μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα-Παραστάσεις**.

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Κομμάτι χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

Η τηλεόρασή σας έχει Ένα κομμάτι χειρισμού. Αυτό το κομμάτι σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης. Αναφορικά: Ενεργοποίηση / Πήλη / Προγραμματισμός Έναυσή ήχο.

Χειρισμός με το κομμάτι χειρισμού

• Πατήστε το κομμάτι χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών.

• Κατόπιν πατήστε το κομμάτι επαναλαμβανόμενα για να μετακινήσετε την επίσηση στην επιθυμητή επιλογή, αν χρειάζεται.

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί την επόμενη επιλογή. Το χρώμα της οθόνης θα αλλάξει τις επιλογές αλλάζει όταν ενεργοποιείται επιλογή.

• Πατήστε το κομμάτι άλλη μια φορά για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ή για να εισέλτε στο υπομενού.

• Για να κάνετε μια άλλη επιλογή λειτουργίας θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε πρώτα την τελευταία ενεργοποιημένη επιλογή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για να την απενεργοποιήσετε. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν απενεργοποιείται η επιλογή.

• Για να κλείσετε το μενού επιλογών λειτουργιών μνή πατήστε το κομμάτι για διάστημα περίπου 5 δευτερόλεπτων. Το μενού επιλογών λειτουργιών θα πάψει να εμφανίζεται.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση:

Πατήστε το κομμάτι χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών, η επίσηση θα είναι στην επιλογή **Αναμονή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόπιν πατήστε πάλι το κομμάτι για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση:

Πατήστε το κομμάτι χειρισμού για να ενεργοποιηθεί το κομμάτι χειρισμού, η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για άλλους Έναυσή ήχο:

Πατήστε το κομμάτι χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κομμάτι επαναλαμβανόμενα για να μετακινήσετε την επίσηση στην επιλογή **Έναυσή ήχο + Έναυσή ήχο**.

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί την επόμενη επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόπιν πατήστε το κομμάτι για να αυξήσετε ή να μειώσετε την Έναυσή ήχο.

Για να αλλάξετε κανάλι:

Πατήστε το κομμάτι χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κομμάτι επαναλαμβανόμενα για να μετακινήσετε την επίσηση στην επιλογή **Έναυσή ήχο + Έναυσή ήχο**.

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί την επόμενη επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόπιν πατήστε το κομμάτι για να αυξήσετε ή να μειώσετε την Έναυσή ήχο.

Για να αλλάξετε κανάλι:

Πατήστε το κομμάτι χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κομμάτι επαναλαμβανόμενα για να μετακινήσετε την επίσηση στην επιλογή **Έναυσή ήχο + Έναυσή ήχο**.

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί την επόμενη επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόπιν πατήστε το κομμάτι για να αυξήσετε ή να μειώσετε την Έναυσή ήχο.

Για να αλλάξετε κανάλι:

Πατήστε το κομμάτι χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κομμάτι επαναλαμβανόμενα για να μετακινήσετε την επίσηση στην επιλογή **Έναυσή ήχο + Έναυσή ήχο**.

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί την επόμενη επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόπιν πατήστε το κομμάτι για να αυξήσετε ή να μειώσετε την Έναυσή ήχο.

Σημείωση: Η θέση του κομματιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

για να ενεργοποιήσετε την επισημασμένη επιλογή, το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόν τιπείτε το κουμπί για να μετριάσει στο επόμενο ή στο προηγούμενο κατά της λίστας κανάλια.

Για αλλαγή κανάλι: Τοποθετήστε το κουμπί χειριζομένου για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών για κατόν τιπείτε το κουμπί επισημασμένη για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή **Πηγή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εικονιδίου της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή. Κατόν τιπείτε το κουμπί επισημασμένη για να μετακινήσετε το κουμπί **Μετακίνηση** στο επόμενο ή στο προηγούμενο κατά της λίστας κανάλια για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών για κατόν τιπείτε το κουμπί επισημασμένη για να μετακινήσετε το κουμπί επισημασμένη.

Σημειώσεις: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το βασικό μενού OSD με το κουμπί χειριζομένου.

Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

Για να εμφανιστεί το κύριο μενού, πιέστε το πλήκτρο **Menu** στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης και το πλήκτρο **OK** για να πληθύνετε και να ρυθμίσετε. Για έδρα από μια οθόνη μενού, πιέστε το πλήκτρο **Return/Back** ή **Menu**.

Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικό συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Input** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διαφορές πηγής σήματος.

Αλλαγή κανάλων και έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με χρήση των τηλεκάρτων **Πρόγραμμα 4+** και **Ένταση ήχου 4+** του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση του κύριου μενού τηλεοράσεως

Όταν πιέσετε το πλήκτρο **MENU** θα εμφανιστεί στην οθόνη το κύριο μενού της τηλεόρασης. Μπορείτε να πληθύνετε στα στοιχεία του μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο να δείτε τις επιλογές υπομενού του επισημασμένου μενού, πιέστε το μενού, ορισμένα στοιχεία έχουν υπομενού.

Όταν επισημασμένο ένα στοιχείο του μενού, ορισμένα από τα στοιχεία υπομενού αυτού του μενού μενού εμφανίζονται στην πάνω πλευρά της οθόνης. Μπορείτε να γρήγορη πρόσβαση, για να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο γρήγορης πρόσβασης, επισημασμένο το πιέστε **OK** και ορίστε το ως επιθυμητό χρησιμοποιούμενο τα πλήκτρα κατεύθυνσης **Αριστερά/Δεξιά**. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο **OK** ή **Back/Return** για έδρα.

Για να κλείσετε το κύριο μενού, πιέστε το πλήκτρο **EXIT**.

1. Αρχική

Όταν ανοίξει το κύριο μενού, θα έχει επισημασθεί η γραμμή μενού **Αρχική**. Μπορείτε να εστιαστούμαστε το προηγούμενο του μενού **Αρχική** προεπιλεγμένες επιλογές από άλλα μενού. Ανά τα επισημασμένα μια επιλογή και πιέστε το πλήκτρο κατεύθυνσης κάτω στο τηλεχειριστήριο. Αν δείτε την επιλογή **Προεθέρση στην Αρχική**, μπορείτε να την προβάλετε στο μενού για να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο στο μενού **Αρχική**. Πιέστε το πλήκτρο κατεύθυνσης κάτω και επιλέξτε το στοιχείο **Διαγραφή** ή **Μετακίνηση** και κατόν τιπείτε **OK**. Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά να επιλέξετε την θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο και πιέστε **OK**.

2. TV

2.1. Αναζήτηση

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλια, προγράμματα, υπηρεσίες ή ρυθμίσεις. Πιέστε **OK** και εισάγετε μια λέξη-κλειδί χρησιμοποιώντας το κωδικό τηλεπληξολογίου. Κατόν τιπείτε την επιλογή **OK** και πιέστε **OK** για να ορίσετε αναζητώντας το **OK** και πιέστε **OK** θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επιλέξτε το επιθυμητό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης και πιέστε **OK** για άνομη.

2.2. Οδηγός

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος**.

2.3. Κανάλια

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Κανάλια**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας κανάλων**.

2.4. Χρονολογιστές

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να ρυθμίσετε χρονολογιστές για μεμονωμένα συμβάντα. Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε τους χρονολογιστές που έχετε ήδη δημιουργήσει.

Για να προσθέσετε ένα νέο χρονολογιστικό, επιλέξτε την καρτέλα **Προσθήκη χρονολογιστή** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Αριστερά/Δεξιά** και κατόν τιπείτε **OK**. Ρυθμίστε τα στοιχεία του υπομενού όπως απαιτείται και όταν τελειώσετε πιέστε **OK**. Θα δημιουργηθεί ένας νέος χρονολογιστής.

Για να επεξεργαστείτε ένα χρονολογιστικό που έχετε ήδη δημιουργήσει, επισημασμένο αυτόν το χρονολογιστικό, επιλέξτε την καρτέλα **Επεξεργασία επιλεγμένου χρονολογιστή** και πιέστε **OK**. Αλλάξτε τα στοιχεία του υπομενού όπως απαιτείται και πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Για να ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο χρονολογιστή, επισημασμένο αυτόν το χρονολογιστικό, επιλέξτε την καρτέλα **Διαγραφή επιλεγμένου χρονολογιστή** και πιέστε **OK**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή και να ακυρώσετε τον χρονολογιστή.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση χρονολογιστών για δύο ή περισσότερα συμβάντα που θα εκπέμπονται σε διαφορετικά κανάλια στο ίδιο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί να επιλέξετε να αποσυνδέσετε τους χρονολογιστές και να ακυρώσετε τις άνω. Επισημασμένο το χρονολογιστικό, επιλέξτε το στοιχείο **OK** και πιέστε **OK** θα εμφανιστεί το μενού **Επιλογή**. Κατόν τιπτείστε το στοιχείο **Ρυθμίση/Ακύρωση** και πιέστε **OK** για να ακυρώσετε αυτόν τον χρονολογιστή. Κατόν τιπτείστε τα αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε **OK**, επισημασμένο το στοιχείο **Αποθήκευση αλλαγών** και πιέστε πάλι **OK**.

2.5. Ενεργοσές

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τις ενεργές σας. Μπορείτε να αναπαύσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να ταξινομήσετε ήδη ενεργοποιημένα συμβάντα. Επισημασμένο μια καρτέλα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης **Αριστερά/Δεξιά** και πιέστε **OK** για να δείτε τις διαδρομές επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή USB**.

3. Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Παρέχόμενα του Μενού Ρυθμίσεων Εξαρτήσεων**.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet θα είναι διαθέσιμα και σχετικά μεμονωμένα, περιλαμβανομένων περιουσιών υφιστάμενων **Εξαρτήσεων**. Χρησιμοποιώντας τα μενού **Εξαρτήσεων** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξαρτήσεις σας και να τις διαχειριστείτε. Μπορείτε να προσθέσετε νέες εξαρτήσεις από τα διαθέσιμα καταστήματα ή να διαγράψετε τις ήδη υπάρχουσες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εξαρτήσεις**.

4. Πηγές

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τις εισόδους της εισόδου σας. Για να αλλάξετε την τάση στην επισημασμένη ένα από τα στοιχεία και πιέστε **OK**.

4.1. Ρυθμίσεις Πηγής

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές. Για τις πηγές HDMI υπάρχουν επίσης οι επιλογές **Κανονική** και **Βελτισμένη**. Οι επιλογές **Κανονική** και **Βελτισμένη** επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις χρώματος της επιλεγμένης πηγής HDMI.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά των εξαρτημένων σας ρυθμίσεων στο μενού **Αρχική** και **Εξαρτήσεις** ως προεπιλεγμένες χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επαναφορά μενού στο μενού Ρυθμίσεις** της διαδρομής επιλογής. Κατόν τιπτείστε το κουμπί της τηλεόρασης για να εμφανιστεί το μενού **Εξαρτήσεις** και πιέστε το κουμπί **OK**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ρυθμίσεων. Έχετε υπόψη ότι δεν θα μεταφερθούν σε εκτέλεση πάλι αυτή η λειτουργία μέσα στα επόμενα 2 λεπτά.

Προειδοποίηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να αποκαλύψετε το διαμέρισμα μπαταρίας. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να αποκαθαίρεται μόνο ίδιες ή ισοδύναμο τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη όταν οι μπαταρίες είναι σε χαμηλά επίπεδα και πρέπει να αντικατασταθούν. Σημειώστε ότι είναι χαμηλές οι μπαταρίες, θα είναι μειωμένη η απόδοση του τηλεχειριστηρίου.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήμεσο ήλιο στο φως, φωτιά ή παρόμοια.


Συνδέση ρεύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ηλεκτρική σιμική είναι εξαιρετικά επικίνδυνη με ρεύμα που μπορεί να φθάσει έως **220-240 V AC, 50 Hz**. Μετά την αποσυναρμείωση, ελέγξτε την τάση και αποσώστε τη θερμότητα από το χώρο πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην τάξη ρεύματος δικτύου.

Συνδέση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT-TV) ή το βύσμα διαφορετικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (ANT SAT) που βρίσκεται στην πίσω όψη πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω πλευρά της τηλεόρασης

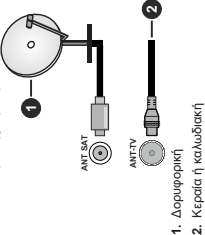

1. Δορυφορική

2. Κεραία ή καλωδιακή

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι είναι η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν ενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ηχοηλεκτρικές και τις τηλεοπτικές λειτουργίες.

Γνωστοποίηση σχετικά με τις δέσμες
Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Το σήμα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο Dolby-Digital είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Εμπορική σήματα της Dolby Laboratories. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Σχετικά με τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Η DTS και το λογότυπο DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Η DTS-HD και το σήμα DTS-HD είναι καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα, και το DTS TrueSurround είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Σχετικά με τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με άδεια από την DTS Licensing Limited. Το DTS, DTS-HD, το σύμβολο, η DTS-HD και το σύμβολο μαζί είναι καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία η οποία υπάκειται σε οριζήτα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Αναφερόμενη χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς την κατάρτιση εκτός (ή άδεια) από τη Microsoft.

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία προβάσεως σε περιεχόμενα PlayReady™ της Microsoft για προστασία των πνευματικών τους ιδιοκτησιών, η οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο με

Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει το Windows Media Center. Αν η συσκευή αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που περιλαμβάνει την τεχνολογία αδειοδότησης περιεχομένου PlayReady, θα απαιτηθούν οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση και την απελευθέρωση της συσκευής να χρησιμοποιείται περιεχόμενο με προστασία PlayReady. Η ανακάλυψη δεν θα πρέπει να επηρεάσει την προστατευμένο περιεχόμενο ή περιεχόμενο προστατευμένο από άλλες τεχνολογίες προβάσεως σε περιεχόμενο. Οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου μπορεί να σας ζητήσουν να αναβαθμίσετε την εφαρμογή PlayReady για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αποκρίνετε με αρνητικό, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο απαιτείται η αναβάθμιση.
Το λογότυπο "Ci Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της Ci Plus LLP.
Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Αποφύγετε την παράνομη διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.

Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση [Ευρωπαϊκή Ένωση]

Τα σύμβολα αυτά δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορριπτούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και μπαταριών, για κατάρτιση επεξεργασίας, ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/EE and 2013/56/EE.

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσε αλλιώς να προκληθεί από αταλάλη μεταχείριση του προϊόντος αυτού ως αποβλήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή ποινές για αταλάλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

[Επανεγχειρήσιμες χρήσεις]

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβόλαιου αγοράς σας.


[Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Το σήμα *Do not* στο σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει ραδιόβολο.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρίες

Προδιαγραφές	
Τηλεοπτικό σήμα	PAL BG10K/ SECAM BG10K
Λειτουργούμενα κανάλια	VHF (MIKANTA III) UHF (MIKANTA U) - ΥΠΕΡΕΡΥΘΡΙΝΟΙ ΤΟΝΕΣ
Ψηφιακή λήψη	Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή επίγεια-καλωδιακή-δορυφορική τηλεόραση (DVB-T-C-S) και DVB-T2 DVB-S2
Αριθμός συντονιζόμενων καναλιών	11 000
Ένδειξη καναλιού	Ένδειξη επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος κεραιάς RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)
Τύπη λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz.
Ήχος	DTS TrueSurround DTS-HD
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS) (10% ολική ισχύς λειτουργίας)	2 x 10
Κατανάλωση ρεύματος (W)	135
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία	< 2
Διαστάσεις (W) (χωρίς πόδια)	241 x 1130 x 689
Διαστάσεις τηλεόρασης BackM (με πόδια) (mm)	57/62 x 1130 x 656
Διαστάσεις τηλεόρασης BackM (χωρίς πόδια) (mm)	50"
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.

Προδιαγραφές Πρωτοτύπου ασύρματου LAN

Περιοχές συχνοτήτων	Μέγ. Ισχύς εξόδου
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Περιορισμοί βάσει χώρας

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της ΕΕ (και άλλες χώρες που ακολουθούν τη σχετική οδηγία ΕΕ) χωρίς κανένα περιορισμό εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Χώρα	Περιορισμός
Βουλγαρία	Απαίτηση γενική απομόνωση για χρήση σε εξωτερικό χώρο και για υπαίθριες καλύψεις
Γαλλία	Χρήση σε κλειστούς χώρο μόνο για 2454-2483,5 MHz
Ιταλία	Αν χρησιμοποιείται εκτός του εθνικού χώρου, απαιτείται γενική απομόνωση
Ελλάδα	Χρήση σε κλειστό χώρο μόνο για τη ζώνη 5470 MHz έως 5725 MHz
Λουξεμβούργο	Απαίτηση γενική απομόνωση για όλη τον εθνικό χώρο (εκτός των εθνικών υποδομών)
Νορβηγία	Η διαδικασία απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη περιοχή εκτός αστικής 20 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ny-Alesund
Ρωσική Ομοσπονδία	Χρήση μόνο σε κλειστούς χώρο

Οι απαιτήσεις για οποιαδήποτε χώρα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλευτεί τις τοπικές αρχές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών του κανονισμών σχετικά και με τις δύο περιπτώσεις ασύρματου LAN 2,4 GHz και 5 GHz.

Τηλεχειριστήριο

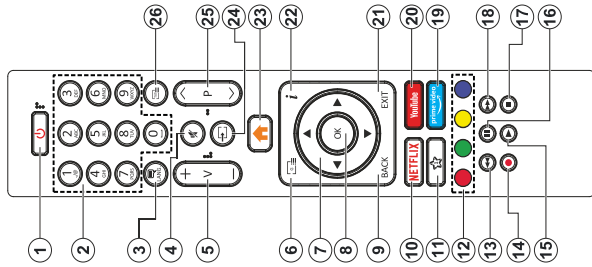

(**) Το Πλήκτρο μου 1:

Αυτό το πλήκτρο μπορεί να έχει μια προεπιλεγμένη λειτουργία ανάλογα με το μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε σε αυτό το πλήκτρο να αντιστοιχίσετε μια εθνική λειτουργία, πατώντας το για πέντε δευτερόλεπτα, όταν είστε σε μια επιθυμητή πηγή ή κανάλι. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πωρα το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1 ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΕΤΑΙ ΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Σημειώστε ότι αν εκτελέσετε την πρώτη εγκατάσταση, ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1 θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη του λειτουργία.

- [illegible]

Συνδέσεις	Τύπος	Συνδεδεμένο	Καλώδια	Συσκευή	Δείτε τις οδηγίες στην εγχειρίδα του συστήματος και στο πακέτο προσαρμογέων καλωδίων. ΥΠΡP προσ VGA για να επιτρέψετε μετέδοση ήχους. ΥΠΡP μέσω εισόδου VGA. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει συσκευές VGA (π.χ. οθόνες). Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με τοπολογίες που χρησιμοποιούν τον ήχο PC/ΥΠΡP-PC. Όταν συνδέεται ή μέσω εισόδου ήχου (ή μέσω καλωδίου ΥΠΡP-PC), όταν χρησιμοποιείτε το kit στερεοφώνων στον τοίχο (δωδεκάτονη στην αγορά από 180 ευρώ, αν δεν παρέχεται), να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο της τηλεόρασης ή την τηλεόραση στον τοίχο. Τοποθετήστε ή ασφαλίστε το αόρακο kit μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΥΡΟΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, καθώς διαφορετικά μπορεί να βλάψει τον αέρα επεξεργασίας του αερίσματος. Κάθε είσοδος USB της τηλεόρασης σας υποστηρίζει συνδέσεις με κατασκευή ρεύματος έως 500 mA. Η τηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει με συσκευές που απαιτούν έως 500 mA, μπορεί να προ-βληθεί οπτικά στην τηλεόραση σας. Όταν συνδέεται στην τηλεόραση εξοπλισμό με χρήση καλωδίου HDMI, για να δείτε το περιεχόμενο της συσκευής, η τηλεόραση μπορεί να απαιτήσει την αλλαγή του μετρίου σήματος υψηλής ευκρίνειας όπως το περιεχόμενο της κάρτας. Δεν χρησιμοποιείται ένα καλώδιο που απαιτείται καλώδιο HDMI με εφεδρικές.
		Συνδεδεμένο VGA (πίσω)			
		Συνδεδεμένο ήχου (πίσω) PC/ΥΠΡP-PC (πίσω)	 Καλώδιο ήχου ΥΠΡP-PC (υπολογιστή)		
		Συνδεδεμένο (πλευρικό/πίσω)			
		Συνδεδεμένο (optical (έξ)) (πίσω)			
		Συνδεδεμένο Πίσω AV (ήχο/βίντεο) (πίσω)	 Καλώδιο ήχου-βίντεο		
		Συνδεδεμένο ακουστικών (πλευρικό)			
		Συνδεδεμένο βίντεο (YPBPR) (πίσω)	 PC: Καλώδιο σύνδεσης ΥΠΡP		
		Συνδεδεμένο USB (πλευρικό)			
		Συνδεδεμένο CI (πλευρικό)			
		Συνδεδεμένο Ethernet (πίσω)	 Καλώδιο LAN / Ethernet		

 Αν θέλετε να συνδύσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.



Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

ια να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γεώργιο Καραγιάννη, διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την παροχή των υπολογιστικών πόρων που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία.

Πίστετε το πλήκτρο **Αναμονή**, **Πρόγραμμα +/-** ή ένα σφαιρινικό πλήκτρο στο τηλενιστήριο.

- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης

- Πείτε το πλήκτρο **Ανομιγή** στο τηλέφωνό σας. Πατήστε το κομπι χείρισμό στην τηλεόραση, και θα εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών. Η επιλογή θα είναι στην επιλογή **Ανομιγή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιησετε αυτή την επιλογή. Το χρώμα του σκονιδίου της επιλογής θα αλλάξει. Κατόπιν πατήστε το κομπι άλλη μία φορά, η τηλεόραση θα τρέξει σε λειτουργία αναμονής.

Τα να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από ο ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Πρόβλεψη: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργός η σήμηλ αυτή τηλεόραση.

Πρώτη Ενκατάσταση

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε **OK**. Στα ακόλουθα βήματα του οδηγού εγκατάσταση, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνωθεντας και το πλήκτρο **OK**.

Ετη δεύτερη οθόνη ρυθμίστε την προτίμηση χώρας.

Εάν ανάλυσα με την επιλογή **Χώρα** μπορεί σε αυτό να εμφανιστούν και οι κωδικοί PIN που θα επιλέξατε δεν ήταν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξατε δεν είναι 0000. Αυτών τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρήσετε αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για οποιδήποτε χειρισμό σε μενού συντόμευσης.

Το επόμενο βήμα μπορεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία καταστήματος**. Αυτό το στοιχείο θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για περιβάλλον καταστήματος και ανάλογα με το μοντέλο

Αυτή η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς οι επιπτώσεις της απειράσκειας μπορεί να εμφανίζονται στο πλάι της οδού ως πλάσιο πληροφόρων. Αυτό το στοιχείο προσήλκει για χρήση μόνο σε κατάστημα. Η χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή επιταγή**. Αυτό το στοιχείο θα είναι διαθέσιμο μόνο για **Πυθίσεις/Σύστημα Πείραστος** και **Πείραστος**.

μπορείτε να την απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε
αργότερα. Επιλέξτε και πιάστε **OK** για να συνεχίσετε.

Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας και τη χώρα που θα επιλέξετε, μπορεί στο σημείο αυτό να εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Απορρήτου**. Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα απορρήτου σας.

Επισημάνετε ένα στοιχείο και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Αριστερά και Δεξιά για

επεξεργασίας που συζητάμε. Διαβάστε τις σχετικές εξηγήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη για κάθε στοιχείο που επισημαίνεται, πριν πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε αλλαγές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **Πρόγραμμα +/-** για

διαβάσετε όλο το κείμενο. Θα μπορείτε να αλλάξετε

τις προμήθειές σας αργότερα οποιαδήποτε στιγμή από το μενού **Προμήθειες>Συστάσεις>Προβλεπόμενα Απορρίμματα**. Αν η επιλογή **Συνδεδεμένο Internet** είναι απενεργοποιημένη, τότε η οδός **Προβλεπόμενα Διυλικά** **Internet** θα παραληφθεί και δεν θα εμφανιστεί. Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις, παραπάνω ή σχόλια σχετικά με αυτή την πολιτική απορρίμματος ή την εφαρμογή της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση smartwaste@vosshh.com.

Επισημάνετε την επιλογή **Επόμενο** και πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet**. Ανατοξεί στην ενότητα **Συνδεσιμότητα**.

για να διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση. Αν θέλετε τη τηλεόρασή σας να καταναλώνει μικρότερη ισχύ σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το στοιχείο **Wake On** βετώντας το σε **Κλειστό**. Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, επισημαίνεται την επιλογή **Επόμενο** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε.

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τύπους καναλιών προς αναζήτηση, να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για την αναζήτηση κρυπτογραφημένων καναλιών και τη ζώνη ώρας (ανάλογα με την επιλογή χώρας).

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως απαιτημένο. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης, προτεραιότητα θα δίνεται στον απαιτημένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια του θα αναφέρονται πρώτα στη λίστα καναλιών. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε την επιλογή **Επόμενο** και πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής

Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναζήτησης για ένα τύπο καναλιού, επισημαίνεται την και πιάστε **OK**. Θα εμφανιστεί ένα τσεκάρισμα στο πλαίσιο τσεκάριας δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αναζήτησης,

απομακρύνετε το τσεκάριαμα από το παιχνίδι
 τσεκάριαμα πατώντας **OK** αφού μετακινήσετε την
 εστίαση στην επιθυμητή επιλογή ή τύπου καναλιού

Ψηφιακά κεράσια: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης **ψ. κεράσι**, η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές διαδραστικές αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Ψηφιακά καλωδιακά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης **ψ. καλωδιακά**, η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές καλωδιακής τηλεόρασης αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα πριν αρχίσει η αναζήτηση, το οποίο θα σας ρωτάει να θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση ή όχι.

Αν επιλέξετε **ΝΑΙ** θα ρυθμιστεί πάλι η αναζήτηση για επιπλέον **ID Λειτουργιών** και **Βήμα Αναζήτησης** στην οθόνη που ακολουθεί. Αν επιλέξετε **ΟΧΙ** και πάλι στην οθόνη που ρυθμίζεται **Συχνότητα Έναρξης**.

Συχνότητα Λήξης και Βήμα αναζήτησης στην οθόνη που ακολουθεί. Όταν τελειώσει, επιστρέψτε στην επιλογή **Επομένο** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το πηλίκο **Λύση αναζήτησης**.

Δορυφορικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών **Δορυφορικά**, η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναζήτηση δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις ρυθμίσεις. Πρώτα θα εμφανιστεί το μήνυμα **Τύπος κεράσι**. Μπορείτε να επιλέξετε **Τύπο κεράσι ως Ant ευθείας**. Ένα καλώδιο δορυφορικής καλώτιος **Διακρίνεται** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Αριστερά** ή **Δεξιά**. Αφού επιλέξετε τον τύπο κεράσι σας, πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές και να προχωρήσετε. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Συνέλιξη**, **Λίστα αναμεταδόντων** και **Διαμόρφωση LNB**. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναμεταδόντων και LNB χρησιμοποιώντας τις σφαιρικές επιλογές που μενοί.

• **Ant ευθείας:** Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και ένα επιπλέον συνδεδεμένο δορυφορικό κατόπιν, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεράσι. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε **OK** για αναζήτηση υπηρεσιών.

• **Ένα καλώδιο δορυφορική:** Αν έχετε πολλούς δέκτες και σύστημα Ένα καλώδιο δορυφορική, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεράσι. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε **OK** για να γίνει αλλαγή για υπηρεσίες.

• **Διακρίνεται DISEqC:** Αν έχετε πολλά δορυφορικά κατόπιν και **Διακρίνεται DISEqC**, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεράσι. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στην οθόνη που ακολουθεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τις περισσότερες επιλογές **DISEqC** (αν είναι διαθέσιμες).

Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε αλλαγή στον πρώτο δορυφόρο σήματος.

Αναλογική: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης **Αναλογικά**, η τηλεόραση θα πραγματοποιεί αναζήτηση για αναλογικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση για διαθέσιμες εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών.

Όσο διαρκεί η αναζήτηση, τα τρέχοντα αποτελέσματα θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αφού ολοκληρωθούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστεί το μενού **Καλώδια**. Μπορείτε να επιτελέσετε τις λίστες κανάλων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές της καρτέλας **Επεξεργασία**. Ήνα πιέσετε το πλήκτρο **MENU** για να γίνει από το μενού και να παρακολουθήσετε τη τηλεόραση.

Εάν συνεχίσετε η αναζήτηση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που ρωτά αν θέλετε να τερματίσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCN(*). Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

(* **LCN** είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιού που ορίστηκε από τον διεθνώς σταθμό σύμφωνα με την αναγνωρισμένη σειρά κανάλων (αν διατίθεται).

Σημείωση: Μην ενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αναζήτηση της πρώτης εγκατάστασης. Σημειώστε ότι, σύμφωνα με την επιλογή **Χωρίς**, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

Αναπαγωγή μέσω USB

Μέσω των USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2.5" και 3.5" (απλά ορισμένες με εξωτερική παροχή τροφοδοσίας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διημορφώστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία αρχείων ή απώλειες δεδομένων.

Ορισμένα τύποις USB (π.χ. συσκευές αποθήκευσης MP3) ή σκληροί δίσκοι/κινητές USB (σύνδεση με μιν ειναι συμβατά με αυτήν την τηλεόραση). Η τηλεόραση υποστηρίζει διαφόρων δίσκων FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία επεξεργασίας για δίσκους με διαμόρφωση NTFS.

Κατά τη μορφοποίηση (δημορφώση) σκληρών δίσκων USB χρησιμοποιείται μεγαλύτερη από 1 TB (πέρα 1byte), οπότε θα αντικατασταθεί ορισμένα προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης.

Παραμένει λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επειδή η συσκευή αναπαγωγής μπορεί ακόμη να διαβάσει αρχεία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη τριβώξετε έξω τη μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαγωγή ενός αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές καταμετρή (hub) USB με τις εισόδους USB της τηλεόρασης σας. Στην περίπτωση αυτή συνδέονται εύκολα τα κατευθυντήρια (hub) που διαθέτουν εξωτερικές προόδους ρυθμίσε.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την είσοδο (της εισόδου) USB της τηλεόρασης σας επιπλέον, αν προκύψει να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.

Σημείωση: Όταν προβλέπεται αρχείο πολυμέσων, το μενού **Εγκατάσταση μεσών** μπορεί να προβεί στο πού το ίδιο αρχείο μπορεί να είναι.

Εγγραφή μέσω USB

Εγγραφή προγράμματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε (ρυθμίσετε) πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της τηλεόρασης σας **Μορφοποίηση δίσκου** στη θέση **TV-Επεξεργασία-Ρυθμίσεις**.

Για να εγγραφείτε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόραση σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να εγγραφείτε τη δυνατότητα εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 2 GB και να είναι συμβατή με USB 2.0. Αν δεν είναι συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Για την εγγραφή προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας όπως ταινιών, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD).

Τα προγράμματα που εγγραφονται αποθηκεύονται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε αντίγραφα τα αρχεία εγγραφής σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτό τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασης σας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ήμιλλας. Η εγγραφή ραδιοφωνών υποστηρίξει. Η τηλεόραση μπορεί να εγγραφεί προγράμματα ως άκρη αρχείων, σε 4 εγχειρίσματα να προγράμματα χωρίζονται σε διαμήκηματα του 4GB.

Η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου USB δεν είναι σταθερή. Η εγγραφή μπορεί να σταματήσει και να μη διατεθεί η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης. Τα αρχεία που εγγραφούν θα είναι μικρότερα από 4GB.

Γιατί οι πληροφορίες να χρησιμοποιήσετε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην τριβώξετε έξω τη μονάδα USB/HDD κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/HDD.

Αν το καλώδιο AC αποσυνδεθεί ενώ υπάρχει ενεργή ρύθμιση χρονοδότησης εγγραφής USB, αυτή θα σταματήσει.

Διατίθεται υποστηρίξη πολυπληθών διαμορφώσεων δίσκου. Υποστηρίζονται τα πού δίσκο διαμορφωμένοι διαμορφωτά, το πρώτο διαμορφωμένο δίσκο USB (USB 1.1), το δεύτερο διαμορφωμένο δίσκο USB (USB 2.0) και το τρίτο διαμορφωμένο δίσκο USB (USB 2.0). Επιπλέον, η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιήσει για τις λειτουργίες USB recording ready.

Ορισμένα τρέχοντα αρχεία δεδομένων ίσως να μην εγγραφούν λόγω προβλημάτων σύμβασης, γ' αυτό ορισμένες φορές το βήμα μπορεί να τριβώξετε κατά την αναπαγωγή.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ενός προγράμματος στο παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού, να αλλάξετε τηγή ή να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στην **Αναπαγωγή μέσων**, όπως προβολή φωτογραφιών, αναπαγωγή αρχείων βίντεο και μουσικής, και ακόμα και αναπαγωγή της εγγραφής που είναι σε εξέλιξη.

Εγγραφή χρονικής μετατόπισης

Πιέστε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης, μπορείτε να εγγραφείτε προγράμματα, να εγγραφείτε στο συνδεδεμένο δίσκο USB.

Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαγωγή** ξανά για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε. Πιέστε το πλήκτρο **Διακρίνεται** για να διαλέξετε τη χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε στη ζώνη της εκπομπής.

Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφωνών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επαναφοράς στη χρονική μετατόπιση αφού αναλάβετε την κανονική αναπαγωγή ή την επιλογή ταχείας τριβώξεως.

Για να εγγραφεί

Αν να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο **Στοπ** για ακούσει της άμεσης εγγραφής.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής, δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής. Κατά την εγγραφή, προγράμματος ή όταν χρησιμοποιήσετε χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής σας USB.

Παρακολούθηση εγγραμμένων προγραμμάτων

Επιλέξτε **Εγγραφές** από το μενού **TV**. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν υπάρχουν) ή επιλέξτε **OK** για να δείτε το αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε το αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Κατά την αποσυμπίεση δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση του κάρτου μέσω και των συσχετισμένων.

Πιέστε το πλήκτρο **Διαστολή** για να σταματήσετε τις αποσυμπίεση και να αποσυμπίεστε στις **Εγγραφές**.

Αρνή προώθησης

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Πώση** ενώ παρακολουθείτε ενεργούμενα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αρνή προώθησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταχεία Προώθηση** για να επιτύχετε αργή προώθηση. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο **Ταχεία Προώθηση** θα αλλάξει η ταχύτητα αργής προώθησης.

Ρυθμίσεις ενεργειών

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας για τις ενεργειές. Προσδιορίζοντας την καρτέλα **Ρυθμίσεις** στο μενού **TV>Εγγραφές**. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά** και κατόπιν πιέστε **OK**. Κατόπιν επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στο υπομενού και ρυθμίστε το με χρήση του πλήκτρου **Αριστερά** ή **Δεξιά**.

Πώση ενεργειών: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζετε να αρχίσει να μεταδίδεται ο χρόνος ενεργειών του χρονόμετρου ενεργειών.

Καθορισμένη πρόσβαση: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζετε να αλλάξει ο αριθμός κλήσης του χρονόμετρου ενεργειών.

Μέγ. χρονική μετατόπιση: Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη διάρκεια για την ενεργή χρονικής μετατόπισης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι προεπιλεγμένες και ο προγραμματισμένος χρόνος ενεργειών μπορεί να αλλάξει στην πράξη, ανάλογα με την κατάσταση. Οι πηγές του διαμορφωμένου χρόνου ενεργειών θα είναι κλειστές και ο χρόνος θα αλλάξει ανάλογα με αυτή τη διαφορά. Εξαρώντας αν έχετε εκκινήσει το κλειστό χώρο, διαμορφώνεται ο χρόνος για την αμέσως επόμενη κατάσταση.

Αυτ. αποπώληση: Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο για την **Αποπώληση** σε **Καμία**, **Πολύαριθμη**, **Μεγαλύτερη** ή **Μικρότερη**. Αν δεν έχετε σε **Καμία**, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή **λή** **ανασυμπίεση** σε **Παράλληλη** ή **Εξωτερική**. Όταν τα στοιχεία καθορίζουν τις προτιμήσεις, για διατήρηση των ενεργειών ώστε να ερμηνεύονται περισσότερες αποθηκευμένες, χωρίς να μελοποιούνται ενεργειές.

Αποπώληση αλληλόπλευρου διακτύπου: Μπορείτε να δείτε λεπτομερέστερα πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή αποθηκευμένων δεδομένων USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση σας. Επισημαίνεται και πιέστε **OK** για να δείτε και πιέστε **Back/Return** για να διαλείψετε.

Μορφοποίηση διακτύπου: Αν θέλετε να διαμορφώσετε όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθηκευμένων USB και μετατρέψετε τη μορφή διακτύπου σε FAT32, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ενώ έχει επιλεγμένο το στοιχείο **Μορφοποίηση διακτύπου**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μενού το οποίο σας ζητά την εισαγωγή ενός αριθμού

εκάστοτε αποθηκευμένου αρχείου πολυμέσων. Μόνο το μενού **Ρυθμίσεις Ήχου** θα είναι διαθέσιμο κατά την αποσυμπίεση αρχείων ήχου.

Χαρακτηριστικά λειτουργιών Βασικές/Ταχεία αποσυμπίεση	
Συνεχίζετε την αποσυμπίεση και ενεργειάζονται  το TV στην οθόνη.	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αποσυμπίεζονται με τον ίδιο τρόπο.
Συνεχίζετε την αποσυμπίεση και ενεργειάζονται  το TV στην οθόνη.	Θα διατηρηθεί η ταχύτητα διασύνδεσης (μετατόπιση).
Συνεχίζετε την αποσυμπίεση και ενεργειάζονται  το TV στην οθόνη.	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αποσυμπίεζονται με τον ίδιο τρόπο.
Συνεχίζετε την αποσυμπίεση και ενεργειάζονται  το TV στην οθόνη.	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αποσυμπίεζονται με τον ίδιο τρόπο.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στη γραμμή πληροφοριών, πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα λειτουργιών **OK**. Πρέπει να ελέγξετε τις πληροφορίες λειτουργιών, επισημαίνοντας το σύμβολο της λειτουργίας και πιέστε **OK** στις ρυθμίσεις. Αν το σύμβολο επισημαίνεται με μια κόκκινη διαγραφή, αυτό σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

Εξοπλισμικό λογότυπο εκκίνησης
Μπορείτε να εξοπλίζετε την τηλεόρασή σας εικόνα ή ώστε να βλέπετε την αναμμένη της εικόνα ή να φαίνεται στην οθόνη, σε κάθε εκκίνηση της. Τα

να το επιτύχετε αυτό, συνήθως να απαιτούνται μια αρχεία εικόνας σε ένα δίσκο USB και να τοποθετείται στο **Εξοπλισμικό λογότυπο εκκίνησης**. Επιλέξτε **Εισαγωγή USB** από το μενού **Πηγές** ή πιέστε **OK**. Μπορείτε να επιλέξετε το **Πληροφορίες** που θέλετε να ορίσετε και τότε να επιλέξετε **Πληροφορίες** στο **USB** αποθήκευσης δεδομένων από τη λίστα πηγών. Όταν έχετε επιλέξει την επιθυμητή εικόνα, επισημαίνεται την και πιέστε **OK** για να τη δείτε σε πλήρη οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες), επισημαίνοντας το σύμβολο γρανάζιού στη γραμμή πληροφοριών και πιέστε **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογές** και πιέστε **OK** για εισαγωγή. Θα είναι διαθέσιμη η επιλογή **Ορίστε λογότυπο εκκίνησης**. Επισημαίνεται την και πιέστε **OK** για να επιλέξετε την εικόνα ενός εξοπλισμικού λογότυπου. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** πάλι. Αν η εικόνα είναι καταλλήλχη, θα τη δείτε στην οθόνη κατά την επόμενη εκκίνηση της τηλεόρασης.

Σημείωση: Αν επιλέξετε τη διαδικασία **Πρώτη τηλεόραση στην οθόνη**, θα είναι ενεργοποιημένο το **Λογότυπο εκκίνησης** προεπιλεγμένο, αν υπάρχει.
(*) Οι ενδείξεις πρέπει να έχουν αναλυθεί διαστάσεων μεταξύ 4:3 και 16:9 και πρέπει να είναι σε μορφή **landscape** (πλάτος, όχι ύψος). Η εικόνα δεν μπορεί να φανερώνει **οριζόντια** εικόνα, επειδή η οθόνη της δεν φέρει την οριζόντια στο πλαίσιο πληροφοριών.

FollowMe TV
Με την συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να μεταδώσετε την πρόβλεψη εκπομπής από την "έξυπνη" τηλεόρασή σας, χρησιμοποιώντας την λειτουργία **FollowMe TV**. Εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή Smart Center στη συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας. Εξοπλίστε την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Ανάλογα με τα μοντέλα, η τηλεόραση σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλες τις κινητές συσκευές. Καταλήξτε HD δεν υποστηρίζεται, και πρέπει να οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

CEC

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συσκευές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI.

Η επιλογή **CEC** στο μενού **Ρυθμίσεις > Σύνδεση>Ρυθμίσεις συσκευών** θα ελέγξει τις προτιμήσεις και θα σας δώσει σε **Εξοπλισμικό λογότυπο εκκίνησης** και **Πιέστε το πλήκτρο Πηγές** και επιλέξτε την επιλογή HDMI τις συνδεδεμένες συσκευές CEC από τη λίστα πηγών. Όταν έχει επιλεγεί μια νέα συσκευή, πιέστε **CEC**, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού πηγής με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή ενεργειών 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελεί αυτόματο τη διασύνδεση και εκτελεί τις κύριες λειτουργίες αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγξετε πάλι την τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί "Μηδέν" στο τηλεχειριστήριο.

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελεί αυτόματο τη διασύνδεση και εκτελεί τις κύριες λειτουργίες αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγξετε πάλι την τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί "Μηδέν" στο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CEC ελέγχοντας το μενού **Ρυθμίσεις > Σύνδεση>Ρυθμίσεις συσκευών**.

Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). Αυτή η λειτουργία είναι μια συνδυαστική που σκοπό έχει να αντικαταστήσει όλα τα καλώδια ανάμεσα στην τηλεόραση και ένα ηχοσύστημα (συμπίλη δέκτη AV ή δισκόπλο ήχου).

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλεόραση δεν πραγματοποιεί αυτόματη οθόνη όλων των άλλων εξόδων ήχου της. Έτσι χρειάζεται να μεταδώσετε την ένταση της τηλεόρασης στο μίξερ, αν θέλετε να ακούσετε μόνο ήχο ARC (όπως συμβαίνει και με τις σπηλιές ή ηχομονωμένες ψηφιακές εξόδους ήχου). Αν θέλετε να ακούσετε το επιπλέον ήχο (ήχο της συνδεδεμένης συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τη λίστα πηγών. Σε αυτή την

περίπτωση, τα πλήκτρα ελέγχου ήχου καταβύθονται στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.
Σημείωση: Η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από την συσκευή HDMI.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Επιπλέον τη χρήση με την τηλεόραση ενός ενισχυτή ηχολούδου, η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θέστε την επιλογή **Έξοδος ήχου** στο μενού **Ρυθμίσεις** **Ήχος** σε **HDMI ARC**. Όταν επιλέξετε **HDMI ARC**, η επιλογή **CEC** θα τεθεί αυτόματα σε **Ενεργοποίηση**, αν δεν ήταν ήδη. Θα απενεργοποιηθεί ο ήχος στα ηχεία της τηλεόρασης και ο ήχος της τηλεόρασης που παρακολουθείτε θα παχέχεται από το συνδεδεμένο ηχοσύστημα.

Σημείωση: Η συσκευή ήχου θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα Έλεγχος ήχου συστήματος.

ΗΛ. ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ

Στο ΗΛ. ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΗΛ. ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ, εισάγετε στο μενού **Ρυθμίσεις** επιλέξτε **ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ** και πιέστε **OK**. Για γρήγορη πρόσβαση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν το πλήκτρο **INFO**.

Με τα πλήκτρα καταβύθωσης επιλέξετε μια επιθυμητή κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιέστε **OK** για να διαβάσετε τις οδηγίες.

Για να κλείσετε την οθόνη ΗΛ. ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ, πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή **MENU**.

Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο, η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Τα περιγράμματα του ΗΛ. ΕΧΕΙΡΙΔΙΟΥ μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις

Περιεχόμενα Μενού Εικόνας	
Τύπος	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Συνείδη. , Παράδειγμα (picture), Σπορ , Δυναμική και Φωτεινή .
Αντίθεση	Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης.
Φωτεινότητα	Ρυθμίζει τις τιμές φωτεινότητας στην οθόνη.
Οξύτητα	Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (εστιακή) της εικόνας για να αντικαταστήσει μια εμφανιζόμενη στην οθόνη.
Χρώμα	Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσεγγιστούν τα χρώματα.
Εξοικονόμηση ενέργειας	Για να ρυθμίσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Χρήση , Ελάχιστη , Μεταία , Μείωση , Απώλεια , Απενεργοποίηση οθόνης ή Κλειστό . <i>Σημείωση:</i> Ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα, οι διαβάσεις επιλογής τους διαφέρουν.
Φωτισμός οθόνης	Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνον αν η Εξοικονόμηση ενέργειας έχει τεθεί σε Χρήση . Επισημαίνεται και χρησιμοποιείται τα πλήκτρα κατεύθυνσης Αριστερά/Δεξιά για να ρυθμιστεί.
Ζουμ σε Εικόνα	Ρυθμίζει την επιθυμητή μορφή μεγάλου εικόνας.
Μετατόπιση εικόνας	Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη ρύθμιση Ζουμ σε Εικόνα . Επισημαίνεται και πιέστε OK και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Iris HDR	Λειτουργία αποκωδικού HDR που διασφαλίζει το γρήγορο των κοσμήτων τη δυναμική αντίθεση, βασικά μετατρέποντας την εικόνα Στονόρ δυναμικής παύσης σε εικόνα Υψηλής δυναμικής παύσης. Ρυθμίζει αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία.
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Δυναμική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή.
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ψυχρό , Κανονικό , Θερμό και Χρήση .
Λευκό σημείο	Αυτή η ρύθμιση θα είναι διαθέσιμη, αν το στοιχείο Θερμοκρασία Χρώματος έχει τεθεί σε Χρήση . Μπορείτε να κάνετε την εικόνα πιο "θερμή" ή πιο "ψυχρή" περνώντας τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά.
Iris Mtrle	Λειτουργία ρύθμισης του λευκού χρώματος που κάνει το λευκό χρώμα πιο ψυχρό για να κατέχει την εικόνα πιο φωτεινή. Ρυθμίζει σε Ανοικτό για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.
Ρύθμιση αντίθεσης Iris	Διατίθενται οι επιλογές Χαμηλή , Μεταία , Υψηλή και Κλειστό . Όταν είναι ενεργή η Ρύθμιση αντίθεσης Iris , θα βελτιώνεται τοπικά την αντίθεση για κάθε ορίζοντι ζώνη.
Ελάττωση Θορύβου	Αν το σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο.
Περιγράμμα Iris	Διατίθενται οι επιλογές Χαμηλή , Μεταία , Υψηλή και Κλειστό . Ενώ είναι ενεργή η λειτουργία Περιγράμμα Iris , θα μειώνει τα φαινόμενα σφάλματος περιγράμματος σε περιεχόμενα χαμηλής ανάλυσης και σε υπερπλείες ανάλυσης ροής δεδομένων.
Λειτουργία Ταβίρας	Οι ταβίρες ενεργοποιούνται σε διαφορετικό αριθμό καρτέ ανώ δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταβίρες για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.
Απόχρωση δερμάτιος	Η στάθμη της απόχρωσης δερμάτιος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5.
Μετατόπιση Χρώματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.

Ganuit Mapping (Αντιστοίχιση γκαδιών χρωμάτων)	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το εύρος χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Όταν έχει τεθεί σε Αυτόματο , τα χρώματα ρυθμίζονται σύμφωνα με το φάσμα της πηγής. Αν έχει τεθεί σε Κύριο , ρυθμίζεται από προεπιλογή η μέγιστη κακότητα χρωμάτων της τηλεόρασής (επιστρέφει στην επιλογή).
HDMI Πλήρης Περιοχή	<i>Σημείωση:</i> Αυτή η δυνατότητα ρυθμίζεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης και τη χαρακτηρισμένη δυνατότητα.
Επανάφορα	Αυτή η δυνατότητα θα είναι ορατή όταν παρακολουθείτε από την HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βαθμώσετε τη σκοτεινότητα στην εκάνα. Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εκκίνησης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις (εκτός από τη λειτουργία Παύση).
Θέση PC	Εμφανίζεται μόνον όταν η την ηχητική οθόνη έχει τεθεί σε VGA/PC .
Αυτόματη Θέση	Αν η εκάνα δεν είναι καταρτισμένη σε λειτουργία VGA , χρησιμοποιεί αυτή την επιλογή για να ρυθμίσει αυτόματα τη θέση της εκκίνησης. Παίρνει OK για να ξεκινήσετε την αυτόματη ρύθμιση.
Ορίξ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
Κατ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
Συχνότη. Εικον	Οι ρυθμίσεις Συχνότη. εικον διαφέρουν την παρεμβολή η οποία εμφανίζεται σαν παραρρηγές ταινίες σε παρουσιάσεις με πολλές κωδικές όπως τα λογιστικά φύλλα ή παραρρηγές ή κείμενα με μικρότερη μέγιστη γραμματοσειρά.
Φόση	Ανάλογα με την ηχητική οθόνη (υπολογιστής κλπ.) μπορεί να δείτε στην οθόνη εκάνα ασυμμετρία ή με έθροισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θέση για να επιτύχετε καλύτερη εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής και αξιολόγησης.

Στη λειτουργία **VGA**, **PC** δεν θα επιδεικνύεται ορατότητα στοιχείο στο μενού **Εκκίνηση**. Αντί αυτών, στη λειτουργία **PC**, θα πραγματοποιείται η ρύθμιση της λειτουργίας **VGA** στο μενού **Βασικά**.

Περιοχόμενα Μενού Ήχου	
Ήχος Dolby	Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Έξιμηνος, Κινηματογράφος, Μουσική, Εξίστησις και Κύριο . Για απενεργοποίηση θέστε Κύριο . <i>Σημείωση:</i> Ορισμένα στοιχεία στο μενού Ήχος θα είναι αναρριζόμενα και μη διαθέσιμα αν το θέστε σε επιλογή άλλη από Κύριο .
DTS TruSurround HD	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DTS TruSurround HD .
Έξοδος Ήχου	Ορίζει την προτίμηση εξόδου ήχου. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές TV, SPDIF και HDMI ARC . Δεν θα υπάρχει έξοδος ήχου εκτός από αυτή που έχει επιλεγεί. Αν επιλεγεί HDMI ARC , θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα CEC . <i>Σημείωση:</i> Ανάλογα με την επιλογή, ορισμένα στοιχεία στο μενού Ήχος θα εμφανίζονται αναρριζόμενα και μη θα είναι διαθέσιμα.
Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου (AVL)	Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων. Αν το στοιχείο μενού Ήχος Dolby έχει τεθεί σε επιλογή άλλη από Κύριο οι επιλογές ρύθμισης AVL θα αλλοθούν. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αυτόματος, Κινηματογράφος, Μουσική και Κύριο . Στη λειτουργία Αυτόματος η τηλεόραση θα μεταβάλλει αυτόματα σε λειτουργία Κανονική ή Κυριανή σύμφωνα με τις τρέουσες πληροφορίες ώρας. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ώρας, αυτή η επιλογή θα λειτουργεί πάντα ως Κανονική . Όταν η τηλεόραση μεταβεί σε Κυριανή λειτουργία την πρώτη φορά μετά τη θέση αυτής της επιλογής σε Αυτόματος , θα εμφανιστεί στην οθόνη μία γραμμή πληροφοριών. Παρακολουθεί να έχει υπόψη σας ότι σε σύγκριση με την Κανονική λειτουργία, η Κυριανή λειτουργία παρέχει πιο δραστικό δυναμικό έλεγχο της συμπίεσης που είναι κατάλληλος για περιβάλλον χωρίς διαρροές.

Προηγμένες ρυθμίσεις	Επιλέγουν τύπο λειτουργίας υποστηρίστη. Εξιστοικεμμένες ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήστης .
Ισοσταθμίστης	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίησης της λειτουργίας Δυναμικά Κανάλια .
Δυναμικά κλίμακα	Ο δυναμικός έλεγχος περιοχής (Dynamic Range Control, DRC) παρέχει ρύθμιση της έντασης της πηγής ώστε να διατηρεί κατάλληλη περιοχή ακρόασης του ήχου τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές εντάσεις αναπαραγωγής. Θα λειτουργεί μόνο αν η μορφή πηγής ήχου είναι DTS. Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται την επιλογή DTS DRC ρυθμίζοντας την σε Αυτόματο ή Κύριο .
Τύπος Ήχου	Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ήχου (αν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο κανάλι). Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν η επιλογή Έξοδος ήχου δεν έχει τεθεί σε SPDIF .
Ψηφιακή Έξοδος	Αν στην τηλεόρασή σας συνδέεται εξωτερικά ενισχυτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να κάνετε το στοιχείο Γραμμή εξόδου . Αν έχει συνδεθεί ακουστικά στην τηλεόραση, ορίστε αυτή το στοιχείο ως Ακουστικά .
Ακουστικά/Γραμμή εξόδου	Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι αυτό το στοιχείο μενού έχει οριστεί σε Ακουστικά . Αν έχει οριστεί σε Ακουστικά , η έξοδος από την υποδοχή ακουστικών θα έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη ένταση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν η επιλογή Ακουστικά/Γραμμή εξόδου δεν έχει τεθεί σε Ακουστικά . Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε χαμηλό επίπεδο, για την αποτροπή βλάβης στην ακοή σας.
Επανάφορα	Επαναφέρει ορισμένες από τις ρυθμίσεις ήχου στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες.

Περιεχόμενα μενού Δίκτυο	
Τύπος δικτύου	Απεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου ή αλλαγή του τύπου σύνδεσης
Σάρωση ασύρματων δικτύων	Έναρξη αναζήτησης για ασύρματα δίκτυα. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνον αν ο Τύπος δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη συσκευή .
Πίστετε WPS στον ασύρματο δρομολογητή σας	Αν το μένιο δρομολογητής σας έχει WPS, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας σε αυτόν με χρήση αυτής της επιλογής. Επικεντρώνει αυτή την επιλογή και πιέστε OK. Στη συσκευή του μόντεμ/δρομολογητή σας, πατήστε το κουμπί WPS της συσκευής για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνον αν ο Τύπος δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη συσκευή .
Έλεγχος ταχύτητας Internet	Έναρξη μια δοκιμής ταχύτητα για να ελέγξετε το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Προηγμένες ρυθμίσεις	Αλλαγή των διαμορφώσεων IP και DNS στην τηλεόρασή σας.
Αφύπνιση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία ρυθμιζοντάς την σε Ανοκτό ή Κλειστό .
Σημείωση: Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αυτού του μενού, ανατρέξτε στην οθόνη Συνδεομάχη .	

Περιεχόμενα μενού Εγκατάσταση	
Αυτόματη σάρωση καναλιών (Επανεναρτισμός)	Εμφανίζει τις επιλογές ασύρματου επαναρισμού: ψ. Κεραίες : Αναζητούνται και σαρώνονται ασύρματα DVB μέσα καλωδιακής λήψης. ψ. Καλωδιακές : Αναζητούνται και σαρώνονται σταθμοί DVB μέσα καλωδιακής λήψης. Αναλογικά : Αναζητούνται και σαρώνονται αναλογικοί σταθμοί. Δορυφορικά : Αναζητούνται και σαρώνονται δορυφορικοί σταθμοί.
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επί επιδείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου	Αναζητά συνδεδεμένα κανάλια στο σύστημα εκπομπής. ψ. Κεραίες : Αναζητά κανάλια δικτύου λαμβανόμενα μέσω καλωδιακής λήψης. Δορυφορικά : Αναζητά κανάλια δορυφορικού δικτύου.
Αναλογικός μικροεναρτισμός	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβέστες των αναλογικών καναλιών. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια και αν το τρέχον κανάλι που παρακολουθείτε δεν είναι αναλόγιο κανάλι.
Ρυθμίσεις δορυφόρου	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δορυφορικής λήψης. Λίστα δορυφόρων : Εμφανίζει τους διαθέσιμους δορυφόρους. Μπορείτε στη λίστα να πραγματοποιήσετε: Προσθήκη , Διαγραφή δορυφόρων ή Επεξεργασία ρυθμίσεων δορυφόρων. Εγκατάσταση κεραίας : Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις δορυφορικής κεραίας καλή να ξεκινήσετε μια σάρωση δορυφορικών καναλιών.
Ρυθμίσεις εγκατάστασης (προ-σφ.)	Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων εγκατάστασης: Αναζήτηση σε Αναμνησι (*) Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει όταν είναι σε κατάσταση αναμνησι, κανάλια που είναι η κανάλια που λήπτουν. Θα εμφανιστούν όποια νέα εκπέμπόμενα κανάλια βρεθούν. Δυναμική ενημέρωση καναλιών (*): Αν αυτή το στοιχείο οριστεί ως Ενεργοποιημένη, οι αλλαγές στις εκπομπές, όπως συχρότητα, όνομα καναλιού, γλώσσα υποτίτλων κλπ., θα επηρεάζονται αυτόματα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.
Εκκαθάριση λίστας υπηρεσιών	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια. (*) Αυτή η ρύθμιση είναι ορατή μόνον αν η επιλογή Χώρα έχει οριστεί σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία ή Φινλανδία.
Επιλέξτε ενεργό δίκτυο	Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε για εμφάνιση στη λίστα καναλιών μόνο τις επιλογές ενός συγκεκριμένου δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή Χώρας Νορβηγία.
Πληροφορίες σήματος	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να παρακολουθήσετε πληροφορίες σχετικά με το σήμα, όπως επιπέδωποιότητα σήματος, όνομα δικτύου κλπ., για τις διαθέσιμες συχρότητες.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

[illegible]

Λειτουργεί με Alexa	Εξαιτίας χαρακτηριστικών της δομολογίας εγκατάστασης αυτής της λειτουργίας, Αν η εγκατάσταση της λειτουργίας δεν ολοκληρωθεί, η λειτουργία αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Alexa Ready στην ενότητα Εξαιρέσεις .
Αποσύνδεση χρήστη	Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή για να αποσυνδεθείτε. Αν αποσυνδεθείτε, η λειτουργία θα λειτουργεί με Alexa θα απενεργοποιηθεί.
Παρενέργεια	Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
Διάκριση Μενού	Αλλάζει τη διεύθυνση εμφάνισης των οθονών μενού.
LED Αναμονής	Αν έχει τεθεί σε Κλειστό, η LED αναμονής δεν θα ανάβει όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής.
HBBTV (*)	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ρυθμιζώντας την σε Ανοικτό ή Κλειστό .
Αναβάθμιση λογισμικού	Διαφορίζεται ότι η τηλεόραση σας διαθέτει το πιο πρόσφατο υλολογισμικό. Πιέστε OK για να δείτε τις επιλογές μενού.
Έκδοση εφαρμογής	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
Τύπος υπαπλήρω	Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται για να επιλεγεί ποιος τύπος υπαπλήρω θα υπάρχει στην οθόνη (υποπλήρω DVB / υπαπλήρω Tekstext), αν διαβέβαιε και α. δύο. Η υποπλήρωση μπορεί να είναι Υποπλήρω DVB . Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή Κανάλι Κλειστό .
Αυτομ. ενεργοποίηση TV	Ρυθμίζει τον επιθυμητό χρόνο για αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανένας χειρισμός σε αυτή. Αυτό το στοιχείο μπορεί να ρυθμιστεί στο 1 ή 5 ώρες σε βήματα της 1 ώρας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτό το στοιχείο θέτοντας το σε Κλειστό .
Κλειδί Biss	To Biss είναι ένα σύστημα αποκρυπτογράφησης διαφορεικού σήματος που χρησιμοποιείται για ορισμένες εκπομπές. Αν χρειάζεστε να αποκρυπτογραφήσετε ένα κλειδί BISS, α. να αποκρυπτογραφήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Επισημαίνεται το στοιχείο Klaedi Biss και πιέστε OK για να καταχωρήσετε κλειδί στην επιθυμητή εκπομπή.
Λειτουργία καταστήματος	Επιλέγει αυτή τη λειτουργία για χρήστες βιβλιοθήκης καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία καταστήματος , ίσως να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο Μενού της τηλεόρασης.
AVS (Κοινή) Χρήση Ήχου και Βίντεο	Η δυνατότητα AVS σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλεόραση από smartphone ή σε tablet. Αν έχετε συμβατό τηλεόραση smartphone ή υπολογιστή, τύπου tablet και αντίστοιχο εγκατεστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να έχετε κοινή χρήση/αναπαραγωγή φωτογραφιών στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για να λειτουργήσετε με κοινή χρήση.
Λειτουργία ενεργοποίησης	Αυτή η ρύθμιση διαχειρίζεται την προτίληψη λειτουργίας ενεργοποίησης. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Διαλείπει κατάσταση και Αναμονή .
Εικονικό τηλεχειριστήριο	Ενεργοποιεί (ή απενεργοποιεί) τη δυνατότητα εικονικού τηλεχειρισπίου.
CEC	Με αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία CEC. Μπορείτε να ελέγξετε το τηλεόραση Άφισμα ή Ταξί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή λειτουργία.
Αυθόριση ενεργοποίηση CEC	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συνδεδεμένη συσκευή με HDMI-CEC συσκευή να ενεργοποιεί την τηλεόραση και να αλλάξει αυτόματα στη δική της τηλεόραση. Πιέστε το τηλεόραση Άφισμα ή Ταξί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ήχους (*)	Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης από τη συνδεδεμένη συσκευή συσκευή ήχου, θέστε σε Ενεργοποιημένη . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου.
Εμφάνιση όλων των Cookies (*)	Εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα cookies.

Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα cookies.	Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα cookies.
Διαγραφή όλων των Cookies (*)	Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα cookies.
OSS	Επιρροή της πληροφορίας αξίας χρήσης λογισμικού ανακτού ηγίατου κωδικά.
Γενική Επιστροφή	Γενική Επιστροφή

Ταμικαλ τπότκα μπότκατ έσόδου PC

Ο σκόλοδοτ πώκατοτ παροταότατ αρόμωκοτ από τοττττπώκατ τπότκατ έφρόντοτ βώτο. Η τήκλόρασή τοττ έσδοτατ να μπό τοττττπώκατ όλετ τήτ ανάλωσέτ.

Έσδοτπότ	Ανάλωση	Συχλότπη
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	59Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	60Hz
11	1152x864	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x600	60Hz
17	1280x600	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	60Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Συμπατώτπητα - Σήμα AV κατ HDMI			
Πηγή	Υποσποτκήτ σήματα	Δωττέτατ	
Πώτο AV	PAL		Ο
	SECAM		Ο
	NTSC4.43		Ο
Υπότπ	NTSC3.58		Ο
	480i, 480p	60Hz	Ο
	576i, 576p	50Hz	Ο
	720p	50 Hz, 60 Hz	Ο
	1080i	50 Hz, 60 Hz	Ο
	480i	60Hz	Ο
	480p	60Hz	Ο
	576i, 576p	50Hz	Ο
	720p	50 Hz, 60 Hz	Ο
	1080i	50 Hz, 60 Hz	Ο
HDMI		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	Ο
	1080p		
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	3840x2160p		Ο
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	4096x2160p		Ο
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	

(X: Δωτ δωττέτατ, Ο: Δωττέτατ)

Σε όρωμένετ πετρώσέτ ένα σήμα τοωτ να μπό εμφοττέτατ σωτάτ σποτ τήκλόραση. Το τπότπημα από τήν πώκατ τοτ έξοτποτμοτ τπόέλωσέτ τοτ σήματοτ (DVD, αποκώδοτποττήτ κάτ.). Έά όττωτ ανττωττώσέτ έά τέτοιο τπόέτλημα, τωκαλόωμε σποττωττώσέτ σπο σποεργαζόμωο κατώτπημα σπορότ κατ έπότττ σποτ καττωσκωσέτ τήτ σωσκέττ από όττω τπόέτρηκατ το σήμα.

Υπόσποτκήόμενετ μωρφέτ αρχείωτ για λωττοργία USB

Μωρφέτ αρχείωτ βώτο

Έκτέλωση αρχείωτ	Μωρφή	Ήχοτ
.mp3, .mpeg, .dat, .vob	MPEG12, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts, /tp, m2ts, /mts		MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi	MPEG12, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, VMA
.mp4, m4a, m4v, .mov, /q, .3gp, .3gpp	MPEG12, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG 12, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.ogg, .ogg	MPEG12, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm, /rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
.webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Μωρφέτ αρχείωτ εικόνατ

Έκτέλωση αρχείωτ	Μωρφή
.jpg, .jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff, .tif	TIFF
.webp	Webp

Μωρφέτ αρχείωτ ήχο

Έκτέλωση αρχείωτ	Μωρφή	Ήχοτ
	Codec βώτο	
mp3		mp3
ac3		ac3
aac		AAC
wma		WMA
wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
flac		FLAC
ogg		OGG
m4a		M4A
		AAC

Μορφές αρχείων υποτίτλων

Εξωτερικοί υπότιτλοι	
Επέκταση	Προβλεπόμενες
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	Micro DVD / SubViewer
.txt	VOBSUB
.mpl	Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.smi	MPL2
.smi	Samt
.jss	JACOSUB
.html	TTML
txt / sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Εσωτερικοί υπότιτλοι

Επέκταση	Προβλεπόμενες
.mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / Κείμενο
.dat, .mpg, .mpeg	Υπότιτλοι DVD
.vob	Υπότιτλοι DVD
.mp4	Υπότιτλοι DVD, Κείμενο

Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδεδεριστές τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίου μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες αναλύσης που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1366x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x1200		x				
1600x1200		x				

Επιστημονικά, η οποία έχει ένα ποσοστό 100% με το σύμβολο της γης πάνω του.

Η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με συσκευές πολλαπλού USB. Συνδέστε το ποτήρι ή τον ασύρματο προσαρμογέα πολλαπλού USB εισόδου USB της τηλεόρασης, για ευκολότερη και γρηγορότερη τηλεόραση.

Ορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν περιεχόμενο τύπου Flash. Αυτές δεν υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Δείτε τη γραμμή επιλογών προγράμματος περιήγησης, μετακινώντας το δρομέα στο πάνω μέρος της σελίδας ή πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** (Πίσω/Επιστροφή). Η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει οποιεσδήποτε διαδικασίες λήψης αρχείων από το Internet μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλοι οι ιστότοποι στο Internet. Ανάλογα με τον ιστότοπο, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα περιήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο.

Σύστημα ΗΒΒ TV

[illegible]

Οι εργαζόμενοι της ΝΕΤ είναι διαθέσιμες σε κανάλια όπου παρέχεται αντίστοιχο όψοφο από το φορέα εκπομπής. Ο φορέας εκπομπής επισημαίνει μια εκπομπή ως «αυτοματοποιημένη εκπομπή» και αυτή η εκπομπή ξεκινά αυτομάτως από την τηλεόραση. Η εκπομπή των εργαζομένων αυτομάτως εκκινείται γενικά επισημαίνεται με ένα κόκκινο εκδοτικό

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ασφάλισης ή επιστροφής χρημάτων με χρήση του προγράμματος περιηγήσεων. Εισάγετε τη διεύθυνση ενός ιστοτόπου (URL) στη γραμμή ασφάλισης/διεύθυνσης, επιστημονικά το κομμάτι **Υποβολή** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισκεφθείτε τον ιστοτόπο.

Εισάγετε ΑΔΗΧ-ΚΕΔΑ (ή ΑΔΕΣ-ΚΕΔΑ) στη γραμμή αναζήτησης/αναβάσεως, επισημαίνετε το κομμάτι **Υποβολή** στο εσωτερικό της καρτέλας και πηδείτε το **Υποβολή OK** για να αρχίσετε μια αναζήτηση για τους σχετικούς αποστολέες.

- πρόσνο, κίτρινο, μπλε, για κάποιες άλλες λειτουργίες, π.χ. συντονιστείς).
- Αν μεταβείτε σε ερωτηγό Hbb TV (είτε σε λειτουργία εικονοβίωσας ερωτηγό Hbb TV είτε σε πλήρη λειτουργία UI), κόκκινο πλίκτρο είτε σε πλήρη λειτουργία UI), μπορεί να συμβούν τα παρακάτω σενάρια.
- Η ερωτηγό μπορεί να σπινέται να ερεθείται

- Η εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί.
- Η εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί και να τεθεί σε λειτουργία άλλη εφαρμογή αυτόματης έναρξης κόκκινου πλήκτρου.

Το HbbTV επιτρέπει στις εφαρμογές να λαμβάνονται και από ευρυζωνική και εναέρια μετάδοση. Ο φορέας εκπομπής μπορεί να έχει ενεργοποιήσει και τους δύο

τρόπους ή μόνο έναν από αυτούς. Αν η πλατφόρμα δεν διαθέτει λειτουργική ευρωζωνική σύνδεση, μπορεί και πάλι να θέσει σε λειτουργία εφαρμογές που

Οι εφαρμογές κόκκινου πληθύνουν αυτόματης έναρξης, γενικά παρέχουν συνδέσμους προς άλλες εφαρμογές. Ο χρήστης μπορεί τότε να μεταβεί σε άλλες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους συνδέσμους. Οι εφαρμογές θα πρέπει να παρέχουν οι ίδιες έναν τρόπο τερματισμού. Συνήθως για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πληκτροί «Έξοδος».

Οι εφαρμογές HbbTV χρησιμοποιούν πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για αλληλεπίδραση με το χρήστη. Όταν τεθεί σε λειτουργία μια εφαρμογή HbbTV, ο κάτοχος του τηλεφώνου μπορεί να ελέγξει ορισμένους πλήκτρους ανάγει στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, η αριθμητική επιλογή καναλιού ταυδύσσας λειτουργεί σε εφαρμογές. Τελειάζει όπου οι αριθμοί δίνουν τον αριθμό. Τελειάζει

Το πρότυπο HbbTV απαιτεί δυνατότητες, ποies δεδωμένων AV για την πλατφόρμα. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παράχουν βίντεο σε πρώτη ζήτηση (VOD) και υπηρεσίες τηλεόρασης catch-up (παράκολούθηση παλαιών επεισοδίων). Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τα πλήκτρα αναπαραγωγής,

παύσης, διακοπής, ταχείας προώθησης και ταχείας επιστροφής του τηλεχειριστηρίου για αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο AV.

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από το μενού **Παράστοιχα** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα**. Ανάλογα το μοντέλο της τηλεόρασής σας και την επιλεγμένη χώρα στην Πρώτη εγκατάσταση, αυτή η δυνατότητα ίσως να μην είναι διαθέσιμη στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις Ίδιωτικού Χώρου** αυτή για το μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Παράστοιχα**.

Smart Center

To Smart Center είναι μια εφαρμογή για κινητά με λειτουργικό σύστημα iOS και Android. Με το tablet που τηρήσατε σας, μπορείτε εύκολα να μεταδώσετε τη ρηχό δεδομένων των αγαπημένων σας ζωντανών εκπομπών και προγραμμάτων από την τηλεόρασή σας τύπου smart TV. Επίσης, μπορείτε να βλέπε τις ενοχές σας μέσω του tablet και να χρησιμοποιήσετε το tablet ως υποκατάστατο τηλεόρασης.

πληχεριστήριο για την τηλεόραση και να μοιραστείτε αρχεία πολυμέσων και ήχου.

Σημείωση: Η δυνατότητα χρήσης όλων των λειτουργιών σας της εφαρμογής εξαρτάται από τις δυνατότητες της συσκευής σας.

πρώτα βήματα

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που βασίζονται στο Internet, το μόντε/οδρομολογητή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Internet.

ipetter va civar covvovav oio mmetter.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

Για λειτουργίες κοινής χρήσης πολυμέσων, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Κοινή χρήση Ήχου Βίντεο** (αν είναι διαθέσιμη). Πιέστε

το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξετε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα** και πιέστε **OK**.
Επισημαίνεται την επιλογή **Κοινή χρήση Ήχου Βίντεο**

και αλλάξετε την κατάσταση σε **Ενεργοποιημένη**. Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιμη να συνδεθεί με την κινητή συσκευή σας.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Center στην κινητή σας συσκευή.

Αν το όνομα της τηλεόρασής σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, περιμένετε λίγο και αγγίξτε το γραφικό στοιχείο

Ανανέωση. Επιλέξτε την τη.

Οθόνη κινητής συσκευή
Στην κύρια οθόνη μπορείτε να βρείτε καρτέλες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Η εφαρμογή λαμβάνει την τρέχουσα λίστα καναλιών από την τηλεόραση κατά την εκκίνησή της.

ΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΟΥ: Εμφανίζονται τα προγράμματα των τεσσάρων πρώτων καναλιών από τη λίστα καναλιών που λήφθηκε από την τηλεόραση. Μπορείτε να αδειάζετε τα κανάλια που αναφέρονται στη λίστα. Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη μικρογραφία του καναλιού. Θα εμφανιστεί μια λίστα καναλιών και μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό σας κανάλι προς αντικατάσταση.

TV: Μέσω της καρτέλας TV μπορείτε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να πλοηγηθείτε στη λίστα καναλιών που λήφθηκε από τη τηλεόραση και να κάνετε κλικ σε μικρογραφίες για να δείτε όλες τις σελίδες που περιέχουν λεπτομέρειες.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από αυτή την καρτέλα μπορείτε να δείτε τις ενεργές διαγραφές (αν υπάρχουν) και υποβληθείσες σας. Για να διαγραφεί ένα στοιχείο, απλά πιέστε το εικονίδιο διαγραφής που θα βρείτε σε κάθε γραμμή.

ΕΡΓ (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων): Μέσω αυτής της καρτέλας μπορείτε να δείτε τα εκτελούμενα προγράμματα καναλιών. Μπορείτε επίσης να

ΔΙΑΝΟΜΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Δείχνει όλα τα άτομα που είχαν συνταγογραφηθεί στο τρέχον πρόγραμμα.

BINTEO: Παράγει βίντεο στο Youtube που είναι σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Σημείωση: Τα προγράμματα λειτουργίας μπορεί να απαιτείται σύνδεση στο Internet.

Λειτουργία FollowMe TV (αν είναι διαθέσιμη)

Αντίθετα το γραφικό στοιχείο **FOLLOW ME TV** βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης για να αλλάξετε τη διαστή για τη λειτουργία **FollowMe TV**.

Αντίθετα το εικονίδιο αναπαραγωγής για να αρχίσει η προβολή του προγράμματος από την τηλεόραση στην κεντρική οθόνη σας, διατίθεται αν η συσκευή σας είναι εντός της εμβέλειας λειτουργίας του βιομετρικού σας.

Απρ. καταστήματα

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της λειτουργίας FollowMe TV είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή και επιτρέπει τη μετάδοση του περιεχομένου από οποιαδήποτε άλλες επιλεγμένες τηλεοράσεις που είναι Επισκοπούμενες μέσω.

Σημειώσεις:

Σημειώστε ότι υποστηρίζεται μόνο ψηφιακά κανάλια (DVB-T/C/S) SD και HD.

Η υποστήριξη πολυμέσων ήχου και ενεργοποίησης/απεκτοποίησης υπαίθριων δεν λειτουργούν.

Οι επόψεις της οθόνης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσής σας.

Σελίδα Κοινή χρήση μέσω

Για να αποκτήσετε το γραφικό στοιχείο **Κοινή χρήση μέσω**, αγγίξτε το **Βέλος Πάνω** στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.

Αν πιέσετε το γραφικό στοιχείο **Κοινή χρήση μέσω**, εμφανίζεται μια οθόνη όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου πολυμέσων για κοινή χρήση με την τηλεόρασή σας.

Σημείωση: Η υποστήριξη της κοινής χρήσης αρχείων εικόνας, Audio ή λειτουργία δεν είναι εφικτή αν δεν υποστηρίξει η δυνατότητα κοινή χρήση **Hydra Brio**.

Λειτουργία Έξυπνο τηλεοπτικό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεντρική σας συσκευή τηλεόρασης για την τηλεόρασή σας αφού είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση. Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του έξυπνου τηλεοπτικού αγγίξτε το **Βέλος Πάνω** στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.

Αναγνώριση φωνής

Μπορείτε να αγγίξετε το γραφικό στοιχείο **Μικροφωνο** (☺) και να διαχειριστείτε την εφαρμογή σας κάνοντας φωνητικές εντολές όπως: "Volume Up/Down" (Αύξηση/Ελάττωση/Μείωση έντασης), "Programme Up/Down" (Επόμενο/Προηγούμενο/Προηγούμενο πρόγραμμα).

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνο για συσκευές με λειτουργία Android.

Σελίδα Πληροφορίες

Η σελίδα πληροφοριών μπορεί να ανοίξει με δύο τρόπους: πιέζοντας το γραφικό στοιχείο **Πληροφορίες** (i) στην οθόνη εφαρμογών ή αυτόματα, με τη λήψη ενηλίκων από την τηλεόραση.

- Απαιτήσεις**
1. Smart TV
 2. Σύνδεση δικτύου
 3. Κεντρική συσκευή με λειτουργικό Android ή iOS (Android OS 4.0 ή ανώτερο, iOS 8 ή ανώτερη έκδοση)
 4. Εφαρμογή Smart Center (μπορείτε να τη βρείτε στο online κατάστημα εφαρμογών για τις τηλεοράσεις Android και iOS)
 5. Μόνιμη-χρησιμοποίησης
 6. Συναρμολογημένη συσκευή USB σε μορφή FAT32 (για χρήση με τη λειτουργία Εγγραφή USB, αν είναι διαθέσιμη)

Σημειώσεις:

Για συσκευές Android υποστηρίζονται με μέγεθος οθόνης Κοινότητα (small), Μέγιστο (large) και Πολύ Μέγιστο (xlarge). Δεν υποστηρίζονται συσκευές με οθόνη μεγέθους 3" ή μικρότερη.

Για συσκευές iOS υποστηρίζονται όλα τα μεγέθη οθόνης. Η βέλτιστη χρήση στην εφαρμογή Smart Center μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την διάσταση που είναι εγκατεστημένη η συσκευή σας.

Alexa Ready

Alexa είναι η φωνητική υπηρεσία της Amazon που βασίζεται στο διαδικτυακό νέφος (cloud) και είναι διαθέσιμη σε πολλές συσκευές με βολή φωτισμού ελέγχου. Με τις λειτουργίες Alexa Ενεργοποιημένη και Λειτουργία με Alexa μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως συσκευή Alexa και να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας μέσω της Alexa.

Alexa Ενεργοποίηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως συσκευή Alexa. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί ένα μικροφωνικό κορτί (*). Αφού συνδεθείτε το μικροφωνικό κορτί στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η εγκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους τριπτούς που περιγράφονται παρακάτω.

(* Μπορείτε να παραγγείλετε το Microφωνικό κορτί ξεχωριστά, αν δεν υπάρχει μαζί με τη μονάδα. Τα περισσότερα μικροφώνια, επικοινωνούν με το τσούκο ως αντιπρόσωπο ή σήμα πώλησης όπου προβάλλεται η τηλεόρασή σας.

• Συνδέστε το μικροφωνικό κορτί στην τηλεόρασή σας.

• Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Alexa Ενεργοποίηση** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Βοήθος φωνής**

• Διαενεργήστε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασής.

Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Τα λεπτομερή πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του μικροφωνικού κορτί.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ με Alexa

Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας με την Alexa. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η εγκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους τριπτούς που περιγράφονται παρακάτω.

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Λειτουργία>Βοήθος φωνής** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Βοήθος φωνής**
- Διαενεργήστε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασής.

Διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας

Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας.

• Αν διαενεργήσετε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας, ο Βοήθος εγκατάστασης της Alexa θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασής. Στην πρώτη οθόνη, εμφανίζονται την επιλογή **Μάθετε περισσότερα** και τη λειτουργία **OK**. Στην οθόνη που ακολουθεί θα πληρωθείτε οχημά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται **Ενέργει** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε.

Αν παραλείψετε την βοήθη εγκατάστασης της λειτουργίας μετά την πρώτη εγκατάσταση της τηλεόρασής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία με Alexa** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Βοήθος φωνής** για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας χρησιμοποιώντας οθόνη. Στην πρώτη οθόνη θα πληρωθείτε οχημά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται **Ενέργει** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε.

• Θα δημιουργηθεί ένας κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας και θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με πρόσβαση στο Internet για να μεταβείτε στη διεύθυνση alexa.amazon.com και χρησιμοποιήστε τον κωδικό πιστοποίησης (URL) που παρουσιάζεται στην οθόνη. Θα κατευθυνθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε πρώτα να συνδεθείτε με τον λογαριασμό στην Amazon, αν δεν έχετε ήδη συνδεθεί. Κατόπιν θα κατευθυνθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τον κωδικό πιστοποίησης ταυτότητας

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, ρυθμίστε την ένταση στην "FN" σε 50)	Ρυθμίζει την ένταση στο καθορισμένο επίπεδο (σε 50)
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, αύξηση την ένταση στην "FN")	Αυξάνει την ένταση κατά 10 μονάδες
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, μείωση την ένταση στην "FN")	Μειώνει την ένταση κατά 10 μονάδες
Alexa, mute FN (Alexa, απενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου)	Απενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου
Alexa, change the input to "input name" on FN (Alexa, αλλάξτε είσοδο σε "όνομα εισόδου" στην "FN")	Εκτελείται μετά την απενεργοποίηση ήχου
Alexa, change channel to "channel number" on FN (Alexa, αλλάξτε κανάλι στο "αριθμός καναλιού" στην "FN")	Η τηλεόραση αλλάζει πηγή εισόδου σε αυτή με το καθορισμένο όνομα (π.χ. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel name" on FN (Alexa, αλλάξτε κανάλι σε "όνομα καναλιού" στην "FN")	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι σε αυτό με το καθορισμένο όνομα (π.χ. κανάλι 200)
Alexa, channel up on FN (Alexa, κανάλι πάνω στην "FN")	Η τηλεόραση μεταβίνει στο επόμενο κανάλι εν ύπαρξη
Alexa, channel down on FN (Alexa, κανάλι κάτω στην "FN")	Η τηλεόραση μεταβίνει στο προηγούμενο κανάλι εν ύπαρξη
Alexa, next channel on FN (Alexa, επόμενο κανάλι στην "FN")	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι στο επόμενο της λίστας κανάλι
Alexa, fast forward on FN (Alexa, ταχέως προς την αρχή του αρχείου πολυμέσων)	Προωθεί τα πολυμέσα σε λειτουργία ταχέως πρωθώντας
Alexa, rewind on FN (Alexa, επαναρρόει στην αρχή του αρχείου πολυμέσων)	Προγραμματίζει επαναρρόσημο στην αρχή του αρχείου πολυμέσων

Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB
Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιείται.
Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ισχύουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορεί να εγγυηθούν τη συμβατότητα με μελλοντικές εκπομπές DVB λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.
Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ελέγχεται να μη είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.
Μοχλός συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Για συμβουλές σχετικά με τις πηγές προμήθειας αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευθήκατε τον εξοπλισμό σας.

Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιείται.
Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ισχύουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορεί να εγγυηθούν τη συμβατότητα με μελλοντικές εκπομπές DVB λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.
Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ελέγχεται να μη είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.
Μοχλός συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Για συμβουλές σχετικά με τις πηγές προμήθειας αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευθήκατε τον εξοπλισμό σας.

FN είναι η συντομογραφία για το «Φιλμικό όνομα».

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, turn on FN (Alexa, ανάψτε την FN)	Εκτελείται η τηλεόραση.
Alexa, turn off FN (Alexa, σβήστε την FN)	Απενεργοποιεί την τηλεόραση.
Alexa, play FN (Alexa, παίζει στην FN)	Αρχίζει την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, pause FN (Alexa, παύση στην "FN")	Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, resume FN (Alexa, συνεχίζει στην "FN")	Συνεχίζει την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, stop FN (Alexa, σταματά την "FN")	Σταματά την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Alexa, fast forward on FN (Alexa, ταχέως προς την αρχή του αρχείου πολυμέσων)	Προωθεί τα πολυμέσα σε λειτουργία ταχέως πρωθώντας
Alexa, rewind on FN (Alexa, επαναρρόει στην αρχή του αρχείου πολυμέσων)	Προγραμματίζει επαναρρόσημο στην αρχή του αρχείου πολυμέσων

που βλέπετε στην τηλεόραση και να συνδέσετε την τηλεόραση με τον λαογραφικό σας στην Amazon.
• Αν η διαδικασία δημιουργίας της σύνδεσης ήταν επιτυχημένη, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα όνομα για την τηλεόραση σας, το οποίο λέγεται «Φιλμικό Όνομα» (FN). Ένα «Φιλμικό όνομα» είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει την τηλεόρασή σας, π.χ. «Τηλεόραση σαλονιού», «Τηλεόραση κουζίνας», «Τηλεόραση υπαίθρου» κλπ. Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο να το αφερέτε. Θα περάσει αυτό το όνομα για να το προσθέσετε στη φωνημένη Alexa και να το χρησιμοποιήσετε. Όταν τελειώσετε, επισημαίνεται **OK** και πηγαίνει **OK**.
• Παραδείγματα σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας θα παρουσιαστούν στην οδόν που ακολουθεί. Πηγαίνει **OK** για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας.
Αν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας μετά την Πρώτη εγκατάσταση της τηλεόρασης, τότε θα επιστρέψετε στην πρώτη οθόνη του βοηθού εγκατάστασης. Τη λειτουργία είναι πηγαίνει **OK**. Σε αυτή τη περίπτωση, πηγαίνει **Εξόδος** ή επισημαίνεται την επιλογή **Εγκατάσταση λειτουργίας οργάνων** και πηγαίνει **OK** για έξοδο από την εγκατάσταση της λειτουργίας.
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας, θα μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας μέσω της Alexa.
Σημειώσεις: Εξαρτάται αν ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος στο Internet.
Παράδειγμα εντολών
Δείτε παρακάτω ορισμένες φωνητικές εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Sadržaj	Bežični displej	30
Bezbednosne informacije	Rešavanje problema sa vezom	30
Oznake na proizvodu	Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja	30
Informacije o zaštiti okoline	Apkacije	31
Opšte	Internet pregledač	31
Ultra HD (UHD)	Sistem HBBTV	32
Uključena dodatna oprema	Smart Center	32
Obeštećenje o režimu pripravnosti	Alexa je spremna	34
Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje	Informacija funkcionalnosti DVB	35
Korišćenje glavnog menija televizora		
Postavljanje baterija u daljinski upravljač		
Povezivanje napajanja		
Povezivanje antene		
Obeštećenje o licenciranju		
Informacije o odlaganju		
Specifikacije		
Daljinski upravljač		
Veze		
Uključivanje/isključivanje		
Prva instalacija		
Reprodukcija preko USB ulaza		
USB enimanje		
Pregledač medija		
Priključivanje TV		
E uputstvo		
Sadržaj menija Podesavanja		
Opšte rukovanje televizorom		
Korišćenje Liste kanala		
Konfigurisanje Roditeljskih Postavki		
Elektronski programski vodič		
Usluge televizora		
Ažuriranje softvera		
Rešavanje problema i saveti		
Tipični režim prikazivanja PC ulaza		
Kompatibilnost AV i HDMI signala		
Podržani formati datoteka za USB režim		
Formati datoteka za video zapis		
Formati datoteka za slike		
Formati datoteka za audio zapis		
Formati datoteka za prevođe		
Podržane DVI rezolucije		
Povezivanje		
Kablovske veze		
Bežična konekcija		
Buđenje UKLJUČENO		

Bezbednosne informacije



OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG NE UPOZORENJE



OPREZ DA BISTE SPREMANI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLJANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEDNU) U UNUTRAŠNOSTI NEMA DELOVA KOJE POKLAPAJU SE. NE POKLAPAJTE PREPRAVITELJSKE IZOLACIONE OSOBLU.

U ekstremnim meteorološkim uslovima (oluje, munje) i tokom dugog nekorišćenja (kada idete na odmor) isključite TV iz struje.

Mrežni kabl služi za isključivanje televizora iz struje i zbog toga mora uvek biti pristupačan. Ako televizor nije električno odvojen od mrežne struje, postoji rizik od udarca strujom u svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili isključen.

Napomena: Pratite uputstva na ekranu za rad sa povezanim funkcijama.

VAŽNO - Pažljivo pročitajte sva uputstva pre instalacije ili rukovanja

UPOZORENJE: Ovak uređaj je namenjen da ga koriste osobe (uključujući decu) koje poseduju sposobnost/iskustvo za rukovanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 2000 metara iznad nivoa mora, na svim lokacijama u regionima sa unimerenim ili neposrednim klimom.
- Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili sličnu opštu upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora predmetima, kao što su rovine, stolnjaci, zavese itd.
- Utišak kabla za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nemeštaj, itd. na kabl za napajanje. Oštećen kabl za napajanje/utišak može izazvati požar ili strujni udar. Kablom rukujte preko utikača, nemojte isključivati televizor povlačenjem za kabl za napajanje. Nikada ne dodirujte kabl/utišak vlačim rukama, jer to može dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada nemojte vezivati kabl za napajanje u čvor ili ga povezivati sa drugim kablovima. Ako je oštećen on mora da se zameni, a zamenu sme da obavi samo stručno lice.

Nemojte izlagati televizor tehnostima koje kaplju ili prskaju i ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vazne, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uređaja).

- Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svetlosti i ne stavljajte otvorene plamenove, kao što su upaljene sveće, na ili pored televizora.
- Nemojte stavljati bilo kakve izvore toplote, kao što su radijatori, grejalice, radijatori itd. pored televizora.
- Ne stavljajte televizor na pod ili površine pod napajanjem.
- Da biste izbegli opasnost od gušenja, rastavite kase drživača domaćih beba, decu ili kućnih ljubimaca.
- Pažljivo pričvrstite staklo za televizor. Ako staklo poseduje zavrtanje, čvrsto zategnite zavrtanje kako biste sprečili naginjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtanje i pravilno postavite gumene nožice stakla.
- Ne bacajte baterije u vatu ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE: Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunčevo zračenje, vatra ili slično.

UPOZORENJE: - Prekomerni zvučni pritisk u slušalicama može izazvati gubitak sluha.

PRE SVESGA - NIKADA ne dopustite da bilo ko, naročito deca, guraju ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, proreze ili bilo koje druge otvore u kućstvu.

	Opis	Obilježna poverda ili smionostni izak
	Opasnost od strujnog udara	Rizik od opasnog napona
	Održavanje	Važna komponenta za održavanje

Oznake na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu kao oznake za ograničenja, mere opreza i bezbednosna uputstva. Svako objašnjenje će se razmatrati samo ukoliko proizvod sadrži odgovarajuću oznaku. Imajte u vidu takve informacije iz bezbednosnih razloga.

Oprema klase II: Ovak uređaj je projektovan tako da ne zahteva bezbednosni priključak na električno uzemljenje.

Opasnost - konektor pod naponom: Oznaka (i) konektor (i) su opasni jer su pod naponom tokom normalnih uslova rada.

Opis, pogledajte uputstvo za rukovanje: Oznaka (e) oblašt (e) sadrži (e) dogmaste baterije koje može da zameni korisnik.

Laserski proizvod klase 1: Ovak proizvod sadrži laserski izvor klase 1 koji je bezbedan pod razumno predvidljivim uslovima rada.



Napomena: Podažaj kontrolnih tastera može varirati u zavisnosti od modela.

Vaš televizor ima jedan kontrolni taster. Ovaj taster vam omogućava da kontrolirate funkcije Režim mirovanja - ukij / Izvor / Program i Jačinu zvuka vašeg televizora.

Rukovanje kontrolnim tasterom

- Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija sa opcijama funkcija.
- Zatim po potrebi uzastopno pritisćite taster da biste pomerili fokus na željenu opciju.

- Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira.
- Pritisnite taster još jednom da biste primenili funkciju ili ušli u podmeni.

- Da biste izabrali još jednu funkciju, potrebno je da prvo deaktivirate poslednju funkciju koju ste aktivirali. Pritisnite i zadržite taster za deaktivaciju. Boja ikone opcije se menja kada se deaktivira.
- Da biste završili meni funkcije, nemajte da pritisnete taster u roku od oko 5 sekundi. Meni opcija funkcije će nestati.

Da isključite televizor: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija. Pritisnite funkciju Fokus da biste ušli u Režim mirovanja. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da biste isključili televizor.

Da uključite televizor: Pritisnite kontrolni taster, televizor će se uključiti.

Promena jačine zvuka: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija funkcije i zatim uzastopno pritisćite taster da biste pomerili fokus na opciju **Volume + or Volume -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim pritisnite taster da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

Promena kanala: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija funkcija i zatim uzastopno pritisćite taster da biste pomerili fokus na opciju **Programme + or Programme -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim pritisnite taster da biste prešli na prethodni ili sledeći kanal sa liste kanala.

Promena izvora: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija funkcija i zatim uzastopno pritisćite taster da biste pomerili fokus na opciju **Izvor**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster za prikaz liste izvora. Krećite se kroz dostupne izvore prilikom izlaza iz tvora. Televizor će se automatski prebaciti na odabran izvor.

Napomena: Glavni OSD meni se ne može prikazati putem kontrolnog tastera.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se kretali kroz meni i vršili postavljane koriste tastere sa strelicom i taster **OK**. Pritisnite taster **Return/Back** ili taster **Menu** da biste zatvorili ekran menija.

Brisanje ulaza

Kada povesite opcinje sisteme na Vaš televizor, možete rešavati različite uzroke izvora. Pritisnite taster **Source** na daljinskom upravljaču uzastopno za odabir različitih izvora.

Merjenje kanala i jačine zvuka

Možete da promenite kanal i podesite jačinu zvuka pomoću tastera **Program +/-** i **Jačina +/-** na daljinskom upravljaču.

Pristupni režim pripravnosti

Ako vaš televizor prestane da reaguje na komande, možete izvršiti prirodnji režim pripravnosti koji će prekinuti postupak. Da biste to učinili pritisnite i držite taster **Režima pripravnosti** na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi.

Korišćenje glavnog menija televizora

Kada se pritisne taster **Meni**, prikazaće se glavni meni televizora na ekranu. Možete se kretati kroz stavke menija pomoću tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili videli opcije podmenija na označenom meniju, pritisnite taster **OK**. Kada označite opciju menija, neke od stavki podmenija ovog menija mogu da se pojave na gonjopj strani menija na trač menija za brzi pristup. Da biste izabrali stavku za brzi pristup, označite je, pritisnite **OK** i postavite po želji pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču.

Da biste vratili glavni meni, pritisnite taster **OK** ili taster **Povratka/Nazad** za izlazak.

Pritisnite taster **Izlaz** da biste zatvorili glavni meni.

1. Početak

Kada se otvori glavni meni, biće označena traka menija **Početak**. Sadržaj menija **Početak** se može prilagoditi dodavanjem opcija iz drugih menija. Samo označite opciju i pritisnite taster sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču. Ukoliko vidite opciju **Dodaj na početak**, možete je dodati u meni **Početak**. Na isti način možete izbrisati ili promeniti položaj bilo koje stavke u meniju **Početak**. Pritisnite taster sa strelicom nadole i izaberite opciju **Obrisaj ili Premesti** i pritisnite **OK**. Da biste premestili stavku menija koristite taster sa strelicom desno i levo da biste izabrali položaj na koji želite da premestite stavku, a zatim pritisnite **OK**.

2. TELEVIZOR

2.1. Pretraga

Pomoću ove opcije možete tražiti kanale, programe, usluge ili podešavanja. Pritisnite **OK** i unesite ključnu reč koristeći virtuelnu tastaturu. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da počnete sa pretragom. Na ekranu će se prikazati rezultati. Izaberite željeni rezultat koristeći gumb dugmad za smer i pritisnite **OK** da biste otvorili.

2.2. Vodič

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča kroz program. Za više informacija, pogledajte odeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

2.3. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju **Kanali**. Za više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje liste kanala**.

2.4. Tajmeri

Pomoću opcija ovog menija možete podesiti tajmere za buduće događaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodno kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodati tajmer** pomoću tastera sa strelicom levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i zatim pritisnite **OK**. Kreirajte se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi tajmer** pomoću tastera sa strelicom levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i zatim pritisnite **OK** da biste sačuvali svoja podešavanja.

Da biste izabrali prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Obrisaj izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazaće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **OK** da biste nastavili. Tajmer će biti otkazan.

Nije moguće postaviti tajmere za dva ili više događaja koji će se emitovati na različitim kanalima u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju, od vas će se zatražiti da izaberete jedan od tih tajmera i da označite druge. Označite tajmer koji želite da označite i pritisnite **OK**. Prikazaće se meni **Opcije**. Zatim označite taj tajmer i pritisnite **OK**. Zatim označite taj tajmer. Nakon toga, pritisnite **OK** da biste sačuvali svoja podešavanja.

Da biste to uredili, pritisnite **OK**, označite **Sadržaj promene**, a zatim ponovo pritisnite **OK**.

2.5. Siničid

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati svojim snimcima. Prethodno snimljene događaje možete reprodukovati, urediti, brisati ili sortirati. Označite prikaz pomoću tastera sa strelicom levo ili desno i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

3. Postavke

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati podešavanjima na svom televizoru. Za više informacija, pogledajte odeljak **Podešavanja sadržaja menija**.

4. Aplikacije

Kada je vaš televizor povezan sa internetom biće dostupni i povezani sadržaji. Uključujući sadržaje povezane sa **Aplikacijama**. Korišćenjem menija **Aplikacije** možete dodati nove aplikacije sa tržišta ili obrisati postojeće. Za više informacija, pogledajte odeljak **Aplikacije**.

5. Izvori

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati usomom referenci izvora. Da biste promenili izvor, označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

5.1. Podešavanja izvora

Uredite izmena, omogućite ili onemogućite odabране opcije izvora. Za HDMI izvore su dostupne i opcije **Regulirani i Pobožani**. Opcije **Regulirani i Pobožani** utiču na postavke boje izabranog HDMI izvora.

Svoja podešavanja možete resetovati u menijima **Početak**. **Aplikacije** na podržavane podešavanja pomoću opcije **menija Reset** u meniju **Podešavanja** (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika). Označite ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikazaće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih 2 minuta.

Postavljanje baterija u daljinski upravljač

Uklonite zadnji poklopac da biste otvorili odeljak za baterije. Umetnite dve **AAA** baterije. Pobrinite da se oznake (+) i (-) poklapaju (pozite na stavku i polaritet). Nemajte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamenite baterije samo istom ili sličnom vrstom. Vratite poklopac.

Na ekranu će se prikazati poruka kada su baterije slabe da se mogu zameniti. Imajte na umu da kada su baterije slabe, mogu doći do smanjenih performansi daljinskog upravljača.

Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti, kao što je sunceva svetlost, vatra i slično.


Povezivanje napajanja

VAŽNO: Televizor je projektovan da radi na napajanje od 220-240 V AC, 50 Hz. Nakon raspakivanja, dozvolite televizoru da dosegne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežnu utičnicu.

Povezivanje antene

Povežite priključak antene ili kablovske televizije na antenu na ULAZ ZA SATELITSKU ANTENU (ANT-1) koji se nalazi na poleđini televizora.

Zadnja strana TV-uređaja

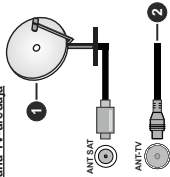

1. Satelit

2. Antena ili kablovska



Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre pozivanja morate provjeriti da li vaš bežični ili kablovski uređaj ispunjava, možda uključujući uređaje i kablove.

Obavještenje o licenciranju

Tržni HMDI, HMDI High-Definition Multimedia Interface i HMDI Logo su zaštitni znakovi ili interfaci zaštitni znakovi društva HMDI Licensing Administrator, Inc.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio i dupli-D simbol su zaštitni znak kompanije Dolby Laboratories. Povećivši neobjavljeni radovi, Autorsko pravo © 1992-2019 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana

YouTube i You Tube logo su zaštitni znak kompanije Google Inc.

Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, DTS i DTS logo zajedno su zaštitni znakovi i DTS Licensing Limited su registrovani zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, i DTS ili DTS-HD, i zajedno sa simbolom, su registrovani zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podležu određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda bez zabranjena (sa odgovarajućim) licencijom) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju da zaštite svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju pristupa sadržaju da zaštiti sadržaj ili/ili WDRM zaštićenom sadržaju. Ukoliko uređaj ne uspe da na odgovarajući način odgovori na sadržaj, vlasnici sadržaja mogu da zahtevaju od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da troši PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv ne treba da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas da zahtevaju da nadogradite PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

Logotip „CI Plus“ je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine Microsoft korporacije. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez izjave kompanije Microsoft ili ovlašćenog Microsoft posrednika.

Informacije o odlaaganju

[Evropska unija]

Ovi simboli ukazuju da se električna i elektronska oprema kao baterija ovim simbolom ne sme se bacati u normalno odlagalište smeća. Umesto toga, proizvode i baterije treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, popravka i reciklaže u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU i 2013/55/EU.

Preko bacanja na pravi način, pomažete sačuvati prirodna bogatstva i pomažete sprečiti potencijalne negativne efekte na okolini i ljudsko zdravlje, što u suptornim bi se moglo dogoditi nepravilnim bacanjem ovih proizvoda.

Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, obratite se vašoj lokalnoj gradskoj kancelariji. Vašoj službi za uklanjanje kućnog smeća, li prodavci, u koji ste nabavili proizvod.

Moguće je da se primenjuju kazne za neispravno bacanje ovog smeća, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

[Biznis korisnici]

Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo nazovite vašeg dostavljača i proverite uslove kupovnog dogovora.

[Ostale zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli su jedino validni u Evropsku uniju. Nazovite lokalnu upravu da bi saznali više oko bacanja i reciklaže.

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

Ograničenja u nekim zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu i kancelarijsku upotrebu u zemljama EU i drugim zemljama koje poštuju relevantnu EU direktivu) bez bilo kakvih ograničenja, osim u dole navedenim zemljama.


Zemlja	Ograničenje
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom prostoru i javni servis potrebna je ošta dozvola
Francuska	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za frekvencije 2454-2483.5 MHz
Italija	Ako se koristi van svojih prostorija, potrebna je ošta dozvola
Grčka	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 54.70 MHz do 57.25 MHz
Luksemburg	Za mreže i pružanje usluga (ne za spelar) potrebna je ošta dozvola
Noveska	Radio prenos je zabranjen za geografsko područje u krugu od 20 km od centra
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
Israel	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz - 5320 MHz

Zahtevi za bilo koju zemlju mogu da se promene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se korisnik raspita kod lokalnih organa o trenutnom statusu nacionalne regulative za 5 GHz bežične LAN mreže.

Specifikacije

1. proizvod
2. Baterijski

TV prenos	R/L BQUDV; SECAM BGDK
Prijem kanala	VHF (OPSEG III) i UHF (OPSEG U) - HPER OP-EG
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni prijemnik (DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF antenski ulaz	75 oma (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround HD DTS-HD 2 x 10
Audio izlazna snaga (MRMS) (10% THD)	135
Potrošnja struje (W)	<2
Mrežna potrošnja u stanju mirovanja (W)	241 x 1130 x 689
Dimenzije televizora (sa postoljem) (mm)	57/82 x 1130 x 666
Dimenzije televizora (bez postolja) (mm)	50"
Prikladnost	0°C do 40°C, 85% relativna vlažnost vazduha

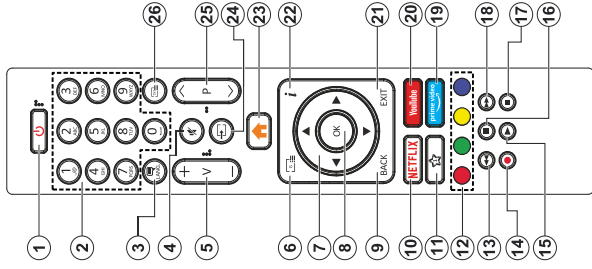

(*) MOJE DUGME 1 :

U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati različite funkcije. Prilikom prve instalacije MOJE DUGME 1 izvršite sledeće funkcije: pritisnite i držite pet sekundi tako da se na željenom izvoru, kanalu ili vezi. Na ekranu će se prikazati potvrda poruke. Sada je MOJE DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.

Napomenujemo da ukoliko uredite Prvu instalaciju, MOJE DUGME 1 će se vratiti na svoju podrazumevanu funkciju.

- 1. Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
- Numerički tastert:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
- Jezik:** Menja režime zvuka (analogna televizija), prikazuje i menja jezik zvuka/prevođa i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
- Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
- Jasčina zvuka +/-**
- Voditi:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
- Navigacioni tastert:** Služi za kretanje kroz menije, prikazuje prikazivanje posetitelja u trenutku kada se pritisne tastert za kretanje udesno ili uljevo
- U REDU:** Potvrđuje izbore kretanja, obeležava stranici (u režimu teleteksta), prikazuje meni Kanali (u DT režimu)
- Povratnik/izlaz:** Vraća se na prethodni ekran, prethodni meni, otvara indeksnu stranici (u režimu teleteksta) Brzo menja između zaslavljenog i trenutnog kanala izlora
- Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
- Moje dugme 1 (*)**
- Dugmad u boji:** Sledite instrukcije na ekranu za funkcije bojebnih dugmadi.
- Premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijama kao što su filmovi
- Snimanje:** Snima programe
- Reprodukcija:** Započinje reprodukciju izabranog medija
- Pauziraj:** Zastavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
- Zustavi:** Zastavlja medij koji se reprodukuje
- Brzo premotavanje unapred:** Pomeru kadrove unapred u medijama kao što su filmovi
- Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
- Izlaz:** Zadržava i izlazi iz prikazanih menija ili vraća se na prethodni ekran
- Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje -u režimu teleteksta)
- Menu:** Prikazuje meni televizora
- Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje
- Program +/-**
- Teletext:** Prikazuje teletext (gde je dostupan), ponovo prisitne da posmatra teletext preko normalne televizorske slike (mits)

Veze	Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
		VGA veza (nazad)		
		PC/YPbPr Audio veza (nazad)		
		HDMI veza (bočno i straga)		
		SPDIF (optički izlaz) veza (nazad)		
		Zadnji AV (Audio/ Video) veza (nazad)		
		Povezivanje slušalice (sa strane)		
		YPbPr video veza (nazad)		
		USB veza (sa strane)		
		CI veza (sa strane)		
		Ethernet veza (nazad)		

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaj i koristiti ih.

Dostupna je podrška za više particija. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja, takođe, morati biti formata FAT32, a primarna particija da bi se koristio za funkcije USB snimanja.

Neki paketi snimanja mogu da ne budu snimljeni radi prikaza signala, pa nekad video se zaleti u toku prikaza signala.

Doći ranije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da počne ranije. **Završiti kasnije:** Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da završi kasnije. **Maksimalno vremensko programiranje:** Ovo opcija vam omogućava da postavite maksimalno vreme trajanja za snimanje sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su približno sat vremena vreme snimanja, se može promeniti u praksi u zavisnosti od emitovanja. **Vrednosti za rezervisan prostor za čuvanje:** Povećanje se menja u skladu sa ovim podešavanjem. Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko odabacivanje: Možete podesiti vrstu odabacivanja kao **Nijedno, Najviše, Najduže** ili **Najkraće**. Ukoliko nije podeseno na **Nijedno**, možete da podesite opciju **Nepredodloženo kao Uključeno** ili **Isljučeno**. Ove opcije određuju po želji brisanje snimaka da biste dobili više prostora za čuvanje snimaka koji su u toku.

Informacija hard diska: Možete videti detaljne informacije o USB memoriskom uređaju povezanom na vaš televizor. Označite i pritisnite **OK**. Da biste videli, a zatim pritisnite taster **Povratak/Naзад** da biste završili.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na razdvojenom USB disku, pritisnite taster **Formatiranje**. Pritisnite **OK** da biste izbrisali sve fajlove. Pritisnite **OK** da biste završili formatiranje diska. Na ekranu će se pojaviti meni gde se traži da unesete PIN kod. Nakon što unesete PIN kod, prikazaće se ponuka formiranja USB memoriskog uređaja. Za otkazivanje potvrdite USB memoriskog uređaja. Za otkazivanje izaberite **Ne** i pritisnite **OK**.

Podzvučnik PIN je postavljen kao 0000/1234. Ako se dešavalo da PIN (trazi se u zavisnosti od izabranog menija) tokom prve instalacije, koristite PIN koji ste sada uneli.

VAŽNO: Formatiranje USB diska će izbrisati SVE podatke na njemu, a njegov sistem datoteka biće konvertovan u FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se ponovno pokretanje snimanja na ekranu prikazuje ponuka **Brzina upisivanja na USB disk je suviše mala za snimanje**, pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Ukoliko dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledajte medija
Možete reprodukovati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memoriskom uređaju tako što ćete ga povezati sa televizorom.

Pritisnite dugme Pauziraj dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja. U režimu vremenskog pomeranja, program se pauzira i istovremeno snima na povezani USB disk. Ponovo pritisnite **Pauziraj** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite dugme **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos uživo. Tajmšifting se ne može koristiti na radio stanicama. Možete koristiti funkciju za premativanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premativanja unapred.

Instant snimanje
Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimanje događaj odmah. Dok gledate program, pritisnite dugme **Zauzvati** da biste označili trenutno snimanje. Ne možete menjati emisiju u toku snimanja. Tokom snimanja programi u toku vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje poruka upozorenja u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa
Izaberite stavku **Snimci** iz menija **TV-a**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimili). Pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

televizorom. Povežite USB memoriskog uređaj na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora.

Nakon povezivanja USB memoriskog uređaja sa televizorom, na ekranu će se prikazati meni **Pregledajte medija**. Možete da pristupite sadržaj povezanog USB uređaja u bilo kom trenutku kasnije iz menija **Izbor**. Iz ovog menija izaberite odgovarajuću opciju USB ulaza i pritisnite **OK**. Takođe možete da pritisnete dugme **Izbor** na daljinskom uređaju, a zatim da izaberete USB memoriskog uređaj sa liste izborna. Zatim izaberite datoteku po svom izboru i pritisnite **OK** da biste je prikazali i reprodukovali.

Parametre **Pregledajte medija** možete podesiti pomoću menija **Podešavanja**. Meniji **Podešavanja** se može pristupiti preko trake sa informacijama koja se prikazuje na dnu ekrana dok se reprodukuje datoteka sa video zapisom ili sa zvučnim zapisom ili se prikazuje datoteka sa slikama. Pritisnite taster **Info** ako je restata traka sa informacijama, označite snimku zupčastik koji se nalazi za desne strane trake sa informacijama i pritisnite **OK**. Bile dostupne opcije **Podešavanja** su: **Preduzetak zvuka**, **Podešavanja pregleda**, **Preduzetak snimaka** i **Podešavanja preduzetka**. Pritisnite taster **Stranica** ovih opcija da biste promenili parametre trenutno otkrivene medijske datoteke. Dok trale reprodukcije datoteka sa zvučnim zapisom, bile dostupne samo meni **Podešavanja zvuka**.

Opcija Pregledašano	
Potvrđite reprodukciju i aktiviranje	Sve datoteke sa liste će biti reprodukovane po originalnom redosledu.
Potvrđite reprodukciju i aktiviranje	Ista datoteka se neprekidno reprodukuje (ponavljaj).
Potvrđite reprodukciju i aktiviranje	Sve datoteke sa liste će biti reprodukovane jednom po slučajnom redosledu.
Potvrđite reprodukciju i aktiviranje	Sve datoteke sa liste će biti neprekidno reprodukovane istom slučajnom redosledu.

Da biste koristili funkcije na traci sa informacijama, označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste promenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god puta je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktivirana.

Prilagodljivanje na Boot Up Logo
Svoj televizor možete da personalizujete i da vidite svoje omiljene slike ili fotografije na ekranu svaki put kad se televizor uključiti. Da biste to uradili, potrebno je da iskoristite vaše omiljene datoteke na USB disk i da ih otvorite preko menija **Pregledajte multimedija**. Izaberite USB ulaz iz menija **Izbor** i pritisnite **OK**. Takođe možete da pritisnete dugme **Izbor** na daljinskom

upravljaču, a zatim da izaberete USB memoriskog uređaj sa liste izvora. Kada odaberete željenu sliku, označite i pritisnite **OK** da biste je videli na celom ekranu. Pritisnite taster **Info**, označite snimku zupčastik koji se nalazi na dnu ekrana i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama **Podešavanja** i pritisnite **OK** da biste ih ubili. Bile dostupne opcije **Podešavanja** su: **Preduzetak zvuka**, **Podešavanja pregleda**, **Preduzetak snimaka** i **Podešavanja preduzetka**. Pritisnite taster **Stranica** ovih opcija da biste promenili parametre trenutno otkrivene medijske datoteke. Dok trale reprodukcije datoteka sa zvučnim zapisom, bile dostupne samo meni **Podešavanja zvuka**.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Snimanje: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni nakon reprodukcije.

Kada je ARC aktivan, televizor će uključiti slišanl režim za sve njegove audio-lizace, osim ulaza za slušalice, automatski i tipke za kontrolu jačine zvuka preusmeravaju se na povezani audio-urudaj. Da biste omogućili ARC, potražite opciju **ARC** u izborniku **Pododešavanja-Zvuk** na HDMI ARC.

Napomena: ARC se podržava samo preko HDMI2 ulaza.

Audio Kontrola Sistema

Omogućava da se sa televizorom koristi audio Pojačalo/Prijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali ovu funkciju, postavite opciju **Izlaz zvuka** u meniju **Pododešavanja-Zvuk** na HDMI ARC. Kada je izabrana opcija **HDMI ARC**, opcija **ARC** će biti postavljena automatski kao **Omogućena**, ako već nije postavljena. Zvučni Televizor biće ušlani, a zvuk izvora koji se gleda isporučuje se preko povezanog audio sistema.

Napomena: Audio uređaj treba da podržava funkciju **Audio Kontrola Sistema**.

E-UPUŠTVO

Upuštva za funkcije vašeg televizora možete naći u E-upuštuvu. Za pristup E-upuštuvu, uđite u meni **Pododešavanja**, izaberite **Upuštva** i pritisnite **OK**. Za brzi pristup pritisnite taster **Meni** i zatim taster **Info**. Pomoću tastera za navigaciju izaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Izaberite temu i pritisnite **OK** da pročitate upuštva. Za zatvaranje E-upuštva, pritisnite dugme **Izlaz** ili **Meni**.

Napomena: Uz zavisnosti od modela, vaš televizor može ne podržava ovu funkciju. Sadržaj u E-upuštva može varirati u zavisnosti od modela.

Sadržaj menija Pododešavanja

Sadržaj menija Slika	
Režim	Možete da promenite režim slike u skladu sa vašim željama ili zahtevima. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: Bioskop , Igre (opcija) , Sportovi , Dinamično i Prirodno .
Kontrast	Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjivanja ekrana.
Sjajnost	Podešava vrednost svetline ekrana.
Oštrina	Podešava vrednost oštrine za objekte prikazane na ekranu.
Boja	Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za pododešavanje Uštede energije na Prirodno , Minimalno , Srednje , Maksimalno , Automatski , Ispiskivanje ekrana ili Ispiskivanje . <i>Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati zavisno o odabranom režimu.</i>
Pozadinsko osvetljenje	Ovo pododešavanje kontrolishe nivo pozadinskog osvetljenja. Ova opcija će biti dostupna ako se Ušteda energije postavi na Prirodno . Oznacite i koristite lastere sa strelicama levo desno za postavljanje.
Zumiranje slike	Podešava željeni format dimenzija slike.
Pomeranje slike	Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od pododešavanja Zumiranje slike . Oznacite i pritisnite OK , a zatim koristite lastere sa strelicom da biste pomerili sliku nagore ili nadole.
Virtual HDR	Virtualna HDR funkcija koja podešava boju, zasićenje i dinamički kontrast, u osnovi predstavlja opseg dinamičke dinamike u slici opsega visoke dinamike. Podesite kao Uključeno da bi ste to omogućili.
Napredno podešavanje	
Dinamički kontrast	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Temperatura boje	Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna , Normalna , Topla , i Obična .
Bela tačka	Ako je opcija Temperatura boje postavljena kao Obična , ova postavka će biti dostupna. Povećajte „Jupiter“ ili „Jladnocr“ slike priskupljenim dugmeta za pomeranje ulevo ili udesno.
Blue Stretch	Funkcija poboljšanja bele boje koja čini belu boju hladnijom kako bi se dobila svetlija slika. Podesite kao Uključeno da bi se to omogućilo.
Micro Dimming	Dostupne su opcije Nisko , Srednje , Visoko i Ispiskivano . Dok je Mikro Zamagljivanje aktivno, to će poboljšati kontrast za svaku definisanu zonu.
Redukcija šuma	Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
De-contour	Dostupne su opcije Nisko , Srednje , Visoko i Ispiskivano . Dok je De-contour aktivna, ona će smanjiti efekte konture u sadržajima sa jakim rezolucijom servisa automatskog streaminga.
Režim filma	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem slika u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem.
Boja kože	Ton kože se može menjati od -5 do 5.
Pomak boje	Podešava željeni ton boje.

Ganuti Mapping	Ovu opciju možete da koristite da podesite opseg boja koje se prikazuju na vašem televizoru. Kada je podesena na „UKL.“, boje se prilagođavaju prema signalu izvora. Kada je podesena na „ISKL.“, podržavaju se koriste maksimalan kapacitet boja vašeg televizora (preporučena opcija). <i>Napomena:</i> Ova opcija možda nije dostupna, što zavisi od modela TV-a / njegovih funkcija.
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvora, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo one boje na slici.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podesene vrednosti (osim u režimu igre).
PC položaj	Pojaviće se jedno kada je izvor postavljen na VGA/PC.
Auto-položaj	Ako slika nije centrirana u VGA režimu, koristite ovu opciju da automatski podesite položaj slike. Pritisnite OK da pokrenete automatsko podešavanje.
H položaj	Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
V položaj	Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana.
Čakasti Sat	Podešavanje Čakasti Sat ispravlja smeštaje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod takastio intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u matrim fontovima.
Faza	U zavisnosti od izvora ulaza (komputer itd.) možete imati zamućenu sliku ili sa smeštajima. Možete koristiti fazu i isprobavanjem postići bolju sliku.

U VGA (PC) režimu, neke stavke menija Slika neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu, podešavanja VGA režima zadati biti dostaviti u meniju Slika.

Sadržaj menija Zvuk	Bila dostupne opcije Smart, Movie, Music, News i Isključeno. Podesite na Isključeno da biste onemogućili.
Dolby Audio	<i>Napomena:</i> Neke stavke u meniju Zvuk će poslati i neće biti dostupne ako su podesene na opciju koja nije Isključeno.
DTS TruSurround HD	Onemogućuje ili onemogućuje DTS TruSurround HD.
Izlazni zvuk	Postavlja željena podešavanja izlaznog zvuka. TV, SIPDIF, HDMIARC, Samo slušalice i Izlaz linije opcije bile dostupne. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije i ulaza za slušalice. Imajte na umu da ako je ova opcija postavljena kao Samo slušalice , zvučnici televizora će se isključiti kada se uključe slušalice. Kada povežete spoljno pojačalo na televizor koristite konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Izlaz linije . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Samo slušalice . Pre upotrebe slušalica, proverite da li je ova stavka menija postavljena na Samo slušalice . Ako je postavljena na Izlaz linije , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam oteži sluh. Ako je izabrana opcija HDMI ARC , funkcija CEC će biti omogućena. <i>Napomena:</i> U zavisnosti od izabrane opcije, neke stavke u meniju Zvuk će se pojaviti u svakoj boji i neće biti dostupne.
AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)	Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa. Ako je stavka menija Dolby Audio podesena na opciju koja nije Isključeno , podešavanje opcije AVL-a će se promeniti. Opcije Automatski , Noćni , Normalan i Isključeno će biti dostupne. U Automatskom režimu će se televizor automatski prebaciti u Normalan ili Noćni režim u skladu sa trenutnom informacijom o vremenu. Ako nema dostupne informacije o vremenu, funkcija ove opcije će uvek biti podesena kao Normalno . Kada se televizor prebaci u Noćni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao Automatski , traka sa informacijama će iskočiti preko ekrana.
Napredno podešavanje	Imajte na umu da Noćni režim u poređenju sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu. Promerje koje je pogodna za tihna okruženja.

Ekvilajzer	Bira režim ekvilajzera. Prilagođena podešavanja se mogu izvršiti samo u korisničkom režimu.
Dinamički Bas	Uključuje ili isključuje opciju „dinamički bas“.
DTS DRC	Kontrola opsega dinamike omogućava podešavanje izvora da bi se održao dinamički opseg zvuka pri korišćenju izvora koji podržavaju reprodukciju. To će omogućiti da se izvori zvuka kao što su Dolby Digital i DTS. Onemogućite ili omogućite DTS DRC ako što ćete ga postaviti na uključeno ili isključeno .
Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava).
Digitalni Izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.
Halušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ako opcija Izlaz zvuka nije podesena kao Izlaz linije . Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podesena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.
Resetovanje	Resetuje neka podešavanja zvuka na fabrički podesene vrednosti.

Sadržaj menija mreže	
Tip mreže	Omnoguidite mrežu vezu ili promene tip veze.
Sten bažičnih mreža	Započetno pretraživanje bažičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bažični uređaj .
Isključiti	Da biste izbrisali sačuvani profil bažične mreže, označite ovu opciju i pritisnite OK. Ova opcija neće biti dostupna ako niste sačuvali profil bažične mreže. Za više informacija, pogledajte odeljak Povezivanje .
Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru	Ako vaš modem/ruter na WPS, možete direktno da povežete na te uređaje pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK. Iste dva modema/rutera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bažični uređaj .
Test brzine interneta	Pokrenite testiranje brzine da biste proverili štinu opsega konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat.
Napredno podešavanje	Promenite IP DNS konfiguraciju televizora.
Buđenje UKLJUČENO	Omnoguidite ili omnoguidite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na uključeno ili isključeno .
<i>Napomena: Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Povezivanje.</i>	
Sadržaj menija instalacije	
Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memorise DVB stanice. D. Kablovska: Pretražuje i memorise kablovske DVB stanice. Analogno: Pretražuje i memorise analogne stanice. Satelit: Pretražuje i memorise satelitske stanice.
Manuelno skeniranje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
Skeniranje kanala mreže	Trži povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kablovska: Traži kablovske kanale. Satelit: Traži satelitske kanale.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala iako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.
Postavke satelita	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da dodate ili izbrisate satelite. Umetanje satelita: Prikazuje listu instalacija satelita. Možete promeniti postavke satelitske antene (ili pošteti novo skeniranje satelita).
Podešavanja instalacije (opciono)	Prikazuje listu poštinih podešavanja. Pretraga u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamičko ažuriranje kanala (*): Ako je ova opcija podešavana na Omogućeno, izmene na kanalu, kao što su rekvencija, naziv kanala, jezik titlova, itd. će biti primenjene automatski tokom gledanja.
<i>(*) Dostupnost zavisi od mreže.</i>	
Očisti listu usluga	Koristite ovu podešavanje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešenje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Selektivno Aktivnu Mrežu	Ovo podešavanje omogućava da se u listu kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacija o prijemu	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo kvaliteta, naziv mreže itd. za dostupne rešenja.
Prve instalacije	Brise sve sačuvane kanale i postavke, rešuje televizor na fabričke postavke.

Sadržaj menija Sistem	
Uslovi pristup	Kontrolise uslovne pristupe module kada postoje.
Jezik	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
Podešavanja Privatnosti (*)	Upravljaje privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite OK da uđete u meni i postavite ih kako želite.
Roditeljski Cenzor	Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju tako možete da podesite Blokadu menija , Blokadu po uzrastu , Blokadu za decu ili Blokadu po vremenu .
SCM PIN	Možete da postavite novi PIN ili da promenite Podrazumevani PIN korišćenjem povezanih opcija.
Napomena:	Nekle opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje, koja je postavljena tokom Prve instalacije. Fajler PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (trži se u zavisnosti od izabrane zemlje tokom Prve instalacije, koriste PIN koji tada uveli.
Datum/Vreme	Podešava datum i vreme.
tvzori	Uređaji interneta, omnoguidite ili omnoguidite odabrane opcije tvzora. Za HDMI izvor su dostupne opcije Regulirani , Poboljšani i Omnoguidite . Opcije Regulirani i Poboljšani uliku na postavke boje zadržavaju HDMI izvor. Da li se omogućilo gledanje 4K ili HDR slika iz HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba podesiti na Poboljšano ako je povezan uređaj kompatibilan sa HDMI 2.0 narednim verzijama. Podesite kao Regulirani ako je povezan uređaj HDMI 1.4 kompatibilan. Podesite odgovarajuću ili omogućite povezan HDMI izvor postavljajući ove opcije na Omnoguidite .
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru.
Za osobe sa oštećenim sluhom	Omnoguidava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Opis Zvuka	Za slepe osobe ili osobe oštećenog vida bide reprodukovana audio naracija. Pritisnite OK da bi videli sve opcije menija Opis Zvuka . Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava. <i>Napomena: Audio opse nije moguć tokom snimanja i tapstiranja.</i>
Poboljšanje dijaloga	Ova funkcija pruža mogućnosti naknadne obrade zvuka za poboljšanje dijaloga kod govora sa prekidima. Bide dostupne opcije Isključeno , Nisko , Srednje i Visoko . Podesite prema želji. <i>Napomena: Ova funkcija ima efekta samo ako je uključen audio format AC-4, s tim što se ovaj efekat odnosi samo na izlazni zvuk televizora.</i>
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. <i>(*) ESN broj je unikatni broj za Netflix, kreiran samo za identifikaciju vašeg televizora. Napomena: Za 4K streaming video zapisa podržava je internet veza brzine minimum 25Mbps. - Veš informacije o preuzetu zahteva 4K sadržaja može naći na Netflix veš lozaci (https://help.netflix.com/en/other-topics). Kada posetite stranicu, možete biti zatraženi da se prijavite sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon što se prijavite, možete da se prijavite na Netflix i gledate sadržaj. Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, možete da ih resetujete na Netflix. Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, možete da ih resetujete na Netflix. Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, možete da ih resetujete na Netflix. Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, možete da ih resetujete na Netflix.</i>
Podešavanja uređaja	
CEC	Pomoću ovog podešavanja možete u potpunosti da omogućite ili onemogućite CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
Automatsko uključivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaji automatski uključuju televizor i prebaci da na svoj izvor. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
Više	Prikazuje druge opcije podešavanja Televizora.
Gašenje menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
LED pripravnosti	Ukoliko je režim pripravnosti podesen na Isključeno, LED lampica za režim pripravnosti se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.

HBBTV (*)	Možete da omogućite ili onemogućite ovo potlašavanje tako što ćete ga postaviti na uključeno ili isključeno .
Nadogradnja softvera	Obezbeđuje da TV ima najnoviji firmver. Pritisnite OK da biste videli opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim titlova.	Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu (DVB t/t / TTX t/t) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB t/t . Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Automatsko isključivanje.	Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnost ako nije korišćen. Ova opcija se može podesiti od 1 do 8 sati u koracima od 1 sata. Takođe može da onemogućuje ovu opciju postavljanjem na isključeno .
Biss ključ	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti ključ BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovu postavku. Označite Biss ključ i pritisnite OK da biste uneli lozinku za željeno emitovanje.
Režim čuvanja	Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnici. Dok je Režim čuvanja aktivan, neke slike u meniju TV nisu dostupne.
AVS (Deljenje audio i video signala)	AVS funkcija vam omogućava da delite podatke sa svog pametnog telefona i tableta. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet i instaliran odgovarajući softver, možete uputisati softvera za deljenje.
Režim uključivanje	Ovo konfiguriše poželjna potlašavanja uključivanja. Dostupne su opcije Poslednji status i Mirovanje .
Virtualni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira virtualni daljinski upravljač.
Smart Daljinski	Pritisnite OK da biste otvorili ekran menija Pametnog Smart Daljinskog. Korišćenjem ovog ekrana, bezbednim putem možete otkriti i povezati uređaje za daljinsku kontrolu na vaš TV.
Prikaži sve kodače (*)	Prikazuje sve sačuvane kolačice.
Izbriši sve kodače (*)	Briše sve sačuvane kolačice.
OSS	Prikazuje informacije o licencu za softver sa otvorenim kodom.
Baz praćenja	Pomoću ove opcije možete po svojoj želji da podesite praćenje ponašanja za HbbTV usluge.
Prioritet Aplikacije	Pomoću ove opcije možete po svojoj želji da podesite prioritet između televizijskih aplikacija i aplikacija CICAM AppMIM. U slučaju da je CICAM umeštin u televizor i da postoji sukob između aplikacija, prioritet će se dati izabranj vrsti aplikacije.

(*) Ove funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabrane zemlje u kojoj instalirate.

Koriscenje ruksovanje televizorom

Koriscenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmene, da potlašavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikazuju koristeći opslenujenja Kanala. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati izlistane kanale i izabrati napredne primene u trenutnoj listi pomoću opcije **Kanal i Uredovanje**. Označite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Da biste dodali kanal koji trenutno gledate u meni **Početak**, označite opciju **Dodaj na početak** i pritisnite **OK**.

Upravljanje listama omiljenih

Možete da napravite četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV-Kanali** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanali**. Označite karticu **Uredovanje** i pritisnite **OK** da biste videli opcije uredovanja i izaberite opciju **Označi omiljeni kanal**, izaberite željeni kanal na listi i dok se kanal označava pritisnite taster **OK**. Možete napraviti više izbora. Takođe možete da koristite opciju **sve Označi/Odznači** da biste izabrali sve kanale na listi. Zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste se vratili na opcije menija Uredovanje. Izaberite opciju **Dodaj/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite taster **OK**. Prikazać se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Izabranim kanal(i) biće dodati na listu. Da biste uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pritisite iste korake i postavite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanali** da biste trajno filtrirali kanale u listi kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcije kartice **Filter**, možete da postavite jednu od svoje četiri omiljene liste za prikazivanje svaki put kada se otvori lista kanala.

Konfigurisanje Roditeljskih Postavki

Opcije menija **Roditeljski nadzor** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Podešavanja>Sistem>Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija **roditeljske blokade**, pritisnite **OK** i uneti PIN. Nakon uvođenja tačnog PIN-a, prikazać se meni **Roditeljski nadzor**.

Blokiranje Menija: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalacijom menija televizora.

Blokada Prema Urazstu: Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je došlo nivo uzrasta onemogućen, sprečava pristup programima.

Napomena: Ako se na ekranu **Prve Instalacije** zemlja postavila na **Ukrajina**, **Italija**, **Austrija**, **Blokada Prema Urazstu** se automatski postavila na 18.

Blokada za decu: Ako je ova opcija podesena na **On** (uključeno), bebaćerica može koristiti samo putene, kućne i opšte upravljače. U ovom slučaju, korisnik dugmad na televizoru neće raditi.

Blokada Interneta: Ako je ova opcija podesena na **Uključeno**, aplikacije koje koriste Internet će biti onemogućene. Podesite na **Isključeno** da biste ponovo oslobodili ove aplikacije.

Podešavanje PIN Koda: Definiše novi PIN broj.

Podrazumevan CI/CM PIN: Ova opcija će poslovi ako nijedan CI modul nije umeštin u CI slot na televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

Napomena: *Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli. Neki opslene možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela ili zemlje koje je izabrano tokom Prve instalacije.*

Elektronski programski vodič

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe na televizoru možete pregledati raspored događaja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanog emitovanja da li je ova funkcija podržana ili ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** u TV meniju.

Pritisnite 2/zaštita lista rasporeda, pritisnite taster **Vremenski raspored** i **Sada/Sledeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda označite karticu sa naznakom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekrana i pritisnite **OK**.

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz vodič programa. Koristite taster **Povratak/Nazad** da biste se koristili opcijom na gornjoj strani ekrana.

Vremenski raspored

U opciji ovog rasporeda, svi događaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija sa opcijama događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Sada/Sledeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Sledeći dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i za sledeći dan.

Označite karticu **Dodajmo** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nasavku.

Oznakačanje završ: Prikazuje meniju **Oznakačanje završ**. Izaberite **završ** i pritisnite **OK**. Događaji u

programskom vodiču koji odgovaraju izabranom znanju bica označeni.

Pretraživanje vodiča: Prikazuje opcije pretraživanja. Pomoću ovih opcija možete pretražiti bazu podataka Programskog vodiča. U skladu sa zadanim kriterijima dobijate rezultate (da li je taj program sadržan).

Sadržaj: Prikazuje trenutni događaj na istaknutom kanalu.

Zoom: Označite i pritisnite OK da biste videli događaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Stedecé

Kod ove opcije raspored, prikazuje se samo trenutni i sledeci događaj izabranog kanala. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerili kroz listu događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije karte. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite OK da biste videli opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite OK.

Opcije događaja

Koristeći navigacione tastere, označite događaj i pritisnite dugme OK da bi se prikazao meni **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

Briranje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal da biste ga mogli gledati. Programski vodič će biti zatvoren.

Više informacija: Prikazuje detaljnije informacije o izabranom događaju. Koristite taster sa strelicom za kretanje nagore i nadole da biste se pomerili kroz tekst.

Postavi tajmer za događaj / Izbrisi tajmer za događaj: Izaberite opciju **Postavi tajmer** za događaj i pritisnite OK. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Da biste označili poslovanje tajmer, označite taj događaj i pritisnite dugme OK. Zatim izaberite opciju „**Izbrisi tajmer za događaj**“, tajmer će biti izbrisan.

Snimaj / Izbrisi snimak: Tajmer: izaberite opciju **Snimaj / Pritisni dugme OK**. Ako je program snimljen, tajmer će biti izbrisan.

Snimaj / Pritisni dugme OK: Tajmer: izaberite opciju **Snimaj / Pritisni dugme OK**. Tajmer će biti izbrisan.

Da biste označili poslovanje tajmer za snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme OK, odaberite opciju **Izbrisi snimak**. Tajmer: Tajmer za snimanje će biti otkazan.

VAŽNO: Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Napomena: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili uključiti aktivniji tajmer za trenutni kanal. Ili možete postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu.

• Povećite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko se obavili ručno podešavanje.

Nema slike

• Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.

• Da li je antena pravilno povezana?

• Da li je oštećen dalek antene?

• Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući priključci?

• Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

• Povećite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojačanje zvuk da biste povećali.

• Možda se zvuk čuje samo iz jednog zvučnika. Povećite podešavanja balansa u meniju Zvuk.

Daljinski upravljač - ne radi

• Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.

• Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

• Možda nije povezan nijedan uređaj.

• Povećite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.

• Povećite da li je uređaj uključen.

Slika nije centrirana u VGA izvoru

Da bi televizor automatski centrirao sliku, udite u meni **PC položaj** u meniju **Slika**, označite **Auto-položaj** i pritisnite OK. Sačekajte da se to završi. Da biste ručno podesili položaj slike, možete da koristite opcije **H položaj** i **V položaj**, izaberite željenu opciju, a zatim podešavanje koristeći taster sa strelicom za pomeranje uveo udesno na daljinskom upravljaču.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaze poruka „Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu poruku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte sa drugim memorijskim uređajem.

.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mp1	MPL2
.sami	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
txt/ sub	DVD TITLOVANJE
.lrc	-

Intemi titlovi	Specifikacija
Ekstenzija	
mkv	VOBSUB
mkv	ASS/ SSA/ TEXT
dat, .mpg, .mpeg	DVD titl
vob	
mp4	DVD Subtitle, TEXT

Podržane DVI rezolucije

Kada uređaje povežete na konektore televizora pomoću DVI konverterskih kablova (DVI na HDMI kabl - nije isporučen), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Povezivanje

Kablovske veze

Za povezivanje na kablovsku mrežu


- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom konekcijom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kabloa. Na poredini televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

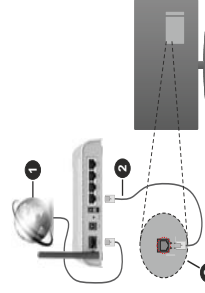

1. Širokopoljna ISP veza
2. LAN (Ethernet) kabl
3. LAN ulaz na poredini televizora

Za konfigurisanje bežičnih postavki, pogledajte odeljak „Mreža“ u meniju Podesavanja.

- Možete čete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

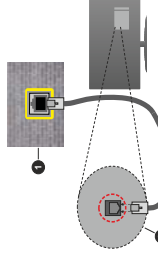

1. Mrežna zidna utičnica
2. LAN ulaz na poredini televizora

Tip Mreže

Tip mreže možete izabrati kao **Kablovski uređaj**. **Bežični uređaj** ili **Onemogućen** u zavisnosti od aktivne konekcije na televizor. Izaberite **Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kabloa.

Test brzine Interneta

Označite stavku **Test brzine interneta** i pritisnite dugme **OK**. Televizor će proveriti širinu opsega internet konekcije i prikazati rezultat kada završi.

Napredno podešavanje

Označite stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Oznacite željenu postavku i pritisnite dugme za kreiranje ulevo ili udesno da biste promenili postavku sa **Automatski** na **Ručno**. Sada možete da unesete vrednosti za **Ručni IP** i/ili **Ručni DNS**. Izaberite povezanu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Bežična konekcija

Za povezivanje na bežičnu mrežu

Televizor se ne može povezati sa mrežama sa aktivnim SSID-om. Da biste SSID vašeg modema učinili vidljivim, treba da promenite SSID postavke preko softvera modema.



1. Širokopoljna ISP veza

Bežični ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) sa isključenim 2,4 i 5 GHz opsežima projektovan je za povezivanje širine opsega. Onaj je optimizovan za korišćenje SSID i sprema bez poklapanja, prenos datoteka i bežično igranje igrica.

- Frekvencija i kanal zavise od lokacije.
- Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i broja prepreka koje se nalaze između prenosnih uređaja, njihove konfiguracije, uslova radio-talasa, saobraćaja na liniji i proizvoda koje koristite. Prenos može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od uslova radio-talasa, DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. Oni nisu stvarna brzina prenosa podataka.

pregledač koji ima logotip narančaste boje sa simbolom zemlje.

Na početnom ekranu pregledača, dostupne sličice za upravljanje definisanje (ako postoje) linovke od web sajta biće prikazane kao opcije **Brzo branjane** i **Dodavanje u Brzo branjane**.

Da biste upravljali pregledačem, koristite dugmad sa strelicama i opcijama **Uređivanje brzog branjane** sa strelicama na daljinskom upravljaču. Da biste videli traku sa opcijama pregledača, pometite kursor na vlni stranice ili pritisnite dugme **Back/Return**. Na raspolaganju su opcije **Istorija**, **Kantice**, **Obeležavanje**, kao i traka pregledača koja sadrži dugmad za prethodno/sledeće, dugme za osvežavanje, traku za adresu/pregledavanje i dugmad **Brzo branjane** i **Pregledano**.

Da biste dodali željeni web sajt na listu za **Brzo branjane** radi brzog pristupa, pometite kursor na vlni stranice ili pritisnite dugme **Back/Return**. Pojaviće se traka pregledača. Označite **Brzo branjane** i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju **Dodavanje u brzo branjane** i zatim izaberite opciju **Popunite polja za ime i adresu**, označite **OK** i pritisnite dugme **OK** za dodavanje. Dok ste na lokaciji koju želite da dodate na listu za **Brzo branjane**, označite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK**. Zatim označite opciju **Dodavanje u brzo branjane** i ponovo pritisnite dugme **OK**. Ime i adresu će se automatski popuniti u skladu sa sajtom koji ste posetili. Označite **OK** i pritisnite dugme **OK** da biste potvrdili.

Takođe možete da koristite opcije menija **Pregledano** da biste upravljali pregledačem. Označite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK** da biste videli posebne i opšte opcije koje su dostupne za stranicu. Ima više načina za pretraživanje ili posredovanje web sajta korišćenjem web pregledača.

Unesite adresu web sajta (URL) u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Poslaj** na virtuelnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste posetili taj sajt.

Unesite ključnu reč ili ključne reči u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Poslaj** na virtuelnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste započeli pretragu povezanih web sajta.

Označite sličicu za Brzo branjane i pritisnite dugme **OK** da biste posetili povezani web sajt.

Vaš televizor je kompatibilan sa USB mišem. Priključite miš ili adapter bezžičnog miša na USB ulaz televizora radi lakše i brže navigacije.

Neke Internet stranice imaju fleš sadržaje. Ovaj pregledač ih ne podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanja preko pregledača.

3. **Internet deljenje audio i video sadržaja**
Uđite u meni **Podšavanja-Sistem>Više** i označite **AVS** opciju.

4. **Preuslavljanje zajedničkih datoteka preko mrežne AVS opcije**
Označite **AVS** opciju u meniju **Izbori** pomoću tastera sa strelicama i pritisnite **OK**. Dostupni uređaji na servisu medija će biti navedeni. Izaberite jedni i pritisnite **OK** da biste nastavili. Prikazaće se pregledač medija.

Pogledajte odjeljak menija **Pregledač multimedija** za više informacija o reprodukciji.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite televizor i pokušajte ponovo. Različiti markirajući preklapanje nisu dostupni sa funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

PC/HDD/Multimedijalni lejder ili bilo koji drugi kompatibilni uređaj treba da se koristi sa kablovom vezom radi boljeg kvaliteta reprodukcije.

Koristite LAN vezu za brže deljenje datoteka između drugih uređaja, na primer računara.

Napomena: Možete neki računari neke moći da koriste funkciju deljenja audio-video sadržaja zbog administrativnih i bezbednosnih podešavanja (kao što su poslovi računari).

Aplikacije
Aplikacija koje su instalirane na vašem televizoru možete pristupiti iz menija **Aplikacije**. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste je pokrenuli.

Da biste upravljali aplikacijama koje su instalirane na televizoru, dodajte nove aplikacije sa tržišta ili videti sve dostupne aplikacije u režimu celog ekrana, označite opciju **Dodaj viš** i pritisnite **OK**. Pomoću opcije menija možete instalirati aplikaciju da dodate u meni **Početak**, pokrenite ih ili ukonite. Ukonjenje aplikacije više neće biti dostupne iz menija **Aplikacije**. Možete da dodate nove aplikacije sa tržišta. Da biste ušli na tržište, označite logotip korpice za kupovinu koji se nalazi u gornjem levom uglu ekrana i pritisnite **OK**. Prikazaće se dostupne aplikacije na tržištu. Koristite tastere sa strelicama da biste označili aplikaciju, a zatim pritisnite **OK**. Označite opciju **Dodaj aplikaciju** i pritisnite **OK** da biste izabrali novu aplikaciju i dodali u meni **Aplikacije**.

Za brži pristup meniju **Dodaj viš**, možete da pritisnete taster **Internet** na daljinskom upravljaču, ako taj taster postoji.

Napomena:
Mogućnost problema vezana za aplikacije može da izazove oštećenje sadržaja.

Internet usluge
Internet usluge, flešni sadržaji se mogu promeniti, otkazati ili ograničiti u bilo koje doba.

Internet pregledač
Da biste koristili Internet pregledač, prvo uđite u meni **Aplikacije**. Zatim pokrenite aplikaciju za Internet

Ne podržavaju se svi sajtovi na Internetu. U zavisnosti od sajta, mogu se javiti problemi sa sadržajem. Podričkovani uslovi, video sadržaji se ne mogu reprodukovati.

Sistem HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadband TV) je novi industrijski standard koji TV usluge dostavlja emitovanim kombinuje sa uslugama dostavljenim preko širokopojasnog interneta, a potrošačima omogućava pristup uslugama na Internetu preko postojećih televizora i satelitskih prijemnika. Usluge dostavljene preko HbbTV-a obuhvataju tradicionalne TV kanale, razne usluge, video na zahtev, elektronski vodič kroz programe, interaktivno reklamiranje, personalizaciju, glasanje, igre, socijalne mreže i ostale multimedijalne aplikacije.

HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima koje signalizirao emit. Emiter označava jednu aplikaciju kao „autostart“ i ona se automatski pokreće na platformi. Autostart aplikacije se obično pokreću pomoću male ikone crvenog dugmeta da bi obavestile korisnika da na tom kanalu postoji HbbTV aplikacija. Pritisnite crveno dugme da biste otvorili stranicu aplikacije. Kada se ova stranica prikazuje, možete se vratiti nazad na početni status pomoću ikone crvenog dugmeta, ponoviti pristup kod crvenog dugmeta. Možete se nadoveštati Pretnja izmenjivosti i ikone crvenog dugmeta. Pretnja izmenjivosti i korisničkog interfejsa aplikacije pristupom na crveno dugme. Treba napomenuti da je mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta obojezbeda u aplikaciji i to da se neka aplikacija može ponuditi drugačije (druge boje dugmeta, kao što su zelena, žuta, plava, mogu se definisati za neke druge funkcije, npr. prečice).

Ako korisnik prebaci na drugi kanal kada je HbbTV aplikacija aktivna (u režimu ikone crvenog dugmeta) ili režimu punog korisničkog interfejsa), moguću su sledeći scenariji:

- Aplikacija može nastaviti da se prikazuje.
- Aplikacija može biti prekinuta.
- Aplikacija može biti prekinuta i može biti pokrenuta druga autostart aplikacija crvenog dugmeta. HbbTV omogućava preuzimanje aplikacija putem emitovanja i širokopojasnog interneta. Emiter može da omogući oba načina ili samo jedan od njih. Ukoliko platforma nema aktivnu širokopojasnu konekciju, ona ipak može pokrenuti aplikacije koje se emituju.
- Autostart aplikacije crvenog dugmeta uglavnom daju linovke od drugih aplikacija. Korisnik tada može da prebaci na druge aplikacije. Koristiće dostavljene veze. Aplikacije treba da obezbede način za njihovo zatvaranje, a obično se koristi dugme **Exit**.

Za HbbTV aplikacije se koristi dugmad na daljinskom upravljaču za interakciju sa korisnikom. Kada je jedna HbbTV aplikacija pokrenuta, ta aplikacija preuzima

kontrolu nad nekim dugmadima. Na primer, biranje broja kanala može neke funkcionalnosti u aplikaciji teletexta akrobijev predstavljajući stranice teletexta. HbbTV zahteva da platforma ima mogućnost AV strminjavanja. Postoje brojne aplikacije koje nude VOD (video na zahtev) catch-up TV usluge. Korisnik može da koristi dugmad za reprodukovanje, pauziravanje, zaustavljanje, premdavanje unapred i premdavanje unazad na daljinskom upravljaču za interakciju sa AV sadržajem.

Napomena: Ovi funkcije možete da omogućite i onemogućite u meniju **Više u okviru menija Podšavanja-Sistem**. U ovom režimu, funkcije koje nisu dostupne u meniju **Podšavanja-Sistem>Podšavanja privatnosti** unesu se u meniju **Podšavanja-Sistem>Više**.

Smart Center
Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na Android i iOS uređajima. Pomoću aplikacije možete upravljati programima iz vašeg TV uređaja. Takođe, možete pokrenuti aplikacije, koristiti tablet kao daljinski upravljač za televizor i deliti multimedijalne datoteke.

Napomena: Mogućnost korišćenja svih funkcija ove aplikacije je u zavisnosti od države vašeg TV-a.

Početak
Da biste mogli da koristite funkcije zasnovane na Internetu, vaš modemu/ruteru moraju biti povezani sa Internetom.

VAŽNO: Uverite se da su TV i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

Za deljenje multimedija, potrebno je da opcija **Deljenje audio-video sadržaja** bude omogućena (ako je dostupna). Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču, izaberite meni **Podšavanja-Sistem>Više** i pritisnite **OK**. Označite **Deljenje Audio-Video Sadržaja** i promenite opciju na **Omogućeno**. Vaš TV je sada spreman da se poveže na mobilni uređaj. Instalirajte prikladnu aplikaciju **Smart Center** na vaš mobilni uređaj.

Pokrenite aplikaciju **Smart Center**. Ako je veza pravilno konfigurisana, na vašem mobilnom uređaju ćete videti ime vašeg televizora. Ako se naziv vašeg televizora ne pojavljuje na listi, sačekajte malo, a zatim dodirnite videti **Omogućeno**. Izaberite vaš TV iz liste.

Evran Mobilni Ureda
Na glavnom ekranu možete naći kartice za pristup različitim funkcijama.

Aplikacija preuzima trenutnu listu kanala od TV-a tokom prvog pokretanja.

MOJI KANALI: Prikazuju se programi prva četiri kanala sa liste kanala TV uređaja. Možete da promenite navedene kanale. Pritisnite sličicu kanala i zadržite. Prikazuje se lista kanala i možete izabrati kanal koji želite zaminiti.

TELEVIDEON Sadržaj možete da gledate na kartici TV. U ovom režimu se možete kretati kroz listu kanala koja je preuzeta sa vašeg televizora i kliknuti na slicicu za pregled detalja stranica.

SNIMKE: Preko ove kartice možete videti aktivne snimke (ako su dostupni) podsećanja. Za brisanje bilo koje stavke, jednostavno pritisnite ikonu za brisanje koje se nalazi u svakom redu.

EPG (elektronski vodič kroz programe): Na ovoj kartici možete videti raspored emisija zabrane liste kanala. Takođe možete navigirati kroz kanale prisluškivanjem na željeni kanal u EPG mreži. Imajte na umu da ažuriranje/poslovanje EPG informacije može potrajati u zavisnosti od vaše mreže i kvaliteta internet veze.

Način: Internet veza je potrebna za EPG informacije na bazi WEB-a.

POSTAVKE: Konfigurisajte aplikaciju po želji. Možete promeniti:

Automatsko zaključavanje (samo u iOS-u): Ekrani uređaja se automatski isključuju nakon izvesnog vremena. Ova opcija je podržavavano isključena, čija znači da će ekran uvek biti uključen.

Automatsko onemogućavanje FollowMeTV-a: Funkcija FollowMeTV (ako su dostupni) je podržavavano automatski pokrenut uvek, i je ova podržavavano onemogućena. Ova opcija je podržavavano onemogućena.

Automatsko povezivanje na televizor: Ako je omogućeno, vaš mobilni uređaj će se automatski povezati na televizor koji je povezan poslednji i preskočiti ekran za pripremu televizora.

Promeni TV (može u iOS-u): Prikazuje trenutno povezani TV. Možete pritisnuti ovu postavku da biste otišli od druge. "Pregleda televizora" i da biste prameniti od drugi televizor.

Uredivanje prilagođene liste kanala: Možete uređivati prilagođenu listu kanala preko ove postavke.

Izaber i/ili liste kanala: Možete izabrati izvor liste kanala koja bi se koristila u ovoj aplikaciji.

Opcije su "TV lista", "Prilagođena lista". Dodatno, možete aktivirati opciju "Zapamti moji izbor" da biste postavili izabrani izvor liste kanala kao stalni izbor. On to umu slućaju, ako se izabrani izvor dostupan, on će se koristiti u aplikaciji.

Broj verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica Detalja:

Da biste otvorili stranicu sa detaljima, dodajte program. Na stranci sa detaljima možete videti detaljnije informacije o programu koje ste izabrali. Na ovoj stranci se nalaze kartice "Detalji", "Eksp" i "Video zapisi".

DETAILJ: Ova kartica daje sažetak i informacije o izabranom programu. Takođe sadrži veze do Fejsbuk i Twitter stranica izabranih programa.

EKPA: Prikazuje sve ljude koji su doprinieli trenutnom programu.

VIDEO ZAPISI: Omogućava video zapise na YouTube koji su povezani sa izabranim programom.

Način: Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetom.

Funkcija FollowMe TV (ako postoji): Dodirnite videti FOLLOW ME TV koji, će se nalazi u donjem levom uglu ekrana mobilnog uređaja da biste promenili raspored funkcije FollowMe TV.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli snimanje/sadržaj sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno ako je vaš uređaj u domaću rutu.

Režim preslikavanja
Ovaj režim funkcije FollowMe TV je omogućen kao podržavavano i omogućava stiming sadržaja sa bilo kog od izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

Način:
Imajte na umu da su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) i HD H.264 kanali.

Višejezična audio podrška (funkcije uključivanja/isključivanja izlaza nisu funkcionalne).
Performanse stimeringa se mogu menjati u zavisnosti od kvaliteta vaše mreže.

Stranica Detaljnije
Za pristup videtu Detaljnije Media, dodirnite Strelicu Nagore koja se nalazi u donjem levom uglu ekrana.

Ako se dodine videti Detaljnije media, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteke medija koji želite da podelite na vaš televizor.

Način: Naše podržani svi formati slike. Ova funkcija neće raditi ako funkcije audio-bioi srazija nije podržano.

Funkcija Smart Daljinski
Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg TV nakon što se ga povežete na TV. Da biste koristili sve mogućnosti daljinskog upravljanja, dodirnite Strelicu Nagore u donjem levom uglu ekrana.

Prepoznavanje glasa
Možete dodirnuti videti Mikrofon () i prilagoditi vašu aplikaciju, dajući glasovne komande kao što su Volume Up/Down" (Povećanje/smanjenje jačine zvuka), "Programa Up/Down" (Prethodni/sledeći program).

Način: Ova funkcija je moguća jedino na uređajima sa Android platformom.

Stranica Tastature
Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritiskom na videtu Tastatura () na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizora.

Zahtevi

1. Smart TV

2. Mrežna veza

3. Mobilnu uređaj na Android ili iOS platformu (Android OS 4.0 ili više, iOS 6 ili više).

4. Aplikacija Smart centar, (može se naći u Internet radnjama zasnivane na platformama Android i iOS).

5. Ruter modem

6. USB memorijski uređaj u FAT32 formatu (potreban za opciju USB snimanje, ako je dostupno)

Način:

Za Android uređaje, podešavanje su sledeće veličine ekrana: za omogućiti podršku za HD i 3D, treba imati 10.1" ili veći ekran od 3" ili manji nisu podržani.

Za iOS, sve veličine ekrana su podržani.

Korisnički interfejs aplikacije Smart Centar se može promeniti u skladu sa verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Alexa je spremna

Alexa je glasovna usluga bazirana u oblaku kompanije Amazon koja je dostupna na mnogim glasovno upravljanim pomoćnim uređajima. Pomoću funkcija upravljanja Alexa i Radovi sa Alexom, vaš TV uređaj može koristiti kao Alexa uređaj upravljanja funkcijama vašeg televizora pomoću Alexa.

Upravljanje Alexa

Vaš TV uređaj možete koristiti kao Alexa uređaj. Da bi se to moglo, biće vam potrebne kulpja za mikrofon (TV) i povezivanje uređaja sa Internetom. Upravljanje vašim televizorom pomoću Alexa će biti lakše, ali biće potrebno da se povežete sa Internetom. Povećavanje se može izvesti na dole opisane načine.

TV Kulpja za mikrofon: Za više kulpja, odvojeno ako nije sadržano uređaju. Za više informacija o podešavanju i podešavanju, posetite sledeću adresu: <http://alexa.amazon.com>

Povežite kulpju za mikrofon na vaš TV aparat

• Koristite opciju Upravljanje Alexa u meniju Podešavanja-Sistem-Upravljanje Alexa

• Obavite prvu instalaciju na televizoru. Čarobnjak za podešavanje će se prikazati nakon završetka procesa instalacije

Čarobnjak će vas voditi kroz proces podešavanja. Za detaljnije informacije pogledajte uputstvo za upotrebu kulpje za mikrofon.

Radovi sa Alexom

Možete upravljati funkcijama vašeg televizora pomoću Alexa. Da biste mogli, proces podešavanja bi trebao da bude završen. Podešavanje se može izvesti na dole opisane načine.

• Koristite opciju Radovi sa Alexom u meniju Podešavanja-Sistem-Upravljanje Alexa

• Obavite prvu instalaciju na televizoru. Čarobnjak za podešavanje će se prikazati nakon završetka procesa instalacije

Proces podešavanja

Čarobnjak će vas voditi kroz proces podešavanja. Čarobnjak prvo instalaciju na televizoru, čarobnjak za podešavanje Alexa će se prikazati nakon završetka procesa instalacije.

• Ako obavljate prvu instalaciju na televizoru, čarobnjak za podešavanje Alexa će se prikazati nakon završetka procesa instalacije. Na ovom ekranu označite opciju **Saznajte više** i pritisnite **OK**. Na sledećem ekranu biće informisani o funkciji. Označite **Start** pritisnite **OK** da biste nastavili.

Ako nakon prve instalacije preskočite čarobnjak za podešavanje, možete ga pokrenuti ponovo. **Radovi sa Alexom** u meniju **Podešavanja-Sistem-Upravljanje Alexa** u meniju **Podešavanja-Sistem-Upravljanje Alexa** da biste kulpju ručno obavili podešavanje. Na ovom ekranu biće informisani o funkciji. Označite **Start** pritisnite **OK** da biste nastavili.

• Sifra za pokretanje identiteta biće kreirana i prikazana na ekranu. Koristite ovaj sifar da biste pristupili uređaju u prisustvu nepoželjnih osoba. Biste otišli na Internet adresi (URL) prikazani na ekranu. Biste usmerili na stranu koja će prvo morati prijaviti na svoj log na Amazonu, ako već niste prijavili. Zatim ćete biti usmereni na stranu na kojoj morate uneti sifru za pokretanje identiteta koji vidite na televizoru i povezati vaš TV uređaj sa svojim nalogom na Amazonu.

• Ako je proces povezivanja bio uspešan, od vas će se tražiti da odredite naziv televizora, nazvan "Prijateljski naziv" (FN). Prijateljski naziv je naziv koji vas povezuje na vaš televizor, kao što su "TV u dnevnoj sobi", "TV u kuhinji", "TV u terazi", itd. Odaberite neki naziv koji se lako izgovara. Reči ćete dati naziv da biste pokazali Alexa koji televizor da kontroliše. Kada završite, označite **OK** pritisnite **OK**.

• Primeri korišćenja funkcije biće prikazani na sledećem ekranu. Pritisnite **OK** za završetak podešavanja.

Ako podešavanje obavljate nakon prve instalacije, vratićete se na prvi ekran čarobnjaka za podešavanje kada pritisnete **OK**. U tom slučaju pritisnite **Da** ili označite **Podešite** aplikaciju, a zatim pritisnite **OK** da biste izšli iz podešavanja.

Kada se završi proces podešavanja, možete da upravljate funkcijama vašeg televizora pomoću Alexa. **Način:** Obezbedite da uređaj bude povezan na Internet.

Primeri komandi

Evo nekoliko glasovnih komandi koje možete koristiti:

Komanda	Funkcija
Alexa, uključi FN	Uključuje televizor
Alexa, isključi FN	Isključuje televizor
Alexa, pust, FN	Pokreće reprodukciju medija

Mi neprekidno težimo ka poboljšanju naših proizvoda; stoga, specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Za savete o tome gde možete kupiti dodatnu opremu, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili svoju opremu.

Komanda	Funkcija
Aleksa, pauziraj „FN“	Pauzira reprodukciju medija
Aleksa, nastavi „FN“	Nastavlja reprodukciju medija
Aleksa, zaustavi „FN“	Zauzastavlja reprodukciju medija
Aleksa, premođaj brzo u režimu brzog premođavanja unapred	Premodava medije unapred
Aleksa, premođaj unazad na „FN“	Premodava medije unazad na „FN“
Aleksa, namesti zvuk „FN“ na 50	Podšava jačinu zvuka na određeni nivo
Aleksa, pojačaj zvuk na „FN“	Podšava zvuk za 10 jedinica
Aleksa, smanji zvuk na „FN“	Smanjuje zvuk za 10 jedinica
Aleksa, isključi zvuk „FN“	Isključuje zvuk.

Komanda	Funkcija
Aleksa, uključiti zvuk „FN“	Uključuje zvuk
Aleksa, promeni ulaz na „ulaz_naziv“ na „FN“	Televizor prebacuje na ulazni izvor sa navedenim imenom (npr. HDMI 1)
Aleksa, promeni kanal na „broj kanala“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim brojem (npr. kanal 200)
Aleksa, promeni kanal na „naziv kanala“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim imenom
Aleksa, kanal raskiše na „FN“	Televizor prebacuje na susedni viši kanal, ako postoji
Aleksa, kanal sužava na „FN“	Televizor prebacuje na susedni niži kanal, ako postoji
Aleksa, sledeći kanal na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći kanal sa iste kanala

FN je skraćenica za „Prijateljski naziv“ (Friendly Name“).

Informacija funkcionalnosti DVB

Ovaj je DVB prijenikl jedino pogodan za korišćenje u zemlji za koju je bio namenjen da se upotrebljuje.

Mada je ovaj prijenikl u skladu sa najnovijim DVB specifikacijama u vremenu proizvodnje, ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa budućim DVB transmisijama radi promene koje mogu biti unete u emitovane signale i tehnologije.

Neki funkcije digitalne televizije nisu dostupne u nekim zemljama.

Drahtlosna zvežda	34
Fehlerbehebung - Konnektivität	34
Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkfestes	35
Apps	35
Internet-Browser	35
HBBTV-System	36
Smart Center	37
Alexa Ready	39
Informationen zur DVB - Funktionalität	40

Inhalt	
Sicherheitsinformationen	2
Kennzeichnungen auf dem Gerät	2
Umweltinformationen	4
Funktionen	4
Ultra HD (UHD)	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Standby-Meldungen	5
TV-Bedientasten & Betrieb	5
Verwenden des Haupt-TV-Menüs	6
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	7
Netzanschluss	7
Anschluss der Antenne	8
Lizenzinformationen	8
Informationen zur Entsorgung	8
Technische Daten	9
Fernbedienung	11
Anschlüsse	12
Ein-/Ausstellen	13
Erste Installation	13
Medien Abspielen über USB-Eingang	14
USB-Aufzeichnung	15
Medienbrowser	16
FollowMe TV	17
CEC	17
E-Handbuch	18
Inhalt des Einstellungs-Menüs	19
Allgemeine Bedienung	26
Verwendung der Programmliste	26
Einstellung der Kindersicherungseinstellungen	26
Elektronischer Programmführer	26
Teletext-Dienste	27
Softwareaktualisierung	27
Fehlerbehebung & Tipps	28
Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang	29
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	29
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	30
Videodateiformate	30
Bilddateiformate	30
Audiodateiformate	30
Unterstützte Dateiformate	31
Unterstützte DVI-Auflösungen	31
Konnektivität	32
Drahtgebundene Konnektivität	32
Drahtlose Verbindung	32
Aufwachen (Wake On)	34

Sicherheitsinformationen



VORSICHT! UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, DARF DER KABEL ODER DAS ROCKETL NICHT ENTFERNT WERDEN. IN DIESEM GEBIET BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE SICH BEWEGEN KÖNNEN. VERWENDE SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICE-PERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn Sie das TV-Gerät nicht benutzen, ziehen Sie es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften bedürfen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeeinträchtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder für eine vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.
- Lassen Sie für Luftzweckzwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeilungen, Tische, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzband (weder das Kabel selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzband/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Trennen Sie das Netzband immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzbandes vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzband / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.

kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzband, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Der Kabel darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.

- Schützen Sie das TV-Gerät vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen, lassen auf dem Tisch oder dem TV-Gerät (z.B. in den Regalfächern darüber) ab.
- Schützen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonnenstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Heizkörper, wie z. B. Heizlüfter, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geeignete Unterlagen.
- Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftüten aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

- Befestigen Sie den Standfuß gemäß auf dem TV-Gerät. Sollten der Standfuß mit Schrauben geliefert worden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummifüße vorschriftsmäßig.
- Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.

WARNUNG - Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonnenstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem, ausgesetzt werden.

WARNUNG - Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABLASSEN SIE NIEMALS ZU, DASS JEMAND, INSBESONDERE KINDER, GEGEN DEN BILDSCHIRM DRÜCKT ODER DAGEGEN SCHLÄGT ODER IRGENDWELCHEM GEGENSTAND IN LÜCHER, SCHLITZE ODER ANDERE ÖFFNUNGEN IN DER ABDECKUNG STECKT.

	Brennend	Schweres oder bildliches Verletzungsrisiko
	Gefahr eines Stromschlags	Gefährliches Spannungsrisiko
	Wartung	Wichtige Wartungskomponente

Kenntlichkeiten auf dem Gerät
Die folgenden Symbole, welche auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschrankungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitsanweisungen verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährliche Klemme: Die markierte(n) Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährlich.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszuführende Knapzfunktionen.

Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.



WARNUNG
Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellebatterie. Wenn die Knopfzellebatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu sehr schweren inneren Verätzungen mit möglicher Todesfolge.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Wenn Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.

- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abstützen.

- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzbedienungs- oder andere Geräte an die Schutzleitung des Gebäudes oder Koaxialkabel an ein TV-Verteilungssystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktbild und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

Umweltinformationen

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie die **Energiespar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto** einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf **Aus**. Wenn Sie das **Backlight** auf einen festen Wert wie **Benutzerdefiniert** stellen und das **Backlight** (angeschaltet unter den **Energiespar-Einstellungen**) mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell anpassen möchten.
- **Hinweis:** Die verfügbaren **Modus in System-Bild-Menü** abhängig vom gewählten **Modus in System-Bild-Menü** variieren.
- Die **Energiespar-Einstellungen** finden sich im **System-Bild-Menü**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.
- Sie können den Bildschirm auch mit der Option **Bildschirm aus** ausschalten, wenn Sie nur den Ton hören möchten und nicht sehen müssen. Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die Option **Bildschirm aus** ausgewählt und die **Bildschirm schaltet sich in 15 Sekunden aus**.¹ Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm umgehend auszuschalten. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K:2K) bietet. Dies entspricht 4 der vierfachen Full HD TV-Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als auch vertikal verdoppelt wird. Ultra HD-Inhalte werden durch HDMI, USB-Anschlüsse sowie über DVB-T2- und DVB-S2-Sender unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Bildreichtümer aufgenommen und dann wiedergegeben werden. HDR (High Dynamic Range) ermöglicht es, die Bildqualität weiter zu verbessern und realistischere Farbtöne und realistischere Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Annäherung, zeigt die Sonnenlicht in Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht an seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR / HLG-Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S-Übertragungen unterstützt. Nehmen Sie für die HDMI-Eingabekabel die Einstellung **Verbessert** in den **Quelleneinstellungen** im Menü **Einstellungen-System** vor, um HDR/HLG-Inhalt anzuzeigen, wenn der HDR/HLG-Inhalt durch einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien, 2 x AAA

- Handbuch


Standby-Meldungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **„Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“**

Die **automatische TV-Auschoption** (im Menü **Einstellungen-System>Mehr**) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **„Das TV-Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, weil längere Zeit keine Bedienung erfolgte.“** Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **JA** markieren und **OK** drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **NEIN** markieren und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet, in dem Dialogfenster können Sie **OK** drücken, um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten.

TV-Bedientasten & Betrieb

Drücken Sie **OK**, das Fernsehgerät beibehalten und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellungen-System>Mehr** die Einstellung der Option **Auto TV OFF** ändern.

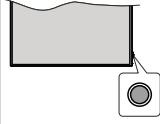

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerzeiten an einer anderen Stelle befinden.

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuerleiste. Mit dieser Taste können Sie die Standby-/Source / Programm- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern.

Bedienung mit der Steuerleiste

- Drücken Sie die **Steuerleiste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verwenden oder rufen Sie das Untermenü auf.
- Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie zuerst die zuletzt aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.
- Um das Funktionsoptionen-Menü zu schließen, drücken Sie die Taste nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsoptionen-Menü wird ausgeblendet.

Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die **Steuerleiste**, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Standby-Option** angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Fernsehgerät auszuschalten.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuerleiste, um das TV-Gerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die **Steuerleiste**, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste, um den Fokus auf die Option **Lautstärke** oder **Lautstärke** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Steuerleiste, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste, um den Fokus auf die Option **Programm** oder **Programm** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zu wechseln.

Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steuerleiste, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus auf die Option **Source** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die

Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um die Quelllinie anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur markierten Quelle.

Hinweis: Die Hauptmenü-OSD kann nicht über die Steuerleisten aufgerufen werden.

Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die **Menu**-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationsleisten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/Back**-Taste bzw. die **Menu**-Taste, um einen Menübildschirm zu verlassen.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wählen. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hinterher die **Quelle**-Taste, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

Kanäle wechseln und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Program** **+/und Volumen -/** der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

Erzwungener Standby

Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagiert, können Sie es erzwungen in Standby austreten, wodurch der Vorgang beendet wird. Halten Sie dazu die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Verwenden des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menü**-Taste gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationsleisten auf der Fernbedienung durch die Menüpunkte navigieren. Um einen Punkt auszuwählen oder die Untermenüoptionen des markierten Menüs anzuzeigen, drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Unterpunkte dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit **Schnellzugriff** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und anschließend **Links**. Es geschieht dann ein automatisches Umschalten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzusetzen.

Drücken Sie die **Exit**-Taste, um das Hauptmenü zu schließen.

1. Home

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home**-Menüleiste hervorgehoben. Der Inhalt des **Home**-Menüs kann durch Hinzufügen von Optionen aus

anderen Menüs angepasst werden. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die Auswahlstaste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite hinzufügen** sehen, können Sie sie zum **Startseite**-Menü hinzufügen. Sie können das Startseiten-Element im Startseite-Menü löschen oder ändern. Drücken Sie die Auswahlstaste und wählen Sie das **Löschen** oder **Verstellen**-Symbol und drücken Sie **OK**. Um einen Menüpunkt zu verschieben, benutzen Sie die Navigationsleisten **Rechts** und **Links**, um die Position auszuwählen, zu der der Gegenstand verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

2. Fernseher

2.1. Suche

Mit dieser Option können Sie nach Kanälen, Programmen, Diensten oder Einstellungen suchen. Drücken Sie **OK** und geben Sie ein Schlüsselwort über die virtuelle Tastatur ein. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationsleisten das gewünschte Ergebnis aus und drücken Sie zum Öffnen **OK**.

2.2. Guide

Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmführermenü zugreifen. Lesen Sie den Abschnitt **Elektronischer Programmführer (EPG)**, um weitere Informationen zu erhalten.

2.3. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das Menü **Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwenden der Kanäle**.

2.4. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch die zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen.

Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den **Links** - / **Rechts** Tasten die Registerkarte **Timer** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um einen bereits eingestellten Timer abzubrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählten Timer löschen** und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Der Timer wird gelöscht.

Es ist nicht möglich, Timer für zwei oder mehr Ereignisse zu setzen, die in verschiedenen Kanälen im selben Zeitintervall gesendet werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer zu löschen. Sie können die Timer löschen, indem Sie den **Timer** und **Stop** auswählen, und drücken Sie **OK**. Das **Optionsmenü** wird angezeigt. Markieren Sie **OK**. Das **Optionsmenü** wird angezeigt. Markieren Sie dann **Einstellen/Abbrechen**. Sie müssen die Änderungen danach speichern. Um dies zu tun, drücken Sie **OK**, markieren Sie **Änderungen speichern** und drücken Sie erneut **OK**.

2.5. Aufnahme

Sie können Ihre Aufnahmen mit den Optionen dieses Menüs verwalten. Sie können zuvor aufgezeichnete Ereignisse wiedergeben, bearbeiten, löschen oder sortieren. Markieren Sie eine Registerkarte mit den **links** oder **rechten** Richtungsstasten und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USB Aufnahme**.

3. Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenus**.

4. Apps

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, sind auch Zugängliche Inhalte verfügbar. In diesem Abschnitt können Sie auf Inhalte zugreifen. Um das **Menü Apps** zu öffnen, wählen Sie **Apps** und drücken Sie **OK**. Sie können Sie auf Ihre Anwendungen zugreifen und diese verwalten. Sie können neue Apps vom Markt hinzufügen oder bestehende löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Apps**.

5. Quellen

Sie können Ihre Eingabequellenreferenzen mithilfe der Optionen dieses Menüs verwalten. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

5.1. Quelleinstellungen

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen **Regulär** und **Verbessert** verfügbar. Die Optionen **Regulär** und **Verbessert** haben Auswirkungen auf die Farbeinstellungen der ausgewählten HDMI-Quelle.

Sie können Ihre Anpassungen auf **Home** und **Apps** Menüs auf die Werkzeugeinstellungen zurücksetzen indem Sie die **Reset Menü** Option im Menü **Einstellungen** benutzen (Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten 2 Minuten nicht mehr durchführen können.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen richtig ausgerichtet sind. (Siehe die Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Batterien schwächen wird.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, oder dgl. ausgesetzt werden.

Netzanschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken. Stecken Sie das Netz Kabel in eine Netzsteckdose.

sowie die Symbole zusammen sind eingetragene Markenzeichen der DTS, Inc.®, DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte gesetzliche Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltsseitig können verwendet werden die Inhaltszugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um Ihre gesetzlichen Eigentumsrechte, einschließlich des Urheberrechts, zu schützen und zu verwalten. Dieses Produkt enthält PlayReady™-Technik, die auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WDRM-geschützte Inhalte zugreifen. Falls das Gerät die Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltsseitigen von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltsseitigen können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich sind.

Das „CI Plus“-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normale Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch

Technische Daten	
TV-Übertragung	PAL 60i/HDK SECAM 60i/K
Empfangskanäle	VHF (BAND III/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitaler Empfang	Vollintegriertes Digital-/ HCS-2 Satelliten TV (DVB- COFDM) T2, DVB-S2 (kompatibel)
Anzahl der Empfangskanäle	11 000
Kanalanzeige	Bildschirmanzeige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Audio- Ausgangsleistung (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	135
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Abmessungen Tx&H (Mit Standfuß)	241 x 1130 x 689 (mm)
TV-Abmessungen Tx&H (ohne Standfuß)	57/82 x 1130 x 656 (mm)
Bildschirm	50"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

unschönem Ende der Entsorgung dieser Produkte entstehen können.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unschöne Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.


An einigen Sammelstellen können Sie Algeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.



1. Produkte
2. Batterie

Anschluss der Antenne
Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNENEINGANGSBÜCHSE (ANT-TV) oder an den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANGS (ANT-SAT) auf der Rückseite des TV-Gerätes.
Rückseite TV-Gerät

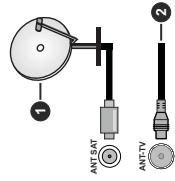

1. Satellit
2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschließen.

Lizenzinformationen

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Verträgliches, nicht verifiziertes Material. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

*YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.®

Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen sind registrierte Markenzeichen, und DTS TruSurround ist ein Markenzeichen der DTS, Inc.® DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol, & DTS oder DTS-HD

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400-2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150-5250 MHz (CH36-CH48)	< 200 mW
5250-5350 MHz (CH52-CH64)	< 200 mW
5470-5725 MHz (CH100-CH140)	< 200 mW


Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) ohne einwellige Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten gedacht.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Allgemeine Genehmigung für die Benutzung im Freien und in öffentlichen Einrichtungen erforderlich
Frankreich	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für 2454-2483,5 MHz.
Italien	Wenn Sie das Gerät außerhalb Ihres eigenen Räumen verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Griechenland	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstangebote (nicht für Spektrum)
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nutzung nur in geschlossenen Räumen zulässig
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5180 MHz bis 5320 MHz

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

Fernbedienung

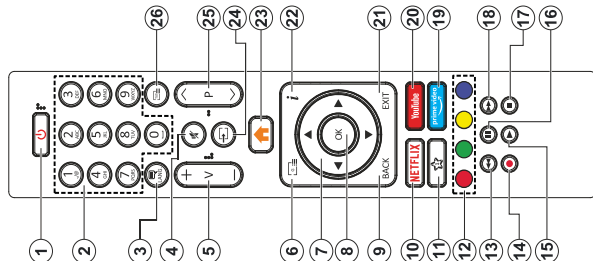

(*) MEINE TASTE 1:

Entsprechend dem jeweiligen Modell haben diese Tasten unterschiedliche Funktionen. Allerdings können Sie diesen Tasten jeweils Sekunden lang gedrückt halten, während Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem gewünschten Kanal befinden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung. Jetzt ist MEINE TASTE 1 mit der gewählten Funktion belegt.

Beachten Sie, wenn dass Sie die **Erstinstallation** durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

- Standby:** Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
- Nummertasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Suchnummer ein oder steuert den Textlauf auf dem Bildschirm ein.
- Sprache:** Schaltet zwischen den Tonmodi (analoges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/Untertitelsprache und schaltet die Untertitel ein oder aus (digitales Fernsehen, wo verfügbar)
- Stummstellen:** Schaltet die Lautstärke des Fernsehgeräts ganz aus
- Lautstärke +/-:**
- Guide:** Zeigt den Elektronischer Programmführer (EPG), Inhalt usw. und zeigt die Untertitel im TXT-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt wird
- OK:** Bestätigt Benutzerauswahl hält die Seite (im TXT-Modus)
- Zurückkehren/Rücklauf:** Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im TXT-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und nächsten Kanälen
- Netflix:** Startet die Netflix-App.
- Meine Taste 1(*)**
- Farblasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farblasten auf dem Bildschirm
- Zurückspulen:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen
- Aufnahme:** Nimmt Programme auf
- Wiederergeben:** Beginnt das Abspielen von ausgewählter Medien
- Pause:** Hält die Mediawiedergabe an (Pause).
- Stopp:** Stoppt die gespielten Medien
- Schneller Vorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen
- Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
- YouTube:** Startet die YouTube-App
- Vortasten:** Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
- Info:** Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen (reveal - im TXT-Modus)
- Menü:** Zeigt das TV-Menü
- Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender und Inhaltsquellen
- Programm +/-:**
- Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneuert drucken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mx) zu übertragen

Anschlüsse				Siehe die Abbildung auf der linken Seite. Um über den VGA-Eingang ein YPrPb-Signal empfangen zu können, müssen Sie ein YPrPb-Kabel verwenden. Sie können VGA und YPrPb nicht gleichzeitig verwenden. 1 Um PCYPrPb-Audio zu aktivieren, müssen Sie den Audio-Eingang an der Rückseite mit einem YPrPb-Kabel verbinden. Bei Verwendung des Wandmontage-Kits (erhältlich bei verschiedenen Drittanbietern, falls nicht im Lieferumfang enthalten, bevor Sie das TV-Gerät an die Rückseite des TV-Geräts anschließen. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf die Bedienungsanleitung. Ein unterstütztes Gerät bis zu 500mA. Ein mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie das TV-Gerät anschließen, müssen Sie, um ausreichende Abschirmung gegen überlagernde Frequenzstrahlung und für eine störungsarme Überlagerung von High-Definition-Signalen, wie HDMI, die Kabel mit einem hohen Hochgeschwindigkeitseinkabel mit hoher Abschirmung aus Ferrit benutzen.
Stecker	Typ	Kabel	Gerät	
	VGA-Anschluss (Rückseite)			
	PCYPbPb-Anschluss (unten)			
	HDMI-Anschluss (Rückseite)			
	S/PDIF-Anschluss (optischer Ausgang) (Rückseite)			
	Back AV (Audio/Video)-Anschluss (Rückseite)			
	Kopfhörer-Anschluss (Seite)			
	YPbPr-Video-Anschluss (Rückseite)			
	USB-Anschluss (seitlich)			
	CI-Anschluss (seitlich)			
	Ethernet-Anschluss (Rückseite)			

Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können

Ein/Ausschalten

Um das TV-Gerät einzuschalten

- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Stromquelle wie z.B. einer Wandsteckdose (220-240V AC, 50 Hz).
- Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:
- Drücken Sie entweder die **Standby-Taste**, **Programme +/-** oder eine **Zifferntaste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf dem TV-Gerät, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby-Option**. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolleiste der Option ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus...

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die **Standby-LED** blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie **Standby-Suche**, **Over-Air-Softwareaktualisierung** oder **Timer eingeschaltet** sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Erste Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das "Sprachwahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungsstaten und der **OK-Taste** ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Ländereinstellung fest. Je nach eingestellter **Länderauswahl** werden Sie möglicherweise an dieser Stelle aufgefordert, eine PIN einzurichten und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Menübedienungs geben.

Sie können die Option **Ladenmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufteilung in Geschäften konfigurieren, und in Abhängigkeit von gewissen des TV-Modells werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als Banner-Information angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Diese Option ist in **Einstellungen-System>Sonstige** verfügbar und kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Je nach entsprechendem TV-Modell und der Länderauswahl wird nun ggf. das Menü mit den **Datenschutzanweisungen** angezeigt. Mithilfe dieses Menüs können Sie die Zugriffsberechtigungen für Ihre Daten festlegen. Sie können die Funktionen des TV-Geräts, die die Likedown Rechts-Navigation steuern, in diese zu aktivieren bzw. deaktivieren. Lesen Sie die angezeigten Erläuterungen auf dem Bildschirm für jede markierte Funktion, bevor Sie eine Änderung vornehmen. Sie können die **Programme +/-**-Tasten zum Scrollen nutzen, um den gesamten Text zu lesen. Sie können Ihre Einstellungen später jederzeit im Menü einstellen. Wenn die **Internetverbindung-Option** deaktiviert wurde, werden die **Network-/Internet**-Einstellungen des Bildschirms übersprungen und nicht angezeigt. Wenn Sie Fragen, Beschwerden oder Kommentare zu diesen Datenschutzeinstellungen oder der Durchsetzung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an smartviewcity@vossbuch.com.

Markieren Sie **Next** und drücken Sie die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, und das Menü **Netzwerk-Internet-Einstellungen** wird angezeigt. Lesen Sie dazu die Abschnitte **Konnektivität**, um eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung zu konfigurieren. Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, können Sie die Option „Aufwachen“ deaktivieren, indem Sie „Aus“ wählen. Nach dem Abschluss der Einstellungen markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die durchsuchenden Übertragungsarten einstellen, die Einstellungen für die verschlüsselte Länderauswahl und die Zeilzone (abhängig von der Länderauswahl) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp als Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten Sendertyp wird für den Suchvorgang Priorität gegeben und die entsprechenden Sender werden am Anfang der Sendeliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Über die Auswahl der Übertragungsart

Um eine Suchoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **OK** drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne: Wenn die Suchoption **Antenne** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Digitalkabel: Wenn die Suchoption **Kabel** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen

Während die Suche fortgesetzt wird, werden die aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gesendet sind, wird das Menü **Alle Kanäle anzeigen** geöffnet. Wenn Sie **Alle Kanäle anzeigen** wählen, werden Sie zu einer Liste aller gefundenen Sender gebracht. Sie können die Liste nach Sendername, Kanalnummer oder Frequenz sortieren. Wenn Sie **Alle Kanäle anzeigen** wählen, werden Sie zu einer Liste aller gefundenen Sender gebracht. Sie können die Liste nach Sendername, Kanalnummer oder Frequenz sortieren.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachfrage, ob Sie Kanäle gemäß der LNK* sortieren möchten. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

(LNK= das Logische Kanalsystem (Logical Channel Number system), dass verfügbar Übertragungskanäle (Kanalnummern) enthält, die in einem bestimmten Kanalnummernsystem organisiert (wenn verfügbar) sind.)

Hinweise: Schalten Sie das Gerät während der Erstinstallation nicht ab. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Medien Abspielen über USB-Eingang

Um Videos, Eingangs-TV-Geräte oder SD-Karten (z.B. 3,5" Zol / HD-DVD mit Speicherstick) an das TV-Gerät anschließen, oder einen USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

WICHTIG! Sicher Sie, die Dateien Ihres Speicherplatzes bevor Sie sie mit Gerät verbinden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) oder USB-Festplatten (z. B. Speichersticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Das Fernsehgerät unterstützt FAT32 und NTFS. Die Formatierung der Festplatte, aber die Aufnahme wird mit NTFS formatierten Festplatten nicht verfügbar sein.

Bei der Formatierung einer USB-Festplatte mit mehr als 1TB (Terabyte) Speicherplatz können möglicherweise Probleme beim Formatierungsprozess auftreten.

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. Anfalls können Schäden an USB-Speicher und während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres TV-Gerätes benutzen. In einem solchen Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen.

Es wird empfohlen, den USB-Eingang/ die USB-Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen werden.

Hinweis: Bei der Anzeige von Mediendateien kann das **Medienbrowser-Menü** nur maximal 1000 Mediendateien pro Ordner anzeigen.

Kabelsendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie ein Kabelnetzwerk-Konto einrichten möchten. Wenn Sie **Nein** wählen, werden Sie zum nächsten Bildschirm geleitet. Wenn Sie **Ja** wählen, werden Sie zum nächsten Bildschirm geleitet. Wenn Sie **Nein** wählen, werden Sie zum nächsten Bildschirm geleitet. Wenn Sie **Ja** wählen, werden Sie zum nächsten Bildschirm geleitet.

Netzwerk-ID und Suchschritt einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **Suchschritt** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **Suchschritt** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **Suchschritt** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **Suchschritt** einstellen.

starten, Frequenz stopponen Suchschritt auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Hinweis: Die Suchdauer ändert sich entsprechend den jeweils ausgewählten Suchschritten.

Satellit: Wenn die Suchoption **Satellit** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitenempfangern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Vor dem Ausführen der Satellitenversuche müssen Sie die Ersteinstellungen vorgenommen werden. Das **menü Antennen-Typ** wird zuerst eingeblendet. Sie können als **Antennen-Typ**, **Direkt**, **Einkabelanschluss** oder **DiSEqC-Schalter** mit den linken oder rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihre Antennenoption ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzuzeigen. **Walter, Transponderliste** und **LNB konfigurieren** Optionen sind verfügbar. Sie können die Transponder- und LNB-Einstellungen über die entsprechenden Menüoptionen ändern.

- **Direkt:** Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten und drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

- **Einzelstellkabel:** Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie mehrere Receiver und einen Einzelkabel-Satellit-System verwenden. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

- **DiSEqC-Schalter:** Wenn Sie mehrere Satellitenschüsseln und einen **DiSEqC-Schalter** haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie vier **DiSEqC** Optionen (sofern verfügbar) einstellen. Drücken Sie die **OK**-Taste, um den ersten Satelliten auf der Liste zu scannen.

Analog: Wenn die Suchoption **Analog** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendertypen.

USB-Aufzeichnung

Aufzeichnung einer Sendung
WICHTIG: Wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden, wird empfohlen, dass Sie die Festplatte zunächst mit Hilfe der **Optionen Festplatte formatieren** im Menü **TV> Aufnahme> Einstellungen** des TV-Gerätes formatieren.

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst eine USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Ein für Speicherung von Aufnahmen verwendetes USB Speicherplatz sollte über mindestens 2 GB freien Speicherplatz verfügen und USB 2.0 kompatibel sein. Wenn das USB Laufwerk nicht kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplatten (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert. Falls gewünscht können Sie diese gespeichert. Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer abspielen. Sie können sich die Aufnahmen nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerungen bei der Lippsynchronisation auftreten. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das TV-Gerät kann Sendungen mit einer Länge von bis zu zehn Stunden aufzeichnen.

Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB Partitionen aufgeteilt.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit der angeschlossenen USB-Festplatte nicht ausreicht, funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. steht die Timeshifting-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen stets USB-Festplatten (HDD) zu verwenden. Während der Aufnahme die USB-HDD trennen. Beachten Sie, dass das Schließen am TV-Gerät die USB-HDD verursachen kann.

Wenn der Netzstecker bei eingeschalteter Time für eine USB-Aufnahme gezogen wird, wird dieser Vorgang abgebrochen.

Die MultiPartitionsunterstützung ist verfügbar. Maximal zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB Recording Ready-Funktionen wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als primäre Partition formatiert werden, damit die USB Recording Ready-Funktionen verwendet werden können.

Manchmal werden wegen Signalproblemen Streampakete nicht aufgezeichnet, was dazu führen kann, dass das Video während des Abspielens einfriert.

Sie können bei einer im Hintergrund laufenden Aufnahme verschiedene Menüoptionen weiter nutzen, wie beispielsweise auf eine andere Quelle wechseln, die Bilder anzeigen, Video- und Audio-Einstellungen ändern, und sogar die laufende Aufnahme wiedergeben.

Timeshifting-Aufnahme
Um den Timeshifting-Modus zu aktivieren, drücken Sie die **Pause**-Taste, während Sie eine Sendung ansehen. Im Timeshifting-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert.

Drücken Sie die **Wiedergabe-Taste**, um das angehaltene Programm vom Zeitpunkt der Pause an anzusehen. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln.

Timeshifting kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die Timeshifting-Rücklauf-Funktion benutzen, indem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder schnellen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.

Instant Recording
Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten.

Drücken Sie **Stop-Taste**, um die Aufnahme sofort abzubrechen.

Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während Timeshifting, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres USB-Gerätes nicht ausreichend ist.

Aufgenommene Sendungen ansehen

Wählen Sie **Aufnahmen** im TV-Menü. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie sich eine Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü **Wiedergabe-Optionen** anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste. **Hinweis:** Während der Wiedergabe ist das Ausführen des Headmenüs und der Menüpunkte nicht möglich.

Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und auf **Aufnahmen** wechseln.

Langsame Vorlauf

Wenn Sie die **Pause**-Taste drücken, während Sie die aufgezeichneten Programme ansehen, ist die langsame Vorwärts-Funktion verfügbar. Sie können die **Schnellvorlauf-Taste** für ein langsames Vorlaufen nutzen. Drück wiederholtes Drücken der **Schnellvorlauf-Taste** kann das Tempo der Vorlaufgeschwindigkeit ändern.

Aufnahme-einstellungen

Sie können Ihre Aufnahme-einstellungen auch über die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **TV-Aufnahmen** konfigurieren. Markieren Sie **Rechten** Richtungstaste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann das gewünschte Element im Untermenü Richtungstasten ein.

Früh starten: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme bereits vor der eingestellten Startzeit beginnen soll.

Später stoppen: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme nach der eingestellten Zeit gestoppt werden soll.

Max. Timeshift-Zeit: Mit dieser Einstellung können Sie die maximale Dauer für die Timeshift-Aufnahme festlegen. Die verfügbaren Optionen sind Näherungsweise und die tatsächliche Aufnahmezeit kann sich je nach Sendung in der Praxis ändern. Die reservierten und freien Speicherplätze werden sich entsprechend dieser Einstellung. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend freien Speicherplatz haben, andernfalls ist eine sofortige Aufnahme möglicherweise nicht möglich.

Automatisches Löschen: Sie können die **Lösche-ART** als **Keine**, **Längste** oder **Kürzeste** einstellen. Wenn die Lösche-ART nicht auf **Keine** gesetzt ist, können Sie die **Nicht Abgespielt**-Option als **Ein**- oder **Ausgeschossen** setzen. Diese Optionen bestimmen die Voreinstellungen für das Löschen der Aufzeichnungen, um mehr Speicherplatz für laufende Aufzeichnungen zu erhalten.

Informationen zum Festplattenplatz: Sie können detaillierte Informationen über dass an Fernsehgerät angeschlossene USB-Speichergerät anzeigen. Markieren und drücken Sie **OK**, um zu sehen, und **Zurück/Zurückgehen** zum Schließen.

Festplatte formatieren: Wenn Sie alle Dateien an dem angeschlossenen USB-Speichergerät löschen möchten, wählen Sie **Formatieren** auf **FAT32** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie die Option **Formatieren**, wählen Sie die Taste **OK**, während die Option **Festplatte formatieren** markiert ist. Ein Menü wird eingeblendet und fordert die Eingabe einer PIN (*).

Nachdem Sie die PIN eingegeben haben, wird zur Bestätigung eine Meldung angezeigt: Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um mit der Formatierung des USB-Speichergeräts zu beginnen. Wählen Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

(*) Der Standard-PIN kann auf **0000** oder **1234** eingestellt worden sein. Wenn Sie während der **Einstellung** die PIN definiert haben (dies wird je nach Länderansetzung gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.

WICHTIG: Das Formatieren Ihres USB-Laufwerks löscht ALLE darauf befindlichen Daten und in den Dateisystem wird zu **FAT32** umgewandelt. In den

meisten Fällen können so Laufwerksfehler repariert werden, aber nach der Formatierung sind ALLE Ihre Daten gelöscht.

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam** auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist Ihre USB-Festplatte möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie ein anderes USB-Laufwerk anzuschließen.

Medienbrowser

Sie können Musik- und Filmdaten wiedergeben und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird das **Medienbrowser**-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können jederzeit über das Menü Quellen auf den Inhalt des angeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Wählen Sie die entsprechenden USB-Eingabeböden aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Sie können auch die **Source**-Taste auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergerät aus der Liste der Quellen auswählen. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen.

Sie können Ihre **Medienbrowser**-Einstellungen über das Menü **Einstellungen** festlegen. Das **Einstellungsmenü** kann über die Informationsleiste aufgerufen werden, die während der Informationsleiste Videodatei oder der Anzeige einer Bilddatei am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird. Drücken Sie die **Info**-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. **Bildschirm-einstellungen**, **Optionen** und **Medienbrowser-einstellungen** und **Optionen** sind verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich je nach dem Typ der aktuell geöffneten Mediendatei ändern. Während der Medienbrowser-Anzeige können Sie nur das Menü **Einstellungen** aufrufen.

Endlos/Zufalls-wiedergabe	
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Dateien dieser Liste gemäß der dortigen Reihenfolge endlos/zufallsförmig abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Die gleiche Datei wird in einer endlosen Schleife (Wiedeholung) abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Dateien auf der Liste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie 	Alle Dateien dieser Liste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

Angepasstes Boot-up-Logo

Sie können Ihr TV-Gerät persönlich gestalten und bei jedem Hochfahren Ihre Lieblingsbilder oder Fotos auf dem TV-Bildschirm ansehen. Speichern Sie dafür die Dateien Ihrer Lieblingsbilder auf einen USB-Stick und öffnen Sie diesen im **Medienbrowser**. Wählen Sie USB-Eingang im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Sie können auch die **Source**-Taste auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergerät aus der Liste der Quellen auswählen. Sobald Sie das gewünschte Bild ausgewählt haben, markieren Sie dieses und drücken Sie dann auf **OK**, um es im Vollbild anzuzeigen. Drücken Sie die **Info**-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol in der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Optionen** und drücken Sie **OK**, um das Vorgehen zu starten. **Set Boot Logo** Option wird verfügbar sein. Markieren Sie **Ein** und drücken Sie erneut **OK**, um das Bild als benutzterdefiniertes Startlogo auszuwählen. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt: Wählen Sie **Ja** und drücken Sie erneut **OK**. Wenn das Bild geeignet(*) ist, werden Sie es beim nächsten Neustart Ihres TV-Gerätes auf dem Bildschirm sehen.

Hinweis: Wenn Sie eine **Einstellung** (auch als **FTI** bezeichnet) aufrufen, wird das TV-Gerät zum Standard-Logo zurückkehren.

(*) Bitte müssen ein Seitenverhältnis zwischen 4.3 bis 16.9 verwendet werden. Wenn das Bild nicht im Seitenverhältnis kann nicht als Boot-Logo eingestellt werden, wenn seine Auflösung nicht im Info-Banner erscheint.

FollowMe TV

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie die aktuelle Sendung von Ihrem Smart TV durch die Funktion **FollowMe** streamen. Installieren Sie die geeignete **SmartCenter**-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Anwendung.

Für weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion wenden Sie sich an die Anweisungen der Anwendung, die Sie verwenden.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Diese Anwendung ist möglicherweise nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. Beide Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein. Diese Funktion ist nur bei TV-Quellen verfügbar.

CEC

Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC**-Option im Menü **Einstellung>System>Geräte-einstellungen** steuert die CEC-Funktion. Wenn Sie die Taste **CEC** auf dem HDMI-Eingang des Fernsehers drücken, wird das **CEC**-Menü eingeblendet. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird sie im Menü **Quellenliste** mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1 usw.), an den es angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die richtigen Funktionen ausführen, nachdem ein HDMI-Eingang ausgewählt wurde. Wenn Sie den Vorgang zu beenden, drücken Sie die Fernbedienung über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die **Jo-Taste** auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellungen>System>Geräte-einstellungen** einstellen.

Das TV-Gerät unterstützt ARC (Audiorückkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audioanlage (A / V-Rezeiver oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Wenn **ARC** aktiv ist, schaltet das TV-Gerät seine anderen Audioausgänge außer der Kopfhörerbuchse automatisch stumm und die Lautstärke regelt sich auf das angeschlossene Audogerät gerichtet. Um ARC zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonsausgabe** im Menü **Einstellungen>Ton auf HDMI ARC** ein.

Hinweis: ARC wirft nur über den HDMI2-Eingang unterstützt.

Systemeigene Audiosteuerung
Ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers bzw. Audio-Decoders zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des

Fernsehers geregelt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe** im Menü **Einstellungen** > **Ton** auf **HDMI ARC** ein. Wenn die HDMI ARC-Option ausgewählt ist, wird die CEC-Option im Menü **Einstellungen** > **Audio** freigeschaltet. Wenn sie nicht links festgelegt ist, wird die CEC-Option nicht aktiviert. Die Funktion **Auto** ist festgelegt, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind. Wenn Lautsprecher angeschlossen werden, auf stumm gestellt und Ton des empfangenen Programms wird durch das angeschlossene Soundsystem geliefert.

Hinweis: Das Audiosystem sollte die Systemaudioverarbeitungsfunktion unterstützen.

E-Handbuch

Im E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Gerätes finden.

Um auf die E-Anleitung zuzugreifen, rufen Sie das **Einstellungsmenü** auf, wählen Sie **Manuels** und drücken Sie **OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die **Menü**-taste und dann die Info-taste.

Durch die Verwendung der Richtungstasten wählen Sie die gewünschte Kategorie. Jede Kategorie enthält unterschiedliche Themen. Wählen Sie das Thema und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu lesen. Um das E-Handbuch zu schließen, drücken Sie die **Exit**- bzw. die **Menü**-taste.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

Inhalt des Einstellungsmenüs

Inhalt des Bildeinstellungsmenüs	
Modus	Sie können den Bildmodus ändern, um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: Kino , Spiele (optional) , sport , Dynamisch und Natürlich .
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.
Energieeinsparung	Wählen Sie für die Einstellung der Energiespar -Optionen entweder Benutzerdefiniert , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Bildschirm Aus oder Aus . Hinweis: Die verfügbaren Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren.
Hintergrundbeleuchtung	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Diese Option ist verfügbar, wenn die Energiesparfunktion auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. Markieren und verwenden Sie zum Einstellen der Rückleuchtungs-Links Rechts.
Bildzoom	Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.
Bildverschiebung	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildzoom verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK . Verwenden Sie dann die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.
Virtual HDR	Die virtuelle HDR-Funktion, mit der Farbe, Sättigung und dynamischer Kontrast verändert werden, konvertiert das Standardbild für den dynamischen Bereich im Grunde genommen in ein Bild für den hohen dynamischen Bereich. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Erweiterte Einstellungen	
Dynamik Kontrast	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.
Farbtemperatur	Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen Kalt , Normal , Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.
Weldpunkt	Wenn die Farbtemperatur -Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den „Wärme“- oder „Kälte“-Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste
Blue Stretch	Funktion zur Verbesserung der weißen Farbe, die die weiße Farbe kühler macht, um ein helleres Bild zu erzielen. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Micro Dimming	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn Micro Dimming aktiv ist, wird der Kontrast lokal für jede definierte Zone erhöht.
Rauschunterdrückung	Wenn das Sendesignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.
De- Kontour	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn De- Konturaktiv ist, verringert dies die Kontureffekte in Inhalten mit niedriger Auflösung und in automatischen Streaming-Diensten.
Filmmodus	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Fernsehprogrammen aufzeichnet. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.
Hauttöne	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.
Farbtonverschiebung	Stellt den gewünschten Farbton ein.

Gamut Mapping	Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farbereich einstellen. Bei Einstellung auf Ein werden die Farben entsprechend dem Quellsignal eingestellt. Bei Einstellung auf Aus wird standardmäßig die maximale Farbkapazität des Fernsehgeräts verwendet (empfohlene Option). <i>Hinweis: Diese Option ist möglicherweise, abhängig vom TV-Modell und seinen Funktionen nicht verfügbar.</i>
HDMI Volles Spektrum	Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Option die Schwarz- und Blauschärfe verbessern.
Zurücksetzen	Setzt die Bildeneinstellungen auf die Werkeinstellungen zurück (mit Ausnahme des Spiele-Modus).
PC-Stellung	Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGA/PC gesetzt ist.
Auto-Position	Wenn das Bild im VGA-Modus nicht zentriert ist, verwenden Sie diese Option, um Position, Bildgröße und Bildwinkel anzupassen. Drücken Sie auf OK, um die automatische Anpassung zu starten.
H-Position	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirmes verschieben.
V-Position	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach Oben oder Unten.
Dot Uhr	Die Pixelfrequenz Einstellung korrigiert die als vertikale Streifen in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchenden.
Phase	Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.
<i>Während des VGA (PC)-Modus stehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Standardisiert werden die VGA-Moduseinstellungen im PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt.</i>	
Inhalt des Tonmenüs	
Dolby Audio	Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf Aus stellen.
DTS TruSurround HD	Wenn Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Ton ausgewählt ist, wird auf eine andere Option, als Aus eingestellt. ARC und Nur Kopfhörer sind verfügbar, wenn Sie auf eine andere Option, als Aus eingestellt ist.
Audios Ausgabe	Aktiviert oder deaktiviert DTS TruSurround HD . Legt die Einstellung für die Audioausgabe fest. Die Optionen TV, S / PDF, HDMI ARC, Nur Kopfhörer und Lineout sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgegeben, außer durch die ausgewählte Option und Kopfhöreranschluss. Wenn diese Option auf Nur Kopfhörer eingestellt ist, werden die TV-Lautsprecher stummgeschaltet, wenn der Kopfhörer angeschlossen ist. Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher anschließen haben, legen Sie diese Option als Nur Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass diesen Menüpunkt auf Nur Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Audioausgabe der Kopfhörerbrüche auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte. Wenn HDMI ARC ausgewählt ist, wird die CEC-Funktion aktiviert. <i>Hinweis: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgeblendet und sind nicht verfügbar.</i>

AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)	Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Wenn der Menüpunkt Dolby Audio auf eine andere Option als Aus eingestellt ist, ändern sich die AVL -Einstellungsoptionen. Auto, Nacht, Normal und Aus sind verfügbar. Im Auto-Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den Normal - oder Nachtmodus . Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal . Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Aus gestellt haben, wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamischere dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeignet ist.
Erweiterte Einstellungen	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Equalizer	Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.
Dynamischer Bass	Dynamic Range Control bietet eine Verstärkungsstellung der Quelle, um einen geeigneten hörbaren Bereich sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Wiedergabepiegeln aufrechtzuerhalten. Dies funktioniert nur, wenn das Quell- Audioformat DTS ist. Aktivieren oder deaktivieren Sie den DTS DRC , indem Sie On oder Off wählen.
Sound-Modus	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt).
Digitaler Ausgang	Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.
KOPFHÖRER	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Tonausgabe als Lineout festgelegt ist. Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, ob die Kopfhörerlautstärke auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.
Zurücksetzen	Setzt einige der Toneinstellungen auf die Werkeinstellungen zurück.

Inhalt des Netzwerkmenüs	
Netzwerktyp	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
Scannen Sie drahtlose Netzwerke	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Trennen	Um Ihr gespeichertes WLAN-Profil zu löschen, markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Ihr WLAN-Profil nicht gespeichert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Konnektivität .
Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Internetgeschwindigkeitstest	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Erweiterte Einstellungen	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Aufwachen (Wake On)	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen.

*Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt **Konnektivität**.*

Inhalte des Installationsmenüs	
Automatischer Sendersuchlauf (Umschalten)	Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D-Antenne: Sucht und identifiziert DVB-Sender. D-Kabel: Sucht und identifiziert DVB-Kabelsender. Analog: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht und speichert Satellitensender.
Manueller Sendersuchlauf	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.
Netzwerkkanalsuche	Sucht nach den verküpferten Kanälen des Rundfunksystems D-Antenne: Sucht nach Sendern des Antennennetzwerks. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht nach Satellitennetzwerk-Kanälen.
Analoge Feinabstimmung	Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.
Satelliten Einstellungen	Legt die Satelliteneinstellungen fest. Satellitenliste: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Sie können Satelliten hinzufügen, löschen oder Satelliteneinstellungen auf der Liste Bearbeiten . Antenneninstallation: Sie können die Satellitenantenneneinstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensuche starten.
Installationseinstellungen (Optional)	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby-Suche (*) : Ihr Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. Dynamische Senderaktualisierung(*) : Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz, Kanalname, Unterteil, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt. (*) Verfügbarkeit je nach Modell.
Programmliste löschen	Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder -Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.
Wählen Sie die aktive Sendergruppe	Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Länderoption Norwegen festgelegt wurde.
Signalinformation	Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signalarke/Qualität, Netzwerkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.
Erste Installation	Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation.

Inhalt des Systemmenüs	
Conditional Access	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Sprache	Abhängig von der Fernbedienung und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Datenschutzeinstellungen (*)	Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie OK , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.
Kindersicherung	Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Menüsperre , die Altersfreigabe , die Kindersicherung bzw. Programmempfehlung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die standardmäßige CICA-M-PIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern. <i>Hinweis:</i> Einige Funktionen sind je nach der Erstinstallation festgelegten Länderauswahl und Internetverbindung nicht verfügbar. Wenn Sie während der Erstinstallation die PIN aktiviert haben (das wird nur nach Länderauswahl geändert), benutzen Sie die PIN , die Sie definiert haben.
Datum und Zeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Quellen	Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen Regulär , Verbessert und Deaktiviert die Bild- und Tonqualität festzulegen. Wenn Sie Deaktiviert wählen, werden alle 4K-Bilder von HDMI-Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für Quellen auf Verbessert gestellt, wenn die angeschlossene HDMI 2.0-kompatibel ist. Wählen Sie Regulär , wenn die angeschlossene HDMI 1.4-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.
Zugänglichkeit	Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.
Schwerhörig	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesteuert wird.
Audio Beschreibung	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nachzerzählung der gezeigten Handlung abgespielt. Drücken Sie OK um alle verfügbaren Menüoptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanaltreiber sie anbietet. <i>Hinweis:</i> Die Audiobeschreibung Die Funktion ist im Automaie- oder Time-Shifting-Modus nicht verfügbar.
Dialogverbesserung	Diese Funktion bietet Sound-Nachbearbeitungsoptionen für die Verbesserung von sprachgeleiteten Dialogen. Die Optionen Aus , Niedrig , Mittel und Hoch sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. <i>Hinweis:</i> Diese Funktion wirkt nur aus, wenn das Audio-Eingangssignal AC-3 ist, und dieser Effekt gilt nur für die TV-Lautsprecheranlage.
	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN Nummer (*) anzeigen und Netflix deaktivieren.
Netflix	(*) Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die speziell zur Identifizierung Ihres Privatsenders generiert wurde. Netflix ist ein Unternehmen, das in mehreren Ländern eine Video-on-Demand-Service zum Internet von 290kb/s erfordert. Beispiele und weitere Informationen zu den Anforderungen für das Streamen von 4K-Inhalten finden Sie auf der Netflix-Website (https://help.netflix.com/en/topic/3344). Wenn Sie mit dem Streamen des Videoinhalts über das Internet befragen, wird die Qualität Ihrer Verbindung überprüft. Wenn Sie eine schlechte Verbindung feststellen, wird die Qualität der 4K-Quelle eingestellt, bzw. ist diese bei schlechter Verbindungsqualität nicht möglich. Sie sollten Ihre Möglichkeiten hinsichtlich der Internetverbindung mit Ihrem Internetprovider überprüfen, wenn Sie sich hier unsicher sind.
Geräteeinstellungen	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
Mehr	Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.
Menü Zeitlimit	Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.
Standby-LED	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBBTV (*)	Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie dies auf Ein bzw. Aus stellen.
Softwareaktualisierung	Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neuesten Stand ist. Drücken Sie OK um die Menüoptionen anzuzeigen.
Anwendungsversion	Zeigt die aktuelle Software-Version an.
Untertitel-Modus	Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel-Modus (DVB-Untertitel / Teletext-Untertitel) auszuwählen, wenn beide verfügbar sind. Der Standardwert ist DVB-Untertitel . Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Ländereinstellung Norwegen festgelegt wurde.
Autom. Abschaltung	Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn es nicht bedient wird. Der Wert kann zwischen 1 und 8 Stunden in Schritten von jeweils 1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie dies auf Off stellen.
Biss Schlüssel	Biss ist ein Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Sendung einen BISS-Schlüssel eingeben müssen, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie Biss-Schlüssel und drücken Sie die OK -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung anzugeben.
Ladenmodus	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktivierten Ladenmodus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.
AVS (Audio-Video-Teilen)	Die AVS -Funktion gestattet Ihnen das Teilen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. einen Tablet-PC besitzen und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte Dateien mit dem TV-Gerät teilen. Drücken Sie OK für weitere Informationen, beachten Sie die Anweisungen Ihrer Starting-Software.
Einschalt Modus	Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen Letzter Zustand und Standby sind verfügbar.
Virtuelle Fernbedienung	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.
Alle Cookies anzeigen(*)	Zeigt alle gespeicherten Cookies an.
Alle Cookies löschen(*)	Löscht alle gespeicherten Cookies.
OS	Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.
Nicht verfolgen	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HbbTV-Dienste festlegen.
Anwendungspriorität	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenz hinsichtlich der Priorität zwischen den Übertragungsanwendungen und den CICA Appl/MI-Anwendungen festlegen. Wenn eine CICA in das Fernsehgerät eingelegt wird und ein Konflikt zwischen den Anwendungen auftritt, wird der ausgewählte Anwendungsart die Priorität eingeräumt.

(*) Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Land/Nicht verfügbar.

Allgemeine Bedienung

Verwendung der Programmliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender in eine Senderliste. Sie können diese Senderliste bearbeiten, Favoriten festlegen oder aktive Sender

festlegen, die aufgelistet werden sollen, indem Sie die Optionen im Menü **Kanäle** verwenden. Drücken Sie die OK-Taste, um die Kanalliste zu öffnen. Sie können die aufgelisteten Kanäle filtern oder erweiterte

Hinweis: Wenn bei der **Erstinsaltation** in der **Landereinstellung Frankreich, Italien oder Österreich festgelegt wurde, ist der Wert für die Jugendschutz-Sperre standardmäßig auf 18 gesetzt.**

Kindersicherung: Wenn diese Option auf **Ein** gestellt ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuerleisten am TV-Gerät deaktiviert.

Das Menü **Kanäle** und drücken Sie **OK**.

Die Favoritenlisten verwalten.

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie das Menü **Favoriten** auf und drücken Sie **OK**.

Internetstörre: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Anwendungen, die Internet verwenden deaktiviert. Wählen Sie **Aus**, um diese Anwendungen erneut zu verifizieren.

TV> Kanäle auf oder drücken Sie die Taste OK,
um den Menü-Kanal zu öffnen. Merken Sie die
PIN einstellen: Legt eine neue PIN-Nummer fest.

Standardmäßige CiCcam-PIN: Diese Option erscheint als ausgeg. wenn ein CiCcam-Modul in der Ci-Schaltz des TV-Geräts eingesteckt wurde. Sie können die vorgestellte PIN der CiCcam mit Hilfe dieser Option ändern.

Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt worden sein. Wenn Sie während der **Erstinstallation** die PIN definiert haben (dies wird je nach Ländereneinstellung gefordert),

Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Erstinstantiation festgelegte Länderauswahl möglicherweise nicht verfügbar

Elektronischer Programmführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmierfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in Ihrer Kanaliste durchsuchen. Es hängt von der jeweiligen Funktion ab, ob diese Funktion unterstütz wird oder nicht.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser **Filter**-Registerkarte können Sie eine der vier Favoritenlisten um auf den **Programmführer** zuzugreifen, drücken Sie die Taste **Guide** auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** im **TV-Menü** verwenden.

Es gibt zwar verschiedene Arten von Zeilplanungen, aber die meisten sind in der **Timeline-Zeitanlage** und **Zeitz/Nächte**. Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**.

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen-**Menü dient dazu, einzelnen Nutzern den Zugang zu bestimmten Programmen, Sendern und zur Nutzung der Menüs zu verwehren. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen>System>Kindersicherung**.

Taste, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirms zu verwenden.

Zeitleiste

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgelisteten Kanäle nach Timeline angezeigt. Mit den Navigationsleisten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionsmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte **Filter** und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Jetzt/Nächste** und drücken Sie **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und klicken Sie auf **OK**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Genre markieren: Zeigt das Menü **Genre markieren** an. Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die

OK-Taste. Die Ereignisse im Programmführer, die dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmführer-Datenbank gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

Jetzt: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals

Zoom: Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um Ereignisse in einem größeren Zeitintervall anzuzeigen.

Jetzt/Nächste Sendung

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Timeline-Zeitplan** und drücken Sie **OK**.

Sendungsoptionen

Benutzen Sie die Navigationsstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **Optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen

Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie zum dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzusehen. Der Programmführer wird geschlossen.

Mehr Info: Zeigen Sie detaillierte Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die stehen zur Auswahl.

Aufwärts- und Abwärtstasten, um durch den Text zu blättern.

Timer für Sendung/Timer für Sendung löschen
Wählen Sie **Timer einstellen bei Ereignis** Optionen und drücken Sie OK. Sie können Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Um einen schon eingestellten Timer zu löschen, markieren Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Der Timer wird gelöscht.

Aufnahme einstellen / löschen, Timer: Wählen Sie die Option **Aufnahme** und drücken Sie die **Taste** **OK**. Wenn die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wird sie für die Aufzeichnung auf der **Timer-Laufaufnahme** genommen. Wenn die ausgewählte Sendung in diesem Moment ausgestrahlt wird, die Aufnahme sofort beendet.

Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Aufn. löschen**. **Timer**. Der Aufnahme-Timer wird abgebrochen.

WICHTIG: Die USB-Festplatte sollte nur dann angeschlossen oder entfernt werden, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren.

Hinweise: Sie können nicht auf einen anderen Kanal schalten, während auf dem eingestellten Kanal eine Aufnahme bzw. ein Timer aktiv ist.

Es ist nicht möglich Timer oder Aufnahme für zwei oder mehrere gleichzeitig laufende Sendungen programmieren.

Teletext-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text**-Taste. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, der es Ihnen ermöglicht die Teletext-Seite und die Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken

Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbcodiert und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Digitaler Teletext

Drücken Sie die **Text**-Taste, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die Farbtasten, die Cursorstasten und die **OK**-Taste. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text**-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehbetrieb zurück.

Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale oder das Internet finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen>System** und **dann Mehr aus**. Gehen Sie zu **Software-Update** und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen. Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Heruntergeladene abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK-Taste**, um das Software-Update abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Hintergrund- und Aktualisierungsmodus

Ihr Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scannen aktivieren** ist und das Fernsehgerät an ein Antennenkabel oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschalten installiert.

Hinweis: Ziehen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein. Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine manuelle Suche ausgelöst wird und keine Software gefunden wird, ist dies die aktuelle Version.

Fehlerbehebung & Tipps

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein
Vergleichen Sie sich, dass das Netzkabel sicher in eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die Netztaaste am TV-Gerät.

Schlechte Bildqualität

- Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.
- Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingeben haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

- Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Ist die Antenne richtig angeschlossen?
- Wurde das Antennenkabel beschädigt?
- Ist das geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?
- Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Ton

- Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stumm geschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm-Taste** oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Fernbedienung - keine Funktion

- Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.
- Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

Signal an der Eingangsquelle

- Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um Ihr Fernsehgerät das Bild automatisch zentrieren zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Auto-position** und drücken Sie **OK**. Werte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung.

Aufnahme nicht verfügbar

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät anschließen, um dieses ausgeschaltet. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Wenn keine Aufnahme möglich ist, prüfen Sie, ob das Speichergerät richtig formatiert wurde und ausreichend Speicherplatz hat.

USB ist zu langsam

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung „Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam“ auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist das USB-Speichergerät möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Speichergerät.

Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützen Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

Index	Auflösung	Frequenz
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

AV- und HDMI-Signalkompatibilität			
Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar	
RÜCKLAUF AV	PAL		O
	SECAM		O
NTSC4.43			O
	NTSC3.58		O
480i, 480p		60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
720p		50Hz	O
		60Hz	O
1080i		50Hz	O
		60Hz	O
480p		60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
720p		50Hz	O
		60Hz	O
1080i		50Hz	O
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
1080p		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
		3840x2160p	O
4096x2160p		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nicht verfügbar, O: Verfügbar)

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Videodateiformate

Dateinamenserweiterung	Formatieren	
	Video-Codec	Audio
.mpeg/.mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/.ts/.m2ts/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/.m4a/.mk4/.mov/.qt/.3gp/.3gp2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Stevenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.ogg/.ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AA
.webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Bilddateiformate

Dateinamenserweiterung	Formatieren
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

Audiodateiformate

Dateinamenserweiterung	Formatieren
Video-Codec	
Audio	
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.wav	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.flac	FLAC
.ogg	OGG
.m4a	«M4A» AAC

Unterlittel-Dateiformate

Ext. Unterlittel	Technische Daten
Erweiterung	
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Fertigeschriebenes SubStation Alpha
.art	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	
	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	«MPL2»
.sml	Sami
.jss	JACOSUB
.itml	ITML
.txt / sub	DVDSUBTITLE
.lrc	*

Interne Unterlittel	Technische Daten
Erweiterung	
.m3v	VOBSub
.m3v	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD-Unterlittel
.mp4	DVD-Unterlittel, TEXT

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.


	59Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x860		x				
1360x768		x				
1368x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Konnektivität

Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk herstellen

- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.

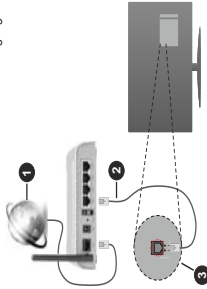


- Breitband ISP-Verbindung

- LAN (Ethernet)-Kabel

- LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, siehe Netzwerk-Einstellungen im Menü Einstellungen.

- Abhängig von Ihrer Netzwerk-Konfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Steckdose zu verbinden.

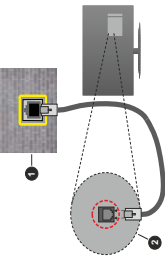

- Netzwerk-Wandsteckdose

Konfiguration der Einstellungen für kabelgebundene Geräte

Netzwerktyp

Als Netzwerktyp können Sie **Drahtgebundenes Gerät**, **Drahtloses Gerät** oder aber **Drahtlos** auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum

TV-Gerät. Wählen Sie die Option **Drahtgebundenes Gerät**, wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet herstellen.

Internetgeschwindigkeitstest

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die OK-Taste. Das TV-Gerät überprüft nun die Internetverbindungsbandbreite und zeigt anschließend die Resultate an.


Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen**, und drücken Sie die OK-Taste. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die DNS-Einstellungen, die DHCP-Optionen, die DNS-Server-Adressen, die DNS-Server-Portnummern und drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um die Einstellung der **Manuellen P** und / oder ändern. Sie können nun die **Manuelle P** und / oder ändern. Sie müssen die **SSIDs** Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit dem gleichen **SSID** vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Drahtlose Verbindung

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk

Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen. Um die SSID Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die SSID-Einstellungen über die Modem-Software ändern.

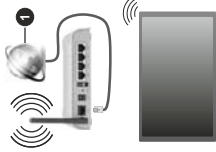

- Breitband ISP-Verbindung
Ein WLAN-Router (IEEE 802.11ab/g/n) mit den simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großmögliche Bandbreite zu ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelleres HD-Video-Streaming, schnellerer Dateibetrieb sowie Wireless-Gaming.

- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen

der übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von der Konfiguration des DECT-Netzes oder anderen WLAN-11b-Gesetzen, unterbreche die Übertragung die Abbruchrate oder unterbreche die Übertragungsrate der Übertragungsbandbreite und zeigt anschließend die Resultate an.

- Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

- Die WLAN-Typen des TV-Geräts unterstützen Modems des Typs 802.11 a, b, g, n, g + n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei derSSID-Wiedergabe zu vermeiden.

- Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit dem gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-Einstellungen

Öffnen Sie das Menü **Netzwerk** und wählen Sie als **Netzwerk-Typ** die Option **Drahtloses Gerät**, um den Verbindungsprozess zu starten.

Markieren Sie die Option **Drahtloses Netzwerk** und drücken Sie die OK-Taste. Um eine Suche nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu starten, drücken Sie die OK-Taste. Um eine Liste der verfügbaren drahtlosen Netzwerke zu erhalten, drücken Sie die OK-Taste. Um eine Liste der verfügbaren drahtlosen Netzwerke zu erhalten, drücken Sie die OK-Taste.

Hinweis: Wenn das Modem den Modem nicht unterstützt, sollten Sie die Modem-Einstellungen benutzten.

Falls das gewählte Netzwerk passwortgeschützt, geben Sie das richtige Passwort bitte über die virtuelle Tastatur ein. Sie können dies zusätzlich über die Navigationsstasten und die OK-Taste auf der Fernbedienung steuern.

Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Das bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. Um die Drahtlosverbindung zu trennen, markieren Sie **Netzwerktyp** und drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um diese Option auf **Drahtlos** zu setzen. Sie können Ihr WLAN-Profil mit der Option **Speichern** im Menü **Erweiterte Einstellungen** speichern. Daher müssen Sie Ihr Passwort nicht eingeben, wenn Sie zum drahtlosen Netzwerk wechseln. Nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben, markieren Sie die Option **Speichern** im Menü **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die OK-Taste, um Ihr drahtloses Netzwerkprofil zu speichern. Wenn Sie Ihr

drahtloses Netzwerk gespeichert haben, wird im Menü **Netzwerk** die Option **Trennen** angezeigt. Markieren Sie **Trennen** und drücken Sie die OK-Taste, um Ihr drahtloses Netzwerkprofil zu löschen.

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie Ihren Bildschirm, mit dem Modem/Router verbinden, ohne zuvor das Passwort eingeben oder das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die **WPS drücken auf Ihrem WLAN-Router** Option aus und drücken Sie die OK-Taste. Gehen Sie zum Internet/Modem Router und drücken Sie die richtige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-Gerät eine große grüne Verbindungslinie angezeigt, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Um fortzufahren, wählen Sie **OK**.

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu testen. Markieren Sie die **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die OK-Taste, um das Menü **Erweiterte Einstellungen** zu öffnen. Nennen Sie die Einstellungen mit Hilfe der Navigations-Tasten und drücken Sie die OK-Taste. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Andere Informationen

Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt werden ist.

Ihr Mobilgerät über WLAN verbinden

Wenn Ihr Mobilgerät WLAN-fähig ist, können Sie es über einen Router an Ihren Fernseher anschließen, um auf die dort verfügbaren Inhalte zuzugreifen. Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie die in den obigen Abschnitten beschriebenen Schritte ausführen.

Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Software auf dem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, welche Sie mit Ihrem Fernseher teilen möchten.

Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AVS-Funktion (Audio Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die freigegebenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Markieren Sie die Option **AVS** im Menü **Quellen** und drücken Sie die OK-Taste. Verfügbare Medienserver im Netzwerk werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Mobilgerät, und drücken Sie die OK-Taste, um fortzufahren.

Falls verfügbar, können Sie eine virtuelle Fernbedienung-Anwendung vom Server Ihres Anbieters für Mobilgeräte-Apps herunterladen.

Hinweis: Diese Funktion wird möglicherweise nicht für alle Mobilgeräte unterstützt.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links verfügbarer Webseiten als eine Schnellzugriff-Option gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff bearbeiten** sowie der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelistet.

Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder eine angeschlossene Maus. Um die Browseroptionenliste anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor hin an das obere Seitenende und drücken Sie die **Back/Return**-Taste. **Vorläufs**, **Registerkarten**- und **Leseseiten**-Optionen sowie die Browserleiste, auf der sich die Vor- und Zurückschaltfläche, die Schaltfläche „Neuladen“, die URL-Suchleiste, der **Schnellzugriff** und die **Opera**-Schaltfläche befinden, sind verfügbar.

Zur um die gewünschte Website zum den Cursor hin zu einzufügen, bewegen Sie den Cursor nun auf das obere Seitenende und drücken Sie die **Back/Return**-Taste. Die Browser-leiste wird nun angezeigt. Markieren Sie die **Schnellzugriff**-Schaltfläche, und klicken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie dann das **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option, und drücken Sie die **OK**-Taste. Füllen Sie die Felder für **Name** und **Adresse** aus, markieren Sie **OK** und drücken Sie die **OK**-Taste zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der Seite befinden, die Sie der **Kurzwahlhilfe** hinzufügen möchten, markieren Sie die Schaltfläche **Vewnd** und drücken Sie die Taste **OK**. Markieren Sie dann das **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option im Untermenü, und drücken Sie die Taste **OK**. Nach dem Hinzufügen werden die Informationen der Seite auf der Seite des Schnellzugriffs eingezeichnet. Drücken Sie die **OK**-Taste, befinden, eingetragend, Markieren Sie die **OK**-Taste und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK**-Taste erneut.

Sie können auf die **Vewnd** Menü-Optionen zur Systemsteuerung zurückkehren, indem Sie die Taste **F9** drücken. Markieren Sie die **Vewnd**-Taste und drücken Sie die Taste **OK**. Um die verfügbaren seitenspezifischen und allgemeinen Optionen anzusehen,

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webbrowsers nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen.

Geben Sie die Adresse einer Website (URL) in die Such-/Adressleiste ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche **Abschicken** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um auf die Seite zu gehen.

Geben Sie die Suchbegriffe in die Such-/Adressleiste ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche **Abschicken** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die OK-Taste, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie zum Aufrufen einer verknüpften Website die OK Taste.

Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Mäusen. Stecken Sie den Adapter Ihrer Maus oder Ihrer drahtlosen Maus in den USB-Eingang Ihres TV-Gerätes, um leichter und schneller navigieren zu können.

Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden möglicherweise nicht alle Internetseiten unterstützt. Je nach aufgerufener Seite kann dies zu Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen können Videoinhalte möglicherweise nicht abgespielt werden.

HBB TV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der nahtlos über den Fernsehempfang bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf reine Internetdienste und die angeschlossenen Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen ermöglicht. Zu den über HbbTV angebotenen Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer Programmführer, interaktive Sozialen, Personalisierung, Abstimmungen, Selektion

Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. HbbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgesteuert. Der als "Autostart"-Anwendung, die von der Plattform automatisch gestartet wird. Die Autostart-Apps sind generell mit einem kleinen roten Punktssymbol markiert, um dem Benutzer anzuzeigen, dass hier ein HbbTV-App auf diesem Kanal zur Verfügung steht. Drücken Sie die rote Taste um die Seite der App zu öffnen. Nachdem die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum ursprünglichen Status des roten Punktssymbols zurückkehren, indem er erneut auf den

- Der rote Punkt drückt den Benutzer kann zwischen den roten Punktsymbolmodus und dem vollen UI-Modus der Anwendung hin- und herspringen, indem er den roten Punkt drückt. Es ist zu beachten, dass die Umschaltfunktion für die rote Taste von der Anwendung bereitgestellt wird und einige Anwendungen sich möglicherweise anders verhalten (andere Farblasten, wie z.B. Grün, Gelb, Blau, können für einige andere Funktionen, z.B. Shortcuts, definiert werden).
- Schaltet der Benutzer in einen anderen Kanal, während die Hbb-TV-Anwendung aktiv ist, (entweder mit dem roten Punkt-Modus oder über den vollen UI-Modus) kann folgendes passieren:
 - Die Anwendung kann weiterlaufen;

- Die Anwendung kann beendet werden.

- Die Anwendung kann beendet werden und eine andere Autostart-Rote-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.

HbbTV macht es möglich, dass die Anwendungen über Breitband oder Broadcast wieder gefunden werden können. Der Sender kann entweder beide Möglichkeiten aktivieren oder eine von ihnen. Hat die Plattform keine betriebsbereite Breitband-Verbindung, kann die Plattform immer noch die Anwendungen über Broadcast übermitteln.

Die roten Autostart-Punkt-Anwendungen liefern im Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Der Benutzer kann dann zu anderen Anwendungen schalten, indem er die zur Verfügung stehenden Links verwendet. Die Anwendungen verfügen in der Regel über eine Option zum Beenden, normalerweise muss aber die Schaltfläche **Beenden** gehen.

HbbTV-Anwendungen verwenden Schlüssel auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer interagieren zu können. Wird eine HbbTV-Anwendung gestartet, werden manche Schlüssel über die Anwendung gesteuert. Beispielsweise kann die numerische Kanalauswahl möglicherweise in einer Teletext-Anwendung nicht mehr laufen, bei der die Nummer der Teletext-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/ auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel Pause, Stopp, Vorwärts und Rückwärtsspielen an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.

Hinweis: Sie können diese Funktion im Menü **Mehr im Menü Einstellungen>System** aktivieren oder deaktivieren. Je nach Modell Ihres Fernsehgeräts und der ausgewählten Länderoption bei der Ersteinstellung ist diese Funktion möglicherweise im Menü **Einstellungen>System>Datenschutz** einstellbar statt im Menü **Einstellungen>System>Mehr im Menü** verfügbar.

Smart Center

Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und Android-Plattformen läuft. Sie können so ganz einfach Ihre Lieblingssendungen und Liveprogramme von Ihrem Smart TV-Gerät auf Ihr Tablet oder Mobiltelefon streamen. Außerdem können Sie die Portalanwendungen starten, Ihr Tablet als Fernbedienung Ihres Fernseher nutzen, sowie Mediateilchen teilen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit aller Funktionen dieser App ist abhängig vom jeweiligen TV-Modell und dessen Eigenschaften.

Erste Schritte

Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Modem/Router mit dem Internet verbunden sein.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, das Fernsehgerät und

Zum Teilen von Medieninhalten muss die Option **Audio Video Sharing** aktiviert werden (sofern vorhanden). Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung.

wählen Sie **Einstellungen**> **System**> **Mehr** und drücken Sie **OK**. Markieren Sie **Audio-Video-Sharing** und stellen dies auf **Aktiviert**. Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr Mobilgerät anzuschließen.

Installieren Sie die **Smart Center**-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät.

Starten Sie die Smart Center-Anwendung. Wenn alle Verbindungen richtig konfiguriert sind, sehen Sie auf Ihrem Mobilgerät auf den Namen Ihres Fernsehers. Falls der Name Ihres Fernsehers nicht in der Liste erscheint, warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf das **Neu Laden** Widget. Wählen Sie Ihren Fernseher aus der Liste.

Mobilgerät-Anzeige
Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.
Die Anwendung lädt ein aktuelle Kanalliste vom Fernseher, sobald sie startet.

MEINE KANÄLE: Die Programme der ersten vier Kanäle auf der von dem Fernseher geladenen Liste werden angezeigt. Sie können die aufgelisteten Programme ändern. Halten Sie dafür die Programmverschaubilder gedrückt. Eine Liste der Kanäle wird angezeigt, und Sie können Kanäle beliebig austauschen.

Fernseher: Sie können sich Inhalte über den TV-Tab ansehen. In diesem Modus können Sie durch die von Ihrem Fernseher geladene Kanaliste navigieren und auf die Miniaturansichten klicken, um die Informationsseiten anzuzeigen

AUFNAHMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um ein Element zu löschen, drücken Sie die Löschtaste, die sich in jeder Reihe befindet.

EPG (Elektronischer Programmführen): Sie können die Sendezeiten ausgewählter Kanallisten über diesen Tab sehen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, indem Sie auf den ausgewählten Kanal im EPG-Raster drücken. Bitte beachten Sie, dass das Aktualisieren/Neuladen der EPG-Informationen abhängig von der Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Dienstes einige Zeit dauern kann.

Hinweis: Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-Informationen erforderlich

EINSTELLUNGEN: Konfigurieren Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen. Folgendes können Sie ändern;

Ruhebildschirm (Nur in iOS): Die Anzeige des Geräts wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn eine bestimmte Zeit verstrichen ist. Standardmäßig ist dieser deaktiviert, d.h. dass die Anzeige sich nicht abschaltet.

Selbst-aktivierendes FollowMeTV: Die FollowMeTV-Funktion (sofern vorhanden) startet automatisch, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.

Automatische Verbindung zum Fernseher: Sofern aktiviert, verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Fernseher, zu dem die letzte Verbindung bestand, und überspringt dabei die Anzeige TV-Geräte-Suche.

Fernsehergeräte-Suche (Nur in iOS): Zeigt das aktuell verbundene TV-Gerät. Sie können auf diese Einstellung drücken, um zur Anzeige "TV-Gerät suchen" zu gehen und zu einem anderen Gerät zu wechseln.

Benutzerdefinierte Kanäle bearbeiten: In dieser Funktion können Sie benutzerdefinierte Kanäle in der Einstellung bearbeiten.

Wählen Sie eine Kanallistenquelle: Sie können die in dieser Anwendung zu verwendenden Kanallistenquelle auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option, Meine Auswahl erlernen* aktivieren, um die Kanallisten Auswahl dauerhaft festzulegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sofern sie erreichbar ist, in der Anwendung verwendet.

Version-Nr.: Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.

Informationseile

Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie ein Programm an. Auf der Informationsseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. Auf dieser Seite finden sich Tab wie z. B. "Einzeltitel", "Cast & Crew" und "Videos".

DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme. Dort finden Sie auch Links zu den Facebook- und Twitterseiten ausgewählter Programme.

CAST & CREW: Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

VIDEOS: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Wdh: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und des Medienrosters.

Anmerkungen: Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-7CS) SD-Kanäle unterstützt werden. Mehrsprachige Audio-Unterstützung und Untertitel Ehr-Aus-Funktion sind nicht funktionsfähig.

Die Performance des Streamers kann in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

Seite Medien teilen

Um auf das Widget Medien teilen zuzugreifen, tippen Sie auf den Aufwärtspfeil in der unteren linken Seite des Bildschirms.

Wenn das Widget Medien teilen berührt wird, erscheint eine Anzeige, in der Sie den Medientyp zu teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.

Hinweis: Nicht alle Bildschirme werden unterstützt. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Sharing-Funktion nicht unterstützt wird.

Smart Remote-Funktion

Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um das Smart-Fernbedienung-Funktionselement zu nutzen, tippen Sie auf die Taste Aufwärtspfeil auf der linken Seite unten auf dem Bildschirm.

Spracherkennung

Sie können auf das Widget Mikrofon (🗣️) tippen und Ihre Anwendung steuern, indem Sie Sprachbefehle wie "Volume Up/Down" (Volumen Hoch/Runter), "Programme Up/Down" (Programm Hoch/Runter) geben.

Hinweis: Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Tastatur-Steuerung

Die Tastatursteuerung kann auf zwei Wegen geöffnet werden: durch das Drücken des Widgets Tastatur (🗣️) auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch durch den Erhalt eines Kommandos durch den Fernseher.

Anforderungen

1. Smart TV
2. Netzwerkanschluss
3. Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform (Android-Betriebssystem 4.0 oder höher, iOS 6 oder höhere Version)
4. Smart Center-App (in den Online-Stores für Android oder iOS-basierte Apps erhältlich)
5. Router-Modem
6. USB-Speichergerät im FAT32-Format (erforderlich für USB Recording-Funktion, sofern verfügbar)

Anmerkungen:

Für Android-Geräte, die Bildschirmgrößen Normal (mdpi), Grod (hdpi) und Extragroß (xhdpi) werden unterstützt. Geräte mit 3"-Bildschirmen oder kleiner, werden nicht unterstützt.

Für iOS-Geräte, die Bildschirmgrößen werden unterstützt. Die Benutzeroberfläche der Smart-Center-Anwendung kann sich entsprechend der von Ihnen auf Ihrem Gerät installierten Version ändern.

Alexa Ready

Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistenzgeräten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und Funktionalität mit Alexa-Eigenschaften können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Alexa Built-in

Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden. Dazu benötigen Sie eine Mikrofonbox (🗣️). Nachdem Sie Ihre Mikrofonbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungsvorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

(*) Die Mikrofonbox kann separat erworben werden, wenn sie nicht im Lieferumfang enthalten ist. Weitere Informationen finden Sie unter [https://www.amazon.com/alexa-built-in-tv](#). Wenn Sie Ihren Fernseher gekauft haben.

- Schließen Sie die Mikrofonbox direkt an Ihr TV-Gerät an.
- Verwenden Sie die Option **Alexa Built-in** im Menü **Einstellungen>System>Sprachassistent**

- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen. Lesen Sie dazu auch das Bedienungsanleitung des Mikrofonbox für weitere Informationen.

Arbeiten mit Alexa

Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

- Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa im Menü Einstellungen>System>Sprachassistent**
- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Einrichtungsinstrument

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

- Wenn Sie Ihr Alexa-Gerät zum ersten Mal installieren, wird nach Abschluss des Installationsvorgangs der Setup-Assistent angezeigt. Markieren Sie auf

dem ersten Bildschirm die Option **Mehr erfahren** und drücken Sie OK. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktionen informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn Sie den Setup-Assistenten nach der Ersteinrichtung überspringen, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Einstellungen>System>Sprachassistent** auswählen, um das Setup später manuell auszuführen. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

- Ein Authentifizierungscode wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte Internetadresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich zuerst bei Ihrem Amazon-Konto anmelden können. Sie werden dann nachgefragt, sich anzuschließen. Wenn Sie zu der Seite weitergeleitet werden, klicken Sie auf das TV-Gerät, um die Verbindung zu bestätigen. Auf dem Bildschirm werden Sie aufgefordert, das TV-Gerät mit Ihrem Amazon-Konto zu verbinden.

- Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihr TV-Gerät festzulegen. Ein Freundlicher Name ist ein Name, den Sie an Ihr TV-Gerät erinnern, z.B. "Wohnzimmer TV", "Küchen TV", "Esszimmer TV" usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

- Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Sie das Setup nach der Ersteinrichtung durchgeführt haben, kehren Sie zum ersten Bildschirm des Setup-Assistenten zurück, wenn Sie auf **OK** klicken. Drücken Sie in diesem Fall **Exit** oder markieren Sie **Setup später** und drücken Sie **OK**, um das Setup zu beenden.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind.

Beispielsprache

Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden können:

Befehl	Funktion
Alexa, schalte TV ein	Schaltet den Fernseher ein

Informationen zur DVB-Funktionalität

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist.

Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungssignalen und -Technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.


Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Befehl	Funktion
Alexa, schalte TN aus	Schaltet den Fernseher aus
Alexa, spiel TN	Startet die Medienwiedergabe
Alexa, Pause TN	Unterbricht die Medienwiedergabe
Alexa, setze TN fort	Setzt die Medienwiedergabe fort

Befehl	Funktion
Alexa, stoppe TN	Stoppt die Medienwiedergabe
Alexa, schneller Vorlauf auf TN	Fördert Medien im schnellen Vorlaufmodus
Alexa, zurückspulen auf TN	Spult Medien zurück
Alexa, setze die Lautstärke von TN auf 50	Setzt die Lautstärke auf die angegebene Stufe
Alexa, schalte die Lautstärke auf TN hoch	Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, dreh die Lautstärke auf TN	Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, schalte TN stumm	Schaltet den Ton aus
Alexa, schalte den Ton von TN an	Schaltet den Ton ein
Alexa, ändere die Eingabe in "input_name" auf TN	Das Fernsehgerät schaltet auf die Eingangsquelle mit dem angegebenen Namen um (z.B. HDMI 1).
Alexa, ändere den Kanal auf "channel_name" auf TN	Das Fernsehgerät schaltet auf den Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B. Kanal 200).
Alexa, ändere den Kanal auf "channel_name" auf TN	Der Fernseher schaltet auf den Kanal mit den angegebenen Namen um
Alexa, Kanal hoch auf TN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, Kanal ab auf TN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächstniedrigeren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, nächster Kanal auf TN	Das Fernsehgerät wechselt zum nächsten Sender der Sendeliste

TN ist die Abkürzung für "Freundlicher Name".

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		200	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	

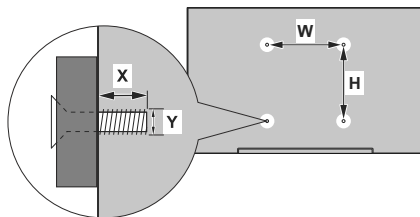

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικά	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΖΗΣ ΤΟΙΧΟΣ VESA	Μεγέθη ογδοντισμού ορώων (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Εξοπλισμός (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	Longime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonstertorleär (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuviolon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtanje	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина(X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRĪNĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALA KINNITAMISE MÕÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vithave	Gjatësia (X)	Filetitimi (Y)
عربي	مقاييس لتثبيت على الجدار VESA	أحجام الثقوب (مم)	أحجام البرغي	الطول (X)	السن (Y)
עברית	מדידות מתחם התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל תבנית הבורים (מ"מ)	גודל הבורים	אורך (X)	הברג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10127762	
D	Model No.	50HL7530U/B	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)	50 inches	126 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	71,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	103	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

English	A Product Fiche	B Commercial Brand	C Product No.	D Model No.	E Energy efficiency class	F Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal, ca.) (Zoll /cm)
عربي	نسخة المنتج	العلامة التجارية / توكاين	رقم المنتج	رقم الموديل	فئة كفاءة الطاقة	حجم الشاشة المبرئية (القطر)(بوصة/سم)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал, приблиз.) (инч /cm)
čestina	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (uhlopříčka,přibl.) (palci /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvaaruiden koko (diagonaalinen,n.) (tuumaa/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstorlek (diagonal,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale, circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna,około) (cali/cm)
Magyar	Terméksimertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatekonysági osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (hüvely/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevare	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonală, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочны лістак тэхнічных даннах іздання	Торговая марка	Номер іздання	Номер модели	Клас энергапотраблення	Відимый размер экрана (по диагонали, Около)(двоймоє/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (diagonalna, околу) (инчи/cm)
український	Технічні дані	Кормеціаіна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (діагональ, Приблизно) (дюймів/см)
Srpski	Tehničke podaci	Kommerciјalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zhruba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Kommerciјalna znamka	Št. izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribli.) (palcev/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορικη σημα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Οποιο μεγεθος οδώνος (διαγωνιος, προσβλ.) (ιντς/σμ)
Bosanski	Tehnički podaci	Kommerciјalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno.) (inča/cm)
עברית	כרטיס המוצר	מותג מסחרי	מס' מוצר	מס' דגם	סיווג יעילות אנרגטית	גודל מסך גלי (אלכסוני,קרוב)(אינץ/סמ)
Türkçe	Ürün fişi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficientës së energjisë	Ndeshia e ekranit të dukshëm (diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminiojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekrano dydis (strižainė, approx.) (coliu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekāna izmērs (pa diagonāli, aptuŗam) (colli/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudelil nr.	Energiklass	Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	کلاس کارایی انرژی	اندازه صفحه قبل مشاهده (تقریباً،قطری) (اینچ/سانتی متر)

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklährt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

