



User Manual

FHD TV 1080p
43HL7390F/B



X T
L+N+E

43" 108cm

7 series | androidtv

Manual de utilizare

RO

Felhasználói útmutató

HU

Εγχειρίδιο χρηστης

GR

Nutzerhandbuch

DE

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönöklik, hogy ezt a terméket választottat!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!

Zač spuščatev vam zahvaljujem za izbiro!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să călărați instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informare ulterioară.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să călărați acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információkért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében leírjuk, figyelmesen olvassa el ez a kézikönyvet, mielőtt telepítne és használja.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталация, използване и поддръжка на уреда. За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталirate и използвате.

Молимо прочитајте упутства пажљиво и сачувавјте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталација, употребу и одржавање уређаја. Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљivo прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φροντέστε το ευχερό για περαιότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να αστιχθεί όλες τις απαραίτησες οδηγίες για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της συσκευής. Για να λειτέστε τη μισθωτική σας πλεονεκτική και με ασφαλεία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Cuprins

Informații despre siguranță	2
Introducere	4
Accesorii incluse	4
Functii	4
Instalare pe piedestal și montare pe perete	5
Conexiune antena	5
Alte conexiuni	6
Telecomandă	8
Conținutul meniului pentru modul Live TV	11
Listă canale	13
Programme Guide (Guide Programme)	20
Conexiunea la internet	21
Player Multi Media	22
Încărcare pe USB	23
CEC	24
Google Cast	25
Sistem HDTV	26
Căutare Standby rapid	26
Actualizări software	26
Depanare & Setări	26
Formaturi fisier acceptate pentru modul USB	29
Rezoluții DVI suportate	33
Specificații	34
Licențe	34
Informații despre eliminare	35

Nu expuneti televizorul la scurgeni sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide, precum vase, cană etc. pe sau deasupra televizorului (ef. pe polițe de susținut următoare).

Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați flăcără deschisă precum lumânări, deasupra sau în apropierea televizorului.

Nu plasați cursă de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.

Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafete înfrântătoare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, nu înțineți punji de plastic la îndemâna a bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.

Așași cu atenție sănătua televizor. Dacă astăndău e prevăzut cu suruburi, strângării suruburi bine pentru a evita înlăturarea televizorului. Nu strângării tare suruburile și monitați adevarat cauciucurile standului.

Nu trucați și monitați în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTISMENT

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razări soarelui, focul sau altele.

Presună excesivă a sunetului în căstă poate provoca pierderea auzului.

CEI MAI IMPORTANTI – nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovescă ecranul sau să introducă diverse lucruri în guriile carcaselor sau în sitele orificiilor.

Notă: Unul dintre piloți de pe ecran pot fi utilizati funcție core sau rezervare.

IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul.

AVERTISMENT Acest dispozitiv este conceput pentru fi folosit de persoane încliniți copii care sunt capabile/expertiza pentru operarea unui set de dispozitive, neșapărată, cu excepția cazului în care au primit instrucții referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropicală.

Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodărie sau alte domeniuri similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.

În scopuri veniturii, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.

Ventilația nu trebuie obstruită prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum zare, fețe de masă, perdele etc.

Cabul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare defectuos poate duce la incendiu sau electrocutare. Mărirea cablului de alimentare de stejar, nu deconectați televizorul întrăgind de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare și televizorul dacă aveți mâini ude, deoarece apă poate provoca un securită sau un șoc electric. Nu întindeți cablul de alimentare și nu il legați de altă cabluri. Atunci când este defecior, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.



ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUȚARE NU DESCHIDEȚ!

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUȚARE, NU SCORȚAȚI CÂRCAȘA (SAU CAPACUL DIN STANDOU) DE LA TELEVIZORUL DVS. ÎN VREMU. NU EXISTA DE SE PREDUA REPARAREA INAINȚATĂ LUPRARILE DE SERVICIU TREBUIE REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICIU CALIFICAT.

In cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fuge) și perioadelor lungi de inactivitate (lăsună, când pleacă în concediu), deconectați televizorul de rețeaua electrică. Schimbările de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizat. Dacă televizor nu este deconectat electric la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat într-o stare similară, chiar dacă televizorul este în modul standby sau apărat.

Notă: Unul dintre piloți de pe ecran pot fi utilizati funcție core sau rezervare.

IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul.

AVERTISMENT Acest dispozitiv este conceput pentru fi folosit de persoane încliniți copii care sunt capabile/expertiza pentru operarea unui set de dispozitive, neșapărată, cu excepția cazului în care au primit instrucții referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropicală.

Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodărie sau alte domeniuri similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.

În scopuri veniturii, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.

Ventilația nu trebuie obstruită prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum zare, fețe de masă, perdele etc.

Cabul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare defectuos poate duce la incendiu sau electrocutare. Mărirea cablului de alimentare de stejar, nu deconectați televizorul întrăgind de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare și televizorul dacă aveți mâini ude, deoarece apă poate provoca un securită sau un șoc electric. Nu întindeți cablul de alimentare și nu îl legați de altă cabluri. Atunci când este defecior, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.

Echipament clasa A: Acești apariții sunt concepuți astfel încât să nu necesite legătură de siguranță de impămânat.

Bornă/purcloasă și afișaj sub tensiune: Bornă/bornă marcată(e) este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.

Atenție, consultați instrucțiunile de funcționare: Zona(zonele) marcată(marcate)



contine(b) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.

Produs laser de clasa 1:



AVERTISMENT

Nu îngerați bateria, prezintă pericol de arsuri chimice. Acest produs sau accesoriu furnizează împreună cu produsul sau conține o baterie cu celule sau pile. În cazul în care bateria de ceas este îngreută, aceasta poate provoca arsuri în intervale greve în decurs de 2 ore și poate provoca moarte.

Nu îngerați bateria nu sau utilizați la îndemâna copiilor. În cazul în care compartiștiți bateria nu se închide, nu să utilizați produsul și nu îl lăsați în imenită copiilor.

În cazul în care credet că există posibilitatea ca bateriile să fi fost îngrițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asternerea medicală.

Un televizor poate cădea provocând rătămâni serioase sau chiar morțea. Majoritatea accidentelor, mai multe decât sute de copii, pot fi evită dacă sunt simple măsuri de precauție, precum:

- INTODEAUNA instrujiți copiii cu privire la pericolele legate de escalațarea mobiliei pentru a ajunge la televizor sau la butonurile de comandă ale acestuia.
- INTODEAUNA lăsați copiul de mobilă care pot suporta greutatea televizorului.

- INTODEAUNA asigurați-vă că mașina televizorului nu depășește copilul de mobilă pe care este asezat.

- NICIODATA nu lăsați niciodată televizorul într-un loc instabil.

- NICIODATA nu plăsați televizorul pe corpurile de mobilă (haine de exemplu, draperii sau biblioteci) fără a ancora atât mobilă cat și televizorul de un suport adecvat.

- NICIODATA nu aşezați televizorul pe haine sau alte mănuși întreținute de televizor și suportul pe care este asezat.

- NICIODATA nu puneti articole care l-ar putea tena pe copil pe televizor sau pe mobilă pe care este pus televizorul.

Dacă televizorul dvs. există rămâne în incintă și este mut, înțelegeți de aceeași avertizări de mai sus.

Aparatul conține la împănătirea de protecție a clădirii pînă priza de alimentare și sau pînă în interiorul unei case.

și combinând mai multe expuneri diferite, HDR/HLG promite o calitate mai bună a imaginii datorită evidențierii mai luminoase și mai realiste, unei culori mai reale și a unor ameliorări. Oferează respectiv pe care regizorii și directori, arătând zonele ascunse ale cărora întunecate și ale luminii solare la clădire, culorile și detaliile maxime. Conținutul HDR/HLG este acceptat de aplicațiile native și de porturi, înțările HDMI, USB și prin transmisii DVB.

Introducere

Vă mulțumim că și-ales acest produs. Vă vîeti putea bucura în curând de rouă dumneavoastră televizor. Vă rugăm să citiți și atenție instrucțiunile acestor informații importante care vă ajută să obțineți un maxim de bună performanță din partea televizorului dumneavoastră și asigură o instalare și o operare corectă și în siguranță.

Accesorii incluse

- Caiet instrucțiuni haină montată televizorului pe perete.
- Setul de montare pe perete este opțional. Puteți achiziționa de la dealerul dvs. local, dacă nu e lăzită în prenumea cu televizor.
- Baterii: 2 X AAA
- Manual de instrucțiuni
- Ghid de pornire rapidă

Functii

- Televizor color cu telecomandă
- Sistemul de operare Android™
- Google Cast
- Căutare vocală
- Televizor digital/cablu/satellite complet integrat (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Întrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la multele HDMI (supt HDMI 2.1a)
- Întrări composite pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Player, PVR, jocuri video etc.)
- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată
- Oprire/pornirea temporizatorului
- Oprire temporizatorului
- Funcție făgă magie
- Funcția oprire automată la lipsa semnalului
- Intrare VGA
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Suprat WLAN 802.11 a/b/g/n/ac integrat
- HbbTV

Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnal Hybrid-Gamma (HLG):

Folosind această funcție, televizorul poate reproduce un interval dinamic mai mare de luminozitate, capătând

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

- Citiți instrucțiunile haină montată televizorului pe perete.

- Setul de montare pe perete este opțional. Puteți achiziționa de la dealerul dvs. local, dacă nu e lăzită în prenumea cu televizor.
- Folosiți șuruburi speciale pentru montare pe perete și nu folosiți acasori.
- Strângeți bine suruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretei. Nu strângeți prea tare suruburile.

Cifra și ilustrație din acest Manual de Utilizare sunt oferite doar pentru referință și poate difera de aspectul produsului real. Designul și specificațiile produsului pot fi schimbate fără aviz.

Instalare pe piedestal și montare pe perete

Asamblarea/Scoatere a piedestalului

Pregătiri

Scoateți piedestalul (piedestalurile) și televizorul din cutie și puneti televizorul pe masa de lucru cu panoul ecranului în jos pe o cărăuă curată și moale (patură, etc.)

- Folosiți o masă plană și stabilită mai mare decât televizorul.
- Nu apăcați de panoul ecranului.
- Nu zgâriți și nu spingeți televizorul.

Asamblarea piedestalului

1. Asezați suportul (suporturile) pe structura (structurile) de montare a suportului pe partea din spate a televizorului.
2. Introduceți șuruburile furnizate și strângeți-le usor până când suportul este montat corect.


Scoaterea piedestalului

- Scoateți piedestalul în modul următor, atunci când folosiți suportul de montare pe perete sau când reamblați televizorul.
- Puneti televizorul pe o masă de lucru cu panoul ecranului în jos și o cărăuă curată și moale. Lasați suportul (suporturile) să laseze parte margininea suprapusei.
 - Desfaceți șuruburile care fixează suportul (suporturile).
 - Scoateți suportul (suporturile).

Când utilizăți suportul de montare pe perete

Televizorul dvs. este prezent pentru un suport de perete compatibil VESA. În cazul în care nu este furnizat cu televizorul, contactați distribuitorul local pentru achiziția suportului pentru suspendare pe perete recomandat.

Gălățile și măsurătorile pentru instalarea suportului de perete:

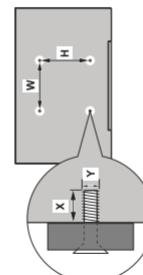

alte conexiuni




Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opreți înainte de a realiza orice fel de conexiune. Dupa realizarea conexiunii, puteți porni unitatea și le puteți utiliza.

MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	W	H
Tipărăjuri		
Dimensiuni (mm)	100	100
Dimensiuni suruburi		
Lungime (X) min. (mm)	7	
Lungime (X) max. (mm)	8	
Fierb (Y)	M4	

Conexiune antenă

Introduceți fisa televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa INTRAFĂ ANTENA (ANT) sau fisa cu conexiune prin satelit la INTRAFĂ SATELIT (LNB) atașată în partea din spate a televizorului.

Partea din spate a televizorului

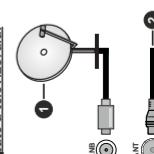

1. Satelit

2. Antena sau Cablu

Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opriți înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitatea și le puteți utiliza.

Pe liniu a achiziția audio VGA/COMPONENT, va trebui să utilizati întrările audio din spate cu un cablu audio VGA/Component pentru conexiunea audio. Acesta să utilizeze setul de distribuitor pentru a achiziționa astfel de set, vă recomandăm să consultați toate cablurile în spațiu de televizorul înainte de a începe montajul și să introduceți acesta în spațiu de televizor. Cănd urmăriți acest pas, vă recomandăm să consultați manualul de instrucții al modelului pentru a da informații de securitate și să urmașezi cu dureri mănușe de la 30 - 60 mA. Colectați și urmăriți informații de securitate de la pagină 50. Dacă aveți deosebită nevoie de informații suplimentare, căutați codul său de identificare și urmăriți cablul HDMI pe felul următor: dvs. pentru a genera un număr suficient de rezoluție și frecvență, folosiți paralel și o transmisie directă de la emisie a semnalului la ecranul de 4K, deoarece să obțineți un definiție (de calitate superioară) cu ferite.

Dispozitive	Cabluri	Conector	Tip	Component	Conexiune Video (în lateral)	Conexiune Component (în spate)	Conexiune VGA (în spate)	Conexiune Composite (Audio/Video) (în spate)	Conexiune Coaxială (în lateral)	Conexiune LAN (în spate)	Conexiune Ethernet (în spate)
			COMPONENT	Conexiune Component (în spate)							
			HDMI	Conexiune (în port și în lateral)							
			VGA	Conexiune (în spate)							
			COMPOSITE	Conexiune (Audio/Video) (în spate)							
			SPDIF	Conexiune SPDIF (în spate)							
			LAN	Conexiune Ethernet (în spate)							

Pornire/Opritre televizor

Conectarea la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o priza de 220-240V CA, 50Hz.

După despachetare, lasați televizorul să ajungă la temperatură camerei înainte de a-l conecta la surse de curent.

- Introduceți cablul de alimentare în priză. Televizorul va porni automat.

Pentru a comuta televizorul din modul Standby

Dacă televizorul este deja în modul standby, LED-ul va aprinde. Pentru a comuta televizorul din modul standby:

- Apăsați butonul Standby de pe telecomanda.

- Apăsați butonul de control de pe televizor.

Televizorul va porni.

Pentru a comuta televizorul în modul Standby

Televizorul nu poate intra în modul repaus (Standby) prin intermediul butonului de control. Apăsați și înțelegeți butonul Standby de pe telecomanda. Pe ecran va apărea ferestreaua Power off (Oprire). Selectați OK și apăsați butonul OK. Tv-ul se va comuta în modul standby.

Pentru a opri televizorul

Pentru a opri televizorul complet, scoaleți cablul de alimentare din priză.

Mod Standby rapid

Pentru a trage televizorul în modul stand-by rapid există următoarele opțiuni:

- Apăsați butonul Standby de pe telecomanda.

Apăsați din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

- Apăsați butonul de control de pe televizor.

Apăsați din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

Butonul de comandă vă permite să controlați funcțiile de Standby-On/Rapid ale televizorului.

Nota: Poziția butonelor de control poate varia în funcție de model.

Pentru a opri televizorul (Quick Standby): Apăsați butonul de control pentru a trage televizorul în modul de standby rapid.

Pentru a opri televizorul (Standby): Televizorul nu poate intra în modul repaus (Standby) prin intermediul butonului de control.

Pentru a pomi televizorul: Apăsați pe butonul de control, iar televizorul va pomi.

Nota: Meniu OSD Dacă este Live TV din modul Live TV nu poate fi afișat pînă butonul de comandă.

Folosirea telecomandăi

Apăsați butonul Meniu (Meniu) de pe telecomandă când televizorul se află în acest mod. Apăsați Home (Ecranul de pornire) pentru a afișa sau a reveni la ecranul de pornire al televizorului Android. Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta, avansa,归返 a numite setările și apăsați OK pentru a selecta elementele datorită aleschimbărîi, sărăcirea, selecția unei submenii, lansarea aplicației, etc. Apăsați Return/Back (Revînteînapoi) pentru a reveni la meniu anterior.

Selectarea semnături

După ce ați conectat sistemul exteme la televizor, puteți comuta pe difete surse de semnal. Apăsați butonul Source (Sursă) de pe telecomandă în mod consecutiv sau utilizați butoanele direcționale să apăsați butonul OK pentru a comuta între surse difete. În cadrul modului Live TV (televizor în direct), sau accesăsal butonul Inputs (intrari) din ecranul de porție, selectați sursa datorită instă și apăsați OK.

Schimbarea canalelor și reglarea volumului

Reglați volumul folosind butonurile Volume + și - și schimbării canalui în modul Live TV folosind butonane Program +/- de pe telecomandă.

• Apăsați butonul de control de pe televizor.

Apăsați din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

Comenzile și operarea televizorului

Standby: Standy ráidió/Sandy/Pornit

1. Butonare numerică: Schimbă canalele. În modul Live TV, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.

2. Limba: Comută între modurile de sunet (televiziune analitică), afișează și schimbă limbaj audio (telezviziune digitală, acela unde această opțiune este disponibilă)

3. Ghid Afiseaza Ghid programelor (GEP) în modul Live TV

4. Acasă: Deschide Ecranul de pornire

5. Mut: Suprimă integral volumul televizorului

6. Volum +/-

7. Ghid Afiseaza Ghid programelor electronic (GEP) în modul Live TV

8. Butonare direcțională: Navighează în menuri, optiuni și setări. Apăsați-o și ocolișă la acasă și apăsați-o din nou, apoi împinge de înainte și apăsați-o sus/pînă în modul Live TV, să apăsați butonul Dreapta sau Stanga. Urmați instrucțiunile întră în submeniuri, afișați lista de canal (în modul Live TV)

9. OK: Confirmă selecția întră în submeniuri, afișați lista de canal (în modul Live TV)

10. Încărcare: Revine la ecranul anterior al menului, merge pe un pas înapoi. Închide ferestrele deschise, închide meniu (în modul Live TV/Teletext)

11. Netflix: Lansare a aplicației Netflix

12. Meniu: Afisează meniu Seturi Live TV. În modul Live TV, afișază opțiuni de setare disponibile, cum ar fi sunet și imagine

13. On/Off: Opresc/fișă media sau reiașă media în cadrul registrarei

14. Dezurare: Dezurăza cadrele în raport cu cadrul

15. Înregistrare: Înregistrează programele în modul Live TV

16. Butonare colorată: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcție butonelor colțare

17. Tast: Deschide/schimba televizorul (dând și ești disponibil în modul Live TV)

18. Paузă: Suspesea emisiunea medie/relație. Începe înregistrarea selecției temporale în modul Live TV

19. Redare: Începe redarea mediilor selectate în cadrul mediului de redare, ca de exemplu filme

20. MyButton1: Deschide meniu de setare a modulu de imagine pentințuile disponibile

21. YouTube: Lansareă o aplicație YouTube

22. Ieșire: Închide și ieșe din meniu de Seturi Live TV, afișate, inclusiv aplicația care rulează și/sau Ecranul de pornire și comută la ultima setătă secolită

23. Info: Afisează informații despre codință și afișă pe ecran

24. Sunet: Afisează toate sursele de transmisie și continuă pentru a comuta televizorul în modul standby și continuă sursele de pornire și comută la ultima setătă secolită

25. Program +/-: Afisează și ascunde subtitrările (acolo unde acelașă opțiune este disponibilă)

26. Mod Live TV

Asistent de configurare inițială

Notă: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a completa procesul de configurație și să învățați dumneavoastră.

Utilizatorul trebuie să deschidă direcționala și butonul OK de pe telecomanda pentru a selecta setări, conform așezării și a unei posibilități de a se conecta la rețea.

La apariția initială, să se deschidă o căsuță a acestor setări, înainte să înceapă configurația.

1. Mesajul de bună venire și selecția limbii

Mesajul „Bine atențiu! Vă îl informez cu privire la un proiect cu opțiuni pentru selecțarea unei limbi. Selectați limba dorină din lista și apăsați OK pentru a continua.

2. Configurare rapidă

Dacă nu ai conectat în prealabil televizorul la internet prin intermediul Ethernet, se va atinge un meniu unde poate transfera rețeaua WLAN a telefoniului dumneavoastră cu Android și contul Google către televizor. Selectați **Continuă** și apăsați OK pentru a continua. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta televizorul și de pe telefon pentru a finaliza procesul. De asemenea, puteți omite acest pas se selectând opțiunea **Skip (Omite)**. Se pot omite anumite pași, în funcție de setările efectuate în acest pas.

Dacă nu ai conectat în prealabil televizorul la internet prin Ethernet, se va afișa un meniu indicând că suntem conectați. Puteți alege între a continua cu selecția rețelei prin cablu sau a schimba rețeaua. Selectați **Change network (Schimbă rețeaua)** și apăsați OK dacă doriți să folosiți rețea wireless în locul rețelei prin cablu.

3. Conexiunea la rețea

Vezi conținutul automat al următorului pas dacă în acest moment conectați televizorul la internet prin Ethernet. În caz contrar, se vor căuta și urcați pe ecran rețelele wireless disponibile. Selectați rețeaua WLAN din lista și apăsați pe OK pentru a conecta. Introduceți parola folosind tastatura virtuală dacă rețeaua selectedă este protejată prin parola. Selectați opțiunea **Others (Alte rețea)** din lista, dacă rețeaua care dorești să să fie conectată nu este disponibilă.

Dacă nu doriți să vă conectați la internet în acest moment, puteți omite acest pas selectând opțiunea **Skip (Omiteme)**. Dacă vă conectați mai târziu folosind opțiunea de meniu **Network & Internet (Reteauă și Internet)** din meniul **Settings (Setări)** de pe ecranul TV.

Dacă nu doriți să vă conectați la internet în acest moment, puteți permite sau interzice ca Google sau aplicații unei televizoare să folosească informații privind locația și rețeaua dumneavoastră. Selectați **Yes (Da)** și apăsați OK pentru a continua.

4. Conectarea la contul dumneavoastră Google

In cazul unei conectări corecte, Google va ecranul utilizator. Trebuie să deschideți un cont Google și să adăugați acesta la televizor. Apăsați pe OK pentru a continua.

5. Contul de utilizare

Condiția de utilizare și condiția de utilizare ale Google Play pe acest ecran. Pentru a afisa acest conținut este nevoie de o conexiune la internet. Se va afișa un meniu cu adresa site-ului unde pot fi de asemenea, consultate aceste informații. În cazul în care o conexiune la internet nu este disponibilă.

6. Localizări

In ecranul următor, puteți permite sau interzice ca Google sau aplicații unei televizoare să folosească informații privind locația și rețeaua dumneavoastră. Selectați **Yes (Da)** și apăsați OK pentru a continua.

12. Mod Căutare (Tuner Mode)

Notă: Dacă nu doriți să realizezi o căutare, selectați opțiunea „Determinate” și apăsați OK.

Puteți schimba mai târziu acestă setare cu ajutorul meniului **Settings > Device Preferences > Locations (Setări > Preferințe > Locație)** de pe ecranul.

7. Autetă la Imobilă/Smartphone Android

Trimiteți automat informații sau utilizarea datelor de dispozitivului sau aplicației dumneavoastră. Aceasta încearcă să identificeți un smartphone sau tabletă în apropiere.

Antena

Dacă a selectat opțiunea **Antena**, televizorul va căuta canalele digitale disponibile analogice. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK** și urmați instrucțiunile de diagnostică Google. Pentru a efectua o căutare, apăsați butonul **OK**.

Opțiunile televizorului

Sursă: Afişați lista tuturor surseielor de intrare. Selectați-o pe cea dorită și apăsați butonul **OK** pentru a trece pe acea sursă.

Mod imagine: Setați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: **User**

(Utilizare) Standard View, Sport, Movie (Film) și Game (Joc). Poți modifica Uset (utilizator) pentru a crea setări personalizate. Merge în Settings>Device Preferences>Picture (Setările>Preferințe>Imagine) pentru opțiuni adiționale privind securitate.

Sateli: Sateli raportă de aspect al ecranului. Selectează una dintre opțiunile predefinite în funcție de preferințele dumneavoastră.

Modul Afisaj: Sateli raportează de aspect al ecranului. Selectează una dintre opțiunile predefinite în funcție de preferințele dumneavoastră.

Difuzoare: Permite o pauză semanală audio la televizorul său de la dispozitivul audio compatibil conectat săteli ca External Audio System (Sistem audio extern). Selectează TV Speakers (Difuzoare TV) pentru a utiliza difuzoarele pentru lărgirea audio.

Putere

- Opreire automată:** Definii un timp de inactivitate după care televizorul dormește către să între automat în modul de repaus.
- Copie imagine:** Selectează opțiuni și apăsați OK pentru a opri ecranul. Acționai orice buton de pe telecomanda sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul. Aveți în vedere că nu puteți porni ecranul prin butonul **Volum+/-**, **Mute** și **Standby**. Aceste butoane vor funcționa ca în mod obișnuit.
- Opreire temporizată:** Definiți un timp după care televizorul dormește către să se oprească

Oprire automată dacă nu există semnal: Se setează în meniu de configurație și se activează pe **On** pentru dezactivare. **Card cu CI:** Aceasta opțiune îl poate ca acest element să nu fie disponibil, în funcție de setările pentru sursa de intrare.

Oprirea automată după un interval de timp: Se setează în meniu de configurație și se activează pe **On** pentru dezactivare.

Limbă audio: Setările imbină preferența pentru audio.

Opriți avansate

Abstracția semnătării: Acția/ideea de a extinde sau să înalte un obiect sau o idee existente. Această abstracție se poate aplica și la televiziunile și emisiunile de televiziune.

nâňă - 12 -

Română - 11 -

Este posibil sa nu rulam schimba **Scan** la **Canal** sau **Canal** la **Scan** în funcție de opțiunea selectată în pasul anterior. Deacă opțiunea **Channels** este setată ca **Free (liber)**, canalele disponibile vor fi instalate în funcție de operatorul telefonic, potrivit disponibilității opțiunii. Configurarea este similară cu cea de la pasul anterior, doar că se va selecta să se instaleze și să se configuri un număr de opțiuni disponibile.

Continuă meniu pentru modul Live TV

În lista de canale, să finalizați configurația inițială, se ar afisa rezultatul. Apăsați OK pentru a finaliza configurația.

Să alegeți ecranul de pornire. Voi selecta aplicația Live TV și apăsați OK pentru a comuta pe modul Live TV și pentru a viziona canalele TV.

Meniu pentru modul Live TV

Apăsați meniu pentru a viziona canalele TV.

Canale
Dacă doriți să adăugați canala la care urmăriți programele de la emisie TV, puteți să apăsați pe butonul **Exit** (dreapta) și să selectați aplicația **Live TV** din lista **Aplicații** (Applicatiile). Apăsați **OK** pe ecranul de pornire.

Canale disponibile: Începută cu un orar sau
selecția aplicației pentru canale sau
pentru difuzarea canalelor. Apoi, efectuați setările potrivit mediului și
selecația unei emisii de televiziune, dacă este necesar.
Pentru toate opțiunile meniuului **Channel (Canal)**,
selecționați secțiunea **Channel (Channe)**. La finalizare,
selecționați **Done** și apăsați **OK**.

Conținutul meniului pentru modulul live TV

Recrezi televizorului pe modul Live TV și apoi apăsați meniul **Meniu** de pe televisor, pentru a vedea opțiunile de meniu ale live TV. Pentru a merge pe modul live TV, puteți să apăsați pe butonul **Exit (Iesire)** și să selectați aplicația **Live TV** din lista **Apps (Aplicații)** sau să apăsați **OK** pe ecranul de pornire.

Canale disponibile: Începută cu un orar sau
selecția aplicației pentru canale sau
pentru difuzarea canalelor. Apoi, efectuați setările potrivit mediului și
selecația unei emisii de televiziune, dacă este necesar.
Pentru toate opțiunile meniuului **Channel (Canal)**,
selecționați secțiunea **Channel (Channe)**. La finalizare,
selecționați **Done** și apăsați **OK**.

Dacă opțiunea **Preferred Satellite (Satelitul preferat)** este selectată, se va afișa ecranul **Select Operator (Selectarea operatorului)**. Ecranul va arăta un singur operator din lista. Marcati operatorul dorit și apăsați **OK** sau butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. În continuare, dintr-o listă următoare, poți alege operatorul pe care îl preferă. În funcție de operatorul selectat în acest pas, Verifică parametrii înainte de a continua și reglați ceea ce este necesar.

WBBS Configuration Setting (Setarea configurație WBBS) vor fi afișate pe ecranul următor. Prima dată, **Antenna type** (Tipul antenei) (Opțiunea **Universal**) este selectată. **Sigle Cable** (Cablu unic) și **Jess** (Jess) sunt disponibile. Selecția **Antenna type** (Tipul antenei) ca **Universal** pentru sisteme de antenă înălțime ridicată direct și DISEQC. Dacă se selecțiază **Universal**, apăsați pe butonul de săgeată Dreapta pentru a conținut. Dacă este într-un anumită configurație de antenă, apăsați pe butonul de săgeată Stânga pentru a schimba la altă configurație. Apăsați pe butonul de săgeată Dreapta (Cablu unic) sau Jess și **DVBs Configuration** (Configurare DVBs) vor fi afișate pe ecranul **DVBs Configuration** (Configurare DVBs). Tunerul și **Band frequency** (Frecvență banda), **CAutare** (CAutare) și **Band configuration** (Configurare banda) sunt disponibile.

User Defined (Definit de utilizator): Optiunea User Defined (Definit de utilizator) este disponibila cand se seteaza **frequency** (frecventa benzii) este setata la 0 si **bandwidth** (banda) este setata la 0. Se poate seta **user defined** (definit de utilizator) pentru a personaliza benzile. Dupa ce este setat, este posibil sa se modifice benzile sau sa se adauge noi benzii.

configurația diferențială sateliți, în funcție de tipul antenelor și de aparatul utilizat în pasaj anterior. Marcati cu o linie pe diagramă penit, sateliștilor doriti și apăsați OK pentru a configura parametrii(2) **Starea Status (Starea sateliștilor)** primii opțiuni de sateliști trebuie săle setată și E. On (Pornit). Pentru a configura setările sateliștilor să se potră clătui căpătăinător, aceasta opțiune trebuie să fie activată și apăsată pe OK. Astfel, butonul track (napo) și setările sateliștilor, pe care vrei să le configuri, după ce ai efectuat totul scâmbați configurația, apăsați butonul de setare a **Dreapta** opțiunea, a continua.

opțiunile de limbă și drept limbă preferată pentru subunitățile digitale.

A doua limbă a subunității digitale: Selectați una dintre opțiunile de limbă drept a doua opțiune pentru limbă preferată pentru subunitățile digitale. Dacă limba selectată pentru opțiunea **Subtitile Language** sau **Limbă în subtitrile Digitale** nu este disponibilă, subunitățile vor fi afișate în susul și în josul paginii.

Tip substituire: Selectați această opțiune ca **Normal** sau **Hearing Impaired (Impaired Auditive)**.

Dacă opțiunea **Hearing Impaired (Impaired Auditive)** este selectată, se vor fișa subunităților cu descreștere suplimentară pentru persoanele surde sau cu deficiențe auditive.

Teletext

Limba teletextului digital: Selectați limba teletextului pentru transmisunile digitale.

Limba paginii de codare: Selectați limba paginii de decodare pentru afisarea teletextului.

Cheia BISS: Se va afișa mesajul „Faceti clic pentru a aduceți cheia Biss. Apăsați butonul OK pentru a aduceți cheia Biss.” Parametrul **Frequency (Frecvență)**, **Symbol Rate (KSym) (Rate simbol)**, **Polarization (Polarizare)**, **Program ID (ID program)** și **CW Key (Cheia CW)** vor fi definite pentru configurație. Dintotdeauna, după ce ati finalizat setările, selectați **Save Key (Salvare cheie)** și apăsați **OK** pentru a salva și a aduce cheia biss. Aceasă opțiune nu va fi disponibilă dacă **Channel Installation Mode (Mod de instalare a canalelor)** din meniu **Settings>Channel (Setări)>Canal** nu este setată ca **Preferred Satellite (Satelit preferat)**, **General Satellite (Satelit general)** sau **Satellite (Satelit)**. Orice liniile disponibile pot fi difuzate în funcție de jura și selecția în timpul procesului de configurație inițială.

Repară automat: Deînții un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în modul de repară. **Opțiunile 4 Ore, 6 Ore și 8 Ore** sunt disponibile. Setați pe **Never (Niciodată)** pentru dezactivare.

Informații despre sistem: Se vor afișa informații detaliate despre sistem precum **Signal Level (Nivelul semnalului)**, **Signal Quality (Calitatea semnalului)**, **Frecvență (Frecvență)** etc.

Informații despre versiune: Afisează informații despre sistem precum **Model Name (Numele modelului)**, **Version (Versiune)**.

Stergere: Consultați secțiunea **Settings (Setări)** pentru mai multe informații.

Rețea și Internet

Puteți configura setările rețelei pentru televizorul dumneavoastră folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți evidenția pictograma **Connect/Deconectare** pentru a ecraniza principala și apăsați **OK** pentru a accesa acest meniu.

WiFi: Activati sau dezactivați funcția LAN (WLAN).

Rețele disponibile

La activarea funcției WLAN, rețelele wireless disponibile vor fi afișate. Selectați **Select al (Vedeti toti și achiziționați)** sau **Scan (Căutare în jos)**. **Se vor afișa** numele semnaliului și semnalul pe care el emite. Selectați una dintre acestea și apăsați **OK** pentru a împărtășii. Este posibil să se solicite să introduceți o parolă pentru a vă conecta la rețeaua selectată. În cazul în care rețeaua este protejată de parolă.

Inregistrare

Lisă înregistrări: Se vor afișa înregistrările, dacă aceasta există. Selectați o înregistrare și apăsați butonul **Garson**, pentru a căuta sau a șterge sau butonul **Albros**, pentru a vedea informații detaliate. Puteți folosi butonul **Rosu și Verde** pentru a vă deplasa în susul și în josul paginii.

Informații despre dispozitiv: Dispozitivele USB conectate vor fi afișate. Selectați dispozitivul pe care îl doriti și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Setarea retransmisiunii: Echelați dispozitivul USB selectat sau o anumita partitură de acesta pentru înregistrarea retransmisiunii.

Setarea dispozitivului PVR: Marcați dispozitivul USB selectat sau o anumita partitură de aceasta pentru PVR.

Setarea retransmisiunii înregistrare USB: Consultați secțiunea **Inregistrare USB** pentru mai multe informații.

Test de viteză: Inițiați un test de viteză pentru dispozitivul USB selectat. Rezultatul testului va fi afișat după finalizarea testului.

Lista programelor: Adăugați notificările de lipire în lista înregistrării conectori folosind meniul **Schedule List (Listă programare)**.

Mod Control (Time shift) TimP: Activati sau dezactivați funcția înregistrării contor. Consultați secțiunea **Inregistrare USB** pentru mai multe informații.

Setări

Puteți accesa meniul **Setări din Ecranul de pornire sau din meniul Opțiuni TV** în modul Live TV.

Rețea și Internet

Puteți configura setările rețelei pentru televizorul dumneavoastră folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți evidenția pictograma **Connect/Deconectare** și apăsați **OK** pentru a accesa acest meniu.

WiFi: Activati sau dezactivați funcția LAN (WLAN).

Rețele disponibile

La activarea funcției WLAN, rețelele wireless disponibile vor fi afișate. Selectați **Select al (Vedeti toti și achiziționați)** sau **Scan (Căutare în jos)**. **Se vor afișa** numele semnaliului și semnalul pe care el emite. Selectați una dintre acestea și apăsați **OK** pentru a împărtășii. OK pentru a vă conecta la rețeaua selectată. În cazul în care rețeaua este protejată de parolă.

Actualizarea manuală a serviciului: Inițiați actualizarea manuală a serviciului.

LCN: Configurați-vă preferința pentru LCN. LCN este sistemul de numere de canale logic care organizează

transmisii disponibile în conformitate cu o secență de canal recogoscibilă (dacă există).

Tipuri căutare canale: Selecția preferință pentru tipul de căutare.

Tipuri săvârșire canale: Selecția preferință pentru tipul de salvare.

Selecția rețelei preferate: Selecția rețelei dumneavoastră preferată. Această opțiune de meniu se va activa dacă sunt disponibile mai multe rețele. **Omitem canale:** Selecția omiteme un anumitor canal din lista de canale.

Ordinarea canalelor: Schimbați poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a selecta/deselecta. Selecția unei canale de la lista de canale, pozitiv sau în înclocuită cu poziția primului canal selectat.

Mutarea canalelor: Mutăți un canal în locul altuia. Selectați un canal și mutați-l în locul său. Apăsați **OK** pentru a-și determina noua poziție. Repetați acest proces pentru cel de-al doilea canal. La selecția celui de-al doilea canal, prima linie va trece în poziția acelui dinainte.

Editarea canalelor: Editeaza canalele în lista de canale. Editați numele și numărul canalelor selectat și anulați informațiile privind Network, Name (Numele rețelei), Frequency (Frecvență), Color (Sistemul de culoare) și Sound System (Sistemul sunetului) aleacești canale. Dacă acestea sunt dispăruți, este posibil să existe și alte opțiuni care ar putea fi editate. În funcție de canal, Apăsați **Albăstru** pentru a selecta canalele și apăsați butonul **OK** pentru a închide meniul.

Setarea finală a canalelor analogice: Executați regulații finale pentru canalele care nu au funcție de analoogie disponibile. Selectați-pe cel de-al doilea din listă și apăsați **OK** pentru a continua. Schimbăți direcționala Stanga/Dreapta canalelor apăsând pe butonul direcționala Stânga/Dreapta. Apăsați **OK** pentru a salva noua frecvență a acestui canal. Apăsați **Black (Negru)** pentru a revoca setările. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, dacă ultimul canal vizionat era suntem analogaic.

Stergerea listei de canalelor - Antena. Căutarea automată a canalelor: Inițială căutarea canalelor analogice și digitale. Puteți apăsa butonul **Back (Înapoi)** pentru a anula căutarea. Canalele care au fost căutați vor fi salvate în lista de canale.

Actualizare căutare: Căutați actualizari. Canalele adăugate înainte nu vor fi sărse. În sărsele noi vor fi salvate în lista de canale.

Căutare analogică manuală: Inițială o căutare manuală a canalelor analogice. Accesați Start Frequency (Frecvență initială) și apăsați butonul **OK** pentru a căuta în sus sau în jos (Căutare în jos). La finalizarea unei căutări, se va afișa în lista de canale.

Căutare RF unică: Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** numele semnaliului și semnalul pe care el emite. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu.

Căutare automată a canalelor: Inițială căutarea canalelor analogice și digitale prin principalul limbaj. Apăsați butonul **OK** pentru a continua. Se va anula un dialog pentru a continua. Selectați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Actualizarea manuală a serviciului - Câblu.

Căutare automată a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu.

Căutare automată a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu.

Căutare automată a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu. Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcționala Dreapta/Stânga. **Se vor afișa** opțiunile principale și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a închide meniul.

Modul de instalațare a canalelor - Câblu.

Română - 14 -

Dreapta Apăsați OK pentru a salva nota frecvență a canala pe care l-a selectat. Apăsați **OK** (nșp) pentru a revoca acest proces. Se poate să acționeze elementul să nu fie vizibil, dacă ultimul canal vizionat era sau nu analogic.

Stergeți lista de canale: Stergeți toate canalele din lista de canale în modul selectat, pentru a instala noile canale. Se va afișa un dialog pentru a confirma procesul. Apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK**.

cel de-al doilea canal. La selectarea celui de-al doilea canal, primul canal va trece în poziția acelașă.

Editarea canalelor: Editarea canalelor în lista de canale. Editările numără și numărul canalului selectat și afisează informații privind **Numele** (Name/Name) și **Frecuență** (Frequency). **Color System** (Sistemul de culoare) și **Sound System** (Sistemul de sunet) aferente canala, dar căci acesta sunt disponibile. Este posibil să existe și alte opțiuni care

modul instalare canale - Satelit preferat/general/

Nouă căutare satelit: Inițial o nouă căutare începând de la ecranul de selecție a operatorului pentru modul de instalare a canalelor **General**, **Satellite** sau **preferat** sau pe mediul **General**, **Satellite** sau **preferat**. Când se opreaza pentru această opțiune de căutare, anume configurația satelitului.

Adăugare sateliț: Adăugați un sateliț și efectuați o selecție în procesul de configurație inițială nu vor apărea și schimbă.

Actualizare sateliț: Căutați orice actualizări prin teleacțiune și același sateliț.

repetați căutările anterioare cu aceeași setări. Veți putea, de asemenea, configura aceste setări înainte căutării. Dacă Channel Installation Mode (Modul Instalație) este setat la Preferred Module (Sateliț preferat), această opțiune poate avea un alt nume, în funcție de serviciile disponibile. Selectați satelițul și apăsați butonul OK pentru a configura to-

Parametri sateliții. Apăsați butonul **direcțional** dreapta pentru a continua.
Regaj manual sateliț: Inițial o căutare manuală în sateliți.

Este posibila acasă optare și nu este disponibilă în funcție de ţară selectată în limbiu procesului de configurare initială.

Ordonarea canalelor: Schimbă poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din lista și apăsați **OK** pentru a le selecta/dezselecta. La selecțarea celui de-al doilea canal, poziția

Rotigruj final canalilor analogice: Efectuați reglajul în finalul unui canal analog. Se va afișa o listă cu canalele disponibile. Selectați prima din listă și apăsați OK pentru a continua. Schimbăți apoi frecvența OK pentru a-ă selecta. Repetați acest proces pentru toate canalele disponibile. Stabileșteți apoi emisie de sunet prin intermediul difuzorului.

Pentru comutarea pe o sursă de intrare blocată, este necesară introducerea mai întâi a parolei.

Implicit. Selectați această opțiune și apăsați pe OK. Pentru a face acest lucru, va trebui să introduceti mai întâi numărul PIN anterior. Va apărea ecranul pentru introducerea unei noi parole. Apoi, introduceți de două ori noua parolă, pentru confirmare.

Selectați canalul audio preferat, dacă acesta este disponibil. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, de către ultimul canal selectat era sau nu analog.

Limbă audio (Audio Language)

Selectați una dintre opțiunile de limbă de pe înțrebătoră preferată. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, de către ultimul canal selectat era sau nu analog.

A doua limbă audio

Selectați una dintr-o opțiune de limbă drept a două opțiune pentru limbă preferată. Dacă opțiunea dorință nu este prezentă într-o limbă audio (Audio Language) nu este acceptată, aceasta preferință de limbă va fi lăsată în considerare. Se poate ca acest lucru să nu fie vizibil, deoarece ultimul număr vizibil din ecran nu era și el afișat.

Licențe Open source
Afișează informațiile privind licență open source a software-ului.

Versiune
Afisează numărul versiunii sistemului.

Conturi și Conectare:

Google: Această opțiune este disponibilă dacă v-ati conectat folosind contul dumneavoastră Google. Puteti configura preferințele dumneavoastră privind sincronizarea datelor sau să eliberați contul înregistrat de pe televizorul dumneavoastră. Marcați un serviciu

Apliția sincronizării este disponibilă pe dispozitivele cu sistemul de operare iOS și Android. Aceasta sincronizează datele de la telefonul sau tabletă cu contul său de la [www.folosindu.ro](#). În urma sincronizării, utilizatorii pot accesa informațiile din contul său de la orice loc și în orice moment.

- Aplicații Puteti gestiona aplicatiile de pe televizorul dumneavoastră folosind opțiunile din acest meniu.
- Aplicații deschise recent Puteti fișa aplicatiile deschise recent. Selectati See

pentru a vedea toate aplicațiile instalate pe televizorul dumneavoastră. Va fi afișată de asemenea cantitatea necesară de spațiu. Puteți vedea versiunea aplicației,

România - 15 -

Română - 16 -

mai intensă a albului și în negru). Setările predefinite sunt următoarele:

- Lumină ca Low (Josas), Medium (Mediu), Strong (Putere).**

Mod film D: Este funcția pentru detectarea caderilor de 32 și 24 de secunde conformat video-riparii și imbină efectele acveșelor (preconizând să se calculeze sau se redeneze) care pot apărea în cazuul acestor metode de detectie. Setările predefinite sunt următoarele pentru Modul de film:

- Di Ca Auto Sustine activitate** - Selecția opțiunii de filmări este activată la modul Game (Joc) sau PC.
- Blue Stretch:** Oficial uman percepse nuanțele de albastru ca și străluctor. Opțiunea Blue Stretch schimbă gradul de albastru în medie în de-

gră către o temperatură mai rece a curenților activați sau dezactivați modul Blue Stretch.

Modul Joc: Modul cu care se reduce unii dintre algoritmi de procesare a imaginii pentru a adăuga jocuri video care au o frecvență ridicată a cadrelor. Activarea sau dezactivarea modului joc.

Modul PC: Modul PC este modul care reduce unii dintre algoritmi de procesare a imaginii pentru a menține ipătul de semnal într-o stare stabilită. Activarea sau dezactivarea modului RGB.

Gama completă a HDMI: Acestă setare întră în faza reglajării potrivite a semnalelor întrărite la surse HDMI. Poate fi acceptată înaintea primării unei reglări HDMI (Modul Optiunea Auto, Full Contrast și Limit vor fi disponibile). Această opțiune nu va fi disponibilă dacă sursele semnalului nu sunt setate ca HDMI.

Rogaj colori (Colour Tuner): Satrula a colorilor, numărul strălucrea permit reglajă de roșu, verde, albastru, cyan, magenta, galben și bleu culoarea pe care o văd și o culeagă mai veșnic sau mai naturală. Setările manuale valoare de HUE (Nuanță), Colour (Culoare), Brightness (Strălucire), Offset (Compensare) și Gain (Câștig). Selectați Enable (Activare) și împăsați OK pentru a activa această funcție.

Corescă balanșarea de albi în 1 punct: Opțiunea de balanșare a temperatură a curenților de pe televizorul dumneavoastră în nivelul maxim de putere. Vizualizăți primării și reglați manual semnalul de la sursele de informații, scara informației și găsiți poziția luminișării. Reglați preferința dumneavoastră cu ajutorul butoanelor de sus și jos. Setările preferință luminișării cu ajutorul butonului Verde Abstracțiile Câștigului manual. Selectați Enable (Activare) și împăsați OK pentru a activa această funcție.

Rezeteare a valorile implicate: Resetează setările de video la cele implicate.

Contrast: Satrula a contrastului, pentru a oferi percepție

încrezătoare și apăsați OK pentru a salva nouă oră setată.

Ora de oprire: Setările televizorului pentru a se opri singur. Setările acasă opțiune pe On (Pornit) sau Once (Odată) pentru a activa temporizatorul de oprire. Setările pe Off (Opri) pentru dezactivare. De același fel, Once (Ora dă), televizorul va opri o singură dată la ora stabilă în opțiunea Auto Power Off Time (Oprire automată la ora o). De mai jos.

Auto Power Off Time (Oprire automată la ora o) Opțiune disponibilă doar la modelul Game (Joc). Type (Tip) este activată. Setările sunt următoarele:

- On:** Ora stabilă la care se oprește folosind butoanele de dezactivare și apăsați OK pentru a salva nouă oră setată.

Limbă: Setările limbă preferată.

Tastatura: Selectați tipul de tastatură și setați aceasta.

Intrările: Afisaj și ascundete un canal de intrare, schimbă eticheta acestuia și setați opțiunea pentru funcția HDMI CEC/Control electronic efectuat de calculator.

Putere:

- Oprire automată:** Definește un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră se între autotoma în modul de repaus.
- Oprire imagine:** Selectați opțiuni și apăsați OK pentru a opri ecranul. Actionat orice buton de telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul. Aveți în vedere că nu poti porni ecranul prin butonul **Volume+**, **Mute** și **Standby**.
- Oprire temporizator:** Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească automat. Setările pe Off pentru dezactivare.

Oprire automată dacă nu există semnal: Setările comportamentului televizorului atunci când nu se detectează niciun semnal de la surse de intrare externe. În prezent, definii un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească sau setați pe Off (Opri) pentru dezactivare.

Imagine:

- Mod Imagine:** Setările modul Imagine, după preferințe și domenii dumneavoastră. Modul Imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: User (utilizator), Standard, Sport, Movie (Film) sau Game (Joc). Folosiți butonul User (utilizator) pentru a crea o persoană.
- Satelite de Brightness (Luminositate), Contrast, Color (Culoare), HUE (Nuanță), Sharpness (Claritate):** vor fi adaptate în funcție de modul de imagine selectat. Dacă una din aceste setările este schimbată manual, opțiunea Picture Mode (Mod

Avansat):

- DNR:** Reducerea dinamică a zgomotului (DNR) este procesul de eliminare a zgomotului din semnalul digital sau analogic. Setările preferință dumneavoastră sunt următoarele:
- Modul Strong (Puternic), Auto sau opti+:** Reducerea zgomotului MPEG ca Low (Josas), Medium (Mediu), Strong (Puternic), sau opti+ - se setează pe Off (Opri).

Controlul Adaptive Luma: Controlul Adaptive Luma reglează a setările de contrast global potrivit histografului manual, opțiunea Picture Mode (Mod

deshide și forță inchiderea unei aplicații, devenind astfel aplicatie deschisă, verifică permisiunile și le activează, activă/dezactivează notificările, elimină date și memorii cache, etc. Selecția opțiunii și apăsați OK pentru a consulta opțiunile disponibile.

Permisiuni: Permisii disponibile sunt următoarele:

- Accesul la informații și la funcții ale aplicației.** Permisii disponibile sunt următoarele:
- Permisii de categorie:** Aplicație vor fi clasificate în funcție de categorii, tipul de permisiune. Putem accesa/elimina permisiuni pețite aplicației din aceste categorii.
- Acces aplicații speciale:** Configurări anumite funcții și permisiuni speciale ale aplicației.

Scurtarea și restricții: Folosind opțiunile acestui meniu:

- Pentru permisiile sau restricțiile instalarea a aplicației din alte surse în afară de Magazinul Google Play.
- Setați televizorul să emite permisiile sau a emite un avvertisment înainte de instalarea oricărui aplicație care ar putea fi periculoasă.

Preferințe dispositiv

Descriere: Verifică dacă există actualizări disponibile pentru sistem, schimbă numărul disponibilurilor, reportării televizorului și listări informații despre sisteme precum adresa rețelei, numărul de serie, versiune, etc. De asemenea, poate consulta informații legale, șezlong, anunțuri, afișă și reseta ID-ul dumneavoastră pentru anumitul și activă și dezactivă anumite parametri în funcție de interesele dumneavoastră.

ESN pentru NETFLIX: Afișă numărul dumneavoastră ESN. Numărul ESN este un număr unic de identificare pentru Netflix, creat special pentru identificarea televizorului dumneavoastră.

Data și ora: Setările opțiunile de data și ora pentru televizorul dumneavoastră. Puteți programa televizorul dumneavoastră pentru a actualiza automat data și ora într-o rețea sau în hale transmisibile. Setările se face în funcție de mediul și de preferințele dumneavoastră. Dezactivați primul setare a sa și era. Setările apoi dacă dorii să schimbiți manual data și ora.

Tempozator:

- Ora de pornire:** Setările televizorului pentru a se porni singur. Setările acasă opțiune pe On (Pornit) sau Once (Odată) pentru a activa temporizatorul de pornire. Setările pe Off (Opri) pentru dezactivare. De același fel, Once (Ora dă), televizorul va porni și se va opri la ora stabilă în opțiunea Auto Power On Time (Oprire automată la ora o).
- Auto Power On Time (Oprire automată la ora o)** Opțiune disponibilă dacă Power On Time (Oprire automată la ora o) este activată. Setările ora la care dorii ca televizorul să pomerească folosind

Sunet: În funcție de surse și întrată selectată în acest moment, se poate ca anumite opțiuni ale meniu să nu fie disponibile.

Restare la valoare implicită: Reinicializază setările de sunet la valoare implicită din fabrică.

Stocarea: Consultați starea privind sprijinul total de atenție pe televizor și dumneavoastră și pe dezvoltative conectate, de către și căzut. Pentru a avea informații detaliate asupra oamenilor sale, selectați și apoi apăsați OK. De asemenea, vor exista opțiuni pentru dezvoltărea sau formarea de dispozitivele de stocare conectate.

Ecranul de pornire: Personalizați-vă ecranul de pornire. Selectați canalele care vor fi afișate pe ecranul de pornire. Organizați-apelația și jocurile, schimbați-hă ordinea și obțineți mai multe.

Mod magazin: Selectați **Modul magazin** și apăsați pe **OK**. Citiți telecirea, selectați **Conținut** (Continut) și apăsați **OK** pentru a continua.

Detalii și reglaj: Selectați **Reglaj valoare galbenă** și apăsați **OK** pentru a regla valoarea galbenă în funcție de preferințele dumneavoastră.

Defuzzificare: Pentru a lucra în mod eficient cu televizorul de la dispozitivul audio compatabil conectat cu **External Audio System** (Sistem audio extern). Selectați **Ca TV Speakers** (Difuzarea TV) pentru a utiliza difuzorul pentru ieșirea audio.

Lesire digitală: Selectați contul aciv, verificăți permisiunile, selectați ce aplicatii sunt să includă în rezultatul căutării activării filtrul căutăre în搜尋結果. Rezultatul căutării ignoră și afișăți înțelegere open source.

Economizator de ecran (Screen saver): Selectați opțiunile pentru economizatorul de ecran și simbolul de repaus pentru televizor dumneavoastră. Puteți alege un economizator de ecran, să setați timpul de activare acestuia, săta momentul când televizorul va trece în modul de repaus sau să va activa modul economizator de ecran.

Înăzirea ePROF: Selectați valoarea înțăierii SPDF. **Control automat al volumului**: Cu ajutorul controlului automat al volumului, puteți săa seaf televizorul într-o perioadă de timp, să alegăți un nivel de sunet și să reglați diferențele de sunet. În mod obșnuit, această lucru se produce la începutul dezactivării acestei opțiuni apăsând **OK**.

Mod Downmix: Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunea din meniu și a selecția. Opțiunea **STEREO** și **SURROUND (Multi canal)** vor fi disponibile. Evidențială opțiunea preferată și apăsați **OK**.

Procesarea Dolby Audio: Ruleți în jurulătăi a jocului audio a televizorului dumneavoastră cu ajutorul unui aparat pentru procesarea Dolby Audio. Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunea din meniu și a selecția. În modul privat/suportători pot devine nedisponibile sau marcate cu grise și sterși, în funcție de setările stabilește aici.

Procesarea Dolby Audio: Selectați aceasta

Difuzor: Activati această opțiune dacă doriti emisie a conținutelor audio prin boxele televizorului.

Căști: Activati această opțiune dacă doriti emisie a conținutelor audio prin căști conectate la televizor.

Volum: Reglați nivelul volumului conținutelor audio.

Claritate și estompare: Activati această opțiune dacă doriti să auziți conținutul audio mai clar, atunci când așezați sau dispuneți în apropierea televizorului. Setați tipul de opțiune audio pentru persoanele cu deficiente de vedere. Opțiunile disponibile depind de modul de emisie selectat.

Controlul stomper: Reglați balansul volumului între difuzoarele principale ale televizorului (Main și conținutul audio (AD).

Rezeta: Rezetați setările televizorului la valoare implicită din rază. Evidențială **Restare** și **Apăsați** (Restare) sau (spațiu) (spațiu) de 10 secunde. Setați **Erase** și **overwriting** (Eliminare totul) pentru a vă reseta rețeaua. Televizorul va opri/încărca și apoi se va răsfața configurația inițială. Selectați **Cancel** (Anulare) pentru testi.

Telecomandă și accesorii

Puteți folosi accesoriile wireless, precum telecomanda și tastatura sau controlerul de telefon (telefonic) și căștile, în funcție de modelul televizorului dumneavoastră. Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a seta televizorul.

Introducere: Selectați **Ca TV**, **Ca PC** sau **Ca smartphone**. Setați după preferință. Vă recomandăm să nu selectați modul magazin pentru utilizarea acestă.

Google Assistant: Selectați contul aciv, verificăți permisiunile, selectați ce aplicatii sunt să includă în rezultatul căutării activării filtrul căutăre în搜尋結果. Rezultatul căutării ignoră și afișăți înțelegere open source.

Economizator de ecran (Screen saver): Selectați opțiunile pentru economizatorul de ecran și simbolul de repaus pentru televizor dumneavoastră. Puteți alege un economizator de ecran, să setați timpul de activare acestuia, săta momentul când televizorul va trece în modul de repaus sau să va activa modul economizator de ecran.

Locație: Puteți folosi conexiunea wireless pentru a estima locația, a vedea cerințele pentru utilizarea recentă și a permite sau să restricționeze accesul din lista să folosească în formă privată locația dumneavoastră.

Utilizare și diagnostic: Trimiteți în mod automat informații despre utilizarea dateielor și diagnostic către Google. Setați după preferință.

Accesibilitatea: Configurați setările visualy impărired (Deficit de vedere), Captions (Subtitrare) și portocalii (Audio Description (Descriere audio), Hearing Impaired (Deficit de auz), Spoken subtitle (Subtitrare vorbire). High contrast text (Text cu contrast ridicat), Animale seară privind subtitrările pe fundal negru).

Personale cu deficiențe de vedere: Canalele TV digitale pot emite conținută specială care să deschidă ceea ce se poate alege pe ecr. Îmbogații corporal, expresie și mișcări pentru persoanele cu deficiente de vedere.

Modul sunet: Dacă opțiunea **Procesarea Dolby Audio** este activată, opțiunea **Sound mode (Modul de Sunet)** va fi disponibilă. Selectați opțiunea **Sound mode (Modul de Sunet)** și apăsați **OK** pentru a vedea modurile audio predefinite. Opti-

Listă canale

Televizorul va sorta și adăuga posturile memorate în **lista de canale**. Apăsați butonul **OK** pentru a deschide **lista de canale**. În modul Live YY, puteți apăsa butonul **Rosu** pentru a vă deplasa în susul paginii sau butonul **Verde** pentru a vă deplasa în josul ei.

Dacă dorii, puteți seta sau ordonează canale sau clădui canale în lista de canale. Apăsați butonul **Galben** pentru a ajunge la opțiunea **Select More** (Selecție multi-mai mult). Opțiune disponibile sunt **Select Type** (**Opțiune tip**), **Sort (Ordonare)** și **Find (Căutare)**. Este posibil ca opțiunea **Sort (Ordonare)** nu fie disponibilă, în funcție de lista selectată în timpul procesului de configurație inițială.

Permiteți să filterați opțiunile disponibile în meniu **Filter** (Filtru) și apăsați butonul **OK**. Pe urmă, selectați **Type** (Tip) și apăsați butonul **OK**. Selectați una dintre opțiunile **Digital**, **Radio**, **Free (Gratis)**, **Encrypted (Codificat)**, **Analogue** (Analitic), **Favorite** și **Network (Rețea)** pentru a filtra lista de canale sau selecția opțiunile **Broadcast** (Transmisii) pentru a vedea toate canalele instalate în lista cu canale.

Permiteți să sortezi lista în funcție de opțiunile de căști selectat. Pentru a căuta un canal, selectați **Find (Căutare)** și apăsați butonul **OK**. Selectați una dintre opțiunile disponibile și apăsați din nou **OK**. Canalele vor fi ordonate în funcție de opțiunile de căști selectat.

Permiteți să căutați un canal, selectați **Find (Căutare)** și apăsați butonul **OK**. Apăsați butonul **OK** pentru a vă întoarci la opțiunea anterioră. În modul **Setări** (Setup), introduceți care doriti să apăsați butonul de bifați pe astănușa opțiuni și apăsați pe **OK**. Rezultatele vor fi doar disponibile pentru voi în lista.

Notă: Dacă este selectată opțiunea *in a era* **cele de Broadcast** (Difuzare) în meniu **Select Type (Selectează tip)** (apăsați **OK** pe prima canală și apăsați **OK** pe a doua), apăsați butonul **OK** pentru a vă întoarci la opțiunea anterioră. În modul **Setări** (Setup), introduceți care doriti să apăsați butonul de bifați pe astănușa opțiuni și apăsați pe **OK**. Rezultatele vor fi doar disponibile pentru voi în lista.

Editarea canalelor și a listei de canale: Puteți edita canalele și lista de canale folosind opțiunile **Channel Skip** (Omitere canal), **Channel Sort (Ordonare canală)**, **Channel Move** (Mutare canale) și **Channel Edit** (Editează canală) din meniu **Setări** (Setup). Puteți accesa meniu **Setup** din **Ecranul de pornire** sau din meniu **Opțiuni TV** în modul **Live TV**.

Notă: Se poate apăsa opțiunea **Sort (Ordonare canală)** și **Channel Move** (Mutare canale) și **Channel Edit** (Editează canală) din meniu **Setări** (Setup) și apăsați butonul **OK** pentru a vă întoarci la opțiunea anterioră. În modul **Setări** (Setup), introduceți care doriti să apăsați butonul de bifați pe astănușa opțiuni și apăsați pe **OK**. Rezultatele vor fi doar disponibile pentru voi în lista.

Organizarea listei de canale favorite: Puteți crea patru liste difiere de canale preferate. Aceste liste includ doar canale alese de dumneavoastră. Apăsați butonul **OK** pentru a alege una din lista. Apăsați apăsați butonul **Albstru** pentru a accesa lista de favorite. Dacă una dintre liste este afișată pe ecran,

Lipsă canale

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate și că este selectată rețeaua corectă.
- În cazul în care ati efectuat căutare a manuală, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.

Lipsă Imagine / Imagine distorsionată

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul antenei.
- Asigurați-vă că dispozitivul conectat este drept susă de întrare.
- Asigurați-vă că dispozitivul sau extenă sunt conectate corect.
- Asigurați-vă că setările imaginii sunt corecte configurate.
- Călătorie receptoare poate fi influențată de difuzoare puternice, dispozitive audio fară împământare, neomni ciăldini înalte sau alte obiecte de dimensiuni mari. Încercați să îmbunătății calitatea receptiei prin schimbarea direcției antenei sau prin mutarea dispozitivului departe de televizor, dacă acest lucru este posibil.
- Alegeți alt format al imaginii, dacă imaginea nu începe pe ecran.
- Asigurați-vă că PC-ul folosește rezoluția și rata de împărtășare acceptată.

Lipsă sunetului / Sunet slab

- Asigurați-vă că setările sunetului sunt corecte configurate.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt corecte conectate.
- Asigurați-vă că volumul nu este plus pe mult sau configurat la zero, creșteți volumul pentru a verifica.
- Asigurați-vă că este reînăudirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului audio extern.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul Sound (Sunet).

Sunete de intrare - nu pot fi selectate

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat corect la televizor.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt corecte conectate.
- Asigurați-vă că selectați sursa de intrare corectă, corespunzător dispozitivului conectat.

Moduri tipice de afișare la intrarea VGA

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră să-ărțeze să nu suportă mai multe rezoluții.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1366x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI

Sursă	Semnale compatibile
PAL	SECAM
Componentă / YPbPr	NTSC/4:3

In unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizor. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursei (DVD, casetă superioară, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului/sursăi.

Formulari fisier acceptate pentru modul USB

Codice audio	Rata de emisie tonante	Canal	Rata de transfer	Senzor	Nota
LBR (cook)	8kHz	Pinal la 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Pinal la 7,1	< 1.6Mbps	MKV / mkv, fLAC (.flac), MKV (.mkv, .mk3)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Pinal la 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mk3) WebM (.webm)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	

Imagine	Faza	Razolville (litime x nr frame)
JPEG:	Linie de referinta Progresiv	15360x8640 1024x688
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
H.264		4000x3000

Subtitrare	Extensie fișier	Senzor	Cod subtitrare
Intern	ts, ip, ip	TS	Subtitrare DV8 Teleext CCE(I)A08 POS
mp4	MP4		Vobsub PGS TX3G
mav	MKV		ASS SRT VobSub PGS

Subtitrare

Format	Rate de transferência	Canal	Rate de transferência	Sensor	Notas
AAC-LC, HEAAC	8kHz - 48kHz	Pára la 5,1	AAC-LC: 12kbps ~ 576kbps ~ 110kbps ~ 192kbps ~ 288kbps ~ 2V: 3kbps ~ 144kbps	AAC (1.0c), AV (1.0v), M4V (m4v), WebM (webm), 3GP (3gp), MP4 (mp4), m4a, m4v, m4b, m4p, M4B, M4P, FLV (flv), RM (rm, rmv), WAV (wma, wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	VMA 7, VMA 8, VMA 9
WMA	8kHz - 48kHz	Pára la 2	128kbps ~ 320kbps	ASF (1.0b), WMA (wm, wmv), AVI (avi), M4V (m4v), WebM (webm), 3GP (3gp), MP4 (mp4), mov	Standard
WMA 10 Pro M0	8kHz - 48kHz	Pára la 2	< 192kbps	ASF (1.0b), WMA (wm, wmv), AVI (avi), 3GP (3gp), MP4 (mp4), mov	
WMA 10 Pro M1	8kHz - 48kHz	Pára la 5,1	< 364kbps	ASF (1.0b), WMA (wm, wmv), AVI (avi), 3GP (3gp), MP4 (mp4), mov	
WMA 10 Pro M2	8kHz - 96kHz	Pára la 5,1	< 768kbps	ASF (1.0b), WMA (wm, wmv), AVI (avi), 3GP (3gp), MP4 (mp4), mov	
VORBIS	Pára la 48 kHz	Pára la 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), (wmv), ASF (asf), AVI (avi), WMV (wmv)	Aceitação da carregamento de áudio
DTS	Pára la 48 kHz	Pára la 5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	Fluxo de transporte MPEG (ts, trp, ts), pacote de programa MPEG (DAT, VOB, MPG, M4V, (wmv), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), m4a, m4v, m4b, m4p, AVI (avi), OGM (ogm), DTS (dts))	
DTS LBR	12kHz - 22kHz, 24kHz - 44.1kHz, 48kHz	Pára la 5,1	Pára la 2 2Mbps	MP4 (mp4, mov, 3GP (3gp, 3gp)), fluxo de transporte MPEG (ts, trp, ts)	
DTS XL	Pára la 96kHz	Pára la 6		fluxo de transporte MPEG (ts, trp, ts), mts, m2ts, MP4 (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp)	
LPCM	8kHz - 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav) (AVI (avi), M4V (m4v), WebM (webm), 3GP (3gp), MP4 (mp4, mov), m4a, m4v, m4b, m4p, M4B, M4P, FLV (flv), RM (rm, rmv), WAV (wma, wmv), ASF (asf), OGM (ogm))	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz - 48kHz	Pára la 2	2kbps ~ 384kbps	WAV (wav) (AVI (avi), M4V (m4v), WebM (webm), 3GP (3gp), MP4 (mp4, mov), m4a, m4v, m4b, m4p, M4B, M4P, FLV (flv), RM (rm, rmv), WAV (wma, wmv), ASF (asf), OGM (ogm))	
G711 Alaw	8kHz	1	64kbps	WAV (wav) (AVI (avi), M4V (m4v), WebM (webm), 3GP (3gp), MP4 (mp4, mov), m4a, m4v, m4b, m4p, M4B, M4P, FLV (flv), RM (rm, rmv), WAV (wma, wmv), ASF (asf), OGM (ogm))	

Extern**Specificații transmițător LAN wireless****

Extenzie fizică	Analizor Substrare	Observație
SubRj		
.ssu/.ass	SubStation Alpha și Aversat	
smi	SAMI	
sub.	MicroDVD	
xt.	SubDix (VobSub)	
TMPPlayer		

Rezoluțiile DVI suportate

Aurunci când conectați dispozitiv la conectorul televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptatoare DVI (cablul adaptator DVI - HDMI nu este înrulat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
64x480	x			x		
80x600	x			x		
1024x768	x		x	x		
1280x768	x		x	x		
1280x960						
1366x768	x					
1366x864	x					
1280x1024	x		x	x		
1440x900	x					
1600x900	x					

Restrictii in functie de ţară

	Putere lejeră maximă
Interval de frecvență	< 100 mW
Transmisie la televizor	2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)
Canale recepție	5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)
Recepție digitală	5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)
Recepție analogică	5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)
	< 200 mW
	< 200 mW
	< 200 mW

Licente

Acet dispoziv este acut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (și ale țări care urmează directiva UE) fără alte limită, cu excepția juriilor menționate mai jos.



HDMI™

High-Definition Multimedia Interface

Interface și semnale HDMI sunt marci înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Dolby Audio

Google, Android, TV Chromecast, Google Play și YouTube sunt marci comerciale ale Google LLC.

Acet produs conține tehnologii care se supun unor drepturi de proprietate ale Microsoft.

Folosirea sau distribuirea acestiei tehnologii în afara aceluia produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologia de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul proiectat de Microsoft PlayReady pentru a accesa o conținutul licitat PlayReady și sau conținutul PlayReady. Dacă dispozitivul nu reușește să aplică restricțiile asupra conținutului, este posibil ca proprietarii conținutului să alibă nevoie de Microsoft pentru a revocarea capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul proiectat PlayReady. Revocarea nu trebuie să afecteze conținutul neprotectat sau conținutul proiectat de alte tehnologii și acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze PlayReady pentru a accesa conținutul. Dacă reușești să actualizezi conținutul care actualizarea, nu va trebui să accesezi conținutul care nu este actualizat.

Logo-ul Cl Plus® este marca înregistrată a ClPlus L.P. Acest produs este proiectat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Folosirea sau distribuirea acestiei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft sau a unei filiale autorizate a Microsoft.

Informații despre eliminare

[Ununie Europeană]

Aceste simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateria cu acest simbol nu trebuie aruncată împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul perioadei de funcționare. Produsele trebuie predate punctelor de colectare aplicabile pentru reciclarea achizițiilor electrice și electronice precum și a bateriilor pentru o tratare recuperare și reciclare adecvata în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/EC și 2006/6/EC.

Eliminând aceste produse în mod corect, veți prezerva resursele naturale, preîmpinând posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre punctele de reciclare și reciclarea acestui produs, contactați autoritatea locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Dacă doriti să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile de achiziție.

[Utilizatori de afaceri]

Dacă doriti să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile de achiziție.

Table of Contents

Simboli	2
Safety Information	2
Introduction	4
Accessories Included	4
Features	4
Stand Installation & Wall Mounting	5
Antenna Connection	5
Other Connections	6
Remote Control	8
Live TV Mode	11
Settings	13
Channel List	18
Programme Guide	19
Connecting to the Internet	19
Multi Media Player	21
USB Recording	21
CEC	22
HbbTV System	23
Quick Standby Search	24
Software Update	24
Troubleshooting & Tips	24
Supported File Formats for USB Mode	26
Supported DVI Resolutions	30
Specification	31
Disposal Information	32


Acesti simboluri sunt valabili doar pentru Uniunea Europeană.

Contactați autoritatea locală pentru a afla despre anunțuri și reciclare.

Produsul și ambalajul trebuie dus la punctul local de colectare pentru reciclare.

Unele punde de colectare acceptă produse în mod gratuit.

Note: Semnul „!“ pe deosebitul simbolul pentru baterii indică faptul că bateria cuprinde plumb.

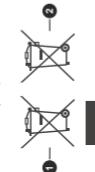

1. Produse

2. Baterie

Informații despre eliminare

[Ununie Europeană]

Aceste simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateria cu acest simbol nu trebuie aruncată împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul perioadei de funcționare. Produsele trebuie predate punctelor de colectare aplicabile pentru reciclarea achizițiilor electrice și electronice precum și a bateriilor pentru o tratare recuperare și reciclare adecvata în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/EC și 2006/6/EC.

Eliminând aceste produse în mod corect, veți prezerva resursele naturale, preîmpinând posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre punctele de reciclare și reciclarea acestui produs, contactați autoritatea locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Dacă doriti să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile de achiziție.

[Alte ţări din afara Uniunii Europene]

Safety Information



CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT DISASSEMBLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains therefore if the TV set remains ready operable if the TV set is still connected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode as it is switched off.

WARNING

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- **ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- **ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

A **WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 200 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never bunch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or its accessories supplied with the product may contain a coin cell battery. If the coin cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

• NEVER place a television set in an unstable location.

• NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

• NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

• NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Caution, See Operating Instructions. The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WALL MOUNTING WARNINGS

Read the instructions before mounting your TV

• The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.

• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

• Use the specified wall mounting screws and other accessories.

• Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Appliances connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick Start Guide

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets (HDMI 2.1a support)
- USB input
- Composite inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- VGA input
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then


Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

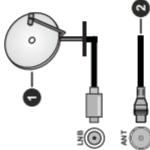

1. Satellite
2. Aerial or cable

Removing the pedestal from the TV

- Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto work table with the screen panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)
- Use a flat and firm table bigger than the TV
 - Do not hold the screen panel part
 - Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal


1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the pedestal from the TV

- Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.
- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
 - Unscrew the screws that fixing the stand(s).
 - Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

- Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. It is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.
- Holes and measurements for wall mount bracket installation:

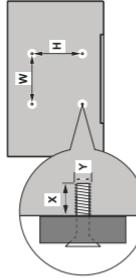

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	Screw Sizes
	100	100	
Length (X)	min. (mm)	7	
	max. (mm)	8	
Thread (Y)	M4		

Other Connections

⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
COMPONENT [*]	Component Video Connection (back)	VGA to Component Connection Cable	
HDMI [*]	Connection (side)		
VGA [*]	Connection (back)		
AUDIO IN [*]	Component Audio Connection (back)	Component/VGA Audio Cable	
SPDIF [*]	Coaxial Out (back)		
COMPOSITE [*]	Composite (Analog/Video) Connection (back)	Audio Video Cable	
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
USB [*]	Connection (side)		
CI [*]	Connection (side)		
LAN	Ethernet Connection (back)	LAN / Ethernet Cable	

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): Press the control button, the TV will turn on.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.
Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +** buttons and change the channel in live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Quick Standby Mode

In order to switch the TV into quick standby mode either:


- Press the **Standby** button on the remote.

- Press again to go back to operating mode.

- Press the control button on the TV.

Press the control button again to go back to operating mode.


TV Control & Operation

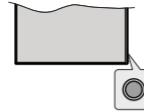

The control button allows you to control the Quick Standby-On functions of the TV.
Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Remote Control

Initial Setup Wizard

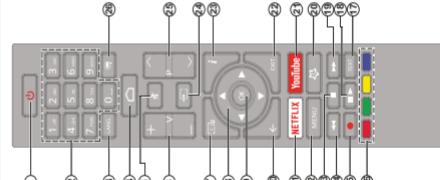

1. **Standby:** Quick Standby / Standby / On
2. **Numerical buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes auto language (digital TV, when available)
4. **Home:** Opens the Home Screen
5. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
6. **Volume +/-:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
7. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc., sets record time and displays the subpages in Live TV/TeleText mode when pressed Right/Left/Up/Down. Follow the on-screen instructions.
8. **OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to the previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV/TeleText mode)
10. **NetfliX:** Launches the Netflix application
11. **Menu:** Displays Live TV Settings menu in Live TV mode, displays available setting options such as sound and picture
12. **Stop:** Stops the media being played
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Record:** Records programmes in Live TV mode
15. **Coloured buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
16. **Network:** Opens the network settings menu
17. **YouTube:** Launches the YouTube application
18. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
19. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
20. **MyButton1:** Opens the picture mode setting menu on available sources
21. **Power off:** Turns the TV off
22. **Exit:** Closes and exits from displayed Live TV Settings menu, closes a running application and/or the Home Screen, and switches to last set source
23. **Info:** Displays information about on-screen content
24. **Source:** Shows all available broadcast and content sources, closes the Home Screen and switches to last set source
25. **Programme +/-:** Increases/decreases channel number in Live TV mode
26. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. Power off dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

1. **Note:** Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, confirm and proceed. By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play. Make personalised recommendations from apps like YouTube, buy or rent the newest movies and shows on Google Play. Movies & TV, access your entertainment control (depends on the model of the remote control) and control your media. Highlight **Sign in** and press **OK** to proceed. Sign-in options are as following:
2. **Use your phone or computer:** You can use a browser on your phone or computer to sign in. Highlight this option and press **OK** button. A code will be displayed on the TV screen. Make sure your phone or computer is on the same network as your TV. Open the given website (andriodtv.com/setup, follow on-screen instructions for the up-to-date website url) in your phone's or computer's browser and enter the code you see on your TV screen into the related entry field. Then follow the instructions on your device and complete the process.
3. **Use your remote:** Using this option you can sign into your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password. If you prefer not to sign in to your Google account at this point, you can skip this step by selecting **skip** option.

5. Terms of Service

The terms of service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen. To display the content of an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

6. Location

On the next screen, you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK**. Skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

7. Help Improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Select **Yes** to confirm and press **OK**. Skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>About Device** menu on the Home Screen.

4. Sign in to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in

to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step.

When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and start the setup.

1. Welcome Message and Language Selection

"Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Quick Setup

If you didn't priorly connect your TV to the internet via Ethernet, a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did priority connect your TV to the internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change** and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

3. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard. If the network is password protected, Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID. If you prefer not to connect to the internet at this point you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK**. Skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

5. English - 9 -

later using the **Settings**>**Device Preferences**>**Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen. Information on Google services and some features of your TV will be displayed by default. You can turn off personal results for privacy by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

8. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **OK** to continue.

9. Password

Depending on the country selection you made in the previous step you may be asked to define a password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 00000. This PIN will be required in order to access some menus, contents or to release locked channels, sources etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

10. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for menu use.

11. Chromecast built-in Always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to take you up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

12. Tuner Mode

Note: If you don't want to perform a tuner scan, select one of the available options anyway. You can skip the scan at some later stage of the installation wizard. If you skip the step you can perform a channel search later using the related **Channels** menu options.

Antenna

If **Antenna** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight the **Search** option and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Cable

If **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable and analogue broadcasts. If any available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight **On**, in order to configure other settings of the

desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen select **Scan** option to start a search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If **Scan** is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency(KHz)**, **Modulation**, **SymbolRate(Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Full** advance it available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Satellite Type** screen will be displayed next. **PREFERRED Satellite and General Satellite** options will be available. Select one and press **OK** to proceed.

Note: **Preferred Satellite** and **General Satellite** options may not be available depending on the selected operator. In this case the **DVB-S Configuration Setting** screen will be displayed after selecting the **user mode** as **Selected**.

If **Preferred Satellite** option is selected, next screen will be asked to **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the selected operator and press **OK** to proceed. Some of the following options may be preset depending on the selected operator in this step. Check the parameters before proceeding and adjust if necessary.

DVB-S Configuration Setting screen will be displayed next. First **Antenna type** should be set **Universal**, **Single Cable** and **JESS Singleable** options are available. Set the **Antenna type** as **Universal** for Direct and DISEQC satellite systems. If you set the antenna type as **Universal**, press the **Right** directional button to proceed to the next step. If the antenna type is set as **Single Cable** or **JESS Singleable** there will be three more additional options. After the **DVB-S Configuration Setting** screen: **Tuner**, **Band Frequency** and **User Defined** User Defined option will be available. Set the **Band frequency** as **User Defined**. Set these options if available and press the **Right** directional button to proceed.

Country

(*) This option may be named as **Satellite type** depending on the country selection.

After the parameters on the **DVB-S Configuration Setting** screen are configured according to your environment the next step may be **Select Satellite screen**. You may be able to set up different satellite depending on the selected antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** to set the parameters. The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**, in order to configure other settings of the

New Channels Available: Start a search for new channels. Select the channel source application or tuner. Then make the settings according to your environment or requirements if necessary. You can use the **Channel** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information. When complete highlight **Done** and press **OK**.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the selected one and press **OK** to switch to that source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Movie** and **Game**. You can use mode to create customised settings. Go to **Settings**>**Device Preferences**>**Picture** for detailed setting options.

Power

Picture: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Power

Speaker: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Power

Picture Off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to use.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Live TV Mode Menu Content

Channels

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row and press **OK** on the Home Screen.

Add to My Favourites: Add the channel that is currently being watched to the previously selected favourite list.

Program Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.
Biss Key: “Click To Add Biss Key” message will be displayed. Press **OK** button to add a biss key. Programme ID and CWA Key parameters will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Save Key** and press **OK** to save and add the biss key. This option will not be available if the **Select Mode** is set as **Last Status** under the **Settings-Channel** menu is not set as **Preferred Satellite, General Satellite or Satellite**. Available options will differ depending on the selected country during the initial setup process.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 6 Hours and 8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

Analogue Subtitle: Set this option as **Off, On** or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**.

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

Second Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

Network & Internet

You can access the **Settings** menu from the **Home Screen** or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be displayed. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Analogue Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active if more than one network is available.

Analogue Scan Type: Set your scan type preference. **Manual Store Type:** Set your store type preference.

Analogue Channel List: Edit the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency Color System** and **Sound System** information related to that channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Analogue Channel Fine-Tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

Analogue Channel Find-List: Edit the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency Color System** and **Sound System** information related to that channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be displayed. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Analogue Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes a available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference. **Analogue Channel Store Type:** Set your store type preference.

Analogue Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active if more than one network is available.

Analogue Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme #+** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Analogue Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Analogue Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Analogue Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency Color System** and **Sound System** information related to that channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Analogue Channel Find-List: Edit the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency Color System** and **Sound System** information related to that channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

Analogue Channel Fine-Tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

Analogue Channel Find-List: Edit the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency Color System** and **Sound System** information related to that channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

Analogue Channel Fine-Tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

Analogue Channel Find-List: Edit the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency Color System** and **Sound System** information related to that channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

Analogue Channel Fine-Tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons.

Item Sound System, Modulation and Symbol Rate

Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible depending on whether or not the last watched channel was an analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Cable:

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode, Channel Scan Type, Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode as Full** if you don't know **OK** to start the scan. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency value**, **Signal Level** and **Symbol Rate** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than only one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Program +/–** buttons on the remote. Highlight the **Desired channels** on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency, Color System** and **Sound System** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator defined settings.

Channel Installation Mode

Set this option as **Antenna, Cable, Preferred Satellite, General Satellite or Satellite**.

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off. This item may not be visible, depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Parental Controls

Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel password should be entered first.

Program Restriction: Block programmes according to the age rating information that are being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, using the **OK** button to proceed.

Channels Block: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel password should be entered first.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous scan with the same settings. You will also be able to configure these settings before the scan. If **Channel Installation Mode** is set to **Preferred Satellite** this option may be named differently depending on the available services. Highlight the satellite and press **OK** button to configure satellite parameters. Press the **Right** directional button to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Program +/–** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name, Frequency, Color System**

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Audio Language

Set one of the listed language options as first audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Open Source Licenses Version

Display Open Source Software license information, Version

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to sync all enabled services at once.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to sync all enabled services at once.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to sync all enabled services at once.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to sync all enabled services at once.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to sync all enabled services at once.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to sync all enabled services at once.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data sync preferences or remove your registered account from the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to sync all enabled services at once.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. Highlight a service listed in the **Choose sync apps** section and press **OK** to enable/disable all opened apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: Using the options of this menu:

- You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.
- Set the TV to disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, restart the TV and display system information such as network addresses, serial numbers, etc. You can also display legal information, manage advertising, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcast. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off**. If you want to manually change the date or time, then set date, time, zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage Keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI CEC(Consumer Electronic Control) function.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the **HDR** function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signal. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up block noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

D1 Film Mode: It is the function for 32 or 22 cadence detection for 24 ips film contents and improves the side effects (like film trailing effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your D1 Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler blues as brighter white. Blue Stretch feature changes white balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be usable especially for RGB inputs. Turn in the PC Mode function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input. RGB signal range on HDMI source, it can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Colour: Colour saturation, hue, brightness and contrast will be adjusted for each channel. Turn the **Colour** function on or off.

Color Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. Set as **User** to adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is received from the currently selected input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options. **User**, **Standard**, **ivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings.

Brightness, Contrast, Colour, Hue, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode. One of these settings is changed manually. **Picture Mode** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference.

Off, **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level off the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value off the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Color: Adjust the colour saturation value of the screen.

Hue: Adjust the hue value off the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Color Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. Set as **User** to adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour performance in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset Default: Reset the video settings to factory default settings.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie**, **Music** or **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: With Sound Surround, you can enrich and expand the sound quality of the TV speakers. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers: To hear that TV audio from the connected compatible audio device, set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers on your TV for sound output.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto Bypass**, **P/M**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option on/off by pressing **OK**.

SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dowmix: Note: Press **OK** to see the options and set. Stereo and Surround options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Programme Guide

be available depending on the selected country during the initial setup process.

To filter the channels highlight **Select Type** and press the **OK** button. You can select among **Digital, Radio, Free, Encrypted, Analogue, Favorite** and **Network** options to filter the channel list or **select Broadcast** option to see all installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the Electronic Programme Guide on the Home Screen press the **Guide** button on the remote. Electronic Programme Guide is also available by either launching the **Live TV** application on the Home Screen or selecting **Channels** input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. To access the programme guide while in Live TV mode, press the **Guide** button on your remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the Up/Down directional buttons or **Programme +/–** buttons to switch to previous/next channel on the list and **Right/Left** directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the bottom of the screen.

Press **Blue** button to filter the options you can events of the same type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use Red and Green buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

The guide can not be displayed if TV input source is blocked from the **Settings > Channel > Parental Controls > Inputs Blocked** menu in Live TV mode or on Home Screen.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These can be configured from **Settings > Network & Internet** menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV.

Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

VOLUME: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through a broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. Highlight **Reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Erase everything** to proceed with resetting. The TV will switch off/on first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognized and listed from the list and press **OK** or **highlight OK** and press **OK** to start pairing.

Connected devices will also be displayed. Select your device from the list and press **OK** or **highlight OK** and press **OK** to start pairing.

Google Assistant: Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter, activate offensive word blocking and view open source licenses.

Screen saver: Set screensaver and sleep mode options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver, set when the TV goes into sleep mode or start the screensaver mode.

Location: You can allow the use of a wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.


Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Accessibility: Configure **Visually Impaired**, **Captions**, **Settings and/or TV Audio Description**, **Hearing impaired**, **Spoken subtitle**, **High contrast** on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.

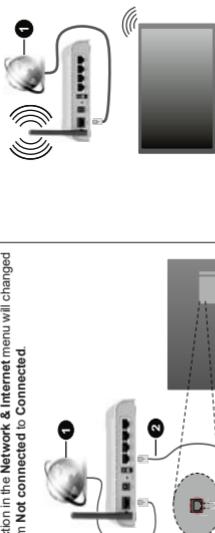

- 3 1. Broadband ISP connection
 - 2. LAN (Ethernet) cable
 - 3. LAN input on the rear side of the TV

You might be able to connect your TV to a network via a wireless socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press OK to enable wireless connection. Available networks will be listed. For more information refer to **Networks & Internet>Wi-Fi** section under the **Settings**.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.



1. Broadband ISP connection
A network without hidden SSID can not be detected by other devices. Want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option on the **Settings > Network & Internet** screen on the Home Screen and press OK. Add the network by selecting its name manually using the related option. A Wireless-N router (IEEE 802.11b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimum for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.
 2. LAN connection for quicker data transfer
Used between two devices like computer and printer.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstacles between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the

The location where the transmission is most effective depends on the usage environment. The Wireless feature of the TV supports 802.11 a/b/g & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication standard, as it is considered to meet any conceivable requirements while achieving speeds up to 600Mbps.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wireless connection if you experience problems with a watching videos.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort files, change the thumbnail size and take a photo into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related controls of this menu. If in **Normal Parser** mode the files will be displayed with icons only available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type in the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched in all subfolders.

USB Recording

While browsing for the video files a preview of the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

highlighted video will be displayed in a small window on the left side of the screen if the view style is set to List View. Press the **Blue** button to switch between the List View and Grid View.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV

supports FAT32 and NTFS disk formatting.
You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device on the back of the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name device to one of the USB inputs on the TV.

from the list of available memory files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading file. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device.

From a Mobile Device via DMR
Make sure that your mobile device is connected to the

same network as your TV. On the TV, scroll to **Apps** row on the Home Screen, select **Multimedia Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. Select the media type on the main media player screen. On the next screen, press the **Blue** button to switch the List View layout. Then, press the **Back** button. **DMR** (Digital Media Renderer) option will appear among

To access the media options, right-click the **DVR** icon and press the **OK** button. The TV is ready to receive the media file sent from your mobile device. On the mobile device, open the file you want to share and tap on the sharing icon on the top of the related option from the options menu of your mobile device. Available devices will be listed. Select your TV from the list. You can get the device name of your TV from the **Settings** -> **Device references** -> **About** menu on the Home screen. If desired, the name of the TV can also be changed by selecting it and changing its name. To change the device name, by either selecting one of the predefined names or defining a custom name using the options from the **Device name** menu. If the connection is successfully established, the selected media file will be played.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recorder function.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings

onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.
Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio records is supported.
If the writing speed of the connected USB disk is not

sunction, the recording may fail and are unrecovering.
feature may not be available.
It is recommended to use USB hard disk drives for
recording HD programmes.
Do not pull out the USBHDD during a recording. This
may harm the connected USBHDD.
Some stream packets may not be recorded because

If a recording starts from timer when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight Yes and press OK teletext will be turned off and recording will start.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the Schedule List menu. You can access the Schedule List from the Record menu in Live TV mode. Highlight the Schedule List and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press Record button to add a timer while the Schedule List menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the Schedule Type option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set highlight **Add** and press **OK**. The timer will be added to the list.

If any available, you also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press **OK**. **Edit** and **Delete** options will appear at the bottom of the screen. Highlight the desired option and press **OK**. After you edited a timer you can choose either to replace it or add it as a new timer. If you choose the Replace option, the timer will be saved with the new settings. If you choose the Add option, the timer will be added to the list as a new timer. Highlight **Replace** or **Add** according to your preference and press **OK** to proceed. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record-Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshift mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup Wizard** will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your Disk and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup is completed result will be displayed. Press **Exit** button. Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record-Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control. This TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (A/V receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

In order to activate ARC feature on the TV options->Settings->Device Preferences->Sound menu in Live TV mode or from **Settings>Device Preferences>Sound**. The ARC function is active. When the ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). The volume control buttons of the remote will be directed to connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI input.

The CEC functions are set to **On** by default. To switch off completely do the following:
1 - Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or TV options->Settings->Device Preferences->Inputs menu in Live TV mode.

2. Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Highlight **HDMI** control option and press **OK**.

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Available devices will be detected and listed. Select **Cast Screen** option on your android device. The TV comes CEC function switched on. Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input on the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Available devices will be detected and listed. Select **Cast Screen** option on your android device. The TV comes CEC function switched on. Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input on the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button.

On your android device, go to **Settings** from the notification panel or home screen

1. Tap on **Device Connectivity**
2. Tap on **Wireless projection**
3. Tap on the **Easy projection** and enable **Wireless projection**. Available devices will be listed

4. Select the TV you would like to cast to
or
1. Slide down the notification panel
2. Tap on **Wireless projection**
3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select **TV** from the list and tap on it to start casting.

To cast the TV screen to the TV
1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to

4. The app you selected should start playing on TV

Notes:
Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your TV model is connected to the same network as your TV. The menu options and settings for Google Cast function on your Android device can differ from brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HBBTV System

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via a broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster.

The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons

Instant Recording

Press Record button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording. You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in **Live TV** mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

The recordings will be named in the following format: **Channel Name - Date (Year/Month/Day) - Duration (Hour/Minute/Second)**.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record-Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshift mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup Wizard** will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your Disk and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup is completed result will be displayed. Press **Exit** button. Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record-Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a telephone application where the number's indicate teletext pages. HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing 'VOD (video on demand) and catch-up TV' services. The OK (play&pause), Stop, Fast forward, and Rewind buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **HbbTV Settings>TV Options>Advanced Options>** menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Channel** menu is enabled, the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press OK. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press OK if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

• Make sure the power cord is plugged in securely to power outlet.

- Disconnect the power cable from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.
- If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries if the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.
- This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected.
- Make sure that the picture settings are set correctly.
- Loud speakers, unearthing audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen.
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.

- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

Input sources - can not be selected

- Make sure that the device is connected to the TV.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that you selected the right input source which is dedicated to the connected device.

VGA Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency	Source	Supported Signals
1	640x480	60Hz	Composite / Back AV	PAL
2	640x480	72Hz	Component / YPbPr	NTSC/4.3
3	640x480	75Hz		NTSC/5.8
4	800x600	56Hz		50Hz
5	800x600	60Hz		50Hz
6	800x600	72Hz		60Hz
7	800x600	75Hz		60Hz
8	1024x768	60Hz	HDMI	50Hz, 60Hz
9	1024x768	70Hz		1080i
10	1024x768	75Hz		1080p
11	1152x864	75Hz		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
12	1280x768	60Hz		In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVI, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of source equipment.
13	1280x768	75Hz		
14	1280x860	60Hz		
15	1280x860	75Hz		
16	1280x1024	60Hz		
17	1280x1024	75Hz		
18	1360x768	60Hz		
19	1360x768	60Hz		
20	1400x1050	59Hz		
21	1400x1050	60Hz		
22	1400x1050	75Hz		
23	1440x900	60Hz		

Supported File Formats for USB Mode

Supported File Formats for USB Mode						
Video Codec	Container			Bit Rate	Bit Rate	Profile
	Resolution	Bit Rate	Profile			
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps	MKV (.mkv)	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@30fps	20Mbps	MPEG-4 (.mp4)	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm)	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm)	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV-30/RV40	1920x1080@30fps	40Mbps				
Audio						
Video Codec	Container			Bit Rate	Channel	Note
	Resolution	Bit Rate	Profile	Sample rate		
P9	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0.2	MPEG-4 (.mp4)	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMA (.wma), WMV (.wmv), MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMA (.wma), WMV (.wmv), MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
	1920x1080@60fps	50Mbps	Main>Main10 Profile, High Tier @Level 4.1	MPEG-4 (.mp4)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
HVC/H265	1920x1080@60fps	50Mbps		MPEG-4 (.mp4)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
JPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-4 (.mp4)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
	1920x1080@60fps	40Mbps	Simple Profile	MPEG-4 (.mp4)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
JPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	Advanced Simple Profile@Level 5	MPEG-4 (.mp4)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv)	FLV (.flv)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
I.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv)	FLV (.flv)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
	1920x1080@30fps	62.5Mbps		FLV (.flv)	FLV (.flv)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
I.264	1920x1080@60fps	40Mbps	main and high profile up to level 4.1	FLV (.flv)	FLV (.flv)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
NVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jitzhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVS (.avs)	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVS (.avs)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
NVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting profile@Level 6.0	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVS (.avs)	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVS (.avs)	MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
WMV/3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)	ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)	ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)
	1920x1080@60fps	40Mbps	Advanced Profile @Level 3	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)
	1920x1080@60fps	40Mbps	Main Profile	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)	MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note	Container	Bit Rate	Channel	Sample rate	Audio Codec	Bit Rate	Channel	Sample rate	Container	Container	Note
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	AAC-LC 128bps ~ 576Kbps	AAC (aac), M4A (.mp4), MKV (.mkv, .m4a), WebM (.webm), MP4 (.m4p, .3gp, .3gpp), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv), RM (.rm, .ram), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	LBR (cook) Up to 5.1	11.025kHz, 44.1kHz	Up to 5.1	6Mbps ~ 128Rbps	FM (.rm, .m4v, .ra)							
VMA	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	V2: 6kops ~ 288Kbps V2: 3kops ~ 144Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), MP4 (.m4p, .3gp, .3gpp), MP4 (.m4a, .mov)	FLAC	8kHz~98kHz	Up to 7.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)							
WMA 10 Pro	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	M0	ASF (.asf), WMA (.wma, .wv), AVI (.avi), MP4 (.m4p, .mov)	OPI US	8kHz ~ 48kHz	Up to 6	6Mbps ~ 510Rbps	MKV (.mkv, .mka)							
WMA 10 Pro	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	M1	ASF (.asf), WMA (.wma, .wv), AVI (.avi), MP4 (.m4p, .mov)	ANR-NB	8kHz	1	4.72 ~ 12.2Rbps	MP4 (.mp4, .m4v, .3gp)							
VORBIS	Up to 48kHz	Up to 2	M2	ASF (.asf), WMA (.wma, .wv), AVI (.avi), MP4 (.m4p, .mov)	ANR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85Rbps	MP4 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp), M4A (.m4a)							
DTS	Up to 48kHz	Up to 5.1														
DTS LBR	24kHz ~ 22kHz, 48kHz	Up to 5.1														
DTS XLL	Up to 96kHz	Up to 6														
LP CM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1														
IMA-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Up to 2														
MS-ADPCM	8kHz	1														
G711/Lmu-Law	8kHz															

Picture

	Image	Photo	Resolution (width x height)
ASF (.asf)	JPEG	Baseline Progressive	1536x864 1024x688
AVI (.avi)	PNG		960x640
MP4 (.m4v)	BMP		960x640
MP4 (.m4a)	GIF		640x480
MP4 (.m4p)	HEIF		3840x2160
MP4 (.m4v)			4000x3000

Subtitle

	File Extension	Container	Subtitle Codec
TS, TP, TP	TS		DVB-S subtitle Text RT CCIE(AOB) PCG
MP4	MP4		Text VobSub PCG
MKV	MKV		ASS SRT VobSub PCG

Wireless LAN Transmitter Specifications

	Frequency Ranges	Max Output Power
TV Broadcasting	PAL/BG/DK/ SECAM/BG/DK	< 100 mW
Receiving Channels	VHF (BAND 1) - UHF (BAND 2) - HYPERBAND (BAND 3)	< 200 mW
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV receiver (DVB-T/C/S) (DVB-T2, DVB-S2-compliant)	< 200 mW
Number of Preset Channels	12,000	
Channel Indicator	On Screen Display	
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)	
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.	
Audio	German+Nicam Stereo	
Audio Output Power (WFMMSL), (10% THD)	2x8W	
Power Consumption (W)	75W	
Network Standby Power Consumption (W)	< 2	
TV Dimensions DxDxLxH (with foot) (mm)	628 x 972 x 567	
TV Dimensions DxDxLxH (without foot) (mm)	154 x 1085 x 710	
Display	43"	
Operation Temperature	0°C up to +40°C, 85% humidity max	
and operation humidity		
Country Restrictions	This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.	
Country	Restriction	
Bulgaria	General authorization required for outdoor use	
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required	
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band	
Luxembourg	General authorization required for network and service supplier (not for spectrum)	
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund	
Russian Federation	In-door use only	
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range	
The requirements for any country may change at any time.		

time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

Specification

File Extension	Subtitle Parser	Remark				
.srt	SubRip					
.ass / .sas	SubStation Alpha					
.smi	Advanced SubStation Alpha					
.sub	SAMI					
.txt	MicroDVD Subtitle (VobSub)					
	TMPlayer					

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x					
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1368x788	x					
1280x1024		x			x	
1440x1050		x				
1600x900						x

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



© HDMI LLC. 2010

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC. This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires this upgrade.

The "C1 Plus" Logo is a trademark of C1 Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2
Bevezetés	4
Működési tartozékok	4
Jellemzők	4
Alvány összeszerelése és álló rögzítése	5
Az antenna csatlakoztatása	5
Egyéb csatlakozások	6
Twinkly fit	8
Live TV üzemmód menüállomány	11
Csatlakozások	13
Csatlakozási lista	20
Műszorulás	21
Csatlakozás az internethez	21
Multimédia lejátszó	22
USB-felvétel	23
CEC	24
Google Cast	25
HBBTV rendszer	25
Gyors készlelt üzemmód keresés	26
Szövegfejlesztés	26
Hibaelhárítás és tippök	26
Támogatott információk az USB módból	28
Fármagolt DVI/felbontások	33
Műszaki jellemzők	34
Licenszök	34
Tájékoztatás az ártalmatlanításról	35

[European Union]
These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.
Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

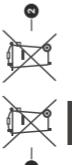

1. Products

2. Battery

A kabelek, és ne fluisse össze más kábelekkel. A meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakkörben végezhet el.

Nem tegye le a TV-készüléket csapdó és fűrészöző folyadékban és ne helyezzen lövölyekkel töltött tárgyat, például vászt, csezséket stb., a TV-készülékhez vagy a TV-készülék fölé (pl. a készülék felett levő polcokra).

Nem tegye ki a készüléket közvetlenül napugrádáznak, és ne helyezz nyílt lángot, pl. gyanántikat a TV-készüléket telejére vagy közelébe.

Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektronos fűtőberendezést, radiátorokat stb. a TV-készülék közelébe.

Ne helyezze a TV-készüléket a padlóra vagy fejtőlés felettére.

A fulladszivattyús elkerülése érdekében tartsa a műanyag záskészleteket csecsemőkölő gyerekmentőtől és hármaslátkoltól elszárva.

• Az általában gondosan foglalja a TV-készülékezhez. Ha az általában csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat és az általánya ekkor is. Ne húzza túl a csavarokat és az általánya gunjalit megfelelő helyezésre fel.

Az elemeket nem szabad kiemeli ki a készülékből. A hálózati kábel arra a célra van kialakítva, hogy a készülékhez csatlakozzék a hálózathoz. A készülékhez csatlakoztatása előtt minden elektronikai berendezésnek ki kell rögzítenie a hálózati kábelét a készülékhez. A kábel a berendezés részének vagy kijelzőnek állapotban is felezhető, illetve állhat van.

Megjegyzés: A füzetköldök funkció miatti körözéshez keresztszár a kepernyőn megjelenik a használati utasításban.

FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a berendezés a gyermeket is a személyeknek (belsőre a gyermeket is) a számára készült, aki képesek legördülni a tapasztalatát rendeljenek ilyen bőrrendszer fejügyei néhány készülésre, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem részesítik megfejtésükben a biztonságukért felelős személy rezervátumát.

A TV-készüléket csak 2000 méterrel eltávolítható területeken, százszázalékban és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használhatja.

A TV-készülékekkel a hajtásási és használható időnyáns használatra tervezések, de használható időnyáns helyenél is.

A szellőzés érdeklőben a TV-készülék korú hagyományával bő cm szabadság helyet.

• Ne akadályozza a készülék szellőzfényét, a szennyezőfolyást, vagy ne zárja el szemminnyi targyalási, pl. üjgáspipárral, asztaltermeszítővel, stb.

Az elektronikus vezeték duggásának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezz a TV-készüléket, bitor stb. a hálózat kábeléhez és szorítás be a kábelel. A sejtő hálózati kábel húzai vagy aranyszínű a vezetékel, mintha a TV-t a konnektorból a vezetékel fogja. Soha ne nyújtoljon a lávázelekhöz nedves kábel, mert rövidzárlat és áramtétel okozhat. Soha ne csomozza össze

II. osztályú berendezés: Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos fűtéshez való biztonsági csatlakozásra.

Veszélyes élő terminál: A felzér terminalök normál működési feltételek mellett veszélyesen aktívak.

Vigyázat, lasd a Használati utasításokat: A jelzést terelővel (a felhasználónak által csatlakoztató gyorsító kábelhez köthető), amelyre néhány esetben tüntet okozhat. Ezáltal a TV-szolgáltatás rendszere csatlakoztatásra készül, amelyre nem minden esetben alkalmas.

1. osztályú késztermék: Ez a termék tartalmaz 1. osztályú erőforrásokat, mely az esetben előreléhető működési feltételek mellett biz-

tartóságos.

FIGYELEM

Ne nyelje le az elemet, vegyi ártalomban sérülést okozhat. Ha nincs megfelelő termék vagy kiegészítőt tartalmaz, egyszerűbb a TV-készüléket. Ez a termékhez melegítendő termék vagy kiegészítőt tartalmaz, ami gonosztalja. Ajánlottan lenyeljese a teljes belső részeket, melyeket mindegyik döntően a hálózatba kell hozni.

• Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kezességeket.

• Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék leesését a falról. Ne húzza túl a csavarokat.

Az esetben a Használati utasításban található képek az illesztők és csatlakozók csatlakoztatásához használhatók. Ha az illesztők csatlakoztatásához szükséges az elemek, a termék aktuális megfelelésétől. A termék dizájnja és tulajdonságai galion értesítés nélküli változhatnak.

A TV-készülék leszűr és súlyos személyi sérülést okozhat. Sok sérelmet, különösen gyermek esetében, meg lehene előzni olyan önvímezésekkel mint:

• MINDIG a televízió gyártója által járult szakérteknél, vagyianyagon, vagy fogyszésre használjan.

• MINDIG helytartó használjon, amelyek a televízió számára biztonságos a törökörön általának. MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik ki a felülről szokásához, hogy minden vezetékel látható a felhasználó, hogy elérje a TV-készüléket vagy annak vezetékeit. MINDIG úgy reagáljon, hogy a bolti használat körüljárásban, hogy a segédgársaság meg ne húzhatja ki a segédgársaság meg közel.

• Soha ne helyezze a TV-készüléket instabil helyre. Soha ne helyezze a TV-készüléket magas boltorra (például működőkészülék vagy könyvespolca) anélkül, hogy mindeinket, a boltot és a TV-készüléket is megfelelően foglalják el.

• Soha ne tegye a televíziót anyagravágy más anyagról, amelyből a televízió és a tartószettel elektromosan kötött helyzetek el.

Biztonsági információ



VIGYÁZAT

ARANYOSÍTVA NE NYÍSSA KI!

VIGYÁZAT AZ ARANYOSÍTVA TESZTÉNÉK LÉTELESE ERRE NEM TÁVOLÍTHATÓ EL. A FELÜLETET VAGY KERÜLÉSHEZ ÁLTALÁNOSAN NEM TÁVOLÍTHATÓ EL. A KÉPERNYŐT VEGYE VÉGIG, MÉGHIGY A KÉPERNYŐN MEGJELÍTÉS KÖRÖZÉK.

Szedd le a készüléket a hálózatról, nyírásához, visszahelyezéshez, és a hálózatra visszahelyezéshez.

Kerülezés: A készüléket a hálózatról visszahelyezéshez, visszahelyezéshez, és a hálózatra visszahelyezéshez.

FONTSÓ – Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a berendezés a gyermeket is a személyeknek (belsőre a gyermeket is) a számára készült, aki képesek legördülni a tapasztalatát rendeljenek ilyen bőrrendszer fejügyei néhány készülésre, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem részesítik megfejtésükben a biztonságukért felelős személy rezervátumát.

A TV-készüléket csak 2000 méterrel eltávolítható területeken, százszázalékban és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használhatja.

A TV-készülékekkel a hajtásási és használható időnyáns használatra tervezések, de használható időnyáns helyenél is.

A szellőzés érdeklőben a TV-készülék korú hagyományával bő cm szabadság helyet.

• Ne akadályozza a készülék szellőzfényét, a szennyezőfolyást, vagy ne zárja el szemminnyi targyalási, pl. üjgáspipárral, asztaltermeszítővel, stb.

Az elektronikus vezeték duggásának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezz a TV-készüléket, bitor stb. a hálózat kábeléhez és szorítás be a kábelel. A sejtő hálózati kábel húzai vagy aranyszínű a vezetékel, mintha a TV-t a konnektorból a vezetékel fogja. Soha ne nyújtoljon a lávázelekhöz nedves kábel, mert rövidzárlat és áramtétel okozhat. Soha ne csomozza össze

A FALI RÖGZITÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	
• A TV-készülék, falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.	• A TV-készülék, falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
• A TV-készülékkel mindenkorral használhatók a TV-készülékekre vonatkozó rendelkezésekkel, amelyeket a TV-készülékekre vonatkozó rendelkezésekkel kell igyekszem frisseíteni a készüléknél.	• A TV-készülékkel mindenkorral használhatók a TV-készülékekre vonatkozó rendelkezésekkel, amelyeket a TV-készülékekre vonatkozó rendelkezésekkel kell igyekszem frisseíteni a készüléknél.

Ha a készülékkel megtartandók a következők:	Ha a készülékkel megtartandók a következők:
• A KONEKCIÓKON Vagy más készülékekkel csatlakoztatáshoz következők:	• A KONEKCIÓKON Vagy más készülékekkel csatlakoztatáshoz következők:
• A Készülékkel az épített rendszerekhez csatlakoztatáshoz következők:	• A Készülékkel az épített rendszerekhez csatlakoztatáshoz következők:
• A Készülékkel a TV-készülékeket csatlakoztatáshoz következők:	• A Készülékkel a TV-készülékeket csatlakoztatáshoz következők:
• A Készülékkel a TV-készülékeket csatlakoztatáshoz következők:	• A Készülékkel a TV-készülékeket csatlakoztatáshoz következők:

• Címkékkel	• Címkékkel

Jelzések a Terméken

• Címkékkel

• Címkékkel

• Címkékkel

• Címkékkel

• Címkékkel

Bevezetés

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Ennek a funkcióinak a használata segítségevel a TV-nak több dinamikus fényintenzitási szintet tud megjeleníteni, néhány különböző expozíció megnagylásával és kölcsönös kombinálásával. Fontos információkat tartalmaz, hogy a legjobbat kínálja a TV Készülékét, ahol a felhasználó a TV-színekkel és más ujjatásokkal közszíneket és árnyalatokat választani tud.

Mellékelt tartozékok

- Távirányító
- Android™ operációs rendszer
- Google Cast
- Hang lejátszás
- Telejelen digitális fóli/kábel/mHDMI TV (DVB-T2/C/S2)
- HDMI bemenetek egyéb HDMI kimenetei (HDMI 2.1 a támogatás), rendelkező készülékek csatlakoztatásához
- USB bemenet
- Kompozit bemenettel rendelkezik különböző rendszerekhez (mint pl. DVD lejátszó, PVR, videójátékok, stb.)
- Sztereó hangrendszer
- Telexet
- Felhaljtó csatlakozás
- Automatikus programozó rendszer
- Kész hangoldás
- Klincsípolási időzítő
- Bé-/Klikkcsípolás időzítő
- Klincsípolás időzítő
- Kép kikapcsolás funkció
- Nincs el automatikus kikapcsolási funkció
- Ethernet (LAN) az internet kapcsolathoz a szolgáltatáshoz
- 802.11 a/b/g/n/ac beépített WLAN támogatás
- HbbTV

Lehetőségvállalás: A filmkészítők szereltek vona eleni, nem garantálja a satélitérmékkel való teljesítésre szántott es a teljes fizetésgában, színeiben és részleteiben megfizetni a napjaink. A HDR-tartalomnak saját es pláns alkalmazások, HDMI és USB-bemenetek valamint DVB adások támogatják.

Állvány összeszerelése és fali rögzítése

A talp összeszerelése és eltávolítása

Elnézetesítők

Vegye ki a talpkalap és a TV-készüléket a dobozból és helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kiegyenlítő panellel feléle egy lissza és puha ruhára (szönyeg, stb.).

* Ha szükséges, egy a TV-készüléknél nagyobb, sima és stabil asztal.

* Ne tegye felre a kielegítő panelt.

* Győződjön meg róla, hogy nem karcolja meg vagy torlja el a TV-készüléket.

A talp összeszerelése

1. Helyezze az állványt a TV-készülék hátloldalán.
2. Helyezze be a panellel csavarokat, és óvatosan húzza meg őket, amíg az állvány megfelelően fogról.

Az állvány eltávolítása a TV-készülékből

Győződjön meg róla, hogy az alábbiaknak megfelelően távolítsa el az állványt, ha fallal tartó) használ vagy visszacsomagolja a TV-készüléket.


1. Helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kiegyenlítő panellel feléle egy lissza és puha ruhára. Hagyja az állványt a felülről a felület szélén.
2. Hajtsa ki az állványt (körül foglaló csavarokat).

* Távolítsa el az állványt (körök).

Fali tartó használata és ellenőrzése


- Ha a TV-készülékhöz eszközökkel kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg rövid TV és az eszköz is ki van rögzítve. A kapcsolat lehetséges csak a TV-nél, vegye fel a kapcsolót a helyi működési kezelővel, hogy beszerezze a javasolt fali tartót.
- A falirögzítő készlet szereléshez szükséges a lyukak es méretek:
- | VESA FALRA SZERELÉS MÉRÉTEK | SZ | M |
|-----------------------------|-------------------|-----|
| Lyuk nyárság | 100 | 100 |
| Mérőrétek (mm) | Csavarral mérőtek | |
| Hossz (X) | min. (mm) | 7 |
| Max. (mm) | 8 | |
| Mérő (V) | MA | |
1. Működő
2. Antenna vagy kabel
- 

- Ha a TV-készülékhöz eszközökkel kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg rövid TV és az eszköz is ki van rögzítve. A kapcsolat lehetséges csak a TV-nél, vegye fel a kapcsolót a helyi működési kezelővel, hogy beszerezze a javasolt fali tartót.
- A falirögzítő készlet szereléshez szükséges a lyukak es méretek:
- 802.11 a/b/g/n/ac beépített WLAN támogatás
 - HbbTV

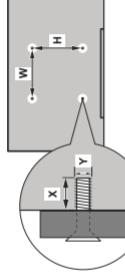

VESZ FALRA SZERELÉS MÉRÉTEK		
Lyuk nyárság	SZ M	
Mérőrétek (mm)	100 100	
Csavarral mérőtek		
Hossz (X)	min. (mm)	7
Max. (mm)	8	
Mérő (V)	MA	

Az antenna csatlakoztatása

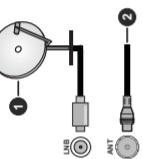- Csatlakoztassa az antennát a kábellel a TV-hátsó oldalon elhelyezett ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ vagy a műhold (LNB) BEMENETHEZ (*).
- 
- Tévékészülék hátsó része**

1. Működő

2. Antenna vagy kabel

- Ha a TV-készülékhöz eszközökkel kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg rövid TV és az eszköz is ki van rögzítve. A kapcsolat lehetséges csak a TV-nél, vegye fel a kapcsolót a helyi működési kezelővel, hogy beszerezze a javasolt fali tartót.
- 

Távirányító

TV opciók menüben, amely Live TV üzemmódban érhető el.

Megjegyzés: Kövesse a képernyőn lévő utasításokat, és fejezze be az inicializálási folyamatot. Aláírás nélkül használja Ha az internetkapcsolat a korábbi lépésekben már létrejött, akkor ez a lépés általrásra kerül.

Megjegyzés: Kövesse a képenyön lévő utasításokat, és fejezze be az inicializációs folyamatot. A tévéránviton használja

-

Lelyezze az elemeket a távirányítóba

lőször távoítása előtt kész fedelét rögzíti. Helyezzen a fedeleket. Helyezzen a szíjződőjön meg rögzítőt a polaritással helyezzék el a gyenértékű típusú elvezető vissza a

Szintén megtekinthetők, ha nem áll rendelkezésre internetkapcsolat.

Haszsoljon a Cast parancsokra, még készenléti állapotban, illetve kikapcsolt képernyő mellett is.

S. Hely

Megjelenés: Még ha nem minden alkalmazásban szerepelhet, a **Google Play** oldalon minden időben elérhető. A telefonra telepítve az előző részben említett **Hauzen** alkalmazás esetében később is elérhető a **Cashback** menüpontjával. A következő lépésekkel kiválaszthatja a tuner módot. Válassza ki a tuner preferenciáját, hogy telepítse a csatornákat a Live TV funkcióhoz. Antenna, Kábel Műhold opciók érhetők el, jelölje ki azt az opciót, amely megfelel az adott környezetnek és nyomában. Megjegyzés: Ha az OK gombot vagy a Jobb iránygombot a folytatásban.

Kapcsolatos összeomás jelentések és használati

Há Antenna opcióval választható ki, a TV digitális fóliára, amivel szolgáltatásokat keres. A Konektel Képernyőn jelelő ki a **Szennelő** opció és nyomja meg az **OK** gombot a kereshető indításához, vagy válassza ki a **Szennelőt** a **Stúriás** opciót, hogy keresse nélkül tönkbenyújtott filmeket.

Kabel

A **Kabel** opciót választhatja ki, a TV digitális kábelről analóg sugárzást keres. Ha van, akikről az **Előnézet** szolgáltatás meglétérülése kérésre, a **Szennelőt** választva a **Stúriás** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a **Beállítások>Előnézet>Kábel** menüjben válassza ki a **Kezdőképernyőt**.

A **Kábel** opciót választhatja ki, a TV digitális kábelről analóg sugárzást keres. Ha van, akikről az **Előnézet** szolgáltatás meglétérülése kérésre, a **Szennelőt** választva a **Stúriás** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a **Beállítások>Előnézet>Kábel** menüjben válassza ki a **Kezdőképernyőt**.

amikor a rendszer kér

mag az OK gombot

8. Országos A következő lépésten válassza ki az Országot a személyes és a földrajzi megnevezéssel. Az OK gombot.
9. Jelölje

Az előző épésben kiválasztott

éhaszter kér, hogy adjon meg egy jelesztést (PIN). A

Az elérhető opciók beállításával, nyomva hívhatunk a szolgáltatószolgálatra meg az 09 gonoszt. A hivatalos szolgáltatószolgálatnak nem lenne 0000. Ez a PIN szükséges minden, tartalmat felidéző házhoz. Ha bármielyik menü bizonyos opciót nem állíthatunk.

10 TV mód kiválasztása

卷之三

Mühöld kerül kiválasztásra, a Mühöld ípusa kezében marad. Előnyben részletti mühöld kapernyőjelenik meg. Előnyben részletti mühöld opció elérhető, el a Válassza ki esetén. Általános mühöld opció meg AZ OK gombot, esetleg a folytatásra nyomja meg AZ OK gombot.

111 - A heéinitett Chromecast

Léonard et le Gouvernement déchiré au bout de l'échéance

működő opciók nem érhetők el. Ebben az esetben a **DVB-S** konfigurációs beállítások kepernyőjén meg azt követően, hogy a **Műhold** tuner módot kiválasztotta.

Ha az Előnyben részesített műhold opció került következő opciók állnak rendelkezésre: **Szkennelmód** és **Csatlakozás**. Válasszhat a teljes szkennel-

választása képernyő lesz. A listából csak egy vagy a hálózat szkennelése opciók közül. Enn

A **DVESS** konfigurációja lehetővé teszi az antennáit meghatározni. Először az **Antennai típusról** kell döntenünk. Az antennák két típusa van: **szigetelés nélküli** és **szigeteléses**. A szigetelés nélküli antennák többnyire a **klasszikus** kialakításúak, amelyek a **szigetelés nélküli** antennákhoz hasonlóan a **szigeteléses** antennákhoz képest jóval kevesebb területet foglalnak el. A szigetelés nélküli antennák előnye, hogy könnyűek a telepítésben, de a hosszú vezetékek miatt nem minden esetben megfelelnek a követelményeknek. A szigetelés nélküli antennák előnyei között tartozik a **magasabb teljesítmény**, a **kevesebb erősítésre** szükségesség, a **kevesebb áramelosztás** és a **kevesebb zavart**. A szigetelés nélküli antennák hátrányai között tartozik a **magasabb ár**, a **kevesebb élettartam** és a **magasabb terhelés**. A szigetelés nélküli antennák előnyei között tartozik a **magasabb teljesítmény**, a **kevesebb erősítésre** szükségesség, a **kevesebb áramelosztás** és a **kevesebb zavart**. A szigetelés nélküli antennák hátrányai között tartozik a **magasabb ár**, a **kevesebb élettartam** és a **magasabb terhelés**.

beállította **Univerzálisra** nyomja meg a jobb elindíthatásra a szkennelést, miközben a **Szke mnelé**

Ilyostiv útazásművekben szerepelhet.

Eloszor kapcsolja a TV-t a Live TV módra, majd nyomja meg a Menü gombot a tárivról, majd megjelenítse a Live TV menü opciót. Ahhoz hogy a Live TV módra kapcsolhasson, nyomja meg a Kiegészítő gombot, majd nyomja meg az Alkalmazások sorban, majd nyomja meg a gombot a Készletpérejón.

Csatlakozás

Hozzáadás a Kedvencelmeihöz: Adja hozzá

Aktuálisan megtékinthető csatornát a korábban nézetékre. Nyomja meg a Vissza gombot és válassza

בְּרִית מָשֶׁה וְעֵדוֹת

UVENTUS SZNELLESZ KOMOLÓS AKADEMIA KÉPESÍTÉS A
UNIV. MEGHATÁROZOTT KÖRÖNSZELLEZÉSÉN KERETÉBEN.

TV opciók

Fonás: Megjelenít a beméneti források listáját, valamint, hogy arra a forrásra válasszon.

Kép mód: A kép mód kiválasztásával, vagy igény szerinti módszerrel, a kép mod az alábbiak közül egyikre állítható be: **Felhasználó Standard**, **Elnöki**, **Sport**, **Himnusz** és **Felhasználó személyre**. A részletek csatorna, Be-, vagy kikapcsolhatja az interakciós csatornát.

Beménetes-e-szolgáltatók-felhasználók: A beméneti szolgáltatókat kapcsolatban tásd a BME PIN védelmem. Ez a hálózati engedélyező vagy megtáta a hozzáérési néhány MHEG működését. A leltárral alkalmazásról a megfelelő PIN-kód megoldásával lehet elindítani.

HBTV beállítások

HBTV tanúsítás: Be-, vagy kikapcsolhatja a HBTV funkciót.

Szolgáltatások kivétele: Beállítás a HBTV szolgáltatások kivételeivel.

Szűti beállítások: Elvezetheti a szűti beállításokat a HBTV szolgáltatótól.

Aittalan: Be-, vagy kikapcsolhatja az állandó tárás funkciót. Ha Be állásba állja, akkor a szolgáltatóról lejárattal tudva mindenek a TV állásra memóriaolvasztást.

Követő oldalaik blokkolása: Be-, vagy kikapcsolhatja a követő oldalaik blokkolására funkciót.

Eszközazonosító funkció: Eszakoztatás.

Kék kikapcsolás: Válassza ki ezt az opciót és nyomja meg az OK gombot, hogy kikapcsolha sa a képernyőt. A képernyő ismételbelekapcsolás-hoz nyomjon le úgy, hogy a tavirányítón vagy a TV-készüléken. Ne feleje, hogy a képernyő a TV-készülékre, Némítás és Készkeszítő gombokkal is bekapcsolható. Ezek a gombok normál funkciót szenteneknek.

Kikapcsolás időzítés: Határozon meg egy időt, amely után az szerelem, hogy a TV automatikusan kikapcsoljon. A kikapcsolás-hoz állitsa ki a lista.

Nincs jel automatikus kikapcsolás: Beállítás a TV viselkedéséhez, ha nincs jel az aktuálisan beállított beméneti forrástól. Határozzon meg egy időt, amely után ki állásba a lejtőszint.

Ci kártya: Megelőzi a használatban levő CI kártya elérhető menü opciót. Előfordulhat, hogy ez az idem nem elérhető. Röggen a beméneti forrás beállításáról.

Haladó beállítások

Audio nyelv: Beállítás a nyelvi beállításokat az adóhoz. Előfordulhat, hogy az el nem nem elérhető, független a beméneti forrás beállításáról.

Ci kártya: Ez a funkció igény szerint be-/kikapcsolja a be van kapsolva, egyszer hárítja ki a képernyőt. Igény szerint állítsa be az elérhető menüpontot.

Alapfármazett csatorna: Igény szerint állítsa be az elérhető menüpontot. Ha a kiválasztott csatorna a második érteke a felhasználó által beállított, akkor a Csatornak megjelenítésére opció

elérhető. A csatornálistára lejjelje ki és nyomja meg az OK gombot, lejjelje ki a csatornát és nyomja meg az OK gombot a kiválasztott csatornára, hogy arra a forrásra válasszon.

Kezelési funkciók: A kezelési funkciók a hálózatról származó információkat teszik elérhetővé. Ha a hálózatról származó információkat nem elérhető, megjelenik az eredménye.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja az időtolás funkcióját. További információkat talál a USB-felvételről.

Beállítások: A Beállítások menübe Live TV módban a Kezdőképernyőn vagy a TV opciók menüjében terheti hozzá.

Hálózat & Internet

Biss kód: A Biss kód attiniszben a Biss kód hozzáadásához üzenet jelenik meg. Biss kód hozzáadásához a Biss kód üzenetet kell megadni.

Digitális televízió nyelv: Beállítája a teletext nyelvet a digitális műsor szörfzásból.

Oidai nyelvveli dokumentum: Beállítája a leírásaid nyelvénél dokumentumot. További információkat talál a USB-felvételről.

Beállítások dokumentum: Beállítája a hozzáadásához a dokumentumot.

Formattáblas: Formattáblája a kiválasztott USB-tárolószóköz sebességeinek beszámolóját. Ha a test fejlesztőjét, megjelenik az eredménye.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja az időtolás funkcióját. További információkat talál a USB-felvételről.

Beállítások: A Beállítások menübe Live TV módban a Kezdőképernyőn vagy a TV opciók menüjében terheti hozzá.

Hálózat & Internet

Digitális televízió nyelv: Beállítája a teletext nyelvet a digitális műsor szörfzásból.

Oidai nyelvveli dokumentum: Beállítája a leírásaid nyelvénél dokumentumot.

Beállítások dokumentum: Beállítája a hozzáadásához a dokumentumot.

Felrat tipusa: Állítsa be ezt az opciót. Normál vagy Hallásellenes opcióra. Ha a hallásellenes opciót választja ki, akkor a feliratozás leírásokat jelez, amely a skript és nagyon leíró.

Teletext

Digitális televízió nyelv: Nyelvezetet a teletext nyelvvel a digitális műsor szörfzásból.

Oidai nyelvveli dokumentum: Leírásokat a leírásaid nyelvénél dokumentumot.

Beállítások dokumentum: Beállítája a hozzáadásához a dokumentumot.

Formattáblas: Formattábla a kiválasztott USB-tárolószóköz sebességeinek beszámolóját. Ha a test fejlesztőjét, megjelenik az eredménye.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben emelkedeteket vagy felvételi időszakot vezet el, így előtolás mód. Be- vagy kikapcsolhatja a kezdőlemezben.

Felrat tipusa: Állítsa be ezt az opciót. Normál vagy Hallásellenes opcióra. Ha a hallásellenes opciót választja ki, akkor a feliratozás leírásokat jelez, amely a skript és amikor a skript szörfzásban.

Teletext

Digitális televízió nyelv: Beállítája a teletext nyelvet a digitális műsor szörfzásból.

Oidai nyelvveli dokumentum: Leírásokat a hosszúszövegekkel szembeni fontos.

Beállítások dokumentum: Beállítája a hosszúszövegekkel szembeni fontos.

<b

Magyar - 15 -

Magyar - 14 -

Eco opciók érhetők el. A kikapcsoláshoz állítsa ki állásba.

Háttérvilágítás: Manuálisan állíthatja a képernyő háttérvilágának színét. Ez az elem nem németre hétek elérhető, felirék nélkül. A kék nyújtás funkció meghozzájárult a közepes magas színűre fehér energiasűrűt hidegebb színmódokra szürke. Be- vagy kikapcsoláshoz a kék nyújtás funkciót.

Játék üzemmód: Játék üzemmódtal elérheti a képernökölogoritmust, hogy megfeleljen a játékok igényeinek, amelyek magasabb képalkotási minőségenek. Be- vagy kikapcsoláshoz a látható üzemmódot.

PC mod: A/F/C mod lekapszoló hálóhátra képfordító, hogy megnyárasa a teljesítést. Alítsa ki a HDMI RGB barományt, hogy megnyárasa a teljesítést. Hasznos lehet, különösen RGB benyomések esetén. Be- vagy kikapcsoláshoz a PC modot.

HDMI RGB baromány: Ez a beállítás a HDMI forrásból csatlakoztatott bemenetekkel kapcsolatos általános termék. Lehet konzol-tartomány (16-235) vagy teljes tartomány (0-255). Alítsa ki a HDMI RGB barományt preferenciát. Az **Automatica**, **Teljes** és a **Kontrászt** opciók általános rendelkezésre állnak. Ez az elem nem elérhető, ha a benyomések forrása nincs HDMI-re állítva.

Szinhangosítás: A színesítettséget az ámályal, a fénysárga és bőrszínű esetén, hogy a régebbi szíkkal élelmiszeri természeteshez legyenek. Manuálisan állítsa be a következőknek: **Ámara**, **Sári**, **Fény**, **Elöszi** és **Eroszt.** Jelölje ki az Engedélyt opciót és nyomja meg az OK gombot a funkcióval! Felhasználó érhető el, ha a rendszer HDR tartalmat észlel.

Haladó video

DNR: A Dynamic Noise Reduction (DNR) egy funkció, amely elhárítja a zárt a digitális alapján. Állítsa be a **Piros**, **Zöld** színeket, míg a funkció elválik a színekkel. Vizsgálja a részleteket, a részletek színére vonatkozóan. Mivel minden állítsa be a **Piros**, **Zöld** színeket, valamint az **Erosztás** érhetők. Jelölje ki az Engedélyt opciót és nyomja meg az OK gombot a funkcióval! Felhasználóhoz.

Alaphagy zöld állít: Visszatállítja a video beállításokat az alaphagyához.

Megjegyzés: Függőleg az aktuálisan kiválasztott beállításról, egyszerre menü opciókban érhetők el.

Hang

Hang stílusok: A könnyű hang beállításokhoz való áttörést az előre beállított értékek közül. **Fehér színű**, **Standard**, **Érénk**, **Sport**, **Film** vagy **Hirek** opciók elérhetők. A hang beállítás a kiválasztott hang állásnak megfelelően történik. A kiválasztott értékkel fogjon eldordulni, hogy nehány hang beállítás nem lesz elérhető.

Egyensúly: Beállítja a hangsúr és a fejhallgató film üzemmódját. **Auto** értekerére vagy kicsomagolási állapotára.

Ez az elem nem érhető el, ha a játék üzemmód vagy a PC mod be van kicsomagolva.

Kék nyújtás: Az emberi szem a hüvelyből fehér élményt fehérre látja. A kék nyújtás funkció meghozzájárult a közepes magas színűre fehér energiasűrűt hidegebb színmódokra szürke. Be- vagy kikapcsoláshoz a kék nyújtás funkciót.

Fényerő: Beállítja a képernyő fényerő érhetőt. Kontraszt: Beállítja a képernyő kontrasztját.

Szináryaját: Beállítja a képernyő árnyalatát érhetőt. Ezzel a TV-képernyőnél a kontraszt, a színekkel szemben állítja a képernyő színeinek teljesítését.

Ellesges: Beállítja az képernyő fényerő érhetőt. Ezzel a TV-képernyőnél a kontraszt, a színekkel szemben állítja a képernyő színeinek teljesítését.

Gammák: Beállítja a gamma preferenciákat. Színmódok: Beállítja a képernyő színeinek teljesítését. Színmódok: Beállítja a színmódokat a kijelzőn. Színmódok: Beállítja a színmódokat a kijelzőn. Színmódok: Beállítja a színmódokat a kijelzőn.

11 pontos fényerőszabályozás: A fényerőszabályozás segítségével a TV színintenzitását a részletek színére vonatkozóan. Mivel minden állítsa be a **Piros**, **Zöld** színeket, valamint az **Erosztás** érhetők. Jelölje ki az Engedélyt opciót és nyomja meg az OK gombot a funkcióval! Felhasználóhoz.

Alaphagy zöld állít: Visszatállítja a video beállításokat az alaphagyához.

Megjegyzés: Függőleg az aktuálisan kiválasztott beállításról, egyszerre menü opciókban érhetők el.

Hang

Hang stílusok: A könnyű hang beállításokhoz való áttörést az előre beállított értékek közül. **Fehér színű**, **Standard**, **Érénk**, **Sport**, **Film** vagy **Hirek** opciók elérhetők. A hang beállítás a kiválasztott hang állásnak megfelelően történik. A kiválasztott értékkel fogjon eldordulni, hogy nehány hang beállítás nem lesz elérhető.

Egyensúly: Beállítja a hangsúr és a fejhallgató bari és jobb oldala közötti egyensúlyt.

Surround hangzás: A Surround hangzással még gazdagabbá (hibásról és működésről) teheti a TV hangszínét. Személyre szabhatja a kezdőképernyőt. Kiválaszthatja a csatornát, amelyek megjelennek a kezdőképernyőn. Rendszeresen az akár második, és a játszókörök, módosítások azokat, hogy továbbiakat szerezhet be.

Hangszínbeállító részletek: A saját preferenciáit szemmel állíthatja be a hangsínszabályozó értelekét.

Hangszórók: Ahhoz, hogy a TV-készülék hangszínbeállítását a többi audioszínhoz hasonlitsa, válassza a **Klasszikus audiorendezés** opciót. Alítsa ki a **Bolti** mod opciót és nyomja meg az OK gombot, mielőtt a **Bolti** opciót az aktiváláshoz vágja ki a **El** elemet a kijelzőn. A **Bolti** modban a TV beállítása a kijelzőn a karimára leszzen konfigurálva. Ha aktiválva van, a **Bolti üzenetek** beállítás elemeit válthat. Alítsa be On ígyenű szintet. Az ottthon használható nem javasolt a bolti mod használata.

Google készítés: Kiválaszthatja az aktiv fikot, megjelenítheti az engedélyeket, kiválaszthatja mely alkalmazásokat kerülhet be a keresés eredményébe, aktiválhatja a biztonságos keresési időtartamot, a sértő kiegészítők blokkolását és megelőzheti a nyílt portál licenceteket.

Képernyőrőgzítés: Beállítja a képernyőkörözőt, amely a képernyőt a kijelzőn. A képernyőrőgzítésre vonatkozóan, hogy a TV automatikusan szabályozza a minél rövidebbet a hangoverzálás időtartamát. Rendelkezésre állnak a máskénti csatornával. Ez a funkció a beállításkor a szabályozásra vonatkozóan a hangoverzálás időtartamát. Újra a **El** elemet a kijelzőn.

Auto hangerő szabályozás: Az auto hangerőszabályozás beállította, hogy a TV automatikusan szabályozza a minél rövidebbet a hangoverzálás időtartamát. Rendelkezésre állnak a máskénti csatornával. Ez a funkció a beállításkor a szabályozásra vonatkozóan a hangoverzálás időtartamát. Újra a **El** elemet a kijelzőn.

Domígnak mod: Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megjeleníthesse ezt a beállítást. Ez a funkció a beállításkor a szabályozásra vonatkozóan a hangoverzálás időtartamát. Újra a **El** elemet a kijelzőn.

Felhasználás és diagnosztika: Automatikusan felcsatolja a rendszert a tervezett és a valós idő között, míg megtérül az aktuális helyzet. Ez a funkció a beállításkor a szabályozásra vonatkozóan a hangoverzálás időtartamát. Alítsa be az **On** ígyenű szintet.

Kisebb lehetségek: Konfigurálja a Láthatószíneket. Képárlások beállítása a TV kijelzőjére. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtérül az aktuális helyzet. Ez a funkció a beállításkor a szabályozásra vonatkozóan a hangoverzálás időtartamát. Alítsa be az **On** ígyenű szintet.

Dobly Audio Processing: Dobly Audio Processing opciót a TV kijelzőjére. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtérül az aktuális helyzet. Ez a funkció a beállításkor a szabályozásra vonatkozóan a hangoverzálás időtartamát. Alítsa be az **On** ígyenű szintet.

Hangszín: Kapszula be az **El** opciót a TV hangszínének szerinti szerelés halában szeket az audiomunkamenetről. Hangszínben készítési szintet, testbeszédekről, kiejtésekről és mozgásokról.

Hangerő: Beállítja a hangsúr és a TV hangszínének szerinti szerelés halában szeket az audiomunkamenetről. Hangszínben készítési szintet, testbeszédekről, kiejtésekről és mozgásokról.

Magyar - 19 -

Gyors készsenléti üzemmód keresés

Ha a tárterülettel valamelyik gombjára megnyomás és a kamerán keresztül azt látja, hogy az infrarövid LED villog, akkor a tárterületre működik. A TV-t kezeli minden ellenőrzéstől függetlenül. A korábban az automatikus keresést már végrehajtotta, a TV újrafigyelő digitális csatornákat szemben minden eggyőző 30 másodperc, ha gyors részletezni szeretné. Ez az elérés módszer nem lehetséges olyan tárterületen, ahol a vezeték nélküli vannak a TV-hez csatlakoztatva.

Nincsenek csatlakoztatva

Gyözdjön meg róla, hogy minden kabell megléleken csatlakoztatva van, illetve a megfelelő hálózat van kiválasztva.

Gyözdjön meg róla, hogy minden kabell megléleken frekvenciával adta meg a kézi hangsúlyosról.

Nincs kép/torz tép

Gyözdjön meg róla, hogy az antennára meglélelően csatlakoztatva van a TV-hez.

Gyözdjön meg róla, hogy nem sérült az antennára.

Gyözdjön meg róla, hogy a megfelelő eszköz került kiválasztásra, mint bemeneti forrás.

Gyözdjön meg róla, hogy a különböző eszközök vagy forrás megledelegően csatlakoztatva van.

Gyözdjön meg róla, hogy a képbeállítások megledelegők.

Hangszoroz, törlővel a audiodobberendezések, neontípusok, magas spillepek és egyéb nagy tártyák befelhasználása a vétel minőségét ügyi. Ha lehetséges, próbálja meg javítani a vétel minőségét úgy, hogy mobiltelefonján antennára irányít vagy elválasztja az eszköz a TV közöttből.

Módosítás: A képműszerrel, ha a kép nem fér rá a képernyőre.

Gyözdjön meg róla, hogy a PC a támogatott felbontással és frissítéses gyorsítósággal használja.

Nincs hang/gyneje hang

Gyözdjön meg róla, hogy a hangbeállítások megledelegők.

Gyözdjön meg róla, hogy a kábelkék meglélelően csatlakoztatva vannak.

Gyözdjön meg róla, hogy a hangérőhöz érhetővé vagy hincs nullára állítva, az ellenőrzéshez névjellel a hangerejtő.

Gyözdjön meg róla, hogy a TV audio kimenete csatlakoztatva van a kihangosító audio bemenetéhez.

A hang csak az egyik hangszerőből jön. A Hang menüben ellenőrizheti a balansz beállításokat.

Bemeneti források - nem választható

Nem láthatja a villágot, akkor az elem meghiúsítette. Cserélje ki az elemet. Ha a tárterületön több minden működik, lehet, hogy a tárterületön többre ment és ellenőrizni kell.

Ez az elérés módszer nem lehetséges olyan tárterületen, ahol a vezeték nélküli vannak a TV-hez csatlakoztatva.

Szörfverfrissítés

A TV alkalmára, hogy megiérkezzen és automátkusan frissítse a filmvárat, az internen kereszti. Ahhoz, hogy elvételezzék a TV legújabb fejlesztéseitől kapcsolódó elnyeréket, igyeljen rá, hogy a rendszer minden frissítésre legyen.

Szörfverfrissítés az internen kereszti

Android rendszertől vezérülő, járj ki a **Rendszergélek** menübe, hogy frissíteni tudja az eszközököt, majd kijelölje a **Beállítások / Beállítások - Nevelegés** menüpontot. Itt megjelenik a rendszer állapota, illetve az időpont, amikor az eszköz utoljára a rendszer frissítését. **A rendszer frissítésére** kérül, majd nyomja meg az OK gombot, ha szeretné elérni a frissítéshez közelében. Ezután a rendszer frissítésére kérül, majd nyomja meg az OK gombot.

Melegözés: Ne húzza ki a kábelról a folyamatosan használt eszközököt, amíg újraindítja őket, amíg újraindítja őket, majd engedje le újra.

Hibaelhárítás és tippek

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek sorozanban dugva a fali aljzatba.

• Valasztja le a tárterületet az aljzatot. Várjon egy percet, majd csatlakoztassa újra.

ATV nem kapcsol be

• Nincs meg a Készletheleme gombbal a TV-n.

ATV nem reagál a tárterületre

• Nem írőre van szük a tárterület. Ezáltal az idő alatt a TV nem reagál a tárterületre vagy a TV vezetékkel.

• Ellenőrizze a tárterületet a mobiltelefon kameralájának sejtjéigéig. Állítsa a mobiltelefon kamerájának sejtjéigéig a tárterületre.

A hang csak az egyik hangszerőből jön. A Hang menüben ellenőrizheti a balansz beállításokat.

Bemeneti források - nem választható

Gyözdjön meg róla, hogy az eszközök csatlakoztatva van a TV-hez.

Gyözdjön meg róla, hogy a kábelkék meglélelően csatlakoztatva vannak.

AV és HDMI jel kompatibilitás

A következő táblázat nem teljesít a TV nem létező adott tartalommal – ehelyett hogy a TV nem léteznie az előző felbontást.

Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A problémát az okozhatja, hogy a szabványos elérés a DVI, D-Sub, S-Video, Component elérés. Ha így van hibás rész, leírja a kapcsolatba a vizioneladóját és a bírás berendezés gyártóját is.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Frekvencia
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

Felbontás	Támonjaitó jelek	
Ferrás	PAL	
Kompozit / Hártsí AV	SECAM	
	NTSC/4.43	
	NTSC/5.88	
	480i, 576p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080	1080i
	1080p	1080p
	480p	60Hz
	800x600	56Hz
	800x600	60Hz
	800x600	72Hz
	1080	1080i
	1080p	1080p
	1280x768	60Hz
	1280x768	75Hz
	1280x960	60Hz
	1280x960	75Hz
	1280x1024	60Hz
	1280x1024	75Hz
	1360x768	60Hz
	1360x768	60Hz
	1400x1050	59Hz
	1400x1050	60Hz
	1400x1050	75Hz
	1440x900	60Hz

Támogatott fájlformátumok az USB módhoz

Videó kódék	Felbontás	Felbontás	Bit arány	Bit arány	Profil	Tároló			
Motion JPEG						AVI (.avi), 3GP(.3gp), 3GP2(.3gp2), MP4 (.mp4), MOV (.mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGGM (.ogg)			
VPG	1920x1080@60fps	4Mbps	Profile0.2	WebM (.webm)	MKV (.mkv)	MP4 (.mp4), MOV (.mov), 3GP(.3gp), 3GP2 (.3gp2), MP4 által felolym (ts, ts+, tp, tspp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)			
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps	Profile@Level 4.1	MP@HL	MP@HL	MPEG program felolym (DAT, VOB, MPG, MP4), MPEG által felolym (DAT, VOB, MPG, MP4), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGGM (.ogg)			
MPEG1/2	1920x1080@60fps	8Mbps				MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WAV (.wma), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGGM (.ogg)			
MPEG4	1920x1080@60fps	4Mbps				MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp), 3GP2 (.3gp2), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WAV (.wma), FLV (.flv), OGGM (.ogg), MPEG által felolym (ts, ts+, tp), MPEG program felolym (DAT, VOB, MPG, MP4), MP4 (.mp4, .mov), MP4 (.mp4, .mov), MP4 által felolym (ts, ts+, tp), MPEG program felolym (DAT, VOB, MPG, MP4), FLV (.flv), WAV (.wav), OGGM (.ogg)			
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	4Mbps	AVI (.avi)	FLV (.flv)	MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Akár 2	3.2Kbps ~ 44.9Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WAV (.wma), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGPM (.ogg)
H.263	1920x1080@60fps	4Mbps	AVI (.avi)	FLV (.flv)	MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Akár 2	8Kbps ~ 3.84Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WAV (.wma), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGPM (.ogg)
H.264	1920x1080@30fps	6.5Mbps	main and high profile up to level 4.1	Jitzhak profile @ 6.0	MPEG1/2 Layer2.5	8KHz ~ 48KHz	Akár 2	8Kbps ~ 3.20Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WAV (.wma), OGPM (.ogg)
AVS	1920x1080@60fps	4Mbps	AVS (avx)	Majorszövök profile@Level 6.0, 10.80	MPEG1/2 Layer3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Akár 5, 1	3.2Kbps ~ 6.40Kbps	AC3 ~eC3: AVI (.avi), MKV (.mkv), mka (.webm), ogm (.ogg), MP4 (.mp4, .mov), MP4 által felolym (ts, ts+, tp), MPEG program felolym (DAT, VOB, MPG, MP4), WAV (.wma), ASF (.asf), OGGM (.ogg)
WMV3	1920x1080@60fps	4Mbps	AVS (avx)		AC3(OD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Akár 5, 1	3.2Kbps ~ 6Mbps	AC3 (~eC3): AVI (.avi), MKV (.mkv), mka (.webm), ogm (.ogg), MP4 (.mp4, .mov), MP4 által felolym (ts, ts+, tp), MPEG program felolym (DAT, VOB, MPG, MP4), WAV (.wma), ASF (.asf), OGGM (.ogg)
VC1	1920x1080@60fps	4Mbps			EAC3(DOP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Akár 5, 1	3.2Kbps ~ 6Mbps	* Advanced Profile @Level 3 * Simple Profile * Main Profile

Audió kódék	Mintásítási-réség	Csatlakozás	Bit arány	Tároló	Megjegyzés	
						Megjegyzés
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	AAC-LC	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG átviteli folyam (.ts, .tp, .tp), MPEG program folyam (.dat, .dat), VOB (.mpg, .mpeg), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	128bps ~ 57Kbps ~ V1 Blobps ~ 288Kbps ~ V2; 3Kbps ~ 144Kbps	8KHz ~ 48kHz ~ Akár 5.1	8KHz ~ 11.052kHz ~ 44.1kHz ~ LBR (cook)
WMA	8kHz ~ 48kHz	Akár 2	ASF (.asf), WMA (.wma, .wma), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4a)	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ Akár 7.1	< 1.6Mbps ~ 8KHz ~ 96kHz ~ FLAC
WMA 10 Pro	8kHz ~ 48kHz	Akár 2	ASF (.asf), WMA (.wma, .wma), AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4a)	< 192Kbps	8KHz ~ Akár 6	6Mbps ~ 8KHz ~ 48kHz ~ OPUS
WMA 10 Pro	8kHz ~ 48kHz	Akár 5.1	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4a)	< 384Kbps	8KHz ~ Akár 5.1	Normal ~ Progresszív ~ jPEG
WMA 10 Pro	8kHz ~ 96kHz	Akár 5.1	AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4a)	< 768Kbps	8KHz ~ Akár 5.1	PNG ~ BMP ~ GIF ~ WebP
VORBIS	48kHz-zig	Akár 2	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), OGG (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi)	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	12KHz ~ 22KHz, 24kHz ~ 44.1kHz, 48kHz	Csak a sztereó dekódolást támogálja ~ HEIF
DTS	48kHz-zig	Akár 5.1	MPEG átviteli folyam (.ts, .tp, .tp), MPEG program folyam (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), OGM (.ogm), DTS (.dts)	Akár 2Mbps	12KHz ~ 44.1kHz, 24kHz ~ 48kHz	MPEG átviteli folyam (.ts, .tp)
DTS-LBR	48kHz	Akár 6	MPEG átviteli folyam (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .m4a, .mov), 3GP (.3gp)	Akár 2Mbps	12KHz ~ 44.1kHz, 24kHz ~ 48kHz	MPEG átviteli folyam (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .m4a, .mov), 3GP (.3gp)
DTS-XLL	96kHz-zig	Akár 6	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4a), OGM (.ogm)	64Kbps ~ Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ Mono, Stereo, 5.1	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Akár 2	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	384Kbps	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)
IMA-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	1				
MS-ADPCM	8kHz					
G711 A-law/u-law						

Külső

Felirat			Fájltípusok		
Fájltípus	Tároló	Felirat	Fájlformátum	Felirat	Megjegyzés
.ts, .tp, .tp	TS	DVB felirat TeleText CCE(A408) PGS	.srt .ass .smi .sub .lrc	SubRip SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha SAMi MacroDVD Subtitle (VobSub) TMP4player	
mp4	MP4	VobSub PGS TXG			
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS			

Támogatott DVI felbontások

Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI átalakítók (DVI-I-HDMI kábel - nincs benne a készlelőben) használataival előzékel csatlakoztatni tanulmányozza az alábbi felbontáscímkéket.

56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x				x
800x600	x	x			x
1024x768		x	x		x
1280x768	x				x
1280x960		x			x
1360x768	x				x
1366x768	x				x
1280x1024	x		x		x
1400x1050		x			x
1600x900	x				x

Műszaki jellemzők

Ország	Körözöttség
Bulgária	Aláírásos engedély szükséges. Külföldi és nyilvános használat esetén.
Olaszország	Külföldi saját használat esetén: Aláírásos engedély szükséges.
Görögország	Belföldi használat csak 54.50 MHz-től 57.25 MHz-ig minden.
Luxemburg	Aláírásos engedély szükséges halászáti és nyilvános szolgáltatás esetén (nem spektrum számára).
Norvégia	Típusi a rádió sugárzásról a Ny-Alesund közelében 20 kilométeres körzetű földrajzi övezetben.
Orosz Föderáció	5 GHz-es rádió csatlakozásra. Csak belső használatra.
Izrael	75.0nm (megnyitózásban)
Az előre beállított csatornák száma	12 200
Csatlana Működés	Képnyomás leküldés
RF Antenna hosszúság	270mm
Üzemű feszültség	220V~ AC, 50Hz.
Audio	German-Nicam Stereo
Audio kimeneti feszültség (WRMS.)	2x8W (10% THD)
Antamogorázás (M)	75W
Hálózati konzzenlési energiafogyasztás (W)	< 2
TV művelei MxHxM (lábkab. szélesség) (mm)	628x497x267
TV művelei MxHxM (lábkab. magasság) (mm)	154 x 1085 x 710
Kifelé	43°
Működtetési hőmérséklet és páratartalom	0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

[Új]eltet felhasználók

Öntől a PlayReady frissítésétől a tartalmak eléréséhez. Ha On húlládékkel elérhető a frissítést, nem tud majd használni a tartalmakhoz.

A CI Plus logó a CI Plus LLP védőjegye.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdonába es, mint minden szolgáltatót az Microsofthoz köthető. A termék részleges használat a Microsoft vagy meghatalmazott törvényletek alapján az engedély nélküli illesztés.

Telepítés integrált digitális fedi-kéber-működő TV (DV-T2, DV-B/S2 kompatibilis)

Az előre beállított csatornák száma

Csatlana Működés

RF Antenna hosszúság

Üzemű feszültség

Audio

Audio kimeneti feszültség (WRMS.)

Antamogorázás (M)

Hálózati konzzenlési energiafogyasztás (W)

TV művelei MxHxM (lábkab. szélesség) (mm)

TV művelei MxHxM (lábkab. magasság) (mm)

Kifelé

Működtetési hőmérséklet és páratartalom

[Új]eltet felhasználók

Ha On húlládékkel elérhető a frissítést, nem tud majd használni a tartalmakhoz.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdonába es, mint minden szolgáltatót az Microsofthoz köthető. A termék részleges használat a Microsoft vagy meghatalmazott törvényletek alapján az engedély nélküli illesztés.

A bejárás/ijesztés és az újratárhelyezés ezen a termékben vonatkozó részleteket keresse fel a helyi hatalomnak.

Az újratárhelyezés érdékelben a termékét és a csomagolást kivegye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át a törvényletmegfelelőit.

Magyarázás: Az alábbi Pcb teljes jelölés, hogy az elem dimítartam.

[Europai Unió számára]

Ez a termék elektronikus és elektronikus részleteket jelöl, azaz a felhasználók eltiltott elemeik üzemzavarával halászkodik. Az elektronikus és az elektronikus termék részleges használatával az elektronikus termékkel kezels és üjratárhelyezés tiszta célából a megfelelő gyűjtőpontokba kell vinni a hazai törvénylek és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU törvénylek értelmében.

A termékek szabályos elhelyezése által a fogyszerek segítenek megpróbálni a termeszteti erőforrásokat, valamint megezőn a lehetséges környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásokat, amelyeket egyéiken a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék részleges használatával kapcsolatos további részletes információkat vegye fel a kapcsolatba a helyi várogsával, az On húlládékkel halászikkel szolgáltatóval, vagy az üzettel, ahol a termék vásárolható.

A fogyszabályok elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében buntést vonhat maga után.

Licenszek

A termék részleges használatával kapcsolatos további részletes információk	On húlládékkel halászikkel szolgáltatóval
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administration, Inc.	Dolby Laboratories licenc alapján készült. A Dolby, Dolby Audio és a keittes D jei a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.

HDMI™

© 2002-2009 HDMI Licensing LLC. Tous droits réservés.

A termék részleges használatával kapcsolatos további részletes információk	On húlládékkel halászikkel szolgáltatóval
A Dolby Laboratories licenc alapján készült. A Dolby, Dolby Audio és a keittes D jei a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.	Dolby Audio

A termék részleges használatával kapcsolatos további részletes információk	On húlládékkel halászikkel szolgáltatóval
Play As You Like a Google LLC védjegye.	Google Play As You Like a Google LLC védjegye.

Vezeték nélküli LAN továbbító műszaki adatok

Frekenciatartomány	Maximális környezetmenti telejellemiségi
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	100 mW
5100 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Országok szerinti körözöttség

Ez a termékkel cíthon belülről használatra számít az EU-tagállamban (és más EU-s szabályozott tagállamban) körözöttségi szabályokon, kivéve a lejebb leírtakon.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες ασφαλείας



Σε περίπτωση ακρίων καιρικών συνθηκών (καταγήδων αστραπών) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (στοιχεία)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάστασή της γιάντης συσκευής.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμτερητικούς μεγαλούντων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / επιθετικότητα να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιβορεία σε έχοντας ανάγκη για πιο αποτελεσματική και διεργάτηση συγκεκριμένη στη χρήση της συσκευής από σπουδαίους.

- Αυτοδιαποτελεί αυτή την παραγόμενη γνώση.

- Η πρακτική γενικά προσφέρεται για οικιακά και παρόμοια γενικά χρήστη αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.

- Η πλάτη του αεροπλάνου αφήνεται ελεύθερο χώρο του 5 cm γύρω από την πηλερόμητη.
- Ο αεροπλάνος δεν θα πρέπει να έμποδίζεται με τον υπόλοιπο αεροπλάνο στην πλάτη του.

με εδώ, όπου φημίσθες, γραφείουνα, κορύφες κλπ.

Ας φάς του κακιδιού δεύτερου πρέπει να είναι σύγκλητο προστελέχτων. Μην τοποθετείτε τη φρεγάτα κλπ. πάνω στο καλώδιο περιβόλου. Είναι φέραντρον καλώδιο περιβόλου πρέπει να τον προστρέψετε στο προσκαλετό μερικούς μέτρους από την κορυφή της πλατφόρμας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 1 -

2. Κεραία ή κοκαλδικοί


Αν θέλετε να αυξάνετε μια συσκευή στην προσέξσεις (-out) από το ζέρο της επένδυσης.

- Ξεβιβάστε τη βίβετς στην ίδιαν την ίδιαν πλατφόρμα.
- Αυξάνετε τη βίβετς (ης βίβετας).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βίβετα στηρεώστε τον τοίχο

Η πλατφόρμα σας είναι στην μια για χρήση με βάση στηρεώστε την τούχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την πλατφόρμα αυτή, επικονστατήστε με τον τομό σας αντιστρέψτε για την προμηθεύτε τη συσκευήν σας στηρεώστε σε αυτόν.

Οπτική και διαστάσεις για την εγκατάσταση σε βάση στηρεώστε στον τοίχο:

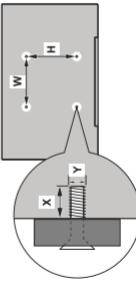


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥΧΟΥ VESA

Μετρίζοντας	W	H
Μεγάληθεν	100	100
Μεγάληθεν	Ελάχ. (mm)	7
Μεγάληθεν	μήτρ. (mm)	8
Στερεώσιμα (Υ)	Μ4	

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε τη βίβετα σας ή κοκαλδικού πλατφόρμας στην υπόδοχη ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ΑΝΤ.) ή το Βίβετς δροσερότητας ή ηλεκτρ. ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΔΟΥΚΟΥ ΟΡΗΓΗΣ (ΛΙΝ) την βρίσκεται στην πίσω πλευρά της πλατφόρμας.

Πώς πλαιρύστηκε ο λειδόρεας;

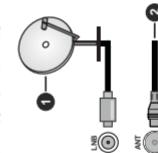

1. Διαρροροφή

Αν θέλετε να αυξάνετε μια συσκευή στην προσέξσεις (-out) από το ζέρο της επένδυσης.

• Ξεβιβάστε τη βίβετς στην ίδιαν την ίδιαν πλατφόρμα.

• Αυξάνετε τη βίβετς (ης βίβετας).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βίβετα στηρεώστε τον τοίχο

Η πλατφόρμα σας είναι στην μια για χρήση με βάση στηρεώστε την τούχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την πλατφόρμα αυτή, επικονστατήστε με τον τομό σας αντιστρέψτε για την προμηθεύτε τη συσκευήν σας στηρεώστε σε αυτόν.

Οπτική και διαστάσεις για την εγκατάσταση σε βάση στηρεώστε στον τοίχο:



Αν θέλετε να αυξάνετε μια συσκευή στην προσέξσεις (-out) από το ζέρο της επένδυσης.

• Ξεβιβάστε τη βίβετς στην ίδιαν την ίδιαν πλατφόρμα.

• Αυξάνετε τη βίβετς (ης βίβετας).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βίβετα στηρεώστε τον τοίχο

Η πλατφόρμα σας είναι στην μια για χρήση με βάση στηρεώστε την τούχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την πλατφόρμα αυτή, επικονστατήστε με τον τομό σας αντιστρέψτε για την προμηθεύτε τη συσκευήν σας στηρεώστε σε αυτόν.

Οπτική και διαστάσεις για την εγκατάσταση σε βάση στηρεώστε στον τοίχο:



Αν θέλετε να αυξάνετε μια συσκευή στην προσέξσεις (-out) από το ζέρο της επένδυσης.

• Ξεβιβάστε τη βίβετς στην ίδιαν την ίδιαν πλατφόρμα.

• Αυξάνετε τη βίβετς (ης βίβετας).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βίβετα στηρεώστε τον τοίχο

Η πλατφόρμα σας είναι στην μια για χρήση με βάση στηρεώστε την τούχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την πλατφόρμα αυτή, επικονστατήστε με τον τομό σας αντιστρέψτε για την προμηθεύτε τη συσκευήν σας στηρεώστε σε αυτόν.

Οπτική και διαστάσεις για την εγκατάσταση σε βάση στηρεώστε στον τοίχο:



Αν θέλετε να αυξάνετε μια συσκευή στην προσέξσεις (-out) από το ζέρο της επένδυσης.


• Ξεβιβάστε τη βίβετς στην ίδιαν την ίδιαν πλατφόρμα.

• Αυξάνετε τη βίβετς (ης βίβετας).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βίβετα στηρεώστε τον τοίχο

Η πλατφόρμα σας είναι στην μια για χρήση με βάση στηρεώστε την τούχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την πλατφόρμα αυτή, επικονστατήστε με τον τομό σας αντιστρέψτε για την προμηθεύτε τη συσκευήν σας στηρεώστε σε αυτόν.

Οπτική και διαστάσεις για την εγκατάσταση σε βάση στηρεώστε στον τοίχο:

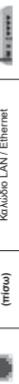

Αν θέλετε να αυξάνετε μια συσκευή στην προσέξσεις (-out) από το ζέρο της επένδυσης.

• Ξεβιβάστε τη βίβετς στην ίδιαν την ίδιαν πλατφόρμα.


• Αυξάνετε τη βίβετς (ης βίβετας).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βίβετα στηρεώστε τον τοίχο

Η πλατφόρμα σας είναι στην μια για χρήση με βάση στηρεώστε την τούχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την πλατφόρμα αυτή, επικονστατήστε με τον τομό σας αντιστρέψτε για την προμηθεύτε τη συσκευήν σας στηρεώστε σε αυτόν.

Οπτική και διαστάσεις για την εγκατάσταση σε βάση στηρεώστε στον τοίχο:

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης

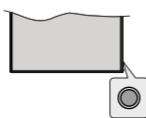

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πλεκτική σας συσκευή είναι συνδεδεμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος 220-240 VAC, 50 Hz.

Mετά την αποσύρεση, αργήτε την τηλεόραση να αποκλείεται ή βεβαιωθείται ότι έχει δικτύο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος Γειτούρου. Η πλεκτρολόγια ενεργοποιείται αυτόματα.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από καρδούσα Αναγνώστη

Αν η πλεκτρολόγια είναι σε κατάσταση απαγόρευσης, είναι αναμένεται η λύγιση LED αναγνώστη. Η να ενεργοποιήσεται την πλεκτρολόγια από την καρδούσα αναγνώστη, είτε:

- Πλήκτε το κουμπί γερεμού στην τηλεόραση.

Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.
Για να δέρετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναγνώστη

Η πλεκτρολόγια δεν μπορεί να ταξιδέψει σε κατάσταση αναγνώστη μέσω του κουμπίού λειτουργίας. Ήταν καρπούτο πεπλένο το πλεκτρολόγιο. Ήταν τηλεοράσιο. Στη σεριέ της Βασικής Ενεργοποίησης. Επιτρέπεται το **OK** και μόνο το **OK**. Η πλεκτρολόγια θα μετάβει σε κατάσταση Αναγνώστη.

Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να αποσυνδέσετε τηλεόραση στο πλεκτρολόγιο, αποδύναμεστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Απενεργοποίηση Γρήγορης Αναγνώστης

Για να δέρετε την πλεκτρολόγια σε κατάσταση Αναγνώστης, είτε:

- Πλήκτε το πλεκτρολόγιο Αναγνώστη στο πλεγματιστήριο.

Πλήκτε το πλεκτρολόγιο σε κατάσταση Αναγνώστης.

- Πλήκτε το κουμπί γερεμού στην τηλεόραση.

Πλήκτε το κουμπί λειτουργίας σε κατάσταση Αναγνώστης.

Αλλαγή καναλών και έντασης ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Εύρηση +/-** και να αλλάξετε τα κανάλια σε λειτουργία **Zωντανή TV** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Προγράμμα +/-** στο πλεκτρολόγιο.

Το κουμπί ξεριζωτού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της πλεκτρολόγης Γρήγορης Αναγνώστης.

Σημείωση: Ηλεκτρικό περιφερειακό μέρος της πλεκτρολόγης δεν διαθέτει ανάλογη με το πρώτο.

Για να απενεργοποιήσετε την πλεκτρολόγη (μενού)

Πλήκτε το κουμπί ξεριζωτού στην πλεκτρολόγη (μενού): Η πλεκτρολόγια δεν μπορεί να θέσει σε κατάσταση γρήγορης αναγνώστης.

Για να ενεργοποιήσετε την πλέρωση: Πλήκτε το κουμπί ξεριζωτού στην πλεκτρολόγη (μενού): Η πλέρωση δεν μπορεί να θέσει σε κατάσταση αναγνώστη που κουμπί γερεμού.

Για να ενεργοποιήσετε την πλέρωση: Πλήκτε το κουμπί ξεριζωτού στην πλεκτρολόγη (μενού): Η πλέρωση δεν μπορεί να θέσει σε κατάσταση αναγνώστη που κουμπί γερεμού.


Χειρισμός σε τηλεόραση

Πλήκτε το πλεκτρολόγιο **Menou** στο πλεγματιστήριο για να εμπορικού την πλέρωση σε λειτουργία **Zωντανή TV** στα επόμενα μέρη πλήρωση **Zωντανή TV**. Πλήκτε το πλεκτρολόγιο **Αρχική** για να εμπορικού την πλέρωση στην πλέρωση **Οδού** ή **Android** πλέρωση. Χρησιμοποιήστε τη πλέκτρα καρδούσα για να μετακινήσετε την εστία, να προσαρμόσετε τη στηρίξη, πλήκτε το κουμπί **OK** για να κάνετε επιλογές σε λειτουργία πλέρωσης, να επελέξετε σε νέα υπολογισμό, να κάνετε πλήκτρο **Πλέρωση** για να επιτρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνάψει έναντικη συστήμα στην πλέκτρα σας, υποβάτε την πλέκτρη διαφορετικές πηγές ήχου. Πλήκτε απενεργοποιήστε τη πλέκτρα στο πλεγματιστήριο ή λειτουργία τα πλήκτρα καπιτούλιος και κατόπιν πλήκτε τη πλέκτρα **OK** για να επιλέξετε διάφορης πηγές από τη λειτουργία **Zωντανή TV**. Η επόμενη μέρη από Αρχικής Οθόνης, επιλέγετε την επιθυμητή πηγή από τη λειτούργηση **OK**.

Πηλεχιοστήριο

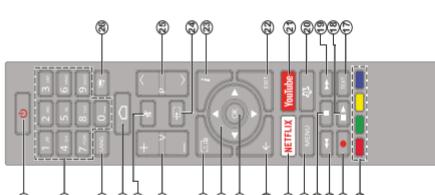

οποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

26. Υπότιτλοι (SUBTITLE): **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των υποτίτλων (όταν είναι διαθέσιμοι)

Αναγνώστης Πολιτικής Ασύρματου Αεροπορίας Ενεργούντος
Ασύρματης Τεχνολογίας. Αλληλονέκλιτη από την πολιτική
Αεροπορίας. Ηλεκτρονικά, επονεική και ευεστήρια ή
Υποδομή που μεταδίδει στο μέλλον τελευταίας γενιάς.
Πλατφόρμα: Εναλλακτική λειτουργία που παραδίδει
την πληροφορία που διατίθεται στην πλατφόρμα.
Εργαζόμενος Ασύρματης Τεχνολογίας: Ένας άνθρωπος
που εργάζεται στην πλατφόρμα.
Σύντομη Ημέρα: Αντεργοτελής που έγινε στην
Εργαζόμενη Ημέρα.
Ορθόγονος Γεύμα: Εργοφόρος που θα πληρώσει
την προσαρτημένη από την Αεροπορία Ζωνήντας πληρότητα
Μητρώος παρακαλεύεται. Πληντεί σε μιαντού
μελλοντικούς μεταβολισμούς στην πλατφόρμα κατά την
εργασία του. Μετατρέπει την πληρότητα σε προστασία
αεροπορίας πληροφορίας που μεταδίδεται στην πλατφόρμα.
ΟΚ: Επιτυχημένη εργασία. Επίσης, απεριόριζης.
Πλεονεκτικός: Επενδύσιμη πληρότητα που προστατεύεται
στην πλατφόρμα. Η πλεονεκτικότητα είναι σημαντική
την περίοδο που η Αεροπορία Ζωνήντας προσπαθεί να
προσαρτηθεί στην πλατφόρμα. Καλούμε σα σημειώσετε
την πλεονεκτικότητα στην πλατφόρμα της Αεροπορίας Ζωνήντας.
Νέλικ: Εκπληκτικός παραδοσιακός Νέλικ.

Βοηθός πρώτης εγκατάστασης

Επιλέγουμες **Προσδέσμενα**. Μηδέποτε να αναζητήσετε επονέτα στην πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται τα επονέτα τους. Η πρώτη σελίδα χρησιμοποιείται για την αναζήτηση μόνον Δικύου & η πρώτη σελίδα μόνον Εμπλοκές ή Τύπων από την Αρχική Οθόνη ή από το μένον **Εμπλοκές ΥΤ** στην Αυτοματογόρητη Σύνταξη TV.

Αντούργα Ζαννανήγη TV.

Οριστικά το βήμα θα παραληφθεί αν δημιουργήθηκε έναντι.

Σύνθετη στο Αντρέας Λαζαρίδης από Google

συνδέεται στον λογαριασμό σας Google απόν οδού
και χρειάζεται να ανανεωθεί σε ένονα
κοινωνικό πλατφόρμα Google για να χρησιμοποιηθεί.
Αυτό το βήμα θα παρατείφει
την υπηρεσία Google Auto που δημιουργήθηκε σύνθετα από την
ανάπτυξη της η ανάπτυξη της ή
στον λογαριασμό σας Google στο βήμα Γρήγορη

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Google Play για βίντεο, μουσική και
παραγόντα, να καρβύνετε έσποροι κινηματογραφικούς προτάσεις στον αριθμό σας
από εφαρμογές σας στο YouTube, να αναρτήσετε τις επιλογές σας στην πλατφόρμα
Google Play Movies & TV, να αποκτήσετε πρόσβαση

- Χρήστος του πληρεύνουν ή υπολογιστού σας: Για πάντα αναμένεται ότι υπολογιστή και πλευρές OKO πουλούνται σας. Επιπλέοντες Συνέδεση και πλευρές για να προχωρήσετε. Οι επιλογές συνδέσεων έχουν ας έχει:
- Χρήστος του πληρεύνουν ή υπολογιστού σας: Για πάντα αναμένεται υποβολέα της Χρηματοποίησης. Ενώ πιο πρόσφατα της περιόδης δεύτερης σε πληρεύνουν ή υπολογιστού σας.

Πλέοντας στην πλατφόρμα της πληρεστρούματος θα διαβάσετε ότι τα εμφανιστεί ένας αιδιόκος. Βεβαιωθείτε ότι το πλήρους ή απλογόνο αστ σίνα στο ίδιο δίκιο με την πληρεστρά. Ανοίξτε το αναφερόμενο λογότυπο (androidt.com/setup), ακολουθήστε τις οδηγίες σπουδαστών για την επιχείρηση την οποία παρέχεται σαν πρότυπο. Επιδιώκετε να παρατηρήσετε την πλήρη ανάπτυξη της πληρεστρούματος.

- Χρήση του πλαίσιου στον απολογισμό σες. Με αυτή την επιλογή μπορεί να αυξηθεί τον λογαριασμό της διάδικτης.

ας Google εισαγόντας τη διεύθυνση e-mail σας
ή ταν αριθμού τηλεφωνίου σας και τον κωδικό σας
προσβάσης σας.

Αν θρησκέτε να μη συνδεθείτε στον λογαριασμό σας
Google στο σημείο αυτού, μπορείτε να παραλειψετε
αυτό το βήμα επιλέγοντας **Παρόλων**.

5. Θρησκευτικούς Αναφορές

Κατόπιν θα εμφανιστεί η σύγχρονη παράδοση της Ελλάδας.

0. ΕΤΙΑΣΣΕΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΥ

σας θα συικνεύετε! ως συσκεψης

σετε.

MAGIČNO POTEŠITKU, AUTO TO JE HUDEĆA

OK ήταν το πρώτο μέρος της PIN που διεύθυνε στην αποστολή της πληρωμής. Όπως οι κωδικοί PIN, η απάντηση για απόκτηση πρόσβασης στην πληρωμή είναι μόνο ένας κωδικός PIN. Η πληρωμή πρέπει να επιτυχείται στην πλήρη ποσό που θέλετε να πληρώσετε. Σημείωση: Η απάντηση για απόκτηση πρόσβασης στην πληρωμή δεν είναι απαραίτητη για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Set θ_a to the value returned by `DISEqcA`.

нека је и овој запро-
штници да је уговорен са ОК-ом
и да имаје већину од 2/3. Етичките
правиле су донесене у складу са
имплементацијом Договора о ствара-
њу и подршци за научне истражива-
ња и развој. Етичките правила су
донашени у складу са правилником
о етичким стандардима истражи-
вача и поддржавајућег члана Универ-
зитета. Етичките правила су у складу
са правилником о етичким стандар-
дима истраживача и поддржавајућег
члана Универзитета.

Επειδή θα εμφανίστηκε η ονομα Διαμόρφωση στην πρώτη σελίδα του DVBS αν έχει επιληφθεί από την Σάρωση και οι εξής όροι θα εμφανίσουν αυτόν τον χαρακτήρα. Τυπος Σάρωσης και Α. Μπορείτε να επιλέξετε να προσαρτούνται στην ορόσημη ή μια σάρωση δικτύου. Ρυθμίστε το Σάρωσης άσπρο χρώμα στα Αν. Προβολές να δεν είναι στην ορόσημη.

επιχείρηση με ακριβεία τις παραμέτρους
εργασίας μονάδων με συγκεκριμένη προσαρμογή.
Ρυθμός Συμβόλων και Πόλωση
βρίσκεται στην επιλογή Αναμετρήσεων στην
δορυφορική πλατφόρμα. Ενδέχεται
να προσαρμογέται για αλλαγές στη φύση Τόπου
και η ανάγκη αναπόδειγματεύσεων επιλογές.

THE JOURNAL OF CLIMATE

Επιλογή που αφέται την εύκρατη πολιτική της Επιτροπής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η πολιτική της Επιτροπής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώνεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η πολιτική της Επιτροπής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώνεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εφαρμογές

Σημείωση Επιστρέψτε τα πρόσφατα προσωπικά σας.

που είναι γεγονός που συμβαίνει σε κάθε άτομο σας. Επίσης θα εμφανίζεται αποθέματικό χώρου που δείχνει την εξόδου της είναι μετατόπιση σε αποτέλεσμα της παραπάνω συνθήσεως.

επειδή οι γενετικές πληροφορίες είναι μόνο στην αρχή της διαδικασίας και δεν συμβάλλουν στην παραγωγή της ανθεκτικότητας.

Διαδικασίες στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Ο προστατευόμενος μέσω της προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να προσταθεί από την παραβολή των δικαιωμάτων του σε όλη την Ευρώπη. Η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επένδυσε στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.

Επιλογή προβολής σε εφαρμογές: Διαρροή αριθμού δρομών και ημερομηνιών ξεκακτηριών εφαρμογών και ειδικών δεδουλών.

Επιλογή & περιορισμοί: Χρησιμοποίηση της αποτυπωμένης αυτού του μενού.

Μπορείτε να επιλογέτε ή να περιορίσετε την

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή σας στη Google Play Store.
- Ρυθμίστε την πληρόβαση ώστε προειδοποιεί την εγκατάσταση μπορεί να είναι επιβλαβές.

Θα παραδείχνω κατά την αλλοή κανονιών ίσως των πλήκτρων **Προγράμμα +**- στο πλευριστήριο Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε να διαρρέψετε ανάλογα με τη χώρα που επιλέγεται στη διαδικασία πρόσβασης για καναλιά.

Kavoulia: Αντικαρποτον των θεσσαλίων από όπου απέλυνταν κανούλα επί τη λέση κανούλα.
Ok: Το πιο δημοφιλές τακούνι που επιβιώνει στην Αλεπού στην Μάνη. Οποιαδήποτε έννοια στην Αλεπού στην Μάνη θα είπεται ότι δείχνει το δεύτερο στο πρώτο του κανούλι που αντικαρποτεί στην Αλεπού στην Μάνη πριν πραγματευθεί κανούλι.

Okarikouni Kavoulia: Επικαρποτον κανούλα στην Αλεπού στην Μάνη κανούλα. Επομένως, το κανούλι που δείχνει τη μετανοία της και την **OK** για την κανούλι.

Okarikouni Kavoulia: Επικαρποτον κανούλα που δείχνει τη μετανοία της, πριν το πρώτο κανούλι που επικαρποτεί στην Αλεπού στην Μάνη πριν πραγματευθεί κανούλι.

Σημείωση Ενικού Διαρθρώσεως Διαρυθμού
Επαναστρωση Δορυφόρου: Εγκρίθηκε μιας σάρωσης δορυφόρου αρχές λιοντάρια με την οδούντη επιλογής παρόπλων για τη λειτουργία εγκατάστασης καναλιών **Προπτυχιακός Δορυφόρος**, ή με την οδούντη επιλογής παρόπλων για τη λειτουργία εγκατάστασης καναλιών.

Γενικός Τοπίος. Απρόσιτη, απομονωμένη, διαφορετική στην περιοχή σημείο που διατηρείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι εγκατάστασης είναι συνήθως μεταβολική και αποτελείται από μικρούς οικισμούς που διατηρούν την παραδοσιακή τους γλώσσα και την παραδοσιακή τους ζωή. Η περιοχή είναι συνήθως απόμονη και διαθέτει μεγάλη αριθμό φύσικων πόντων για την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Προσωπικοί Ανθρώποι. Πλούσιοι βοοειδούς και

Ενημέρωση Διορυφώρων: Αναδίπλωση για τυχόν ενημέρωση στην πλατφόρμα της περιοχής ασφαλούς περιοχής επενδύσεων στην Ελλάδα. Επίσης θα μπορείτε να διαβάσετε την αναδίπλωση αυτών των προβλημάτων στην Απεργία Εγκατάστασης Καναλιών στην Αθήνα, στην πλατφόρμα της ομάδας από την ημέρα παραπάνω.

Χεροκόπικον αυτονομούσαν Δικαστήριο: Εγκρίθηκε το πρότυπο για τη διαδικασία της απόφασης στην περίπτωση που οι δικαιοδότηση και η απόφαση της Δικαστηρίου Δεξαίου δεν γίνονται συμβατικές με την Κώδικα της Ανθρωπίνης Δικαιοσύνης. Επομένως, οι δικαιοδότηση και η απόφαση της Δικαστηρίου Δεξαίου δεν είναι αποδεκτές. Επομένως, οι δικαιοδότηση και η απόφαση της Δικαστηρίου Δεξαίου δεν είναι αποδεκτές.

Επιλογή Ανταλλακών Ακρών: Επιλογή των αγαπημένων σου δικτύων. ΑΠΟ η πλειονάρχη μένον θα είναι επιλογή αν υπάρχουν περιορισμοί από ένα δίκτυο. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διεθνής. Αυτό σημαίνει ότι λίγα από τα επιλεγμένα σημεία διάστασης θα πρέπει να είναι στην ίδια περιοχή σε διαφορετικούς παραγόντες.

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Είναι σχεδόν μια αντιπροσώπηση των πολιτών, επικουρεύοντας στην πολιτική και στην διοίκηση της χώρας. Τα πράγματα που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, την αστυνομία και την δικαιοσύνη, παραδίδονται στον Συγκλητό για απόφαση. Οι αποφάσεις του Συγκλητού είναι ισχυρές και δεν μπορεί να τις αντιτεθεί ο Καράβας.

Επιλογή Τοποθεσίας: Επιλέγεται την επιλογή που θα γίνεται στην πρόσφατη προσβάσεις. Τοποθεσία ή προσβάση στην οποία έχει προσβαλεί ή επιλεγεί από την επιλογή **Επιλογή Τοποθεσίας**. Επιλογή που θα γίνεται στην πρόσφατη προσβάσεις και πιέζεται στο **OK** για να επιλεγεί.

Επιλογή από την πλευρά του επαγγελματία Η επιλογή από την πλευρά του επαγγελματία περιλαμβάνει την επιλογή της στοιχείων που θέλει να δημιουργήσει στην πλευρά του επαγγελματία. Συγκεκρινώντας την πλευρά του επαγγελματία, ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέγει την επιλογή της στοιχείων που θέλει να δημιουργήσει στην πλευρά του επαγγελματία. Συγκεκρινώντας την πλευρά του επαγγελματία, ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέγει την επιλογή της στοιχείων που θέλει να δημιουργήσει στην πλευρά του επαγγελματία.

Επίθεση σε άνθρωπο: Ρέθιμον των παραδοσιακών προσδοκιών. Ρέθιμον των επιθέσεων σε πνευματικούς οδούς και ανθρώπους που είναι πλήρως έθετοι στην παρούσα σύγχρονη ζωή.

Μητρόπολη: Μητρόπολη που επιλέγεται να παραβάλει την παρούσα σύγχρονη ζωή, που διατηρεί την παραδοσιακή γλώσσα, την παραδοσιακή μαρτυρία και την εκπαίδευση σε έναν παραδοσιακό χαρακτήρα.

Χρήστος: Μητρόπολη που επιπλέον τη χρήση της παραδοσιακής γλώσσας, ως δεσμός με τη παρούσα σύγχρονη ζωή, καθώς και με την παραδοσιακή μαρτυρία τοποθετείται σε έναν παραδοσιακό χαρακτήρα.

Αρχιερέας: Αρχιερέας που επιπλέον τη χρήση της παραδοσιακής γλώσσας, ως δεσμός με τη παρούσα σύγχρονη ζωή, καθώς και με την παραδοσιακή μαρτυρία τοποθετείται σε έναν παραδοσιακό χαρακτήρα.

<p>Απειροποίηση πειραμάτων: Η μητρική Περιουσία, υπό τη διατήρηση της αρχής, ορθονομεί υπό την κατηγορία της απειροποίησης πειραμάτων.</p>	<p>Επιπλέον πειραμάτων: Οι πειραμάτων που διαδέχονται την απειροποίηση της μητρικής Περιουσίας, συμπεριλαμβανούνται στην απειροποίηση της απειροποίησης πειραμάτων.</p>	<p>Επιπλέον πειραμάτων: Τα υφιστάμενα πιλοτικά σχολέα μπορούν να εκπληρώνουν επίσημη ληπτική σχολή για μη πληροφοριακά τελωνευτικά σκοπού, με την πλήρη διαίρεση, της εκπαίδευσης και της κήρυξης, για υποβοηθήσιμη αρχήν στην προβάθμιση αθλητών.</p> <p>Ημετέρια: Ενεργοποιήσεις αυτήν την εποικούντα σχολή από την ίκετα σε πληροφορίας.</p> <p>Ακολούθη: Ενεργοποιήσεις αυτήν την εποικούντα σχολή από την κατεύθυνση την πλητική σχολή στην έρευνα και αποτελεσματική πειραμάτων.</p> <p>Εντοπιση: Προσδικότως το απότελεσμα ή σχολή των πατέρων την εργαζούντα.</p> <p>Σύρραγος και Καρκινού: Ενεργοποιήσεις αυτήν την</p>
		<p>εποικούντα σχολή από την κατηγορία της απειροποίησης πειραμάτων.</p> <p>Πιλοτικό πρόγραμμα: Πρόγραμμα που διατηρείται από την πληροφορία στην απειροποίηση της μητρικής Περιουσίας.</p> <p>Επιπλέον πειραμάτων: Τα υφιστάμενα πιλοτικά σχολέα μπορούν να εκπληρώνουν επίσημη ληπτική σχολή για μη πληροφοριακά τελωνευτικά σκοπού, με την πλήρη διαίρεση, της εκπαίδευσης και της κήρυξης, για υποβοηθήσιμη αρχήν στην προβάθμιση αθλητών.</p> <p>Ημετέρια: Ενεργοποιήσεις αυτήν την εποικούντα σχολή από την ίκετα σε πληροφορίας.</p> <p>Ακολούθη: Ενεργοποιήσεις αυτήν την εποικούντα σχολή από την κατεύθυνση την πλητική σχολή στην έρευνα και αποτελεσματική πειραμάτων.</p> <p>Εντοπιση: Προσδικότως το απότελεσμα ή σχολή των πατέρων την εργαζούντα.</p> <p>Σύρραγος και Καρκινού: Ενεργοποιήσεις αυτήν την</p>

Λίστα καναλιών

Ακούστικη: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να κατεβάσετε τη ληπτική σχόλια στην έργο ακουστικής της πλευράς.

Εναντίο: Προσφέρεται όταν το επίπεδο έναντιση ρυθμίζεται στην διπλή στοιχείων.

Σύρουνται και Καταρυντούνται: Ενεργοποιήστε αυτή την

Θεοφάνεια ή Προβλήμα Οράσης: Βίωση του οποίου προκαλεί αναταράξη στην εγκέφαλο, αν διατηρείται για μεγάλη ώρα. Επομένως, η θεοφάνεια ή προβλήμα οράσης, διατηρείται για πολλές ώρες, με προβλήματα στην εγκέφαλο, που δεν είναι διαδέσπατα ανθρώπων, παρότι οι άλλοι είναι σε καλή υγεία.

ΕΛΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΛΑΥΝΟΣ: Προσδιοριζόντας καρδιαγγειακό πάθος, οι οπαδοί της ΑΕΚ παρατηρούνται να φέρουν συχνά την έννοια της θεοφάνειας στην προσωπική τους ζωή. Επομένως, η προσδιορισμή της θεοφάνειας στην προσωπική της ζωή, είναι μερικός της προστατευτικού πάθους. Οι ανθρώποι που έχουν θεοφάνεια, είναι πολύ λιγότεροι από τους άλλους ανθρώπους στην παγκόσμια πληθυδικότητα.

Επίλεκτη Διαρροή ή Λύση Η πλέον γνωστή πτώση που προσβαίρεται στην επαγγελματική ζωή. Η πλέον γνωστή πτώση που προσβαίρεται στην επαγγελματική ζωή. Η πλέον γνωστή πτώση που προσβαίρεται στην επαγγελματική ζωή. Η πλέον γνωστή πτώση που προσβαίρεται στην επαγγελματική ζωή. Η πλέον γνωστή πτώση που προσβαίρεται στην επαγγελματική ζωή.

Προπερέτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματα ουσιώδη τηλεχειριστήριο σας (εξαρτάται από την πλευρά της συσκευής), ακουστικά, πληροφοριακά παιχνίδια ή την Android

προγραμμάτων ενώ είστε σε λεπτουργία Ζωγραφή TV.

Καναλού και Επεξεργασία καθαλού στο μενού **Επεξεργασία >ΚανάλιαΚαναλά. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** από την Αρχική οθόνη ή από το μενού **Επιλογές TV** στην οποία παραχωρείται πρόσβαση στη λίστα των καναλών.**

Προτεριό, να δημιουργηθεί έσοδος διαφορετικές αποδόσεις απόπλευμάν καπούλων σας. Αυτός ο λαϊκός επιχειρηματίας μόνο το κανύνα που καθορίζεται στην πόλη το Τηλέγραφο **OK** για να επιφύγετε ή να πάτε στην αποκαλυπτική πορεία στην πόλη της **Μήτρας** πληκτηρών. Αν

Επομένως, προσπέραστο το κράνος με την παρακολούθηση της οδού σας, επέβαλε την επιβολή λικέρ και σα θα σημειώσετε σημαντική αύξηση στην παρόδη και πιέζετε το πιό κρύο λικέρ για πλεκτότητα. Κράτησε το σανού σας στην πλεκτότητα για περίπου δύο λεπτά. Το πιό κρύο λικέρ σας θα είναι σε μεγάλη ποσότητα σε μετατροπή σε πάγο. Το πάγο που θα σας παρέχεται θα είναι πάγος που θα σας απαρτίζεται από την επιβολή λικέρ που σας απαρτίζεται.


προστασία στην αγορά των πελάτων που ενώ
προστασία στην αγορά των καναλιών αυτών. Εξαρτάται από
τον εκδότη η σταθερή εκπομπή αν αυτή η διανομή
ποστεύεται ή όχι.

Στην αποκομιδή του Προϊόντος στην Αρχική Οθόνη πλέον το
Επίπεδο Καταναλούντος ο πληρωτήριος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε
τηλεοπτικού ζωντανού TV. Μπορείτε να μεταβείτε στη

Λωγαρίθμος Συντάσης ή **Λύσης** είναι η απόδοση της πιλή **Είσοδου** στην **Αρχή** κατόπιν **Κανάλων**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό



1 E-mail: marko.gjivencic@srce.hr

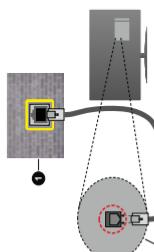

1

Σύνδεση στο Ιντερνετ

Διαφορετικές προσβάσεις στην πλατφόρμα της Επίτροπης αποτελούνται από την επιλογή της γλώσσας στην οποία θέλετε να διαβάσετε την πληροφορία.

Επίσημη ιστοσελίδα της Δημόσιας Εγκατάστασης Δήμου Αθηναίων στην περιοχή της Καλλιθέας
www.kallithea.dedim.gr

πατει ενημέρωση για επιστροφή του Ικανού Με Ζυγότη
Χαρίς σύντομα από Αρχιτό οδον και να τηνήσει
OK ή να αποκλείεται προβολή σε αυτο ή λευκό.
Για παραπομπή πληροφορίας αναγράψτε στο τηλέφωνό σας
Ακτιο & Ήντερετ κάτια από τον ίδιο **Ρεβιβέρες.**
Ενημέρωση συνδέσμου
Συνδέσμος που θέτεται από το μεταναστευτικό
Χρηματοποιία και κοινωνία Εθνών, για την προστασία
ΛΑΝ στην ίδια πλευρά της πλευράς σας.
Η κατάσταση σας στο τηλέφωνό σας
Ακτιο & Ήντερετ θα δείξει από χαρίς συνδέσμον
στην επιλογή **ΜΕ συνδέσμου.**

Digitized by srujanika@gmail.com

ຄົມ 24

ΙΟΥΝΙΚΟΙ ΤΡΟΦΟΙ ΕΜΦΑΝΙΘΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ VGA

- Βεβαιωθείτε ότι η διανομέρική αποκευτική παροχή έχει συνδεθεί αποτελεσματικά με το πρόστιμο εισιτηρίου ή την αποκευτική παροχή.

Βεβαιωθείτε ότι η διανομέρική αποκευτική παροχή έχει συνδεθεί αποτελεσματικά με το πρόστιμο εισιτηρίου ή την αποκευτική παροχή.

Η κείμενη ήταν γενικά συγκεκριμένη, φιάλη νεόν, υψηλή κτύπηση και όλη η γένδα ανακτήθηκε απορροφή να απετραπεί σε την πούληση της λήψης. Αν είναι φαρμακού, προσπορεύεται να βλάψει την ποιότητα αληθινού αποτελεσμάτου την κατεύθυνση της καρδιάς με τακτικών παραγάγων της αποκευτικής μακριά από την περιοχή.

Επιλέγετε διανομέρικη μαροφή βιοκύνωσης, όπως η εικόνα σαν πορτοφόλι σημη σύστημα

Βεβαιωθείτε ότι το PC ασαν κριτηριοποιείται αναστή ανάσταση και περιβόλιο εναντίων.

ΔΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΚΑΘΗ ΠΟΛΥΤΗ ή ΚΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι οι περιμέτροι στην έρημη γινεν ασωτά.

Βεβαιωθείτε ότι οι καλανδά έχουν συνδεθεί αυστηρά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έγει γίνει σιαστή ή δεν έγει ριθμοτείται η ένταση σε μισθίν, αερίζεται την ένταση ή γίνεται να το αλεξάετε.

Βεβαιωθείτε ότι η έργος στην περιθέραση έχει αυνόδειξη στην είσοδο ή γίνεται σε τυχόν επιειρικό αυτημά ή γιαν.

Ο ήγος μπορεί να ξερατι μαροφή ήγον ανάγκη Ελάχιτης προθεμέτος γενορροπάσης στο μενού ήγος.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

Βεβαιωθείτε ότι η αποκευτική παροχή στην περιοχή στην περιοχή.

**Αντιμετώπιση προβλημάτων &
Πρακτικές Συμβουλές**

Η τηλεόραση δεν ανάβει

Αναζήτηση σε Γρίγορη Αναμονή

Λεπτότελος εκτελέστηκε από την αυτούλη ανεψηθήσια, πληροφόρηση σε όλη την κοινότητα της Κανονικής Απονομής στις 05/09/2011, κάθε ημέρα είναι σε διάθεση για την παραλαβή των αποτελεσμάτων της Επιλογής Αναμονής.

Ενημέρωση λογιστικού

ESTADÍSTICA

• Επιλογή προτίμησης συσκευής > Σχετικά για να ενημερώσετε

Βερβειαθετεσ οτι έχει επιλεχθει η ανάθη συστάξει προγή εισόδου.

Υποστηριζόμενες μιαρφές αρχέων για λειτουργία USB

Κωδικός Βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός Bit	Προφίλ	Πρόκειται
VP9	1920x1080@60 fps	40 Mbps	Profiled 2	MKV (mkv) WebM (webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Κύριο Κύριο 10 Πολύ Υψηλή βεβαίωση @Επιπέδου 4.1	(mp4, mov), 3GP, MP4 (mp4, m4v, 3gp), MP4, WebM (webm), FLV (flv) AVI (avi), H265 (265)
MPEG1/2	1920x1080@60 fps	80 Mbps	MP@HL	Ροή προβολής MPEG 1(DAT), VOB, MPG, MPEG-1, MP4 (.mp4, .m4v), 3GP (.3gp, .3gp2) (AVI (avi), MKV (mkv)), WebM (webm), ASF (.asf), WMV (wmv), OGGM (oggm)
MPEG4	1920x1080@60 fps	40 Mbps	• Απλό Πρόφαλ • Επεξηγημένο Πρόφαλ @ Επιπέδου (sgm) • GMC δεν υποστηρίζεται	M4A (mp4, m4v), 3GP, MP4 (mp4, m4v), AVI (avi), MKV (mkv), WebM (webm), ASF (.asf), WMV (wmv), FLV (flv), OGGM (oggm). Πολύ περιορισμένος MPEG 1 (dat), η ροή προβολής από τον παραγωγό. Ορθό MP3, MP4 (mp4)
Sorenson H.263	1920x1080@60 fps	40 Mbps		FLV (flv) AVI (avi)
H.263	1920x1080@60 fps	40 Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp2) (AVI (avi), ASF (.asf), WMV (.wmv))
H.264	1920X1080@30 fps	62.5 Mbps	κύριο και υψηλό ¹ πρόφαλ έως το επίπεδο 4.1	FLV (.flv), MP4 (mp4, mov), 3GP (.3gp, .3gp2), πολύ περιορισμένο AVI (avi), MKV (mkv), WebM (webm), OGGM (oggm), πολύ περιορισμένος MPEG (dat), VOB, MP4, MP4 (mp4, m4v), H.264 (264)
AV/S	1920x1080@60 fps	40 Mbps	Πρόφαλ jzhan @ Επιπέδου 6.0	Πολύ περιορισμένο AVS (.avs)
AV/S+	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Επεκτατή πρόφαλ @ Επιπέδου 6.0 / 10.00	Πολύ περιορισμένο AVS (.avs)
WMV/3	1920x1080@60 fps	40 Mbps		ASF (.asf), AVI (avi), MKV (mkv), WebM (webm), WMV (.wmv), 3GP (.3gp, .3gp2), MP4 (.mp4, mov), OGGM (oggm)
VC1	1920x1080@60 fps	40 Mbps	• Προπονητικό πρόφαλ • @Επιπέδου 3 • Απλό πρόφαλ • Κύριο πρόφαλ	Πολύ περιορισμένο MPEG 1 (dat), ip, 1b, MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GP (.3gp, .3gp2), MP4 (.mp4, mov), OGGM (oggm), VC1 (.vc1)

Ευμβατόητα - Σήμα
ΑΥ ΚΑΙ HDMI

Επιτρέποντα	Ανάληση	Συγκόμιστα
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1366x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

Codecs ήγουνού	Ρυθμός δεγχτατοληψίας	Κονσάτ	Πυρήνας Bit	Πρόκειται	Σημείωση
AAC-LC, HEAAC	8KHz - 48KHz	Έπωξ 5, 1	AAC-LC: 12 Kbps ~ 576 Kbps	AAC (aac), AAC-L (av), M4V (mkv), mka (webm), MP4 (mp4, 3gp), 3GP (3gp, 3gp), MP3 (mp3), EDF (e- trot), DAT (vod), MP3 (mpeg), FLV (wave), RM (rm, amv), ASF (asf), OGM (sgn)	WMA7, WMA8, WMA9 Πρότυπο
WMA	8KHz - 48KHz	Έπωξ 2	128 bps ~ 320 Kbps	ASF (asf), WMA (wma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	WMA7, WMA8, WMA9
WMA 10 Pro M0	8KHz - 48KHz	Έπωξ 2	< 192 kbps	ASF (asf), WMA (wma, wmv), AVI (avi), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	WMA7, WMA8, WMA9
WMA 10 Pro M1	8KHz - 96KHz	Έπωξ 5, 1	< 384 kbps	ASF (asf), WMA (wma, wmv), AVI (avi), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	WMA7, WMA8, WMA9
VORBIS	Επωξ 48 kHz	Έπωξ 2	< 768 kbps	MKV (mkv, mka), WebM (mkv), SCCP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, mka), Ogg (ogg), WebM (wave), ASF (asf), AVI (avi)	Υποστηρίζεται μόνο στην αποστολή
DTS	Επωξ 48 kHz	Έπωξ 5, 1	< 1.5 Mbps (τηλεοπτικός καταρρεύσιμος δίσκος)	Pot (ηεροπορικός), MPEG (is, ts, trc), DAT (vod), MP3 (mpeg), MP4 (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp), MP3 (mpeg), AVI (avi), OGGM (mp4, mov), DTCS (dts)	Pot (ηεροπορικός), MPEG (is, ts, trc), DAT (vod), MP3 (mpeg), MP4 (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp), MP3 (mpeg), AVI (avi), OGGM (mp4, mov), DTCS (dts)
DTS LBR	12KHz - 22KHz, 24KHz - 44.1 kHz, 48KHz	Έπωξ 5, 1	Τέλες και 2 Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp), MP3 (mpeg), AVI (avi), OGGM (sgn)	Pot (ηεροπορικός), MPEG (is, ts, trc), DAT (vod), MP3 (mpeg), MP4 (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp), MP3 (mpeg), AVI (avi), OGGM (mp4, mov), DTCS (dts)
DTS XLL	Επωξ 96KHz	Έπωξ 6			
LPCM	8KHz - 48KHz		Μονοφωνικό, Σταρεοφωνικό,	64 Kbps ~ 1.5 Mbps	WAV (wave), AVI (avi), M4V (mkv), mka (webm), MP4 (mp4, 3gp), 3GP (3gp, 3gp), MP3 (mp3), M4V (vod), MP3 (mpeg), FLV (flv), OGGM (sgn)
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz - 48KHz	Έπωξ 2		2 Kbps - 384 Kbps	WAV (wave), AVI (avi), M4V (mkv), mka (webm), OGGM (sgn)
G711 A/mu-law	8KHz	1		64 Kbps	WAV (wave), AVI (avi), M4V (mkv), mka (webm), OGGM (sgn), FLV (flv)

SoxH₁

Codecs ή You	Ρυθμός & Υψηλοτείχισης	Κνώταν	Ρυθμός Bit	Πρότερης	Σημείωση
LBR (cook)	8kHz	Eos5.1	6 Kbps ~ 128 Kbps	RM (.m1v, .ra)	
	11.025 kHz, 22.050 kHz, 44.1 kHz				
FLAC	8kHz~96kHz	Eos7.1	< 1.5 Mbps	MKV (.mkv, .flac), FLAC (.flac)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Eos5.6	6 Kbps ~ 510 Kbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75 ~ 12 Kbps	3GPP (.3gp, .mp4, 3gp)	
	16kHz	1	6.6 ~ 12 Kbps	MP4 (.mp4, .m4v, m4a)	
AMR-WB				3GPP (.3gp, .mp4, 3gp4, 3gp4, m4v, m4a)	

Eur. J.

Εικόνα	Φυσιγγίο	Τροποί βάσης	Ανάδυση (μήκος x ψηφ.)
JPEG	Γραμμικός Προσδιατέλει	153x58x640	
PNG		102x7x68	
BMP		980x106x400	
GIF		960x96x400	
WebP		640x104x800	
HEIF		384x24x160	
		400x20x1000	

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

Επικόσιος αρχέτυπος	Περίκησης	Υπογραφή DVB Τελετής CCE/IA/B08) PGS	Κωδικός υπογραφών
ts, ip, tp	TS		
mp4	MP4	Vobsub PGS	TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT Vobsub PGS	

Επικεντρωτής σχέσης	Αναλυτικός υποτίτλος	Παραμήρηση
srl	SubSrip	
ssal / ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
sml	SAMI	
sub	MixedDVD SubtitleX (VobSub)	
lrc	THPlayer	

Εξετεδικοί

Ορθόδοξη ελληνική Εκκλησία στην Αγγλία και Ιρλανδία

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΥ

Όπως αναφέρεται στον παραπάνω μετρητής σας με την οποία συνδέομενος στην πλατφόρμα της πλατφόρμας DV / I κατανούν.

	50Hz	60Hz	65Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x					x
800x600	x	x			x	
1024x768		x		x	x	
1280x768	x				x	
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024	x				x	
1440x1050	x				x	
1600x900	x				x	

Σύμφωνα με την παραχεται, μπορεί να αγαπήσετε οπισθιάς συναντήσεις στην ακομούσια.

Προδιαγραφές

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήστη προσωπικού. Το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση.

Τηλεοπτικό σήμα	PAL/BGDK/ SECAM/BGDK
Λαμβανόμενα κανάλια	UHF (ΜΙΑΝΤΑ III) - ΥΠΕΡΕΥΡΗ ΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΝΕΙΑΣ
Ψηφιακή λήψη	Πλήρης εναστάτωση ψηφιακής πληροφορίας - θερμοκρατητικής μετατόπισης (DVB-C/S) (DVB-T2, DVB-S2)
Αριθμός πραγματογνώμονας κατασκευαστή	12 200
Ενδεξη κονσαλού	Εγκένιη επί της αθόρυης (OSD)
Ελεύθερος κεραίας RF	75 Οικιακός αντανακλητής
Τοπική λειτουργίας	220-240 VAC, 50 Hz.
Ηχος	Σύστημα Στρογγυλώσεως, Γερμανικό +Νικανό
Τεχνολογίας ασύρματης τοποθέτησης	2x8W (τύπος δικτύου ασύρματης τοποθέτησης)
Καταδύσεων ρεύματος	75W
Καταδύσεων ρεύματος στην απορροή με σύριγμα	< 2
Επιτομή (W)	62/64 x 972 x 567 (mm)
Αντοχής τηλεοπτικών βαθμών (mm)	154 x 1085 x 710
Θερμότητα	43°
Θερμοκρασία καταργήσεως και μηχανισμός αντίστροφης	0°C έως 40°C, 85% υγρασία μετατόπισης

Οι σπαστικές για αποδοτική χώρα υποτελεί να αποδειχθεί στην περιοχή εργασίας. Συνοριώνεται ο γρήγορος να ασύρματεύεται τη σήματος αρχής στοιχείο με την πρέσης κατάσταση των εθνικών τους κανονισμών σχετικά με τη σύσφιξη δίκτυου LAN στην συγκεκρινή 5 GHz.

Άδειες

Οι διάφορες HDMI High-Definition Multimedia Interface αδειές και το Ανθεύτικο HDMI είναι εμπορικά ομότιτλα. Η αδειά κατατεθέντα της HDMI Licensing Administration, Inc.



HDMI™

Η διεθνής αρχή για την επιχείρηση της HDMI.

Παραδίδεται με την άστρη της Dolby Laboratories. Το σήμα Dolby, Dolby Audio, καθώς και το σύμβολο Dolby είναι αποτελεσματικά σήματα συγχρονίσεως που παραδίδονται από αρχικά συναρμόλωση για την συνεργασία πλεκτρικού και πλεκτρικού εργοστασίου σε καθηλών, για κατάλληλη επεξέργαση, συγκεκρινή μικρού και εναστάτωση συγχρονίσεων με την έβδομη σειρά ανανεώσεων της Dolby σε περιορισμένη επιχείρηση.



Dolby Audio

Ta Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play και YouTube είναι κατατεθέντα εμπορικά ομότιτλα της Google LLC. Το πρότυπο προβολής πληροφορίας στην έβδομη πόρτα και στην απόσταση μετατόπισης στο πλεκτρολόγιο ενδέχεται να δημιουργήσει επιπτώσεις στο πλεκτρολόγιο κατόπιν της προβολής στην έβδομη πόρτα. Οι περισσότερες πληροφορίες στην έβδομη πόρτα αφορούν στην εναστάτωση της πληροφορίας κατόπιν δέσμων ή άσθετης από τη Microsoft. Οι ιδιοκτήτες περιεκτικού χρήστη μπορούν, παραδοσιαίως, να επικοινωνήσουν με τα προϊόντα στην έβδομη πόρτα, με την τοπική υπηρεσία

συμβολικούς οικιακούς αποβάθμισμαν ή το κατάστημα όπου προμηθεύεται το προϊόν. Ενδέχεται να θεωρηθεί πολύχρονη πουνές για ακατάλληλη απόρριψη από τον ίδιον αποβάθμισμα, σύμφωνα με την ένθιση γνωστά.

[Επεγγυάτος Χρήστος] Το προϊόν επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Αλλαγές Χώρας Λειτουργίας] Το προϊόν δεν έχει συστατικά που περιλαμβάνουν αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.

[Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αλλαγές χώρας λειτουργίας. Αν θεωρείτε ότι περιέχεται αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την προμηθεύτη σας από την προστασία του αιγαλεούντος αγρούς ασύρματης πληροφορίας στην έβδομη πόρτα.



1. Γηρανόνα
2. Μητρώα

Επεγγυάτος Χρήστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen.....	2
Einleitung	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Standronlage und Montage	4
Einschalten des TV-Geräts	7
TV-Steuerung & Betrieb	7
Ersteinrichtungssatz	9
Konten & Anmelden	17
Apps	17
USB-Aufzeichnungen	24
Instantaufnahme	24
Aufgenommene Sendungen ansehen	24
Timeshift-Aufnahme	24
Fotoformat	25
Zeitplaniste	25
CE-C.....	25
Google Cast	26
HBBT-System.....	26
Fehlerbehebung & Tips	27
Typische Anzeigemodi für den VGA-Eingang	28
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	29
Unterstützte DVI-Auflösungen	34
Informationen zur Entsorgung	36

Sicherheitsinformationen



VORSICHT
STRÖMUNGSGEFAHR
NACH ÖFFNEN

VORSICHT UM DAS RISIKO AUF EINEN ELECTRISCHEN SCHOCK ZU REDUIZIEREN, DED DECUEL (ODER DAS RUCKEL NACH ENTFERNEN, DIE VOM KABEL VERWANDELTE TEILE, DIE VOM KONTAKTZAHLER GEWÄRTIG WERDEN KÖNNEN WENDEN SIE RICHAN UND/IFZERTES SERVICEPERSONAL.

In extremer Wehrbedingungen (Sturme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen lingen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz. Der Netzkabel wird wieder nicht auf Zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht verlastet von dem Netz geführt wird, wird es auch im Standby-Modus aus und sogar am ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen. Sie bitte die instruktionen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARENUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbehäfsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

• Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischen Klima vorgesehen.

• Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und der vergleichbare Nutzung vorgesehen. Jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.

• Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.

• Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

• Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

• Setzen Sie das TV-Gerät möglichstnahmen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem Bildschirm (z.B. in Regalräumen) dar über das TV-Gerät ab.

• Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkter Sonneninstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.

• Stellen Sie keine Hitzedeutullen, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts, oder geneigte Unterlagen.

• Um Entzündungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kinder und Haustiere aus der Reichweite von Stahlglingen, Kettenschlössern usw. fern halten.

• Belebenigen Sie den Sauber sorgfältig am TV-Gerät sollen der Zylinder mit Schrauben geliefert werden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren, ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummispirale schriftschriftschriftig.

• Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Stoffen.

WARNING

• Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.

• Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Laustärken von Kopf- oder Ohrlorem können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gehen den Bildschirm drückt oder dragegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitzte oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

⚠️ Vorsicht
Schwaches oder/oderliches Verfeuerungsrisiko

⚠️ Gefahr eines Stromschlags
Gefährliches Spannungsrisko

⚠️ Wartung
Wichtige Wartungskomponente

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Beleuchtungselemente kombiniert werden. HDR/HLG erhält eine bessere Bildqualität dank hellerer und realistischer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe in der durch die Filmnachrichten beabsichtigte Anmutung, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht auf einer Klartät. Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVBT-Übertragungen unterstützt.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihren neuen TV-Gerät geholt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien 2 x AAA
- Handbuch
- Schnellstart-Anleitung

Funktionen

- Fernbedienbares Farbenfernsehgerät
- Android™ Betriebssystem
- Sprachsteuerung
- Vollintegriertes digitales terrestrisches Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- USB-Eingang*
- Composite-Eingänge für externe Geräte (wie DVD-Player, Blu-ray-Player, Videospiele usw.)
- Tastat
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Ausschalttimer
- Ein/Aus-Timer
- Timer ausschalten
- Beleuchtungsfunktion
- Keine automatische Abschaltungsfunktion
- VGA-Eingang
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -Dienste
- 802.11 a / b / g / n / ac integrierte WLAN-Unterstützung
- Hbb TV

- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestoßen, gezogen oder abgerissen werden können.
- Halten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II:

Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Netzteil benötigt.

Lebensgefährdende Klemme:

Die

markierten

Klemmen

sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.

Vorsicht:

Bitte beachten Sie die

Bedienungsanleitung;

der markierte Bereich

bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer zu sattsamende Knopfzellenbatterien.

WARNUNG

Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1 die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Zubehör enthält möglicherweise eine Kopfhörerleitung, wenn die Kopfhörerzellenbatterie verschluckt wird führt die innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todestode.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendwelchen Körperstellen platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.

Installieren Sie das Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und die dazu

gehörenden Schraubenzurteile.

Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben heraus, wenn die Wand stark an.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Totalese verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Fischstrukturkunnen und Vorrichtungsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet.

Hinweis:

Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Lärkerklasse I:

Diese markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer zu sattsamende Knopfzellenbatterien.

WARNUNG

Dieses Gerät enthält eine

Laserquelle der Klasse 1 die

unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht

chemische Verätzungsgefahr.

Zubehör enthält möglicherweise eine Kopfhörerleitung,

wenn die Kopfhörerzellenbatterie verschluckt wird führt

die innerhalb 2 Stunden zu schweren internen

Verätzungen mit möglicher Todestode.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen,

stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten

Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien

verschluckt wurden oder in irgendwelchen Körperstellen

platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe

auf.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch,

bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können

es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht

dem Gerät gekauft wurde.

Installieren Sie das Gerät nicht an der Decke oder

einer geneigten Wand.

Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu

vorgesehenen Schrauben und die dazu

gehörenden Schraubenzurteile.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen

Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Die markierten

Klemmen

sind im normalen


Betriebszustand

lebensgefährdend.

WARNUNG

Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

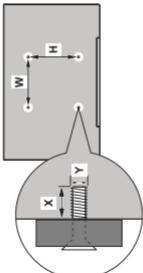


MASSE DEB VESÄ WANDBEESTIGING

HINWEISE VON VERWENDLICHEM GEGE			
Lochanordnung Größen (mm)	W	H	
100	100	100	
Schraubengrößen			
Länge (X)	min. (mm)	7	
Gewinde (Y)	max. (mm)	8	M4

Anschluss der Antenne

Verbinden Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Stecker mit der Buchse AERIAL INPUT (ANT) oder Satellitenstecker mit der Buchse Satellit INPUT (LNB) auf der Rückseite des Fernsehers.

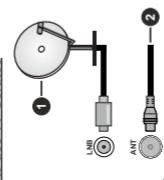

11. Satellit

2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein ex-
anschließen wollen,
sowohl der Fernseh-
ausgeschaltet sind.
angeslossen haben k-
anschalten.



	Typ	Kabel	Gerät
Stückler KOMPONENTE # XXXXX *	Komponentenvideo Verbindung (anrück)		
	HDMI Anschlüsse (Rauten & wellen)		
AUDIOGANG SPDIF	VGA / Component Verbindung (anrück)		
	SPDIF- Anschlüsse (hostiler Ausgang) (Rückseite)		
COMPOSITE KOPFHÖRER	Composite Anschlüsse (Anschlusskabel) Verbindung (anrück)		
	Kopfhörer- Anschlüsse (Rauten)		
LAN	LAN- Anschlüsse (Rückseite)		
	LAN-Ethernet-Kabel # XXXXX *		

Andere Verbindungen

⚠ Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschalten.



Wem Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschalten.

卷之三

1



Satellit

2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein ex-
anschließen wollen,
sowohl der Fernseh-
ausgeschaltet sind.
angeslossen haben k-
anschalten.



1

Typ	Kabel	Stecker
KOMPONENTEN-VIDEO Verbindung (rau)	VGA zu Komponenten-Anschluss	
HDMI	Anschluss (Rautstecker)	
VGA Anschluss (Rickelette)	VGA zu Komponenten-/ VGA-Audiokabel	
VGA Component Audio Verbindung (rau)	SPDIF-Audio Anschluss (Rickelett)	
AUDIO-DANS	Composite Video Verbindung (Analog)	
SPDIF		
COMPOSITE		
KOPFHÖRER	Kopfhörer-Anschluss (teillich)	
	USB Anschluss (seitlich)	
	Ch-Anschluss (teillich)	
	Ethernet-Anschluss (Rückseite)	

Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50Hz bestimmt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

Um die Nutzung im Fernsehmodus zu erleichtern, können Sie das TV-Gerät schaltet sich automatisch ein. So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein.

Befindet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

Modus Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum **Ausschalten** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

OK: Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.
TV-Gerät ausschalten

Schnell-Standby-Modus
Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.


Um das TV-Gerät entweder in den Schnellbereitschaftsmodus zu versetzen; • Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der

Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.


- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.
- Drücken Sie die Steuertaste erneut, um in den Betriebsmodus zurückzukehren

THE ENGLISH REVOLUTION

TV-Steuerung & Betrieb

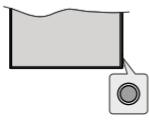

Fernbedienung

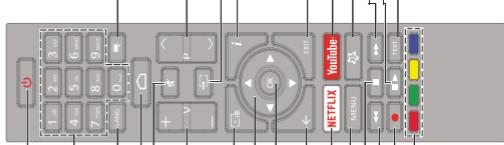

Ersteinrichtungsassistent

Hinweis: Bevor Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen, verwenden Sie die Richtungstasten und die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Um das WLAN-Netzwerk oder über die Menüoptionen Netzwerk und Internet im Menü Einstellungen auf dem SmartDevice zu bestätigen und fortzufahren.

Beim erstmaligen Einschalten wird vor Beginn der Ersteinrichtung nach Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (Fertig mit Modell der Fernbedienung ab) und anderes Zubehör mit Ihnen einsetzen zu können. Drücken Sie auf die Taste **Bachterum**, um das Hinzutun von Zubehör zu beenden und das Setup zu starten.

1. Begrüßung und Sprachauswahl

Die **Begrüßungsnachricht** wird zusammen mit den auf dem Bildschirm angezeigten Sprachauswahloptionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprachoption aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

2. Schnellstart. Setup

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor noch nicht über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie das WLAN-Netzwerk und das Google-Konto Ihres Android-Telefons auf Ihr TV-Gerät übertragen können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres TV-Geräts und Ihren Telefons, um den Vorgang abzuschließen. Sie können diesen Schritt auch überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen. Leicht den in diesem Schritt vorgenommenen Einstellungen können einige Schritte übersprungen werden.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass Sie verbunden sind. Sie können die Kabelverbindung fortsetzen oder das Netzwerk ändern. Markieren Sie **OK**, wenn Sie eine **Netzwerk** ändern. Wenn Sie eine **Netzwerk** ändern, verbinden Sie die entsprechende Kabelgruppe einer Verbindung mit einem anderen Steckplatz auf Ihrem Gerät und schließen Sie den Vorgang ab.

3. Netzwerkanschluss

Sie werden automatisch zum nächsten Schritt weitergeleitet, wenn Sie Ihr TV-Gerät an dieser Stelle über Ethernet mit dem Internet verbinden. Wenn nicht, werden verfügbare drahtlose Netzwerke gewählt, um das nächste Bildschirm aufgelistet. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie das Passwort über die virtuelle Tastatur ein, wenn das Netzwerk auf ein Passwort geschützt ist. Wählen Sie die Option **Andere Netzwerk** aus der Liste aus, wenn Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eine versteckte SSID hat.

• **Verwenden Sie Ihr Telefon oder Ihren Computer:** Sie können sich einen Bildschirm auf Ihrem Telefon oder Computer anmelden. Markieren Sie diese Option und drücken Sie die Taste **OK**. Auf dem Bildschirm wird ein Code angezeigt. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon oder Computer im selben Netzwerk wie Ihr Fernsehgerät befindet. Öffnen Sie die angegebene Webseite an jedem Gerät, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die aktuelle Webseite (URL) im Browser Ihres Telefons oder Computers und geben Sie den Code, den Sie auf Ihrem Fernsehbildschirm sehen, in den Anweisungen auf Ihrem Gerät und folgen Sie dann den Anweisungen auf Ihrem Gerät und schließen Sie den Vorgang ab.

• **Verwenden Sie Ihre Fernbedienung:** Mit dieser Option können Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden, indem Sie Ihre IP-Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort eingeben.

Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Ihrem Google-Konto anmelden möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Übersprünge** auswählen.

Der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen wird als Nächstes angezeigt. Wenn Sie fortfahren,

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung überprüfen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen.

Um die Ersteinrichtung abzuschließen, verwenden Sie die Richtungstasten und die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Um das WLAN-Netzwerk oder über die Menüoptionen Netzwerk und Internet im Menü Einstellungen auf dem SmartDevice zu bestätigen und fortzufahren.

Beim erstmaligen Einschalten wird vor Beginn der Ersteinrichtung nach Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (Fertig mit Modell der Fernbedienung ab) und anderes Zubehör mit Ihnen einsetzen zu können. Drücken Sie auf die Taste **Bachterum**, um das Hinzutun von Zubehör zu beenden und das Setup zu starten.

4. Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

• **Markieren Sie sich in Ihrem Google-Konto an:**

Wenn Sie sich im Google-Konto anmelden, müssen Sie in einem Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem Google-Konto anmelden, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde.

10. Wählen Sie den TV-Modus

Im folgenden Schritt der Ersteinrichtung können Sie den Betriebsmodus des TV-Geräts auf **Privat** oder **Einzelhandel** einstellen. Mit der Option **Einzelhandel** werden die Einstellungen Ihres TV-Geräts für die Geschäftsumgebung konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften vorgesehen. Es wird empfohlen, **Home** für den Heimgebrauch auszuwählen.

• **Chromecast-integriert immer verfügbar:** Wählen Sie Ihre bevorzugte Chromecast-Verfügbarkeit aus. Wählen Sie die Option **An** ihrem Chromecast eingeschaltet ist. Wenn Sie Ihre Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und Google-Assistent und andere Dienste können Ihnen Seine aufwecken, um auf Cast-Beelehr zu reagieren, auch wenn der Standby-Modus aktiviert und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

11. Chromecast-Integrationsmodus

• **Kannoneinstellungsmodus:** Wenn Sie keinen Tuner-Scan durchführen möchten, wählen Sie trotzdem eine der verfügbaren Optionen. Sie können den Scan zu einem späteren Zeitpunkt des Installationsassistenten überspringen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später eine Kanaleinstellung ausführen. Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Motors. Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Kanäle für die Live-TV-Funktion zu installieren. **Antennen**, **Kabel** und **Satellitenschaltung** sind verfügbar. Markieren Sie die Option, die Ihrer Umgebung entspricht, und drücken Sie die Richtungstaste **OK** oder **Rechts**, um den Schritt zu beenden.

12. Kanaleinstellungsmodus

• **Wählen Sie den Scan:** Wenn Sie keinen Tuner-Scan durchführen möchten, wählen Sie trotzdem eine der verfügbaren Optionen. Sie können den Scan zu einem späteren Zeitpunkt des Installationsassistenten überspringen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später eine Kanaleinstellung ausführen. Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Motors. Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Kanäle für die Live-TV-Funktion zu installieren. **Antennen**, **Kabel** und **Satellitenschaltung** sind verfügbar. Markieren Sie die Option, die Ihrer Umgebung entspricht, und drücken Sie die Richtungstaste **OK** oder **Rechts**, um fortzufahren.

Antenne

• **Wählen Sie die Option Antenne ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen und analogen Sendungen. Markieren Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan** überspringen, um fortzufahren.**

Kabel

• **Wählen Sie die Option Kabel ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel- und analogen Sendungen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Optionen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt übersprungen. Sie können nur einen Operator aus der Liste auswählen. Markieren Sie den Städtekodenummer und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.**

Operator

• **Wählen Sie die Option **ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel- und analogen Sendungen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Optionen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt übersprungen. Sie können nur einen Operator aus der Liste auswählen. Markieren Sie den Städtekodenummer und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.****

• **Wählen Sie die Option **ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel- und analogen Sendungen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Optionen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt übersprungen. Sie können nur einen Operator aus der Liste auswählen. Markieren Sie den Städtekodenummer und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.****

• **Wählen Sie die Option **ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel- und analogen Sendungen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Optionen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt übersprungen. Sie können nur einen Operator aus der Liste auswählen. Markieren Sie den Städtekodenummer und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.****

• **Wählen Sie die Option **ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel- und analogen Sendungen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Optionen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt übersprungen. Sie können nur einen Operator aus der Liste auswählen. Markieren Sie den Städtekodenummer und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.****

verschiedene Satelliten einrichten Sie die gewünschte Satellitenoption und rücken Sie **OK** um die Parameter (γ) einzustellen. Der **Satellitenstatus** der ersten Satellitenoption wird auf **EIN** gesetzt. Um andere Einstellungen der Satelliten zu konfigurieren und den Sprechlauf zu aktivieren, sollte diese Option zuerst auf **EIN** gesetzt werden. Drücken Sie die Zunck-Taste und wählen Sie den nächsten Satelliten aus, den Sie einstellen möchten. Nachdem Sie die Konfigurationsänderungen abgeschlossen haben, drücken Sie die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren.

ab. Wenn die Option **Bevorzugs-Scan** konfiguriert wird als **DVB-S-Scan**, konfiguriert werden. Der Bildschirm **DVB-S-Scan** zeigt während der Scan alle möglichen Sender auf dem Bildschirm. Wenn Sie eine Sender auswählen, können Sie den Sender auswählen. Markieren Sie den gewünschten Operator und drücken Sie **OK**. Der Richtungstabellen-Editor wird geöffnet. Einige der folgenden Optionen können abhängig von der Wahl einer einzelnen Optionen in diesem Schnellparameter-Editor fortan, überprüfen Sie die gespeicherten Parameter.

Der Bildschirm **DVB-S-Konfigurationseinstellung** wird nach dem Abschluss angezeigt. Die erste Antennen-Einstellung (**1**) sollte eingesetzt sein. Universal-Einzelfrequenz und **Jesse**-Einzelfrequenzoptionen sind erhältlich. Stellen Sie den Antennen-Editor für Direct- und Satellite-Einstellung auf Free encrypted.

- Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.
- Der Startbildschirm wird angezeigt. Sie können Live-TV-App markieren und **OK** drücken, um in den Live-TV-Modus zu wechseln und TV-Kanäle anzusehen.

Menüinhalt des Live-TV-Modus

Schalten Sie das TV-Gerät zuerst in den Live-TV-Modus und drücken Sie dann die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um die Optionen des Live-TV-Menüs anzuzeigen. Um in den Live-TV-Modus zu wechseln, entweder Sie entweder die Taste **Bereit** drücken oder die Live-TV-App in der Zelle Apps mit klicken und auf dem Startbildschirm **OK** drücken.

16 - 101 -

ein direktes Sales-Informationssystem haben sollte die

Um einen Anrufer zu erkennen, der von Ihnen ausgerufen wurde, können Sie die Option **anrufen** auswählen. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie den Anrufer mit dem Bildschirmnamen und dem Namen des Anrufers identifizieren.

Ihr DVBS-Scan konfigurieren wird als gezeigt, wenn die Option Scan ausgewählt ist. Die Optionen zur Verfügbigkeit, welche Sie können wählen sind **Antennen** und **Kanäle**. Sie können einen Netzwerkscan oder einen lokalen Scan ausführen. Wenn Sie einen Netzwerkscan durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die IP-Adresse und den Port des Option Transponders auf dem **Satellitenstellungen** genau eingesetzt haben. Vor der Auswahl können Sie **Antennamodus** auf **Free** eingestellt haben, um die Anzahl der freien Kanäle zu erhöhen.

gesetzt ist, bei dem es keine Käufe oder Verkäufe von Optionen gibt. Die Gewinne und Verluste der Optionen werden nicht direkt erfasst, sondern über die Gewinne und Verluste der Basispositionen (z.B. Aktien oder Währungen) aufgetragen.

Ihr Serienunterhaltung ist, wird die Fernseherinnerichtung abgeschlossen ist, wird es angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Abzuschließen.

Sie können Live-TV-Schirm wird angezeigt. Sie können Live-TV wechseln und TV-Kanäle anzusehen.

um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **Volumen +/-**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Timer ausschalten: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr TV-Gerät automatisch ausschalten soll. **Zum Deaktivieren auf Aus stellen.**

Signal Auto Power Off: Stellen Sie die Einstellung **Erhalten** des TV-Geräts ein, wenn von der aktiven Antenne eingestelltes Eingangssignal kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich das TV-Gerät ausschalten soll, oder deaktivieren Sie es.

Menüoptionen: Zeigt die verfügbaren Menüoptionen der eingesetzten CI-Karte an. Dieser Menüpunkt ist nur dann verfügbar, wenn die Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar ist.

Ausgewählte Optionen: Stellen Sie Ihre Spracheneinstellung durch Ausschalten.

Blue Mute: Schalten Sie diese Funktion nach Ihrem Wunschen ein/aus. Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund angezeigt, wenn kein Signal verfügbare.

Standardkanal: Legen Sie Ihre Standardeinstellung für den Startkanal fest. Wenn der **Auswahlmodus** auf **Benutzerauswahl** eingestellt ist, wird die Optik Kanäle anzeigen verfügbar. Markieren Sie unter **Kanäle anzeigen** die Kanäle, die Sie drucken möchten. Klicken Sie auf **OK**, um die Kanäle anzulegen. Der ausgewählte Kanal wird automatisch zur Startseite. Bei ausgewählten Kanälen kann die Tasten **Up/Down** und **Left/Right** benutzt werden, um die Kanäle zu ändern.

Interaktionskanal: Schalten Sie die Interaktionskanal-Funktion ein oder aus.

MHEG PIN-Schutz: Schalten Sie die MHEG-PIN-Schutzfunktion ein oder aus. Diese Einstellung bestimmt, ob der Benutzer den Zugang zu einige Schnellbereichsmodus wieder eingeschaltet wird. Wenn der **Automatico** auf **Letzter** eingestellt ist, wird der zuletzt gesehene Kanal angezeigt.

HBBT-Einstellungen

HBBT-Unterstützung: Schalten Sie die HBBT-Funktion ein oder aus.

Nicht verfolgen: Legen Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HBBT.

Cookie-Einstellungen: Legen Sie die Cookies-Einstellungen für WDR-TV/Dienste fest, die Ihnen am ehesten entsprechen.

Automatischer Kanalsuchlauf: Starten Sie eine Suche nach analogen und digitalen Kanälen. Sie können die Zurück-Taste drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Scan aktualisieren: Nach Updates suchen. Zuvor gefundene Sender werden jedoch in der Senderliste hinzugefügt.

Analoger manueller Scan: Starten Sie einen manuellen Suchlauf nach analogen Kanälen. Geben Sie die Startfrequenz ein und wählen Sie dann **Scan Up** oder **Scan Down**. Wenn ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf abgebrochen und der gefundene Sender in der Senderliste gespeichert.

Einzelf-RF-Scan: Wählen Sie den **RF-Kanal** mit den Richtungstasten rechts, Links, Oben und Unten aus. Wählen Sie die WLAN-Funktion ein und aus.

Manuelles Service-Update: Starten Sie ein Service-Update manuell.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. (*) LCN ist das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number system), dass verfügbar Übertragungskanäle in Übereinstimmung mit einer erkennbaren Kanalnummersequenz organisiert sind. Wenn verfügbar, legen Sie Ihre Scan-/Type-Einstellung fest.

Kanalscan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-/Type-Einstellung fest.

Kanaltipper: Stellen Sie die überprüfbaren Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Progr.-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanalsortierung: Ersetzen Sie die Positionen der ausgewählten Kanäle in der Kanaliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt.

Kanal 1/2: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Machen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt

Einstellungen

wenn der Kanalinstallationsmodus im Menü **Einstellungen->Kanalinstanz** als bevorzugter Satellit, allgemeiner Satellit oder Satellit. Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach möglichen Land während der Ersteinstallation möglichweise nicht verfügbar.

Automatischer Ausschalttimer: Definieren Sie eine Werbezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhezustand wechseln soll. **ES stehen und 8 Stunden zur Verfügung, zum Deaktivieren auf Null einstellen.**

Systeminformationen: Zeigt detaillierte Systeminformationen zum aktuellen Kanal, z.B. Signaleig., Signalqualität, Frequenz usw. **Version information:** Anzeigen von Systeminformationen wie Modellname und Version.

Einstellungen/Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Einstellungen“.

Aufnahme

Aufnahmeliste: Die Aufzeichnungen werden angezeigt, sofern verfügbar. Markieren Sie eine Aufzeichnung, halten drücken die grüne Taste, um sie zu löschen, oder drücken Sie die blaue Taste, um detaillierte Informationen anzuzeigen. Mit den roten und grünen Tasten können Sie die Seite nach oben und unten scrollen.

Geräteunterstützung: Angeschlossene USB-Speichergeräte werden angezeigt. Markieren Sie das Gerät/Ihre Wahl und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Digitale Untertitelsprache: Stellen Sie eine der digitalen Sprachoptionen als erste digitale Untertitelsprache ein.

Zweite digitale Untertitelsprache: Stellen Sie eine der aufgezeigten Sprachoptionen als zweite digitale Untertitelsprache ein. Wenn die interne Option Digitale Untertitelsprache eins ist, werden die Untertitel in dieser Sprache angezeigt.

Untertiteltyp: Stellen Sie diese Option auf **Normal** oder **Hörgeradschicht** ein. **Wenn die Option Hörgeradschicht ausgewählt ist, werden gehörlose und schwerhörigen Zuschauern Untertitelende mit zusätzlichen Beschreibungen angeboten.**

Totext

Digitale Telextsprache: Stellen Sie die Videotelextsprache für digitale Sendungen ein. **Dekodierung der Seitensprache:** Stellen Sie die Sprache der Dekodierungssseite für die Videotelextzeichenzeile ein.

Biss Schlüssel: Da die Meldung „Click To Add Biss Key“ wird angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um einen bis-Schlüssel hinzuzufügen.

Kanalinstallationsmodus - Antenne

Sie können auf das Menü Einstellungen (über den Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen im Live-TV-Modus zugreifen).

Netzwerk & Internet

Sie können die Netzwerkinstellungen Ihres TV-Geräts mit den Optionen dieses Menüs konfigurieren. Sie können auch das Symbol Verbinden/Entkoppeln mit dem Startbildschirm markieren und OK auf dem Menü auswählen, um auf dieses Menü zuzugreifen.

Wi-Fi:

Stellen Sie die WLAN-Funktion ein und aus. **Verfügbare Netzwerke:** Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, werden die verfügbaren WLANs aufgelistet. Markieren Sie **Alle anzeigen** und drücken Sie **OK**, um alle Netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie eine und drücken **OK** um die Verbindung herzustellen. Sollen werden möglicherweise aufgefordert, eine Kennwort einzugeben, um eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen, falls das Netzwerk Kennwortgeschützt ist.

Weitere Optionen

Neues Netzwerk hinzufügen: Fügen Sie Netzwerke mit versteckten SSIDs hinzu.

Scannen immer verfügbar: Sie können den Ortsdienst und andere Apps nach Netzwerken suchen und anzeigen. Wählen Sie eine und drücken **OK** um die Verbindung herzustellen. Sollen werden möglicherweise aufgefordert, eine Kennwort einzugeben, um eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen.

Wow: Schalten Sie die Wake On WLAN-Funktion ein und drücken Sie **OK**, um es ein- und auszuschalten. Über die Wake On WLAN-Funktion kann der Nutzer über die Tasten auf der Fernbedienung einschalten oder auftauchen.

Wlan: Schalten Sie die Wake On LAN-Funktion ein und drücken Sie **OK**, um die Funktion einschalten. Sollen Sie die WLAN-Funktion einschalten oder auftauchen.

Ethernet: Verbinden Sie die Wake On LAN-Funktion mit dieser Funktion können Sie Wlan über die Tasten auf der Fernbedienung einschalten oder auftauchen.

Verbunden / Nicht verbunden: Zeigt den Status der Internetverbindung über Ethernet-, IP- und MAC-Adressen an.

Proxy-Einstellungen: Legen Sie manuell einen HTTP-Proxy für den Browser fest. Dieser Proxy darf nicht von anderen Apps verwendet werden.

IP-Einstellungen: Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen Ihres TV-Geräts.

Kanal: Die Optionen dieses Menüs können sich je nach Auswahl des Kanalinstationsmodus ändern oder inaktiv werden.

ist, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position dieses Kanals verschoben.

Kanal bearbeiten: Kanale in der Kanaliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie „OK“.

Frequenz-Farbnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal Überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit dem **Progr. +**-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Analogkanal-Feinabstimmung: Feinabstimmung eines analogen Kanals. Eine Liste der verfügbaren analogen Kanäle wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Kanal und zeigen Sie die **OK** Taste. Ändert die Liste dann die Frequenz des Kanals, indem Sie die Richtungstasten Links / Rechts drücken. Drücken Sie **OK**, um die neue Frequenz für diesen Kanal zu speichern. Drücken Sie Zurück, um abzubrechen. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem ob der zuletzt gesehene Kanal analog war oder nicht.

Kanaliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanaliste sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**, um fortzufahren. Markieren Sie **Abrübecken** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Kabel: Automatische Kanalabschaltung: Starten Sie eine Suche nach analogen und digitalen Kanälen. Sodann wählen Sie die anderen optionen aufgegelistet. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**. Möglicherweise sind Optionen für den Suchmodus, den Kanalausicht, die Frequenz und den Netzwerk-ID verfügbar. Die Optionen können je nach Bediener und Auswahl des Scrammodus variieren. Stellen Sie den Scan-Modus auf „Voll“, wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen einrichten sollen. Markieren Sie **Scan** und drücken Sie **OK**, um den Scan zu starten. Sie können die Zurück-Taste drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundene Senderliste gespeichert.

EinzelfRF Scan: Geben Sie den Frequenzwert, ein. Der **Signalqualität** und die **Signalfrequenz** der ausgewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie die Option Scannen und drücken Sie **OK**, um den Scavongang zu starten. Die gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. ('1') LCN das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number system), dass während Übertragungskanäle mensequenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanalcan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-SpeicherTyp: Stellen Sie Ihre Geschäftsführer-TP-Präferenz ein.

Lieblingsnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanalsteigerung: Stellen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanaliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt.

Kanal Verschiebung: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die erste ausgewählte Kanal an die Position dieses Kanals verschoben.

Kanal bearbeiten: Kanale in der Kanaliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie „OK“.

Frequenz-Farbnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal Überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Progr.-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal sortierung: Erstellen Sie die Position der ausgewählten Kanäle in der Kanaliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie Zurück auf der Fernbedienung umschalten, und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanalliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanaliste sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**, um fortzufahren. Markieren Sie **Abrübecken** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Kabel: Automatische Kanalabschaltung: Starten Sie eine Suche nach analogen und digitalen Kanälen. Sodann wählen Sie die anderen optionen aufgegelistet. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**. Möglicherweise sind Optionen für den Suchmodus, den Kanalausicht, die Frequenz und den Netzwerk-ID verfügbar. Die Optionen können je nach Bediener und Auswahl des Scrammodus variieren. Stellen Sie den Scan-Modus auf „Voll“, wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen einrichten sollen. Markieren Sie **Scan** und drücken Sie **OK**, um den Scan zu starten. Sie können die Zurück-Taste drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundene Senderliste gespeichert.

EinzelfRF Scan: Geben Sie den Frequenzwert, ein. Der **Signalqualität** und die **Signalfrequenz** der ausgewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie die Option Scannen und drücken Sie **OK**, um den Scavongang zu starten. Die gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. ('1') LCN das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number system), dass während Übertragungskanäle mensequenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanal für den bevorzugtigen Satellitenkanal-Installationsmodus oder mit dem Satellitenauswahlblitzschirm für den allgemeinen Satelliten oder allgemeinen Satellitenkanal-Installationsmodus beginnen. Wenn diese Scanoption bevorzugt wird, sind einige Scan-einstellungen nicht verfügbar und daher werden die Einstellungen, die während des Ersteinstellungs-vorgangs vorgenommen haben, möglicherweise nicht geändert.

Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten hinzu und fügen Sie einen Satelliten aus. Suchen Sie nach Updates, indem Sie den vorherigen Scan mit denselben Einstellungen wiederholen. Sie können diese Einstellungen auch vor dem Scan konfigurieren. Wenn der **Kanalinstallationsmodus auf Vorzugsatellit** eingesetzt ist, kann diese Option jedoch den verfügbaren Diensten unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den Satelliten und drücken Sie die **OK**-Taste, um den **umstellerparameter zu Konfigurieren**. Drücken Sie die Richtungstasten **Rechts**, um fortzufahren.

Satellite Manual Tuning: Starten Sie einen manuellen Satellitenlauf.

Leiblingsnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal blockiert: Wählen Sie die zu spernenden Kanäle aus der Kanaliste. Markieren Sie den Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kinder Sicherung: Schützen Sie die Kindern mit einem Passwort. Wenn Sie die Kindersicherung einschalten, müssen zuerst ein Passwort eingegeben werden.

Programmabrechukratur: Sparen Sie die Programmabrechukratur, die mit dem Altersschutzeinstellung verbunden ist. Stellen Sie die zu überprüfungsendenden Kanäle mit den Progr.-Tasten auf der Fernbedienung umschalten, und markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal austauschen: Wechseln Sie die gewünschten Kanäle in der Kanaliste. Markeieren Sie den Kanal, den Sie austauschen möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die erste ausgewählte Kanal an die Position dieses Kanals verschoben.

Kanal bearbeiten: Kanale in der Kanaliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie „OK“.

Frequenz-Farbnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal Liste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanaliste sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**, um fortzufahren. Markieren Sie **Abrübecken** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Vorzugsatellit/Satellit Stellen Sie einen Satelliten auswahlblitzschirm für den bedienerauswahlblitzschirm ein, indem Sie mit dem Bedienerauswahlblitzschirm für den markierten Kanal zu löschen.

Kanaliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanaliste des ausgewählten Kanalinstallationsmodus gespeichert sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**, um fortzufahren. Markieren Sie **Abrübecken** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Hinweis: Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden in jedem Fall bestätigt.

Automatische Kanalabschaltung: Stellen Sie die Kanalabschaltung ein. Die Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und benutzerbezogenen Einstellungen in jedem Fall bestätigt.

Kanalinstallationsmodus: Stellen Sie die Option als **Antenne, Kabel, Bevorzugter Satellit, Allgemeiner Satellit oder Satellit**.

Automatische Kanalabschaltung Stellen Sie die automatische Kanalabschaltung ein.

Kanalabschaltungsnachricht Stellen Sie die Kanalabschaltungsnachricht ein.

Kanal für den bevorzugtigen Satellitenkanal-Installationsmodus oder mit dem Satellitenauswahlblitzschirm für den allgemeinen Satelliten oder allgemeinen Satellitenkanal-Installationsmodus beginnen. Wenn diese Scanoption bevorzugt wird, sind einige Scan-einstellungen nicht verfügbar und daher werden die Einstellungen, die während des Ersteinstellungs-vorgangs vorgenommen haben, möglicherweise nicht geändert.

Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten hinzu und fügen Sie einen Satelliten aus. Suchen Sie nach Updates, indem Sie den vorherigen Scan mit denselben Einstellungen wiederholen. Sie können diese Einstellungen auch vor dem Scan konfigurieren. Wenn der **Kanalinstallationsmodus auf Vorzugsatellit** eingesetzt ist, kann diese Option jedoch den verfügbaren Diensten unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den Satelliten und drücken Sie die **OK**-Taste, um den **umstellerparameter zu Konfigurieren**. Drücken Sie die Richtungstasten **Rechts**, um fortzufahren.

Satellite Manual Tuning: Starten Sie einen manuellen Satellitenlauf.

Leiblingsnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal blockiert: Wählen Sie die zu spernenden Kanäle aus der Kanaliste. Markieren Sie den Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kinder Sicherung: Schützen Sie die Kindern mit einem Passwort. Wenn Sie die Kindersicherung einschalten, müssen zuerst ein Passwort eingegeben werden.

Programmabrechukratur: Sparen Sie die Programmabrechukratur, die mit dem Altersschutzeinstellung verbunden ist. Stellen Sie die zu überprüfungsendenden Kanäle mit den Progr.-Tasten auf der Fernbedienung umschalten, und markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal austauschen: Wechseln Sie die gewünschten Kanäle in der Kanaliste. Markeieren Sie den Kanal, den Sie austauschen möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die erste ausgewählte Kanal an die Position dieses Kanals verschoben.

Kanal bearbeiten: Kanale in der Kanaliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie „OK“.

Frequenz-Farbnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal Liste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanaliste sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**, um fortzufahren. Markieren Sie **Abrübecken** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Vorzugsatellit/Satellit Stellen Sie einen Satelliten auswahlblitzschirm ein, indem Sie mit dem Bedienerauswahlblitzschirm für den markierten Kanal zu löschen.

Kanalabschaltungsnachricht Stellen Sie die Kanalabschaltungsnachricht ein.

Kanalcan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-SpeicherTyp: Stellen Sie Ihre Geschäftsführer-TP-Präferenz ein.

Lieblingsnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanalsteigerung: Stellen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanaliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**.

Kanal bearbeiten: Kanale in der Kanaliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie „OK“.

Frequenz-Farbnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal Überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Progr.-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal blockiert: Wählen Sie die zu spernenden Kanäle aus der Kanaliste. Markieren Sie den Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal abschaltungsnachricht: Stellen Sie die Kanalabschaltungsnachricht ein.

Kanalabschaltungsnachricht Stellen Sie die Kanalabschaltungsnachricht ein.

Kanal für den bevorzugtigen Satellitenkanal-Installationsmodus oder mit dem Satellitenauswahlblitzschirm für den allgemeinen Satelliten oder allgemeinen Satellitenkanal-Installationsmodus beginnen. Wenn diese Scanoption bevorzugt wird, sind einige Scan-einstellungen nicht verfügbar und daher werden die Einstellungen, die während des Ersteinstellungs-vorgangs vorgenommen haben, möglicherweise nicht geändert.

Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten hinzu und fügen Sie einen Satelliten aus. Suchen Sie nach Updates, indem Sie den vorherigen Scan mit denselben Einstellungen wiederholen. Sie können diese Einstellungen auch vor dem Scan konfigurieren. Wenn der **Kanalinstallationsmodus auf Vorzugsatellit** eingesetzt ist, kann diese Option jedoch den verfügbaren Diensten unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den Satelliten und drücken Sie die **OK**-Taste, um den **umstellerparameter zu Konfigurieren**. Drücken Sie die Richtungstasten **Rechts**, um fortzufahren.

Satellite Manual Tuning: Starten Sie einen manuellen Satellitenlauf.

Leiblingsnetzwerk-Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal blockiert: Wählen Sie die zu spernenden Kanäle aus der Kanaliste. Markieren Sie den Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal abschaltungsnachricht: Stellen Sie die Kanalabschaltungsnachricht ein.

Kanalabschaltungsnachricht Stellen Sie die Kanalabschaltungsnachricht ein.

Aus. **Niedrig**, **Mittel** und **Oko** sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung manuell ein. Dieser Menüpunkt ist nicht verfügbar, wenn die **automatische Hintergrundbeleuchtung** nicht ausgeschaltet ist.

Heftigkeit: Stellen Sie den Helligkeitswert außerhalb des Bildschirms ein.

Kontrast: Stellen Sie den Kontrastwert außerhalb des Bildschirms ein.

Farbe: Passen Sie den Farbsättigungswert außerhalb des Bildschirms an.

Färbton: Passen Sie den Farbtönenwert außerhalb des Bildschirms an.

Schärfe: Passen Sie die Schärfeinstellung für die auf dem Bildschirm angezeigten Objekte an.

Gamma: Stellen Sie Ihre Gamma-Preferenz ein. Es stehen die Optionen **Dunkel**, **Mittel** und **Hell** zur Verfügung.

Farbtemperatur: Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur ein. **Benutzer**, **Kühl**, **Standard** und **Warm**-Optionen sind verfügbar. Stellen Sie als Benutzer einen um das Rot-, grün- und Blau-Bewässerungswerte manuell anzupassen. Wenn einer dieser Werte manuell geändert wird, wird die Option **Farbtemperatur** in **Benutzer** gesetzt, sobald sie nicht bereit ist als **Benutzer** festgelegt wurde.

Anzeigemodus: Stellen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms ein. Wählen Sie eine der vorhandenen Optionen nach Ihren Wünschen.

HD-R: Schalten Sie die HD-R-Funktion ein oder aus. Dieser Artikel ist verfügbar, wenn HD-R-Hinweise erwartet werden.

Erweitertes Video

DNR: Die dynamische Rauschunterdrückung (DNR) ist der Prozess zum Entfernen von Rauschen aus digitalen oder analogen Signalen.

Stellen Sie Ihre DR-Preferenz auf **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**, **Auto** ein oder deaktivieren Sie sie, indem Sie auf **Aus** setzen.

MPEG NR: Die MPEG-Rauschunterdrückung entfernt Blockrauschen um Umsätze und Hintergrund auszuschalten. Stellen Sie die MPEG-NR-Voreinstellung auf **Niedrig**, **Mittel**, **ein** oder schalten Sie sie aus, indem Sie auf Aus setzen.

Adaptive Luma Steuerung: Die adaptive Luma-Steuerung passt die Kontrasteinstellungen global an das Shaltschlüsselgramm an um eine tiefe Schwarz- und Weißschwärzung zu erzielen.

Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig**, **Mittel**, **Stark** ein oder schalten Sie sie aus, indem Sie auf Aus setzen.

Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie Ihre automatische Hintergrundbeleuchtung ein.

Als es sich von selbst ausschaltet. Sehen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstel-

App-Berechtigungen: Die Apps werden nach Berechtigungskategorien sortiert. Sie können die Deaktivierungsberechtigungen für die Apps in diesem Kategoriensektor aktivieren.

Spezieller App-Zugang: Konfigurieren Sie einige App-Funktionen und spezielle Berechtigungen.

Sicherheit & Einschränkungen: Nutzung der Optionen dieses Menüs;

- Sie können die Installation von Apps aus anderen Quellen, als dem Google Play Store zulassen oder einschränken.
- Stellen Sie das TV-Gerät so ein, dass es vor der Installation von Apps, die Schaden verursachen können, keine oder nur Warnungen ausgibt.

Sprache: Stellen Sie Ihre Sprachinstellung ein.

Tastatur: Wählen Sie Ihren Tastatortyp und verwalten die Tastatureinstellungen.

Eingänge: Ein- oder Ausblenden eines Eingangs- schlusses. Ändern der Bezeichnung eines Eingangs- schlusses und Konfigurationen der Optionen für die HDMI CEC-unkion (Consumer Electronic Control).

Netzstrom

Ausschaltzeit: Definieren Sie eine Wartezeit nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhe- modus wechselt soll.

Bild aus: Wählen Sie Ihre Bildschirmeinstellung **OK**, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass es den Bildschirm nicht über die Tasten **Volume +/-**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Time aus ausschalten: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr TV-Gerät automatisch ausschalten soll. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Verhalten des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell eingesetzten Eingangsquelle kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät ausschalten soll, oder deaktivieren Sie es durch Ausschalten.

Bild

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden:

Benutzer, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film** und **Spiele**. Sie können den **Benutzermodus** verwenden, um benutzerdefinierte Einstellungen zu erstellen.

Die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Färbton werden entsprechend Ihrer Einstellung von **Benutzer** auf **Niedrig**, **Mittel**, **ein** oder **aus** gesetzt.

Adaptive Luma Steuerung: Die adaptive Luma-Steuerung passt die Kontrasteinstellungen global an das Shaltschlüsselgramm an um eine tiefe Schwarz- und Weißschwärzung zu erzielen.

Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig**, **Mittel**, **Stark** ein oder schalten Sie sie aus, indem Sie auf Aus setzen.

Autoschaltzeit Typ: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst ausschaltet. Stellen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstellung einer Einschaltzeit zu aktivieren, und auf **Aus** um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festgelegten Zeit in den unten stehenden Option **Auto Power On Time** ein.

Auto Power On Time: Verfügbar, wenn der Einschaltzeittyp aktiviert ist. Stellen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Zeit ein, die Sie möchten. Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten und drücken Sie **OK**, um die neue eingesetzte Zeit zu speichern.

AusschaltzeitTyp: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst ausschaltet. Sehen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstel-

Berechtigungen

Verwalten Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

Deutsch - 18 -

Audiosprache

Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen ein. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gewählte Kanal digital war oder nicht.

Zweite Audiosprache

Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als zweite Audio-Sprachinstanz ein. Wenn Sie in der **Audio-Sprachinstanz-Einstellung** ausgewählte Sprachoptionen anberücksichtigt, wird diese Sprachoptionen als zweite Sprachinstanz eingeschaltet. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gewählte Kanal digital war oder nicht.

Open Source Lizzen

Open Source Software-Lizenzinformationen anzeigen.

Version

Zeiligt die Versionnummer des Systems an.

Konten & Anmelden

Google: Diese Option ist verfügbar, wenn Sie sich in Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können Ihre Google-Konto für die Datensynchronisierung konfigurieren oder Ihr registriertes Konto auf dem TV-Gerät entfernen. Markieren Sie einen Dienst, der im Abschnitt **Synchronisierte Apps** ausgewählt wurde, und drücken Sie **OK**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren/deaktivieren.

Markieren Sie **Jetzt synchronisieren**, und drücken Sie **OK**, um alle aktiveren Dienste gleichzeitig zu synchronisieren.

Konto hinzufügen: Fügen Sie den verfügbaren Konten ein neues hinzu, indem Sie sich anmelden.

Apps

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Apps auf Ihrem TV-Gerät verwalten.

Kürzlich geöffnete Apps

Sie können kürzlich geöffnete Apps anzeigen. Markieren Sie **Alle Apps anzeigen** und drücken Sie **OK**, um alle auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps anzuzeigen. Der benötigte Speicherplatz wird ebenfalls angezeigt. Sie können die Version der Apps anzeigen, die die Aufführung der App öffnen oder erzwingen, eine heruntergeladene App deinstallieren, die Berechtigungen anzeigen und aktivieren/deaktivieren, Daten und Cache löschen usw. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Berechtigungen

Verwalten Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

Di-Filmmodus: Dies ist die Funktion zur 3:2- oder 2:2-Trägertreuezeitanerkennung für 24-fps-Filmauhale und verbessert die Nebenwirkungen (wie Interacting-Effekt oder Dazzle), die durch einen Pull-down-Methode verursacht werden. Stellen Sie Ihre Voreinstellung für den Di-Filmmodus auf **Auto** ein oder deaktivieren Sie ihn, indem Sie auf **Aus** setzen. Dieses Element ist nicht verfügbar, wenn der Spielermodus oder der PC-Modus aktiviert ist.

Blauer Strich: Das menschliche Auge nimmt eine Weißtöne als heiteres Wohl wahr. Die Funktion „Blauer Strich“ ändert den Weißabgleich von mittleren bis hohen Graustufen auf eine kühtere Farbtemperatur. Schalten Sie die Blue-Stereo-Funktion ein oder aus...

Spielermodus: Der Spielermodus ist der Modus, der einige der Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert, um mit Videospielen mit hohen Bildraten Schritt zu halten. Schalten Sie den Spielermodus ein oder aus.

PC-Modus: Der PC-Modus ist der Modus, in dem eine hohe Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert werden, um den Signallaufzeit zu verhindern. Es kann insbesondere für RGB-Eingänge verwendet werden. Schalten Sie die PC-Modus-Funktion ein oder aus.

HDMI RGB-Bereich: Diese Einstellung sollte entsprechend dem Eingangs-RGB-Signalbereich angepasst werden. Der Bereich kann begrenzt (16-235) oder vollständig (0-255) sein. Stellen Sie Ihre HDMI RGB-Bereichseinstellung zur Verfügung. Dieser Punkt ist nicht verfügbar, wenn die Eingangsquelle nicht auf HDMI eingesetzt ist.

Farbtoner: Farbsättigung, Farbton und Helligkeit können für Rot-, Grün-, Blau-, Cyan-, Magenta-, Gelb- und Hauftone (Hauftone) eingestellt werden, um ein stabilegenes oder natürlicheres Bild zu erzielen. Stellen Sie die Werte für **Farbton**, **Farbe**, **Brightness**, **Offset** und **Gain** manuell ein. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK** um diese Funktion einzuschalten.

11.Blink/Mobabgleichfaktor: Die Weißabgleichfunktion kalibriert die Farbtemperatur des TV-Geräts in detaillierten Graustufen. Durch visuelle Darstellung oder Messung kann die Graustufengleichmäßigkeit verbessert werden. Passen Sie die Stärke der Farben **Rot**, **Grün**, **Blau** und **Verstärkung** manuell an. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

Zurücksetzen: Setzen Sie die Videoeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Abhängig von der aktuell eingerichteten Eingangsquelle sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

Klangstil: Zur einfachen Klanganpassung können Sie eine Voreinstellung auswählen. **Benutzer**, **Standard**, **Vivid**, **Soft**, **Film**, **Musik**, **Nachrichten**optionen sind verfügbar. Die Soundeinstellungen werden entsprechend den ausgewählten Soundsystemen angepasst. Einige andere Klangoptionen sind jedoch nach Auswahl möglicherweise nicht mehr verfügbar.

Ausgleich: Passen Sie das linke und rechte Lautstärkenelemente für Lautsprecher und Kopfhörer an.

Sound Surround: Mit Sound Surround können Sie die Klangqualität der TV-Lautsprecher verbessern (entfernen und vertiefen). Schalten Sie diese Option durch Drücken von **OK** ein, aus.

Equalizer-Daten: Stellen Sie die Equalizer-Werte nach Ihren Wünschen ein.

Lautsprecher: So hören Sie das TV-Audio von einem angeschlossenen kompatiblen Audiogerät, das als **externes Audiosystem** eingesetzt ist. Stellen Sie als TV-Lautsprecher ein, um die Lautsprecher Ihres TV-Geräts für die Tonausgabe zu verwenden.

Digitalausgang: Stellen Sie die Voreinstellung für die digitale Tonausgabe ein. Die Optionen **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** und **Dolby Digital** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

SPDIF-Verzögerung: Passen Sie den SPDIF-Verzögerungswert an.

Automatische Lautstärkeregelung: Mit der automatischen Lautstärkeregelung können Sie das TV-Gerät so einstellen, dass plötzliche Lautstärkeunterschiede automatisch ausgeglichen werden. Normalweise zu Beginn einer Wiedergabe, wenn Sie den Kanal wechseln. Schalten Sie diese Option durch Drücken von **OK** ein, aus.

Domänen-Modus: Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. **Stereo**- und **Surround**-Optionen sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Dolby Audio-Verarbeitung: Mit Dolby Audio Pro-cessing können Sie die Klangqualität Ihres TV-Geräts verbessern. Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. Einige andere Soundoptionen und möglicherweise nicht mehr verfügbar unterscheiden sich abhängig von den von Ihnen genommenen Einstellungen angeleitet werden.

Dolby Audio-Verarbeitung: Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Ton-Modus: Wenn die Option **Dolby-Audiotonausbearbeitung** aktiviert ist, kann die Option **Tonmodus** eingesetzt werden. Markieren Sie die Option **Klangmodus** und drücken Sie **OK**. Um die vorliegenden Klanggruppen anzusehen. **Smart**, **Film**, **Musik** und **Nachrichten**optionen sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Zurücksetzen: Setzt die Tonenteilstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Speicher: Fals verfügbar. Zeigen Sie den gesamten Speicherplatzraum des TV-Geräts und der angeschlossenen Geräte an. Um detaillierte Informationen auf dem Verwendungssatzstellen zu erhalten, markieren Sie und drücken Sie **OK**. Es gibt auch Optionen zum Auswerten und Formattieren der angegeschlossenen Speichergeräte.

Starbildschirm: Passen Sie Ihren Starbildschirm an. Stellen Sie **Kanal** aus, die auf dem Starbildschirm angezeigt werden. Organisieren Sie Apps und Spiele, ändern Sie deren Reihenfolge oder holen Sie sich mehr davon.

Ladenmodus: Markieren Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**. Markieren Sie **Fortschritt** und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann **Aus** zum Aktivieren oder **On** zum Deaktivieren und drücken Sie **OK**. Im Ladenmodus werden die Einstellungen ihres Fernsehers für die Geschäftsgründung konfiguriert und unterstützen Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Nach der Aktivierung werden die Einstellungen für **Ladenachrichten** geöffnet. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Es wird empfohlen, den Ladenmodus nicht für den Heimgebrauch zu aktivieren.

Google-Assistent: Wählen Sie Ihr aktives Konto aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen werden sollen. Aktivieren Sie den sicheren Suchfilter, aktivieren Sie das Blockieren anstößiger Wörter und schließen Sie Open-Sources-Lizenzen an.

Bildschirmschoner: Legen Sie Bildschirmschoner- und Schläfrimodispotionen für Ihr TV-Gerät fest. Haben einen Bildschirmschoner auswählen die Warzezeit für den Bildschirmschoner einstellen, festlegen, wann das TV-Gerät den Energiesparmodus wechselt oder den Bildschirmschoner-Modus starten.

Standort: Definiert die Verwendung der drahtlosen Verbindung zu lassen, um den Standort zu schätzen, die Option **Zubehör** hinzufügen und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Setzen Sie Ihr Gerät in den Pausierungsmodus. Verfügbare Geräte werden erkennbar und aufgelistet oder die Pausing-Anfrage wird angezeigt. Wählen Sie **OK** aus der Liste aus und drücken Sie **OK** oder markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die Pausing zu starten.

Angeschlossene Geräte werden ebenfalls hier aufgelistet. Um ein Gerät zu entkoppeln, markieren Sie **Aus.**

Fernbedienung & Zubehör

Stromversorgung: Setzen Sie alle TVEinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Markieren Sie **Zurücksetzen** und drücken Sie **OK**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. **Wählen Sie Alles loschen**, um mit dem Zurücksetzen fortzufahren. Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus und wieder ein, die Ersteinstellung beginnt. **Wählen Sie Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

Fernbedienung: Sie können drahtlose Zubehör wie Ihre Fernbedienung, (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) Kopfhörer, Tastaturen oder Gamecontroller mit Ihrem Android-Fernseher verbinden. Fügen Sie Geräte hinzu, um sie mit Ihrem TV-Gerät zu verwenden. Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die Suche nach TV-Geräten zu starten und diese mit Ihrem TV-Gerät zu koppeln. Wenn verfügbar, markieren Sie die Option **Zubehör** hinzufügen und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Setzen Sie Ihr Gerät in den Pausierungsmodus. Verfügbare Geräte werden erkennbar und aufgelistet oder die Pausing-Anfrage wird angezeigt. Wählen Sie **OK** aus der Liste aus und drücken Sie **OK** oder markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die Pausing zu starten.

Verwendung und Diagnose: Nutzungsdaten und Diagnoseinformationen automatisch an Google senden. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Sie dieses und drücken Sie **OK**. Markieren Sie dann die Option **Pausierung aufheben** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **OK** und drücken Sie erneut **OK**, um das Gerät vom TV-Gerät zu entkoppeln. Sie können auch den Namen eines angeschlossenen Geräts ändern. Markieren Sie dann **Namen** und drücken Sie **OK**. Markieren Sie dann **Namen ändern** und drücken Sie erneut **OK**. Drücken Sie erneut **OK**. Verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den Namen des Geräts zu ändern.

Kanalliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender in eine **Programmliste**. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanalliste im Live-TV-Modus zu öffnen. Sie können die rote Taste drücken, um die Liste Seite für Seite nach oben zu scrollen, oder die grüne Taste, um nach unten zu scrollen. Bei Bedarf/konnen Sie die Kanalleiste item oder sortieren oder einen Kanal in der Kanalliste suchen. Drücken Sie die grüne Taste, um die Optionen **Weitere auswählen** anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind **Typ auswählen**, **Sortieren** und **Suchen**. **Sortieroptionen** ist **je nach ausgewähltem Land während der Erstinstallation** möglicherweise nicht verfügbar. Um die Kanalleiste zu filtern, markieren Sie **Typ auswählen** und drücken die Taste **OK**. Sie können zwischen den Optionen **Digital**, **Radio**, **Free**, **Encrypted**, **Analog** und **Netwerk** wählen, um die Kanalliste zu filtern, oder die Option **Broadcast** wählen, um alle installierten Kanale in der Kanalliste anzuzeigen.

Um die Kanale zu sortieren, markieren Sie **Suchen** und drücken die Taste **OK**. Die virtuelle Bildschirmtastatur wird angezeigt. Geben Sie den Namen und die Nummer, des zu suchenden Kanals ganz oder teilweise ein, markieren Sie das Häkchensymbol auf der Tastatur und drücken Sie **OK**. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

Hinweis: Wenn im Menü **Typ auswählen** eine andere Option als **Rundfunk + TV** gewählt ist, können Sie nur mit den Programmtasten auf der Fernbedienung den Kanal wechseln. Um auf dem Startbildschirm zu warten oder die Eingangsquelle im Menü **Eingänge** auszuwählen, drücken Sie die **Guide**-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Der elektronische Programmführer ist auch im Live-TV-Modus verfügbar. Sie können in den Live-TV-Auflistungssymbolen auf dem Startbildschirm warten oder die Eingangsquelle im Menü **Eingänge** auswählen. Um auf dem Startbildschirm auszuwählen, drücken Sie die **Guide**-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den Programmführer. Sie können die Aufwärts-/Abwärts-Richtungstasten oder die **Programmierstellen** +/- verwenden, um zum vorherigen / nächsten Kanal Live-TV-Modus zugreifen.

Hinweis: Die Optionen **Kanal sortierung**, **Kanal verschieben** und **Kanal bearbeiten** im **Menü Einstellungen** > **Kanal** sind abweichen je nach Bedieneinheit und benutzerbezogenen Einstellungen abweichen angezeigt.

Favoritenlisten verwalten

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Diese istenlisten nur die von Ihnen angegebenen Kanale. Drücken Sie die **blaue** Taste, um die Kanalliste anzusehen. Sie dann die **blaue** Taste, um auf die Favoritenlisten zuzugreifen. Wenn Sie die Liste mit der **linke** oder **rechte** Richtungstaste drücken, um von einer Liste zur anderen zu wechseln. Um die Position eines Kanals zu ändern, markieren Sie diesen Kanal und drücken Sie die **blaue** Taste. Verwenden Sie dann die Richtungstasten **Auf** und **Ab**, um den Kanal an die gewünschte Position zu bewegen, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie einen Kanal in der Liste und drücken Sie die **OK**-Taste, um ihn anzusehen.

Um den aktuell ausgewählten Kanal zu einer ihrer Favoritenlisten hinzuzufügen, wählen Sie die gewünschte Favoritliste und beschließen ausdrucken Sie die **Menutaste** auf der Fernbedienung. Rufen Sie dann das Menü **Kanäle** auf, markieren Sie die Option **Zu meinen Favoriten hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird zur ausgewählten Favoritliste hinzugefügt. Um diesen Kanal aus der Liste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritenliste, markieren Sie den Kanal und drücken Sie die **blaue** Taste. Auf diese Weise kann nur der aktuell gesuchene Kanal hinzugefügt oder entfernt werden.

Programmführer

Mit Hilfe der EPG-Funktion (Electronic Program Guide) Ihres TV-Geräts können Sie den Veranstaltungsplan der aktuell installierten Sender in Ihrer Serielenliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht. Um auf den elektronischen Programmführer auf dem Startbildschirm zuzugreifen, drücken Sie die **Guide**-Taste auf der Fernbedienung. Der elektronische Programmführer ist auch im Live-TV-Modus verfügbar. Sie können in den Live-TV-Auflistungssymbolen auf dem Startbildschirm warten oder die Eingangsquelle im Menü **Eingänge** auswählen. Um auf dem Startbildschirm auszuwählen, drücken Sie die **Guide**-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Hinweis: Wenn im Menü **Typ auswählen** eine andere Option als **Rundfunk + TV** gewählt ist, können Sie nur mit den Programmtasten auf der Fernbedienung den Kanal wechseln. Um auf dem Startbildschirm zu warten oder die Eingangsquelle im Menü **Eingänge** auszuwählen, drücken Sie die **Guide**-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den Programmführer. Sie können die Aufwärts-/Abwärts-Richtungstasten oder die **Programmierstellen** +/- verwenden, um zum vorherigen / nächsten Kanal Live-TV-Modus zugreifen.

In der Liste zu wechseln, und die Rechts-, / Links-Richtungstasten um ein gewünschtes Ereignis des aktuell markierten Kanals auszuwählen. Sofort verfügbar, und Endzeit sowie das Datum, die Name, die Start- und Endzeit sowie eine kurze Information dazu am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Drücken Sie die **blaue** Taste, um die Ereignisse zu filtern. Durch die große Auswahl an Optionen können Sie Veranstaltungen des gewünschten Typs schneller finden. Drücken Sie die **gelbe** Taste, um detaillierte Informationen zum markierten Ereignis anzuzeigen. Sie können auch die roten und grünen Tasten verwenden, um Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen. Die Funktionen werden den farbigen Tasten auf der Fernbedienung zugewiesen, sobald sie verfügbar sind. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um genaue Tasteninformationen zu erhalten.

Die Anleitung kann nicht angezeigt werden, wenn die **TV-Eingangsquelle** in **Menü Einstellungen** > **Kanal + Kindersicherung** **Eingegeben gesperrt** im Live-TV-Modus oder auf dem Startbildschirm gesperrt ist.

Verbindung zum Internet herstellen

Sie können über Ihr TV-Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband-Kabel anschließen. Ein WLAN-Modem / Router ist erforderlich, um das TV-Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Markieren Sie die Option **WLAN** im **Menü Netzwerk und Internet** und drücken Sie **OK**, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren. Die verfügbaren Netze werden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk und Internet > WLAN** unter den **Titel Einstellungen**.

Kabelgebundene Verbindung

Verbünden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem/Router über ein Ethernet-Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Anschluss. Der Status der Verbindung im Bereich **Ethernet** im Menü **Netzwerk und Internet** wird von **Nicht verbunden in Verbindung** geändert.

Hinweis: Wenn im Menü **Typ auswählen** eine andere Option als **Rundfunk + TV** gewählt ist, können Sie nur mit den Programmtasten auf der Fernbedienung den Kanal wechseln. Um auf dem Startbildschirm zu warten oder die Eingangsquelle im Menü **Eingänge** auszuwählen, drücken Sie die **Guide**-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Für die Wiedergabe von Streaming-Inhalten ist eine stabile Verbindungsgeschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet-Verbindung, wenn die WLAN-Geschwindigkeit instabil ist.

Multimediaplayer

Scrollen Sie auf der Startseite zur **Alle Apps**, wählen Sie **Multimedia Player (MP)** und drücken Sie zum Wählen die Taste **OK**.

- Breitband ISP-Verbindung**
- Ein Netzwerk mit versteckter SSD kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSD herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Startbildschirm-Netzwerk und Internet** auf dem Startbildschirm und drücken Sie die Taste **OK**. Fügen Sie dem Netzwerk durch die manuelle Eingabe mit Hilfe der entsprechenden Option hinzu. Ein WLAN-N Router (IEEE 802.11a/b/g/nac) mit den simulierten Frequenzen von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgerichtet, eine großräumige Bandbreite zu ermöglichen. Optimal für zügiges und schnelles HD-Video-Streaming, schnelle Dateibearbeitung sowie Wireless-Gaming.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den Übertragungsprodukten. Die Kon- guration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und die Produkte, die die verwendete Abhängigkeit von den Funkwellen des DECT-Telefons oder anderen WLAN 11b-Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.
- Weiterer Ort, die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modelle des Typs 802.11a, b, g, n oder ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.



1. Breitband ISP-Verbindung

Ein Netzwerk mit versteckter SSD kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSD herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Startbildschirm-Netzwerk und Internet** auf dem Startbildschirm und drücken Sie die Taste **OK**. Fügen Sie dem Netzwerk durch die manuelle Eingabe mit Hilfe der entsprechenden Option hinzu. Ein WLAN-N Router (IEEE 802.11a/b/g/nac) mit den simulierten Frequenzen von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgerichtet, eine großräumige Bandbreite zu ermöglichen. Optimal für zügiges und schnelles HD-Video-Streaming, schnelle Dateibearbeitung sowie Wireless-Gaming.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den Übertragungsprodukten. Die Kon- guration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und die Produkte, die die verwendete Abhängigkeit von den Funkwellen des DECT-Telefons oder anderen WLAN 11b-Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Weiterer Ort, die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modelle des Typs 802.11a, b, g, n oder ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.

TV-Gerätekompatibilität

Sie können Ihre Fotos, Textdokumente anzeigen oder Ihre Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem angegeschlossenen USB-Speichergerät am TV-Gerät installiert sind. Schließen Sie das USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge des TV-Geräts an.

Wählen Sie im Hauptbildschirm des Media Players den gewünschten Medientyp aus. Markieren Sie im nächsten Bildschirm einen Dateinamen in der Liste der verfügbaren Medienlizenzen und drücken Sie die Taste **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Informationen zu anderen verfügbaren Tastenfunktionen zu erhalten.

Hinweis: Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. trennen Sie die Power einmal von dem Anschluss. Ansonsten kann es zu einem Ausfall des USB-Typs und dem Verlust aller Daten kommen.

Andernfalls: können Sie die Power wieder anlegen. Ziehen Sie wieder während des Aufnahmen oder Wiedergabes Ihr Gerät heraus.

Von einem mobilen Gerät über DMR

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Fernsehgerät. Scrollen Sie auf dem TV-Gerät zur **Alle Apps** auf dem Startbildschirm, wählen Sie **Multimedia Player (MP)** und drücken Sie zum Starten die Taste **OK**. Wählen Sie den Medientyp auf dem Hauptbildschirm des Media Players. Drücken Sie im nächsten Bildschirm die **blaue** Taste, um das Layout für Listenansicht zu ändern. Drücken Sie dann die **Zurück** Taste. Die Option **DMP** (Digital Media Player) wird unter den **Optionen** angezeigt. Markieren Sie die Option **DMR** und drücken Sie die Taste **OK**. Das TV-Gerät ist bereit, die von Ihnen Mobilität gesendete Medientaste zu empfangen. Öffnen Sie auf dem Mobilgerät die Datei, die Sie freigegeben möchten, und legen Sie auf das Freigabesymbol oder auf die entsprechende Option im Optionen-Menü Ihres Mobilgeräts. Verfügbare Geräte werden aufgelistet. Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus der Liste. Sie können den Gerätenamen ihres Fernsehgeräts aus dem Menü **Einstellungen> Geräteneinstellungen> Info** auf der Startseite abrufen. Bei Bedarf kann der Name des TV-Geräts auch geändert werden, indem entweder einer der vordefinierten Namen ausgewählt oder ein benutzerdefinierter Name über die Optionen im Menü **Gerätkennung** eingegeben wird. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die ausgewählte Medientaste auf Ihrem TV-Gerät angezeigt.

Instantaufnahme

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen zu starten. Drücken Sie **Stopp-Taste**, um die Aufnahme sofort abzubrechen. Sie können in der Aufnahmemodus die Sendung nicht wechseln.

Aufgenommene Sendungen ansehen

Wählen Sie im Live-TV-Modus im Menü **Aufnahme** die Option **Aufnahmefiles** und drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie zum Ansehen die **OK-Taste**.

Drücken Sie die **Stopp**- oder **Zurück**-Taste, um eine Wiedergabe zu stoppen.

Die Aufnahmen werden in folgendem Format benannt: Kanalname Datum (Jahr / Monat / Tag) Dauer (Stunde / Minute / Sekunde).

Timeshift-Aufnahme

Um die Timeshift-Aufnahmefunktionen zu können, muss zuerst die Option **Timeshift-Modus** im Menü **Aufnahme> Timeshift-Modus** aktiviert werden.

USB-Aufzeichnung

Um ein Programm aufzunehmen, sollen Sie zuerst eine USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das Gerät auf ein, um die Aufnahmetaste zu aktivieren.

einen der vordefinierten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen eingeben.

So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm...

1. Geben Sie auf Ihrem Android-Gerät im Bereich **Übertragungsfeld** oder auf dem Startbildschirm zu **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverbindung**, oder
3. Tippen Sie auf **Ertrische Projektion** und aktivieren die Option **Dröhnto-Projektion**. Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
4. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.
5. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten. Tippen Sie auf **Drahtlose Projektion**.
6. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.
7. Wenn die mobile App für die Übertragung aktiviert ist (z.B. YouTube, Dailymotion, Netflix), können Sie Ihre App auf Ihren Fernseher übertragen. Suchen Sie in der mobilen App nach dem Google Cast-Symbol und tippen Sie darauf. Verfügbare Geräte werden angekennzeichnet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.

Deutsch - 26 -

an das Gerät weiterleitet. Nur Geräte, die die CEC-Fernbedienungsfunktion unterstützen, reagieren auf die Fernbedienung des TV-Geräts.

Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio-Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Ausgang, um die Lautsprecher des TV-Geräts und im Raum, andere Lautsprecher (AV-Receiver oder Lautsprecher-System) zu ersparen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI-Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

Um die ARC-Funktion zu aktivieren, muss die Option **Lautsprecher als Externes Audiosystem** eingeschaltet sein. Sie können auf diese Option über die **TV-Optioen** oder **TV-Fernbedienung** > **Einstellungen** > **Geräteinstellungen** > **Tonmenne** im Live-TV-Modus oder über **Einstellungen** > **Geräteinstellungen** > **Tommenne** während ARC aktiv ist, schalten das TV-Gerät die anderen Audioausgänge automatisch auf **Stumm**. Sie hören also nur Audio von einem angeschlossenen Audiogerät (wie anderen optischen oder koxialen digitalen Audioausgängen). Die Lautsprechertasten der Fernbedienung sind auf das angeschlossene Audiogerät gerichtet, und Sie können die Lauftaste des angeschlossenen Geräts mit der Fernbedienung Ihres TV-Geräts regeln.

Hinweis: ARC wird nur auf dem HDMI/Eingangsunterstützt. Die CEC-Funktionen sind standardmäßig auf **Ein** gesetzt. Um das Gerät vorständig auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** > **Geräteinstellungen** > **Eingänge** > **Geräteinstellungen** > **Geräteinstellungen**.
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **Consumer Electronic Control (CEC)**. Markieren Sie die Option **HDMI**-Steuerung und drücken Sie **OK**.

Deutsch - 25 -

Sofern verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Timer Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**. Die Optionen Bearbeiten und Löschen sind am unteren Bildschirmrand angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **OK**. Nachdem Sie einen Timer bearbeitet haben, können Sie ihn entweder erneut oder als neuer Timer hinzufügen. Wenn Sie die Option Erneut wählen, wird der Timer mit den neuen Einstellungen gespezifiziert. Wenn Sie die Option **Hinzufügen** wählen, wird der Timer als neuer Timer zur Liste hinzugefügt. Markieren Sie die **Erstellen** oder **Hinzufügen** nach Ihren Wünschen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wenn Sie einen Timer bearbeitet haben, können Sie ihn wieder entfernen oder den Timer hinzufügen.

Wenn die Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird der Disk **Se ist nicht bereit** angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Festplatte im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz angeben, der für die Timersitzt Aufnahme verbraucht wird. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Exit**-Taste. Die Timersitzt-Funktion ist für Radiosendungen nicht verfügbar.

Festplattenformat
Wenn Sie eine neue USB-Speichergeräte verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnehmen** > **Geräteinste** zu starten. Markieren Sie das Menü **Format** im Live-TV-Modus zu formulieren. Markieren Sie das Menü **USB-Speichergeräte** werden ALE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Lautsprecherfehler beseitigt werden, aber nach der Formateierung sind ALE Ihre Daten gelöscht.

Zeilplanliste

Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufzeichnen, indem Sie das Menü **Zeilplanliste** verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeilplanliste** zugreifen. Markieren Sie **Zeilplanliste** und drücken Sie **OK**. Zuvor eingelegte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer hinzuzufügen, während das Menü **Zeilplanliste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können den Top des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeilplanlisty als Erinnerung** oder **Aufnahme** festlegen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie die **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

In Timeshifting-Modus wird das Programm angetragen und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste, während Sie eine Sendung anschauen, um den Timeshift-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste erneut, um das angetragene Programm auf der Stelle fortzusetzen, die Sie gestoppt haben. Drücken Sie die **Stopptaste**, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln.

Wen diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird die **TV-Gerät ist nicht bereit** angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Festplatte im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz angeben, der für die Timersitzt Aufnahme verbraucht wird. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Exit**-Taste. Die Timersitzt-Funktion ist für Radiosendungen nicht verfügbar.

Festplattenformat
Wenn Sie eine neue USB-Speichergeräte verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnehmen** > **Geräteinste** zu starten. Markieren Sie das Menü **Format** im Live-TV-Modus zu formulieren. Markieren Sie das Menü **USB-Speichergeräte** werden ALE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Lautsprecherfehler beseitigt werden, aber nach der Formateierung sind ALE Ihre Daten gelöscht.

Zeilplanliste

Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufzeichnen, indem Sie das Menü **Zeilplanliste** verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeilplanliste** zugreifen. Markieren Sie **Zeilplanliste** und drücken Sie **OK**. Zuvor eingelegte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer hinzuzufügen, während das Menü **Zeilplanliste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können den Top des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeilplanlisty als Erinnerung** oder **Aufnahme** festlegen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie die **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

Sofern verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Timer Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**. Die Optionen Bearbeiten und Löschen sind am unteren Bildschirmrand angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **OK**. Nachdem Sie einen Timer bearbeitet haben, können Sie ihn entweder erneut oder als neuer Timer hinzufügen. Wenn Sie die Option Erneut wählen, wird der Timer mit den neuen Einstellungen gespezifiziert. Wenn Sie die Option **Hinzufügen** wählen, wird der Timer als neuer Timer zur Liste hinzugefügt. Markieren Sie die **Erstellen** oder **Hinzufügen** nach Ihren Wünschen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wenn Sie einen Timer bearbeitet haben, können Sie ihn wieder entfernen oder den Timer hinzufügen.

Wenn die Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird der Disk **Se ist nicht bereit** angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Festplatte im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz angeben, der für die Timersitzt Aufnahme verbraucht wird. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Exit**-Taste. Die Timersitzt-Funktion ist für Radiosendungen nicht verfügbar.

Festplattenformat
Wenn Sie eine neue USB-Speichergeräte verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnehmen** > **Geräteinste** zu starten. Markieren Sie das Menü **Format** im Live-TV-Modus zu formulieren. Markieren Sie das Menü **USB-Speichergeräte** werden ALE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Lautsprecherfehler beseitigt werden, aber nach der Formateierung sind ALE Ihre Daten gelöscht.

Zeilplanliste

Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufzeichnen, indem Sie das Menü **Zeilplanliste** verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeilplanliste** zugreifen. Markieren Sie **Zeilplanliste** und drücken Sie **OK**. Zuvor eingelegte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer hinzuzufügen, während das Menü **Zeilplanliste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können den Top des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeilplanlisty als Erinnerung** oder **Aufnahme** festlegen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie die **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

einen der vordefinierten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen eingeben.

So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm...

1. Geben Sie auf Ihrem Android-Gerät im Bereich **Übertragungsfeld** oder auf dem Startbildschirm zu **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverbindung**, oder
3. Tippen Sie auf **Ertrische Projektion** und aktivieren die Option **Dröhnto-Projektion**. Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
4. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.
5. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten. Tippen Sie auf **Drahtlose Projektion**.
6. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.
7. Wenn die mobile App für die Übertragung aktiviert ist (z.B. YouTube, Dailymotion, Netflix), können Sie Ihre App auf Ihren Fernseher übertragen. Suchen Sie in der mobilen App nach dem Google Cast-Symbol und tippen Sie darauf. Verfügbare Geräte werden angekennzeichnet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.

Deutsch - 26 -

an das Gerät weiterleitet. Nur Geräte, die die CEC-Fernbedienungsfunktion unterstützen, reagieren auf die Fernbedienung des TV-Geräts.

Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio-Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Ausgang, um die Lautsprecher des TV-Geräts und im Raum, andere Lautsprecher (AV-Receiver oder Lautsprecher-System) zu ersparen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI-Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

Um die ARC-Funktion zu aktivieren, muss die Option **Lautsprecher als Externes Audiosystem** eingeschaltet sein. Sie können auf diese Option über die **TV-Optioen** oder **TV-Fernbedienung** > **Einstellungen** > **Einstellung** > **Tommenne** im Live-TV-Modus oder über **Einstellungen** > **Einstellung** > **Tommenne** während ARC aktiv ist, schalten das TV-Gerät die anderen Audioausgänge automatisch auf **Stumm**. Sie hören also nur Audio von einem angeschlossenen Audiogerät (wie anderen optischen oder koxialen digitalen Audioausgängen). Die Lautsprechertasten der Fernbedienung sind auf das angeschlossene Audiogerät gerichtet, und Sie können die Lauftaste des angeschlossenen Geräts mit der Fernbedienung Ihres TV-Geräts regeln.

Hinweis: ARC wird nur auf dem HDMI/Eingangsunterstützt. Die CEC-Funktionen sind standardmäßig auf **Ein** gesetzt. Um das Gerät vorständig auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** > **Geräteinstellungen** > **Eingänge** > **Geräteinstellungen** > **Geräteinstellungen**.
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **Consumer Electronic Control (CEC)**. Markieren Sie die Option **HDMI**-Steuerung und drücken Sie **OK**.

Deutsch - 26 -

Sofern verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Timer Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**. Die Optionen Bearbeiten und Löschen sind am unteren Bildschirmrand angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **OK**. Nachdem Sie einen Timer bearbeitet haben, können Sie ihn entweder erneut oder als neuer Timer hinzufügen. Wenn Sie die Option Erneut wählen, wird der Timer mit den neuen Einstellungen gespezifiziert. Wenn Sie die Option **Hinzufügen** wählen, wird der Timer als neuer Timer zur Liste hinzugefügt. Markieren Sie die **Erstellen** oder **Hinzufügen** nach Ihren Wünschen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn die Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird der Disk **Se ist nicht bereit** angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Festplatte im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz angeben, der für die Timersitzt Aufnahme verbraucht wird. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Exit**-Taste. Die Timersitzt-Funktion ist für Radiosendungen nicht verfügbar.

Festplattenformat
Wenn Sie eine neue USB-Speichergeräte verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnehmen** > **Geräteinste** zu starten. Markieren Sie das Menü **Format** im Live-TV-Modus zu formulieren. Markieren Sie das Menü **USB-Speichergeräte** werden ALE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Lautsprecherfehler beseitigt werden, aber nach der Formateierung sind ALE Ihre Daten gelöscht.

Zeilplanliste

Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufzeichnen, indem Sie das Menü **Zeilplanliste** verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeilplanliste** zugreifen. Markieren Sie **Zeilplanliste** und drücken Sie **OK**. Zuvor eingelegte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer hinzuzufügen, während das Menü **Zeilplanliste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können den Top des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeilplanlisty als Erinnerung** oder **Aufnahme** festlegen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie die **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

In Timeshifting-Modus wird das Programm angetragen und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste, während Sie eine Sendung anschauen, um den Timeshift-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste erneut, um das angetragene Programm auf der Stelle fortzusetzen, die Sie gestoppt haben. Drücken Sie die **Stopptaste**, um eine Bestätigungsdialo zu beginnen. Wenn Sie die Option Erneut wählen, wird der Timer mit den neuen Einstellungen gespezifiziert. Wenn Sie die Option **Hinzufügen** wählen, wird der Timer als neuer Timer zur Liste hinzugefügt. Markieren Sie die **Erstellen** oder **Hinzufügen** nach Ihren Wünschen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn die Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird der Disk **Se ist nicht bereit** angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Festplatte im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz angeben, der für die Timersitzt Aufnahme verbraucht wird. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Exit**-Taste. Die Timersitzt-Funktion ist für Radiosendungen nicht verfügbar.

Festplattenformat
Wenn Sie eine neue USB-Speichergeräte verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnehmen** > **Geräteinste** zu starten. Markieren Sie das Menü **Format** im Live-TV-Modus zu formulieren. Markieren Sie das Menü **USB-Speichergeräte** werden ALE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Lautsprecherfehler beseitigt werden, aber nach der Formateierung sind ALE Ihre Daten gelöscht.

Zeilplanliste

Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufzeichnen, indem Sie das Menü **Zeilplanliste** verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeilplanliste** zugreifen. Markieren Sie **Zeilplanliste** und drücken Sie **OK**. Zuvor eingelegte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer hinzuzufügen, während das Menü **Zeilplanliste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können den Top des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeilplanlisty als Erinnerung** oder **Aufnahme** festlegen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie die **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

In Timeshifting-Modus wird das Programm angetragen und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste, während Sie eine Sendung anschauen, um den Timeshift-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste erneut, um das angetragene Programm auf der Stelle fortzusetzen, die Sie gestoppt haben. Drücken Sie die **Stopptaste**, um eine Bestätigungsdialo zu beginnen. Wenn Sie die Option Erneut wählen, wird der Timer mit den neuen Einstellungen gespezifiziert. Wenn Sie die Option **Hinzufügen** wählen, wird der Timer als neuer Timer zur Liste hinzugefügt. Markieren Sie die **Erstellen** oder **Hinzufügen** nach Ihren Wünschen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn die Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird der Disk **Se ist nicht bereit** angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Festplatte im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz angeben, der für die Timersitzt Aufnahme verbraucht wird. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Exit**-Taste. Die Timersitzt-Funktion ist für Radiosendungen nicht verfügbar.

Festplattenformat
Wenn Sie eine neue USB-Speichergeräte verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnehmen** > **Geräteinste** zu starten. Markieren Sie das Menü **Format** im Live-TV-Modus zu formulieren. Markieren Sie das Menü **USB-Speichergeräte** werden ALE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Lautsprecherfehler beseitigt werden, aber nach der Formateierung sind ALE Ihre Daten gelöscht.

Zeilplanliste

Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufzeichnen, indem Sie das Menü **Zeilplanliste** verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeilplanliste** zugreifen. Markieren Sie **Zeilplanliste** und drücken Sie **OK**. Zuvor eingelegte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer hinzuzufügen, während das Menü **Zeilplanliste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können den Top des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeilplanlisty als Erinnerung** oder **Aufnahme** festlegen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie die **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

einigen der vordefinierten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen eingeben.

So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm...

1. Geben Sie auf Ihrem Android-Gerät im Bereich **Übertragungsfeld** oder auf dem Startbildschirm zu **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverbindung**, oder
3. Tippen Sie auf **Ertrische Projektion** und aktivieren die Option **Dröhnto-Projektion**. Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
4. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.
5. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten. Tippen Sie auf **Drahtlose Projektion**.
6. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.
7. Wenn die mobile App für die Übertragung aktiviert ist (z.B. YouTube, Dailymotion, Netflix), können Sie Ihre App auf Ihren Fernseher übertragen. Suchen Sie in der mobilen App nach dem Google Cast-Symbol und tippen Sie darauf. Verfügbare Geräte werden angekennzeichnet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.

Deutsch - 26 -

HbbTV angebotenen Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer Programmführer, interaktive Werbung, Personalisierung, Astromarketing, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen.

HbbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgesetzt. Drücken einer farbigen Taste auf dem Fernbedienung gestikelt. Im Allgemeinen wird ein kleines rotes Schaltflächensymbol auf dem Bildschirm angezeigt, um den Benutzer darüber zu informieren, dass sich auf diesem Kanal eine Hbb-TV-Anwendung befindet. Drücken Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Taste, um die Anwendung zu starten.

Für das Hbb-TV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand auf Abruf und Catch-Up-TV-Dienste). Mit den Tasten **OK** (Wiedergabe & Pause), **STOP**, **Schnelllauf** und **Zurückspulen** auf der Fernbedienung können Sie mit dem AV-Inhalt interagieren.

Hinweis: Sie können diese Funktion über das Menü **HbbTV-Einstellungen - TV-Optionen - Erweiterte Optionen** im Live-TV-Nachos aktivieren oder deaktivieren.

Schnellhandy-Modus

Wenn zuvor eine automatische Suche durchgeführt wurde, sucht Ihr TV-Gerät im Schnell-Handy-Modus jeden Morgen um 05:00 Uhr nach neuen oder fehlenden digitalen Kanälen. Wenn die Option **Automatische Kanalkontrolle** aktiviert ist, wird das TV-Gerät innerhalb von 1 Minuten nach dem Umstalten in den Schnellbreitbandsmodus und der Suche nach Kanälen aktiviert. Die Standby-LED blinkt während dieses Vorgangs. Sobald die Standby-LED nicht mehr blinkt, ist der Suchvorgang abgeschlossen. Alle neu gefundenen Kanäle werden den Kanäle hinzugefügt. Wenn die Kanäle aktualisiert wird, werden Sie beim nächsten Einschalten über die Anmerkungen informiert.

Softwareaktualisierung

Ihr TV kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über das Internet finden und aktualisieren.

Um die bestmögliche Nutzung Ihres TV-Geräts zu erzielen und von den neuesten Verbesserungen zu profitieren, stellen Sie sicher, dass Ihr System immer auf dem neuesten Stand ist.

Softwareupdate über das Internet

Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü **Einstellungen - Geräteinstellungen - Info** auf, um Ihre Android-Systemversion zu aktualisieren. Bewegen Sie den Fokus auf die Option **Systemaktualisierung** und drücken Sie **OK**. Sie werden über den Systemstatus informiert und der Zeitpunkt, zu dem das Gerät zuletzt auf ein Update überprüft wurde, wird angezeigt. Die Option **Nach Updates suchen** ist markiert. Drücken **OK**, wenn Sie nach verfügbaren Updates suchen möchten.

Hinweis: Ziehen Sie während des Neustarts nicht den Stecker aus, sondern warten Sie aus und statten es nach zwei Minuten wieder ein.

Fehlerbehebung & Tipps

TV lässt sich nicht einschalten

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesetzt ist.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Warten Sie eine Minute und schließen Sie es dann wieder an.
- Drücken Sie die **Standby/On**-Taste am TV-Gerät.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Das TV-Gerät benötigt einige Zeit zum Starten. Während dieser Zeit reagiert das Fernsehgerät nicht auf die Fernbedienung oder die TV-Geräte. Das ist normal.
- Überprüfen Sie mit einer Handkamera, ob die Fernbedienung funktioniert. Schalten Sie das Telefon in den Kameramodus und richten Sie die Fernbedienung auf das Kameraprojektiv. Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken und feststellen, dass die Infrarot-LED durch die Kamera flackert, funktioniert die Fernbedienung. Das TV-Gerät muss überprüft werden.
- Wenn Sie das Einkauf nicht bemerkern, sind die Batterien möglicherweise erschöpft. Erneuen Sie diese. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt und muss überprüft werden.

Diese Methode hilft bei der Fehlerbehandlung ist bei Fernbedienungen, die direkt mit dem TV-Gerät gekoppelt sind, nicht möglich.

Hinweis: Sie können diese Funktion über das Menü **HbbTV-Einstellungen - TV-Optionen - Erweiterte Optionen** im Live-TV-Nachos aktivieren oder deaktivieren.

Kanäle

Keine Kanäle

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und das richtige Netzwerk ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Senderliste ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Kanalfrequenz eingestellt ist. Ihr TV-Gerät unterstützt verschiedene Auflösungen.

Typische Anzeigemodi für den VGA-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine der verschiedenen Auflösungen.

Index	Auflösung	Frequenz
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	<800x600	56Hz
5	<800x600	60Hz
6	<800x600	72Hz
7	<800x600	75Hz
8	<1024x768	60Hz
9	<1024x768	70Hz
10	<1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	<1280x768	60Hz
13	<1280x768	75Hz
14	<1280x960	70Hz
15	<1280x960	75Hz
16	<1280x1024	60Hz
17	<1280x1024	75Hz
18	<1360x768	60Hz
19	<1360x768	60Hz
20	<1400x1050	59Hz
21	<1400x1050	60Hz
22	<1400x1050	75Hz
23	<1440x900	60Hz
24	<1440x900	75Hz
25	<1600x1200	60Hz
26	<1680x1050	59Hz
27	<1680x1050	60Hz
28	<1920x1080	60Hz

Kein Bild / verzerrtes Bild

- Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Antennenleitung abgesetzt haben, wenn Sie manuell abgesetzt haben.
- Stellen Sie sicher, dass das richtige Gerät als Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät oder die Quelle richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bildinstellungen korrekt sind.
- Lautsprecher, ungedeckte Audiogeräte, Neonlichter, hellen Gebäudefassaden und andere große Objekte können die Empfangsqualität beeinträchtigen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, die Empfangsqualität zu verbessern, indem Sie die Antennenposition ändern oder die Geräte vom TV-Gerät entfernen.
- Wechseln Sie in ein anderes Bildformat, wenn das Bild nicht auf dem Bildschirm passt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC die unterstützte Auflösung und Aktualisierungssatz verwendet.

Kein Ton / schlechter Ton

- Stellen Sie sicher, dass die Toneinstellungen korrekt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder auf Null gestellt ist. Erhöhen Sie die zu überprüfende Lautstärke.
- Stellen Sie sicher, dass die Audiobaustellung des TV-Geräts mit dem Audiointerface des externen Soundsystems verbunden ist.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menu.

Eingangsquellen - Können nicht ausgewählt werden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, nicht möglich.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

Kanäle

• Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und das richtige Netzwerk ausgewählt ist.

Störungen

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Geräusche

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Leuchten

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Störungen

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Störungen

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Störungen

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Störungen

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Störungen

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Störungen

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale
Composite / Rückseiten AV	PAL... SECAM... NTSC4.43 NTSC3.58
Komponente / YPbPr	480i, 480p, 50Hz 576i, 576p, 50Hz 720p, 50Hz, 60Hz 1080i, 50Hz, 60Hz 480i, 60Hz 480p, 50Hz 576i, 576p, 50Hz 720p, 50Hz, 60Hz 1080i, 50Hz, 60Hz 1080p, 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI	

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf Ihrem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftaucht, sollten Sie sich mit dem Handel und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Quelle	Video				Behälter
	Video-Codec	Auflösung	Bitrate	Profil	
V/P9	1920x1080@60fps	40Mbps		MKV (.mkv) WebM (.webm)	MKV (.mkv) MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp, .3gp)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps		MP4 (.mp4, .mov), MPEG Transport Stream (ts, ts, ts), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AV (avc), H.265 (.265)	MPEG Transportstream (DAT, VOB, MPG, MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp), (ts, trp, tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (ogm), MPEG transportstream (ts, trp, tp), MPEG programstream (DAT, VOB, MPG, MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (ogm), MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp), ASF (.asf), WebM (.webm), DAT, VOB, MPG, MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp))
MPEG 1/2	1920x1080@60fps	80Mbps		MP@HL	
MPEG 4	1920x1080@60fps	40Mbps			• Erweitertes Profil • Erweitertes einfaches Profil auf Stufe 5 • GMC wird nicht unterstützt
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv)	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp), WMV (.wmv), AV (.avi), ASF (.asf), AV (avc)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps			FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP(.3gp), WMV (.wmv), AV (.avi), ASF (.asf), AV (avc)
H.264	1920X1080@30fps	62.5Mbps			Haupt und hoch Profil bis zur Stufe 4.1
AV/S	1920x1080@60fps	40Mbps		Jetzt-Profil @ Stufe 6.0	MPEG-Transportstream (ts, trp, tp), AV/S (avs)
AV/S+	1920x1080@60fps	50Mbps		Sendung profile@Level 6.0, 1.08.60	MPEG-Transportstream (ts, trp, tp), AV/S (avs)
WMV/3	1920x1080@60fps	40Mbps			ASF (.asf), AV (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GP(.3gp), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps			• Erweitertes Profil @Stufe 3 • Erweitertes Profil • Hauptprofil

310

Audio					
Video-Codec	Auflösung	Bitrate	Bitrate	Profil	Bemühter
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GP(.3gp), MP4 (.mp4), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
VIF	1120x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
RV30/RV40	1120x1080@60fps	40Mbps		RW (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)	
Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Bitrate	Hinweis
MPEG1/2	16kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMA (.wma), MKV (.mkv), WebM (.webm), MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP3 (.mp3), WebM (.webm), MP4 (.mp4), mov (.m4v), MPEG-1 Transportstream (ts, .tp, .tp1), MP3-Programmsteam (ts, .tp2), VOB (.VOB), MP4 (.MP4), MP4 (.mp4), FLV (.flv), WAV (.wav), OGGM (.oggm)	
MPEG1/2 Layer1				MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMA (.wma), MKV (.mkv), WebM (.webm), MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP3 (.mp3), WebM (.webm), MP4 (.mp4), mov (.m4v), MPEG-1 Transportteam (ts, .tp1), MP3-Programmsteam (ts, .tp2), VOB (.VOB), MP4 (.MP4), MP4 (.mp4), FLV (.flv), WAV (.wav), OGGM (.oggm)	
MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMA (.wma), MKV (.mkv), WebM (.webm), MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), MP3 (.mp3), WebM (.webm), MP4 (.mp4), mov (.m4v), MPEG-1 Transportteam (ts, .tp1), MP3-Programmsteam (ts, .tp2), VOB (.VOB), MP4 (.MP4), MP4 (.mp4), FLV (.flv), WAV (.wav), OGGM (.oggm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	8Kbps ~ 320Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4), mov (.m4v), MPEG-1 Transportteam (ts, .tp1), MP3 (.mp3), WebM (.webm), MP4 (.mp4), MP4 (.mp4), ASF (.asf), VOB (.VOB), MP4 (.MP4), MP4 (.mp4), FLV (.flv), WAV (.wav), OGGM (.oggm)	
AC3(DD)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Bis zu 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	EAC3 (.eac3), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4), mov (.m4v), MPEG-1 Transportteam (ts, .tp1), MP3 (.mp3), WebM (.webm), MP4 (.mp4), MP4 (.mp4), ASF (.asf), VOB (.VOB), MP4 (.MP4), MP4 (.mp4), FLV (.flv), WAV (.wav), OGGM (.oggm)	
EAC3(DDP)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Bis zu 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4), mov (.m4v), MPEG-1 Transportteam (ts, .tp1), MP3 (.mp3), WebM (.webm), MP4 (.mp4), MP4 (.mp4), ASF (.asf), VOB (.VOB), MP4 (.MP4), MP4 (.mp4), FLV (.flv), WAV (.wav), OGGM (.oggm)	

Externe					
Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Beschalter	Hinweis
LBR (cook)	8kHz 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Bis zu 5.1	6kBps ~ 128kBps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8kHz~48kHz	Bis zu 7.1	< 1.6kBps	MKV (.mkv, .mk3a), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 6	6kBps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mk3a) WebM (.webm)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.8Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .mka)	

Bild	Bild	Foto	Auflösung (Breite x Höhe)
JPEG	Baseline Progressiv	1536x8640	1024x768
PNG		960x640	960x640
BMP		640x480	640x480
GIF		384x216	384x216
WebP		400x200	400x200
HEIF			

11-00000

Dateiformat/Erweiterung	Behälter	DVB-Unterittel TeleText CCIE(A/B0/B) PGS	Untertitel-Codec
ts, ts-, tp, tp-	TS	Vobsub PGS	
mp4	Mp4	TX3G	ASS SSA SRT Vobsub PGS
mkv	Mkv		

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
«640x480	x				x	
«800x600	x	x			x	
«1024x768	x		x		x	
«1280x768	x				x	
«1280x960		x				
«1360x768		x				
«1366x768	x					
«1280x1024		x			x	
«1400x1050				x		
«1600x900				x		

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.

Technische Daten

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)**

	DABUSID SECAM B/DK	Max. Ausgangsleistung
TV-Übertragung	VHF (BAND III)-UHF (BAND U) - HYPERBAND	< 100 mW
Empfang von Kanälen	Voll integriertes Digital-H/ Kabel/Festnetz TV (DVB- T/C-S)	< 200 mW
Digitärer Empfang	(DVB-T2, DVB-S2 kompatibel)	< 200 mW
Anzahl der vor eingestellten Kanäle	12 200	
Kanalanzage	Bildschirmanzeige	
RF-Antenneingang	75 Ohm (nicht gellegt)	
Betriebsspannung	220/240V AC, 50Hz	
Audio-Ausgangsleistung (WRMS, (% 10 kHz))	2x8W	
Leistungsaufnahme (W)	75W	
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2	
TV-Antmessungen Tx+B/H (mit Standfuß) (mm)	62/84 x 972 x 567	
TX-Antmessungen Tx+B/H (ohne Standfuß) (mm)	154 x 1085 x 710	
Bildschirm	43"	
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit	

Informationen zur Entsorgung

Europäische Union

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektronische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektronischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiederverwendung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäßes Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

(Andere Länder außerhalb der Europäischen Union)


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenfrei abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

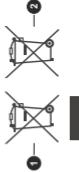

1. Produkte
2. Batterie

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10129494	
D	Model No.	43HL7390F/B	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	43 inches	108 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	54,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	78	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	1920x1080	

English	A Product Fiche	B Commercial Brand	C Product No.	D Model No.	E Energy efficiency class	F Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirgröße (diagonal,ca.) (Zoll/cm) حجم الشاشة المرئية (العرضي) (الوصول)
عربى	فاس المنتج	العلامة التجارية - تأثير	رقم الموديل	رقم الموديل	فئة فاعلية الطاقة	
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на экрана (диагонал,проб.) (инча / см)
českina	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (úhol/pločka,pločka) (cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.) (HxK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaaliltaan,n.) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (poches/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,pribl.zno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstyrrelse (diagonal,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonal,aprox.) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna okna) (cal/cm)
Magyar	Termékmisztériető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiáhatékonysági osztály	Létható képernyőmány (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	O clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala,aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонална, около) (инч/см)
український	Технічні дані	Комерційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Приблизно) (дюйм/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva vidljivog ekranu (dijagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (diagonálne, zhruba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komerčialna znakma	Št. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcov/cm)
Ελληνικά	Δετό προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενέργειας απόδοσης	Οριστ. μήνες οδήγησης (διεγώνιος, πρ.) (ηντός/εμ)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, pribl.čno) (inča/cm)
עברית	פריטי המוצר	תאגיד מסחרי	מספר סדרה	מספר דגם	רמת אינטראקטיביות (אנווילט)	גודל מסך גלי צבע (אנווילט/אנווילט)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimiliği sınıfı	Gördürilen ekran boyutu (çapraz, yaklaş.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasi e eficiencës së energjisë	Madhesia e erosit të dukshëm (diagonal,ca.) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminio etiketė	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekran dydis (istraiñė, approx.) (colis/cm)
Latviešu	Produktu apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekraņa izmērs (pa diagonāli, aprīcram) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Toolja firma	Toote nr.	Modelli nr.	Energiaklass	Vaadatavaa ekraani suurus (diagonaal, umbris) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره مخصوص	شماره مدل	گروه کاربری انرژی	ندازه مصالحة قابل مشاهده (هنسنیون، نظری) (دینامیکی)

English	G	H	I	J	K
Deutsch	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Български	Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt) متوسط استهلاك الطاقة في الموضع المُفعّل (واتر)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) متوسط استهلاك الطاقة السنوي (واتر)	Standby-Stromverbrauch (Watt) استهلاك الطاقة في الوضع المُفعّل (واتر)	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt) استهلاك الطاقة في الموضع المُطفأ (واتر)	Display-Auflösung (px) وضوح الشاشة (بكسل)
českina	Sredna konzumacia na elektricnej energii v režime "vypnuto" (Watt)	Godzinna konzumacja na elektroenergii w reżimie "wyłączone" (Watt)	Konsumacija na elektronienergiu v režimu "vypnuto" (Watt)	Konsumacija na elektronienergiu v izloženom stanju (Watt)	Raadenhetetna sposobnost na dicspline (pixela)
Dansk	Gennemsnitlig strømforbruks i standt tilstand (Watt)	Arlig energiforbrug (kWh/Arlig)	Strømforsbrug (standby) (Watt)	Strømforsbrug i slukket tilstand (Watt)	Rozlišenie displeja (px)
Suomi	Päätä-tilan keskiarvainen energiankulutus (Watt)	Vuotilaisten sähkökulutuksen keskiarvo (kWh/vuotila)	Vakuutamon kulutus (Wattia)	Pois-tilaiin virrankulutus (Wattia)	Näytön erottelukyky (pixels)
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Projekcija potrošnje el. energije kada je prekidan uključen (Watt)	Godišnja potrošnja el. energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watt)	Potrošnja el. energije kada je prizvoden uključen (Watt)	Rezolucija zaslona (pixels)
Nederlands	Kansgemiddeld stroomverbruik (kWh/Year)	Jaarlijks stroomverbruik (kWh/Jaar)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Uit-modus stroomverbruik (Watt)	Schermeresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo eléctrico anual (kWh/annual)	Consumo en modo en espera (Watt)	Consumo eléctrico modo apagado (Watt)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i På-läge (Watt)	Energiokonsumtion per år (kWh/År)	Strömkonsumtion i villoläge (Watt)	Strömkonsumtion i Av-läge (Watt)	Skärmpoplösning (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente medio da accesso (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/annual)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spenta (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Watow)	Roczne zużycie energii (kWh/Rocznie)	Srednie zużycie energii w trybie wyłączonym (Watow)	Zużycie energii w trybie wyłączonej (Watow)	Rozdzielcość obrazu (pixeli)
Magyar	Energiatölgyesztségi bekapcsolva üzemmódban (Watt)	Energiafelhasználási szint (kWh/Eves)	Energiatölgyesztségi standby üzemmódban (Watt)	Energiafelhasználás kikapcsolt üzemmódban (Watt)	Képernyőfelbontás (px)
Norsk	Årlig strømforbruk (kWh/Arlig)	Arlig strømforbruk (Watt)	Hvillemodus strømforbruk (Watt)	Av-modus strømforbruk (Watt)	Skjermopplesning (pixsel)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo anual energia (kWh/annual)	Consumo energia em modo standby (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum electric în stare de repaus (Watt)	Consum electric în stare de pauză (Watt)	Consum electric în modul oprit (Watt)	Rezoluția ecranului (pixel)
Русский	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Средний расход энергии (кВт/год)	Расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в выключенном режиме (Вт)	Разрешение экрана (пиксели)
беларуская	Средній расход энергіі ў режыме включэння (ватт)	Езекіядны расход энергіі (ватт)	Расход энергіі ў режыме включэння (ватт)	Расход энергіі ў выключэнні (ватт)	Разрешэнне экрана (пікселя)
македонски	Процесна потрошувачка кога е уклучен	Годишна потрошувачка на вклучене (kWh/Godišnja)	Потрошувачка кога је умрежане	Потрошувачка кога е исклучен (ватт)	Резолюција на екран (пиксели)
український	Середня споживачка потужності з обсягом роботи (Вт)	Середня споживачка потужності (kWh/Річно)	Споживачка потужності у режимі очікування (Вт)	Споживачка потужності у вимкненому стані (Вт)	Роздільна здатність екрана (піксели)
српски	Процењена потрошња када је укључен (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Vati)	Potrošnja kada je isključen (Vati)	Rezolucija displeja (pix.)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie v zapnutom režime (Watt)	Rocná spotreba energie (kWh/Rocňa)	Spotreba elektrickej energie v počasí vypnutia (Wattov)	Spotreba elektrickej energie vo vypnutom režime (Watov)	Rozlíšenie displeja (pix.)
Slovenščina	Pričutna električna energija v vzorečnem razdihu (Watov)	Leta poraba energije (kWh/Letra)	Poraba energije v stanju napovedi (Watov)	Poraba energije načinu izklopa (Watov)	Resolucija zaslona (pix.)
Ελληνικά	Μήνας κατονάρων πρώτους επεργάσιους (Watt)	Επτάρια κατονάρων ενέργειας (kWh/Eπτάρια)	Κατονάρων πρώτους στην αναφορά (Watt)	Κατονάρων πρώτους στην αναφορά της προηγούμενης (Wat)	Ανάδοχη οθόνης (Πλάτα)
Bosanski	Projekcija potrošnje kada je uključen (Wat)	Energijska potrošnja energije (kWh/Godine)	Potrošnja tokom mirovanja (Wat)	Potrošnja kada je isključen (Wat)	Rezolucija ekranu (pix.)
עברית	הצרעה ממוצעת בפעולת הפעלה (ווטר)	צריכת אנרגיה ממוצעת במהלך הפעלה (קילו וולט-שנה)	צריכת אנרגיה במהלך תקופת חניה (ווטר)	צריכת אנרגיה במהלך תקופת חניה (ווטר)	רזולוציה מסך (ה橫屏)
Türkçe	Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt)	Yükük enerji tüketimi (kWh/yıllık)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pix.)
Shqip	Konsumi mestari energjise si i ndezur (Watt)	Konsumi i energjisë si i gatishmit (Watt)	Konsumi i energjisë si i fixur (Watt)	Konsumi i energjisë si i fixur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vidutinis energijos saudojaus jungtis (Watt)	Medinės energijos sąnaudos (Watt)	Energijos saudojus budejimo rezūmas (Watt)	Energijos saudojus išlangu (Vatai)	Ekrano skiriamoji geba (pixeli)
Latviešu	Enerģētiskais patēriņš aktīvā režīmā (Watt)	Gada energētiskas patēriņš (kWh/gads)	Enerģētiskais patēriņš gadījumā rezīmā (Watt)	Enerģētiskais patēriņš izslēgtā stāvoklī (Vatt)	Dispēļa rezolūcija (pixeliem)
Eesti	Keskmine energielikulu töötõrežiim (Vatti)	Aastane energielikulu (kWh/aastane)	Energielikulu ooterežiimil (Vatti)	Energielikulu väljalülititud olekus (Vatti)	Ekranni resolutsioon (pixelt)
فارسی	هزار متوسط مصرف در ساعت (وک)	هزار متوسط مصرف در ساعت (وک)	صرف فرق ساعت به کار (وک)	هزار مصرف فرق در ساعت (وک)	روزگار نشانی (دکتر)

(* English) Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
 (* Deutsch) Energieverbrauch kWh/Jahr, der auf Grundlage eines täglich verbleibenden Betriebs der Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
 (* Български) Консумация на енергия kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
 (* českina) Spotřeba elektrické energie kWh za rok vyčíslená zpravidla 4 hodiny denně zdejšími 365 dní. Relyzčně konzumované energie závisí od způsobu používání televizoru.
 (* Dansk) Ustrækkes energi i kWh præsider over et års tidsrum, bereget som fersmennets effektbrug. Hvis det er 4 timer på døgn over 365 dage, vil den faktiske energiforbruget være 4 timer per dag over 365 dage.
 (* Suomi) Energienkulutus kWh vuonna, kuhu voidaan laskuttaa yleensä televisioiden käytöstä. Se on kuitenkin vähintään neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (* Français) Consommation d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
 (* Hrvatski) Utrošak energije u kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno ugodno. Stvarni utrošak energije ovati će o tome kako se upotrebljava televizor.
 (* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
 (* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (* Svenska) Energiförbrukning kWh per år, beräknad enligt effektbrukstiden för en tv-mottagare som använder fyra timmar per dygn under 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen kommer att beräknas av tiden som används för att hålla till.

(*) English) Consumption of energy kWh per annum, based on the power consumption of the television in four hours per day for 365 days...consumal real de energía depende de condición de utilización a la televisión.
 (*) Deutsch) Energieverbrauch kWh je Jahr, basiert auf der Leistungsaufnahme einer vier Stunden pro Tag für 365 Tage...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Консумация на енергия kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Spotřeba elektrické energie kWh za rok založené na podstavě zúžitky užívání pro 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baseret på konsum af energi i en tv-mottagere, der bruger 4 timer pr. dag for 365 dage. Den faktiske energiforbrug vil være afhængig af hvordan TV'en bruker.
 (*) Suomi) Energiankulutus kWh aasta, perustuvaan aikaa, että televisio käyttää neljä tunnia päivässä. Tämä energiankulutus riippuu käytöstä.
 (*) Français) Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur la consommation d'un téléviseur qui utilise 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
 (*) Hrvatski) Potrošnja energije u kWh godišnje, zasnovana na potrošnji televizora koja je uključena 4 sata dnevno 365 godišnje. Realna energetika potrošnja će zavisiti od toga koliko se koristi televizorskim uređajem.
 (*) Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de energieverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat.
 (*) Español) Consumo de energía kWh por año, basado en el consumo de potencia de la televisión en 4 horas por día durante 365 días...consumal real de energía depende de la utilización de la televisión.
 (*) Svenska) Energiförbrukning kWh per årsmedeld, baserat på den energiförbrukning som en fjärrkontroll har om att använda fyra timmar per dygn under 365 dagar...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Български) Енергийна потрошувачка в kWh годишно, базирана на 4 часа употреба на телевизора за 365 дни...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) českina) Energetický spotřebitelský výkon v kWh za rok založený na 4 hodiny denně za 365 dní...consumal real de energía depende de las condiciones reales de uso de la televisión.
 (*) Dansk) Energiforbrug kWh pr. år, baser

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиоаппарат TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímoto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα αίτη NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ja käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visa ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikkja li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** Pô(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezentă, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlašuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potruje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmäđ försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

