



User Manual

7 series | **androidtv**

UHD TV^{4K}
55HL7590U/C



HDMI[®]
HIGH SPEED WITH MALL SIGNALS & AUDIO

XT^{LINE}

55" 139cm

RO

Manual de utilizare

HU

Felhasználói útmutató

GR

Εγχειρίδιο χρήσης

DE

Nutzerhandbuch

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Χαλα што сте одабрали овај производ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informații ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, gyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük, gyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és használná.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Молимо прочитајте упутства пажљиво и сачувајте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.

Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Για να χειριστείτε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Cuprins	
Informații despre siguranță.....	2
Introducere.....	4
Accesori incluse.....	4
Funcții.....	4
Montarea piedestalului și montarea pe perete.....	5
Conexiune antenă.....	5
Pornire/Oprire televizor.....	7
Comenzile și operarea televizorului.....	7
Telecomandă.....	8
Asistent de configurare inițială.....	9
Ecranul de pornire.....	12
Conținutul meniului pentru modul Live TV.....	13
Canale.....	13
Opțiunile televizorului.....	13
Înregistrare.....	14
Rețea & Internet.....	15
Canal.....	15
Conținut și Conectare.....	18
Aplicații.....	18
Preferințe dispozitiv.....	19
Telecomandă și accesori.....	24
Listă canale.....	24
Programme Guide (Ghid Programe).....	25
Conexiunea la Internet.....	25
Player Multi Media.....	26
Din USB-ul conectat.....	29
Înregistrare pe USB.....	29
Înregistrare instantanee.....	29
Vizualizarea programelor înregistrate.....	29
Timeshift Recording (Înregistrare cu defazare temporală).....	29
Formatarea discului.....	30
Lista de programe.....	30
CEC.....	30
Google Cast.....	31
Sistem HBBTV.....	31
Actualizări software.....	32
Depanare & Sfaturi.....	32
Compatibilitatea semnalului HDMI.....	33
Format de fișiere acceptate pentru modul USB.....	34
Video.....	34
Audio.....	35
Împingere.....	37
Subtitrare.....	37
Specificații.....	39

ATENȚIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESFĂȘNAȚI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOTĂȚI CABLUL (SAU ȘARTELE) DIN PRĂȘIA DE MONTAJ ÎN LUCRĂRI DE SERVICE TREBUIE REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (atunci când plecați în concedii), deconectați televizorul de la rețeaua electrică. Șcheletul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în contact fizic cu rețeaua electrică. Dacă televizorul este conectat electric la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

Notă: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza caracteristicile corespunzătoare.

IMPORTANT - Citiți aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza

AVERTIZARE: Acest dispozitiv este conceput pentru a fi folosit de persoane nesupravegheate (inclusiv copii) care sunt capabile să experimenteze pentru operarea unui astfel de dispozitiv fără supraveghere, cu excepția cazului în care au primit instrucții referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climată moderată sau tropicală.
- Televizorul este destinat utilizării casnice sau în spații interioare similare, dar în același timp poate fi folosit și în locuri publice
- În scopul ventilației, lăsați un spațiu de cel puțin 5 cm în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie obstruată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare numai de șcheier, nu decupați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți nicodată cablul de alimentare/șcheierul cu mâinile ude, deoarece alți putea provoca un scurtcircuit sau vă puteți electrocuta. Nu îndepărtați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Alinați când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.

- Nu expuneți televizorul la sursele sau stropiri cu lichide și nu lăsați obiecte umede pe ecran vase, cani etc. pe deasupra televizorului (ex. pe poale deasupra unității).
- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu lăsați fișările deschise în prezența umidității, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați purturi de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.
- Așezați cu atenție standul la televizor. Dacă standul este prevăzut cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucul standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTIZARE

- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.
- Presiunea excesivă a șurubului în căști poate provoca pierderea auzului.

MAI PRESUS DE ORICE – nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în golurile carcasei sau în alte deschideri ale televizorului.

Atenție	Pericol de rănire gravă sau deces
Risc de electrocutare	Risc de înaltă tensiune
Întreținere	Componentă importantă de întreținere

Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt folosite pe produs ca marcaj pentru descrierea și măsurarea performanțelor produsului și pentru a vă ajuta să luați în considerare acolo unde produsul poate fi utilizat exclusiv în condiții normale de funcționare. Tineți cont de aceste informații din motive de siguranță.



Echipament clasa II: Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță cu împământare.

Borna periculoasă aflată sub tensiune: Borna/bornele marcate(e) este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.

Atenție, consultați instrucțiunile de funcționare: Zona (zonele) marcată (marcate)

conțin(e) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.



Produs laser de clasa 1:
Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigură în condiții de funcționare rezonabilă și previzibilă.

AVERTIZARE

Nu încercați bateria, precizăm faptul de arsură chimică. Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie tip mangan/pastilă. În cazul în care bateria de ceas este înlocuită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2 ore și poate provoca moartea.

Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna copilului. În cazul în care compartimentul bateriei nu este închis, nu mai utilizați produsul și nu îl lăsați la îndemâna copilului. Dacă există posibilitatea ca bateria să fie înlocuită, furnizați o parte a produsului la un centru de servicii sau la un centru de reciclare, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar moartea. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate dacă luați simple măsuri de precauție, precum:

- ÎNTOATEAUNA folosiți suporturile recomandate de producătorul televizorului.
- ÎNTOATEAUNA folosiți corpuri de mobilă care pot susține greutatea televizorului.
- ÎNTOATEAUNA asigurați-vă că marginea televizorului nu depășește corpul de mobilă pe care este montat.
- ÎNTOATEAUNA instruiți copiii cu privire la pericolele legate de escaladarea mobilei, pentru a alunga la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.
- ÎNTOATEAUNA ruiați cablurile conectate la televizor ca să nu provoace împiedicarea, ca să nu poată fi trase sau apucate.
- NICIODATĂ nu puneți televizorul într-un loc instabil.
- NICIODATĂ nu plasați televizorul pe corpuri de mobilă înalte (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila cât și televizorul de un suport adecvat.
- NICIODATĂ nu agățați televizorul pe băine sau alte materiale nepuse între televizor și suportul pe care este montat.
- NICIODATĂ nu puneți articole care i-ar putea veni pe copii să se catară, precum jucării sau telecomenzi pe televizor sau pe mobila pe care este pus televizorul.
- Acest echipament poate fi instalat doar la înălțimi de 52 cm.

Dacă televizorul dvs. existent rămâne în locul și este mutat, înțelegi conținutul de avertisment de mai sus.

Aparatele conectate la împănătarea de protecție a câblurilor pot prezenta un risc de incendiu sau de incendiu datorită dispozitivului sau prin intermediul câblurilor dispozitivului sau o conexiune pentru împănătare – și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui un pericol distinct de incendiu. Conectarea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic)

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

- Citiți instrucțiunile înaintea montării televizorului pe perete.
- Seul de montare pe perete este, opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu e furnizat împreună cu televizorul.
- Nu instalați televizorul ce platon sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.
- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea televizorului de pe perete. Nu strângeți forțați strângerea excesivă a șuruburilor.

Cifrele și ilustrațiile din acest Manual de Utilizare sunt oferite doar pentru referință și pot diferi față de aspectul produsului actual. Designul și specificațiile produsului pot fi schimbate fără notificare.

Introducere

Vă mulțumim ca ați ales acest produs. Vă veți putea bucura în curând de noul dumneavoastră televizor. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile. Acestea conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cea mai bună performanță din partea televizorului dumneavoastră și asigură o instalare și o operare corectă și în siguranță.

Accesorii incluse

- Telecomandă
- Baterii: 2 X AAAA
- INSTRUCTIUNII DE OPERARE
- Ghidul de pornire rapidă

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Sistemul de operare Android™
- Google Cast
- Căutare vocală (opțional)
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la T-12/C/S-2
- Intrare USB
- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată
- Oprire/alarmă temporizatorului
- Oprire temporizatorului
- Funcție fără imagine
- Funcția oprire automată la lipsa semnalului
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Suport WLAN 802.11 ab/g/n/ac integrat
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizorul suportă Ultra HD (Definiție ultra înaltă - cunoscută și sub denumirea 4K) ce oferă rezoluția de 3840 x 2160 (4K2K). Această reprezentare de 4 ori rezoluția televizorului Full HD dublând numărul de pixeli al televizorului Full HD atât pe orizontală, cât și pe verticală. Conținutul Ultra HD este suportat din aplicații native sau de platforme. HDMI, unele servicii Over-the-top (OTT), intrări USB și în transmisiuni DVB-T2 și DVB-S2.

Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnal Hibrid-Gamma (HLG)

Folosind această funcție, televizorul poate reproduce un interval dinamic mai mare de luminozitate, captând HLG combinat mai multe expuneri diferite. HDR/HLG promite o calitate mai bună a imaginii datorită evidențierii mai luminoase și mai realiste, unei culori mai realiste și a altor ameliorări. Oțera aspectul pe care regiuni și/doresc, arătând zonele ascunse ale umbrelor întinse și ale luminii solare la claritate, culorile și detaliile maxime. Conținutul HDR/HLG e acceptat de aplicațiile native și de portal, intrările HDMI, USB și prin transmisiunile DVB-S2. Dacă sursa de intrare este setată la intrarea în HDR, HDR e activat (Menu) și apoi apăsați pe **HLG** din meniul **Setări** > **Opțiuni** > **Setări** > **Preferințe dispozitiv** > **Intrări** > **Opțiuni** > **Setări** > **Preferințe dispozitiv** > **Intrări** > **HLG**. Dacă auto EDID pentru a viziona conținutul HDR/HLG, dacă auto EDID pentru HLG este primit, printr-o intrare HDMI. În acest caz, dispozitivul sună a trebui să fie compatibil cu pulsin cu HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ oferă o experiență vizuală dramatică, luminozitate incredibilă, contrast excepțional și culore vie care aduce divertismentul la viață. Alunge la o calitate extraordinară a imaginii folosindu-se de tehnologii de imagine HDR și WCG (Wide Color Gamut). Spornind luminozitatea semnalului original și folosind o culoare și o gamă de contrast mai dinamică, Dolby Vision prezintă imagini uluitoare, realiste, cu detalii incredibile pe care altele tehnologii de postprocesare din televiziune nu le pot produce. Dolby Vision este acceptat prin intermediul aplicațiilor native și de portal, printr-o intrare HDMI, USB și prin transmisiunile DVB-S2 și setați opțiunea HDMI EDID version din meniul TV > **Opțiuni** > **Setări** > **Preferințe dispozitiv** > **Opțiuni** > **Setări** > **Preferințe dispozitiv** > **Intrări** > **HLG**. Dacă auto EDID pentru a viziona conținutul Dolby Vision, dacă conținutul Dolby Vision este primit printr-o intrare HDMI. În acest caz, dispozitivul sună a trebui să fie compatibil cu pulsin cu HDMI 2.0a. În meniul **Picture Mode** (Mod imagine), trei moduri de imagine predefinite vor fi disponibile dacă este detectat conținutul Dolby Vision: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** și **Dolby Vision Vivid**. Toate permit utilizatorului să se bucure de conținut în modul în care creatorul l-a dorit în condiții de iluminare diferite. Pentru a modifica setarea **modului Picture** (Imagine), apăsați butonul **Menu** (Meniu) în timp ce urmăriți conținutul Dolby Vision și accesați meniul **Picture** (Imagine). Atunci când vizionați conținut **Dolby Vision** printr-o aplicație, cu excepția YouTube, Netflix și Player Multi Media, nu veți putea accesa meniul **Picture** (Imagine) și seta modul **Picture** (Imagine).

Montarea piedestalului și montarea pe perete

Asamblarea/Scoaterea piedestalului

Pregătiri

Scoateti piedestalul (piesataurilie) și televizorul din cutie și puneți televizorul pe o masă de lucru cu ecranul în jos pe o cârpă curată și moale (pătură, etc.).

- Folosiți o masă plană și stabilă mai mare decât televizorul.
- Nu apăcați de panoul ecranului.
- Nu zgâriați și nu spargeti televizorul.

Asamblarea piedestalului

- Așezați suportul (suporturile) pe modelul (modelele) de montare a suportului pe partea din spate a televizorului.
- Introduceți șuruburile furnizate și strângeți-le ușor până când piedestalul (piesataurilie) este/sunt montate corect.

Scoaterea piedestalului de la televizor


Asigurați-vă că scoateți piedestalul în modul următor atunci când folosiți suportul de montare pe perete sau când reamblati televizorul.

- Puneți televizorul pe o masă de lucru cu panoul ecranului în jos pe o cârpă curată și moale.
- Lăsați piedestalul să iasă în afară peste marginea suprafeței.
- Desfaceți șuruburile care fixează piedestalul (piesataurilie).
- Scoateți piedestalul (piesataurilie).

Când utilizați suportul de montare pe perete

Și televizorul dvs. este pregătit pentru un suport de perete compatibil VESA. Dacă nu este livrat împreună cu televizorul, contactați distribuitorul local pentru a achiziționa suportul recomandat pentru montarea pe perete.

Găurile și măsurătorile pentru instalarea suportului de perete;

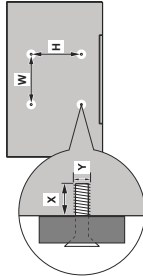

MĂSURĂTORI SUPTOR PERETE VESA	
Tipul găurii	W
Dimensiuni (mm)	200
H	200
Dimensiuni șuruburi	
Lungime (K)	min. (mm)
	10
Filet (Y)	max. (mm)
	13
M6	


Conexiune antenă

Conectați mufa de antenă terestră sau cablul TV în fișa AERIAL INPUT (ANT) (INTRARE ANTENĂ) (ANT) situată în partea stângă a televizorului sau mufa cu conexiune prin satelit la fișa SATELLITE INPUT (LNB) (INTRARE SATELIT) (LNB) aflată în partea din spate a televizorului.

Partea din stânga a televizorului



Partea din spate a televizorului



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

Alte conexiuni



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

Conector	Tip	Cablu	Dispozitive
HDMI	HDMI Conector (în spate și pe lateral)	HDMI Cable	HDMI TV
SPDIF	SPDIF (leire optice) Conector (pe spate)	SPDIF Cable	SPDIF TV
CAȘTI	Conexiune CAȘTI (spate)	CAȘTI Cable	CAȘTI TV
Conexiune USB (în lateral)	Conexiune USB (în lateral)	USB Cable	USB TV
Conexiune CI (în lateral)	Conexiune CI (în lateral)	CI Cable	CI TV
LAN	Conexiune Ethernet (în spate)	Cablu LAN / Ethernet	LAN TV

Atunci când utilizați setul de montare pe perete (tutaj legătura cu distribuitorul pentru a echipa un set de set), vă recomandăm să conectați televizorul la priză de alimentare electrică a televizorului înainte de a-l monta pe perete. Introduceți sau îndepărtați modulul CI numai atunci când televizorul este OPRIT. Trebuie să consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului CI pentru informații suplimentare. Infringeți USB ale televizorului dumneavoastră sunt compatibile cu dispozitive de până la 500 mA. Conectarea dispozitivelor cu o valoare a curentului de peste 500 mA poate deteriora televizorul dumneavoastră. Dacă doriți să conectați televizorul folosind cablu HDMI pe televizorul dvs., pentru a garanta o imunitate suficientă contra rezelilor frecvențelor parazite și o transmitere fără probleme a semnelor de înaltă definiție, trebuie să utilizați cablu HDMI de înaltă definiție (de calitate superioară) cu fente.

Pomire/Oprire televizor

Conectare la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz.

După deschiderea, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent.

Introduceți cablul de alimentare în priză. Televizorul va porni automat.

Pentru a comuta televizorul din modul Standby

Dacă televizorul este în modul standby, LED-ul de standby se aprinde. Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsați butonul **Standby** de pe telecomandă.
- Apăsați butonul de control de pe televizor.

Televizorul va porni.

Pentru a comuta televizorul în modul Standby

Televizorul nu poate intra în modul Standby prin intermediul butonului de control. Apăsați și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. TV-ul se va comuta în modul standby.

Pentru a opri televizorul

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Modul Quick Standby (Standby rapid)


Pentru a trece televizorul în modul stand-by rapid există următoarele opțiuni:

- Apăsați butonul **Standby** de pe telecomandă.
- Apăsați butonul **Standby** de pe televizor.
- Apăsați din nou butonul de control pentru a reveni la modul de funcționare.

Apăsați din nou butonul de control pentru a reveni la modul de funcționare.

Televizorul dvs. continuă să funcționeze în modul Quick Standby (Standby rapid) deoarece verifică periodic dacă există actualizări. Aceasta nu este o defecțiune. Împiedicarea centrelor pentru consumul de energie. Pentru a reduce la minimum consumul de energie, comutați televizorul în modul Standby, așa cum s-a explicat mai sus.

Comenzile și operarea televizorului

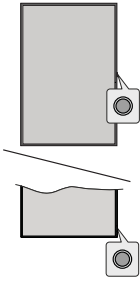

Butonul de comandă vă permite să controlați funcțiile Quick Standby-On (Standby rapid - Pornit) ale televizorului.

Notă: Poziția butoanelor de control poate diferi în funcție de model.

Pentru a opri televizorul (Quick Standby): Apăsați butonul de control pentru a trece televizorul în modul Quick Standby (Standby rapid).

Pentru a opri televizorul (Standby): Apăsați continuu butonul de comandă pentru a trece televizorul în modul standby.

Pentru a porni televizorul: Apăsați pe butonul de comandă, iar televizorul va porni.

Notă: Meniu OSD de setări Live TV în modul Live TV poate fi accesat prin intermediul butonului de control.

Folosirea telecomenzii

Apăsați butonul **Menu** (Meniu) de pe telecomandă pentru a afișa meniul de setări pentru Live TV atunci când televizorul se află în acest mod. Apăsați **Home** (Ecranul de pornire) pentru a afișa sau a reveni la ecranul de pornire al televizorului Android. Folosiți butoanele direcționale pentru a muta focusul, avansa, regla anumite setări și apăsați **OK** pentru a selecta elementele dorite și a face schimbări, seta preferințele, accesa un sub-meniu, lansa o aplicație, etc. Apăsați **Back/Return** (Înapoi/Revenire) pentru a reveni la meniul anterior.


Selectarea semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsați butonul **Source** (Sursă) de pe telecomandă în mod consecutiv sau utilizați butoanele direcționale și apoi apăsați butonul **OK** pentru a comuta între surse diferite în cadrul modului Live TV (televizor în direct). Sau accesați meniul **Inputs** (Intrări) din ecranul de pornire, selectați sursa dorită din listă și apăsați **OK**.

Schimbarea canalelor și reglarea volumului

Reglați volumul folosind butoanele **Volume +/–** și schimbăți canalul în modul Live TV folosind butoanele **Program 4/7** de pe telecomandă.

Telecomandă

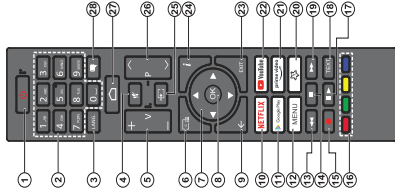

Introducerea bateriilor în telecomandă

Telecomandă poate avea un surub care fixează capacul compartimentului pentru baterii în telecomandă (sau acesta poate fi într-o pungă separată). Înlăturați surubul, dacă capacul fost înșurubat în prealabil. Scoateți apoi capacul compartimentului de baterii pentru a descoperi compartimentul pentru baterii. Instalați două baterii AAA de 1,5 V. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectiv polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și noi împreună. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montați înapoi capacul. Asigurați capacul înapoi cu surubul, dacă există.

Buton Standby

Apăsați și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. TV-ul se va comuta în modul standby. Apăsați scurt și eliberați pentru a comuta televizorul în modul standby rapid sau pentru a porni televizorul când se află în modul standby rapid sau standby.

- Standby:** Standby rapid/Standby/Power
- Butoane numerice:** Schimbă canalele în modul Live TV pentru un număr sau o listă în caseta de text de pe ecran.
- Limba:** Comută între modulele de sunet (televiziune analogică), afișează și schimbă limba audio (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
- Mute (Muf):** Suprimă integral volumul televizorului
- Volum +/-:**
- Ghid:** Afișează Ghid Program electronic (GEP) în modul Live TV
- Butoane direcționale:** Na vigează în meniu, opțiuni de setare, deplasarea focalizării sau cursorul etc., selectă timpul de înregistrare și afișează subprijeli în modul Live TV la apăsarea butoanelor. Dreapta sau Stânga. Umblă în instrucțiunile de pe ecran.
- OK:** Confirma selectare, intră în submeniu, afișează lista de canale (în modul Live TV)
- Înapoi:** Revine la ecranul anterior al meniului, merge în pas înapoi. Include ferestrele deschise, Include televizorul în modul Live TV (Teletext)
- Netflix:** Lansează aplicația Netflix
- Google Play:** Lansează aplicația Google Play Store
- Menu Meniu:** Afișează meniul Setări Live TV în modul Live TV, afișează opțiunile de setare disponibile, cum ar fi sunetul și imaginea
- Retinde (Derulare înapoi):** Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Stop (Oprire):** Opriște fișierul media afișat în curs de redare
- Înregistrare:** Înregistrează programele în modul Live TV
- Butoane colorate:** Umblă în instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
- Pauze (Pauză):** Suspendă derularea mediilor redate, încetează înregistrarea derulării în modul Live TV
- Play (Redare):** Începe derularea mediilor selectate
- Text:** Descinde și include teletext (când este disponibil în modul Live TV)
- Derulare rapid înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Butoane de navigare:** Derulează setările a modulei de înregistrare
- Prime Video:** Lansează aplicația video Amazon Prime
- YouTube:** Lansează aplicația YouTube
- Input:** Încăleți și ieșiți din Meniul de setări Live TV. Incideți Home Screen (ecran acasă), ieșiți din orice aplicație în derularea sau meniul sau banner OSD, comută la următor set surșă
- Info:** Afișează informații despre conținutul afișat pe ecran
- Sursă:** Indică toate sursele de transmisie și de conținut
- Program +/-:** Mărește/Micșorează numărul canalului în modul Live TV
- Home (Acasă):** Deschide Home Screen (Ecran acasă)
- Subtitrări:** **Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)

Asistent de configurare inițială

Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a completa utilizarea funcțiilor de bază ale televizorului. Dacă doriți să utilizați funcțiile avansate ale televizorului, consultați manualul de utilizare.

Când porniți televizorul pentru prima dată, va fi afișat un ecran de bun venit. Selectați limba dorită și apăsați OK. Următoarele instrucțiuni de pe ecran pentru a vă configura televizorul și a instala canalele. Asistentul de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare. Puteți efectua configurarea inițială oriând folosind opțiunea **Factory Reset (Resetează televizorul)** din meniul **Settings (Setări) > Device Preferences > About (Setări > Preferințe dispozitiv > Despre)**. Puteți accesa meniul **Settings (Setări)** din Home Screen (Ecran Acasă) sau din meniul **TV Options (Opțiuni TV)** în modul Live TV.

1. Mesajul de bun venit și selectarea limbii
Mesajul **Bine ați venit!** va fi afișat pe ecran împreună cu opțiunile pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită din listă și apăsați OK pentru a continua.

2. Redare/Țară
În pasul următor, selectați regiunea sau țara dumneavoastră și apăsați OK pentru a continua.

3. Setarea inițială
După selectarea regiunilor, puteți porni asistentul de configurare inițială. Selectați **Continuă** și apăsați OK pentru a continua. Dacă doriți să configurați televizorul în altă limbă, apăsați butonul **Back (Înapoi)** pentru a reveni la ecranul de setare inițială.

4. Căutarea accesoriilor
Va fi efectuată o căutare a accesoriilor după ce setarea inițială a fost completată. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga accesoriile (în funcție de modelul televizorului) și a activa telecomanda wireless cu televizorul dvs. Apăsați butonul **Back (Înapoi)** pentru a reveni la ecranul de setare inițială.

5. Configurarea rapidă
Dacă nu ați conectat în prealabil televizorul la internet prin intermediul Ethernet, se va afișa un ecran unde puteți transfera rețeaua WLAN a telefonului dumneavoastră cu Android și controlul Google către televizor. Selectați **Continuă** și apăsați OK pentru a continua. Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul televizorului și de pe telefon pentru a finaliza procesul. De asemenea, puteți omite acest pas selectând

opțiunea **Skip (Omite)**. Se pot omite anunțuri pași. În funcție de setările efectuate în acest pas.

Dacă ați conectat în prealabil televizorul la internet prin Ethernet, se va afișa un mesaj indicând că sunteți conectat. Puteți alege între a continua cu folosirea rețelei prin cablu sau a schimba rețeaua. Selectați **Change network (Schimbă rețeaua)** și apăsați OK dacă doriți să schimbați rețeaua wireless în locul rețelei prin cablu.

6. Conectarea la rețea
Veți fi condus automat la următorul pas dacă, în acest pas, conectați televizorul la internet prin Ethernet. În caz contrar, se vor căuta și afișa ecran rețelele wireless disponibile. Selectați rețeaua WLAN din listă și apăsați pe OK pentru conectare. Introduceți o parolă din tastatură virtuală dacă rețeaua selectată este protejată prin parolă. Selectați opțiunea **Other network (Altă rețea)** din listă, dacă rețeaua la care doriți să vă conectați are SSID ascuns.

Dacă nu doriți să vă conectați la internet în acest moment, puteți omite acest pas selectând opțiunea **Skip (Omite)**. Va puteți conecta mai târziu folosind opțiunile de meniu **Network & Internet (Rețea și Internet)** din meniul **Settings (Setări)** de pe ecranul de pornire sau din meniul **TV Options (Opțiuni TV)** din modul Live TV.

Puteți omite acest pas dacă în pasul precedent a fost deja stabilită conexiunea la internet.

7. Politica de confidențialitate pentru rețea
Politica de confidențialitate pentru rețea va fi afișată pe ecranul următor. Citii explicațiile corespunzătoare afișate pe ecran. Puteți bifa opțiunile direcționale sus și jos pentru a vă deplasa prin listă și citiți conținutul. Introduceți **Accept** și apăsați OK pentru a accepta politica de confidențialitate pentru rețea. Puteți schimba mai târziu această setare folosind opțiunea **Network Privacy Policy (Politica de confidențialitate pentru rețea)** din meniul **Settings > Network & Internet (Setări > Rețea & Internet)**.

Acest pas va fi omis dacă în pasul precedent a fost stabilită conexiunea la rețea prin internet.

8. Conectarea la contul dumneavoastră Google
În cazul unei conexiuni corecte, vă puteți conecta la contul dumneavoastră Google pe ecranul următor. Trebuie să dispuneți de un cont Google pentru a putea folosi serviciile Google. Acest pas se va omite dacă în pasul anterior nu s-a stabilit nicio conexiune la internet prin intermediul rețelei.

Conexiuni rapide.
Autentificându-vă, veți descoperi noi aplicații pentru videoclipuri, muzică și jocuri în Google Play; primiți recomandări personalizate din aplicații ca YouTube; cumpărați sau închiriați filme din Google Play; accesați-

ți divertismentul și controlați-l în mediul. Selectați **Conectare** și apăsați OK pentru a continua. Va puteți autentifica în contul dumneavoastră Google prin introducerea adresei de e-mail sau a numărului de telefon și a parolei sau prin crearea unui cont nou.

Dacă nu doriți să vă conectați la contul dumneavoastră Google în acest moment, puteți omite acest pas selectând opțiunea **Skip (Omite)**.

9. Condiții de utilizare
Condițiile de utilizare vor fi următoarele afișate. Dacă alegeți să continuați, sunteți de acord cu Condițiile de utilizare ale companiei Google, cu Politica de confidențialitate și cu Condițiile de utilizare ale Google Play. Marcați **Accept** și apăsați OK pe telecomanda pentru a confirma și a continua. De asemenea, puteți vedea **Condițiile de utilizare**, **Politica de confidențialitate** și **Condițiile de utilizare ale Google Play** pe acest ecran. Pentru a afișa acest conținut este nevoie de o conexiune la internet. Se va afișa un mesaj cu adresa site-ului unde pot fi, de asemenea, consultate aceste informații, în cazul în care o conexiune la internet nu este disponibilă.

10. Servicii Google
Selectați-le pe care doriți pentru a afla mai târziu, mai multe despre fiecare serviciu, cum ar fi cum se pot conecta sau se pot opri. Datele vor fi folosite în conformitate cu politica de confidențialitate a Google. Evidențiați **Accept** și apăsați OK pentru a confirma selecția dumneavoastră a acestor setări de servicii Google.

Următoarele localități

Puteți permite sau interzice ca Google sau aplicațiile următoare să folosească informațiile privind locația (Utilități, aplicații și servicii Google) și aplicații de localizare (Utilități, aplicații și servicii Google) pentru a furniza informații detaliate. Puteți schimba mai târziu această setare folosind opțiunea **Location status (Stare locație)** din meniul **Settings > Device Preferences > Location (Setări > Preferințe dispozitiv > Locație)**.

Ajutați la îmbunătățirea Android

Trimiteți informații pentru diagnostic către Google, pentru rapoarte de eroare sau utilizarea datelor de servicii sau aplicații ale dumneavoastră. Accesați informații nu va fi folosită pentru a vă identifica. Evidențiați **Help Improve Android (Ajută la îmbunătățirea Android)** și apăsați OK pentru a accesa informații detaliate și pentru a porni sau opri această caracteristică. Puteți schimba mai târziu această setare cu ajutorul meniului **Settings > Device Preferences > Usage & Diagnostics (Setări > Preferințe dispozitiv > Utilizare și diagnostic)**.

Servicii și confidențialitatea dumneavoastră
Asistentul Google trimite servicii comunicate către un cod unic. În acest fel, serviciul își poate aminti

lucrul precum preferințele dumneavoastră în timpul sesiunilor. Puteți utiliza, gestiona și reseta datele trimise de către aplicații în funcție de setările de confidențialitate ale televizorului și a aplicațiilor mobile Asistent. Afișați mai multe la [a col/assistant/direct](#).

În continuare, se vor afișa informații despre servicii Google și alte caracteristici ale televizorului dumneavoastră. Dacă vă interesează în contul Google în pașii anteriori, puteți de asemenea să omiteți rețutarea persoanelor pe care Asistentul primește informații de la. Dacă doriți să vă conectați la un cont Google, apăsați OK pentru a continua.

11. Parolă
În funcție de țara selectată în pașii anteriori, este posibil să fiți rugați să setați o parolă (PIN) din 4 cifre în acest moment. Apăsați OK pentru a continua. PIN-ul selectat nu poate fi 0000. Acest PIN este necesar pentru accesarea unor anumite meniu, conținuturi, pentru activarea canalelor blocate, a sursoare, etc. Va trebui, pe viitor, să introduceți acest PIN dacă vi se va solicita acest lucru în orice moment.

12. Selectarea modului TV
În pasul următor al configurării inițiale, puteți selecta modul de funcționare al televizorului fie ca **Home (Acasă)** fie ca **Store (Magazin)**. Opțiunea **Home (Magazin)** va configura setările televizorului dumneavoastră pentru mediul magazin. Această opțiune este destinată numai utilizării în magazin. Este recomandat să selectați **Home (Acasă)** pentru utilizarea acasă.

13. Chromecast încorporat și disponibil oriundă
Selectați opțiunea pe care o doriți pentru disponibilitatea Chromecast. Dacă TV seta se ca **On (Pornit)**, pentru a utiliza Chromecast și să vă conectați la televizorul Google Cast și să vă utilizați Asistentul Google sau altor servicii să obțineți controlul asupra televizorului prin comenzi Cast, chiar și când acesta se află în modul repaus sau când ecranul este oprit.

14. Tiner Mode (Mod Tiner)
Pasul următor este selectarea modului de căutare. Selectați preferința privind căutarea pentru instalarea canalelor în funcția Live TV. Opțiunile **Antena (Antena)**, **Cable (Căblu)** și **Satellite (Satelit)** sunt disponibile. Selectați opțiunea care se potrivește mediului dumneavoastră și apăsați OK sau butonul de săgeată **Înainte** pentru a continua. Dacă nu doriți să faceți o căutare tiner, evidențiați **Skip (Omite)** și apăsați OK.

Când căutarea canalelor cu tinerul selectat este finalizată, asistentul de instalare va aduce înapoi la acest pas. În situația în care doriți să continuați căutarea canalelor cu alt tiner, puteți continua după cum este explicat mai jos.

Antena

fiecare pas înainte de a continua și reglajii dacă este necesar. Puteți vedea lista General și apăsați OK sau butonul direcțional **Right (Dreapta)** pentru a proceda la instalarea normală a sateliților.

Ecranul LNB List (Lista LNB): Puteți afișa în continuare, puteți configura direct sateliții LNB, în funcție de țara selectată, tipul antenei și a operatorului selecției în pașii anteriori. Evidențierea opțiunii **Right (Dreapta)** pentru a selecta un buton, **Satellite Status (Starea sateliților)** primei opțiuni de satelit trebuie să fie setată pe **On (Pornit)**. Pentru a putea activa căutarea canalelor pe satelit, această opțiune trebuie mai întâi setată ca **On (Pornit)**.

Ultimii parametri de satelit vor fi disponibili. Este posibil să nu puteți schimba toate setările în funcție de selecțiile anterioare.

Satellite Status (Starea sateliților): Sealeți opțiunea de stare ca **On (Pornit)** pentru a activa căutarea canalelor pe satelit selectat. Evidențierea acestei opțiuni și apăsați OK pentru a schimba setarea.

Satellite Selection (Selecție satelit): Selecția sateliților la care doriți să inițiați căutarea canalelor.

Scan Mode (Mod Scan): Sealeți preferința pentru modul de căutare. Vor fi disponibile opțiunile **Full (Compleț)** și **Network (Rețea)**.

Dacă veți efectua o scanare în rețea, asigurați-vă că alți reglaj corespunzător parametrilor **Frequency (Frecvență)**, **Symbol Rate (Ksymb/s)** (Rată simbol) și **Polarization (Polarizare)** din opțiunea **Transponder** în conformitate.

Scan Type (Tip scanare): Puteți face o căutare normală pentru canale gratuite sau numai pentru canale codate. Dacă opțiunea **Free (Gratuit)** este selectată, canalele codificate nu vor fi instalate.

Store Type (Tip memorare): Puteți selecta memorarea doar a canalelor TV (menționate în meniu ca „Canale digitale”) sau doar a canalelor radio.

Transponder: Reglajii parametrilor **Frequency (Frecvență)**, **Symbol Rate (Ksymb/s)** (Rată simbol) și **Polarization (Polarizare)** pentru sateliții selectat dacă este cazul.

Configurații LNB: Sealeți parametrii selecției LNB. Pentru tipul de antenă DISEQC selecțiați modul DISEQC corect corespunzător sistemului dumneavoastră de satelit. Dacă este necesar, sealeți și alți parametri conformitate cu sistemul dumneavoastră de satelit.

Signal Quality (Calitate semnal): Starea calității semnalului este afișată în procent.

Dacă este selectată opțiunea **Antenna (Antenă)**, puteți selecta o antenă dintr-o listă de canale digitale și analogice. Pe ecranul următor evidențierea opțiunii preferată și apăsați OK pentru a începe căutarea sau selecția **Ship Scan (Căutare canalare)** pentru a continua fără efectuarea unei căutări.

Notă: Dacă țara selectată nu asigură difuzare analogică, canale analogice nu vor fi căutate.

Cablu
Dacă este selectată opțiunea **Cable (Cablu)**, puteți alege să căutați transmisie prin cablu digitale și analogice. Dacă există opțiunile privind operatorul analogic, vor fi afișate pe ecranul **Select Operator (Selectare operator)**. În caz contrar, această funcție va fi omisă. Puteți selecta un singur operator din listă.

Marcați operatorul dorit și apăsați OK sau butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. Pe ecranul următor evidențierea opțiunii preferată și apăsați OK pentru a începe căutarea sau selecția **Ship Scan (Căutare canalare)** pentru a continua fără efectuarea unei căutări.

Mod căutare: Frecvență (KHz) (Frecvența), Modulație (Modulație), Symbol Rate (Ksymb/s) (Rată simbol), Network ID (Numărul de identificare a rețelei) vor trebui configurate. Pentru efectuarea unei scanări complete sealeți **Scan Mode (Modul scanare)** ca **Full (Compleț)** sau **Advanced (Avansat)**, dacă este disponibil. În funcție de operatorul selectat și/sau **Modul de scanare** este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile.

Notă: Dacă țara selectată nu asigură difuzare analogică, canale analogice nu vor fi căutate.

După ce ați selectat opțiunile disponibile, apăsați pe butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. Televizorul va începe căutarea transmisiilor disponibile.

Satelit
Dacă ați selectat opțiunea **Satellite (Satelit)**, se va afișa în continuare **Antenna type (Tip antenă)**. Dacă aveți un sistem Direct prin satelit, puteți proceda rapid la pasul următor selectând aici opțiunea **Next (Următor)**. Evidențierea **More (Mai multe)** și apăsați OK pentru a se afla mai târziu antenă.

Optimizing Satellite (Optimizare satelit): Pentru a corectea sistemul dumneavoastră de satelit și apăsați OK sau butonul direcțional **Right (Dreapta)** pentru a continua la pasul următor.

Ultimul ecran va fi **Select Operator (Selectare operator)**. Puteți selecta un singur operator din listă. Marcați operatorul dorit și apăsați OK sau butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. În funcție de operatorul selectat și/sau pași pot fi omisi în funcție de operatorul selectat în acest pas. Verificați parametri în

Signal Level (Nivel semnal): Starea nivelului semnalului este afișată în procent.

Apăsați butonul **Back/Return (Înapoi/ Revirente)** și selecțiați următorul satelit pe care doriți să îl setați. După ce ați finalizat schimbările de configurare, evidențiați **Next (Următor)** pe ecranul **LNB List (Lista LNB)** și apăsați OK sau butonul direcțional **Right (Dreapta)** pentru a proceda.

Dacă opțiunea **Load Preset List (Lista de presetări încărcate)** este selectată într-un pas anterior, următorii pași vor fi săriți și va începe instalarea listei de canale preinstalate. Dacă nu a fost selectată selecția corectă pentru instalarea ScanDXX, pe ecran va fi afișat un dialog de avertizare. Sateliții care au fost selectați, vor fi apoi apăsați OK pentru a închide fereastra de dialog și să setați sateliții în concordanță.

În continuare, se afișează ecranul **Channel Scan (Scanare canale)**. Selecțiați **Ship Scan (Omite scanare)** pentru a continua și finaliza configurația inițială fără efectuarea unei căutări. Sealecți **Only digital channels (Numai canale digitale)** și apăsați OK sau butonul direcțional **Right (Dreapta)** pentru a începe căutarea. În timp ce efectuați căutarea, puteți apăsa butonul **Back/Return (Înapoi/Revirente)**, evidențiați **Ship Scan (Omite scanare)** și apăsați OK sau butonul direcțional **Right (Dreapta)** pentru a continua. Când căutarea este completă, va fi salvată în lista de canale.

La finalizarea configurației inițiale, va fi afișat un mesaj. Apăsați OK pentru a finaliza configurația.

Vă rugăm să vă dați consimțământul pentru colectarea datelor dumneavoastră. Citiți textul de pe ecran pentru informații detaliate. Evidențiați **Accept (Acceptare)** și apăsați OK pentru a vă da consimțământul și a continua.

Pentru a trece peste faza de la consumămăi, selecțiați **Ship (Omite)**. Puteți schimba mai târziu această setare cu ajutorul meniului **Settings-Device Preferences-Manufacturer Usage & Diagnostics (Setări-Preferințe dispozitiv>Utilizare de către producător & diagnostic)**.

Se va afișa ecranul de pornire. Puteți apăsa butonul **Exit (Ieșire)** de pe telecomandă pentru a continua în modul Live TV și viziona canalele televizorului.

Meniul principal este punctul central al televizorului dumneavoastră. Din meniul Home (Acasă), puteți porni o aplicație, schimba canalele vizuale sau fiți sau puteți folosi un dispozitiv conectat. Apăsând butonul **Home** pentru ca ecranul de pornire să se afișeze. Puteți selecta de asemenea opțiunile **Android TV Home (TV Android Acasă)** din meniul **Inputs (Intrări)** pentru a comuta în **Home Screen (Ecranul de pornire)**. Pentru a deschide meniul **Inputs (Intrări)**, apăsați butonul **Source (Sursă)** de pe telecomandă sau butonul **Menu (Meniu)** de pe televizor.

Pe televizorul dumneavoastră, puteți selecta de pe televizorul și de la telecomandă, în funcție de model, **TV options (Opțiuni TV)** și apăsați OK. În funcție de configurația televizorului și de țara selectată în timpul configurării inițiale, meniul **Home (Acasă)** poate conține elemente diferite.

Opțiunile disponibile ale ecranului de pornire sunt grupate pe file. Pentru a naviga în opțiunile ecranului de pornire folosiți butanele direcționale ale telecomenzii. Linii pentru Aplicații, YouTube, Google Play File și TV, Google Play Music și Google Play, precum și aplicații pe care le-ați instalat vor fi disponibile. Secțiunile a linie și apoi elementul care vă interesează de pe această linie. Apăsați butonul OK pentru a selecta și a proceda.

În partea stângă sus a ecranului, sunt disponibile instrumentele de căutare. Puteți fie să introduceți un cuvânt pentru căutare prin intermediul tastaturii virtuale sau să folosiți opțiunea de căutare vocală, dacă telecomanda are un microfon încorporat. Muțai focalizarea pe opțiunea dorită și apăsați OK pentru a proceda.

În partea dreaptă sus a ecranului, se vor afișa **Notifications (Notificările)**, **Inputs (Intrările)**, **Network & Internet (Rețea și Internet)** (vor fi numite ca **Connected (Conectat)** sau **Not Connected (Neconectat)**), în funcție de starea actuală a conexiunii **Settings (Setări)** și ora curentă. Puteți configura preferințele pentru dată și ora din opțiunile de meniu **Date & time (Data și timp)** din meniul **Settings>Device Preferences (Setări>Preferințe dispozitiv)**.

Prima linie va fi cea a **Apps (Aplicații)**. Aplicațiile Live TV și **Multi Media Player** vor fi disponibile alături de alte aplicații favorite. Dacă nu, evidențiați opțiunea **Add app to favorites (Adăugați aplicația la favorite)** (simbol >) din rândul **Apps și aplicații OK**. Apoi selecțiați aplicația care doriți să o adăugați și apăsați OK. Repetați această procedură pentru fiecare aplicație.

Evidențiați **Live TV și apăsați OK** sau apăsați butonul **Exit (Ieșire)** de pe telecomandă sau a fost setată pe modul **Live TV**. Dacă anterior sursa a fost comutată pe o altă opțiune altă decât **Antenna (Antenă)**, **Cable (Cablu)**, **Satellite (Satelit)** sau **ATV**, apăsați butonul **Source (Sursă)** și sealeți una dintre aceste opțiuni pentru a viziona canalele TV. Evidențiați **Multi Media**

Player și apăsați **OK** pentru a naviga prin discopilele USB și a selecta fișierul pe care doriți să îl redați. Apoi apăsați **OK** pentru a redați fișierul în mediul de televiziune. Fișierele audio pot fi redate prin difuzoarele televizorului sau cele ale sistemului audio conectat la televizor. Pentru a naviga pe internet, efectuați o căutare sau deschideți aplicația Google Play, găsiți un browser și descărcăți-l.

Pentru unele juri, Home Screen (Ecran acasă) va fi o opțiune disponibilă. Vorbeșteți cu fișele **Home (Acasă)**, **Discover (Descoperiți)** și **Apps (Aplicații)**. Puteți defila prin file utilizând butonul de direcțional. Fiecare fila va avea un rând de conținut prezentat în partea de sus. În fila **Home (Acasă)**, vor fi rânduri pentru aplicațiile favorite, programele Live TV recente și recomandări din fluxurile de aplicații. În fila **Discover (Descoperiți)** vor fi afișate recomandări din fluxurile de servicii. În fila **Apps (Aplicații)**, vor fi afișate toate aplicațiile instalate pe televizorul dumneavoastră și puteți instala mai multe din Play Store (Magazinul Play) utilizând opțiunile corespundente. În funcție de configurația televizorului și de țara selectată în timpul configurării inițiale, fișele din Home Screen (Ecran acasă) pot conține elemente diferite.

Conținutul meniului pentru modul Live TV

Treceți televizorul pe modul Live TV și apoi apăsați butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a vedea opțiunile de meniu ale Live TV. Pentru a comuta în modul Live TV, puteți fi să apăsați pe butonul **Exit (Ieșire)** în să evidențiați aplicația **Live TV** din rândul **Apps (Aplicații)** pe ecranul de pornire și apăsați **OK**.

Pentru unele țări, aplicația Live TV se va regăsi în fila **Home (Acasă)** pe Ecranul Acasă (dar nu în rândul de aplicații va fi numit **Favorite Apps (Aplicații favorite)**).

Canale

Programme Guide (Ghid Programe): Afișează ghidul de programe electronic. Consultați secțiunea **Ghid Program** pentru mai multe informații.

Channel (Canal): Descrie meniuul **Channel (Canal)**. Puteți bobi opțiunile meniuului **Channel (Canal)** pentru difuzarea canalelor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Channel (Canal)**.

Opțiunile televizorului

Sursă: Afișată lista tuturor surselor de intrare. Selectați-o pe cea dorită și apăsați butonul **OK** pentru a trece pe acea sursă.

Imagine: Descrie meniul **Picture (Imagine)**. Consultați secțiunea **Device Preferences (Preferințe dispozitiv)** pentru informații detaliate.

Sunet: Deschide meniul **Sound (Sunet)**. Consultați secțiunea **Device Preferences (Preferințe dispozitiv)** pentru mai multe informații.

Punere

Oprire automată: Definiți un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în modul de repaus. Setați ca **Off (Opriți)** pentru dezactivare.

Oprire imagine: Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a opri ecranul. Acțiunile opțiune buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul. Aveți în vedere că nu puteți porni ecranul prin butoanele **Volume+**, **Mute** și **Standby**. Aceste butane vor funcționa ca în mod obișnuit.

Oprire temporizatorului: Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească automat. Setați pe **Off** pentru dezactivare.

Oprire automată dacă nu există semnal: Setați opțiunile de inactivitate pentru televizorul atunci când nu se detectează niciun semnal de la sursă de intrare setată în prezent. Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească sau setați pe **Off (Opriți)** pentru dezactivare.

Repaus automat: Definiți un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în modul de repaus. Opțiunile **4 Ore**, **6 Ore** și **8 Ore** sunt disponibile. Setați pe **Never (Niciodată)** pentru dezactivare.

Card Ct: Afișează opțiunile de meniu disponibile pentru cardul CI. Este posibil ca acest element să nu fie disponibil în funcție de setările pentru sursa de intrare.

Opțiuni avansate

Opțiunile avansate nu pot fi schimbate și/sau afișate în gr șters în funcție de sursa de intrare selectată.

Audio Channel (Canal audio): Setați preferința audio pentru difuzarea sursă de intrare selectată.

Limba audio: Setati limba preferată pentru audio. Este posibil ca acest element să nu fie disponibil în funcție de setările pentru sursa de intrare.

A doua limba audio: Selectați una dintre opțiunile de limba drept a doua opțiune pentru limba preferată.

Sound Tracks (Căi sunet): Setati-vă preferința pentru calea de sunet, dacă acestea sunt disponibile.

Abstru lipsă semnal: Activați/dezactivați această funcție după preferință. La activarea sa, atunci când nu este semnal, pe ecran va apărea un fond albstru.

Canalul implicit: Setati preferința dumneavoastră pentru canalul curent să se afișeze la pornirea televizorului. Atunci când **Select Mode (Modul selectare)** este setat ca **User Select (Selectare**

utilizator), opțiunea **Show Channels (Afișare canale)** va fi disponibilă. Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea lista de canale. Marșalți un canal și apăsați **OK** pentru a selecta. Canalul selectat va fi afișat de fiecare dată când televizorul dumneavoastră va fi activat din modul stand by (repaus). Dacă **Select Mode (Modul selectare)** este setat ca **Last Status (Ultima stare)**, se va afișa ultimul canal vizionat.

Canalul interactiv: Activați sau dezactivați funcția Canalul interactiv. Această caracteristică este utilă numai în UK și Irlanda. **Protecția MPEG PIN**: Activați sau dezactivați protecția MPEG PIN. Aceasta seare activează sau dezactivează accesul la unele aplicații MHEG. Aplicațiile dezactivate pot fi insere introdusă codul PIN corect. Această caracteristică este utilă numai în UK și Irlanda.

Setări HBBTV

Asistență HBBTV: Activați sau dezactivați funcția HBBTV.

Nu urmări: Setati preferința în ceea ce privește comportamentul de urmărire pentru serviciile HBBTV.

Stocarea modulelor cookie: Setati preferințele în ceea ce privește modulele cookie pentru serviciile HBBTV.

Stocare persistentă: Activați sau dezactivați funcția Stocare persistentă. Dacă este setată ca **On (Pornită)**, modulele cookie stocate în memoria persistentă a televizorului vor avea o dată de expirare.

Blocarea site-urilor de urmărire: Activați sau dezactivați funcția pentru Blocarea site-urilor de urmărire.

Numărul de identificare al dispozitivului: Activați sau dezactivați funcția Numărul de identificare al dispozitivului.

Resetați Numărul de identificare al dispozitivului: Resetați numărul de identificare pentru serviciile HBBTV. Va fi afișat un dialog de confirmare. Apăsați **OK** pentru a continua, **Back (Înapoi)** pentru a anula.

Subtitrare

Subtitrare analogică: Setati această opțiune ca **Off (Opriți)**, **On (Pornit)** sau **Mute (Mut)**. Dacă opțiunea **Mute (Mut)** este selectată, subtitrarea analogică va fi afișată pe ecran, dar, în același timp, difuzarea vor fi dezactivate.

Subtitrare digitală: Setati această opțiune ca **Off (Opriți)** sau **On (Pornit)**.

Subtitrare: Setati-vă preferința pentru subtitrare, dacă acestea sunt disponibile.

Limba subtitrării digitale: Selectați una dintre opțiunile de limbă drept limba preferată pentru subtitrările digitale.

A doua limbă pentru subtitrare digitală: Selectați una dintre opțiunile de limbă drept a doua opțiune pentru limba preferată pentru subtitrările digitale. Dacă limba selectată în opțiunea digitală Subtitre Language (Limba subtitrării digitale) nu este disponibilă, subtitrările vor fi afișate în aceeași limbă.

Tip subtitrare: Setati această opțiune ca **Normal sau Hearing Impaired (Deficiențe de auz)**. Dacă opțiunea **Hearing Impaired (Deficiențe de auz)** este selectată, se vor afișa subtitrări cu descrieri suplimentare pentru persoanele surde sau cu deficiențe auditive.

Teletext

Limba teletextului digital: Setati limba teletextului pentru transmisiunile digitale.

Limba paginii de decodare: Setati limba paginii de decodare pentru afișarea teletextului.

Chela BISS: Se va afișa mesajul „Faceți clic pentru a adauga chela BISS”. Apăsați butonul **OK (Frecvență)**, **Symbols (Simboluri)**, **Frequency (Frecvență)**, **Power (Putere)**, **Mod (Mod)**, **Program (Program)**, **Service (Serviciu)**, **PSID (ID program)** și **CW Key (Chela CW)** vor fi afișate pentru configurare. După ce ați finalizat setările, selectați **Save Key (Salvare cheie)** și apăsați **OK** pentru a salva și a adauga chela BISS. Aceasta opțiune nu va fi disponibilă dacă sursa de intrare nu este setată ca **Satellite (Satelit)**. Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Informații despre sistem: Se vor afișa informații detaliate despre sistem pe canalul audio precum **Signal Level (Nivel semnal)**, **Signal Quality (Calitate semnal)**, **Frequency (Frecvență)**, etc.

Înregistrare

Lista înregistrărilor: Se vor afișa înregistrările, dacă acestea există. Selectați o înregistrare și apăsați butonul **Galben** pentru a o sterge sau butonul **Albastru** pentru a vedea informații detaliate. Puteți folosi butonul **Roșu** și **Verde** pentru derularea pagina sus și jos.

Informații despre dispozitiv: Dispozitivele USB conectate la TV în timpul Selectați dispozitivul pe care doriți să îl afișezi. Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Setarea retransmisiei: Etichetați dispozitivul USB selectat sau o anumită parțile de pe acesta pentru înregistrarea retransmisiei.

Setarea dispozitivelor DVR: Marcați dispozitivul USB selectat sau o anumită porție de pe acesta pentru DVR.

Ethernet

Conectat/Neconectat: Afișează starea conexiunii în-ternet prin intermediul adreselor Ethernet, IP sau MAC.

Setări Proxy: Setări manual un proxy HTTP pentru browser. Acest proxy nu va putea fi utilizat de alte aplicații.

Setări IP: Configurarea setărilor IP ale televizorului dumneavoastră.

Canal

Conținutul acestui meniu poate fi schimbat în funcție de sursa de intrare selectată și dacă instalarea canalelor este finalizată.

Canale

Opțiunile din acest meniu pot varia sau pot fi inactice în funcție de sursa de intrare și de selecția din **Canal**.
Instalation Mode (Modul de instalare a canalelor).

Sursă de intrare - Antenă

Căutarea canalelor: Inițiază căutarea canalelor digitale terestre. Puteți apăsa butonul **Back/Return (Înapoi/Întoarce)** pentru a anula căutarea. Canalele care au fost deja găsite vor fi salvate în lista de canale.

Actualizare canale: Căutați actualizări. Canalele adăugate înainte nu vor fi șterse, însă canalele noi vor fi salvate în lista de canale.

Căutare RF unică: Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butonul direcțional **Up/Down (În sus/În jos)**.
Se vor afișa nivelul semnalului și calitatea semnalului pentru fiecare canal. Apăsăți **OK** pentru a iniția căutarea în canalul RF selectat. Canalele selectate vor fi salvate în lista de canale.

Actualizarea manuală a serviciului: Inițiază o actualizare manuală a serviciului.

LCN: Configurați-vă preferințele pentru LCN. LCN (Logical Channel Number) este sistemul de numere de canale logice care organizează transmitile disponibile în conformitate cu o secvență de canal ușor de recunoscut (dacă există).

Tipuri căutare canale: Setări preferințe pentru tipul de căutare.

Tipuri salveare canale: Setări preferințe pentru tipul de salveare.

Selecția rețelei preferate: Selectați rețeaua dumneavoastră preferată. Această opțiune de meniu va fi activă, dacă sunt disponibile mai multe rețele.

Oclire canal: Setări omiterea anumitor canale la schimbarea canalelor cu ajutorul butonului **Program-me +/-(Programare +/-)** de pe telecomandă. Selectați

canal/canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta.

Înlocuire canal: Schimbă poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta. La selectarea celui de-al doilea canal, poziția sa va fi înlocuită cu poziția primului canal selectat. Puteți apăsa butonul **Galben** și introduceți numărul canalului care doriți să îl selectați. Apoi evidențiați **OK** și apăsați **OK** pentru a salva selecția. Poate fi nevoie să setați **LCN Off (Opn)** pentru a putea activa această caracteristică.

Mutare canal: Mutăți un canal în locul altuia. Selectați canalul pe care doriți să îl mutați și apăsați **OK** pentru a-l selecta. Repetați acest proces pentru cel de-al doilea canal. Când este selectat al doilea canal, puteți apăsa butonul **Albastru** și primul canal selectat va fi mutat în poziția celui de-al doilea canal. Poate fi necesar să setați **LCN Off (Opn)** pentru a putea activa această caracteristică. Apoi evidențiați **OK** și apăsați **OK** pentru a alunga la acei canal. Poate fi nevoie să setați opțiunea **LCN pe Off (Opn)** pentru a putea activa această caracteristică.

Edițarea canalelor: Edițarea canalelor în lista de canale. Ediții numărul canalului selectat și se va afișa **Network Name (Nume rețea)**, Channel Type (Tip canal), Frequency (Frecvență), Informații avertențe și simbolul de avertizare. Dacă este posibil să existe și alte opțiuni care ar putea fi editate în funcție de canal. Apăsăți butonul **OK** sau cel **Galben** pentru a edita canalul evidențiat. Apăsăți butonul **Albastru** pentru a șterge canalul selectat.

Ștergere canal: Evidențiază canalul/canalele dorite din listă și apăsați butonul **OK** sau pe cel **Galben** pentru a șterge/deselecta. Apăsăți butonul **Albastru** pentru a șterge canalul/canalele selectate.

Ștergerea listei de canale: Ștergeți toate canalele memorate în lista de canale. Se va afișa un dialog pentru confirmare. Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru anulare.

Sursă de intrare - Cablu

Căutarea canalelor: Inițiază căutarea canalelor digitale prin cablu. Dacă există, se vor afișa opțiunile pentru operator. Selectați pe cel dorit și apăsați butonul **OK**. Opțiunile **Scan Mode (Modul căutare)**, **Frequency (Frecvență)** și **Network ID (Identificare rețea)** pot fi disponibile. Aceste opțiuni pot varia în funcție de operator și modul de căutare selectat. Selectați **Scan Mode (Modul de căutare)** ca Full (Complet) dacă nu știți cum să setați celelalte opțiuni. Evidențiați **OK**.

Scan (Căutare) și apăsați OK sau butonul direcțional dreapta pentru a începe căutarea. Puteți apăsa butonul Back/Return (Înapoi/Întoarce) pentru a anula căutarea. Canalele care au fost deja găsite vor fi salvate în lista de canale.

Căutare RF unică: Introduceți valoarea frecvenței **Se vor afișa nivelul semnalului și calitatea semnalului pentru fiecare canal.** Apăsăți **OK** pentru a iniția căutarea în canalul RF selectat. Canalele selectate vor fi salvate în lista de canale.

LCN: Configurați-vă preferințele pentru LCN. LCN (Logical Channel Number) este sistemul de numere de canale logice care organizează transmitile disponibile în conformitate cu o secvență de canal ușor de recunoscut (dacă există).

Tipuri căutare canale: Setări preferințe pentru tipul de căutare.

Tipuri salveare canale: Setări preferințe pentru tipul de salveare.

Selecția rețelei preferate: Selectați rețeaua dumneavoastră preferată. Această opțiune de meniu va fi activă, dacă sunt disponibile mai multe rețele. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă în funcție de ara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Oclire canal: Setări omiterea anumitor canale la schimbarea canalelor cu ajutorul butonului **Program-me +/-(Programare +/-)** de pe telecomandă. Selectați canalul/canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta.

Înlocuire canal: Schimbă poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta. La selectarea celui de-al doilea canal, poziția sa va fi înlocuită cu poziția primului canal selectat. Puteți apăsa butonul **Galben** și introduceți numărul canalului care doriți să îl selectați. Apoi evidențiați **OK** și apăsați **OK** pentru a alunga la acei canal. Poate fi nevoie să setați opțiunea **LCN pe Off (Opn)** pentru a putea activa această caracteristică.

Mutare canal: Mutăți un canal în locul altuia. Selectați canalul pe care doriți să îl mutați și apăsați **OK** pentru a-l selecta. Repetați acest proces pentru cel de-al doilea canal. Când este selectat al doilea canal, puteți apăsa butonul **Albastru** și primul canal selectat va fi mutat în poziția celui de-al doilea canal. Poate fi necesar să setați **LCN Off (Opn)** pentru a putea activa această caracteristică. Apoi evidențiați **OK** și apăsați **OK** pentru a alunga la acei canal. Poate fi nevoie să setați opțiunea **LCN pe Off (Opn)** pentru a putea activa această caracteristică.

Edițarea canalelor: Edițarea canalelor în lista de canale. Ediții numărul canalului selectat și se afișează **Network Name (Nume rețea)**, Channel Type (Tip canal), Frequency (Frecvență), Informații avertențe și simbolul de avertizare. Dacă este posibil să existe și alte opțiuni care ar putea fi editate în funcție de canal. Apăsăți butonul **OK** sau cel **Galben** pentru a edita canalul evidențiat. Apăsăți butonul **Albastru** pentru a șterge canalul selectat.

a edita canalul evidențiat. Apăsăți butonul **Albastru** pentru a șterge canalul selectat.

Ștergere canal: Evidențiazăți canal/căminele dorite din listă și apăsați butonul **OK** sau pe cel **Galben** pentru a șterge canal/căminele selectate.

Ștergere liste de canale: Ștergeți toate canalele memorate în lista de canale. Se va afișa un dialog pentru confirmare. Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel** (Anulare) și apăsați **OK** pentru anulare.

Sursă de instalare - Satelit

Nouă căutare satelit: Inițialăți căutarea prin satelit din ecranul de selecție a antenei. Când se optează pentru această opțiune de căutare, numele canalului de căutare nu vor fi disponibile și astfel, preferințele selectate în procesul de configurare inițială nu vor putea fi schimbate.

Pentru modul de instalare prin **General Satelit** sau **General Satelit** de instalare, opțiunea **SatcoDX Scan** (Căutare Satelit) poate fi de asemenea disponibilă aici. Copiați fișierul **sdc** reprezentativ în directorul rădăcină al unui dispozitiv de memorare USB și conectați-l la televizor. Evidențiazăți această opțiune și apăsați pe **OK**. **Download SatcoDX** va fi opțiunea selectată, apăsați **OK** pentru a continua. Selectați fișierul **sdc** de pe dispozitivul de memorare USB conectați-l la ecranul următor și apăsați **OK**. Va fi afișat ecranul de selecție prin satelit. Starea opțiunii primului satelit va apărea ca **On (Ponit)**. Selectați opțiunea Satelit (**Sat**-**tel**) și apăsați **OK**. Setări parametrilor care corespund sistemului dvs. și corecții parametrilor și apăsați **Back/Return** (Inapoi/Întorcere) pentru reveni la ecranul de selecție a satelitului. Evidențiazăți **Nouă** (Următor) și apăsați **OK** pentru a începe instalarea listei canalelor **SatcoDX**. Dacă satelitul selectat nu este corect pentru instalarea **SatcoDX**, pe ecran va fi afișat un dialog de avertizare. Satelitul care poartă o selecție, vor fi listat. Apăsăți **OK** pentru a închide dialogul și apăsați **Back/Return** (Inapoi/Întorcere) pentru întorcerea în ecranul de selecție a satelitului. Apoi selectați satelitul în conexiune.

Adăugare satelit: Adăugați un satelit și defecțuați o căutare pe acel satelit. Această opțiune din meniu va fi activă, dacă **Channel Installation Mode** (**Mod Instalare canal**) este setat la **General Satelit** (**Sat**-**tel** general).

Actualizare satelit: Căutați orice actualizări prin repetarea căutărilor anterioare cu aceeași setări. Veți putea, de asemenea, configura aceste setări înaintea căutărilor. Dacă **Channel Installation Mode** (**Mod Instalare canal**) este setat la **Preferred Satelit** (**Satelit preferat**), această opțiune poate avea un alt nume, în funcție de serviciile disponibile. Selectați satelitul și apăsați butonul **OK** pentru a configura toți parametrii satelitului. Apoi apăsați butonul **Back/Return** (Inapoi/

Revortor) pentru revenirea în ecranul de selecție a satelitului. Evidențiazăți **Next** (Următor) și apăsați **OK** pentru a proceda.

Regla manual satelit: Inițialăți o căutare manuală în satelit. Selectați satelitul și apăsați butonul **OK** pentru a configura toți parametrii satelitului. Apoi evidențiazăți **Next** (Următor) și apăsați **OK** pentru a proceda.

Selectarea rețelei preferate: Selectați rețeaua dumneavoastră preferată. Această opțiune de meniu va fi activă, dacă sunt disponibile mai multe rețele. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Oculire canal: Selectați oțierea anumitor canale la schimbarea canalelor cu ajutorul butonelor **Program-
me +** (**Program +**) de pe telecomandă. Selectați canalul/căminele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/defecțua.

Înlocuire canal: Schimbați poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/defecțua. La selectarea celui de-al doilea canal, poziția sa va fi înlocuită cu poziția primului canal selectat. Puteți apăsa butonul **Galben** și introduceți numărul canalului care dorți să îl selectați. Apoi evidențiazăți **OK** și apăsați **OK** pentru a ajunge la acel canal.

Mulare canal: Mutăți un canal în locul altuia. Selectați canalul pe care dorți să-l mutați și apăsați **OK** pentru a-l selecta. Repetați acest proces pentru cel de-al doilea canal. Când este selectat al doilea canal, puteți apăsa butonul **Albastru** și primul canal selectat va fi mutat în poziția celui al doilea. Puteți apăsa butonul **Galben** și introduceți numărul canalului care dorți să îl selectați. Apoi evidențiazăți **OK** și apăsați **OK** pentru a ajunge la acel canal.

Edițarea canalelor: Edițarea canalelor în lista de canale. Edițati numele și numărul canalului selectat și se va afișa **Network Name** (Nume rețea), Channel Type (Tip canal) și **Frequency** (Frecvență), informații aferente acestui canal, dacă acestea sunt disponibile. Este posibil să existe altele opțiuni care ar putea fi editate, în funcție de canal. Apăsați butonul **OK** sau cel **Galben** pentru a edita canalul evidențiat. Apăsați butonul **Albastru** pentru a șterge canalul selectat.

Ștergere canal: Evidențiazăți canalul/căminele dorite din listă și apăsați butonul **OK** sau pe cel **Galben** pentru a șterge canal/căminele selectate. Apăsați butonul **Albastru** pentru a șterge canal/căminele selectate.

Ștergere lista de canale: Ștergeți toate canalele memorate în lista de canale. Se va afișa un dialog pentru confirmare. Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel** (Anulare) și apăsați **OK** pentru anulare.

Notă: Se poate ca anumite opțiuni să nu fie disponibile și să apară în culoarea gri în funcție de operatorul selectat și setările aferente acestuia.

Modul de instalare a canalelor

Setați această opțiune ca **Preferred Satelit** (**Satelit preferat**) sau **General Satelit** (**Satelit general**). Lista de canale poate fi schimbată de asemenea în funcție de opțiunea selectată aici. Pentru a putea viziona canalele pe telefonat, dorți, această opțiune trebuie selectată în conformitate. Setați la **Preferred Satelit** (**Satelit preferat**) pentru a viziona canalele operatorului, dacă ați efectuat instalarea operatorului. Setați la **General Satelit** (**Satelit general**) pentru a viziona alte canale prin satelit, dacă ați efectuat o instalare normală.

Actualizare automată canale

Activați sau dezactivați funcția pentru actualizarea automată a canalelor.

Actualizare mesaje canale:

Activați sau dezactivați funcția pentru actualizarea mesajelor canalelor.

Control parental

(*) Trebuie să introduceți numărul PIN înainte de a accesa acest meniu. Utilizați codul PIN pe care l-ți furnizat în procesul de configurare inițială. Dacă ați schimbat codul PIN după configurare inițială, folosiți acel număr PIN. Dacă nu ați schimbat PIN-ul, folosiți numărul PIN pe care l-ți furnizat în procesul de configurare inițială. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială. Confirmați această meniu este posibil să nu fie afișat dacă instalarea canalelor nu este finalizată și noul canal nu este instalat.

Canale blocate: Selectați canalul/căminele pe care dorți să le blocați din lista de canale. Evidențiazăți un canal și apăsați **OK** pentru selecta/defecțua. Pentru urmărirea unui canal blocat, mai întâi este necesară introducerea codului PIN.

Programare restricționată: Blocați programele potrivit informațiilor privind recomandările de vârstă care sunt difuzate cu aceste programe. Folosind opțiunile acestui meniu, puteți activa/dezactiva, stabili sistemele de clasificare, nivelele de restricționare, limitele de vârstă, bloca canalele selectate.

Blocare intrări: Blocați accesul la conținutul sursei de intrare selectată. Selectați opțiunea dorită pentru intrare și apăsați **OK** pentru a selecta/defecțua. Pentru cumulara pe o sursă de intrare blocată, mai întâi este necesară introducerea codului PIN.

Schimbare PIN (Change PIN): Schimbați codul PIN definit în procesul de configurare inițială. Evidențiazăți această opțiune și apăsați pe **OK**. Va trebui să introduceți mai întâi codul PIN actual. Fără așteptare pentru introducerea noului cod PIN va fi afișat. Apoi, introduceți de două ori noul PIN pentru confirmare.

Licențe Open source
Afișează informațiile privind licența open source a software-ului.

Conturi și Conectare:

Evidențiazăți această opțiune și apăsați **OK** pentru a autentifica contul dumneavoastră Google. Următoarele opțiuni vor fi disponibile dacă v-ați conectat în contul dumneavoastră Google.

Google: Puteți configura preferințele dumneavoastră privind sincronizarea datelor sau să eliminați contul înregistrat de pe televizorul dumneavoastră. Marcați un serviciu din listă din secțiune **Choose sync apps** (Selectare aplicații sincronizate) și apăsați **OK** pentru a activa/dezactiva sincronizarea. Marcați **Sync now** (Sincronizați acum) și apăsați **OK** pentru a sincroniza toate serviciile activate în același timp. **Adăugare cont:** Adăugați un nou cont în conturile disponibile folosindu-l pentru a vă conecta.

Aplicații

Puteți gestiona aplicațiile de pe televizorul dumneavoastră folosind opțiunile din acest meniu.

Aplicații deschise recent

Puteți afișa aplicațiile deschise recent. Selectați **See all apps** (Afișare toate aplicațiile) și apăsați **OK** pentru a vedea toate aplicațiile instalate pe televizorul dumneavoastră. Va fi afișată de asemenea cantitatea necesară de spațiu. Puteți vedea versiunea aplicației, deschideți și forța închiderea unei aplicații, dezinstalați aplicațiile descărcate, verificați permisiunile și ale actualizărilor, activa/dezactivați notificări, ștergeți date și memorie cache, etc. Evidențiazăți o aplicație și apăsați **OK** pentru a consulta opțiunile disponibile.

Schimbarea locului de stocare a unei aplicații Dacă nu ați format în prealabil dispozitivul dumneavoastră de stocare USB ca și unitate de stocare, dispozitivul dumneavoastră nu va putea fi utilizat pentru stocarea aplicațiilor. Puteți muta aplicația pe orice dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați secțiunea **Storage** (Stocare) din meniul **Settings>Device Preferences** (**Setări>Preferințe dispozitiv**).

Evidențiazăți aplicația care dorți să o mutați și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile. Apoi evidențiazăți opțiunea **Storage** (Stocare) și apăsați **OK**. Dacă dispozitivul dumneavoastră este conectat la un dispozitiv de stocare USB ca și opțiune de stocare a acestor aplicații. Evidențiazăți acea opțiune și apăsați **OK** pentru mutarea aplicației. Aveți în vedere că aplicațiile mutate pe un dispozitiv de stocare USB conectat, nu vor mai fi disponibile dacă acel dispozitiv este deconectat. Dacă veți forma un dispozitiv direct pe televizor ca memorie de stocare,

dacă doriți să schimbați manual data și ora. Setări apoi date, ora și opțiunile privind fuzii ora și formatul ora.

Temporizator

Ora de pornire: Setările televizorului pentru a se porni sau opri. Setări această opțiune pe **On (Pornit)** sau **Once (O dată)** pentru a activa temporizatorul de pornire. Setări pe opțiune pentru dezactivare. Dacă alegeți **Once (O dată)**, televizorul va porni o singură dată la ora stabilită în opțiunea **Auto Power On Time (Pornire automată la o oră)** de mai jos.

Auto Power On Time (Pornire automată la o oră) Opțiune disponibilă dacă **Power On Time Type (Ora de pornire)** este activată. Setări ora la care doriți ca televizorul să pornească folosind butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a salva noua oră setată.

Ora de oprire: Setările televizorului pentru a se opri sau opri. Setări această opțiune pe **On (Pornit)** sau **Once (O dată)** pentru a activa temporizatorul de oprire. Setări pe **Off (Oprit)** pentru dezactivare. Dacă alegeți **Once (O dată)**, televizorul va opri o singură dată la ora stabilită în opțiunea **Auto Power Off Time (Oprire automată la o oră)** de mai jos.

Auto Power Off Time (Oprire automată la o oră) Opțiune disponibilă dacă **Power Off Time Type (Ora de oprire)** este activată. Setări ora la care doriți ca televizorul să se oprească folosind butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a salva noua oră setată.

Limbă: Setări limba preferată.

Tastatură: Selectați tipul de tastatură și setările acesteia.

Intrări: Afișați sau ascundeți terminalul de intrare, schimbați eticheta terminalului de intrare, și configurați opțiunile pentru HDMI funcția CEC (control electronic al consumatorului) și ațișați lista de dispozitive CEC.

Pute

Oprire automată: Definiți un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în modul de repaus. Setări ca **Off (Oprit)** pentru dezactivare.

Opriri imagine: Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a opri ecranul. Acțiunile curente buri de pe telecomandă saude pe televizor pentru a activa din nou ecranul. Aveți în vedere că nu puteți porni ecranul prin butoanele **Volume+**, **Mute** și **Standby**. Aceste butoane vor funcționa ca în mod obișnuit.

Oprirea temporizatorului: Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească automat. Setări pe **Opriri** pentru dezactivare.

Oprire automată dacă nu există semnal: Setări comportamentul televizorului atunci când nu se detectează niciun semnal de la sursa de intrare setată în prezent. Definiți un timp după care televizorul

dumneavoastră să se oprească sau setări pe **Off (Oprit)** pentru dezactivare.

Repaus automat: Definiți un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în modul de repaus. Opțiunile **4 ore**, **6 ore** și **8 Ore sunt disponibile. Setări Never (Niciodată)** pentru dezactivare.

Imagine

Mod imagine: Setări modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: **Standard**, **Vivid (Culori bogate)**, **Sport**, **Movie (Film)** și **Game (Joc)**.

Modurile Dolby Vision: Dacă conținutul Dolby Vision este detectat, opțiunile de imagine **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** și **Dolby Vision Vrt**loc de celelalte moduri de imagine.

Setările Backlight (Lumină de fundal), Brightness (Luminozitate), Contrast (Claritate) vor fi reglate (Luminozitate), HUE, Sharpness (Claritate) vor fi reglate în conformitate cu modul de imagine selectat.

Notificarea Dolby Vision: Setează preferința aspectului notificării conținutului Dolby Vision. Când este activată, logoul Dolby va fi afișat pe ecran atunci când conținutul Dolby este detectat.

Lumină de fundal automată: Setări preferința pentru lumina de fundal automată. Opțiunile **Off (dezactivat)**, **Low (Minim)**, **Medium (Mediu)** și **Eco** vor fi disponibile. Setări pe **Opriri** pentru dezactivare.

Lumină de fundal: Setări nivelul luminii de fundal în mod manual. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă după oprirea **Auto Backlight (Lumină de fundal automată)** nu este setată ca **Off (Oprit)**.

Luminozitate: Ajustează valoarea luminizității ecranului.

Contrast: Ajustează valoarea contrastului ecranului.

Culoare: Ajustează valoarea saturației de culoare ale ecranului.

Nuanță: Ajustează valoarea nuanței ecranului.

Claritate: Ajustează valoarea clarității pentru obiectele afișate pe ecran.

Gama: Setări gama preferată. Opțiunile **Dark (Intenecat)**, **Middle (Mediu)** și **Bright (Luminos)** vor fi disponibile.

Temperatura culorii: Setări preferința pentru temperatura culorii. Opțiunile **User (Utilizator)**, **Cool (Rece)**, **Standard** și **Warm (Cald)** vor fi disponibile. Puteți ajusta manual valorile de culoare pentru eselu verde și albastru. Dacă una dintre aceste valori este schimbată manual, opțiunea **Colour Temperature (Temperatura Culoarei)** va trece pe **Modul User (utilizator)**, dacă nu este deja setată în modul **User**.

Modul afișaj: Setări raportul de aspect al ecranului. Setează una dintre opțiunile preferințe în funcție de preferința dumneavoastră.

HDR: Activati sau dezactivati modul HDR. Această opțiune este disponibilă la detectarea unui conținut de tip HDR.

Advanced Video (Video Avansat):

DNR: Reducerea dinamică a zgomotului (DNR) este procesul de eliminare a zgomotului dintr-un semnal digital sau analogic. Setări preferința dumneavoastră pentru DNR ca **Low (Joaasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)**, **Auto** sau **Opriri-o** selectând valoarea de **Off (Opriri)**.

MPEG NR: Reducerea zgomotului MPEG elimină zgomotul din jurul conținutului și zgomotul de fond. Setări preferința dumneavoastră pentru reducerea zgomotului MPEG ca **Low (Joaasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)**, **Auto** sau **Opriri-o** selectând-o pe **Off (Opriri)**.

Max Vivid (Culori bogate): Manipulează percepția contrastului și culorilor, convertește imaginea din gama dinamică standard în gama dinamică înaltă. Setări **On (Pornit)** pentru a activa.

Controlul Adaptive Luma: Controlul Adaptive Luma reglează setările de contrast globale pentru a îmbunătăți imaginea în funcție de conținutul din imagine și abilități de regulaj. Setări preferința dumneavoastră pentru Controlul Adaptive Luma ca **Low (Joaasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)** sau dezactivați selectând opțiunea **Off (Opriri)**.

Controlul contrastului local: Controlul contrastului local împarte fiecare scenă în mici regiuni și ajustează poziția de la aplicarea de contrast și diferența de contrast pentru a îmbunătăți detaliile fine și oferă o percepție mai bună a contrastului. Se obține astfel o impresie mai intensă a adâncimii, prin accentuarea detaliilor. Setări preferința dumneavoastră pentru Controlul contrastului local ca **Low (Joaasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)** sau dezactivați selectând valoarea **Off (Opriri)**.

Tonul pielii: Reglează luminizitatea tonului pielii. Setări preferința dumneavoastră ca **Low (Sczut)**, **Medium (Mediu)** sau **High (Înalt)** pentru a activa.

Mod Di Film: Este funcția pentru delectarea caveriei de 3:2 sau 2:2 pentru conținutul video de 24 fps și îmbunătățește efectele adesea precum efectul de saut sau anulare repetitivă.

Setări de imagine: Setările de imagine pe Setări preferința dumneavoastră pentru Modul de film DI ca **Auto** sau dezactivați-o selectând opțiunea **Off (Opriri)**.

Off(Onpt). Această opțiune nu este disponibilă dacă este activat modul Game (Joc) sau PC.

Blue Stretch: Obșitului unian peropee nuanțele de albastru care pot crea probleme de vedere în timp. Pentru a reduce efectul luminii albastre setați preferința dumneavoastră la **Low (Scăzut)**, **Medium (Mediu)** sau **High (Înalt)**. Setați pe **Onpt** pentru dezactivare.

Spectru de culorare: Puteți folosi această opțiune pentru a regla amplitudinea spectrului de culori al televizorului dvs. Când este setat ca **On (Pomii)**, culorile sunt setate în conformitate cu semnalul surselor. Când este setat ca **Auto**, televizorul decide setarea acestor funcții ca pomii sau opțiune dinamic în funcție de tipul semnalului de la sursă. Când este setat ca **Offpt**, capacitatea de culorare maximă a televizorului este fixată implicit.

Color Tuner (Reglaj culorare): Saturația culorilor, nuanțele, strălucirea permit reglajul de rosu, verde, albastru, cyan, magenta, galben și bej (culoarea pielii) pentru a obține o culoare mai vie sau mai naturală. Setați manual valorile de **HUE (Nuanță)**, **Color (Culorare)**, **Brightness (Strălucire)**, **Offset (Compensare)** și **Gain (Căștig)**. Selectați **Enable (Active)** și apăsați **OK** pentru a activa această funcție.

Conexiia balansului de alb în 11 puncte: Opțiunea de balansului de alb reglează temperatura culorilor de televizor dumneavoastră în nivelul amănunțit de gri. Vizual sau prin măsurători, scara uniformității griului poate fi îmbunătățită. Reglați intensitatea culorilor **Rou, Verde, Albastru** și valoarea **Căștigului** manual. Selectați **Enable (Active)** și apăsați **OK** pentru a activa această funcție.

Resetați la valorile implicite: Resetează setările de video la cele implicite.

Notă: În funcție de sursa de intrare selectată în acest moment, sau poate ca anumite opțiuni ale meniului să nu fie disponibile.

Sunset

Sunelele sistemului: Sunetul sistemului este setat astfel încât să navigați sau selectați un element de pe ecranul televizorului. Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a porni sau opri sunele funcției.

Stilul sunelelor: Selectați setările predefinite pentru un reglaj ușor al sunelelor. Opțiunile **User (Utilizator)**, **Standard**, **Vivid (Culorile bogate)**, **Sports(Sporturi)**, **Movie (Film)**, **Muzica** sau **News (Știri)** vor fi disponibile. Setări de sunet vor fi reglate potrivit stilului sunelelor pe care îl ați selectat. În funcție de selecția dumneavoastră, anumite opțiuni pentru sunet nu vor fi disponibile.

Balans: Reglați balansul sunelelor stânga-dreapta pentru boxe și căști.

Sunset multicanal (Surround): Pomii sau opriți caracteristica de sunet multicanal.

Detalii egalizator: Reglați valorile egalizatorului în funcție de preferințele dumneavoastră.

Temporizare difuzoare: Reglați valorile de temporizare pentru difuzoare.

eARC: Setați sursă eARC preferată. Vor fi disponibile opțiunile **Off (Onpt)** și **Auto**. Setați pe **Onpt** pentru dezactivare.

Reglaj digital: Selectați preferința de ieșire audio. Opțiunile **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus** și **Dolby Digital** vor fi disponibile. Evidențiați opțiunea preferată și apăsați **OK**.

Digital Output Delay (Temporizare ieșire digitală): Setați valoarea de temporizare a ieșirii digitale.

Control automat al volumului: Cu ajutorul controlului automat al volumului, puteți seta televizorul pentru a regla automat diferențele de volum. În funcție de tehnologia de procesare a sunetului, este posibil să fie necesară reducerea sau creșterea nivelului surselor. Activati sau dezactivați această opțiune apăsați **OK**.

Mod Downmix: Setați preferința dumneavoastră de a converti semnalele audio cu mai multe canale în semnale audio cu două canale. Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile dinmeniu și a le selecta. Opțiunile **Stereo & Surround (Multicanal)** vor fi disponibile. Evidențiați opțiunea preferată și apăsați **OK**.

DTS DRC: Controlul Intervalului Dinamic oferă ajustarea creșterii sursei pentru a menține un interval audio adecvat la ambele niveluri de redare redus și ridicat. Activati sau dezactivați această opțiune apăsați **OK**.

Procesare Dolby Audio: Puteți îmbunătăți calitatea audio a televizorului dumneavoastră cu ajutorul opțiunilor pentru procesarea Dolby Audio. Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile din meniu și a le selecta. Alte opțiuni privind sunetul pot deveni disponibile sau marcate cu gri șters. În funcție de setările stabilite ale. Setăți opțiunea **Procesare Dolby Audio** pe **Off(Onpt)** dacă doriți să schimbați aceste setări.

Procesare Dolby Audio: Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Modul sunet: Dacă opțiunea **Procesare Dolby Audio** este activată, opțiunea **Sound mode (Modul de sunet)** va fi disponibilă. Selectați opțiunea **Sound mode (Modul de sunet)** și apăsați **OK** pentru a vedea modulul audio predefinit. Opțiunile **Game (Joc)**, **Movie (Film)**, **Muzica (News)**, **Stăru**, **Stadium (Stadion)** și **Smart (Inteligent)** vor fi disponibile. Evidențiați opțiunea preferată și apăsați **OK**.

Dolby Atmos: Televizorul dumneavoastră este compatibil cu tehnologia Dolby Atmos. Cu ajutorul acestei tehnologii, sunetul se deplasează în jurul dumneavoastră într-un spațiu tridimensional.

astfel încât vă simțiți în mijlocul acțiunii. Veți avea ocazia să vă bucurați de experiență în imersivă bătăreană audio este Auto. Activati sau dezactivați această opțiune apăsați **OK**.

DTS Virtual:X: Această caracteristică va îmbunătăți experiența dumneavoastră audio prin limitarea unor baze surround virtuale pentru mediul de sunet. Opțiunile **Virtual:X** și **Virtual:X OK**. Opțiunile **TrueBass** și **Limiter** vor fi disponibile. Selectați fiecare opțiune și apăsați **OK** pentru a porni sau opri. Alte opțiuni privind pot deveni nedisponibile sau marcate cu gri șters. În funcție de setările stabilite ale. Această opțiune nu este disponibilă dacă Dolby Audio Processing (Procesare Dolby Audio) este pomii.

Resetați la valorile implicite: Reinițiază setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

Socare: Consultați starea privind spațiul total de stocare pe televizorul dumneavoastră și pe dispozitivele conectate, dacă este cazul. Pentru a vedea informațiile detaliate asupra folosirii sale, selectați și apăsați opțiunea **De asemenea**, vor exista opțiuni pentru îndepărtarea și configurarea dispozitivelor de stocare USB conectate ca și dispozitive de stocare.

Eject (Îndepărtare): Pentru păstrarea conținutului în siguranță, îndepărtați dispozitivul dumneavoastră de stocare USB înainte de a îl decupla de la televizor.

Eliminați & formatați ca dispozitiv de stocare: Puteți utiliza dispozitivul de stocare USB conectat, ca și dispozitiv de stocare pentru a extrage capacitatea de stocare a televizorului dumneavoastră. După ce veți proceda astfel, acel dispozitiv va fi disponibil numai împreună cu televizorul. Înainte de a proceda la altă operație, urmăriți instrucțiunile de pe ecran și citiți informațiile afișate pe ecran.

Notă: Formatarea dispozitivului de stocare conectat, va elimina toate datele instalate pe acesta. Înainte de a proceda la formatarea dispozitivului, faceți copie de rezervă a informațiilor pe care doriți să le păstrați.

Eliminați & formatați ca dispozitiv de stocare detașat: Dacă îndepărtați alt dispozitiv de stocare USB de televizor, ca și dispozitiv de stocare, va putea fi utilizat numai împreună cu televizorul dumneavoastră. Pentru a îl utiliza ca dispozitiv de stocare detașat, urmați instrucțiunile pentru a îl formata din nou. Înainte de a face formatarea, săliți în considerare să faceți copii de rezervă a datelor de pe dispozitivul dumneavoastră în memoria internă de stocare a televizorului dumneavoastră sau pe un alt dispozitiv de stocare USB, prin utilizarea opțiunii **Back up apps (Copie de rezervă aplicații)**. În caz contrar, după formatarea unelei aplicații nu vor funcționa corespunzător. Înainte de a proceda la altare, urmăriți instrucțiunile de pe ecran și citiți informațiile afișate pe ecran.

Notă: Formatarea dispozitivului de stocare conectat, va elimina toate datele instalate pe acesta. Înainte de a proceda la formatarea dispozitivului, faceți copia de rezervă a fișierelor care dorți să le păstrați.

De asemenea puteți accesa anumite **Notifications (Notificări)** din Home Screen (Ecran acasă) după ce alți conșcetați dispozitivul dumneavoastră USB la televizorul dumneavoastră pentru a vizualiza opțiunile disponibile. Evenimentul notificarea asociată dispozitivului dumneavoastră USB conectat și apăsați **OK**.

Browse (Navigare): Deschide meniul **Storage (Stocare)**.

Configurați ca dispozitiv de stocare: Aveți oaseși funcționalitate ca și opțiunea **Eliminată & formată** ca dispozitiv de stocare descărcată mai sus.

Eject (Îndepărtare): La fel așa cu este descrisă mai sus.

Home Screen (Ecranul de pornire): Personalizați-vă ecranul de pornire. Selectați canale care vor fi afișate pe ecranul de pornire, activități/dezactivați prezentațiile video și audio. Organizați-vă aplicațiile și joutile, schimbându-le ordinea și obțineți mai multe. Afișare Licențe Open source.

Pentru unele țări, Ecranul Acasă va fi organizat în căte-vale și file și acest meniu va conține opțiuni suplimentare pentru a personaliza conținutul acestor file. Evenimentul **Set up (Configurare)** și apăsați **OK** pentru autentificarea în contul Google, astfel încât să navigați prin recomandări personalizate aceluși cont în fila **Discover (Descoperiți)** de pe Ecranul Acasă. După autentificarea, utilizând opțiunile corespunzătoare în acest meniu, puteți vizualiza permisiunile și controlul activității din contul dumneavoastră.

Store Mode (Mod magazin): Selectați **Store mode (Modul magazin)** și apăsați pe **OK**. Se va afișa un dialog pentru confirmare. Citiți descrierea, selectați **Continue (Continuare)** și apăsați **OK** pentru a conșceta. Selectați apoi **On (Pornit)** pentru activarea sa și apăsați **Off (Opriți)** pentru a îl dezactiva, urmatapoi de **OK**. În modul magazin, setările televizorului dumneavoastră pentru meniul magazin și caracteristicile suportate vor fi afișate pe ecran. Odată activat, setările **Store Messaging (Mesaje în modul magazin)** și **PQ Demo** vor deveni disponibile. Setări după preferință. Este recomandată să nu activați modul magazin pentru utilizarea acestuia.

Google Assistant: Evenimentul **On (Pornit)** și apăsați **OK** pentru a porni sau opri această caracteristică. Selecții conșcetați audio, vizualizări permisiunile, selecții de aplicații dorți să includă în rezultatele căutărilor, activități filtru căutare în siguranță, activități blocarea cuvintelor jignitoare și vizualizări licențele open source.

Chromecast Incorporat: Selectați preferința dumneavoastră pentru notificarea controlului dvs. la distanță. Evenimentul **Let others control your cast media**

(Lăsați pe alții să controleze conținutul media) și apăsați **OK**. Opțiunile **Always (Întotdeauna)** While casting (În timpul difuzării) și **Never (Niciodată)** vor deveni disponibile. Puteți afișa licențele open source și vizualiza numărul versiunii și numărul de serie sub secțiunea **About (Despre)**.

Screen saver (Ecran Economizor): Setări opțiunile pentru ecran economizor pentru televizorul dumneavoastră. Puteți alege un economizor de ecran, seta timpul pentru activarea acestuia, sau activați modul economizor ecran.

Energy Saver (Economie de energie): Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească singur pentru a economisi energie. Setări **Never (Niciodată)** pentru dezactivare.

Locație: Puteți folosi conexiunea wireless pentru a estima locația, a vedea cerințele pentru localizările recente și a permite sau a restricționa ca aplicațiile din listă să folosească informațiile privind locația dumneavoastră.

Utilizare și diagnostic: Trimiteți în mod automat informații despre utilizarea datorilor și diagnostic către Google. Setări după preferință.

Utilizare și diagnostic efectuată de producător: Dacă sunteți de acord, televizorul dumneavoastră va trimite informații pentru diagnostic (informali precum adresa MAC, țara, limba, versiunile de software și firmware, versiunile de programul de pornire și sur-sa, televizorului) și traficul de date în mod anonim al dispozitivului dumneavoastră către un server situat în Irlanda. Nu vă putem identifica, colectăm și înregistrăm informațiile pentru diagnostic și traficul anonim de date pentru a ne asigura că dispozitivul dumneavoastră funcționează corespunzător.

Accesibilitatea. Configurați setările **Audio Type (Tip audio)**, **Visualy impaired (Deficiente de vedere)**, **ACA Dialogue Enhancement (Îmbunătățire a fișare AC4)**, **Captions (Subtitlari)**, **Text to Speech (Re-producere vocală text)** și /sau **primitorii High Contrast Text (Text cu contrast înalt)**. Anunție setări privind subtitlările pot fi disponibile.

Persoanele cu deficiențe de vedere: Setări **Audio Type (Tip audio)** ca **Audio Description (Descriere audio)** pentru a activa această opțiune. Canalele TV digitale pot emite conținutul audio specială care să descrie ceea ce se petrece pe ecran, limbajul corporal, expresiile și mișcările pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Difuzor: Activă această opțiune dacă dorți emi-terea conținuturilor audio prin boxe televizorului. Căști: Activă această opțiune dacă dorți emi-terea conținuturilor audio prin căștile conectate la televizor.

Volum: Reglați nivelul volumului comentariilor audio.

Claritate și estompare: Activă această opțiune dacă dorți să suții conținutul audio mai clar, audio când acestora sunt disponibile prin emisie.

Audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere: Setări tipul de opțiune audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Opțiunile disponibile depind de modul de emisie selectat.

Controlul estompării: Reglați balansen volumului între difuzoarele principale ale televizorului (Main) și comentariile audio (AB).

Restart (Repornire): Se va afișa un mesaj de confirmare, selecții **Restart (Repornire)** pentru a iniția repornirea. Televizorul va porni opri mai întâi. **Selectați Cancel (Anulare)** pentru ieși.

Telecomandă și accesorii

Puteți folosi accesoriile wireless, precum telecomanda (în funcție de modelul telecomenzii), căștile, tastatură sau controlere pentru jocuri cu televizorul dumneavoastră Android. Adăugați dispozitive pe care să le folosiți cu televizorul. Selectați dispozitivul și apăsați **OK** pentru a începe căutarea acestor dispozitive disponibile pentru a le asocia cu televizorul. Dacă această opțiune este disponibilă, selecții **OK accessory (Adăugare accesorii)** și apăsați **OK** pentru a începe căutarea. Setări dispozitivul în mod de sincronizare. Dispozitivele disponibile vor fi recunoscute și incluse într-o listă sau se va afișa solicitarea sincronizării lor. Pentru a începe sincronizarea selecții dispozitivul dumneavoastră din listă și apăsați **OK** sau evenimentul **OK** și apăsați **OK** când vă alipășca solicitarea pentru sincronizare.

Dispozitivele conectate vor fi afișate într-o listă aici. Pentru a desmonșura un dispozitiv, marcați și apăsați **OK**. Apoi, evenimentul opțiunea **Unpair (Desincronizare)** și apăsați pe **OK**. Apoi selecții **OK** și apăsați din nou **OK** pentru a desmonșura dispozitivul de televizor. Puteți scriba numele unui dispozitiv conectat. Selectați dispozitivul și apăsați **OK**, apoi selecții **Change name (Schimbare nume)** și apăsați din nou **OK**. Apăsați **OK** din nou pentru a folosi numele vizualizat pentru a scriba numele dispozitivului.

Listă canale

Televizorul sortează toate posturile memorate în lista de canale. Apăsați butonul **OK** pentru a deschide **Listă de canale**. În modul Live TV, Puteți apăsa butonul direcțional stînga pentru a vă deplasa în sus pagina cu pagina, sau apăsați butonul direcțional dreapta pentru a vă deplasa în jos.

Pentru a sorta sau găsi un canal din lista cu canale, apăsați butonul **Galben pentru a afișa opțiunile Channel Operation (Operare canal)**. Opțiunile disponibile sunt **Sort (Sortare)** și **Find (Găsire)**. Este posibil ca opțiunea **Sort (Ordonașre)** nu fie

disponibilă în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială. Pentru a ordona canalele, selecții **Sort (Ordonașre)** și apăsați butonul **OK**. Selectați unaltele opțiuni disponibile și apăsați din nou **OK**. Canalele vor fi ordonate în funcție de opțiunile de care le-ați selectat. și apăsați butonul canal selectat **Find (Căutare)** și apăsați a căuta un canal. Va apărea tastatura virtuală, introduceti parțial sau integral numele sau numărul canalului pe care dorți să îl găsiți, selecții simbolul de bifare de pe tastatură și apoi apăsați pe **OK**. Rezultatele cu corespondențe vor fi listate.

Pentru a filtra canalele apăsați butonul **Rosu**. Vor fi afișate opțiunile **Select TV (Selectare tip)**. Puteți selecția dintre opțiunile **TV Radio**, **Free (Gratuit)**, **Encrypted (Codat)** și **Favorites (Favorite)** pentru a filtra lista de canale sau puteți selecția opțiunea **All channels (Toate canalele)** pentru a vizualiza în lista de canale toate canalele instalate. Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de selecția operatorului.

Notă: Dacă este selectată orice opțiune în afără de **All channels (Toate canalele)** în meniul **Select TV (Selectare tip)** veți putea naviga doar prin canalele care sunt în acest moment afișate în lista de canale, cu ajutorul butonelor **Program 4+** de pe telecomandă.

Edițarea canalelor și a listei de canale

Puteți edita canalele și lista de canale utilizând opțiunile **Channel Skip (Ocolire canal)**, **Channel Swap (Înlocuire canal)**, **Channel Move (Mutare canal)**, **Channel Edit (Editare canal)** și **Channel Delete (Ștergere canal)** în meniul **Settings->Channel->Channels (Se-tări->Canal->Canale)**. Puteți accesa meniul **Setări din Home Screen (Ecran Acasă)** sau din meniul **Opțiuni TV** în modul Live TV.

Notă: Se poate ca opțiunile **Channel Swap (Înlocuire canal)**, **Channel Move (Mutare canal)** și **Channel Edit (Editare canal)** să nu fie disponibile și să apară scurte cu culoarea gri în funcție de operatorul selecției de ate setări legate de **Settings->Channel->Channel Settings->Channel Swap (Se-tări->Canal->Canale->Canale Settings->Canale Schimbare)**. Este posibil ca această opțiune să fie **On (Activată)** în mod implicit în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Organizarea listei de canale favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Aceste liste includ doar canalele alese de dumneavoastră. Apăsați butonul **OK** pentru a afișa lista de canale.

Pentru a adăuga un canal într-o listă de favorite, evenimentul aceluși canal în lista de canale și apăsați butonul **Albastru**. Va fi afișat meniul pentru selecțarea listei favorite. Evenimentul **Isiștale în care dorți să fie adăugate canalele** și apăsați **OK**. Canalele va fi afișate la isalștele de favorite selectată.

Pentru elimina un canal într-o listă de favorite evenimentul aceluși canal în lista de canale și apăsați butonul **Albastru**. Va fi afișat meniul pentru selecțarea

lista favorite. Evidențiază listele din care doriți să fie șters canalul și apăsați **OK**. Canalul va fi șters din lista listelor de favorite selectată.

Pentru a seta una din listele de canale favorite ca și lista principală de canale, apăsați butonul **Roșu** și selectați opțiunea **Select Type (Selectare tip)** la **Favorites (Favorite)**. Evidențiază lista dorită de favorite și apăsați **OK**. Pentru a putea schimba poziția unui canal în lista de favorite, apăsați butonul **Galben** și apăsați **OK**. Apoi utilizați butonul **Roșu** și **Verde** pentru a muta canalele în poziția dorită și apăsați **OK**. Pentru a putea șterge un canal din lista de favorite, apăsați butonul **Galben**, apoi evidențiază opțiunea **Delete (Șterge)** și apăsați **OK**.

Programme Guide (Ghid Programe):


Prin intermediul (EPG), funcției de ghid electronic programe a televizorului dvs., puteți naviga prin programarea evenimentelor canalelor instalate actualmente pe lista dvs. de canale. Depinde de transmisia respectivă dacă această funcție este acceptată sau nu.

Ghidul electronic de programe este disponibil în modul Live TV. Pentru a consulta în modul Live TV puteți fi pe ecranul de pornire și apăsați **OK**. Pentru a activa aplicația **Live TV** din rândul **Apps (Aplicații)** pe ecranul de pornire și apăsați **OK**. Pentru unele țări, aplicația **Live TV** se va regăsi în fila **Home (Acasă)** pe Ecranul Acasă iar rândul cu această aplicație va fi numit **Favorite Apps (Aplicații favorite)**. Pentru accesarea ghidului electronic de programe, apăsați butonul **Guide (Ghidare)** de pe telecomandă.

Folosiți butoanele direcționale pentru a naviga prin ghidul de programe. Puteți folosi butoanele direcționale **Sus/Jos** sau butoanele **Program +/-** pentru a trece de pe un canal pe altul din listă sau butoanele direcționale **Stângă/Dreapta** pentru a selecta un eveniment dintr-un canal selectat în acest moment. Dacă este disponibil, numele complet, data și ora de începere și încheiere a evenimentului selectat, precum și informații despre acesta vor fi afișate pe ecran.

Apăsați butonul **Albastru** pentru a filtra evenimentele. Datorită unei mari varietăți a opțiunilor de filtrare, puteți găsi evenimentele de tipul dorit mai ușor. Apăsați butonul **Galben** pentru a consulta informații despre evenimentul selectat. Folosiți butoanele **Roșu** și **Verde** pentru a consulta evenimentele din ziua precedentă sau următoare. Funcțiile vor fi asociate cu butoanele colorate de pe telecomandă atunci când vor fi disponibile. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile exacte ale butoanelor.

Apăsați butonul **Record (Înregistrare)** pentru adăugarea temporizatorului în evenimentul evidențiat

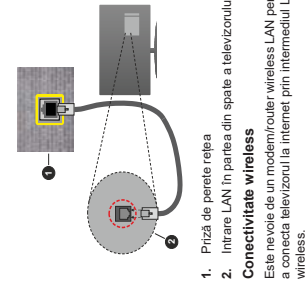


1. Priza de perete rețea
2. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Conectivitate wireless

Este nevoie de un modem/router wireless LAN pentru a conecta televizorul la internet prin intermediul LAN wireless.

Marcăți opțiunea **Wi-Fi** din meniul **Network & Internet (Rețea și Internet)** și apăsați **OK** pentru a activa conexiunea wireless. Se vor afișa rețelele disponibile. Selectați una dintre acestea și apăsați pe **OK** pentru a conecta. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Network & Internet (Rețea și Internet)** sub titlul **Settings (Setări)**.

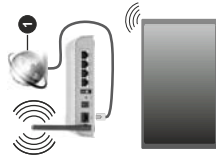

1. Conexiune ISP în bandă largă

O rețea cu SSID ascuns nu poate fi detectată de alte dispozitive. Dacă doriți să conectați televizorul la o rețea cu SSID ascuns, marcați opțiunea **Add new network (Adăugare rețea nouă)** din meniul **Settings-Network & Internet (Setări- Rețea și Internet)** de pe ecranul de pornire și apoi apăsați **OK**. Adăugați rețeaua introducând manual numele acesteia folosind tastele corespunzătoare.

Unele rețele ar putea avea un sistem de autorizare în doi pași pentru o a doua autentificare ca altare într-un mediu de lucru. În care doriți să vă conectați la rețeaua wireless la care doriți să vă conectați evidențiați **Notifications (Notificările)** situate în

dreapta sus ale **Home Screen (Ecran Acasă)** și apăsați **OK** pentru a evidenția opțiunea **Sp. In. Wi-Fi Network (Autentificare în rețea wireless)** și apăsați **OK**. Introduceți adresa IP în dumeavoastră pentru a valida informația.

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) cu benzi simultane de 2,4 și 5 GHz creat pentru a crește lățimea de bandă. Acesta este optimizat pentru derulare video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri wireless.

Utilizați conexiunea LAN pentru partajare de date mai rapidă între alte dispozitive precum computere.

Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucții între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undelor radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau deconecta în funcție de condițiile de undă radio, standardul DECT sau alte aparate WLAN 11b. Valoarea standard ale vitezei de transmisie sunt valoare maxime teoretice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

Localitatea unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de mediul în care este folosită.

Funcția wireless a televizorului suportă modemul de tip 802.11 a,b,g,n și ac. Este recomandată să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării videoclipurilor.

Trebuie să modificați SSID-ul modelului dacă există în preajmă alte modele cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

Pentru a reda conținut în streaming este nevoie de o viteză de conexiune stabilă. Folosiți conexiunea Ethernet dacă viteza rețelei wireless LAN nu este stabilă.

Player Multi Media

Pe ecranul de pornire, deplasați-vă la linia **Apps (Aplicații)**, selectați **Multi Media Player (MMP)** și apăsați **OK** pentru a-l porni. Dacă această aplicație nu este disponibilă, evidențiați opțiunea **Add app to favorites (Adăugare aplicație la favorite)** (simbol +) și apăsați **OK**. Apoi selectați opțiunea **Multi Media Player (MMP)** și apăsați **OK**. Apoi apăsați butonul **Screen (Ecran Acasă)** și rândul cu această aplicație va fi numit ca **Favorite Apps (Aplicații favorite)**.

Selectați tipul de fișier multimedia dorit în meniul principal al programului pentru redare multimedia. Pe ecranul următor, apăsați butonul **Menu (În timp pentru a accesa lista cu opțiunile de meniu, în timp**

ce focalizare rămâne asupra unui folder sau a unui fișier multimedia. Cu ajutorul opțiunilor din acest meniu, puteți schimba la timpul fișierului multimedia ordinea fișierelor, selectați afișarea lor în mlaștră și transformați televizorul într-o ramă de fotografii digitale.

Stop (Oprire): Oprește redarea.

Program *: Treceți la programul următor.

Program *: Reveniți la programul anterior.

Info (Informații): Afișează informații detaliate și fișierul următor.

Pause/Play (Pauză/Redare): Întrerupe/Reia redarea.

Rewind (Derulare înapoi): Apăsăți și țineți apăsat pentru derularea înapoi.

Derulare rapidă înainte: Apăsăți și țineți apăsat pentru derularea înainte.

Stop (Oprire): Oprește redarea.

Program *: Treceți la programul următor.

Program *: Reveniți la programul anterior.

Info (Informații): Afișează bara de informații. Apăsăți de două ori pentru a afișa informații detaliate și fișierul următor.

Pause/Play (Pauză/Redare): Pune pe pauză sau reia expunerea de dispozitiv.

Butonul verde (Redare/Durată): Rotăți imaginea / Setări interval de timp dintre dispozitive.

Butonul Galben (Zoom/Effect): Măriți imaginea / Aplicați diferite efecte în timpul expunerii de dispozitiv.

Program *: Treceți la programul următor.

Program *: Reveniți la programul anterior.

Info (Informații): Afișează bara de informații. Apăsăți de două ori pentru a afișa informații detaliate și fișierul următor.

Pause/Play (Pauză/Redare): Pune pe pauză sau reia expunerea de dispozitiv.

Butonul roșu (Redare/Durată): Rotăți imaginea / Setări interval de timp dintre dispozitive.

a schimbă setarea. De asemenea, puteți apăsa pe butonul **Verde** pentru a o seta. Același opțiune nu va fi disponibilă dacă expunerea de dispozitiv este pusă pe pauză.

Rotare (Rotatie): Rotăți imaginea. Imaginea se va roti 90 de grade în sens orar la fiecare apăsare a butonului **OK**. De asemenea, puteți apăsa pe butonul **Verde** pentru a o seta. Același opțiune nu va fi disponibilă dacă expunerea de dispozitiv este pusă pe pauză.

Efect: Aplicați diferite efecte asupra expunerii de dispozitiv. Selectați o opțiune și apăsați **OK** pentru a schimba setarea. De asemenea, puteți apăsa pe butonul **Galben** pentru a o seta. Același opțiune nu va fi disponibilă dacă expunerea de dispozitiv este pusă pe pauză.

Mărire: Măriți imaginea afișată în acel moment. Selectați o opțiune și apăsați **OK** pentru a schimba setarea. De asemenea, puteți apăsa butonul **Galben** pentru a mări imaginea. Același opțiune este disponibilă doar dacă expunerea de dispozitiv este oprită.

Față: Setăți opțiunile pentru font, Mărima, stilul și culoarea pot fi setate după preferință.

Afișare informații: Afișarea informațiilor detaliate.

Imagine ramă foto: Setăți imaginea afișată în acest timp ca imagine ramă foto. Același opțiune nu va fi afișată dacă modul **One Photo mode (Modul o singură fotografie)** este selectat. În timpul dispozitivului de stocare conectat. În timpul activării acestei opțiuni, în caz contrar, toate fișierelor vor fi redare ca o expunere de dispozitiv la activarea acestei opțiuni pentru rama foto.

Hide/Show Spectrum (Afișează/Ascunde spectru): Ascunde sau afișează spectrul, dacă acesta este disponibil.

Lytic Options (Opțiunile versuile): Afișează versiunile, dacă acestea sunt disponibile.

Oprire imagine: Deschideți meniul de pornire al televizorului. Puteți folosi opțiunile **Picture off (Oprire imagine)** pentru a opri ecranul. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Screen Mode (Mod Ecran): Setăți opțiunile pentru raport aspect.

Picture Settings (Setări imagine): Afișează meniul cu setările imagini.

Sound Settings (Setări de sunet): Afișează meniul cu setările pentru sunet.

Sound Tracks (Căi sunet): Afișează opțiunile pentru bandă sonoră, în cazul în care există mai multe opțiuni disponibile.

Ultima redare: Setăți la **Time (Ora)** dacă doriți să continuați redarea din poziția unde v-ați oprit când

vei deschide următoarea dată acest fișier video. Dacă dăști la **OK** (Oprire), redarea va începe de la început. Dacă dai la **Stop**, redarea va fi oprită și vei schimba setarea.

Explore: Treceți la un anumit fișier video. Folișii bucatelor numerice și direcționale pentru a introduce ora și apăsați **OK**.

Subtitluri Encoding Codificare subtitrare: Afișează versiunile de codificare a subtitlurilor, dacă acestea sunt disponibile.

Din USB-ul conectat

IMPORTANT! Realizați o copie de rezervă pentru fișiere pe care doriți să le copiați în memoria USB înainte de a le conecta. Dacă dăți la **OK** (Oprire), redarea va începe de la început. Dacă dăți la **Stop**, redarea va fi oprită și vei schimba setarea.

Setări de redare: Afișează versiunile de codificare a subtitlurilor, dacă acestea sunt disponibile.

Format FA32: NTF5 nu este suportat. Dispozitivele memorii în format FA32 cu o capacitate mai mare de 2 TB nu sunt acceptate. Nu sunt acceptate fișiere mai mari de 4 GB.

Puteți vedea fotografiile, documente text sau redă muzică sau fișiere video instalate pe dispozitivul de stocare USB conectat la televizorul dumneavoastră. Conectați dispozitivul dumneavoastră de stocare USB la una din intrările USB ale televizorului.

Pe ecranul principal al programului de redare a fișierelor multimedia, selectați tipul fișierelor dorite. Pe ecranul următor, selectați numele unui fișier din lista cu fișiere multimedia disponibile și apăsați butonul **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a mulțumi informații cu privire la alte funcții ale butonului.

Notă: Așteptați puțin înainte de a începe conectarea și deconectarea, deoarece este posibil ca player-ul să necesite câteva secunde pentru a se conecta la dispozitivul USB în sine. Nu deconectați memoria USB în timpul ce este redat un fișier.

Înregistrare pe USB

Pentru a înregistra un program, mai întâi trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a înregistra programul de lungă durată, precum filme, se recomandă să folosiți unități de hard disc USB (HDD).

Programele înregistrate sunt salvate pe dispozitivul USB de stocare conectat. Dacă doriți, puteți salva/ copia înregistrările pe un computer, totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redate pe televizor. Puteți redă înregistrările laude cu ajutorul televizorului.

O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul deflăzării. Dacă vizeza de stocare a dispozitivului USB de stocare conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eşua și funcția de deflăzare ar putea fi indisponibilă.

setarea este completă. Rezultatul de configurare a discului va fi afișat. Apăsați butonul **OK** pentru a începe. Funcția Timeshift (Deriazare temporală) nu va fi disponibilă pentru transmisiile radio.

Formatarea discului

Când utilizați un dispozitiv de stocare USB nou, este recomandabil să îl formatați mai întâi utilizând opțiunea **Format (Formatare)** din meniul **Utilizatori/Device Info** (Înregistrare-Informații dispozitiv) din modul **Live TV**. Selectați dispozitivul conectat pe ecranul **Device Info** (Informații dispozitiv) și apăsați butonul **OK** sau butonul direcțional Dreapta pentru a vedea lista de opțiuni disponibile. Selectați **Format (Formatare)** și apăsați **OK** pentru a continua. Va fi afișat un dialog de confirmare. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a începe formatarea.

IMPORTANT: Formatarea dispozitivului USB de stocare va duce la ștergerea TUTUROR datelor de pe acest dispozitiv, selectați **Format (Formatare)** în aplicație, sistemul de fișiere fiind convertit în FAT32. În majoritatea cazurilor, erorile de funcționare vor fi soluționate după formatare. Însă veți pierde TOATE datele.

Lista de programe

Puteți să adăugați notificări de tip reminders (memento) sau să înregistrați conținutul filmului **Schedule List (Listă programe)**. Puteți să adăugați **Schedule List (Listă programe)** din meniul **Record (Înregistrare)** în modul **Live TV**. Selectați **Schedule List (Listă programe)** și apăsați **OK**. Cronometrele setate anterior vor fi listate dacă sunt disponibile.

Apăsați butonul **Galben** pentru a adăuga un temporizator în timp ce meniul **Schedule List (Listă programe)** este afișat pe ecran. Puteți defini tot conținutul prin setarea opțiunilor **Schedule Type** (Tip program) ca **Reminder** (Memento) sau **Record** (Înregistrare). Când sunt setați alți parametri apăsați butonul **Verde**. Controlul va fi adăugat la listă.

Dacă există dispoibilitate, puteți edita sau șterge conținutul din această listă. Evidențiați temporizatorul după preferință și apăsați butonul **Roșu** pentru editare. După ce ați editat temporizatorul apăsați butonul **Verde** pentru a salva modificările. Evidențiați temporizatorul după preferință și apăsați butonul **Albastru** pentru a șterge. Când alegeți să ștergeți un conținut, pe ecran va fi afișat un dialog de confirmare. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a șterge conținutul selectat.

Dacă intervalele de timp ale celor două conținuturi se suprapun, va fi afișat un mesaj de avertizare. Nu puteți seta mai mult de un conținut pentru același interval de timp.

Apăsați butonul **EXIT** (IESIRE) pentru a închide **Schedule List** (Lista de programe).

CEC

Cu ajutorul funcției CEC a televizorului dumneavoastră, puteți opera un dispozitiv conectat prin intermediul telecomenzilor. Această funcție folosește HDMI CEC (Consumer Electronics Control - Control dispozitivelor electronice de către consumator) pentru a comunica cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să accepte HDMI CEC și trebuie să fie conectate printr-o conexiune HDMI.

Pentru a putea utiliza funcția CEC, opțiunea corespondentă din meniu trebuie activată. Pentru verificare, activați sau dezactivați funcția CEC, procedând după cum urmează:

- Accesați meniul **Settings-Device Preferences-Inputs (Setări-Prefințe dispozitiv-intrări)** de pe ecranul principal sau meniul **TV Options-Settings-Device Preferences-Inputs (Opțiuni televizor-Setări-Prefințe dispozitiv-intrări)** în modul **Live TV**.
- Deplasați-vă în jos la secțiunea **Consumer Electronics Control (CEC)/Control dispozitivelor electronice de către consumator**. Verificați dacă opțiunea de control HDMI este activată.
- Evidențiați opțiunea de control HDMI și apăsați **OK** pentru activare sau dezactivare.

Asigurați-vă că toate dispozitivele CEC sunt conectate pe dispozitivul CEC conectat. Această funcție CEC poartă nume diferite în funcție de marcă. Este posibil ca funcția CEC să nu funcționeze cu toate dispozitivele. Dacă conectați la televizorul dumneavoastră un dispozitiv care suportă HDMI CEC, sursa de intrare HDMI aferentă va fi redenumită cu numele dispozitivului conectat.

Pentru a opera dispozitivul CEC conectat, selectați sursa de intrare HDMI aferentă din meniul **Inputs (Intrări)** din ecranul de pornire. Puteți, de asemenea, apăsa butonul **Sursa (Sursă)** dacă televizorul este în modul **Live TV** și selectați sursa de intrare HDMI corespunzătoare din listă. Pentru a finaliza aceste operațiuni și a reveni la controlul televizorului prin telecomandă, apăsați butonul **Source (Sursă)**, care încă va funcționa, de pe telecomandă și alegeți altă sursă.

Telecomanda televizorului poate să controleze dispozitivul după ce sursa HDMI conectată a fost selectată. Cu toate acestea, nu toate bucatelor vor fi transferate dispozitivului. Doar dispozitivele care acceptă funcția **Telecomandă CEC** vor răspunde la telecomanda televizorului.

Televizorul suportă de asemenea caracteristica eARC (Enhanced Audio Return Channel - Canal de retur al semnelor audio îmbunătățit). Similar cu ARC, caracteristica eARC permite transferul fluxului audio digital de la televizor la un dispozitiv audio conectat prin cablul HDMI. eARC este o versiune îmbunătățită

a ARC. Ave o lăime de bandă mult mai mare decât a ARCC sau a Lăime de bandă reprezintă câmp de frecvență sau cantitatea de date transmise pe unitatea de timp. Lăimea de bandă mai mare se traduce într-o cantitate mai mare de date care pot fi transmise. Lăimea de bandă mai mare înseamnă că semnalul audio digital nu trebuie să fie comprimat și că este mult mai detaliat, bogat, și vibrant.

Când eARC este activat din meniul Sound (Sunet), toate funcțiile de meniu sunt stabilizate și regăsite. eARC, DACARC este activat în mod eARC, iar conectat, lesieja se transformă în mod eARC, iar pe OSD-ul dispozitivului conectat se poate vedea indicația eARC. Dacă nu se poate stabili olegătură eARC (de exemplu, dispozitivul conectat nu acceptă eARC, ci doar Sunet) sau dacă eARC este dezactivat din meniul Sound (Sunet), atunci televizorul inițiază ARC.

Pentru a putea activa funcția ARC, caracteristica eARC trebuie să fie setată ca On. Puteți accesa această opțiune din meniul TV Options->Settings->Device Preferences->Sound (Opțiuni TV->Setări din meniul dispozitivului-Sunet) în modul Live TV sau din meniul Settings->Device Preferences->Sound (Setări->Preferințe dispozitiv->Sunet) din ecranul de pornire. Atunci când eARC este activ, televizorul pune automat pe mte alte surse audio. Prin urmare, veți auzi doar semnalul audio de la dispozitivul audio conectat. Bu-tioanele pentru controlul volumului de pe telecomandă vor fi cuplate cu dispozitivul audio conectat și veți putea controla volumul acestuia prin intermediul telecomen-țelor televizorului dumneavoastră.

Pentru ca eARC să funcționeze corect:

- Dispozitivul audio conectat trebuie să accepte și eARC.
- Unele cabluri HDMI nu au suficientă lăime de bandă pentru a transporta canale audio cu rată de bit mare; utilizați un cablu HDC cu suport eARC (cablul HDMI de viteză ultra-rapid verificat la bit.ly/arc-cable pentru informații de ultimă oră).

Note: eARC este compatibil doar prin intermediul intrării HDMI2.

Google Cast

Cu tehnologia integrată Google Cast puteți să redăți conținutul de pe dispozitivul dvs. mobil direct la televizorul dvs. Dacă telefonul dumneavoastră mobil are opțiunea Google Cast, puteți proiecta conținutul acestui dispozitiv pe televizor prin wireless. Selectați opțiunea Proiectare ecran pe dispozitivul dvs. android. Dispozitivele detectate disponibile vor fi detectate și afișate. Selectați televizorul dumneavoastră din lista de dispozitive disponibile. Pentru a proiecta conținutul pe televizor, trebuie să proiectați conținutul din meniul Settings->Device Preferences->About (Setări->Preferințe dispozitiv->Despre) din ecranul

de pornire. Device name (Nume dispozitiv) va fi afișat în opțiunile afișate. Puteți edita numele televizorului dvs. din meniul Device name (Nume dispozitiv) și apăsați pe OK. OK. Puteți edita (Schimbați) și apăsați din nou OK. Puteți selecta unul dintre numele predefinite sau introduceți un nume personalizat.

Pentru a proiecta ecranul dispozitivului pe televizor...

1. Accesați meniul „Setări” al dispozitivului Android de pe panoul de notificări sau ecranul de pornire, de apăsăți „Conectivitate dispozitiv”.
2. Apăsăți „Proiectare ușară” și activați „Proiectare wireless”. Se vor afișa dispozitivele disponibile wireless.
3. Selectați televizorul unde doriți să se proiecteze conținutul sau

1. Navigați spre panoul de notificări din ecranul de pornire.
 2. Apăsăți „Proiectare wireless”.
 3. Selectați televizorul unde doriți să se proiecteze conținutul
- Dacă aplicația de pe mobil permite proiectarea, precum YouTube, Dailymotion, Netflix, puteți proiecta aplicația pe televizorul dumneavoastră. Pe aplicația mobilă, blocați pictograma de Google cast și apăsați pe aceasta. Dispozitivele detectate disponibile vor fi detectate și afișate. Selectați televizorul dumneavoastră din lista și apăsați pentru a începe vizionarea pe televizor.

Pentru a proiecta o aplicație pe ecranul televizorului...

1. Deschideți pe smartphone sau pe tabletă, o aplicație care accepta Google Cast.
2. Apăsăți pictograma Google Cast.
3. Selectați televizorul unde doriți să se proiecteze conținutul

Aplicații selectate va fi redată pe televizor

Note:

Google Cast funcționează pe Android și iOS. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră mobil este conectat la aceeași rețea ca și televizorul.

Opțiunile de meniu și numele funcției Google Cast pe dispozitivul dumneavoastră Android pot să difere în funcție de marcă și să se schimbe în timp. Consultați manualul dispozitivului pentru cele mai noi informații privind funcția Google Cast.

Sistem HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un standard care combină serviciile TV oferite prin transmisiune cu serviciile oferite prin bandă largă și permite accesul la Internet doar de la televizor pentru consumatorii folosind televizoarele și receiver-

tele conectate. Serviciile furnizate prin HbbTV includ transmisiunea prin canale TV tradiționale, servicii catch-up, la cerere, ghid electronic, programe, servicii de streaming, servicii de social media, servicii de publicitate interactivă, personalizarea votare, jocuri, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canalele semnalizate de canalul venitor. Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canalele unde sunt indicate serviciile de radiodifuziune. În general, pe ecran va apărea o pictogramă sau forma unui mic buton roșu pentru a notifica utilizatorul că există o aplicație HbbTV pe acel canal. Apăsăți butonul indicat pe ecran pentru a lansa aplicația.

Aplicațiile HbbTV folosesc butoane de pe telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Atunci când este lansată o aplicație HbbTV, controlul unor anume butoane este deținut de aplicație. De exemplu, selec-tarea numerică a canalelor este posibilă să nu funcționeze la o aplicație de telextext unde numerele indică pagini de telextext.

Pentru HbbTV, este necesară capacitatea de redare în flux AV pentru platformă. Există numeroase aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV catch-up. Butoanele ARC (reda și pauză), Stop, Fast forward (Deplasare rapidă înainte) și Rewind (Deplasare înapoi) de pe telecomandă pot fi folosite pentru a interacționa cu conținutul AV.

Note: Puteți activa și dezactiva această caracteristică din meniul TV Options->Advanced Options->HBBTV (Opțiuni TV->Opțiuni avansate->Setări HBBTV) în modul Live TV.

Căutare Standby rapid

Dacă a fost efectuată o căutare automată anterior, televizorul dumneavoastră va căuta canalele digitale noi sau pe cele care lipsesc, în funcție de întreruperea la 5:00 am. În timp ce se află în modul standby rapid, iar dacă opțiunea Auto Channel Update (Actualizare automată canale) din meniul Settings->Channel (De-țineri->Canale) este activată, televizorul va căuta și va actualiza canalele. LED de standby va lumina rapid și va căuta canalele. LED de standby va lumina apoi intermitent pe durata acestui proces. Când LED-ul nu mai luminează intermitent, procesul de căutare a fost finalizat. Canalele găsite vor fi salvate în lista de canale. La următoarea pornire a televizorului, veți fi informat dacă lista de canale a fost actualizată.

Actualizări software

Televizorul dumneavoastră poate să găsească și să-și actualizeze firmware-ul în mod automat prin intermediul Internetului.

Pentru a experimenta televizorul dumneavoastră la cel mai bun nivel și a beneficia de ultimele îmbunătățiri, asigurați-vă că sistemul este îmbinatea actualizat.

Actualizare software prin internet

Din ecranul de pornire accesați meniul Settings->Device Preferences->About (Setări->Preferințe dispozitiv->Despre) pentru a actualiza versiunea sistemului Android. Mutăți focalizarea pe opțiunea System update (Actualizare sistem) și apăsați OK. Veți primi informații despre starea sistemului și despre momentul când nu este cauită ultima dată actualizări. Opțiunea Check for update (Căutare actualizări) va fi selectată, apăsați OK dacă doriți să căutați actualizări disponibile.

Note: Nu scoateți cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare. Dacă este necesar, televizorul nu poate să-și actualizeze firmware-ul decât dacă este conectat la priză și conectat la Internet.

Depanare & Sfaturi

Televizorul nu pornește

- Asigurați-vă că cablul de alimentare este introdus corect în priză.
- Asigurați cablul de curent din priză. Așteptați un minut și apoi conectați-l din nou la priză.
- Apăsăți butonul Standby/On (Repaus/Pornit) de pe televizor.

Televizorul nu răspunde la telecomandă

- Televizorul necesită un timp pentru a porni. În acest timp, televizorul nu răspunde la telecomandă sau la comenzi. Aceasta este o operațiune normală.
- Verificați dacă telecomandă funcționează cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Activați camera telefonului și plasați telecomandă în obiectivul camerei. Dacă apăsați pe orice tastă a telecomenzii și vedeți, cu ajutorul camerei, că LED-ul infraroșu se aprinde, atunci telecomandă funcționează corect. Trebuie verificat televizorul.

Dacă nu observați această aprindere a LED-ului, este posibil ca bateriile să fie consumate. Înlocuiți bateriile. Dacă telecomandă continuă să nu funcționeze, înseamnă că este deteriorată și trebuie să fie reparată.

Acasă metoda de verificare a telecomenzii nu este posibilă în cazul telecomenzilor care sunt conectate prin wireless cu televizorul.

Lipsă canale

- Asigurați-vă că toate canalele sunt conectate și că este selectată rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că este selectată lista corectă de canale.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.

Lipsă imagine / imagine distorsionată

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.

Format de fișiere acceptate pentru modul USB

Video

Codec vidéo	Résolution	Taux de transfert	Profil	Senseur
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 02, Niveau 5.1	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil Main/Main10, niveau indicatif à niveau 5.1	MP4 (mp4), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport current (ts, trp, tp), MKV (mkv), FLV (avi), AVI (avi), H265 (285)
MPEG1/2	1920x1080@120fps	80Mbps	MP@HL	REG program current (DAT, VOB, MPEG), MPEG transport current (ts, trp, MP4, mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), OGM (ogm)
MPEG4	1920x1080@120fps	40Mbps	• Profil simple • Profil avancé simple @Niveau 5 • GMC n'est pas accepté	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), FLV (avi), OGM (ogm), MPEG program current (DAT, VOB, MP4, MPEG)
Smooth H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (flv), AVI (avi)
H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Profil Principal/Main10 @ Niveau 5.2	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport current (ts, trp, tp), ASF (asf), AVI (avi), WMV (wmv), OGM (ogm), MPEG program current (DAT, VOB, MP4, MPEG), H264 (284)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Profil_ajouté @ Niveau 6.0.1, 6.0.8	MPEG transport current (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), AVS (avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Profil Broadcasting @ Niveau 6.0.1, 6.0.8	MPEG transport current (ts, trp, tp), AVS (avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil Principal/Principal1001 @ Niveau 8.2, 8.0	MPEG transport current (ts, trp, tp), AVS2 (avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), OGM (ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Profil avancé niveau 3 • Profil simple • Profil principal	MPEG transport current (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), VC1 (vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), FLV (flv), OGM (ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (mkv), WebM (webm), FLV (flv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), AVI (avi), OGM (ogm)
RV10/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (rm, rmvb), MKV (mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil Principal @ Niveau 5.1	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), WebM (webm)

Audio

Codec audio	Rata de eşantionare	Canal	Rată de transfer	Senzor	Notă
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Până la 2	32Kbps ~ 440Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (div), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (div), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Până la 2	80Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (div), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (div), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)
MPEG1/2/2.5 Strai 3	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	80Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (div), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (div), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)
AC3(DD)	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	Până la 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv), mka, DivX (div), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv), mka, DivX (div), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
EAC3(DDP)	EAC3(DDP)	Până la 5,1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv), mka, DivX (div), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv), mka, DivX (div), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Până la 5,1	AAC-LC: 128Kbps ~ 576Kbps V1 6Kbps ~ 288Kbps V2: 30Kbps ~ 144Kbps	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv), mka, DivX (div), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv), mka, DivX (div), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
.WMA	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	< 192Kbps	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Până la 5,1	< 384Kbps	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), P4 (mp4, mov)	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), P4 (mp4, mov)
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Până la 5,1	< 768Kbps	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), P4 (mp4, mov)	ASF (asf), WMV (vma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), P4 (mp4, mov)

Codec audio	Rata de eşantionare	Canal	Rată de transfer	Senzor	Notă
VORBIS	Până la 48 KHz	Până la 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), Ogg (ogg), WMV (wmv), ASF (asf), AVI (avi)	Acceptă doar decodarea stereo
DTS	Până la 48 KHz	Până la 5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transport current (ts, .tp), MPEG program current (ts, .tp), MPEG (mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogm), DTS (dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 48KHz	Până la 2Mbps		MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), transport current MPEG (ts, .tp), MKV (mkv)	
DTS XLL	Până la 96KHz	Până la 6	Până la 6,123Mbps	Flux de transport MPEG (ts, .tp, .mts, m2ts), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), transport current (ts, .tp), MKV (mkv)	
DTS Master Audio	Până la 48 KHz	Până la 6	Până la 24,537Mbps	MPEG transport current (ts, .tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport current (ts, .tp), MPEG program current (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogm)	
G711 A-law	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	1	64Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	Până la 5,1	64Kbps ~ 128Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8KHz ~ 56KHz	Până la 7,1	< 1.8Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Până la 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44, 1KHz, 48KHz	Până la 5,1 (MS12 V1.x) Până la 7,1 (MS12 v2.x)	Până la 152Kbps Per prezentare	MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport current (ts, .tp), AC4 (ac4)	
Sistem audio TV / F / D / M / PEG-H	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	Canale până la 16 core Până la 5,1 Canale	~1.2 Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv, mka), MPEG transport current (ts, .tp, .mts, m2ts)	
AMR-NB	8KHz	1	4,75 ~ 12,2Kbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6,6 ~ 23,8Kbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Imagine

Imagine	Poză	Rezoluție (lățime x înălțime)
JPEG:	Linie de referință	15360 x 8640
	Progresiv	1024 x 768
PNG	Non încrucișat	9600 x 6400
	Interfață	1200 x 800
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Subtitrare

Intern

Extensie fișier	Senzor	Cod subtitrare
ts, tp, tp	TS	Subtitrare DVB Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	PGS PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Extern

Extensie fișier	Analizor Subtitrare	Observație
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha SubStation Alpha Avenant	
.srt1	SAMI	
.sub	MicroDVD Subdix (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Rezoluțiile DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri de conversie DVI (cablul DVI la HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Specificatiile transmițător LAN wireless

Intervale frecvență	Putere ieșire maximă
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

Restricții în funcție de țară

Acest dispozitiv este destinat pentru uz casnic și la birou în toate țările UE (și alte țări care urmează directivei UE) fără alte limite, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Țară	Restricție
Bulgaria	Autorizare generală necesară pentru folosirea în aer liber și servicii publice
Italia	Dacă se folosește în afara sediului, este necesară o autorizare generală
Grecia	Numai utilizare în interior pentru banda 5470 MHz - 5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizatie generală pentru folosirea în aer liber și servicii publice pentru toată gama
Norvegia	Transmișunile radio sunt interzise pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny-Alesund
Federatia Rusă	Utilizare numai în interior
Israel	Banda 5 GHz doar pentru gama 5180 MHz-5320 MHz

Centrile pentru orice țară se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-ul de 5 GHz.

Specificații

Transmițare la televizor	PAL BG/D/K/ SECAM G/K/D
Canale receptoare	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Recepție digitală	Televizor prin satelit - cablu Ieretur digital complet Integrat (DVB-T-C-S) (Conformitate cu DVB-T2, DVB-S2)
Număr de canale predate	12/200
Indicator canal	Afișaj pe ecran
Intrare antenă RF	75 Ohm (dezachizitat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS Virtual X DTS X Dolby Atmos
Putere ieșire audio (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Consum energie electrică (W)	140
Conștient de putere în standby, funcția de conectare la rețea (W)	< 2
Dimensiuni televizor	218 x 1242 x 763
Audi (cu stand) (mm)	5382 x 1242 x 719
Dimensiuni televizor Audi (fără stand) (mm)	55"
Ecran	55"
Temperatură și umiditate de funcționare:	0°C-35°C la 40°C, 85% umiditate maximă

Licențe

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produs sub licența Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play și YouTube sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, logo-ul Virtual:X și DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale DTS, Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări. © 2021, DTS Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Acest produs conține tehnologii care se supun anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Folosirea sau distribuirea acestor tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologia de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul protejat PlayReady și/sau conținutul protejat WMDRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice în mod adecvat restricțiile asupra utilizării conținutului, este posibil ca proprietarii conținutului să alăbe nevoie de Microsoft pentru a revoca capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să vă solicite să îmbunătățiți PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzați îmbunătățirea, nu veți putea accesa conținutul care necesită îmbunătățiri.

Logo-ul „CI Plus” este marcă înregistrată a CI Plus LLP.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuția acestui simbol în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft sau una filiale autorizate a Microsoft.

Informații despre anulare

[Uniunea Europeană]

Aceste simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateria cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu gunul menajului la sfârșitul perioadei de funcționare. Produsele trebuie predate la punctele de colectare aplicabile pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice precum și a bateriilor pentru o tratare, recuperare și reciclare adecvată în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/EC și 2013/56/EC. Eliminând aceste produse în mod corect, veți prezerva resursele naturale, preîmpânănd posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, cauzele de manipulare inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclare ale acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Se pot aplica penalizări pentru manipulară incorectă a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională.

[Utilizatori de afaceri]

Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.

[Ate țări din afara Uniunii Europene]


Aceste simboluri sunt valabile doar pentru Uniunea Europeană.

Contactați autoritatea locală pentru a afla despre eliminare și reciclare.

Produsul și ambalajul trebuie duși la punctul local de colectare pentru reciclare.

Unele puncte de colectare acceptă produse în mod gratuit.

Notă: Simbolul de deșeu este simbolul pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.



1. Produse
2. Baterie

Subtitle.....	33
Specification.....	35
Licences.....	36
Disposal Information.....	36

Table of Contents	
Safety Information.....	2
Accessories Included.....	4
Features.....	4
Stand Installation & Wall Mounting.....	5
Antenna Connection.....	5
Other Connections.....	6
Turning On/Off the TV.....	7
TV Control & Operation.....	7
Remote Control.....	7
Initial Setup Wizard.....	9
Home Screen.....	11
Live TV Mode Menu Content.....	12
Channels.....	12
TV Options.....	12
Record.....	13
Satellite.....	14
Network & Internet.....	14
Channel.....	14
Accounts & Sign In.....	17
Apps.....	17
Device Preferences.....	17
Remote & Accessories.....	21
Channel List.....	21
Programme Guide.....	22
Connecting to the Internet.....	23
Multi Media Player.....	24
From USB Connection.....	25
USB Recording.....	26
Instant Recording.....	26
Watching Recorded Programmes.....	26
Timeshift Recording.....	26
Disk Format.....	26
Schedule List.....	26
CEC.....	27
Google Cast.....	27
HBBTV System.....	28
Quick Standby Search.....	28
Software Update.....	28
Troubleshooting & Tips.....	28
HDMI Signal Compatibility.....	29
Supported File Formats for USB Mode.....	30
Video.....	30
Audio.....	31
Picture.....	33

Safety Information



In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power from the mains even if the TV is in standby mode and the screen is switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV directly on the power cord. A damaged power cord plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not overtighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
To prevent chemical burns, always use the product with caution. Do not touch the battery. If the button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• ALWAYS use the correct mounting method. Mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
• ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
• ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
• ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
• ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or gnawed at.
• NEVER place a television set in an unstable location.
• NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
• NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
• NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
• The equipment is only suitable for mounting at the recommended height.
If the television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building in installation through the MANS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Quick Start Guide

Features

- Remote controlled colour TV
- "Android™" operating system
- Google™ Cast
- Voice Search (optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T-T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition, also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K-2K). Compared to Full HD (1920 x 1080), it has four times the pixel count of the Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S2 broadcasts. When the input source is set to the relevant input, press the **Menu** button on the TV and select **Picture Mode** and then **Picture Mode Options** > **Settings/Device Profiles** > **Picture Mode** menu > **EDID 2.0** or **Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this colour, that brings entertainment to life. It achieves this colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related input, press the **Menu** button and select **Picture Mode Options** in the **Picture Mode** menu > **Settings/Device Profiles** > **Picture Mode** menu > **EDID 2.0** or **Auto EDID** in order to watch Dolby Vision content. If the Dolby Vision content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Picture Mode** menu three predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision**, **Bright**, **Dolby Vision Dark** and **Dolby Vision Vivid**. All allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press the **Menu** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision Content via an application, except YouTube, Netflix and Multi Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal Preparations

- Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).
- Use a flat and firm table bigger than the TV.
 - Do not hold the screen panel part.
 - Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

- Place the pedestal(s) on the mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the pedestal(s) is/are properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the pedestal(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the pedestal(s).
- Remove the pedestal(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket.

Holes and measurements for the wall mount bracket installation;

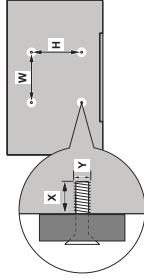

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	
	200	200	
Screw Sizes			
Length (X)	min. (mm)		10
	max. (mm)		13
Thread (Y)	m6		


Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket located on the left side of the TV or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Left side of the TV



Rear side of the TV



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
HDMI	HDMI Connection (back-side)	HDMI Cable	HDMI Device
SPDIF	SPDIF (Optical Out) Connection (back)	SPDIF Cable	SPDIF Device
HEADPHONE	Headphone Connection (back)	Headphone Cable	Headphone
USB	USB Connection (side)	USB Cable	USB Device
CI	CI Connection (side)	CI Cable	CI Device
LAN	Ethernet Connection (back)	LAN / Ethernet Cable	LAN Device

When using the wall mounting kit, please make sure that the TV is not supplied. We recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. Please refer to the instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment, please use HDMI cable to connect your TV to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed HDMI cable (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Important

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Plug the power cord to the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Quick Standby Mode


In order to switch the TV into quick standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.
- Press the control button on the TV.

Press the control button again to go back to operating mode.

Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is not a malfunction, as it meets the requirements for energy consumption. To return to the normal operating mode, switch your TV into standby mode as explained above.

TV Control & Operation

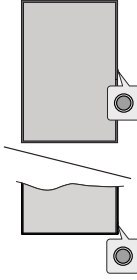

The control button allows you to control the Quick Standby-On function of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): Press and hold the control button to turn the TV into standby mode.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to select the different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/–** buttons to change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/–** buttons on the remote.

Remote Control

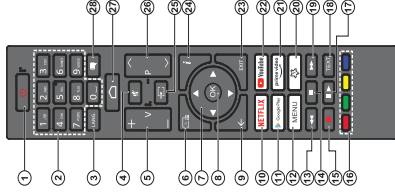

- 1. Standby:** Quick Standby / Standby / On
- 2. Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
- 3. Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
- 4. Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- 5. Volume +/-:** Controls the volume
- 6. Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
- 7. Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, etc. sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
- 8. OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
- 9. Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes back to previous menu screen, opens open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode)
- 10. Netflix:** Launches the Netflix application
- 11. Google Play:** Launches the Google Play Store application
- 12. Menu:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
- 13. Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- 14. Stop:** Stops the media being played
- 15. Record:** Records programmes in Live TV mode
- 16. Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- 17. Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
- 18. Play:** Starts to play selected media
- 19. Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
- 19. Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
- 20. MyButton:** Opens the picture mode setting menu on available sources
- 21. Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- 22. YouTube:** Launches the YouTube application
- 23. Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
- 24. Info:** Displays information about on-screen content
- 25. Source:** Shows all available broadcast and content sources
- 26. Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
- 27. Home:** Opens the Home Screen
- 28. Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

Initial Setup Wizard

*Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup wizard. Press **OK** to select, set, confirm and proceed.*

When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. Follow the on-screen instructions to setup your TV. The initial setup wizard will help you through the initial setup and install of the satellite receiver. You can perform initial setup anytime using the **Factory Reset** option in the **Settings->Device Preferences->About** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

1. Welcome Message and Language Selection

"Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Region/Country

In the next step, select your region or country from the list and press **OK** to continue.

3. Initial Setup

After the region/country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able to go back and change the language and region/country once you proceed. If you need to change your language or region/country selection after this step, you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you turn the TV on. In order to do this, press **Standby** and press **OK**.

4. Search for accessories

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

5. Quick Setup

If you didn't previously connect your TV to the Internet via Ethernet, a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN Network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and/or phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did previously connect your TV to the Internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change**

network, and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

6. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to the Internet via Ethernet at this point, if not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other** network option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the Internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to the Internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

7. Network Privacy Policy

Read the related explanations screen will be displayed next. Read the related explanations displayed on the screen. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the entire text. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection. You can change this setting later using **Network Privacy Policy** option in the **Settings->Network & Internet** menu.

This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step.

8. Sign In to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step. By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play; get personalised recommendations from apps like YouTube; buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV; access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. You can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password, or create a new account.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point you can skip this step by selecting **Skip** option.

9. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press

OK on the remote to confirm and proceed. You can also use **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen to display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

10. Google Services

Select teach to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

You can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Highlight **Use location** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using **Location status** option in the **Settings->Device Preferences->Location** menu.

Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Highlight **Help Improve Android** and press **OK** to confirm your selection. You can change this setting later using the **Settings->Device Preferences->Usage & Diagnostics** menu.

Services and your privacy

Google Assistant sends services you talk to a unique code. That way, services can remember things like your preferences during conversations. You can view, manage and reset the data sent to services on each service's page in the Explore section of the Assistant mobile app. Learn more at googleassistant/android. Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. If you have signed in to your Google account in the previous steps, you can also turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

11. Password

Depending on the country selection you made in the earlier steps, you may be asked to define a 4-digit password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be "0000". This PIN will be required in order to access some menus, content or to enable locked channels, sources, etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store

environment. This option is intended only for store use. It's recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in availability available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna**, **Cable** and **Satellite** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed. If you don't want to perform a tuner scan highlight **Skip** and press **OK**.

When the channel scan with the selected tuner is completed, the installation wizard will bring you back to this step. In case you want to continue scanning channels with another tuner, you can proceed as explained below.

Antenna

If **Antenna** option is selected, you can choose to search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be searched.

Cable

If **Cable** option is selected, you can choose to search for digital cable and analogue broadcasts. If any available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If one of the digital channel search options is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency (KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate (Ks/sym)**, **Network ID** options may not be set. To perform a full scan, set the **Scan Mode** as **Full** or **Advanced** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be searched.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Antenna Type** screen will be displayed. If you have a Direct satellite system, proceed the setup step directly by selecting the **Net** option here. Highlight **More** and press **OK** to set the antenna type manually. **Single Tone Burst, DISEC** and **Unicable** options are available. Highlight the antenna type that corresponds to your satellite system and press **OK** or the **Right** directional button to proceed to the next step.

Next screen will be **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the options in the following steps may be preset and/or additional steps may be added or some steps may be skipped depending on the selected operator in this step. Check the parameters in each step before proceeding and press **OK** if necessary. You can highlight **General** and press **OK** or **Right** directional button to proceed with normal satellite installation.

LNB List screen will be displayed next. You may be able to set up different satellites depending on the selected country, antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** or the **Right** directional button to set the parameters. The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**. In order to enable channel scan on the satellite, this option should be set as **On** first.

Following satellite parameters will be available. You may not be able to change all settings depending on the previous selections.

Satellite Status: Set the status option to **On** to enable channel scan on the selected satellite. Highlight this option and press **OK** to change the status.

Satellite Selection: Select the satellite on which you want to perform a channel search.

Scan Mode: Set your scan mode preference. **Full** and **Network** options will be available. If you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the **Frequency**, **Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarisation** parameters under the **Transponder** option accurately.

Scan Type: You can perform a scan for free or encrypted channels only. If the **Free** option is selected, encrypted channels will not be installed. Select **All** to scan all channels.

Store Type: You can select to store TV channels (referred to as "Digital Channels" in the menu) or radio channels only. Select **All** to store all channels.

Transponder: Adjust the **Frequency**, **Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarisation** parameters for the selected satellite if necessary.

LNB Configurations: Set the parameters for LNB. For DISEC, set the type of the system as **RDSE/C** and the coding rate of the satellite system. Set the parameters in accordance with your satellite system if necessary.

Signal Quality: The signal quality status is displayed as a percentage.

Signal Level: The signal level status is displayed as a percentage.

Press the **Back/Return** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, highlight **Next** on the **LNB List** screen and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

If **Load Preset List** option is selected in the previous step next steps will be skipped and the preset channel list installation will start. If the correct satellite has not been selected for SatcoDX installation, a warning dialogue will be displayed on the screen. The satellite that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and then set the satellite accordingly.

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Skip Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup. Select **Only digital channels** and press **OK** or the **Right** directional button to start the search. While the search continues you can press the **Back/Return** button, highlight **Skip Scan** and press **OK** or **Right** directional button to stop the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your data. Read the text on the screen for additional information. Highlight **Accept** to give your consent to the collection of your data. Press **OK** to give your consent to the collection of your data without giving your consent. Select **Skip**. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Manufacturer Usage & Diagnostics** menu.

Home Screen will be displayed. You can press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to a modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet. The Home menu is the centre of your TV. From the Home menu, you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie, or switch to a connected device. Press the **Home** button to display Home

Screen. You can also select the **Android TV Home** screen from the **Inputs** screen to switch to Home Screen. To return to the Home Screen, press the **Source** button on the remote or press the **Source** button on the remote when the TV is in Live TV mode, highlight the **Source** option in the **TV options** menu, and press **OK**. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options, use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play, Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or a voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network & Internet** (will be named as **Connected** or **Not Connected** depending on the connection status), **Satellite** and the next time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be available alongside with other favourite apps. If not, highlight **Add app to favourite** (plus sign) on the **Apps** row and add the app you want to use. Press **OK** to add and press **OK**. Repeat this procedure for each app. Highlight **Live TV** and press **OK** or press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **Antenna**, **Cable**, **Satellite** or **ATV** previously, press the **Source** button and set one of these options to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices and play/display the installed media content on the TV. The audio can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. To browse the Internet, you will need an internet browser application. Make a search or launch the Google Play Store app. Find a browser and download it.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs. **Home**, **Discover** and **Apps** tabs will be available. You can scroll through the tabs using the directional buttons. Each tab will have a featured content row at the top. In the **Home** tab, there will be rows for favourite apps, recent Live TV programmes

and recommendations from streaming apps. In the **Discover** tab, recommendations for streaming services will be displayed. In the **Apps** tab, all the apps installed on your TV will be displayed and you can install more from Play Store using the related option. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the Home Screen may contain different items.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Source** button on the remote to highlight the **Live TV** app or press the **Source** button on the Home Screen and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**.

Channels

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

Channel: Open the **Channel** menu. You can use the **Channels** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture: Open the **Picture** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Sound: Open the **Sound** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch Off Timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4**

Hours, 6 Hours and 9 Hours options are available. Set as **Never** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

The options of this menu may change and/or appear as greyed out depending on the selected input source, as greyed out depending on the selected input source.

Audio Channel: Set your **Audio Channel** preference.

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

2nd Audio Language: Set one of the listed language options as second audio language preference.

Sound Tracks: Set your sound track preference, if any available.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When **Auto Select** option is set, as **User Select**, **Show Channels** option will be available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed every time the TV is turned back on from any standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Status**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off. This feature is useful in the UK and Ireland only.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN. This feature is useful in the UK and Ireland only.

HBTV Settings

HBTV Support: Turn the HBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off**. **On** **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**. **Subtitle Tracks:** Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

2nd Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

BISS Key, "Click To Add Biss Key" message will be displayed. Press **OK** button to add a biss key. **Frequency, Symbol Rate (KSyms), Polarisation, Programme ID** and **CW Key** parameters will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Save Key** and press **OK** to save and add the biss key. This option will not be available if the input source is not set as **Satellite**. Available options will differ depending on the selected country during the initial setup process.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level, Signal Quality, Frequency** etc.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording of your choice and press the **Yellow** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to **USB Recording** section for more information.

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.

Network Privacy Policy: Display network privacy policy. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the entire text. Highlight **Accept** and press **OK** to give your consent.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected. Additionally you can add new networks by using the related options.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's. **Scanning always available:** You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network. **Wot:** Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy Settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP Settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

The content of this menu may change depending on the selected input source and whether the channel installation is completed.

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the input source and on the **Channel Installation Mode** selection.

Input Source - Antenna

Channel Scan: Start a scan for digital terrestrial channels. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

You may need to set the LCN option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. You can highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You can then set the LCN option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Delete: Edit channels in the channel list. The name of the channel and display **Network** information related to that channel is available. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** and the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can then press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Swap: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Input Source - Cable

Channel Scan: Start a scan for digital cable channels, if available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selected. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to start the scan. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value, **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** and press **OK** or the **Right** directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number, system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Store Type: Set your store type preference. **Channel Store Type:** Set your store type preference. **avourite Network Select:** Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available

depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the LCN option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the LCN option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name of the selected channel and display **Network** information related to that channel. **Name**, **Channel Type**, **Frequency**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Input Source - Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the antennas selection screen. When this scanning option is preferred, some scanning configurations will not be available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

For the **General Satellite** channel installation mode **Satellite** **Scan** option may also be available here. Once the re-scan is finished, the found channels are stored in the channel list. Highlight this option and press **OK**. **Download Satocd** option will be highlighted. Press **OK** to continue. Select the stx file from the connected USB storage device on the next

screen and press **OK**. Satellite selection screen will be displayed. The status of the first satellite option will be active. Highlight the first satellite option and press **OK**. Set the parameters corresponding to your system and correct satellite and press the **Back/Return** button to return to the satellite selection screen. Highlight **Next** and press **OK** to proceed with the Satocd channel list installation. If the selected satellite is not correct for Satocd installation, a warning dialogue will be displayed on the screen. The satellites that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and press **Back/Return** to return to the satellite selection screen. Then set the satellite accordingly.

Satellite Add: Add satellite and perform a satellite scan. This menu option will be active, if **Channel Installation Mode** is set to **General Satellite**.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous scan with the same settings. You will not be able to change the settings. Press **OK** to proceed. If **Channel Installation Mode** is set to **Preferred Satellite**, this option may be named differently depending on the available services. Highlight the satellite and press **OK** button to configure detailed satellite parameters. Then press the **Back/Return** button to return to the satellite selection screen. Highlight **Next** and press **OK** to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan. Highlight the satellite and press **OK** button to configure detailed satellite parameters. Then highlight **Next** and press **OK** to proceed.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channels are selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name of the selected channel and display **Network** information related to that channel. **Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as **Preferred Satellite** or **General Satellite**. The channel list will also change depending on the selected option here. In order to watch the channels on the satellite you want, this option should be selected accordingly. Set to **Preferred Satellite** to watch operator channels. If you have performed an operator installation. Set to **General Satellite** to watch other satellite channels, if you have performed a normal installation.

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off.

Parental Controls

(1) To enter this menu PIN should be entered first. Use the PIN that you have defined during the initial setup process. If you have not set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup. The content of this menu may not be displayed if the channel installation is not completed and no channels are installed.

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselected. To watch a blocked channel PIN should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set rating systems, age limits, and block unrated programmes using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and

press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source PIN should be entered first.

Change PIN: Change the PIN you defined during the initial setup. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the current PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Open Source Licences

Display Open Source Software licence information.

Accounts & Sign In

Highlight this option and press **OK** to sign into your Google account. Following options will be available if you have signed into your Google account.

Google: You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose synced apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app; see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache, etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Changing the storage location of an app

If you did priorly format your USB storage device as device storage to extend the storage capacity of your TV, you can move the app to that device. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings->Device Preferences** menu.

Highlight the app you want to move and press **OK** to see available options. Then highlight the **Storage** used option and press **OK**. If the selected app is convenient you will see your USB storage device as an option for this app to be stored. Highlight that option and press **OK** to move the app.

Note that the apps that moved to a connected USB storage device will not be available if that device is disconnected. And if you format the device with the TV as removable storage, don't forget to back up the apps using the related option. Otherwise, the apps stored on

that device will not be available after formatting. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings->Device Preferences** menu.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories, and special permissions.

Security & restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, reset the TV to the factory defaults and display system information such as network addresses, serial numbers, versions, etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

Factory reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Factory reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Factory reset** to proceed with resetting. A further confirmation message will be displayed, select

Erase everything to factory reset the TV. The TV will switch off/on first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN you have defined during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Netflix ESN: Displays your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & Time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your

TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the input terminal and configure the options for HDMI CEC (Consumer Electronics Control) function and display the CEC device list.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture Off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch Off Timer: Define a time after which you will switch your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when signal is detected from the input source. Set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 6 Hours and 8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **Standard, Vivid, Sport, Movie and Game**.

Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected by Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark and Dolby Vivid picture mode options will be available instead of other picture modes.

Sharpness, Brightness, Contrast, Colour, HUE, Backlight: Brightness settings will be adjusted according to the selected picture mode.

Dolby Vision Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Vision content.

When turned on, Dolby Vision logo will be displayed on the screen when Dolby Vision content is detected.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off, Low, Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

HUE: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark, Middle** and **Bright** options will be available.

Colour temperature: Set your colour temperature preference. **User, Cool, Standard** and **Warm** options will be available. You can adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour temperature** function will be changed to **User**. If not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the HDR function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signals. Set your DNR preference as **Low, Medium, Strong** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up black noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low, Medium, Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Max Vivid: Manipulates contrast and colour perception, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as **On** to enable.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low, Medium, Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides ability to apply independent contrast set-

ting for each region. This algorithm improves fine details and provides better contrast. Highlight the **Effect** you prefer. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Low Blue Light: Electronic device screens emit blue light that can cause eye strain and may lead to eye problems over time. To reduce the effect of eye light, set your preference as **Low**, **Middle**, or **High**. Set as **Off** to disable.

Colour Space: You can use this option to set the colour of colours displayed on your TV screen. When set as **On**, colours are set according to the source signal. When set as **Auto**, the TV decides to set this function as **On** or **Off** automatically according to the source signal type. When set as **Off**, the TV's maximum colour capacity is used by default.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness, yellow and flesh tone (skin tone) borrowing more vivid or more natural image. Set the **HUE**, **Colour Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. **Highlight Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the brightness of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. **Highlight Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.
Note: Depending on the currently set input source, some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sports**, **Movie**, **Music** and **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: Turn the surround sound feature on or off.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers Delay: Adjust the delay value for speakers.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on or off.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and setting up the connected USB storage devices as device storage.

Eject: To keep your content safe, eject your USB storage device before you unplug it from your TV.

Erase & format as device storage: You can use the connected USB storage device to extend the storage capacity of your TV. After doing this, that device will only be usable with the TV. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

Erase & format as removable storage: If you did previously format your USB storage device as device storage, it will only be usable with your TV. You can use this option to format it again in order to use it with other devices. Before proceeding with the formatting, you may consider backing up the data on your device to your TV's internal storage or to another USB storage device using the **Back up apps** option. Otherwise, some apps may not work properly after formatting. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

Browser: Opens the **Storage** menu.

Setup as device storage: Has the same functionality as the **Erase & format as device storage** option described above.

Eject: Same as described above.

Home Screen: Customise your Home Screen. Select channels which will be displayed on the Home Screen, enable/disable video and audio previews. Organise apps and games, change their order or get more of them. Display open source licences.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs and this menu will contain additional options to customise the content of these tabs. **Highlight Set up** and press **OK** to sign in to a Google account, so you can browse personalised recommendations for that account in the **Discover** tab on the Home Screen. After signing in, using

eARC: Set your eARC preference. **Off** and **Auto** options will be available. Set as **Off** to disable.

Digital Output: Set the digital output preference. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dolmitx Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

DTS DRC: Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and select. Some other options may become unavailable depending on the selection as greyed out depending on the settings made here. Set the **Dolby Audio Processing** option to **Off** if you would like to change these settings.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on, **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes. **Game**, **Movie**, **Music**, **News**, **Stadium** and **Smart** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Atmos: Your TV supports Dolby Atmos technology. By means of this technology the sound moves around you in three-dimensional space, so you feel like you're inside the action. You will have best performance if input audio bitstream is Atmos. Turn this option on/off by pressing **OK**.

DTS VirtualX: This feature will enhance your sound experience by providing a virtualisation of surround speakers through your TV's speakers. Highlight **VirtualX** and press **OK**. **TruBass** and **Limit** options will become available. Highlight each option and press **OK** to turn it on or off. Some other options may become unavailable and appear as greyed out depending on the settings made here. This item will not be available if Dolby Audio Processing is turned on.

tary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.
Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Restart: A confirmation message will be displayed, select **Restart** to proceed with restarting. The TV will switch off/on first. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control, (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching for available devices in order to pair them with your TV. If available devices are found, they will be listed on the screen. Press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognised and listed on the screen. Press **OK** to start pairing. Select the device you want to pair with your TV. Press **OK** to highlight your device from the list and press **OK**, or highlight the device you want to remove from the list and press **OK** and press **OK** when the pairing request appears.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the left directional button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

To sort the channel or find a channel in the channel list, press the **Yellow** button to display the **Channel**

Operation options. Available options are **Sort** and **Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection. To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

To filter the channels press **Red** button. **Select Type** radio will be displayed. You can select among **TV**, **Radio**, **Free**, **Encrypted** and **Favourites** options to filter the channel list or select **All channels** option to see all installed channels in the channel list. Available options may differ depending on the operator selection.

Note: If any option except **All channels** is selected in the **Select Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Programme +** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** options under the **Settings>Channel>Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Note: The options **Channel Swap**, **Channel Move** and **Channel Edit** may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings. You can turn off the LCN setting in the **Settings>Channel >Channels** menu, as it prevents channel editing. This option might be set to **On** by default depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list.

To add a channel to one of the favourite lists, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the list/s you want the channel to be added to and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite list/s.

To remove a channel from a favourite list highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the list/s you want the channel to be removed and press **OK**. The channel will be removed from the selected favourite list/s.

To set one of your favourite channel lists as the main channel list, press the **Red** button and set the **Select Type** option to **Favourites**. Then highlight the desired

favourite list and press **OK**. In order to change the position of a channel in the favourite list, press the **Yellow** button, then highlight the **Move** option and press **OK**. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. In order to delete a channel from the favourite list, press the **Yellow** button, then highlight the **Delete** option and press **OK**.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

Electronic Programme Guide is available in Live TV mode. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row on the Home Screen and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**. In order to access the Electronic Programme Guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the Up/Down directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and Right/Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use the **Red** and **Green** buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Press the **Record** button to add a timer for the highlighted event in the guide. You can define the type of timer by setting the **Schedule type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the schedule list. You can access the schedule list from the **Record** menu in Live TV mode.

The guide can not be displayed if DTV input source is blocked from the **Settings>Channel>Parental Controls>Inputs Blocked** menu in Live TV mode or on Home Screen.

the related options in this menu, you can view your account activity controls and permissions, customise services and define content preferences to get better recommendations.

Store Mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. The dialogue will be displayed asking for your confirmation. Read the description, highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **On** to activate or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store Messaging** and **PQ Demo** settings will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Highlight **On** and press **OK** to turn this feature on or off. Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter and offensive word blocking, view open source licences.

Chromecast Built-in: Set your remote control notification preference. Highlight **Let others control your cast media** and press **OK**. **Always, While Casting** and **Never** options will be available. You can display open source licences and view version number and serial number under the **About** section.

Screen Saver: Set the screensaver options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver or start the screensaver mode.

Energy Saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as **Never to disable.**

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Manufacturer Usage & Diagnostics: If you accept, your TV will send diagnostic information (such as MAC address, country, language, software and firmware versions, bootloader versions and the source of the TV) and anonymous usage data from your device to a server located in Ireland. We are not able to identify you and are only collecting and storing this diagnostic information and anonymous usage data to ensure your device operates properly.

Accessibility: Configure Audio Type, Visually Impaired, AC4 Dialogue Enhancement, Captions, Text to Speech settings and/or turn High Contrast Text on/off. Some of the caption settings may not be applied.


Visually Impaired: Set the **Audio Type** as **Audio Description** to enable this option. Digital TV channels can broadcast special audio commen-

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured under **Settings-Network & Internet** menu. You can also highlight the Connected Network icon from the Home Screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected to Connected**.

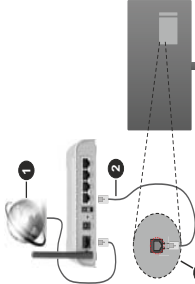

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

You might be able to connect your TV to a network wall socket depending upon your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet Cable.

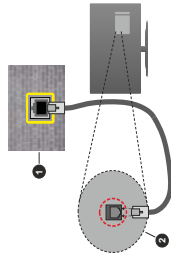


1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

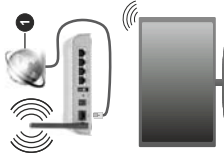

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Settings-Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

Some networks may have an authorisation system that requires a second login as such in a wireless environment. In this case, after connecting to a wireless network you want to connect to, highlight **Notifications** situated on the upper right of the **Home Screen** and press **OK**. Then highlight the **Sign in to Wi-Fi network** notification and press **OK**. Enter your credentials to log in.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum

values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless features of the TV supports 802.11a,b,g,n & ac type models. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wireless connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** (row, select **Multi Media Player (MMP)** and press **OK** to go to launch. If you have installed **Add to favourites** option (plus sign) on the **Apps** row, and press **OK**. Then select the **Multi Media Player (MMP)** app and press **OK** to add. For some countries, the **Multi Media Player** app will be situated in the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**.

Select the media type on the main media player screen. On the left side of the screen, the **Media** button will access a list of media option while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu, you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu. If a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV, Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**.

In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected folder media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo Frame** and press **OK**. If you select **One Photo mode** option and press **OK** the image that you set as photo frame image earlier will be displayed when photo frame feature is activated. If you select the USB storage device option the first file (in **Recursive Parser** mode) will be displayed. To set the photo frame

image press the **Menu** button while the photo file of your choice is displayed, highlight **Photo Frame image** and press **OK**.

Additionally, you can toggle between browsing modes by pressing the **Blue** button. List View and Grid View modes are available. While browsing for the video, photo and text files a preview of the highlighted file will be displayed in a small window on the left side of the screen. If the browse mode is set to List View, you can select the **Programme** option to jump already watched files. If the first and last folder or file if the view style is set to Grid View.

Video Files

Press **OK** to play back the highlighted video file.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Start reverse playback. Press consecutively to set the rewind speed.

Fast Forward: Start fast forward playback. Press consecutively to set the forward playback speed.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music Files

Press **OK** to play back the highlighted music/audio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

If you press **Back/Return** button without stopping the playback first the playback will continue while you are browsing in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will stop if you exit the media player or switch the media type to **Video**.

Photo Files

Press **OK** to display the highlighted photo file. When you press the **OK** button the wall socket and all photo files in the set folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The

Slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +/-: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text Titles

When you press the **OK** button slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Programme +/-: Switch to next file.

Programme +/-: Switch to previous page.

Directional buttons (Down or Right / Up or Left): Switch to next page / Switch to previous page.

Back/Return: Stop the slide show and return to the media player screen.

Menu Options

Press the **Menu** button to see available options while playing back or displaying media files. The content of this menu differs depending on the media file type.

Pause/Play: Pause and resume the playback or the slide show.

Repeat: Set the repeat option. Highlight an option and press **OK** to change the setting. If **Repeat** One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Duration: Set the interval between the slides. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise in time you press **OK**. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to zoom in. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be set according to your preferences.

Show info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo** mode is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lyric Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture off** option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the position where it was stopped next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Seek: Jump to a specific time of the video file. Use the numeric and directional buttons to enter the time and press **OK**.

Subtitle Encoding: Display subtitle encoding options if available.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the device. The device is not responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives / memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 disk formatting. NTFS is not supported. FAT32

formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported. Files larger than 4 GB are not supported.

You can open your photos, text documents or play your music and video files on a connected USB storage device in the TV Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each playing and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may damage the files. Failure to do so may damage the device itself. Do not pull out your device while playing a file.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved on the connected USB storage device. If desired, you can store/record recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on your TV.

Lip Sync-delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported.

If the writing speed of the connected USB storage device is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting function may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from timer when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK** teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to stop and save the instant recording. You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format: Channel Name_Date/Time(Month/Day)_Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record-time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup is complete, the **Disk Setup Result** will be displayed. Press **OK** button to exit.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first reformat the device. The option in the **Record-Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press the **Yellow** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be listed on the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press the **Red button** to edit. After you edited the timer, press the **Green button** to save changes. Highlight the timer of your choice and press the **Blue button** to delete. When you choose to delete a timer, a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A warning message will be displayed if the time intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.
Press **EXIT** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality the related option in the menu should be switched on. To check, switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or **TV options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.
- Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Check if the **HDMI control** option is switched on.

Highlight the **HDMI control** option and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connected a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control. The TV supports also eARC (Enhanced Audio Return Channel) feature. Similar to ARC, the eARC feature

enables the transfer of the digital audio stream from your TV to a connected audio device via the HDMI cable. eARC is an enhanced version of ARC. It has a much higher bandwidth than its predecessor. Bandwidth represents the range of frequencies or amount of data that is being transferred at a time. Higher bandwidth translates into a higher amount of data that can be transferred. Higher bandwidth also means that digital audio signal doesn't have to be compressed and is much more detailed, rich, and vibrant.

When eARC is enabled from the sound menu, TV first tries to establish eARC link. If eARC is not supported by the connected device, the output turns into eARC mode and the "eARC" indicator can be observed on the connected device's OSD. If an eARC link cannot be established (for example, the eARC link cannot be supporting eARC but supporting ARC only) or if eARC is disabled from the sound menu, then TV initiates ARC.

In order to activate ARC feature the eARC option should be set as **Auto**. You can access this option from the **TV options>Settings>Device Preferences>Sound** menu in Live TV mode or from **Settings>Device Preferences>Sound** menu on the Home Screen. When eARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from the connected audio device only. The volume control buttons of the remote will be directed to the connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

For eARC to function properly:

- The connected audio device should also support eARC.
- Some HDMI cables do not have enough bandwidth to carry high-bit-rate audio channels. Use an HDMI cable with eARC support (HDMI High Speed Cables with Ethernet and the new Ultra High Speed HDMI Cable - check for more info).

Note: eARC is supported only via the HDMI2 input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select Cast screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the Home screen. **Device name** will be one of the shown options. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel on home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to

or

1. Slide down the notification panel
 2. Tap on 'Wireless projection'
 3. Select the TV you would like to cast to
- If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and mappings for Google Cast function on your android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HBBTV System

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to the Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HBBTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video on demand, electronic programme guide, games, social advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. The HBBTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster.

The HBBTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HBBTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HBBTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HBBTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric

channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play/pause), **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **TV Options>Advanced Options>HBBTV Settings** menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Channel** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted; press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the update, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to the power outlet.
- Disconnect the power cord from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.

- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wireless paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected.
- Make sure that the picture settings are set correctly.
- Low speakers, unearthened audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.

- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

Input sources - can not be selected

- Make sure that the device is connected to the TV.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that you select the right input source which is dedicated to the connected device.
- Make sure that the right input source is not hidden from the **Inputs** menu.

HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
	480i 60Hz
	480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50Hz, 60Hz
	1080i 50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI	1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 02, Level 5.1	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 5.1	MP4 (.mp4), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@120fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, MPG, MPEG, MPEG transport stream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), WMV (.wmv), ASF (.asf, .asx), MKV (.mkv), OGM (.ogg)
MPEG4	1920x1080@120fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile @Level 5 • GMC is not supported	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogg), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Main/High Profile @ Level 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogg), MPEG program stream (.DAT, .VOB, MPG, MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jhuhun profile @ Level 6.0, 1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting Profile @ Level 6.0, 1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10-bit Profile @Level 6.2.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogg)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogg)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogg)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main Profile @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Audio					
Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 440Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	80Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	80Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
EAC3(DDP)	EAC3(DDP)	Up to 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	AAC-LC: 120Kbps ~ 576Kbps V1 6Kbps ~ 288Kbps V2 30Kbps ~ 144Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
WMA10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	< 192Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
WMA10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	< 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
WMA10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Up to 5.1	< 768Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), mka, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpeg, mpg), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), Ogg (ogg), WMV (wmv), ASF (asf), AVI (avi)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov, m4a), MP3 (mp3, 3gp), VOB (vob), MPEG (mpeg, mpg), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogg), DTS (dts)	
				MP4 (mp4, mov, m4a), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov, m4a)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 (mp4, mov, m4a), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov, m4a)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Up to 6	Up to 6, 12Mbps	MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov, m4a), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
DTS Master Audio	Up to 48KHz	Up to 6	Up to 24.537Mbps	MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov, m4a), 3GPP (3gpp, 3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov, m4a), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogg)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogg)	
G711 A-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Up to 5.1	64Kbps ~ 12.8Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8KHz ~ 96KHz	Up to 7.1	< 1.8Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Up to 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1 (MS12 v1.x) ~ 7.1 (MS12 v2.x)	Up to 152Kbps	MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts)	
		16 core channels Up to 5.1 Channels Output	~12 Mbps	MP4 (mp4, mov, m4a), MKV (mkv, mka), MPEG transport stream (ls, trp, mts, m2ts)	
Fraunhofer MPEG-H TV Audio System	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-NB	8KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	23.85Kbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 768
	Non-Interlace	9600 x 6400
PNG	Interface	1200 x 800
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
ts, ttp, tp	TS	DVB Subtitle Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	VoSub VobSub TS2G PGS
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
srt	SubRip	
ssa/ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
smil	SA-MIL	
sub	MicroDVD Subdcd (VobSub)	
txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using a DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x					x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

Country	Restriction
Bulgaria	General authorisation required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorisation is required
Greece	Indoor use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorisation required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the frequency range of 5470 to 5725 MHz from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	Indoor use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LANs.

Specification

TV Broadcasting	PAL BG/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	12/200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50 Hz
Audio	DTS Virtual:X Dolby X Dolby Atmos
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Power Consumption (W)	140
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	218 x 1242 x 763
TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)	5392 x 1242 x 719
Display	55"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max.

Licences

The terms HDMI, HDMI Logo, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited, DTS, DTS:X, DTS Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "Ci Plus" Logo is a trademark of Ci Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

Disposal Information

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These countries are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek televízió számára biztonságos támaszt nyújtanak.
- MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik túl az installálás szolgálatpontján.
- MINDIG ellenőrizze, hogy a bútorok megfelelően vannak felszerelve, és a fémalkatrészek, különösen a csavarok, nem károsítják a készülék felületét.
- Hogy elkerülje a TV-készülék vagy annak vezérlőit, mindig vigye zsebe a vezérlőket és kábeleket a televízióhoz, hogy ne botlathasson meg, ne húzassa ki és ne ragadgassa meg őket.
- SOHA ne helyezze a TV-készüléket instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (például székelyre vagy könyvtasolára) anélkül, hogy mindkettőt, a bútor és a TV-készülék is megfelelően legyen rögzítve.
- MINDIG tegye le a televíziót vagy annak vezérlőjét, amikor elmozdítani vagy áthelyezni szeretné a bútorra, amelyet a televízió táplál, hogy ne lehessen a televízió tetelére vagy a bútorra omlani, amiért a szemétként arra nem tervezték.

A TV-készülék támogatja az Ultra HD (Ultra High Definition - vagy röviden ismert) felbontást, amely 3840 x 2160 (4K/2K) felbontást biztosít. Ez a Full HD (Full High Definition) felbontásnak a négyszerese, mivel megkétszerezte a vízszintes és függőleges pikszelméretet. Az Ultra HD tartalmak a natív vagy a piacon elérhető tartalmakkal szemben, az HDMI, az over-the-Top (OTT) szolgáltatásokkal szemben, az USB bemenetek, illetve a DVB-T2 és DVB-S2 műsorszórás támogatják.

Az A20 eredeti jelölés egyértelmű növekedését és dinamizmusát a szűk és kontrastartományú használatának a Dolby Vision lenyűgöző, valószínűleg képtelenként megalkotott mennyiségű részletei, az extrém tévélvőkészítők ultrafokozott technológiai nem képezés-elektromos, a Dolby Vision a saját és a piaci alkalmazásokkal, a bemutatott a saját és a piaci alkalmazásokkal, a bemutatott a saját és a piaci alkalmazásokkal. Ha a bemutatott a saját és a piaci alkalmazásokkal, a bemutatott a saját és a piaci alkalmazásokkal. Ha a bemutatott a saját és a piaci alkalmazásokkal, a bemutatott a saját és a piaci alkalmazásokkal.

Állvány összeszerelése és fali rögzítése

A talp összeszerelése és eltávolítása

Előkészületek

Vegye ki a talp(ak)at és a TV-készüléket a dobozból és helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára (szőnyeg, stb.).

- Használjon egy, a TV-készülékénél nagyobb, sima és stabil asztalt.
- Ne tegye félre a kijelző panelt.
- Győződjön meg róla, hogy nem károsítja meg vagy tönkíti a TV-készülékét.

A talpösszeszerelése

1. Helyezze az állvány(oka)t az állványozgató hely(ek)re a TV-készülék hátoldalán.
2. Helyezze be a mellékelt csavarokat és óvatosan húzza meg őket, amíg az állvány megfelelően rögzül.


Az állvány eltávolítása a TV-készülékből

Győződjön meg róla, hogy az alábbiaknak megfelelően távollítja el az állványt, ha fali tartót használ vagy visszacsomagolja a TV-készülékét.

- Helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára. Hagyja az állványt túlnyúlni a felület szélén.
- Hajtsa ki az állvány(ok) rögzítő csavarokat. Távolítsa el az állvány(ok)at.

Fali tartó használata esetén


Az Ön TV készüléke alkalmas a VESA szabvány szerinti falrögzítő készülékhez való csatlakozásra is. Ha nem tartozéka a TV-nek, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel, hogy beszerezhesse a kívánt falrögzítőt.

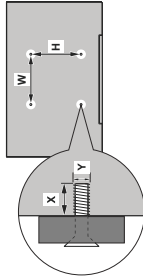

VESA FAJRA SZERELÉS MÉRTEK		
Lyuk nagyság mérték (mm)	SZ	M
	200	200
Csavar mérték		
Hossz (X)	min. (mm)	10
	max. (mm)	13
Méret (Y)	M6	

Az antenna csatlakoztatása

csatlakoztassa az antenna vagy kábel TV-csatlakozót a TV bal oldalán található AERIAL INPUT (ANT) csatlakozóhoz, vagy a műholdas csatlakozót a TV hátulján található SATELLITE INPUT (LNB) csatlakozóhoz.



Évészülék hátsó része

 Ha a TV-készülékhez eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolatok létrehozása után be lehet kapcsolni és használni a készüléket.

Egyéb csatlakozások




Hia a tévékészülékhez egy eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt tévé és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használni is lehet a készüléket.

 FireWire	 FireWire	 FireWire	 FireWire	 FireWire
 USB	 USB	 USB	 USB	 USB
 SATA	 SATA	 SATA	 SATA	 SATA
 DVI	 DVI	 DVI	 DVI	 DVI
 HDMI	 HDMI	 HDMI	 HDMI	 HDMI
 RJ45	 RJ45	 RJ45	 RJ45	 RJ45

[illegible]

TV vezérlése és működtetés

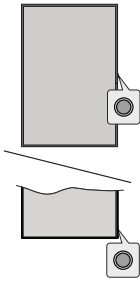

A vezérlőgomb lehetővé teszi a TV Gyors készletét-Be funkcionak beállítását.

Megjegyzés: A vezérőgombok helyzete típusonként eltérhet.

A TV kikapcsolása (Gyors készenlét): Nyomja meg a vezérlőgombot, hogy a TV-t gyors készenlėti üzemmódba állíthassa.

A TV kikapcsolása (Készenlét): Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot, hogy a TV-t gyors készenléti üzemmódba állíthassa.

A TV bekapcsolása Nvomja meg a vezérlőgombot.

a TV bekapcsol.

Megjegyzés: A Live TV beállítások menü OSD nem jeleníthető

Vezérlés a távirányítóval

Nyomja meg a **Menü** gombot a távvezérlőn, hogy megjelenítse a Live TV beállításokat, amikor a Live

TV üzemmód van kiválasztva. Nyomja meg a **Home** gombot, hogy megjeleníthesse vagy visszatérhessen az Android TV kezdő képernyőjére. Az iránygombokat

használna mozgassa a fókusz, lépjen tovább, végezze el a beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy végrehajthassa a módosításokat, beállíthassa preferenciáit, beléphessen az almenükbe, elindíthassa az alkalmazásokat, stb. Nyomja meg a **Vissza** gombot, hogy visszaléphessen az előző képernyőre.

Bemenet kiválasztása


Ha csatlakoztatta a külső rendszereket a TV-készülékhez, akkor átválthat a különböző bemeneti forrásokra. Nyomja meg többször egymás után a

Forrás gombot a távirányítón vagy használja az iránygombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot a különböző forrásokra a kapcsoláshoz Live TV módban. Lépjön be a **Bemenetek** menübe a Kezdőképernyőn, válassza ki a kívánt forrást a listából nyomja meg az **OK** gombot.

Csatorna- és hangerő váltás

Beállíthatja a hangerőt a távirányító **Hangerő +/-** gombjaival és módosíthatja a csatornákat a Live TV üzemmódban a **Program +/-** gombokkal.

Távirányító

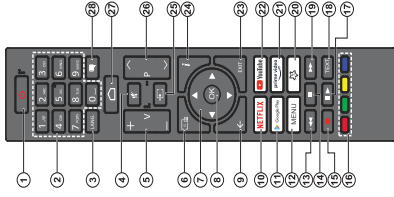

Helyezze az elemeket a távirányítóba

Atárványlón lehet egy csavar, amely rögzít az elem-
tarotok rekesz fedelét (vagy lehet, hogy külön taszkában
található), tavolítsa el a csavart, ha fedetet korábban
lecsavarozta. Ezután tavolítsa el az elemtarot fedelét,
mely felülre az elemtarot rekeszt. Helyezzen be két
AAA méretű 1,5 V elemet. Győződjön meg róla, hogy
az elemeket a megfelelő polaritással helyezte be. Ne
keverje a használt és az új elemeket. Csak ugyanolyan,
vagy az eredetivel egyenértékű típusú elemmel helyes-
tesítse a rögzítelt Helyezze vissza a fedelet. Rögzítse
a fedelet a csavarral, ha van.

Készzenlét gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **Kész-
lét** gombját. A képernyőn megjelenik a **Kikapcsolás**
parbeszédpanel. Jelölje ki a **OK** opciót, majd nyomja
meg az **OK** gombot. Ezután a TV készenléti üzemi-
módba kapcsol. Röviden nyomja meg és engedje el
a tévékészülék gyors készenléti üzemmódba kapcsol-
lástól vagy a TV bekapcsolásához, gyors készenléti
vagy készenléti módban.

1. **Számológép:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
2. **Kézieltér:** Live TV módban csatornát vált.
3. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
4. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
5. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
6. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
7. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
8. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
9. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
10. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
11. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
12. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
13. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
14. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
15. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
16. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
17. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
18. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
19. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
20. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
21. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
22. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
23. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
24. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
25. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
26. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
27. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be
28. **Kézieltér:** Gyors kézieltér / Kézieltér / Be

[illegible]

Teljesítmény beállítás varázsa

Megjegyzés: Kövesse a képernyőn lévő utasításokat, és lépjen át az alábbi lépésekre az initializálás folytatásáért. A távirányítón használja az OK gombot és az iránygombokat és az OK gombot a kiválasztáshoz.

Az alábbi lépések megmutatják, hogy hogyan lehet módosítani a beállításokat:

- Az alábbi lépések segítségével módosíthatja a beállításokat:
- Ha módosítani szeretné a beállításokat, válassza ki a kívánt opciót a kiválasztási táblázatban.
- Ha módosítani szeretné a beállításokat, válassza ki a kívánt opciót a kiválasztási táblázatban.
- Ha módosítani szeretné a beállításokat, válassza ki a kívánt opciót a kiválasztási táblázatban.

Ha korábban már csatlakoztatta a TV-t az internethez, a beállítások automatikusan betöltődnek.

[illegible]

6. Halózáti csatlakozás

Automatikusan a következő lépésre lép, ha ezen a ponton csatlakoztatja a TV-t az internetre Ethernet-en keresztül. Ha nem a rendszer vezeték nélküli

1. Üdvözlőüzenet és nyelv kiválasztása

Az „**Üdvözléjűnk**” üzenet jelenik meg a képernyőn a feliratosítvány nyelvek listájával együtt. Válassza ki a kívánt nyelvét az alábbiak közül, majd kattintson a **Rendelje meg** gombra.

Az **Üdvözléjűnk** üzenet megjelenése után a képernyőn a feliratosítvány nyelvek listájával együtt. Válassza ki a kívánt nyelvét az alábbiak közül, majd kattintson a **Rendelje meg** gombra.

A következő lép

OK gombot, a listából és a folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

3. Eredeti beállítás

A régió/ország kiválasztását követően elindítható a telepítés beállítás varázsló. Jelölje ki a **Folytatás** opciót, amely Live TV üzemmódban érhető el a kezdőképernyőn, vagy pedig menüből.

elemet és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Ha továbblépett, nem tud visszalépni és módosítani létrejött, akkor ez a lépés átligrásra kerül!

7 Hálózati adatok védelméről szóló sz

A halozati autók védelmére szolgáló szabványzat jelenleg meg. Olvassa el a képernyőn megjelenő magyarázatokat. A fel és iránygombokkal átláthatóvá szelvést a teljes szöveget. Jelölje az **Elofog** opciót az a jóváhagyásához szükséges nyomja meg a távirányító levő **OK** gombot. Ezt a beállítást később módosíthatja a **Halozati autók védelmére szolgáló szabványzat** opció segítségével, amely a **Baloldali-Halozati és ténylet** menüben

kepernyőn megjelenő utasításokat, hogy parosítani

...tovább vezetőnek nélkül kiegészítőket a TV-hez. Nyomja a távirányítót (a távirányító modelleltől függ) és az internetkapcsolat, akkor ez a lépés átugrása kerül.

meg a **Vissza** gombot a kiegészítők hozzáadásának

5. Gyors beállítás
Ha korábban nem csatlakoztassa a TV-t az internethez, a beállításokhoz a Google fiókja, a Google Play Store és a Google Play Movies & TV szolgáltatások használatahoz be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha ezúttal lépésben nem jut leírás az internetkapcsolat vagy ha a gyors beállítások során már bejelentkezett a Google fiókjába, akkor ez a lépés átugrásra kerül.

az OK gombot a fo

telefon képernyőjén látható utasításokat a folyamat |

A jelenlétkészél (vagy videó vagy zenei alkalmazások) látéként kezdhetsz fel a Google Play áruházban; személyre szabhatja a YouTube javaslatokat; megvásárolhatja vagy kikécsönözheti a legújabb filmeket és megtekintheti a Google Play Movies és TV-t; hozzáférhet a szórakoztató elemekhez és személyre szabhatja a megjelenítendő médiát. Jelölje ki a **Bejelentkezés** elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz. A Google fiókjára e-mail-címre vagy telefonszáma és jelszóva valószínűleg jelentkezhetsz be, vagy hozzáon létesívsd új fiókot.

Ha mégsem szeretne bejelentkezni Google fiókjába ezen a ponton, ugorja át ezt a lépést a **Kihagyás** opcióval.

9. Felhasználási feltételek

A Felhasználási feltételek jelennek meg, a további lépéssel elfogadják a Google felhasználási feltételeit, a Google adatvédelmi politikáját, illetve a Google Play felhasználási feltételeit. Jóllehet ki az **Elfogad** opció és a **Play** felhatalmazás, továbbra is nyitja meg a távirányítón lévő **OK** gombot. Ezen a képernyőn megtekintheti a **Felhasználási feltételeket**, az **Adatvédelmi politikát** és a **Play felhasználási feltételeit**. A tartalom megjelenítéséhez internetkapcsolatra van szükség. Egy ezek közül meg akarja nézni a webcímet, ahol ezek az információk szintén megtekinthetők, ha nem áll rendelkezésre internetkapcsolat.

10. Google szolgáltatások

Válassza ki az egyes szolgáltatásokat, hogy többet meg tudjon használni, pl. hogyan kell be- vagy kikapcsolni őket a későbbiekben. Az adatok a Google adatvédelmi szabályzata alapján kerülnek felhasználásra.

Jelölje ki az **Elfogad** opciót és nyomja meg az **OK** gombot, így megerősítheti a Google szolgáltatások beállításait.

Felhasználás helye

Engedélyezheti vagy megtilthatja a Google vagy harmadik fél alkalmazások számára, hogy a TV-helyinformatiók felhasználhassák. Jeldíje ki a **Felhasználási** feltételek és nyújtja meg az **OK** gombot, hogy megtekinthesse az opció be- vagy kapcsolásával kapcsolatos információkat. Ezt a beállítást később módosíthatja a **Hely** állapot opció segítségével, amely a **Beállítások-Eszközbeállítások-Hely** menüben található.

Segítsen az Android fejlesztésében

Automatikusan diagnosztizál információkat küld a Google számára, pl. az eszközzel és az alkalmazásokkal kapcsolatos összeomlás jelentések és használati adatok. Ezek az információk nem az Ön azonosítására szolgálnak. Jelölje ki a **Segítség és Android fejlesztésben** opciót és nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtekinthesse az opció be- vagy kapcsolásával kapcsolatos információkat. Ezt a beállítást később módosíthatja.

síthatja a Beállítások>Eszközbeállítások>Használat és diagnosztika menü segítségével.

Szolgáltatások és adatvédelem

A Google Asszisztens egyedi kódokat küld az Ön által használt alkalmazásoknak, így a szolgáltatások emlékeznek az Ön preferenciáira a használat során. Az Asszisztens mobilalkalmazás Felfedezés részében az egyes szolgáltatások oldalán megtekintheti, kezelheti és törölheti az egyes alkalmazásoknak elküldött adatokat. Tudjon meg többet: [g.co/assistant/privacy](#).

A következőkben a Google szolgáltatásokkal, illetve a TV funkcióival kapcsolatos információk jelennek meg. Ha a korábbi lépések során már bejelentkezett a Google fiókba, akkor az Asszisztens személyes eredményeit is bekapcsolhatja, amikor az adott opció kéri. A folytatáshoz többször nyomja meg az **OK** gombot.

11. Jelszó

Az előző lépésben kiválasztott országától függően a rendszer kéri, hogy adjon meg egy 4 számjegyűből álló jelszót (PIN). A jelszótól az ország kóddal együtt a PIN kód neveket tartalmazó táblázatból kell kiválasztani. A kiválasztott PIN kód nem lehet „0000”. Ez a PIN szükséges egyes menük, tartalmak eléréséhez, például a szöveges üzenet küldéséhez, a hívásfelvételhez, a hívásfelügyelethez vagy a zárolt csatornák, források, stb. feloldásához. Ha bármelyik menü használatához a későbbiekben szükség lesz rá, adja meg ezt a PIN-t.

12. TV mód kiválasztása

A kezdeti beállítások következő lépésében beállíthatja a TV üzemmódot, amely lehet **Oththoni** vagy **Bolti**. A **Bolti** opció konfigurálja a Tv-készülék beállításait a bolti környezetre. Ez az opció csak a bolti használatához tartozik. Az otthoni használatához válassza ki az **Oththoni** módot!

13. A beépített Chromecast mindig elérhető

Válaszra ki a Chromecast elérhetőségi beállításait. Ha a **Be** beállítás választja, a TV Google Cast eszközként működik és lehetővé teszi a Google Assistant és egyéb szolgáltatások számára, hogy felbukkanjanak a TV-n és válaszoljon a Cast parancsokra, még készenléti módban, illetve távolról kényőnyomó mellett is.

14. Tuner mód

A következő lépésben kiválaszthatja a tuner módot. Válassza ki a tuner preferenciáit, hogy telephívesse a csatornákat a Live TV funkcióhoz. **Antenna**, **Kábel** és **Műhold** opciók érhetők el. Jelölje ki azt az opciót, amely megfelel az adott környezetnek és nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** iránygombot a folytatáshoz. Ha nem szeretné végrehajtani a szkennelést, jelölje ki az **Augrás** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor a csatorna-keresés a kiválasztott tunnelrel befejeződött, a telepítvárázó visszavezeti Önt ehhez a lépéshez. Ha folytatni szeretné a csatorna-keresést egy másik tunnelrel, akkor az alábbiakban ismertetett módon járhat el.

Antenna

Ha az **Antenna** opciót választotta ki, a digitális földfelszíni és analóg sugárzást keresheti. A következő képernyőn jelölje ki az előnyben részesített opciót és nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához, vagy válassza ki a **Szkenelés átugrása** opciót, hogy keresés nélkül folytathassa.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott országban nincsenek analóg adások, az analóg csatornák keresése nem történik meg.

Kábel

Ha a **Kábel** opciót választotta ki, a TV digitális kábel és analóg sugárzást keres. Ha van, akkor az elérhető szolgáltatók megjelenítésre kerülnek a **Szolgáltató választása** képernyőn. Ellenkező esetben ez a lépés átugrásra kerül. A listából csak egy szolgáltató választható ki. Válasza

ki a kívánt szolgáltatót és nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** iránygombot a folytatáshoz. A következő képernyőn jelölje ki az előnyben részesített opciót és nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításhoz, vagy válassza ki a **Szkenelés átugrása** opciót, hogy keresés nélkül folytathassa.

Ha az egyik digitális csatorna keresési opciója Nincs választva, egy konfigurációs képernyő jelenik meg. A következő opciók állítható be: **Szkennerelési mód, Frekvencia(KHz), Moduláció, Szimbólumsebesség (Ksym/s), Hálózati azonosító, A teljes szkennereléshez állítsa a Szkennerelési módot Teljes Hálózatra** opcióra. A kiválasztott szimulációra és/vagy Hálózatra opcióra a kiválasztott szimuláció és/vagy Hálózati azonosító jelenik meg a képernyőn.

vagy Szkenelési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos opciók nem állíthatók

Megjegyzés: Ha a kiválasztott országban nincsenek analóg adások, az analóg csatornák keresése nem történik meg.

Műhold
Ha a **Műhold** került kiválasztásra, az **Antenna típusa** képernyő jelenik meg. Ha közvetlen műholdrendszerrel rendelkezik, gyorsan a következő lépésre léphet, hogy

opciót és nyomegyre meg az **OK** gombot, hogy manuálisan állítsa be az antenna típusát. A **Single**, **Tone Burst**, **DISEqC** és **Unicable** opciók elérhetőek. Jelölje ki az antenna típus, amely megfelel az Ön műholdas rendszerének, majd nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Left** nyíl gombot a következő lépéshez.

A következő képernyő a **Szolgáltató kiválasztása** képernyő lesz. A listából csak egy szolgáltatót választható ki. Válassza ki a kívánt szolgáltatót és nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** iránygombot a folytatáshoz. A következő lépések esetén néhány opció már előre meghatározásra került és/vagy további lépések jelenhetnek meg, kerülhetnek ki vagyára, függenek az adott lépésben kiválasztott szolgáltatótól. Minden lépésben a továbblépés előtt ellenőrizze a

Maqu

méreteket, ha szükséges, módosítsa azokat.
je ki az **Általános** opciót és nyomja meg az **OK**
a **Jobb** nyíl gombot, hogy továbbléphessen a
ál műholdtelepítéssel.

[illegible]

vetkező műholdparaméterek válnak elérhetővé. A többi kiválasztásoktól függően nem lehet módosítani az egyes paraméterek beállítását.

Műhold állapota: Állítsa az állapot opciót Beállítva állapotra, hogy engedélyezze rudja a csatornák beállítását és az állapota módosítását. Jelöljön ki egy állapottól a kiválasztott műholdon. Jelöljön ki egy állapottól a kiválasztott műholdon. Jelöljön ki egy állapottól a kiválasztott műholdon.

Műhold kiválasztása: Válassza ki a műholdat, amelyen szeretné végrehajtani a csatornák keresését.

kennelés mód: Állítsa be a kívánt skennelési módot. A **Teljes** és a **Hálózat** opciók állnak rendelkezésre. Ha hálózati skennelést hajt végre, az özőlő meg róla, hogy beállította a **Frekvencia**, **Átviteli sebesség** (**Ksym/s**) és **Polarizáció** paramétereit a **Transzponder** opció alatt.

kennelés típusa: Csak ingyenes vagy titkosított csatornákat kereshet. Ha az **Ingyenes** opciót választotta ki, a kódolt csatornák nem kerülnek megjelenítésre. Válassza ki az **Összes** opciót, hogy összes csatornát kereshesse.

rolás típusa: Kiválaszthatja, hogy csak a TV csatornák, vagy a digitális csatornák a menüben jelenjenek meg. **Digitális csatornák:** a menüben megjelenő digitális csatornák listájából válassza ki a kívánt csatornát. **Összes csatornák:** az összes csatornát tartalmazó listából válassza ki a kívánt csatornát.

anszponder: Állítsa be a **Frekvenciát**, **Amplitúdát**, **Impulzusidőt**, **Impulzusmagasságot**, **Impulzusszélességet** (Kismis) és a **Polarizációt** a kívánt értékekre. A paraméterek megadását követően a készülék azonnal kiválasztja a megfelelő működési módot, ha szükséges.

Jelminőség: A jelminőség százalékos értékben kerül megjelenítésre.

Irszint: A jelszint százalékos értékben kerül megjelenítésre.

mja meg a **Vissza** gombot és válassza ki a
szükségző műholdat, amelyet szeretne beállítani.

11 -

A konfigurációs módosítások befejezését követően jelölje ki a **Tovább** opciót a **LNB lista** képernyőn és nyomja meg az **OK** vagy **Jobb** nyíl gombot a továbblépéshez.

Ha az **Első beállított lista** opció kiválasztásra kerül, akkor az előző lépés során, a következő lépések átugrása kerülnek, és megkezdődik az előre beállított csatornalista telepítése. Ha a megfelelő műhold nem került kiválasztásra a SatcoDX telepítéséhez, egy figyelmeztető ablak jelenik meg a képernyőn. A kiválasztott műholdak listája jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a párbeszédablak bezárásához.

A **Csatarnakennelés** képnymű jelenik meg. A Valassza ki a **Szkenelés átlátszó** opciót, hogy a Szkenelésnek nekül további lépéssén és befejezésé a kezdeti beállításokat. Valassza ki a **Csak digitális csatornák** opciót és nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** nyíl gombot a keresés indításához. A keresés közben nyomja meg a **Viszsa** gombot, jelebbe ki a **Szkenelés átlátszó** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** iránygombot a keresés beállításához. A már megállt csatornák rögzítésére kattintunk a csatornaislám.

Ha az eredeti beállítások befejeződtek, megjelenik egy üzenet. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az OK gombot.

A rendszer megkéri, hogy járuljon hozzá adatai gyűjtéséhez. Részletes információkért olvassa el a képernyőn megjelenő szöveget. Jelölje ki az **Elfogadás** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot a hozzájáruláshoz és a további lépéshez. A hozzájárulás megadása nélkül további lépéshez válassza a **Kihagyás** lehetőséget. Ezt a beállítást később módosíthatja a **Beállítások-Eszközbételezők-Gyártói** használat

és diagnosztika menü segítségével. A Kezdképernyő jelenik meg. A Live TV módra váltáshoz és a tévécsatornák megtekintéséhez nyomja meg a Kélpés gombot.

Kezdőképernyő

Ahhoz, hogy az Android TV előnyeit élvezhesse, a TV-t csatlakoztatni kell az internethez. Csatlakoztassa a TV-t egy nagyságú otthoni hálózatra. A TV-t csatlakoztathatja vezeték nélkül, vagy vezetékkel modem/routeren keresztül. A TV internethez csatlakoztatásával kapcsolatos további információért lásd a **Hálózat & Internet** és **Csatlakoztatás az internethez** fejezeteket.

A Kezdőláp a TV központi eleme. A Kezdőlápról bármilyen alkalmazást elindíthat, TV csatornára kapcsolhat, filmet nézhet meg vagy átválthat egy csatlakoztatott eszközre. Nyomja meg a **Kezdőláp** gombot, hogy megjelenítse a Kezdőképernyőt.

Maqva

váltsón. A **Bemenetek** menü megnyitáshoz nyomja meg a **Forrás** gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a **Menü** gombot a távirányítón, amikor a TV Live TV módban van, jelölje ki a **Forrás** opciót és a **TV opciók** menüben és nyomja meg az **OK** gombot. A TV beállításától és a kezdeti beállítás során kiválasztott országától függően a Kezdőlapra különböző elemek jelenhetnek meg.

A Kesztyűképműnyó elérhető opciók sorokban jelennek meg. Ahhoz, hogy a Kesztyűképműnyó opciókat alapozhasson, használja a távirányító fánymegoldóját. Alkalmasokhoz, YouTube-hoz, Google Play Movies & TV-hez, Google Play Music-hez és Google Play-hez kapcsolódó sorkok, illetve a telepített alkalmazásokhoz kapcsolódó sorkok jelennek meg. Válasszon ki egy sorkot, majd lépjen az adott sorban a kívánt elemre. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz, vagy az almenübe való átváltáshoz.

A képernyő bal felső sarkában egy keresőeszköz található. Ide a virtuális billentyűzet segítségével szavakat gépelhet be, vagy kipróbálhatja a távvezérlő alapú keresését, ha a távvezérlő rendelkezik beépített mikrofonnal. Válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

A képművő jobb felső sarkában megjelennek az **Ertesítések**, **Bemenetek**, **Hálózat** és **Internet** (az aktuális állapot szerint) a **Csatlakoztatva** vagy **Nincs csatlakoztatva** állapot jelenik meg), **Beállítások** és az aktuális idő. Az idő és a dátum preferenciákat a **Dátum és idő** opcióban módosíthatja a **Beállítások-Eszközbeállítások** menüben.

Az első sor az Alkalmazások sor, a Live TV és Multi Media Player alkalmazások találhatók meg itt egyből kezdve alkalmazásokkal együtt. Ha mégsem, jelölje ki a Alkalmazás hozzáadása a kedvencekhez opcióit (plusz jel) az Alkalmazások sorban, majd nyomja meg az OK gombot. Jelölje ki az alkalmazást, amelyet szeretne hozzáadni, majd nyomja meg az OK gombot. Minden alkalmazás esetén ismételje

[illegible]

- 12 -

A konfigurációs módosítások befejezését követően megjelöljük a **Tovább** opciót a **LNB** képernyőn és nyomja meg az **OK** vagy **Jobb** nyíl gombot a továbblépéshez.

Ha az **Első beállított lista** opció kiválasztásra került az első lépéstől, a következő lépések elvégzésekor kerülnek megfigyelődik az előre beállított csatormalista telephelye. Ha a megfelelő műhold csatormát kiválasztja a SatcoDX telepítéshez, egy figyelmeztető ablak jelenik meg a képernyőn. A kiválasztott műholdak listája jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a párbeszédablak bezárásához, majd ennek megfelelően állítsa be a műholdat.

A **Csatorkaszinkronizálás** képernyőjén jelenik meg a Viasat-6 és a Szekelenkes átvirágosi opciók, hogy a szinkronizálást továbbkérdésként végrehajtsa-e. A **Szekelenkes** kérést válassza ki a **OK** gombbal, majd a **Küldés** gombbal. Válassza ki a **OK** gombbal a **Jobb** nyíl gombbal a **Levegő** opcióra. A **Viasat-6** kérés közben nyomja meg a **Vissza** gombot, jelölje meg a **Levegő** opciót a **Levegő** gombbal. Válassza ki a **Szekelenkes átvirágosi** opciót, majd nyomja meg a **Levegő** gombot, majd a **Levegő** gombot a **Jobb** iránygombot a keresés beállításához. A már megadott csatormaképzésre kerülnek a csatormalistán.

Ha az ezredeli beállítások befejeződtek, megjelenik egy üzenet. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A rendszer észlelt, hogy járuljon hozzá adatai gyűjtéséhez. Részletesebb információkat olvassa le a képernyőn megjelenő szöveget. Jelölje ki a **Eloigadás** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot a hozzájárulásról és a további lépésekről. A hozzájárulás megadására nélkülözhetetlenül szükséges a **Kínagyús** engedélyt. Ezt a beállítást később módosíthatja a **Beállítások-EzerSzoblateljesítő-Oyartól használatát és diagnosztika** menü segítségével.

A Kérdőképzelem jelenik meg. A Live TV módra váltáshoz és a tévécsatlakozó megtekintéséhez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Kezdőképennyő

Maaya

Antenna

Ha a **Antenna** opciót választotta ki, a digitális földfelszíni és analóg sugárzást kersesheti. A Kévteljes képernyőn jelölje ki az előnyben részesített opciót és nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához, vagy válassza ki az **Szkennelés átugrása** opciót, hogy Keresés nélkül folytathassa.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott országban nincsenek analóg adások, az analóg csatornák keresése nem történik meg.

Kábel

Ha a **Kábel** opciót választotta ki, a TV digitális kábelt és analóg sugárzást keres. Ha van, akkor az előírt sugárzást megjelenítve keríndke a **Szoftigató** képernyőn. Ellenkező esetben az a lépés átugrása kerül. A listából csak egy szolgáltatást válsztáshó ki. Válassza ki a kívánt szolgáltatást és nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** irányított a folytatáshoz. A Kévteljes képernyőn jelölje ki az előnyben részesített opciót és nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához, vagy válassza ki az **Szkennelés átugrása** opciót, hogy Keresés nélkül folytathassa.

Ha az egyik digitális csatorna keresési opció ki van választva, egy konfigurációs képernyő jelenik meg. A következő opciók állíthatók be: **Szkennelési mód**, **Frekvencia(KHz)**, **Móduláció**, **Szimbólumsebesség** (**Ksym/s**), **Hálózati azonosító**, A teljes skenneléshez állítsa a **Szkennelési módot Teljes** vagy **Hálózati** opcióra. A Kiválasztott szolgáltatást és/vagy **Szkennelési módot** függően előfordulhat, hogy bizonyos opciók nem állíthatók.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott országban nincsenek analóg adások, az analóg csatornák keresése nem történik meg.

Ha elkészült az előírt opciók beállításával, nyomja meg a **Jobb** irányított a folytatáshoz. A TV ekkor keresni a műhold csatornákat.

Műhold

Ha a **Műhold** került kiválasztásra, az **Antenna típusa** képernyő jelenik meg. Ha közvetlen műholdszel rendelkezik, gyorsan a következő lépésre léphet, hogy a **Következő** opciót válassza ki. Jelelje ki a **Tovább** opciót és nyomja meg az **OK** gombot, hogy manuálisan állítsa be az antenna típusát. A **Single**, **One Burst**, **Discreet** és **Uncable** opciók megválasztása az antenna típusa, mely megfelel az **OK** jelölje ki a kívánt opciót és nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** nyíl gombot a következő lépéshez.

A Kévteljes képernyő a **Szoftigató** kiválasztása a következő lesz. A listából csak egy szolgáltatást válsztáshó ki. Válassza ki a **Jobb** irányított és nyomja meg az **OK** gombot vagy a **Jobb** irányított a folytatáshoz. A Kévteljes képernyőn jelenik meg a kiválasztott szolgáltatás és a **Szoftigató** képernyőn jelölje ki az előnyben részesített opciót és nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához, vagy válassza ki az **Szkennelés átugrása** opciót, hogy Keresés nélkül folytathassa.

Minden lépésben a **Tovább** jelölés előtt előfordulhat, hogy

Maqu

Szülői felügyelet

„A menübe való belépéshez először meg kell adnia a PIN-t. A PIN-jelzés az első lépés az állítás során megadott PIN-t. Ha az állításod helyes beállítást követően módosította a PIN-t, használja az új PIN-jelzést az állítás során megadott PIN-t. Ha a kezdeti beállítási folyamat során nem választott ki PIN-kódot, ha a kezdeti állítás az alapértelmezett PIN-t, az alapértelmezett PIN 1234. A kezdeti beállítás során kiválasztott országától függően előfordulhat, hogy egyes opciók nem érhetők el vagy eltérően jelennek meg. A menü tartalma nem változik az országától, hanem az operátortól függően eltérő lehet. A menü tartalma nem teljes, és nincsenek csatlakoztatott telefontelefonok.

Blokkolt csatornák: A csatornalistából válassza ki az azokat a csatornákat, amelyeket szeretne blokkolni. Jelöljön ki egy csatornát és nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz/kiválasztás megszüntetéséhez. Blokkolt csatorna megtekintéséhez először meg kell adni a PIN-t.

Program korlátozások: A programokkal együtt megadott elektor besorolási információk alapján blokkolhatja a programokat. Amint a táblázatban látható, az elektor blokkolhatja az értékelési rendszert, az elektor besorolásokat, blokkolhatja a be nem sorolt elektor besorolásokat.

Bemenetek blokkolása: Megakadályozza a kiválasztott bemeneti forrás tartalmához való hozzáférést. Lehetővé teszi a kívánt bemeneti opciók és nyoma megakadályozását a kiválasztott forrásból. A blokkolt bemeneti forrás megtekintéséhez a PIN-kód meg kell adni a PIN-t.

PIN kód megváltoztatása: Módosítsa az elsődleges beállítás során megadott PIN-t. Válassza ezt az opciót, és nyomja meg az OK gombot. Először az aktuális PIN-t kell megadni. Az új PIN megadására szolgáló képernyő megjelenik. Adja meg kétszer az új PIN-t a

Nyílt forrás kódú licencek
Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

Fiókok és bejelentkezés

Google: Beállíthatja az adatszinkronizálási beállításokat vagy elavultíthatja a regisztrált fiókot a TV-ről. Jelöljön ki egy szolgáltatást a **Szinkronizált alkalmazások** kiválasztás (észen be nyomja meg az OK gombot a szinkronizálás engedélyezéséhez) eltitáshoz. Jelölje ki a **Szinkronizálás most** opciót és nyomja meg az OK gombot, hogy az összes engedélyezett szolgáltatást egyszerre szinkronizálhassa.

Fiók hozzáadása: Adjon hozzá egy újat az elérhető fiókokhoz úgy, hogy bejelentsz.

Alkalimetal

A menüopciók használatával kezelheti a TV-n található alkalmazásokat.

Mostanában megnyitott alkalmazások

[illegible]

A USB eszközt korábban már formázták, hogy a TV tárhelyét megközelítő eszközként használhassa, akkor erre az eszközre áthelyezheti az alkalmazást. További információkért lásd a **Tárhely c.** részben a beállítások **> Eszköz beállítások** menüt.

...előjellel az alkalmazást, amelyet mozgathatni szeretne, majd nyomja meg az **OK** gombot az opciók megjelenítéséhez. Majd válassza ki a **Használt árphely** opciót a nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a kívánt alkalmazás megjelölését, akkor az USB eszköz opcióként megjelenik az alkalmazás a tárolásához. Jelelje ki az adott lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot az alkalmazás megjelöléséhez.

[illegible]

Ennedékvak

Kézelheti az engedélyeket és az alkalmazásokat.
bizonyos funkcióit.

Alkalmazások engedélyei: Az alkalmazások az engedélytípusok szerint kerülnek rendezésre. Engedélyezheti, felülírhatja az alkalmazások engedélyeit azokon a kategóriákon belül.

Speciális alkalmazás hozzáférés: Konfigurálhatja az alkalmazások tulajdonságait és a speciális hozzáféréseket.

gombot és adja meg a kiválasztani kívánt csatorna
számát. Ezután jelölje ki az **OK** opciót, majd nyomja
meg az **OK** gombot, hogy a csatornára lépésszen-

Csalatona mozgatlansága: A csalátonál egy másik csatlama a családon belül van, azaz a családon belül van egy másik családon belül. Jelelje ki a csalátonál, amelyet a családon belül mozgatlanság, és nyomja meg az OK gombot a családon belül mozgatlanság. Ezt tegye meg a második családon belül. Ha a második családon belül a kiválasztott, nyomja meg a Kék gombot és az első kiválasztott csaláma annak a családon belül a helyére kerül. Nyomja meg a **Sarga** gombot és adja meg a kiválasztási kívánság csaláma számát. Ezután jellelje ki az OK opció, majd nyomja meg a Kék gombot, hogy a családon belül lépessen.

Csaloma szerkesztése: Csalomák szerkesztése a csalatonáltsában. Szerkesztők a kiválasztott csalatonáltsa nevéét és számát, megjelölhetik a **Hálózat** neve, **Csaloma típusa** és **Frekvencia** információkat, amelyekkel a csalomához tartoznak, ha ezek elérhetőek. A csalomától függetlenül elődülhet, hogy más opciók is szerkeszthetők. Nyomja meg az **OK** vagy a **Szárga** gombot a kijelölt csaloma szerkesztéséhez. A **Kék** gombot megnyomva törlötheti a kijelölt csalomát.

Csatorna törtétele: Jelölje ki a kívánt csatorná(k) a listában és nyomja meg az **OK** vagy a **Sarga** gombot a kiválasztáshoz. A kiválasztás megszűntetéséhez. A **Kék** gombot megnyomva törölheti a kijelölt csatornát/ csatornákat.

Csatornalisták törlése: Az összes csatorna törlése a csatornalistából. A megerősítéshez egy párbeszédablak jelenik meg. Jelölje ki az OK elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz. Jelölje ki a Mégse elemet, majd nyomja meg az OK gombot a törlés megállításához.

Megjegyzés: A kiválasztott szolgáltatótól és a szolgáltatással kapcsolatos beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el és szűrővel jelennek meg.

Csatorna telepítési mód

[illegible]

Automatikus csatornafrissítés

Csatornafrissítési üzenet

[illegible]

Műhold frissítése: Frissítéseket kereshet az előző szkenelés végrehajtásával, ahol a rendszer ugyanazokat a beállításokat használja. Ezeket a beállításokat a szkennelés előtt is konfigurálhatja. Ha a csatoma telepítési módot az Előnyben részesített műhold

...márkerek állítja, előfordulhat, hogy ez az opció más néven jelenik meg, az fűg az elérhető szolgáltatásoktól. Lejelle ki a műholdat és nyomja meg az **OK** gombot, majd konfigurálhassa a részletes műhold paramétereket. Majd nyomja meg a **Vissza** gombot, hogy visszalépjön a műholdválasztási képernyőre. Lejelle ki a **Következő** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Műhold manuális keresése: Indítsa el a manuális műholdkeresést. Jelölje ki a műholdat és nyomja meg az OK gombot, konfigurálhassa a részletes műhold paramétereit. Majd jelölje ki a **Következő** opciót és

Kérdésválasz hálózatkészítés: Válassza ki a kedvenc hálózatkészítőt. Ez a menüpont akkor lesz aktív, ha a felhasználó már megadta a választ. Előfordulhat, hogy ez a menüpont nem érhető el, függően a kezdési beállítási opciótól.

Csatornák felcserélése: A két kiválasztott csatornát megcserélheti a csatornalistában. Jelölje ki a kívánt csatornákat a listában és nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz/a kiválasztás megszüntetéséhez.

MJC: Optimalizálja a TV-készülék videó-beállításait, hogy a mozgóképek jobb minőségben és olvashatóságban jelenjenek meg. Jelelje ki ezt az opciót és nyomja meg az OK gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez. **Hatás:** Demó felosztás és Demó opciók érhethet el. Állítsa a **Hatás** opciót **Beállítások** menübe.

ván, a **Domo felszárta** a **Domo** opciók elérhetőségét, és nyílna meg az **OK** gomb, hogy beállítsa az elektronív részesítési értékeket. Az **Összes Jobb** és **Bal** feltekerőgombok válnak elérhetővé. Jellelje ki a **Domo** opcióit és nyílna meg az **OK** gombot a demó működtetéshez. Amíg a demó üzemi módot aktiváláshoz, a képernyő két részre van osztva. Az egyik mutatja a **MJC** aktivitását, a másik pedig a TV-képernyő hűtőanyagjának beállítását. Ha a **Domo** **felszárta** az **Összes** értéket, válassza ki a kijelzőn látható **MJC** tevékenység jelét meg.

HDMI RGB tartomány: Ez a beállítás a HDMI-forráshoz csatlakoztatott bemeneti RGB tartomány alapján áll beállítani. Lehet korlátozott tartomány (16-235) vagy teljes tartomány (0-255). Állítsa be a HDMI RGB tartomány preferenciát. Az **Automatikus**, a **Teljes** és a **Korlátozott** opciók állnak rendelkezésre. Ez az elem nem elérhető, ha a bemeneti forrás nincs HDMI-re átvittva.

Alacsony kétfény: Az elektronikus berendezések képernyőjén kétfényt bocsátanak ki, amelyek megterhelik a szemet, ami idővel problémákat okozhat. A kétfényt csökkentéséhez állítsa az értéket **Alacsony**, **Közepes** vagy **Magas** értékre. A kiakcsoláshoz állítsa **Ki** állásba.

Szintér: Ezzel az opcióval beállíthatja a TV képnyelgő megjelenő színek tartományát. Ha bekapcsolva értékre van állítva, a színek a forrásjel alapján kerülnek beállításra. Ha az **Auto** opció van beállítva, a TV dönti el, hogy a bemeneti jel forrása alapján dinamikus be- vagy kikapcsolja az opciót. Ha Kikapcsolt állapotban van, akkor a TV maximális színtépkapcsolását alapértelmezés szerint használja.

zínhangoló: A színtelítettség, az árnyalat, a fényesség állítható be a piros, kék, zöld, ciánkék, magenta, sárga és „bőrszín” esetén, hogy a képek sokkal természetesebben és természetesebbek legyenek. Manuálisan állítsa be a következő értékeket: **Árnyalat, Zsín, Fényerő, Eltolás és Erősítés.** Jelölje ki az engedélyezett opciók és nyomja meg az OK gombot a funkció befejezéséhez.

1 pontos fényerőgyensúly korrekció: A fényerőgyensúly opcióval állítható be a TV színhőmérséklete a részletes szürke szinteken. Vizuálisan vagy mérőeszközzel ellenőrizhető a szürkeskála egyensége. A fényerőgyensúly állítás beállításához a **Piros, Zöld, Kék** színeket, valamint az **Erősítés** értéket, jelölje ki az **Engedélyez** gomb.

Ilyez opciót és nyomja meg az **OK** gombot a funkció bekapcsolásához.

Alaphelyzetbe állít: Visszaállítja a videó beállítá-
sokat az alapbeállításra.

Figyelem: Fügően az aktuális kiválasztott bemeneti állástól, egyes menü opciók nem érhetőek el.

Rendszerhangok: A rendszerhang az a hang, amelyet a tévéképernyőn való navigáláskor vagy elem kiválasztásakor hallhat. Jelölje ki ezt az opciót, és nyomja meg az **OK** a be-/kikapcsoláshoz.

Hang stílusok: A könnyű hang beállításhoz az alábbiak közül kell választani. A feladat megoldásához a következőket kell választani: **Standard, Élénk, Sport, Film, Zene** vagy **Hírek** opciók emeltek ki. A hang beállítása a hangszórókon keresztül történik. A kiválasztott hang stílusnak megfelelően történik. A kiválasztott stílus függően előfordulhat, hogy a hang beállítás nem lesz elérhető.

Egyensúly: Beállítja a hangszóró és a fejhallgató bal és jobb oldala közötti egyensúlyt.

Surround hangzás: Be- vagy kikapcsolhatja a funkciót.

Hangszínszabályozó részletek: A saját preferenciái szerint állíthatja be a hangszínszabályozó értékeit.

Hangszóró késeltetése: Beállíthatja a hangszórók késeltetési értékét.

eARC: Beállíthatja az eARC preferenciákat. A **Ki** és az **Auto** opciók állnak rendelkezésre. A kikapcsoláshoz állítsa **Ki** állásba.

Digitális kimenet: Beállítja a digitális hang kimenetével kapcsolatos preferenciákat. Az **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** és **Dolby Digital** opciók állnak rendelkezésre. Jelölje ki az opciót, amelyet használni szeretne, és nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.

Digitális kimenet késleltetése: Beállíthatja a digitális kimenet késleltetési értékét.

Auto hangerő-szabályozás: Az auto hangerő-szabályozással beállíthatja, hogy a TV automatikusan szabályozza a hirtelen hangerőváltozásokat. Rendszerint reklámok elején, vagy ha a másik csatornára vált. Ezt a funkciót a be-/kikapcsolhatja az OK megnyomásával.

Downmix mód: Állítsa be saját beállításait, hogy a többcsatornás hangfájleket kétszatornás jellekké alakíthassa. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megkezdhesse és beállíthassa ezeket az opciókat. A **Stereo** és **Surround** opció érhető el. Jelölje ki az opciót, amelyet használni szeretne, és nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.

DTS DRC: A dinamikus tartományvezérlés segítségével beállítható a megfelelő hangtartomány mind

alacsony, mind magas lejátszási tartományban. Ezt a funkciót a be-/kikapcsolhatja az **OK** megnyomásával.

Dolby Audio Processing: A Dolby Audio Processing opcióval javíthatja a TV hangminőségét. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtekinthesse és beállíthassa ezeket az opciókat. Egyes hangbeállítások nem lesznek elérhetők és szürkével jelennek meg, függően az itt elvégzett beállításoktól. Ha szeretné módosítani ezeket a beállításokat, állítsa a **Dolby Audio Processing** opciót **KI**-re.

Dolby Audio Processing: Jelölje ki ezt az opciót, és nyomja meg az **OK** a beállítások elvégzése

Hang mód: Ha a **Dolby Audio Processing** opció be van kapcsolva, a **Hang mód** opció elérhetővé válik. Lehetővé teszi a **Hang mód** opcióát és a **Hang**

meg az **OK** gombot az előre beállított hang módok megtekintéséhez. **Játék, Mozi, Zene, Hírek, Stadion** és **Okos** opciók érthető el. Jelölje ki az opciót, amelyet használni szeretne, és nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.

Dolby Atmos: Az Ön TV készüléke támogatja a Dolby Atmos technológiát. Ezzel a technológiával a hang háromdimenziós térben mozog ön körül, tehát úgy érzi, mintha az akció belsejében lenne.

A legjobb tapasztalat akkor lesz, ha a bemeneti audio biftólyam Atmos. Ezt a funkciót a be-/kikapcsolhatja az OK menüvonalával.

DTS Virtual:X: Ez a szolgáltatás javítja a hangélményt azért, hogy a surround hangszórók virtualizációját a TV hangszóróin keresztül biztosítja. Jelölje ki

A **TruBass** **Limit**er opciók ériktek el. Jelölje ki az egyes opciókat, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kapcsoláshoz. Egyes beállítások nem lesznek elérhetők és szürkével jelennek meg, függetlenül attól, hogy az itt elvégzett beállításoktól. Ez az elem nem érhető el, ha a Dolby Audio Processing beállítás van kapcsolva.

Alaphelyzetbe állít: A hangbeállítások visszaállítása a gyári alapbeállításokra.

Tartaróhely: Megtekintheti a TV teljes tartáruléket, illetve a csatlakoztatott eszközök állapotát, és azonosíthatja azokat a kábelcsatlakozásokat, amelyek nem működnek megfelelően.

Törlés és formattálás tárolóeszközként: A csatlakoztatott USB eszközt használhatja a TV tárolókapacitásának kibővítésére. Ezt követően az eszköz, csak a TV készülékkel használható. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat és

olvassa el a megjelenített információkat, mielőtt továbblépne.

Megjegyzés: A csatlakoztatott tárolóeszköz formattálása törli az összes rajta található adatot. Mielőtt az eszközt formattálással végrehajtaná, készítsen biztonsági mentést!

[illegible]

Megjegyzés: A csatlakoztatott tárolóeszköz formattálása törli az összes rajta található adatot. Mielőtt az eszközt formattálással végrehajtáná, kézzel isen biztonsági mentést azokról a tartalmakról, amelyeket szeretne megtartani.

Érdemes követni, hogy az USB eszközök csatlakoztatása a TV-re milyen egyszerű lehet. A csatlakoztatás után az eszközök működéséhez, lépjen a kezdőképernyőn az **Ertesítések** menüpontra, majd az **Ertesítések** almenübe. Itt megtekintheti az elérhető lehetőségeket. A csatlakoztatás után az eszközök működéséhez tartozó beállításokat az **Ertesítések** almenüben lehet beállítani.

Böngészés: Megnyitja a Tárhely menüt.

Beállítás eszköz tárolóként: Ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a fent bemutatott Törlés és formattálás tárolóeszközként opció.

Kiadás: Ugyanaz, mint a fent bemutatott.

kezdőképernyő: Személyre szabhatja a kezdőképernyőt. Válassza ki a csatormákat, amelyeket szeretne megjeleníteni a kezdőképernyőn, engedélyezze/tiltassa a videó és audio előnézeteket. Rendszerezheti azok a kalmazásokokat és a játékokat, módosíthatja azok sorrendjét, vagy továbbiakat szereshet be. Megjelenítheti a forráskódú licenccel.

[illegible]

szerint **Be** állásba van, függően a kezdeti beállítások során kiválasztott országtól.

Kedvenc csatornalisták kezelése

A kedvenc csapatnak négy különböző listáját hozhatja létre. Ezek a listák csak az Ön által meghatározott csapatokat tartalmazzák. A csapatalista megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Ha szeretne egy csatortól hozzáadni a kedvencek listájához, jelölje ki a csatortól a csatortalistában, és nyomja meg a **Kék** gombot. A Kedvencek listájának kiválasztása jelenik meg. Jelölje ki azt a listát, amelyhez szeretné a csatortól hozzáadni, majd nyomja meg az **OK** gombot. A csatorta rákerül a kiválasztott kedvenc listájára.

A szereplő elválogatott egy csatornát, a kedvenc csatorna listájáról, jelölje ki a kívánt csatornát a csatorna listában, és nyomja meg a **Kék** gombot a kiválasztás elvégzésére. A Kedvencek listájának kiválasztása a kiválasztott csatorna listájáról történik. A csatorna kiválasztása után a csatorna listáján megjelenik a kiválasztott csatorna neve, jelölje meg a kívánt csatornát a csatorna listában, és nyomja meg az **OK** gombot. A csatorna elválogatása kerül a kiválasztott kedvenc csatorna listájára.

A szerencse beállítini egyik kedvenc csatornáját, majd a mint fő csatornáit, nyomja meg a **Piros gombot** és állítja a **Tipus kiválasztása** lehetőséget **Kedvencekre**, jelölje ki a kívánt kedvenceket, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha szerencse most állni egy csatorna pozíciójára a kedvencek listában, nyomja meg a **Sarga gombot**, jelölje ki a **Mozgatható** opciót és nyomja meg az **OK** gombot. Majd a **Fel és Le** irányú nyíl gombokkal mozogassa a csatornát a kívánt helyre, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha szerencse törölni egy csatornát a kedvencek listájából, nyomja meg a **Töröl** opciót és jelölje ki a **Töröl** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Műsorújság

A tévékészülék elektronikus műsorújság (EPG) funkciójának a segítségével böngészhet a csatornákon, az aktuálisan telepített csatornákon sugárzott események között. Az adástól függ, hogy ez a funkció működik vagy sem.

Az elektronikus műsorjogdíj elérhető Live TV-módban, azaz, ha a Live TV módot választjuk. Ekkor a Live TV módra kapcsolhatunk, és a Live TV alkatrész a Kéklépés gombbal vagy Jeltélel a Live TV alkatrészét az Alkatrészok között. A Kéklépésgéppénnyel, majd nyomja meg az OK gombot. Egyes országokban a Live TV alkatrész a Kezdetképernyő Kezdetlap lapján található, és az Alkatrészok között a Kezdetképernyő Kezdetlap alkatrészát tartalmazó sor a Kezdetképernyő alkatrészok között. Ahhoz, hogy hozzájárulhasson az elektronikus műsorjogdíjhoz, nyomja meg az Ütötő gombot a távvezérlőn.

A műsorújságban történő navigáláshoz használja az iránygombokat. A fel/le iránygombokat vagy

...jelölje ki az eszközt és nyomja meg az **OK** gombot, majd jelölje ki a **Név módosítása** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot újra. Nyomja meg az **OK** gombot újra, és a virtuális billentyűzetet használva módosítsa az eszköz nevét.

Csatornalista

A TV kiválogatja az eltárolt csatornákat a **Csatornalistába**. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megnyithassa a **Csatornalistát** Live TV módban. Abal nyíl gombot megnyomva egy oldalt felfelé lapozhat a

A csatornák rendezéséhez vagy egy csatorna-csatlakoztatásához a csatorna szájánál a csatorna szájánál történő megkereséshez nyomja meg a **Sárga** gombot, így megjelenítheti a **Csatornaműveletek** ablakot. Az elérhető opciók között a **Csatorna** opcióra kattintva a csatorna

[illegible]

A csatornák szűréséhez nyomja meg a **Piros gombot**, majd válassza ki az **Összes csatorna** opciót, hogy megjelenjenek az összes telepített csatornát megjelöltesse a TV. Válassza ki a kívánt csatornát.

Az alábbi táblázatban láthatóak azok a csatornák, amelyek a csatornaszűrő segítségével elérhetők. A táblázatban szereplő csatornák nevei és jelölései megegyeznek a csatornaszűrő csatlakozóján található jelölésekkel.

Megjegyzés: Ha az Összes csatoma kivételével bármely más opcióit választja ki a Típus kiválasztása menüben, akkor csak a távirányító Program +/- gombjait használva lapozhatja a csatornalista-ban a kívánt csatorna felé, illetve csatornát.

Csatomák szerkesztése és a csatomalista

A Csatorna átugrása, Csatorna felferelése, Csa-
torna mozgatlanság és Csatorna szerkesztése és Csa-
torna törlése opciókkal szerkesztheti a csatornákat és
a csatornalistát a **Béállítások>Csatorna>Csatornák**
menüben. A **Béállítások** menübe Live TV módban
a Kezdőképernyőn vagy a TV opciók menüjében
érinthet hozzá

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Csatorna felcserélése, a Csatorna mozgatása és Csatorna szerkesztése opciók nem állnak rendelkezésre, és szűkben jelennek meg a kiválasztott szolgáltatótól és a szolgáltató beállításaitól függően.

Előfordulhat, hogy a képaláírás beállítások egyes elemei nem érhetők el.

Látássérültek: Állítsa be az A

Audióleírás opcióra, hogy engedélyezze ezt az opciót. A látássérült emberek számára a digitális TV csatornák speciális audiokommentárokat is sugároznak, amelyek leírják a képernyőn látható történeteket, testbeszédet, kifejezéseket és mozdásokat.

Hangszóró: Kapcsolja be ezt az opciót ha a TV hangszóróin keresztül szeretné hallani ezeket az audiokommentárokat.

Fejhallgató: Kapcsolja be ezt az opciót ha ezeket az audiokommentárokat a TV fejhallható kimenetére szeretné kűldeni.

Hangerő: Beállíthatja az audiokommentárok hangerejét

Pásztazás és áttűnés: Kapcsolja be ezt az opciót, ha az audio kommentárokat még tisztábban szeretné hallani, ha azok a műsorozással elérhetők.

Audio a látássérültek számára: Beállíthatja az audio típusát a látássérültek számára. Az opciók a kiválasztott műsorozástól függően lesznek elérhetők.

Áttűnés szabályozás: Beállíthatja a hangerő egyensúlyt a fő TV audio (**Fő**) és az audiokommentár között (**AD**)

Újraindítás: Egy visszaigazoló üzenet jelenik meg, válassza ki az **Újraindítás** opciót, hogy továbbléphessen az újraindítással. Ezután a TV először ki/bekapcsol. A ki/bekapcsolás után válassza a **Mérete** opciót.

Távvezérlő és kiegészítők

Az Android TV-nyán vezeték nélküli Kiegészítőket használhatunk. Mint a tv ábránytípi (tv árnyváltó) modelljénél, használhatunk a TV-vel kompatibilis távirányítót, a hangszórókat, felhangzókat, billentyűzetet vagy játékkonzolt. A csatlakoztatás az eszközök a TV-hez, hogy használják a TV-t. Válassza ki ezt az opciót és nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa az elérhető eszközök keresését, amelyek aztán a TV-höz illeszkednek. Ha keresést talál, jelölje ki a **Kiegészítő hozzáadását**. Azonban ha nem találja az eszközöket, akkor a TV nem találta meg az eszközöket. Állítsa be a TV-t, hogy az eszközök parózik módba. Az elérhető eszközök felsorolására kerülnek és megjelennek a listában, amely megjelölt az illesztésre vonatkozó kérések. Amikor a lista megjelenik, válasszon ki egy eszközt, majd a listából és nyomja meg az OK gombot, vagy jelölje ki az eszközt, majd nyomja meg az OK gombot a parózik módra.

A csatlakoztatott eszközök is ebben a listában lehetnek meg. Egy eszköz leválasztásához jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot. Majd válassza ki a **Leválasztás** opciót és nyomja meg az **OK** gombot. **Leválasztás** opciót és nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza ki az **OK** opciót és nyomja meg az **OK** gombot újra, hogy leválasztassa az eszközt a TV-ről. A csatlakoztatott eszközök nováci módjától függően a csatlakoztatott eszközök leválasztása nem mindig lehetséges.

[illegible]

Google Asszisztens: Jeldíje ki az On opció, és nyomja meg az OK a beállításoláshoz. Kiválasztja az aktív fókot, megtekintheti az engedélyeztetési eredményekbe, aktiválhatja a biztonságos kiválasztásalja mely alkalmazások kerüljenek bele a keresési eredményekbe, aktiválhatja a biztonságos szűrőt, a sértő kifejezések blokkolását és megtekintheti a nyílt forráskód licencket.

Chromecast Built-in: Beállíthatja a távirányítóra a kapcsolatos értesítések preferenciáit. Jelölje ki a **Letölthető alkalmazások** és a **More control your cast media** opcióit és nyomja meg az **OK** gombot. **A Mindig, Használat közben és Soha** opciók közül lesznek elérhetők. Megjeleníti a nyílt forráskódú alkalmazásokat, a verziószámokat és sorozatszámokat az **Info** opció alatt.

Képernyővédő: Állítsa be a TV képernyővédőjének időzítőt. Kiválasztja a képernyőkímélőt, beállítja a képernyőkímélő várakozási idejét és beállíthatja a képernyőkímélő módot.

Energia megtakarítás: Határozza meg egy időt, amely után szeretné, hogy a TV kikapcsolja magát, hogy energiát takarítson meg. A leállításához válassza a **Soha** opciót.

Helyek: Engedélyezheti, hogy a vezetékek nélküli kapcsolatos alapon a rendszer megpecsélje a tartozásokat helyi elvétel, megtekintheti az aktuális hely alapú kéréseket és engedélyezheti vagy tilthatja azokat az alkalmazásokat, amelyek a helyadatokat használják.

Gyártói használat és diagnosztika: Ha elfogadjuk, hogy a TV diagnosztikai információkat (például MAC-cím, gyári kód, nyelv, szoftver- és firmware-verziók, bootoló kódok, dátum, gyártási időpont, gyártó neve) az alábbi adatadater-verziók és a TV forrása) és anonim használatát megengedjük, akkor a készülékéről egy leírásban találhatjuk meg az összes szükséges információt.

Kisegítő lehetőségek: Konfigurálja az Audio típusa, átadásérültek, AC4 párbeszéd javítása, Felvétel, írás átalakítása beszédre beállításokat és nagy Magas kontrasztú szöveg opciót.

a **Program** +/- gombokat használva átválthat az előző/következő csatornára, illetve a jobb/bal iránygombokkal kiválaszthatja az aktuálisan kijelölt csatornára a kívánt eseményt. Ha elérhető, akkor a kijelölt esemény teljes neve, kezdési és befejezési időpontja, műfaja, valamint egy rövid összefoglaló is megjelenik a képernyőn

Az események szűréshöz nyújtja meg a **Kék** gombot. A szamos szűrőnek köszönhetően sokkal gyorsabban megtalálhatja a kívánt műsortípust. Nyomtja meg a **Sárga** gombot, hogy megtekinthesse a kijelölt esemény részletes információit. A **Piros és Zöld** gombok segítségével az előző nap, illetve a következő nap eseményeit is megtekintheti. A funkciók csak akkor vannak hozzáférhetőek a színes gombokhoz, ha elérhetők. A gombok pontos funkcióival kapcsolatban lásd a képernyőn megjelenő információkat.

Nyomja meg a **Felvétel** gombot, hogy időzítőt állíthasson be az útmutatóban kijelölt eseményhez. Meghatározhatja az időzítő típusát, ha az **Utemezéshez típusa** opcióban kiválasztja az **Émlékeztető** vagy a **Felvétel** opciót. Egyéb paraméterek beállításakor nyomja meg a **Zero** gombot. Az időzítőfrakeret a listára. Az Utemezés lista a **Felvétel** menüben érhető el, a Live TV módban.

A műsorjóság nem jeleníthető meg, ha a **DTV** bemeneti forrás blokkolva van a **Beállítások>Csatorna>Szülői felügyelet>Bemenetek blokkolása** menüben a **Live** TV módban vagy a **Kézdőképernyő**-n.


Csatlakozás az internethez

Szálessávú rendszerhez kapcsolódva az internet is elérhető a TV-ről. A többféle streamlet médiatartalom és internetes alkalmazások eléréséhez konfigurálunk egy hálózati beállításokat. Ezek a beállítások a **Beállítások-Hálózat és Internet** menüben konfigurálhatók. Emellett a **Csatlakoztatás/Nincs csatlakozás** jelzést is kiadhatja a Kezdőképernyőn; a menübe lépéshez nyomja meg az OK gombot. Bővebb információkat lásd a **Hálózat és Internet** részt a **Beállítások** cím alatt.

Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztassa a tévékészüléket a modemhez/
routerhez egy Ethernet-kábel segítségével. A TV-
készülék hátulján egy LAN port található.

A csatlakozási állapot a Hálózat és Internet Ethernet részében **Nem csatlakozik-ról** Csatlakoztatva állapotra vált.

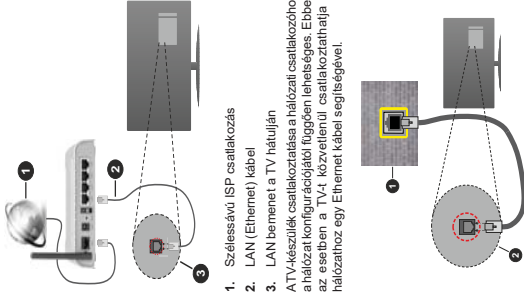


1. Szélessávú ISP csatlakozás
2. LAN (Ethernet) kábel
3. LAN bemenet a TV hátulján

1. Fall hálózati csatlakozó
2. LAN bemenet a TV hátulján

Vezeték nélküli kapcsolat

A TV vezeték nélküli LAN internethez csatlakoztatásához vezeték nélküli LAN modem/ router szükséges.

Jelölje ki a **Wi-Fi** lehetőséget a **Hálózat és Internet** menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a vezérlők nélküli csatlakozás engedélyezéséhez. Az elérhető hálózatok listája megjelenik. Válasszon ki egyet és a csatlakozáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Bővebb információért lásd a **Hálózat és Internet** részt a Beállítások alatt.

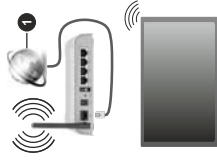

- ## 1. Szélessávú ISP csatlakozás

A rejtejt SSID-val rendelkező hálózatot más eszközök nem észlelik. Ha rejtejt SSID-val rendelkező hálózathoz szeretne csatlakozni, jelölje ki az Új hálózat hozzáadás opciót a Beállítások>Hálózat és Internet menüpont alatt a Kezddépersőny, majd nyomja meg az OK gombot. Hálózatot a név manuális megadásával is hozzáadhatsz, amirehéz használja a megfelelő címet.

Egyes halálozatos engeddélvezési rendszerrel rendelkezhettek, amely egy második bejelentkezést igényel a munkatörzshez. Ebben az esetben a kívánt vezetésként kell a halálozathoz való csatlakozást követően jelölje ki a **Közvetítőpályát** jobb felső sarkában található **Értesítések** lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután jelölje ki a **Bejelentkezés a Wi-Fi hálózathoz** értesítést, majd nyomja meg az OK gombot. A bejelentkezéshez adja meg a hálózati névvel és jelszóval rendelkező számítógépet illetékesi adatait.

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) szimultán 2,4 és 5 GHz sávval a sávszélesség növelését célozza meg. A gyorsabb és zökkenőmentesebb HD videó lejátszásra, fájlbájtltre és vezeték nélküli játékra optimalizáltak.

A LAN csatlakozással meggyorsítható az adatátvitel más eszközök, mint pl. a számítógép között.

és állítási sebesség függ az eszközök fűtőlátókör-
 és közben lévő akadályoktól, az eszközök
konfigurációjától, a rádió sugárzási feltételeitől, a
tárolásra zárt forgalomtól és a használt eszközök
tulajdonosi adataitól. A rádió sugárzási feltételeit, a
DECT telefonoktól vagy bármilyen más WLAN 11b
alkalmazástól független az állítási megskadhatad
széleskörűen. Az állítási sebesség általános
értéke elméletileg megfelelnek a legmagasabb
vezeték nélküli standardnak. Ez azonos az aktuális
adattárolási sebességgel.

Az a hely, ahol az átvitel a leghatékonyabb függ a használat helyétől és környezetétől.

A TV-készülék vezeték nélküli funkciója a 802.11 a,b,g,n és ac típusú modemeket támogatja. Erősen ajánlott az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll alkalmazása, hogy elkerülje a problémákat a videoképfelvételek során.

Ha a közelben bármilyen más modem ugyanazzal a SSID-val rendelkezik, akkor meg kell változtatni a modem SSID-ját. Különböztetés érdekében a csatlakoztatás problémákkal kell számolni. Ha a vezeték nélküli csatlakozásban hiba lép fel, használjon vezetékes csatlakozást.

A streamel tartalom lejátszásához stabil internetkapcsolatra van szükség. Ha a vezeték nélküli LAN nem stabil, használjon Ethernet csatlakozást.

Multimédia leíráshoz

A kezdőképernyőn, görgősen az Alkalmazások sorra, válassza ki a **Multimedia-lejátszó (MMP)** opciót, és nyomja meg az OK gombot az indításhoz. Ha az Alkalmazások sorában nem látja az Alkalmazásokat, akkor az Alkalmazások sorára kattintva a **hozzáférés a kezdőképhez** opciót (plusz jel) válassza ki. Az Alkalmazások sorában, majd nyomja meg az OK gombot. Majd válassza ki a **Multimedia Player** (MMP) alkalmazást és nyomja meg az OK gombot a hozzáadásához. Egyes országok esetében a **Multimedia Player** alkalmazás a kezdőképernyő **Központi** lapján található, és az alkalmazás sora a **Közdélművek** alkalmazásához nevet kapja.

[illegible]

a TV-t. A médiafajlokat másolhatja, beillesztheti és törölheti ezzel a menüponttal, ha a TV-höz FAT32 USB tárolóeszközt csatlakoztat. Ezen felül módosíthatja a megtekintés módját, ehhez válassza ki a **Normal Parser** vagy **Recursive Parser** opciót, a **Normal Parser** módban a fájlok a mappáknak együtt kerülnek megtekintésre, ha elérhető. Csak a kiválasztott médiafajl típusok jelennek meg. Ha a gyökermappában vagy a lejátszó mappájában van egy fájlmappa, akkor a fájlmappa típusának megfelelő médiafajl típusok jelennek meg a fájlmappa mellett. A lejátszó mappában a lejátszó típusa alapján a lejátszó típusok jelennek meg a fájlmappa mellett. A lejátszó típusok között lehetnek olyanok is, amelyek nem támogatottak a lejátszóban. A lejátszó típusok között lehetnek olyanok is, amelyek nem támogatottak a lejátszóban. A lejátszó típusok között lehetnek olyanok is, amelyek nem támogatottak a lejátszóban.

Ahhoz, hogy a képerket funkciót aktiválni tudja, válassza ki a **Fénykép**, mint médiatípust. Ezután követően nyomja meg a **Menü** gombot, jelölje ki a **Fényképerket** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha kiválasztja az **Egy fénykép** mód opciót és megnomja az **OK** gombot, a kép, amelyelőkorábban

HDMI jel kompatibilitás

Forrás	Támogatott jelek
	480i
	60Hz
	480p
	576i, 576p
	50Hz
	50Hz, 60Hz
	720p
	50Hz, 60Hz
HDMI	1080p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A problémát az okozhatja, hogy a szabványok eltérnek a forrás berendezéstől (DVD, Set-top box stb.). Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.

Támogatott fájlformátumok az USB módhoz

Videó

Videó kódok	Felbontás	Bit arány	Profil	Tároló
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 02, Level 5.1	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 5.1	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@120fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MKV (.mkv), OGM (.ogg)
MPEG4	1920x1080@120fps	40Mbps	- Simple Profile - Advanced Simple Profile @Level 5 - GMC nem támogatott	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogg), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
Sorenson H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), MKV (.mkv)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Main/High Profile @ Level 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogg), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jzhun profile @ Level 6.0, 108.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, mov), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting Profile @ Level 6.0, 108.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main-10bit Profile @Level 8.2.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogg)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	- Advanced Profile @ Level 3 - Simple Profile - Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), VC1 (.vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogg)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), AVI (.avi), OGM (.ogg)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main Profile @Level 5.1	MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Audió

Audio kódok	Mintasűrűség	Csatorna	Bit arány	Tartó	Megjegyzés
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Aldat 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wav), MP4 (m4a), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Aldat 2	32Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wav), MP4 (m4a), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Aldat 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wav), MP4 (m4a), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Aldat 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv), WAV (wav), MP4 (m4a), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
EAC3(DDP)	EAC3(DDP)	Aldat 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WAV (wav), MP4 (m4a), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Aldat 5.1	AAC-LC: 12Kbps ~ 576Kbps V1 8Kbps ~ 288Kbps V2 30Kbps ~ 144Kbps	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WAV (wav), MP4 (m4a), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Aldat 2	128bps ~ 320Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), MKV (wma, wmv), 3GPP (3gp), MP4 (m4a, mov)	WMA7, WMA8, WMA9 Standard
WMA10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Aldat 2	< 192Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), MP4 (m4a, mov)	
WMA10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Aldat 5.1	< 384Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), MP4 (m4a, mov)	
WMA10 Pro M2	8KHz ~ 60KHz	Aldat 5.1	< 768Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), MP4 (m4a, mov)	

 $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}^d$

Audió kódok	Mintasűrűség	Csatorna	Bit arány	Tároló	Megjegyzés
VORBIS	48KHz-ig	Akár 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, m4a), OGM (ogg), ASF (asf), WAV (wav), AAC (aac)	Csak a sztereo dekódolást támogatja
DTS	48KHz-ig	Akár 5.1	< 1.5Mbps Pure DTS (core)	MPEG transport stream (ts, tp, vb), MPEG program stream (DAT, VOB, mpkg, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogg), DTS (dts)	
DTS-LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Akár 5.1	Akár 2Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG audio layer (ts, tp, vb), tp, vb	
DTS-XLL	96KHz-ig	Akár 6	Akár 6.123Mbps	MPEG audio layer (ts, tp, vb), tp, vb, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov),	
DTS Master Audio	48KHz-ig	Akár 6	Akár 24.337Mbps	MPEG transport stream (ts, tp, vb), to, ms, mda, MP4 (mp4, mov), GPP (3gpp, 3gp)	
UPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, mda), MPEG transport stream (ts, tp, vb), MPEG program stream (ts, tp, vb), MPEG audio layer (ts, tp, vb), WAV (wav), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogg)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Akár 2	32Kbps~384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogg)	
G711 A-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Akár 5.1	6Kbps ~ 120Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Akár 7.1	< 1.6Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Akár 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44.1KHz, 48KHz	Akár 5.1 (MS12 v1.x) Akár 7.1 (MS12 v2.x)	Akár 152Kbps per channel prezenciális	MP4 (mp4, mov, mda), MPEG transport stream (ts, tp, vb), AC4 (aac)	
Fraunhofer MPEG-H TV Audio System	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Akár 16 csatorna, akár 5.1 kimenet	~1,2 Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, tp, vb, mts, m2ts)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75~12.2Kbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, mda)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.5Kbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, mda)	

Kép

Kép	Fénykép	Felbontás (szélesség x magasság)
JPEG	Normál	15360 x 8640
	Progresszív	1024 x 768
PNG	Nem összerűzített	9600 x 6400
	Interfész	1200 x 800
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Felirat

Belső

Fájlkiterjesztés	Tároló	Felirat Codec
ts, tp, tp	TS	DVB felirat Teletext CC(E)A608
mp4	MP4	PGS PGS-Sub TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Külső

Fájlkiterjesztés	Felíratátírósző	Megjegyzés
srt	SubRip	
ssa/ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
srtml	SAMI	
sub	MicroDVD Subdix (VobSub)	
txt	TMPlayer	

Támogatott DVI felbontások

Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI átalakítók (DVI-HDMI kábel - nincs benne a készlemben) használatával eszköz csatlakoztat, lanumányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x					
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960						
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Műszaki jellemzők

TV sugárzás	PAL/SECAM/SECAM BGKOK
Vett csatornák	VHF (III. SAV) - UHF (U SAV) - SZELESTAV
Digitális vétel	Teljesen integrált digitális földi-kabel-néző TV (DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 kompatibilis)
Az előre beállított csatornák száma	12 200
Csatorna kijelző	Képernyőn lévő kijelző
RF Antenna bemenet	75 Ohm (kiegészítőjele)
Üzemi feszültség	220-240V AC, 50 Hz
Audió	DTS Virtual:X Dolby X Dolby Atmos
Audió kimeneti feszültség (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Hálózati kimeneti teljesítmény (W)	140
Hálózati kimeneti teljesítmény (W)	< 2
TV mérési MCHMM (lehető leggyorsabb) (mm)	218 x 1242 x 763
TV mérési MCHMM (lehető leggyorsabb) (mm)	5382 x 1242 x 719
Kijelző	55"
Működési hőmérséklet és tárolási hőmérséklet	0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

Vezeték nélküli LAN továbbító műszaki adatok

Frekvencia tartomány	Maximális kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Országok szerinti korlátozás

Ezt a készüléket otthoni és földi használatra szánják az összes EU tagállamban (és más EU-s szabványokat követő országokban), korlátozás nélkül, kivéve a lejjebb felsorolt országokat.

Ország	Korlátozás
Bulgária	Általános engedély szükséges kábeli és nyíltvárosi szolgáltatások esetén
Olaszország	Külső saját használat esetén általában engedély szükséges
Görögország	Belső használat csak 5470 MHz-től 5725 MHz-ig szában
Luxemburg	Általános engedély szükséges kábeli és nyíltvárosi szolgáltatások esetén (nem spektrum száma)
Norvégia	Tilos a rádió sugárzás a Ny-Alesund központtól 20 kilométeres körzött földrajzi óvezetben
Ország Földrajzi	Csak belső használat
Ízrael	5 GHz sáv csak az 5180 MHz-5320 MHz tartományhoz

Bármely országra vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a helyi hatóságoknál a nemzeti szabványok aktuális állapotát a 5 GHz vezeték nélküli LAN esetében.

Licenszek

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kábelek, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc.



A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a kettős D-Jet a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye. A Dolby Laboratories licence alapján készült. Bizalmas, nem publikált munka. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories, Minden jog fenntartva.



A Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play és YouTube a Google LLC védjegyei.

A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyártna a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, DTSX, Virtual:X, és a DTSX logo a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékéig alig tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül a Microsoft társaságtól származó megfelelő licen nélkül tilos.

A tartalomtulajdonosok szellemi termékeik védelmére a Microsoft "PlayReady™" tartalomhozáférési technológiát alkalmazza, beleértve a szerző jogait védő tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WMDRM védett-tartalom előéréhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően kötözni a tartalomhasználatot, akkor a tulajdonosok arra kényszeríthetik a Microsoft társaságot, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady védett tartalom használatára. Ez a megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat, illetve a másféle tartalomhozáférési technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok kérhetik ontd a PlayReady írsítést a tartalmuk előéréshez. Ha elutasítja a írsítést, nem tud majd hozzáférni a írsítási igényű tartalmához.

Ez a CI Plus logo a CI Plus LL P védjegye.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, és mint ilyen szerző jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a termékén kívül a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatának az engedélye nélkül tilos.

Tájékoztató az ártalmatlanításról

[Európai Unió száma]

Ezek a jelölések elektronikus és elektronikus készülékek jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemeltetése lejárta után nem kezelendő általános használati hullaadéknak. Az elektronikus és az elektronikus termékek újrahasznosítás céljából, az elemeket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőpontokra kell vinni a hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2011/56/EU irányelvek értelmében.

A termékek szabványos elhelyezése által a fogyasztók segítenek megelőzni a természeti erőforrások, valamint megelőzni a lehetséges, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletekért forduljon a helyi önkormányzat vagy városi hivatalhoz, az Ön határáján hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabálytalan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetés vonat magánán.

[Üzleti felhasználók]


Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésben található az Általános Szerződési Feltételeket.

[Európai Unión kívüli országok számára]

Ezek a jelölések csak az Európai Unióban érvényesek. A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részleteket keresse fel a helyi hatóságokat.

Az újrahasznosítás érdekében a terméket a csomagolást vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át, amennyiben.



1. Termékek
2. Elem

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	
Πληροφορίες ασφαλείας	2
Εισαγωγή	4
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται	4
Χαρακτηριστικά	4
Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο	5
Συνδεση Κιρπιάς	5
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση της τηλεόρασης	7
Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης	7
Βοήθες αρχικών ρυθμίσεων	9
Αρχική Οθόνη	12
Περιεχόμενο Μενού Λειτουργίας Ζωντανής TV	13
Κανάλια	13
Επικοινωνία	13
Εγγραφή	15
Δίκτυο & Ίντερνετ	16
Λειτουργία και Συνδεση χαρτί	19
Εφαρμογές	19
Προτιμήσεις Συστήματος	20
Τηλεχειριστήριο & Αξεσουάρ	25
Λίστα κανάλων	26
Οδηγός προγραμμάτων	26
Συνδεση στο Ίντερνετ	27
Αναπαραγωγή Πολυμέσων	28
Από Συνδεση USB	31
Εγγραφή μέσω USB	31
Αμεση εγγραφή	31
Παρακολούθηση εγγραμμένων προγραμμάτων	31
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης	31
Μαρκητοποίηση Δεσμού	32
Λίστα Προγραμμάτων	32
CEC	32
Google Cast	33
Σύστημα HBBTV	34
Ενθέρμανση λογισμικού	34
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές	35
Συμβατότητα - Σήμα HDMI	36
Υποστηρίξιμους μορφές αρχείων για λειτουργία USB	37
Βίντεο	37
Ήχος	38
Εκδόνα	41

Υποτίτλοι	41
Προειδοποιήσεις	43
Δείκτες	43
Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση	44

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΥΒΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΑ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΥΒΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝ ΑΠΕΡΧΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Σε περίπτωση ακραίων καιρών συνθήκες (καταιγίδες, αστραπές) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (π.χ. διακοπές οδού), αποσυνδέστε την τηλεόραση από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμείνει πάντα σε εύκολη πρόσβαση. Αν η συσκευή της τηλεόρασης δεν αποσυνδεθεί ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματος, θα ξεφορτωθεί να καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Αποσυνδέστε τις οδηγίες στην οθόνη για να χρεώσετε τα εγχειρίδια λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίβλεψη.

Εκτός αν έχουν λάβει επίσηρη ή καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θαλάσσης, σε ξηρές θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.

- Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση σε εσωτερικό χώρο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.

- Τα λόγια ασφαλείας αφήνεται ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm νύχια από την τηλεόραση.

- Ο σερβις δεν θα πρέπει να επιτελείται με το να καλύπτονται ή να αφαιρούνται τα ασφαλή ασφαλιστικά μερίδια, όπως αμφοτέρωθεν, ροτομέλιοντα, κορυφές κλπ.

- Το φως του κολοβίου ρεύματος τρέχει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο κολοβίο ρεύματος. Ένα φερόμενο κολοβίο ρεύματος/φίς μπορεί να γίνει από πυρκαγιά ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το κολοβίο ρεύματος από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από

την πρίζα τρέφοντας το κολοβίο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε το κολοβίο ρεύματος να φέρει με το χέρι να κινείται. Μην αφήνετε ποτέ βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόπιο στο κολοβίο ρεύματος και μην το δίνετε με άλλα κολοβία. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υγρό από στόμαχο ή τιτρίλωση και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση ή πάνω από αυτήν (π.χ. σε ράφια πάνω από την τηλεόραση), αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζα, φλιτζάνια κλπ.

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνάς φλάνες, όπως π.χ. αναμμένα κεριά.

- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόμπες, σώματα θέρμανσης κλπ.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιρροές με κλίση.

- Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφύξης, κρατάτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις μακριά από μωρά, παιδιά και κατοικίδια.

- Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση συνδεθεί από πίσω, αφήστε τα τις βίδες να στερεώσουν τη βάση. Μην αφήνετε τη βάση να σφίγγει υπερβολικά τις βίδες και να τοποθετείται άσπια τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης.

- Μην πειράξετε μεταταρικές σε φωτιά ή μαζί με επιρροές που προκαλούν υδρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι μεταρικές δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

- Η υπερβολικά υψηλή πίεση ήχου ήχο από ακουστικά κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΡΕΤΕ ΑΠΟΧΕΙΡΙΣΤΕ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΣΤΡΩΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΚΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Ή ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΔΩΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΤΕΣ, ΤΙΣ ΣΧΙΣΜΕΣ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΔΩΤΕ ΑΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.


	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
	Σημάνσεις εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημάνσεις πάνω στο τρόλον

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο τρόλον για να επισημαίνουν περιορισμούς

θα είναι διαθέσιμες τρεις προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας αν ανιχνευτεί περιεχόμενο Dolby Vision: **Dolby Vision Φωτεινό**, **Dolby Vision Σκοτεινό** και **Dolby Vision**.

Dolby Vision Zωηρό. Όλες επιτρέπουν στο χρήστη να έχει την εμπειρία του περιεχομένου όπως ακριβώς σπερνώσας στον τοίχο.

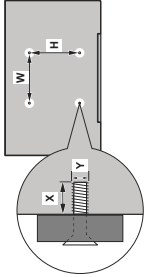

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης

Παρατηρήσεις

monitors, 130d

Αφαιρέστε τη βάση (τις βάσεις) και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνι προς τα κάτω αλλά πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί (κουβέρτα κλπ.).

- Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι.
- Μην κρατάτε το τμήμα της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάσετε την Τηλέοραση.

Τοποθέτηση της Βάσης

1. Τοποθετήστε τη βάση (τις βάσεις) πάνω στο σχέδιο (στα σχέδια) στερέωσης βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
2. Εισάγετε τις βίδες που παρέχονται και σφίξτε τις απαλά μέχρι να έχει προσρμοστεί σωστά η βάση (οι βάσεις).

Ασπίρωση της βάσης από την τηλεόραση

Διασφαλιστε ότι θα αφαιρέσετε τη βάση με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το σύστημά μας ανάρτησή σε τοίχο ή όταν συσκευάζετε πάνω την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί. Αφαιρέστε τη βάση (για βάσεις να προεξέχουν από το άκρο της επιφάνειας).
- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της βάσης (των βάσεων).
- Αφαιρέστε τη βάση (για βάσεις).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στερέωσης στον τοίχο

Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη και για χρήση με βάση στερέωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την τηλεόρασή

Άλλες Συνδέσεις



Αν θέλετε να συνδύσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Τύπος	Συνδετήρας	Καλώδιο	Συσκευή
	FireWire (IEEE 1394 & iLink)		
	S/PDIF (optical & coaxial)		
HEADPHONE 	Συνδεστής Ακουστικών (ήχο)		
	Συνδεστής USB (πληκτροκ)		
	Συνδεστής FireWire (πληκτροκ)		
LAN 	Συνδεστής Ethernet (ήχο)	 Καλώδιο LAN / Ethernet	

[illegible]


η Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεφαλής ή καλωδιακή τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT) που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

Αριστερή πλευρά της τηλεόρασης




Πίσω πλευρά της τηλεόρασης



 **ΑΝ ΣΕΛΕΤΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΡΑΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΑΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟΤΟ ΤΗΛΕΔΡΑΣΗ ΟΧΙ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΝΕΥΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΟΤΙΟΙΔΗΤΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ. ΑΝΟΨΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΕΥΡΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΑΤΑΡΑΚΤΕΤΕ.**


Χειρισμός και λειτουργία
της τηλεόρασης

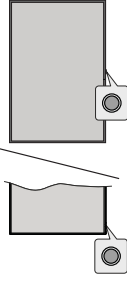

Το κουμπί χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Γρήγορη Αναμόνωση/Ενεργοποίηση.

Σημείωση: Η θέση του κουμπιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Τηλεχειριστήριο

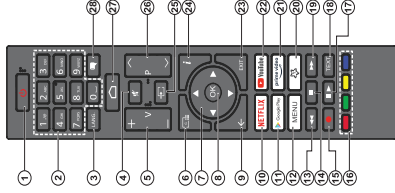

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να έχει μια βίδα που στερεώνει αλτά το κάλυμμα του διαμετρήματος μπαταρίας πάνω στον τηλεχειριστήριο (ή αυτή μπορεί να βρίσκεται στην εξωτερική σελίδα). Αφαιρέστε τη βίδα, αν το κάλυμμα είναι ήδη βιδωμένο. Κατόπιν αφαιρέστε το το διαμέτρημα μπαταρίας το κάλυμμα, για να αποκαλύψετε τα στοιχεία μπαταρίας. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5 V τύπου AAAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+/-) και η οριζοντιώδης γραμμή (+) σωστής της σωστής πολικότητας. Αν οι μπαταρίες είναι παλιές ή καμένες, αντικαταστήστε τις μόνο με ίδιου ή ενομογενούς τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα. Αφαιρέστε πάλι το κάλυμμα με τη βίδα αν υπάρχει στον εξοπλισμό.

Πλήκτρο Αναμονής

Παρήλθε και κριτήστε πατημένο το πηκτήρο **Αναμώ- νης** στο **Τηλεεργαστήριο**. Στην οδόν θα εμφανιστεί το διδύκο **Ανεργονοποίηση**. Επισημαίνεται το **OK** και πατήστε το πηκτήρο **OK**. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμώ- νης. Πιέστε επιμύλια και ελευθέρωση το πηκτήρο. Η γραμμή θα θέσει την τηλεόραση σε κατά- σταση γρήγορης αναμώ- νης, ή για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση όταν είναι σε κατάσταση γρήγορης αναμώ- νης.

**Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
της τηλεόρασης**

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
220-240 V AC, 50 Hz.

Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από

κατάσταση Αναμονής

είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την πλεόραση από την κατάσταση

αναμονής, είτε:

- Πίστετε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Τότε η πλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Αναμονής

Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του κουμπιού χειρισμού. Πιέστε

και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Αναμονής** στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος

Απενεργοποίηση. Επιστημάνετε το **OK** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση

Αναμονής.
Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το

ηλεκτρικό ρεύμα, απουσιάζετε το καλωσίο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Λειτουργία Γρήγορης Αναμονής

Πότε το πλήθος θα γίνει αναμνηστής, είτε:

Πίστετε το πάλι για να επιστρέψετε σε κατάσταση

- Πιέστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Πίστετε το κομπιχέρισιμό πάλι για να επιστρέψετε

Η τριτοβάθμιά σας συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία σε καταπονημένη κατάσταση.

Γρήγορης Αναμονής, αφού ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, πληροί

πης απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.
Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας,

θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία αναμονής όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

ΕΛΛΗΝ

Βοήθος αρχικών ρυθμίσεων

Σημειώσεις: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις του Android τηλεφώνου σας. Στην επόμενη οθόνη, επισημαίνεται **Ευρώπη** ως η χώρα σας και τα πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης σας και στο τηλεφώνου σας, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης, να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλογής χώρας **Παράλειψη**. Μπορείτε ορισμένα βήματα να τα παραλείψετε ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα κάνετε σε αυτό το βήμα.

Αν προτιμάτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι έχει συνδεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε με ενσύρματη σύνδεση ή να αλλάξετε το δίκτυο. Επισημαίνεται **Αλλανή δίκτυο** και πατήστε **OK** αν θέλετε να χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση αυτή της ενσύρματης.

6. Συνδέστε δίκτυο

Οι οδηγίες αυτόματα στο επόμενο βήμα, αν σε αυτό το σημείο συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω Ethernet. Αν όχι, θα γίνει αναζήτηση για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημαίνεται το δίκτυο WLAN που επιθυμείτε από την λίστα και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αλφάνηδο πληκτρολόγιο. Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι 8 ψηφία. Επιλέξτε **Αλλο δίκτυο** αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID.

Αν προτιμάτε, να μην συνδεθείτε στο Internet στο σημείο αυτό, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλογής δικτύου **Παράλειψη**. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ορισμένα χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Πύλη** στο μενού **Ρυθμίσεις** ή την Αρχική Οθόνη ή το μενού **Επιλογές TV** σε Λειτουργία Ζωντανής TV.

Αυτό το βήμα θα παραλείφει αν δημιουργήθηκε σύνδεση στο Internet στο προηγούμενο βήμα.

7. Πολιτική ιδιωτικότητας δικτύου

Κατόντι θα εμφανιστεί η οθόνη Πολιτική ιδιωτικότητας δικτύου. Διευκρινίζονται οι σχετικές εθιμικές που εφαρμόζονται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω/κάτω Πάνω και Κάτω για να μετακινηθείτε σε όλο το κείμενο και να το διαβάσετε. Επισημαίνεται **Αποδοχή** και πατήστε **OK** στο τηλεφώνου για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ορισμένα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Πολιτική ιδιωτικότητας δικτύου** στο μενού **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Internet**.

Αυτό το βήμα θα παραλείφει αν δεν δημιουργήθηκε σύνδεση στο Internet στο προηγούμενο βήμα.

8. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google

Αν η σύνδεση ήταν επιτυχημένη, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω **Επιλογές TV**.

Αν προτιμάτε, να μην συνδεθείτε στο επόμενο βήμα, αν σε αυτό το σημείο συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω Ethernet. Αν όχι, θα γίνει αναζήτηση για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημαίνεται το δίκτυο WLAN που επιθυμείτε από την λίστα και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αλφάνηδο πληκτρολόγιο. Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι 8 ψηφία. Επιλέξτε **Αλλο δίκτυο** αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID.

Αν προτιμάτε, να μην συνδεθείτε στο επόμενο βήμα, αν σε αυτό το σημείο συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω Ethernet. Αν όχι, θα γίνει αναζήτηση για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημαίνεται το δίκτυο WLAN που επιθυμείτε από την λίστα και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αλφάνηδο πληκτρολόγιο. Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι 8 ψηφία. Επιλέξτε **Αλλο δίκτυο** αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID.

Αν προτιμάτε, να μην συνδεθείτε στο επόμενο βήμα, αν σε αυτό το σημείο συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω Ethernet. Αν όχι, θα γίνει αναζήτηση για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημαίνεται το δίκτυο WLAN που επιθυμείτε από την λίστα και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αλφάνηδο πληκτρολόγιο. Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι 8 ψηφία. Επιλέξτε **Αλλο δίκτυο** αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID.

που ακολουθεί. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες Google. Αυτό θα γίνει αυτόματα εάν δεν δημιουργήθηκε σύνδεση στο Internet στο τηλεφώνου βήμα ή αν συνδεθείτε ήδη στον λογαριασμό σας Google στο βήμα Γρήγορη Εγκατάσταση.

Με τη σύνδεσή σας θα μπορείτε να ανακαλύψετε στο Google Play νέες εφαρμογές για βήμα, μουσική και παιχνίδια, να επιλέξετε τις προτιμώμενες προτάσεις και να εγκαταστήσετε. Υποστηρίζεται η χρήση του Google Play Movies & TV, να τακτοποιήσετε πρόσβαση στην επιλεγμένη σας ψυχαγωγία και να δείξετε τα τελευταία σας επισημαίνεται **Συνέχεια** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google αξιολογώντας τη διεύθυνση e-mail σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και τον κωδικό πρόσβασής σας, ή να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

Αν προτιμάτε να μην συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google στο σημείο αυτό, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλογής δικτύου **Παράλειψη**.

9. Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Κατόντι θα εμφανιστεί η οθόνη Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Συνεχίζοντας, θα συμφωνήσετε στους Όρους Υπηρεσιών Google, την Πολιτική Απορρήτου Google και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Play. Επισημαίνεται **Αποδοχή** και πατήστε **OK** στο τηλεφώνου για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε. Στην οθόνη αυτή, μπορείτε επίσης να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλογής δικτύου **Παράλειψη**. Αυτό το βήμα θα παραλείφει αν δεν δημιουργήθηκε σύνδεση στο Internet στο προηγούμενο βήμα.

10. Υπηρεσίες Google

Επιλέξτε κάθε μία για να λάβετε περισσότερα σχετικά με κάθε υπηρεσία, όπως το πώς να χρησιμοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική ιδιωτικότητας της Google. Επισημαίνεται **Αποδοχή** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας αυτόν τον ρυθμίσεων των υπηρεσιών Google.

Χρήση τοποθεσιών

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να μην επιτρέψετε σε εφαρμογές της Google και τρίτων να χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες τοποθεσίες της τηλεόρασης. Οι επισημαίνεται **Χρήση τοποθεσιών** και πατήστε **OK** για να παραβλέψετε λειτουργίες, πληροφορίες και να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή.

Παράλειψη ρυθμίσεων στην επιλογή Κατάσταση τοποθεσίας στο μενού Ρυθμίσεις-Προτιμήσεις συσκευής-Τοποθεσία.

Μπορείτε να βήμα του Android

Αποστέλλεται αυτόματα διαγνωστικές πληροφορίες στην Google, όπως αναφορές, καταγραφές (crash reports) και δεδομένα χρήσης από τη συσκευή και τις εφαρμογές σας. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας. Επισημαίνεται **Βοήθεια βήμα** και πατήστε **OK** για να παραβλέψετε λειτουργίες, πληροφορίες και να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις-Προτιμήσεις συσκευής-Χρήση & Δεσφύσεις**.

Υπηρεσίες και η ιδιωτικότητάς σας

Ο Google Assistant στέλνει έναν μοναδικό κωδικό στις υπηρεσίες στις οποίες μιλάτε. Με αυτό τον τρόπο, οι υπηρεσίες απομνημονεύουν πληροφορίες όπως οι προτιμήσεις σας κατά τις συζητήσεις. Μπορείτε να παραβλέψετε, να διαχειριστείτε τα δεδομένα και να πραγματοποιήσετε επαναφορά των δεδομένων που αποστέλλονται στις υπηρεσίες σας αλλά κάθε υπηρεσία στην ενότητα Explore (Εξερεύνηση) της εφαρμογής κινητών Assistant. Μάθετε περισσότερα στο g.co/assistant/faq.

Κατόντι θα εμφανιστούν πληροφορίες για τις υπηρεσίες Google και για ορισμένες δυνατότητες της τηλεόρασης. Αν έχετε ήδη συνδεθεί στον Google λογαριασμό σας στα προηγούμενα βήματα, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τα προσωπικά αποτελέσματα για τον Assistant κάνοντας τη σχετική επιλογή στην οθόνη. Πατήστε επανεμφανίστε **OK** για να συνεχίσετε.

11. Κωδικός πρόσβασης

Ανάλογα με την επιλογή, χωρίς τον κωδικό σε τηλεφώνου βήματα, μπορείτε στο σημείο αυτό να σας ζητηθεί να ορίσετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης (PIN). Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι '0000'. Αυτός ο κωδικός PIN θα απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μενού, περιεχόμενο ή για να εξερευνήσετε κλειδωμένα κανάλια, ταινίες κ.λπ. Θα πρέπει να το εισάγετε όταν σας ζητήσει να εισάγετε έναν PIN από οποιαδήποτε λειτουργία/α του μενού σε μεταγενέστερο στάδιο.

12. Επιλογή Λειτουργίας TV

Στο επόμενο βήμα των αρχικών ρυθμίσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης σας ως **Οικιακή** είτε ως **Κατοικίριο**. Η επιλογή **Κατοικίριο** της τηλεόρασης της ρυθμίζεται για να λειτουργήσει ως τηλεόραση που χρησιμοποιείται ως κατοικίριο. Αυτή η επιλογή προσαρμόζει την χρήση ή/και σε κατάσταση. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή** λειτουργία.

ως πρώτης προτίμησης γλώσσας υπολογιστών υποτίθεται.

2η Γλώσσα ψηφιακών υποτίθεται: Ρύθμιση μιας από τις αναφερόμενες επιλογές γλώσσας ως δεύτερης προτίμησης γλώσσας υπολογιστών. Αν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα που επιλέχθηκε από τη **Γλώσσα ψηφιακών υποτίθεται**, οι υποτίτλοι θα εμφανίζονται σε αυτή τη γλώσσα.

Τόπος Υποτίτλων: Ρυθμίζει αυτή την επιλογή σε **Κανονική** ή **Προβλήματα Ακούσ**. Αν επιλεγεί **Προβλήματα ακούσ**, παραμένουν υπηρεσίες υποτίτλων σε τρέχουσες με κωδικοί ή προβλήματα ακούσ με τη χρήση πρόσθετων περιγραφέων.

Τελετές

Γλώσσα ψηφιακού Τελεστή: Ρύθμιση της γλώσσας Τελεστή για να τρέχουν εκπομπές.

Γλώσσα Στάθου Αντικειμενοποιήσιμης: Ρύθμιση της γλώσσας στάθου αντικειμενοποιήσιμης για εμφάνιση Τελεστή.

Κλειδί BISS: Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Κλειδί για πρόσβαση κλειδί του Biss". Πατήστε το πλήκτρο OK για να προσέχετε ένα κλειδί Biss. Θα είναι διαθέσιμες για **Ρύθμιση** οι παρακάτω επιλογές: **Ρόλος Συμβόλων** (W), **Ρόλος Συμβόλων** (U), **Προγράμματα Κλειδί CW**. Αυτά αλληλοεξαρτώνται και επισημασμένη **Αποθήκευση Κλειδιού** και πατήστε OK για αποθήκευση και προώθηση του κλειδιού Biss. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν η πρώτη στάθμη δεν έχει τεθεί σε **Δορυφορική**. Ο διαθέσιμος επιλογές θα διαφέρουν, ανάλογα με χώρα που επιλέχθηκε στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Παραπομπές συντήρησης: Εμφάνιση λεπτομερών παραπομπών συντήρησης για το τρέχον κανάλι όπως: **Στάθμη Σήματος**, **Πολότητα Σήματος**, **Συχνότητα** κ.λπ.

Εγγραφή

Λίστα Εγγραφών: Οι εγγραφές θα εμφανίζονται μόνον ωςφών (και διαθέσιμες). Επισημαίνεται μια εγγραφή της επιλογής **σε** και πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να τη διαγράψετε. Πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να προβλέψετε λειτουργικές πληροφορίες. Μπορείτε να χειριστείτε τις επιλογές **Κόστος** και **Πρόσδιο** πλήκτρο για κώλυση της στάθμης προς τα πάνω και κάτω.

Παραπομπές συσκευής: Θα εμφανίζονται οι συσκευές που έχουν ενεργοποιηθεί USB της επιλογής **σε** διαθέσιμες. Επισημαίνεται η επιλογή **σε** και πατήστε OK για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Επιλογή Χρον: Επισημαίνεται την επιλεγμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων ή διαμορφωμένη σε αυτή ένα διαμέρισμα για εγγραφή χρονικής μετατόπισης.

Ορισμός DVR: Επισημαίνεται την επιλεγμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων ή διαμορφωμένη σε αυτή ένα διαμέρισμα για χρήση εγγραφής βίντεο DVR.

Μορφοποίηση: Μορφοποίηση της επιλεγμένης συσκευής USB αποθήκευσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή USB**.

Δοκίμη Ταχύτητας: Εναρμόνιση μιας δοκιμής ταχύτητας για την επιλεγμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων. Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα εμφανιστεί όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή.

Λίστα Προγράμματα: Προσθήκη υπενθυμίσεων ή χρονοδιαστημάτων εγγραφής με χρήση του μενού **Λίστα Προγράμματα**.

Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εγγραφής χρονικής μετατόπισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή USB**.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αποκρίνετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** από την Αρχική Οθόνη ή από το μενού **Επιλογές TV** στη λειτουργία ζωντανής τηλεόρασης.

Δίκτυο & Ίντερνετ

Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου της τηλεόρασής σας. Μπορείτε επίσης να επισημαίνετε το κωδικό **Wi-Sync/Χωρίς Σύμβαση** στην Αρχική Οθόνη και να πατήσετε OK για να αποκρίνετε πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου: Εμφανίζει τη πολιτική ιδιωτικότητας δικτύου. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κατεύθυνσης Πάνω και Κάτω για να μετακινήρετε σε δύο το κείμενο και να το διαβάσετε. Επισημαίνεται **Αποδοχή** και πατήστε OK για να δωδέτε τη συγκατάθεσή σας.

Wi-Fi: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ασύρματου LAN (WLAN).

Διαθέσιμα δίκτυα

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία WLAN, θα αναφέρονται εδώ τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επισημαίνεται **Εμφάνιση όλων** και πατήστε OK για να εμφανιστεί όλα τα δίκτυα. Επιλέξτε ένα και πατήστε OK για να γίνει σύνδεση. Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με το δίκτυο. Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι άσπαστος, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Εσφαλμένη προσπάθεια". Μπορείτε να προσβάσετε νέα δίκτυα χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές.

Άλλες επιλογές

Προσθήκη νέου δικτύου: Προσθήκη δικτύων με κωδικό αναγνωριστικό SSID.

Σφάλμα πύργου διαδότη: Μπορείτε να επισημαίνετε την υπηρεσία επικοινωνίας θέσης και άλλα, εφαρμόζοντας τα παραπομπισμένα στοιχεία για επικοινωνία με η λειτουργία WLAN είναι απενεργοποιημένη.

Πατήστε OK για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. **Wow:** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Αν ενεργοποιηθεί, αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιείται με την πρόσβαση της τηλεόρασης μέσω ασύρματου δικτύου.

Wow: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να "απενεργοποιήσετε" την τηλεόρασή σας μέσω δικτύου.

Ethernet

Wi-Sync/Χωρίς Σύμβαση: Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης Ίντερνετ μέσω Ethernet, διαθέσιμες IP και MAC.

Ρυθμίσεις Proxy: Χαρακτηρίζει ρύθμιση ενός διακομιστή μετασθήσης (Proxy) HTTP για να προγραμματίσει την υπηρεσία. Αυτός ο διακομιστής μετασθήσης δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται από άλλες εφαρμογές.

Ρυθμίσεις IP: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IP της τηλεόρασής σας.

Κανάλι

Το περιεχόμενο αυτού του μενού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή εισόδου και το αν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση καναλιών.

Κανάλια

Οι επιλογές αυτού του μενού μπορεί να αλλάξουν ή να γίνουν ανεργές ανάλογα με την πηγή εισόδου και την επιλογή **Λειτουργία Εγκατάστασης Καναλιών**.

Πηγή εισόδου - Κεφάλαι

Σφάλμα Καναλιών: Ξεκινάει μια σάρωση για ψηφιακά επίπεια κανάλια. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **Πίσω/Επιστροφή** για να ακυρώσετε τη σάρωση. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.

Σφάλμα Ενεργοποίησης: Αναζητήστε ενημερωμένα. Δεν θα διαγραφούν κανάλια που έχουν ήδη προστεθεί, αλλά αν βρεθούν νέα κανάλια, αυτά θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών.

Σφάλμα Μίας RF: Επιλέξτε το **Κανάλι RF** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά/Αριστερά. Θα εμφανιστεί το **Επίπεδο Σήματος** και η **Πολότητα Σήματος** του επιλεγμένου καναλιού. Πατήστε OK για να αρχίσει η σάρωση στο επιλεγμένο κανάλι RF. Τα κανάλια που βρέθηκαν θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών.

Χαρακτηρίστη Ενεργοποίηση Υπηρεσιών: Χαρακτηρίστη εναρμόνιση μιας ενημέρωσης υπηρεσιών.

LCN: Ρύθμιση της προτίμησης σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιών που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωριστική σειρά αριθμών καναλιών (αν διαθέτει). **Τύπος Στάθου Ακούσ:** Ρύθμιση της προτίμησης σας για τον τόπο ακούσ.

Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησης σας για τον τύπο αποθήκευσης.

Επιλογή Αναμνήσεων Ακούσ: Επιλογή του αναμνήσεων σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μενού θα είναι διαθέσιμη αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία BISS.

Παράδειγμα Καναλιών: Ρύθμιση των καναλιών που θα παραδειχτούν κατά την αλλαγή καναλιών μέσω των πλήκτρων **Προγραμμα** ή στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να κωδικοποιήσετε κανάλια που επιθυμείτε επισημασμένα και να πατήσετε OK για επιλογή/αποθήκευση της επιλογής.

Ενδεικτική Κανάλια: Ανακατάσταση των θέσεων των δύο επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται τα κανάλια που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε OK για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, η θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού θα μεταφερθεί στο δεύτερο κανάλι.

Κατάσταση Καναλιών: Μπορείτε να επισημασμένη ή να απενεργοποιήσετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Πατήστε **OK** για να πατήσετε **OK** για να ενεργοποιήσετε σε αυτό το κανάλι. Έως χαρακτήριστε την επιλεγμένη LCN για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Μετακίνηση Καναλιών: Μετακίνηση καναλιού στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημαίνεται το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε. Όταν πατήσετε το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πατήσετε το **Μπλε** πλήκτρο και το πρώτο κανάλι που επιλέξετε θα μετακινήσει στη θέση αυτού του καναλιού. Μπορείτε να πατήσετε το **Μπλε** πλήκτρο και να προσγράψετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το **OK** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε σε αυτό το κανάλι. Έως χαρακτήριστε την επιλεγμένη LCN για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Επείγουσα Κανάλια: Επείγουσα κανάλια εντός της λίστας καναλιών. Μπορείτε να ονομάσετε επιλεγμένο κανάλι και εμφανιστεί το **Συχνότητα** του επιλεγμένου καναλιού.

Τύπος Δικτύου: Τύπος Καναλιών και **Συχνότητα** που σχετίζονται με αυτό το κανάλι. Αν είναι διαθέσιμες, Αναλογα με το κανάλι, μπορεί να είναι εφικτή η επεξεργασία και άλλων επιλογών. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το **Μπλε** πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το επισημασμένο κανάλι. Μπορείτε να πατήσετε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επισημασμένο.

Επισημαίνεται τα κανάλια που επιβεβαιώται από τη λίστα και τα πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλέξετε ένα κανάλι, θα βρεθεί αυτό στο αριστερό άκρο της οθόνης. Επιστημαίνεται από τη λίστα του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να προσ- γύσετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και τα πατήστε **OK** για να μεταβείτε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρειάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Μετακίνηση Καναλιών: Μετακινώντας κανάλια στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημαίνεται το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και τα πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κάνετε το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο και το πρώτο κανάλι που επιλέξατε θα μετακινηθεί στη θέση αυτού του καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και τα πατήστε **OK** για να μεταβείτε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρειάζεται να θέσετε την επι- λογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Επεξεργασία Καναλιών: Επεξεργασία καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται το όνομα του επιλεγμένου καναλιού και εμφανίζεται το πληθώραφές **Όνομα Δίκτυου, Τύπος Καναλιού, Συχνότητα, Δι- αμορφωση και Ρυθμός Συμβόλων** που σχετίζονται με αυτό το κανάλι. Ανάλογα με το κανάλι, μπορεί να είναι εφικτή η επεξεργασία και άλλων επιλογών. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το επισημασμένο κανάλι. Μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επισημασμένο.

Διαγραφή καναλιών: Επισημαίνεται το κανάλι (τα κα- νάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και τα πατήστε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για επιλογή/κατάργηση της επιλογής. Κατόπιν πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επισημασμένα.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράφει όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα κανα- λιών. Θα εμφανιστούν ένας διάλογος για επιβεβαίωση. Επισημαίνεται **OK** και τα πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προχωρήσετε. Θα ακουστεί, επισημαίνεται **Ακούραση** και τα πατήστε **OK**.

Πλήρη παύση - Δορυφορικά

Επτανόσθροισμα Δορυφορικών: Εξοικονομεί με οθόνη δορυφορικών αρχείων με την οθόνη επιλογής κεραιάς. Αν προμηθευτεί αυτή η επιλογή οθόνης, ορισμένες διαμορφώσεις οθόνης δεν θα είναι διαθέσιμες στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης, θα απορρίπτονται από οθόνη. Για τη λειτουργία εγκατάστασης καναλιών **Γενικός Δορυφορικός**, μπορεί εδώ να είναι διαθέσιμη και η επιλογή **Σάρωση SatCoDX**. Αντιγράφει το σχετικό αρ- χείο sdh στον ριζικό καταλόγο αρχείων μιας συσκευής.

Διαγραφή καναλιών: Επισημαίνεται το κανάλι (τα κα- νάλια) που επιθυμείτε να διαγράψετε από τη λίστα και τα πατήστε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για επιλογή/κατάργηση της επιλογής. Κατόπιν πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επισημασμένα.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράφει όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα κανα- λιών. Θα εμφανιστούν ένας διάλογος για επιβεβαίωση. Επισημαίνεται **OK** και τα πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προχωρήσετε. Θα ακουστεί, επισημαίνεται **Ακούραση** και τα πατήστε **OK**.

Πλήρη παύση - Καλωδιακά

Σάρωση Καναλιών: Ξεκινάει μια σάρωση για ψηφια- κά καλωδιακά κανάλια. Αν διαβιβάζονται, θα αναφερθούν σε λίστα επιλογής παρόρου. **Εμφάνιση οθόνης επιλογής** **OK**. Μπορεί να είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Λειτουργία οθόνης Συχνότητα** και **ID Δίκτυου**. Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές για τη **Λειτουργία Σάρωσης**. Ρυθμίζετε την επιλογή **Σάρωσης** στην τιμή **Πλήρης** αν δεν γνωρίζετε τους διαμορφωτές τις άλλες επιλογές. Επισημαίνεται το **OK** και τα πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Κατευθυνθείτε** **Δεξιά** για να ξεκινήσετε την σάρωση. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Πίσω/Επιστροφή** για να ακυρω- σετε τη σάρωση. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.

Σάρωσης Μπλε RF: Εισάγετε την τιμή **Συχνότητα, Θα Εμφανιστούν το Επιπλέον Σήματος** και η **Ποιότητα Σήματος** για την επιλεγμένη **Συχνότητα**. Επισημαίνεται την επιλογή **Σάρωση** και τα πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Κατευθυνθείτε** **Δεξιά** για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Τα κανάλια που βρεθούν θα αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.

LCN: Ρυθμίζει την προτίμηση σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιού που αρ- γανώνουν τους διαδωρισμούς σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρίσιμη σειρά αριθμών καναλιών (αν διατίθεται).

Τύπος Σάρωσης Καναλιών: Ρυθμίζει την προτίμηση σας για τον τύπο σάρωσης.
Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρυθμίζει την προ- τίμηση σας για τον τύπο αποθήκευσης.
Επιλογή Αναμνησμού Δίκτυου: Επιλογή του αγα- πημένου σας δικτύου. Αυτή η επιλογή ενεργεί για μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα που επιλέχθηκε στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Παράκληση Καναλιών: Ρυθμίζει τον κανάλιων που θα παρακλήονται κατά την αλλαγή καναλιών μέσω των πλήκτρων **Προγραμμα 4+** στο τηλεχειριστήριο. Επισημαίνεται το κανάλι (το κανάλι) που επιθυμείτε να μην **Κλείει** και τα πατήστε **OK** για επιβεβαίωση/κατάργηση της επιλογής.
Ενδειξη καναλιών: Αντικατάσταση των θέσεων των δύο επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα καναλιών.

από τη λίστα και τα πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργηση της επιλογής.

Ενδειξη καναλιών: Αντικατάσταση των θέσεων των δύο επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται τα κανάλια που επιθυμείτε από τη λίστα και τα πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, η θέση αυτού του καναλιού θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπο- ρετε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και τα πατήστε **OK** για να μεταβείτε σε αυτό το κανάλι.

Μετακίνηση Καναλιών: Μετακινώντας κανάλια στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημαίνεται το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και τα πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κάνετε το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο και το πρώτο κανάλι που επιλέξατε θα μετακινηθεί στη θέση αυτού του καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και τα πατήστε **OK** για να μεταβείτε σε αυτό το κανάλι.

Επεξεργασία Καναλιών: Επεξεργασία καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται το όνομα και τον αριθμό καναλιού που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Κατόπιν πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επισημασμένα.
Κανάλια: Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το κανάλι, σε ένα διαδίκτυο. Ανάλογα με το κανάλι, μπο- ρει να είναι εφικτή η επεξεργασία και άλλων επιλογών. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το επισημασμένο κανάλι. Μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επισημασμένο.

Διαγραφή καναλιών: Επισημαίνεται το κανάλι (τα κα- νάλια) που επιθυμείτε να διαγράψετε από τη λίστα και τα πατήστε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για επιλογή/κατάργηση της επιλογής. Κατόπιν πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επισημασμένα.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράφει όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα κανα- λιών. Θα εμφανιστούν ένας διάλογος για επιβεβαίωση. Επισημαίνεται **OK** και τα πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προχωρήσετε. Θα ακουστεί, επισημαίνεται **Ακούραση** και τα πατήστε **OK**.

Σημείωση: Ορισμένες επιλογές οθόνης να μην είναι δια- τίθεται, ανάλογα με τη χώρα που επιλέχθηκε στην αρχή της σάρωσης και τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον παρόν.

Λειτουργία Εγκατάστασης Καναλιών

Ρυθμίζετε αυτή την επιλογή σε **Προεπιλεγμένος Δο- ρυφορικός** ή **Γενικός Δορυφορικός**. Η λίστα καναλιών θα αλλάξει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει στο σημείο αυτό. Για να παρακολουθήσετε τα κανάλια στον δορυφόρο αυτό, πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο ή τη τριπλή διαμόρφωση του καναλιού. Ρυθμίζετε τα επιθυμώ- μενα για να γίνει με αντίστοιχο τρόπο. Ρυθμίζετε σε **Προεπι-**

ερασιμότητων **Ζωωνανή TV** από τη σειρά **Ερασιμότητες** στην αρχική οθόνη και κατόπιν να πιέσετε **OK**. Για ορισμένες φορές, οι ερασιμότητες **Ζωωνανή TV** θα βρεθούν στην καρτέλα **Αρχική** στην Αρχική οθόνη και η σειρά με τη σειρά της θα βρεθεί στην Αρχική οθόνη και να πατήσετε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα **Δίκτυο & Υπερтек** κάτω από τον **Αριθμό της**


αυτή την εφαρμογή θα έχει το όνομα **Αγαπημένες**

Συνδέετε την τηλεόρασή σας στο σύστημα δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Υπάρχει μια θύρα LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασής σας.


Η διαδικασία σύνδεσης στο ήπια **Ethernet** στο μονό **Δίκτυο V-Twinnet** θα αλλάξει από **Χωρίς σύνδεση στην επιλογή Με σύνδεση**.

Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρά καλώδια για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στην προγραμμάτωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρά καλώδια **Panavision** ή οποιαδήποτε άλλα καλώδια που είναι συμβατά με το πρότυπο **Panovision 4+**, να σας υπαγορεύει.

Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρά καλώδια για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στην προγραμμάτωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρά καλώδια **Panavision** ή οποιαδήποτε άλλα καλώδια που είναι συμβατά με το πρότυπο **Panovision 4+**, να σας υπαγορεύει.

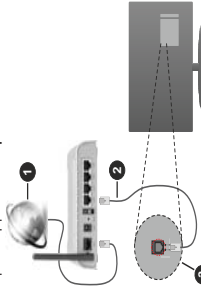

- Ευρωπαϊκή ένωση (ΣΠ)
 - Καλώδιο LAN (Εθιμικό)
 - Εισόδος LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης
- Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την τηλεόραση σας απευθείας σε τρία δικτύου ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση σας απευθείας στο δίκτυο γραμμωμένου ή ένα καλώδιο Ethernet.

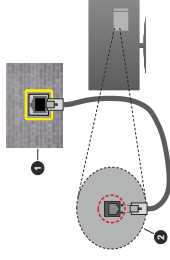

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΟΤΟ ΜΕΣΟΝΗΖ

- ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΊΝΤΕΡΝΕΤ**
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω της τηλεόρασής σας, συνδεδεμένη την σε ένα από τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας.
1. Πρίζα δικτύου στον τοίχο
 2. Είσοδος LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης
- Ασύρματη σύνδεση**

απορροή του νερού. Χρησιμοποιείται να αναφορ-
 ρώνεται στο σύστημα. Η απορροή του νερού είναι
 η ποσότητα νερού που απορροφάται από το έδαφος
 και μεταφέρεται προς τα κάτω.

Απαιτείται μονιμοποίηση της διοίκησης LAN για σύνδεση της τηλεόρασης στο 'Internet μέσω ασύρματου LAN.

Επιλέξτε το στοιχείο **Wi-Fi** στο μενού **Δίκτυο & Ίντερνετ** και πιέστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την

ασύρματη σύνδεση. Θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα δίκτυα. Επιλέξτε ένα και πιάστε **OK** για να γίνει η σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα **Δίκτυο & Ίντερνετ** υπό τον τίτλο **Ρυθμίσεις**.



- ## 1. Ευαισθητική σύνδεση ISP

Ένα δίκτυο με κρυφό αναγνωριστικό SSID δεν μπορεί να ανιχνευτεί από άλλες συσκευές. Αν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με κρυφό SSID, επισημαίνεται την επιλογή **Προσθήκη νέου δικτύου** στο μενού **Ρυθμίσεις>Δίκτυο & Internet** στην Αρχική οθόνη **Ρυθμίσεις>Δίκτυο & Internet** στην Αρχική οθόνη και πιέστε **OK**. Προσθέστε το δίκτυο εισάγοντας το όνομα του χειριστήρα ή με χρήση της σχετικής επιλογής.

Εξαρτηματικά δίκτυα ενδέχεται να διαθέτουν ένα σύστημα εξουσιοδότησης το οποίο απαιτεί μια δεύτερη σύνδεση χρήστη, όπως ίσως να είναι περιβόητο ενόψει, π.χ. της ανάγκης να χρησιμοποιηθεί το δίκτυο Wi-Fi και πιστότε ΟΚ. Παρ'όλα αυτά, τα ανωτέρω δίκτυα συνδέονται με τα συνδεδεμένα.

Ένας ασύρματος δρομολογητής N (IEEE 802.11ab/g/n/ae) με παύσυχρονες ζώνες συχνοτήτων 2,4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένος για αύξηση του εύρους ζώνης. Αυτές είναι βελτιστοποιημένες για ομαλότερη και ταχύτερη ροή δεδομένων βίντεο HD, μεταφορές αρχείων και ασύρματη λειτουργία παιχνιδιών.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων μεταξύ άλλων συσκευιών όπως υπολογιστών.

Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των εμποδίων ανάμεσα στα προϊόντα μετέδοσης. Τη διαμόρφωση αυτών

των προϊόντων, τις συνθήκες των διαδικασιών, την διακρίβη δεδομένων στη γραμμή και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Η μετάδοση μπορεί επίσης να διακοπεί ή να αποσυνδεθεί ανάλογα με την επιλογή ραδιοκύματος που επιλέξετε. Η λειτουργία DECT ή οι απαιτούμενες άλλες συσκευές WLAN 11b. Οι στάσεις τιμής ταχυτήτων μετάδοσης είναι οι χαρακτηριστικές τιμές.

για τα ασύρματα πρότυπα. Δεν είναι οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Η θέση όπου είναι πιο αποτελεσματική η μετάδοση διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης

Η Ασύρματη λειτουργία της τηλεόρασης υποστηρίζεται από τον μοντέλο τύπου 802.11 a,b,g,n &c. Συνιστάται θερμά να χρησιμοποιήσετε πρωτόκολλο επικοινωνίας IEEE 802.11n για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα ενώ παρακολουθείτε βίντεο.

Πρέπει να αλλάξετε την SSID του μόντεμ σας αν υπάρχουν γύρω οποιαδήποτε άλλα μόντεμ με την ίδια SSID. Διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση.

Απαιτείται σταθερή ταχύτητα σύνδεσης για αναπαραγωγή περιεχομένου από ροή δεδομένων. Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση μέσω Ethernet αν η ταχύτητα του σύρματος LAN δεν είναι σταθερή.

Αναπαραγωγή Πολυμέσων

Στην αρχική αδονία, μετατρέψτε με κύκλο στην γραμμή Εσφαμένως, επιπλέον Ανατραγουήν Πολυμύων (MMP) και επιπλέον Πολυμύον ΟΚ για να ανιχνεύσει την επιπλέον αδονία. Αν δεν είναι διαθέσιμο αυτή η επιπλέον επισημείωση, την επιπλέον Προσθήκη επιπλέον στις αναγνώσεις (σύνολο αυτών) στη σειρά Εσφαμένως αναγνώρισης ΟΚ. Κατόπιν επιπλέον την Εσφαμένως υμνή και πατήστε Ανατραγουήν Πολυμύων (MMP) και πατήστε ΟΚ για να την προσδώσει. Σε ορισμένες χώρες, η ΟΚ για να την προσδώσει. Ανατραγουήν Πολυμύων θα βρίσκεται στην καρτέλα Αρχική στην Αρχική αδονία και η επιπλέον επισημείωση θα αναγράφεται Αναγνώρισης Εσφαμένως. με αυτή την επισημείωση θα αναγράφεται Αναγνώρισης Εσφαμένως.

Επιλέγεται τον τύπο μέσων στο κύριο μενού της αριστερής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στην οθόνη που ακολουθεί, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Μενού** για να εμφανιστεί το μενού επιλογών. Το μενού επιλογών περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές: **Επιλογή** (για την επιλογή του τύπου μέσων), **Εκτύπωση** (για την εκτύπωση του αρχείου πολυμέσων), **Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού** (για να αλλάξετε τον τύπο πολυμέσων), **Ταξινόμηση** (για να αλλάξετε τον τρόπο ταξινόμησης των αρχείων), **Ανάλυση** (για να μάθετε τον μικρότερο χώρο και να μετατρέψετε την πληροφορία σας σε ψηφιακή κορδέλα αυτοματίζουσα), **Εκκένωση** (για να αφαιρέσετε τα αρχεία από τη συσκευή), **Επίστρεψη** (για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών), **Εκκένωση** (για να αφαιρέσετε τα αρχεία από τη συσκευή).

Επιπλέον, τα συστήματα επεξεργασίας αυτοί που χρησιμοποιούνται για σχετικές επεξεργασίες αυτοί που χρησιμοποιούνται στην Τηλεόραση για να συσκευαστεί το USB αποθηκευτικό δίσκον που έχει προσαρμοστεί με το σύστημα αρχείων FAT32. Επιπλέον, μπορεί να είναι απαραίτητο να αλλάξετε το στυλ γραμμής επεξεργασίας είτε με το **Σύστημα Αρχείων** είτε **Αναδοχείους Αναλύσεις**.

φάκελο. Αν δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων του οποίου η επεξεργασία απαιτείται, θα θεωρηθεί καλώς. Στη Λειτουργία **Αναδρομής**, **Αναζήτησης** θα γίνει αναζήτηση στην τμήση για όλα τα διαθέσιμα αρχεία πολυμέσων του επιλεγμένου τύπου και τα αρχεία που θα βρεθούν θα παρουσιάζονται σε λίστα. Για να κλείσετε αυτό το μενού, πατήστε το πλήκτρο **Παύση/Επόμενη**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κορνίζας φωτογραφιών, επιλέξτε **Φωτογραφίες** ως προεπιλεγμένη επιλογή και πατήστε **OK**. Αν επιλέξετε την επιλογή **Κορνίζα** και πατήσετε **OK**, αν επιλέξετε την επιλογή **Μικς φωτογραφιών** και πατήσετε **OK**, όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κορνίζας, θα εμφανιστεί η εικόνα που κυρίως έχετε ορίσει στην εικόνα κορνίζας. Αν επιλέξετε οποιαδήποτε επιλογή USB

και θα εμφανιστεί το πρώτο αρχείο ως λειτουργία **Αναδρομής/Αναζήτησης**. Για να ορίσετε την εικόνα για την κορνίζα, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** ενώ εμφανίζεται το αρχείο φωτογραφίας της επιλογής σας, επισημαίνετε το σφάλμα **Εικόνα κορνίζας** και πατήστε **OK**.

Επιπρόσθετα, είναι εφικτή η εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εξερεύνησης με πλήκτρα του **Μπλέ** πλήκτρου, διατήρησης λειτουργίας Προβολή Λίστας και Προβολή Πλέγματος. Ενώ γίνεται η εναλλαγή για τα αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και κειμένων θα εμφανίζεται μια προειδοποίηση του επισημασμένου αρχείου σε ένα μικρό παράθυρο στην οριζόντια πλευρά της οθόνης αν η λειτουργία εξερεύνησης έχει τεθεί σε Προβολή Λίστας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **Πρόγραμμα 4+** για να μεταβείτε απευθείας στον πρώτο και τελευταίο φάκελο ή αρχείο αν το στίλ προβολής έχει τεθεί σε Προβολή Πλέγματος.

Διαχείριση βίντεο

Πατήστε **OK** για να αναπαραχθεί το αρχείο βίντεο που έχετε επισημασμένο.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστεί η εκτεταμένη πληροφορία και το επόμενο αρχείο.

Παύση/Αναπαύση: Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Επανεμφάνιση: Εναρκή αναπαραγωγή προς τα πίσω. Πατήστε το διαδοχικά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα επανεμφάνισης.

Ταχύτητα προέλασης: Εκκίνηση ταχέως αναπαραγωγής προς τα εμπρός. Πατήστε το διαδοχικά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής προς τα εμπρός.

Διακοπή: Διακοπή της αναπαραγωγής.

Πρόγραμμα 4+: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πρόγραμμα: Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

BACK/RETURN (Πίσω/Επιστροφή): Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων.

BACK/RETURN (Πίσω/Επιστροφή): Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων.

Διαχείριση κειμένου

Όταν πατήσετε το πλήκτρο **OK** θα αρχίσει η προβολή διαφανειών και όλα τα αρχεία κειμένων στον τρέχοντα φάκελο ή στη συσκευή επιλεγμένης, ανάλογα με το στίλ προβολής, θα εμφανιστούν με τη σειρά.

Αν η επιλογή **Επανάληψη** έχει τεθεί σε **Καμία** θα εμφανίζονται μόνο τα αρχεία ανάμεσα στο επισημασμένο και στο τελευταίο της λίστας. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **Παύση/Αναπαύση** για να σταματήσετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την προβολή διαφανειών. Αφού εμφανιστεί το τελευταίο αρχείο στη λίστα η προβολή διαφανειών θα σταματήσει και θα φανερωθεί η οθόνη της εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστεί η εκτεταμένη πληροφορία και το επόμενο αρχείο.

Παύση/Αναπαύση: Παύση και συνέχιση της προβολής διαφανειών.

Πρόγραμμα 4+: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πρόγραμμα: Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Πλήκτρα κατεύθυνσης (Κάτω ή Δεξιά / Πάνω ή Αριστερά): Μετάβαση στην επόμενη σελίδα ή μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.

BACK/RETURN (Πίσω/Επιστροφή): Διακοπή της προβολής πολυμέσων και επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων.

Επιλογές μενού

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για την αναπαγωγή ή φωνητικό αρχείο επισημασμένο. Το παράθυρο του μενού θα διαφέρει, ανάλογα με το τύπο του αρχείου πολυμέσων.

Παύση/Αναπαύση: Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής της προβολής διαφανειών.

Επανάληψη: Ρύθμιση της επιλογής επανάληψης. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Αν επιλέξετε **Επανάληψη ενός**, θα αναπαράγει η επιλογή το τρέχον αρχείο πολυμέσων. Αν έχει επιλεγεί η **Επανάληψη όλων**, τότε όλα τα αρχεία πολυμέσων του ίδιου τύπου στον τρέχοντα φάκελο ή στη συσκευή αναπαραγωγής, ανάλογα με το στίλ προβολής, θα αναπαράγονται ή εμφανίζονται επαναληπτικά.

Το χέρι Ανοικτό/Κλειστό: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής ταχέως αναπαραγωγής ή προβολής. Πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Διάκριση: Ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ των διαφανειών. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να πάτε το **Πρόσανο** πλήκτρο για να ρυθμίσετε. Αυτή

η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανειών.

Περίστρεψη: Περίστρεψη της εικόνας. Η εικόνα θα περιστραφεί κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα, κάθε φορά που πατήσετε **OK**. Μπορείτε επίσης να πάτε το **Πρόσανο** πλήκτρο για περιστροφή. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανειών.

Εξέ: Εφαρμογή διόρθωσης εφέ στην προβολή διαφανειών. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να πάτε το **Κίτρινο** πλήκτρο για να ρυθμίσετε. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανειών.

Ζουμ: Ζουμ μεγέθυνσης της εμφανιζόμενης εικόνας. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να πάτε το **Κίτρινο** πλήκτρο για μεγέθυνση. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανειών.

Γραμματοστίλ: Ρύθμιση των επιλογών γραμματοστίλ. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος, το στίλ και το χρώμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προβολή πληροφοριών: Εμφάνιση των εκτεταμένων πληροφοριών.

Εικόνα κορνίζας: Ορίσμός της τρέχουσας εμφανιζόμενης εικόνας ως εικόνα κορνίζας. Αυτή η εικόνα θα εμφανιστεί αν έχει επιλεγεί η **Αναπαύση Μικς φωτογραφιών** στη συσκευή επιλεγμένης συσκευής επεξεργασίας κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας κορνίζας. Διαφορετικά, θα αναπαράγονται όλα τα αρχεία ως προβολή διαφανειών όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κορνίζας.

Απόκρυψη/Προβολή φόντου: Απόκρυψη ή προβολή του φόντου σε ένα διαδέρσιο.

Επιλογές στίχων: Εμφάνιση επιλογών στίχων αν διατίθενται.

Απενεργοποίηση εικόνας: Αναγνώριση του μενού τροποποίησης της τηλεόρασης σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Απενεργοποίηση εικόνας** για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε οποιαδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κομψή της τηλεόρασης αν θέλετε να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη.

Αναπαύση οθόνης: Ρυθμίστε την επιλογή αναλογίας διαστάσεων.

Ρυθμίσεις Εικόνας: Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων εικόνας.

Ρυθμίσεις Ήχου: Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων ήχου.

Κανάλις ήχου: Ρύθμιση της επιλογής καναλιού ήχου αν διατίθενται περισσότερα από ένα.

Τα προγράμματα που υπογράφονται αποθηκεύονται στα αρχεία των συσκευών, αλλά και σε αρχεία που είναι διαθέσιμα μέσω USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/αντγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι διαθέσιμο για ανταλλαγές στον υπολογιστή, Μπορείτε να ανταλλάξετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασης.

Τελετήματα γρήγορης Πύλη: Η επιλογή ως **Χρόνος**, αν θέλετε να ανταλλάξετε να συνεχίσετε εκεί που σταμάτησατε. Αν τρέχει ένα ποσό θα ανανεώσει το ίδιο αρχείο βίντεο. Αν τρέχει ως **Κλειστό**, η ανταλλαγή θα ξεκινήσει από την αρχή. Επισημαίνεται μια επιλογή και ταπείση **OK** να ανανεώσει τη ρύθμιση.

Αναζήτηση: Μεταβείτε σε συγκεκριμένο χρόνο

Αναζήτηση: Μετάβαση σε συγκεκριμένο χρόνο του αρχείου binlog. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα ταχυπλοήγησης για να εισάγετε την τιμή του χρόνου και πατήστε **OK**.

Κωδικοποίηση υποτίτλων: Εμφάνιση επιλογών κωδικοποίησης υποτίτλων αν διατίθενται.

Από Σύνδεση USB

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων.

Μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB/HDD κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προσενηθεί βλάβη στη μονάδα USB/HDD.

Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να μην εγγραφούνται λόγω προβλημάτων σήματος, ή/αυτό ορισμένοι γορβές δε βίντεο μπορεί να "παύουνε" κατά την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να προβάλετε στην τηλεόραση τις φωτογραφίες σας, γρήγορα και εύκολα να αναπαράγετε τον ήχο των ηχογραφήσεων που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας.

Άμεση εγγραφή

Στην κύρια οθόνη της εφαρμογής αναταρραχών, πομπήσουν επιπλέον τον επιθυμητό τόπο πομπής. Στην οθόνη του ακολουθεί επισημαίνεται ένα όνομα αγωγού από τα λίγα των διαθέσιμων ονομάτων αγωγών και ταπότε το πλήκτρο **OK** ακολουθείται η ανάλυση της όμησης εγγραφής μιας εκταρραχής, πέντε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ πομπήσονται ένα τριγώνωμο. Πέντε το πλήκτρο **Διακοπή** να σταματήσει και να απελευθερώσει τη όμηση εγγραφής. Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκταρραχής.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων
προγραμμάτων

Σημειώσεις: Περιμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επειδή η συσκευή ανταλλαγής μπορεί να μην ανταλλάσσει σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υακνού της συσκευής ανταλλαγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη προσέγγιζε ξανά τα τερματικά.

Ενγραφή μέσω USB

Για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο Σtop ή Πίσω/Επιστροφή.

Οι εγγραφές θα ονομάζονται σύμφωνα με την παρακάτω μορφή: Όνομα καναλιού_Ημερομηνία(Έτος/Μήνας/Ημέρα)_Όνομα προγράμματος.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης

Για να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το USB, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα **Εγγραφή-Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης** στην επιλογή **Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης** στο μενού **Εγγραφή-Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης**.

Στη διάρκεια χρονικής διατάτωσης το πρόγραμμα καταγράφει τα αποτελέσματα των δοκιμών στα σταθμά παραγωγών και συλλογών, εντάσσοντας στη συνδυασμένη συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης. Για να τα επεξεργαστεί η χρονική διατάτωση, πηγαίνετε στο τμήμα **Παύση/Αναπαύση** ενώ παρακολουθείτε μια εκτύπωση. Πηγαίνετε τότε πλήρως στο **Παύση/Αναπαύση** για να παρακολουθείτε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε. Πηγαίνετε στο τμήμα **Διακοπή** για να διακόψετε την εμφάνιση χρονικής διατάτωσης και να επιστρέψετε στην ώριμη εκτύπωση.

Όταν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά αυτή τη λειτουργία,

Μπορείτε να επλξέξετε η λειτουργία συθμίσων
Πίστετε το πλήτρο Πάυση/Αναπαγωγή.
θα εμφανιστεί ο βοηθός Ρυθμίσεις Δίσκου όταν

να γίνει είτε **Αυτόματα** είτε **Χειροκίνητα**. Στην επιλογή **Χειροκίνητα**, αν προτιμάτε, μπορείτε να

και να καθορίσετε τον χώρο αποθήκευσης που θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Όταν έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί το Αποτέλεσμα Ρυθμίσεων Δίσκου. Για έξοδο πιέστε το πλήκτρο OK.

Η λειτουργία χρονικής μετατόπισης δεν θα είναι διαθέσιμη για ραδιοφωνικές εκπομπές.

Μορφοποίηση Δίσκου

Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα συσκευή USB, πρώτα η συσκευή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μεταφορά στο μόνον Εγγραφή-Παροχές** συσκευής στη λειτουργία Ζωντανή TV. Επισημαίνει η συνδεμένη συσκευή στην οθόνη Παροχές Συστήματος και τίτλος OK ή το πλήκτρο καταβύθισης. Δεξιά για να δείτε τα λήγτα των διαθέσιμων επιλογών. Καθώς επισημαίνεται η **Μεταφορά** και τίτλος OK για να απορριφθεί. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος μηνύμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και τίτλος OK για να αρχίσει η μεταφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη συσκευή USB απευθείας σε δισκίο, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αρχαιολογικά λειτουργία θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χάσουν όλα τα δεδομένα σας.

Λίστα Προγραμματισμού

Μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή χρονοδιακόπτες εγγραφής με χρήση του μενού **Λίστα Προγραμματισμού**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη **Λίστα Προγραμματισμού** από το μενού **Εγγραφή** σε λειτουργία Ζωντανή TV. Επισημαίνεται **Λίστα Προγραμματισμού** και πιέστε **OK**. Θα εμφανιστούν οι χρονοδιακόπτες που είχαν ήδη ορίσει αν υπάρχουν.

Πίστετε το **Κίρινο** πλήκτρο για να προσεβείτε ένα χρονοδιακόπτη ενώ εμφανίζεται στην οθόνη το μενού **Λίστα Προγραμματισμού**. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο του χρονοδιακόπτη ρυθμίζοντας την επιλογή **Τύπος Προγράμματος ως Υπενδυμια ή Έγγραφο**. Όταν έχουν ρυθμιστεί άλλες παράμετροι, πιέστε το **Πράσινο** πλήκτρο. Ο χρονοδιακόπτης θα προστεθεί στη λίστα.

Αν υπάρχουν, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τους χρονοδιακόπτες σε αυτή τη λίστα.

Επισημάνετε τον χρονοδοκικό της επιλογής σας και πιάστε το **Κόκκινο πλήκτρο**. Αφού έχετε επιβεβαιώσει τον χρονοδοκισμό, πιάστε το **Πράσινο πλήκτρο** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Επισημάνετε τον χρονοδοκισμό της επιλογής σας και πιάστε το **Μπλε πλήκτρο**. Αν επιλέξετε να διαγράψετε έναν χρονοδοκισμό, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας διάλογος επιβεβαίωσης. Επισημάνετε **Ναι** και πιάστε **OK** αν θέλετε να διαγράψετε τον επιλεγμένο χρονοδοκισμό.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης αν τα χρονικά διαστήματα δύο χρονοδιακοπών αλληλεπικαλύπτονται. Δεν μπορείτε να ορίσετε πάνω από ένα χρονοδιακόπτη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Για να κλείσετε τη λίστα Προγραμματισμού, πιέστε το πλήκτρο **Έξοδος**.

CEC

Με τη λειτουργία CEC της τηλεόρασής σας μπορείτε να χειριστείτε μια συνδεδεμένη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την τεχνολογία HDMI CEC (Έλεγχος Καταναλωτικού Ηλεκτρονικού) για την επικοινωνία με τις συνδεδεμένες συσκευές. Οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν HDMI CEC και πρέπει να έχουν συνδεθεί με μια σύνδεση HDMI.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα CEC θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η σχετική επιλογή στο μενού. Για να ελέγξετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία CEC, κάνετε τα εξής:

- Εισέλθετε στο μενού **Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις Συστήματος>Εισόδος** στην Αρχική οθόνη ή **Επιλογές TV>Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις Συστήματος>Εισόδος** σε λειτουργία Συντονής TV.

- Κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα **Έλεγχος Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CEC)**. Ελέγξτε αν η επιλογή **Έλεγχος HDMI** είναι ενεργοποιημένη.
- Επιστρέψτε στην επιλογή **Έλεγχος HDMI** και πατή-

Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά όλες οι ρυθμίσεις CEC στη συνδεδεμένη συσκευή CEC. Η λειτουργικότητα CEC έχει διαφορετικές ονομασίες σε διαφορετικές συσκευές. Ενδεχόμενα, λειτουργία CEC για τη

τηλεόρασή σας μια συσκευή με υποστήριξη HDMI CEC, η σχετική πηγή εισόδου HDMI θα μετονομαστεί σύμφωνα με το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής.

Για να χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή CEC, επιλέξτε τη σχετική πηγή εισόδου HDMI από το μενού **Είσοδοι** στην Αρχική Οθόνη. Ή πιέστε το πλήκτρο

Πηγή αν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία ζωντανή TV και επιλέξετε τη σχετική πηγή εισόδου HDMI από τη λίστα. Για να τερματίσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγχετε πάλι την τηλεόραση από το τηλεχειριστήριο, πιέστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο **Πηγή** το οποίο θα εξακολουθεί να είναι λειτουργικό, και επιλέξετε μια άλλη πηγή.

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποκτά αυτόματα τη δυνατότητα να ελέγχει τη συσκευή μόλις επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Ωστόσο δεν θα είναι εφικτή η προεπιλογή των εντολών όλων των τηλεκάρων στη συσκευή. Μόνο συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Τηλεχειριστήριο CEC θα ανταποκρίνονται στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Η τηλεόραση επίσης υποστηρίζει τη λειτουργία eARC (βελτιωμένο κανάλι επιστροφής ήχου). Παρόμοια με τη λειτουργία ARC, η λειτουργία eARC επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακής ροής δεδομένων ήχου από την τηλεόρασή σας σε μια συνδεδεμένη συσκευή ήχου μέσω του καλωδίου HDMI. Το eARC είναι μια βελτιωμένη έκδοση του ARC. Έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από την προηγούμενη λειτουργία. Το

[illegible]

Όταν από το μπουρ ήχοι έχει γίνει η επιλογή eARC η τηλεόραση προστάζει πρώτα να δημιουργηθεί κανάλι σύνδεσης eARC. Αν το eARC υποστηρίξει από τη συνδεόμενη συσκευή, η έσοδος μεταβαίνει σε λειτουργία eARC για εμφανίζεται η ένδειξη "eARC" στο OSD της συνδεόμενης συσκευής. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση eARC (για παράδειγμα, η συνδεόμενη συσκευή δεν υποστηρίζει eARC αλλά υποστηρίζει μόνο ARC) ή αν το eARC έχει απενεργοποιηθεί από το μπουρ ήχοι, τότε η τηλεόραση ενεργοποιείται από ARC.

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ARC, η επιλογή **eARC** θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματα**. Μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση αυτή από το μενού **Επιλογές TV>Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις Συστήματος>Έγχος σε λειτουργία Ζωντανής TV** ή από το μενού **Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις Συστήματος>Έγχος σε λειτουργία Ζωντανής TV>Απλή ενεργοποίηση** της επιλογής **eARC**. Η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα σύμφωνα πάντα με τους άλλους εξόδους ήχου της. Έτσι θα

ακούτε μόνο ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Τα κομπιούτρίσματα ήχου του τηλεχειριστηρίου θα κατευθύνονται στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου και θα μπορείτε να ελέγχετε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

- Πρέπει και η συνδεδεμένη συσκευή ήχου να υποστηρίζει eARC

- Ορισμένα καλώδια HDMI δεν έχουν αρκετό εύρος ζώνης για να φέρουν κανάλια ήχου με υψηλό ρυθμό bit, γι' αυτό χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI που υποστηρίζει το eARC (καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet και το νέο καλώδιο HDMI υπερυψηλής ταχύτητας - ελέγξτε το hdmi.org για τις τελευταίες πληροφορίες).

ADM12.

Google Cast

Με την αναπάντητη Τεχνολογία Google Cast, μπορείτε να προβλέψετε, παρακολουθείτε την κινητή σας συσκευή απευθείας στην τηλεόρασή σας. Αν η κινητή συσκευή σας διαθέτει την λειτουργία Google Cast, μπορείτε να μεταβείτε στην τηλεόραση μέσω της Google Cast, υποστήριξη σας στην τηλεόραση ασύρματα. Εμφάνιση στην Android συσκευή σας την επιθυμητή Cast screen (καρτολάκι, οθόνη). Οι διαθέσιμες συσκευές θα αναγνωστούν και θα εμφανιστούν ως λίστα. Επιλέξτε την τηλεόρασή σας από την λίστα και πατήστε το κουμπί της για να ξεκινήσει ο καρτολάκι/οθόνη. Μπορείτε να βρείτε το κουμπί δικτύου της τηλεόρασής σας από το μενού **Ρυθμίσεις-Προβλεψή, Διακοπή/Σχίσμα** στην Android οθόνη. Το **Όνομα** συσκευής θα είναι ένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασής σας. Επισημαίνεται **Όνομα συσκευής** και τίτλος OK. Κατόπιν εμφανίζεται την **ΑΝΑΛΗΨΗ** και πατήστε **OK**. Μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα από τα προεπιλεγμένα ονόματα είτε να εισάγετε ένα όνομα της επιλογής σας. Για να κοιτάξετε την οθόνη της συσκευής σας για να κοιτάξετε την τηλεόραση...

1 Στην Android συσκευή σας εγκαταστήστε την

1. Αξιολογήστε το πόσο συχνά συμβαίνει η κατάσταση που περιγράφεται στην ερώτηση, χρησιμοποιώντας τον κλίμακα που φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.
2. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την εργασία σας.
3. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την υγεία σας.
4. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την κοινωνική σας ζωή.
5. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την ψυχική σας υγεία.
6. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την σωματική σας υγεία.
7. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την συνολική σας υγεία.
8. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την συνολική σας ζωή.
9. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την συνολική σας ευτυχία.
10. Αξιολογήστε το πόσο επηρεάζει η κατάσταση την συνολική σας ποιότητα ζωής.

3. Επιλέξτε την τηλεόραση όπου θα θέλατε να κοιμηθείτε

Αν η εφαρμογή για κινητά υποστηρίξει τη λειτουργία καταγραφής Cast, όπως YouTube, Dailymotion, Netflix, μπορείτε να καταγράψετε την εφαρμογή σας στην τηλεόραση. Στην εφαρμογή για κινητά, αναζητήστε το εικονίδιο Google Cast και αγείρετε το. Οι διαδοχικές σειρές θα ανιχνευθούν και θα εμφανιστούν σε λίστα. Επιλέξτε την τηλεόρασή σας από τη λίστα και αγείρετε το όνομά της για να ξεκινήσει ο καταγραφισμός.

Για να κατοπτρίσετε μια εφαρμογή στην οθόνη της τηλεόρασης...

1. Στο κινητό σας τηλέφωνο ή tablet, ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει Google Cast
2. Αγγίξτε το εικονίδιο Google Cast
3. Επιλέξτε την τηλεόραση όπου θα θέλατε να κατεβάσετε
4. Η εφαρμογή που επιλέξατε θα πρέπει να αρχίσει να αναπαραγάγει στην τηλεόραση

On employee in

οι επιλογές, μέσω και ενσωμάτωσης με τη λειτουργία Google Cast στην Android συσκευή σας μπορεί να διαφέρουν από μάρα σε μάρα και μπορεί να αλλάζουν μελλοντικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες για τη λειτουργία Google Cast.

Σύστημα ΗΒΒΤV

Το HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) είναι πρότυπο το οποίο συνδυάζει ψηφιακή προβολή με υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω ακτομίας ή υπηρεσίες μέσω συζήτησης συνδέει και επίσης επιτρέπει τη προβολή σε υπηρεσίες μόνο Internet για καταναλωτές που χρησιμοποιούν τηλεόραση ή αποκωδικοποιητές με αντίστοιχο σύνδεση. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του προτύπου HbbTV περιλαμβάνουν παραδοσιακά κανάλια τηλεόρασης, υπηρεσίες, catchup (προβλεπόμενες, διαθεσιμότητες, επιλογές, αρχείο, κλπ.), βίντεο σε πραγματικό χρόνο, προγράμματα, διαθεσιμότητες διαφήμισης, εξατομικευμένη προβολή, δυνατότητα ψηφιακής, δυνατότητας κοινωνικής δικτύωσης και άλλες εφαρμογές.

Οι εφεσβιζόμενες HbbTV είναι διαθέσιμες σε κανάλια όπου παρέχεται αντίστοιχο σήμα από το φορέα εκπομπής. Οι εφεσβιζόμενες HbbTV γενικά αναλογούν με τη στιγμή ενός έγχρωμου πλάνου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Γενικά θα εμφανίζονται πλήρως στην οθόνη ένα μικρό κοκκίνιο κουμπί που για να εδωθούνε την χρήση του υπάρχει μια εφεσβιζόμενη HbbTV στο κανάλι αυτό. Για να ξεκινήσετε την εφεσβιζόμενη, πιέστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται στην οθόνη.

Οι εφωρισμένοι HbbTV χρησιμοποιούν τα πλίκτρα του τηλεοπτικού για αλληλεπίδραση με το χρήστη. Όταν τεθεί σε λειτουργία μια εφαρμογή HbbTV, ο έλεγχος ορισμένων πλίκτρων ανήκει στην εφαρμογή, τα παράδειγμα, η αριθμητική επιλογή καναλιού ή αν δεν λειτουργεί σε εφαρμογή Τελεξέξ όπου οι αριθμοί δηλώνουν πλίκτρα Τελεξέξ.

Το πρότυπο HbbTV απαιτεί δυνατότητες ροής δεδομένων AV για την πλατφόρμα. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχουν βίντεο σε πρώτης ζήτησης (VOD) και υπηρεσίες τηλεόρασης catch-up (παρακολούθησης προηγμένων επεισοδίων). Τα πλήκτρα **OK** (αναπαύση/γρήγορη), **Διακοπή**, **Ταχεία προώθηση** και **Ταχεία επανασταθμίση** στο τηλεχειριστήριο για διάδραση με το οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα από το μενού **Επιλογές TV>Προηγμένες>Επιλογές HBBTV** σε λειτουργία Ζωντανής TV.

Αναζήτηση σε Γρήγορη Αναμονή

Αν ωστόσο εκτελέστηκε μια αυτόματη αναζήτηση, η τηλεόρασή σας θα αναζητά νέα κανάλια ή κανάλια που λείπουν στις 05:00 π.μ. κάθε πρωί ενώ είναι σε κατάσταση Γρήγορης Αναμονής.

[illegible]

Ενημέρωση λογισμικού

Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα αυτόματης εύρεσης και αναβάθμισης του υλικολογισμικού μέσω **TVNET**.

Για να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση της τηλεόρασής σας και να επωφεληστείτε από τις τελευταίες βελτιώσεις, πρέπει να διασφαλίζετε ότι το σύστημά σας είναι πάντα ενημερωμένο.

Ενδείξεις λανθασμένων

Στην Αρχική Οθόνη εισάγετε στο μενού **Publicis-Συμμετοχές** την επιλογή **Προμήθειες Συσκευής** Σχετικά για να ενημερωθείτε την έκδοση του Android συστήματός σας. Μετακινήστε την εστίαση στην επιλογή **Ενημέρωση συστήματος** και πιέστε **OK**. Θα λάβετε πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του συστήματός και τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

σας. Θα επισημειώνεται η λόγιος Έλεγχος για τη συστηματοποίηση των ελέγχων για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό.

μείωση. Πιέστε **OK** αν θέλετε να ελέγξετε για μια διαδομή εντομώσεων.

Σημείωση: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, περιμένετε δύο λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

Η τηλεόραση δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Περιμένετε ένα λεπτό και μετά συνδέστε το πάλι.
- Πιέστε το κουμπί **ανομιών/ενεργοποίηση** στην τηλεόραση.

Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές από το τηλεχειριστήριο

- Η τηλεόραση χρειάζεται λίγο χρόνο να να ξυπνήσει. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή στα χειριστήρια της ίδιας της τηλεόρασης. Αυτό είναι κανονική συμπεριφορά.
- Ελέγξτε αν οι τηλεχειριστήριο λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια κάμερα κινητού τηλεφώνου. Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε λειτουργία κάμερας και καταγράψτε το τηλεχειριστήριο στον φάκο της κάμερας. Αν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και από την κάμερα παρατηρήσετε το LED που βρίσκεται στο σπασίριό, αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί. Χρειάζεται διάγνωση τηλεόρασης.

Αν δεν παρατηρήσετε το αναβοσβήσιμο, ίσως είναι εξαντλημένες οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αν και πάλι δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, ίσως έχει υποστεί βλάβη και χρειάζεται έλεγχο.

Αυτή η μέθοδος ελέγχου του τηλεχειριστηρίου δεν είναι εφικτή με τηλεχειριστήρια που είναι ασύρματα συζευγμένα με την τηλεόραση.

Δεν υπάρχουν κανάλια

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά και έχει επιλεγεί το σωστό δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή λίστα κανάλιων.

- Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματο συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι καταγράψατε τη σωστή συχνότητα καναλιού.

Δεν υπάρχει εικόνα / παρομορφωμένη εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας δεν έχει υποστεί ζημία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή εισόδου.

- Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ή πηγή έχει συνδεθεί σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας έχουν γίνει σωστά.

- Ηγεία, οι γεωμετρικές ασυκλείς ήχο, φάση νήον, υψηλό κτύπο και άλλα μεγάλα ήχοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα ήλπιος. Αν είναι φασκό, τροποποιήστε τα βελτιστοποιήστε την ποιότητα ήλπιος ολάνδοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας τις συσκευές μακριά από την τηλεόραση.

- Επιλέξτε διαφορετική μορφή εικόνας, αν η εικόνα δεν παίζει στην οθόνη.

- Βεβαιωθείτε ότι το PC σας χρησιμοποιεί σωστή ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.

Δεν υπάρχει ήχος / κακή ποιότητα ήχου

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει αίσθηση ή δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση σε μηδέν, αυξήστε την ένταση ήχου για να το ελέγξετε.

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης έχει συνδεθεί στην είσοδο ήχου σε τυχόν εξωτερικό σύστημα ήχου.

- Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχεία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχο στο μενού **Ήχος**.

Ήγες εισόδου - δεν μπορούν να επιλεγούν

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου που είναι αποκεκλιωτή για τη συνδεδεμένη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι η σωστή πηγή εισόδου δεν είναι κρυμμένη στο μενού βασικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι συμβατότητα με τα πρότυπα από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής από όπου προέρχεται το σήμα.

Συμβατότητα - Σήμα HDMI	
Πηγή	Υποστήριξη σήματος
HDMI	480i
	60Hz
	480p
	576i, 576p
	50Hz
	720p
HDMI	50 Hz, 60 Hz
	1080i
	50 Hz, 60 Hz
	1080p
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
	3840x2160p
HDMI	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
	4096x2160p
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 35 -

Ελληνικά

Ελληνικά - 36 -

Υποστηρίζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Βίντεο

Codecs βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός Bit	Προφά	Περιέκτης
Vp9	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Προφά 02: Εντίκδο 5.1	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο/Κύριο 10 προφά Υψηλή Βελούδα @ Εντίκδο 5.1	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), σχή μετεργός MPEG (ts, .tp), MKV (mkv), FLV (flv), AVI (avi), H265 (265)
MPEG1/2	1920x1080@120 fps	80 Mbps	MP@HL	Ποή προεργάμετος MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), σχή μετεργός MPEG (ts, .tp, .tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MKV (mkv), WMV (wmv), ASF (asf), WMV (wmv), OGM (ogm)
MPEG4	1920x1080@120 fps	40 Mbps	• Ανήλ Προφά • Προηγμένο σήλ προφά @Εντίκδο 5 • G M C C ε υ υποστήλζται	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), FLV (flv), OGM (ogm), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp, .tp), ποή μετεργός MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@120 fps	40 Mbps	FLV (flv), AVI (avi)	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv)
H. 263	1920x1080@120 fps	40 Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), OGM (ogm), ποή προεργάμετος MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (264)	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, FLV (flv), WMV (wmv), OGM (ogm)
H. 264	4096x2304@60 fps	135 Mbps	Κύριο/Υψηλή προφά @Εντίκδο 5.2	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, FLV (flv), WMV (wmv), OGM (ogm)
AVS	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Προφά 1, 2, 3, 4, 5 Εντίκδο 6.0, 1.02, 6.0 @Εντίκδο 6.0, 1.02, 6.0	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
AVS+	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Ποή μετεργός MPEG (ts, .tp, .tp), MP4 (mp4, mov), H263 (asv) AVS (asv)	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
AVS2	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο/Κύριο 10 bit @Εντίκδο 8.2, 8.0	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp, .tp), AVS2 (avs2)
WMV/3	1920x1080@60 fps	40 Mbps	ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), OGM (ogm)	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, FLV (flv), WMV (wmv), OGM (ogm)
VC1	1920x1080@60 fps	40 Mbps	• Προηγμένο προφά @Εντίκδο 3 • Ανήλ Προφά • Κύριο προφά	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
Motion JPEG	1920x1080@30 fps	40 Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), FLV (flv), OGM (ogm)	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
VP8	1920x1080@60 fps	50 Mbps	MKV (mkv), WebM (webm), FLV (flv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), AVI (avi), OGM (ogm)	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60 fps	40 Mbps	RM (rm, rmvb), MKV (mkv)	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
AV1	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο προφά @ Εντίκδο 5.1	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)

Ήχος

Codecs ήγου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Κανάλι	Ρυθμός bit	Περιέκτης	Σημείωση
MPEG1/2 Layer1	16 kHz – 48 kHz	Έως 2	32 kbps – 448 kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DIVX (divx), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, FLV (flv), WMV (wmv), OGM (ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16 kHz – 48 kHz	Έως 2	8 kbps – 384 kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DIVX (divx), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, FLV (flv), WMV (wmv), OGM (ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8 kHz – 48 kHz	Έως 2	8 kbps – 320 kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DIVX (divx), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός MPEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, FLV (flv), WMV (wmv), OGM (ogm)	
AC3(DD)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Έως 5.1	32 kbps – 640 kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
EAC3(DDP)	EAC3(DDP)	Έως 5.1	32 Kbps – 6 Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DIVX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4b), ποή μετεργός PEG (ts, .tp), ποή προεργάμετος MPEG (ts, .tp), VOB, .MPG, .MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	

Codecs ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Κανάλι	Ρυθμός Bit	Περιεχτής	Σημείωση
AAC-LC, HEAAC	8 kHz ~ 48 kHz	Εύς 5.1	AAC-LC: 12 kbps ~ 576 kbps V1 6 kbps ~ 288 kbps V2 3 kbps ~ 144 kbps FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	AAC (aac), AV1 (avi), MKV (mkv, mka), Dux (dux), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a, m4v, m4p, m4r, m4s, m4u, m4v, m4x, m4y, m4z, m4p, m4r, m4s, m4u, m4v, m4x, m4y, m4z)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά MPEG (ls, tp, dat, vob, mpg, mpeg), DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
WMA	8 kHz ~ 48 kHz	Εύς 2	128 kbps ~ 320 kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), WMA (wma, wma), WMA 8 (wma8), WMA 9 (wma9), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8 kHz ~ 48 kHz	Εύς 2	< 192 kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AV1 (avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M1	8 kHz ~ 48 kHz	Εύς 5.1	< 384 kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AV1 (avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M2	8 kHz ~ 96 kHz	Εύς 5.1	< 768 kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AV1 (avi), 3GPP (.3gp, .3gp), P4 (mp4, mov)	
VORBIS	Εύς 48 kHz	Εύς 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (.3gp, .3gp), OGM (ogm), WMV (wmv), ASF (asf), AV1 (avi)	Υποστηρίζει μόνο αποκωδικοποίηση
DTS	Εύς 48 kHz	Εύς 5.1	< 1.5 Mbps (Πυρήνας κωδικοποιήσεως DTS)	Μπορ μεταφοράς MPEG (ls, tp, dat, vob, mpg, mpeg), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov), OGM (ogm), DTS (dts)	
DTS LBR	12 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Εύς 6.123 Mbps		MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG (ls, tp, tp)	
DTS XLL	Εύς 96kHz	Εύς 6	Εύς 6,123 Mbps	Μπορ μεταφοράς MPEG (ls, tp, tp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	
DTS Κύριος Ήχος	Εύς 48 kHz	Εύς 6	Εύς 24,537 Mbps	Μπορ μεταφοράς MPEG (ls, tp, tp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov), GPP (.3gp, .3gp)	

Codecs ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Κανάλι	Ρυθμός Bit	Περιεχτής	Σημείωση
LPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Μονοφωνικό, Στερεοφωνικό, 5.1	64 kbps ~ 1.3 Mbps	WAV (wav), AV1 (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), πορ μεταφοράς MPEG (ls, tp, dat, vob, mpg, mpeg), DAT, VOB, MPG, MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Εύς 2	32 kbps ~ 384 kbps	WAV (wav), AV1 (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogm)	
GT11 Almu-law	8 kHz	1	64 Kbps	WAV (wav), AV1 (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8 kHz, 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44.1 kHz	Εύς 5.1	6 kbps ~ 128 kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8 kHz~96 kHz	Εύς 7.1	< 1.6 Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8 kHz ~ 48 kHz	Εύς 6	6 kbps ~ 510 kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44.1 kHz, 48 kHz	Εύς 5.1 (MS12 V1.2), 7.1 (MS12 V2.4)	Εύς 1521 kbps ενά, 1521 kbps (προσέλευση)	MP4 (mp4, mov, m4a), πορ μεταφοράς MPEG (ls, tp, tp), AC4 (ac4)	
Framboder MPEG-H TV Συστήρι ήχου	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Εύς 16 κανάλια, 5.1 κανάλια, 5.1 κανάλια έρδος	~1.2 Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv, mka), πορ μεταφοράς MPEG (ls, tp, tp, mts, m2ts)	
AMR-NB	8 kHz	1	4.75 ~ 12.2 kbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16 kHz	1	6.6 ~ 23.85 Kbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Εικόνα

Εικόνα	Φωτογραφία	Ανάλυση (πλάτος x ύψος)
JPEG	Γραμμή βάσης Προόκληση Μη διευηλεκόμενη Διευηλη	15360 x 8640 1024 x 768 9600 x 6400 1200 x 800 9600 x 6400 6400 x 4800 3840 x 2160 4000 x 3000
PNG		
BMP		
GIF		
WebP		
HEIF		

Υπότιτλοι

Εξωτερικοί

Επέκταση αρχείου	Περίεχης	Κωδικός υποτίτλων
ts, trp, tp	TS	Υπότιτλοι DVB Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	PGS PGS-Sub TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Εξωτερικοί

Επέκταση αρχείου	Αναλυτής υποτίτλων	Παρατήρηση
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	Υποστίθμος Άλφα Προηγμένος Υποστίθμος Άλφα	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD Subtext (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέτε συσκευές στους συνδεδεμένους της τηλεόρασης σας με χρήση καλωδίου μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI -δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης εκτόνας που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x					x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Προδιαγραφές πομπού ασύρματου LAN

Παραμέτρους συσκευών	Μέγ. ισχύς εξόδου
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 M Hz (CH42 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 M Hz (CH100 - CH140)	<200 mW

Προσισχυρισμοί βάσει χώρους

Αυτή η γενική προδιαγραφή για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της ΕΕ και άλλες χώρες που ακολουθούν τη σχετική οδηγία ΕΕ) χωρίς κανένα περιορισμό εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Χώρα	Παραρτήματα
Βουλγαρία	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικό χώρο και για υπηλοποιήσεις.
Ιταλία	Αν χρησιμοποιείται εκτός του ιδιωτικού χώρου, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση.
Ελλάδα	Χρήση σε εξωτερικό χώρο για τη δοκιμή των συσκευών.
Λατβία	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Νορβηγία	Η ραδιοεκπομπή απαγορεύεται για τη γενική χρήση εκτός ακτίνας 20 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ny-Ålesund.
Ρουμανία	Χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
Ισπανία	Ζώνη συχνότητας 5 GHz μόνο για την περιοχή 5180 MHz-5220 MHz.

Οι απαιτήσεις για σταθισμένη χώρα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Αναζητήστε ο χρήστης να συμβουλευθεί τις τοπικές αρχές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών τους κανονισμών σχετικά με το ασύρματο δίκτυο LAN στη ζώνη συχνότητας 5 GHz.

Άδειες

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο Dolby D, είναι καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζονται με άδεια από τη Dolby Laboratories. Εμπορικά σήματα και άλλα εμπορικά προϊόντα. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL BG/D/K/ SECAM BG/D/K
Λειτουργία κανάλια	VHF (IMPANTA III) VHF (IMPANTA U) ΥΠΕΡΕΥΡΥΣΤΟΧΗΡΟΣ TOMEX
Ψηφιακή λήψη	Πλήρης αναλογιστική ψηφιακή επίκτηση-καλωδιακή-δωρεματική τηλεόραση (DVB-T-C-S) Πλήρης ψηφιακή επίκτηση (DVB-T2, DVB-S2)
Αριθμός προσαρμοσμένων καναλιών	12/200
Ένδειξη καναλιού	Ένδειξη επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος κεραίας RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθιση)
Τύπος λειτουργίας	220-240 V AC, 50 Hz
Υψος	DTS Virtual X DTS X Dolby Atmos
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2 x 10
Κατανάλωση ρεύματος (W)	140
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία Αναμονής με ρεύμα έκτακτης (W)	<2
Διαστάσεις τηλεόρασης BMMX (με βάση mm)	218 x 1242 x 763
Διαστάσεις τηλεόρασης BMMX (χωρίς βάση) (mm)	5382 x 1242 x 719
Οθόνι	55"
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.
Υγρασία λειτουργίας	

Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση

[Ευρωπαϊκή Ένωση]

Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ζωής τους να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να απορριφθούν στα ειδικά σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και μπαταριών, για κατάλληλη επεξεργασία, ανάλυση, υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/ΕΚ and 2013/56/ΕΚ.

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλοντα, την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσε άλλως να προκληθεί από ακατάλληλη μεταχείριση του προϊόντος αυτού ως απόβλητο. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικές με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακολουθείτε να επικαιροποιούνται τα τοπικά γραφεία του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδεχόμενα να έχουν εφαρμογή ποινές για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Επισυναπτικές πληροφορίες


Αν θέλετε απορρίψετε αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβόλου αγοράς σας.

[Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Τα προϊόντα ή η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Το σήμα Pw είναι από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.



1. Πρόλιοντα
2. Μπαταρία

Inhaltsverzeichnis	
Sicherheitsinformationen.....	2
Einleitung.....	4
Zubehör im Lieferumfang.....	4
Funktionen.....	4
Satellitnavigation & Wandmontage.....	5
Anschluss der Antenne.....	5
Ein-/ Ausschalten des TV-Geräts.....	7
TV-Steuuerung & Betrieb.....	7
Fernbedienung.....	8
Ersteinrichtungsassistent.....	9
Startbildschirm.....	12
Menüführung des Live-TV-Modus.....	13
Kanäle.....	13
TV-Optionen.....	13
Aufnahme.....	15
Netzwerk & Internet.....	15
Kanal.....	15
Konten & Anmelden.....	19
Apps.....	19
Geräteinstellungen.....	19
Fernbedienung & Zubehör.....	24
Kanaliste.....	25
Programmführer.....	25
Anschluss an das Internet.....	26
Multimediaoplayer.....	27
Über die USB-Verbindung.....	30
USB-Aufzeichnung.....	30
Instantaufnahme.....	30
Aufgenommene Sendungen ansehen.....	30
Timeshift-Aufnahme.....	30
Festplattenformat.....	31
Zeitanzeige.....	31
CEC.....	31
Google Cast.....	32
HBBTV-System.....	32
Softwareaktualisierung.....	33
Fehlerbehebung & Tipps.....	33
HDMI-Signalkompatibilität.....	34
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate.....	35
Video.....	35
Audio.....	36
Bild.....	38
Unterstützt.....	38
Technische Daten.....	40

Sicherheitsinformationen

VORSICHT
STROMSCHLÄGER NICHT OFFENEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL, ODER DIE KABELNIMMER ABZUGEBEN. IN DIESEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. NUR FÜR QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In externen Weiterbildungen (Stimmungsbildung) und wenn das TV-Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz.

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die *Instructions au dem Bildschirm*.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät um sorgfältig umzugehen. Anderen und insbesondere Personen unter Aufsicht Erwachsener zu stellen. Sie sind **vollständig verantwortlich**.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel an gemäßigten oder tropischen Klimaten in Regionen mit geringfügiger oder typischer Klima vorgesehen.
- Das TV-Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zellen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können Brand- oder Stromschlaggefahren hervorrufen. Suchen Sie nach einem Schaden. Wenn Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz trennen, berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie das Knetband des Netzkabels, und binden Sie es in dem Knetband zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z.B. in Regalfächer darüber) des TV-Geräts ab.
- Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt Sonnenstrahlung aus und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z.B. erlichtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z.B. Elektroheizkörper, Radiatoren usw. in unmittelbarer Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geeignete Unterlagen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftüten aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Beistellen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert worden sein, müssen Sie die Schrauben festziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest und montieren Sie die Gummisohlen vorschriftsmäßig.
- Einsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.

WARNUNG

- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonnenstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.
- Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopfhörer oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im TV-Gerät steckt.

Vorsicht	Schweres oder bldliches Verletzungsrisiko
Stromschlaggefahr	Gefährliches Spannungsrisiko
Wartung	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und

- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass Sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen dem TV-Gerät und Möbel befinden.
- Verwenden Sie keine Gegenstände auf das TV-Gerät oder Kinder, um das TV-Gerät aufzufallen zu lassen. Kinder sollten das TV-Gerät auf Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen ≥ 2 m geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzleitung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verleiersystem kann unter Umständen eine Gefährdung darstellen. Ein Elektriker sollte über ein Kabelentriegelungssystem ist nur dem zulässigen, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesen Betriebsanleitungen zeigen die Anschlüsse und können sich von der Erscheinung vom spezifischen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass Sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen dem TV-Gerät und Möbel befinden.
- Verwenden Sie keine Gegenstände auf das TV-Gerät oder Kinder, um das TV-Gerät aufzufallen zu lassen. Kinder sollten das TV-Gerät auf Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen ≥ 2 m geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzleitung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verleiersystem kann unter Umständen eine Gefährdung darstellen. Ein Elektriker sollte über ein Kabelentriegelungssystem ist nur dem zulässigen, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesen Betriebsanleitungen zeigen die Anschlüsse und können sich von der Erscheinung vom spezifischen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise

Verwenden Sie keine Gegenstände, die auf dem TV-Gerät stehen, um diese auf dem Gerät abzubringen. Lesen Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährliche Klamme: Die markierte(n) Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährlich.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschende Knopfzellenbatterien.

Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter vernünftigerweise vorhergehenden Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr. Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verletzungen. Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern. Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeiner Körperpartie platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn Sie folgenden einfachen Regeln folgen:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Möbelstücke auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihren neuen TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Betriebsanleitung
- Kurzanleitung

Funktionen

- Ambidextres Farberkennung
- Android™ Betriebssystem
- Google Cast
- Sprachsteuerung (optional)
- Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T2/DVB-S2)
- HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang*
- Stereo-Audiosystem
- Teletext
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Ausschalttimer
- Ein-/Aus-Timer
- Timer ausschalten
- Bild-Aus-Funktion
- Keine automatische Abschaltfunktion
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -dienste
- 802.11 a / b / g / n / ac integrierte WLAN-Unterstützung
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4Kx2K) bietet. Dies entspricht der vierfachen Full HD TV-Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte werden über native und marktbekannte Anwendungen, HDMI, einige der Over-the-top (OTT)-Dienste, USB-

Eingänge und über DVB-T2- und DVB-S2-Sendungen unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Beleuchtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiterer Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Anmutung, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S2 Übertragungen unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den zugehörigen HDMI-Eingang eingestellt ist, drücken Sie die **Menu** - Taste und stellen Sie die Option **HDMI-EDID-Version im Menü TV-Optionen-Einstellungen-Geräteeinstellungen-Eingänge als EDID 2.0 oder Auto-EDID ein**, um HDR/HLG-Inhalte in der richtigen Auflösung empfangen zu können. Das oben genannte Problem tritt im Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Dolby Vision

Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindruckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- und Farbskala-Bildgebungstechnologien. Durch die Erhöhung der Helligkeit des Originals und die Verwendung eines höheren dynamischen Farbbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche, natursgetreue Bilder mit atemberaubenden Details. Die andere Nachbearbeitungstechnologien im TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den zugehörigen HDMI-Eingang eingestellt ist, drücken Sie die **Menu** - Taste und stellen Sie die Option **HDMI-EDID-Version im Menü TV-Optionen-Einstellungen-Geräteeinstellungen-Eingänge als EDID 2.0 oder Auto-EDID ein**, um Dolby Vision-Inhalte empfangen zu können. Das Quellgerät muss zu dem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0 kompatibel sein. Im Menü **Bildmodus** sind drei definierte Bildmodi verfügbar, wenn Dolby Vision Inhalte erkannt werden: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** und **Dolby Vision Vivid**. Alle ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, was der Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungsbearbeitungen beabsichtigt.

sichtigt hatte. Um die Einstellung für den **Bildmodus** zu ändern, drücken Sie die **Menu**-Taste, wählen Sie den **Debby**-Voreinstellung aus und gehen Sie zum **Menu Bild**. Wählen Sie **Debby**, Vision Inhalte über eine Anwendung ansehen, **auf**er YouTube, Netflix und **Multi Media Player**, können Sie nicht auf das **Blindend** zugreifen und den **Bildmodus** einstellen.

Standinstallation & Wandmontage

Montage / Entfernen der Standfüße

Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Standfüße und das TV-Gerät aus der Verpackung und legen Sie das Gerät auf eine ebene Arbeitsfläche mit der Bildschirmseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss (Decke usw.).

- Die Abteflung muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmlinse.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät weder zu zerbrechen noch zu zerkratzen.

Montage der Standfüße

1. Positionieren Sie den/die Standfuß/Standfüße auf das/die Montagemuster(n) auf der Rückseite des TV-Geräts.

2. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie diese vorsichtig an, bis der/die Standfuß/Standfüße richtig montiert ist/sind.

Entfernen des Standfußes vom TV-Gerät


Achten Sie darauf, den Standfuß in der folgenden Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wandhalterung verwenden oder das TV-Gerät wieder verpacken wollen.

- Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche mit der Bildschirmseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie die beiden Sockel über die Kante der Oberfläche hinausragen.
- Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen der/die Standfuß/Standfüße fixiert ist.
- Entfernen Sie den/die Standfuß/Standfüße.

Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Locher und Maße für die Wandhalterung:

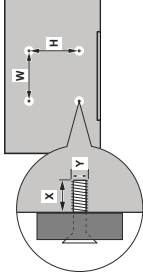

MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG				
Leuchtdioden-Größen (mm)	W		H	
	200	200	200	200
Schraubengrößen	min. (mm)		max. (mm)	
	10		13	
Gewinde (V)	M6		M6	


Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an der linken Seite des TV-Geräts an die ANTENNENEINGANG (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an der SATTELEITENEINGANG (LNB)-Buchse auf der Rückseite des TV-Geräts.

Linke Seite TV-Gerät



Rückseite TV-Gerät



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Andere Verbindungen




Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschalten.

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
HDMI	HDMI-Anschluss (Rückseite & seitlich)	HDMI-Kabel	TV-Gerät
SPDIF	SPDIF-Anschluss (Rückseite & seitlich)	SPDIF-Kabel	TV-Gerät
KOPFHÖRER	Kopfhörer-Anschluss (Rückseite)	Kopfhörer-Kabel	Kopfhörer
USB	USB-Anschluss (seitlich)	USB-Kabel	USB-Gerät
CI+	CI+-Anschluss (seitlich)	CI+-Kabel	CI+-Gerät
LAN	Ethernet-Anschluss (Rückseite)	LAN/Ethernet-Kabel	Ethernet-Gerät

Wenn Sie das Wandmontage-Kit verwenden (wenden Sie sich an Ihren Händler), müssen Sie das TV-Gerät an der Wand montieren, bevor Sie es an der Wand montieren. Sie dürfen alle Kabel an der Rückseite des TV-Geräts anschließen, bevor Sie es an der Wand montieren. Sie dürfen das TV-Gerät nicht an der Wand montieren, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modell. Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen bis zu 100 mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am TV-Gerät führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie, um das TV-Gerät vor Beschädigungen durch überlagernde Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Übertragung von High-Definition-Signalen, wie beispielsweise 4K-Inhalte, eine Hochgeschwindigkeitskabel mit einer Abschirmung aus Ferrit benutzen.

TV-Steuerung & Betrieb

Fernbedienung

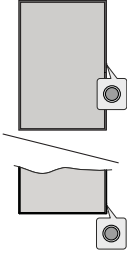

Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose. Das TV-Gerät schaltet sich automatisch ein.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

!Beachtet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.
- Das Gerät wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die

Standby Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum **Ausschalten** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.

TV Gerät ausschalten

auszuschalten.

Schnell-Standby-Modus

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät. Drücken Sie die Steuertaste erneut, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Ihr TV-Gerät läuft weiterhin im Schnellbereichs-

sucht. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern erfüllt die Anforderungen an den Energieverbrauch. Um den Energieverbrauch zu minimieren, schalten Sie Ihr TV-Gerät wie oben beschrieben in den Bereitschaftsmodus.

Mit der Steuertaste können Sie die Quick Standby-On-Funktionen des TV-Geräts steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Quick Standby):
Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät in den Schnellbereitschaftsmodus zu schalten.

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Standby):
Drücken und halten Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten.

Hinweis: Live-TV-Einstellungs Menü OSD im Live-TV-Modus kann nicht über die Steuertaste angezeigt werden

Bedienung mit der Fernbedienung

um im Live-TV-Modus das Live-TV-Einstellungsmenü anzuzeigen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um den Startbildschirm von Android TV anzuzeigen oder zum Startbildschirm zurückzukehren. Verwenden Sie


die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben
fortzuführen, einige Einstellungen anzupassen
und **OK** zu drücken, um eine Auswahl zu treffen,
um Änderungen vorzunehmen, Ihre Einstellungen
festzulegen, ein Unternehmen aufzurufen, eine
Anwendung zu starten usw. Drücken Sie die **Zurück/**
Zurückkehren , um zur vorherigen zurückzukehren
Menübildschirm.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Drücken Sie die **Source**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Quelle zu wechseln. Alternativ können Sie die Richtungsstasten (Pfeile) und die **OK**-Taste auf dem Live-TV-Modus zu drücken, um die gewünschte Quelle aus der Liste auszuwählen. Drücken Sie dann die **OK**-Taste, um den Modus zu wechseln. Oder rufen Sie das Menü **Eingänge** auf dem Startbildschirm auf, wählen Sie die gewünschte Quelle aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

Programme und Lautstärke ändern

Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärketasten** +/- einstellen und den Kanal im Live-TV Modus mit den **Programmstasten** +/- auf der Fernbedienung ändern.

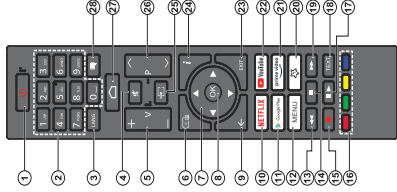

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt möglicherweise über eine Schraube, mit der der Batteriefachdeckel an der Fernbedienung befestigt wird (oder befindet sich in einer separaten Tasche). Entfernen Sie die Schraube, wenn die Abdeckung zuvor aufgeschraubt wurde. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach freizulegen. Legen Sie zwei 1,5 V (AAA) - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die **+** (+) und **-** (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Alkalizellen-Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese Batterien, wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Legen Sie die Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie dann die Abdeckung wieder mit der Schraube.

Standby-Taste

Halten Sie die **Standby** Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum **Ausschalten** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus. Kurz drücken und loslassen, um das TV-Gerät in den Schnellbereitstellungsmodus zu schalten oder das TV-Gerät im Schnellbereitstellungs- oder Bereitstellungsmodus einzuschalten.

- 1. Standby, Schnell-Schlaf / Standby / Ein**
- 2. Nummernleisten:** Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
- 3. Sprache:** Schaltet zwischen den Tonmodi um (gesprochenes Wort, Tonspur, Untertitel) und ändert sie (digitales Fernsehen, sondern verlobt)
- 4. Stummuschaltung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
- 5. Geräte**
- 6. Guide:** Zeigt den elektronischen Programmführer im Live-TV-Modus an
- 7. Navigationsstationen:** Navigiert durch Menüs, Kanäle, Programme, Funktionen, EPG
- 8. OK:** Bestätigt die Auswahl, ruft Untermenüs auf und zeigt die Auswahl an
- 9. Zurück/Zurücksetzen:** Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-Modus) und Videotext-Modus
- 10. Netflix:** Startet die Netflix-App
- 11. Google Play:** Startet die Google Play Store-Anwendung
- 12. Menü:** Zeigt das Live-TV-Einstellungsmenü (im Live-TV-Modus) und die verfügbaren Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an
- 13. Rücklauf:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien

14. **Stopp:** Stoppt die wiedergegebenen Medien.
15. **Pause:** Stoppt die Wiedergabe des Mediums auf dem Bildschirm.
16. **FastForward:** Führt Sie die Abwärtspfeile zu den Farblisten auf.
17. **Pause:** Unterbricht die Wiedergabe des Mediums und startet die TimeShift-Aufnahme im Live-TV-Modus.
18. **Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählter Medieninhalte.
19. **Stop:** Öffnet und schließt Videotext (einfach im Live-TV-Modus verfügbar).
20. **Schnellvorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme.
21. **MyButton1:** Öffnet das Einstellungsmenü für den Live-TV.
22. **Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung.
23. **YouTube:** Startet die YouTube-App.
24. **Verlassen:** Schließt und beendet die Live-TV-Einstellungsmenüs, schließt den Startbildschirm, beendet die Live-TV-Einstellungsmenüs (z. B. Kanal- und Kanal-Daten) und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle.
25. **Info:** Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte.
26. **Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender- und Inhalt-Quellen.
27. **Programm VU:** Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus.
28. **Unterbreiten:** Schaltet den Startbildschirm ein/aus.

Ersteinrichtungsassistent

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen. Verwenden Sie die Richtungstasten und die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um auszuwählen, einzustellen, zu bestätigen und fortzufahren.

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird Ihnen ein Willkommensbildschirm angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie die OK-Taste. Folgen Sie den Blutschriftanweisungen, um Ihr TV-Gerät einzurichten und die Kanäle zu installieren. Nach der Installation-Assistent wird Sie durch die einzelnen Menü-Einstellungen führen. Sie können die Einstellungen jederzeit über die Option **Werkzeugeinstellungen** im Menü **Einstellungen> Geräteinstellungen>Info** aufrufen. Sie können auf das Menü **Einstellungen** über den Live-TV-Modus oder über das Menü **TV-Optionen** im Stereo-TV-Modus zugreifen.

1. Begrüßung und Sprachauswahl

Die „**Begrüßungsnachricht**“ wird zusammen mit den auf dem Bildschirm angezeigten Sprachauswahloptionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

2. Region/Land

Wählen Sie im nächsten Schritt Ihre Region oder Ihr Land aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

3. Erstes Setup

Nach der Region-/Länderauswahl können Sie den Einrichtungsassistenten starten. Markieren Sie weiter und drücken Sie OK, um fortzufahren. Sobald Sie fortfahren, können Sie zurückkehren um die Sprache und die Region/Land zu ändern. Wenn Sie nach diesem Schritt Ihre Sprach- oder Region/Länderauswahl ändern müssen, müssen Sie das RTV-Gerät in den Standby-Modus schalten, damit der Einrichtungs Vorgang beim nächsten Einschalten des RTV-Geräts von vorn beginnt. Halten Sie dazu die Standby-Taste gedrückt. Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie OK und drücken Sie OK.

4. Zubehör suchen

Nach dem Start der Ersteinrichtung wird nach dem Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) und anderes drahtloses Zubehör mit Ihrem Fernsehgerät zu koppeln. Drücken Sie auf die Taste **Zurück/Zurückkehren**, um das Hinzufügen von Zubehör zu beenden und fortzufahren.

5. Schnelles Setup

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor noch nicht über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie das WLAN-Netzwerk und das Google-Konto Ihres Android-Telefons auf Ihr TV-Gerät übertragen können. Markieren Sie Weiter und

drücken Sie OK, um fortzufahren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres TV-Geräts und Ihres Telefons, um den Vorgang abzuschließen. Sie können diesen Schritt auch überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen. Je nach den in diesem Schritt vorgenommenen Einstellungen können einige Schritte übersprungen werden.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass Sie verbunden sind. Sie können die Kabelverbindung fortsetzen oder das Netzwerk ändern. Markieren Sie **Netzwerk ändern** und drücken Sie **OK**, wenn Sie eine drahtlose Verbindung anstelle einer kabelgebundenen Verbindung verwenden möchten.

6. Netzwerkanchluss

Sie werden automatisch zum nächsten Schritt weitergeleitet, wenn Sie Ihr TV-Gerät an dieser Stelle über Ethernet mit dem Internet verbinden. Wenn nicht, werden verfügbare drahtlose Netzwerke gesucht und im nächsten Bildschirm aufgelistet. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie OK, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie das Passwort über die virtuelle Tastatur ein, wenn das Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist. Wählen Sie die Option **Anderes Netzwerk** aus der Liste aus, wenn das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eine versteckte SSID hat.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung herstellen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen. Sie können später über die Menüoptionen **Netzwerk und Internet** im Menü **Einstellungen** auf dem Startbildschirm oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus eine Verbindung zum Internet herstellen.

Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im v

7. Netzwerk-Datenschutzbestimmungen

entsprechenden Erläuterungen, die auf dem

angezeigt werden. Mit den Auf- und Ab-Richtungstasten können Sie den gesamten Text durchblättern und lesen. Markieren Sie die **Akzeptieren** und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und fortzufahren. Sie können diese Einstellung später über die Option **Netzwerk-Datenschutzbestimmungen** im Menü **Einstellungen>Netzwerk & Internetauswahl** ändern.

Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorher-

8. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an

Google-Konto angemeldet sein, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde oder Sie sich bereits im Schritt Schnellanrichtung in Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

Wenn Sie sich anmelden, können Sie neue Apps, Videos, Musik und Spiele bei Google Play entdecken. Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen von Apps wie YouTube, die neuesten Filme und Shows aus Google Play Movies & TV kaufen oder ausleihen. Greifen Sie auf Ihre Unterhaltung zu und steuern Sie Ihr Medien. Markieren Sie **Anmelden** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können sich Ihr E-Mail-Google-Konto anmelden, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort eingeben oder ein neues Konto erstellen.

Wenn Sie sich zu diesem

diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Überspringen auswählen**.

9. Nutzungsbedingungen

Der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen wird als Nächstes angezeigt. Wenn Sie fortfahren, bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen von Google, den Datenschutzbestimmungen von Google und den Nutzungsbedingungen von Google Play zu. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und fortzufahren. Auf diesem Bildschirm können Sie auch die Nutzungsbedingungen annehmen, wenn Sie sich für eine andere App entscheiden.

die Datenschutz:

Anzeige des Inhalts wird eine Internetverbindung benötigt. In einer Meldung wird die Adresse der Website angegeben, auf der diese Information auch angezeigt werden können, falls kein Internetzugang

Digitized by Google

10. **Google-Plus**
Wählen Sie jede aus, um mehr über die einzelnen Dienste zu erfahren, z.B. wie Sie sie später aktivieren oder deaktivieren. Die Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung von Google verwendet.
Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl dieser Einstellungen für Google-Dienste zu bestätigen.

Standort verwenden
Sie können zulassen, dass Google und Apps von Drittanbietern die Standortinformationen Ihres Fernsehgerechts verwenden. Markieren Sie **Standort verwenden** und drücken Sie **OK**, um detaillierte Informationen anzuzeigen und diese Funktion ein- oder auszuschalten. Sie können diese Einstellung später über die **Optionen** ändern.
Standortstatus im Menü **Einstellungen>Geräteinformationen>Standort** ändern.

Helfen Sie mit, Android zu verbessern

Senden. Sie automatisch Diagnoseinformationen wie Absturzberichte und Nutzungsdaten von Ihrem Gerät und Ihren Apps an Google. Diese Informationen werden nicht dazu verwendet, Sie zu identifizieren, sondern Sie **helfen Sie Android zu verbessern und Markieren Sie**. Sie können diese Einstellung später über das Menü **Einstellungen > Geräteinstellungen > Verwendung und Diagnose** ändern.

Dienste und Ihre Privatsphäre

Google Assistant sendet Dienste, mit denen Sie sprechen, einen eindeutigen Code. Auf diese Weise können sich Dienste während eines Gesprächs Dinge wie Ihre Präferenzen merken. Sie können die an die Dienste gesendeten Daten auf den Seiten der einzelnen Dienste im Abschnitt "Erkunden" der mobilen Assistant-App anzeigen, verwalten und zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [g.co/assistant/privacy](#).

Als Nächstes werden Informationen zu Google-Diensten und einigen Funktionen Ihres TV-Geräts angezeigt. Wenn Sie sich in den vorvergebenen Schritten bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie auch persönliche Ergebnisse für Assistent aktivieren, indem Sie bei Aufforderung die entsprechende Option auswählen. Drücken Sie nachher auf **OK**, um fortzufahren.

11. Password

Abhängig von der im vorherigen Schritt vorgenommenen Länderauswahl werden Sie möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle ein 4-stelliges Passwort (PIN) zu definieren. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Diese PIN wird benötigt, um auf einige Menüs, Inhalte oder gesperrte Kanäle Quellen auszuwählen. Sie müssen sie eingeben, wenn Sie später zur Eingabe einer PIN für eine Menüoperation aufgefordert werden.

12. Wählen Sie den TV-Modus

Im folgenden Schritt der Ersteinrichtung können Sie den Betriebsmodus des TV-Geräts auf **Privat** oder **Einzelhandel** einstellen. Mit der Option **Einzelhandel** werden die Einstellungen Ihres TV-Geräts für die Geschäftsumgebung konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen, **Home** für den Heimgebrauch auszuwählen.

13. Chromecast integriert immer verfügbar

Wählen Sie Ihre bevorzugte Chromecast-Verfügbarkeit aus. Wenn die Option **An Ihrem TV-Gerät** eingestellt ist, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und Google-Assistent und andere Dienste können Ihren Fernseher aufwecken, um auf Cast-Befehle zu

den Fokus auf die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Oben rechts auf dem Bildschirm werden die Optionen **Benachrichtigungen**, **Eingänge**, **Netzwerke** und **Internet** (werden entsprechend dem aktuellen Verbindungsstatus als Verbunden oder Nicht verbunden bezeichnet) und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sie können Ihre Datums- und Uhrzeiteinstellungen über die **Benachrichtigungen** und **Netzwerke** Menüs ändern. **Eingänge** und **Internet** sind nur in einigen Ländern verfügbar. Drücken Sie die **Ext**-Taste auf dem Startbildschirm, um die **Geräteeinstellungen** konfigurieren.

Die erste Zeile ist die **Apps-Zeile**. **Live-TV** und **Multi Media Player**-Apps werden zusammen mit anderen Lieblings-Apps verfügbar sein. Wenn nicht, markieren Sie die Option **App zu Favoriten hinzufügen** (Plustaste) in der **Apps-View** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die App aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **OK**. Wie Sie Funktionen aktivieren, wird in der **App-View** Markieren Sie **Live-TV** und drücken Sie **OK** oder drücken Sie die **Ext**-Taste auf der Fernbedienung, um in den Live-TV-Modus zu wechseln. Wenn die Quelle zuvor auf eine andere Option als **Antenne, Kabel, Satellit** oder **ATV** eingestellt war, drücken Sie die **Quelle**-Taste und stellen Sie eine dieser Optionen im Live-TV-Kanal zu sehen. Markieren Sie **Multi Media Player** und drücken Sie **OK**, um die angeschlossenen USB-Geräte zu durchsuchen und die installierten Medieninhalte auf dem TV-Gerät abzuspielen bzw. anzuzeigen. Das Audio kann über das Lautsprecher des TV-Geräts oder über die an das Fernsehgerät angeschlossenen Lautsprechersysteme wiedergegeben werden. Um im Internet zu surfen, benötigen Sie eine Internetbrowser-Anwendung. Führen Sie eine Suche durch oder starten Sie die Google Play App, suchen Sie einen Browser und laden Sie ihn herunter.

Für einige Länder wird der Startbildschirm in mehrere Registerkarten unterteilt. Die Registerkarten **Startseite**, **Entdecken** und **Apps** werden verfügbar sein. Sie können mit den Richtigstasten durch die Registerkarten scrollen. Auf jeder Registerkarte befindet sich oben eine Zeile mit empfohlenen Inhalten. Auf der Registerkarte **Startseite** gibt es Reihen für Lieblings-Apps, aktuelle Live-TV-Programme und Empfehlungen von Streaming-Apps im **Tab Entdecken** werden Empfehlungen von Streaming-Apps angezeigt. Auf der Registerkarte **Apps** angezeigt und Sie können mit der entsprechenden Option weitere aus Ihrem Fernseher installierten Apps anzeigen und Sie können mit der entsprechenden Option weitere aus dem App Store installieren. Abhängig von Ihrer TV-Setup und Ihrer Länderauswahl wird der Startbildschirm können die Registerkarten auf dem Startbildschirm unterschiedliche Elemente enthalten.

Menüinhalt des Live-TV-Modus

Schalten Sie das TV-Gerät zuerst in den Live-TV-Modus und drücken Sie dann die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um die Optionen des Live-TV-Menüs anzuzeigen. Um in den Live-TV-Modus zu wechseln, können Sie entweder die **Ext**-Taste drücken oder die **Live-TV**-App aus der **Apps-Zeile** auf dem Startbildschirm auswählen. In einigen Ländern befindet sich die **Live-TV**-App auf der Registerkarte **Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zeile mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet.

Kanäle

Programmführer: Öffnen Sie den elektronischen Programmführer. Ausführliche Informationen finden Sie im **Programmführer**.
Kanal: Öffnen Sie das **Kanalmenü**. Sie können die KanalMenü Optionen verwenden, um nach Sendekanälen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Kanal**.

TV-Optionen

Quelle: Zeigen Sie die Liste der Eingangsquellen an. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**, um zu dieser Quelle zu wechseln.

Bild: Öffnen Sie das **Menü Bild**. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt **Geräteeinstellungen**.

Klang: Öffnen Sie das **Tonmenü**. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt **Geräteeinstellungen**.

Netzstrom

Ausschalttimer: Definieren Sie eine Zeit, nach der Ihr TV-Gerät in den Ruhemodus wechseln soll. Zum **Deaktivieren** auf **Aus stellen**.

Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie das Bild zum Bildschirm ausschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die **Antenne**, **Kabel**, **Satellit** oder **ATV** Einstellungen können. Diese Tasten funktionieren normal.

Timer ausschalten: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr TV-Gerät automatisch ausschalten soll. Zum **Deaktivieren** auf **Aus stellen**.

Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Verhalten des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell eingestellten Eingangsquelle kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät ausschalten soll, oder **deaktivieren Sie es durch Ausschalten**.

Automatischer Ausschaltimer: Definieren Sie eine Verzögerung nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhemodus wechseln soll. **Es stehen Optionen für 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden zur Verfügung**. Zum Deaktivieren auf **Aus stellen**.

CI-Karte: Zeigt die verfügbaren Menüs, die Sie verwenden CI-Karte an. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Erweiterte Optionen
Die Optionen dieses Menüs können sich je nach ausgewählter Eingangsquelle ändern und/oder ausgegrät erscheinen.

Audiokanal: Legen Sie Ihre **Audiokanal-Einstellung** fest.

Audiosprache: Stellen Sie Ihre Spracheinstellung für Audio ein. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

2. Audiosprache: Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als zweite Audio-Spracheinstellung ein.

Sound Tracks (Tonspur): Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre **Tonspur-Präferenz** ein.

Blue Mute: Schalten Sie diese Funktion nach Ihren Wünschen ein/aus. Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund angezeigt, wenn kein Signal verfügbar ist.

Standardkanal: Legen Sie Ihre **Standardkanal-Einstellung** für den Startkanal fest. Wenn der **Auswahlmodus** auf **Benutzerdefiniert** eingestellt ist, wird die Option **Kanäle anzeigen** verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um die Kanalliste anzuzeigen. Markieren Sie **OK**, um die Kanaliste anzuzeigen. Suchen Sie zu starten. Der ausgewählte Kanal wird jedes Mal angezeigt, wenn das TV-Gerät einem beliebigen **Standby-Modus** wieder eingeschaltet wird. Wenn der **Auswahlmodus** auf **Letzter Status** eingestellt ist, wird der zuletzt gesehene Kanal angezeigt.

Interaktionskanal: Schalten Sie die Interaktionskanal-Funktion ein oder aus. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nützlich.

MHEG PIN-Schutz: Schalten Sie die **MHEG-PIN-Schutzfunktion** ein oder aus. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu einigen Menüs der MHEG-Anwendungen. Die deaktivierten Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen PIN freigegeben werden. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nützlich.

HBTV-Einstellungen
HBTV-TV-Einstellung: Schalten Sie die HBTV-Funktion ein oder aus.

Nicht verfolgen: Legen Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HBTV-Dienste fest.

Cookies-Einstellungen: Legen Sie die Cookie-Einstellungen für HBTV-Dienste fest.

Datenspeicher: Schalten Sie die Datenspeicherfunktion ein oder aus. Bei Einstellung auf Einwerden Cookies mit einem Ablaufdatum in der **Datenspeicher** des TV-Geräts gespeichert. **Tracking-Sites blockieren**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion "Tracking-Sites blockieren".

Geräte-ID: Schalten Sie die Geräte-ID-Funktion ein oder aus.

Geräte-ID zurücksetzen: Setzen Sie die Geräte-ID für Ihr HBTV-Dienste zurück. Dieser Vorgang erfolgt wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, **Zurück**, um abzubreaken.

Unteritel

Analogue Untertitel: Stellen Sie diese Option auf **Aus**, **Ein** oder **Stumm**. Wenn die Option "Stumm" ausgewählt ist, wird der analoge Untertitel auf dem Bildschirm angezeigt, die Lautsprecher werden jedoch gleichzeitig stummgeschaltet.

Digitale Untertitel: Stellen Sie diese Option auf **Aus**, **Ein** oder **Stumm**.

Untertitelspur-Präferenz: Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre Untertitelspur-Präferenz ein.

Digitale Untertitel: Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als erste digitale Untertitel sprache ein.

2. digitale Untertitel: Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als zweite digitale Untertitel sprache ein. Wenn die in der Option **Digitale Untertitel** ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, werden die Untertitel in dieser Sprache angezeigt.

Untertiteltyp: Stellen Sie diese Option auf **Normal** oder **Hörschädigt** ein. Wenn die Option **Hörschädigt** ausgewählt ist, werden gehörschwer- und schwerhörigen Zuschauern Untertiteltexte mit zusätzlichen Beschreibungen angeboten.

Teletext
Digitale Teletextsprache: Stellen Sie die Videotextsprache für digitale Sendungen ein.

Dekodierung der Seitensprache: Stellen Sie die Sprache der Dekodierungssprache für die Videotextanzeige ein.

Biss Schlüssel: Die Meldung "Klicken, um Biss-Schlüssel hinzuzufügen" wird angezeigt. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihren Biss-Schlüssel hinzuzufügen. Frequenz, Symbole

(KSym / s), Polarisation, ProgrammID und CW
K-Parameter können eingestellt werden.
Wenn Scan mit dem Einstellen fertig ist,
markieren Sie die gewünschte Kanalnummer
Sie OK, um den Biss-Schüssel zu speichern
und hinzuzufügen. Diese Option ist nicht
verfügbar, wenn die Eingangsquelle nicht auf
Satellit eingestellt ist. Die verfügbaren Optionen
 unterscheiden sich je nach ausgewähltem Land
 während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht
 verfügbar.

Systeminformationen: Zeigt detaillierte
 Systeminformationen zum aktuellen Kanal, z.B.
 Signalpegel, Signalqualität, Frequenz usw.

Aufnahme

Aufnahme: Die Aufzeichnungen werden
 angezeigt, sofern verfügbar. Markieren Sie eine
 Aufnahme Ihrer Wahl und drücken Sie die **gelbe** Taste,
 um sie zu löschen, oder drücken Sie die **blaue** Taste,
 um detaillierte Informationen anzuzeigen. Mit den
roten und grünen Tasten können Sie die Seite nach
 oben und unten scrollen.

Geräte-Info: Angeschlossene USB-Speichergeräte
 werden angezeigt. Markieren Sie das Gerät Ihrer Wahl
 und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen
 anzuzeigen.

Time Shift, einstellen: Markieren Sie das
 ausgewählte USB-Speichergerät oder eine Partition
 darauf für die zeitversetzte Aufnahme.

PVR einstellen: Kennzeichnen Sie das ausgewählte
 USB-Speichergerät oder eine Partition darauf für
 PVR.

Format: Formatieren Sie das ausgewählte USB-
 Speichergerät. Weitere Informationen finden Sie
 im Abschnitt USB-Aufnahme.

Geschwindigkeitstest: Starten Sie einen
 Geschwindigkeitstest für das ausgewählte USB-
 Speichergerät. Das Testergebnis wird nach
 Abschluss angezeigt.

Zeitplanliste: Fügen Sie Erinnerungen hinzu oder
 zeichnen Sie Timer über das Menü Zeitplanliste auf.

Time Shift-Modus: Aktivieren oder deaktivieren Sie die
 Timeshift-Aufnahmefunktion. Weitere Informationen
 finden Sie im Abschnitt USB-Aufnahme.

Einstellungen

Sie können auf das Menü **Einstellungen** über den
 Startbildschirm oder über das Menü **TV-Optionen** im
 Live-TV-Modus zugreifen.

Netzwerk & Internet

Sie können die Netzwerkeinstellungen Ihres TV-Geräts
 mit den Optionen dieses Menüs konfigurieren. Sie
 können auch das Symbol Verbinden/Nicht verbunden
 auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken,
 um auf dieses Menü zuzugreifen.

Netzwerk-Datenschutzbestimmungen: Netz-
 werk-Datenschutzbestimmungen anzeigen. Mit
 den Auf- und Ab-Richtungstasten können Sie den
 Text durchblättern und lesen. Markieren
 Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre Zu-
 stimmung zu erteilen.

WiFi: Schalten Sie die WLAN-Funktion ein und aus.

Verfügbare Netzwerke

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, werden die
 verfügbaren WLANs aufgelistet. Markieren Sie **Alle**
 anzeigen, um alle verfügbaren WLANs anzuzeigen.
 Markieren Sie **OK**, um die Liste der verfügbaren
 WLANs zu schließen. Wählen Sie ein Netzwerk, das
 die Verbindung herstellt. Sie werden mög-
 licherweise aufgefordert, ein Kennwort einzugeben,
 um eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk
 herzustellen, falls das Netzwerk kennwortgeschützt ist.
 Darüber hinaus können Sie mit Hilfe der zugehörigen
 Optionen neue Netzwerke hinzufügen.

Weitere Optionen

Neues Netzwerk hinzufügen: Fügen Sie Netzwerke
 mit versteckten SSIDs hinzu.

Scannen immer verfügbar: Sie können den Ortsge-
 dienst und andere Apps nach Netzwerknutzen suchen
 lassen, auch wenn die WLAN-Funktion deaktiviert
 ist. Drücken Sie **OK**, um es ein- und auszuschalten.

Wow: Schalten Sie diese Funktion ein- und aus. Mit
 dieser Funktion können Sie Ihr TV-Gerät über ein
 drahtloses Netzwerk einschalten oder aufwecken.

Wol: Schalten Sie diese Funktion ein- und aus. Mit
 dieser Funktion können Sie Ihr TV-Gerät über das
 Netzwerk einschalten oder aufwecken.

Ethernet

Verbunden / Nicht verbunden: Zeigt den Status der
 Internetverbindung über Ethernet®, IP- und MAC-Ad-
 ressen an.

Proxy-Einstellungen: Legen Sie manuell einen HT-
 TP-Proxy für den Browser fest. Dieser Proxy darf nicht
 von anderen Apps verwendet werden.

IP-Einstellungen: Konfigurieren Sie die IP-Einstellun-
 gen Ihres TV-Geräts.

Kanal

Der Inhalt dieses Menüs kann sich abhängig von der
 ausgewählten Eingangsquelle und davon ändern, ob
 die Kanalinstallation abgeschlossen ist.

Kanäle

Die Optionen dieses Menüs können sich je nach
 Eingangsquelle und Auswahl des **Kanalinstallations-**
modus ändern oder aktiviert werden.

Eingangsquelle...Antenne

Kanalsuche: Starten Sie einen Scan nach digitalen
 terrestrischen Kanälen. Sie können die Taste **Zurück/**
Zurückkehren drücken, um den Scan abzubrechen.
 Die bereits gefundenen Sender werden in der Sen-
 derliste gespeichert.

Scan aktualisieren: Nach Updates suchen. Zuvor
 hinzugefügte Sender werden nicht gelöscht, neu
 gefundene Sender werden jedoch in der Senderliste
 gespeichert.

Einzel-RF-Scan: Wählen Sie den **RF-Kanal** mit den
 Richtungsdaten Rechts / Links. **Der Signalpegel**
und die Signalqualität des ausgewählten Kanals
werden angezeigt. Drücken Sie OK, um den Such-
lauf auf dem ausgewählten RF-Kanal zu starten.
 Die gefundenen Sender werden in der Senderliste
 gespeichert.

Manuelles Service-Update: Starten Sie ein Ser-
 vice-Update manuell.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht
 für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbare
 Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernse-
 quenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanalscan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstel-
 lungen fest.

Kanal-Speichertyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-
 typ-Präferenz ein.

Liebingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieb-
 lingsnetzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr
 als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überspringen: Stellen Sie die zu übersprin-
 genden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den **Pro-**
gramm +/--Tasten auf der Fernbedienung umschalten.
 Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste
 und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die
 Auswahl aufzuheben.

Kanäle ausschalten: Ersetzen Sie die Positionen der
 beiden ausgeschalteten Kanäle in der Kanalliste. Mar-
 kieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und
 drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn der zweite Kanal
 ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch
 die Position des ersten ausgeschalteten Kanals ersetzt.
 Sie können die **gelbe** Taste drücken und die Nummer
 des Kanals eingeben, den Sie auswählen möchten.
 Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um zu
 diesem Kanal zu gelangen. Möglicherweise müssen
 Sie die **LCN-Option** auf **Aus** stellen, um diese Funktion
 zu aktivieren.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an
 die Position des anderen Kanals. Markieren Sie den
 Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken
 Sie zur Auswahl **OK**. Machen Sie dasselbe für einen
 zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt
 ist, können Sie die **blaue** Taste drücken und der erste
 ausgewählte Kanal wird an die Position dieses Kanals
 verschoben. Sie können die **gelbe** Taste drücken und
 die Nummer des Kanals eingeben, den Sie auswählen
 möchten. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**.
 Möglicherweise müssen Sie die **LCN-Option** auf **Aus** stellen, um diese
 Funktion zu aktivieren.

Kanal bearbeiten: Kanäle in der Kanalliste bearbei-
 ten. Bearbeiten Sie den Namen des ausgewählten
 Kanals und zeigen Sie **Netzwerke, Kanaltyp**
und Frequenzinformationen zu diesem Kanal an,
 falls verfügbar. Je nach Kanal können auch andere
 Optionen bearbeitet werden. Drücken Sie **OK** oder die
gelbe Taste, um den markierten Kanal zu bearbeiten.
 Sie können die **blaue** Taste drücken, um den markier-
 ten Kanal zu löschen.

Kanal löschen: Markieren Sie den/die gewünschten
 Sender in der Liste und drücken Sie **OK** oder die **gelbe**
 Taste, um die Auswahl zu treffen/abzuvählen. Drücken
 Sie dann die **blaue** Taste, um den/die ausgewählten
 Kanäle/-n zu löschen.

Kanalliste löschen: Löschen Sie alle in der Kanalliste
 gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung
 angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste
OK, um fortzufahren. Markieren Sie **Abbrechen** und
 drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Eingangsquelle...Kabel

Kanalsuche: Starten Sie einen Scan nach digitalen
 Kabelkanälen. Sofern verfügbar, werden die Bedie-
 neroptionen aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte
 aus und drücken Sie **OK**. **Scan-Modus, Frequenz**
und Netzwerk-ID-Optionen können verfügbar
sein. Die Optionen können je nach **Beitrag** und
Auswahl des Scanmodus variieren. Stellen Sie den
Scan-Modus auf 'Voll', wenn Sie nicht wissen, wie
Sie andere Optionen einrichten sollten. Markieren
Sie Scan und drücken Sie OK oder die gelbe Taste
zurück, um den Scan zu beenden. Wenn der Scan
abgebrochen, Die bereits gefundenen Sender werden
in der Senderliste gespeichert.

Einzel-RF-Scan: Geben Sie den **Frequenzwert** ein.
Der Signalpegel und die Signalqualität der ausge-
wählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie
die Option Scan und drücken Sie OK oder die gelbe
Retour-Taste, um den Scan zu starten. Die gelb-
markierten Sender werden in der Senderliste gespeichert.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht
 für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbare

PIN ändern: Ändern Sie die PIN ein, die Sie in der Einrichtung definiert haben. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Sie müssen zuerst die aktuelle PIN eingeben. Dann wird der Bildschirm für die Eingabe eines neuen PINs angezeigt. Geben Sie das neue PIN zur Bestätigung zweimal ein.

Open Source Lizenzen

Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Konten & Anmelden

Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

Google: Sie können Ihre Einstellungen für die Datensynchronisierung konfigurieren oder Ihr registriertes Konto auf dem TV-Gerät entfernen.

Markieren Sie einen Dienst, der im Abschnitt **Synchronisierte Apps auswählen** aufgeführt ist, und drücken Sie **OK**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren / deaktivieren. Markieren Sie **Jetzt synchronisieren** und drücken Sie **OK**, um alle aktivierten Dienste gleichzeitig zu synchronisieren.

Konto hinzufügen: Fügen Sie den verfügbaren Konten ein neues hinzu, indem Sie sich anmelden.

Apps

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Apps auf Ihrem TV-Gerät verwalten.

Kürzlich geöffnete Apps

Sie können Kürzlich geöffnete Apps anzeigen. Markieren Sie **Alle Apps anzeigen** und drücken Sie **OK**, um alle auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps anzuzeigen. Der benötigte Speicherplatz wird ebenfalls angezeigt. Sie können die Version der App anzeigen, die Ausführung der App öffnen oder erzwingen, eine heruntergeladene App deinstallieren, die Berechtigungen anzeigen und aktivieren/deaktivieren, Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren, Daten und Cache löschen usw. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Speicherort einer App ändern

Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Gerätespeicher formatiert haben, um die Speicherkapazität Ihres TV-Gerätes zu erweitern, können Sie die App auf dieses Gerät verschieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicher im Menü Einstellungen-Geräteeinstellungen**.

Markieren Sie die App, die Sie verschieben möchten, und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann **Speicher verwendet** und drücken Sie **OK**. Wenn

die ausgewählte App praktisch ist, wird Ihr USB-Speichergerät als Option zum Speichern dieser App angezeigt. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die App zu verschieben.

Beachten Sie, dass die Apps, die auf ein angeschlossenes USB-Speichergerät verschoben wurden, nicht verfügbar sind, wenn dieses Gerät getrennt wird. Wenn Sie das Gerät mit dem TV-Gerät als Wechsel Speicher formatieren, vergessen Sie nicht, die App wieder auf das originale Gerät zu verschieben. Andernfalls sind die Apps nicht mehr verfügbar. Weitere Apps nach der Formatierung nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicher im Menü Einstellungen-Geräteeinstellungen**.

Berechtigungen

Verwalten Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

App-Berechtigungen: Die Apps werden nach Berechtigungskategorien sortiert. Sie können die Deaktivierungsberechtigungen für die Apps in diesen Kategorien aktivieren.

Spezieller App-Zugriff: Konfigurieren Sie einige App-Funktionen und spezielle Berechtigungen.

Sicherheit & Einschränkungen Sie können die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Google Play Store zulassen oder einschränken.

Geräteeinstellungen

Über: Suchen Sie nach Systemaktualisierungen, ändern Sie den Gerätenamen, setzen Sie das TV-Gerät auf Werkeinstellungen und zeigen Sie Systeminformationen wie Netzwerkkadressen, Seriennummern, Versionen usw. an. Sie können auch rechtliche Informationen anzeigen, Werbung verwalten, Ihre Werbe-ID anzeigen, zurücksetzen und ein-/ausschalten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten personalisierten Anzeigen.

Zurück auf Werkeinstellungen: Setzen Sie alle TV-Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurück. Markieren Sie **Werkeinstellungen** und drücken Sie **OK**. Eine **Bestätigungsmeldung** wird angezeigt. Wählen Sie **Werkeinstellungen**, um mit dem Zurücksetzen fortzufahren. Eine weitere **Bestätigungsmeldung** wird angezeigt. Wählen Sie **Alles löschen**, um den Fernseher auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen. Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus und wieder ein. Die Einrichtung beginnt. Wählen Sie **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis: Sie werden möglicherweise aufgefordert, eine PIN einzugeben, die Sie in der Einrichtung definiert haben. Wenn Sie bei der Einrichtung keine PIN definiert haben, können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN lautet 1234.

Netflix ESN: Zeigt Ihre ESN-Nummer an. Die ESN-Nummer ist eine eindeutige ID-Nummer für Netflix, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehgeräts erstellt wurde.

Datum und Uhrzeit: Stellen Sie die Datums- und Uhrzeitoptionen Ihres TV-Geräts ein. Sie können Ihr TV-Gerät so einstellen, dass Uhrzeit und Datum automatisch über das Netzwerk oder die Sendungen aktualisiert werden. Stellen Sie entsprechend Ihrer Umgebung Uhrzeit, Datum und Uhrzeitzone ein. Sie können auch, indem Sie **Aus** auswählen, die Uhrzeit auf Standard einstellen. Stellen Sie dann Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat ein.

Timer

Einschaltzeit-Typ: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst einschaltet. Stellen Sie diese Option auf **Ein oder Einmal** ein, um die Einstellung eines Einschalt-Timers zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal für festgelegten Zeit in der unten stehenden Option **Auto Power On Time** ein.

Auto Power On Time: Verfügbar, wenn der **Einschaltzeit-Typ** aktiviert ist. Stellen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet, und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Ausschaltzeit-Typ: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst ausschaltet. Setzen Sie diese Option auf **Ein oder Einmal**, um die Einstellung eines Ausschalt-Timers zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festgelegten Zeit in der folgenden Option für die automatische Abschaltung aus.

Automatische Abschaltzeit: Verfügbar, wenn der **Ausschaltzeit-Typ** aktiviert ist. Stellen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet, und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Sprache: Stellen Sie Ihre Spracheinstellung ein. **Tastatur:** Wählen Sie Ihre Tastaturlayout und verwalteten Sie die Tastatureinstellungen.

Eingänge: Ein- oder Ausblenden eines Eingangsanschlusses, Ändern der Bezeichnung eines Eingangsanschlusses und Konfigurieren der Optionen für die HDMI CEC-Funktion (Consumer Electronic Control) und zeigen Sie die CEC-Geräteleiste an.

Netzstrom

Ausschalttimer: Definieren Sie eine Zeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt. Soll **Zum Deaktivieren auf Aus** stellen.

Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **Volume +/-**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Timer ausschalten: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr TV-Gerät automatisch ausschalten soll. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Verhalten des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell eingestellten Energiequelle kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät ausschalten soll, oder **deaktivieren** Sie es durch Ausschalten.

Automatischer Ausschalttimer: Definieren Sie eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhezustand wechseln soll. Es stehen Optionen für **4 Stunden**, **6 Stunden** und **8 Stunden** zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf **Nie** einstellen.

Bild

Picture Mode: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: **Standard**, **Lebendig**, **Sport**, **Film** und **Spiele**.

Dolby Vision-Modi: Wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden, stehen die Bildmodusoptionen **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** und **Dolby Vision Lebendig** anstelle anderer Bildmodi zur Verfügung.

Helligkeit, Kontrast, Farbe, Farbton und Schärfen: Die Einstellungen für **Hintergrundbeleuchtung**, **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbe**, **Farbton** und **Schärfe** werden entsprechend dem ausgewählten Bildmodus angepasst.

Dolby Vision Benachrichtigung: Legen Sie Ihre bevorzugte Benachrichtigungsartstellung für Dolby Vision-Inhalte fest. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Dolby Vision-Logo auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden. **Automatische Hintergrundbeleuchtung:** Stellen Sie Ihre automatische Hintergrundbeleuchtung ein. **Aus Niedrig, Mittel und Oko** sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung manuell ein. Dieser Punkt wird nur für Dolby Vision-Inhalte angezeigt. **Hintergrundbeleuchtung** nicht ausgeschaltet ist.

Helligkeit: Stellen Sie den Helligkeitswert außerhalb des Bildschirms ein.

Kontrast: Stellen Sie den Kontrastwert außerhalb des Bildschirms ein.

Farbe: Passen Sie den Farbatgleichungswert des Bildschirms an.

FARBTON: Passen Sie den Farbwert außerhalb des Bildschirms an.

Schärfe: Passen Sie den Schärfewert für die auf dem Bildschirm angezeigten Objekte an.

Gamma: Stellen Sie Ihre Gamma-Präferenz ein. Es stehen die Optionen **Dunkel, Mittel** und **Hell** zur Verfügung.

Farbtemperatur: Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur ein. **Benutzer, Kühl-, Standard- und Warm-Optionen** sind verfügbar. Sie können die Verstärkungswerte für Rot, Grün und Blau manuell anpassen. Wenn einer dieser Werte manuell geändert wird, wird die Option **Farbtemperatur** in **Benutzer** geändert, sofern sie nicht bereits als **Benutzer** festgelegt wurde.

Anzeigebereich: Stellen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms ein. Wählen Sie eine der vorgefertigten Optionen nach Ihren Wünschen.

HDR: Schalten Sie die HDR-Funktion ein oder aus. Dieser Artikel ist verfügbar, wenn HDR-Inhalte erkannt werden.

Erweitertes Video

DNR: Die dynamische Rauschunterdrückung (DNR) ist der Prozess zum Entfernen von Rauschen aus digitalen oder analogen Signalen.

Stellen Sie Ihre DNR-Präferenz auf **Niedrig, Mittel, Stark, Auto** ein oder deaktivieren Sie sie, indem Sie auf **Aus** setzen.

MPEG NR: Die MPEG-Rauschunterdrückung entfernt Bodkrauschen um Umrisse und Hintergrundausmaße. Stellen Sie Ihre MPEG-NR-Voreinstellung auf **Niedrig, Mittel, Stark** ein oder deaktivieren Sie auf **Aus** setzen.

Max lebendig: Manipuliert Kontrast und Farbwahrnehmung, wandelt im Grunde Standard-Dynamic-Range-Bilder in High-Dynamic-Range-Bilder um.

Adaptive Luma Steuerung: Die adaptive Luma-Steuerung passt die Kontrasteinstellungen global an das Inhaltsdiagramm an, um eine tiefere Schwarz- und Weißwahrnehmung zu erzielen. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig, Mittel, Stark** ein oder schalten Sie sie aus, indem Sie auf **Aus** setzen.

Lokale Kontrasteinstellung: Die lokale Kontrasteinstellung unterteilt jedes Bild in definierte kleine Regionen und bietet die Möglichkeit, für jede Region eine unabhängige Kontrasteinstellung vorzunehmen. Dieser Algorithmus verbessert feine Details und sorgt für eine bessere Kontrastwahrnehmung. Die Tiefenwirkung wird gesteuert, indem dunkle und helle Bereiche ohne Detailverlust hervorgehoben werden. Stellen Sie Ihre Einstellung für die lokale Kontrasteinstellung auf

Niedrig, Mittel, Hoch ein oder deaktivieren Sie sie, indem Sie sie auf **Aus** setzen.

Fleischton: Passt die Helligkeit des Hauttönen an. Legen Sie Ihre Einstellung auf **Niedrig, Mittel** oder **Hoch** fest, um sie zu aktivieren. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

DI-Modus: Dies ist die Funktion zur 3.-2.-oder 2.-Triffräufigkeitsumwandlung für 24-fps-Filmmaterial und verbessert die Nebenwirkungen (wie Pull-down-Effekt oder Ruckeln), die durch diese Pull-down-Methoden verursacht werden. Stellen Sie Ihre Voreinstellung für den DI-Modus auf **Auto** ein oder deaktivieren Sie ihn, indem Sie auf **Aus** setzen. Dieses Element ist nicht verfügbar, wenn der Spielmodus oder der PC-Modus aktiviert ist.

Blue Stretch: Das menschliche Auge nimmt kühleren Weißton als helleres Weiß wahr. Die Funktion „Blue Stretch“ ändert den Weißabgleich von mittleren bis hohen Graustufen auf eine kühleren Farbtemperatur. Schalten Sie die Blue Stretch-Funktion ein oder aus.

Spiel Modus: Der Spielmodus ist der Modus, der einige der Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert, um mit Videospielen mit hohen Bildraten Schritt zu halten. Schalten Sie den Spielmodus ein oder aus.

ALLM: Mit der ALLM-Funktion (Auto Low Latency Mode) kann das Fersengerät je nach Wiedergabezeit die Einstellungen für niedrige Latenz aktivieren oder deaktivieren. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die ALLM-Funktion ein- oder auszuschalten.

PC Modus: Der PC-Modus ist der Modus, in dem einige Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert werden, um den Signaltyp beizubehalten. Es kann insbesondere für RGB-Eingänge verwendet werden. Schalten Sie die PC-Modus-Funktion ein oder aus.

De-Kontur: Verringert die Kontureffekte bei Inhalten mit niedriger Auflösung und automatisches Streaming-Diensten. Legen Sie Ihre Einstellung auf **Niedrig, Mittel** oder **Hoch** fest, um sie zu aktivieren. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

MJC: Optimiert die Videoeinstellungen des Fernsehers für bewegte Bilder, um eine bessere Qualität und Lesbarkeit zu erreichen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. **Effekt-, Demo-Partitions- und Demo-Optionen** werden verfügbar sein. Setzen Sie die Option **Effekt** auf **Niedrig, Mittel** oder **Hoch**, um die MJC-Funktion zu aktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Optionen **Demo-Partition** und **Demo** verfügbar. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Optionen

Demo-Partition und **Demo** verfügbar. Markieren Sie **Demo-Partition** und drücken Sie **OK**, um Ihre Präferenz festzulegen. **Alle, Rechts und Links** sind verfügbar. **Alle, Rechts und Links** sind **OK**, um den Demomodus zu aktivieren. Während der Demo-Modus aktiv ist, wird der Bildschirm in zwei Bereiche unterteilt, von denen einer die MJC-Aktivität anzeigt und der andere die normalen Einstellungen für den Fernsehbildschirm. Wenn die Option **Demo-Partition** auf **Alle** gesetzt ist, zeigen beide Seiten die MJC-Aktivität an.

HDMI RGB-Bereich: Diese Einstellung sollte entsprechend dem Eingangs-RGB-Signalgeber der HDMI-Quelle angepasst werden. Der Bereich kann begrenzt (16-235) oder vollständig (0-255) sein. Stellen Sie Ihre HDMI RGB-Bereichseinstellung ein. Die Optionen **Auto, Full und Limit** stehen zur Verfügung. Dieser Punkt ist nicht verfügbar, wenn die Eingangsquelle nicht auf **HDMI** eingestellt ist.

Niedriges blaues Licht: Die Bläulichkeit elektronischer Geräte emittieren blaues Licht, das die Augen überanstrengt und im Laufe der Zeit zu Augenproblemen führen kann. Um den Effekt von blauem Licht zu reduzieren, stellen Sie Ihre Präferenz auf **Niedrig, Mittel** oder **Hoch** ein. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Farbraum: Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farbbereich einstellen. Bei Einstellung auf **Aus** werden die Farben entsprechend dem Quellensignal eingestellt. Bei der Einstellung **Auto** entscheidet das Fersengerät, welche Funktion je nach Quellensignal dynamisch ein- oder auszuschalten. Bei Einstellung auf **Aus** wird standardmäßig die maximale Farbkapazität des Fersengeräts verwendet.

Farbton: Farbsättigung, Farbton und Helligkeit können für Rot, Grün, Blau-, Cyan-, Magenta-, Gelb- und Hauttöne eingestellt werden, um ein lebendigeres oder natürlicheres Bild zu erzielen. Stellen Sie die Werte für **Farbton, Farbe, Brightness, Offset** und **Gain** manuell ein. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

11-Punkt-Weißabgleichkorrektur: Die Weißabgleichfunktion kalibriert die Farbtemperatur des FTV-Geräts in detaillierten Graustufen. Durch die visuelle Darstellung oder Messung kann die Graustufengleichmäßigkeit verbessert werden. Passen Sie die Stärke der Farben **Rot, Grün, Blau** und **Verstärkung** manuell an. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

Auf Standardeneinstellung zurücksetzen: Setzen Sie die Videoeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Abhängig von der aktuell angelegten Eingangsquelle sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

Klang

Systemtöne: Systemton ist der Ton, der beim Navigieren oder Auswählen eines Elements auf dem Fernsehbildschirm abgespielt wird. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Klangstil: Zur einfachen Klanganpassung können Sie eine Voreinstellung auswählen. **Benutzer-, Standard-, VIVID-, Sport-, Film-, Musik- und Nachschichtenoptionen** sind verfügbar. Die Soundeinstellungen werden entsprechend dem ausgewählten Soundstil angepasst. Einige andere Klangoptionen sind je nach Auswahl möglicherweise nicht mehr verfügbar.

Ausgleich: Passen Sie das linke und rechte Lautstärkeverhältnis für Lautsprecher und Kopfhörer an.

Sound Surround: Schalten Sie die Surround-Klang-Eigenschaft ein oder aus.

Equalizer-Zeal: Stellen Sie die Equalizer-Werte nach Ihren Wünschen ein.

Lautsprecherverzögerung: Passen Sie den Verzögerungswert für Lautsprecher an.

eARC: Stellen Sie Ihre eARC-Präferenz ein. Die Optionen **Aus** und **Auto** stehen zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Digitalausgang: Stellen Sie die Voreinstellung für die digitale Tonausgabe ein. Die Optionen **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus und Dolby Digital** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Digitalausgangverzögerung: Passen Sie den Digitalausgang-Verzögerungswert an.

Automatische Lautstärkeregelung: Mit der automatischen Lautstärkeregelung können Sie das TV-Gerät so einstellen, dass plötzliche Lautstärkeunterschiede automatisch ausgeglichen werden. Normalerweise zu Beginn einer Werbung oder wenn Sie den Kanal wechseln. Schalten Sie diese Option durch Drücken von **OK** ein / aus.

Dowmix-Modus: Stellen Sie Ihre Präferenz ein. Markieren **Aus** oder **Ein**. Zweikanal-Audiosignale umzuwandeln. Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. **Stereo** und **Surround**-Optionen sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

DTS DRC: Dynamic Range Control bietet eine Verstärkungsanpassung der Quelle, um einen geeigneten hörbaren Bereich sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Wiedergabepegeln aufrechtzuerhalten.

erhalten. Schalten Sie diese Option durch Drücken von **OK** ein.

Dolby Audio-Verarbeitung: Mit Dolby Audio Pro-Processing können Sie die Klangqualität Ihres TV-Geräts verbessern. Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. Einige andere Soundoptionen sind möglicherweise nicht mehr verfügbar und werden abhängig von den hier vorgenommenen Einstellungen abgedunkelt angezeigt. Wenn Sie die Dolby Audio-Verarbeitung aktivieren, wählen Sie die **Dolby Audio-Verarbeitungsoption auf Aus**.

Dolby Audio-Verarbeitung: Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Tomonad: Wenn die Option **Dolby-Audio-Verarbeitung** aktiviert ist, kann die Option **Tomonad** eingestellt werden. Markieren Sie die Option **Klangmodus** und drücken Sie **OK**, um die voreingestellten Klangmodi anzuzeigen. **Spiel-, Film-, Musik-, Nachrichten-, Stadion- und Smart-Optionen** werden verfügbar sein. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **OK** zum Einstellen **OK**.

Dolby Atmos: Ihr TV-Gerät unterstützt die Dolby Atmos-Technologie. Durch diese Technologie bewegt sich der Klang im dreidimensionalen Raum um Sie herum, sodass Sie sich wie in der Action fühlen. Sie werden die beste Erfahrung machen, wenn der Audioeingang-Bitstream Atmos ist. Schalten Sie diese Option durch Drücken von **OK** ein.

DTX VirtualX: Diese Funktion verbessert Ihr Klangerlebnis, indem sie Surround-Lautsprecher über die Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts virtualisiert.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, drücken Sie **OK**. Die Optionen **TrueBass** und **Limiter** stehen zur Verfügung. Markieren Sie jede Option und drücken Sie **OK**, um sie ein- oder auszuschalten. Einige andere Optionen sind möglicherweise nicht mehr verfügbar und werden abhängig von den hier vorgenommenen Einstellungen abgedunkelt angezeigt. Dieses Element ist nicht anwendbar, wenn Dolby Audio-Verarbeitung aktiviert ist.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzt die Einstellungen auf die Werksinstellungen zurück.

Speicher: Falls verfügbar, zeigen Sie den gesamten Speicherplatzstatus des TV-Geräts und der angeschlossenen Geräte an. Um detaillierte Informationen zu den Verwendungsdetails anzuzeigen, markieren Sie und drücken Sie **OK**. Es gibt auch Optionen zum Auswerten und Einrichten der angeschlossenen USB-Speichergeräte als Gerätespeicher.

Auswerten: Um Ihre Inhalte zu schützen, werfen Sie Ihr USB-Speichergerät aus, bevor Sie es von Ihrem TV-Gerät trennen.

Als Gerätespeicher löschen & formatieren: Sie können das angeschlossene USB-Speichergerät verwenden, um die Speicherkapazität Ihres TV-Geräts zu erweitern. Danach kann dieses Gerät nur noch mit dem TV-Gerät verwendet werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Durch das Formatieren des angeschlossenen Speichergeräts werden alle darauf installierten Daten gelöscht. Sichern Sie die Dateien, die Sie behalten möchten, bevor Sie mit der Formatierung des Geräts fortfahren.

Als Wechselspeicher löschen & formatieren: Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Gerätespeicher formatiert haben, kann es nur mit Ihrem TV-Gerät verwendet werden, wenn Sie diese Option verwenden, um es erneut zu formatieren, um es mit anderen Geräten zu verwenden. Bevor Sie mit der Formatierung fortfahren, sollen Sie die Daten auf Ihrem Gerät mit der Option **Apps sichern** im internen Speicher Ihres TV-Geräts oder auf einem anderen USB-Speichergerät sichern. Andernfalls funktionieren einige Apps nach der Formatierung möglicherweise nicht richtig. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Durch das Formatieren des angeschlossenen Speichergeräts werden alle darauf installierten Daten gelöscht. Sichern Sie die Dateien, die Sie behalten möchten, bevor Sie mit der Formatierung des Geräts fortfahren.

Sie können auch zum Abschnitt **Benachrichtigungen** auf dem Startbildschirm gehen, nachdem Sie Ihr USB-Gerät an Ihren TV-Gerät angeschlossen haben, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie die Benachrichtigung zu Ihrem angeschlossenen USB-Gerät und drücken Sie **OK**.

Durchsuchen: Öffnen Sie das Menü **Speicher**.

Einrichtung als Gerätespeicher: Hat die gleiche Funktionalität wie die oben beschriebene Option **Löschen und Formatieren als Gerätespeicher**.

Auswerten: Gleich wie oben beschrieben.

Startbildschirm: Passen Sie Ihren Startbildschirm an. Wählen Sie Kanäle aus, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, aktivieren/deaktivieren Sie die Video- und Audioversuche. Organisieren Sie Apps und Spiele, ändern Sie den Reihenfolge oder holen Sie sich mehr davon. Open-Source-Lizenzen anzeigen.

In einigen Ländern ist der Startbildschirm in mehrere Registerkarten unterteilt und dieses Menü enthält zusätzliche Optionen zum Anpassen des Inhalts dieser Registerkarten. Markieren Sie **Einrichten** und drücken Sie **OK**, um sich bei einem Google-Konto anzumelden.

damit Sie auf der Registerkarte **Entdecken** auf dem Startbildschirm nach persönlichen Empfehlungen für diese Konten suchen können. Nach dem Anmelden haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen des Geräts zu ändern. Sie können die entsprechenden Optionen in diesem Menü Ihre Konnektivität, taskcontrollen- und berechtigungen definieren, um anpassen und Inhaltseinstellungen anzuzeigen, um bessere Empfehlungen zu erhalten.

Shop-Modus: Markieren Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**. Ein Dialog wird angezeigt, den Sie bestätigen müssen. Wenn Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann **Ein** zum Aktivieren oder **Aus** zum Deaktivieren und drücken Sie **OK**. Im Ladenmodus werden die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts für die Geschäftsumgebung konfiguriert und die unterstützten Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Nach der Aktivierung werden die Einstellungen für **Laden nachrichten** und **PQ-Demo** verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Es wird empfohlen, den Ladenmodus nicht für den Heimgebrauch zu aktivieren.

Google-Assistent: Markieren Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um diese Eigenschaft ein- oder auszuschalten. Wählen Sie Ihr aktives Konto aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen werden sollen, aktivieren Sie den sicheren Suchfilter und das Blockieren anstößiger Wörter und zeigen Sie Open-Source-Lizenzen an.

Chromecast integriert: Legen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen für die Fernbedienung fest. Markieren Sie **Andere Benutzern die Kontrolle über Ihre Cast-Medien** und drücken Sie **OK**. Immer, **Baum Casting** und **N** sehen die Optionen zur Verfügung. Sie können Open-Source-Lizenzen anzeigen und die Versionsnummer und Seriennummer im Abschnitt **Info** anzeigen.

Bildschirmsschoner: Stellen Sie die Bildschirmsschoner-Optionen für Ihren Fernseher ein. Sie können einen Bildschirmsschoner auswählen, die Wartezeit für den Bildschirmsschoner einstellen oder den Bildschirmsschoner-Modus starten.

Energiesparen: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr Fernseher zum Energiesparen automatisch ausschaltet. Zum Deaktivieren auf **Nie** einstellen.

Standort: Sie können die Verwendung der drahtlosen Verbindung zu klären, um den Standort zu schützen, die aktuellen Standortanforderungen anzuzeigen und den aktuellsten Apps die Verwendung Ihrer Standortinformationen zu erlauben oder einzuschalten.

Verwendung und Diagnose: Nutzungsdetails und Diagnosticsinformationen automatisch an Google senden. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hersteller Verwendung & Diagnose: Wenn Sie dies aktivieren, sendet Ihr TV-Gerät Diagnoseinformationen (wie MAC-Adresse, Land, Sprache, Software und Firmware-Versionen, Bootloader/Versionen und die Quelle des Fernsehgeräts) und anonyme Nutzungsdaten von Ihrem Gerät an einen Server in Irland. Wir können Sie nicht identifizieren und sammeln und speichern nur diese Diagnoseinformationen und analysieren Nutzungsdaten, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Zugänglichkeit: Konfigurieren Sie **Audiotyp**, **Sprache**, **AC-Dialogverbesserung**, **Untertitel**, **Text-zu-Sprache**-Einstellungen und/oder schalten Sie **Text mit hohem Kontrast** ein/aus. Einige der Beschreibungseinstellungen werden möglicherweise nicht angewendet.

Sehbehindert: Legen Sie den **Audiotyp** als **Audiobeschreibung** fest, um diese Option zu aktivieren. Digitalisierung ausstatten, die Audiobeschreibung, Kopiersprache ausstatten, die Bildschirminformationen, Ausdrücke und Bewegungen für Menschen mit Sehbehinderungen beschreiben.

Lautsprecher: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar über die TV-Lautsprecher hören möchten.

Kopfhörer: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Ton des Audiokommentars zum Kopfhörer herausragend des Fernsehgeräts leiten möchten.

Lautstärke: Passen Sie die Lautstärke des Audiokommentars an.

Paar und Faden: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar klarer hören möchten, wenn er per Sendung verfügbar ist.

Audio für Sehbehinderte: Stellen Sie den Audiokommentar ein. Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Sendung ab.

Fader-Steuerung: Stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen dem Hauptton des TV-Geräts (Main) und dem Audiokommentar (AD) ein.

Neustart: Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Neustart**, um mit dem Neustart fortzufahren. Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus ein. Wählen Sie **Abschalten**, um den Vorgang zu beenden.

Fernbedienung & Zubehör
Sie können drahtloses Zubehör wie Ihre Fernbedienung, (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) Kopfhörer, Tastaturen oder Gamecontroller mit Ihrem Android-Fernseher verwenden. Fügen Sie Geräte hinzu, um sie mit Ihrem TV-Gerät zu verwenden. Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die Suche nach TV-Geräten zu starten und diese mit Ihrem TV-Gerät zu koppeln. Wenn verfügbar, markieren Sie die Option **Zubehör hinzufügen** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Setzen Sie Ihr Gerät

in den Paarungsmodus. Verfügbare Geräte werden erkannt und aufgelistet, oder die Paarungs-Anfrage wird angezeigt. Um die Kopplung zu starten, wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und drücken Sie **OK**. Oder markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, wenn die Kopplungsanfrage angezeigt wird.

Angeschlossene Geräte werden ebenfalls hier aufgelistet. Um ein Gerät zu entkoppeln, markieren Sie dieses und drücken Sie **OK**. Markieren Sie dann die Option **Paarung aufheben** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **OK** und drücken Sie erneut **OK**, um das Gerät vom TV-Gerät zu entkoppeln. Sie können das Gerät vom TV-Gerät zu entkoppeln. Sie können

auch den Namen eines angeschlossenen Geräts ändern. Markieren Sie das Gerät und drücken Sie **OK**. Markieren Sie dann **Namen ändern** und drücken Sie erneut **OK**. Drücken Sie erneut **OK** und verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den Namen des Geräts zu ändern.

Kanalliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender in eine **Programmliste**. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die **Programmliste** zu öffnen. Sie können die Richtungstaste nach links drücken, um die Liste seitweise nach oben zu scrollen, oder die Richtungstaste nach rechts drücken, um nach unten zu scrollen.

Um den Kanal zu sortieren oder einen Kanal in der Kanaliste zu suchen, drücken Sie die gelbe Taste, um die Kanalbetriebsoptionen anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind Sortieren und Suchen. **Sortieroptionen ist je nach** ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar. Um

die Kanäle zu sortieren, markieren Sie **Sortieren** und drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen und drücken Sie erneut **OK**. Die Kanäle werden nach Ihrer Auswahl sortiert. Um einen Kanal zu suchen, markieren Sie **Suchen** und drücken Sie die Taste **OK**. Die virtuelle Blindschirmtafel wird angezeigt. Geben Sie den Namen oder die Nummer eines der zu suchenden Kanäle ganz oder teilweise ein, markieren Sie das Häkchensymbol auf der Tastatur und drücken Sie **OK**. Passende Ergebnisse werden aufgeführt.

Um die Kanäle zu filtern, drücken Sie die **rote Taste**. Die Optionen zur **Typauswahl** werden angezeigt. Sie können zwischen den Optionen **TV, Radio, Frei, Verschlüsselt** und **Favoriten** wählen, um die Kanalliste zu filtern, oder wählen Sie die Option **Alle Kanäle**, um alle installierten Kanäle in der Kanalliste anzuzeigen. Die verfügbaren Optionen können abhängig vom Bedienerauswahl variieren.

Hinweis: Wenn im Menü **Typ auswählen** eine andere Option als **Alle Kanäle ausgewählt** ist, können Sie nur mit den **+**-Tasten auf der Fernbedienung durch die **Programme** scrollen, die derzeit in der Kanalliste aufgeführt sind.

Bearbeiten der Kanäle und der Kanalliste

Sie können die Kanäle und die Kanalliste mit den Optionen **Kanal überspringen**, **Kanalaustausch**, **Kanal verschieben**, **Kanal bearbeiten** und **Kanal löschen** im Menü **Einstellungen** > **Kanal** > **Kanäle bearbeiten**. Sie können auf das Menü **Einstellungen** über den Startbildschirm oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus zugreifen.

Hinweis: Die Optionen **Kanalaustausch**, **Kanal verschieben** und **Kanal bearbeiten** sind möglicherweise nicht verfügbar und werden je nach Bedienerauswahl und benutztebezogenen Einstellungen gegebenenfalls angezeigt. Sie können die **LCN-Einstellung** im Menü **Einstellungen> Kanal>Kanal aktivieren**, da dies die Kanalbearbeitung verhindert. Diese Option ist möglicherweise abhängig vom ausgewählten Land. Während der Ersteinrichtung standardmäßig auf **Ein** eingestellt.

Favoritenlisten verwalten

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Diese Listen enthalten nur die von Ihnen angegebenen Kanäle. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanalliste anzuzeigen.

Um einen Kanal aus einer Favoritenliste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritenliste, markieren Sie diesen Kanal und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswahlmenü für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste/n, denen der Kanal hinzugefügt werden soll, und drücken Sie OK. Der Kanal wird zur ausgewählten Favoritenliste/n hinzugefügt.

Um einen Sender aus einer Favoritenliste zu entfernen, markieren Sie diesen Sender in der Senderliste und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswählen für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste/n, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie OK. Der Kanal wird von der/n ausgewählten Favoritenliste/n entfernt.

Um eine ihrer Lieblingskanalisten als Hauptkanalisten festzulegen, drücken Sie die **rote Taste** und stellen Sie die Option **Typ auswählen** auf **Favoriten**. Markieren Sie dann die gewünschte Favoritenliste und drücken Sie **OK**. Um die Position eines Senders in der Favoritenliste zu ändern, drücken Sie die **gelbe Taste**, markieren Sie dann die Option **Verschieben** und drücken Sie **OK**. Verwenden Sie dann die Richtungstasten **Auf** und **Ab**, um den Kanal an die gewünschte Position zu bewegen, und drücken Sie **OK**. Um einen Sender aus der Favoritenliste zu löschen, drücken Sie die **gelbe Taste**, markieren Sie dann die Option **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Programmführer

Mit Hilfe der EPG-Funktion (Electronic Program Guide) Ihres TV-Geräts können Sie den Veranstaltungsplan der aktuell installierten Sender in Ihrer Senderliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden

Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Der elektronische Programmführer ist im Live-TV-Modus verfügbar. Um in den Live-TV-Modus zu wechseln, können Sie entweder die **Exit-Taste** drücken oder die **Live-TV-App** aus der **Apps-Zelle** auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken. In einigen Ländern befindet sich die **Live-TV-App** auf dem Registerkarte **Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zelle mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet. Um auf den Programmführer zuzugreifen, drücken Sie die Taste **Führung** auf Ihrer Fernbedienung.

Navigationen Sie mit den Navigationsstasten durch den Programmierer. Sie können die Aufwärts- / Abwärts- Navigationsstasten oder die **Programmierstasten** verwenden, um zum vorherigen / nächsten Kanal in der Liste zu wechseln, und die Rechts- / Links- Navigationsstasten, um ein gewünschtes Ereignis des aktuell markierten Kanals auszuwählen. Sofern verfügbar, werden der vollständige Name, die Start- und Endzeit sowie das Datum, das Genre des markierten Ereignisses und eine kurze Information darüber auf dem Bildschirmrand angezeigt.

Drücken Sie die **blaue** Taste, um die Ereignisse zu filtern. Durch die große Auswahl an Filteroptionen können Sie Veranstaltungen des gewünschten Typs schneller finden. Drücken Sie die **gelbe** Taste, um detaillierte Informationen zum markierten Ereignis anzuzeigen. Sie können auch die **roten** und **grünen** Tasten verwenden, um Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen. Die Funktionen werden den farbigen Tasten auf der Fernbedienung zugewiesen, sobald sie verfügbar sind. Befolgen Sie die Informationen auf dem Bildschirm, um genaue Tastenfunktionen zu erhalten.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste** um einen Timer für das markierte Ereignis im Programmführer hinzuzufügen. Sie können den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplantyp** als **Erinnerung** oder **Aufnahme** festlegen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, drücken Sie die **grüne** Taste. Der Timer wird der Zeitplanliste hinzugefügt. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeitplanliste** zugreifen.

Anschluss an das Internet


Sie können über Ihr TV Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband System anschließen. Die Netzwerkeinstellungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming Inhalten und Internetanwendungen nutzen zu können. Diese

Einstellungen können über das Menü **Einstellungen>Netzwerk und Internet** konfiguriert werden. Sie können auch das Symbol **Verbunden**/Nicht verbunden auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken, um auf dieses Menü zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk und Internet** unter dem Titel **Einstellungen**.


Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie Ihr TV Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV Geräts befindet sich ein LAN Anschluss.

Der Status der Verbindung im Bereich **Ethernet** im Menü **Netzwerk und Internet** wird von **Nicht verbunden** in **Verbunden** geändert.

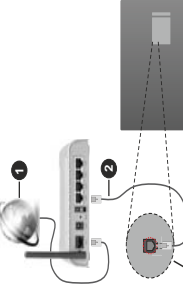

1. Breitband ISP-Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

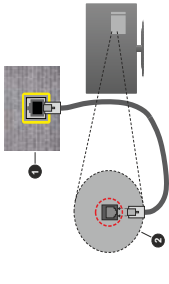

1. Netzwerk Wandsteckdose
2. LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts

Drahtlose Verbindung

Ein WLAN Modem/Router ist erforderlich, um das TV Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden.

Markieren Sie die Option **WLAN** im Menü **Netzwerk** und **Internet** und drücken Sie **OK**, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren. Die verfügbaren Netzwerke werden angezeigt. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK** um die Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt Netzwerk & Internet** unter dem Titel **Einstellungen**.



1. Breitband ISP Verbindung

Ein Netzwerk mit versteckter SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine stabile Verbindung mit versteckter SSID herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Netzwerk** und drücken Sie **OK**. Ein neues Netzwerk wird erstellt und Sie können es als **Starbilschirm** und drücken Sie **OK**. Fügen Sie dem Netzwerk durch die manuelle Eingabe mit Hilfe der entsprechenden Option hinzu.

Eine Netzwerke verfügen möglicherweise über ein Berechnungssystem, das eine zweite Anmeldung als solche in einer Abmahnung erforderlich macht. Markieren Sie in diesem Fall nach der ersten Anmeldung das Feld **Benutzername** und geben Sie den Namen ein. Markieren Sie **Benachrichtigung** oben rechts auf dem **Starbilschirm** und drücken Sie **WLAN**. Markieren Sie dann die Benachrichtigung bei **WLAN**. Markieren Sie und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, um sich anzumelden.

Ein WLAN-Router (IEEE 802.11a/b/g/n) mit den simultanen Frequenzen von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großformatige Bandbreite zu teilen. Wenn Sie ein WLAN-Netzwerk mit mehreren HD-Video Streaming, schnelleren Datenübertragung sowie Wireless Gaming.

Verwenden Sie eine LAN Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den übertragenen Produkten, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und

die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funktionen der DECT Telefone oder anderen WLAN Geräten kann die Übertragungsgeschwindigkeit von unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless Funktion des TV Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g, n und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine stabile Verbindungsgeschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die WLAN Geschwindigkeit instabil ist.

Multimedia Player

Scrollen Sie auf der Startseite zur Zeile **Apps**, wählen Sie **Multi Media Player (MMP)** und drücken Sie zum Starten die Taste **OK**. Wenn diese App nicht verfügbar ist, markieren Sie die Option **App zu Favoriten** hinzufügen (Pluszzeichen) in der **Apps-Reihe** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die **Multi Media Player (MMP)** App und drücken Sie zum Hinzufügen auf **OK**. In einigen Ländern befindet sich die **Multi Media Player** App auf der Registerkarte **Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zeile mit dieser App wird als **Favoriten-App** bezeichnet.

Wählen Sie den Medientyp auf dem Hauptbildschirm des Media Players. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die **Menüliste** drücken, um auf eine Liste der Menüoptionen zuzugreifen, während der Fokus auf einem Ordner oder einer Medientaste liegt. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie den Medientyp ändern, die Dateien sortieren, die Thumbnail-Größe ändern und Ihren TV-Gerät in einen digitalen Fotokamera verwandeln. Sie können die Medientypen auch mit den entsprechenden Optionen dieses Menüs kopieren, wenn ein FAT32-formatiertes USB-Speichergerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, entleeren und löschen. Außerdem können Sie die Anzeigeeinstellungen ändern, indem Sie entweder **Normaler Parser** oder **Rekursiver Parser** auswählen. Im **normalen Parser** Modus werden die Dateien mit den Ordnern angezeigt, sofern verfügbar. Daher wird nur der ausgewählte Medientyp im Stammbaum

oder in ausgewählten Ordner angezeigt. Wenn keine Medientypen des ausgewählten Typs vorhanden sind, wird der Ordner leer dargestellt. Im **rekursiven Parser**-Modus wird die Quelle nach allen verfügbaren Medientypen des ausgewählten Typs durchsucht und die gefundenen Dateien werden aufgelistet. Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren** Taste, um dieses Menü zu schließen.

Um die Fotofunktion zu aktivieren, wählen Sie **Foto als Medientyp**. Drücken Sie die **Menü-Taste** und markieren Sie **Foto**. Drücken Sie **OK**. Wenn Sie die Option **Ein Fotomodus** auswählen und **OK** drücken, wird das Bild, das Sie zuvor als Fotomodell festgelegt haben, angezeigt, wenn die Fotofunktion aktiviert ist. Wenn Sie die Option **USB-Speichergerät** auswählen, wird die erste Datei (im **rekursiven Parser**-Modus) angezeigt. Um das Fotomodell einzustellen, drücken Sie die **Menü-Taste**, während die Fotodatei Ihrer Wahl angezeigt wird, markieren Sie das **Fotomodellbild** und drücken Sie **OK**.

Darüber hinaus können Sie durch Drücken der **blauen** Taste zwischen den Browsermodi wechseln. Es stehen die Modi **Listenansicht** und **Rasteransicht** zur Verfügung. Während der Suche nach Video-, Foto- und Textdateien wird eine Vorschau der markierten Datei in einem kleinen Fenster auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Wenn der Suchmodus auf **Listenansicht** eingestellt ist, Sie können auch die Tasten **Programm +/-** verwenden, um direkt zum ersten und letzten Ordner oder zur letzten Datei zu springen, wenn der Ansichtstil auf **Rasteransicht** eingestellt ist.

Videodateien
Drücken Sie **OK**, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Anzeigen der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Wiedergabe / Pause: Pause und Fortsetzen der Wiedergabe.

Rücklauf: Starten der Rückwärts-Wiedergabe. Drücken Sie nachher, um die Rücklaufgeschwindigkeit einzustellen.

Schneller Vorlauf: Starten Sie die Schnellvorlauf-Wiedergabe. Drücken Sie nachher, um die Vorwärts-Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.

Stopp: Stoppt die Wiedergabe.

Programm ++: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Zurück/Zurückkehren: Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Musikdateien

Drücken Sie **OK**, um die markierte Musikdatei wiederzugeben.

Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen und die nächste Datei an.

Wiedergabe / Pause: Pause und Fortsetzen der Wiedergabe.

Rücklauf: Halten Sie gedrückt, um zurückzuspielen. **Schneller Vorlauf:** Halten Sie gedrückt, um schnell vorzuspielen.

Stopp: Stoppt die Wiedergabe.

Programm ++: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Zurück/Zurückkehren: Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Wenn Sie die **Zurück/Rücklauf**-Taste drücken, ohne zuerst die Wiedergabe anzuhalten, wird die Wiedergabe fortgesetzt. Während Sie im Multimedia-Player browsen, mit der Media Player-Tasten können Sie die Wiedergabe steuern. Die Wiedergabe wird beendet, wenn Sie den Media Player verlassen oder den Medientyp auf **Video** umschalten.

Fotodateien

Drücken Sie **OK**, um die markierte Fotodatei wiederzugeben. Wenn Sie die **OK** drücken, wird auch die Diashow gestartet und alle Fotodateien im aktuellen Ordner oder auf dem Speichergerät werden je nach Anzeigestil der Reihe nach angezeigt. Wenn die Option **Wiederholen auf Keine** gesetzt ist, werden nur die Dateien zwischen der hervorgehobenen und der zuletzt aufgelisteten Datei angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK** oder **Pause/Wiedergabe**, um die Diashow anzuhalten oder fortzusetzen. Die Diashow wird beendet, nachdem die zuletzt aufgelistete Datei angezeigt wurde und der Mediaplayer-Bildschirm angezeigt.

Info: Anzeigen der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Wiedergabe / Pause: Pausieren Sie die Diashow an und setzen Sie sie fort.

Grüne Taste (Drehen/Dauer): Bild drehen / Intervall zwischen den Folien einstellen.

Gelbe Taste (Zoom/Effekt): Vergrößern Sie das Bild / Wenden Sie verschiedene Effekte auf die Diashow an.

Programm ++: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Zurück/Zurückkehren: Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Textdateien

Wenn Sie die **OK**-Taste drücken, wird die Diashow gestartet und alle Textdateien im aktuellen Ordner oder

auf dem Speichergerät werden je nach Anordnung der Reihe nach angezeigt. Wenn die Option **Wiederholen** auf **Kanal** eingestellt ist, werden die Daten zwischen der hervorgehobenen und der zuletzt aufgeführten Datei angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK** oder **Pause/Wiedergabe**, um die Diashow anzuhalten oder fortzusetzen. Die Diashow wird beendet, nachdem die zuletzt aufgeführte Datei angezeigt wurde und der Mediaplayer-Bildschirm wird angezeigt.

Info: Zeigen der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Wiedergabe / Pause: Pausieren Sie die Diashow an und setzen Sie sie fort.

Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Richtungspfeile (unten oder rechts / oben oder links): Zur nächsten Seite wechseln / Zur vorherigen Seite wechseln.

Zurück/Zurückkehren: Stoppen Sie die Diashow und kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Menüoptionen

Drücken Sie die **Menü**-Taste, um die verfügbaren Optionen während der Wiedergabe oder Anzeige von Mediendateien anzuzeigen. Der Inhalt dieses Menüs unterscheidet sich je nach Mediendatentyp.

Pause/Wiedergabe: Halten Sie die Wiedergabe oder Diashow an und setzen Sie sie fort.

Wiederkholen: Stellen Sie die Wiederholungsoption ein. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Wenn die Option **Wiederkholen** ausgewählt ist, wird ein bestimmtes Medienprogramm oder angezeigt. Wenn die Option **Alle wiederholen** ausgewählt ist, werden alle Mediendateien desselben Typs in aktuellen Ordner oder auf dem Speichergerät, abhängig vom Ordner, wiederholt wiedergegeben oder angezeigt.

Shuffle On/Off: Schalten Sie die Zufalls-Wiedergabe ein oder aus. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Dauer: Intervall zwischen den Folien einstellen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen auch die grüne **Taste** drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Diashow arghalten wird.

Drehen: Drehen Sie das Bild. Das Bild wird bei jedem Drücken von **OK** um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Sie können auch die grüne Taste drücken. Sie können auch die grüne Taste drücken, um sich zu drehen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Diashow arghalten wird.

Effekt: Wenden Sie verschiedene Effekte auf die Diashow an. Markieren Sie eine Option und drücken

Sie **OK** um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen auch die grüne Taste drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Diashow arghalten wird.

Zoom: Vergrößern Sie das aktuell angezeigte Bild. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Vergrößern auch die grüne Taste drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Diashow nicht arghalten ist.

Schriftart: Stellen Sie die Schriftartoption ein. Größe, Stil und Farbe können nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

Zeige Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen an.

Fotomatenbild: Stellen Sie das aktuell angezeigte Bild als Fotomatenbild ein. Dieses Bild wird angezeigt, wenn der **Ein Fotomatenbild** anstelle des angeschlossenen Speichergeräts ausgewählt ist, während die Fotomatenfunktion aktiviert ist. Andernfalls werden alle Dateien als Diashow wiedergegeben, wenn die Fotomatenfunktion aktiviert ist.

Spektrum aus- / einblenden: Falls verfügbar, Spektrum aus- / einblenden.

Lyrische Optionen: Zeigen Sie Lyric-Optionen an, falls verfügbar.

Bild aus: Öffnen Sie das Power-Menü Ihres TV-Geräts. Sie können hier die Option **Bild aus** verwenden, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Bildschirm-Modus: Stellen Sie die Option für das Seitenverhältnis ein.

Bildeneinstellungen: Zeigen Sie das Bildeneinstellungsmenü an.

Toneinstellungen: Zeigen Sie das Toneinstellungsmenü an.

Sound Tracks (Tonspuren): Stellen Sie die Soundtrack-Option ein, wenn mehr als eine verfügbar ist.

Letzte Erinnerung: Stellen Sie die **Zeit** ein, wenn Sie die Wiedergabe an der Stelle fortsetzen möchten, an der sie beim nächsten Öffnen derselben Videodatei gestartet wurde. Bei Einstellung auf **Aus** beginnt die Wiedergabe von vorne. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Suchen: Springe zu einer bestimmten Zeit der Videodatei. Verwenden Sie die Zielfernasten und die Richtungspfeile, um die Uhrzeit einzugeben, und drücken Sie **OK**.

Untertitel-Codierung: Untertitel-Kodierungsoptionen anzeigen, falls verfügbar.

Über die USB-Verbindung

WICHTIG: Sichern Sie die Dateien auf Ihren USB-Speichergeräten, bevor Sie sie an das Fernsehergerät anschließen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Certarten (z. B. MP3-Player) oder USB-Festplatten mit angeschlossenen Speichergeräten nicht kompatibel. Die Diashow wird nicht unterstützt. FAT32-formatierte Geräte mit einer Speicherkapazität von mehr als 2TB werden nicht unterstützt. Dateien mit mehr als 4 GB werden nicht unterstützt.

Sie können Ihre Fotos, Textdokumente anzeigen oder Ihre Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät am TV-Gerät installiert sind. Schließen Sie das USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge des TV-Geräts an.

Wählen Sie im Hauptbildschirm des Media Players den gewünschten Medientyp aus. Markieren Sie in der nächsten Bildschirmen die Dateinamen in der Liste der verfügbaren Mediendateien und drücken Sie die Taste **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Informationen zu anderen verfügbaren Tasteinfunktionen zu erhalten.

Hinweis: Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten abspeichert. Andernfalls können Schäden am USB-Player und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnehmens oder Wiedergebens in Gerät heraus.

USB-Aufzeichnung

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät anschließen, wenn dieses angeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplatten (HDD) zu verwenden. Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert. Falls gewünscht, kann Sie diese auch sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer abspeichern. Sie können sich die Aufnahmen nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitverzögerung können Verzögerung bei der Live-Schaltung auftreten. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Wenn die Schreibungswindigkeit des angeschlossenen USB-Speichergeräts nicht ausreicht, funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. steht die Timeshift-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufwerke zu verwenden.

Trennen Sie während der Aufnahme die USB-HDD nicht vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät und der USB-HDD verursachen.

Mehrmal werden wegen Signalproblemen Stromspakete nicht aufgeschickt, was dazu führen kann, dass das Video während des Abspielens einfriert. Wenn eine Aufnahme mit eingeschaltetem Videotimer startet, wird ein Dialogfeld angezeigt. Wenn Sie Ja markieren und **OK** drücken, wird der Videotext deaktiviert und die Aufnahme gestartet.

Instantaufnahme

Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Sofortaufnahme zu stoppen und zu speichern.

Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln.

Aufgenommenene Sendungen ansehen

Wählen Sie im Live-TV-Modus im Menü **Aufnahme** die Option **Aufnahme** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sichern Sie schon eine Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie zum Ansehen die **Stopp**- oder **Zurück-/Zurück**-Taste, um eine Wiedergabe zu stoppen.

Die Aufnahmen werden im folgenden Format benannt: Kanalname_Datum (Jahr/Monat/Tag)_Programmname.

Timeshift-Aufnahme

Um die Timeshift-Aufnahmefunktion nutzen zu können, muss zuerst die Option **Timeshift-Modus** im Menü **Aufnahme** > **Timeshift-Modus** aktiviert werden.

Im Timeshift-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät gespeichert. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste, während Sie eine Sendung ansehen, um den Timeshift-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die **Pause/Wiedergabe**-Taste erneut, um das angehaltene Programm an der Stelle fortzusetzen, wo Sie gespeichert wurde. Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln.

Wenn diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird der **Disk Setup**-Assistent angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können wählen, ob Sie die Aufnahme auf der Festplatte oder auf der externen Festplatte speichern möchten. Wenn Sie **OK** drücken, können Sie Ihr USB-Speichergerät im **manuel** Modus formatieren und den Speicherplatz anzeigen, der für die Timeshift-Funktion verwendet wird. Wenn das Setup abgeschlossen ist, wird das Disk Setup-Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **OK**-Taste, um zu beenden.

fäng bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Bandbreiten verfügbar sind, und beendet den Zugriff auf rein Internetbasierte, über die geschalteten TV-Geräte und Set-Top-Boxen ermöglicht. Zu den über HbbTV angebotenen Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer Programmführer, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. HbbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgestellt. Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drücken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung gestartet. Im Allgemeinen wird ein kleines rotes Schaltflächensymbol auf dem Bildschirm angezeigt, um den Benutzer darüber zu informieren, dass sich auf diesem Kanal eine HbbTV-Anwendung befindet. Drücken Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Taste, um die Anwendung zu starten. HbbTV-Anwendungen verwenden die Tasten auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer zu interagieren. Wenn eine HbbTV-Anwendung gestartet wird, gehört die Steuerung einiger Schaltflächen der Anwendung. Beispielsweise kann die numerische Kanalauswahl möglicherweise in einer Teletext-Anwendung nicht mehr funktionieren, weil die Nummer die Teletext-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/ Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Mit den Tasten **OK** (Wiedergabe & Pause), **Stopp**, **Schnellvorlauf** und **Zurückspulen** auf der Fernbedienung können Sie mit dem HbbTV interagieren.

Hinweis: Sie können diese Funktion über das Menü TV-Optionen> Erweiterte Optionen> HBBTV-Einstellungen im Live-TV-Modus aktivieren oder deaktivieren.

Schnelle Standby-Modus

Wenn zuvor eine automatische Suche durchgeführt wurde, sucht Ihr TV-Gerät im Schnell-Standby-Modus jeden Morgen um 05:00 Uhr nach neuen oder fehlenden digitalen Kanälen.

Wenn die Option **Automatische Kanalkalibrierung** im Menü **Einstellungen> Kanal** aktiviert ist, wird das TV-Gerät innerhalb von 5 Minuten nach dem Umschalten in den Schnellbetriebsmodus und der Suche nach Kanälen aktiviert. Die Standby-LED blinkt während dieses Vorgangs. Sobald die Standby-LED nicht mehr blinkt, ist der Suchvorgang abgeschlossen. Alle neu gefundenen Kanäle werden der Kanalliste hinzugefügt. Wenn die Kanalliste aktualisiert wird, werden Sie beim nächsten Einschalten über die Änderungen informiert.

Softwareaktualisierung

Ihr TV kann automatisch Aktualisierungen für die Software über das Internet finden und aktualisieren. Um die bestmögliche Nutzung Ihres TV-Geräts zu erzielen und von den neuesten Verbesserungen zu profitieren, stellen Sie sicher, dass Ihr System immer auf dem neuesten Stand ist.

Softwareupdate über das Internet

Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü **Einstellungen> Kanal** auf. Drücken Sie die Taste **OK**, um die automatische Aktualisierung des TV-Systems zu aktivieren. Bewegen Sie den Fokus auf die Option **Systemaktualisierung** und drücken Sie **OK**. Sie werden über den Systemstatus informiert und der Zeitpunkt, zu dem das Gerät zuletzt auf ein Update überprüft wurde, wird angezeigt. Die Option **Nach Updates suchen** ist markiert. Drücken Sie **OK**. Wenn Sie nach verfügbaren Updates suchen möchten.

Hinweis: Ziehen Sie während des Neustarts nicht den Netzstecker. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Fehlerbehebung & Tipps

- TV lässt sich nicht einschalten**
 - Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
 - Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Warten Sie eine Minute und schließen Sie es dann wieder an.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Das TV-Gerät benötigt einige Zeit zum Starten. Während dieser Zeit reagiert das Fehlsendergerät nicht auf die Fernbedienung oder die TV-Geräte, das ist normal.
- Überprüfen Sie mit einer Handycamera, ob die Fernbedienung funktioniert. Schalten Sie das Telefon in den Kameramodus und richten Sie die Fernbedienung auf das Kameraobjekt. Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken und feststellen, dass die Infrarot-LED durch die Kamera flackert, funktioniert die Fernbedienung. Das TV-Gerät muss überprüf werden.
- Wenn Sie das Flackern nicht bemerken, sind die Batterien möglicherweise erschöpft. Ersetzen Sie diese. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt und muss überprüft werden.

Diese Methode zur Überprüfung der Fernbedienung ist bei Fernbedienungen, die drahtlos mit dem TV-Gerät gekoppelt sind, nicht möglich.

Keine Kanäle

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und das richtige Netzwerk ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Senderliste ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Kanalnummer angegeben haben, wenn Sie manuell abgestimmt haben.

Kein Bild / verzerrtes Bild

- Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das richtige Gerät als Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät oder die Quelle richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bildeneinstellungen korrekt sind.

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität (DVI-D, SDI, etc.) zwischen dem Quellgerät (DVI-D, SDI, etc.) und dem TV-Gerät (DVI-D, SDI, etc.) entstehen. Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

- Lautsprecher, ungetriggerte Audiogeräte, Nonchiliter, hohe Gebäude und andere große Objekte können die Empfangsqualität beeinflussen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, die Empfangsqualität zu verbessern, indem Sie die Antennenrichtung ändern oder die Geräte vom TV-Gerät entfernen.
- Wechseln Sie in ein anderes Bildformat, wenn das Bild nicht auf den Bildschirm passt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC die unterstützte Auflösung und Aktualisierungsrate verwendet.

Kein Ton / schlechter Ton

- Stellen Sie sicher, dass die Töneinstellungen korrekt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder auf Null gestellt ist. Erhöhen Sie die zu überprüfende Lautstärke.
- Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des TV-Geräts mit dem Audioeingang des externen Soundsystems verbunden ist.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im **Ton-Menü**.

Eingangsquellen - können nicht ausgewählt werden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist.

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Eingangsquelle für das angeschlossene Gerät auswählen.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle nicht im Menü Eingänge abgelenkt ist.

HDMI-Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale
480i	60Hz
480p	60Hz
576i/576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität (DVI-D, SDI, etc.) zwischen dem Quellgerät (DVI-D, SDI, etc.) und dem TV-Gerät (DVI-D, SDI, etc.) entstehen. Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Video

Video-Codec	Auflösung	Bitrate	Profil	Behälter
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 02, Stufe 5.1	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Haupt-/Haupt-10-Profile, High Tier @ Level 5.1	MRL (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG Transportstream (ts, trp, tp), MKV (mkv), FLV (flv), AVI (avi), H265 (265)
MPEG1/2	1920x1080@120fps	80Mbps	MP@HL	MPEG Programmstream (DAT, VOB, MPG, MPEG, MPEG Transportstream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), ASF (asf), WMV (wmv), ASF (asf), WMV (wmv), OGM (ogm))
MPEG4	1920x1080@120fps	40Mbps	- Einfaches Profil - Erweitertes einfaches Profil @Level 3 - GMC, VCI n+1 ch, unisuratz	MPL (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), FLV (flv), OGM (ogm), MPEG Transportstream (ts, trp, tp), MPEG Programmstream (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (flv), AVI (avi)
H.263	1920x1080@120fps	40Mbps		FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), ASF (asf), FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG Transportstream (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), OGM (ogm), MPG, MPEG1, H264 (264)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Main/High-Profile @ Stufe 5.2	MPEG Transportstream (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), OGM (ogm), MPG, MPEG1, H264 (264)
A/V5	1920x1080@60fps	50Mbps	Jizhun Profil @ Stufe 6.0, 108.60	MPEG Transportstream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), AVS (avs)
A/V5+	1920x1080@60fps	50Mbps	800Kprofil @ Stufe 6.0, 108.60	MPEG Transportstream (ts, trp, tp), AVS (avs)
A/V5.2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main-108a Profil @Stufe 8.2,60	MPEG Transportstream (ts, trp, tp), AVS2 (avs2)
WMV/3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), OGM (ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	- Erweitertes Profil @ Level 3 - Einfaches Profil - Hauptprofil	MPEG Transportstream (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), VCI (vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), FLV (flv), OGM (ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (mkv), WebM (webm), FLV (flv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), AVI (avi), OGM (ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (rm, rmvb), MKV (mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main-Profil @Stufe 5.1	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), WebM (webm)

Audio

Audio-Codec	Sample Rate	Kanal	Bitrate	Behälter	Hinweis
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), MP4 (mp4, 3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpg, mpeg), FLV (flv), VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), MP4 (mp4, 3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpg, mpeg), FLV (flv), VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DivX (divx), MKV (mkv), MP4 (mp4, 3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG (mpg, mpeg), FLV (flv), VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
AC3/DD	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Bis zu 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG Transportstream (ts, trp, tp), VOB, MPG, MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
EAC3(JDDP)		Bis zu 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG Transportstream (ts, trp, tp), VOB, MPG, MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 5.1	AAC 12Kbps ~ 576Kbps V1 60Kbps ~ 288Kbps V2 30Kbps ~ 144Kbps	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG Transportstream (ts, trp, tp), VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (asf), WMV (wmv, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	< 192Kbps	ASF (asf), WMV (wmv, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Bis zu 5.1	< 384Kbps	ASF (asf), WMV (wmv, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	

Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Behälter	Hinweis
VORBIS	Bis zu 48kHz	Bis zu 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (3gp, .3pp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Ogg (ogg, WAV (.wma), ASF (.asf), AVI (.avi))	Unterstützt nur Stereo-codierung
DTS	Bis zu 48kHz	Bis zu 5,1	< 1,5Mbps (Pure DTS core)	MPEG Transportsystem (.ts, .tp, .ip), MPEG Programmiertream (DAT, .VOB, MPG, MPEG, WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (3gp, .3pp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	124kHz, 224kHz, 244kHz, 44,1kHz, 48kHz	Bis zu 5,1	Bis zu 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (3gp, .3pp), MPEG-Transpotstream (.ts, .tp, .tp)	
DTS XLL	Bis zu 96kHz	Bis zu 6	Bis zu 6,123Mbps	MPEG Transportsystem (.ts, .tp, .tps, m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3pp)	
DTS-Master-Audio	Bis zu 48kHz	Bis zu 6	Bis zu 24,537Mbps	MPEG Transportsystem (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (3gp, .3pp), WAV (.wav) (nur 32bit), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (3gp, .3pp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG Transportsystem (.ts, .tp), tp) MPEG Programmiertream (DAT, AC3B, AP3, S, P, MPEG, WMV (.wmv), ASF, AVI (.avi), WMA (.wma))	
LPCM	8kHz – 48kHz	Mono, Stereo, 5,1	640kps ~ 1,5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (ogg)	
IMA-ADPCM MS-	8kHz – 48kHz	Bis zu 2	320kps ~ 354Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)	
G711 A-mu-law	8kHz	1	64kDps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
LBR (cook)	8kHz, 11,025kHz, 22,05kHz, 44,1kHz	Bis zu 5,1	640kps ~ 1,28kDps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (bag)	
FLAC	8kHz–96kHz	Bis zu 7,1	Bis zu < 1,6Mbps	MKV (.mkv, .mka), WEBM (.webm)	
OPUS	8kHz – 48kHz	Bis zu 6	60kps ~ 510kps	MKV (.mkv, .mka), WAV (.wav)	
		Bis zu 5,1			
AC4	(MS12 v1.x) 44,1kHz, 48kHz	(MS12 v2.x) Bis zu 7,1	Bis zu 152kDps	MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG Transportsystem (.ts, .tp, .tp), AC4 (ac4)	
Frauchhofer MPEG-H TV Audio-System	32kHz, 44,1kHz, 48kHz	Bis zu 16 Kanäle Bis zu 5,1 Ausgang	~1,2 Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv, .mka), MPEG Transportsystem (.ts, .tp, .tps, m2ts, mds)	
AMR-NB	8kHz	1	4,75~ 12,2kDps	3GPP (3gpp, .3pp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6,6 ~ 23,85kDps	3GPP (3gpp, .3pp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Bild			
Bild	Foto	Auflösung (Breite x Höhe)	
JPEG	Baseline	15360 x 8640	
	Progressiv	1024 x 768	
PNG	Non-Interface	9600 x 6400	
	Schnittstelle	1200 x 800	
BMP		9600 x 6400	
GIF		6400 x 4800	
WebP		3840 x 2160	
HEIF		4000 x 3000	
Untertitel			
Intern			
Datenamenserweiterung	Behälter	Untertitel-Codec	
ts, trp, tp	TS	DVB-Untertitel H.264 CEI(A608) PGS	
mp4	MP4	Vobsub PGS TX3G	
mkv	MKV	ASS SSA SRT Vobsub PGS	
Externe			
Datenamenserweiterung	Untertitel-Parser	Hinweis	
.srt	SubRip		
.ass/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha		
.smi	SAMI		
.sub	MicroDVD SubLdr (VobSub)		
.txt	TMPlayer		

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.

	50Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x				x
1280x768		x		x		x
1280x600		x				
1360x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Technische Daten

TV-Übertragung	PAL 50/60/1K SECAM 60/50K
Empfang von Kanälen	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Vollintegriertes Digital-/ Kabel/Satelliten TV (DVB- T/C-S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibel)
Digitaler Empfang	
Anzahl der voreingestellten Kanäle	12, 200
Kanalanzzeige	Bildschirmanzeige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS VirtualX DTS X Dolby Atmos
Audio- Ausgangsleistung (VRMS) (%10 THD)	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	140
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Auflösungen Trade-H (mit Standfuß) (mm)	218 x 1242 x 763
TV-Auflösungen Trade-H (ohne Standfuß) (mm)	53/62 x 1242 x 719
Bildschirm	55"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtlosen LAN- Transmitters (WLAN)-

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150-5250 MHz (CH35-CH48)	< 200 mW
5250-5350 MHz (CH49-CH64)	< 200 mW
5470-5725 MHz (CH100- CH140)	< 200 mW

Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) ohne etwaige Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten gedacht.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Für den Aufschwanz und den öffentlichen Dienst ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich
Italien	Wenn Sie das Gerät außerhalb ihrer eigenen Räume verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Griechenland	Nutzung in Innenräumen nur für das Band 5470 MHz bis 5725 MHz
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstangebote (nicht für Spektrum).
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund, nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nur für den Innengebrauch
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5180 MHz bis 5320 MHz

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

Lizenzen

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht veröffentlichtes



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play und YouTube sind Marken von Google LLC.
Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>.
Registrierter Lizenznehmer von DTS Licensing Limited, DTS, DTS:X, Virtual Surround, DTS Virtual:X und DTS:X-Master sind Marken von DTS, Inc. in den USA und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltseligenen verwenden die Inhaltsziffertechnologie Microsoft PlayReady™, um Ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren.

Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltseligenen von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltsziffertechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseligenen können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zuzugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.



1. Produkte
2. Batterie

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

