

# DIAMANT

4 series | Direct LED

## HD TV

24HL4330H/C

**HDMI**<sup>®</sup>  
HYBRID MULTIMEDIA INTERFACE



PVR READY



MEDIA PLAYER

**DVB**T2/C

24" 60cm

EN

User Manual

RO

Manual de utilizare

# Content

---

- Safety Information** ..... 1
- Important Safety Precautions** ..... 1
- TV Buttons And Terminal Interface** ..... 2
- External device connection diagram** ..... 2
- TV Install And Connect.** ..... 3
- TV Stand Installation Instructions** ..... 3
- OSD** ..... 4
  - First Time Installation. .... 4
  - HOME ..... 5
  - INPUT ..... 5
  - Initial Setup. .... 6
  - System ..... 9
  - Media ..... 11
- Help.** ..... 13
- Specifications** ..... 14
- Remote Controller.** ..... 15

# Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating information in the literature accompanying the appliance.



**Warning**  
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

## CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet; refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

# Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



## Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.  
The Maximum using altitude is 2000 meters

# TV Buttons And Terminal Interface

## TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

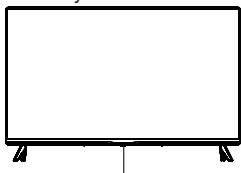

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | Turn ON/OFF Power.                                 |
| SOURCE/ | External Signal Input Selection.                   |
| MENU/OK | Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection. |
| CH+/-   | Selecting Channel.                                 |
| VOL+/-  | Adjusting Volume.                                  |

## Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

|  |                                                                      |  |                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AV input</b><br>External AV Signal Input                          |  | <b>USB input</b><br>Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function. |
|  | <b>HDMI input</b><br>Digital signal input from HDMI video connector. |  | <b>OPTICAL output</b><br>Connect the SPDIF receiver.                                                              |
|  | <b>ANT 75</b><br>Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)     |  | <b>RJ45</b><br>Connect the Internet.                                                                              |




\*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

## External device connection diagram

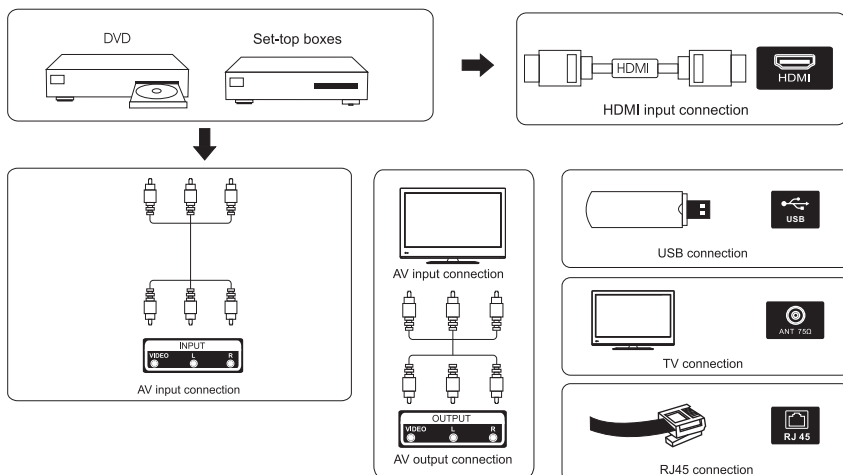



## TV Install And Connect

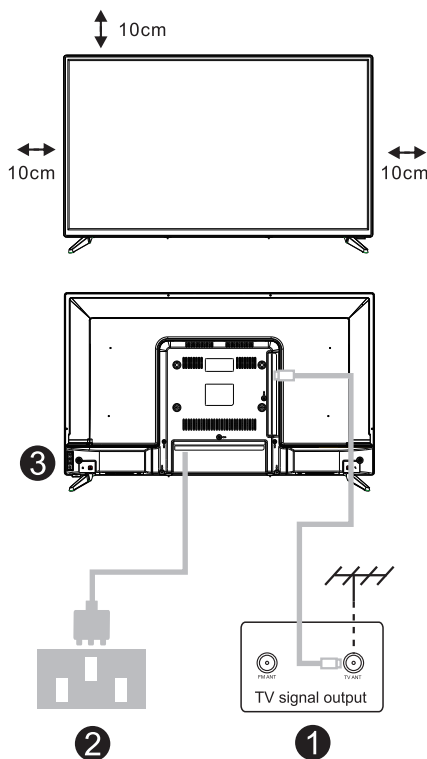

### Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


### Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

### Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.




**Note:** Picture for reference purposes only.

## TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.


### Note:

Picture for reference purposes only.  
Please prevail in kind

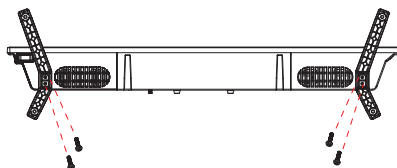

### Suggestion:


To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

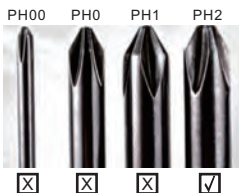


## First Time Installation

### First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.  
Press [▼] / [▲] button to select Language.

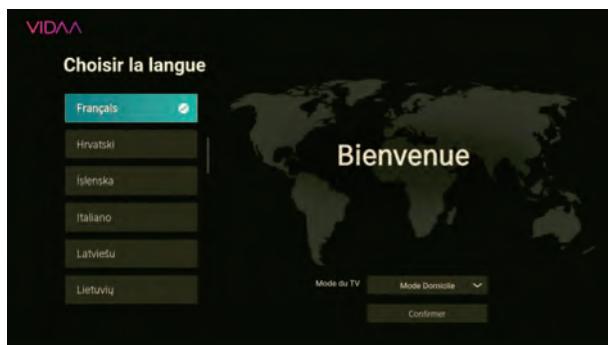


Please make sure the device has connected,  
then press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select the primary input source

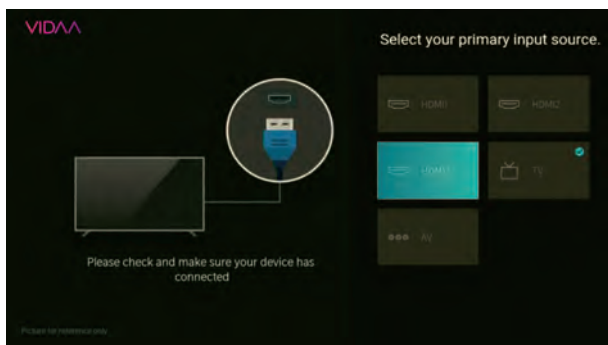

## HOME

### HOME

Press  button, you can enter **HOME** screen.

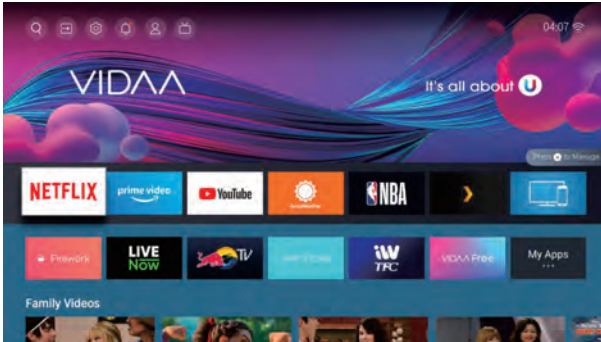


- You can always view the current time at the top of the Home screen.
- If your TV is connected to the Internet through a wireless connection or an Ethernet cable, then the icon  /  will be displayed at the top corner of the screen.
- Manage apps
- Select the item you want to move, then press the  button to manage.

## INPUT

### Input

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Inputs menu.  
Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select.  
Press ENTER to select input.

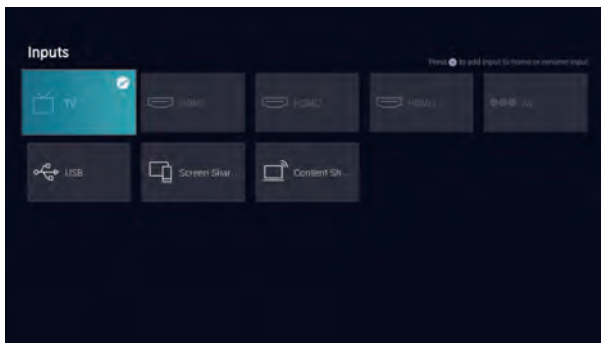


# Initial Setup

## Picture

Press [MENU] to enter the main menu, press [▼] / [▲] to select picture menu.

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu

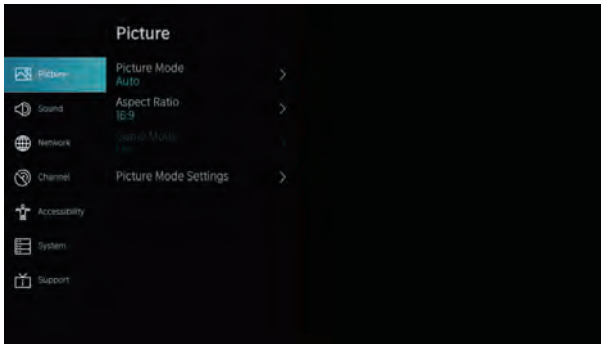

## Picture Mode

Press [▼] / [▲] button to select Picture Mode, then press [▼] / [▲] & Enter button to select. (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

## Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio.


Press ◀ / ▶ button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

## Game Mode

Press [▼] / [▲] to select, and press [◀] / [▶] to select On/Off.

## Picture Mode Settings


Press [▼] / [▲] to select, and press [▶] & ENTER to enter.

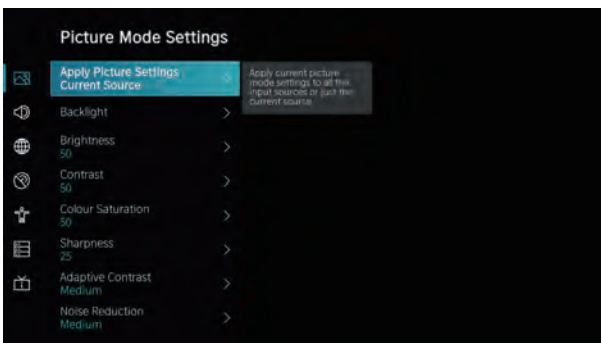

## Initial Setup

### Sound

Press MENU button to display the main menu. Press [▼] / [▲] button to select SOUND in the main menu,

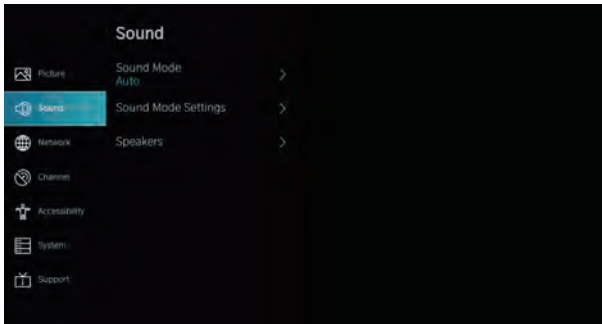


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

### Speakers

Press [▼] / [▲] button to select Speakers.

Press ENTER/ [▶] button to enter sub-menu

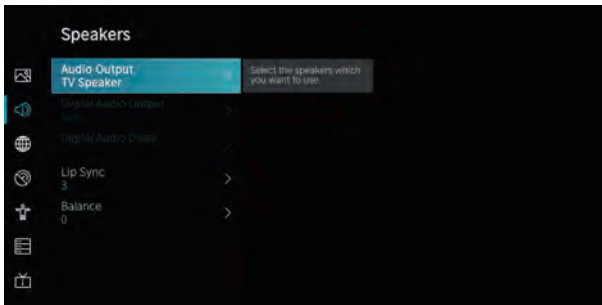


### Audio Output

Press [▼] / [▲] button to select Speakers and enter, then press [▼] / [▲] button to select ARC/ TV Speaker/SPDIF Only

### Network

Press MENU button to display the main menu. Press [▼] / [▲] button to select Network in the main menu

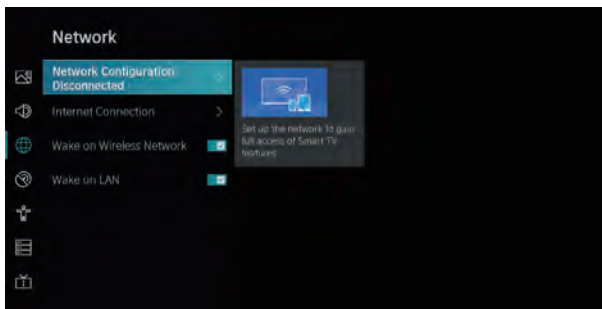


## Initial Setup

Press [▼] / [▲] button to select :Network Configuration/Internet Connection/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

### Channel

Press MENU button to display the main menu. Press [◀] / [▶] button to select Channel.

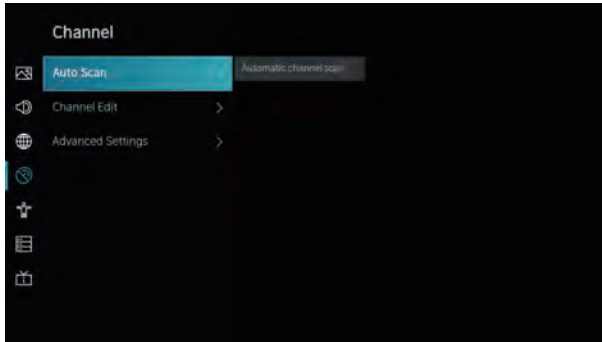


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the Channel menu
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

### Accessibility

Press MENU button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select Accessibility in the main menu.

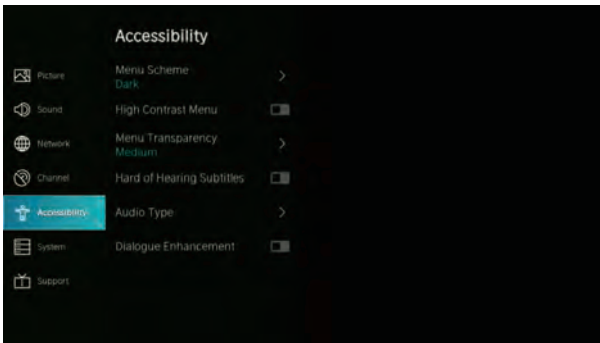


# System

## System

Press MENU button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select System in the main menu

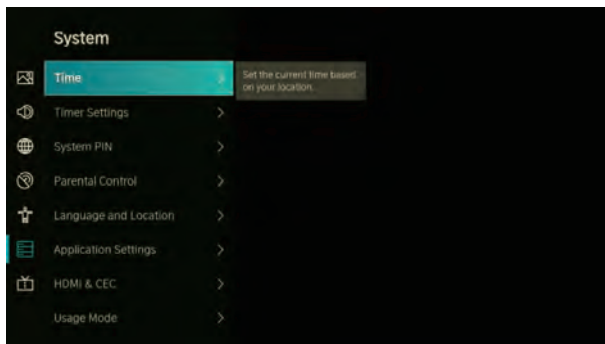


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the System menu.

2. Press Enter button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

## Application Settings


Press [▼] / [▲] button to select Application Settings

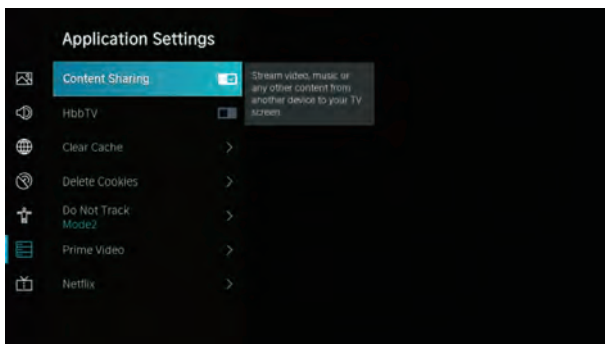

## System

### HDMI/CEC Funtion

Press **【▼】** / **【▲】** button to select CEC Funtion,then press Enter button to enter sub-menu to select.

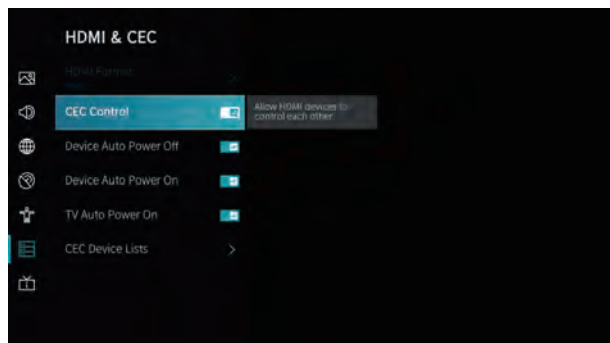


Press **▼** / **▲** button to select CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/ TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.


### Advanced Settings

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Advanced Settings,then press ENTER / **【▶】** button to enter

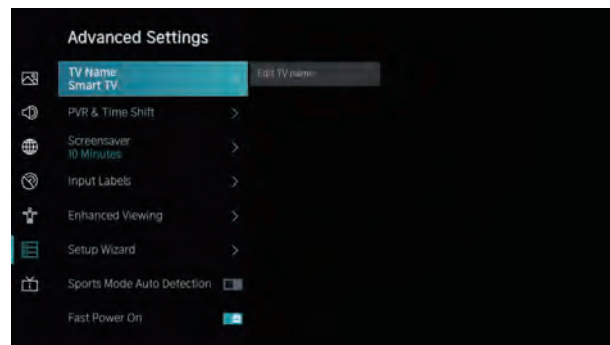

### Support

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Support,then press ENTER/ **【▶】** button to enter

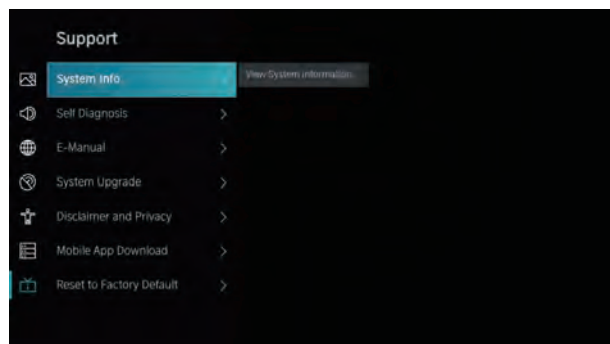




## System

### Restore To Factory Default

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Restore To Factory Default, then press **ENTER/【▶】** button to enter sub-menu and select.

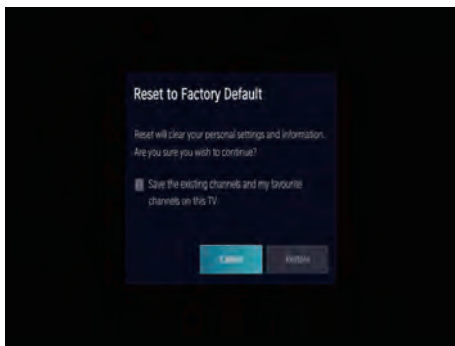

## Media

### Media


Press **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** button to select Media on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.



## Media


### Video

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Video or All, and press **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.

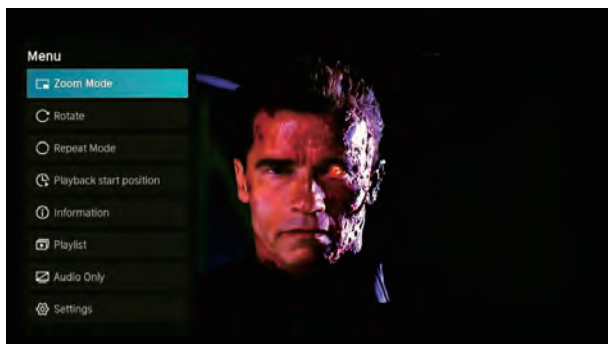

### Audio

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Audio or All, and press **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** button to select Music.

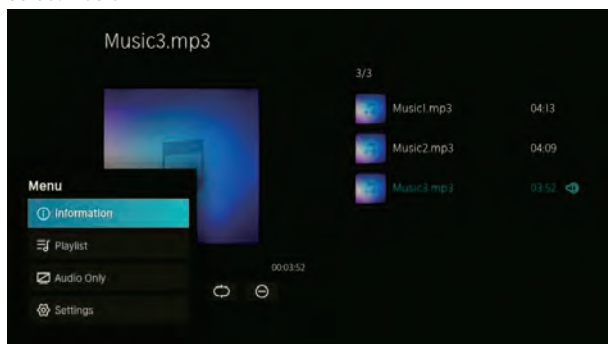

### Image

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Image or All, and press **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** button to select Picture.



## Help

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No power                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Signal not received properly                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna.</li> <li>● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.</li> </ul> |
| No picture                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> <li>● View other channels to see if the problem still occurs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Video appears with no audio                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Try increasing the volume.</li> <li>● Check if the TV's sound is on mute or not.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio is present, but video does not appear or is discolored | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Try adjusting the contrast and brightness.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Static noise affects video and audio quality                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Broken lines on screen                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remote doesn't work                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control.</li> <li>● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| No video (PC mode)                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vertical line blinking (PC Mode)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Horizontal tearing (PC Mode)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Screen is too bright or dark (PC Mode)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the brightness or contrast in the main menu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No response from the PC                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lines appearing when a device is connected to the RCA port   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure you are using a cable in good quality.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Problems are unresolved                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

## Specifications

| Screen Size | power Consumption | Main accessories                                                                         |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24"         | 36W               | User's manual x1<br>Remote controller x1<br>Power cord x1<br>AAA Batteries x2 (Optional) |
| 32"         | 56W               |                                                                                          |
| 39"         | 60W/70W           |                                                                                          |
| 40"         | 70W/90W           |                                                                                          |
| 42"         | 70W/90W           |                                                                                          |
| 43"         | 70W/80W/90W       |                                                                                          |
| 50"         | 100W              |                                                                                          |
| 55"         | 110W              |                                                                                          |
| 58"         | 120W              |                                                                                          |
| 65"         | 160W              |                                                                                          |
| 75"         | 250W              |                                                                                          |

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
 Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are  
 trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are  
 trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other  
 countries.

### WARNING

**Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death.  
 Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:**

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.


Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC.  
 Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services  
 varies by country and language.

This user manual for reference only

## Remote control

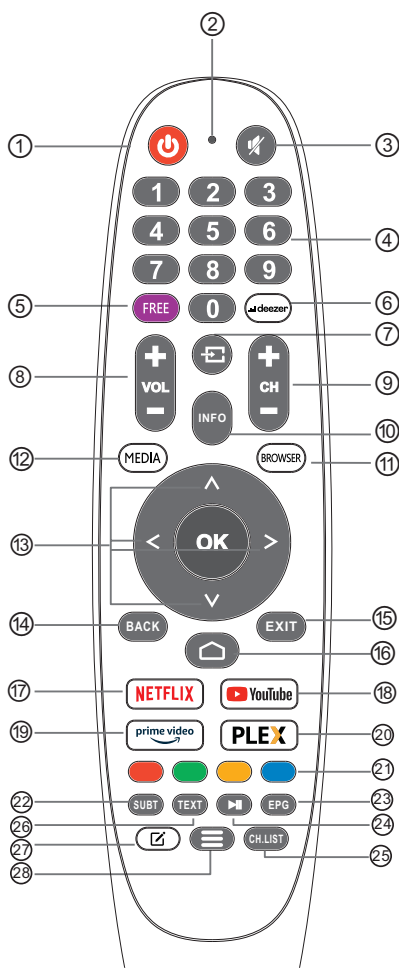

- ① **POWER**: Switches the TV between on and standby mode.
- ② No effect.
- ③ **MUTE**: Mute or restore your TV sound.
- ④ **0-9**: Figures "0-9" are used to directly input channel number.
- ⑤ **FREE**: Connects to FREE.
- ⑥ **deezer**: Connects to deezer.
- ⑦ **Inputs**: Display/Select signal source options.
- ⑧ **VOL +/-**: Press to increase / decrease the sound level.
- ⑨ **CH +/-**: Press to scan through channels.
- ⑩ **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑪ **BROWSER**: Connects to BROWSER.
- ⑫ **MEDIA**: Connects to MEDIA
- ⑬ **Navigation buttons**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑭ **BACK**: Press to move back through menus.
- ⑮ **EXIT**: Exit the OSD menu.
- ⑯ **HOME**: Displays the home screen.
- ⑰ **NETFLIX**:  
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑱ **YouTube**:  
Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑲ **Prime video** :  
Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑳ **PLEX**: Connects to PLEX.
- ㉑ **COLOR BUTTONS**: There are related functions under EPG.
- ㉒ **SUBT** : SUBT.
- ㉓ **EPG** : EPG menu.
- ㉔ **Media control**: Play / Pause
- ㉕ **CH.LIST**: Channel list
- ㉖ **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ㉗ **App customization**: App customization (long press under the home page)
- ㉘ **Menu**: Displays the OSD (On Screen Display) menu.

# Cuprins

---

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Informații Privind Siguranța .....                          | 1  |
| Măsuri De Siguranță Importante .....                        | 1  |
| Butoanele Și Interfața Televizorului .....                  | 2  |
| Schema de conectare a dispozitivelor externe .....          | 2  |
| Instalarea Și Conectarea Televizorului .....                | 3  |
| Instrucțiuni De Instalare A Postamentuluide Televizor ..... | 3  |
| OSD .....                                                   | 4  |
| Instalare inițială .....                                    | 4  |
| PAGINA PRINCIPALĂ .....                                     | 5  |
| INTRARE.....                                                | 5  |
| Configurare Inițială .....                                  | 6  |
| Sistem .....                                                | 9  |
| Media.....                                                  | 11 |
| Ajutor.....                                                 | 13 |
| Specificații tehnice .....                                  | 14 |
| Telecomandă.....                                            | 15 |

## Informații Privind Siguranța

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni de operare importante în literatura de specialitate care însoțește aparatul.</b>                                                                         | <b>Atenție</b><br><b>RISC DE ELECTROCUTARE</b><br><b>NU DESCHIDEȚI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Avertizare:</b><br><b>Fulgerul cu simbolul săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența de tensiuni periculoase neizolate în carcasa produsului, care pot fi suficient de ridicate pentru a constitui un risc de electrocutare.</b> | În cursul operării acestui produs sunt utilizate tensiuni înalte. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul cabinetului; <b>apelați la personal calificat de service.</b><br>Dacă televizorul necesită orice modificări sau reglaj brut, există risc de electrocutare. Nu încercați să executați operațiuni de întreținere; dacă aveți nevoie de reparații capitale contactați un centru de relații cu clienții. |

## Măsurile De Siguranță Importante

- 1) Citiți aceste instrucțiuni.
  - 2) Păstrați aceste instrucțiuni.
  - 3) Respectați toate avertismentele.
  - 4) Urmați toate instrucțiunile.
  - 5) Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
  - 6) Curățați numai cu o cârpă uscată.
  - 7) Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
  - 8) Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
  - 9) Nu ignorați scopul de siguranță al ștecărilor polarizate sau de împământare. Un ștecăr polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un ștecăr cu împământare are două lame și o furcă de împământare. Lama lată sau furca este prevăzută pentru siguranța dumneavoastră. Când ștecărul furnizat nu se potrivește la priză, **apelați la un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.**
  - 10) Protejați cablul de alimentare împotriva traversării sau agățării, în special la ștecăre, prize multiple și la punctul în care iese din aparat.
  - 11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
  - 12) Folosiți numai câruciarele, standurile, trepiedele, suporturile sau mesele specificate de producător sau vândute cu aparatul. Când se utilizează un cârucior, aveți grijă la deplasarea combinației cârucior/ aparat, pentru a evita deteriorarea prin răsturnare.
  - 13) Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Atenție:**
- 14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
  - 15) Ștecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare și va rămâne întotdeauna operațional.
  - 16) Priza va fi instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
  - 17) Acest produs nu trebuie să fie plasat într-un cadru de instalare încorporat, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă este asigurată o ventilație corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
  - 18) Aparatul nu trebuie expus la stropire sau picurare și niciun fel de obiecte pline cu lichid, cum ar fi vase de flori, nu se vor așeza pe aparat.
  - 19) Nu așezați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
  - 20) Montarea pe perete sau tavan - Aparatul trebuie să fie montat pe un perete sau pe tavan conform recomandării producătorului.
  - 21)  Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea unor surse deschise de flacără sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, nu țineți niciodată lumânări sau alte flăcări lângă televizor, telecomandă și baterii.
  - 22) Borna USB trebuie să fie încărcată cu 0.5A în condiții de funcționare normală.
  - 23) Aceste instrucțiuni de service sunt destinate utilizării numai de către personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte operațiuni de service în afara celor conținute în instrucțiunile de utilizare, dacă nu sunteți calificați să faceți acest lucru.
  - 23) Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau alte surse similare.
  - 24)  Acest echipament este un aparat electric clasa II sau dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât nu necesită o conexiune de siguranță la pământ.
  - 25) Temperatura ambiantă maximă de utilizare este 45 grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 2000 m.



## Butoanele Și Interfața Televizorului

### Butoane TV

Notă: Următoarea este doar o diagramă funcțională. Și poziția reală și aranjarea diferitelor modele pot fi diferite.  
O cheie:



Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.

### Sapte chei:

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | Pornire/oprire.                                                            |
| SOURCE/ | Selectarea intrării semnalului extern.                                     |
| MENU/OK | Afișarea meniului principal și confirmarea selecției elementelor de meniu. |
| CH+/-   | Selectarea canalului.                                                      |
| VOL+/-  | Controlul volumului.                                                       |

### Interfața televizorului


Notă: În continuare sunt prezentate diferitele interfețe ale televizorului. Poziționarea și dispunerea efectivă diferă în funcție de model.

|            |                                                                            |             |                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>AV IN  | <b>Intrare AV</b><br>Intrare semnal AV extern                              | <br>USB     | <b>Intrare USB</b><br>Conectați aici un dispozitiv USB pentru a reda fișiere media sau pentru a înregistra programe cu ajutorul funcției PVR. |
| <br>HDMI   | <b>Intrare HDMI</b><br>Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI. | <br>OPTICAL | <b>Ieșire OPTICA</b><br>Conexiune pentru receptorul SPDIF                                                                                     |
| <br>ANT 75 | <b>ANT 75</b><br>Conexiune pentru intrarea de antenă/cablu TV (75/VHF/UHF) | <br>RJ 45   | <b>RJ45</b><br>Conexiune internet.                                                                                                            |




\* Nu atingeți și nu vă apropiați de conectorii HDMI și USB și nu permiteți descărcărilor electrostatice să interfereze cu funcționarea acestor conectori în modul de funcționare USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau televizorul nu va mai funcționa.

## Schema de conectare a dispozitivelor externe

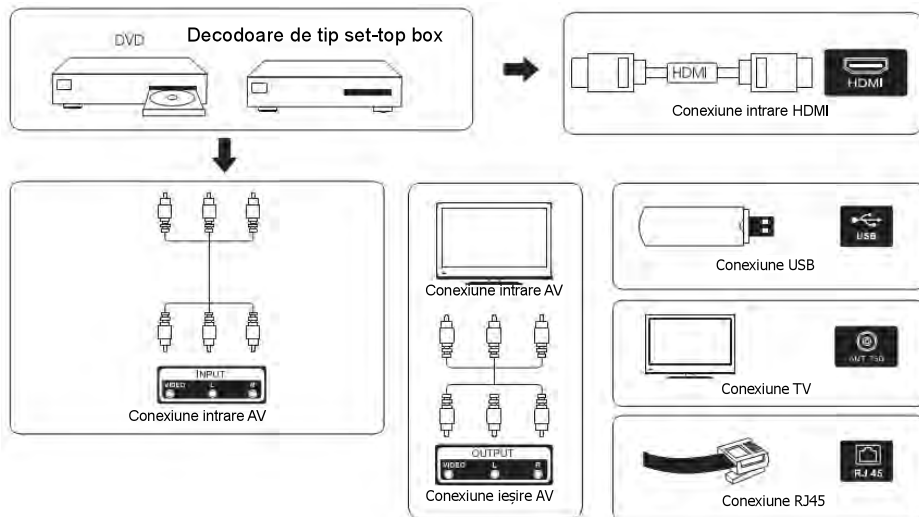



## Instalarea Și Conectarea Televizorului

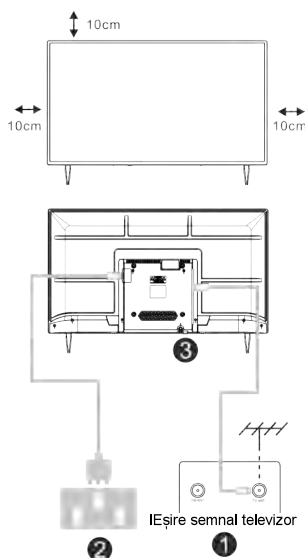

### Configurarea televizorului

Așezați televizorul pe o suprafață stabilă, care poate susține greutatea acestuia.

Pentru a evita orice pericole, nu poziționați televizorul în apropiere de apă sau surse de căldură (cum ar fi becuri, lumânări, radiatoare) și nu blocați ventilația în spatele televizorului.

### Conectarea antenei și a sursei de alimentare

1. Conectați cablul antenei la mufa pentru antenă din spatele televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare a televizorului (curent alternativ 100-240 V- 50/60 Hz).

### Pornirea televizorului

3. Apăsăți butonul de pornire/oprire a televizorului. Indicatorul luminos va deveni verde. În modul standby (în așteptare), lumina este roșie. Apăsăți butonul de pornire/oprire de pe telecomandă pentru a porni televizorul.


**Notă:** Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea de sus, mufa de silicon pentru slotul pentru card CI se găsește în punga de accesorii (pentru modelele fără slot pentru card CI, nu există dop de silicon), introduceți mufa de silicon în slot când cardul CI nu este folosit.



**Notă:** Imaginea are doar scop informativ.

## Instrucțiuni De Instalare A Postamentului de Televizor

1. Deschideți cutia și scoateți televizorul, accesoriile și postamentul (unele modele nu au postament).
2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, acoperiți-l cu o pătură moale și așezați-l pe o masă, cu fața în jos, pe materialul moale. Înșurubați piciorul postamentului la televizor.
3. Înșurubați postamentul la televizor.
4. Instalarea este finalizată.

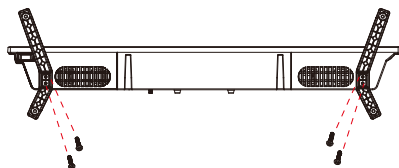

**Notă:**

Imaginea are doar scop informativ.

Produsul efectiv poate fi ușor diferit.


## Instalare inițială

### Instalare inițială

---


Vă rugăm să consultați ghidul privind Primii pași de configurare.

Acționați tastele **【▼】** / **【▲】** pentru a selecta Limba.

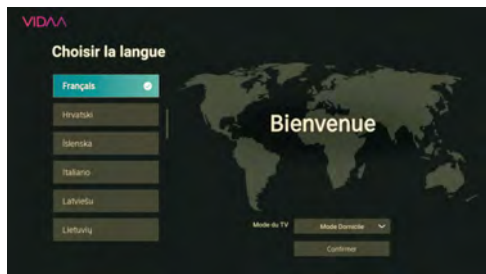

Asigurați-vă că dispozitivul s-a conectat,

După care acționați tastele **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** pentru a selecta sursa inițială de intrare.

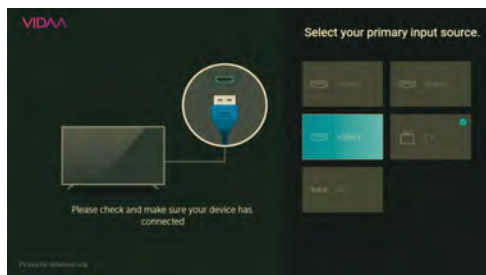

## PAGINA PRINCIPALĂ

### PAGINA PRINCIPALĂ

---

Acționați tasta  pentru a accesa ecranul **PAGINII PRINCIPALE**.



- Puteți vizualiza oricând ora curentă în partea de sus a ecranului **PAGINII PRINCIPALE**.
- Dacă televizorul dvs. este conectat la Internet printr-o conexiune wireless sau printr-un cablu Ethernet, atunci pictograma  va fi afișată în colțul de sus al ecranului.
- Gestionare aplicații.
- Selectați elementul pe care doriți să îl mutați, apoi apăsați tasta  pentru a acționa.

## INTRARE

### Input

---

Acționați tastele **【▼】 / 【▲】** pentru a selecta meniul Intrări.

Acționați tastele **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** pentru a selecta.

Acționați ENTER pentru a selecta intrarea.




## Configurare Inițială

### Imagine

Acționați tasta [MENIU] pentru a intra în meniul principal, apăsați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta meniul imagine.

1. Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul IMAGINE.
2. Acționați tasta Enter pentru a regla.
3. După terminarea reglării, apăsați butonul Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

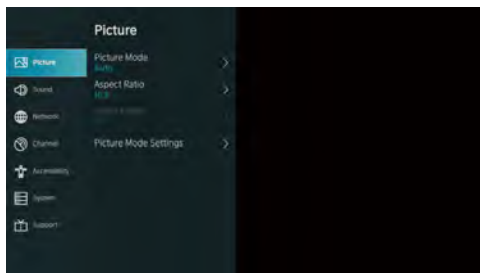

### Mod imagine

Acționați tasta 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta Modul imagine, apoi acționați tastele 【▼】 / 【▲】 și Enter pentru a selecta. (Opțional: Standard/Cinema zi/Cinema noapte/Dinamic/Sport).

### Format imagine

Reglați Formatul imaginii pentru a întinde sau mări imaginea.

Acționați tastele ▼/▲ pentru a selecta Format imagine.


Acționați tastele ◀/▶ pentru a selecta Automat/16: 9/4: 3/Panoramic/Zoom Film/Direct.

### Mod joc

Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta și acționați tastele 【◀】 / 【▶】 pentru a selecta On/Off.

### Setări Mod imagine


Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta și acționați tastele 【▶】 și ENTER pentru a accesa.

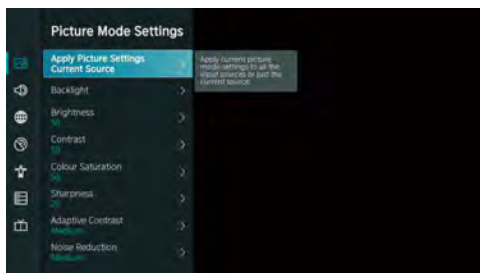

## Configurare inițială

### Sunet

Acționați tasta MENU pentru afișarea meniului principal. Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta SUNET în meniul principal.

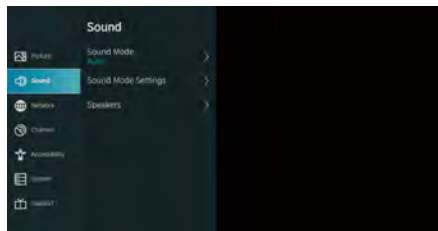


1. Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul SUNET.
2. Acționați tasta Enter pentru a regla.
3. După ce ați încheiat reglarea, acționați tasta Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

### Difuzoare

Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta Difuzoare.

Acționați tastele ENTER/ ►】 pentru a accesa sub-meniul.

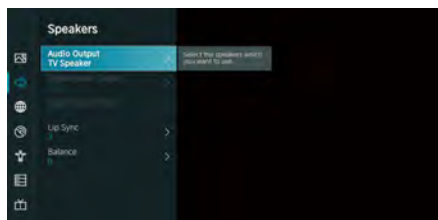


### Ieșire audio

Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta Difuzoare și a accesa opțiunea, după care acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta ARC/Difuzor TV/Doar SPDIF

### Rețea

Acționați tasta MENU pentru afișarea meniului principal. Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta Rețea în meniul principal.

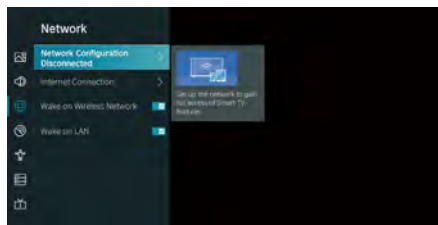


## Configurare inițială

Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta Configurare rețea/Internet Connection/Bluetooth/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

### Canal

Acționați tasta MENU pentru afișarea meniului principal. Acționați tastele 【◀】/【▶】 pentru a selecta Canal.

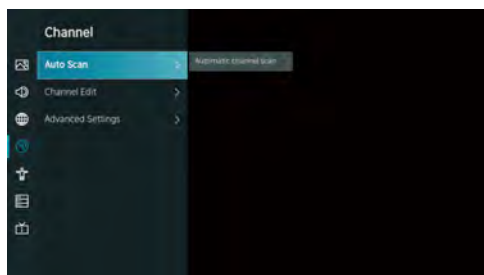


1. Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul Canal.
2. Acționați tasta Enter pentru a regla.
3. După ce ați terminat reglajul, acționați tasta Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

### Accesibilitate

Acționați tasta MENU pentru afișarea meniului principal.

Acționați tastele 【◀】 / 【▶】 pentru a selecta Accesibilitate în meniul principal.

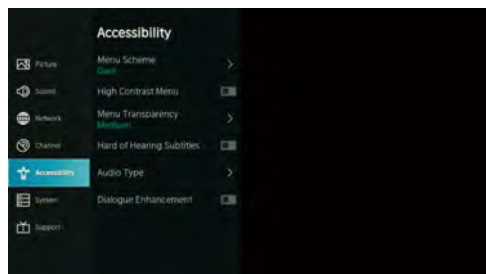


## Sistem

### Sistem

Acționați tasta MENU pentru afișarea meniului principal.

Acționați tastele 【◀】 / 【▶】 pentru a selecta Sistem în meniul principal.

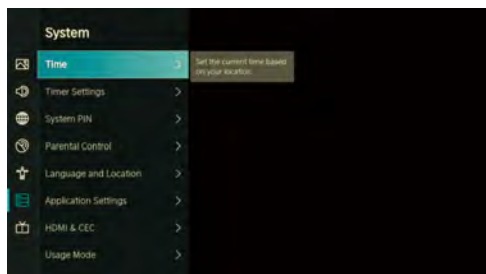


1. Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul Sistem.

2. Acționați tasta Enter pentru a regla.

3. După ce ați terminat reglajul, acționați tasta Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

### Setări aplicație

Acționați tastele 【▼】 / 【▲】 pentru a selecta Setări aplicație.

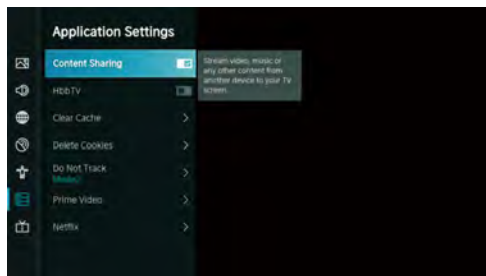

## Sistem

### Funcția HDMI/CEC

Acționați tastele **【▼】** / **【▲】** pentru a selecta Funcția CEC, apoi acționați tasta Enter pentru a accesa sub-meniul și a selecta.




Acționați tastele **▼** / **▲** pentru a selecta Control CEC/Pornire automată dispozitiv/Oprire automată dispozitiv/Pornire automată TV/Liste de dispozitive CEC.

Notă: Toate opțiunile sunt disponibile numai atunci când pentru controlul CEC selectați On.


### Setări avansate

Acționați tastele **【▼】** / **【▲】** pentru a selecta Setări avansate, apoi acționați tastele ENTER / **【▶】** pentru a accesa.

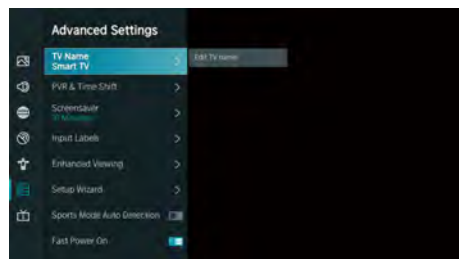

### Sprijin

Acționați tastele **【▼】** / **【▲】** pentru a selecta Sprijin, apoi acționați tastele ENTER / **【▶】** pentru a accesa.

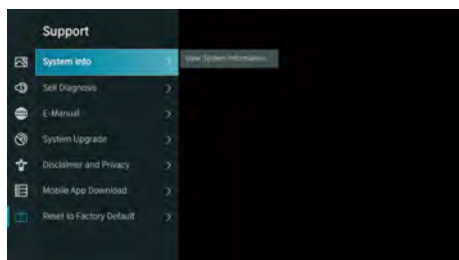



## Sistem

Revenire la valorile implicite din fabrică

Acționați tastele **【▼】** / **【▲】** pentru a selecta Revenire la valorile implicite din fabrică, apoi acționați tastele ENTER/ **【▶】** pentru a accesa sub-meniul și a selecta.



## Media

### Media

Acționați tastele **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** pentru a selecta Media pe Pagina principală sau acționați tasta MEDIA pe telecomandă și acționați tasta OK pentru a accesa Centrul Media.




## Media

Acționați tastele **【▼】/【▲】** pentru a selecta Video sau Tot și acționați tastele **【▼】/【▲】** / **【◀】/【▶】** pentru a selecta Filme. Acționați tasta Meniu pentru a afișa opțiunile de setare în partea stângă.




### Audio

Acționați tastele **【▼】/【▲】** pentru a selecta Audio sau Tot și acționați tastele **【▼】/【▲】** / **【◀】/【▶】** pentru a selecta Muzică.

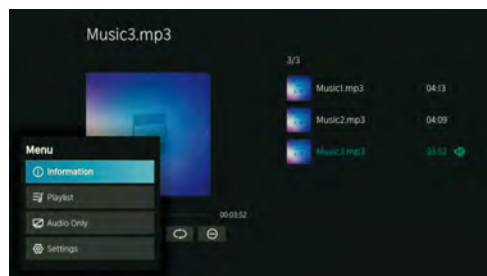

### Image

Acționați tastele **【▼】/【▲】** pentru a selecta Imagine sau Tot și acționați tastele **【▼】/【▲】** / **【◀】/【▶】** pentru a selecta Imagine.

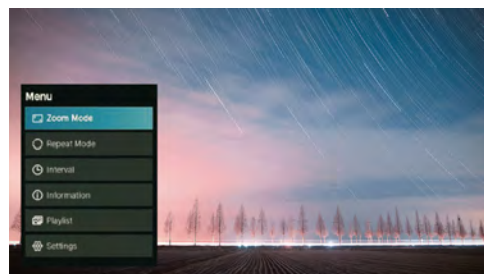


## Ajutor

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absența alimentării cu energie                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificați dacă este cuplat cablul de alimentare a televizorului. Dacă nu aceasta este problema, scoateți ștecărul și reintroduceți-l în priză după 60 de secunde. Deschideți din nou televizorul.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Semnalul nu este recepționat corect                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dacă există clădiri înalte sau munți în apropiere de locul în care vă aflați, este posibil ca imaginea să fie dublă sau în ceață. Puteți regla imaginea manual: consultați instrucțiunile de reglare sau schimbați direcția antenei externe.</li> <li>● Dacă folosiți antenă de interior, este posibil ca în anumite situații semnalul să se recepționeze mai greu. Schimbați direcția antenei pentru recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să fie nevoie să utilizați o antenă externă.</li> </ul> |
| Nu există imagine                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător.</li> <li>● Dați pe alte canale pentru a verifica dacă problema persistă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Există imagine, dar nu și sunet                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dați volumul mai tare.</li> <li>● Verificați dacă televizorul este pe modul silențios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Există sunet, dar nu și imagine sau aceasta este estompată | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reglați contrastul și luminozitatea.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgomotul static afectează calitatea imaginii și sunetului  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linii întrerupte pe ecran                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau aspiratoarele etc. pot interfera cu televizorul. Opriti aceste aparate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Telecomanda nu funcționează                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Asigurați-vă că punga de plastic în care este livrată telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda mai aproape de televizor. Verificați dacă bateriile sunt corect introduse în telecomandă sau utilizați baterii noi.</li> <li>● Televizorul va intra în modul standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Nu există imagine (modul PC)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificați conexiunea cablului la portul VGA și ca acesta să nu fie îndoit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dungi verticale care clipește (mod PC)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Accesați meniul principal și reglați poziționarea verticală pentru a elimina dungi verticale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruiaj orizontal (modul PC)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reglați poziționarea orizontală a ecranului pentru a elimina orice dungi orizontale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (modul PC)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajustați contrastul sau luminozitatea din meniul principal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Calculatorul nu răspunde                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificați setările afișajului calculatorului și alegeți o rezoluție compatibilă cu televizorul.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apar dungi la conectarea unui dispozitiv la portul RCA     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Folosiți un cablu în stare bună.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Problemele nu s-au rezolvat                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Scoateți ștecărul cablului de alimentare din priză și așteptați 30 de secunde, apoi reintroduceți-l în priză. Dacă problema persistă, nu încercați să reparați singuri televizorul. Contactați centrul de service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Evitați afișarea pe televizor a unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată, indiferent dacă este dintr-un videoclip pus pe pauză, ecran de meniu etc., deoarece aceasta va deteriora afișajul și poate provoca imprimarea imaginii.

## Telecomandă

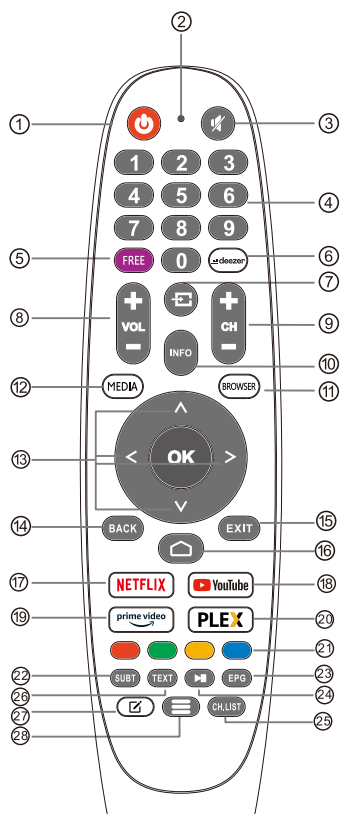

- 1 **ALIMENTARE:** Comută televizorul între modul pornit și modul de așteptare. Nu are niciun efect.
- 2 **MUTE:** Dezactivează sau resetează sunetul televizorului.
- 3 **0~9:** Cifrele "0-9" sunt utilizate pentru a introduce direct numărul canalului.
- 4 **FREE:** Se conectează la FREE.
- 5 **deezer:** Se conectează la deezer.
- 6 **Inputs:** Afișează/selectează opțiunile de sursă de semnal.
- 7 **VOL+/-:** Apăsați pentru a crește/diminua nivelul sunetului.
- 8 **CH+/-:** Apăsați pentru a scana canalele.
- 9 **INFO:** Afișează informațiile despre canalul curent, cum ar fi ora curentă și numele canalului.
- 10 **BROWSER:** Se conectează la BROWSER.
- 11 **MEDIA:** Se conectează la MEDIA.
- 12 **Butoane de navigare:** Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN/DOWN.
- 13 **BACK (Înapoi):** Apăsați pentru a vă întoarce în meniuri.
- 14 **EXIT:** Ieșe din meniul OSD.
- 15 **HOME:** Afișează ecranul de pornire.
- 16 **NETFLIX:** Se conectează la NETFLIX pentru a viziona emisiuni TV și filme online (este necesară o conexiune la internet).
- 17 **YouTube:** Se conectează la YouTube (este necesară o conexiune la internet).
- 18 **Prime video :** Se conectează la Prime video (este necesară o conexiune la internet).
- 19 **PLEX:** Se conectează la PLEX.
- 20 **BUTONII COLORAȚI:** Există funcții legate de EPG.
- 21 **SUBT:** SUBT.
- 22 **EPG :** Meniul EPG.
- 23 **Media Control:** Redare / Pauză.
- 24 **CH.LIST:** Lista de canale
- 25 **TEXT:** Apăsați pentru a intra în teletext în timpul redării programului.
- 26 **Personalizarea aplicației:** Personalizarea aplicației (apăsați lung sub pagina de pornire).
- 27 **Meniu:** Afișează OSD (On Screen Display)

