

HORIZON

User Manual

9 series |  SMART TV

QLED TV^{4K}
65HQ9730U/B

NETFLIX  **YouTube**  **prime video**

alexa  works with **Ok Google**

XTLINE

65"^{164cm}

RO Manual de utilizare

HU Felhasználói útmutató

BG Ръководства на потребителя

RS Упутство за коришћење

GR Εγχειρίδιο χρήσης

DE Nutzerhandbuch

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informații ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért és érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és használná.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Молимо прочитајте упутства пажљиво и сачувајте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.

Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Για να χειριζόμαστε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Cuprins	
Cuprins	34
Informații despre siguranță	34
Marcaje pe produs	36
Informații legate de mediu	36
Funcții	37
Ultra HD (UHD)	38
Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnal Hibrid-Gamma (HLG)	38
Dolby Vision	39
Accesori incluse	40
Notificări pentru modul standby	41
Operează și butonul de control al televizorului	41
Folosirea meniului principal al televizorului	43
Introducerea bătărilor în telecomandă	44
Conectarea la sursa de curent	44
Conexiune antenă	44
Notificare referitoare la licență	44
Informații despre aruncare	44
Specificații	44
Telecomandă	44
Conexiuni	44
Pornire/Oprire	44
Prima Instalare	44
Media Playback prin intrare USB	44
Înregistrare pe USB	44
Navigator media	44
IA rapidă	44
Modul_Joc	44
Manual electronic	44
Computul meniului pentru setări	44
Reguli generale de utilizare a televizorului	44
Folosirea listei de canale	44
Configurarea Setărilor parentale	44
Ghid electronic de programe (GEP)	44
Service Teleext.	44
Actualizare software	44
Depanare & Sături	44
Compatibilitatea semnalului HDMI	44
Formături fișier acceptate pentru modul USB	44
Formate fișier video	44
Formate fișier imagine	44
Formate fișier audio	44
Formate fișier subtitrare	44
Rezoluțiile DVI suportate	44
Conectivitate	44

Informații despre siguranță



ATENȚIE
NU DISCHETAȚI



RISC DE ELECTROCUTARE
NU DISCHETAȚI

ATENȚIE: FURNICĂ REZERVĂ RISCUL DE ELECTROCUTARE, ÎN CAZUL UNOR CONDIȚII METEOROLOGICE EXTREME (FURCANE, TUNERE) ȘI PERICOLUL LUNGI DE INACTIVITATE (ALUND CÂND PLECIÎI ÎN CONȘTIINȚĂ), DECONECTAȚI TELEVIZORUL DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ.

Ștecherul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizat. Dacă televizorul nu este deconectat de la rețea în mod regulat, acesta poate fi periculos pentru toate aplicațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.




NU EXISTA PIȘE PENTRU REPARARE (NU ÎNCALZIȚI) CĂRĂȘII/SUȘII CAPACULUI UN SINE). NU ÎNCALZIȚI CĂRĂȘII/SUȘII CAPACULUI UN SINE). REALIZAȚE DE PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.

- Nu expuneți televizorul la sursele sau stropirile cu lichide și la obiecte aruncate cu lichide, precum și la câștig, pe sau de pe televizorul (de exemplu, pe polii deasupra unității).
- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați nici un fel de obiecte în jurul luminărilor de deasupra sau în apropierea televizorului luminărilor.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolele de sufocare, nu lăsați pungi de plastic în îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.
- Alăsați cu atenție standul al televizor. Dacă standul e prevăzut cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucii standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTISMENT

- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.
- Presiunea excesivă a sunetului în câști poate provoca pierderea auzului.

CEL, MAI IMPORTANT – nu lăsați NICIODĂTĂ pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în golurile carcasa sau în alte orificii.

	Atenție	Pericol de rănire gravă sau deces
	Risc de electrocutare	Risc de înaltă tensiune
	Întreținere	Componentă importantă de întreținere

Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt folosite pe produs ca marcaj pentru restricțiile și măsurile de precauție și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare acolo unde produsul poartă exclusiv semnemele corespunzătoare. Țineți cont de aceste informații din motive de siguranță.

Echipament clasa II: Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împăninare.

Bornă periculoasă afișată sub tensiune: Bornă/bornele marcate(e) este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.

Atenție, consultați instrucțiunile de funcționare: Zona (zonele) marcată (marcate) conține(baterii) celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.

Produs laser de clasa I: Acest produs conține o sursă laser de

clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și previzibile.

AVERTISMENT

- Nu încercați să desmontați, să modificați sau să înlocuiți componentele interne ale televizorului fără să fiți instruiți în acest scop de către un tehnician calificat.
- Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu el pot conține o baterie cu celule sau pile. În cazul în care bateria de ceas este îngrădită, aceasta poate provoca un scurt intern sau incendiu în decurs de 2 ore și poate provoca moartea.
- Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna copiilor.
- În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide, nu vă utilizați produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- În cazul în care credeți că există posibilitatea ca bateriile să fi fost îngrădite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar moartea. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate dacă luați simple măsuri de precauție, precum:

- ÎNȚOTEAUNA, folosiți dulapurile și suporturile recomandate de producătorul televizorului.
- ÎNȚOTEAUNA folosiți corpuri de mobilă care pot susține greutatea televizorului.
- ÎNȚOTEAUNA, asigurați-vă că marginea televizorului nu depășește corpul de mobilă pe care este așezat.
- ÎNȚOTEAUNA instruiți copiii cu privire la pericolele legate de scăriștarea mobiliei pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.
- ÎNȚOTEAUNA rujați cablurile conectate la televizor ca să nu provoace împiedicarea, ca să nu poată fi trase sau apucate.
- NICIODATĂ nu puneți niciodată televizorul într-un loc instabil.
- NICIODATĂ nu plasați televizorul pe corpuri de mobilă înalte (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilă cât și televizorul de pe corpul de așezat.
- NICIODATĂ nu așezați televizorul pe haine sau alte materiale neprescrise pentru televizor și suporturi pe care este așezat.
- NICIODATĂ nu puneți articole care i-ar putea tenta pe copii să se cădere, precum jucării sau telecomenzi pe televizor sau pe mobilă pe care este pus televizorul.
- Așeză echipamentul pe o suprafață plană și stabilă de 52 cm.

Dacă televizorul dvs. existent rămâne în incintă și este mutat, înfingeți cont de achiziția televizorului dvs. nou.

Aparatele conectate la împănătarea de protecție a căderii pe prize de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu o conexiune permanentă la priză și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericul de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație galvanică sub un anumit interval de frecvență (izolator electronic).

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

- Citiți instrucțiunile înaintea montării televizorului pe perete.
- Sebul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu e furnizat împreună cu televizorul.
- Nu instalați televizorul pe plon sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.
- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

Citire și ilustrațiile din acest Manual de Utilizare sunt oferite doar pentru referință și poate diferi de aspectul produsului real. Designul și specificațiile produsului pot fi schimbate fără aviz.

Informații legate de mediu

Acest televizor este conceput pentru a respecta mediul înconjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma acești pași:

Dacă setați opțiunea **Economisire Energie** la **Minim**, **Mediu**, **Maxim** sau **AUTO** televizorul va reduce consumul de energie și va economisi spațiu. **Dezactivați** opțiunea **dezechilibrată setare**. Dacă doriți să setați **Lumină din spate** la o valoare fixă setați ca **Personalizat** și reglați manual **Lumină din spate** (localizată sub setarea **Economisire Energie**) și alături de butoanelor **Stângă** sau **Dreapta** de pe telecomandă.

Notă: Opțiunile de **Economisire energie**, **dezechilibrată setare** și **Lumină din spate** sunt disponibile în meniul **Sistem-Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Selecțiile de **Economisire energie** pot fi găsite în meniul **Sistem-Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Puteți, de asemenea, să dezactivați ecranul folosind opțiunea **Ecran-Off**, dacă doriți să auziți doar sunetul și doriți să vizionați. Dacă se apasă pe butonul **Right** (dreapta), sau **Left** (Stângă) consecutiv, opțiunea **Screen Off** (Ecran-Off) va fi selectată iar mesajul **Screen Off** va fi în afișat pe ecran. (Ecranul va fi închis în 15 secunde) **OK** îl aștept pe ecran. **Selecția Continuă** și **Apăsări OK** pentru a afișa ecranul.

Dacă nu acționați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Notă: Opțiunea **Ecran-Off** nu este disponibilă dacă **Model** este setat pe **JOC**.

Când televizorul nu este folosit, opțiți sau deconectați televizorul de la priză. Aceasta va reduce sau va opri consumul de energie.

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital/cablusatell complet integrat (DVB-T2/C/S-S2)
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la multe HDMI
- Intrare USB
- Sistem de meniu OSD
- Sistem de sunet stereo
- Textilet
- Conexiune pentru câști
- Conexiune de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată după maximum opt ore.
- Oprire automată
- Blocare
- Comutare automată sunet multimedial când nu există nicio transmisie.
- Redare NTSC.
- AV, (Limitare automată a volumului)
- PLL (Căutare de frecvență)
- Modul joc (opțional)
- Funcție fără imagine
- Înregistrare de programe
- Defazare program
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Suport WLAN 802.11 n/b/g/m integrat
- Panajare Audio Video
- HbbTV

Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnal Hibrid-Gamma (HLG)

Folosind această funcție, televizorul poate reproduce un interval dinamic mai mare de luminosități, captând și combinând mai multe expuneri diferite. HDR/HLG promite o calitate mai bună a imaginii datorită evidențierii tonurilor luminoase și mai realiste, unei culori mai realiste și a altor ameliorări. Oferă aspectul pe care regiunile și-a dorit, arătând zonele aserale ale umbrei și detaliile maxime. Conținutul HDR/HLG e acceptat de aplicații native și de portal, intrările HDMI, USB și prin transmisiune. DVB-S. Setări: intrarea sursă HDMI ca Enhance (Inbunătățit) din opțiunea **Sources (Sursa)** în meniul **Settings>System (Setări-Sistem)** sau din meniul **Sources-Source Settings (Sursa-Setări sursa)** în acest caz, dispozitivul sursă ar trebui să fie compatibil cu Ceiști cu HDMI 2.0a.

Dobry Vision

Dobry Vision™ oferă o experiență vizuală dramatică, luminosități incredibile, contrast excepțional și culore vie care aduce divertismentul la viață. Alegeți la o calitate extraordinară a imaginii folosindu-se de tehnologiile de imagine HDR și WCG (Color Gamut). Sporind luminizitatea semnalului original și folosind o culoare și o gamă de contrast mai dinamică, Dobry Vision prezintă imagini uluitoare, realiste, cu detalii incredibile pe care alte tehnologii de postprocesare de televizor nu le pot produce. Dobry Vision este acceptat prin intermediul aplicațiilor native și de portal, prin intrările HDMI și USB. Setări: intrarea sursă HDMI ca Enhance (Inbunătățit) din opțiunea **Sources (Sursa)** în meniul **Settings-System (Setări-Sistem)** sau din meniul **Sources-Source Settings (Sursa-Setări sursa)** în acest caz, dispozitivul sursă ar trebui să fie compatibil cu Ceiști cu HDMI 2.0a. În meniul **Settings>Picture-Mode (Setări>Imagine-Mod)** dacă este detectat conținutul Dobry Vision, Dobry Vision Bright și Dobry Vision Dark. Ambele permit utilizatorul să se bucure de conținut în modul în care creatorul a intenționat în condiții de lumină diferite.

Accesorii incluse


- Telecomandă
- Baterii: 2 X AAA
- Manual de instrucțiuni
- Cablu de alimentare

Notificări pentru moduri standby

Dacă televizorul nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 3 minute, va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: „Televizorul a fost comutat automat în modul standby deoarece nu a existat semnal o perioadă lungă de timp.” Puteți dezactiva această funcție setând opțiunea Timer of No Signal în meniul Setări>Dispozitive în mod corespunzător.

Opțiunea **Auto Power Down (Oprire automată TV)** (în meniul **Setări>Sistem>Mai mult**) poate fi setată la o valoare între 1 și 8 ore în mod implicit. Dacă setarea nu este pusă pe **Oprire** și televizorul a fost lăsat pornit și nu a-a acționat asupra lui pe parcursul timpului setat, va trece în mod standby după expirarea timpului setat. La următoarea pornire a televizorului, va fi afișat următorul mesaj: „Televizorul a fost comutat automat în modul standby deoarece nu a fost detectată nicio operațiune pentru o perioadă lungă de timp.” Înainte ca televizorul dvs. să intre în modul standby o perioadă de dialog va fi afișată. Dacă nu apăsați niciun buton, televizorul va intra în modul standby după o perioadă de așteptare de 5 minute. Puteți selecta **Da** și apăsați **OK** pentru a comuta televizorul în modul standby sau **Da** și apăsați **OK** și **Return** și apăsați **OK**, televizorul va rămâne pornit. Dacă asmenașea puteți alege să anulați funcția **Auto Power Down (oprire automată TV)** din această fereastră. Selectați **dezactivare** și apăsați **OK**. Televizorul rămâne pornit și trece în fi setată ca **OFF**. Puteți activa această funcție din nou schimbând setarea opțiunii **Auto Power Down (Oprire automată TV)** din meniul **Settings>System>More (Setări>Sistem>Mai multe)**.

Operarea și butonul de control al televizorului

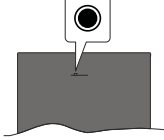

Notă: Pozițiile butoanelor de control poate diferi în funcție de model.

Televizorul dvs. are un buton de control unic. Acest buton vă permite să controlați funcțiile Standby>Pornit/ Sursă>Program și Volum ale televizorului.

- **Funcționarea cu Buton de Control**
 - Apăsați butonul de control pentru a afișa meniul opțiunile funcțiilor.

- Apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea dorită dacă e necesar.
- Apăsați și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramelor opțiunii se schimbă când e activat.
- Apăsați butonul înca o dată pentru a fi funcția sau accesați submeniul.
- Pentru a selecta altă opțiune a funcției, va trebui să dezactivați mai întâi ultima opțiune activată. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a-i dezactiva. Culoarea pictogramelor opțiunii se schimbă când e dezactivat.
- Pentru a închide meniul opțiunilor funcției nu apăsați butonul pentru o perioadă de aproximativ 5 secunde. Meniul opțiunilor funcției va dispărea.

Pentru a opri televizorul: Apăsați butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției, focalizarea la fi pe opțiunea **Standby**. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru o perioadă de 2 secunde pentru a activa opțiunea. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă când e activat. Apăsați din nou pe butonul pentru a opri televizorul.

Pentru a porni televizorul: Apăsați pe butonul de comandă, iar televizorul va porni.

Pentru a modifica volumul: Apăsați butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Volum + sau Volum -**. Apăsați și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă când e activat. Apoi apăsați butonul pentru a porni sau reduce volumul.

Pentru a schimba canalul: Apăsați butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Program + sau Program -**. Apăsați și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă când e activat. Apoi apăsați butonul pentru a comuta la canalul următor sau precedent din lista de canale.

Pentru a schimba sursa: Apăsați butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Sursa (Sursă)**. Apăsați și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă și apare lista surselor. Apăsați din nou butonul pentru a muta sursa selectată. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă când e activat. Televizorul va trece automat la sursa selectată.

Notă: Meniul principal OSD nu poate fi afișat prin butonul de comandă.

Folosirea telecomenzii

Apăsați butonul **Acasă** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Folosiți butoanele direcționale și butonul **OK** pentru a naviga și seta. Apăsați butonul **Înapoi/Revolveriu**, **Înțeles** sau **Acasă** pentru a leși din ecranul unui meniu.

Selectarea semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsați butonul **Source (Sursă)** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

Schimbarea canalelor și reglarea submeniu
Puteți să schimbați canalul și să ajustați volumul folosind butoanele **Programme +**, (**Program +**) și **Volume +**, (**Volum +**) de pe telecomandă.

Resetați și închideți prin butonul Standby
Apăsați și țineți apăsat butonul Standby pentru a vedea acțiunile suplimentare pentru acest buton. Opțiunile de **Resetați (Resetare)**, **Standby (Pornire)** și **Power off (Standby Forțat)** vor fi disponibile. Evidențați una dintre acestea și apăsați **OK** pentru a efectua acțiunea selectată. Dacă apare o problemă care împiedică trecerea corectă a televizorului în modul Standby, puteți utiliza opțiunea **Inchidere** pentru a forța televizorul să treacă în modul Standby.

Dacă televizorul nu mai răspunde la comenzi și meniul de acțiuni nu poate fi afișat, televizorul va fi forțat să repornească atunci când butonul este ținut apăsat timp de aproximativ 5 secunde. Astfel procesul va fi încheiat.

Folosirea meniului principal al televizorului

Atunci când butonul **Home (Acasă)** este apăsat, meniul principal al televizorului este afișat și apare în partea de jos a ecranului. Puteți naviga prin articolele de meniu folosind butoanele direcționale de pe telecomandă. Pentru a selecta un articol sau a vedea opțiunile din submeniu ale meniului selectat, apăsați butonul **OK**. Atunci când selectați o opțiune din meniu, unele articole din submeniul acestui meniu ar putea apărea în partea de jos sau de jos și barei meniului pentru un acces mai rapid. Pentru a folosi un articol de acces rapid, evidențiați-l, apăsați **OK** și setați-l după cum doriți folosind butoanele direcționale **Stangă/ Dreapta**. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** sau **Înapoi/Revolveriu** pentru a fi. Când este selectată aplicația Netflix (dacă este disponibilă), recomandările vor fi afișate în același mod ca și elementele din submeniu. Dacă v-ați conectat deja la contul Netflix, vor fi văzute recomandările personalizate.

De asemenea, puteți vedea informații asupra locului, pictogramelor, orei pe ecranul principal al televizorului. Pictogramele verzi mai arată starea actuală pentru oră, rețea și sincronizare pentru aplicații. Dacă pictogramele apar în verde, înseamnă că informațiile

despre oră s'nt actualizate, rețeaua este conectată și sincronizarea s'a efectuat cu succes. În caz contrar, pictogramele apar în alb.

În funcție de țara selectată în timpul primei instalări, durata de viață a televizorului exprimată în ore poate diferi de cea a televizorului. **Acasă**, urmând de apăsați butonul **Albăstrui**. În scopul de verificare a cantității produsului, televizorul este supusă unei perioade de încălzire înainte de a fi livrată. Acest proces poate ca această valoare să fie diferită de 0 la momentul primei instalări.

Apăsați butonul **Înțeles** pentru a închide meniul principal.

1. Acasă
Atunci când meniul principal este deschis, bara meniului **Acasă** va fi evidențiată. Conținutul meniului **Home (Acasă)** poate fi personalizat. Pentru a face acest lucru, apăsați meniul TV, selecțiați opțiunea **Edit (Editare)** și apăsați **OK**. (Meniul **Home (Acasă)** va comuta la mod **Edit**). În modul **Edit (Editare)** puteți șterge sau schimba poziția oricărui articol din meniul **Home (Acasă)**. Selectați o opțiune și apăsați **OK**. Selectați pictograma **Delete (Ștergere)** sau **Move (Mutare)** și apăsați **OK**. Pentru a muta un articol din meniu, țineți butoanele direcționale **Dreapta**, **Stangă**, **Sus** și **Jos** pentru a selecta poziția pe care doriți să mutați articolul și apăsați **OK**.

În meniul **Home (Acasă)** puteți adăuga opțiuni și din alte meniuri. Selectați doar o opțiune și apăsați butonul direcțional **Up (Sus)** sau **Down (Jos)** de pe telecomandă. Dacă vedeți opțiunea **Add to Home (Adăugare la ecranul mijloc)**, o puteți adăuga la meniul **Home**.

2. Căutare

Puteți căuta Canale, Ghid, meniul TV, Aplicații, Web, YouTube sau Videoclipuri folosind această opțiune. Apăsați **OK** și introduceți un cuvânt cheie utilizând tastatura virtuală. Apoi, evidențiați **OK** și apăsați **OK** pentru a începe căutarea. Rezultatele vor fi afișate pe ecran. Selectați rezultatul dorit folosind butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a deschide.

3. TV

3.1. Ghid

Puteți accesa meniul ghidului electronic de programe folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Ghid Program Electronic** pentru mai multe informații.

3.2. Canale

Puteți accesa meniul **Canale** folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Folosirea Listei Canale** pentru mai multe informații.

3.3. Cronometru

Puteți seta cronometrele pentru evenimentele video folosind opțiunile din meniul **De asemenea, puteți renunța cronometrele create anterior din acest meniu.**

Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Adăuga** și apăsați **OK**. Selectați opțiunea setării Stăgii și apăsați **OK**. Selectați opțiunea submeniuului cronometru și apăsați **OK**. Un cronometru nu va fi înregistrat.

Pentru a edita un cronometru creat anterior, selectați acest cronometru, apăsați **OK**. Selectați opțiunea submeniuului editare și apăsați **OK**. După cum doriți și apăsați **OK** pentru a salva setările dvs.

Pentru a anula un cronometru setat anterior, selectați acest cronometru, selectați fila **Ștergere cronometru** și apăsați **OK**. Va fi arătat un mesaj de confirmare. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua. Cronometru va fi anulat.

Nu este posibil să setați cronometre pentru mai mult de două evenimente individuale care vor fi transmise în același interval de timp. În acest caz, veți fi informat și cronometru va fi anulat.

3.4. Înregistrări
 Puteți gestiona cronometrele pentru evenimente video folosind opțiunile acestui meniu. Puteți reda, edita, șterge sau sorta evenimentele înregistrate anterior. Evidențiat și o filă folosind butoanele direcționale Stângă și Dreapta și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru mai multe informații.

3.5. IA rapidă
 IA. Între o înregistrare artificială. Prin intermediul acestei funcții, unele setări ale televizorului pot fi reglate automat. În funcție de informațiile de gen ale programului urmărit. În prezent sau în funcție de preferințele dvs. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **AI rapidă**.

3.6. Edit. Home (Editare Accesa)
 Puteți personaliza conținutul meniului **Home (Accesa)** folosind această opțiune. Selectați și apăsați **OK** (Meniu **Home (Accesa)** va comuta la modul Edit (Editare)). Consultați secțiunea **Home (Accesa)** pentru mai multe informații.

3.7. Mai multe aplicații
 Pentru a gestiona aplicațiile instalate pe televizorul dvs., puteți utiliza această opțiune. Selectați și apăsați **OK**. Puteți adăuga o aplicație instalată în meniul **Home (Accesa)**, să o anulați sau să o eliminați. Selectați o aplicație și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile disponibile.

3.8. Market
 Puteți adăuga aplicații noi din aplicația Market folosind această opțiune. Selectați și apăsați **OK**. Se vor afișa aplicațiile disponibile. Puteți, de asemenea, accesa aplicația Market din meniul **More apps** (Mai multe aplicații).

3.9. Reset Apps (Resetați aplicații)
 Puteți reseta particularitățile în meniurile **Home (Accesa)** la valorile implicite folosind această opțiune (disponibilitatea depinde de modelul de televizor și de funcțiile sale). Selectați și apăsați **OK**. Va fi arătat un mesaj de confirmare. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua. Rețineți că nu veți reseta setările făcute această operațiune din nou în următoarele câteva minute.

3.10. Accesibilitatea
 Puteți accesa direct meniul Setări de accesibilitate folosind această opțiune.

3.11. Setările de confidențialitate
 Puteți accesa direct meniul Setări de confidențialitate folosind această opțiune. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă. În funcție de modelul televizorului dvs. și de selecția la Prima Instalare.

Puteți accesa direct meniul Setări de confidențialitate folosind această opțiune. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă. În funcție de modelul televizorului dvs. și de selecția la Prima Instalare.


4. Setări
 Puteți gestiona setările televizorului dvs. folosind opțiunile acestui meniu. Consultați secțiunea **Conținut Meniu Setări** pentru mai multe informații.

5. Sursă
 Puteți gestiona preferințele dvs. pentru sursa de intrare folosind opțiunile acestui meniu. Pentru a schimba sursa curentă, selectați una dintre opțiuni și apăsați **OK**.

5.1. Source Settings (Setări sursă)
 Puteți accesa direct meniul Setări de sursă folosind această opțiune. Edități numele sau activați sau dezactivați opțiunile sursei selectate. Există opțiunile **Regular (Obișnuit)** și **Enhanced (îmbunătățit)** pentru sursele HDMI. Opțiunile **Regular (Obișnuit)** și **Enhanced (îmbunătățit)** alegerea setărilor de culoare ale sursei HDMI selectate.

Introducere în HDMI în telecomandă
 Îndeplățiți capacul de pe spațiile telecomenzilor pentru a descoperi compartimentul pentru baterii. Instalați două baterii AAA. Asigurați-vă că marcajele (+) și (-) corespund respectivelor polarități corectă). Nu folosiți baterii vechi și noi împreună. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montați înapoi capacul. Un mesaj va fi arătat pe ecran atunci când bateriile sunt consumate și trebuie înlocuite. Atunci când bateriile sunt consumate, performanțele telecomenzilor ar putea fi reduse.

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum raza solară directă, focul sau altele.

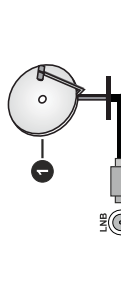

1. Setăți **Partea din stânga a televizorului**
2. Antenă sau Cablu

Dați click pe **Conectați un dispozitiv la televizor**, asigurându-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înaintea de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și puteți utiliza.

Notificare referitoare la licență
 Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Vision, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produs sub licența Dolby Laboratories Licensing Corporation. Conținutul este proprietate intelectuală a Dolby Laboratories. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

Dolby Vision-Atmos
 YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.
 Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Precus sub licența DTS Licensing Limited. DTS, DTS-Neo, VirtualX și sigla DTS-HD sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale DTS, Inc. În Statele Unite și în alte țări. © 2022. DTS Inc. **TOATE DREPTURILE REZERVATE.**

Acest produs conține tehnologii care se supun anumitor drepturi de proprietate ale Microsoft. Folosirea sau distribuirea acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologie de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acces dispozitiv folosesc tehnologie PlayReady pentru a accesa conținut protejat PlayReady și/sau conținut protejat WMDRM. Dacă dispozitivul nu reușește să apline în mod adecvat restricțiile asupra utilizării conținutului, este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze dispozitivul pentru a reuși să apline restricțiile de acces de conținut protejat PlayReady. Revenirea la PlayReady poate să afecteze conținutul protejat sau conținutul protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să vă solicite să îmbunătățiți PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă rețuzați îmbunătățirea, nu veți putea accesa conținutul care necesită îmbunătățiri.

Logoul „CI Plus” este marcat înregistrat la CI Plus LLP. Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Folosirea sau distribuirea acestei tehnologii în afara

acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft sau a unei filiale autorizate a Microsoft.

Informații despre alimentare

[Uniunea Europeană]
 Aceste simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateria cu acumulatori trebuie aruncate împreună cu gunoii menajeri la sfârșitul perioadei de funcționare. Produsele trebuie predate punctelor de colectare aplicabile pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice precum și la bateriilor pentru tratarea, recuperarea și reciclarea adecvată în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/UE și 2013/56/UE.

Eliminând aceste produse în mod corect, veți prezerva resursele naturale, prevenind și/sănități umane, cauzate negativ asupra mediului și sănătății umane, cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclare ale acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Se pot aplica penalizări pentru manipularea incorectă a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională.

[Utilizatori de afaceri]

Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.

[Alte țări din afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile doar pentru Uniunea Europeană.

Contactați autoritatea locală pentru a afla despre eliminare și reciclare.

Produsul și ambalajul trebuie duse la punctul local de colectare pentru reciclare.

Unele puncte de colectare acceptă produse în mod gratuit.

Notă: Simbolul Ph de deșeurilor simbolului pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.



1. Produse
2. Baterie

Specificații

Transmisiere la televizor	PAL BGI/DKI; SECAM BGD/K
Canale receptoare	VHF (BAND I/II); UHF (BAND U)-HYPERBAND Televizor prin satelit - cablu terestru digital - canale integrate (DVB-T-C/S) (conformitate cu DVB-T2, DVB-S2)
Recepție digitală	
Număr de canale presedate	11 000
Indicator canal	Alteia pe ecran
Intrare antenă RF	75 Ohm (dezechilibrat)
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS:Virtual:X DTS-HD
Putere ieșire audio (WRMS) (10% THD)	2 x 12
Consum energie electrică (W)	200W
Consum de energie în Modul Repaus în rețea (W)	< 2
Dimensiuni televizor Axix [cu stand] (mm)	297 x 1448 x 906
Dimensiuni televizor Axix [fără stand] (mm)	32/69 x 1448 x 854
Ecran	65"
Temperatură și umiditate de funcționare,	0°C-până la 40°C, 85% umiditate maximă

Specificații transmțător LAN wireless

Intervale frecvență	Putere ieșire maximă
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricții în funcție de țară


Acest dispozitiv este destinat pentru uz casnic și la birou în toate țările EU (și alte țări care urmează directiva EU). Banda de 5,15 - 5,35 GHz este restricționată pentru operațiuni de interior doar în țările EU.

Țară	Restricție
Bulgaria	Autorizare generală necesară pentru folosire în aer liber și servicii publice
Italia	În cazul în care este utilizat în afara sediului, este necesară o autorizare generală. Utilizarea publică este supusă unei autorizații generale din partea furnizorului respectiv de servicii.
Grecia	Utilizarea în interior pentru banda 5470 MHz- 5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizație generală pentru utilizarea de servicii (nu pentru boală oram).
Norvegia	Transmisunile radio sunt interzise pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny-Alesund
Federația Rusă	Nu mai de interior
Israel	Banda de 5 GHz doar pentru intervalul 5180 MHz-5320 MHz

Cerimțile pentru orice țară se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-urile de 5 GHz.

1. **Standby (*)**: Standby / Permite (opăsați și țineți apăsat) Restare / Inchiderea (opăsați și țineți) apăsat)

2. **Butoane numerice**: Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
 3. **Limbă**: Comută între modulele de sunet (televizorul analogic) și așează și schimbă limba auzitoare (televizorul digital), acolo unde această opțiune este disponibilă).
 4. **Mut**: Suprimă integral volumul televizorului
 5. **Volum +/-**:
 6. **Ghid**: Afășează ghidul de programe electronic
 7. **Butoane direcționale**: Ajută la navigarea în interoul meniului, la conținutul, etc. și afășează subpaginile în modul TXT la apăsaarea butonului dreapta sau stânga
 8. **OK**: Confirmă selecțiile utilizatorului, menține pagina (în modul TXT), vizualizează meniul **Canale** (în modul DVR)
 9. **Înapoi**: Revine la ecranul anterior, în modul calculator, deschide pagina din urmă (în modul TXT). Trece prin canalele sau sursele anterioare și actuale
 10. **Nefix**: Lansează aplicația Nefix
 11. **Prime Video**: Lansează aplicația video Amazon Prime
 12. **Twitch**: Lansează aplicația Twitch
 13. **Butoanele Colorate**: Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
 14. **Derulare Înapoi**: Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
 15. **Înregistrare**: Înregistrează programe
 16. **Redare**: Începe redarea mediilor selectate
 17. **Oprire**: Oprește fișierul media alflat în curs de redare
 18. **Pauză**: Suspendă derularea suportului media redat, inițiază înregistrarea deruzării temporale
 19. **Derulare rapidă înainte**: Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
 20. **Butonul Meu 1 (*)**
 21. **Rakuten TV**: Lansează aplicația Rakuten TV
 22. **YouTube**: Lansează aplicația YouTube
 23. **Înșire**: Închide și iese din meniurile afășate sau revine la ecranul anterior
 24. **Informații**: Afășează informații despre conținutul de pe ecran prezintă informații ascunse (relievare - în modul TXT)
 25. **Acasă**: Afășează meniul televizorului.
 26. **Sursă**: Afășează sursele de transmisiune și conținut disponibile
 27. **Program +/-**
 28. **Text**: Afășază detaliile (descrie urde, asază opțiune este disponibilă), iar apăsat din nou suprapune textului peste o transmisiune normală (mix)

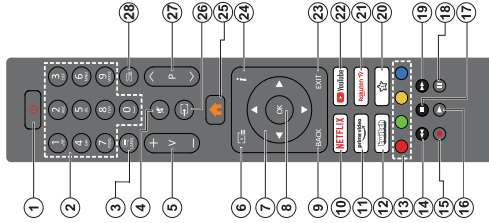

(*) **Buton Standby**

Opăsați și țineți apăsat butonul Standby pentru a vedea acțiunile suplimentare pentru acest buton. Evidențiază o dritre opțiunile Rest (Permite), Standby (Stand-by) și Power off (Standby forțat) și apăsați OK pentru a efectua acțiunea selectată. Dacă televizorul nu mai răspunde la comenzi și meniul de acțiuni nu poate fi afășat, televizorul va fi forțat să repornească atunci când butonul este ținut apăsat timp de aproximativ cinci secunde.

Opăsați scurt și eliberați butonul pentru a comuta televizorul în modul standby sau pentru a porni televizorul când se află în modul standby.

(**) **Butonul Meu 1**

Acest buton poate avea o funcție implicată în funcțiile de redare și pentru a reveni la acest buton după ce ați apăsat altă funcție de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU 1 este asociat funcției selectate.

Rețineți că, dacă efectuați Prima Instalare, Butonul meu 1 va reveni la funcția implicată.

Conexiuni

Conector	Tip	Cabluri	Dispozitive
HDMI Conector (lateral și spate)	HDMI Conector (lateral și spate)		Televizorul
S/PDIF Conector (optical)	S/PDIF (leșire optical) Conectiune (spate)		Televizorul
CASTI	Conectiune Casti (spate)		Televizorul
Conector USB	Conectiune USB (în lateral)		Televizorul
Conector LAN	Conectiune Ethernet (în spate)		Televizorul



Deci doști să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

Atunci când utilizați setul de montare pe perete (disponibil în comerț), dacă conectați toate cablurile în spatele televizorului înainte de a-l monta pe perete. Introduceți sau îndepășați modulul CI numai atunci când televizorul este OPRIT. Trebuie să consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului pentru informații despre setări. Intrarea/ieșirea USB este compatibilă cu dispozitive de până la 500 mA. Conectarea dispozitivelor cu o valoare a curentului de pește este posibilă numai dacă este conectat un echipament f. oclisnd cablul HDMI pe televizorul dvs, pentru a garanta o imunitate suficientă contra interferențelor electromagnetice și o maișoare de înaltă definiție precum conținutul 4K, trebuie să folosiți un cablu HDMI ecran de înaltă definiție (de calitate superioară) cu ferite.

Peritri/Opriri
Pentru a porni televizorul
Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi priză de perete (220-240 V c.a., 50 Hz).

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsăți butonul **Standby**, Program **4+**, sau un buton numeric de pe telecomandă.
- Apăsăți butonul de control de pe televizor.

Pentru a opri televizorul

- Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă,

- Apăsăți butonul de control de pe televizor, se va afișa meniul opțiunile funcțiilor. Focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și linie apăsăți butonul preț de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea pîdrogmei opțiunii se va schimba. Apăsăți din nou pe butonul pentru, televizorul va intra în modul de standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Notă: *Alina când televizorul este în modul standby, LED-ul de standby poate cădea pentru a indica faptul că o intrare funcțiile modului Standby. Descărcarea directă sau Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci poartă televizorul din modul standby.*

Prima Instalare

Când primiți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**. În următorii pași pentru ghidul de instalare, setați preferințele dvs. folosind butanele direcționale și butonul **OK**.

După selectarea limbii, veți fi interbat dacă doriți să schimbați setările de accesibilitate. Evidențiați **Da** și apăsați **OK** pentru a schimba. Consultați secțiunea **System Menu Content** (Conținutul meniului Sistem) pentru informații detaliate privind opțiunile disponibile. Setări țara în următorul ecran. În funcție de țara selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să îl introduceți dacă sunteți rugat să îl introduceți un cod PIN pentru acționarea ulterioară ale menuului.

Notă: *Tipul de operator M7 (*) definește în funcție de selecțiile Language (Limbi) și Country (Țară) pe care le faceți în First Time Installation (Prima Instalare).*

M7 (*) este un furnizor de servicii digitale prin satelit.

Puteți activa opțiunea **Mod Magazin** în pașii următor. Această opțiune va configura setările televizorului dumneavoastră pentru mediul tipic magazin și în funcție de modelul de televizor utilizat, caracteristicile acceptate de acesta ar putea fi afișate pe ecran asmeni unei bande informative sau poate fi redat fișierul video preinstalat. Această opțiune este definită numai atunci dacă, apăsați **Setup Later (Setare mai târziu)** și apăsați **OK**.

Modul Accesă pentru utilizarea accesă. Opțiunea **Storare de moduri (Mod Imagine)** și **dispozitivul de setări System-Menu (Setări Sistem-Mai multe preferințe)** dumneavoastră pentru această setare pot fi schimbate ulterior. Selectați și apăsați **OK** pentru a continua.

În funcție de modelul televizorului dvs., ecranul de selectare Picture in mode (Mod Imagine) poate apărea în acest moment. Pentru a reduce consumul de energie și a economisi spațiu, și în pașii următorii, opțiunile **Natural Color (Culori Naturale)** și **Apăsăți OK** va fi afișat un ecran de dialog. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a continua. Puteți schimba mai târziu această opțiune folosind opțiunea **Mod (Mod)** din meniul **Settings-Picture (Setări-Imagine)**.

În funcție de modelul televizorului dvs. și de țara aleasă, ecranul **Privacy Settings (Setări confidențialitate)** poate apărea în acest moment. Pentru a activa această opțiune și pentru a proteja informațiile de confidențialitate, Evidențiați o funcție și apăsați **OK** pentru a o activa sau dezactiva. Citiți explicațiile respective afișate pe ecran pentru fiecare caracteristică evidențiată înainte să faceți schimbări. Puteți apăsa butonul direcțional dreapta pentru a evidenția textul și puteți utiliza butanele direcționale **Program 4+** sau **Sus/Jos** pentru a derula în sus și în jos pentru a citi întregul text. Veți putea schimba preferințele în orice moment mai târziu din meniul **Settings-System/Intimitate-Setări Intimitate** Dacă opțiunea **Internet Connection (Conexiune Internet)** este dezactivată ecranul **Network/Internet Settings (Rețea/Setări Internet)** va fi sărit și nu se va afișa. Dacă aveți întrebări, nemulțumiri sau comentarii referitoare la această politică de confidențialitate sau la aplicarea ei, contactați prin email la smartvsecurity@vishubk.com.

Selectați **Next (Următor)** și apăsați butonul **OK** al telecomenzii pentru a continua și se va afișa monitor **Network/Internet Settings (Setări Rețea/Internet)**. Consultați secțiunea **Network Connection (Conexiune Internet)** dacă aveți nevoie de informații despre configurarea unei conexiuni cablate sau wireless (disponibilitatea deinde de model) și a altor opțiuni disponibile. Dacă doriți ca televizorul să consume mai puțină energie în modul standby, puteți dezactiva opțiunea **Standby în rețea setând-o ca Oprit**. După ce finalizați setările, apăsați **Next (Următor)** și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

În funcție de modelul televizorului dvs. și de telecomenzile furnizate, în acest moment poate fi afișat un ecran de asocieră automată. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia telecomanda wireless (în funcție de modelul telecomenzii) cu televizorul. Consultați secțiunea **Telecomanda - 2** pentru mai multe informații. Dacă doriți să asociați telecomanda altă dată, apăsați **Setup Later (Setare mai târziu)** și apăsați **OK**.

Pe ecranul următor se va afișa meniul **Dispozitive**. Puteți conecta preferințele dispozitivului dvs. la televizor folosind un dispozitiv de setări sau un dispozitiv de setări televizorului dumneavoastră. Pentru dispozitivele audio utilizate în opțiunea **Audio Link** pentru lastatur și mouse fără fir, utilizați opțiunea **Input Device (Dispozitiv de intrare)**. Consultați secțiunea **Connectivity (Conectivitate)** pentru mai multe informații privind procesul de conectare a dispozitivului fără cablu. Pentru a continua evidențiați **Next (Următor)** and press **OK**.

Pe ecranul următor, puteți seta tipurile de transmisie de călător, setați preferințele de căutare a canalelor criptat și de fis. **cror** (În funcție de selectarea țării). În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va accorda prioritate tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare. În canalele vorți enumerate în partea superioară a Listei de Canale. După ce alți terminat, apăsați butonul **Următor** și **OK** pentru a continua.

Despre Selectarea Tipului de Transmisie

Pentru a activa o opțiune de căutare pentru un tip de transmisie, selectați-o și apăsați **OK**. Între butanele direcționale Stângă sau Dreapta. Caseta de validare de lângă opțiunea selectată va fi bătăie. Pentru a dezactiva opțiunea de căutare, debițați caseta de validare apăsați **OK**. Între butanele direcționale Stângă și Dreapta, după ce ați finalizat focalizarea pe opțiunea tipului de transmisie dorit.

Antena digitală: Dacă opțiunea de căutare a televiziunii prin D. Antena este activată, televizorul va căuta transmisi digitale terestre după ce alți setări inițiale sunt finalizate.

Cablu digital: Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor prin cablu este activată, televizorul va căuta transmisi digitale prin cablu după ce alți setări inițiale sunt finalizate. Un dialog fi afișat înainte de a începe căutarea, dacă doriți să efectuați o căutare pe rețeaua prin cablu. Dacă selectați **Da** și apăsați **OK** puteți selecta **Rețea** sau a seta valori precum **Frecvență**, **Rețea** și **Paș** căutare pe următorul ecran. Dacă selectați **No** și apăsați **OK** sau derogați de căutare rețea nu este necesar. Puteți seta **Stop Search Frequency (Frecvență de oprire a căutării)**, **Stop Search (Oprire a căutării)** și **Search Stop (Căutare de oprire)** după ce alți terminat, apăsați butonul **Next (Următor)** și **OK** pentru a continua.

Notă: *Durata căutării se va schimba în funcție de Etapa de Căutare selectată.*

Satelit: Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor prin satelit este activată, televizorul va căuta transmisi digitale prin satelit după ce alți setări inițiale sunt finalizate. Înainte de începerea căutării prin satelit ar trebui realizate niște setări.

În funcție de model și de țara selectată, următorul pas poate fi selectarea tipului de instalare pentru satelit. În acest moment, puteți selecta începerea instalării.

unul operator sau a unei instalări standard. Pentru a începe instalarea unui operator, setați **Instalati Tipul (Tip Instalare)** ca **Operator** și apoi setați **Tipul Operatorului** ca **Operator prin Satelit**. În conformitate cu preferințele operatorului dvs. Unii dintre pașii următorii pot fi diferiți sau pot fi omisi. În funcție de operatorul selectat în acest pas. Dacă setați **Instalati Tip (Tip Instalare)** la **Standard**, puteți continua cu instalarea normală prin setați puteți urmări canalele prin satelit. Apăsăți **OK** pentru a continua.

Opțiunea operatorului M7

Pentru a începe o instalare operatorului M7, setați **Instalati Tip (Tip Instalare)** ca **Operator**, iar **Satelitul Operatorului (Operator Satelit)** ca **operatorul M7** respectiv. Apoi evidențiați opțiunea **Preferred Scan (Scanare preferată)** și setați **Automatic-Channels scan** (Scanare automată a canalelor) și apăsați **OK**. După ce ați selectat opțiunea de scanare, televizorul va începe să proceseze în funcție de selecțiile limbii și țării pe care le-ați făcut în pașii anteriori ai procesului inițial de instalare. Este posibil să vi se ceară să selectați limba de canale **HD / SD** sau specifică țării. În funcție de tipul operatorului M7. Selectați una dintre acestea și apăsați pe **OK** pentru a continua.

Așteptați ca scanarea să se finalizeze. Lista a fost instalată.

În timp ce efectuați o instalare ca operator M7, dacă doriți să folosiți parametrii instalații prin satelit care diferă de setările implicite, selectați opțiunea **Preferred Scan (Scanare preferată)** ca **Manual Channel Scan (Scanare Canale Manuală)** și apăsați butonul **OK** pentru a continua. Următorul ecran afișat este ecranul de selectare a tipului de antena. După ce ați selectat tipul dvs. de antena apăsați **OK**. Pentru a configura parametrii de instalare a sateliților în sub-meniu.

Următorul ecran afișat este ecranul de selectare a tipului de antena. Puteți selecta **Antenna Type (Tip Antena)** ca **Line Direct, Single Satellite Cable (Cablul de satelit simplu)** sau **Combinator DISCQ Utilizat** butonul direcțional Stângă sau Dreapta. După ce ați selectat tipul dvs. de antena apăsați **OK**. Pentru a configura parametrii de instalare a sateliților în sub-meniu, apăsați **Continuare (Continuare)**. **Transportor list (Listă transportoare) (Configure LNB (Configure LNB))** Puteți schimba setările de transportoare și LNB folosind opțiunile din meniul respectiv.

- **Direct:** Dacă aveți un singur receptor și o antenă pentru direcția, selectați acest tip de antenă. Apăsăți **OK** pentru a continua. Selectați sateliți disponibili pentru următor și apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

- **Cablul de satelit simplu:** Dacă aveți mai multe receptoare și un sistem simplu de cablu satelit, selectați acest tip de antenă. Apăsăți **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile

de pe ecranul următor. Apăsăți **OK** pentru a scana pentru servicii.

- **Comutator DiSEqC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DiSEqC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versiunea DiSEqC și apăsați **OK** pentru a continua. Puteți să setați până la patru sateliți (dacă e disponibil) pentru versiunea V.1.0 și 16 sateliți pentru versiunea V.1.1 pe ecranul următor. Apăsăți butonul **OK** pentru a scana prima satelit din listă.

Notă: Funcția de moduli televizorului dvs. este posibil să fie disponibilă doar în unele țări și regiuni, în funcție de modelul DiSEqC și de funcția de scanare versiunii DiSEqC să nu fie disponibilă.

Analog: Dacă opțiunea de căutare a transmișorilor analogice este activată, televizorul dvs. căută transmișor analogici după ce ați selectat inițialele sunt finalizate. După ce se încheie inițiale sunt finalizate, televizorul va începe să caute transmișorii disponibile din tipurile de transmișori selectate.

În timp ce căutarea continuă, rezultatele scării curente vor fi afișate în partea de jos a ecranului. Puteți apăsa butonul **(Menu)**, **Back** (Înapoi) sau **Exit** (ieșiți) pentru a întrerupe căutarea. Căminele care au fost deja găsite vor fi salvate în lista de canale.

După ce toate posturile disponibile sunt stocate, rezultatele scării vor fi afișate în meniul **Channels** (Canale). Puteți să edita lista de canale potrivit preferințelor dvs. folosind opțiunile din fila **Editar** sau apăsați butonul **Accesa** pentru a țes și a viziona televizorul.

În timp ce căutarea continuă, poate apărea un dialog care vă va întreba dacă doriți să sortați canalele în funcție de LCN (*). Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a confirma.

(* LCN (Logic Channel Number) este sistemul de numere de canale logic care organizează transmișorii disponibile în ordine alfabetică cu o secvență de canal ușor de recunoscut în funcție de canal).

Notă:

Pentru a căuta canale **M7** după **First Time Installation** (Prima instalare), trebuie să activați opțiunea de instalare. Selectați **Yes (Da)** în dialogul de instalare. După ce ați apăsat **OK**, televizorul dvs. va începe să caute canalele **M7** și să le instaleze automat. Apăsăți butonul **Accesa** pentru a viziona canalele **M7** și să le instaleze automat.

Închideți televizorul în timpul inițierii **First Time Installation** (Prima instalare). Unele opțiuni pot să nu fie disponibile. În funcție de țara selectată.

Media Playback prin intrare USB

Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disc extern de 2.5 și 3.5 inch (hard disc extern cu surală de alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs. utilizând intrările USB ale accei stă.

IMPORTANT! Realizați o copie de rezervă pentru fișiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fișierelor

sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca unele fișiere să nu fie disponibile pe USB (ex. MP3 Player) sau discursilecării de memorie USB, să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatele FAT32 și NTFS. Instalarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS.

În timpul formării unităților USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (Terabaiți), va puteți confrunta cu probleme în procesul de formatare.

Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să deconectare încă fișierelor. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Puteți utiliza hub-uri USB pentru conectarea la intrările USB ale televizorului. În acest caz, se recomandă huburile USB cu surală de alimentare externă.

Se recomandă utilizarea directă a intrărilor USB ale televizorului dacă intenționați să conectați un hard disk USB.

Notă: Alunzi când vizualizați fișierele ale, meniul **Media Browser** (Browser Media) poate afișa maximum 1000 de fișiere media pe folder.

Instalare pe USB

Instalarea unui program

IMPORTANT! Anunci când folosiți o unitate de hard disc USB nouă, este indicat să formatați discul înainte de fișiere cu ajutorul opțiunii **Format Disk** (Formatare disc) din meniul **Format Disk** (Formatare disc) din meniul **TV+Recordings+Settings** (TV+Înregistrări+Setări). Pentru a instala un program, este necesar să conectați discul USB la televizor, atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul dumneavoastră USB trebuie să aibă un spațiu liber de 2GB și să fie compatibil cu USB 2.0. Dacă dispozitivul USB nu este compatibil, va fi afișat un mesaj de eroare. Pentru a înregistra programe de lungă durată, precum filme, se recomandă să folosiți unități de hard disc USB (HDD).

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva/copia înregistrările pe un computer; totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redatate pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

O intrare Lip-Sync poate apărea în timpul defazării temporale. Nu este posibilă înregistrarea radioului televizorului poate înregistra până la zece ore de programe.

Programele înregistrate sunt împărțite în panții de 4GB.

Dacă fișiera de scriere a discului USB conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eșua și funcția de defatare ar putea fi indisponibilă.

Este recomandată să folosiți unități hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD.

Nu deconectați unitatea USB/HDD în timpul înregistrării. Dacă încercați să scoateți unitatea USB/HDD conectată.

Sunt suportate mai multe partiții. Sunt suportate maximum două partiții diferite. Prima partiție a discului USB este utilizată pentru funcțiile USB RecordReady (înregistrare USB). Această trebuie formatată ca primă partiție pentru a fi folosită pentru funcțiile USB Recording ready (înregistrare USB).

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea s-ar putea bloca în timpul redării.

În timp ce înregistrați un program, pe fundal, puteți utiliza opțiunile de meniu, puteți comuta la altă surală sau puteți utiliza funcțiile **Browser Media**, cum ar fi vizualizarea imaginilor, redarea fișierelor video și de muzică și chiar redarea înregistrării în curs.

Înregistrare cu defatare temporală

Apăsăți butonul **Pause** (Pauză) în timp ce urmăriți o emisiune pentru a activa modul de defatare temporală. În timpul de defatare, timpul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat.

Apăsăți din nou pe butonul **Pause** (Pauză) sau **Play** (Redare) pentru a relua programul întrerupt și în momentul în care l-ați oprit. Apăsăți butonul **Oprire** pentru a oprit înregistrarea cu defatare temporală și reveniți la transmisiunile în direct.

Funcția de defatare temporală nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul este alăt în moduri radio.

Puteți utiliza funcția repede înainte pentru relurii redării normale cu ajutorul opțiunii repede înainte.

Înregistrare instantanee

Apăsăți butonul **Eveniment** în timpul vizionării unei înregistrare unui eveniment în timpul vizionării unui program. Pentru a anula înregistrarea instantanee, apăsați butonul **Oprire**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defazării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

Vizualizarea programelor înregistrate

Selectați **Înregistrări** din meniul **TV**. Selectați un element înregistrat din lista (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsăți pe butonul **OK** pentru a vizualiza opțiunile **Opțiuni** (Opțiuni). Selectați o opțiune și apăsați butonul **OK**.

Notă: Nu vii putea accesa meniul **principii și elementele meniului** în timpul redării.

Apăsăți butonul **Stop** (Oprire) pentru a oprit redarea și a reveni la meniul **Recordings** (înregistrări).

Slow Forward / Slow Rewind (Redare încet înainte/Deviare încet înapoi)

Dacă apăsați butonul **Pause** (Pauză) atunci când urmăriți programe înregistrate, vor fi disponibile funcțiile **Slow Forward**/**Slow Rewind** (Redare încet înainte/Deviare încet înapoi). Puteți utiliza butonul **Fast Forward** pentru devierea rapid înainte și butonul **Reverse** (Deviare înapoi) pentru devierea încet înapoi. Apăsarea consecutivă a butonului, se va schimba viteză de redare înainte și devierea încet înapoi.

Recording Settings (Setări înregistrare)

Puteți configura preferințele de înregistrare folosind file **Settings** (Setări) din meniul **TV+Recordings** (TV+Înregistrări). Selectați meniul **Settings** (Setări) utilizând butonul **Stanga** sau **Dreapta** și apăsați **OK**. Apoi selectați articolul dorit din submeniul și setați folosind butonul **Stanga** sau **Dreapta**.

Start early (Pornire mai devreme): Reglați cronometrul înregistrării să pornească mai devreme folosind această opțiune.

End late (Terminare mai târziu): Puteți să setați cronometrul înregistrării să se încheie mai târziu folosind această setare.

Max Timeshift (Defatare maximă): Accesați setare și permiteți să setați durata maximă pentru defatare. Opțiunile disponibile sunt: **procentuale** și **impulsi de înregistrare actuali**. Valoriile schimbabile în practică în funcție de transmisiune. Valoriile spațiului de stocare rezervat și liber se vor schimba în funcție de setarea asta. Asigurați-vă că aveți suficient spațiu, astfel înregistrarea instantanee ar putea să nu fie posibilă.

Auto discard (Eliminare automată): Puteți să setați tipul de **Discard** (Eliminare) la **None** (Niciunul), **Shortest** (Cel mai vechi), **Longest** (Cel mai lung) sau **Oldest** (Cel mai nou).

Exclude (Exclude): Dacă **Tipul de eliminare** nu este setat la **None** (Niciunul), puteți seta opțiunea **Exclude** (Exclude) la **included** (inclus) sau **Excluded** (Excluz) Aceste opțiuni determină preferințele pentru stocarea înregistrărilor pentru a obține mai mult spațiu de stocare pentru înregistrările în desfășurare.

Hard disk information (Informații hard disc): Puteți vizualiza informații detaliate despre dispozitivul de stocare USB conectat la televizorul dumneavoastră. Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea și apăsați **Back** (Înapoi)/**Revineți** pentru a închide.

Formatare disc: Dacă doriți să ștergeți toate fișierele de peridoșoare conectate la set convenții formatei de peridoșoare FAT32, puteți utiliza această opțiune. Apăsăți butonul **OK** pentru a confirma. **File** (Formatare disc) selectată. Un mesaj va apărea pe ecran și vi se va cere să introduceți un număr PIN (*). După ce introduceți un PIN, un mesaj de confirmare va fi afișat. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a începe formatarea dispozitivului de stocare USB. Selectați **No (Nu)** și apăsați **OK** pentru anulare.

(1) Codul PIN implică poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă ați definit codul PIN înainte să instalați în funcție de țara selectată în **First Time Installation** (Prima Instalare), folosiți codul PIN pe care l-ați definit.

IMPORTANT: Formatarea dispozitivelor USB va duce la ștergerea TUTUROR datelor de pe acesta, sistemul de fișiere fiind convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, eroile de funcționare vor fi soluționate după formatare, însoțite de pierdere TOATE datele.

Dacă mesajul **USB disk writing speed too slow to record** (Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra) apare pe ecran în timp ce încerci să înregistrezi, încercă să o reponți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercă să conectezi alt disc USB.





Navigatoare media

Puteți reda fișiere de muzică, film și foto stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați în acest scop un dispozitiv de stocare USB la una dintre intrările USB aliate în partea laterală a televizorului.

După ce ați conectat un dispozitiv de stocare USB la televizor, meniul **Source** (Surse) va fi afișat pe ecran. Selectați opțiunea de intrare USB adecvată din acest meniu și apăsați OK. Meniul **Media Browser** (Browser media) va apărea pe ecran. Apoi selectați fișierul dres și apăsați OK pentru a afișa sau a reda înrop. Puteți accesa conținutul dispozitivelor USB conectate la televizor prin intermediul meniului **Source** (Surse). Puteți de asemenea să apăsați butonul **Smart** de telecomandă și apoi să selectați dispozitivul dvs. de stocare USB din lista de surse.

Puteți seta preferințele browserului dvs. media folosind meniul **Settings** (Setări). Meniul **Settings** (Setări) poate fi accesat prin intermediul barei de informații care este afișată în partea de jos a ecranului, în timp ce este redat un conținut dintr-un dispozitiv de stocare USB. Apoi butonul **Info** (Informații) din bara de informații va dispărea. Selectați simbolul cu roata dințată din partea dreaptă a barei de informații și apăsați OK. Meniurile **Picture Settings** (Setări imagine) și **Sound Settings** (Setări sunet) și **Options** (Opțiuni) pot fi disponibile în funcție de tipul de fișier media și de modelul televizorului și de caracteristicile acestuia. Conținutul acestor meniuri poate fi diferit în funcție de tipul de fișier media deschis curent. Doar meniul **Sound Settings** (Setări sunet) va fi disponibil în timpul redării fișierelor audio.

Loop/Shuffle Mode Operation (Operarea în mod Repetare/ Selectare aleatorie)

Poniți redarea și activați 	Toate fișierele din listă vor fi redare continuu în ordine originală.
Poniți redarea și activați 	Aceiași fișier va fi redat în mod continuu (repetat).
Poniți redarea și activați 	Toate fișierele din listă vor fi redare continuu în ordine aleatorie.
Poniți redarea și activați 	În secvență ordine aleatorie.

Pentru a folosi aceste funcții de pe bara de informații, selectați simbolul pentru funcție și apăsați OK. Pentru a schimba starea unei funcții, selectați simbolul funcției și apăsați OK de câte ori este nevoie. Dacă simbolul este marcat cu o cruce roșie, înseamnă că este dezactivat.

IA rapidă

Pentru a utiliza opțiunea **IA rapidă** în meniul **TV** pentru a gestiona preferințele de setare pentru IA, Opțiunile **IA la Sunet**, **IA la Video** și **IA pentru Dvs.** vor fi disponibile. Selectați o opțiune și apăsați OK și apăsați selecta sau a deselecta. Apoi, selectați OK și apăsați OK pentru a aplica modificările dvs.

IA la Sunet: Funcționează la sursa TV. Când este activat, televizorul verifică genul programului și reglează setările de sunet în consecință, dacă informațiile despre gen sunt disponibile.

IA la Video: Funcționează la sursa TV. Când este activat, televizorul verifică genul programului și reglează setările de imagine în consecință, dacă informațiile despre gen sunt disponibile.

IA pentru Dvs.: Când este activat, televizorul detectează prezența dvs. în cameră și vă activează setările. După activare, vi se va solicita să încercați căutarea telefoanelor mobile în cameră. Evidențiați **Yes** (Da) și apăsați OK (OK), iar telefoanele mobile disponibile vor fi afișate. Selectați-vă telefonul mobil din lista de dispozitive. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a afla mai multe. Apoi vi se va solicita să setați opțiunile **Modul imagine**, **Mod** (Sunet) și **Preferințe** (listă de canale) în funcție de preferințe. Când televizorul detectează telefonul mobil în cameră, selectați dvs. vor fi aplicate. Apoi când televizorul detectează telefonul dvs., pe ecran va fi afișat un mesaj de informare despre schimbările de setare.

Dacă toate opțiunile sunt activate, opțiunile **IA la Sunet** și **IA la Video** vor avea prioritate față de **IA pentru Dvs.** Aceasta înseamnă că setările pentru imagine și sunet vor fi reglate automat în funcție de tipul de program în locurile selectate efectuate de dvs. pentru opțiunile **IA pentru Dvs.**

Atunci când setările sunt modificate prin intermediul funcției **IA la TV**, pe ecran vor fi afișate o pictogramă mică și un mesaj de informare.

Modul Joc

Puteți seta televizorul să obțină cea mai mică latență pentru jocuri. Accesați meniul **Settings>Picture** (Setări>Imagine) și setați opțiunea **Mode** (Mod) pentru **Game** (Joc). Opțiunea **Game** (Joc) va fi disponibilă atunci când sursa de intrare a televizorului este setată la HDMI. Când este setată, imaginea va fi optimizată pentru latență scăzută.

Auto Low Latency Mode (Mod de latență scăzută automată)

Puteți activa, de asemenea, opțiunea ALLM (Auto Low Latency Mode) din meniul Settings>Devices Settings (Setări>Sistem>Setări dispozitiv). Dacă această funcție este activată, televizorul comută automat modul imagine la **Game** (Joc) atunci când semnalul modului ALLM este recepționat de la sursa HDMI curentă. Televizorul comută înapoi la setarea anterioară a modului imagine atunci când semnalul ALLM este pierdut. Deci, nu va trebui să modificați setările manual. Dacă opțiunea ALLM este activată, modul imagine nu poate fi modificat atât timp cât semnalul ALLM este recepționat de la sursa HDMI curentă.

Pentru ca funcția ALLM să fie funcțională, setarea conexiunilor a sursei HDMI trebuie să fie setată la **Enhanced** (îmbunătățită). Puteți modifica această setare din meniul **Source>Source Settings** (Sursă>Setări sursă) sau din meniul **Settings>System>Sources** (Setări>Sistem>Surse).

Manual electronic

În E-Manual (Manual electronic) puteți găsi instrucțiuni privind funcțiile televizorului dumneavoastră. Pentru a accesa manualul electronic, accesați meniul **Settings** (Setări), selectați **Manuals** (Manuale) și apăsați OK. Pentru acces rapid, apăsați butonul **Home** (Acasă) și apoi butonul **Info** (Informații).

Utilizând butonatele direcționale, selectați un subiect dorit și apăsați OK pentru a citi instrucțiunile. Pentru a închide ecranul E-Manual (Manual electronic) apăsați butonul **Exit** sau butonul **Home** (Acasă).

Notă: În funcție de model, televizorul dvs. e posibil să nu acceseze această funcție. Continuați din E-Manual (Manual electronic) poate variă în funcție de model.

Conținutul meniului pentru setări	
Conținut meniu dispozitive	Apoasăți pe OK pentru a deschide meniul Legătură Audio. Folosind acest ecran, puteți descoperi și conecta dispozitivele audio la televizorul dvs. fără fir. Consultați secțiunea Connecting Other Wireless Devices (Conectarea altor dispozitive wireless) pentru informații suplimentare.
Audio Link	Apoasăți OK pentru a deschide ecranul meniului Dispozitiv intrare. Folosind acest ecran, puteți descoperi și conecta prin wireless basisturi și mouse-uri la televizorul dumneavoastră. Consultați secțiunea Connecting Other Wireless Devices (Conectarea altor dispozitive wireless) pentru informații suplimentare. <i>Notă: Este posibil ca televizorul dumneavoastră să nu fie compatibil cu toate modelele de basisturi și mouse-uri de pe piață. Pentru mai multe informații, contactați dealerul dvs. local sau magazinul de retail de unde ați cumpărat televizorul.</i>
Telecomandă Virtuală	Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.
Partajare Audio Video	Această funcție vă permite să partajați fișierele stocate pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă aveți un smartphone, tabletă sau computer compatibil și software-ul adecvat instalat, puteți partaja/reda poze, muzică și videoclipuri pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare.
ALLM	Funcția ALLM (Mod de latență scăzută automată) permite televizorului să activeze sau să dezactiveze setările de latență scăzută în funcție de conținutul de redare. Dacă această funcție este activată, modul imagine va fi setat automat la Game (Joc) atunci când semnalul modului ALLM este recepționat de la sursa HDMI curentă. Consultați secțiunea Game Mode (Mod Joc) pentru mai multe informații.
Temporizator lipsă semnal	Dacă televizorul dvs. nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 3 minute, va intra în modul Standby. Puteți activa sau dezactiva această funcție prin setarea corespunzătoare a acestei opțiuni.
Pornirea Automată CEC	Cu această setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apoasăți butonul Stângă sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pornirea Automată CEC	Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI/CEC să pornească televizorul și să realizeze o mutare a sursei de intrare în mod automat. Apoasăți butonul Stângă sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Conținutul Meniului Imagine	Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: Cinema, Joc, Sport, Dinamic și Natural . <i>Notă: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de sursa de intrare (Sursă de intrare).</i>
Mode (Mod)	Modurile Dolby Vision: Dacă conținutul Dolby Vision este detectat, opțiunile de imagine Dolby Vision Dark și Dolby Vision Bright vor fi disponibile în modulul Cinema și Natural .
Contrast	Ajustează valoarea de iluminare și întunecare ale ecranului.
Brightness (Luminozitate)	Ajustează valoarea de luminizitate ale ecranului.
Sharpness (Contur)	Setează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.
Colour (Culoare)	Setează valorile culorilor, aliniând culorile.
Energy Saving (Economisire energie)	Permite să setați opțiunile Energy Saving (Economisire energie) la Personalizat, Mărit, Mediu, Maxim, Auto, Eco , Dezactivat sau Dezactivat . <i>Notă: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de Modul special.</i>

Backlight (Lumină din spate)	Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Această opțiune, din Energy Saving (Economisire energie) , va fi disponibilă dacă Energy Saving (Economisire energie) este setată în Custom (Personalizat) . Evidențiat și utilizat) butoanele direcționale stângă/dreapta pentru a seta.
Zoom Imagine	Setează formatul dimensiunii dorite a imaginii.
Mulare imagine	Această opțiune permite fi disponibilă pe ecran și afișează Picture Zoom în funcție de direcțiunile Picture Zoom (Zoom imagine). Selectați-o și apoasăți OK , apoi folosiți butoanele direcționale pentru a muta imaginea în sus sau în jos.
Setări avansate	
Dynamic Contrast (Contrast Dinamic)	Modifică rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.
Colour Temp (Temperatura Culorii)	Setează valoarea temperaturii dorite a culorilor. Sunt disponibile opțiunile Cool (Rece), Normal (Normală), Warm (Cald) și Custom (Personalizată) .
White Point (Punct Alb)	Dacă opțiunea Color Temp. Culoare este setată la Custom (Personalizat) , această setare va fi disponibilă (se va fi în setarea Color Temp. Mărit) „căldură” sau „rece”, în funcție de valoarea setată în opțiunea Stângă sau Dreapta .
Blue Stretch	Funcția de îndepărtare de albastru, care face albastru mai rece pentru ca imaginea să fie mai luminoasă. Setăți Point pentru a activa.
Micro Dimming	Opțiunile Low (Mic) , Medium (Mediu) , High (Înalt) și Off (dezactivat) sunt disponibile. Când opțiunea Micro Dimming (Micro Esbompare) este activă, va mări contrastul local pentru fiecare zonă definită.
Reducerea zgomotului	Opțiunile Low (Mic) , Medium (Mediu) , High (Înalt) și Off (dezactivat) sunt disponibile. Dacă semnalul este slab și imaginea este bruiată, utilizați setarea Noise Reduction (Reducere zgomot) pentru a reduce nivelul zgomotului.
Modul film	Fimele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activată această funcție pe Auto când vizionați filme pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.
MEMC	Apoasăți butoanele stângă/dreapta pentru a seta MEMC la Low (Scăzut) , Medium (Mediu) , High (Înalt) sau Off (Dezactivare) . Când este activă opțiunea MEMC , acesta va optimiza setările video ale TV-ului pentru imagini în mișcare, pentru a asigura o calitate și o lizibilitate mai bună.
Demo MEMC	Alunci când opțiunea MEMC este setată la Low (Scăzut) , Medium (Mediu) sau High (Înalt) , această opțiune va fi disponibilă. Apoasăți butonul OK pentru a închide modul demo. Când modul demo este activ, ecranul va fi împărțit în două secțiuni: una afișează activitatea de MEMC , cealaltă afișează setările normale pentru ecranul TV. Apoasăți butonul OK din nou pentru a șterge din listă.
Colour Shift (Schimbare culoare)	Efectul lor poate fi modificat între -5 și 5.
Colour Tuner (Regiaj culori)	Setează tonul doriți al culorilor.
Gamut Mapping	Deschide setările Colour Tuner (Regiaj culori) , Setaj Colour Tuner (Regiaj culori) la Enabled (Activat) pentru a seta manual parametrii Hue, Colour și Brightness (Nuanță, Culoare și Luminozitate) .

<p>Gama:</p> <p>Gama completă HDMI</p> <p>Resetați</p>	<p>Puteți utiliza această opțiune pentru a seta preferința gamma. Apăsăți butoanele direcționale stânga/dreapta pentru a le seta la Normal, Bright sau Dark (Normal, Luminos sau întunecat).</p> <p><i>Notă: Funcțiile de modulare televizorului și de canalizare/alecție, este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă și în unele modele televizorului în funcție de configurația ecranului.</i></p> <p>Atunci când profiul de la sursa HDMI accesează funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mări înălțimea în imagine.</p> <p>Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modulului Joo).</p>
<p>Conținutul meniului Sound (Sunet)</p> <p>Dolby Atmos</p> <p>Mode (Mod)</p> <p>DTS Virtual:X</p>	<p>Televizorul dumneavoastră este compatibil cu tehnologia Dolby Atmos. Cu ajutorul acestei tehnologii, sunetul se deplasează în jurul dvs. Întrucât spațiul tridimensional este înalt și simțiți ca în alocune. Veți avea cea mai bună experiență dacă intrați în bistream audio este Atmos. Opțiunile Auto, On (Pentru) și Off (Pentru) vor fi disponibile. Dacă este setat ca Auto, televizorul vă va comuta automat între modulele On (Pentru) și Off (Pentru). În funcție de informațiile bistream audio de intrare, dacă bistream audio de intrare este Atmos, această funcție va funcționa ca și când este setată ca On (Pentru). Setați pe Off (Pentru) pentru dezactivare.</p> <p>Opțiunile Smart, Movie, Music, News și Off vor fi disponibile. Setați pe Off (Pentru) pentru dezactivare.</p> <p><i>Notă: Unele articole din meniul Sound (Sunet) vor deveni gri și indisponibile dacă sursă setate pe altă opțiune decât Off (Pentru). În funcție de setările actuale, și alte opțiuni pot fi modificate.</i></p> <p>Accesați opțiunea și îmbunătățiți experiența pe care v-o oferă sistemul audio prin furnizarea unor boxe surround virtualizate prin intermediul boxelor televizorului. Puteți selecta unul dintre modulele de sunet prestabilite. Opțiunile Muzică, Sport, Cinema și Off (Pentru) vor fi disponibile. Setați pe Off (Pentru) pentru dezactivare.</p> <p><i>Notă: Unele articole din meniul Sound (Sunet) vor deveni gri și indisponibile dacă sursă setate pe altă opțiune decât Off (Pentru). În funcție de setările actuale, și alte opțiuni pot fi modificate.</i></p>
<p>Legătură Audio</p> <p>legire sunet</p> <p>AVL (Limitare automată a volumului)</p>	<p>Apăsăți pe OK pentru a deschide meniul Audio Link (Legătură Audio). Folosind acest ecran, puteți descoperi și conecta dispozitivele audio la televizorul dvs. fără fir. Consultați secțiunea Connecting Other Wireless Devices (Conectarea altor dispozitive wireless) pentru informații suplimentare.</p> <p>Selecțeați preferința de legire audio. TV, SPDIF, HDMI ARC, Headphone Only și Lineout vor fi disponibile. Nu va exista nicio legire audio decât prin opțiunea selectată și mulla pentru căști. Rețineți că, dacă această opțiune este selectată ca Headphone Only, difuzoarele televizorului vor fi fără sunet atunci când căștile sunt conectate.</p> <p>Auunci când conectați un amplificator extern la televizor utilizând mulla pentru căști, puteți seta această opțiune la legire sunet. Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune la Numai la căști. Înainte de a utiliza căștile, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată Numai la căști. Dacă este setată la Lineout (Linie legire), legirea de la mulla căștilor va fi setată la selectat, putând să va ataceze auzul.</p> <p>Dacă opțiunea HDMI ARC este selectată, funcția CEC va fi activată.</p> <p><i>Notă: În funcție de opțiunea selectată, unele articole din meniul Sunet vor apărea gri și nu vor fi disponibile.</i></p> <p>Accesați funcție reglând sunetul pentru obținerea unui nivel de legire fix între programe. Dacă articolul din meniu este setat pe o altă opțiune decât Off (Pentru), opțiunile setării AVL se vor schimba. Opțiunile Auto, Normal, Normal și Off (Pentru) vor fi disponibile. În modul Auto, televizorul va trece în modul Normal sau Normal și Off (Pentru) în mod automat în funcție de informațiile actualizate despre auz. Dacă nu există informații despre auz, opțiunea va funcționa ca Normal. Atunci când televizorul trece în modul Normal și Off (Pentru) pentru ecran, informații va apărea pe ecran.</p> <p>În comparație cu modul Normal, modul Night (Noaptea) oferă un control al compresiei dinamice mai agresiv, care este adecvat pentru medii liniștite.</p>

<p>eARC</p> <p>Setări avansate</p> <p>Equalizator</p> <p>Bas dinamic</p>	<p>Când opțiunea de legire a sunetului este setată la HDMI ARC, va fi disponibilă opțiunea de meniu eARC. În caz contrar, va fi escomptat. Această opțiune va fi setată implicit la On (Pentru). Setati la Off (Pentru) pentru dezactivare. Consultați secțiunea CEC pentru mai multe informații.</p> <p>Selecțeați modul Equalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul User (Utilizator).</p> <p>Activează sau dezactivează Basul dinamic.</p>
<p>DTS DRC</p> <p>Mod Audio</p> <p>legire Digitală</p>	<p>Controlul intensității Dinamic oferă ajustarea sursei pentru a menține un interval audio adecvat la nivelurile de redare redus și ridicat. Acesta va funcționa numai dacă formatul sursei audio este DTS. Activați sau dezactivați DTS DRC setându-l la On sau la Off.</p> <p>Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate susține).</p> <p>Selecțeați unul din legire audio digitală. PCM, Auto, și Passthrough (Trece prin) sunt opțiuni care vor fi disponibile.</p> <p>PCM: Această opțiune oferă legire audio digitală pentru două canale. Puteți folosi această opțiune dacă întâmpinați probleme de compatibilitate, ca de exemplu lipsa sunetului.</p> <p>Auto: Această opțiune oferă legire audio digitală multi-canal.</p> <p>Passthrough (Trece prin): Această opțiune oferă legire audio original pur și simplu în HDMI ARC. Se recomandă utilizarea acestei opțiuni decât unei receptor AV cu suport eARC. Dacă receptorul dumneavoastră AV nu acceptă formatul audio de la sursă, este posibilă existența unei probleme de compatibilitate, ca de exemplu lipsa sunetului.</p> <p>Selecțeați volumul căștilor. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă opțiunea legire sunet este setată ca Lineout.</p>
<p>Căști</p> <p>Balans</p> <p>Resetați</p>	<p>Asigurați-vă, de asemenea, înainte de a utiliza căștile că volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.</p> <p>Selecțeați balansul sunetului. Această funcție va fi activată numai dacă opțiunea de legire sunet este setată la Numai la căști. Funcția Balans ajustează simlitudinea nivelului din balansa al boxelor televizorului și al căștilor.</p> <p>Remitilizează unele dintre setările de sunet la valorile implicite din fabrică.</p>
<p>Conținutul meniului Rețea</p> <p>Network Type (Tip rețea)</p> <p>Scanare Rețele Wireless</p> <p>Deconectarea</p> <p>Apăsăți butonul WPS de pe routerul Wifi</p> <p>Internet Speed Test (Test viteză internet)</p> <p>Setări avansate</p> <p>Standby în rețea</p>	<p>Dezactivați conexiunea în rețea sau schimbați tipul conexiunii.</p> <p>Începeți căutarea de rețele wireless. Această opțiune va fi disponibilă numai când Network Type (Tip Rețea) este setat la Wireless (Dispozitiv Wireless).</p> <p>Pentru a vă deconecta de la o rețea wireless și a sterge profilul de rețea wireless salvat (dacă a fost salvat anterior), selecțeați această opțiune și apăsați OK. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă nu va-ți conecta la o rețea wireless. Consultați secțiunea Connectivity (Conectivitate) pentru mai multe informații.</p> <p>Dacă această opțiune/dispozitivul router are WPS, va putei conecta direct la ea folosind această opțiune. Selecțeați această opțiune și apăsați pe OK. Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Această opțiune va fi disponibilă numai când Network Type (Tip Rețea) este setat la Wireless Device (Dispozitiv Wireless).</p> <p>Dacă modesteți WPS, puteți conecta direct la ea folosind această opțiune. Selecțeați această opțiune și apăsați pe OK. Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Această opțiune va fi disponibilă numai când Network Type (Tip Rețea) este setat la Wireless Device (Dispozitiv Wireless).</p> <p>Lansați un test de viteză pentru a verifica lățimea de bandă a conexiunii dvs. Rezultatul va fi afișat pe ecran în final.</p> <p>Schimbați configurațiile IP și DNS ale televizorului dvs.</p> <p>Puteți activa sau dezactiva această funcție, setând-o ca On (Pentru) sau Off (Pentru).</p>

*Notă: Pentru informații detaliate asupra opțiunilor acestor meniuri, consultați secțiunea **Connectivity (Conectivitate)**.*

Conținutul Meniului	Instalare
Scanare Canale Automată (Rezarcodare)	Afășează opțiunile de acordare automată. Antena D : Caută și stochează posturile DVA prin antenă. Cablu D : Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog : Caută și stochează posturile analogice. Satelit : Caută și memorează posturile prin satelit.
Scanare Canale Manuală	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Scanare canalului de rețea	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. Antena D : Caută canalele de rețea prin antenă. Cablu D : Caută canalele de rețea prin cablu. Satelit : Caută canalele de rețea prin satelit.
Acord analogic fm	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nimeni canal analogic nu este stocat și dacă acel canal urmărit actualmente nu este un canal analogic.
Satelit Satelit	Afășează setările sateliților. Listă Satelit : Afășează sateliții disponibili. Puteți Add (Adăuga) , Delete (Șterge) și Edit (Editează) setările sateliților și lista sateliților. Instalare antenă : Puteți schimba setările antenei prin satelit și/sau porni o nouă scanare a sateliților.
Setările de instalare (opțional)	Afășează meniul de setări de instalare. Standby Mode Search (Căutare în mod standby) (?): Televizorul diminuează sau realizează căutări de noi canale sau canale de rezervă în timpul perioadei de standby. Dynamic Channel Memory (Memorie Canale Dinamice) (?): Memorează canalele de rezervă. Enabled (Activat) : Schimbările de re transmisi, precum frecvența, numele canalului, limba subtitrată etc., vor fi aplicate automat în timpul vizionării. (?) Disponibilitate în funcție de model.
Configurare emițător-receptor (**)	Folosind acest meniu, puteți edita parametrii emițătorului-receptor principal și de rezervă, inclusiv vânturile PID ale operațiunii M7, care sunt folosite pentru a descărca lista de canale și pentru a activa/dezactiva Auto Record pentru a salva sesiunile de emisiune prin cablu. Setări serviciu M7 : Folosind meniul Automatic channel scan > Satelit (Scanare Canale Automată>Satelit) puteți configura serviciul de emisie M7. Această opțiune de meniu va fi disponibilă doar dacă este efectuată o instalare a unui operator M7.
Clear Service List (Ștergere lista de servicii)	Folosii această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci opțiunea pentru Țară este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.
Select Active Network (Selecție rețea activă)	Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețelei selectate pentru a fi listate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.
Signal Information (Informații despre semnal)	Acest element al meniului se utilizează în scopul monitorizării informațiilor referitoare la semnalul recepționat utilizabile precum calitatea/nivelul semnal, nume rețea, etc.
Prima Instalare	Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.

Conținutul meniului	Sistem
Accesibilitatea	Afășează opțiunile de accesibilitate a televizorului. Unele opțiuni nu vor fi disponibile dacă nu sunt instalate canale. Măriți contrastul opțiunilor și textelor din meniuri pentru a fi citite cu ușurință. Vor fi disponibile opțiunile text alb , text galben și dezactivat (off) . Activează orice funcție specială permisă de emițător.
High Contrast (Contrast ridicat)	Măriți contrastul opțiunilor și textelor din meniuri pentru a fi citite cu ușurință. Vor fi disponibile opțiunile text alb , text galben și dezactivat (off) .
Hard of Hearing (Pentru persoanele cu probleme de auz)	Activează orice funcție specială permisă de emițător.
Descriere Audio	O piesă narativă va fi redată pentru persoanele oarbe sau cu tuburături de vedere. Apăsăți OK pentru a vedea toate opțiunile de meniu Descriere audio disponibile. Această funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție. <i>Notă: Caracteristica de sunet Audio descrierilor (Descriere audio) nu este disponibilă în modul de înregistrare sau de schimbare a înregistrării (disponibilitate depinde de modelul televizorului dvs. și de caracteristicile accesorilor).</i>
Spornire dialog	Această funcție oferă opțiuni de postprocesare sunet pentru evidențierea dialogului limitat pentru vorbire. Opțiunile Off (dezactivat) , Low (Minim) , Medium (Mediu) și High (Mare) vor fi disponibile. Textul după preîntâmpnă. <i>Notă: Această funcție care este activă doar dacă formatul audio de ieșire este AC-4 și areas efect sau aplica doar pentru televizoarele 4K.</i>
Subtitlări vorbire (Spoken Subtitles)	Preferința implicită pentru subtitlări vorbire (Spoken Subtitles) se selectează prin această opțiune de setări. Pentru a accesa prioritățile subtitlărilor vorbire înainte celor de mesaj, apăsați această opțiune ca On (Pornit). Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, fiind dependentă de modelul TV-dvui dvs.
Mărire	Activează folosirea combinațiilor de butoane pentru mărirea ecranului. Opțiunile On (pornit) și Off (oprit) vor fi disponibile. Setări On (Pornit) pentru a activa. Opțiunea de mărire va fi activată sau dezactivată prin apăsarea rețea și a butonului numerice 5. Prima parte din stângă sus a ecranului va fi mărită. După activarea opțiunii de mărire, apăsați prelungit butanele 2, 4, 6, 8 pentru a plasa zona mărită în sus, stânga, dreapta și jos.
Minimap (miniatură)	Opțiunea minimap este implicit activată sau dezactivată. Va fi activată la pornirea opțiunii Mărire . Prin această opțiune, se va afișa mini harta (minimap) și nu se va activa opțiunea de mărire.
Click Sound (sunet la clic)	Această opțiune activează sunetul la clic în meniul televizorului. Setări On (Pornit) pentru a activa.
Evidențierea programelor cu	
[S] Subtitrare	La activarea acestei opțiuni și dacă orice eveniment din ghidul electronic de programe (GEP) are acces la serviciul de Subtitrare (Subtitrare), aceste evenimente vor fi evidențiate cu o altă culoare.
[S] Sign Language (Limba prin semne)	La activarea acestei opțiuni și dacă orice eveniment din ghidul electronic de programe (GEP) are acces la serviciul de Sign Language (Limba prin semne) aceste evenimente vor fi evidențiate cu o altă culoare.
[AD] Audio Description (Descriere audio)	La activarea acestei opțiuni și dacă orice eveniment din ghidul electronic de programe (GEP) are acces la serviciul de Audio Description (Descriere Audio), aceste evenimente vor fi evidențiate cu o altă culoare.
Limbă	Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de țară.
Conditional Access (Acces Condiționat) Confidențialitate	Controlază modulele de acces condiționat există.

Serții de confidențialitate	Gestionați privilegiile de întimitate pentru aplicațiile pentru televizarea inteligentă.
Show All Cookies (Afișare toate cookie-uri)	Apașiți OK pentru a accesa meniul și setați conform preferințelor dvs.
Delete All Cookies (Ștergere toate cookie-uri)	Afișează toate cookie-urile salvate.
Nu urmări	Șterge toate cookie-urile salvate.
Parental	Vă puteți seta preferința în ceea ce privește comportamentul de urmărire pentru serviciile HBO TV utilizând această opțiune. Introduceți PIN-ul corect pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință Menu Lock (Blocare Meniu) , Maturity Lock (Blocare programe cu conținut înfrământat minorilor) , Child Lock (Blocare programe cu conținut interzis copiilor) sau Guidance (Orientare) . De asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbați codul CICAM PIN implicat folosind opțiunile aferente. <i>Note: Unele opțiuni pot să nu fie disponibile. În funcție de țară selectată la First Time Installation (Prima Instalare) și de setările de protecție parentală făcute în timpul procesului de instalare, unele funcții de protecție parentală pot să nu fie disponibile.</i>
Data/Time	Setează data și ora.
Surse	Edițiți numele sau activați sau dezactivați opțiunile sursei selectate. Există opțiunile Regular (obișnuită) și Enhanced (îmbunătățită) pentru sursele HDMI. Aceste opțiuni afecțezează setările de culoare ale sursei HDMI selectate. Pentru a putea urmări imagini 4K sau HDR de la o sursă HDMI, setarea sursei respective trebuie setată ca Enhanced (îmbunătățită) , dacă dispozitivul conectat este compatibil HDMI 2.0. Setați opțiunea Compatibility (Compatibilitate) pe Standard pentru a activa conexiunea în consecință sau dezactivați sursa HDMI atenționată setându-o ca Disabled (Dezactivată) .
Netflix	Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea numărul ESN (*) și dezactiva Netflix. <i>(*) Numărul ESN este un număr ID unic pentru Netflix, creat în special pentru identificarea televizorului. Note: Pentru metodele streaming video 4K, este necesară conexiunea la internet de minimum 25Mbps - Pentru metodele de streaming video HD, este necesară conexiunea la internet de minimum 10Mbps. Pentru metodele de streaming video Full HD, este necesară conexiunea la internet de minimum 5Mbps. Alături de setările de protecție parentală, este posibil să fie necesară și conexiunea la internet de minimum 10Mbps pentru metodele de streaming cu conținut video prin internet. Calitatea conținutului va fi automatizată și calitatea Full HD sau 4K se va putea realiza în scurt timp, sau, în cazul unei conexiuni lente, poate să nu fie posibilă. Verificați performanțele conexiunii la internet în funcție de țară, dacă nu sunteți sigur.</i>
Samba ACR	Samba Interactive TV oferă recomandări și alte aplicații prin colectarea de date privind consumul de conținut specific pe ecran pentru a vă îmbunătăți experiența de vizionare. Pentru a accesa aplicații, puteți activa sau dezactiva Samba Interactive TV, puteți modifica setările de protecție parentală și puteți administra preferințele publicitare etc. Pentru a accesa setările bazate pe HTML, este necesară conexiunea la internet. Puteți activa sau dezactiva Interactiv TV în orice moment din meniul Settings>System>Privacy>Privacy Settings (Setări>System>Confidențialitate>Setări de confidențialitate) bifând sau debifând caseta de selectare de lângă elementul asociat. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de țara selectată în procesul First Time Installation (Prima Instalare), de modelul televizorului și de caracteristicile acestuia.
Setări dispozitiv	Cu această setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apașiți butonul Sărbăntă sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția. Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să realizeze comutarea la sursa de intrare în mod automat. Apașiți butonul Sărbăntă sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
CEC	
Porțina Automată CEC	

Dispozitiv de intrare	Apașiți OK pentru a deschide ecranul meniului Dispozitiv intrare. Fobând acest ecran, puteți descoperi și conecta prin wireless tastatură și mouse-ul la televizorul dumneavoastră. Consultați secțiunea Connecting Other Wireless Devices (Conectarea altor dispozitive wireless) pentru informații suplimentare. <i>Note: Este posibil ca televizorul dumneavoastră să nu fie compatibil cu tastele mouse-ului tastaturii și mouse-ul sau să nu fie suportat în unele regiuni. Consultați secțiunea Connecting Other Wireless Devices (Conectarea altor dispozitive wireless) pentru informații suplimentare.</i>
ALLM	Funcția ALLM (Mod de latență scăzută automată) permite televizorului să activeze sau să dezactiveze setările de latență scăzută în funcție de conținutul de redare. Dacă această opțiune este activată, modul imagine va fi setat automat la Game (Joc) atunci când semnalul modului ALLM este recepționat de la sursa HDMI curentă. Consultați secțiunea Game Mode (Mod Joc) pentru mai multe informații.
No Signal Timer (Economometru fără semnal)	Dacă televizorul dvs. nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 5 minute, va intra în modul Standby. Puteți activa sau dezactiva această funcție prin setarea corespunzătoare a acestei opțiuni.
Asistent Vocal	Permiteți procesul de configurare manuală pentru această funcție. În cazul în care configurarea este finalizată înainte, opțiunea Alexa Limba, Alexa în modul Standby, Alexa Volum alarmă și Sign out (Deconectare) vor fi disponibile. Consultați secțiunea Alexa Ready (Alexa Gata) pentru mai multe informații.
Alexa Limba	Setează limba preferată pentru Alexa.
Alexa On Standby Mode (Alexa în modul Standby)	Activează sau dezactivează caracteristica Alexa în modul Standby. Dacă este activat Alexa va fi disponibil în timp televizorul este în modul de așteptare. <i>Note: Acesta caracteristică poate afecta consumul de energie al televizorului.</i>
Alexa Volum alarmă	Setați ca Off (Dezactivat) pentru a dezactiva această caracteristică sau alegeți să activați una dintre perioadele de inactivitate. Vor fi disponibile opțiunile de 15 minute, 30 de minute, 1 oră și 2 ore.
leșire	Setează nivelul volumului pentru alermele Alexa.
Funcționare cu Alexa	Puteți utiliza această opțiune pentru a vă deconecta. Dacă vă deconectați, caracteristica Alexa va fi dezactivată.
Schimbarea (Nume prietenos)	Permiteți procesul de configurare manuală pentru această funcție. Dacă configurarea este finalizată înainte, vor fi disponibile opțiunile Change Friendly Name (Schimbare Nume prietenos) și Sign Out (Deconectare) . Consultați secțiunea Alexa Ready (Alexa Gata) pentru mai multe informații.
leșire	Puteți defini un nume nou pentru televizorul dvs. utilizând această opțiune.
Google Assistant	Puteți utiliza această opțiune pentru a vă deconecta. Dacă vă deconectați, caracteristica Funcționare cu Alexa va fi dezactivată.
Mal Multe	Începe procesul de configurare pentru a permite televizorului să funcționeze cu dispozitivele Google Assistant. Selectați Start și apăsați OK . În cazul în care configurarea este finalizată înainte, opțiunea Sign out (Deconectare) va fi disponibilă. Dacă vă deconectați, caracteristica Google Assistant va fi dezactivată. Consultați secțiunea Google Assistant pentru mai multe informații.

Menu Timeout (Opriri Meniu)	Modifică timpul de expirare pentru meniuri.
LED-unile în modul standby	Dacă este Off (Dezactivat), LED-ul modulului Standby nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul standby.
HBBTV	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setându-se ca On (Permiț) sau Off (Oprit). Consultați secțiunea HBBTV System pentru mai multe informații.
Identificarea dispozitivului	Când este activată această opțiune, se determină generația internă a unui „Device ID” (ID dispozitiv) pentru fiecare oinăne de web vizată. Când sunt dezactivate, toate „ID-urile de dispozitiv” curente sunt șterse pentru fiecare origine Web care a fost vizată. După ce această opțiune este activată, setați On (Permiț) sau Off (Oprit). Acesta va reînfrumusețea setările dispozitivului și va instala canale și opțiuni țară care setate ca Norway în timpul primei instalări.
Actualizare software	Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent software. Apăsând OK pentru a vedea opțiunile din meniu.
Versionarea aplicației	Afișează versiunea actuală de software.
Modul Subtitrare	Opțiunile pentru este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare DVB/Subtitrare Teletext), dacă ambele sunt disponibile. Valoarea implicată este subtitrare DVB . Această caracteristică este disponibilă dacă sunt instalate canale și opțiunile țară este setată ca Norway în timpul primei instalări.
Închidere automată.	Selecționați intervalul dorit pentru televizorul pentru a trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat. Această valoare poate fi setată de la 1 la 8 ore în pași de 1 oră. Puteți dezactiva această opțiune prin setarea pe Off (Dezactivat).
Cheie BISS	Bias este un sistem prin satelit de demodulare a semnelor utilizat pentru anumite transmisi. Dacă trebuie să introduceți codul BISS pe o transmisie, puteți folosi această setare. Selectați Biss Key (Cheie BISS) și apăsați OK pentru a intra câmpurile de transmisie dorite. Această opțiune va apărea dacă nu sunt instalate canale. Disponibilitatea depinde de modelul televizorului dvs. și de caracteristicile acestuia.
Store Mode (Mod magazin)	Selecționați acest mod pentru a stoca afișajii. Atunci când Store Mode (Mod Magazin) este activat, televizorul va stoca afișajii după cum este descris în secțiunea Store Mode . Pentru unele modele opțiunea Enabled with video (Activat cu video) ar putea fi de asemenea disponibilă. Dacă această opțiune este setată, televizorul va comuta în modul magazin și va fi redat fieșul video preinstalat.
Partajare Audio Video	Această funcție vă permite să partajați fișierele stocate pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă vă aflăm smartphone, tabletă sau computer compatibil și software-ul adecvat instalat, puteți partaja/reda poze, muzică și videoclipuri pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare.
Mod de pornire Virtuală	Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile Last State (Ultimul stare) și Standby Mode (Mod Standby) sunt disponibile.
OS	Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.
Aplicație cu prioritate	Afișează informațiile privind licența open source de software-ul. Puteți seta preferința dvs. în ceea ce privește prioritizarea dintre aplicațiile de difuzare și aplicațiile CI/AM (ApM) care utilizează această opțiune. Dacă este introdus un CI/AM în televizor și are loc un dezacord între aplicații, prioritizarea va fi acordată tipului de aplicație selectat.
Notificarea Doby	Selecționați preferința de aparență a notificării pentru conținutul Doby. Când este On (Activat), logoul Doby va fi afișat pe ecran atunci când conținutul Doby este detectat. Dacă este Off (Dezactivat), notificarea Doby nu va fi afișată. Notă: Este posibil unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de caracteristicile acestuia și de selecțiile făcute în First Time Installation (Prima instalare).

Reguli generale de utilizare a televizorului

Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile stocate în Lista canale. Puteți să ediați această listă de canale, să setați posturile favorite sau active ce vor fi enumerate cu ajutorul opțiunii menului **Canale**. Apăsând butonul **OK** pentru a deschide **Lista de canale**, puteți filtra canalele listate sau puteți face schimbări avansate în lista curentă folosind opțiunile din fila **Filtru și Editare**. Selectați fila pe care o doriți și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Pentru a adăuga canalul pe care îl urmăriți în prezent în meniul **Home** (Acasă), evidențiați opțiunea **Add to Home Channels** (Canale) și apăsați **OK**.

Notă: Conținutul **Măsură în porții**, **Stăgere** și **Edițarea numelui din meniu TV-Canales** este nu sunt disponibile pentru canale care sunt transmise de la un operator MT.

Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Accesați meniul **TV-Canale** sau apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul **Anale**. Selectați fila **Editare** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de editare și selecții ale opțiunea **Etichetare/Dezeticetare canal**.

OK în timp ce canalul este selectat. Puteți efectua selecții canalul dorit de pe listă apăsând butonul alegerii multiple. De asemenea, puteți loosi opțiunea **Etichetare/Dezeticetare toate** pentru a selecta toate canalele din listă. Apoi apăsați butonul **Înapoi** pentru a reveni la opțiunile meniului de Editare. Selectați opțiunea **AddNewto Favorites** (Adăugare/năpărare favorite) și apăsați butonul **OK**. Lista Canale Favorite va fi afișată. Seafuți opțiunile din lista dorită la **Activată**. Canalul canalele selectate) va vor fi adăugate în lista. Pentru a elimina un canal sau să renunțați la o listă, apăsați **Pași și setări** opțiunea listă dorită la **Dezactivată**.

Puteți folosi funcția de **filtrare** din meniul **Canale** pentru a filtra canalele din lista de canale. De exemplu, în funcție de preferințele dumneavoastră. Când ecranul, folosind aceste opțiuni de filtrare, puteți seta una dintre cele patru liste favorite pentru a fi afișate de fiecare dată când lista de canale este deschisă. Opțiunile de filtrare selectate pot fi afișate în partea de sus a ecranului de meniul **Channels** (Canale).

Configurarea setărilor Parental

Opțiunile meniului **Parental** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să folosească anumite meniu. Aceste setări se află în meniul **Settings-System>Parental** (Setări>Sistem>Parental).

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului opților, trebuie introdus un număr PIN. După

introducerea PIN-ului corect, vor fi afișate opțiunile pentru setarea parentală.

Blocarea meniului: Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalare ale televizorului.

Guide (Ghid): Această setare activează sau dezactivează accesul la site-ul aplicației MHEG. Aplicațiile dezactivate pot fi lansate introducând codul PIN corect.

Blocarea de vârstă: Atunci când este setată această opțiune, televizorul obține informații referitoare la vârstă din transmisiune și dacă nivelul de vârstă este dezactivat, se restricționează accesul la a cea emisiune difuzată.

Notă: Dacă opțiunea **Țară din Prima Instalare este setată pe Franța, Italia sau Austria**, vârstă de la opțiunea **Blocarea de Vârstă** va fi setată implicit la 18.

Blocarea accesului copiilor: Dacă această opțiune este **ACTIVATĂ**, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Blocare internet: Dacă această opțiune e setată pe **On** (activat), aplicațiile care folosesc internetul vor fi dezactivate. Setati la **Off** (Oprit) pentru a elibera din nou aplicația.

Setare PIN: Definiște un număr PIN.

PIN OCAM implicit: Această opțiune va apărea în grădă niciun modul CI nu este introdus în fanta CI a televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM CI folosind această opțiune.

PIN TV (*): Activând sau dezactivând această opțiune, puteți permite sau restricționa unele canale ale operatorilor MT pentru a trimite interogări PIN. Aceste interogări PIN oferă un mecanism de control al accesului pentru canalele respective. Dacă această opțiune este setată pe **Permit**, canalele care trimit interogări PIN nu pot fi accesate fără a introduce mai întâi PIN-ul corect.

Această opțiune din meniu va fi disponibilă doar dacă este efectuată o instalare a unui operator MT.

Notă: Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000** sau **1234**. Dacă ai definit codul PIN (este posibil în funcție de modelul televizorului) înainte de a efectua instalarea, folosește codul PIN pe care l-ai definit. În cazul în care PIN-ul este introdus greșit de încă ori consecutiv, introducerea PIN-ului va fi blocată și nu va mai fi posibilă efectuarea unei noi încercări. După ce ați introdus PIN-ul corect, televizorul trebuie să dea ocazia introducerii codului PIN sau puteți restea, puteți de reinstalați la zero opțiunile și puteți reinstala televizorul.

E posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de model și țară de selecție a țării la Prima Instalare.

Ghid electronic de programe (EPG)

Prin intermediul funcției de ghid electronic programat a televizorului dvs., puteți naviga prin programul evenimentelor care labor instalate actualmente pe lista

dis. de canal. Depinde de transmisia respectivă dacă această funcție este acceptată sau nu.

Pentru a accesa ghidul de programe, apăsați butonul **Guide (Ghid)** de pe telecomandă. De asemenea, puteți folosi opțiunea **Guide (Ghid)** din meniul televizorului.

Există 2 tipuri diferite de configurare ale programelor disponibile, **TimeLine** și **Scene d'Arte (Program cronologic)** și **NowNext (Accumulator)**. Pentru a comuta dispozitivul într-o anumită scenă sau pentru a ecranului și apăsați **OK**.

Folosiți butoanele direcționale pentru a naviga prin ghidul de programe. Folosiți butonul **Back/Return (Înapoi/Revine)** pentru a focaliza opțiunile în listă de programe și a ecranului.

Program cronologic
În această opțiune de afișare, toate evenimentele canalelor listate vor fi afișate după cronologie. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente. Selectați un eveniment și apăsați **OK** pentru a afișa meniul opțiunilor evenimentului.

Apăsați butonul **Back/Return (Înapoi/Revine)** pentru a folosi opțiunile disponibile în filtrare. Selectați fila **Filter (Filtru)** și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerea, selectați **NowNext (Accumulator)** și apăsați **OK**. Puteți folosi opțiunile **Previous Day (Ziua precedentă)** și **Next Day (Ziua următoare)** pentru a afișa evenimentele zilei precedente și celei următoare. Selectați fila **Extras (Suplimentare)** și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare.

Highlight Genre (Evidențiere Gen): Selectați un gen și apăsați butonul **OK**. Evenimentele din ghidul de programe care corespund cu genul selectat va fi evidențiat.

Căutare Ghid: Afișează opțiunile de căutare. Folosind aceste opțiuni, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu criteriile selectate. Rezultatele corespundente vor fi listate. **Acc**: Afișează cu evenimentul actual din canalul evidențiat.

Mărire: Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea evenimentele într-un interval de timp mai larg.

Program acumulator

În această opțiune de configurare vor fi listate doar evenimentele actuale și următoare din canalele listate. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente.

Apăsați butonul **Back/Return (Înapoi/Revine)** pentru a folosi opțiunile disponibile în filtrare. Selectați fila **Filter (Filtru)** și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerea, apăsați butonul **OK**.

selectați **Timeline Schedule (Program cronologic)** și apăsați **OK**.

Opțiuni eveniment
Utilizați butoanele direcționale pentru a evidenția un eveniment și apăsați butonul **OK** pentru a afișa meniul **Options (Opțiuni)**. Următoarele opțiuni sunt disponibile.

Selectarea canalului: Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat pentru a urmări. Ghidul de programe va fi înlocuit.

Mai multe informații: Afișează informații detaliate referitoare la evenimentul selectat. Folosiți butoanele direcționale și **Jo** pentru a defila prin texturile de descriere cronometrate pentru **Eveniment** și **Ștergere**.

Set Timer un Event (Reglare cronometru după eveniment) și **apăsați butonul OK**. Puteți seta cronometre pentru evenimente cronometrate. Pentru a vă adăuga la lista Timers (Cronometre). Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați evenimentul și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Ștergere cronometru pentru eveniment**. Cronometrul va fi anulat.

Înregistrare/Ștergere înregistrare. Cronometru: Selectați opțiunea **Record (Înregistrare)** și apăsați butonul **OK**. Dacă evenimentul va fi transmis în viitor, va fi adăugat pe lista Timers pentru a fi înregistrat. Dacă evenimentul selectat este transmis în momentul actual, înregistrarea se va opti imediat.

Pentru a anula o înregistrare deja setată, selectați acel eveniment, apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea **Delete Rec. (Ștergere înreg)**. **Timer (Ștergere cronometru înregistrare)**. Cronometrul va fi anulat. **IMPORTANT! Conectați un disc USB la televizor pentru a activa funcția de înregistrare**. Apoi, pentru dispozitivul înregistrare să activeze sau un cronometru activ în canalul curent.

Note: Nu puteți comuta pe niciun alt canal în timp ce există o înregistrare activă sau un cronometru activ în canalul curent. Nu este posibil să setați cronometru sau cronometru de înregistrare pentru mai mult de două evenimente individuale în același interval de timp.

Servicii Text

Apăsați butonul **Text** pentru a intra. Apăsați din nou pentru a activa modul combinat, care vă permite să utilizați butonul **Text** pentru a intra în modurile de televiziune pagină la pagină. Apăsați **Text** o dată pentru a intra în modurile de televiziune pagină la pagină pentru a leș. Când sunt disponibile, secțiunile dintr-o pagină a textului vor deveni clicabile, putând fi selectate prin apăsarea butoanelor ce corespund culorii respective. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Text ext digital

Apăsați butonul **Text** pentru a vizualiza informațiile text ext digitale. Utilizați-ți cu ajutorul butoanelor colorate, bușonelor cursor și butonului **OK**. Metoda de operare poate fi diferită în funcție de conținutul textului ext digital. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul televizorului digital. Când butonul **Text** este

apăsă din nou, televizorul revine la transmisia normală de televiziune.

Actualizare software

Televizorul dvs. are capacitatea de a găsi și a efectua automat actualizări firmware prin intermediul semnalelor emișului sau prin internet.

Cautarea actualizării software via interfață

Deschideți meniul principal selectând **Settings (Setări)**, apoi mergeți la **Software Upgrade (Actualizare Software)** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați **Scan for upgrade (Scanați pentru actualizare)** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica dacă există noi actualizări software. Puteți selecta setările, care e folosit pentru actualizarea procesului se schimbă opțiunea **Edit Upgrade for Satellite (Editare actualizare pentru Satelit)**. Opțiunea **Software Upgrade (Actualizare software)** este de asemenea disponibilă în meniul **Settings>System>More (Setări>Sistem>Mai multe)**.

Settings>System>More (Setări>Sistem>Mai multe), apăsați butonul **Mute (Dezactivare sunet)** sau măriți volumul pentru a verifica.

• Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul **sunetului**.

• Verificați dacă opțiunea **Sound Output (Ieșire sunet)** este setată corect din meniul **sunet**.

• Dacă conținutul este recepționat printr-o intrare HDMI, încercați să schimbați setarea de intrare sursă HDMI corespunzătoare la **Enhanced (Îmbunătățit)** sau **Regular (Normal)** din opțiunea **Source Settings (Setări sursă)** din meniul **Sources (Sursă)** sau opțiunea **Sources (Sursă)** din meniul **Settings>System (Sursă>Sistem)**.

Telecomanda - nu funcționează
• Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.
• E posibil ca bateriile să fi fost introduse încorect. Consultați secțiunea „Introducerea bateriilor” în telecomandă.

Niciun semnal pe sursa de intrare

• E posibil ca niciun dispozitiv să nu fi fost conectat.
• Verificați cablurile AV și conexiunile dela dispozitivul dvs.

• Verificați dacă dispozitivul e pornit.

Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, inițial trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, verificați dacă dispozitivul de stocare este formatat corect și dacă are suficient spațiu.

Unitatea USB e proa înțesă

Dacă mizați „Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra” apare pe ecran în timp

Fară imagine

- Televizorul nu primește semnal. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa corectă.
- Antena este conectată corect și funcționează?
- Cablul antenei este deteriorat?

• Sunetul poate fi corect pentru conectarea antenei?

• Dacă conținutul este recepționat printr-o intrare HDMI, încercați să schimbați setarea de intrare sursă HDMI corespunzătoare la **Enhanced (Îmbunătățit)** sau **Regular (Normal)** din opțiunea **Source Settings (Setări sursă)** din meniul **Sources (Sursă)** sau opțiunea **Sources (Sursă)** din meniul **Settings>System (Sursă>Sistem)**.

• În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră.

Fară sunet

• Verificați dacă sursă de decodare a fost dezactivat. Apăsați butonul **Mute (Dezactivare sunet)** sau măriți volumul pentru a verifica.

• Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul **sunetului**.

• Verificați dacă opțiunea **Sound Output (Ieșire sunet)** este setată corect din meniul **sunet**.

• Dacă conținutul este recepționat printr-o intrare HDMI, încercați să schimbați setarea de intrare sursă HDMI corespunzătoare la **Enhanced (Îmbunătățit)** sau **Regular (Normal)** din opțiunea **Source Settings (Setări sursă)** din meniul **Sources (Sursă)** sau opțiunea **Sources (Sursă)** din meniul **Settings>System (Sursă>Sistem)**.

Telecomanda - nu funcționează

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.
- E posibil ca bateriile să fi fost introduse încorect. Consultați secțiunea „Introducerea bateriilor” în telecomandă.

Niciun semnal pe sursa de intrare

• E posibil ca niciun dispozitiv să nu fi fost conectat.
• Verificați cablurile AV și conexiunile dela dispozitivul dvs.

• Verificați dacă dispozitivul e pornit.

Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, inițial trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, verificați dacă dispozitivul de stocare este formatat corect și dacă are suficient spațiu.

Unitatea USB e proa înțesă

Dacă mizați „Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra” apare pe ecran în timp

ce începeți înregistrarea. Încercați să o reponiți. Dacă sursa este înregistrată în formatul AVCHD, este posibil ca dispozitivul USB să nu îndesinescă cadrele de viteză. Folosiți un alt dispozitiv de stocare USB.

Compatibilitatea semnalului HDMI	
Sursă	Disponibil
480i	O
480p	O
576i, 576p	O
720p	O
1080i	O
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
1080p	O
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O
3840x2160p	O
4096x2160p	O

(X: Indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizor. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursă (DVD, casetă superioară, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă

Formate fișier acceptate pentru modul USB

Formate fișier video

Extensia fișier	Format	Audio
mpeg/mp4/mpeg/dati/vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/trp/m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEV/CH.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3, WMA
mp4/m4a/m4v/mov, gu3.gpr, 3gp, 3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEV/CH.265, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
flv	HEV/CH.265, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
avi/wmv	Simple and Stock, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
webm	MPEG4, VMA/V3, VC1	WMA, AMR-NB
	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Formate fișier imagine

Extensia fișier	Format
jpg/jpeg	JPEG, PJPEG
bmp	BMP
png	PNG

Formate fișier audio

Extensia fișier	Format	Codific video	Audio
mp3			mp3
aac			AAC
wma			WMA
wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
m4a		M4A	AAC

Formate fișier subtitrare

Subtitrare externă	
Extensia	Specificații
.ssa	SubStation Alpha
.ass	SubStation Alpha Avansat
.srt	Subrippter
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
.sami	Sami
Subtitrare internă	
Extensia	Specificații
.mkv	VOB/Sub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpeg, .mpeg.vob	Subtitrare DVD
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Rezoluțiile DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptatoare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	74Hz	78Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X	X			X
1280x768				X		X
1280x800		X				X
1280x1024		X				X
1366x768		X				X
1366x768		X				X
1400x1050		X	X			X
1600x900		X				X
1920x1080		X				X

Conectivitate

Conectivitate prin cablu

Conectare la o rețea cablată

- Trebuie să definiți un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.
- Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.

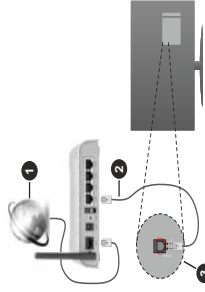


1 Conexiune ISP în bandă largă

2 Cablu LAN (Ethernet)

3 Intrare LAN în partea din spate a televizorului

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.

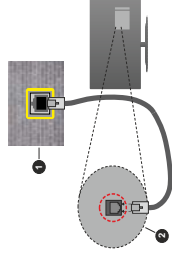

1 Priză de perete rețea

2 Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispozitivului cablat

Pentru a configura setările conexiunii cablate, accesați meniul **Settings** > **Network** (**Setări** > **Rețea**).

Network Type (**Tip rețea**)

Setați **Network Type** (**Tip rețea**) în **Wired Device** (**Dispozitiv cablat**) în cazul în care sunteți conectat prin cablu Ethernet.

Internet Speed Test (Test viteză internet)

Selecția **Test viteză internet** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lățimea de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Setări avansate

Evidențiat **Advanced Settings** (**Setări avansate**) și apăsați butonul **OK**. În ecranul următor veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selecția setarea dorită și apăsați butonul **Stanga** sau **Dreapta** pentru a schimba setarea de la **Automat** la **Manual**. Acum, puteți introduceți valorile IP și/sau DNS. Selecția elementului aferent din meniu derulant și introduceți valorile noi folosind butoanele numerice și apăsați butonul **Save** (**Salvare**) și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.


Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată ca **Connectad** (**Conectat**) sau **Not Connected** (**Neconectat**) și adresa IP actuală, dacă este inițiată o conexiune. Adresa MAC a televizorului dvs. va fi de asemenea afișată pe ecran.

Conectivitate wireless

Conectare la o rețea wireless

- Trebuie să definiți un fără fir modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.

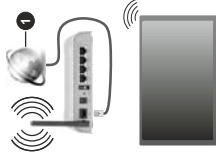

1 Conexiune ISP în bandă largă

Un router Wireless-N (IEEE 802.11 ab/g/n) cu benzi simultane de 2,4 și 5 GHz creat pentru a crește lățimea de bandă. Acestea sunt optimizate pentru derularea video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și joc wireless.

Frecvența și canalul diferă în funcție de zonă.

Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucții între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undelor radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau

deconecta în funcție de telecomanda DECT cu unde scurte sau la apăsarea butonului WLAN. Valoarea maximă ale vitezei de transmisie sunt valabile majoritatea timpurilor pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

Locația unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de modul de utilizare.

Televizorul acceptă modemuri de tip 802.11 a, b, g și n. Este foarte recomandat să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibilă problemă în timpul vizionării videoclipurilor.

Trebuie să modificați SSID-ul modemului dacă există în preajmă alte modem-uri cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă întâmpinați probleme cu conexiunea wireless.

Configurarea setărilor dispozitivului wireless
Pentru a configura setările conexiunii wireless, accesați meniul **Settings>Network (Setări>Rețea)**.

Network Type (Tip rețea)

Setați **Network Type (Tip conexiune)** la **Wireless Device (Dispozitiv wireless)** pentru a începe procesul de conectare.

Scanare Rețele Wireless

Selecția opțiunea **Scan Wireless Networks (Scanare rețele wireless)** și apăsați **OK** pentru a începe o căutare pentru rețele wireless disponibile. Toate rețelele găsite vor fi listate. Evidențierea rețeaua dorită din listă și apăsați pe **OK** pentru conectare. O rețea cu SSID ascuns nu poate fi detectată de alte dispozitive. Dacă doriți să vă conectați la o rețea cu SSID ascuns, denunțați în listă cu rețele wireless detectate, evidențiați opțiunea **Add New Network (Adăugare rețea)** și apăsați **OK**, introduceți numele rețelei și selecțiați tipul de securitate folosind opțiunile corespunzătoare ale conexiunii.

Notă: Dacă modemul acceptă modulul n, sunt de preferat setările modului n.

Dacă rețeaua selectată este protejată cu parolă, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală. Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butonului direcțional și al butonului **OK** de pe telecomandă.

Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran. Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilă.

Deconectare

Dacă v-ați conectat la o rețea wireless, opțiunea **Disconnect (Deconectare)** va apărea în meniul **Network (Rețea)** și profilul rețelei dumneavoastră wireless poate fi de asemenea salvat, astfel încât televizorul se va conecta automat la aceeași rețea de fiecare dată când comutați la o conexiune wireless. Pentru a vă deconecta de la o rețea wireless și a șterge profilul de rețea wireless salvat, selecțiați **Disconnect (Deconectare)** și apăsați **OK**.

Apăsăți butonul WPS de pe routerul WiFi

Dacă router-ul dvs. are WPS, vă puteți conecta direct la fără a introduce parola sau a adăuga mai întâi rețeaua. Evidențiați opțiunea **Press WPS on your wifi router (Apăsăți butonul WPS pe router-ul WiFi)** și apăsați **OK**. Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Veți vedea o confirmare de conectare pe televizorul dvs., odată ce dispozitivul se-a conectat. Selecțiați **OK** pentru a continua. Nu este necesară altă configurație.

Internet Speed Test (Test viteză internet)

Selecțiați **Test de viteză a internetului** și apăsați **OK** pentru a verifica viteza de conexiune la internet.

Setări avansate

Selecțiați **Advanced Settings (Setări avansate)** și apăsați **OK** pentru a accesa setările avansate pentru conectivitate. Pentru setări suplimentare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului și numărul. Procedura este aceeași cu cea explicată pentru conectivitatea prin cablu. Apăsați butonul **Save (Salvare)** și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea)

Puteți activa sau dezactiva caracteristică Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea) prin setarea corespunzătoare a acestei opțiuni. Pentru informații detaliate, consultați secțiunea **Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea)**.

Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată ca **Connected (Conectat)** sau **Not Connected (Neconectat)** și adresa IP actuală, dacă este inițiată o conexiune. Adresa MAC a televizorului dvs. va fi de asemenea afișată pe ecran.

Conectarea la telefonul mobil prin WLAN

Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristică WLAN, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router. Pentru a accesa cobili telefonului, pentru descărcarea telefonului corespunzător.

Conectați televizorul dvs. la router urmând pașii menționați în secțiunea de mai sus.

După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apoi, selecțiați fișierele pe care ați dori să le partajați pe televizor.

În cazul în care conexiunea este stabilă corect, acum ar trebui să puteți accesa fișierele (Partajare de telefon cu ajutorul funcției AV/S (Partajare Audio Video) a televizorului).

Selecțiați opțiunea **WS (Partajare Audio Video)** din meniul **Sources (Surse)** și apăsați **OK**, dispozitivele

disponibile pe serverul media vor fi afișate. Selecțiați dispozitivul mobil și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

• Dacă funcția este disponibilă, puteți descărca aplicația pentru telecomandă virtuală de pe serverul furnizorului de servicii al telefonului mobil.

Notă: Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă în unele dispozitive mobile.

Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea)

Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea) este un standard care permite unui dispozitiv să fie în starea de standby, dar să rămână conectat la rețea și să continue să primească mesaje. Mesajele pot fi trimise către dispozitiv printr-un program executat pe un dispozitiv separat conectat la aceeași rețea locală, precum un smartphone.

Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea)** din meniul **Network (Rețea)** la **On (Activat)**. Este necesar ca atât dispozitivul, la care mesajul de rețea va fi trimis la rețea, cât și televizorul să fie conectate la aceeași rețea. Funcția „Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea)” este acceptată doar pentru dispozitivele cu Android OS și poate fi folosit doar prin aplicațiile YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomandă trebuie să fie conectate cel puțin o dată cât timp televizorul este pornit. Dacă televizorul este oprit, conexiunea trebuie restabilită data viitoare când este pornit. În caz contrar, această caracteristică nu va fi disponibilă. Acest lucru nu se aplică, atunci când televizorul trece în modul standby.

Dacă doriți ca televizorul dvs. să consume mai puțin curent în modul de standby, puteți dezactiva această funcție setând opțiunea **Networked Standby Mode (Mod Standby în rețea)** la **Off (Dezactivat)**.

Afișaj wireless

Afișajul wireless este standard pentru redarea în lux a conținutului video și audio. Această caracteristică asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare wireless.

Utilizarea cu dispozitive mobile

Există diferite standarde care permit partajarea ecranelor mizând conținut grafic, video și audio între dispozitivul dumneavoastră mobil și televizor.

Conectați dispozitivul USB wireless mai întâi la televizor, dacă televizorul nu are o funcție WLAN internă.

Apoi apăsați pe butonul **Sources (Surse)** de pe telecomandă și comutați la sursa **Wireless Display (Afișaj Wireless)**.

Este afișat un ecran care indică faptul că televizorul este pregătit pentru conexiune.

Deschideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Așteptați să apară un cod QR în dreptul care face parte din aplicația de partajare de pe dispozitivul dumneavoastră mobil pentru informații detaliate.

Scanați pentru a identifica dispozitive. După ce selecțiați televizorul și realizați conexiunea, ecranul dispozitivului dumneavoastră va fi afișat pe televizorul dumneavoastră.

Notă: Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul dvs. mobil suportă această funcție. Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al sistemului de operare care îl folosește această funcție.

Ar putea exista probleme de incompatibilitate în versiunile sistemului de operare care sunt lansate după fabricarea acestui televizor. Procesele de scanare și conectare pot diferi în funcție de programul utilizat.

Conectarea altor dispozitive wireless

Televizorul dvs. acceptă de asemenea și altele tehnologii de conexiune wireless cu rază scurtă. Este necesară alegerea înainte de folosirea acestor dispozitive wireless cu televizorul. Pentru a vă sincroniza dispozitivul cu televizorul trebuie să procedați în următorul mod:

• Setări dispozitivul în modul de asociere

• Activați descoperirea dispozitivului pe televizor

Notă: Consultați manualul de utilizare al dispozitivului wireless pentru a ști cum să setați dispozitivul în modul de asociere.

Puteți conecta prin wireless dispozitive audio, descărcări, mouse-uri la televizorul dumneavoastră. Detecțiați funcția de conexiune wireless și funcțiunea corect.

Activarea descoperirii dispozitivului pe televizor

1. Accesați **Network (Rețea)** din meniul de setări și apăsați **OK**.

2. Accesați **Discover Wireless Devices (Descoperire dispozitive wireless)** și apăsați **OK**.

3. Dacă este afișat un mesaj de așteptare, apăsați **OK** pentru a deschide meniul asociat. Folosind acest meniu puteți descoperi și conecta dispozitivele care folosesc aceeași tehnologie wireless și puteți începe să le folosiți. Apoi selecțiați **Device (Dispozitiv)** la **Enabled (Activat)**, apoi selecțiați **Discover (Descoperire)** din partea inferioară a ecranului de meniu și apăsați **OK**.

4. După ce este afișat un mesaj de așteptare, apăsați **OK** pentru a începe descoperirea dispozitivului. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran O listă a dispozitivelor wireless disponibile va fi afișată. Selecțiați dispozitivul pe care doriți să-l conectați și apăsați pe butonul **OK**. Selecțiați **Connect (Conectare)** și apăsați **OK** pentru a vă conecta. Dacă este afișat mesajul **Device connected (Dispozitiv conectat)** conexiunea va fi stabilită cu succes. În cazul în care conexiunea nu poate fi stabilită, încercați din nou.

Notă: Este posibil ca televizorul dumneavoastră să nu fie compatibil cu toate modelele de tastatură și mouse-uri de pe piață. Pentru mai multe informații, contactați dealerul dvs. local sau magazinul de retail de unde ați cumpărat televizorul.

Imagă transfer (Transfer de imagini) și Audio streaming (Flux audio)

De asemenea, puteți folosi adesea tip de conexiune pentru a transfera imagini sau a face streaming audio de la dispozitivul dvs. mobil la televizor.

Conectați dispozitivul mobil și televizorul după cum am descris înainte. Începeți o căutare de dispozitive în dispozitivul dvs. mobil. Selectați televizorul dumneavoastră din lista de dispozitive. Confirmați solicitarea de conexiune la televizorul dvs. și procedați la fel pe ecranul dispozitivului dvs. mobil. Dacă nu se efectuează asocierea, transferul de imagini sau fluxul audio pe televizor nu este posibil.

Imaginile trimise de dispozitivul mobil vor fi afișate pe televizor fără sărbătorire. De asemenea, puteți șterge fișierul de imagine pe dispozitivul dvs. mobil sau fișierul de imagine pe un dispozitiv de stocare extern USB conectat. Puteți seta un logo pentru semneta de pornire, dacă această caracteristică este acceptată și fișierul este adecvat. Apăsând butonul **Ext (Ieșire)** pentru a termina afișarea imaginii.

Semnalul audio va fi direcționat prin boxe televizorului, după confirmare. Pentru a încheia fluxul audio, deconectați dispozitivul de televizor dacă a fost asociat anterior cu televizorul. După ce este efectuat asocierea, un mesaj de confirmare va fi afișat întrebându-vă dacă doriți să începeți fluxul audio din dispozitivul dvs. mobil. Selectați **Yes (Da)** și apăsați butonul **OK** de pe telecomandă televizorului. Dacă o conexiune este realizată, toate semnalele audio vor fi direcționate prin boxe televizorului. Când conexiunea de flux audio este activă, în partea de sus a ecranului TV va apărea un simbol. Dacă reararea audio de pe dispozitivul dvs. este oprită sau sunetul este întrerupt, apăsați adesea pe televizor în timpul fluxului de boxe televizorului. Pentru a încheia fluxul audio, trebuie să opriți conexiunea wireless a dispozitivului dvs. mobil.

Închideți aplicațiile care rulează și toate menurile de pe televizor pentru a transfera mai multe informații de fișiere de imagine cu dimensiuni mai mici de 5 MB și în următoarele formate de fișier: sunet adevărat, *JPG*, *JPEG*, *png*, *bmp*. Dacă un fișier ține de un dispozitiv mobil nu corespunde acestor criterii, nu vor fi afișate pe televizor.

Dacă opțiunea **Audio Video Sharing (Partajare Audio Video)** din meniul **Settings>Devices>Setări>Dispozitive** este dezactivată, televizorul va ignora solicitările de asociere și niciun mesaj de informație nu va fi afișat pe ecran. Dacă un dispozitiv este deja întrerupt înaintea de dezactivării opțiunii **Audio Video Sharing (Partajare Audio Video)**, va putea fi conectat ulterior la televizor și fluxul audio va fi transmis. Dacă un dispozitiv este dezactivat, atunci dispozitivul wireless poate opera în aceeași rețea de recepție radio și poate interfera unu cu altul. Pentru a elimina

performanțele dispozitivului dvs. wireless, purtați la cel puțin 1 metru de alte dispozitive wireless.

Dezactivare Conexivitate

Rețeaua Wireless nu este disponibilă

- Așigrați-vă că firul Wi-Fi rețelei permite conexiunea wireless a televizorului.
- Încercați să căutați din nou rețeaua wireless, utilizând meniul **Network (Rețea)**.

Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețeaua cablată. Consultați secțiunea **Conectivitate Cablată** pentru mai multe informații privind procesul.

Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modelul (verificați conexiunea la rețea și la modemul).

Conexiune lentă

Consultați manualul de instrucțiuni a modemului wireless pentru informații privind zona de recepție internă. Verificați conexiunile, calitatea semnalului și alte setări. Trebuie să aveți o conexiune cu viteză mare pentru modem.

Întreruperea în timpul redării sau răspunsuri lente

În acest caz, puteți încerca următoarele:
• Mențineți o distanță de cel puțin trei metri față de cuptoarele și microunde, telefoanele mobile, dispozitivele Bluetooth sau orice alte dispozitive cu conexiune WLAN compatibile. Încearcați să schimbați canalul activ al routerului WLAN.

Conexiunea la internet nedisponibilă/Partajarea mediului este lentă

Dacă adresa MAC (un număr de identificare univ) a computerului sau a telefonului este televizorului este înregistrată în sau blocată de către televizor, este posibil să nu funcționeze conexiunea la internet. În acest caz, adresa MAC este automată de fiecare dată când vă conectați la internet. Aceasta este o metodă de precauție împotriva accesului neautorizat. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, funcționarea serviciilor internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Contactați furnizorul de servicii de internet și solicitați informații despre cum să conectați un alt dispozitiv, cum ar fi televizorul, la internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de firwall. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un firwall poate fi activat pentru a preveni accesul la anumite servicii, dar nu poate fi utilizat pentru a preveni accesul la servicii de televiziune (Partajare Media) sau când navigați prin intermediul funcției de Partajare Media.

Domeniu nevalid

Așigrați-vă că veți autentifica pe computer cu un nume utilizator/parolă autorizat și, de asemenea, așigrați-vă că domeniul este activ. Înainte de a porțaja fișierele din programul serverului media de pe computer. Dacă domeniul este nevalid, acest lucru va putea cauza probleme în timp ce răsfoiți printre fișiere în modul partajare media.

Utilizarea serviciului de rețea Partajare media

Funcția Partajare media utilizează un standard care facilitează procesul de vizualizare a echipamentelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestică.

Acest standard vă permite să vizualizați și să redăți poze, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectat la rețeaua domestică.

1. Instalarea Software a serverului

Caracteristicile Audio, Video Sharing (Partajare Audio Video) nu poate fi folosit dacă programul serverului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serverului media nu este instalat pe dispozitivul însoțitor. Pregătiți computerul dvs. cu un program de server adecvat.

2. **Conectare la o rețea cablată sau wireless**
Consultați secțiunile **Wireless/Conectivitate (Conectivitate Cablată/Conectivitate Wireless)** pentru informații detaliate despre configurare.
3. **Activare Partajare Audio Video (Setări-Dispozitive)** și activați opțiunea **Audio Video Sharing**.

Accesați meniul **Settings>Devices (Setări-Dispozitive)** și activați opțiunea **Audio Video Sharing**.

4. Redare fișiere partajate prin intermediul browserului Media

Evidențați opțiunea **Audio Video Sharing (Partajare Media)** în meniul **Sources (Surse)** (folosind butoanele direcționale și apăsați **OK**). Dispozitivele selectabile pe serverul media din rețea vor fi listate. Selectați unul dintre acestea și apăsați pe **OK** pentru a continua. Browserul media va fi afișat.

Consultați secțiunea din **Browser Media** pentru mai multe informații privind redarea fișierelor. În cazul în care apar probleme în rețea, va apărea deconectat televizorul de la priză de perete și rugăm să încercați să vă conectați la rețea.

PC/HDD/Media Playmendu sau orice alte dispozitive care nu sunt compatibile cu rețeaua utilizate cu conexiune cablată pentru o calitate mai bună a redării.

Utilizați conexiunea LAN pentru partajare de fișiere mai rapidă între alte dispozitive precum sau poate utiliza **Net. Este posibil ca unele computere să nu poată utiliza funcția Audio Video Sharing (Partajare audio video) din cauza unei probleme cu fișierul de securitate (cum ar fi conținutul de de conținut).**

Aplicații

Puteți accesa aplicațiile instalate pe televizorul dvs. din meniul **Home (Acasă)**. Apăsând butonul **Home (Acasă)** de pe telecomandă, meniul **Home (Acasă)** va fi afișat. Selectați o aplicație și apăsați **OK** pentru lansare.

Pentru a gestiona aplicațiile instalate pe televizorul dvs., puteți utiliza opțiunea **More Apps (Mai multe aplicații)** din meniul **TV**. Puteți adăuga o aplicație instalată în meniul **Home (Acasă)**, să o lansați sau să o eliminați. Selectați o aplicație și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile disponibile.

Puteți adăuga aplicații noi de pe piață. Pentru a accesa piața, selectați opțiunea **Market (Piață)** din meniul **TV**, apăsați **OK**. Se vor afișa aplicațiile disponibile. Puteți, de asemenea, accesa aplicația **Market** din meniul **More apps (Mai multe aplicații)**.

Puteți reseta particularizările în meniul **Home (Acasă)**, inclusiv cele legate de aplicații la valorile implicite folosind opțiunea **Reset Apps (Resetați aplicații)** în meniul **TV** (disponibilă de la modelele de televizor și de funcțiile sale). Selectați această opțiune și apăsați pe **OK** pentru a fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a continua. Rețineți că nu veți reuși să efectuați această operațiune din nou în următoarele câteva minute.

Observații

Posibile probleme asociate aplicației pot fi din cauza funcționării serviciului conținut.
Serviciile de internet pot fi modificate, întrerupte sau restricționate în orice moment.

Browser de internet

Pentru a folosi browserul de Internet, mai întâi accesați meniul **Home (Acasă)**. Apoi lansați aplicația de navigare internet care are un logo de culoare porbolică cu simbolul pământului pe el.

În ecranul inițial al browserului, imaginiile în miniatură ale linkurilor preferințe (dacă există) la paginile web vor fi afișate ca opțiuni **Speed Dial (Accesare rapidă)**. Împreună cu opțiunile **Edit Speed Dial (Editare accesare rapidă)** și **Add to Speed Dial (Adăugare accesare rapidă)**.

Pentru a naviga cu ajutorul browserului de internet, utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă sau un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasați cursorul în partea superioară a ecranului. Sunt disponibile opțiunile **History (Istoric)**, **Tags (Fila)** și **Bookmarks (Marcaje)** și bara browserului care conține butoanele **Adresă/Înaintea**, butonul de reîmproștare, bara **Adresă/Căutare**, butoanele **Speed Dial (Apelare rapidă)** și **View**.

Pentru a adăuga o pagină de web dorită în lista **Speed Dial (Apelare rapidă)** pentru acces rapid, deplasați cursorul în partea superioară a paginii. Bara browserului va apărea. Selectați butonul **Speed Dial (Apelare**

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canalele specializate de emițătoare. Pentru a găsi un pachet de aplicații ca „subsistem” (pentru automată) și aplicații estompate de platformă, introduceți adresa URL a acestor aplicații în meniul de configurare al aplicației. Dacă aplicația este disponibilă ca o pictogramă, apăsați butonul **OK** pentru a activa sau dezactiva aplicația. Dacă aplicația este disponibilă sub formă de buton, apăsați butonul **OK** pentru a deschide pagina de aplicații. După afișarea paginii, utilizatorul poate reveni la starea programelor de buton apăsând din nou butonul **OK**. Utilizatorul poate comuta între modurile pictogramelor și butonului **OK** și modului **UI** complet al aplicației apăsând butonul **roșu**. Trebuie remarcat faptul că aplicațiile de comutare a butonului roșu este furnizată de operator și unele aplicații se pot comporta diferit (alte butoane colorate, cum ar fi verde, galben, albstrău, pot fi definite pentru anumite alte funcții, de exemplu, scurtătură).

Dacă utilizatorul comută pe alt canal în timp ce aplicația HbbTV este activă (fie în modul pictogramelor și butonului roșu, fie în modul **UI** complet), următoarele scenarii pot apărea.

- Aplicația poate continua să se execute.
- Aplicația poate fi închisă.
- Aplicația poate fi resetată și altă aplicație cu buton roșu cu pornire automată poate fi lansată.

HbbTV permite aplicaților să fie obținute atât din bandă largă, cât și din transmisiune. Transmisiunile poate activa aneiele modului sau numai unul. Dacă platforma nu are o conexiune de bandă largă operațională, platforma poate lansa aplicația transmisiunii prin ecran.

Aplicațiile cu buton roșu și pornire automată oferă de obicei legătură la alte aplicații. Utilizatorul poate comuta la alte aplicații folosind legăturile oferite. Aplicațiile trebuie să indice un mod de încheiere a aplicației. Pentru a obține, pentru această se folosește butonul **EXIT** (lețur).

Aplicațiile HbbTV folosesc taste de telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Alunci când este lansată o aplicație HbbTV, controlul unor taste este deținut de aplicație. De exemplu, selectarea numerică a canalelor e posibil să nu funcționeze la o aplicație telextext unde numerele indică pagini de telextext.

Pentru HbbTV, este necesară capacitatea de redare în flux AV pentru platformă. Există numeroase aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV „catch-up”. Utilizatorul poate forța tasterile de redare, pauză, stop, înainte și înapoi de pe telecomandă pentru a interacționa cu conținutul AV.

Dacă trebuie să modificați setările pentru descrierea audio a televizorului dvs., trebuie să o faceți înainte de a începe redarea HbbTV. Nu veți putea accesa setările respective în timpul unei redări. Accesați meniul **Settings-System-Accessibility-Audio Description** (Setări-System-Accessibilitate-Descriere audio) și ajustați-l în funcție de necesități.

de pe televizor și face clic pe imaginile reduce pentru a vizualiza paginile cu detalii.

ÎNREGISTRARI: Puteți vizualiza înregistrările și mențiunile dumneaavoastră active (dacă există) prin intermediul acestei file. Pentru a șterge orice element, apăsați pe pictograma de ștergere de pe fiecare rând.

Guid program electronic (GPE): Puteți vizualiza programele de transmisiuni din listele selectate de canale prin intermediul acestei file. Puteți, de asemenea, naviga prin diferite canale acționând canalul selectat de pe grila GPE. Refineți faptul că actualizarea/reînnoșarea informațiilor GPE poate dura un anumit interval de timp în funcție de rețeaua dumneaavoastră și de calitatea serviciului de internet.

Notă: Pentru informațiile GPE de pe internet este necesară o conexiune de internet.

SETARI: Configurați aplicația în funcție de preferințele dumneaavoastră. Puteți modifica:

Auto-enable FollowMe TV (Auto-activarea funcției FollowMeTV): Funcția FollowMeTV (dacă este disponibilă) va porni automat după activarea acestei setări. Funcția implică este dezactivată.

Auto-connection to TV (Auto-conectare la televizor): În cazul a activării, dispozitivul dumneaavoastră mobil se va conecta automat la ultimul televizor la care s-a conectat și omite ecranul de căutare al televizorului.

Schimbare TV (Change TV): Indică televizorul conectat în prezent. Puteți apăsa pe această setare pentru a trece la ecranul TV search (Căutare TV) și a comuta la un alt televizor.

Edit custom channel list (Editare listă de canale personalizate): Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această setare.

Choose channel list source (Selectare sursă listă de canale): Puteți alege sursa listelor de canale ce va fi utilizată în aplicație. Opțiunile sunt „TV List” (Listă TV) și „Custom List” (Listă personalizată). În plus, puteți alege opțiunea „Remember my choice” (Rețineți opțiunea personală) pentru a seta sursa listei de canale selectată ca alegere constantă, în funcție de canalul selectat în aplicație.

Version nu (Version nr.): Afișează versiunea curentă a aplicației.

Detalii Page (Pagină cu detalii)
Pentru a deschide pagina cu detalii afișată pe ecranul de pornire, apăsați butonul **OK** pe informații detaliate despre programele selectate. Pe această pagină puteți găsi filele „Details” (Detalii), „Cast&Crew” (Distribuție și echipă) și „Videos” (Videoclipuri).

Notă: Puteți activa sau dezactiva această funcție din meniul **More** (Mai multe) în meniul **Settings-System (Setări-System)** în funcție de modul televizorului dvs. și de opțiunile făcute în **First Time Installation (Prima instalare)**, această funcție ar putea fi disponibilă în meniul **Settings-System-Privacy&Privacy de confidentialitate** (în loc de modul **Settings-System-More (Setări-System-Mai multe)**).

Smart Center
Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme iOS și Android. Cu ajutorul dispozitivului dumneaavoastră puteți transmite cu ușurință emisiunile favorite transmise în direct și programele de televiziune în lansează aplicația și dumneaavoastră utilizând dispozitivul mobil ca telecomandă pentru televizor și să partajați fișiere media.

Notă: Posibilitatea de a folosi această aplicație depinde de funcțiile televizorului dumneaavoastră.

Guid Introdouctiv
Pentru a putea utiliza funcționalitățile pentru internet, modemul/televizorul dvs. trebuie conectat la internet. **IMPORTANT: Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.**

Pentru funcția de partajare media, opțiunea **Audio Video Sharing (Partajare Audio Video)** trebuie să fie activată (dacă este disponibilă). Apăsând butonul **Accesă** de pe telecomandă, selectați meniul **Setări>Dispozitive** și apăsați **OK**. Selectați **Audio Video Sharing (Partajare Audio Video)** și modificați în **Enabled (Activ)** televizorul dumneaavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil. Instalați aplicația **Smart Center** pe dispozitivul dumneaavoastră mobil.

Pornii aplicația Smart Center. Dacă toate conexiunile sunt configurate în mod corect, veți vedea numele televizorului dumneaavoastră pe dispozitivul dumneaavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneaavoastră nu apare în listă, așteptați un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh (Reîncărcare)**. Selectați televizorul dumneaavoastră din listă.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Pe ecranul principal puteți găsi file din care puteți accesa diferite funcții.

Aplicația oferă lista efectivă de canale de pe televizor la pornirea acestuia.

CANALELE MLE: Sunt afișate programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor. Puteți modifica canalele afișate. Apăsați imaginea în miniatură și înțepi apăsați. Va fi afișată o listă de canale și puteți alege canalul dorit pentru ambele canale.

TV: Puteți urmări conținutul prin intermediul filei **TV**. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținută

rapidă) și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Add to Speed Dial (Adăugare la Apelare rapidă)** și apăsați butonul **OK**. Compleți câmpurile **Name (Nume)** și **Address (Adresă)**, selectați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga. Dacă, în timp ce apăsați butonul **OK**, donți să alegeți în lista **Speed Dial (Apelare rapidă)**, selectați opțiunea **Add to Speed Dial (Adăugare la Apelare rapidă)** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Add to Speed Dial (Adăugare la Apelare rapidă)** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Add to Speed Dial (Adăugare la Apelare rapidă)** și apăsați butonul **OK**. Apoi, selectați opțiunea **Add to Speed Dial (Adăugare la Apelare rapidă)** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Web** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Web** și apăsați butonul **OK** pentru a vedea pagina disponibilă specifică și opțiunile generale.

Există diferite metode pentru a căuta sau accesa pagini web folosind browserul web.

Introduceți adresa paginii web (URL) în bara de căutare/adresă și selectați butonul **Substit (Trimite)** de pe tastatură virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a începe o căutare a paginilor web aferente.

Selectați o imagine în miniatură **Speed Dial (Apelare rapidă)** și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagina web aferentă.

Televizorul dumneaavoastră este compatibil cu mouse-ul USB. Conectați mouse-ul sau adăugați mouse-ul în rețeaua media USB de la nivelul televizorului dumneaavoastră pentru a navigare mai ușor și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Acesta nu sunt acceptate de browser.

Televizorul nu acceptă niciun proces de descărcare din Internet prin browser.

E posibil să nu fie acceptate toate site-urile de pe Internet. Depinde de site, e posibil să survină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

System HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard din industrie care combină perfect serviciile TV digitale prin transmisiune cu serviciile de conținut digital și permite accesul și înregistrarea conținutului de televiziune în flux. Serviciile furnizate prin HbbTV, includ transmisiunile prin canale TV tradiționale, servicii catch-up, video-la-cerere, GER publicitate interactivă, personalizarea, votare, jocuri, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

Pagina tastaturi

Pagina tastaturi poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea widget-ului **Tastatură** (🗂️) de pe ecranul aplicației sau în mod automat prin recepționarea unei comenzi de la televizor.

Cerinte

1. Televizor inteligent
 2. Conexiune la rețea
 3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS (Android OS 5.1 sau o versiune superioară, IOS 12 sau o versiune superioară)
 4. Aplicația Smart Center (poate fi găsită în magazinul de aplicații online pe platforme Android și iOS)
 5. Modem router
6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32 (necesar pentru funcția Înregistrare USB, dacă este disponibilă)

Observații:
• Acest mod de funcționare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului. Normal (mdp), Mare (mdp) și Foarte mare (xmdp). Dispozitivele de ecran cu dimensiuni de 3" sau mai mici nu sunt compatibile.

In cazul dispozitivelor iOS, sunt compatibile toate dimensiunile de ecran.

Interfața utilizatorului conține aplicația Smart Center este supusă modificării în funcție de versiunea instalată pe dispozitivul dumneavoastră.

Alexa Gata

Alexa este serviciul vocal bazat în cloud de la Amazon disponibil pe numeroase dispozitive de asistență controlate prin voce. Prin intermediul caracteristicilor Alexa integrat și Lupașca cu Alexa, puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa și puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa.

Alexa integrat

Puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa. Pentru a face acest lucru, va fi necesar un Microphone Box (*). După conectarea Microphone Box la televizorul dvs., procesul de configurare ar trebui să fie finalizat. Configurarea poate fi realizată în modulul descriere mai jos.

(* În cazul în care nu este furnizat împreună cu TV, Microphone Box poate fi achiziționat separat. Pentru mai multe informații, consultați detaliul dvs. local sau magazinul de retail de unde ați cumpărat televizorul.

• Conectați Microphone Box direct la televizorul dvs. **Sistem > Asistent vocal**

• Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asistențului de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat.

Asistențului de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare. Consultați manualul de utilizare al Microphone Box pentru informații suplimentare.

Alexa Home Box (pentru ecranul Alexa)

După finalizarea configurării, va fi integrată caracteristicile Alexa Home Screen (Ecran de pornire Alexa). Această caracteristică este un ecran ambiental care apare atunci când nu este detectată nicio activitate la utilizatorul. Pe ecranul de pornire Alexa vor fi afișate o imagine de fundal, informații despre oră și dată și sugerări de comenzi vocale.

Puteți să utilizați opțiunea **Alexa Home Screen (Ecran de pornire Alexa)** în meniul **Settings>System>Voice Assistant>Alexa Built-in (Sistem > Sistem > Asistent vocal > Alexa integrat)** pentru a configura setările acestei funcții. Puteți seta la una dintre perioadele de inactivitate pentru a activa sau a dezactiva opțiunea **Off (Dezactivare)**.

Alexa Home Screen (Ecran de pornire Alexa) este afișat numai atunci când rulați browserul web sau orice alt videoclip la cerere, cu excepția Netflix. Apare atunci când nu este detectată nicio activitate la utilizatorului în timpul perioadelor de inactivitate predefinite, cu excepția cazului în care este în curs de redare media. Vizionarea unui film, de exemplu, nu este considerată ca inactivitate la utilizatorului.

Puteți apăsa butoanele telecomenzilor pentru a-ți face să dispară. Ca o excepție, puteți utiliza butoanele **Volume +/-** pentru a controla nivelul volumului chiar și atunci când rulați Alexa Home Screen (Ecran de pornire Alexa).

Funcționare cu Alexa

Puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa. Pentru a face acest lucru, procesul de configurare ar trebui să fie finalizat. Configurarea poate fi realizată în modulul descriere mai jos.

• Utilizați opțiunea **Works With Alexa (Funcționare cu Alexa)** din meniul **Settings>System>Voice Assistant (Sistem > Sistem > Asistent vocal)**

• Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asistențului de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat

Procesul de configurare

Asistențului de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare.

• Dacă efectuați prima instalare pe televizorul dvs., asistențului de configurare Alexa va fi afișat după finalizarea procesului de instalare. Puteți pe primul ecran opțiunea **Learn More (Învățați mai multe)** și apăsați **OK**. Pentru a activa opțiunea **Works With Alexa** în mod automat, apăsați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă opteți asistențului de configurare după prima instalare, puteți utiliza opțiunea **Works With Alexa**

(Funcționare cu Alexa) din meniul **Settings>System > Works With Alexa (Sistem > Sistem > Asistent vocal)** pentru a efectua configurarea manuală ulterioară. Pe primul ecran veți fi informat despre caracteristicile. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua.

• Va fi creat un cod de autentificare care va fi afișat pe ecranul televizorului. Utilizați acest cod pentru a accesa la internet pentru a accesa adresa de internet (URL) afișată pe ecran. Veți fi direcționat către o pagină unde va puteți conecta mai întâi la contul dvs. Amazon, dacă nu sunteți deja conectat.

Apoi veți fi direcționat către o pagină de autorizare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

- Dacă procesul de conectare a reușit, vi se va solicita să stabiliți un nume pentru televizorul dvs., numit „Friendly Name” (Nume prietenos) (NP). Un „Friendly Name” (Nume prietenos) este un nume care vă amintește de televizorul dumneavoastră, precum „Living Room TV” (TV living), „Kitchen TV” (TV buclărie), „Dining Room TV” (TV saloan), etc. Alegeți un nume ușor de reținut. Veți primi acest nume pentru a spune Alexa ce TV să controleze. Când ați terminat, selectați **OK** și apăsați **OK**.
- Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

• Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

• Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

• Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

• Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

• Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

• Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

• Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă ați efectuat configurarea după prima instalare, veți rețineți în continuare procesul de configurare și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon și să vă conectați televizorul la contul dvs. Amazon.

DETAILS (DETALII): Asează fișă, deră un rezumat și informații despre programul selectat.

CAST&CREW (DISTRIBUȚIE ȘI ECHIPĂ): Indică toate persoanele care au contribuit la programul actual.

VIDEOS (VIDEOPUR): Indică videoclipurile de pe YouTube asociate programului selectat.

Funcția FollowMe TV(este necesară o conexiune internet).

Apăsați pe widget-ului **FOLLOW ME TV** din partea din dreapta sau din stânga dispozitivului dvs. pentru a schimba modul de afișare a funcției FollowMe.

Apăsați pe pictograma de redare pentru a porni redarea conținutului de pe televizor pe telefonul dumneavoastră mobil. Disponibilitate a routerului.

Mirror Mode (Mod Oglină)

Acest mod de funcționare FollowMeTV este activat implicit și permite redarea conținutului din orice altă sursă TV selectată și din Navigatorul Media.

Observații:
• Pentru a fi utilizat, are nevoie de conexiune la internet și de un dispozitiv mobil compatibil.
• Asistența audio în mai multe limbi este în funcție de activarea dezbaterii și subtitrării nu sunt funcționale.

• Pentru a fi utilizat, are nevoie de conexiune la internet și de un dispozitiv mobil compatibil.

Pagina Media Share (Partajare media)

Pentru a accesa widget-ul de **Media Share (Partajare Media)**, apăsați **Săgeata sus** sus ecranului.

Dacă este acționat widget-ul de partajare media, este afișat un ecran de partajare selectați tipurile de fișiere media pe care le puteți partaja cu televizorul dumneavoastră.

Notă: Nu sunt compatibile toate formatele fișierelor de imagine. Acestași funcție nu va funcționa dacă funcția **Audio Video Sharing (Partajare fișiere Audio Video)** nu este compatibilă.

Funcția Smart Remotes (Utilizare dispozitive mobile ca telecomenzi)

Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizorul dumneavoastră după ce l-ați conectat la televizor. Pentru a accesa toate caracteristicile telecomenzilor smart, puteți utiliza meniul din mijlocul părții inferioare a ecranului.

Recunoașterea voci

Puteți apăsa pe widget-ul **Microphone** (🎤) și gestiona aplicația prin comenzi vocale, ca de exemplu, „Volume Up/Down” (Umărul crescut/căzut), „Programme Up/Down” (Umărul program în sus/jos).

Notă: Acestăși funcție este destinată exclusiv dispozitivelor cu sistem de operare Android.

Comandă	Funcție
Alexa, turn the volume up on FN	Sporște volumul cu 10 unități
Alexa, turn the volume down on FN	Reduce volumul cu 10 unități
Alexa, mute FN	Oprește sunorul
Alexa, unmute FN	Pornește sunorul
Alexa, change the input to 'input_name' on FN	Televizorul trece la sursa de intrare specificată (de ex., HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_number' on FN	Televizorul trece la canalul specificat (de ex., canalul 200)
Alexa, change channel to 'channel_name' on FN	Televizorul trece la canalul cu numele specificat
Alexa, channel up on FN	Televizorul trece la următorul canal, dacă este disponibil
Alexa, channel down on FN	Televizorul trece la canalul anterior, dacă este disponibil
Alexa, next channel on FN	Televizorul trece la canalul următor din lista de canale

FN este abrevierea pentru „Friendly Name” (Nume Prietenos).

Google Assistant

Televizorul dvs. funcționează cu OK Google pentru controlul vocal al dispozitivelor și aparatelor dvs.

Funcționarea cu OK Google

Auțiunți acestor funcții, puteți controla funcțiile televizorului cu ajutorul dispozitivelor Google Assistant. Pentru a face acest lucru, procesul de configurare ar trebui să fie finalizat.

Înainte de configurare

Efectuați următoarele proceduri înainte să începeți configurarea televizorului.

- Instalați aplicația Google Home pe telefonul mobil și conectați-lă la cont
- Adăugați dispozitivul de asistent pe contul dvs.
- Selectați acțiunea **Vsmart TV** din lista de acțiuni din cadrul aplicației

- Un ecran va fi afișat acolo unde introduceți codul de autentificare care va fi creat în timpul configurării pe televizor pentru a lega televizorul la cont. Continuați cu configurarea televizorului dvs pentru a primi codul de autentificare

Procesul de configurare

Configurarea poate fi efectuată utilizând opțiunea **Google Assistant** din meniul **Serviciile Asistent Vocal**. Asistentul de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare.

- Selectați Start și apăsați **OK** pentru a continua.
- Vi se va cere să stabiliți un nume pentru televizorul dvs., numită „Friendly Name” (Nume Prietenos) (NP). Un „Friendly Name” (Nume prietenos) este un nume care va aminti de televizorul dvs., precum „Living Room TV” (TV living), „Kitchen TV” (TV bucătărie), „Dining Room TV” (TV saloan), etc. Alegeți un nume ușor de vădit. Când alți membri ai familiei vă văd televizorul, puteți apăsa pe selecția **OK** și apăsați **OK**.

- Va fi creat un cod de autentificare care va fi afișat pe ecran. Introduceți codul pe care îl vedeți pe televizor pe aplicația Google Home

După finalizarea configurării, vă veți putea controla funcțiile televizorului cu Google Assistant.

Notă: *Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la Internet.*

Așteți lega doar un televizor la contul dvs.

Exemple de comenzi

Spușteți „OK Google” pentru a seta televizorul să utilizeze doar vocea dvs.

Comandă	Funcție
turn on FN	Pornește televizorul
turn off FN	Oprește televizorul
pause on FN	Oprește temporar redarea media
resume on FN	Reia redarea media
stop on FN	Oprește redarea media
volume up on FN	Sporște volumul
volume down on FN	Descreește volumul
set mute volume on FN	Oprește sunorul
switch input to 'input_name' on FN	Televizorul trece la sursa cu numele specificat (ex., HDMI 1)
switch to 'input_name' on FN	Televizorul trece la canalul cu numele specificat (ex., canalul 200)
change channel to 'channel_number' on FN	Televizorul trece la canalul cu numele specificat
change channel to 'channel_name' on FN	Televizorul trece la următorul canal, dacă este disponibil
channel up on FN	Televizorul trece la canalul anterior, dacă este disponibil
channel down on FN	Televizorul trece la următorul canal, dacă este disponibil

FN este abrevierea pentru „Friendly Name” (Nume Prietenos).

Google este o marcă comercială a Google LLC.

Informații funcționare DVB

Acest receptor DVB este singurul adecvat pentru a fi utilizat în țara pentru care a fost conceput să fie utilizat.

Deși acest receptor DVB este în conformitate cu ultimele specificații DVB de la momentul producerii, nu putem garanta compatibilitatea cu transmisiunile DVB viitoare din cauza posibilității schimbării care ar putea fi implementate în semnalul și tehnologia de emisie.


E posibil ca unele funcții de televiziune digitală să nu fie disponibile în toate țările.

Ne străduim să ne îmbunătățim permanent produsele; prin urmare, specificațiile se pot modifica fără aviz prealabil.


Pentru recomandări privind localitățile de unde puteți cumpăra accesorii, contactați magazinul de unde ați cumpărat echipamentul.

Contents	32
Wired Connectivity.....	32
Wireless Connectivity.....	32
Networked Standby Mode.....	33
Wireless Display.....	34
Connecting Other Wireless Devices.....	34
Connectivity Troubleshooting.....	35
Using Audio Video Sharing Network Service.....	35
Apps.....	36
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG).....	36
Dolby Vision.....	36
Accessories Included.....	37
Standby Notifications.....	38
TV Control Button & Operation.....	38
Using Main TV Menu.....	40
Inserting the Batteries into the Remote.....	41
Power Connection.....	7
Antenna Connection.....	7
Licence Notification.....	8
Disposal Information.....	8
Specification.....	9
Remote Control.....	10
Connections.....	11
Switching On/Off.....	12
First Time Installation.....	12
Media Playback via USB Input.....	14
USB Recording.....	14
Media Browser.....	15
Quick AI.....	16
Game Mode.....	16
E-Manual.....	16
Settings Menu Content.....	17
General TV Operation.....	26
Using the Channel List.....	26
Configuring Parental Settings.....	26
Electronic Programme Guide.....	26
Teletext Services.....	27
Software Upgrade.....	27
Troubleshooting & Tips.....	28
HDMI Signal Compatibility.....	29
Supported File Formats for USB Mode.....	30
Video File Formats.....	30
Picture File Formats.....	30
Audio File Formats.....	30
Subtitle File Formats.....	30
Supported DVI Resolutions.....	31
Connectivity.....	32

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
READ MANUAL



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION: In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday), disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.




- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, lamp, etc. on the power cord.
- Avoid electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the unit).
- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure, from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery. If the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, bookshelves) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights 52 m. If the existing television set is going to be retained and refurbished, the same considerations as above should be applied.
- Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MANS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing—and to a television distribution system using

coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connect to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing galvanic isolation below a certain frequency range (electrical isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures, and illustrations in these operating instructions are provided for reference only. They may differ from the actual product appearance. Product design and specifications are changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environmentally friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto** the TV will adjust the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off. If you like to set the backlight to a fixed value as **Custom**, highlight the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting) and then adjust manually using Left or Right directional buttons on the remote.

Note: Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected **Mode** in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option. If you want to hear the sound only and don't need to watch, if pressed Right button or Left button consecutively **Screen Off** option will be selected and **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce or stop the energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVI (Automatic Volume Limiting)
- PLI (Frequency Search)
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 ab/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- hbbTV

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K/2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD content both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, USB input(e) and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature, the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by processing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native

and market applications. HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. Set the related HDMI input as **Enhanced** from the **Source** option in the **Settings>System** menu or from the **Source>Source Settings** menu in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning details and other post-processing technologies like TV calibration, Dolby Color, Dolby Audio, Dolby Digital, native and market applications, HDMI and USB inputs. Set the related HDMI source input as **Enhanced** from the **Source>Source Settings** menu or from the **Source>Source Settings** menu in order to watch Dolby Vision content. If the Dolby Vision content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Settings>Picture>Mode** menu two pre-defined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord


Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **TV switched to standby mode automatically because TV was not on signal** for a long time. You can disable this functionality by setting the **Timer of No Signal** option in the **Settings>Devices** menu accordingly.

The **Auto Power Down** option in the **Settings>System** > **More hours** could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: **TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time**. Before the

TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press the TV button, the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**, the TV will remain on and the function will be set as **Off**. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option from the **Settings-System>More** menu.

TV Control Button & Operation

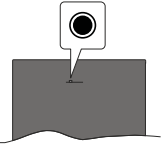

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby/On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
 - Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
 - Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
 - Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
 - To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
 - To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.
- To turn the TV off:** Press the control button to display the function options menu. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.
- To turn on the TV:** Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume +** or **Volume -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Program +** or **Program -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Home** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Back/Return**, **Exit** or **Home** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +**, and **Volume +/-** buttons on the remote.

Reset and Power Off via Standby Button

Press and hold the **Standby** button to see additional actions for this button. **Reset (Restar)**, **Standby (Normal Standby)**, and **Power off (Force Standby)** options will be available. Highlight one and press **OK** to perform the selected action. If a problem occurs that prevents the TV from switching into standby mode properly, you can use the **Power off** option to force the TV to switch into standby mode.

If your TV stops responding to commands and the actions menu cannot be displayed, the TV will be forced to restart when the button is kept pressed for about 5 seconds. This will terminate the process.

Using Main TV Menu

When the **Home** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of the menu bar will appear on the upper or lower side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and as desired using the **Left/Right** directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit. When the **Netlix** application (if available) is highlighted, recommendations will be displayed in the same way as to the sub-menu items. If you have already signed in to your **Netlix** account personalised recommendations will be seen.

You can also see information on location, weather, time and date on the main TV menu screen. The network small icons indicate the current status for time, network and sync for apps. If these icons appear in green, it means that the time information is updated, network is connected and sync is successfully completed. Otherwise the icons will appear in white.

Depending on the country selection made during first time installation, TV's life time information in hours can be displayed by pressing the **Home** button and then the blue button. Concerned about the quality of our products, televisions are subject to rigorous checks before being put on the market, therefore it's possible that this value is not at 0 during the first installation. Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised. In order to do this go to the **TV** menu, highlight the **Edit Home** option and press **OK**. The **Home** menu will switch to edit mode. In edit mode you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Highlight an option and press **OK**. Select the delete or move icon and press **OK**. In order to move a menu item use the **Right**, **Left**, **Up** and **Down** directional buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

You can also add options from other menus to **Home** menu. Just highlight an option and press the **Up** or **Down** directional button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu.

2. Search

You can search for Channels, Guide, TV menus, Applications, Web, YouTube and Videos using this option. Press **OK** and enter a key word using the virtual keyboard. Then highlight **OK** and press **OK** to start the search. Results will be displayed on the screen.

Highlight the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

3. TV

3.1. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

3.2. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

3.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the **Left/Right** buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

It is not possible to set timers for two or more events that are broadcasted at the same time interval. In this case, you will be informed and the timer will be cancelled.

3.4. Recordings

You can manage your recordings using the options of this menu. You can playback, edit, delete or sort previously recorded events. Highlight a tab by using the **Left** or **Right** directional button and press **OK** to see available options. Refer to the **USB Recording** section for more information.

3.5. Quick AI

AI stands for artificial intelligence. By means of this feature some TV settings can be adjusted automatically depending on the genre information of the currently watched programme or depending on your preferences. Refer to the **Quick AI** section for more information.

3.6. Edit Home

You can customise the content of the **Home** menu using this option. Highlight and press **OK**. The **Home** menu will switch to edit mode. Refer to the **Home** section for details.

3.7. More Apps

In order to manage the apps installed on your TV, you can use this option. Highlight and press **OK**. You can add an installed app to **Home menu**, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

3.8. Market

You can add new apps from the application market using this option. Highlight and press **OK**. Available apps will be displayed. You can also access the application market from within the **More Apps** menu.

3.9. Reset Apps

You can reset your customisations on the **Home** menu to defaults using this option. (Availability depends on TV model and its features). Highlight and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next few minutes.

3.10. Accessibility

You can access the accessibility settings menu directly using this option.

3.11. Privacy Settings

You can access the privacy settings menu directly using this option. This option may be available depending on the model of your TV and the selected country during the first time installation process.

4. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Content** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source preferences using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

You can access the source settings menu directly using this option. Edit the names, enable or disable selected source options. There are also **Regular** and **Enhanced** options available for HDMI sources. **Regular** and **Enhanced** options are affecting the colour settings of the selected HDMI source.

Inserting the Batteries into the Remote


The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

A message will be displayed on the screen when the batteries have not to be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 220-240V AC, 50 Hz supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

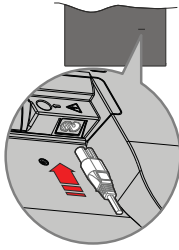


Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket located on the left side of the TV or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

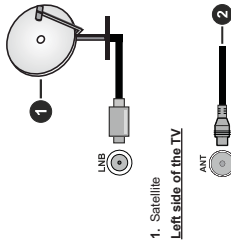

1. Satellite

Left side of the TV

ANT

2. Aerial or cable

such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

Disposal Information [European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.


The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. **Note:** The sign Ph below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

License Notification

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Dolby Vision-Atmos

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufacturer under license from DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, VirtualX, and the DTS logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady™ technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "Ci Plus" Logo is a trademark of Ci Plus LLC. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH2 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries.


Country	Restriction
Bulgaria	General authorisation required for outdoor use and public service
Italy	Used outside of its own premises, general authorisation is required. Public use is subject to general authorisation by the respective service provider
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorisation required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LANs.

Specification

TV Broadcasting	PAL, BG/D/K, SECAM, B/G/K
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite (DVB-T, C-S) (DVB-T2, C-S2) (DVB-S, DVB-S2 compliant)
Digital Reception	
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS VirtualX, DTS-HD
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 12
Power Consumption (W)	200W
Networked Standby Mode Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with stand) (mm)	297 x 1448 x 906
TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)	32/69 x 1448 x 834
Display	65"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max.

Remote Control

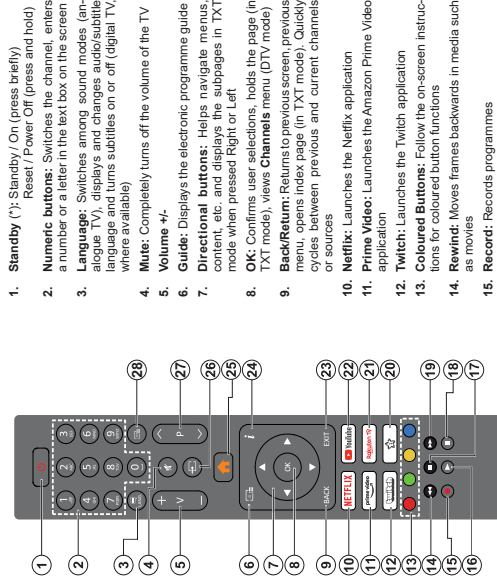

(*) Standby Button

Press and hold the **Standby** button to see additional actions for this button. Highlight one of the **Reset (Restart)**, **Standby (Normal Standby)**, and **Power off (Forced Standby)** options and press **OK** to perform the selected action. If your TV stops responding to commands and the actions menu can not be displayed, the TV will be forced to restart when the button is kept pressed for about five seconds.

Press briefly and release the button to switch the TV into standby mode or to switch it on when it's in standby mode.



















(**) My Button 1

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for more than three seconds when on a desired source, channel or application. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

- Standby (*)**: Standby / On (press briefly) / Reset / Power Off (press and hold)
- Numeric buttons**: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen
- Language**: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
- Mute**: Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-**
- Guide**: Displays the electronic programme guide
- Directional buttons**: Helps navigate menus, content, etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- OK**: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode) views **Channels** menu (DVB mode)
- Back/Return**: Returns to previous screen, provides navigation options (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
- Netflix**: Launches the Netflix application
- Prime Video**: Launches the Amazon Prime Video application
- Twitch**: Launches the Twitch application
- Coloured Buttons**: Follow the on-screen instructions for colour button functions
- Rewind**: Moves frames backwards in media such as movies
- Record**: Records programmes
- Play**: Starts to play selected media
- Stop**: Stops the media being played
- Pause**: Pauses the media being played, starts timeshift recording
- Fast Forward**: Moves frames forward in media such as movies
- My Button 1 (*)**
- Roku TV**: Launches the Roku TV application
- YouTube**: Launches the YouTube application
- Exit**: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
- Info**: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
- Home**: Displays TV menu
- Source**: Shows available broadcast and content sources
- Programme +/-**
- Teletext**: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (MX)

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	Headphone Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

When using the wall mounting kit (available from a third party), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. For more information, refer to the instruction manual for details of the settings. The/Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may cause the TV to stop connecting. Using the HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you should use a high grade HDMI cable with ferrites.



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50/60 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme** +/-, or a numeric button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

To Switch the TV Off

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Mode Search, Over-Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

After the language selection, you will be asked whether you want to change accessibility settings. Highlight **Yes** and press **OK** to change. Refer to **System Menu** Content section for detailed information on available options.

Set your country preference on the next screen. Depending on the country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

Note: M71 operator type will be defined according to the language and country selections that you made in the **First Time Installation**.

(*M71 is a digital satellite service provider.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the screen as an info banner on the pre-installed video. You may be prompted to select the option **Store Mode** for home use. **Store Mode** option will be available in **Settings>System>More** menu and your preference

for this setting can be changed later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the mode of your TV, the picture mode selection screen may appear at this point. In order for your TV to consume less energy and be more environmentally friendly select **Natural** and press **OK** to continue. If you select **Dynamic** and press **OK**, a confirmation dialogue will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to proceed. You can change your selection later using the mode option in the **Settings>Picture** menu.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** screen may appear at this point. Using the options on this screen you can set your privacy privileges. Highlight a feature and press **OK** to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can press the Right Arrow key to highlight the directional buttons to **Programme** +/- or Up/Down directional buttons to scroll up and down to the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled, **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at smarttvsecurity@vossuhub.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** screen will be displayed. Please refer to **Connectivity** section if you need information on configuring a wired or a wireless connection (availability depends on the model) and other available options. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Networked Standby Mode** option by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Depending on the model of your TV and supplied remote controls, an automatic pairing screen may be displayed at this point. Follow the on-screen instructions to pair your wireless remote control (depends on the model of the remote control) with your TV. Refer to the **Remote Control - 2** section for more information. If you want to pair your remote control at a later time, highlight **Setup Later** and press **OK**.

On the next screen, the **Devices** menu will be displayed. You can connect external wireless audio devices, keyboards and mice to your TV. For audio devices use the **Audio Link** option, for wireless keyboards and mice use the **Input Device** option. Refer to the **Connectivity** section for more information on connecting wireless devices. To continue highlight **Next** and press **OK**.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set a time zone, a country (if searching and time zone, depending on the country selection) and preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option on for a broadcast type highlight it and press **OK**, Left or Right directional button. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK**, Left or Right directional button after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **D**, Aerial broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **D**, Cable broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A dialogue may be displayed depending on the country selection before starting to search asking whether you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or select **Yes** such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** or the network search dialogue is not displayed you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Note: *Search Step and Stop Step will change depending on the selected broadcast type.*

Satellite: If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made.

Depending on the model and the selected country the next step may be the selection of the installation type for satellite. You can select to start an operator installation or a standard installation at this point. If you want to perform an operator installation set the **Install Type as Operator** and then set the **Satellite Operator** according to your operator preference. Some of the following settings may be different depending on the selected country in this step. If you set the **Install Type as Standard**, you can continue with regular satellite installation and watch satellite channels. Press **OK** to proceed.

M7 Operator Option

To start an M7 operator installation set the **Install Type as Operator** when prompted and the **Satellite Operator** as the related M7 operator. Then highlight **Preferred Scan** option and set as **Automatic**

The channels that have already been found will be stored in the channel list.

After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** key options or press the **Home** button to quit and watch TV.

While the search continues a dialogue may appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN¹. Select **Yes** and press **OK** to confirm. **Note:** *Search for M7 channels after the First Time Installation, you should perform the first time installation again. Otherwise the LCN will be set to 1. This step is not available for automatic channel scan/Satellite. This step will follow the same steps mentioned above in the satellite search.*

Do not turn off the TV while installing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

Note: *Media Playback via USB HDD with selected folder supply external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB input(s) of the TV.*

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While connecting USB hard drives, you may have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process.

Wait a little while before each playing and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and to the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB input(s). External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk. **Note:** *When viewing media files the Media Browser menu can only display a maximum of 1000 media files per folder.*

USB Recording

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV-Recordings-Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then turn on the TV to enable the recording feature.

To use recording your USB drive should have 2 GB free space and be using 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved onto the connected USB disk. If desired, you can store recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a TV.

Live Sync delay may occur during timeshifting. Radio recording is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB-HDD during a recording. This may harm the connected USB-HDD.

Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the USB Recording ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result some times videos may freeze during playback.

While recording a programme in the background you can use menu options, switch to another source or use **Media Browser** functions, such as viewing pictures, playing video and music files, and even play back the ongoing recording.

Timeshifting

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Pause** button again or **Play** button to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshifting recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You can use the timeshift rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording programme or during time-shifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the **TV** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the option menu. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forwarding

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward and slow rewind functions will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward and **Rewind** button to slow rewind. Pressing the button consecutively will change slow forwarding and slow rewinding speed.

Recording Settings

You can configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **TV** **Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** **Right** button and press **OK**. Then enter the menu in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

Start early: You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

End late: You can set recording timer's end time to later by using this setting.

Max. Timeshift: This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the broadcast. The reserved and free storage space values will change according to this setting. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

Auto discard: You can set the **Discard** type as **None**, **Oldest**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

Hard disk information: You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

Format Disk: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN(*). After you enter the PIN, a confirmation

message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

(*) Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have changed the PIN, you should use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.





If **USB disk writing speed too slow to record** message is displayed on the screen while starting recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV **Sources** menu will be displayed on the screen. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. **Media Browser** menu will be displayed on the screen. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources.

You can set your media browser preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing back a video or an audio file or displaying a picture file. Press the **Info** button if the information bar has disappeared, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus may be available depending on the media file type and the model of your TV and its features. These menus may also be available according to the type of the connectivity option. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop Shuffle Mode Operation	
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in original order.
Start playback and activate 	The same file will be continuously played in random order (repeat).
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in the same order in random order.
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in the same order in order.

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is disabled.

Quick AI

You can use **Quick AI** option in the **TV** menu in order to manage your AI setting preferences. **AI on Sound**, **AI on Video** and **AI for You** options will be available. Highlight an option and press **OK** to select or unselect. Then highlight **OK** and press **OK** to apply your changes.

AI on Sound: Works on TV sources. When enabled, TV checks programme genre and adjusts audio settings according to it genre information is available.

AI on Video: Works on TV source. When enabled, TV checks programme genre and adjusts picture settings according to it genre information is available.

AI for You: When enabled, TV detects your presence in the room and activates your settings. When activated you will be asked to start a search for mobile phones in the room. Highlight **Yes** and press **OK**, available phones will be listed. Select your mobile phone from the list of devices. Follow the on screen instructions to learn more. Then you will be asked to set **Picture Mode**, **Mode (Sound)** and **Favourites** (channel list) options according to your preferences. When TV detects your mobile phone in the room your selections will be applied. A message will be displayed on the screen when the TV detects your phone in order to inform about the setting changes.

If all options are activated, **AI on Sound** and **AI on Video** options will have higher priority in comparison with **AI for You**. It means that picture and sound settings will be adjusted automatically according to the programme type instead of the selections you made while setting the **AI for You** option.

A small icon and information message will be displayed on the screen when settings are changed via AI on TV feature.

Game Mode

You can set your TV to achieve lowest latency for games. Go to **Settings>Picture** menu and set the **Mode** option to **Game**. **Game** option will be available when the TV's input source is set to HDMI. When set the picture will be optimised for low latency.

Auto Low Latency Mode

You can also enable the **ALLM** (Auto Low Latency Mode) option in the **Settings>Devices** menu. If this function is enabled the TV automatically switches the picture mode to **Game** when ALLM mode signal is received from the current HDMI source. TV switches back to previous picture mode setting when the ALLM signal is lost. So you won't need to change the settings manually.

If the **ALLM** option is enabled, picture mode can not be changed as long as ALLM signal is received from the current HDMI source.

In order for the ALLM feature to be functional the related HDMI source setting should be set to **Enhanced**. You can change this setting from the **Sources>Source Settings** menu or from the **Settings>System>Sources** menu.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Home** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual press the **Exit** or **Home** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The content of the E-Manual may vary according to the model.

Settings Menu Content

Devices Menu Content	Press OK to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices to your TV wirelessly. Refer to Connecting Other Wireless Devices section for further information.
Audio Link	Press OK to open the Input Device menu screen. Using this screen you can discover and connect keyboards and mice to your TV wirelessly. Refer to Connecting Other Wireless Devices section for further information. <i>Note: Your TV may not be compatible with all keyboard and mouse models in the market. For more information contact your local dealer or retail outlet where you bought your TV.</i>
Input Device	
Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.
Audio Video Sharing	This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/play photos, music and videos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
ALLM	ALLM (Auto Low Latency Mode) function allows the TV to activate or deactivate low latency settings depending on playback content. If this option is enabled the picture mode will be set to Game automatically when ALLM mode signal is received from the current HDMI source. Refer to Game Mode section for more information.
Timer of No Signal	If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option accordingly.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.

Picture Menu Content	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema, Game, Sports, Dynamic and Natural . <i>Note: Available options may differ depending on the input source.</i>
Mode	Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected Dolby Vision Dark and Dolby Vision Bright picture mode options will be available instead of Cinema and Natural modes.
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom, Minimum, Medium, Maximum, Auto, Screen Off or Off . <i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>
Backlight	This setting controls the backlight level. This option will be located under the Energy Saving setting will be available if the Energy Saving is set to Custom . Highlight and use Left/Right directional buttons to set.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option will be located under the Picture Zoom setting/may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Advanced Settings	

Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool, Normal, Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available (will be located under the Colour Temp setting). Increase the "warmth" or "coolness" of the picture by pressing Left or Right buttons.
Blue Stratch	While colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as On to enable.
Micro Dimming	Low, Medium, High and Off options are available. While Micro Dimming is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.
Noise Reduction	Low, Medium, High and Off options are available. If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programming from this feature to Auto when you are watching films to see the film in motion scenes clearly.
MEMC	Press left/right buttons to set MEMC to Low, Medium, High or Off . While MEMC is active, it will optimise the TV's video settings for motion images to acquire a better quality and readability.
MEMC Demo	When MEMC option is set to Low, Medium or High , this option will be available. Press OK button to activate the demo mode. While demo mode is active, the screen will be divided into two sections, one displaying the MEMC activity, the other displaying the normal settings for TV screen. Press OK button again to cancel.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5 .
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
Colour Tuner	Opens colour tuner settings. Set the Colour Tuner as Enabled to adjust the Hue, Colour and Brightness values manually.
Gamut Mapping	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as On , colours are set according to the source signal. When set as Off , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option). <i>Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.</i>
Gamma	You can use this option to set your gamma preference. Press Left/Right directional buttons to set to Normal, Bright or Dark . <i>Note: This option may not be available depending on the TV model and its features and you may not be able to change this setting depending on the current content.</i>
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
Sound Menu Content	Your TV supports Dolby Atmos technology. By means of this technology the sound moves around you in three-dimensional space, so you feel like you're inside the action. You will have best experience if input audio bitstream is Atmos. Auto, On and Off options will be available. If set as Auto , the TV will switch between On and Off modes automatically depending on the input audio bitstream information, if the input audio bitstream is Atmos this feature will work as if it is set as On . Set as Off to disable.
Dolby Atmos	
Mode	Smart, Movie, Music, News and Off options will be available. Set as Off to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be greyed out and unavailable if set to an option other than Off. Settings of some other options may also change depending on the current settings.</i>

DTS Virtual:X	<p>This feature will enhance your sound experience by providing a virtualisation of surround speakers through your TV's speakers. You can select one of the predefined sound modes: Music, Sports, Cinema and Off options will be available. Set as Off to disable.</p> <p><i>Note: Some items in Sound menu will be greyed out and unavailable to set to an option other than Off. Settings of some other options may also change depending on the current settings.</i></p>
Audio Link	<p>Press OK to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices to your TV wirelessly. Refer to Connecting Other Wireless Devices section for further information.</p>
Sound Output	<p>Sets the sound output preference. TV, SPIDF, HDMI ARC, Headphone Only and Lineout options will be available. There will be no sound output except through the selected option and the headphone jack. Note that, if this option is set as Headphone Only, TV speakers will be muted when headphone set is plugged in.</p> <p>When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout. If you have connected headphones to the TV, this option is set as Headphone Only. Please ensure before using headphones that this menu item will be set to Headphone Only. If it is set to Lineout, the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.</p> <p>If HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled.</p> <p><i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as greyed out and will be unavailable.</i></p>
AVL (Automatic Volume Limiting)	<p>Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.</p> <p>If the Mode menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will change. Auto, Night, Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as Normal. When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto, an information bar will pop up on the screen.</p>
eARC	<p>Please note that compared to Normal mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.</p> <p>When the Sound Output option is set to HDMI ARC, the eARC menu option will be available. Otherwise, it will be greyed out. This option will be set to On by default. Set to Off to disable. Refer to CEC section for more information.</p>
Advanced Settings	
Equalizer	<p>Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.</p>
Dynamic Bass	<p>Enables or disables the Dynamic Bass.</p>
DTS DRC	<p>Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. It will function only if the source audio format is DTS. Enable or disable the DTS DRC by setting as On or Off.</p>
Sound Mode	<p>You can select a sound mode (if the viewed channel supports).</p>
Digital Out	<p>Sets digital out audio type. PCM, Auto, and Passthrough options will be available.</p> <p>PCM: This option provides two-channel uncompressed digital audio output. You can use this option if you experience compatibility problems such as not hearing sound.</p> <p>Auto: This option provides multi-channel digital audio output (up to 5.1 channel).</p> <p>Passthrough: This option provides original audio output as such in HDMI ARC. It is recommended to use this option if you have an AV receiver with eARC support. If your AV receiver does not support source audio format you may experience compatibility problems such as not hearing sound.</p>
Headphone	<p>Sets headphone volume. This option will not be available if the Sound Output option is set as Lineout.</p> <p>Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.</p>

Balance	<p>Sets sound balance. This feature will be activated if Sound Output option is set as TV or Headphone Only. Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and headphones together.</p>
Reset	<p>Resets some of the sound settings to factory defaults.</p>
Network Menu Content	
Network Type	<p>Disable the network connection or change the connection type.</p>
Scan Wireless Networks	<p>Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device.</p>
Disconnect	<p>To disconnect from a wireless network and delete your saved wireless network profile (if previously saved), highlight this option and press OK. This option will not be available if you did not connect to a wireless network. Refer to Connectivity section for more information.</p>
Press WPS on your wifi router	<p>If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device.</p>
Internet Speed Test	<p>Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.</p>
Advanced Settings	<p>Change the IP and DNS configurations of your TV.</p>
Networked Standby Mode	<p>Enable or disable this feature by setting it as On or Off.</p>
<i>Note: For detailed information on the options of this menu, refer to the Connectivity section.</i>	
Installation Menu Content	
Automatic channel scan (Returne)	<p>Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.</p>
Manual channel scan	<p>This feature can be used for direct broadcast entry.</p>
Network channel scan	<p>Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial network channels. D. Cable: Searches for cable network channels. Satellite: Searches for satellite network channels.</p>
Analogue fine tune	<p>You can use this setting for the tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.</p>
Satellite Settings	<p>Change satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add, Delete satellites or Edit satellite settings on the list. Antenna installation: You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.</p>
Installation Settings (optional)	<p>Displays installation settings menu. Standby Mode Search (*): Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update(*): If this option is set as Enabled, the changes on the broadcast frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (*)Availability depends on model.</p>
Setup Home Transponder (*)	<p>Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, including the PID of the related M7 operator, which are used to download the channel list. Set your preferences and press the Green button to save the settings. Then start an M7 operator installation using the Automatic channel scan-Satellite menu. (*) This menu option will only be available if an M7 operator installation is performed.</p>

Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name, etc. for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Content	
Accessibility	Displays accessibility options of the TV. Some options will not be available if no channels are installed.
High Contrast	Increase the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. White Text, Yellow Text and Off options will be available.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. <i>Note: Audio descriptions sound feature is not available in recording or time shifting mode (availability depends on the mode of your TV and its features).</i>
Dialogue Enhancement	This feature provides sound postprocessing options for speech-gated dialogue enhancement. Off, Low, Medium and High options will be available. Set according to your preference. <i>Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-4 and this effect only applies to TV loudspeaker output.</i>
Spoken Subtitles	Default preference of spoken subtitles is selected with this setting option. To make spoken subtitles priority higher than normal ones, this option should be set to On . This option may not be available depending on the mode of your TV.
Magnification	Enables the use of button combinations to magnify the screen. On and Off options will be available. Set as On to enable. Magnification support will be enabled or disabled with long-press of the numeric button 5 . First top-left quadrant of the screen will be zoomed. After the magnification support is enabled, long-press of the numeric buttons 2, 4, 6, 8 will move the zoomed area to up, left, right and down.
Minimap	Minimap is enabled and deactivated by default. It will be activated when Magnification feature is enabled. With this option, you can prevent magnification feature from displaying the minimap.
Click Sound	This option enables the key click sound on TV menu. Set to On to enable.
Highlight programmes with	
[S] Subtitle	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Subtitle" access service, these events will be highlighted with another colour.
[SL] Sign Language	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Sign Language" access service, these events will be highlighted with another colour.
[AD] Audio Description	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Audio Description" access service, these events will be highlighted with another colour. You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Language	Controls conditional access modules when available.
Conditional Access	
Privacy	
Privacy Settings	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Show All Cookies	Displays all saved cookies.
Delete All Cookies	Deletes all saved cookies.
Do Not Track	You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.

Parental	Enter correct PIN to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CICAM PIN using the related options. <i>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Setup screen. For more information, refer to the First Time Setup screen (depending on the country selection) during the First Time Installation, use the PIN that you have defined.</i>
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Edit the names, enable or disable selected source options. There are also Regular and Enhanced options available for HDMI sources. These options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR/HLG images from an HDMI source related source setting should be set as Enhanced . If the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as Disabled .
Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. <i>Note: For 4K video streaming, a minimum 25Mbps internet connection speed is required. For an enhanced streaming experience, a minimum 50Mbps internet connection speed is required. For an internet quality of your connection will be analysed and the full HD or 4K quality may take a short time to be realised, or in the event of a slow connection not be possible. You should check your internet capabilities with your internet provider. If you are at all unsure.</i>
Samba ACR	Samba interactive TV powers recommendations and other apps by gathering data regarding consumption or specific on-screen content to enhance your viewing experience. Using this option you can access Samba interactive TV settings menu, review Samba interactive TV settings, and you can manage Samba interactive TV settings. Samba internet connection will be required in order to access HTML based settings. You can enable or disable interactive TV at any time from the Settings>System>Privacy/Privacy Settings menu by checking or unchecking the check box next to the related item. This option may not be available depending on the selected country during the First Time Installation process, the model of your TV and its features.
Device Settings	
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
Input Device	Press OK to open the Input Device menu screen. Using this screen you can discover and connect keyboards and mice to your TV wirelessly. Refer to Connecting Other Wireless Devices section for further information. <i>Note: Your TV may not be compatible with all keyboard and mouse models on the market. For more information contact your local dealer or retail outlet where you bought your TV.</i>
ALLM	ALLM (Auto Low Latency Mode) function allows the TV to activate or deactivate low latency settings depending on Playback content. If this option is enabled the picture quality will be set to Game automatically when ALLM mode signal is received from the current HDMI source. Refer to Game Mode section for more information.
No Signal Timer	If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option accordingly.
Voice Assistant	
Alexa Built-in	Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed Alexa Built-in On Standby Mode , Alexa Voice and Sign Out options will be available. Refer to Alexa Ready section for more information.

Alexa Language	Sets the language preference for Alexa.
Alexa On Standby Mode	Enables or disables Alexa On Standby Mode feature. If enabled Alexa will be available while the TV is in standby mode. <i>Note: This feature may affect your TV's power consumption.</i>
Alexa Home Screen	Set as Off to disable this feature or choose one of the inactivity periods to enable. 15 min. , 30 min. , 1 hour and 2 hour options will be available.
Alexa Alarm Volume	Sets the volume level for Alexa alarms.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Alexa Built-in feature will be disabled.
Works With Alexa	Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed Change Friendly Name and Sign Out options will be available. Refer to Alexa Ready section for more information..
Change Friendly Name	You can define a new name for your TV using this option.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.
Google Assistant	Starts the setup process to enable your TV to work with Google Assistant devices. Highlight Start and press OK . If the setup is priority completed Sign Out option will be available. If you sign out Google Assistant feature will be disabled. Refer to Google Assistant section for more information.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby Mode LED	If set as Off the standby mode LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBBTV	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off . Refer to HbbTV System section for further information.
Device Identification	When this option is enabled it causes a Device ID to be generated internally for each Web Site visited. When disabled all the current Device IDs are cleared for each Web Site that was visited. You can enable or disable this feature by setting it as On or Off . This feature is available if channels are installed and the country option is set as Norway during the first time installation.
Software upgrade	Ensures that your TV has the latest software. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) if both are available. Default value is DVB subtitle. This feature is available if channels are installed and the country option is set as Norway during the first time installation.
Auto Power Down	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Biss Key	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss Key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast. This option will appear if satellite channels are installed. Availability depends on the model of your TV and its features.

Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available. For some models Enabled with video option may also be available. If this option is set, the TV will switch to store mode and the pre-installed video file will be played back.
Audio Video Sharing	This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share photos, music and videos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby Mode options are available.
Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.
OSS	Displays Open Source Software Licence Information.
Application Priority	You can set your preference regarding the priority between the broadcast applications and CICAM App/MIUI applications using this option. In case a CICAM is inserted into the TV and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.
Dolby Notification	Sets the notification appearance preference for Dolby content. When set as On , Dolby logo will be displayed on the screen when Dolby content is detected.

Note: Some options may not be available depending on the model of your TV, its features and the selected country in the First Time Installation.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels using the **Filter** and **Edit** options in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

In order to add the channel you are currently watching to the **Home** menu, highlight the **Add to Home** option in the **Edit** tab in the **Channels** menu and press **OK**. *Note: The commands **Move to position**, **Delete** and **Edit name** in the TV Channels/Edit menu are not available for channels that are being broadcasted from an IPT operator.*

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV-Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag** channel option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tag/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/remove Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option. **On**: The selected channel will be added to the favourite list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite channels to display every time the channel list is opened. The selected filtering option will be shown on the top of the **Channels** menu screen.

Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and usage of menus. These settings are located in the **Settings->System->Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, parental setting options will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Guidance: This setting enables or disables access to some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN.

Maturity Lock: If this option is set, the TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set to **France**, **France** is the default. **Maturity Lock's** value will be set to **18 as default**.

Child Lock: If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **On**, the internet release applications will be disabled. Set to **Off** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CICAM module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

TV PIN(*): By enabling or disabling this option you can allow or restrict some M7 operators channels to send PIN queries. These PIN queries provide an access control mechanism for related channels. If this option is set as **On**, the channels which send PIN queries can not be accessed without entering the right PIN first. (* This menu option will only be available if an M7 operator installation is performed.)

Note: Default PIN could have been set to **0000** or **1234**. If you have defined the PIN (as requested depending on the country selection) during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined. In case the PIN is entered incorrectly five times in succession, PIN entry will be blocked and it will no longer be possible to enter a new entry for 30 minutes. However, you can restart the PIN entry or reset the entry count to zero by turning the TV off and on.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

Electronic Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV** menu.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu. Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout, highlight **Now/Next** and press **OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout, highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event/Delete Timer on Event: Select timers for future events. The event will be added to Timers list. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Record/Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is

being broadcasted at the moment, recording will start into standby.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The record timer will be cancelled.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel.

It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate with the coloured buttons, directional buttons and **OK** button. This operation method may differ depending on the content of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings**, then navigate to **Software Upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for software updates. You can also update the satellite, which is used for updating process, by setting **Edit upgrade for Satellite** option. The **Software Upgrade** option is also available in the **Settings>System>More** menu.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed. Press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to the Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the **Standby** button on the remote.

Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If the content is received through an HDMI input, try changing the related HDMI source input setting to **Enhanced**.
- **Regular** from the **Source Settings** option in the **Source** menu or the **Source** option in the **Settings>System** menu.
- If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound is coming from only one speaker. Check the balance settings from the **Sound** menu.
- Check if the **Sound Output** option is set correctly from the **Sound** menu.
- If the content is received through an HDMI input, try changing the related HDMI source input setting to **Enhanced** or **Regular** from the **Source Settings** option in the **Source** menu or the **Source** option in the **Settings>System** menu.

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the batteries into the Remote".
- **No signal on an input source**
 - It is possible that no device is connected.
 - Check the AV cables and connections from your device.
 - Check the device is switched on.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

HDMI Signal Compatibility			
Source	Supported Signals	Available	
HDMI	480i	○	
	480p	○	
	576i, 576p	○	
	720p	○	
	1080i	○	
	1080p	24Hz,	○
		25Hz,	
		30Hz,	
		50Hz, 60Hz,	
	3840x2160p	24Hz,	○
25Hz,			
30Hz,			
50Hz, 60Hz,			
4096x2160p	24Hz,	○	
	25Hz,		
	30Hz,		
	50Hz, 60Hz,		

(X: Not Available, ○: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats

File Extension	Video Codec	Audio
.mpg/.mpeg/.dvr/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	Audio
.ts/.tp/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVCH.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/.m4v/.m4v/.mov/, gu3.gpr/.3gp/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVCH.265, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVCH.265, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	SimpleAAC, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.avi/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.webm	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Picture File Formats

File Extension	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Audio File Formats

File Extension	Format	Video Codec	Audio
.mp3			mp3
.aac			AAC
.wma			WMA
.wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A		AAC

Subtitle File Formats

External Subtitles	
Extension	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / Subviewer
.idx	Micro DVD / TMP/layer / MPL2
.sami	Sami
Internal Subtitles	
Extension	Specification
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpeg, .mpeg, .vob	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable (DVI to HDMI cable -- not supplied), you can refer to the following resolution information.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz
640x480		X			X
800x600	X	X			X
1024x768		X	X		X
1280x768		X			X
1280x800		X			X
1280x768		X			X
1280x1024		X	X		X
1400x1050		X			
1600x900		X			
1920x1080		X			

Connectivity

Wired Connectivity


To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

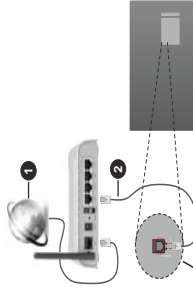

- Broadband ISP connection
- LAN (Ethernet) cable
- LAN input on the rear side of the TV

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

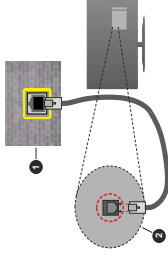

- Network wall socket
- LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

To configure wired connection settings go to the **Settings>Network** menu.

Network Type

Set **Network Type** as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the IP and / or DNS values manually. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connecting** or **Not Connected** on the internet IP address screen. A connection is established. The MAC address of your TV will also be displayed on the screen.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

- You must have a wireless modem/router connected to an active broadband connection.



- Broadband ISP connection

A **Wireless-N** router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

The frequency and channel differ depending on the area.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any

other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission rate are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The TV supports 802.11 a, b, g and n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

To configure wireless connection settings go to the **Settings>Network** menu.

Network Type

Set **Network Type as Wireless Device** to start connection process.

Scan Wireless Networks

Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start the scan. Highlight the network you desired. All found networks will be listed. Highlight to the desired network from the list and press **OK** to connect. A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, scroll down the list of detected wireless networks, highlight the **Add New Network** option and press **OK**. Enter the name of the network and select the security type using the related options to connect. **Note:** If the modem supports *N mode*, you should set *N mode* settings.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard by using the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established.

Disconnect

If you have connected to a wireless network **Disconnect** option will appear in the **Network** menu and your wireless network profile will also be saved, thus your TV will connect to the same network automatically whenever you switch to wireless automation. To disconnect from a wireless network and delete the saved wireless network profile, highlight **Disconnect** and press **OK**.

Press WPS on your wifi router

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **Press WPS on your wifi**

program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

To enable this feature set the **Networked Standby Mode** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Networked Standby Mode feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Networked Standby Mode** option as **Off**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV on the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check if the operating system version you use on the mobile device is compatible with the operating system version which the mobile device and the production of this TV. Scanning and connecting processes after according to the program you use.

Connecting Other Wireless Devices

Your TV supports another short range wireless connection technology. Pairing is required to use these devices. For more information refer to the TV. You should do the following to pair your device with the TV:

- Set the device to pairing mode

- Start device discovery on the TV

Note: Refer to the user manual of the wireless device to learn how to set the device to pairing mode.

You can connect audio devices, keyboards and mice wirelessly to your TV. Unplug or switch off any other connected audio device in order to avoid wireless connection trouble to work correctly. For audio devices you should use the **Audio Link** option, for keyboards and mice the **Input Device** option in the **Settings** menu. Select the menu option and the **OK** button. Press the **OK** button in the menu you can discover and connect the device that use the same wireless technology and start to use them. Set the **Device** option to **Enabled** then highlight **Discover** on the bottom side of the menu screen and press **OK** to start the device discovery. Follow the on-screen instructions. A list of available wireless devices will be displayed. Select the device you want to connect from the list and press the **OK**. Highlight **Connect** and press **OK** to connect. If "Device connected" message is displayed, the connection is successfully established. If the connection fails try it again.

Note: Your TV may not be compatible with all keyboard and mouse models in the market. For more information contact your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

Image transfer and audio streaming

You can also use this type of connection to transfer images or stream audio from your mobile device to your TV.

Pair the mobile device and the TV as described before. Start a device search on your hand-held device. Select your TV from listed devices. Confirm the request for connection on your TV screen and do the same on your hand-held device screen. If the pairing is done, you will be able to transfer images and audio. If the request for transfer of audio streaming to the TV will not be possible.

The images sent by mobile device will be displayed on the TV without confirmation request, if the image file is suitable. You can also save the image file to a connected USB memory drive or set as boot logo. If the feature is supported and the file is suitable, Press the **EXIT** button to terminate displaying the image.

The audio will be routed through the speakers of the TV. After confirmation is given, to start audio streaming unpair the device from your TV. If it is paired with your TV previously. After pairing is completed, a confirmation message will be displayed asking whether you want to start audio streaming from your mobile device. Select **Yes** and press the **OK** button on the remote of the TV. If the connection is successful, a symbol will appear on the right side of the speakers. A symbol will appear on the right side of the speakers of the audio streaming connection is active. When the audio playback on the active source is stopped or paused the audio of the active source on the TV will be heard from the speakers of the TV. To terminate the audio

streaming, you should turn off the wireless connection of your mobile device.

Close all running applications and all the menus on the TV for a trouble-free transfer. Only image files with sizes smaller than 5 MB and in the following file formats are suitable: .jpg, .png, .mpg, .bmp. If a file sent by the mobile device does not suit these requirements, it will not be displayed on the TV.

If the **Audio Video Sharing** option in the **Settings > Devices menu** is disabled, the TV will ignore pairing requests and no information message will be displayed on the screen. If a device is already paired prior to disabling the **Audio Video Sharing** option, it will be able to continue streaming audio/video with the TV even if the **Audio Video Sharing** option is disabled.

Note: Wireless devices may operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. To prevent interference, turn off any other wireless devices.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

- Ensure that all firewalls of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network menu screen**.

If the wireless network does not function properly, try using a PC wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

Connection is Slow

See the instruction book for wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:
Keep at least three metres distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is automatically each time when you connect to the internet. This is a precaution against MAC address spoofing. Since your TV provider must validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet.

Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this is your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of connectivity and discovery problem while using the TV. In Audio video Streaming mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorised username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files on your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored on the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server program is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed on the computer device. Prepare your PC with a proper server program.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** sections for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings > Devices** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. The **Media Browser** menu and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed. Refer to the **Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilise the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PCs).

Apps

You can access the applications installed on your TV from the **Home** menu. Press the **Home** button on the remote. **Home** menu will be displayed. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, you can use the **More Apps** option in the **TV** menu. You can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

You can add new apps from the application market. To access the market highlight the **Market** option in the **TV** menu and press **OK**. Available apps will be displayed. You can also access the application market from within the **More Apps** menu.

You can reset your customisations on the **Home** menu, including app-related ones, to defaults using the **Reset Apps** option in the **TV** menu (availability depends on TV model and its features). Highlight this option and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next few minutes.

Notes:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.

Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Home** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites along with **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the browser. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Viewed** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. What you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Viewed** button and press the **OK** button. Then highlight

Add to Speed Dial option in the submenu and press the **OK** button. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Viewed** menu options to manage the browser. Highlight the **Viewed** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a **Speed Dial** thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video content might not be able to be played.

HBTV Service

HBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to internet only services for consumers using connected HBTVs and set-top boxes. Services delivered through HBTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HBTV applications are available on channels where they are applied by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autostar" and this one is started by the platform automatically. The autostar applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HBTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red and full UI mode. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some applications

may behave differently (other colour buttons such as green, yellow, blue may be defined for some other functions), shortcuts, or other features. When you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.
 - The application can be terminated.
 - The application can be terminated and another substart red button application can be launched.
- HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The substart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications usually Exit button is used to terminate themselves, usually Exit button is used for this.
- HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing TOD (Video on demand) and catch-up TV services. These can be play, pause, stop, forward and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

If you need to change the audio description settings of your TV you should do before a HbbTV playback starts. You will not be able to access related settings during a playback. Go to the **Settings-System-Accessibility-Audio Description** menu and adjust according to your need.

Note: You can enable or disable this feature from the menu of your TV and the selected country option in the **First Time Installation** this feature might be available in the **Settings-System-Privacy-Privacy Settings** menu instead of the **Settings-System-Menu**.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your mobile device, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your mobile device as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet-based features, your modem/router must be connected to the Internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the Home button on the remote, select **Settings-Device** menu and press OK. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Highlight **Audio Video Sharing** to your mobile device now. To install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of the first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this Tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG(Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing on the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG information.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-mable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV: Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No.: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get updated details of the programme by tapping on the "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the upper right of the screen or your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your router's operational range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital (DVB-TCS) SD and HD channels are supported.

Multilingual audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the upper right side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To access smart remote UI features you can use the menu at the bottom middle of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only available for android based devices.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways; by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile device based on Android or iOS platform (Android OS 5.1 or higher; IOS 12 or higher version)
4. Smart Center app.(to be found on online application stores based on Android and IOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal(mdpi), Large(lgdp) and Extra Large(xlgdp) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

Alexa Remedy

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistants. By means of the Alexa Built-in and Skills With Alexa features you can use your TV as an Alexa device and control the functions of your TV with Alexa.

Alexa Built-in

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone Box* will be required. After connecting your Microphone Box to your TV the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

(* The Microphone Box can be purchased separately, if not supplied with the TV. For more information contact your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

- Connect your Microphone Box to your TV
- Use the **Alexa Built-in** option in the **Settings>System>Voice Assistant** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed
- The wizard will guide you through the setup process. Refer to the user manual of the Microphone Box for detailed information.

Alexa Home Screen

Once the setup is complete, Alexa Home Screen feature will be integrated. This feature is an ambient screen which appears when no user activity is detected. A background image, time and date information and voice command suggestions will be displayed on the Alexa Home Screen.

You can use the **Alexa Home Screen** option in the **Settings>System>Voice Assistant>Alexa Built-in** menu to configure the settings of this feature. You can set to one of the inactivity periods to enable or set to Off to disable.

Alexa Home Screen is displayed only when web browser or any other video on demand application except Netflix is running. It appears when no user activity is detected during the predefined inactivity period unless a media playback is in progress. Watching a movie, for example, is not considered as user inactivity.

You can press remote control buttons to make it disappear. As an exception you can use the **Volume Up** buttons to control volume level even when Alexa Home Screen is running.

Works With Alexa

You can control the functions of your TV with Alexa. In order to do this, the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

- Use the **Works With Alexa** option in the **Settings>System>Voice Assistant** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

Setup process

The wizard will guide you through the setup process.

- If you carry out first time installation on your TV, the Alexa setup wizard will be displayed after the installation process is completed. On the first screen highlight **Learn More** option and press **OK**. On the next screen you will be asked about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you skip the setup wizard after the first time installation you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings>System>Voice Assistant** menu to carry out the setup later manually. On the first screen

you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

- On the screen, use your computer or any other device with internet access to go to the internet address (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon account. If you do not have an Amazon account, you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

- If the linking process was successful, you will be asked to choose the name of your TV, called **Friendly Name (FN)**. A **Friendly Name** is a name that reminds you of your TV, such as **Living Room TV**, **Kitchen TV**, **Dining Room TV**, etc. Choose an easy-to-say name. You will say this name to tell Alexa which TV to control. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.
- Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the setup.

If you carried out the setup after the first time installation you will return to the first screen of the setup wizard when you press **OK**. In that case press **Exit** or highlight **Setup Later** and press **OK** in order to exit the setup.

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet.

Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on FN	Powers on the TV
Alexa, turn off FN	Powers off the TV
Alexa, play FN	Starts media playback
Alexa, pause FN	Pauses media playback
Command	Function
Alexa, resume FN	Resumes media playback
Alexa, stop FN	Stops media playback
Alexa, fast forward on FN	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on FN	Reverts media
Alexa, set the volume of FN to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on FN	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on FN	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute FN	Mutes sound

Command	Function
Alexa, unmute FN	Unmutes sound
Alexa, change the input to 'input_name' on FN	The TV switches to the input source with the specified name (e.g. HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_number' on FN	The TV switches to the channel with the specified number (e.g. channel 200)
Alexa, change channel to 'channel_name' on FN	The TV switches to the channel with the specified 'channel_name' on FN
Alexa, channel up on FN	The TV switches to the next higher channel, if any available
Alexa, channel down on FN	The TV switches to the next lower channel, if any available
Alexa, next channel on FN	The TV switches to the next channel on the channel list

FN is the abbreviation for **'Friendly Name'**.

Google Assistant
Your TV works with OK Google for voice control of your connected devices and appliances.

Works With OK Google

By means of this feature you can control the functions of your TV with Google Assistant devices. In order to do this, the setup process should be completed.

Before the setup

- Complete the following procedures before you start the setup on your TV.
 - Install the Google Home application on your mobile phone and login to your account

- Add the assistant device to your account
- Select the **VSmart TV** action from the list of actions within the application
- A screen will be displayed where you will enter the authentication code which will be created during the setup process on your TV in order to link your TV to your account. Continue with the setup on your TV to get the authentication code

Setup process

The setup can be carried out by using the **Google Assistant** option in the **Settings>System>Voice Assistant** menu. The wizard will guide you through the setup process.

- On the first screen highlight **Start** and press **OK** to proceed
- You will be asked to determine a name for your TV on the next screen, called **'Friendly Name (FN)**. A **'Friendly Name** is a name that reminds you of your TV, such as **'Living Room TV'**, **'Kitchen TV'**, **'Dining**

Room TV', etc. Choose an easy-to-say name. When you are done, highlight **OK** and press **OK**

• An authentication code will be created and displayed on the screen. Enter the code you see on the TV on the Google Home application

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Google Assistant.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet. You can link only one TV to your account.

Example Commands

Just say "OK Google" to control your TV using just your voice.

Command	Function
turn on FN	Powers on the TV
turn off FN	Powers off the TV
pause on FN	Pauses media playback
resume on FN	Resumes media playback
stop on FN	Stops media playback
volume up on FN	Increases volume
volume down on FN	Decreases volume
set mute volume on FN	Mutes sound
switch input to 'input_L' on FN	The TV switches to the input source with the specified name (e.g. HDMI 1)
switch to 'input_name' on FN	The TV switches to the channel with the specified number (e.g. channel 200)
change channel to 'channel_number' on FN	The TV switches to the channel with the specified 'channel_name' on FN
channel up on FN	The TV switches to the next higher channel, if any available
channel down on FN	The TV switches to the next lower channel, if any available

FN is the abbreviation for **'Friendly Name'**.

Google is a trademark of Google LLC.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1	Vezetékes kapcsolót.....	34
Biztonsági információk.....	2	Vezeték nélküli kapcsolót.....	34
Jelesek a Termékben.....	2	Hálózati készletnél üzem mód.....	36
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk.....	3	Vezeték nélküli képernyő.....	36
Jelemlők.....	4	Egyéb vezetékek nélküli eszközök csatlakoztatása.....	36
Ultra HD (UHD).....	4	Csatlakozási hibaelhárítás.....	37
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG).....	4	Az Audio és Video megosztás hálózat szolgáltatás használat.....	38
Dolby Vision.....	4	Alkalmazások.....	38
Mellékelt tartozékok.....	5	HBTV rendszer.....	39
Készletkelléjelek.....	5	Smart Center.....	40
TV vezérlőgombok és működtetés.....	5	Alexa Ready.....	41
A tévé főmenüjének használata.....	6	Google Assistant.....	43
Helyezze az elemeket a távirányítóba.....	7	DVB működési információk.....	43
Csatlakozás az áramforráshoz.....	8		
Az antenna csatlakoztatása.....	8		
Szerzői jogi adatok.....	8		
Tájékoztató az ártalmatlanításról.....	9		
Műszaki jellemzők.....	9		
Távirányító.....	11		
Csatlakozások.....	12		
Be-ki kapcsolás.....	13		
Első üzembe helyezés.....	13		
Média lejátszás az USB bemeneten keresztül.....	15		
USB lejátszás.....	15		
Médiaböngésző.....	17		
Gyors AI.....	17		
Játek üzemmód.....	18		
E-kézikönyv.....	18		
Beállítások menti tartalom.....	19		
A TV általános működtetése.....	28		
A csatormalista használata.....	28		
Szülői felügyelet beállítása.....	28		
Elektronikus programfüzet.....	28		
Téletext szolgáltatások.....	29		
Szövegfirésítés.....	29		
Hibaelhárítás és tippek.....	30		
HDMI jel kompatibilitás.....	31		
Támogatott fájlformátumok az USB módhoz.....	32		
Video fájlok formátuma.....	32		
Képi fájlok formátuma.....	32		
Audiófájl-formátumok.....	32		
Felirátfájlok formátuma.....	32		
Támogatott DVI felbontások.....	33		
Csatlakozási lehetőségek.....	34		

Az **Energiahatékonysági** címszó alatt találhatók a **Rendszerezés** képtárhelyében találhatóak. Vegye figyelembe, hogy egyes képtárhelyek (gy) nem érleltek.

A képernyő a **Screen Off** opcióval is kikapcsolható, ha csak a hangot szeretné hallgatói és nem szeretné nézni. Ha egymás után megnyomja a **Jobb** vagy a **Bal** gombot, a **Screen Off** képernyő kikapcsolása opció kerül kiválasztásra, és a **Képernyő 15 másodperc múlva kikapcsol**, üzemi jelenik meg a képernyőn. A képernyő az **OK** gombbal is kikapcsolható. Ha nem nyom le egy gombot, és a képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol, az érintésválasztás funkciók nem lépnek életbe. A képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol, az érintésválasztás funkciók nem lépnek életbe. A képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol, az érintésválasztás funkciók nem lépnek életbe. A képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol, az érintésválasztás funkciók nem lépnek életbe.

Megjegyzés: A **Képernyő kikapcsolás** opció nem áll rendelkezésre, ha a **Mod Jelenlét van** állva.

Ha a TV-készülék használaton kívül van, kérijük, kapcsolja ki vagy lezárja a hálózati csatlakozást. Ez csökkentheti vagy teljesen megszüntetheti az energiateljesítményt.

Jelintézés

- **Távírányítótól** vezérelt színes televízió
- **Teljesen kompakt digitális földikabelműhold TV (DVB-T/2/C/S-S2)**
- **HDMI** bemenetek egyébként **HDMI** kimenetellel rendelkező kábelek csatlakoztatásához

- **USB** bemenet
- **OSD** menürendszer
- **Sztereó** hangrendszer

• **Teletext**

- **Feljelölt csatlakozás**
- **Automatikus programozás**
- **Automatikus programozás**
- **Kézi hangolás**
- **Automatikus kikapcsolás** nyolc üzemmódot után.
- **Kikapcsolási időzítő**
- **Gyerekvédt**

- **Automatikus hangnormalítás**, ha nincs adás.
- **NTSC** megjelenítés
- **AVL** (Automatikus hangkorlátozás)
- **P.LL** (Frequency Search/Frekvencia keresés)
- **P.LL** (üzemmód (opcionális))
- **Képi kikapcsolás** funkció
- **Műsor rögzítése**

- **Időzített műsor**
- **Ethernet (LAN)** az internet kapcsolathoz és a szoftverfrissítéshez
- **802.11 a/b/g/n** beépített **WLAN** támogatás
- **Audió és Video** Megosztás

- **HbbTV**

Ultra HD (UHD)

A TV-készülék támogatja az **Ultra HD (Ultra High Definition - vagy 4K-ként ismert)** felbontást, amely 3840x2160 (4K:2K) felbontást biztosít. Ez a Full HD TV felbontásának a négyszerese, mivel megkétszerezte a Full HD TV vízszintes és függőleges pikselátméretét. Az Ultra HD tartalmakhoz az alábbi piacalkalmazások, **HDMI**, **USB** bemenetek (vagyamint **DVB-T2** és **DVB-S2** adások) támogatják.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Ennek a funkciónak a használata segítségével a TV szélesebb dinamikus tartományt képes megjeleníteni, néhány funkcióhoz expozíció megválogatásával és kölcsönös kombinálással. A színeknek és más újításoknak köszönhetően a **HDR/HLG** jobb képmínőséget ígér. Olyan ábrázolást tesz lehetővé, melyet a filmkészítők szeretnek volna elérni, megmutatva a sokféle árnyékban rejlő árnyalatokat és a teljes tisztaságban, szélesben és részleteiben pompázó napfényt. A **HDR/HLG** tartalmakat saját és piaci alkalmazások, **HDMI** és **USB** bemenetek, valamint **DVB-S** adások támogatják. Ha a **HDR/HLG** tartalom **HDMI** bemeneten keresztül érkezik, a **HDR/HLG** tartalom megtekintéséhez állítsa a megfelelő **HDMI** bemenetet a **Settings-System** menü, vagy **Source-Source Settings** menü **Források** opciójában **Enhanced** állásra. Ebben az esetben a forrás berendezés elegendő, ha legalább **HDMI 2.0a** kompatibilis.

Dolby Vision

A **Dolby Vision™** drámai erejű vizuális élményt nyújt, megdöbbentő fényerővel, páratlan kontrasztal és élénk színekkel szinte kelti életre a programokat. Ezt a lenyűgöző képmínőséget a **HDR** és a színes képalapítók technológiák széles választékának kombinálásával éri el. Az eredeti jel fényerőének növelésével és dinamikus színi- és kontraszttartomány használatával a **Dolby Vision** lenyűgöző, valószínűleg képet jelent meg elképesztő utófényigényű részleteit, és ezt más tévékészülékek utófényigényű technológiáival is képesek előállítani. A **Dolby Vision** a saját és piaci alkalmazások, valamint a **HDMI** és **USB** bemenetek támogatják. Ha a **Dolby Vision** tartalom **HDMI** bemeneten keresztül érkezik, a **Dolby Vision** tartalom megtekintéséhez állítsa a megfelelő **HDMI** bemenetet a **Settings-System** menü, vagy a **Source-Source Settings** menü **Források** opciójában **Enhanced** állásra. Ebben az esetben a forrás berendezés elegendő, ha legalább **HDMI 2.0a** kompatibilis. A **Dolby Vision** tartalom megtekintéséhez állítsa a megfelelő **HDMI** bemenetet a **Settings-System** menü, vagy a **Source-Source Settings** menü **Források** opciójában **Enhanced** állásra. Ebben az esetben a forrás berendezés elegendő, ha legalább **HDMI 2.0a** kompatibilis. A **Dolby Vision** tartalom megtekintéséhez állítsa a megfelelő **HDMI** bemenetet a **Settings-System** menü, vagy a **Source-Source Settings** menü **Források** opciójában **Enhanced** állásra. Ebben az esetben a forrás berendezés elegendő, ha legalább **HDMI 2.0a** kompatibilis.

szándéka szerinti tartalmat élvezhessen két különböző megjelenítésben.

Műveleti tartozékok


- Távezérlő
- Elemek: 2 db AAA
- Használati utasítás
- Tápkábel

Készletműveleti jelzők

Ha a tévékészülék 3percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. antennából vagy **HDMI**-forrásból) a tévékészülék kikapcsolja üzemmódot vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: "A TV-készülék automatikusan készenléti módba váltott. A **Baillítások>Eszközök** menüben a **Nincs jel időzítője** opció megfelelő beállításával.

Az **Auto KI** opció (a **Settings-System >More** menüben) alapértelmezésben 1 és 8 óra közé van állítva. Ha ez a beállítás nincs **Kikapcsolva**, és a **TV** bekapcsolva marad és a beállított idő alatt nincs működtetés, miután a beállított idő lejárt, a TV kikapcsolja üzemmódot. Amikor ismét bekapcsolja a TV-készüléket, az alábbi üzenet jelenik meg: "A TV-készülék automatikusan készenléti módba váltott, mert sokáig semmilyen műveletet sem végzett." Mielőtt a TV készenléti üzemmódba vált, megjelenik egy párbeszédablak. Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor mintegy 5 percnyi várakozás után a tévé készenléti üzemmódba lép. A tévé azonnal készenléti üzemmódba vált, ha a **Yes** opcióit választja, és megnyomja az **OK** gombot. Ha a **Yes** opcióit választja, és megnyomja az **OK** gombot, a tévé bekapcsolási állapotban marad. Ebben a párbeszédablakban válassza ki a **Leállítás** opciót. A **Leállítás** opció törölésűt. Ha a **Auto** opciót választja, és megnyomja az **OK** gombot, a TV bekapcsolási állapotban marad, és a funkció **kikapcsolódik**. Ezt a funkciót újra engedélyezheti a **Settings-System>More** menüben az **Auto TV KI** beállítás módosításával.

TV vezérgombok és működtetés

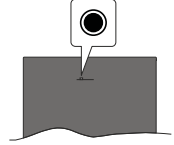

Megjegyzés: A Vezérgombok helyzete típusonként eltérhet.

A TV-készülék egyidejűleg vezérgombból rendelkezik. Ez a gomb lefoglalja a TV-készülék / forrás / program és hangrész funkciók vezérlését.

A vezérgomb működtése

- Nyomja meg a vezérgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez.
- Ezután nyomja meg egymás után a gombot, hogy a fókusz a kívánt opcióra mozogassa, ha szükséges.
- Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiváláskor az opció ikon színe megváltozik.
- Nyomja meg ismét a gombot a funkció használatához vagy az almenübe való belépéshez.
- Egy másik funkció opció kiválasztásához először ki kell kapcsolnia az utolsó aktív opció. A gomb kikapcsolásához tartva lenyomva a gombot. Kikapcsoláskor az opció ikon színe megváltozik.
- A funkció opciók menü beállításához nyomja meg a gombot kb. 5 másodpercig. A funkció opciók menüje elláttnak.

A TV bekapcsolása Nyomja meg a vezérgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, a fókusz **Készenléti üzemmódban** lesz. Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a beállítás aktiválásához. Aktiváláskor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a TV kikapcsolásához.

A TV bekapcsolása Nyomja meg a vezérgombot, a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a fókusz a **Program** + vagy a **Program** - opcióra mozogassa. Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiváláskor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a TV kikapcsolásához.

A hangrész megváltoztatása: Nyomja meg a vezérgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a fókusz **Volume** + vagy **Volume** - opcióra mozogtatásához. Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiváláskor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a hangrész növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Csatarnak váltása: Nyomja meg a vezérgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a fókusz a **Program** + vagy a **Program** - opcióra mozogassa. Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiváláskor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a csatornákra való váltáshoz.


A forrás váltása: Nyomja meg a vezérgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a fókusz **Forrás** opcióra mozogtatásához. Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás aktiválásához. Aktiváláskor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a forrás megváltoztatásához.

tipusú elemmel helyettesítése a rögzített helyezésre vissza a fedélre. Rögzítse a fedét a csavarral, ha van. Amikor az elemek töltöttsége alacsony, és ki kell cserélni őket, úgy üzenet jelenik meg a képernyőn. Ne felejtse a távirányító működését határozottan befolyásolja, ha az elemek töltöttsége alacsony.

Az elemeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, például napfénytérnek, tűznek, vagy ehhez hasonlóknak.

Csatlakozás az áramtárolóhoz

FONTOS: A tápkábelcsatlakozást 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték. A kicsomagolás után ügyeljen, hogy a TV-csatlakozó a szoba hőmérsékletét eléri, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.

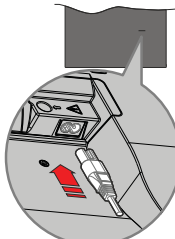


Dugja be a mellékelt tevéhető tápkábel egyik végét (kétyűkú dugó) a TV hátulján lévő tápkábel bemenetbe, a fent látható módon. Ezután dugja be a tápkábel másik végét a hálózati aljzatba.

Megjegyzés: A tápkábel bemenetének helyezése modeldtől függően eltérő lehet.

Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenát vagy kábel TV-csatlakozót a TV bal oldalán található antenna (ANT) bemenetbe, és vagy a műholdas csatlakozót a TV hátulján található műhold (LNB) bemenetbe.

Tévékészülék hátsó része

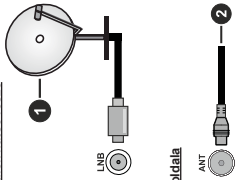

1. Műhold

A TV bal oldala

ANT

2. Antenna vagy kábel

ACI Plus logó a CI Plus LLP-védjegyre.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, és mint ilyen szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználásához meg kell engednie a Microsoft-nak, hogy a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatainak az engedély nélküli tilos.

Tájékoztató az áramtárolásról

[Európai Unió száma]

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelöl és ezzel a jelöléssel ellátott elemek használatát jelölték, nem kezelendők általában háztartási hulladékként. Az elektromos és az elektronikus termékek újrahasznosítás céljából, az elemeket megfelelő kezelési útmutatókhoz kell vinni a hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/36/EU irányelvek értelmében.

A termék szabványos elhelyezése által a fogyasztók segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megelőzni a lehetséges környezeti és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.dts.com honlapra. On-line információk a szajgálatosságáról vagy az üzletéről, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabályalan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.


[üzleti felhasználók]

Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésében található az Általános Szerződési Feltételek

[Európai Unió külső országok számára]

Ezek a jelölések csak az Európai Unióban érvényesek. A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részleteket keresse fel a helyi hatóságok. Ez újrahasznosítás érdekében a terméket a csomagolást vigye el a helyi gyűjtőhelyre. Néhány gyűjtőpont a terméketek ingyenesen veszi át.

Megjegyzés: Az alábbi *Pro* jel azt jelöli, hogy az elem újrateljesítményre alkalmas.



1. Termékek

2. Elem

Műszaki jellemzők	
TV sugárzás	PAL BG/IDK SECAM BG/DK
Mit csatornák	VHF (III SA-V) - UHF (U SA-V) - SZELESSÁV
Digitális vételi	Teljesen integrált digitális földi-kábel-műhold TV (DVB-T-C-S) (DVB-T-2, DVB-S2 kompatibilis)
Az előre beállított csatornák száma	11 000
Csatolma kijelző	Képernyőn lévő kijelző
RF Antenna bemenet	75 Ohm (kégyalvezőcsatlakoztatlan)
Üzemi feszültség	220-240V AC, 50Hz
Audió	DTS VirtualX DTS-HD
Audió kimeneti feszültség (WRMS.) (10% THD)	2 x 12
Áramfogyasztás (W)	200W
Hálózati készenléti üzemi	< 2
Áramfogyasztás (W)	
TV méretei SZX-közi (átlagnyomó együt) (mm)	297 x 1448 x 906
TV méretei SZX-közi (átlagnyomó együt) (mm)	3269 x 1448 x 834
Kijelző	65"
Működési hőmérséklet és páratartalom	0°C-től 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

Csatlakozások

Csatlakozás	Típus	Kábel	Eszköz
HDMI csatlakozás (oldalsó és hátsó)	HDMI csatlakozás (oldalsó és hátsó)	HDMI kábel	TV monitor
SPDIF csatlakozás (kimeneti csatlakozás háttul)	SPDIF csatlakozás (kimeneti csatlakozás háttul)	SPDIF kábel	Hangszóró
FEJHALLGATÓ	Fejhallgató csatlakozás (háttul)	Fejhallgató kábel	Fejhallgató
USB csatlakozás (oldalsó)	USB csatlakozás (oldalsó)	USB kábel	USB eszközök
CI csatlakozás (oldalsó)	CI csatlakozás (oldalsó)	CI kábel	CI csatlakozású eszközök
LAN	Ethernet csatlakozás (háttul)	Ethernet kábel	Hálózati eszközök

Ha a fényképekhez egy eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb biztonságosan meg arról, hogy a fév és az eszköz is kíván kapcsolni. A kapcsolati kérekozás után be lehet kapcsolni és használhatja a kétszókeket.



Be-ki kapcsolás

A TV-készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a tápkábel egy áramforráshoz, pl. egy falikontaktus (220-240V/AC, 50 Hz).

A TV bekapcsolása a készletnél izemmodból is:

- Nyomja meg a **Standby** gombot, a **Program +/vagy** egy színgombot a távirányítóán.
- Nyomja meg az **Egyetlen vezérlőgombot** a TV-készülékkel.

A TV-készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a távirányító készletnél a gombját.
- Nyomja meg a TV vezérlőgombját, és megjelenik a funkció opciók menüje. A **Órákész** **Készlet** **üzemmodban** lesz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a beállítás aktiválásához. Az opció lenyomva megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot, a TV készletnél üzemmódban kapcsol. Amikor a művelet befejeződött, a TV készletnél módba kaposol.

A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel a konnektorból.

Megjegyzés: A TV készletnél üzemmodban a készletnél LED villoghat, jelzve, hogy bizonyos funkciók, például a Készletnél mód keresés, a Ledfény és a Készletnél módok A-LED villogtat, amikor On a TV-t a készletnél módok állapota.

Első üzembe helyezés

Az első bekapcsoláskor a nyelv kiválasztása ablak jelenik meg. Válassza ki a nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot. A telepítési útmutató következő lépése az iránygombok és az **OK** gomb segítségével. On preferenciáknak a beállítás.

A nyelv kiválasztást követően, választania kell, meg akarja-e változtatni az elérhetőség beállítás. Válassza az **Yes** opciót, és a megváltoztatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Az elérhető opciókrol a **Rendszermenü tartalma** szakaszban olvashat.

Allítsa be az ország preferenciáját a következő képmódban. A kiválasztott ország függvényében ezen a ponton kérhetnek Öntől egy PIN kódot, és annak megadását. A kiválasztott PIN kód nem lehet 0000. Amennyiben a rendszer kéri a PIN kódot a menük közötti használathoz, akkor meg kell adnia ezt.

Megjegyzés: Az M70 szolgáltató az **Első üzembe helyezés** alkatmál beállított nyelvet és ország opciókrol fogja.

(*)Az M7 egy digitális műhódas szolgáltató. A következő lépésben aktiválhatja az **Arushai** mód opciót. Ezzel az opcióval a fév Uszt beállítására lehet beállítani, és a modelltől függően a támogatott funkciók információk szávként megjelenhetnek a képmóv oldalán, vagy az előre telepített védőfallok fájlszámba le. Ez az opció csak a bolti használathoz tartozik. Az otthoni használathoz

válassza ki az **Orthon** módot. A **Bolti Mód** opció a **Beállítások-Rendszer** **Touch** **Üzembe állítás**, és a kiválasztott beállítás a későbbiekben megváltozhat. Válasszon, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A TV-készülék típusától függően ezen a ponton megjelenhet a kép üzemmód kiválasztása képmóv. Amak érdekében, hogy TV-je nevesben energiát fogyasztson és kényeztetőarába legyen, válassza az **OK** **Üzembe állítás** opciót. A **Üzembe állítás** opció a **OK** **Üzembe állítás** opcióval válassza és megnyomja az **OK** gombot, válassza meg a **Beállítások-Rendszer** **Touch** **Üzembe állítás** opcióval válassza meg az **OK** gombot. Második megváltoztatásba a választást a **Beállítások- Kép** menü **Mode** menüpontjával.

Eztl a ponttól kezdve a TV-készülék típusától és az ország kiválasztásától függően megjelenik az **Arushai** mód opciók. A **Arushai** mód opcióval a **Beállítások-Rendszer** **Touch** **Üzembe állítás** opcióval válassza meg az **OK** gombot, válassza meg az **OK** gombot az engedélyezéshez vagy a leállításához. A módosítások elvégzése előtt olvassa el a képmóv megjelenő magyarázatokat minden kiemelt funkció esetében. A jobb oldali iránygomb megnyomásával kiemelheti a szöveget, a **Program** **+/-** vagy a **Fel/Le** iránygombokkal pedig feléle és lefelé görgetheti a teljes szöveg elolvasásához. A **Beállítások-Rendszer-Adatvédelem-Adatvédelmi beállítások** menüben a preferenciát bármikor később is megváltoztathatja. Ha az **Internetkapcsolat** lehetőség van tilva, a **Hálózat/Internet-beállítások** képmóv kihagyásra kerül, és nem jelenik meg. Amennyiben bármilyen kérdése, panasz vagy megjegyzése merül fel a jelen adatvédelmi szabályzat vagy annak végrehajtását illetően, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: smartveuro@vossuhub.com.

A folytatáshoz válassza ki a **Következő** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a távirányító, ekkor megjelenik a **Hálózat/Internet beállítások** képmóv. Olvassa el a **Csatlakozások** c. részt, ha a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozatokkal (elérhetőség a modelltől függ), illetve egyéb elérhető opciókkal kapcsolatban van szűkege információ. Ha az ezreket, hogy a televízió készletnél üzemmódban **Hálózati készletnél** üzemmódban a **Beállítások** befejezése után a folytatáshoz válassza a **Következő** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A televízió modelltől és a mellékelt távirányítótól függően ezen a ponton megjelenhet az automatikus párosítás képmóv. Olvassa a képmóv megjelenő utasításokat a vezetéket nélküli távirányító és a televízióképek párosításához (a távirányító modelltől függően). További információkért olvassa el a **Távirányító - 2** című részt. Ha a távirányítót később

üznetet jelenik meg a képernyőn, hogy tájékoztassa a beállítás változásáról.

Ha az összes opció aktívra van, az **AI on Sound** és az **AI on Video** opciók nagyobb prioritást élveznek, mint az **AI for You**. Ez azt jelenti, hogy a kép- és hangbeállítások automatikusan a programtípus szerint lesznek beállítva, az **AI for You** opció beállításokor elvezetett beállítások helyett.

Amikor az **AI** on szolgáltatáson keresztül megváltoztatják a beállításokat, egy kis ikon és információs üzenet jelenik meg a képernyőn.

Játék üzemmód

Beállításai a TV-készülék úgy, hogy játékok esetén a legalacsonyabb latenciát érhesse el. Lépjön **Beállítások-Kép** menübe és állítsa az **Üzemmód** opciót **Játék** értékre. A **Játék** opció akkor lesz elérhető, ha a TV bemeneti forrása HDMI-re van állítva. Beállítás esetén a képek alacsony latenciára lesznek optimalizálva.

Automatikus alacsony látencia üzemmód

Az **ALLM** (Auto Low Latency Mode) opciót a Beállítások-**Eszközök** menüben is engedélyezheti. Ha ez az opció engedélyezve van, akkor a TV automatikusan **Játék** opcióra vált, ha ALLM üzemmódra lép át. Az ALLM jel akkor is megjelenhet, ha nem engedélyezte az ALLM opciót. Az ALLM opció nem beállított kép üzemmódra. A beállításokat nem kell manuálisan módosítani.

Ha az **ALLM** opció engedélyezve van, a kép üzemmód addig nem engedélyezhető, amíg az **ALLM** jel még nem érkezik az aktuális HDMI forrásból.

Azhoz, hogy az **ALLM** opció működőképes legyen, a kapcsolódó HDMI forrás beállítását **Enhanced** opcióra kell állítani. A beállításokat módosítva a **Források-Forrás** beállítások menüben vagy a **Beállítások-Képzser-Források** menüben.

E-készlet

A TV-készlet funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-készlet tartalmazza. Az E-készletnyit eléréséhez lépjen be a **Settings** menübe, válassza a **Manuale** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A gyors eléréshez nyomja meg a **Home** gombot, majd az **Info** gombot.

Az iránygombok segítségével válassza ki a kívánt témakört és az utasítások olvasásához nyomja meg az **OK** gombot. Az E-készletnyit ablak bezárásához nyomja meg az **Exit** vagy a **Home** gombot.

Megjegyzés: Ez a funkció nem található meg minden modellnél, ezért lehet, hogy az **On** beállításokért nem támogatja ezt a funkciót. Az E-készletnyit tartama a készülék mobiltelefon függően változhat.

Beállítások menü tartalom

Eszközök menü tartalma	
Audio Link	Nyomja meg az OK gombot az Audio kapcsolót menü ablak megnyitásához. Ebben az ablakban megtalálja, és vezetékek nélkül csatlakoztathatja a hangszórókat a tévékészülékéhez. További információkért lásd az Egyéb vezetékek nélkül eszközök csatlakoztatása c. részt.
Input Device	Az Input Device beállítások a megnyitáshoz nyomja meg az OK gombot. Ebben az ablakban megtalálja, és vezetékek nélkül csatlakoztathatja a tévékészülékhez a billentyűzetet és egereket. További információkért lásd az Egyéb vezetékek nélkül eszközök csatlakoztatása c. részt. Megjegyzés: Lehet, hogy az On beállítás nem kompatibilis a Jack összes billentyűzet- és egérművel. További információkért forduljon helyi forgalmazójához vagy értékesítőjéhez a kiterjesztésű esetben, ahol a TV az asztali verzióban.
Virtuális távvezérlés	Be-ki kapcsolja a virtuális távvezérlés funkciót.
Audio és Video Megosztás	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefonján vagy a táblagépjén tárolt fájlokat megossza. Ha az okostelefonja vagy táblagépjé kompatibilis, és a megfelelő szoftver telepítve van, fájlokat, zenéket és videókat a tévékészülékén is megoszthat/megnézhet. A további információkért tanulmányozza a megosztásai szoftver használati utasítását.
ALLM	Az ALLM (Auto Low Latency Mode) funkció lehetővé teszi, TV-csatornára, hogy a lejátszási tartalomtól függetlenül aktiválja vagy deaktiválja az alacsony látencia beállításokat. Ha ez az opció engedélyezve van, akkor a kép automatikusan Játék információra lesz állítva, ha ALLM üzemmód jel érkezik az aktuális HDMI forrásból. További információkat talál a Játék üzemmód fejezetben.
Nincs jel időzítő	Ha a TV-készülék 5 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrásból), a TV-készülék készenléti üzemmódba vált. Ezzel az opcióval engedélyezheti vagy leltíthatja a Hálózati készenléti üzemmódot.
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy leltíthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Ek vagy a Jobb gombot.
CEC Automatikus Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását TV-készülékén és bemeneti forrásnak az automatikus bekapcsolását. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Kép menü tartalma	A képmód megváltoztatásához kívánság, vagy igény szerint. A kép mód az alábbi opciók egyikeire állítható be: Mozi (Cinema) , Játék (Game) , Sportok (Sports) , Dinamikus (Dynamic) és Természetes (Natural) . Megjegyzés: <i>Eltérő lehet, hogy a bemeneti forrásból függő opciók elérhetők.</i>
Mód	Dolby Vision módok: Ha a Dolby Vision tartalom észlelhető, a Dolby Vision Dark és a Dolby Vision Bright Cinema és a Natural módok helyett.
Kontraszt	Beállítja a kép világosságának és sötétlenségének értékeit.
Fényerő	Beállítja a kijelző fényességének értékeit.
Képlélesség	Beállítja az képernyőn lévő objektumok élességének értékét.
Szín	Beállítja az színtérleket, a színek igazításával együtt.
Energiamegtakarítás	Az Energiamegtakarítást Egyőnre szabottra , Minimumra , Közepesre , Maximumra , Automatikusra , Képernyő ki vagy Ki opcióra állíthatja. Megjegyzés: <i>Eltérő lehet, hogy a kiválasztott Üzemmódban a menübelemre álló opciók eltérnek.</i>
Háttérvilágítás	Az a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. Ez a funkció az Energiamegtakarítás beállítás alatt található inaktív lesz, ha az Energiamegtakarítás Egyedl beállításra állítva. Jelölje ki és használja a Bal / Jobb iránygombokat a beállításhoz.

Kép közléstés	Állítsa be a kívánt képméretet formátumot. Ez az opció (a Kép Zoom beállítás alatt található) elérhető lehet a Kép Zoom beállításoknál. A Kép felüle és léfere történő mozgatható, válassza és nyomja meg az OK gombot, majd használja az iránygombokat.
Háladó beállítások	A Dinamikus kontraszt arány kívánóság szerint beállítható.
Dinamikus kontraszt	
Színhőmérséklet	Beállítja a kívánt színhőmérséklet értéket. AHűdeg , Normál , Melég és Egyéne szabott opciók állnak rendelkezésre.
Fehér pont	Ha a Színhőmérséklet opció Egyén értékre állítja, akkor ez a beállítás elérhető lesz. A Színhőmérséklet beállítás (ahol található). Növelje a kép "mélégtségét" vagy a "hidégségét" a Bar vagy a Jobb gomb megnyomásával.
Kék nyújtás	Fehér színű funkció, amely a fehér színt hűvösebbé teszi, hogy világosabb képet kapjon. Erőnyújtáshoz állítsa Bekapcsolva értékre.
Micro Dimming	Atlacsony , Középes , Magas és Kikapcsolva opciók állnak rendelkezésre. Ha a Micro Dimming aktív, növeli fogja a kontrasztot minden egyes meghatározott zónában.
Zajcsökkentés	Atlacsony , Középes , Magas és Kikapcsolva opciók állnak rendelkezésre. Ha a műsorszóró jele gyengye és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a zaj csökkentéshez.
Film mód	Állítsa a normál levelezés műsorbokhoz képest más módpercenkénti képkockaszámmal keszünk. Kapcsolja ezt a beállítást Automatikusra , ha tilmet nézi, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.
MEMC	Enyi a és balljbb gombokat, hogy a MEMC-1 , Atlacsony , Középes , Magasra állítsa vagy Kikapcsolja . Amíg a MEMC aktív állapotban van, optimalizálja a TV-készlet video-beállításait, hogy a mozgóképek jobb minőségben és olvashatóságban jelenjenek meg.
MEMC Demo	Amikor MEMC opció beállítása Atlacsony , Középes vagy Magas , ez az opció áll rendelkezésre. A demómód aktiválásához nyomja meg az OK gombot. Amíg a demo üzemmód aktív állapotban van, a képernyő két része van osztva: az egyik mutatja a MEMC aktiválását, a másik pedig a TV-képernyő hagyományos beállításait. A bírleshez nyomja meg lenét az OK gombot.
Börtönös	Felülirntös-5 és 5 között állítható.
Színeltolás	Beállítja a kívánt színbőntűnt.
Színhangoló	Megnyitja a színhangolási beállításait. A színhangoló bekapcsolt állapotban állítsa be az Anyajalt , a Szín és a Fényerő értékeit manuálisan.
Garntú Mapping	Ezrel az opcióval beállítható a TV képernyőjén megjelenő színek tartományát. Ha Bekapcsolva értékre állítja a színek Optimalizáljon lehetnek beállítva. Ha Kikapcsolt állapotban van, akkor a TV maximális színekapcsolását alapértelmezés szerint használja (ájtánnt opció). <i>Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez a beállítás a TV-mozdítási és annak jelenetektől függően nem áll rendelkezésre.</i>
Gamma	Ezt az opció használva beállíthatja a gamma beállításokat. Nyomja meg a balljonn iránygombokat, hogy a Normál , Fényes vagy a Szám opciók kiválasztzása. <i>Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez a beállítás a TV-mozdítási és annak jelenetektől függően nem áll rendelkezésre és nem módosíthatja ezt a beállítást az aktuális tartalom függvényében.</i>
Teljes HDMI tartomány	Amikor egy HDMI-forrásból érkező adást nézi, ez a funkció látható. Ezzel a funkcióval a feleke szin megjelenítése javítható.
Viszálállítás	Viszálállítja a képbeállításokat az alapbeállításra (kivéve a Játek módot).

Hang menü tartalom	<p>Az ON TV készítése támogatja a Dolby Atmos technológiát. Ezzel a technológiával a hang háromdimenziós térben mozog az körül, tehát úgy érzi, mintha az akció bejelenés lenne. A legjobb tapasztalat akkor lesz, ha a bemeneti audio bilyólam Atmos. Az Automatikus, Be és a Ki opciók állnak rendelkezésre. Ha Auto-ra van állítva, a TV automatikusan vált a Be és a Ki módok között a bemeneti audio bilyólam függvényében, ha a bemeneti hang bilyólam Atmos ez a funkció Be-ként fog működni. A kikapcsoláshoz állítsa Ki állásra.</p>
Mód	<p>Ineológus, Film, Zene, Hrek és Ki opciók állnak rendelkezésre. A kikapcsoláshoz állítsa Ki állásra.</p> <p><i>Megjegyzés: A hang menüben néhány elem Ki lesz szűrhető, ha az opció nem Ki állásra van állítva. Néhány más beállítás az aktuális beállításoktól függően változhat.</i></p> <p>Virtuálizációt a TV hangszóróin keresztül biztosítja. Valaszthat az előre meghatározott hangmódok közül. A Zene, a Sport, Mozi és a Ki opciók állnak rendelkezésre. A kikapcsoláshoz állítsa Ki állásra.</p> <p><i>Megjegyzés: A hang menüben néhány elem Ki lesz szűrhető, ha az opció nem Ki állásra van állítva. Néhány más beállítás az aktuális beállításoktól függően változhat.</i></p>
Audió kapcsolatok	<p>Nyomja meg az OK gombot az audio kapcsolattal, hogy a hangszórókat csatlakoztatja. Ebben az utabban megállítja, és vezeték nélküli csatlakoztatására a hangszórókat a felvételkészítéshoz. További információért lásd az Egyéb vezeték nélküli eszközök csatlakoztatása c. részt.</p> <p>Beállítja a hangkimeneti preferenciákat. TV, SPOD, HDMI ARC, Csak fejhallgató és Lineout opciók lesznek elérhetőek. Csak a kiválasztott opción és a jack fejhallgató csatlakoztatásán keresztül lesz hangkimenet. Vegye figyelembe, hogy ha ezt az opció Csak Fejhallgatóként állítja be, amikor a fejhallgatókészlet be van dugva, akkor a TV hangszóró elnémül.</p> <p>Ha a TV-hez egy külső hangelvető csatlakozik a fejhallgató-csatlakozón keresztül, akkor ez a kimenet Lineoutként változhat. Ha a TV-hez fejhallgató csatlakozik, a kimenet opció Csak fejhallgató-ra kell állítani. Kizárólag a Fejhallgató használata előtt győződjön meg róla, hogy az a menü Csak fejhallgató-ra van állítva. Ha a kimenet pozíciója van állítva, a fejhallgató kimenete maximumra lesz állítva, és ez károsíthatja a hallást.</p> <p>A HDMI ARC opcióvalválasztása esetén a CEC funkció engedélyezve lesz. <i>Megjegyzés: A kiválasztott opciókól függetlenül néhány elem a Hang menüben szűrhető, ha az opció nem lesz elérhető.</i></p>
Hang kimenet	<p>Beállítja a műsorkor közötti rögzített hang kimeneti szűrjét.</p> <p>Az AVL beállítás opció megváltozik, ha a Mód menü nem a Ki állásra van állítva. Az Automatikus, az Ejszakai, a Normál és a Ki opciók állnak rendelkezésre. Az aktuális időntartományt megjelölnél a TV Automatikus üzemmódban Normál vagy Normál üzemmódról vált. Ha időntartomány nem áll rendelkezésre, ez az opció mindig Normál üzemmódban működik. Amikor az Automatikus opció beállítása után a TV bekapcsol, opció Ejszakai üzemmódról egy információs sáv jelenik meg a képernyőn. Vegye figyelembe, hogy a Normál móddal szemben az Ejszakai módban a dinamikus tonális agresszivebb, és ez illik a csendes környezetbe.</p>
AVL (Automatikus hangkorlátozás)	<p>Ha a Hangkimenet opció HDMI ARC-ra van állítva, elérhető lesz az eARC menü opció. Ellenkező esetben szűrke lesz. Ennek az opciónak az alapbeállítása BE. A kikapcsoláshoz állítsa Ki állásra. További információkat a CEC fejezetben talál.</p>
Háladó beállítások	Kiválasztja a hangelvető módot. A saját beállítások csak a Felhasználói módban alkalmazhatók.
Hangszerszabályozó	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus Mélyhang
Dinamikus mélyhang	

Nincs jel időzítő	Ha a TV-készülék 3 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrásból), a TV-készülék készenléti üzemmódba vált. Ezzel az opcióval engedélyezheti vagy leithatja ezt a funkciót.
Hangsgéld	
Beépített Alexa	Ezzel a funkcióval manuálisan állítja be a telepítési folyamatot. Ha a beállítás közben befejezik, akkor rendelkezésre állnak az Alexa Language (Alexa Nyelv) , az Alexa On Standby Mode (Alexa készenléti állapotban) , az Alexa Alarm Volume (Alexa Riasztás hang) és a Sign Out (Kijelentkezés) opciók. További információk az Alexa Ready szakaszban talál.
Alexa Nyelv	Beállítja az Alexa nyelvet.
Alexa On Standby Mode	Engedélyezi vagy leiltja az Alexa On Standby Módot lehetőséget. Ha engedélyezi, az Alexa elérhető lesz, ha a TV készenléti állapotban van. <i>Megjegyzés: Ez a szolgáltatás sebességére a TV-készülék energiagazdálkodását.</i>
Alexa Készülékempíró	Állítsa Kikapcsolva értékre a funkció letiltásához, vagy válassza az inaktívítási időszakok egyikt az engedélyezéshez. 15 perc , 30 perc , 1 óra és 2 óra opciók állnak rendelkezésre.
Alexa Riasztás hang	Beállítja az Alexa riasztás hangerejét.
Kijelentkezés	Ezt a lehetőséget a kijelentkezésre használhatja. Ha kijelentkezik, a Beépített Alexa szolgáltatást kéri.
Works With Alexa	Ezzel a funkcióval manuálisan állítja be a telepítési folyamatot. Ha a beállítás korábban befejeződött, a Barátoságos névvezérlés és a Kijelentkezés lehetőségek állnak rendelkezésre. További információk az Alexa Ready szakaszban talál.
Barátoságos név megváltoztatása	Ezzel az opcióval új nevet adhat a tévének.
Kijelentkezés	Ezt a lehetőséget a kijelentkezésre használhatja. Ha kijelentkezik, a Beépített Alexa szolgáltatást kéri.
Google Assistant	Megállítja a beállítás folyamatot, hogy a tévékészülék együttműködhessen a Google Assistant szoftverrel. Emelje ki a Indi -t és nyomja le az OK -t. Ha a telepítés korábban befejeződött, akkor a Kijelentkezés lehetőség lesz elérhető. Ha kijelentkezik, a Google Assistant szolgáltatásról. További információk a Google Assistant szakaszban talál.
Több	A TV-készülék egyéb beállítás opcióit jeleníti meg.
Menü időtűlépés	Megváltoztatja a menükempíró kijelzés időhatárát.
Készenléti üzemmódi LED	Ha a TV készenléti üzemmódban van, a készenléti üzemmódi LED nem világít, ha KI pozícióra van állítva.
HBTV	Ezt a funkciót a Be és a KI gomb segítségével be- és kikapcsolhatja. További információk a HBTV System c. részben talál.
Eszközök azonosítása	Ha az opció engedélyezve van, akkor egy „Eszköz ID” generálódik minden egyes webes látogatáshoz. Látásán során az összes „Eszköz ID” listára kerül minden webes látogatás esetén. Ezt a funkciót a Be és a KI gomb segítségével be- és kikapcsolhatja. Norvégia állásra van állítva az első üzembe helyezés során.
Szoftver frissítés	Figyelje meg róla, hogy a TV-készülék a legújabb software-verziókat rendelkezik-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Alkalmazás Verzió	Megjeleníti az aktuális szoftver verziót.

Feliratozás Mód	Ezzel az opcióval kiválaszthatja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat / Teletext felirat), ha mind a kétó rendelkezésre áll. Az alaptermészet beállítás a DVB felirat. Ez az opció akkor érhető el, ha a csatorna teletext van, illetve az ország opció Norvégia állásra van állítva az első üzembe helyezés során.
Automatikus kikapcsolás	Beállítja a kívánt időpontot, amikor a TV-készülék automatikusan készenléti állapotba vált, ha nincs használva. Ez az opció 1–8 órára időntervallumban, 1 órás időközökben állítható. Ezt az opció a KI állásra állítva ki is kapcsolhatja.
Biss kulcs	A Biss egy műholdjel-kódoló rendszer, amelyet egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adás megjelentéskor a Biss jelző megadása szükséges, használja ezt a beállítást. A választott adáshoz tartozó kulcsok beviteléhez jelölje meg a Biss Kulcsot , és nyomja meg az OK gombot. Ez az opció akkor jelenik meg, ha műholdas csatornák telepítve vannak. Az elérhetősége függ a TV modelljétől és annak opcióitól.
Bolti Mód	Válassza ezt a módot bolti célokra. Amikor az Autóhízi mód engedélyezve van, a tévé megjelenik egyes elemek nélkül. Egyes modelleken elérhető lehet a Videóval engedélyezve opció. Ha ez az opció beállításra került, a TV-készülék bolti módba vált és megváltozik az előre telepített videó lejtáztása.
Audió és Videó Megosztás	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az okoselőírónál vagy a táblagépen látott fájlokat megossza. Ha az okoselőírónál vagy táblagépen kompatibilis, és a megfelelő szoftver telepítve van, fájlokat, zenéket és videókat a tévékészülékkel is megoszthat/megnézhet. A további információkért tanulmányozza a megosztási szoftver használati útmutatóját.
Bekapcsolás mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjainak beállításait. Utololsó állapot és Készenléti üzemmódi opciók rendelkezésre állnak.
Virtuális távvezérlés	Be-/kikapcsolja a virtuális távvezérlő funkciót.
OSS	Megjeleníti az Open Source Software licencc információkat.
Alkalmazási prioritás	Ezen opció segítségével beállíthatja az elsőbbséget a műsorszóási alkalmazások és a CICAM App/MI alkalmazások között. Abban az esetben, ha a CICAM be van helyezve a TV-készülékbe, és az alkalmazások között eltérés lép fel, a prioritást a kiválasztott alkalmazás tartja meg.
Dolby érfélesztés	A Dolby tartalom megjelenítés jéztése állítható be. Amikor On erre van állítva, és amikor a készülék Dolby tartalmat észlel, a képernyőn megjelenik a Dolby szimbólum.

Megjegyzés: A TV modelljétől és a kiválasztott országtól függően ezek a funkciók az első beállítás során meg nem jeleníthetők állnak rendelkezésre.

Szoftverfrissítés keresése felhasználói profiljon keresztül

A tömörben választás a **Beállításokat**, majd lépjen a **Szoftver frissítései** és nyomja meg az **OK** gombot. Míg az új szoftverfrissítések ellenőrzéséhez választás a **Frissítések keresése** opcióit, és nyomja meg az **OK** gombot. Ön kiválaszhatja azt a műsort, amely a frissítésre kerül, a **Szarkentés frissítés műholdról** opcióval. A **Szoftver frissítés** opció elérhető a **Beállítások-Rendszer>Továbbiak** menüből is.

Ha egy új frissítés jelenik meg, a készülék megkezdheti a letöltést. A letöltés befejezését követően egy figyelmeztetés jelenik meg, nyomja meg az **OK** gombot a szoftver frissítés befejezéséhez és indítsa újra a TV-t.

3 AM keresés és frissítés üzemmód

A tévékészülék 3 00 órákor új frissítéseket fog keresni, ha az **Automatikus keresés** opció az **Engedélyezve** pozícióra van állítva, és a tévékészülék egy antennahelyre vagy az internethez van csatlakoztatva. Ha egy új szoftver kerül talárra és sikeres letöltésre, akkor ez a következő bekapcsoláskor telepítésre kerül. **Megjegyzés:** Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újfrissítést jelező LED világ. Ha a tévékészülék a frissítés után nem indul újra, húzza ki a villásdugót két percze, majd dugja be újra.

Az összes frissítést automatikusan ellenőrzik. Ha a keresés manulálisan történik, és szoftver nem találunk, akkor az az aktuális verzio.

Hibaelhárítás és tippek

A TV nem kapcsol be

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek szorosan be van dugva a fali aljzatba. Nyomja meg a távirányító **Készülék** gombját.

Gyenge képmínőség

- Ellenőrizze, hogy helyesen hangolja-e a TV-t.
- Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kézi hangolás során.

Nincs kép

- A TV nem kap semmilyen jelet. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatásához?

- Ha a tartalom HDMI bemeneten keresztül érkezik, beállítását **Enhanced** HDMI forrásbemenet beállítását **Enhanced** vagy **Regular** értékre változtassa a **Forrás** menü **Forrásbeállítások** menüpontjában vagy a **Beállítások-Rendszer** menü **Források** menüpontjában.

- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a TV hang nincs-e elnémítva. Az ellenőrzéshez nyomja meg a **Némítás** gombot vagy növelje a hangot.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. A **Hang** menüben ellenőrizze a balansz beállításokat.
- A Hang menüben ellenőrizze, hogy a **Hangkimenet** opció megfelelően van-e beállítva.

Ha a tartalom HDMI bemeneten keresztül érkezik, próbálja meg a kapcsolódó HDMI forrásbemenet beállítását **Enhanced** vagy **Regular** értékre változtatni a **Forrás** menü **Forrásbeállítások** menüpontjában vagy a **Beállítások-Rendszer** menü **Források** menüpontjában.

Távírányító - nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
- Lehet, hogy helytelenül helyezte be az elemeket. Ellenőrizze a „Helyezze az elemeket a távirányítóba” fejezetet.

Nincs jel a beviteli forráson

- Lehetséges, hogy nincs csatlakoztatva berendezés.
- Ellenőrizze a berendezés AV kábeleit és csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva.

A felvételi nem lehetséges

A műsorok rögzítéséhez. Ennek még a készülék kikapcsolt állapotában rendszeren csatlakoztatnia kell az USB háttárat. A felvételi funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készülékét. Ha nem lehetséges a felvétel, ellenőrizze, hogy a háttérjárat helyesen formázta-e és van-e rajta elegendő hely.

Az USB túl lassú

Ha az USB lemez írási sebessége túl lassú a felvételhez, üzenet jelenik meg a képernyőn a felvételi elindítása közben. Kísérlelje meg a felvételi újraindítást. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttérjárat nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Próbáljon meg egy másik USB háttérjárat használni.

HDMI jel kompatibilitás			
Forrás	Támogatott jel	Elérhető	
	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i		O
		24Hz, 25Hz, 29Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
HDMI		3840x2160p	O
		4096x2160p	O

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A problémát az okozhatja, hogy a szabványok ellentétes forrás berendezésről (DVD, Set-top box stb.). Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.

Támogatott fájlformátumok az USB módhoz

Videó fájlok formátuma

Fájltípus	Formátum	Audió
mpg/mpeg.dat/vob	MPEG1/2, H.264, VCI	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/trp/m2ts	MPEG1/2, H.264, VCI, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, VMA
mp4/m4v/mkv mov/	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264,	MPEG Layer 1/2/3, AAC, LC, AC3
qt/3gp/3g2/3gpp	HEVC/H.265, AV1	
mkv	HEVC/H.265, MPEG4, H.264,	
flv	Screenlet Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
asf/wmv	MPEG4, WMV3, VCI	WMA, AMRN, NB
webm	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Képi fájlok formátuma

Fájltípus	Formátum
jpg/jpeg	JPEG, P-JPEG
bmp	BMP
png	PNG

Audiófájlok formátumok

Fájltípus	Formátum	Audió
.mp3		mp3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A	AAC

Felirátfájlok formátuma

Fájltípus	Műszaki jellemzők
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrip
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMPViewer / MPL2
.sml	Sami

Belső feliratok

Fájltípus	Műszaki jellemzők
.mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat/.mpg/.mpeg/.vob	DVD felirat
.mp4	DVD Filmfelirat, TEXT

Támogatott DVI felbontások

Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI átkapcsoló DVI-HDMI kábel - nincs benne a készletben) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.


	50Hz	60Hz	70Hz	75Hz	79Hz
640x480		X			X
800x600	X	X			X
1024x768		X	X		X
1280x768		X		X	X
1280x800		X			X
1366x768		X			
1366x768		X			
1280x1024		X	X		X
1400x1024		X			
1600x900		X			
1920x1080		X			

Csatlakozási lehetőségek

Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

- Az aktív szélessávú kapcsolathoz egy csatlakoztatott modem/router-t van szükség.
- Csatlakoztassa a tévékészülékét a modemhez/routerhez egy Ethernet-kábel segítségével. A TV-készülék hátulján (1) egy LAN port található.

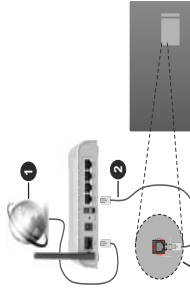


1 Szélessávú ISP csatlakozás

2 LAN (Ethernet)-kábel

3 LAN bemenet a TV hátulján

- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózati konfigurációjától függően lehetséges. Ebben az esetben a tévékészülék egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatra.

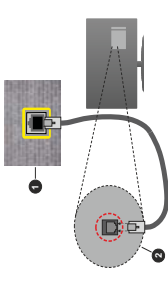

1 Fali hálózati csatlakozó

2 LAN bemenet a TV hátulján

Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

A hálózati eszközök konfigurálásához lépjen a

Beállítások-Hálózat menübe.

Hálózati típus

Ha Ethernet kábelen keresztül csatlakozik, állítsa a

Hálózati típus Vezetékes eszközre.

Internet sebesség teszt

Jelölje ki az **Internet sebesség teszt**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A TV ellenőrizni fogja az internetcsatlakozás sávszélességét, majd megjeleníti az eredményt.

Hálód beállítások

Jelölje ki a **Hálód beállítások** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A következő képernyőn módosíthatja a TV IP és DNS beállításait. Jelölje ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az **Automatikus/Manuális** váltáshoz. Most megadhatja az **IP** és/vagy **DNS** értékeket. Válassza ki a vonalkódú elemet a legördülő menüben, majd adja meg az új értéket a távirányító numerikus gombjaival. A beállítások mentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egyéb információk

Ha a csatlakozás megfelelő, megjelenik a kapcsolat típusa **Csatlakozva** vagy **Nem csatlakoztatva**, és az aktuális IP cím. A képernyőn megjelenik a TV MAC-címe is.

Vezeték nélküli kapcsolat

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

- Az aktív szélessávú kapcsolathoz egy csatlakoztatott vezeték nélküli modem/router-t van szüksége.



1 Szélessávú ISP csatlakozás

A vezeték nélküli N router (IEEE 802.11a/b/g/n) szimulán 2,4 és 5 GHz sávval a sávszélesség növelését okozza meg. A gyorsabb és zökkenmentesebb HD videó lejátszásra, lejátszóterre és vezeték nélküli játékra optimalizáltak.

A frekvencia és a csatorna területeknek változik.

Az átviteli sebesség függ az eszközök távolságától és konfigurációjától, a rádió sugárzása feltehetően, a vonalton zajló forgalomtól és a használt eszközök tulajdonságaitól. A rádió sugárzás (feltehetően), a DECT telefonoktól, vagy bármilyen más WLAN 11b alkalmazásaitól függően az átviteli megszakítást vagy

szűkítéscapókat. Az átviteli sebesség általában értékelésméltóságú megfigyelése a legmagasabb vezeték nélküli állapotok. Ez azonos az aktuális adatátviteli sebességgel.

Az a hely, ahol az átviteli sebesség függ a használt helytől és a környezeti tényezőktől. A TV támogatja a 802.11a, b, g és n típusú kommunikációt. Erősen ajánlott az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll alkalmazása, amely ekvivalens a problémákat a vezeték nélküli hálózati sávban.

Ha a közelben bármilyen más modem ugyanazt a SSID-t használja, akkor meg kell változtatni a modem SSID-ját. Különböző csatlakoztatási problémákkal kell szüneteltetni. Ha a csatlakoztatási csatlakoztatásban hiba lép fel, használjon vezetékes csatlakoztatást.

A vezeték nélküli eszközök beállításainak konfigurálása

A vezeték nélküli eszközök konfigurálásához lépjen a **Beállítások-Hálózat** menübe.

Hálózati típus

A csatlakoztatás elindításához állítsa a **Hálózati típus** **Vezeték nélküli eszköz** opcióra.

Vezeték nélküli hálózathoz keresés

Jelölje ki a **Vezeték nélküli hálózathoz beavatás** (Scan Wireless Networks) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az elérhető vezeték nélküli hálózathoz kereséshez. A megjelenő hálózati listára kerülnek. Válassza ki a kívánt hálózati a listáról, és a kapcsolás után meg az **OK** gombot. A rejlett SSID-vel rendelkező hálózathoz más eszközök nem eszlelik. Ha rejlett SSID-azonossítást szeretne csatlakozni egy hálózathoz, görögessen felé az észlelt vezeték nélküli hálózathoz listáján, jelölje ki az **Uj hálózathoz hozzáadás** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot. Ilyen a hálózati név, és válassza ki a biztonsági típust a kapcsolódó csatlakozási lehetőségekkel.

Megjegyzés: Ha a **modern támogatás a N módot**, a beállításokban válassza az **N módot**.
Ha a kiválasztott hálózati jelzővel védett, a virtuális biztonság érdekében adja meg a megfelelő jelszót. Ez a jelszó a távirányító navigációs gombjainak segítségével az **OK** gombbal használható.

Várjon amíg az IP cím megjelenik a képernyőn. Ez azt jelenti, hogy létrejött a kapcsolat.

Kapcsolat bontása

Ha egy vezeték nélküli hálózathoz csatlakozott, akkor a **Kapcsolat bontás** opció jelenik meg a **Hálózat** menüben, illetve a vezeték nélküli hálózati profil is megjelenik. Így a TV automatikusan úgy anahoz csatlakozhat csatlakozási módok alatti, amikor a vezeték nélküli kapcsolatot bekapcsolja. Ahhoz, hogy bontassa a kapcsolatot és törölhesse a mentett

vezeték nélküli profil, jelölje ki a **Kapcsolat bontás** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

A Wifi router nyomja meg a WPS-t

Ha az On routeret rendelkezik WPS-sel, akkor jelölje meg a hálózati megadásra néköli közvetlenül kapcsolódhat a routerhez. Jelölje meg a **Wifi routeren nyomja meg a WPS-t** opciót (Nyomja meg az **OK** gombot, a **WiFi** routeren), és nyomja meg az **OK** gombot. Menjen a modemhez/routerhez, és nyomja meg a WPS gombot a kapcsolathoz létrehozásához. Akárhány alkalommal a TV-készülék megjelenik a kapcsolathoz megadásra. A TV-készülék nyomja meg az **OK** gombot. További konfigurálásra nincs szükség.

Internet sebesség teszt

Jelölje ki az **Internet sebesség teszt** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az Internet csatlakozási sebességének ellenőrzéséhez.

Hálód beállítások

Jelölje ki a **Hálód beállításokat**, majd nyomja meg az **OK** gombot a hálód beállítások menü megnyitására. Használja az irány és a numerikus gombokat a beállításhoz. A folytatást úgyman, mint vezetékes kapcsolat esetén. A beállítások mentéshez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hálózati készletnéli üzemmód

Ezzel az opcióval engedélyezheti vagy letilthatja a Hálózati készletnéli üzemmódot. További információért lásd a **Hálózati készletnéli üzemmód** részt.

Egyéb információk

Ha a csatlakozás megfelelő, megjelenik a kapcsolat típusa **Csatlakozva** vagy **Nem csatlakoztatva**, és az aktuális IP cím. A képernyőn megjelenik a TV MAC-címe is.

Csatlakozás a mobil eszközökhöz WLAN-on

Keresztül

Ha az On mobil eszközre rendelkezik WLAN-on keresztül, akkor ez a router segítségével csatlakoztatható a TV-készülékhez, és így az eszköz tartalma is hozzáférhetővé válik. Ehhez a mobil eszközhöz rendelkeznie kell a megfelelő megosztási szoftverrel.

Az előbbi részben ismertetett lépéseket követe csatlakoztassa a tévékészülék a routerhez. Ezután csatlakoztassa a mobilkészüléket a routerhez, majd aktiválja a megosztást szoftvert a mobilkészülékén. Ezután válassza ki azokat a fájlokat, amelyekkel meg kíván osztani a TV-készülékkel.

Ha a csatlakozás megfelelő, akkor most meg az **OK** gombot a megosztott fájl megtekintéséhez a TV-készülékkel. Ezenkívül a megosztott fájl megtekintéséhez a TV-készülékkel az AVS (Audio és Video megosztás) segítségével.

Jelölje ki az **Audio Video Sharing** opció a **Források** menüből, és tartsa meg az **OK** gombot. Megjelenik a **Hálózati elérhetőségek** felület, ahol megválasztja a **Vállassza ki a mobil eszköz**, és a **felhasználó** nyomja le az **OK** gombot.

- Ha rendeltetésre áll, akkor látható egy virtuális távirányító alkalmazás a mobil eszköz, alkalmazzuk szolgáltatóját a szerverre.

Megjegyzés: Ezt a funkciót *néhány* mobil eszköz nem támogatja.

Hálózati kiegészítési üzemmód
Hálózati kiegészítési üzemmód olyan szabvány, amely lehetővé teszi, hogy egy eszköz hálózati üzemetel bekapcsolódjon vagy feloldjon. Az üzemetel egy ugyanazon helyi hálózaton, például egy oktatáshoz csatlakoztatott távoli eszközön vehető igénybe külső eszközre.

E funkció programjához, az **illítsa a Hálózati kiegészítési üzemmód** opció a **Hálózati menüben** **Beállítások** menüben található. A **Hálózati kiegészítési üzemmód** értéke. Szükséges, hogy mind a készülék, ahonnan a hálózati üzemetel a tv-készülékhez kerül, és a TV az ugyanazon a hálózaton csatlakozzon. A Hálózati kiegészítési üzemmód szolgáltatást csak az Android OS készülékek támogatják, és csak a YouTube és a Netflix alkalmazásokon keresztül használható.

A funkció használatához a TV-t és a távoli eszközt legalább egyszer csatlakoztatni kell a TV bekapcsolt állapotában. Ha a tévékészülék, ki van kapcsolva, a kapcsolat helyre kell állítani, a következő alkalommal már be van kapcsolva. Eltérő esetben az a funkció nem lesz elérhető. Ez nem érvényes, amikor a tv-készülék kiegészítési üzemmódba kapcsol. Ha azt szeretné, hogy TV készülékében áramot fogyasztson (kiegészítési módban, ezt a funkciót leállítja egy új, hogy a **Hálózati kiegészítési üzemmód** opcióra **KI** értéket állít be.

Vezetékes nélküli képnyomtatás

A vezetékes nélküli a videó- és hangirajzalkalmazások lejátszásának a szabvány. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a TV-készülékét vezessék nélküli lejátszó eszközökön használja.

Haszínlást mobil eszközökkel

Különböző szabványok léteznek, melyek lehetővé teszik képnyomtatás megosztását, beleértve a grafikus, videó és hangirajzalkalmazásokat a mobil eszközök és a TV-készülék között.

Ha a tévékészülék nem rendelkezik belső WLAN-funkcióval, akkor először csatlakoztatassa a vezetékes nélküli USB-adapterrel a tévékészülékhez.

Nyomja meg a **távirányító** **lévő** **Szource** gombot és válassza ki a **Vezetékes nélküli lejátszó** teret. A Hálózati megjelenik egy üzenet, hogy a TV-készülék készen áll a csatlakozásra.

Kép továbbítás és hang átvitel

Ez a típusú kapcsolatot használhatja képfájlok vagy hang átvitelére a vezetékes nélküli rendszerrel a TV-re. Párosítsa a vezetékes nélküli eszközt és a TV, ahogy az alábbiakban van leírva. A vezetékes nélküli eszközön hallassa fel tartást, majd a TV a vezetékes nélküli eszközt a végére berendezések keresésé. Válassza ki a TV-t a felsorolt berendezések közül. A TV képernyőn megjelenik a képfájlok és a csatlakozási kérelmek és tegye ugyanezt a mobil eszközre. Ha nem jön létre a párosítás, nem lesz lehetőség a képek és a hang átvitelére a TV-re.

Ha a képek megfognak, a vezetékes nélküli berendezés elakadott képek megjelenése a TV-n, jóváhagyási kérésre kell menni. A kép fájlt szintén lementheti a készülékbe az USB memóriakártyára vagy a hálózati indítási logikára, ha ez a funkció támogatott és a fájlt nyomja le a **Küldés** gombot.

A jóváhagyás után a hang a TV hangláncba kerül, és a TV a hang átvitelét kezeli. A hang átvitelhez csatlakoztassa szél a berendezést a TV-ről, az az korábban a TV-re párosította került. A párosítás befejeztével egy jóváhagyó üzenet jelenik meg, mely megkérdezi, szeretné-e elindítani a hang átvitelt az Ön mobil berendezéséről. Válassza az **Igen**, és nyomja le az **OK** gombot a TV távirányítóján. Ha a kapcsolatot létrehozza, az összes hang a TV hangláncba kerül, és a TV lesz sugározva. Amíg a hang átvitel aktív, a TV képernyőn egy szimbólum jelenik meg. Ha a hang lejátszását helyi vagy szimulált hangszórókon, a TV hangszóróiban a TV-n kiválasztott aktív audióforrás lesz hallható. A hang átvitel megkezdéséhez csatlakozza ki a berendezését a vezetékes nélküli kapcsolathoz.

A gondtalan átvitelhez zárja be az összes applikációt és a TV összes menüjét. Csak az 5 MB-nál kisebb fájljait alkalmassák, a következő formátumokban: *.jpg*, *.jpeg*, *.png*, *.bmp*. Ha a vezetékes nélküli berendezés által küldött fájl nem felel meg ezeknek a követelményeknek, nem jelenik meg a TV-n.

Az Audio és Video megosztás opció a Beállítások -Eszközök menüben le van tiltva, a TV figyelmen kívül hagyja a párosítási kérelmeket. Ha egy eszköz már információt üzenet a képernyőn. Ha egy eszköz már párosítva van az **Audio és Video megosztás** opció leállítás előtt, akkor továbbra is meg fogja osztani a hangot / videót a TV-vel, akkor is, ha az **Audio és Video megosztás** opció le van tiltva.

Megjegyzés: A vezetékes nélküli eszközök ugyanabban a hálózati hálózaton működnek, és zavarhatják egymást. A vezetékes nélküli eszközök használata a hálózati kapcsolat sebességét, a **Beállítások** menüben a **Vezetékes nélküli eszközök**.

Csatlakozási hibaelhárítás

- A vezetékes nélküli hálózat nem elérhető**
 - Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat fizikailag beállított lehetőségek, hogy a TV vezetékes nélküli csatlakoztatás.
 - A képernyőn a **Hálózati** menü segítségével keresse meg újra a vezetékes nélküli hálózatokat.

Ha vezetékes nélküli hálózat nem működik megfelelően, akkor kísérletez a vezetékes hálózattal csatlakozással. Az eljárást a kapcsolatos további információkért olvassa el a **Vezetékes csatlakozás** fejezetet.

Ha a TV-készülék nem működik a vezetékes csatlakozással, ellenőrizze a modemet (router), a router nem mutat meghibásodást, ellenőrizze a modem internet csatlakozását.

A Kapszolat a vezetékes

Olvassa el a vezetékes nélküli modem kézikönyvét a további információkért a szolgáltatás és további csatlakozási sebesség, jelerősség és terhelési beállítások fejezeteket. Ennek gyorsabb csatlakozására van szükség a modemhez csatlakoztatni.

Megosztások a lejátszás során, vagy lassú reakciók

Ebben az esetben megkérülheti következőket: Tartsa legalább háromméter távolságot mikrofalumól a vezetékes csatlakoztatás, Bluetooth, vezetékes és a vezetékes Wi-Fi, WLAN, és vezetékes. Kísérletez a vezetékes WLAN router alatti csatlakozásnak a megváltoztatásával. **Internet csatlakozás nem elérhető / Auto és Video megosztás Nem működik**

Ha a szimulációk vagy a modemének a MAC-cím (egyedi azonosító szám) tartósan regisztrálva nem előfordulhat, hogy a TV-készülék nem csatlakozhat az internethez. Ebben az esetben a MAC cím azonosításra kerül váltásközvetítés a jogszámlát az internethez. Ez egy váltásközvetítés a jogszámlát a hozzáférések megkardozására jelen. Mivel a TV-készülék saját MAC címmel rendelkezik, az internetes szolgáltatások nem tudják azonosítani a TV-készülék MAC címét. Ezért a TV-készülék nem csatlakozhat az internethez. Ez a TV-készülék az internet szolgáltatással és kérjen információt a különböző készülékek, mint a TV készülék, Internet csatlakoztatásról.

Az is előfordulhat, hogy a csatlakozás nem érhető el a fizikailag csatlakoztatott problémák miatt. Ha azt gondolja, hogy ez okozza a problémát, lépjen kapcsolatba az eljárt a megkezdésével. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, ha a problémát nem tudja megoldani. A vezetékes nélküli hálózatok használatakor a TV készülék Audio és Video megosztás menüben van, vagy amikor a funkcióknak keresztül bonyoszk.

Ha a TV audio lejátszása beállítást módosítani kell, még az eddig használt, vagy a HbbTV lejátszás megkezdése előtt, a beállítások új kapcsolós beállításokhoz érkezik el. Lépjen a **Beállítások-Rendszer-Kiegészítő** menübe, és válassza ki a **Beállítások-Rendszer-Kiegészítő** menüt, és válassza ki a **Beállítások-Rendszer-Adatvédelem-Adat védelem** menüt.

Megjegyzés: Ezt a funkciót kikapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a **Settings-System** menüben a **Ország** menüben. A TV modeljtől és a kiválasztott országtól függően ezek a funkciók az első telepítés során nem érhetők el. A **Beállítások-Rendszer-További** menüben található, ha nem a **Beállítások-Rendszer-Adatvédelem-Adat védelem** menüben.

Smart Center

A Smart Center egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android platformokon fut. A mobilkészülék könnyen megkötetheti a televízióval a Smart TV-t. Továbbá, elindíthatja a saját alkalmazásait, használhatja a saját mobilkészülék távirányítóját, a TV-re és megoszthatja médiatartalmát.

Megjegyzés: Az, hogy tudja-e használni ezen alkalmazás összes funkcióját, az a TV-készülék tulajdonosától függ. **Első lépések**

Az internet alapú funkciók használatahoz a modemtel/ router csatlakoztatású kell az internetre.

FONTSÓ: Ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanarra a hálózatra csatlakozzon.

A Média megosztás funkcióhoz az **Audio és Video** megosztás opciót engedélyezni kell (ha van). Nyomja meg a távirányító **Home** gombját, válassza a **Beállítások-Eszközök** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Jelölje ki az **Audio és Video** megosztást és állítsa **Engedélyezett** állásra. A TV-készülék most készen áll a csatlakoztatásra a mobil eszközzel.

Telepítse a **Smart Center** alkalmazást a mobil telephelyre a **Smart Center** alkalmazást a mobil telephelyre a **Smart Center** alkalmazást. Ha az összes csatlakozás megjelent a konfiguráción, akkor a TV-készülék merevlemezén a mobil eszközön. Ha a telepítési folyamat során jelenik meg a **Beállítások** gomb, kattintson rá, majd válassza ki a **TV-készülék** távirányítót.

Mobil eszközök kijelölése
A táblaképernyőn a különböző funkciókhoz tartozó füleket.

Indítás után az alkalmazás letölti az aktuális csatormalistát a TV-készülékről.

A CSATORNAINV: Az első négy csatorna műsorszóró letöltése megkezdődik. A további csatornákat módosítani lehet. Nyomja le az tartás lenyomva a csatorna miniatúrát. Megjelenik egy csatormalista és Ön kiválaszhatja a megjeleníteni kívánt csatornát.

VIDEÓK: A kiválasztott műsorra kapcsolatos YouTube videókat tartalmaz.

Megjegyzés: Bizonyos funkciók működéséhez szükség van internetkapcsolatra.

FollowMe TV funkció (ha van)

Nyomja meg a kijelző jobb felső sarkában lévő **FOLLOW ME TV** widget-et a **FollowMe** funkció megjelenítésének módosításához.

Nyomja meg a lejátszás kontit a TV tartalmának a mobil eszközön való megjelenítésének elindításához. Akkor áll rendelkezésre, ha az eszköz a router hálózaton látható.

Tükör mód

A FollowMe TV-nek az a funkciója alapértelmezett módban, hogy a TV-készülék képe a képernyő felső jobb sarkában megjelenjen a távirányító képernyőjén. A távirányító képernyőjén a távirányító gombjaitól származó tartalom lejátszása.

Csekk a digitális (DVB-7CS) SD és HD csatornák támogatás.

A távirányító audio hang támogatás és a **Lejátszás be/ki** funkció nem funkcionális.

A lejátszás teljesítmény a csatlakozás módosítástól függően változhat.

Media Share Page

A Média megosztás widgethez való hozzáféréshez nyomja meg a **Felfedezés** gombot a kijelző jobb felső sarkában.

Ha lenyomja a **Media Share** widget-et, megjelenik egy ablak, melyben kiválaszhatja a TV-készülékkel megosztandó médiatartalmat típus.

Megjegyzés: *Nincs minden képernyő formátum támogatva. Ez a funkció nem működik, ha az Audio és Video megosztás funkció nem engedélyezett.*

Onko Távirányító Feature

Használhatja a mobil eszközt a TV-készülék távirányítójaként, ha ezt csatlakoztatta a TV-készülékhez. Azonban, hogy az onko távirányító összes opcióját elérje, használja a képernyő közepén található menüt.

Voice Recognition (Hangfelismerés)

Alkalmazza meg a **Mikrofont** (Cs) és használja a mikrofont az onko hangra vonatkozó parancsokat, például „Hangerő fel/le”, „Program előre/vissza”/ „Előre/utóbbra”.

Megjegyzés: Ez a funkció csak android alapú eszközökhöz áll rendelkezésre.

Billynyűzött oldal

A Billynyűzött oldal kétféle módon nyitható meg: a **Billynyűzött (TV) widget** lenyomásával az alkalmazás ablakában vagy automatikusan a TV-készülékkel érkező csatornánál.

Követelemények

1. Smart TV

2. Hálózati kapcsolat

Android vagy iOS platform alapú mobilkészülék (Android OS 5.1 vagy későbbi; iOS 12 vagy későbbi verzió)

Smart Center app. (Android és iOS platformon alapuló online alkalmazások átutaló bollokban)

3. Router mód

FAT32 formátumú USB tárolóeszköz (szükséges az USB felvétel funkcióhoz, ha van)

Megjegyzések:

Android-eszközökhöz normális (szép), nagy (nagy) és nagyon nagy (nagy) kijelzőméretek támogatottak. A TV egy, emellett kisebb kijelzővel rendelkező eszközök nem támogatottak. IOS eszközök esetén az összes kijelzőméret támogatott. A Smart Center alkalmazást felhasználás előtt ellenőrizze műsorszóró és csatorna legutóbbi verzióját.

Alexa Ready

TV-jét Alexa szövegkérlet használhatja. Ehhez Microphone Box-ra (mikrofondoboz) TV-n szükséges. Miután csatlakoztatta a Microphone Box-ot a TV-re, fejezze be a telepítési folyamatot. A telepítési folyamat az alábbiakban ismertetett módon hajtható végre. (1) A Microphone Box-ot kábel lehet megvásárolni, ha nem tartalmaz a TV-re. További információkat forraljon helyi boltban, ahol a TV-készülék vásárolta.

Beépített Alexa

TV-jét Alexa szövegkérlet használhatja. Ehhez Microphone Box-ra (mikrofondoboz) TV-n szükséges. Miután csatlakoztatta a Microphone Box-ot a TV-re, fejezze be a telepítési folyamatot. A telepítési folyamat az alábbiakban ismertetett módon hajtható végre. (1) A Microphone Box-ot kábel lehet megvásárolni, ha nem tartalmaz a TV-re. További információkat forraljon helyi boltban, ahol a TV-készülék vásárolta.

Használja a **Beépített Alexa** lehetőséget a **Beállítások-Rendszer-Hangfeldmerés** menüben

• **Telepítés-először a TV-készülékhez.** Alapértelmezés a varázsló telepítési folyamat befejezése után jelenik meg. A részletekért látás a Microphone Box felhasználói kézikönyvet.

Alexa Készülékpernyő

A beállítás befejezése után az Alexa készülékpernyő funkciója elérhetővé kerül. Ez a készülékpernyő egy körvezérelt képernyő, amely akkor jelenik meg, amikor nem észlel felhasználót a készülék közelében. A hálózati adatai és a dátum, valamint a hangutasítások javaslatait megjelennek az Alexa kezdőképernyőn.

A funkció beállításainak konfigurálásához használja a **Beállítások-Rendszer-Hangfeldmerés-Alexa Beépített** menü **Alexa Készülékpernyő** opcióját. Beépítse az Alexa készülékpernyőt egy falra, az engedélyezéshez, vagy **Kikapcsolhatja** a képernyőablakot.

Az „FN” a „Friendly Name” (Barátságos név) rövidítése.

Google Assistant

A lévászűrés együttműködik az OK Google szolgáltatással a csatlakoztatott eszközök és készülékek hangvezérlésében.

Együttműködik az OK Google-val
Ez az funkcióval, Google Assistant eszközzel vezérlelhető TV-funkciók. Ehhez végre kell hajtani a telepítési folyamatot.

Telepítés előtt

Mielőtt elkezdene a telepítést a TV-n, végezze el a következő műveleteket.

- Telepítse a Google Home alkalmazást mobiltelefonjára és jelentkezzen be fiókjával.
- Adj a hozzá az aszisztens eszközt a fiókjához
- Az alkalmazás belüli műveletek listájából válassza ki a **Válassz TV** műveletet.
- Megleljen egy képernyő, ahol beírja a TV-n a telepítési folyamat során létrehozott hitelesítési kódot, a TV összekapcsolásához a fiókjával.

Beállítás folyamat

Hangszög menüben a **Beállítások** opcióval.

A varázsló útmutatója el a beállítási folyamat során.

- Az első képernyőn jelölje ki a **Start** elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.
- Nevet kell adnia a tévének, ún. „Barátságos név” (Friendly Name FN). A Barátságos név a tévére emlékeztet Önt, az lehet például „Nappali TV”, „Konyhai TV”, „Ebédli TV”, stb. Válasszon könnyen megjegyező nevet. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és folytassa a hitelesítést.

• Létrejön egy hitelesítési kód, amely megjelenik a képernyőn. Itt be a tv-készülékbe látható kódot a Google Home alkalmazásban

A telepítés befejezése után az Google Assistant segítségével vezérlelheti a TV-készülék funkcióit.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az eszközt csatlakoztatva vannak az internethez. Csak egy TV-kapcsolat létező.

Példa a parancsokra

Csak mondja ki az OK Google-t, hogy a tévét a hangja segítségével vezérelhesse.

Parancs	Függő funkció
turn on FN	Tévé bekapcsolása
turn off FN	Tévé kikapcsolása
pause on FN	Megszűkítja a lejátszást

A szolgáltatók használata vonatkozó példák a következő képernyőn jelennek meg. A beállítás befejezésekor nyissa meg az OK gombot.

Ha a telepítést az első telepítés után haladta végre, akkor az OK gomb megnyomásakor visszatér a beállításfázisba első képernyőre. Ebben az esetben nyomja meg az **Újra** gombot.

A **Beállítás** gombot az első képernyőre, vagy jelölje ki a **Beállítás** gombot a beállításfázisban.

A telepítés befejezése után az Alexa segítségével vezérlelheti a TV-készülék funkcióit.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az eszközt csatlakoztatva vannak az internethez.

Példa a parancsokra

Ime néhány hangparancs, amelyeket használhat a telepítési folyamat befejezése után jelenik meg

Parancs	Függő funkció
Alexa, turn on FN	Tévé bekapcsolása
Alexa, turn off FN	Tévé kikapcsolása
Alexa, play FN	Eldindítja a lejátszást
Alexa, pause FN	Megszűkítja a lejátszást
Alexa, resume FN	A lejátszás folytatódik
Alexa, stop FN	Megállítja a lejátszást
Alexa, fast forward on FN	Az eszközt gyors előre-lejátszást indítja
Alexa, set the volume of FN to 50	Vezérelje az médiatelepítést
Alexa, turn the volume up on FN	A hangerejét megváltoztatja az előre
Alexa, turn the volume down on FN	A hangerejét megváltoztatja az hátra
Alexa, mute FN	Elnémítja a hangot
Alexa, unmute FN	Hang visszaállítása
A tévé egy másik, megadott névvel rendelkező forrásra vált (pl. HDMI)	A tévé egy másik, megadott névvel rendelkező forrásra vált (pl. HDMI)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	A TV egy másik, megadott csatornára vált
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	A tévé egy másik, megadott névű csatornára vált
Alexa, channel up on FN	Ha van ilyen, a tévé az egyetlen nagyobb számú csatormára vált
Alexa, channel down on FN	Ha van ilyen, a tévé az egyetlen kisebb számú csatormára vált
Alexa, next channel on FN	A tévé a csatormalista következő csatormájára lép

Az Alexa kezdőképernyő csak akkor jelenik meg, ha webes vagy Netflix kiegészítő bármely más csatornára vált a feliratos tévé. Akkor jelenik meg, ha az előre meghatározott inaktívitás időzítő, kivéve ha a médialejátszás van bekapcsolva. Például egy film nézése nem számít be inaktívitásnak.

A tévéváró gombjainak megnyomásával előtérbe kerül a **Hangerejt** és a **Hangszög** gombok. Szabványos hangszög gombot, amikor is, hogy Alexa kezdőképernyőre.

Works With Alexa

Az Alexa segítségével vezérlelheti TV-jének funkcióit. Ehhez végre kell hajtani a telepítési folyamatot. A telepítési folyamat az alábbiakban ismertetett módon hajtható végre.

Beállítás a Works With Alexa lehetőséget a Hangszög

• Telepítse először a TV-készülék. A telepítési folyamat a telepítési folyamat befejezése után jelenik meg

Beállítás a Works With Alexa lehetőséget a Hangszög

• Ha a TV-készülékén először telepít a készüléket, akkor a telepítés befejezése után megjelenik az Alexa telepítővarázsló. Az első képernyőjelle ki a **További információ** lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A következő képernyőn tájékoztató kapunk a szolgáltatásról. Jelölje ki a **Start** elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

• Ha az első telepítés után kihagyja a telepítővarázslót, akkor később a **Beállítások** **Hangszög** menüben a **Works With Alexa** opcióval folytathatja a telepítési munkát. Az első képernyőn tájékoztató kapunk a szolgáltatásról. Jelölje ki a **Start** elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

• Létrejön egy hitelesítési kód, amely megjelenik a képernyőn. Itt be a tv-készülékbe látható kódot a más, internet-hozzáféréssel rendelkező készülék a képernyő megjelenő internet (FN) eléréséhez.

• Egy oldala kerül, ahol először bejelentkezhet az Amazon-fiókjába, ha még nincs bejelentkezve. Ezután egy oldala irányítja, ahol megadhatja a TV-teljesítmény hitelesítési kódot, és összekapcsolhatja a tévét az Amazon-fiókjával.

• Ha a csatlakoztatási folyamat sikeres volt, akkor felkérést kap a TV a „Barátságos névnek” (FN) beállítására. A Barátságos név a tévéjére emlékeztet Önt, az lehet például „Nappali TV”, „Konyhai TV”, „Ebédli TV”, stb. Válasszon könnyen megjegyező nevet. Ezt a nevet fogja Alexa-nak megadni, az Alexa ezt a tévét fogja irányítani. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja meg az OK gombot.

Parancs	Függő funkció
resume on FN	A lejátszás folytatódik
stop on FN	Megállítja a lejátszást
volume down on FN	Növeli a hangerejt
volume up on FN	Csökkenti a hangerejt
set mute volume on FN	Eltéríti a hangot
switch input to "input_name" on FN	A tévé egy másik, megadott névvel rendelkező forrásra vált (pl. HDMI)
change channel to "channel_number" on FN	A tévé egy másik, megadott számú csatornára vált (pl. 200-as csatorna)
change channel to "channel_name" on FN	A tévé egy másik, megadott névvel rendelkező csatornára vált
dramel up on FN	Ha van ilyen, a tévé az egyetlen nagyobb számú csatormára vált
dramel down on FN	Ha van ilyen, a TV az egyetlen kisebb számú csatormára vált

Az „FN” a „Friendly Name” (Barátságos név) rövidítése.

Google a Google LLC. védjegye.

DVB működési információ

Ez a DVB vevő csak azokban az országokban alkalmas a használata, amelyekre tervezve lett.

Annak ellenére, hogy a gyártás filantérián az a DVB nem vevő megfelel a legújabb DVB specifikációknak, nem garantáljuk a kompatibilitást a jövőbeni DVB adásokkal és adásjelölések és technológiákat érintő esetleges módosítások miatt.

Előfordulhat, hogy néhány országban digitális TV funkciók nem állnak rendelkezésre.

Mi folyamatosan fejlesztjük a termékeinket, ezért a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Helyezési alkatrészek vásárlásához kapcsolatos információkért, kérjük, keresse fel az az oldalt, ahol a készüléket vásárolta.

Свързване по кабел.....	36
Безжично свързване.....	36
Режим на готовност в мрежа.....	38
Безжичен дисплей.....	38
Свързване на друг безжичен уред.....	38
Съхраняване на настройките, свързани със свързването.....	39
Използване на Мрежовата услуга за споделяне на аудио видео файлове.....	40
Приложения.....	40
Интернет браузър.....	41
НВВТV система.....	41
Smart Center.....	42
Алфа в готовност.....	44
Google Assistant.....	46
Информация за DVB функционалността.....	46

Съдържание	
Информация за безопасност.....	2
Маркировка върху продукта.....	2
Информация за опаковката.....	3
Функции.....	4
Ultra HD (UHD).....	4
Висок динамичен обхват (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG).....	4
Dolby Vision.....	4
Включени асесори.....	5
Известия за режима на готовност.....	5
Бутон за управление на телевизора & работа.....	5
Използване на главното меню на телевизора.....	6
Поставяне на батерии в дистанционното управление.....	6
Свързване към електрическата мрежа.....	8
Антенен вход.....	8
Уведомление за изключване.....	9
Информация за изключване.....	10
Слепки.....	10
Дистанционно управление.....	12
Връзки.....	13
Включване/Изключване.....	14
Първа инсталация.....	14
Медино възпроизвеждане през USB вход.....	16
USB запис.....	17
Медино възпроизвеждане.....	18
Бързо AI.....	19
Режим „Игра“.....	19
Електронно ръководство.....	19
Позиции на менюто „Настройки“.....	20
Общи указания за експлоатация на телевизора.....	30
Използване на списъка с канали.....	30
Конфигуриране на родителските настройки.....	31
Електронен справочник на програмите.....	31
Телевизорски услуги.....	32
Софтуер за актуализация.....	32
Отстраняване на неизправности & съвети.....	32
HDMI Сигнала Съвместимост.....	33
Поддръжкан файлов формат в режим USB.....	34
Видео файлови формати.....	34
Файлови формати за изобразяване.....	34
Аудио файлови формати.....	34
Файлови формати за субтитри.....	35
Поддръжкана DVI резолюция.....	35
Свързване.....	36

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ
Опасност от токов удар
не отвари



ВНИМАНИЕ: ЗА ТЕМАТИЧНА ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР НЕ СВАРЯЙТЕ КАПАКЪ ИЛИ ПУБЕЛА ВЪВ ВРЕЙНА ЧАСТ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛ ДА НЕ Е ОБРАЗОВАЛ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКАТА НА КВАЛИФИКАЦИЯ СЕРВИСЕН ПЕРСОНАЛ.

Плът покварава (буни, протоквар) и други периферни съставки, които са свързани с телевизора, могат да повредят или да унищожат телевизора от заравяването.

Щепселът на кабела се използва за включване на телевизора от електрическата мрежа и затова той трябва да е вняти годен за употреба. Ако телевизорът не е изключен от електрическата мрежа, той все още ще консумира електроенергия във всички ситуации, дори телевизорът да е в режим на готовност или да е изключен. Използвайте специални изолационни функции, за да избегнете съответните функции.

ВАЖНО - Моля прочетете внимателно тези инструкции преди да инсталирате или използвате уреда

▲ ВНИМАНИЕ: Това е предназначено за употреба от лица (включително деца), които са способни да имат опита да използват

или да установяват без надзор, освен ако не са били обучени за целта. Не използвайте уреда за употреба на устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Използвайте този телевизор на висока температура от 5000 метра надморско равнище, на сухи места и райони с умерени или тропически климат.
- Телевизорът е предназначен за домашна и полупрофесионална употреба, но може да се използва и на обществени места.
- За добра вентилация, оставете поне 5 см свободно пространство около телевизора.
- Вентилацията не бива да се пречиства чрез поставяне на предмети като вестници, покривки, лека мебел, пердета, килими и прочие върху или близо до вентилационните отвори.
- Щепселът на захранващия кабел трябва да е леснодостъпен. Не поставяйте телевизора, мебели или друго върху захранващия кабел. Поверден захранващ кабел/щепсел може да предизвика пожар или да ви удари токът удар. Винаги ще захранващия кабел за щепсела, когато използвате телевизора, когато държите захранващия кабел. Никога не докосвайте захранващия кабел/щепсел с мокри ръце, тъй като това може да предизвика пожар или ток удар. Никога не правете връзка на захранващия кабел и не връзвайте с него други кабели. Ако са повредени, сменете тиниевабавно.

което трябва да се извърши от квалифициран персонал.

• Не излагайте телевизора на капки и пръски от течности и не поставяйте предмети, пилени от течности, като например вани, чаши, пилни върху или над телевизора (например на рафтове над телевизора).

• Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставяйте открити пламъци, огън или горещи предмети върху горната част на телевизора.

• Не поставяйте източници на топлина, като например електрически печни, радиатори и др. близо до телевизора.

• Не поставяйте телевизора на пода или върху наклонени повърхности.

• За да избегнете опасността от задущаване, дръжте найлоновите торбички на места, труднодостъпни за бебета, деца и домашни животни.

• Внимателно прикривайте стойката на телевизора. Ако стойката се достига с болтове, затегнете болтовете здраво, за да предпазите телевизора от падане. Не призрайте болтовете и монтирайте правилно гумените подложки.

• Не изхвърляйте батериите в огън или заедно с опасни и запалими материали.

ВНИМАНИЕ

• Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подбери.

• Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

ПРЕДИ ВСИЧКО - НИКОГА, НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА НИКОТО, ОСОБЕНО НА ДЕЦА, ДА НАТИКАТ ИЛИ УДАРТ ЕКРАНА, ДА ПОСТАВАТ ПРЕДМЕТИ В ДУПЛИТЕ, СПОТОВЕТЕ ИЛИ ОТВОРИТЕ НА КАПАКА.

Внимание	Риск от сериозно нараняване или смърт
Опасност От Токос Удар	Риск от високо налягане
Поддръжка	Високи компоненти, поддържащи на поддръжка

Маркировка върху продукта

Следните символи се използват върху продукта като маркер за ограничения и предпазни мерки и указания за безопасност. Бъжко обръщане трябва да се вземе предвид, само така, когато върху продукта или опаковката на периферията е дадена информацията предвид от съображения за сигурност.

Оборудване от клас II: Този уред е проектиран по такъв начин, че да не

никова предпазна връзка към за безопасност към електрическо заземяване.

Опасен термин/напис: Маркираните (тс) изходни (и) етса опасен (и) фаза (и) при нормални условия на експлоатация.



Внимание, вижте инструкциите за употреба: Маркираните (и)те зонци (и) съдържат батерии с формата на лонча (и) клетка, които погребват може да замени. **Лазерен продукт Клас 1:** Този продукт съдържа лазерен излъчвател Клас 1, който е безопасен при нормални условия на употреба.

ВНИМАНИЕ

- Не потъпяйте батериата, съществува опасност от химическо изгаряне.
- Този продукт, или включените в обема на доставката му аксесоари, могат да съдържат батерия тип таблетка/бутон. Ако батериата бъде погълната, това може да предизвика тежки вътрешни изгаряния в рамките на 2 часа и може да доведе до смърт.
- Пазете новите и употребяваните батерии далече от деца.
- Ако отделилите за батериата не се загряват добре, опрете да използвате продукта и го дръжте далече от деца.
- Ако мислите, че сте погълнали батерията или сте ги посянали, ведъг и до било в тялото си, потърсете незабавно медицинска помощ.

Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати с внимание на прости предпазни мерки, като например:

- ВИНАГИ използвайте шафери или стикри или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВИНАГИ поддържайте мебели, които сполкоино могат да поддържат телевизора.
- ВИНАГИ се уверете, че телевизорът не надвисва ръба на носещата мебел.
- ВИНАГИ обучавайте децата за опасностите от катеренето по мебели, за да достигнат до телевизор или контролни му.
- ВИНАГИ свързвайте маршрутни и други кабели към вашия телевизор, така че да не могат да се плъзнат, издръпват или хвърчат.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилна основа.

• НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или бибелотери), без да сте задоволи необходимото самите мебели и стойката на телевизора.

• НИКОГА не поставяйте телевизора върху теглати или други материали, поставяни между телевизора и мебелите, които служат за негов опор.

• НИКОГА не поставяйте предмети, които биха могли да изкушат децата да се катерят, като играчки и дистанционно управление, върху горната част на телевизора или мебелите, върху които е поставен телевизорът.

• Обслужването е подходящо само за монтаж на височина 52 cm.

Ако съществуващият телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се прилагат същите съображения (като по-горе).

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация чрез кабелна връзка или през уред, имащ защитно заземяване, както и към телевизора, изразходваща система, използваща коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде опасност от токов. Съвръзването към система за телевизия следователно трябва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (тази изолация изолатор).

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стена.
- Комплектът за монтаж на стена е задължителен. Може да го закупите от местния дилър. Тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора, не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.
- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.
- Загнетите здраве болшеве за монтаж на стената, за да предпадите телевизора от падане. Не прегрявайте болтовете.

Фигурите и илюстрациите в това ръководство за експлоатация са само за справка и могат да се различават от действителния вид на продукта. Различават и спецификациите на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран да отпазва околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да изпълните следните стъпки:

- Автоматично изключване на звука при липса на излъчване.
- AVS (автоматично ограничаване на силата на звука)
- NTSC (възпроизвеждане на сигнала на звука)
- PLL (Търсене на честота)
- Режим Игра (опция)
- Функция Изключване на картината
- Функция на програмата
- Изместване на времето на програмата
- Екранът (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги
- 802.11n a/b/g/n вътрешна WLAN поддръжка
- Стопанство на аудио видео файлове
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Телевизорът поддържа Ultra HD (Ultra High Definition - също познат като 4K), която предоставя разделителна способност от 3840 x 2160 (4K:2K). Това се равнява на 4 пъти от разделителната способност на Full HD телевизията като се улавят броя на точките на Full HD телевизията както по хоризонтална, така и по вертикала. Съвършено на Ultra HD се поддържа чрез местни и пазарни приложения. HDMI, USB вход (и) и излъчване DVB-T2 и DVB-S2.

Висок динамичен обхват (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

С помощта на тази функция на телевизора може да се възпроизведе по-голям динамичен обхват на осветление, който улавя и след това комбинира няколко различни изображения. HDR/HLG обещава по-добро качество на картината, благодарение на по-ярки и по-реалистични акценти, по-реалистичен цвят и други подобрения. Той осигурява вода, който създавателите на филма се стремят да постигнат; показвателите сгъват обста на тъмните сени и сплъчва светлина с пълна яростта, цвят и детайл. HDR / HLG съдържащите се поддържа чрез местни и пазарни приложения, HDMI, USB входове и над DVB-S използване. Задайте свързвания вход за DVB-S излъчване. HDR / HLG съдържащите се използват чрез HDMI вход. В този случаен HDR/HLG съдържащите се използват чрез HDMI вход и най-малко HDMI 2.0a съвместимост.

Dolby Vision

Dolby Vision™ осигурява яркостта визуално измиване, удължителна драматичен контраст и завладяващ цвят, който въдвръща живо. Той постига

Ако настроите Пестене на електроенергия по време на Изключване, Средно Изключване или Автоматично изключване, телевизорът ще спестява консумацията на енергия. Настройте в позиция Изкл. за да изключите тази настройка. Ако козата да настроите подсветката на фиксирана стойност, зададена като Персонализирана, маркирайте Подсветката (разположена по хоризонтална Пестене на електроенергия) и след това регулирайте ръчно с помощта на бутоните за посоча наляво или надясно на функцията.

Забележка: *Наличните опции за Пестене на електроенергия се различават в зависимост от избраните режими и меню Настройки/Изображение.*

Настройките Пестене на електроенергия могат да бъдат открити в меню Настройки-Изображение. Моля имайте предвид, че някои настройки на изображението не могат да се променят.

Може да се използва екрана, като излъчвател опцията Изключен екран, ако искате да изгледате звука не е необходимо да гледате. Ако искате последователно десния или левия бутон, ще бъде избрана опция Изключен екран и "Екранът ще бъде изключен след 15 секунди". На екрана ще се появи съобщението". Изберете Продължи и натиснете ОК, за да изключите екрана незабавно. Ако не натиснете нито един бутон, екранът ще изключи след 15 секунди. Натиснете някой от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

Забележка: *Опцията Изключване на екрана не е налична, ако режимът е настроен в позиция Игра.*

Можете изключите телевизора или извадете шестата от контакта, когато не го използвате. Това също ще намали или спре потреблението на ток.

Функции

- Цветен телевизор с дистанционно управление
- Напълно интегрирана цифрова национална/абелна/сателитна телевизия (DVB-T, T2/C/S/S2)
- HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори
- USB вход
- Система екрани менюта
- Стерео звукова система
- Телевект
- Връзка за слушания
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.
- Таймер за изключване
- Блокировка за деца

това заема много време, количество на изображението, като например HDR, UltraView, Обработка на картината за подобряване на картината. Обработката на картината е включена на оригиналния сигнал и позволява на екрана да показва динамичен цвят и обхват на контраста. Dolby Vision представя зашемяващи изображения в реално време с невероятни подробности, които други технологии за последваща обработка на телевизора не могат. Dolby Vision се поддържа чрез естествен и лазерен приложения, HDMI и USB входове. Задайте свързания вход, за HDMI източник като Усъвършенстван от оптиката източник или менюто Настройки > Система от оптиката менюто Източник > Настройки на източника, за да гледате Dolby Vision съдържание, ако Dolby Vision съдържанието се получава чрез HDMI вход. В този случай устройството-източник трябва да е най-малко HDMI 2.0a съвместимо. В меню **Настройки > Изображение > Режим** налице ще бъдат два предварително определени режима съдържание, ако от Dolby Vision ще открие съдържание: Dolby Vision Bright и Dolby Vision Dark. И двете позволяват на потребителя да променя съдържанието в начина, по който съдържанието първоначално е предназначено при различни условия на осветление.

Включени аексори

- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба
- Пикселгенност


Известия за режима на готовност

Ако телевизорът не получи въведен сигнал (честотен сигнал HDMI или аналогов сигнал), той показва известия за режима на готовност. Когато телевизорът включи телевизора на екрана ще се появи следното съобщение: **“Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като дълго време не е получаван сигнал”**. Можете да деактивирате тази функционалност, като зададете съответно опцията **Таймер за липса на сигнал** в менюто **Настройки > Таймер за липса на сигнал**.

Опцията за автоматично изключване (в менюто **Настройки > Системи > Още**) може да бъде зададена на интервал между 1 и 8 часа по подразбиране. Ако тази настройка не е настроена на **“Изкл.”**, и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван по време на зададеното време, изтичане на зададеното време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **“Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил използван за дълъг период от време”**. Преди телевизора да премине в режим на готовност, ще

се покаже диалогов прозорец. Ако не натиснете никакви бутони, телевизорът ще прелине в режим на готовност след 5 минути. Можете да маркирате Да и да натиснете бутона ОК, за да превключите телевизора незабавно в режим на готовност. Ако маркирате Не и натиснете ОК, телевизорът ще остане включен. Можете също да избере да отмените функцията за автоматично изключване от този диалогов прозорец. Маркирайте **Деактивирайте** и натиснете ОК, телевизорът ще остане включен и функцията ще бъде зададена като **изключена**. Можете отново да активирате тази функция, като промените настройката на опцията за автоматично изключване от менюто **Настройки > Система > Още**.

Бутон за управление на телевизора & работа

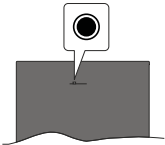

Бележка: Пошиятата на бутоните на дистанционно от управление може да се различава в зависимост от модела.

Вашият телевизор има единичен контролен бутон. Бутонът Ви позволява да управлявате функциите Включване на режим на готовност/ Източник / Програма и Сила на звука на телевизора.

Работа с контролните бутони

- Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за функция.
- След това натиснете последователно бутона, за да преместите фокуса на желаната опция, ако е необходимо.
- Натиснете и задържете бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана.
- Натиснете бутона още веднъж, за да използвате функцията или влезте в подменюто.
- За да избере друга опция за функция, първо трябва да деактивирате последната активирана функция. Натиснете и задържете бутона за да го деактивирате. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е деактивиран бутонът.
- За да активирате менюто с функционалности, които не-натиснатите бутон за около 5 секунди. Менюто с функционалности опции ще изчезне.

За да изключите телевизора: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функция, а след това натиснете бутона **Включване на готовност**. Натиснете и задържете този бутон за около 2 секунди, за да активирате бутона. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона още веднъж, за да изключите телевизора.

За да включите телевизора: Натиснете контролния бутон, телевизорът ще се включи. **За промяна на силата на звука:** Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с функционални опции, и след това натиснете бутона **Изключване на звук**, за да преместите фокуса на опция **Сила на звука**. Или щракнете на **Звук** и натиснете бутона **Изключване на звук**, за да активирате избраната опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона, за да увеличите или намалите силата на звука.

За сила на канала: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функция и след това натиснете бутона **Подравняване**, за да преместите фокуса на опция **Програма**. Натиснете и задържете бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете бутона, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка с канали.

За да смените източника: Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за функция, а след това натиснете бутона **Източник**. Натиснете и задържете бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цвятът на иконата на опцията се променя, когато е активирана. След това натиснете източник още веднъж, за да изведете списъка с източници. Превъртете през налиците източници чрез натисване на бутона. Телевизорът автоматично ще превключи на маркирания източник.

Бележка: Главното меню OSD не може да се покаже на екрана чрез контролния бутон.

Работа с дистанционното управление

Натиснете бутона **Home** от дистанционното управление, за да изведе главното меню. Използвайте бутоните за посоки бутона ОК, за да маркирате **Изход** или **Начало**, за да излезете от екрана на менюто.

Избор на вход

Силата веднъж ще свързати всички системи. След това телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона

Източник на Вашето дистанционно управление последователно за да избере различните източници.

Силна на каналите и промяна на силата на звука

Можете да промените канала и да настроите силата на звука като използвате бутоните **Program + / -** и **Volume + / -** на дистанционното управление.

Натисване и изключване чрез бутон за готовност

Натиснете и задържете бутона за готовност, за да видите допълнителни действия за този бутон. Ще бъдат налице опции за **Натисване (рестартиране)**, **Натисване на готовност (нормален режим на готовност)** и **Изключване на звук** (нормален режим на готовност) и **Изключване на звук** (принудителен режим на готовност). Маркирайте едно и натиснете ОК, за да извършите избраното действие. Ако възникне проблем, който не позволява на телевизора да премине правилно в режим на готовност, можете да използвате опцията за изключване, за да принудите телевизора да премине в режим на готовност.

Ако вашият телевизор спре да отговаря на команди и менюто за действия не може да се покаже, телевизорът ще бъде принуден да се рестартира, когато бутонът бъде натиснат за около 5 секунди. Това ще преврати процеса.

Използване на главното меню на телевизора

Ако бутонът **Home (Начало)** е натиснат, главно меню на телевизора ще се появи в на екрана. Можете да навигирате през елементите на менюто, като използвате бутоните за насочване на устройството за дистанционно управление. За да избере елемент или да видите опциите на подменюто на маркираното меню, натиснете бутона **OK**. Когато маркирате опция от менюто, някои от елементите на подменюто на това меню могат да се появят в горната или долната страна на лентата с меню за бърз достъп. За да използвате позицията за бърз достъп, маркирайте я, натиснете **OK** и настроете според предпочитанията Ви с бутоните **Наляво/Надясно**. След като приключите, натиснете бутона **OK** и натиснете **Наляво** (ако е налично), за да излезете от менюто. Когато подчертаете приложението Netflix (ако е налично), препоръките ще се показват по същия начин като елементите в подменюто. Ако все още влезли в акаунта си в Netflix, ще се виждат персонализирани препоръки.

Можете също да видите информация за местоположението, времето, часа и датата на екрана на главното телевизионно меню. Запаметите малки икони показват текущото състояние на времето, мрежата и синхронизирането за приложения. Ако тези икони се появят в зелено, това означава, че информацията за времето е актуализирана, мрежата е свързана и синхронизирането е

завършено успешно. В прогледен случай монитре ще се повлият в боб.

3.2. **Канали**
С помощта на тази опция имате достъп до меню **Канали**. За допълнителна информация вижте раздел **Използване на списъка с канали**.

3.3. **Таймери**
Може да зададете таймери за бъдещи събития, които използват опциите в това меню. Можете също така да прегледате създадените по-рано таймери в това меню.

3.4. **Добавяне на таймер**
За да добавите нов таймер, изберете раздел **Добавяне на таймер** с помощта на бутон **Наляво/надясно** и натиснете бутона **OK**. Настройте таймерите си в менюта **Наляво/надясно** и след това натиснете **OK**. Ще се създаде нов таймер.

3.5. **Редактиране**
За да редактирате, предимно създаден таймер, маркирайте го, изберете раздел **Редактиране на избран таймер** и натиснете **OK**. Променете опциите на подменното според предпочитанията Ви и натиснете **OK**, за да запазите Вашите настройки.

3.6. **Изтриване**
За да отмените вече зададен таймер, маркирайте го, изберете раздела **Изтриване на избран таймер** и натиснете **OK**. Ще се появи екран с позовава съобщение за потвърждение. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK**, за да продължите. Таймерът ще се отмени.

3.7. **Зависимост**
Не е възможно да зададете таймери за две или повече събития, които ще се изпълчват по еднакви канали в един и същи интервал от време. В този случай, ще бъдете информирани и таймерът ще бъде отменен.

3.8. **Зависимост**
Може да управлявате записите, като използвате опциите в това меню. Можете да възпроизведете, редактирате, изтриете или сортирате вече записани събития. Маркирайте раздел, като използвате бутон за посока наляво или надясно и натиснете **OK**, за да видите наличните опции. За допълнителна информация вижте раздел **USB запис**.

3.9. **Бързо AI**
AI означава изкуствен интелект. Чрез тази функция някои телевизионни настройки могат да се настроават автоматично в зависимост от жанровата информация на гледаната в момента програма или в зависимост от вашите предпочитания. Вижте раздела **Бърз AI** за повече информация.

3.10. **Редактиране на началната страница**
Можете да персонализирате съдържанието на началното меню, като използвате тази опция. Маркирайте и натиснете **OK**. Менюто Начало

ще превключи в режим на редактиране. За подробности вижте раздела Начало.

3.7. **Удължаване приложения**
За да удължавате приложенията, инсталирани на вашия телевизор, можете да използвате тази опция. Маркирайте и натиснете **OK**. Можете да добавите инсталирано приложение в началното меню, да го стартирате или премахнете. Маркирайте приложението и натиснете **OK**, за да видите всички налични опции.

3.8. **Пазад**
Можете да добавите нови приложения от магазина за приложения, използвайки тази опция. Маркирайте и натиснете **OK**. Ще се покажат наличните приложения. Можете също така да получите достъп до пазара от менюто **Още приложения**.

3.9. **Нулиране на приложения**
Може да възстановите настройките си в менюто Начало до настройките по подразбиране, като използвате тази опция (наличността зависи от модела на телевизора и неговите функции). Маркирайте и натиснете **OK**. Ще се появи екран с позовава съобщение за потвърждение. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK**, за да продължите. Обрънете внимание, че няма да можете да извършвате тази операция отново в рамките на следващите няколко минути.

3.10. **Достъпността**
Можете да получите достъп до менюто за настройки на достъпността директно с помощта на тази опция.

3.11. **Лични настройки**
Можете да получите достъп до менюто за настройки на персонализация директно с помощта на тази опция. Това меню може да се намери в зависимост от модела на вашия телевизор, а избраната държавка по време на първоначалното инсталиране.

4. **Настройки**
Можете да управлявате настройките на Вашия телевизор, като използвате опциите в това меню. За допълнителна информация вижте раздел **Съдържание на менюто за настройки**.

5. **Изключения**
Можете да управлявате предпочитанията на входите източници, като използвате опциите в това меню. За да смените текущия източник, маркирайте някоя от опциите и натиснете **OK**.

5.1. **Настройки изключения**
Можете да получите достъп до менюто с настройки на източника директно с помощта на тази опция. Редактирайте имената, активирайте или деактивирайте избраните опции за изключения. Съществуват и опциите **Редовен**, **Усилен** или

Декларирани за HDMI източниците. Опциите **Редовен** и **Усилен** влияят на настройката на цвета на изображението на избраните HDMI източници.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

Дистанционното може да има винт, който фиксира капака на отделиенето за батерии към дистанционното управление (или това може да е отделина торба). Отстранете винта, ако капакът е завинтен преди това. След това сваляте капака на отделиенето за батерии, за да разкриете отделиенето за батерии. Поставете две батерии AAA с размери 1.5V. Уверете се, че надписите (+) и (-) съответстват (спазвайки правилната ориентация). Не използвайте едновременно слатри и нови батерии. Заменийте само със същите или нови батерии. Поставете обратно капака. Запирете капака отново с винта, ако има такъв.

На екрана ще се появи съобщение, когато батериите са изтощени и трябва да бъдат сменени. Имате предвид, че когато батериите са изтощени, работата на дистанционното управление може да се наруши.

Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.

Свързване към електрическата мрежа


ВАЖНО: Телевизорът е проектиран да работи при напрежение 220-240V AC с честота 50 Hz. След като извадите телевизора от оплоската, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа.

Включете единия край (щепсела с два отвера) на предостановен разглобен захранващ кабел във входа за захранващ кабел на задната страна на телевизора, както е показано по-горе. След това включете другия край на захранващия кабел в контакта.

Забележка: Позицията на въведа на захранващия кабел може да се различава в зависимост от модела.

Антенен вход

Свържете щепсела за антена или кабелна телевизия към гнездото **АНТЕННИЙ ВХОД (ANT)**.

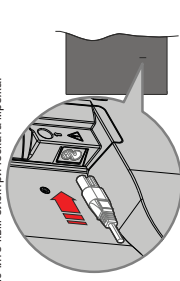

Включете единия край (щепсела с два отвера) на предостановен разглобен захранващ кабел във входа за захранващ кабел на задната страна на телевизора, както е показано по-горе. След това включете другия край на захранващия кабел в контакта.


Забележка: Позицията на въведа на захранващия кабел може да се различава в зависимост от модела.

Антенен вход

Свържете щепсела за антена или кабелна телевизия към гнездото **АНТЕННИЙ ВХОД (ANT)**.


разположено от лявата страна на телевизора или задния кабел, към гнездовия Сателит (LNB), разположено от задната страна на телевизора.

ГРЪБ НА ТЕЛЕВИЗОРА

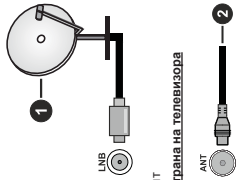

1. Сателит
Лявата страна на телевизора

2. Антена или кабел



Ако желаете да свържете устройството към телевизора, уверете се, че и то и телевизора са изключени преди да осъществите кабелно и да свържете кабелите. В противен случай, това може да включи устройствата и да ги повреди.


Уведомление за лиценз

Термините HDMI, HDMI мултимедиялен интерфейс с висока разделителна способност, търговски вид на HDMI и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



www.hdmilicensing.com

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, и символът с двойна D са търговски марки на Dolby Laboratories, Licensing Corporation. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни и неразпространени произведения. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Всички права запазени.



YouTube и логото на the YouTube са запазена марка на Google Inc.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведен по лиценз на DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, VirtualX и логото на DTS-HD са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и други държави. © 2022 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

Информация за изхвърляне

[Европейски съюз]

Тези символи указват, че електрическо и електронно оборудване, както и батерията, не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци след приключване на експлоатационния им живот. Продуктите трябва да се изхвърлят в специализираните събирателни пунктове за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, и батерии съгласно местното законодателство и Директиви 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Като изхвърляте правилно тези продукти, вие ще помогнете за запазване на природата и ще предотвратите възможни отрицателни влияния върху околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилно изхвърляне на тези продукти.

За повече подробности информация относно пунктовете за събиране и рециклиране на тези продукти, моля свържете се с местния офис във Вашия град, службите за изхвърляне на боклук, или магазинна оферта от този в закупен.

Могат да Ви бъдат наложени глоби за неправилно изхвърляне в зависимост от местното законодателство.

[Висок консуматор]


Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се с Вашия доставчик и проверете общите условия на доставка за покупко-продажба.

[Други държави извън Европейския съюз]

Тези символи са валидни само за Европейския съюз.

Свържете се с местните власти, за да научите повече за начинае на изхвърляне и рециклиране. Продуктите и опаковката трябва да се занесат в местния център за събиране на отпадъци за рециклиране.

Ниски пунктове приемат продуктите безплатно. **Забележка:** Закачете Ръкоу съгласно с батериите показани, че тези батерии съдържа олово.



1. Продукти
2. Батерия

Спецификации	
ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗТЪЧВАНЕ	PAL, BG, G, DK, SECAM, BG, DK, VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Приемни канали	Няколко интерполяционни канали/канална табелка/канална табелка/канална табелка/канална табелка
Цифрово приемане	Телевизионен TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 съвместима)
Брой предавателно настроени канали	11 000
ИНДИКАТОР НА КАНАЛА	Екранно меню
RF ВХОД ЗА АНТЕНА	75 Ом (необлагодарно)
Работно напрежение	220-240V AC, 50Hz
Аудио	DTS VirtualX DTS-HD
ИЗХОДИЩА АУДИО МОЩНОСТ (FRMS, 10% THD)	2 x 12
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (W)	200W
Консумация на енергия в режим на готовност	< 2
Размери на телевизора (с/с стойката)	297 x 1448 x 906 (мм)
Размери на телевизора (без стойката)	3269 x 1448 x 834 (мм)
Дисплей	65"
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност

Спецификации на безжичния LAN трансмитер

Честотни спектри	Макс. изходна мощност
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH46)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH44)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH146)	< 200 mW


Държавни ограничения

Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба във всички страни от ЕУ (и други държави, които следват съответната директива на ЕУ). Честотната лента 5,15 - 5,35 GHz е ограничена до операции на закрито само в страните от ЕУ.

Държава	Ограничение
България	Изисква се общо разрешение за използване на открито и обществени услуги
Италия	Ако се използва ивни собствени помещения, се изисква общо разрешение. Използването изисква съответен достъпник на услуги
Гърция	Само за вътрешна употреба за 5470 MHz до 5725 MHz честотна лента
Люксембург	Изисква се общо разрешение за мрежата и доставяните услуги (не е за спектъра)
Норвегия	Радио предаване е забранено за географския район в радиус от 20 км от центъра на Ню Олесунд
Русия	Само за вътрешна употреба
Израел	5 GHz обхват само за обхват 5180 MHz-5320 MHz

Изискванията за всяка държава могат да се променят по всяко време. Препоръчва се потребителят да проверява с местните власти за текущото състояние на техните национални разпоредби за 5 GHz безжична LAN мрежа.

Дистанционно управление

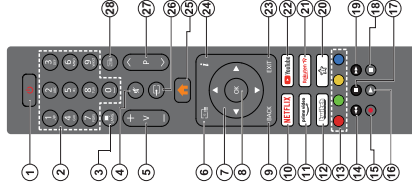

- Режим на готовност (*):** Режим на готовност / Включване (написане за кратко). Пулсиране (написане и задръжте)
- Цифрови бутони:** Превключват канала, извеждат число или буква в текст кутия на екрана
- Безжичен контрол:** Превключва мрежови връзки (Аналогов телевизор), показва и сменя езика на аудио/субтитрите и включва или изключва субтитрите (цифров телевизор, ако е наличен)
- Изключване на звука:** Непълно изключва звука на телевизора
- Сила на звука +/-:** Показва електронния справочник за програмите
- Справка:** Показва електронния справочник за програмите
- Бутони за насочване:** Помогат да навигирате из менюта, съдържанието и т.н. и показват подстраниците в Телевизионен режим, когато показате Дясно или Лево
- OK:** Показва екрана на потребителя, за да показва страницата (в режим Телевизионен), показва меню Канали (DTV режим)
- Назад/Връщане:** Връща гледаните екран, предишното меню, отвори индексната страница на предишния екран, връща екрана на предишния екран и текущия канал или източник
- Netflix:** Стартира Netflix приложението
- Prime Video:** Стартира приложението Amazon Prime Video
- Twitch:** Стартира Twitch приложението
- Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на шевитите бутони
- Пренавигане:** Превърта назад кадрите на медията, напр. на филм
- Запис:** Записване на програми
- Върни се до начална екрана:** Стартира и а
- Скор:** Скор възпроизвеждане на медията
- Пауза:** Спирва временно възпроизвежданата медия. Стартира записване с изместване на времето
- Бързо Напред:** Превърта напред кадрите на медията, напр. на филм
- Моят бутон 1 (**)**
- Rakuten TV:** Стартира приложението Rakuten TV
- YouTube:** Стартира YouTube приложението
- Изход:** Затваря и излиза от показаните менюта или връща към предишния екран
- Информация:** Показва информация за информация (разкриване - в текст режим)
- Ноле (Начало):** Показва меню на телевизора и източник
- Източник:** Показва наличните източници и източник на съдържание
- Програма +/-:**
- Текст:** Показва телевизора (вдъто е наличен), напредете отново, за да включите телевизора и изходете от програмата, изключва програмата в момента програма (миксиране)

(*) Бутон В готовност

Написаните и задръжте бутоната за готовност, за да извършите действия, които не са свързани с бутон. Маркирайте една от опциите Нурдване (Рестартиране) Режим на готовност (Нормален режим на готовност) и Изключване на захранване (Приключен режим на готовност) и натиснете ОК, за да извършите избраното действие. Ако валител телевизор спре да отговаря на команди и менюто за действия не може да се покаже, телевизорът ще бъде принуден да се рестартира, когато бутонът бъде натиснат за около пет секунди.



















Натиснете за кратко и освободете бутоната, за да приключите телевизора в режим на готовност или да го включите, когато е в режим на готовност.

(**) Моят бутон 1

Този бутон може да притежава функция по избор, когато е в режим на готовност. Натиснете този бутон, за да извършите функция на този бутон, като написане вътре във продължение на три секунди, когато сте на желания източник, канал или приложение. На екрана ще появи съобщение за потвърждение. Сета Моят бутон 1 е асоцииран с избраната функция.

Забележете, че ако извършите Първа инсталация, Моят бутон 1 ще се върне към функцията си по подразбиране.

Връзки

Компютър	Тип	Кабели	Устройство
	HDMI връзка (странен/късадрен)		
	S/PDIF (Откъсена изолация) (странен/късадрен)		
	Слушалки/култунг (късадрен)		
	USB култунг (странен)		
	CI култунг (странен)		
	Ethernet култунг (късадрен)		

Когато използвате компютър за монтаж на стена (наличен, от интернет или произведен вкъщи), препоръчваме да включите електрически кабел към връзката телевизора преди да монтирате раздалките. С използването на електрически кабел, свързване или раздалките може да повлияе на работата на телевизора.

За повече подробности за използване на устройствата към конекторите на Вашия телевизор, посетете [www.philips.com](#) или [www.philips.bg](#).

Когато създавате оборудване с помощта на HDMI кабел към Вашия телевизор, за да се свързват други устройства, използвайте подходящи раздалки.

Използвайте подходящи раздалки за висока разделителна способност, като 4K съдържание, трябва да се използват изключително от високо качество HDMI кабел с формат.



Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че то и телевизора са изключени преди да осъществите кабелата и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

Включване/Изключване

За включване на телевизора

Включете захранващия кабел към източника на мощност, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50 Hz).

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона **Standby**, **Programme 4+** или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете контролния бутон на телевизора.

За да изключите телевизора

- Натиснете гючона **Готовност** на дистанционно.
- Натиснете контролния бутон на телевизора, щеще покаже менюто с опции за функции. Фокусът ще бъде върху опцията **Режим на готовност**. Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. След това натиснете бутона отново, телевизорът ще превключи в режим на готовност.

За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

Забележка: Когато телевизорът е включен в режим на готовност, индивидуалният режим на готовност може да мига, което показва, че функциите за **Режим на готовност** или **Режим на енергийна ефективност** са включени. Съществуват две варианта за експлоатация: **Изключване на режима „Готовност“**.

Първа инсталация

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Моля изберете желания език и натиснете **OK**. В следващите стъпки от ръководството за инсталация задайте предпочитанията си с помощта на бутоните за посока и бутона **OK**.

След избора на език ще бъдете попитани дали искате да промените настройките за достъпност. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK**, за да потвърдите промяната. Вижте раздела "Съдържание на системното меню за подробна информация относно наличните опции.

Задайте предпочитанията на вашата страна на следващия екран. В зависимост от избора на Държава може да се наложи да въведете и потвърдите PIN-код. Избраният PIN код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един по-късен етап за която и да е работа на менюто.

Бележка: *M7* тип на оператора ще бъде определен според изборите в "Език и държавя", които сте направили по време на Първоначалното инсталация.

(*) *M7* е доставчик на цифрови телевизионни услуги.

Можете да активирате опция **Режим "Магазин"** веднага след инсталацията. Това ще ви даде конфигурираща екрана на телевизора, в зависимост от използвания модел телевизор, и в зависимост от използвания модел телевизор, поддръжниците му функции могат да се показват на екрана като информационен банер или може да се създават **предварително инсталирани видео файлове**. Тази опция е предназначена само за използване в режим **Магазин**. За домашна употреба е препоръчително да се използват режим "У дома". Опцията за режим на съхранение ще бъде налична в менюто **Настройки Система**. Още и предпочитанията ви за тази настройка могат да бъдат променени по-късно. Направете Вашия избор и натиснете **OK**, за да продължите.

В зависимост от модела на вашия телевизор, в този момент може да се появи екран за избор на режим на картина. За да може валият телевизор да изразходва по-малко енергия и да бъде по-екологичен, изберете **Natural** и **Динамичен**, за да продължите. Ако изберете **Динамичен** и натиснете **OK**, ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение. Изберете "Да" и натиснете **OK**, за да продължите. Можете да промените избора си по-късно с помощта на опцията **Mode** в менюто **Настройки Изображение**.

В зависимост от модела на вашия телевизор и на екрана за избор на държава може да се появи екранът **Настройки за поверителност**. Използвайки опциите на този екран, можете да зададете своите права за поверителност. Маркирайте функцията и натиснете **OK**, за да активирате или деактивирате. Прочетете съответните обяснения, показани на екрана за всяка подкрепена функция, преди да натиснете каквито и да било промени. Можете да натиснете бутона за посока надясно, за да маркирате текста, и да използвате бутоните за посока **←** или **нагоре/надолу**, за да предвидите напоре и надолу, за да прочетете целия текст. По всяко време ще можете да промените предпочитанията си от менюто **Настройки Система Поверителност Настройки за поверителност**. Ако опцията "Интернет връзка" е деактивирана, екранът "Настройки на мрежата" ще бъде проследен и няма да се появи.

Интернет връзката ще бъде проследена и няма да се появи. Моля, вникте раздела за свързването, ако имате някакви въпроси относно това. За да активирате или деактивирате интернет връзка, свържете се с нас на имейл smart@security.philips.com.

Маркирайте **Следващ** и натиснете бутона **OK** на дистанционното управление, за да продължите и ще се покаже екрана **Мрежа/Интернет настройки**. Моля, вникте раздела за свързването, ако имате някакви въпроси относно това. За да активирате или деактивирате интернет връзка, свържете се с нас на имейл smart@security.philips.com.

в режим на готовност, можете да деактивирате иличката Редуктор на опонен турбулентност с команда **Изд.** След изпълнение на команда **Изд.** **След изпълнение на настройките марширайте Напред и натиснете бутона ОК за да продължите**

В зависимост от модела на вашия телевизор и доставяните дистанционни управления, в този момент може да се покаже екран за автоматично обновяване. Следвайте инструкциите на екрана, за да следите вашето безжично дистанционно управление (с Вашия телевизор). Вижте раздела Дистанционно управление - 2 за повече информация. Ако искате да следвате вашето дистанционно управление по-късно, маркирайте Настройка по-късно и натиснете ОК.

На следващия екран ще се покаже Менюто устрояване, което ще свържете вашия безжичен телевизор с вашия безжичен дистанционен контрол. Опитайте Аудио връзка, за да свържете вашия телевизор с безжична клавиатура и мишка използвайки опцията **Входно устройство**. Вижте раздела **Свързване** за повече информация относно свързването на безжични устройства. За да продължите, маркирайте **Следващи** и натиснете ОК.

На следващия екран можете да задарите видеото по-късно, когато да се търсят, да задарите звук (в зависимост от модела на телевизора) и да задарите менюта. Допълнително можете да настроите предпоставян тип на излъчването. Ще бъде даден приоритет на излъчването по време на процеса на настройване на излъчване по време на процеса на търсене и каналите ще бъдат избрани най-отгоре на списъка с канали. След като приключите маркирайте **Напред** и натиснете **ОК**, за да продължите.

Относно избора на типа предаване

За да включите опция за търсене на тип излъчване, маркирайте Я и натиснете ОК, или иличкия джон бугон за посока. Ще бъде отменено квадратчето за отменя на излъчването опция. За да изключите опцията за излъчване, махнете отгледката, като натиснете ОК, или иличкия джон бугон за насочване надолу (прекъсване на фокуса в мрежовата опция за тип излъчване).

Цифрово ефирно: Ако опцията за Търсене на Цифрова Антена излъчвания е включена, телевизорът ще търси за цифрови ефирни излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

Ако опцията за Търсене на Цифрови излъчвания е включена, ще търси за цифрови кабелни излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки. Може да се покаже диалог в зависимост от модела на телевизора, преди да започне търсенето.

като попита дали искате да извършите Търсене в областта на мрежата. Ако искате да извършите Търсене, маркирайте **Да**. Ако искате да изключите **ОК** можи да маркирайте **Не**. След извършване на търсенето, ще се покаже списък с резултати за стойности като **Честота**, **Идентификатор на мрежата** и **Стълба** за Търсене на следващия екран. Ако изборете **Не** и натиснете ОК или диалоговият прозорец за Търсене в мрежата не се покава, можете да задарите **Честота**, **Честота**, **Спиране на Честотата** и **Настройка на Честотата** на следващия екран. След като приключите маркирайте **Напред** и натиснете **ОК**, за да продължите.

Бележка: *Производителността на търсене ще се промени в зависимост от избрания стълба на търсене.* **Сателит:** Ако опцията за Търсене на сателитни излъчвания е включена, телевизорът ще търси за цифрови сателитни излъчвания, след като бъдат завършени другите първоначални настройки. Преди да се извърши първоначалното търсене, някои настройки трябва да бъдат направени.

В зависимост от модела и избраната държава следващата стълба може да бъде изборът на типа инсталция за сателит. Можете да избярате да стартирате инсталцията на оператор или стандартна инсталция в този момент. Ако искате да извършите инсталцията на оператор, задайте тип **инсталиране като оператор** и след това задайте **сателитния оператор** според предпоставянтия на вашия телевизор. Някои от следващите стълби могат да се различават или да бъдат пропуснати в зависимост от избрания оператор в тази стълба. Ако настроите тип **на инсталция** като **стандартна**, можете да продължите с обикновената инсталация на стълбите и да гледате спътнически канали. Натиснете бутона **ОК**, за да продължите.

Опция за стартиране М7

За да стартирате инсталцията на М7 оператора, задайте **Тип на инсталцията като М7 оператор**. **Сателитен оператор** като свързан **М7 оператор**. След това маркирайте опцията **Предпочитано сканиране** и настройте като **Автоматично търсене на канали** и натиснете бутона **ОК**, за да стартирате автоматичното сканиране. Тези стълби могат да бъдат избрани предварително в зависимост от модела на Емж и Държавата, които сте направили в предходните стълби по време на първоначалното сканиране. Може в бъдеще дадената държава списък с канали или специфичност от Вашия М7 оператор тип. Изберете едно и натиснете **ОК**, за да продължите.

Имакнете търсенето да приключи. Сега списъкът вече е инсталиран. Докато изпълнявате инсталцията на М7 оператор, ако искате да използвате параметрите за инсталирането на сателит, които се различават

от настройките по подразбиране, избярайте опцията **Премахване сканиране РЧ** и натиснете бутона **ОК**. След това ще се покаже екранът за избор на тип антенна. След като избярате типа на антената и чешката сателит в следващите стълби, натиснете **ОК**, за да промените параметрите на сателитната инсталция в подменюто.

След това може да се покаже екранът за избор на тип антенна. Можете да избярате тип антенна по подразбиране (DISEC), като използвате бутона за показване на менюто. След извършване на типа антенна натиснете **ОК**, за да видите опциите, с които можете да продължите. Продължете, може да имате списък с трансдонатори и конфигуриране на LNB. Можете да промените настройките на трансдонатора и LNB, като използвате съответните опции на менюто.

- **Директно:** Ако имате само един приемник и само една сателитна чешка, избярайте този вариант. Изберете **Натиснете ОК**, за да продължите. Изберете **Натиснете ОК**, за да продължите. Изберете **Натиснете ОК**, за да сканирате за услуги.
- **Единичен сателитен кабел:** Ако имате няколко приемника, свързани с единичен сателитен кабел, избярайте този тип антенна. Натиснете **ОК**, за да продължите. Конфигурирайте настройките като следвате инструкциите на следващия екран. Натиснете **ОК**, за да сканирате за услуги.
- **DISEC с предключвател:** Ако приключите няколко сателитни чешки и DISEC с предключвател, избярайте този вариант. След това натиснете **ОК**, за да продължите. Можете да настроите чешките сателити (ако са налични) за версия v1.0 и и следващите сателити за версия v1.1 на следващия екран. Натиснете бутона **ОК**, за да сканирате първия сателит в списъка.

Забележка: *В зависимост от модела на вашия телевизор, DISEC версия v1.1 може да не се поддържа и съответно стълбата за избор на версия DISEC може да не е налична.*

Аналогов: Ако опцията за Търсене на Аналогови излъчвания е включена, телевизорът ще търси за аналогови първоначални настройки. Вече в менюто първоначални настройки.

След като завършите първоначалните настройки, телевизорът ще започне да търси наличните излъчвания от избраните типове излъчвания.

Докато търсенето продължава, текущите резултати от сканирането ще се показват в долната част на екрана. Можете да натиснете бутона **Назад** или **Издход**, за да отмените търсенето. Вече намерените канали ще се съхраняват в списъка с канали.

След запаметяването на всички налични станции ще се появи менюто **Канали**. Можете да редактирате списъка с канали според нуждите си. За да редактирате списъка с канали, натиснете бутона **Назад** на екрана. След това ще се покаже екранът за редактиране на списъка с канали. Натиснете бутона **Home (Начало)**, за да излезете и гледате телевизия.

Докато търсенето продължава, може да се появи диалогов прозорец, с въпрос: Дали искате да сортирате каналите според LCN (). Изберете **Да** и натиснете **ОК**, за да го потвърдите. () LCN е съвместима с автоматично номер на канали, които са използвани за сортиране на каналите според LCN (всички канални имена). За да редактирате списъка с канали, натиснете бутона **Назад** (всички канални имена).

Забележки:

За да търсите М7 канали след първоначалното излъчване, маркирайте **Назад** от менюто **Първоначално излъчване (М7) Натиснете бутона Начало и излезте в меню Настройки-Инсталация-включително сканиране на канали-Сателит**. След това излъчването ще бъде изпълнено по време на избора на сателит.

Не използвайте телевизора по време на първата инсталция. Забележително, че в някои случаи може да не са налични всички първоначални функции.

Медино в изпозвяване през USB вход

Можете да свържете 2,5" и 3,5" чешки (HDD с вентилатор) всички хард дискове или USB флаш памет устройства с Вашия телевизор, използвайки неговите USB входове.

ВАЖНО! Направете резервно копие на Вашият запаметяващ устройств, преди да свържете към телевизора. Производителите на някои отговорности за данни и за данни поведени на файлове или данни на USB флаш памет устройства. USB устройство (като MP3 джойстик или USB USB устройство) стик може да не са съвместими с този телевизор. Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати на дискове, но записването няма да може да се извърши на NTFS дискове.

При форматиране на USB хард дискове, които са с обем повече от 1TB (терабайт), можете да изберете определени параметри.

Имакнете малко гради да включите и изключите. Тъй като първо може да се чуе шум, в зависимост от пропуски случаи може да предизвикате повреда в USB плейъра и самото USB устройство. Не използвайте Вашието устройство, докато Към USB входовете на телевизора можете да свързате USB хъбове. В такъв случай са препоръчителни USB хъбове с външнохранение. Препоръчително е директно да използвате USB вход(ове) на телевизора, ако искате да свържете USB хард диск.

Забеложка: Когато пренасявате медийни файлове в менюто **Браузър** на медиите може да видите максимално 1000 медии на папка.

USB запис

Записване на програма

ВАЖНО: Когато използвате нов USB харддиск е препоръчително първо да форматирате диска с помощта на опцията **Форматиране на диск** на Вашия телевизор. В меню **Телевизор-Записи-Настройки**.

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

За да използвате функцията за записване, Вашето USB устройство трябва да има 2 GB свободен пространство, което е по-малко от общия обем на съхраняване на данни.

За записване на данни програмите, като например филми, се препоръчва използването на USB хард диска (HDD).

Записаните програми се записват на свързания USB диск. Ако желаете, можете да съхранявате копирата записите на компютър, като използвате тези файлове няма да могат да се възпроизвеждат на компютъра. Може да възпроизвеждате файловете през Вашия компютър.

Лип Sync забавяне може да се появи по време на изместване на времето. Радио запис не се поддържа. Телевизорът може да записва програми с продължителност до десет часа.

Записаните програми да разделени на дялове от GDB.

Ако скоростта на записване на свързания USB диск не е достатъчна, записът може да не се осъществи, а функцията за изместване на времето няма да е налична.

Поради тази причина за записване на HD програми е препоръчително използването на USB харддиск. Не издържвателите USB/HDD устройството от конектора, докато записвате. Това може да повреди свързаният USB харддиск.

Поддържа се разделяне на няколко дяла. Поддържа се до два различни дяла. Първият дял на USB диска се използва за функцията като първи дял, за да може да се използва за функциите за USB запис.

Някои пагети от потока данни може да не могат да бъдат записани поради проблеми със сигнала, така че някои видео файлове могат да "замръзнат" по време на възпроизвеждане.

Докаато се записва програма във фон режим, можете да използвате опциите от менюто, да прегледате как друг източник или да използвате функциите **Медияне Браузър**, като прегледате

на изображенията, възпроизвеждане на видео и музикални файлове и дори да възпроизвеждате текущо изместване с съдържание.

Запис с изместване на времето

Натиснете бутон **"Пауза"**, докато гледате предаване, за да активирате режим "Изместване на времето". В режими на изместване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързания USB диск.

Натиснете отново бутон **Пауза** или бутон **Възпроизвеждане**, за да възобновите **музичната програма** от мястото, където сте спряли. Натиснете бутон **"Стой"**, за да спрете запис с изместване на времето и/или да върнете към предаването на живо.

Изместване на времето не може да се използва, докато сте в режим "Радио".
Може да използвате функцията "Бързо изместване на времето" след възнавяване на опцията "Нормално възпроизвеждане или възпроизвеждане бързо напред".

Текущ запис

Натиснете бутон **Запис** за да стартирате записването на събитие веднага, докато гледате програма. Натиснете бутон **"Стой"**, за да спрете запис.

По време на режим **Запис** не можете да прекъсвате програмите. Докато записвате програмата или по време на редактиране на събитие, ако скоростта на вашето USB устройство не е достатъчна.

Възпроизвеждане на записани програми

Изберете **Записи** от менюто **Телевизор**. Изберете запис от списъка (ако предът това е записан). Натиснете бутон **OK**, за да видите меню **Опции**. Изберете опция и след това натиснете бутон **OK**.
Забеложка: По време на възпроизвеждането не може да видите същото меню и позициите от менюто.

Натиснете бутон **Стой**, за да спрете възпроизвеждането и да се върнете в **Запис**.

Бавно напред/Бавно превъртане назад

Ако натиснете бутон **Пауза**, докато гледате записани програми, може бъдат налични функциите за бавно превъртане напред и назад. Можете да използвате бутон за **Бързо напред**, за да забавите напред и бутон за превъртане назад. Последователното натискане на бутон за промени бавното пренасочване и бавната скорост на пренавиване.

Настройки на записа

Можете да конфигурирате и Вашите предпочитания за запис, използвайки раздел **Настройки** на менюто **Телевизор-Записи**. Маркирайте раздел

Настройки, използвайки бутон **Наляво** или **Надясно** от списъка с опции. След избор на желаното позиция в подменю, и натиснете с помощта на бутон **Наляво** или **Надясно**.

Равен старт: Използвайте тази настройка, когато да настроите изместване на времето за запис.

Късен край: Използвайте тази настройка, когато да настроите крайното време на таймера за запис.

Макс. пренавиване на времето: Тази настройка Ви позволява да зададете максималната продължителност за запис с изместване на времето. Наличностите опции са приблизителни и действително време за запис може да се промени на практика в зависимост от излъчването. Стойностите на записването и свободното пространство за записване ще се променят в зависимост от тази настройка. Уверете се, че имате достатъчно свободно пространство, в противен случай може да не е възможно незабавно записване.

Автоматично съхраняване: Можете да настроите типа на **отзвръщане** като **Без, Назад, Напред или Най-къс**. Ако не е настроено на **Без**, **Може** да настроите опцията като **Включена** или **Изключена**. Тези опции определят предпочитанията за изтриване на записите, за да се получи повече място за съхранение на текущите записи.

Информация за хард диска: Можете да видите подробна информация за USB записващото устройство, което е свързано към Вашия телевизор. Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите и натиснете **Назад/Връщане**, за да затворите.

Форматиране на диск: Ако желаете да изтриете всички файлове от свързаното USB записващо устройство и да конвертирате формата на устройството към FAT32, можете да използвате тази опция. Натиснете бутон **OK**, докато опцията е активирана.

Форматиране на диска е маркирана. Ще се появи меню на екрана, което изисква въвеждането на PIN код(1). След като въведете PIN код, ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да стартирате форматирателния на USB диска. Изберете **Не** и натиснете **OK**, за да отмените.

ПИН кодът по подразбиране е **настроен** на **0000** или **1234**. Ако сте настроили **ПИН код** (записан е в записите от **Избранията** бутона), използвайте **въвеждане откъс ПИН код**.

ВАЖНО: Форматирането на USB диска ще изтрие ВСЯКИ данни на него, включително му системата ще бъде променена към FAT32. В по-късен случай, ако желаете да работите с други файлове, ще трябва да форматирате, но ще загубите ВСЯКИТЕ си данни.

Ако на екрана се появи съобщение **"Скоростта на записване на диск е превишена"**, това е поради забавяне на данни в превръщането записаните файлове на медиите за USB. Ако екрана се появява същото предупреждение, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

Медийно възпроизвеждане

Можете да възпроизвеждате файлове с музика, филми и снимки, записани на USB диск, като свържете към Вашия телевизор. Свържете USB диска към вход от USB входовете, разположени отстрани на телевизора.

След свързване на USB устройство за съхранение към менюто на телевизионните източници ще покаже на екрана. Изберете съответната опция за USB вход от менюто и натиснете **OK**. На екрана ще се покаже менюто **Медияне Браузър**.

След това изберете файл и натиснете **OK**, за да покажете или възпроизведете. Можете да получите достъп до свързаното USB устройство по всяко време по-късно от меню **Източници**. Можете също да натиснете бутон **Източник** на дистанционно управление и след това да изберете USB устройството за съхранение от списъка с източници.

Можете да зададете предпочитанията на медиите **Браузър**, като използвате менюто **Настройки**. До меню **Настройки** може да се стигне през информационната лента, която се показва възпроизвеждане на видео или аудио файл или се показва файл с изображение. Натиснете бутон **Информация**, ако информационната лента е изключена, маркирайте мястото на забърканите данни и натиснете **OK**.

Натиснете на информационната лента и натиснете **OK**. Натиснете на картоната лента и менюта настройките на **Браузър** за медиите и менюта Опции може да са налични в зависимост от типа на медиите файл и докато на вашия телевизор и неговите функции. Съдържанието на тези менюта може също да се различава в зависимост от типа на отворения в момента медиен файл. **Само меню** **Настройки** на звука ще е налично по време на възпроизвеждане на аудио файловете.

Телевизорът открива телефонна ви, за да информира за промяне в настройките.

Ако всички опции са активирани, опциите AI за звук и AI за видео ще имат по-голям приоритет в сравнение с AI за бас. Това означава, че телевизорът автоматично според типа на програмата вместо избраният от бас настройките, докато задавате опцията AI за Бас.

На екрана ще се покаже малка икона и информационно съобщение, когато настройките се променят чрез функцията AI на телевизора.

Режим "Игра"
 Можете да настроите телевизора с цел постигане най-ниска латентност за игри. Отидете в Настройки> меню Картина и задайте опцията Режим на Игра. Опцията за игра ще бъде налична, когато входният източник на телевизора е зададен на HDMI. Когато е зададена, картината ще бъде оптимизирана за ниска латентност.

Автоматичен режим с ниска латентност
 Можете също да активирате опцията ALLM (Автоматичен режим с ниска латентност) в менюто Настройки>Устройство. Ако тази функция е активирана, телевизорът автоматично превключва сигнала на картината в Игря, когато се получи сигнал ALLM от източника на видео. ALLM е режим на телевизора, който се активира автоматично, когато телевизорът получава сигнал ALLM от източника на видео.

Ако опцията ALLM е активирана, режимът на картината не може да бъде променен, докато се получава ALLM сигнал от функцията HDMI източник.

За да функционира функцията ALLM свързаната настройка на HDMI източника трябва да бъде зададена на **Подобрено**. Можете да промените тази настройка от менюто Източници>Настройки на източника или от менюто Настройки> Система>Източници.

Електронно ръководство
 Можете да открите инструкции за функцията на Вашия телевизор в електронното ръководство.

За да получите достъп до електронното ръководство, влезте в меню **Настройки**, изберете **Ръководство** и натиснете **OK**. За бърз достъп натиснете бутона **Начало** и след това бутона **Информация**.

С помощта на бутоните за посока изберете желаната тема и натиснете **OK**, за да прочетете инструкциите. За да активирате екрана на електронния ръководство, натиснете бутон **Изход** или **Начало**.

Забележка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа тази функция. Съвместен е в електронното ръководство може да се различава в зависимост от модела.

Циклически/Ръбъринг режим на възпроизвеждане	
Свързване възпроизвеждащия актуатор	Включи файлове от списъка със звук възпроизвеждащия използвателно в програмата Ред
Свързване възпроизвеждащия актуатор	Свързване възпроизвеждащия актуатор
Свързване възпроизвеждащия актуатор	Включи файлове от списъка със звук възпроизвеждащия използвателно в програмата Ред
Свързване възпроизвеждащия актуатор	Включи файлове от списъка със звук възпроизвеждащия използвателно в програмата Ред

За да използвате функциите в информационната лента, маркирайте символа на функцията и натиснете **OK**. За да промените функцията и функцията, маркирайте символа на функцията и натиснете **OK** толкова пъти, колкото е необходимо. Ако символът е означен с червен чрчък, това означава, че той е деактивиран.

Бързо AI
 Можете да използвате опцията за бърз AI в менюто на телевизора, за да управлявате вашите предпочитания за настройка на AI. Ще бъдат налични опции AI за звук, AI за видео и AI за бас. Маркирайте опция и натиснете **OK**, за да изберете желаната тематика. След това маркирайте **OK** и натиснете **OK**, за да приложите промените си.

AI на Звук: Работи на телевизионен източник. Когато е активирани, телевизорът проверява програмния жанр и съответно коригира настройките на звука, ако е налична информация за жанра.

AI на Видео: Работи на телевизионен източник. Когато е активирани, телевизорът проверява програмния жанр и съответно коригира настройките на картината, ако е налична информация за жанра.

AI за Бас: Когато е активирани, телевизорът открива вашето присъствие в стаята и активира вашите настройки. Когато се активира, ще бъде помолени да започнете търсене на мобилни телефони в стаята. Маркирайте **OK** и след това бутон **Избрани** на екрана, за да активирате функцията. Следвайте инструкциите на екрана, за да включите звук. След това ще бъдете помолени да зададете опциите за изобразяване, режим (звук) и любими (списък с канали) според вашите предпочитания. Когато телевизорът открие вашия мобилен телефон в стаята, ще се приложат вашите избрани настройки. На екрана ще се появи съобщение, когато

Позиции на менюто „Настройки“

Съдържание на менюто на устройството	Позиция на менюто „Настройки“
Натиснете OK , за да отворите меню „Автоматичен линк“. Използвайте този екран, можете да откривате и свързвате безжични дистанционни управления или ваши други устройства. За повече информация вижте раздела Свързване на други безжични устройства .	Натиснете OK , за да отворите меню „Автоматичен линк“. Използвайте този екран, можете да откривате и свързвате безжични дистанционни управления или ваши други устройства. За повече информация вижте раздела Свързване на други безжични устройства .
Натиснете OK , за да отворите екрана на менюто за Виброейт звук. С помощта на този екран, можете да откривате и свързвате безжично клавиатури и мишки на лава. За повече информация вижте раздела Ваша местна дистрибутор или търговецът, от когото сте закупили телевизора .	Натиснете OK , за да отворите екрана на менюто за Виброейт звук. С помощта на този екран, можете да откривате и свързвате безжично клавиатури и мишки на лава. За повече информация вижте раздела Ваша местна дистрибутор или търговецът, от когото сте закупили телевизора .
Разрешава или забранява Режим на виртуелно дистанционно управление.	Разрешава или забранява Режим на виртуелно дистанционно управление.
Тази функция ви позволява да споделяте файлове, съхранени на вашия смартфон или таблет. Ако имате съвместимият колелото със смартфон или таблет и е инсталиран поддържащият софтуер, можете да споделяте и възпроизвеждате снимки, музика и видеоклипове на вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за подробности за повече информация.	Тази функция ви позволява да споделяте файлове, съхранени на вашия смартфон или таблет. Ако имате съвместимият колелото със смартфон или таблет и е инсталиран поддържащият софтуер, можете да споделяте и възпроизвеждате снимки, музика и видеоклипове на вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за подробности за повече информация.
Функцията ALLM (Auto Low Latency Mode) позволява на телевизора да активира или деактивира настройките за ниска латентност в зависимост от съдържанието на възпроизвеждане. Ако тази опция е активирана, режимът на картината ще бъде зададен на Игра автоматично, когато се получи сигнал от режим ALLM от текущия HDMI източник. Вижте раздела Режим на игра за повече информация.	Функцията ALLM (Auto Low Latency Mode) позволява на телевизора да активира или деактивира настройките за ниска латентност в зависимост от съдържанието на възпроизвеждане. Ако тази опция е активирана, режимът на картината ще бъде зададен на Игра автоматично, когато се получи сигнал от режим ALLM от текущия HDMI източник. Вижте раздела Режим на игра за повече информация.
Ако телевизорът не получи входящ сигнал (например от антена или HDMI източник) в рамките на 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовост. Можете да активирате или деактивирате тази функционалност, като зададете съответно тази опция.	Ако телевизорът не получи входящ сигнал (например от антена или HDMI източник) в рамките на 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовост. Можете да активирате или деактивирате тази функционалност, като зададете съответно тази опция.
С тази настройка можете изберете или изключите CEC функционалността. Натиснете бутон Начало или Напред , за да включите или изключите функцията.	С тази настройка можете изберете или изключите CEC функционалността. Натиснете бутон Начало или Напред , за да включите или изключите функцията.
Тази функция позволява на свързаното HDMI-CEC съвместимо устройство да превключва телевизора и автоматично да го превключва към входния източник. Натиснете бутон Начало или Напред , за да превключите или изключите функцията.	Тази функция позволява на свързаното HDMI-CEC съвместимо устройство да превключва телевизора и автоматично да го превключва към входния източник. Натиснете бутон Начало или Напред , за да превключите или изключите функцията.
Съдържание на меню Изобразяване	Можете да промените режим „Изобразяване“ според предпочитанията си. Режим на изобразяването може да се настрои към една от следните опции: Кино , Игра , Спорт , Динамично и Естествено . Бележка: Някои опции могат да се прилагат в зависимост от входния източник.
Режим	Dolby Vision режим: Ако е открито Dolby Vision съдържание опциите на режима на изобразяването Dolby Vision Dark и Dolby Vision Bright ще се налични в зависимост от съдържанието на изобразяването. Кино и Игра .
Контраст	Настройва стойностите за светлота и тъмнота на екрана.
Яркост	Настройва стойностите за яркост на екрана.
Острота	Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвет	Настройва стойността за цвет, настройва цветовете.
Пестене на енергия	За настройване на Пестене на енергия в позиция Специална стойност, Минимално, Максимално, Автоматично, Екран, Изключване на картината или Изключено.

Бележка: Някои опции може да се различават в зависимост от избрания режим.

Светлина	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията за подсветка (ще се намира под настройката за пестене на енергия) ще бъде неактивна, ако спестяването на енергия е зададено на опция, различна от попребиваемо . Мярката ще използвайте бутоните за посоча Наляво/Надясно .
Масщаб. Картина	Настройва желания формат за размер на изображението.
Изместване на изображението	Тази опция (ще се намира под настройката за мащабване на картината) може да е наляво в зависимост от настройката за мащабване на картината. Маркирайте и натиснете ОК, след това използвайте бутоните за посоча, за да превалчите изображението нагоре или надолу.
Разширени настройки	
Динамичен контраст	Може да промените пропорцията на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.
Температура на цвета	Настройва желаната стойност за температура на цвета. Налични са опциите Свежа , Нормална , Специална стойност.
Бяла точка	Ако опцията Температура на цвета е зададена като Персонализирана , тази настройка ще бъде наляво (ще се намира под настройката Температура на цвета). Увеличете "топлината" или "студенатата" на изображението, като натискате бутоните Наляво или Надясно .
Blue Stretch	Функция за подобряване на белия цвят, която прави белия цвят по-студен, за да се постигне по-ярко изображение. Настройте на Вкл. за активиране.
MicroDimming	Налични са опциите за Ниско , Средно , Високо и Изключено . Двете опции Ниско и Средно са активни, тя ще подобри локално контраста за всяка определена зона.
Намаляване на шума (NR)	Налични са опциите за Ниско , Средно , Високо и Изключено . Ако опциите за слаб и изображение в шуми, използвайте настройката Намаляване на шума (NR) , за да намалите нивото на шума.
Режим "Филм"	Филмите се запечатват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция в режим "Авто" (Авто.), когато гледате филм, за да видите ясно боярните сцени.
MEMC	Натиснете бутоните Наляво/Надясно , за да настроите MEMC в позиция Ниско , Средно , Високо или Изключено . Ако функцията MEMC е активна, тя ще оптимизира видео настройките на телевизора за даващите се изображения, за да гарантира по-добро качество и четливост.
	Когато опцията MEMC е зададена в позиция Ниско , Средно или Високо , функцията MEMC ще бъде активна. Ако функцията MEMC е зададена в позиция Изключено , функцията MEMC ще бъде изключена. Дено нощно. Докато е активен демо режим, екранът ще бъде разделен на два раздела, като единият показва MEMC активност, другия показва нормалните настройки за телевизионния екран. Натиснете отново бутона OK , за да отмените.
Цветовете на индивидуализацията	Нюанса на кожата може да се регулира между -5 и 5.
Превключване на цветовете (Colour Shift)	Настройва желания цвят/тон.
Цвятен тунер	Отваря настройките за цветен тунер. Задайте Цветният тунер като активиран, за да регулирате ръчно стойностите на нюанса, цвета и яркостта.

Гамут картиране (Gamut Mapping)	Може да използвате тази опция за настройване на диапазон на цветовете на екрана на Вашия телевизор. Когато е зададена стойност Включено , цветовете ще задават в зависимост от източника на сигнал. Ако е изключена, максималния потенциал на цветовете на телевизора се използва по традиционните (пропорционалните опции)
Гамма	Включва тази опция може да не е наляво в зависимост от избора на телевизора и желаните функции.
Гамма	Може да използвате тази опция, за да зададете своите гамма предпочитания. Натиснете бутоните за посоча Наляво / Надясно , за да зададете Нормално , Ярко или Тумно . Включва тази опция може да не е наляво в зависимост от избора на телевизора и желаните функции и може да не успеете да промените тази настройка в зависимост от текущото състояние.
HDMI пълна гама	Докато избирате HDMI източник, тази функция ще бъде видима. Може да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението.
Нулиране	Нулира настройките на изображението към заводските настройки по подразбиране (с изключение на режими (Игра).

Съдържание на меню Звук

Dolby Atmos	Вашият телевизор поддържа Dolby Atmos технологията. С помощта на тази технология звукът се чухи около вас в триизмерно пространство, така че се чувствате сякаш сте част от действието. Ще имате най-добър звук, ако водният аудио битов поток е Atmos. Ще бъдат налични опции за автоматично, включено и изключено, и включване автоматично в зависимост от информацията за входящ битов поток, ако входният аудио битов поток е Atmos, тази функция ще работи така, сякаш е зададена като Включено . Настройте като Изкл. , за да деактивирате, за да деактивирате.
Режим	Ще са налични опции за Смарт , Кино , Музика , Новаки и Изкл . Настройте като Изкл. , за да деактивирате.
DTS Virtual:X	Ще бъдат активни "Звук" ще бъдат активни и не има да се натиска, ако са настроени на опция, различна от Изкл . Настройките на Ниско Бруки опции също могат да се променят в зависимост от текущите настройки.
	Тази функция ще подобри вашето звуково изживяване, като виртуализира surround високоскоростните през високоскоростните на вашия телевизор. Може да избере един от предвазпитаните режими на звука. Ще бъдат налични опции за музика, спорт, кино и изключване. Настройте като Изкл. , за да деактивирате.
Аудио линк	Забележка: Ниско включване в менюто "Звук" ще бъдат активни и има да се натиска, ако са настроени на опция, различна от Изкл . Настройките на Ниско Бруки опции също могат да се променят в зависимост от текущите настройки.
	Натиснете OK , за да отворите меню "Автоматичен линк" . Използвайте този екран, можете да отпирате и свързвате обектите дистанционно управление към вашия телевизор. За повече информация виекете раздела Свързване на други обекти към устройството .

Изход за звук	<p>Задава предпочитания изход за звука. Предлага се опции за телевизор, S / PDIF, HDMI ARC, само за слушалки и LineOut. Няма да има звук изход, освен чрез избраната опция жак за слушалки. Обърнете внимание, че ако тази опция е зададена като само за слушалки, телевизионните високоговорители ще бъдат изключени, когато комелътъ за слушалки е включен.</p> <p>Когато включите вълчешки Усилвател към Вашия телевизор, като използвате жак за слушалки, можете да избирате тази опция да е в позиция Аудио изход. Ако сте включили слушалки към телевизора, настройте тази опция като Слушалки. Преди да използвате тази опция, трябва да проверите дали е включена опцията Слушалки. Ако е настроена да недостъпност на линия, изходът от връзката на слушалките ще е настроен на максимум, когато може да уредируа звука вън.</p> <p>Ако е избрана опцията HDMI ARC със функцията Ще бъде активирана, забележка: <i>В зависимост от избраната опция някои елементи в менюто "Звук" ще бъдат скрити или няма да са достъпни.</i></p>
AVL (автоматично ограничаване на силата на звука)	<p>Настроява звука да приеме фиксирано ниво между програмите.</p> <p>Ако элементът на Режими е настроен на опция, различна от Изкл. опциите за настройка на AVL, ще се променят. Ще са налични опции за автоматично, нощем, нормално и изключено. В автоматичен режим телевизорът автоматично превключва на режим Нормален или Нощем в зависимост от текущата информация за времето. Ако няма налична информация за времето, тази опция ще работи винаги като Нормална. Когато телевизорът за първи път превключи на режим Изкл. след, като зададете тази опция като Автоматично, на екрана ще се появи информационна лента.</p> <p>Моля, имайте предвид, че в сравнение с нормалния режим Нощ режим осигурява по-слабо динамично управление на компресиата, което е подходящо за тиха среда.</p>
eARC	<p>Когато опцията Изход за звук е зададена на HDMI ARC, опцията за меню eARC ще бъде налична. В противен случай ще бъде скрито. Тази опция поддържа бране Ще бъде зададена на Включено. Задайте на Изключено, за да деактивирате. За повече информация вижте раздела CEC.</p>
Разширени настройки	<p>Избира режим евалвайер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режим Портвейл.</p>
Евалвайер	<p>Активира или деактивира функцията Динамичен Бас.</p>
Динамичен Бас	<p>Динамичен контрол на обхвата аудио настройка на усилването на източника, за да поддържа поддържа звук с диалог при ниски и високи нива на възпроизвеждане. Ще функционира само ако аудио форматът на източника е DTS. Активирайте или деактивирайте DTS ARC, като зададете като Вкл. или Изкл.</p>
DTS DRC	<p>Можете да избирете режима на звука (ако гледаните канал поддържа).</p>
Режим на звука	<p>Настроява аудио типа на цифровия изход. Ще бъдат налични опции PCM, Auto и PassThrough.</p> <p>PCM: Тази опция осигурява двуканален, некомпресиран цифров аудио изход. Можете да използвате тази опция, ако имате проблеми със съвместимостта, като например не чувате звук.</p> <p>Auto: Тази опция осигурява многоканален цифров аудио изход (до 5.1 канал).</p> <p>PassThrough: Тази опция осигурява оригинален аудио изход като такова в HDMI CEC. Препоръчване е да използвате тази опция, ако имате AV триемник с поддръжка на eARC. Ако вишият AV триемник не поддържа източник на аудио формат, може да възникнат проблеми със съвместимостта, като например да не чувате звук.</p>

Слушалки	<p>Настроява силата на звука в слушалките. Тази опция няма да бъде достъпна, ако опцията Изход за звук не е зададена като LineOut.</p> <p>Моля, преди да използвате слушалки, уверете се, че силата на звука на слушалките е настроена на ниско ниво, за да предотвратите увреждане на слуха вън.</p>
Баланс	<p>Задава баланс на звука. Тази функция ще се активира, ако опцията за звук изход е зададена като телевизор или само за звук. Елементът Баланс коригира нивото на баланс на телевизионните високоговорители и слушалки, заедно.</p>
Нулиране	<p>Възстановява нивоът от настройките на звука до фабричните настройки.</p>

Съдържание на меню Мрежа	<p>Деактивира мрежовата връзка или променете типа на връзката.</p>
Сканиране на безжичните мрежи	<p>Започнете търсене на безжични мрежи. Тази опция ще бъде налична, ако Типът мрежа е зададен като Безжично устройство.</p>
Разединен	<p>За да прекъснете връзката с безжична мрежа за изтриве заплаване от профил на безжична мрежа (ако е запазен преди това), маркирайте тази опция и натиснете ОК. Тази опция няма да е налична, ако не сте свързали към безжична мрежа. За повече информация вижте раздела за Свързване.</p>
Натиснете WPS на Вашия wifi рутер	<p>Ако Вишият модему/рутер има WPS, можете директно да се свържете с него, като използвате тази опция. Маркирайте тази опция и натиснете ОК. Отидете на Вашия модему/рутер и натиснете бутона WPS на него, за да осъществите свързване. Тази опция ще бъде налична, ако Типът мрежа е зададен като Безжично устройство.</p>
Тест за скоростта на интернет връзката	<p>Започнете тест за скорост, за да проверите скоростта на връзката си. Когато приключите, резултатът ще се покаже на екрана.</p>
Режими на готовност в мрежа	<p>Променете конфигурациите за IP и DNS на Вашия телевизор.</p>
Разширени настройки	<p>Активирайте или деактивирайте тази функция, като я зададете като Вкл. или Изкл.</p>

Забележка: За подробна информация относно опциите в този меню вижте раздела "Свързване".

Съдържание на менюто "Инсталиране"	<p>Показва опциите за автоматично свързване. Цифрова антена: Търси и запалва ефирни DVB станции. Цифров кабел: Търси и запалва кабелни DVB станции. Аналогов: Търси и запалва аналогови станции. Сателит: Търси и запалва сателитни станции.</p>
Автоматично търсене на канали (Пренастройване)	<p>Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.</p>
Ръчно търсене на канали	<p>Търси свързани канали в системата за използване. Цифрова антена: Търси ефирни канали на мрежата. Цифров кабел: Търси кабелни канали на мрежата. Сателит: Търси сателитни канали на мрежата.</p>
Търсене на мрежови канали	<p>Можете да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налична, ако не се свързават аналогови канали и ако гледанят понастоящем канал не е аналогов канал.</p>
Аналогова фина настройка	<p>Настрояване на дисплея на сателита. Списък на сателитите: Показва наличните сателити. Може да Добавите сателити, Изтривете сателити или да Редобирате сателити. Може да Използвате сателити, които са Изключени. Може да Изключите сателитни настройки на сателитната антена и/или да стартирате сканиране на сателитите</p>
Настройки на сателита	

Настройване на динамичен канал(*)	Показва менюто с инсталационните настройки. Търсене вРожим на Готовност (*): Вашият телевизор ще търси за нови или липсващи канали, докато е в режим на готовност. Всеки ново намерено излъчване ще бъде показано. Агуализиране на динамичен канал(*) : Ако тази опция е настроена на "Разрешено" промените на предавателя, като честота, име на канала, език на субтитрите и т.н., ще се приложат автоматично, докато гледате телевизия.
Редигиране на транспондер(*)	(*) Не разполагате с възможност от менюта.
Използване на Источни данни на сортирания списък	Използвайте това меню, можете да редигирате параметрите на началния и резервния транспондер, включително RFID на съответния M7 оператор, използваш се за излъчване на списък с канали. Задайте своите предпочитания и Зеления бутон, за да запазите настройките. След това стартирайте инсталация на M7 оператор, използвайки менюто Automate channel scan-Start .
Избиране на активна мрежа	(*) Тази опция на менюто ще бъде на разположение, ако е изпълнена инсталация на M7 оператор. Използвайте тази настройка, за да изтриете запазените канали. Тази настройка е видима, само когато опцията за Държавка е настроена да бъде Дания, Швеция, Норвегия или Финландия.
Сигнална Информация	Тази настройка Vi позволява да избирате само излъчванията на избраната мрежа да бъдат показвани в списъка с канали. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.
Първа инсталация	Можете да използвате тази позиция от менюто, за да следите съответната информация за сигнала, като ниво/качество на сигнала, име на прожеката и т.н. за различни честоти.
	Изтрива всички запазени канали и настройки, зарежда в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инсталиране за първи път.

Съдържание на меню Настройки	Показва опциите за улеснен достъп на телевизора. Някои опции няма да са налични, ако не са инсталирани канали.
Висок контраст	Увеличавате контраста на опциите на менюто и текстовете, за да ги направите по-лесни за четене. Висок контраст : Жестки текст и излъчване ще бъдат четливи като опция.
Трудно чуващ	Разрешава всички специални функции, изградени от страницата.
Аудио описание	Ще се въвежда речева аудио коментар за слепи или хора с увредено зрение. Натиснете OK , за да видите всички налични опции на менюто Аудио описание . Тази функция е налична само, ако страницата е поддържана.
Подобряване на диалога	Забележка : Функцията за улеснен достъп на зрелите и на възрастни в запис или снимка на екрана (наличността зависи от модела на вашия телевизор и нивоите функции).
Говорими субтитри	Тази функция предоставя опции за последователно обработване на звука за подобряване на диалога с реч. Налични са опции Излт. (Off), Ниско (Low), Средно (Medium) и Високо (High). Задайте според Вашите предпочитания.
	Забележка : Тази функция има ефект само ако въвеждате аудио формат е AC-3 и този ефект се отнася само за Излт. на телевизорните видеосигнали.
	Предпочитано за говорими субтитри се избира с тази опция за настройка.
	За да направите говоримите субтитри по-висок приоритет от нормалните, тази опция трябва да бъде настроена на Вкл. Тази опция може да не е налична в зависимост от модела на вашия телевизор.
	Активира използването на комбинации от бутони за увеличаване на екрана. Ще бъдат налични опции за включване и изключване. Настройте на Вкл. за активиране.
Увеличение	Поддържащата за увеличение ще бъде активирана или деактивирана с дълго натискане на цифровия бутон 5 . Първият лев горен квадрант на екрана ще бъде увеличен. След като е активирана поддръжката за увеличение, дълго натискане на цифровите бутони 2 , 4 , 6 , 8 ще промени съотношението нагоре, надолу, надясно и надолу.
Мини карта	Мини картата е активирана и деактивирана по подразбиране. Ще се активира, когато функцията за увеличение е активирана. С тази опция можете да потречите на функцията за увеличение да показва мини картата.
Click Sound	Тази опция дава възможност за звука на клавишното натискане в менюто на телевизора. Настройте на Вкл. за активиране.
Маркирайте програмите с	
[S] Субтитри	Ако тази опция е активирана и ако някое събитие в електронния програмен гайд има услуга за достъп "Субтитри", тази събития ще бъдат маркирани с друг шат.
[SL] Жестокимичен език	Ако тази опция е активирана и ако някое събитие в електронния програм гайд има услуга за достъп "Жестокимичен език", тази събития ще бъдат маркирани с друг шат.
[AD] Аудио описание	Ако тази опция е активирана и ако някое събитие в електронния програм гайд има услуга за достъп "Аудио описание", тази събития ще бъдат маркирани с друг шат.
Език	Може да настроите различен език, в зависимост от излъчващата организация и държавата.
Улеснен достъп	Управлява условията достъп до модулите, когато е наличен.
Поверителност	
Лични настройки	Управлява личните си предпочитания за приложението за смарт телевизор. Натиснете OK , за да влезете в менюто и настройте според предпочитанията си.
Показване на всички бисвитки	Показва всички запазени бисвитки

<p>Изтриване на всички бисквитки</p> <p>Не проследявай</p>	<p>Изтрива всички запазени бисквитки.</p> <p>Можете да задядете предпочитанията си по отношение на поведението при проследяване за услугите HbbTV, като използвате тази опция.</p>
<p>Родителски</p>	<p>Въведете правилен ПИН, за да промените родителските настройки. В това меню можете лесно да настроите "Заключване на менюто", "Родителски контрол", "Заключване за деца", "Ръководство". Можете да задядете нов ПИН код или да смените ДСМ ПИН кода по подразбиране, използвайки съответните опции.</p>
<p>Дата/Час</p>	<p>Забележка: Някои от менюто може да не са налични в зависимост от избора на дъвкава по време на първоначална инсталация. ПИН кодът по подразбиране е натиснат на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (наличие се в зависимост от избраната дъвкава) по време на първоначално инсталация, щраквайте върху бутона от вляво. ПИН код.</p>
<p>Източници</p>	<p>Настройване Дата/Време</p> <p>Редакторите имената, активирате или деактивирате избраните опции за източника. Съществуват и опции Родовен, Изхител или Деактивиран за HDMI източниците. Тези опции засягат цветните настройки на избран HDMI източник. За да можете да гледате 4K или HDR изображения от HDMI източник, съответната настройка на източника трябва да е зададена като "Разрешена" или съответното устройство е съвместимо с версията HDMI 2.0 или по-късната версия. Натиснете като "Родовен", ако съвършеното устройство е HDMI 1.4 съвместимо, задядайте предпазено или деактивирате свързания HDMI източник, като задядете като "Извън".</p>
<p>Neffix</p>	<p>Ако тази функция се поддържа от Вашия телевизор, Вие можете да видите Вашия ESN (*) номер и да деактивирате Neffix.</p> <p>ESN номерът е уникален идентификационен номер за Neffix, съхранен отделно за Neffix. За 4K видео стрийминг е необходима вменяема скорост от 25Mbps на изходния връзкава, за пример за използването за стрийминг на 4K съдържание можете да използвате повече информация на веб страницата на Neffix (www.neffix.com/strim). Колкото започнете да стрийминг видео съдържание през интернет, честотата на Вашия връзкава ще бъде по-ниска от 25Mbps. Не е възможно да се гарантира, че стриймингът ще работи или в случай че биее връзка не е стабилна. Трябва да проверите възможностите на Вашия интернет доставчик, ако не сте сигурни.</p>
<p>Samba ACR</p>	<p>Интерактивната телевизия Samba запазва перпорки и други приложения, като събира данни относно потреблението на конкретно съдържание на екрана, за да подобри вашето гледане. С помощта на тази опция можете да влезете в менюто за настройки на Интерактивна телевизия Samba да прегледате Общите условия на телевизия Samba, Политиката за поверителност и да управлявате вашите предпочитания за реклама и др. За достъп до HTML базирани приложения ще е необходима интернет връзка. Можете да активирате или деактивирате Интерактивна телевизия по всяко време от менюто "Настройки". Ако не искате да използвате интерактивна телевизия, можете да деактивирате промяната от менюто "Настройки". Тази опция може да бъде използвана само ако телевизорът е свързан с интернет. Тази опция може първоначално инсталиране, модела на вашия телевизор и неговите функции.</p>
<p>СЕС</p>	<p>С тази настройка можете изцяло да включите или изключите СЕС функционалността. Натиснете бутон "Наляво или Надясно, за да включите или изключите функцията.</p>
<p>СЕС Автом.</p>	<p>Тази функция позволява на свързаното HDMI-СЕС съвместимо устройство да включва телевизора и автоматично да го превключва към входящ източник.</p>
<p>Захранване вкл.</p>	<p>Натиснете бутон Наляво или Надясно, за да включите или изключите функцията.</p>

<p>Вход на устройството</p>	<p>Натиснете OK, за да отворите екрана на менюто за Bluetooth вход. С помощта на този екран можете да отпирате и свързвате безжично клавиатурата и мишката вашия телевизор. За повече информация вижте раздела Свързване на други безжични устройства.</p> <p>Забележка: Вашият телевизор може да не е съвместим с всички модели клавиатури и мишки. За да свържете клавиатурата и мишката, свържете с Вашия телевизор Bluetooth адаптер или телевизор, който поддържа Bluetooth адаптер.</p>
<p>ALLM</p>	<p>Функцията ALLM (Auto Low Latency Mode) позволява на телевизора да активира автоматично режим с ниска задержка за игра, когато играете видео игри на възрастна видео. Ако тази опция е активирана, режимът на картината ще бъде зададен на Игра автоматично, когато се получи сигнал от режими ALLM от текущата HDMI източник. Викте раздела Режим на игра за повече информация.</p>
<p>Нова таймер за сигнал</p>	<p>Ако телевизорът не получава входен сигнал (както от вълната или HDMI източник) в рамките на 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Можете да активирате или деактивирате тази функционалност, като задядете съответно тази опция.</p>
<p>Гласов входен</p>	<p>Стартира речен процес на настройка на тази функция. Ако настройката е предпазено завършена, ще бъдат налични опции Alexa Language, Alexa On Standby, Alexa Auto Volume и Sign Out. Викте раздел Alexa Ready за повече информация.</p>
<p>Алеха Емк</p>	<p>Задяда предпочитания за емка на Alexa.</p>
<p>Алеха в режим на готовност</p>	<p>Активира или деактивира функцията Alexa в готовност. Ако е активирана, Alexa ще бъде достъпна, докато телевизорът е в режим на готовност.</p>
<p>Начален екран на Alexa</p>	<p>Забележка: Тази функция може да ползват в зависимост от версията от Вашия телевизор.</p> <p>Задяда като Изключено, за да деактивирате тази функция или изберете един периодичен час на неактивност, колко да активирате. Ще бъдат налични опции за 15 минути, 30 минути, 1 час и 2 часа.</p>
<p>Алеха Сигна на апарата</p>	<p>Задява нивото на силата на звука за аларми на Alexa.</p>
<p>Отписване</p>	<p>Можете да използвате тази опция, за да се отпишете. Ако излезете от Alexa, функцията за вграждане ще бъде деактивирана.</p>
<p>Работи с Alexa</p>	<p>Стартира речен процес на настройка на тази функция. Ако настройката е приключила предпазено, ще бъдат налични опции за промяна на приятелското име и изход. Викте раздел Alexa Ready за повече информация.</p>
<p>Промяна на Приятелско име</p>	<p>Можете да определите ново име за вашия телевизор, като използвате тази опция.</p>
<p>Отписване</p>	<p>Можете да използвате тази опция, за да се отпишете. Ако се отпишете, функцията Работи с Alexa ще бъде деактивирана.</p>
<p>Google Ассистент</p>	<p>Получава процес на настройка, за да даде възможност на телевизора ви да работи с устройството на Google Ассистент. Маркирайте Старт и натиснете OK. Ако настройката е предпазено завършена, опцията за отписване ще бъде налична. Ако се отпишете функцията Google Ассистент ще бъде деактивирана. Викте раздел Google Ассистент за повече информация.</p>
<p>Още</p>	<p>Показва опциите за други настройки на телевизора.</p>
<p>Меню Таймаут</p>	<p>Променя времето за таймаут на екраните на менюто. Ако е зададено като Изключено, режимът на готовност LED няма да светне, когато телевизорът е в режим на готовност.</p>
<p>HBBTV</p>	<p>Можете да разрешите или забраните тази функция като я настроите в позиция Вкл. или Изкл. Обърнете се към раздела HbbTV Система за допълнителна информация.</p>

Идентификация на устройството	Когато тази опция е активирана, това води до генериране на „Идентификатор на устройството“ вътрешно за всеки посетен уеб-източник. Когато е деактивирана, всички текстови „Идентификатори на устройството“ се изчистват за всеки уеб-източник, който е бил посетен. Можете да разрешите или забраните тази функция като я настроите в позиция Вкл. или Изкл. Тази функция е напълно вярна на първата инсталация.
Софтуер за актуализация	Гарантира, че телевизорът ви разполага с най-нови софтуер. Натиснете OK , за да видите опциите на менюто.
прилагане версии	Показва текущата версия на софтуера.
Режим „Субтитри“	Тази функция се използва, за да се избере кой режим на субтитрите да се покаже на екрана (Субтитри / Подзаглавие субтитри), ако и двата вида субтитри са налични. Субтитрите и подзаглавието и DVB субтитри. Тази функция е налична, ако са инсталирани канали и опцията за държавна е зададена като Норвегия по време на първата инсталация.
Автоматично намаляване на енергийното ниво	Настроява желаното време, след което телевизорът ще премине в режим на готовност, ако не е бил използван. Тази опция може да бъде настроена от 1 до 8 часа на стъпки от 1 час. Можете да забраните тази функция като настроите тази опция в позиция Изкл.
Biss ключ	Вис е система за кодиране на спътнически сигнал, която се използва от някои станции. Ако за радино предаване трябва да бъде въведен Biss ключ, можете да използвате тази настройка. Маркирайте Biss ключ и натиснете OK , за да въведете ключовете за желаното предаване. Тази опция ще се появи, ако са инсталирани спътнични канали. Наличността зависи от модела на вашия телевизор и неговите функции.
Режим Магазин	Изберете тази режим при употреба в магазин. Докато режим Магазин е разрешен, някои позиции в менюто на телевизора може да не са активни за настройване. За някои модели може да е налична и опция Активирано с видео . Ако тази опция е зададена, телевизорът ще премине в режим на съхранение и предвидено инсталмантиран видео файл ще се възпроизведе.
Споделяне на аудио видео файлове	Тази функция ви позволява да споделяте файлове, съхранени на вашия смартфон или таблет. Ако имате съвместим компютър, смартфон или таблет и е инсталиран подходящ софтуер, можете да споделяте / възпроизведате снимки, музика и видеоклипове на вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за споделяне за повече информация.
Режим на захранване	Тази настройка конфигурира предпоставия на включване. Последна държавка и Режим на готовност опции са налични.
Виртуално дистанционно OSS	Разрешава или забранява „Режим на виртуално дистанционно управление“.
Приоритет на приложението	Показва личната информация за софтуера с отворен код. Можете да зададете предпоставията си по отношение на приоритета между приложението за излъчване и приложението CISAM AppMMI , използвайки тази опция. В случай че в телевизора е поставен CISAM и възникне спор между приложението, приоритет ще бъде даден на избрания тип приложение.
Dolby Vision уведомление	Задава предпоставията за показване на всички вид на съдържанието на Dolby. Когато е зададено като Вкл. , опцията на Dolby Vision ще се покаже в горната дясна част на екрана, когато бъде открито съдържание в Dolby Vision .

Забележка: Някои опции може да не са налични в зависимост от модела на вашия телевизор, неговите функции и избраната държава и инсталационна заграда тип.

Общи указания за експлоатация

Използване на списъка с канали

Телевизорът сортира всички запазени канали в списък с канали. Можете да редактирате този списък с канали, да маркирате любимите си канали или да настроите активните канали да бъдат изброени с помощта на опциите в Списък с канали. Натиснете бутона **OK**, за да отворите списъка с канали. Можете да филтрирате избраните канали или да изберете разширен режим на филтриране списък, използвайки опциите **Филтър** и **Редактиране**. Маркирайте желаните канали и натиснете **OK**, за да видите наличните опции.

За да добавите канала, който гледате в менюто **Начало**, маркирайте опцията **Добавяне към канален екран** в раздела **Редактиране** в менюто **Канали** и натиснете **OK**.

Забележка: *Когато избирате Преместване до позиция, ще направите и Редактиране меню в меню **TV > Меню** > **Редактиране** и ще видите всички канали, които са избрани от **MT** оператор.*

Управление на списъците с предпочитаните програми

Можете да създадете четири различни списъка с предпочитани канали. Влезте в меню **TV-Канали** или натиснете бутона **OK**, за да отворите меню **Канали**. Маркирайте раздел **Редактиране** и натиснете **OK**, за да видите опциите за редактиране и избере опцията **Маркиране/редактиране**

на канала. Изберете желаните канали от списъка, натиснете бутона **OK**, докато съществат и маркиран каналите да изпращат **Маркировка** и натиснете **Изключи**, за да избере каналите от списъка.

След това натиснете бутона **Назад/връщане**, за да се върнете към опциите на меню **Редактиране**. Изберете опцията **Добавяне/премахване** на любими и натиснете бутона **OK**. Ще се покажат опциите на списъка с любими канали.

Настройте желаната опция на списъка на **Вкл.**. Избраните (те) канали(и) ще се добавят към списъка. За да изтриете канал(и) ще натиснете **Изключи** с предпочитаните програми, следвайки същите стъпки и настройте желаната опция на списъка на **Изкл.** Можете да използвате функцията за филтриране в меню **Канали**, за да филтрирате каналите от списъка според предпочитанията Ви. Например, използвайки опциите на раздел **Филтър**, можете да настроите един от предпоставията от **Вс** списъка да се покаже при всъщност отваряне на списъка с канали. Избраните опции за филтриране ще бъдат показани в горната част на екрана на менюто **Канали**.

Конфигуриране на родителските настройки

Опциите на родителското меню могат да се използват за забрана на потребителите да гледат определени програми, канали и използването на менюта. Тази настройка се намира в меню **Настройка Система>Родителски настройки**.

За да покажете опциите на менюто „Родителско заключение“, трябва да се въведе ПИН-а. След кодирането на правилния ПИН ще се покажат опциите за родителски контрол.

Заклучване на менюта: Тази настройка разрешава или забранява достъпа до всички менюта или инсталационния менюта на телевизора.

Упълнение: Тази настройка позволява или забранява достъпа до всички менюта или инсталационния менюта на телевизора.

Дистанционна достъпа до някои от приложението на **MT** оператор. Тази настройка може да се активира чрез въвеждане на ПИН кода.

Заклучване за нелъчливост: Ако се включи нелъчливост от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картината и **звук**. **Бележка:** *Ако опцията „Държава“ по време на Първоначално инсталиране и настройване на операцията, контрол ще бъде настроен по подразбиране на 18.*

Заклучване за деца: Ако тази опция е настроена в позиция **Вкл.**, телевизорът може да се управлява само от дистанционното управление. В този случай управлението на бутона на телевизора няма да функционира.

Заклучване на интернет: Ако тази опция е настроена на **Вкл.**, устройствата, използващи интернет, ще бъдат деактивирани. Настройте на **Изкл.**, за да разрешите отново приложението.

СISAM ПИН код по подразбиране: Тази опция ще се появи по време, ако **С1** модулът бъде пхнат в **С1** слота на телевизора. Можете да промените ПИН кода по подразбиране на **С1 CAM** с помощта на тази опция.

TV PIN(с): С включване или изключването на тази опция можете да разрешите или ограничите някои канали на **MT** оператора да изпращат ПИН завои. Тези ПИН завои предоставят механизъм за контрол на достъпа за съответните канали. Ако тази опция е настроена като **Вкл.**, до каналите, които изпращат ПИН завои, не може да имате достъп без първо да въведете правилния ПИН.

(*) Тази опция на менюто ще бъде на разположение, ако в избялвено инсталация на **MT** оператор.

Бележка: *ПИН кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (извън 0000 или 1234), ако сте настроили ПИН код по време на Първоначално инсталиране, използвайте въвеждане от вас ПИН код. В случай, че ПИН кодът бъде въведен*

неправилно да ги гледате, освободете на ЛИН ще бъде включено и ее нова да в ежидно да се направи по е включено в ежидно на 30 минути. Може да обича да бъде включено на ЛИН или да мутира брой на постраниците опции на нута, като включите и всички телевизори.

Някои опции може да не са на разположение в зависимост от модела и/или избора на държавя при първоначалното инсталиране.

Електронно справяне на програмите
Чрез функцията за електронно програмно насочване на телевизора можете да прегледате графика на събитията на инсталиранияте програмни канали в списъка си с канали. Зависят от това, дали тази функция се поддържа или не.

За да влезете в ръководството за програми, натиснете бутоня **Ръководство** на Вашето дистанционно управление. Освен това можете да използвате опцията **Ръководство** в меню **Телевизор**.

Има 2 два различни вида графични оформлени, **Хронологична графика** и **Сегашна гледна**. За да промените между тези оформления, маркирайте раздела с името на алтернативното оформление в горната част на екрана и натиснете **OK**.

Използвайте бутоните за посоча, за да преминете през ръководството за програми. Използвайте бутоня **Назад/връщане**, за да използвате опциите на раздела в горната част на екрана.

Програма по време

В тази опция за оформяване всички събития от избраните канали ще се показват по време на програмата, за да можете да прегледате програмите, за които да прегледате програмите по време. Маркирайте събитие и натиснете **OK**, за да се покаже менюто с опции за събития.

Натиснете бутоня **Назад/връщане**, за да използвате нелепните опции в раздела. Маркирайте раздела **Филтър** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените обичайното маркирайте **Съвпадащи с филтрираните OK**. Може да маркирате **Съвпадащи с филтрираните и Спадещи дан**, за да се покажат събитията за предидущия или следващия ден.

Маркирайте раздела **Бистри** и натиснете **OK**, за да получите достъп до опциите по-долу.
Маркиран жанр: Показва менюто **Маркиран жанр**. Изберете жанра и натиснете бутоня **OK**. Събитията в ръководството на програмата, съответстващи на избрания жанр, ще бъдат маркирани.

Ръководство за търсене: Показва опциите за търсене. Като използвате тези опции, можете да прегледате базата данни с програмите, които са в съответствие с избраните критерии. Съпадащите резултати ще бъдат изброени.

Сегат: Показва текущото събитие на маркирания канал.

Машбиране: Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите събитията в широк времеви интервал. Текуща съпадаща програма

В тази опция за оформяване ще се показват само текущите и следващите събития от избраните канали. Можете да използвате бутоните за сполоска, за да промените през списъка със събитията.

Натиснете бутоня **Назад/връщане**, за да използвате нелепните опции в раздела. Маркирайте раздела **Филтър** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформлението маркирайте **Времени списък** и натиснете **OK**.

Опции на събитията
Използвайте бутоните за посочване, за да маркирате събитие и натиснете бутоня **OK**, за да покажете меню **Опции** за събитиято. На разположение са следните опции.

Избор на канал: Използвайте тази функция, ако можете да превключите на избран от Вас канал, за да го гледате. Ръководството за програмите ще бъде заварено.

Допълнителна информация: Показване на подробна информация за избраното събитие. Използвайте функцията за посоча нагоре и надолу, за да превъртите текста.

Настрояване на таймер за събитие / Изтриване на таймер за събитие: Изберете опцията **Настройка на таймера за събитие и натиснете OK**. Можете да зададете таймери за бъдещи събития. Събитията ще бъдат дозовани към списъка с таймери, за да отмените вече настроен таймер, маркирайте това събитие и натиснете бутоня **OK**. След това изберете **Изтриване на таймер от списък / Изтриване на зап. Таймер**. Изберете опцията **Запис** и натиснете бутоня **OK**.

Програмата ще се изпълнява в бъдещето, та ще бъде добавена към списъка **Таймер**, за да бъде записана. Ако избраното събитие се изпълнява момента, изпълняването ще започне незабавно. За да изтриете таймер за запитане, маркирайте съответното събитие и натиснете бутоня **OK**, след което изберете опцията **Изтриване на зап. Таймер**. Таймерът за запис ще се отмени.
ВАЖНО: Съхраняване или разкачване Вашия USB диск, докато телевизора е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията **Изтриване на зап. Таймер**. Не можете да превключите към работен канал, докато това действие започне или таймерът за текущия канал.

Не е възможно да настроите таймер или таймер за запис за две или повече отделни събития в едни и същ интервал от време.

Телевизор услуги

Натиснете бутоня Текст, за да влезете. Натиснете отново, за да активирате смесения режим, който ви позволява да гледате едновременно телевизет страници и телевизионното предаване. Натиснете повторно, за да излезете. Ако е на разположение, отделни секции кодирани и ще могат да се избират с натисване на осветените бутони. Следвайте инструкциите, показани на екрана.

Цифрова телевизия

Натиснете бутоня **Текст**, за да видите информация за цифрова телевизия. Работете с четирите бутони, курсорите бутони и бутоня **OK**. Методът за навигация може да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телевизет. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телевизет. Когато бутоня **Текст** бъде натиснат отново, телевизорът ще връща към възпроизвеждане на телевизионното предаване.

Софтуер за актуализация

Вашият телевизор може да търси и обичава автоматично софтуера си през сигнала на станцията или през Интернет.

Търсене на актуализация чрез погрешителския интерфейс

В главното меню изберете **Настройки**, след това отидете до **Надстройка на софтуера и натиснете бутоня OK**. След това изберете **Смаиране за актуализация** и натиснете бутоня **OK**, за да проверите за нови актуализации на софтуера. Можете да изберете сателита, който се използва за актуализацията, настроявайки опцията **Редактиране на актуализацията за сателити**. Опцията за наддржане на софтуера е налична в менюто **Настройки Система**. Още.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на свалянето, на екрана ще се появи предупредително съобщение, натиснете бутоня **OK**, за да приключите с актуализацията на софтуера и да рестартирате телевизора.

3 AM Търсене и режим на актуализация

Вашият телевизор търси за новактуализация в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично смаиране** в менюто **Раздробен** и ако телевизорът е свързан към наземния ефирен сигнал или към Интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде свалян успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

Забележка: Не използвайте захранваща кабел, докато светодиодът мига по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се рестартира, изключете телевизора, изключете захранването, извадете две минути и отново включете захранването.

Всички актуализации се контролират автоматично. Ако се извършва ръчно търсене и не се намери софтуер, това е показва ежидно.

Отстраняване на неизправности & съвети

Телевизорът няма да се включи

Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Натиснете бутоня на готовност на дистанционното управление.

Лоша картина

• Уверете се, че правилно сте настроили телевизора.

• Ниското ниво на сигнала може да причини смущения на картината. Мога проверете антенните връзки.

• Проверете дали сте въвели правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.

Няма изображение

• Телевизорът не получава сигнал. Уверете се, че сте избрали правилния вход на източника.

• Дали антената е правилно свързана?

• Дали е поуреден кабелът на антената?

• Дали са използвани поддржати шемери за свързване на антената?

• Ако съдържанието е получено чрез HDMI вход, опитайте да промените настройката за входен източник на HDMI на Подобрен или Раздробен източник на HDMI на източника на изхода в менюто Източници или опцията Източници в менюто Настройки Система.

• Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

• Проверете дали звукът на телевизора не е изключен. Натиснете бутоня **Mute** или увеличете силата на звука, за да проверите.

• Звукът се чува само от единия високоговорител. Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

• Проверете дали опцията Изход на звука е зададена правилно от менюто Звук.

• Ако съдържанието е получено чрез HDMI вход, опитайте да промените настройката за входен източник на HDMI на Подобрен или Раздробен източник на HDMI на източника на изхода в менюто Източници или опцията Източници в менюто Настройки Система.

Дистанционно управление - не работи

• Може би батериите са изтощени. Поставете батериите.

- Може би батериите не са поставени правилно. Вижте раздел "Поставяне на батерии в дистанционното управление".

Няма сигнал на входния източник

- Може би не е свързано източник
- Проверете AV кабелите и връзките от Вашето устройство.
- Уверете се, че устройството е включено.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва правилно да свържете USB флаш памет към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, проверете дали флаш паметта е правилно форматирани и има достатъчно свободно място.

USB е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение "Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска за запис" при записване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможна е USB флаш паметта да не отговаря на системните изисквания. Използвайте друга USB флаш памет.

(X: Няма налични, O: Налични)

В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимост със стандартите на оборудването-източник (DVD, терминиращо устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем, моля обсъдете се към Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

ИЗТОЧНИК	НДМ1 Сигнална Съвместимост	Поддържащи сигнали	Налични
	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
		24Hz,	
		25Hz,	
		30Hz,	
		50Hz,	
		60Hz,	
		24Hz,	
		25Hz,	
		30Hz,	
		50Hz,	
		60Hz,	
	3840x2160p		O
		24Hz,	
		25Hz,	
		30Hz,	
		50Hz,	
		60Hz,	
	4096x2160p		O
		24Hz,	
		25Hz,	
		30Hz,	
		50Hz,	
		60Hz,	

Поддържащи файлови формати в режим USB

Видео файлови формати

Файлово разширение	Формат	Аудио
mpeg/mp4g/davi/ vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/tp1/m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVCH2/65	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi	MPEG1/2, H.264, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AAC, WMA
mp4/m4v/m4v.mov, gu3.gpr, 3gp, 3gpp	HEVCH2/65, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
mkv	MPEG1/2, H.264, HEVCH2/65, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
flv	MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
avi/ wmv	Simplex/Spox, MPEG4, H.264	WMA, AMR-NB
webm	VP8, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Файлови формати за изображения

Файлово разширение	Формат
jpg/jpeg	JPEG, PJPEG
bmp	BMP
png	PNG

Аудио файлови формати

Файлово разширение	Формат	Аудио
mp3	mp3	mp3
aac	aac	AAC
wma	wma	WMA
wav	wav	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
m4a	M4A	AAC

Файлови формати за субтитри

Външни субтитри	Вътрешни субтитри
Разширение	Спецификации
ssa	SubStation Alpha
ass	Напреднал SubStation Alpha
sub	Subrippler
sub	Micro DVD / SubViewer
txt	Micro DVD / TMPViewer / MPL2
smi	Smart
Разширение	Спецификации
mkv	VOBSUB
dat, .mpg, .mpeg, .vob	ASS / SSA / TEXT
mp4	DVD Субтитри
	DVD Subtitle, TEXT

Поддръжка DVI резолюция

Когато свързвате устройствата към конекторите на Вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.


	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768			X			X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1280x960			X			
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X	X			X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Свързване

Свързване по кабел

За свързване към кабелна мрежа

- Трябва да притежавате модем/рутер, който е свързан към активна широкопътна услуга.
- Включете Вашият телевизор към Вашия модем/рутер чрез етернет кабел. На гърба на Вашия телевизор се намира LAN конектор.

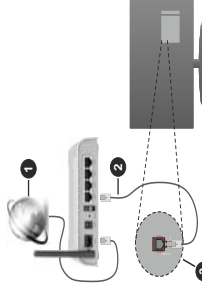


1 Широкопътна ISP връзка

2 LAN (етернет) от кабел

3 LAN вход отзад на телевизора

- Може да е възможно да включите Вашия телевизор към Вашата мрежа, в зависимост от конфигурацията на Вашата мрежа. В такъв случай, използвайте етернет кабел, за да се свърже телевизора си директно към мрежата монтаж.

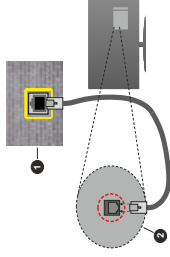

1 Мреков контакт

2 LAN вход отзад на телевизора

Конфигуриране на настройките на кабелното устройство

За да конфигурирате настройките за кабелна връзка, опдете в **МЕНЮТО НАСТРОЙКИ > Мрежа**.

Тип мрежа

Изберете Тип мрежа като Кабелно устройство, ако се свързвате чрез Ethernet кабел.

Тест за скоростта на интернет връзката

Маркирайте **тест за скорост на интернет** и натиснете бутон **OK**. Телевизорът ще провери скоростта на интернет връзката и ще покаже резултатите, когато приключи.

Разширени настройки

Маркирайте **Допълнителни настройки** и натиснете бутон **OK**. На следващия екран можете да промените настройките за IP и DNS на телевизора. Маркирайте желаната настройка и натиснете **Левия** или **Десния** бутон за да промените настройката от **Автоматично** в **Ръчно**. Сега можете да въведете стойности за **IP** и / или **DNS**. Изберете съответната позиция от падащото меню и въведете нова стойност с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление. Маркирайте **Запазване** и натиснете бутон **OK**, за да запазите настройките, когато се завърши.

Друга информация

Статусът на връзката ще бъде показан като **Свързан** или **Не е свързан** и текстов IP адрес, ако връзката е осъществена. MAC адресът на Вашия телевизор също ще се покаже на екрана.

Безжично свързване

За свързване към безжична мрежа

- Трябва да притежавате безжичен модем/рутер, който е свързан към активна широкопътна услуга.



1 Широкопътна ISP връзка

Безжичен-N роутер (IEEE 802.11a/b/g/n) с едновременна поддръжка на 2.4 и 5 GHz честотни ленти е предназначено за увеличаване на честотната лента. Те са оптимизирани за по-бързо ити-бързо предаване на HD видео, трансфер на файлове и мрежови игри.

Честотата и канал, се различават в зависимост от района.

Скоростта на предаване се различава в зависимост от разстоянието и броя на прегръдките между

Разединен

Ако сте се свързали с безжична мрежа, в мрежата Мрежа ще се появи опцията "Разединяване" и профилът на вашата безжична мрежа също ще бъде запазен, като по този начин телевизорът ви ще се свърже автоматично със същата мрежа, когато включите телевизорът към безжична мрежа. За да прекъснете връзката с безжична мрежа, изберете опцията "Разединяване" и натиснете OK.

Натиснете WPS на Вашия WiFi рутер

Ако моделът "рутерът" Ви има WPS, можете директно да се свържете към него без да въвеждате парола или първо да добавите мрежа. Маркирайте опцията "Натиснете WPS на Вашия WiFi рутер" и натиснете OK. Отидете на Вашия модем/рутер и натиснете бутон WPS на него, за да свършате свързване. Ще видите потвърждение на връзката на телевизора след като устройствата са свързани. Изберете OK, за да продължите. Не се изисква допълнителна конфигурация.

Тест за скорост на интернет връзката

Маркирайте **тест за скорост на интернет** и натиснете бутон OK, за да проверите скоростта на вашата интернет връзка.

Разширени настройки

Маркирайте **Разширени Настройки** и натиснете бутон OK, за да отворите менюто за разширени настройки. Използвайте насочващи и цифрови бутони, за настройката. Прочетете и същата, както е обяснено за кабелна свързаност. Маркирайте **Запазване и изтичане** бутон OK, за да запазите настройките, когато са завършени.

Режим на готовност в мрежа

Можете да активирате или деактивирате функцията за мрежов режим на готовност, като задаете съответно тази опция. Викте раздела Мрежа на готовност в мрежа за допълнителна информация.

Друга информация

Статусът на връзката ще бъде показан като **Свързан или не свързан** (функцията Радар, ако е включена) и **Свързан** (MAC адресът на вашия телевизор също ще се покаже на екрана).

Свързване към Вашето мобилно устройство чрез WLAN

Ако мобилното ви устройство има WLAN, можете да свържете телевизора през рутер, за да получите достъп до съдържанието в устройството. Затова Вашето мобилно устройство трябва да разполага с подходящ софтуер за споделяне.

Свържете телевизора си към маршрутизатора си, следвайки стъпките, посочени в горните раздели.

След това, свържете Вашето мобилно устройство (например таблет или смартфон) с телевизорът си в мобилно Wi-Fi устройство. След това изберете файла, който бихте искали да споделите с Вашия телевизор.

Ако връзката е установена правилно, ще имате достъп до споделянето на файлове, инсталация на Вашия мобилно устройство, чрез функцията AVS (споделяне на аудио видео) на вашия телевизор.

Маркирайте опцията **AVS** в меню **Източници** и натиснете OK, налягайкие ускорителя на медията съвърш вървешата ще се покаже. Изберете Вашето мобилно устройство и натиснете бутон OK, за да продължите.

Ако е налице, от достъпните на приложението за Ваше мобилно устройство можете да изтеглите приложението за виртуално дистанционно управление.

Бележка: Тази функция може да не се поддържа от всички мобилни устройства.

Режим на готовност в мрежа

Режимът на готовност в мрежа е стандарт, който позволява дадено устройство да бъде включено или събудено от мрежово съобщение. Съобщението се изпраща на устройството от програма, изпълнена от дистанционно устройство, свързано към същата локална мрежа, както смарт телефона.

За да активирате тази функция, задайте опцията Режим на готовност в мрежа в менюто Мрежа като Вкл. Необходимо е двете устройства, от които ще бъде изпратено мрежовото съобщение към телевизора, и телевизорът да бъдат свързани към една и съща мрежа. Функцията в режим на готовност в мрежа се поддържа само за устройства с Android OS и може да не е изплатва само чрез приложението YouTube и Netflix.

За да използвате тази функция, телевизорът и дистанционно устройство трябва да са свързани помежду си, докато телевизорът е бил включен. Ако телевизорът е изключен, връзката трябва да се възстанови преди следващото включване. В противен случай функцията няма да е активна. Това не важи, ако телевизорът е в режим на готовност.

Ако искате телевизорът ви да консумира по-малко енергия в режими на готовност, можете да деактивирате тази функция, като задаете опцията Режим на готовност в мрежа като Изкл.

Безжичен дисплей

Безжичният дисплей е стандарт за стрийминг на видео и аудио съдържанието. Тази функция използваването на телевизора и като безжичен дисплей.

Използване с мобилни устройства

Съществуват различни стандарти, които позволяват споделяне на екрани, включително на графично, видео и аудио съдържание между Вашето мобилно устройство и телевизор.

Първо включете безжичния USB приемник в телевизора, ако телевизорът не разполага с вътрешна WLAN функция.

Натиснете бутон **Source** на дистанционно и преликете към **Wireless Display source**.

Покача за екран, който показва, че телевизорът е готов за връзка.

Отворете приложението за споделяне на мобилно Wi устройство. Тези приложения могат различно наименование за всяка марка, за подробна информация вижте съответното за експлоатация на Вашето мобилно устройство.

Търсете устройството. След като изберете Вашия телевизор и го свържете, върнатъ на Вашето устройство ще се покаже на телевизора.

Бележка:

Тази функция може да не използва само, ако мобилното устройство също я поддържа. Ако имате проблеми с връзката, проверете дали е включена поддръжката тази функция. Може да има ограничения съвместимостта на ершите на операционната система, която са пуснати след произхода на този телевизор. Процесите на свързване и свързване се разглеждат в зависимост от производителя, който използва.

Свързване на други безжични устройства

Телевизорът ви поддържа и друга технология за безжично свързване на близко разстояние. Нукно е съдвояване, преди да използвате този вид безжични устройства с телевизора. Трябва да направите следното, за да свържете Вашето устройство с телевизора:

- Поставете устройството в режим на съдвояване
- Стартирайте търсенето на устройства на телевизора

Бележка: Висшето съвместимост за поддръжка на безжично устройство, за да научите как да настроите устройството в режим на съдвояване.

Можете да свържете безжично аудио устройство, клавиатурата и мишката към вашия телевизор. Разединете или изключете всяко друго свързано безжично съдвояване, да работи правилно. За аудио устройство трябва да използвате опцията **аудио връзка**, за клавиатурата и мишката опцията **аудио устройство** в менюто **Настройки > Устройства**. Изберете опцията от менюто и натиснете бутон OK, за да отворите съответното меню. Използвайте това меню, можете да откривате и свързват аудио устройство, които използват същата безжична технология и да започнете да я използват.

устройствата, конфигуриращата на тези устройства, трябва да разпространяват на радиовълни, например, в мрежата, типът на мрежата, използване. Представено може да бъде прекъснато или връзката ще се разпадне, в зависимост от условията за разпространение на радиовълните, налягайки на DECT телефони или други WLAN 11b устройства. Фиксиративни стойности на скоростта на предаване са теоретичните максимални стойности за безжични стандарти. Те не са действителните скорост на предаване на данни.

Местото, където предаването е най-ефективно, ще различава в зависимост от използваното съдвояване. Телевизорът поддържа модели тип 802.11 a, b, g и n. Силилно прекъснато е използването на IEEE 802.11n протокол за комуникация, за да се избегнат евентуални проблемни време на предаване на видео.

Трябва да промените SSID на мрежата си, когато има други модели наоколо със същия SSID. В някои случаи може да срешате проблеми при свързване. Използвайте кабелна връзка, ако имате проблеми с безжичната връзка.

Конфигуриране на настройките за безжичното устройство

За да конфигурирате настройките за безжична връзка, отворете менюто **Настройки > Мрежа**.

Тип мрежа

Задайте **Тип на мрежата** като Безжично устройство, за да стартирате процеса на свързване.

Сканиране на безжичните мрежи

Маркирайте **Сканиране на безжичните мрежи** и натиснете OK, за да стартирате търсенето на налични безжични мрежи. Всички намерени мрежи ще бъдат изброени. Маркирайте желаната от Вас мрежа от списък и натиснете OK, за да свържете. Мрежа със скрит SSID не може да бъде отгрята от други устройства. Ако искате да се свържете към мрежа със скрит SSID, превърнете надолу списък с открити безжични мрежи, маркирайте опцията **Добавяне на нова мрежа** и натиснете OK. Въведете името на мрежата и изберете типа на защита, като използвате съответните опции за свързване.

Бележка: Ако имате повече безжични Wi, трябва да настроите настройките на Wi рутера.

Ако избраната мрежата са защитени с парола, въведете правилния ключ, с помощта на виртуална клавиатура. Можете да използвате тази клавиатура чрез бутоните за посока и бутон OK на дистанционното управление. Изкажете, докато IP адреса се показва на екрана. Това означава, че връзката вече е установено.

Задайте опцията за устройство на Активиране, да се свърже с Интернет и Отключване. Ако не можете да свържете устройството с Интернет, проверете дали сте задали правилно IP адреса и адресите на сървърите. За да получите допълнителна информация, следвайте инструкциите на устройството. Следвайте инструкциите на екрана. Ще се покаже списък с наличните безжични устройства. Изберете устройството, което искате да свържете, от списъка и натиснете ОК. Маркирайте Създаване и натиснете ОК, за да се свържете. Ако се покаже съобщение "Устройството е свързано", връзката е осъществена успешно. Ако връзката не се осъществява, опитайте отново.

Бележка: Вашите телевизор може да не е съвместим с всички модели вълнаватели и мийни на пара. За повече информация си свържете с Вашия местен дистрибутор или търговците, от които сте закупили телевизора.

Прехвърляне на изображения и подаване на аудио сигнал

Можете да използвате този тип връзка, за да прехвърляте изображения или да подавате аудио сигнал от Вашето мобилно устройство към Вашия телевизор.

Следете мобилното устройство и телевизора, които е списано преди това. Стартирайте търсене на устройства. От Вашето мобилно устройство, Изберете Вашия телевизор от списък с устройства. Потвърдете заявката за връзка на екрана на Вашия телевизор и направете същото на екрана на Вашето мобилно устройство. Ако не е осъществено съединяване, прехвърлянето на изображения и подаването на аудио сигнал към телевизора няма да бъде възможно.

Изображенията, изпратени от мобилното устройство ще бъдат показани на телевизора без заявка за пътуване. Ако файлът с изображението е поддръжен, можете също така да записате файла с изображението на сървърно USB пазаруващо устройство или да го изберете, да се показва при първоначално зареждане, ако тази функция се поддържа и файлът е поддръжен. Натиснете бутона Exit, за да прекъснете показването на изображението.

Аудиосигналите поддръжани високоскоростните на телевизора след съответното потвърждение. За да започнете подаването на аудио сигнал прехвърлене съединяване от Вашия телевизор, а той е бил съединен предварително. След приключване на съединяването, ще се покаже съобщение за потвърждение, което ще даде мялката да стартирате подаването на аудио от Вашето мобилно устройство. Изберете Yes и натиснете бутона OK от дистанционното управление на автомобила. Ако връзката е успешна, аудио на което ще бъде насочено през високоскоростните на телевизора. На телевизорния екран ще се появи символ, докато връзката за аудио стрийминг е активна. Когато възпроизвеждането на аудио на

устройствата. Опитайте да промените канала на WLAN рутер.

Не е налична интернет връзка / Споделяне на аудио видео файлове на функционират

Ако MAC адреса (универсален идентификатор, номер) на Вашия компютър или модем е постоянна регистрация, то е възможно, че Вашият телевизор не може да се свърже с интернет. В такъв случай, MAC адрес се записва във всеки път, когато се свърже със интернет. Това е предпазна мярка срещу неоторизиран достъп. Тъй като Вашият телевизор има своя собствен MAC адрес, Вашият интернет достъп не може да провери MAC адреса на Вашия телевизор. Поради тази причина, свържете се с Вашия доставчик на Интернет услуги и да поиска информация за това как да се свърже с друго устройство, като например Вашия телевизор, интернет.

Възможно е също, че връзката не може да бъде на разположение поради проблем с интернет сайта. Ако смятате, че това е причината, пробвайте ви, ако е възможно, да се свържете с друг интернет сайт. Файловете с видео, достъпни за избор със сървърната и отстраняване на други устройства, докато използвате телевизора в режим Споделяне на аудио и видео файлове или когато разглеждате файловете чрез тази функция.

Направилен домейн

Уверете се, че вече сте влезли в системата на Вашия компютър с оторизиран потребителско име / парола, а също така се уверете, че Вашият домейн е активен, преди да споделите файлове чрез Вашия програма за медиен сървър на Вашия компютър. Ако домейнът е деактивиран, това може да предизвика проблеми, докато разглеждате файлове в режим на споделяне на аудио видео.

Използване на Мрежовата услуга за споделяне на аудио видео файлове

Функцията за аудио видео споделяне използва стандарт, който обхваща процеса на гледане на цифровата електроника и ги прави по-удобни за използване в домашна мрежа.

Този стандарт Ви позволява да прегледате и възпроизвеждате снимки, музика и видеоклипове, съхранявани на медииния сървър, свързан към Вашия домашна мрежа.

1. Инсталиране на софтуера на сървъра

Функцията Аудио/видео споделяне не може да се използва, ако сървърната програма не е инсталирана на Вашия компютър или ако е инсталиран софтуер на медииния сървър не е инсталиран на придържащото устройство. Подгответе компютъра си с подходяща сървърна програма.

2. Създаване към кабелна или безжична мрежа

Викте разделите за кабелна/безжична връзка за подробна информация за конфигуриране.

3. Активиране на споделянето на аудио и видео файлове

Влезте в менюто Настройки/Устройства и активирайте опцията Споделяне на аудио и видео.

4. Възпроизвеждане на споделяне файлове през медииния браузър

Маркирайте опцията AVS в меню Историция. Използвайте бутоните за поискване и натиснете ОК, за да изберете наличните медиини сървъри. Ще бъдат изобразени всички медиини сървъри, които са свързани в мрежата. Изберете един и натиснете ОК, за да продължите. Ще се появи медииният браузър.

Викте раздела за меню Медиен браузър за допълнителна информация относно възпроизвеждането на файла.

Ако се появи проблем с мрежата, кликнете телевизор от контакта и го включете обратно. PC / HDD / Медиен плейър или други устройства, които са съвместими, трябва да се използват с кабелна връзка за по-високо качество на възпроизвеждане.

Използвайте LAN връзка за по-бързо споделяне на файлове между други устройства като компютри.

Бележка: Може да има компютри, които не могат да използват функцията Споделяне на аудио видео файлове и резултатът на не работи на единственият и филтърите за сигурност (например бизнес компютри).

Приложение

Можете да получите достъп до приложенията. Можете да получите достъп до приложенията, инсталирани на Вашия телевизор, когато не могат да бъдат открити на дистанционното, ще се покаже менюто Начало. Маркирайте приложението и натиснете ОК, за да стартирате.

За да управлявате приложението, инсталирани на Вашия телевизор, можете да използвате опцията. Още приложения в менюто на телевизора. Можете да добавите инсталирани приложения в началното меню, да го стартирате или премахнете. Маркирайте приложението и натиснете ОК, за да добавите всички налични опции.

Можете да добавите новите приложения от магазин за приложения. За достъп до магазина маркирайте опцията Markets менюто на телевизора и натиснете ОК. Ще се покажат наличните приложения. Можете също така да получите достъп до пазара от менюто Още приложения.

Можете да възстановите настройките си в началното меню, включително свързването на приложението, по подразбиране, като използвате

опцията **Reset Apps** в менюто на телевизора (назад в менюта) и изберете **Изключи** на телевизора и менюта функцията. Маркирайте **ОК** и натиснете **ОК**. Ще се появи екран с позовава съобщение за потвърждение. Маркирайте **ДА** и натиснете **ОК**, за да продължите. Обърнете внимание, че няма да можете да извършите тази операция отново в рамките на следващите няколко минути.

Забележки:

• **Безопасност:** Прилагане **зависли проблеми**, когато да бъдат **извършени** от **вместителите** **забрани** **услуги**. **Използват** **услугите** на **първти** **страни** **може** **да** **се** **променят**, **да** **се** **прегледат** **или** **забрани** **по** **сво** **време**.

Интернет браузър

За да използвате интернет браузър, първо влезте в меню **Начало** След това стартирайте приложението на вашия телевизор, което има означено лого със символ на змиата.

На първоначалния екран на браузъра, опийте **П** на предвиденото задание (ако има такова) или лъчове към наличния уебсайт, ще се покажат две опции: **Бързо набиране**, заедно с опцията **Редигиране на бързото набиране** и **Добавяне към бързо набиране**.

За да управлявате веб браузъра, използвайте бутоните със стрели от дистанционното управление или съзраната мишка. За да видите лентата с опции на браузъра, преместете курсора в горната част на страницата. Опциите **История**, **Плани** и **Отметки** и лентата на браузъра, която съдържа бутоните **refresh/refresh**, **бутоун refresh**, адресната лента/адреса **refresh/refresh**, **бутоун refresh**, **Speed Dial** и **Webcam** са налични.

За да добавите желаната страница към списъка **Бързо набиране** за бърз достъп, преместете курсора в горната част на страницата. Ще се появи лентата на браузъра. Маркирайте **Б** за добавяне на **Бързо набиране** и натиснете **ОК**. След това изберете опцията **Добавяне към бързо набиране** и натиснете **ОК**. Попълнете празните места за **Име** и **Адрес**, маркирайте **ОК** и натиснете **Б** бутон **ОК** за да добавите. Докато сте на страницата **Име** и **Адрес** добавяне списъка **Бързо набиране**, маркирайте бутон **View** и натиснете **ОК**. След това маркирайте опцията **Добавяне към бързо набиране** и натиснете бутон **ОК**. Полената **Име** и **Адрес** ще се попълнят автоматично според сайта, който посещавате. Маркирайте **ОК** и натиснете бутон **ОК** за да добавите.

Освен това можете да използвате опциите от меню **View**, за да управлявате браузъра. Маркирайте бутон **View** и натиснете **ОК**, за да видите специфичната на наличната страница и общите опции.

Съществуват различни начини да търсите и посещавате уеб сайтове с помощта на уеб браузъра.

Въведете адреса на уеб сайта (URL) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутон **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутон **OK**, за да посетите страницата.

Въведете ключови(и) дума(и) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутон **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутон **OK**, за да посетите страницата. Маркирайте миниатюрата за бързо набиране и натиснете бутон **OK**, за да посетите съответния уебсайт.

Телевизорът ви е съвместим с USB миди. Свържете вашията мишка или адаптер за мишка към USB входа на Вашия телевизор за по-добра и бърза навигация. Някои уеб страници включват флаш съдържание. Те не се поддържат от браузъра.

Вашият телевизор не поддържа процеси на изтегляне от интернет през уеб браузъра. Възможно е в някои интернет страници да се поддържа. Според страницата може да се появи проблем със съдържанието. При някои обстоятелства видеосъдържанието може да не бъде възпроизведено.

НВВТ-Система

НВВТ (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустриален стандарт, който безплатно комбинира телевизионни услуги, предоставяни чрез предаването с услуга, предоставяна чрез широкопосочна услуга, и дава възможност за достъп до интернет услуги за потребителите, използващи свързани телевизори и декорери. Услугите, предоставяни чрез НВВТ включват традиционните канали за телевизионни предавания, новинарски услуги, видео попоръчка, електронен програм справочник, интерактивна реклама, персонализация, управление на правото на глас, игри, социални мрежи и други мултимедийни приложения.

НВВТ приложенията са налични за канали, където се синхронизират от телевизионни оператор. Операторът маркира едно приложение като **принцип** **приложение** **старт** и то стартира автоматично. По иконата на малкия червен бутон за управление на потребителя, четем канал има НВВТ приложение. Натиснете червения бутон, за да отворите страницата с приложението. След като се появи страницата, Вие можете да се върнете към първоначалното положение на иконата с червения бутон (ако неговото първоорично положение на икона не можете да превключите между режима на иконата.

на червения бутон и режима Потребителски интерфейс чрез бутоните **Назад** и **Външна** бутон. Табела да бъде включена според стъпки за проваляване на червения бутон и осигурява приложението и някои приложения могат да се пускат по различен начин. Други цветни бутони като зелено, жълто, синьо, могат да бъдат дефинирани за някои други функции, напр. кратък пзр.

Ако приложението на друг канал, докато е активно НВВТ приложение (или в режим на иконата на червения бутон или в режим Потребителски интерфейс), може да се случи следното:

- Приложението може да продължи да работи.
- Приложението може да бъде прекъснато.
- Приложението може да бъде прехвърлено и от червения бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

НВВТ позволява приложението да се възстановяват от широкоспощна връзка или от изключване. Операторът може да избере дано или само единия начин. Ако платформата няма работеща широкоспощна връзка, тя може само да стартира широкоспощна връзка, чрез използване на приложението с автоматичен старт, заедно с всички връзки, обикновено предоставя препратки към други приложения. Потребителят може да превключи на друго приложение чрез препратите. Приложението трябва да предоставят начин да бъдат спрян, обикновено чрез натискане на бутон **Изход**.

НВВТ приложенията се управляват от бутоните на дистанционното управление. Когато е стартирано НВВТ приложение, управлението на някои бутони става от приложението. Например изборът на цифров канал може да е невъзможен в текстови приложения, където цифрите индикират текстови страници.

НВВТ изисква AV стрийминг възможности за аудио платформата. Има много приложения, предлагани VOD (видео по поръка) и новинарски телевизионни услуги. Потребителят може да използва бутоните на дистанционното управление за управляване, спиране, напред и назад, за да управлява AV услуга.

Ако трябва да промените настройките за аудио описание на вашия телевизор, трябва да го направите преди да започне възпроизвеждането на НВВТ. Няма да имате достъп до свързани настройки по време на възпроизвеждане. Отидете в менюто **Настройки-Система** **Достъпност** **Аудио** описание и коригирайте според вашите нужди.

Забележка: *Може да активирате или деактивирате тази функция от меню **Други** в меню **Настройки-Система**. В зависимост от модела на телевизора и избраният от Вас опции за първоначална*

Използване тази функция може да е различна в менюто **Настройки-Система** **Плани** **Настройки** в менюто **Настройки-Система** **Достъпност**.

Smart Center

Smart Center е мобилно приложение, работещо на iOS и Android платформи. С мобилното си устройство можете лесно да прегледате любимите си предавания на живо и програми от вашия Smart Center. Можете да използвате Smart Center приложението, за да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор и да управлявате медиите файлове. **Бележка:** *Далечни команди да позволят всички функции на това приложение зависи от функциите на Вашия телевизор.*

Първи стъпки

За да можете да използвате Интернет базираните характеристики, вашият модем/ рутер трябва да бъде свързан към интернет.

ВАЖНО: *Уверете се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща мрежа.*

За функцията за споделяне на медиите опцията **"Споделяне на аудио видео файлове"** трябва да е активирана (ако е налична). Натиснете бутон **Начало** на дистанционното управление, изберете **Настройки-Меню** **Устройствата** и натиснете **ОК**. Маркирайте **Споделяне на аудио видео файлове** променете на **"Активиран"**. Сега телевизорът може да бъде свързан към мобилното устройство.

Инсталирайте приложението Smart Center на вашето мобилно устройство.

Стартирайте смарт център приложението. Ако всички връзки са конфигурирани правилно, ще видите името на Вашия телевизор на мобилното си устройство. Ако името на Вашия телевизор не фигурира в списъка, изчакайте малко и напишете **Обновяване**. Изберете Вашия телевизор от списъка.

Екран на мобилното устройство

На основния екран можете да маркирате разделите, за да осъществите достъп до различни функции. Приложението качва актуалния списък с канали от телевизора, когато той се включи.

МОИТЕ КАНАЛИ: Програмите на първите четири канала от списъка с канали, възстановени от телевизора, са показани. Можете да смените програмите, изберете **Избор** в епруветката на каналите и маркирайте **Избор** за да изберете канал, който да бъде заменен.

TV: Можете да гледате съдържанието от папка **TV**. В този режим можете да се движите на списъка с канали, възстановен от Вашите на телевизора.

и кликнете върху миниатюрата, за да видите страниците с подробности.

Забележка: Можете да видите Вашите активни записи (ако има такъв) и напомниения чрез този раздел. За да изтриете някои напомнения, просто натиснете върху иконата за изтриване върху всяка икона.

ЕСП (Електронен справочник за програмите): Можете да видите графиките за излъчване на избрани списъци канали с този раздел. Можете също така да преименувате чрез началния, като натиснете върху избрания канал на стартовата решетка на ЕПС. Моля, имайте предвид, че актуализиране / пропускане на информацията на ЕПС може да отнеме известно време и зависи от Вашата текуща скорост на връзка и уредбути.

Бележка: Интернет връзка се използва за WEB базирани информации за ЕПС.

НАСТРОЙКИ: Конфигуриране на приложението по Ваше желание. Можете да промените:

Автоматично активиране на FollowMe: Функцията FollowMe (ако е налична) ще се стартира автоматично, когато тази настройка е активирана. По подразбиране е изключена.

Автоматично свързване към телевизор: Когато е активирано, Вашето мобилно устройство автоматично ще се свърже с последно свързания телевизор и ще прескочи на екрана за търсене на телевизора.

Промяна на TV: Показва създаване на момента телевизор. Можете да натиснете върху тази настройка, за да отидете на екрана "Търсене на телевизор" и да смените вида на телевизора.

Редаткване на потребителския списък с канали: Можете да редактирате своя персонализиран списък с канали с помощта на тази настройка.

Избор на източника на списъка с канали: Можете да изберете източника на списъка с канали, който да се използва в приложението. Опциите са "Списък с приложението" и "Потребителския списък". Основна това може да активирате опцията "Запомни моя избор", за да запазите избрания източник на списъка с канали в приложението. В този случай, ако избраният източник е наличен, ще се използва в приложението.

Номер на версията: Показва текущата версия на приложението.

Страница с подробности

За да отворите страницата с подробности, натиснете върху програмата. На екрана на страницата с подробности можете да получите подробна информация за избраните от вас

програми. На тази страница можете да отворите раздела "Подробности", "Участници/Беминж" и "Видеа".

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя подробности и информация за избраната програма, допринесли за текущата програма.

УЧАСТНИЦИ/БЕМИНЖ: Показва всички хора, допринесли за текущата програма.

ВИДЕА: Осигурява клиповете на YouTube, свързани с избраната програма.

Бележка: За някои функции може да се изисква Интернет връзка.

FollowMe TV (ако е налично)

Докоснете приспособеното FOLLOW ME TV, разположено в горния десен ъгъл на екрана на вашето мобилно устройство, за да изпълните сортирането на функцията FollowMe TV.

Натиснете върху иконата за възпроизвеждане, за да стартирате стрийминг на съдържанието от телевизора към мобилното устройство. Наличното, ако вашето устройство е в обхвата на работна на вашата рутер.

Режим Отгледо

Този режим на функцията FollowMe TV е активиран по подразбиране и позволява стрийминг на съдържание от друг избран телевизор, източник и Медлен браузър.

Забележка:

Имайте предвид, че се поддържа само цифрови (DVB-T/C/S) SD и HD канали.

Не функционират функциите за Вид./Звук. на поддържащите на аудио и субтитри на няколко езика.

Проверяйте целостта на стрийминга, когато се променя и зависимостта не съответства на Вашата връзка.

Страница за медийно съдържание

За да получите достъп до Медийно възпроизвеждане, натиснете стрелката нагоре в горния десен ъгъл на екрана.

Ако иконата "Медийно възпроизвеждане" е натисната, се показва екран, където можете да изберете типа на медийния файл, който да поделете с Вашия телевизор.

Бележка: Не се поддържа всички формати на файлове с изобразяване. Тази функция няма да работи, ако функцията "Аудио видео събиране" не се поддържа.

Функция smart дистанционно

Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за Вашия телевизор, след като свържете към телевизора. За достъп до пълните функции на интелигентното дистанционно можете да използвате менюта в долната средна част на екрана.

Гласово разпознаване

Можете да натиснете иконата **Микрофон** (M) и да използвате приложението си с гласови команди, като например "Портал", "Volume Up/Down" ("Долна/Висока степен на звук"), "Програма Up/Down" ("Следващия/предходна програма").

Бележка: Тази функция е налична само за устройства, базирани на Android.

Страница с клавиатура

Страницата с клавиатура може да бъде отворена по подразбиране, чрез натискане на иконата **Клавиатура** (K) на екрана на приложението или автоматично чрез получаване на команда от телевизора.

Иконисания

1. Smart TV
2. Мрежова връзка
3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS платформа (Android OS 5.1 и игло-ви-ко-на; iOS 12 или по-висока версия)
4. Smart Center приложението (може да се намири в онлайн магазин за приложения на базата на Android и iOS платформи)
5. Рутерен мост
6. USB запамятаващо устройство във FAT32 формат (необходно за функцията запис, ако е налична)

Забележки:

За Android устройства, поддържащи се кристален (nfc), кристал (nfc) и аудио волонтирния размер на екрана. Устройства с 5 или по-голям размер на екрана не се поддържат.

За iOS устройства, поддържащи всички размери екрани. Потребителският интерфейс на приложения в зависимост от версията, използването на Вашето устройство.

Alexa в готва

Alexa е гласовата услуга на Amazon, базирана на облаците, на разположение на много апарати с гласово управление. Чрез вградената функция Alexa и работи с Alexa може да използва телевизора си като устройство за Alexa и да управлявате функциите на вашия телевизор с Alexa.

Alexa Вградена функция

Можете да използвате телевизора си, като Alexa устройство. За да направите това, ще Ви е необходима микрофона кутия (Г). След свързване на микрофона кутия към телевизора процесът може да извърши трябва да приключи. Настройката може да се извърши по начините, описани по-долу.

(*) Микрофонната кутия може да бъде свързана отделно, ако не се достига с телевизора. За повече информацията се свържете с Вашата местна дистрибутор или търговец, от когото сте закупили телевизора.

- Свържете Вашата кутия за микрофон към Вашия телевизор.

Использовать экранную опцию на Alexa меню "Настройки" телевизора? Гласов ассистент

• Направете първата инсталация на Вашия телевизор. Съветникът за настройка ще се покаже след приключване на инсталационния процес

Съветникът за инсталация ще Ви води по време на процеса на настройка. За подробна информация вижте ръководството за потребителя на микрофонната кутия.

Начален екран на Alexa

След като настройката приключи, функцията за начален екран на Alexa ще бъде интегрирана. Тази функция е околна екрана, който се появява, когато не се отвори активност на потребителя. На началния екран на Alexa ще се показват фоново изображение, информация за час и дата и предложения за гласови команди.

Можете да използвате опцията за начален екран на Alexa в менюто "Настройки" Система> Гласов ассистент> Вградена Alexa, за да конфигурирате настройките на тази функция. Можете да зададете един от периодите на неактивност, за да го активирате, или да изключите за да деактивирате.

Началният екран на Alexa се показва само когато работи, върху браузър или друго приложението, което по зазвеза с изключване на Netflix. Появява се, когато не е открит активност на потребителя по време на използването задължен период на бездействие, освен ако не е друго възпроизвеждане на медия. Гледането на филм например не се счита за бездействие на потребителя.

Можете да натиснете бургерите, за да изстиятино управление, за да изберете как изключете, можете да използвате бургерите за сила на звука и, за да конфигурирате менюта на силата на звука, дори когато работи началният екран на Alexa.

Работи с Alexa

Можете да конфигурирате функциите на вашия телевизор с Alexa. За да направите това, процесът на настройка трябва да бъде завършен. Настройката може да се извърши по начините, описани по-долу.

• Използвайте опцията Работи с Alexa в меню "Настройки" Система > Гласов ассистент

• Направете първата инсталация на Вашия телевизор. Съветникът за настройка ще се извърши по начините, описани по-долу.

Примерни команди

Ето някои гласови команди, които можете да използвате:

Команда	Функция
Alexa, turn on FN	Включва телевизора
Alexa, turn off FN	Изключва телевизора
Alexa, play FN	Стира медийното възпроизвеждане
Alexa, pause FN	Спира медийното възпроизвеждане
Alexa, resume FN	Възстановява медийното възпроизвеждане
Alexa, stop FN	Спира медийното възпроизвеждане
Alexa, fast forward on FN	Включва медията в режим на бързо превъртане напред
Alexa, rewind on FN	Включва медията в режим на бързо превъртане назад
Alexa, set the volume of FN to 50	Възпроизвеждане на медията назад
Alexa, turn the volume up on FN	Задава силата на звука на съответното ниво
Alexa, turn the volume down on FN	Учупава силата на звука с 10 единици
Alexa, mute FN	Намалява силата на звука с 10 единици
Alexa, unmute FN	Изключва звука
Alexa, change the input to "input_name" on FN	Телевизорът превключва на входния източник с посоченото име (например HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	Телевизорът превключва на канала с указанието номер (например Canal 200)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	Телевизорът превключва на канала с указаното име
Alexa, channel up on FN	Телевизорът превключва на следващия канал, ако е наличен
Alexa, channel down on FN	Телевизорът превключва на предходния канал, ако е наличен
Alexa, next channel on FN	Телевизорът превключва на следващия канал от списъка с канали

ПИ е свързването на **Тригъращото име**.

Google Асистент

Телевизорът ви работи с OK Google за гласови контроли на свързаните ви устройства и уреди.

Работи с OK Google

Чрез тази функция, можете да контролирате функциите на вашия телевизор с използването на Google Асистент. За да направите това, процесът на настройка трябва да бъде завършен.

Преди настройка

Изпълнете следните процедури, преди да започнете настройката на вашия телевизор.

- Инсталирайте приложението Google Home на мобилния си телефон и влезте в акаунта си
- Добавете помощното устройство към вашия акаунт
- Изберете действието **Smart TV** от списък с действия в приложението

• Ще се покаже екран, в който ще възведете идентификационен код, който ще бъде създаден по време на процеса на настройка на вашия телевизор, за да свържете телевизора с вашия акаунт. Продължете с настройката на вашия телевизор, за да получите код за удостоверяване

Процес на настройка

Настройката може да се извърши с помощта на опцията **Google Асистент** менюто **Настройки Система > Гласов асистент**. Съветникът за инсталиране ще Ви води по време на процеса на настройка.

- На първия екран, маркирайте **Start** и натиснете **OK**, за да продължите

На следващия екран, ще бъдете помолени да определите име за вашия телевизор, наречен **Тригъращото име** (ПИ). Тригъращото име е това име, което ви напоява за "кухня с телевизор", "телевизор в дневна стая" и т.н. Избирайте това име, за да можете на Alexa кой телевизор да контролира. Когато сте готови, маркирайте **OK** и натиснете **OK**.

• Ще се създаде код за удостоверяване и ще се покаже на екрана. Въведете кода, който виждате на телевизора в приложението Google Home

След като настройката приключи, ви ще можете да контролирате функциите на вашия телевизор с Google Асистент.

Забележка: Уверете се, че устройствата си свързани към интернет. Можете да свържете само един телевизор към вашия акаунт.

Примерни команди

Просто кажете „OK Google“, за да контролирате телевизора си само с гласа си.

покаже след приключване на инсталационния процес

Процес на настройка

Съветникът за инсталация ще Ви води по време на процеса на настройка.

- Ако извършите първата инсталация на Вашия телевизор, след свързването на инсталационния процес, ще се покаже съветникът за настройка на Alexa. На първия екран маркирайте опцията **Научете повече и натиснете OK**. На следващия екран ще бъдете информирани за функцията, **Маркирайте Start** и натиснете **OK**, за да продължите.
- Ако пропуснете съветника за настройка след първата инсталация, можете да използвате опцията **Works With Alexa** в менюто **Настройки**-Система > **Гласов асистент** за да извършите настройката по-късно ръчно. На първия екран ще бъдете информирани за функцията. Маркирайте **Start** и натиснете **OK**, за да продължите.
- Ще се създаде код за удостоверяване и ще се покаже на екрана. Използвайте своя компютър или друго устройство с достъп до интернет, за да отидете до интернет адреса (URL), показан на екрана. Ще бъдат насочени към страницата, където можете първо да влезете в акаунта си в Amazon, ако вече не сте влезли. След това ще бъдат насочени към страницата, където можете да въведете кода за удостоверяване, който виждате на телевизора, и да свържете телевизора си към Вашия акаунт в Amazon.
- Ако процесът на свързване е бил успешен ще бъде помолени да определите име за вашия телевизор, наречен **Тригъращото име** (ПИ). Тригъращото име е това име, което ви напоява за телевизора ви, като "телевизор в дневна стая", "кухня с телевизор", "телевизор в трапезарията" и т.н. Избирайте подходящото име. Ще кажете това име, за да можете на Alexa кой телевизор да контролира. Когато сте готови, маркирайте **OK** и натиснете **OK**.

• Примери за използването на функцията ще бъдат показани на следващия екран. Натиснете **OK** за да завършите настройката.

Ако сте извършили настройката след първата инсталация, ще се върнете на първия екран на инсталацията за настройка, когато натиснете **OK**. В този случай натиснете **Изход** или маркирайте **Настройка** по-късно и натиснете **OK**, за да излезете от процеса на настройка.

След като процесът на отстраняване приключи, ще можете да контролирате телевизора си гласово.

Забележка: Уверете се, че устройствата са свързани към интернет.

Команда	Функция
Включи ПИ	Включва телевизора
Изключи ПИ	Изключва телевизора
пуза на ПИ	Спира медийното възпроизвеждане
Възстановяване на „ПИ“	Възстановява медийното възпроизвеждане
спирание на „ПИ“	Спира медийното възпроизвеждане
Учупаване звука на ПИ	Учупава силата на звука
Намаляне звука на „ПИ“	Намалява силата на звука
задайте запълване на звука на зъра на „ПИ“	Изключва звука
превключете входа на „input_name“ на „ПИ“	Телевизорът превключва на входния източник с посоченото име (например HDMI 1)
превключете към „channel_number“ на „ПИ“	Телевизорът превключва на канала с указанието номер (например Канал 200)
превключете канала на „channel_name“ в „ПИ“	Телевизорът превключва на канала с указаното име
Отиди на следващ канал на ПИ	Телевизорът превключва на следващия канал, ако е наличен
Отиди на предходния канал ПИ	Телевизорът превключва на предходния канал, ако е наличен

ПИ е свързването на **Тригъращото име**.

Google е запазена марка на Google LLC.

Информация за DVB функционалността

Този DVB приемник е подходящ единствено за използване в държавата, за която е предназначен. Върхове, че този DVB приемник отговаря на най-новите DVB спецификации, не можем да гарантираме съвместимост с бъдещи DVB предавания, поради промените, които могат да настъпят в използваните радиосигнални технологии.

Някои функции на цифровата телевизия може да не са на разположение във всички държави.

Поспоново се стремим да подобрим продуктите си, поради тази причина спецификациите могат да се променят без предварително предупреждение.

За съвети отидете да закупите аксесоари, моля свържете се с магазина, от който сте закупили оборудването.

Περιεχόμενα	38
Συνδεόμενα	38
Εναύριση συνδεομένων	38
1 Περιεχόμενα	38
2 Πληροφορίες ασφαλείας	38
3 Σημαντικές Αναμονές σε δίκτυο	40
4 Πληροφορίες για το περιβάλλον	40
5 Χαρακτηριστικά	40
6 Ultra HD (UHD)	41
7 Υψηλή δυναμική περιοχή (HDR) / Γκριάδα	41
8 λογαριθμική-γάμμα κωδικοποίηση (HLG)	42
9 Dolby Vision	42
10 Αξιοσύμβατο περιλαμβόμενα	43
11 Ειδιοποιημένες σχετικές με την αναμονή	43
12 Κουμπί χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης	44
13 Χρήση του Κιβούνο μενού τηλεόρασης	46
14 Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	48
15 Συνδεση ρεύματος	49
16 Σύνδεση Κιβούνο	49
17 Γνωστοποίηση σχετικά με τις αδείες	49
18 Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική διάθεση	10
19 Προβλήματα	11
20 Τηλεχειριστήριο	12
21 Συνδεόμενα	13
22 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	14
23 Πρώτη Εγκατάσταση	14
24 Αναπαράκληση μέσω μέσου εισόδου USB	16
25 Εγγραφή μέσω USB	17
26 Επισκόπηση μέσω	18
27 Γρήγορη Τηλ.	19
28 Λειτουργία παιχνιδιού	19
29 Ηλ. ενεργοποίηση	20
30 Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεων	21
31 Γενικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης	32
32 Χρήση της Λίστας κανάλων	32
33 Διαμόρφωση ρυθμίσεων γενικού ελέγχου	32
34 Ηλεκτρονικές Οδηγίες προγραμματισμού	33
35 Υπηρεσίες Τελετών	34
36 Αναβάθμιση λογισμικού	34
37 Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές	34
38 Συμβολίστρια - Σήμα HDMI	35
39 Υποστηρίζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB	36
40 Μορφές αρχείων βίντεο	36
41 Μορφές αρχείων ήχου	36
42 Μορφές αρχείων υποτίτλων	36
43 Υποστηρίζόμενες αναλύσεις DVI	37

Πληροφορίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΑ ΜΗ ΑΝΑΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΑΓΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΓΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟ ΕΞΩΣΤΑΣΙΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Το φως ρυθμιζόμενης χαρακτηριστικά που αποσυνδέει της πρόσβασης από το δικτυο παροχής ρεύματος και γ' αυτή τη διακοπή σας, αποσυνδέει την τηλεόραση από το δικτυο ρεύματος.

Σε περίπτωση χρήσης χαρακτηριστικά που αποσυνδέει της πρόσβασης από το δικτυο παροχής ρεύματος και γ' αυτή τη διακοπή σας, αποσυνδέει της πρόσβασης από το δικτυο παροχής ρεύματος, θα ξεφορτωθεί να καταναλώσει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Ανασυνδέστε τις οδηγίες στην οθόνη για χειρισμό των οθονών λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις πληροφορίες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν ικανότητα / εμπειρία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη / καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε ζώνες θύλακες και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή να περιβληθεί οποιονδήποτε αγγίζει τη συσκευή χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη / καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.
- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε ζώνες θύλακες και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή να περιβληθεί οποιονδήποτε αγγίζει τη συσκευή χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη / καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.
- Για λόγους ασφαλείας αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο σεισμός δεν θα πρέπει να επιδεικνύεται το να καλύπτονται ή να φράζονται τα ασφαλιστικά στοιχεία με εδρα, όπως φερμάκια, τραπέζιματόνια, κουρτίνες κ.λπ.
- Το φως κολοβό ρεύματος, πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κ.λπ. πάνω στο κολοβό ρεύματος. Ένα φθαρμένο κολοβό ρεύματος/φως μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το κολοβό ρεύματος από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την τριπλή τροφοδοσία το κολοβό ρεύματος. Σε καιία

περίπτωση μην αφήνετε το κολοβό ρεύματος/φως με την οθόνη ή να περιβληθεί οποιονδήποτε αγγίζει τη συσκευή χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη / καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την τριπλή τροφοδοσία το κολοβό ρεύματος. Σε καιία




- Μην εφεύρετε την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε ζώνες θύλακες και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή να περιβληθεί οποιονδήποτε αγγίζει τη συσκευή χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη / καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την τριπλή τροφοδοσία το κολοβό ρεύματος. Σε καιία
- Μην εφεύρετε την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε ζώνες θύλακες και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή να περιβληθεί οποιονδήποτε αγγίζει τη συσκευή χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη / καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την τριπλή τροφοδοσία το κολοβό ρεύματος. Σε καιία
- Για να αποφεύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μπουλά, παιχνίδια και κατοικίδια.
- Συνδέστε προσεκτικά τη βίση στην τηλεόραση. Αν η βίση συνδεθεί από λάθος, αφήστε καλά τις βίδες για να αποφεύγετε ανατροπή της τηλεόρασης. Μην αφήνετε υπερβολικά τις βίδες να τοποθετούνται σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βίσης.
- Μην πετάτε μεταλλικές σε φωτιά ή μαζί με επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

• Η υπερβολικά υψηλή πίεση ήχου από ακουστικά κέλε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΑΝΑ ΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗ ΑΦΗΡΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΕ ΑΝΤΙΟΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΩΣΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΣΤΡΩΣΟΥΝ Η ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Η ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝΔΕ ΑΝΤΙΟΝΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠ' ΤΙΣ ΟΠΕΣ, ΤΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑ Η ΑΠΟΣΠΟΙΟΝΤΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.

 Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
 Συντήρηση	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημάνουν περιγραφικά και προειδοζήσεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όπου είναι σως αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Εξορισμός κατηγορίας II: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται συνδεδεμένη ασφαλείας προς την ηλεκτρική VFI.

Ακρόεκτης υπό επεκίνδυνη τάση: Ο ακρόεκτης (Ο ακρόεκτης) που επιστημονικά (οντα) είναι υπό επεκίνδυνη τάση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η περιοχή (Οι περιοχές) που επιστημονικά (οντα) περιέχει(-ουν) μπαταρίες τύπου κέρματος ή κολλητό.



Προϊόν Διεύρ. Κατηγορίας 1: Αυτό το προϊόν περνά τη γνήσιμη διεύρ. κατηγορίας 1 η οποία είναι ασφαλείς υπό ελλογα προβλεψιμής συνθήκες λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων.
 - Αυτό το προϊόν ή το αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/κολλητή. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κολλητή, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εξωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να επηρεάσει το δέσμο.
 - Κρατάτε κλειστούς και χρησιμοποιημένους μπαταρίες μακριά από παιδιά.
 - Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, συστήνεται η πλήρωση του προϊόντος και κράτηση το μακριά από παιδιά.
 - Αν πιστεύετε οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια.
-
- Μια τηλεόραση μπορεί να πίστα, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πάλκοι τραυματισμοί, ελκίς σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη αυτών προφυλακτικών μέτρων:
- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ντυλάτσια ή βραχιές ή μεθόδους στρέψης που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
 - ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε επίπεδα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
 - ΠΑΝΤΑ να διασφαλίσετε ότι η τηλεόραση δεν προσέχει από την άκρη του επιπέδου όπου στηρίζεται.
 - ΠΑΝΤΑ να εκπαίδευετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους από την ανακρίβεια σε επίπεδα για να φέσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.
 - ΠΑΝΤΑ να πείραξε τα καλώδια κάθε είδους που συνοδεύονται στην τηλεόραση σως με τρόπο ώστε να μην μπορούν να γίνουν απία παρατηρήσιμης, και να μην μπορούν να τρυχηθούν ή πιεστούν από σποιονδήποτε.
 - ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ισοπέδωση.
 - ΠΟΤΕ μην τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό επίπεδο (π.χ. σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς γείωση και του επιπέδου και της τηλεόρασης σε κατάλληλο υποστήριγμα.
 - ΠΟΤΕ μην τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ύψωμα ή σε άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και τα επίπεδα όπου στηρίζεται.
 - ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε εδίο που μπορεί να αποκαλύψει περισσό για να αποκαλυφθούν τα παιδιά, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στην τηλεόραση ή στο επίπεδο στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση.
 - Ο εξορισμός είναι κατάλληλος μόνον για τοποθέτηση σε ύψ. 2m.

Οι παραπάνω προειδοζήσεις πρέπει να εφαρμόζονται και στα περιβάλλοντα που είναι να εγκαταστήσει την υποδομή στην τηλεόραση σας και να τις ακολουθεί θέση.

Συγκεκριμένα συνδέουμε στην προστατευτική γέλυση της εγκατάστασης του κτιρίου ή της συσκευής που ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚΤΥΧΟΥ ή κτιρίου άλλης συσκευής που διαθέτει συνδεδεση σε προστατευτικό κύκλωμα - και σε διάστημα διανομής προστατευτικού σχήματος με χρήση ομοειδών του καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η συνδεδεση σε σύστημα κλειστού τηλεοπτικού σχήματος πρέπει επιμύνη να είναι εξορισμένη με διάταξη που περιέχει ηλεκτρική αποσύνδεση κάτω από ορισμένη περίοδη συντήρησης (γαλβανική απομόνωση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το κτ επιτολής τοποθέτησης είναι προαιρετικής φύσεως. Μπορείτε να το προμηθευθείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε κούπη με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και τα άλλα αξεσουάρ τοποθέτησης σε τοίχο.
- Σφίξτε καλά τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο, για να απορροφήσετε την πίεση της τηλεόρασης. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

Οι εικόνες και οι απεικονίσεις στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης παρέχονται μόνο ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς αδοθήρηση.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

- Αν ρυθμίσετε την **Εξορισμένη ενέργεια** σε **Ελάχιστο**, **Μικρότερο** ή **Αυτομάτη** τηλεόραση θα μπει στην κατάσταση ενέργειας ανάλογα. Για να επανέλθει στην κατάσταση λειτουργίας, απλά πιέστε το **Κλείσιμο**. Αν θέλετε να εστιάσετε την επίλυση Φωτισμός οθόνης σε μια επιλεγμένη οθόνη, απλά πιέστε το **Χρήσιμης**, επισημαίνετε την επιλεγμένη οθόνη **Χρήσιμης** και κατόπι ρυθμίστε τη Χρονολητή **ενέργειας** και κατόπι ρυθμίστε τη Χρονολητή **χρησιμότητας** να τηλεόραση κατόπιν της Αποσέρσης και Διέξ. στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές στην **Εξορισμένη ενέργεια** μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη **Αυτοαργία** στο μένιο **Ρυθμίσεις-Εικόνα**.

Τις ρυθμίσεις για **Εξορισμένη ενέργεια** μπορείτε να τις βρείτε στο μένιο **Ρυθμίσεις-Εικόνα**. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες ρυθμίσεις, ειδικώς, δεν θα είναι διαθέσιμες για οθόνες.

Μπορείτε επίσης να εξοριστοποιήσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το στοιχείο **Απενεργοποίηση οθόνης** αν θέλετε μόνο να ακουόν να τρέχει χωρίς να παρακολουθείτε. Αν πάτε σε επικοινωνία με το πλήκτρο οθόνη ή Αποσέρση, θα επικρατεί η **Απενεργοποίηση οθόνης** και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **Οθόνη οθόνης**. **Επιλέξτε Συντήρηση 15** και πατήστε **OK** αν θέλετε να επανεκκινήσετε άμεσα τον τόντο. Αν δεν θέλετε να κλείσει το πλήκτρο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιηθεί πάλι την οθόνη, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κολλητή τη συσκευή σας.

Σημείωση: Το στοιχείο **Απενεργοποίηση οθόνης** δεν είναι διαθέσιμο αν η Αυτοαργία έχει τρέξει σε Πάνω.

Όταν η τηλεόραση χρησιμοποιείται, απενεργοποιεί την ΠΛΗΡΗ ΔΕΞΗ την από την ΠΛΗΡΗ. Αυτή η ενέργεια θα μειώσει ή και θα σταματήσει την κατανάλωση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά

- Έγχρωμη τηλεόραση με τηλεχειρισμό
- Πλήρους ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή/δωροφωρική τηλεόραση (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Είσοδος HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχή HDMI
- Είσοδος USB
- Σύνδεση μενού επί της οθόνης
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- Τελετές
- Συνδεδεμένη ακουστική
- Χρονολητής αυτοαναργίας
- Χρονολητής αυτοαναργίας
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως ακτίω ώρες.
- Χρονολητής αυτοαναργίας ύπνου
- Κλειδί προστασίας
- Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα.
- Ανατορική VITS
- Αυτόματος Παραρροής Εντασης Ήχου (AVL)
- Σύστημα PLL (Αναζήτηση συχνοτήτων)
- Λειτουργία Παγκόσμιου (προσάρ.)
- Λειτουργία Απενεργοποίησης σκόνης
- Έγχρωμη προγραμματίωση
- Χρονική μετατόπιση προγράμματος
- Εphem (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Ίντερνετ.

- Ενσωματωμένη υποστηρίξη WLAN 802.11 a/b/g/n
- Κοινή χρήση ήχου και βίντεο
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Η τηλεόραση υποστηρίζει τεχνολογία Ultra HD (πλάι υψηλής ανάλυσης - γλώσσα ή ως 4K) που παρέχει απεριόριστη 3840 x 2160 (4K2K). Αντιστοίχως 4K σημαίνει ανάλυση σε οθονίτρες με την τηλεόραση Ultra HD, τριπλά της Full HD τηλεόρασης τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετη διάσταση. Το παρεχόμενο Ultra HD υποστηρίζει από 48 γωνιακές εστιαστικές εστιαστικές στην οθόνη, HDMI (από εδοδο USB6) και μέσω κεραιών DVB-T2 και DVB-S.

Υψηλή δυναμική περιοχή (HDR) / γρήγορη λογισμική-αύξηση κορύφηση (HLG)

Με αυτή τη δυνατότητα η τηλεόραση μπορεί να αναπαράγει μεγαλύτερη δυναμική περιοχή φωτεινότητας με την αποτύπωση και κατοπιν το συνδυασμό πολλών διαφορετικών μέτρων έκθεσης. Η εικόνα χωρίς το πιο φωτεινό, πιο ρεαλιστικό λεπτομέρειες, πιο ρεαλιστικό χρώμα και άλλες λεπτομέρειες. Παρέχει την αίσθηση που αποκτούν να επιτύχουν οι φωτογράφοι των παλαιών παραδοσιακών μεμβρανών ταινιών, αλλά αποκτών αυτή τη στιγμή με ψηφιακές τεχνικές. Το παρεχόμενο HDR/HLG υποστηρίζει από 48 γωνιακές εστιαστικές και εστιαστικές διαδραστικές πύλες, από εδοδο HDMI και USB και μέσω κεραιών DVB-S. Θέλετε τη στεγνή οθόνη της HD και ως **Βελτιωμένη** από το σχετικό **Πεδίο** στην **Κορυφή** **Πηγή-εστίαση** ή από το **Μενού** **Πηγή-εστίαση** **Πηγή** για να παρακολουθήσετε HDR/HLG μέσω μιας εδοδο HDMI. Σε αυτή την περίπτωση, η οθονική προέλαση θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με το σύστημα HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Η τεχνολογία Dolby Vision™ παρέχει μια δραματική βελτίωση, καταπομπή φωτεινότητα, εστιαστική ανάλυση και βίντεο χρώματα, που δίνει την αίσθηση ενός αυθεντικού ταινιών HDR και ενός αυθεντικού χρωματικού φάσματος. Αυτή η τεχνολογία είναι υψηλότερο δυναμικό εύρος χρωμάτων από αντίθεση, η τεχνολογία Dolby Vision παρασέρνει εκπληκτικές, ρεαλιστικές εικόνες, με καταπληκτικές λεπτομέρειες που άλλες τεχνολογίες μετεπεξεργασίας στην τηλεόραση δεν μπορούν να παράσχουν. Το Dolby Vision υποστηρίζει μέσω 48 γωνιακών εστιαστικών και εστιαστικών από τη διαδραστική HDR, καθώς και από τη εδοδο HDMI και USB. Θέλετε τη σχετική εδοδο πηγής HDMI ως **Βελτιωμένη** από την επιλογή

Πηγές στο μενού **Ρυθμίσεις** **Σύστημα** ή από το μενού **Πηγή-εστίαση** **Πηγή** για να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο Dolby Vision. Καθώς το περιεχόμενο Dolby Vision μέσω μιας εδοδο HDMI, Σε αυτή την περίπτωση, η οθονική προέλαση, θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με το σύστημα HDMI 2.0a. Στο μενού **Ρυθμίσεις** **Εκδόση-Πολυμέσα**, θα είναι διαθέσιμο από προεπιλογή μια λειτουργία εκδόσεως αν ανανεωθεί από προεπιλογή Dolby Vision: **Dolby Vision Φωτεινό** και **Dolby Vision Σκοτεινό**. Και οι δύο επιλογές στο χρώμα να έχουν την εμπειρία του περιεχομένου όπως ακριβώς ήθελε αρχικά ο δημιουργός του με διαφορετικές συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος.

Αξιοποιώ πιο προσαρμοσμένοι

- Τηλεόραση τηλεόραση
- Μεταρρύθμιση 2 επι. AAA
- Καλώδιο Οθόνων
- Καλώδιο προεσοδός


Εξοπλισμός σχετικό με την ανάλυση

Αν η τηλεόραση δεν λάβει κανένα σήμα εδοδο (π.χ. από κερά ή από πηγή HDMI) για 3 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: **"Η τηλεόραση ζήτησε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε σήμα για πολλά ώρα."** Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από ρυθμίσεις την επιλογή **Χρονόμερο αυτόματος σήματος** στο μενού **Ρυθμίσεις** **Συνδέσεις**.

Το στοιχείο **Αναμονή υπερπροσέλαση TV** (στο μενού **Ρυθμίσεις** **Σύστημα** **Απεργοποίηση**) θα μπορούσε να έχει θεθεί σε μια τιμή από 1 έως 8 ώρες από προεπιλογή. Αν αυτή η ρύθμιση δεν έχει θεθεί σε **Κλειστό** και η τηλεόραση έχει παραμείνει αναμμένη και δεν έχει γενικευθεί χρονομέτρηση να προκαθορισμένο διάστημα, θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, αφού περάσει το διάστημα αυτό. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: **"Η τηλεόραση ζήτησε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν έγινε κανένας Χειρισμός για πολλά ώρα."** Την η τηλεόραση μπορεί να φορηθεί αναμονής, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Εξοδος** και η τηλεόραση θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής, από χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων. Μπορείτε να επιστρέψετε το **Ναι** και πατήστε **OK** για να θέσετε την τηλεόραση άμεσα σε λειτουργία αναμονής. Αν επιστρέψετε το **Όχι** και πατήστε **OK**, η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Αποστολή στο διάλογο μπορεί επίσης να επιλέξετε να ακυρώσετε τη λειτουργία **Αυτόθ. απενεργοποίηση**. Επιστροφή στο στοιχείο **Απεργοποίηση** και πατήστε **OK**, οπότε η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη και η λειτουργία θα θεθεί σε **Απενεργ.** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι αυτή τη λειτουργία αδειάζοντας τη

ρόθιση του στοιχείου **Αυτ. Απεργοποίηση** από το μενού **Ρυθμίσεις** **Σύστημα** **Προσέλαση**.

Κορυφή εστίαση & λειτουργίες της τηλεόρασης

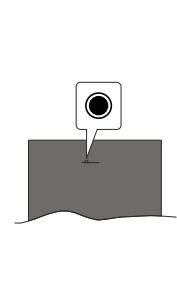

Επισημάνσεις: ή θέση που κορυφαία χειρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Η τηλεόραση σας έχει ένα μόνο κορυφή χειρισμού. Αυτό το κορυφή σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης. Αναμονή-Ενεργοποίηση / Πηγή / Προγράμματα και Έναυση ήχου.

Χειρισμός με το κορυφή χειρισμού

- Πατήστε το κορυφή χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών.
- Κατόπιν πατήστε το κορυφή επιλογής, για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή, αν χρειάζεται.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κορυφή για περίπου 2 δευτερολέπτα για να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή επιλογή. Το χρώμα του εδοδο της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιείται η επιλογή.
- Πατήστε το κορυφή άλλη μία φορά για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ή για να εισέλθετε στο μενού.
- Για να κάνει μια άλλη επιλογή λειτουργίας, θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε πρώτα την τελευταία επιθυμητή επιλογή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κορυφή για να την απενεργοποιήσετε. Το χρώμα του εδοδο της επιλογής αλλάζει όταν απενεργοποιηθεί η επιλογή.
- Για να κλείσει το μενού επιλογών λειτουργιών ή μην πατήστε το κορυφή για διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων. Το μενού επιλογών λειτουργιών θα παύσει να εμφανίζεται.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πατήστε το κορυφή χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών, η εστίαση θα είναι στην επιλογή **Αναμονή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κορυφή για περίπου 2 δευτερολέπτα, για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εδοδο της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή. Κατόπιν πατήστε πάλι το κορυφή για να απενεργοποιηθεί την τηλεόραση.

Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση: Πατήστε το κορυφή χειρισμού, και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για αλλαγή έντασης ήχου: Πατήστε το κορυφή χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κορυφή επιλογής **Έναυση ήχου** ή **Έναυση ήχου** στην επόμενη **Έναυση ήχου** ή **Έναυση ήχου** που θέλετε να κλείσει πατημένο το κορυφή για να επιστρέψετε στην επιλογή. Το χρώμα του εδοδο της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή. Κατόπιν πατήστε το κορυφή για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Για να αλλάξετε κανάλι: Πατήστε το κορυφή χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κορυφή επιλογής **Προγράμματα** ή **Πρόγραμμα**. Πατήστε την επιλογή **Πρόγραμμα** ή **Πρόγραμμα** που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το χρώμα του εδοδο της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή. Κατόπιν πατήστε το κορυφή για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι της λίστας καναλιών.

Για αλλαγή πηγής: Πατήστε το κορυφή χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κορυφή επιλογής **Πηγή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κορυφή για περίπου 2 δευτερολέπτα, για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εδοδο της επιλογής αλλάζει όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή. Κατόπιν πατήστε το κορυφή για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε το κορυφή επιλογής **Πηγή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κορυφή για να επιστρέψετε στην επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επισημάνσεις: δεν μπορείτε να εμφανιστεί το βασικό μενού OSD με το κορυφή χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Για να εμφανιστεί το κύριο μενού, πιέστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το πλήκτρο **OK** για να φθάσετε στο μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. **Εξοδος** ή **Αρχική**.

Επιλογή εδοδο

Όταν έχετε αναδείξει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εδοδο. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διάφορες πηγές σήματος.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με 48 του τηλεχειριστήριου. Πατήστε το κορυφή ήχου ή το κορυφή ήχου 48 του τηλεχειριστήριου.

Επεκτασιμό και απτενεργοποίηση μέσω του τηλεκάρου Αραβικής

Γιατίτε παραπομπή να τηλεκάρο Αναμονής για να ελεγχθεί το κούρο μένου, παρτίτε το τηλεκάρο Αναμονής με ελεγχθείτε ενεργές για το τηλεκάρο αυτό. Θα είναι διαθέσιμος ο πλοηγός Αναμονής (Απεκτασιμότητα) (ΕΡΩΝ) (Κατάσταση) αναμονής (Απεκτασιμότητα) παρτίτε **OK** για να εκτελέσει την επιλογή. Μέρος Α. Αν προκύψει κάποια πρόβλημα που απορρέει από κανονική μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία Αναμονής, παρτίτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεκάρο Αραβικής για να θέσετε έξανα-κωδικά την τηλεόραση σε λειτουργία Αναμονής.

Με τη τηλεόραση σας σταματήσει να ανταποκρίνεται εναλλάξ και δεν μπορεί να εμφανιστεί να κανονικά εργασία, η τηλεόραση θα έξανα-κωδικά την επανεκκίνηση αν το κωδικό ισοβάτη παμπίνα με 5 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο θα τερματιστεί η διαδικασία.

Χρήση του Κούρου μένου τηλεόρασης

Όταν πιεστεί το τηλεκάρο HOME θα εμφανιστεί στην οθόνη το κούρο μένου της τηλεόρασης. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού χρησιμοποιώντας το τηλεκάρο κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο να δείτε τις επιλογές υπομενού που εμφανίζονται μενού, παρτίτε το τηλεκάρο **OK**. Όταν επιλεγεί ένα στοιχείο του μενού, εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα με εναλλακτικές επιλογές. Παρτίτε το τηλεκάρο **OK** για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία του μενού, παρτίτε το **OK** ξανά για να επιλέξετε το κούρο μένου.

Με τη χρήση αυτής της επιλογής μπορείτε να προγραμματίσετε αναζήτηση για Καναδά, Οηόνω, Μεγύο τηλεόρασης, Εξαγωγές, Διαδοχή, YouTube και Βίντεο. Παρτίτε **OK** και εισάγετε μια λέξη-κλειδί χρησιμοποιώντας το εκινικό τηλεκάρωμα. Κατόμιν χρησιμοποιώντας το **OK** και παρτίτε **OK** να να αρχίσει η αναζήτηση. Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επισημάνετε το επιθυμύο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τα τηλεκάρα κατεύθυνσης και παρτίτε **OK** για άνοιγμα.

3. IV

3.1. Οδηγός

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεκρόνο οδηγό προεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Πλεονεκτήματος: Οδηγός Προεργασίας**.

3.2. Κανάλια

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Κανάλια**. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της Λίστας καναλιών**.

3.3. Χρονοδιακόπτες

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτες για μεμονωμένα κανάλια. Στο μενού αυτό μπορείτε να εισάγετε χρονοδιακόπτες που έχετε ήδη δημιουργήσει.

Για να προσθέσετε ένα νέο χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία **Χρονοδιακόπτης** επιλέξτε το κανάλι να προσθέσετε το κανάλι/ελεύθερο κανάλι παρτίτε **OK**. Ρυθμίστε τα στοιχεία του υπομενού σπιματικός απαιτούμενα και συνεχίστε παρτίτε **OK** θα δημιουργηθεί ένας νέος χρονοδιακόπτης.

Για να επεξεργασθείτε ένα χρονοδιακόπτη που έχετε ήδη δημιουργήσει, επιλέξτε **Επεξεργασία χρονοδιακόπτη**, επιλέξτε **Επεξεργασία επιλεγμένου χρονοδιακόπτη** και παρτίτε **OK**. Αλλάξτε τα στοιχεία του υπομενού όπως απαιτείτε και παρτίτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Για να ασφαλίσετε τον ήδη ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, επισημάνετε αυτόν το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε το **Χρονοδιακόπτη που Χρησιμοποιείται** και παρτίτε **OK**. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, παρτίτε **OK**. Το παρτίτε **OK** για να επιβεβαιώσετε. Επισημάνετε **Ναι** και παρτίτε **OK** για να προχωρήσετε. Ο χρονοδιακόπτης θα ασφαλίσει.

Δεν είναι δυνατό η ρύθμιση χρονοδιακόπτη για δύο ή περισσότερα κανάλια, που θα εκτελούνται για δύο ή περισσότερα διαστήματα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σχετικό κ ή χρονοδιακόπτης θα ασφαλίσει.

3.4. Ενεργός

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειράτε τις ενεργές σας. Μπορείτε να αναπαύσετε, να επεξεργάζεστε, να διαγράψετε ή να τερματίσετε ήδη ενεργούμενα συμβάντα. Επισημάνετε μια καρτέλα χρησιμοποιώντας το τηλεκάρο κατεύθυνσης Αριστερά ή Δεξιά και παρτίτε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργός USB** για περισσότερες πληροφορίες.

3.5. Λειτουργία TN

Το TN σημαίνει τεχνική υποστήριξη. Με αυτή τη δυνατότητα ορισμένες ρυθμίσεις της τηλεόρασης μπορούν να προσαρμοστούν αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες που τρέχουσες προγράμματος που παρακολουθείτε ή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γρήγορο TN** για περισσότερες πληροφορίες.

3.6. Επέκταση κούρου Αναζήτι

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να επεκτείνετε το περιεχόμενο του μενού **Αρχική**. Επισημάνετε και παρτίτε **OK** θα μενού **Αρχική** θα γίνει σε λειτουργία επεξεργασίας. Για λεπτομέρειες πληροφοριών ανατρέξτε στην ενότητα **Αρχική**.

3.7. Περισσότερες Επεκτασιμότητες

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόρασή σας. Επισημάνετε και παρτίτε **OK**. Μπορείτε να προσθέσετε μια εγκαταστημένη εφαρμογή στο μενού **Αρχική**, και να αναιρέσει ή να καταργήσει την εφαρμογή. Επισημάνετε μια εφαρμογή και παρτίτε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

3.8. Αναγνώ

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να προσθέσετε νέες εφαρμογές στο κατάστημα εφαρμογών. Επισημάνετε και παρτίτε **OK**. Θα εμφανιστεί ο διαδικτυακός απορμυαός. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε κωδικούς εφαρμογών μέσω από το μενού **Περισσότερες εφαρμογές**.

3.9. Επεκτασιμότητες εφαρμογών

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να προγραμματίσετε επανοφορά των εξοπλισμένων σας ρυθμίσεων στο μενού **Αρχική** στις προτιμολογές (ή διαδοχικότητα εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασης και τις δυνατότητές του). Επισημάνετε τη τηλεόραση **OK**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επισημάνετε **Ναι** και παρτίτε **OK** για να προχωρήσετε. Έχετε υπόψη ότι δεν θα μπορείτε να εκτελέσετε πάλι αυτή τη λειτουργία μέσα στα επόμενα Άλλα Λεπίττα.

3.10. Ποσοβαρύτητα

Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να αποκτήσετε επαυξηθεί πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων προεξοφλισμότητας.

3.11. Ρυθμίσεις Αποσπάρτου

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των ρυθμίσεων αποσπάρτου. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας και τη χώρα που επιλέξατε κατά τη διαδικασία πρώτης εγκατάστασης.

4. Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειράτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Παρεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις**.

5. Πινάξ

Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού μπορείτε να διαχειρίσετε τις προτιμήσεις σας πηλής οθόνης. Για να αλλάξετε την ήχοοδηπαφή, επισημάνετε ένα από τα στοιχεία και παρτίτε **OK**.

5.1. Ρυθμίσεις Πινάξ

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των ρυθμίσεων πινάξ. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές. Για τις επιλεγμένες **HDMI** υπάρχουν επίσης οι επιλογές **Κανονική** και **Βελτισμένη**. Οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούν τις επιλεγμένες πηγές **HDMI**.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο


Το τηλεχειριστήριο μπορεί να έχει μια βίδα που ασφαλίζει το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών πάνω στο τηλεχειριστήριο (ή αυτή μπορεί να βρίσκεται σε ξεχωριστή συσκευή). Αφαιρέστε τη βίδα, αν το κάλυμμα είναι ήδη βιδωμένο. Κατόπιν αφαιρέστε αυτό το διαμέρισμα μπαταριών το κάλυμμα, για να αποκαλυφθεί το διαμέρισμα. Εισαγάγετε δύο μπαταρίες του 1,5 V - μεγέθους AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν με αυτές της συσκευής ποδοκίτη. Μην χρησιμοποιείτε μαζί ποτέ και νέες μπαταρίες. Να αναπληρώνετε μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου, ποτέ παλιές ή διαφορετικού τύπου. Αποφύγετε να το κάλυμμα με τη βίδα, αν υπάρχει στον εξοπλισμό.

Θα εμφανιστεί ένα μηνύμα στην οθόνη όταν οι μπαταρίες είναι σε χαμηλά επίπεδα και πρέπει να αντικατασταθούν. Σημειώστε ότι όταν ένα χειριστήριο μπαταριών, θα είναι μειωμένη η απόδοση του τηλεχειριστηρίου.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

Συνδέση μελωδίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η τηλεοπτική συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με προεπιλεγμένα ρυθμίσεις **220-240 V AC, 50 Hz**. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να απορροφήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

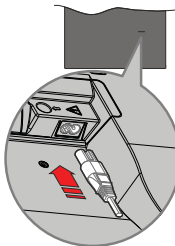


Συνδέστε το ένα άκρο (βίβλος δύο στρώων) του παρεχόμενου αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος στην είσοδο καλωδίου ρεύματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης όπως φαίνεται παραπάνω. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην τριπλή ρευματοδότη, δίκτυο.

Σημείωση: Η θέση της ασφάλειας καλωδίου ρεύματος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Συνδέσεις Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή κεραίας (ANT) που βρίσκεται στην αρσενική πλευρά της τηλεόρασης ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή εισόδου δορυφορικής (LNB) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω πλευρά της τηλεόρασης

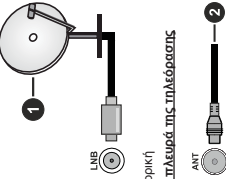

1. Δορυφορική Δορυφορική Πλευρά της Τηλεόρασης

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν στενευρωποιηθεί πριν χρησιμοποιηθείτε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχετε γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για τις χρησιμοποιήσιμες.

2. Κεραία ή καλωδιακή


Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν στενευρωποιηθεί πριν χρησιμοποιηθείτε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχετε γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για τις χρησιμοποιήσιμες.

Έγινε υποστήριξη σχετικά με τις άδειες

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, η προσαρμογή HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεταμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο δολβύ D, είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Εμπνευσμένα από τον κόσμο έργα. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Σχετικά με τα δικαιώματα ευρωπαικής της DTS, βλ. http://patents.dts.com. Κατασκευάστηκε με άδεια από τη DTS Licensing Limited. Τα DTS, DTS-HD, VirtualX και το λογότυπο DTS-HD είναι σήματα κατατεταμένα

ή εμπορικό σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. © 2022 DTS, Inc. ME TINH EPHOVAI-EH HAGEEIKAI-KAIOMATOS.



Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία ή οποία υποστηρίζει σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Αναπαραγωγή ή χρήση ή αναπαραγωγή της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προτύπου χωρίς την έγγραφη άδεια (ή άδειες) από τη Microsoft.

Οι ιδιοκτησίες, περιγραφές που χρησιμοποιούνται την τεχνολογία προβάσει σε περιεχόμενο PlayReady™ της Microsoft για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, ή οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο που προστατεύεται πνευματικά δικαιώματα (copyright), ή παρόμοια συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για να αποκρίνεται πρόσβαση σε περιεχόμενο με τη χρήση κλειδών κρυπτογράφησης που είναι διαθέσιμα κατά μήκος της προσαρμογής που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία ασφαλείας τους περιεχόμενα, επιτρέποντας το περιεχόμενο ασφαλείας τους περιεχόμενα να δοθεί και να απαιτούνται από τη Microsoft να ανακαλύψει τη δυνατότητα της συσκευής, να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο που προστατεύεται πνευματικά δικαιώματα (copyright), δεν θα πρέπει να επηρεάσει μη προστατευμένο από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι ιδιοκτήτες του περιεχόμενου μπορεί να σας ζητήσουν να αναβάλλετε την εφαρμογή PlayReady για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε μια αναβάθμιση, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο απαιτείται ή αναβάθμιση.

Το λογότυπο "CI Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της CI Plus LLP.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απορριπτεται η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προτύπου χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη βιομηχανική εταιρεία της Microsoft.

Πληροφορίες σχετικά με την ταινία διόρθωση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα σύμβολα αυτά δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορριπθούν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και μπαταριών, για κατάλληλη επεξεργασία, αναστροφή υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/ΕΕ και 2013/56/ΕΕ.

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι και στην πρόληψη ενός περιβάλλοντος ανεπιθύων απόβλητων που να αναβλάθουν για τους θαλάσσιους μπουσκεύς καθώς να προσέλθουν από ασταθλήτη μηχανήματα που προέρχονται από ως αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία περιβάλλοντος ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή κανόνες για αποβλήτων απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Εταιρικές πληροφορίες

Αν θέλετε να απορριπτετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολίου αγοράς σας.

Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς γυάλινη.

Σημείωση: Το μέγεθος είναι από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία πρέπει να μην ανακυκλώνεται.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρία

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL B/G/IDK/ SECAM B/G/DK
Λειτουργούμενα κανάλια	VHF (MIANTAL/III) UHF (MIANTALU) - ΥΠΕΡΥΠΕΡΥΖΩΝΙΚΟΣ TDMEXAS
Ψηφιακή λήψη	Πλήρης ενσωματωμένη ψηφιακή επηρεα- κωμοειδωμένη (DVB-S) (σε συμμόρφωση με DVB-T2, DVB-S2)
Αριθμός προπονηόμενων καναλιών	11 000
Ένδειξη καναλιού	Ευθεία επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος κεραίας RF	75 Ω (χωρίς αποσπώμενη)
Τύπος λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz
Ήχος	DTS VIRTUALX DTS+D
Έξοδος ακουστικής (10% ηχητική παραμόρφωση)	2 x 12
Κατανάλωση ρεύματος (W)	200W
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία Αναμονής με remote control (W)	< 2
Διαστάσεις τηλεοράσεως BULKY (με βάση (mm))	297 x 1448 x 906
Διαστάσεις τηλεοράσεως BULKY (χωρίς βάση (mm))	32,69 x 1448 x 834
Οθόνι	65"
Θερμοκρασία λειτουργίας και υπέρβαση λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία max.

Προδιαγραφές, πομπή ασύρματου LAN


Παροχές συχνότητας	Μέγ. ισχύς έξοδου
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Προσβασιμότητα βάσει χώρας

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε δημόσιους χώρους της Ε.Υ. (όλες οι χώρες που εσφαλμένα τις χώρες της Ε.Υ.). Στις χώρες της Ε.Υ. η ζώνη 5.15 - 5.35 GHz υπάκουε σε περιορισμό χρήσης μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Χώρα	Παρατηρήσεις
Βουλγαρία	Απαγορεύεται η ελεύθερη χρήση για χρήση σε εξωτερικό χώρο και για υπεραέρια κανάλια
Ιταλία	Αν χρησιμοποιείται εκτός του ιδιωτικού χώρου της, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση. Η δημόσια χρήση υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση από το αντίστοιχο αρμόδιο υπουργείο.
Ελλάδα	Χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο για τη ζώνη 5470 MHz έως 5725 MHz
Λουξεμβούργο	Απαγορεύεται γενική εξουσιοδότηση για ελεύθερη χρήση (για τη ζώνη 5.15 - 5.35 GHz)
Νορβηγία	Η ραδιοεκπομπή απαγορεύεται για τη γειωγραφική περιοχή εντός ακτίνας 20 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ny-Alesund
P o s t i k h P a s t o r a t o s	Χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
Ισπανία	Ζώνη συχνότητας 5 GHz μόνο, για την περιοχή 5180 MHz-5220 MHz
Ολλανδία	Οι απαιτήσεις για αποσπώμενη χώρα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλευτεί τις τοπικές αρχές, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών κανονισμών σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα LAN στη ζώνη συχνότητας 5 GHz.

Τηλεχειριστήριο

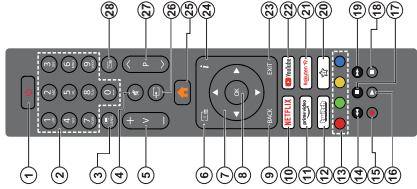

(*) Πλήκτρο Αναμονής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αναμονής** για να δείτε πρόσθετες ενέργειες για το πλήκτρο αυτό. Επιστρέφει μία από τις επιλογές **Επανεσάρξη** (Απενοκλήση), **Αναμονή** (Κανονική αναμονή) και **Απενοκλήση** (Εξυγανισμένη αναμονή) και πατήστε **OK** για να εκτελεστεί η επιλεγμένη ενέργεια. Αν η τηλεόραση ως συσκευή να ανταποκρίνεται σε εντάξει και θα μπορεί να επανέλθει το μπουκνεράκι, η τηλεόραση θα ελεγχόταν να πραγματοποιήσει τη λειτουργία στη το κομμάτι Κρησιθή Πομπή για πέπε δευτερόλεπτα.

Πατήστε σπυριάκια και ελευθερώστε το πλήκτρο για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής. Η ενεργοποίηση είναι ένα σε κατάσταση αναμονής.

(**) Το Πλήκτρο μου :

Αυτό το πλήκτρο μπορεί να έχει μία προεπιλεγμένη λειτουργία, ανάλογα με το μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε σε αυτό το πλήκτρο να αντιστοιχίσετε μία ειδική λειτουργία, πατώντας το για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα, όταν इसे σε πηγή, κανάλι ή εφαρμογή που επιθυμείτε. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Τυπώ το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1 έχει συσχετιστεί με την επιλεγμένη λειτουργία.

Σημώστε ότι αν εκτελέσει την **Πρώτη εγκατάσταση**, το Πλήκτρο μου 1 θα αποβλέπει στην προεπιλεγμένη του λειτουργία.

1. **Αναμονή (*)**: Αναμονή / Εξυγανισμένη (Απενοκλήση) (πατήστε ανάμεσα) (Πατήστε παρατεταμένα) (Πατήστε παρατεταμένα)

2. **Αναμονή (**)**: Αναμονή / Εξυγανισμένη (Απενοκλήση) (πατήστε ανάμεσα) (Πατήστε παρατεταμένα) (Πατήστε παρατεταμένα)

3. **Γλωσσάκι**: Προσδιορισμό αλλαγής μεταξύ των επιλογών. Αλλάζει κανάλι, εστίαση στην οθόνη ή ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη.

4. **Γλωσσάκι**: Προσδιορισμό αλλαγής μεταξύ των επιλογών. Αλλάζει κανάλι, εστίαση στην οθόνη ή ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη.

5. **Ένταση ήχου +/-**: Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.

6. **Οθόνι**: Εμφανίζει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος.

7. **Πλήκτρο κατευθύνσεων**: Βολεύει στην πρόληψη υπεραέρας σε λειτουργία **Ταξίτζι** όταν πατήστε το **Διατί** ή **Αποτί**.

8. **OK**: Επιβεβαιώνει τις επιλογές που γίνονται, διατηρεί το μέγεθος **Κανάλια** (Απεικονίζει DTV).

9. **Παύση/Επιστροφή**: Επιστράφει στην προηγούμενη οθόνη, στο προηγούμενο μενού, **Ταξίτζι** (ή γρήγορη αναζήτηση) μεταξύ προγράμματος και τρέχοντος καναλιού ή πηγής.

10. **Netflix**: Εκκκεί την εφαρμογή Netflix.

11. **Prime Video**: Εκκεί την εφαρμογή Amazon Prime Video.

12. **Twitter**: Ανοίγει τις εφαρμογές Twitter.

13. **Εξυγανισμός Πλήκτρα**: Για τις λειτουργίες των εξυγανισμένων πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

14. **Επιστροφή**: Κρίση των καρτών πίσω σε κατάσταση αναμονής.

15. **Επανεσάρξη**: Για επανεσάρξη προγράμματος.

16. **Αναπαύση**: Έναρξη αναπαύσεως του επιλεγμένου προγράμματος.

17. **Διακοπή**: Διακοπή του προγράμματος που αναπαύεται.

18. **Αναμονή**: Καλεί τη λειτουργία που είναι αναπαύεται, αρχίζει επανεσάρξη προγράμματος.

19. **Ταξίτζι προώθηση**: Κίνηση των καρτών πίσω ταξίτζι σε προηγούμενα κανάλια ή πηγές.

20. **Το Πλήκτρο ΜΟΥ 1 (*)**: Για την εφαρμογή Roku TV.

21. **Roku TV**: Εξοικονομεί τις εφαρμογές Roku TV.

22. **Γλωσσάκι**: Ανοίγει τις εφαρμογές YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ και άλλων μενού ή εφαρμογών στην προηγούμενη οθόνη.

23. **Παύση**: Παύση της λειτουργίας (επιλογής - σε λειτουργία **Ταξίτζι**).



















24. **Παύση/Επιστροφή**: Επιστράφει στη τηλεόραση οθόνη οθόνη με το προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι ή πηγή.

25. **Αρχική**: Επιστράφει το μενού της τηλεόρασης και περιεχόμενα.

26. **Πηγή**: Εμφανίζει τις διαθέσιμες πηγές καναλιών.

27. **Πρόγραμμα +/-**: Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου της τηλεόρασης (μετρί).

Συνδέσεις

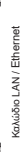Τύπος	Συνδέσιμο	Καλώδιο	Συσκευή	Όταν χρησιμοποιείτε το kit περιφέρειας στον τοίχο (αυθεντικό και όχι αντιγραφή), συνιστάται να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν τη στερεώσετε στον τοίχο. Οποιαδήποτε λειτουργία το φέρουμε να λειτουργεί με το κουμπί τηλεόρασης είναι ΑΠΕΙΡΕΣΤΟΠΩΛΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγίων του προϊόντος. Καθέ εισόδος USB της τηλεόρασης σας υποστηρίζει εισόδους με 500 mA. Αν συνδέσετε συσκευές με κατάλληλο ρεύματος μεγαλύτερης των 500 mA, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση σας. Όταν συνδέσετε την τηλεόραση στο καλώδιο LAN, η τηλεόραση θα εφορματιστεί ελαφρώς σταματώντας να λειτουργεί και η απρόσκαπη μετάδοση σημάτων υψηλής ευκρίνοιας όπως του παρακάτω τύπου, τα οποία περιλαμβάνουν υψηλής ταχύτητας παρακάτω (υψηλής ποιότητας) καλώδιο HDMI με φέρφες.
	Συνδέση HDMI (πλευρική/πίσω)			Συνέχεια
	Συνδέση SPDIF (πίσω/εξ.) (πίσω)			
	Συνδέση Ακουστικών (πίσω)			
	Συνδέση USB (πλευρική)			
	Συνδέση LAN (πλευρική)			
	Συνδέση Ethernet (πίσω)			Καλώδιο LAN / Ethernet

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν τον ίδιο τύπο συνδέσεων. Αφού δείτε γιατί η σύνδεση, μπορείτε να εναρμονίσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.



Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα ρεύματος 230V με τρέξιμο τοίχου (240-240 VAC, 50 Hz).

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, επί:

- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή**. **Πρόγραμμα 4+** ή ένα αριθμητικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης

- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση. Η κατάσταση το μενού επιλογών λειτουργιών. Η εστίαση θα είναι στην επιλογή **Αναμονή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή. Το χρώμα του εκκολιού της επιλογής θα αλλάξει. Κατόπιν πατήστε το κουμπί κάτω για φθορά. Η τηλεόραση θα τεθεί σε λειτουργία αναμονής.

Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED ενδείξης αναμονής μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργές η σήμλη αυτή λειτουργία. Ομοίως, η λειτουργία **Προστασία Ηλεκτρικής Ενέργειας** μπορεί να ενεργοποιηθεί. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να αναβοσβήνει όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής.

Πρώτη Εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε **OK**. Στο ακόλουθο βήμα του οδηγού εγκατάστασης, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το πλήκτρο **OK**.

Μετά την επιλογή γλώσσας, θα εμφανισθεί αν θέλετε να αλλάξετε ρυθμίσεις προσαρμοσμένες. Για αυτό, επισημαστέ το **Ναι** και πατήστε **OK**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθεσιμές επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα **Προεπιλεγμένα Μενού Στοιχεία**.

Ρυθμίστε την προτίμησή γλώσσας σας στην οθόνη που ακολουθεί. Ανάλογα με την επιλογή γλώσσα μπορεί σε αυτό το σημείο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτών τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρήσετε αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για οποιαδήποτε τηλεόραση μενού αργότερα.

Σημείωση: Μην γυρίζετε οπίσθεν το οριζόντιο σήμα με τις επιλογές για γλώσσα και χρώμα που είναι στην **Πρώτη Εγκατάσταση**.

Γ) Μην είστε ποτέ παροχές ψηφιακών δεδομένων υπηρεσιών.

Στο επόμενο βήμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. **Αποφύγετε** να κρατάτε το τηλεχειριστήριο με την οθόνη της τηλεόρασης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, καταστραφές και σύντομο μέσο του μοντέλου τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, ή υποστηρίχοντάς λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται στο πλάι της οθόνης ως πλαίσιο παραμόρφωσης ή μπορεί να αναταράσσεται προκαταρκτικό θόρυθο. Αυτή η επιλογή παραρτάται για χρήση μόνο σε κατάσταση. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οριστική Απενεργοποίηση** στην **Προστασία Καταστήματος** ή είναι διαθέσιμη από μενού **Ρυθμίσεις>Στοιχεία>Παραρτάσεις**, ενώ την προτίμησή σας για αυτή τη ρύθμιση μπορεί να την αλλάξετε αργότερα. Επιλέξτε και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας, ο θόρυθος επιλογής λειτουργίας εκδόνος μπορεί να εμφανιστεί σε αυτό το σημείο. Για να καταλάβετε η τηλεόρασή σας λειτουργεί ενέργεια και είναι πιο φημική προς το να περιβάλλον, επιλέξτε **Φωνική** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Αν επιλέξετε **Ανακριτική**, **OK** θα εμφανιστεί ενδείξεις διάλογος επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή σας αργότερα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Τύπος** στο μενού **Ρυθμίσεις>Εκδόνα**.

Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας και τη χώρα που θα επιλέξετε, μπορείτε στο σημείο αυτό να εμφανιστεί η οθόνη **Ρυθμίσεις Απορρύθμιση**. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην οθόνη αυτή, μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα απορρύθμισης σας. Επισημαίνεται μια δυνατότητα και πατήστε **OK** για να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε. Διαβάστε τις σχετικές εξηγήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη για κάθε στοιχείο που επισημαίνεται. Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγές, Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κατεύθυνσης Δεξιά για να επιστρέψετε το κείμενο και να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **Προγραμμα 4+** ή τα πλήκτρα κατεύθυνσης Πάνω και Κάτω για να διαβάσετε όλο το κείμενο. Θα μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας φέρφες επαναλαμβάνοντας σήμλη από μενού **Ρυθμίσεις>Εκδόνα** ή μενού **Στοιχεία>Ρυθμίσεις** ή επαναλαμβάνοντας το μενού **Στοιχεία>Ρυθμίσεις** στην επόμενη οθόνη. **Internet** θα παραρτάται, τότε θα εμφανιστεί. Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις, παραρτάται ο σχετικός σχετικό με αυτή την τεχνική υποστήριξη ή την εφεσθήκη της. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον email στη διεύθυνση smarttvsecurity@vossibn.com.

Επισημαίνεται την επιλογή **Ενέργεια** και πιέστε το τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στην οθόνη **Κατάσταση** και να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. **Αλκυμ Ρυθμίσεις Δικτύου**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συνδέσμιση** αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση

Παραμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επιβεβαιώνοντας ότι η μπάρα φόρτισης είναι γεμάτη ενέργεια. Σε περίπτωση που η μπαταρία αποφορτιστεί, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. Μην αφήνετε το USB να φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε το USB να φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρκατες κωπυρεϊτήριες (hub) USB με τις συσκευές USB της τηλεόρασης σας. Στην περίπτωση αυτή, η τηλεόραση θα αναγνωρίσει τις συσκευές ως ανενεργές. Η τηλεόραση μπορεί να διαβεί στον εξωτερικό προσαρμοστή ρεύματος.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την είσοδο (πίσω ασοδός) USB της τηλεόρασης σας απευθείας, αν πρόκειται να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.

Σημείωση: Όταν προσβάλετε αρχείο που βρίσκεται το πολύ 1000 αρχεία προσαρτάται στο πρόβλημα.

Εγγραφή μέσω USB

Εγγραφή προγράμματος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε (φορμάρετε) πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της τηλεόρασης σας **Μορφοποίηση δίσκου** στη θέση **TV>Εγγραφή>Ρεύματα**.

Για να εγγραφείτε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόραση. Κατόπιν ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει εκτελεστικό χώρο 2 GB και να είναι συμβατή με USB 2.0. Αν δεν είναι συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Για την εγγραφή προγράμματος, μεγάλης διάρκειας όπως ταινιών, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD).

Τα προγράμματα που εγγραφούν αποθηκεύονται στον συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε αντιγράφητα τα αρχεία εγγραφών σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Τα αρχεία εγγραφών θα είναι διαθέσιμα να αναπαραχθούν στον υπολογιστή.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασης σας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκληθεί καθυστέρηση στα σχήματα προγράμματος. Η τηλεόραση μπορεί να εγγραφεί προγράμματα έως δύο ωρών διαμεσολάβησης. Τα εγγραφόμενα προγράμματα χωρίζονται σε διαμερίσματα που συνδέονται με δίσκους USB. Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου USB δεν είναι ικανοποιητική, η εγγραφή μπορεί να σταματήσει και να μη διαθέσει τη δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγράμματος HD. Μπορείτε να εγγραφείτε αρχεία που είναι μεγαλύτερα από 4GB. Μπορείτε να εγγραφείτε αρχεία που είναι μεγαλύτερα από 4GB. Μπορείτε να εγγραφείτε αρχεία που είναι μεγαλύτερα από 4GB. Μπορείτε να εγγραφείτε αρχεία που είναι μεγαλύτερα από 4GB.

Μην αφήνετε τις μονάδες USB/HDD κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/HDD.

Διατίθεται υποστήριξη πολλαπλών διαμερισμάτων δίσκων. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαμεριστικά διαμερίσματα. Το πρώτο διαμεριστικό δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες εγγραφής (USB Recording ready). Επίσης πράττει να έχει διαμορφωθεί με τριώνιστον διαμερισμάτων για να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες USB Recording ready.

Όρισε με να κατέχει οποιεσδήποτε δεδομένους, καθώς να εγγραφόνται λόγω προβλημάτων ομήματος, ως μη ορισμένους φορτίς το βίντεο μπορεί να "προβληθεί" κατά την αναπαραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ενός προγράμματος στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού, να αλλάξετε την ή να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στην **Αναπαραγωγή μενού**, όπως προβολή φωτογραφιών, αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και μουσικής, και ακόμα και αναπαραγωγή της εγγραφής που είναι σε εξέλιξη.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης

Πιέστε το πλήκτρο **Παύση**, ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή για να ενεργοποιηθεί η χρονική μετατόπιση. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταμάτα προσωρινά και συνεχίζονται εγγραφόμενα στο συνδεδεμένο δίσκο USB.

Πιέστε πάλι το πλήκτρο **Παύση**, ή το πλήκτρο **Αναπαραγωγή** για να παρακολουθείτε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε. Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να διακοπεί η χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε στη δυναμική εκπομπή.

Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επαναφοράς σχήματος/μετατόπισης αφού συνδέσετε τη λειτουργία αναπαραγωγή ή την επιλογή ομήματος προεβλεπόμενης.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο **Stop** για ακύρωση της άμεσης εγγραφής.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν χρησιμοποιείται χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περιπτώσεις που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής σας USB.

Παρακολούθηση ενεργειών/μηνυμάτων προγράμματος

Επιλέξτε **Εγγραφή** από το μενού **TV**. Επιλέξτε **μηνυμάτων προγράμματος** από τη λίστα (εν προηγούμενους είχαν

εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε το μενού **Επιλογές**. Επιλέξτε μία και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Εγγραφή - Κρατή την αναπαραγωγή **Εν** θα είναι **οθόνη** ή **προβλεπόμενα** να κλείσει ο υπολογιστής να τον παραμένει μόνο.

Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στις **Εγγραφές**.

Άμεση προεβλεπόμενη Άμεση επαναφορά

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε εγγραφή/αναπαραγωγή, τότε θα είναι διαθέσιμες λειτουργίες αρχής, προεβλεπόμενης και αρχής επαναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταχεία προεβλεπόμενη** για αρχή/κλείση εμπρός και επαναφορά για αρχή επαναφορά. Πιέζοντας το πλήκτρο **Επαναφορά** θα αλλάξει η ταχύτητα αρχής προεβλεπόμενης και αρχής επαναφοράς.

Ρυθμίσεις διαμορφώσεις

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας για τις εγγραφές, χρησιμοποιώντας την καρτέλα **Ρυθμίσεις** στο μενού **TV>Εγγραφή**. Επιστημύνη την καρτέλα **Ρυθμίσεις** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Αριθμητικό Δεξιά** και πιέστε **OK**. Κατόπιν επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στο υπομενού και ρυθμίστε το με χρήση του πλήκτρου **Αριστερά** ή **Δεξιά**.

Πρόσθρη εγγραφή: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζεται αρχείο κωδικοποίησης χρόνου έναρξης του χρονολογιασμένη εγγραφής.

Κωδικοποίηση κλήση: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζεται να αλλάξει ο χρόνος κλήσης του χρονολογιασμένη εγγραφής.

Μεν. χρονική μετατόπιση: Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη διάρκεια για την εγγραφή χρονικής μετατόπισης. Ορισμένες επιλογές έχουν προεπιλεγμένες ο παρατηρητικές χρονικές εγγραφές. Ορίστε τον δεκαδικό αριθμό κλάσματων αποθηκευτικού χώρου/όχι αλλαγών σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει ελάχιστο χώρο, διαφορετικά ίσως να μην είναι εφικτή η άμεση εγγραφή.

Αυτ. απόρριψη: Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο για την Απόρριψη σε **Καμία**, **Πολύσφιξη**, **Μεταβολή** ή **Παύση**. **Μην αναπαραγάγετε** ή **Παύση** ή **Εξαγωγή**. Αυτά τα στοιχεία καθορίζουν τις προτιμήσεις για διαγραφή των εγγραφών ώστε να εξοικονομείται περισσότερο αποθηκευτικός χώρος για μελλοντικές εγγραφές.

Πληροφορίες σκληρού δίσκου: Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB που έχει συνδεθεί με τη συσκευή. Επιλέξτε **Μην αναπαραγάγετε** ή **OK** για να δείτε και πιέστε **Παύση/Επαναφορά** για να κλείσετε. **Μορφοποίηση δίσκου:** Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθηκευτικού

USB και μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32.

Μορφοποίηση δίσκου: Αν η μορφή δίσκου που χρησιμοποιείτε είναι FAT32, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα λειτουργίας θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χάσουν όλα τα δεδομένα σας.

Αν κατά την εγγραφή μιας εγγραφής εμφανιστεί οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο μήνυμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν μπορεί ή απαιτείται ταχύτερη. Διακόψτε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Επισκευαστική μέθοδος

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και ταινιών και να εμφανίσετε αρχεία φωτογραφιών. USB είναι αποθηκευτικές συσκευές επεκτασιμής. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα λειτουργίας θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χάσουν όλα τα δεδομένα σας.

Αν κατά την εγγραφή μιας εγγραφής εμφανιστεί οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο μήνυμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν μπορεί ή απαιτείται ταχύτερη. Διακόψτε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Επισκευαστική μέθοδος

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και ταινιών και να εμφανίσετε αρχεία φωτογραφιών. USB είναι αποθηκευτικές συσκευές επεκτασιμής. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα λειτουργίας θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χάσουν όλα τα δεδομένα σας.

Αν κατά την εγγραφή μιας εγγραφής εμφανιστεί οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο μήνυμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν μπορεί ή απαιτείται ταχύτερη. Διακόψτε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και ταινιών και να εμφανίσετε αρχεία φωτογραφιών. USB είναι αποθηκευτικές συσκευές επεκτασιμής. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα λειτουργίας θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χάσουν όλα τα δεδομένα σας.

Αν κατά την εγγραφή μιας εγγραφής εμφανιστεί οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο μήνυμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν μπορεί ή απαιτείται ταχύτερη. Διακόψτε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και ταινιών και να εμφανίσετε αρχεία φωτογραφιών. USB είναι αποθηκευτικές συσκευές επεκτασιμής. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα λειτουργίας θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χάσουν όλα τα δεδομένα σας.

Αν κατά την εγγραφή μιας εγγραφής εμφανιστεί οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο μήνυμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν μπορεί ή απαιτείται ταχύτερη. Διακόψτε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και ταινιών και να εμφανίσετε αρχεία φωτογραφιών. USB είναι αποθηκευτικές συσκευές επεκτασιμής. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μετατρέψετε τη μορφή δίσκου σε FAT32.

Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις

Περιεχόμενα Μενού Συστήματος	Πίναξ OK για να ανοίξετε την οθόνη του μενού Σύνδεση ήχου. Χρησιμοποιώντας αυτή την οθόνη, μπορείτε να ανακαλύψετε και να αναδείξετε ασύρματα στην τηλεόρασή σας τις συσκευές ήχου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση ασύρματων συσκευών .
Σύνδεση ήχου	Πίναξ OK για να ανοίξετε την οθόνη μενού Συστήματος οσούδου. Χρησιμοποιώντας αυτή την οθόνη, μπορείτε να ανακαλύψετε και να αναδείξετε ασύρματα στην τηλεόρασή σας τηλεκρόνηλα και προπλάκα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση άλλων ασύρματων συσκευών .
Συσσκευή παράδοσης	Σημείωση: Η τηλεόραση σας ελέγχει την γωνία οθόνης με όλο το μήκος της τηλεκρόνηλας και προπλάκας που εκκλύονται στην αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, επιστρέψτε με το γινόμενο αναφοράς ή το σήμα προϊόντος, όπου περιλαμβάνεται η τηλεκρόνηλα σας.
Εικονικό τηλεμεταγίγριο	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα εικονικού τηλεμεταγίγριου.
Καθαρή Χρήση ήχου και Βίντεο	Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλεόραση σας, smartphone ή σε tablet. Αν έχει συμβάλει τηλεόραση smartphone ή υπολογιστή τύπου tablet και αντίστοιχο εγκατεστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να έχετε κοινή χρήση αντανακλαστικού φωτισμού, μουσικής και βίντεο στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για το λογισμικό σας, κοινής χρήσης.
ALLM	Η λειτουργία ALLM (Auto Low Latency Mode, Λειτουργία Αυτόματης χαμηλής καθυστέρησης) επιτρέπει στην τηλεόραση να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις χαμηλής καθυστέρησης ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται. Αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η λειτουργία εικόνας θα θέσει αυτόματα σε Παγιδιστόν λειτουργία σήμα λειτουργίας ALLM από την τρέχουσα τηλεν. HDMI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία παιχνιδιού .
Χρονόμετρο Απομείωσης σήματος	Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα οσούδου (π.χ. από κεραία ή από τηλεν. HDMI) για 3 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργικότητα όπως απαιτείται.
CEC	Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε πλήρως ή μερικώς την λειτουργία CEC. Πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Αυτόματη Ενεργοποίηση CEC	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη σύμβαση με HDMI-CEC συσκευών να ενεργοποιήσει την τηλεόραση και να αλλάξει αυτόματα στην όθνη της τηλεοσούδου. Πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Περιεχόμενα Μενού Εικόνας	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τείνει στο πιο από τις εδής επιλογές: Συνεμ. , Παράδει. , Σπορ. , Δυναμική και Φωτειν.
Τύπος	Σημείωση: Οι διαστάσεις εικόνας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη τηλεν. οσούδα.
Αντίθεση	Αυτορυθμίζει εικόνας Dolby Vision. Αν ανανεωθεί περιεχόμενο Dolby Vision, θα είναι διαθέσιμες 5 επιλογές: Λειτουργίες Συνεμ. , Dolby Vision Dark και Dolby Vision Bright αντί των Λειτουργιών Συνεμ. και Φωτειν.
Φωτεινότητα	Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης.
Οξύτητα	Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της οθόνης για να αντικαταστήσει που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρώμα	Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα.
Εξοικονόμηση ενέργειας	Πα να ρυθμίσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Χρήστη , Ελαχιστή , Μεταία , Μείωση , Αυτόματα , Απενεργοποίηση οθόνης ή Κλειστό .
	Σημείωση: Ανάλογα με τον επιλεγμένο Τύπο, οι διαθέσιμες επιλογές τους διαφέρουν.

Φωτισμός οθόνης	Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης. Αυτή η επιλογή (θα βρισκόταν κάτω από τη ρύθμιση Εξοικονόμηση ενέργειας) θα είναι διαθέσιμη αν η Εξοικονόμηση ενέργειας έχει τείνει σε Χρήστη . Επισημαίνεται και χρησιμοποιείται τα πλήκτρα κατεύθυνσης Αριστερά/Δεξιά για να ρυθμίσετε.
Ζουμ σε Εικόνα	Ρυθμίζει την επιθυμητή ποσοτή μεγέθυνσης εικόνας.
Μετατόπιση εικόνας	Αυτή η επιλογή (θα βρισκόταν κάτω από τη ρύθμιση Ζουμ σε Εικόνα) μπορεί να είναι διαθέσιμη (θα βρισκόταν κάτω από τη ρύθμιση Ζουμ σε Εικόνα). Επισημαίνεται και πατήστε OK και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετατοπίσετε την εικόνα της οθόνης το πλάγιο ή τριπός το κάτω.
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Δυναμική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή.
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ψυχρό , Κανονικό , Θερμό και Χρήστης .
Λευκό σημείο	Αν η επιλογή Θερμοκρασία Χρώματος έχει τείνει σε Χρήστης , αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη (θα βρισκόταν κάτω από τη ρύθμιση Θερμοκρασία Χρώματος). Μπορείτε να κάνετε την εικόνα πιο "θερμή" ή πιο "ψυχρή" πατώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά.
Επέκταση Μπλε	Αναρρυθμίζει τις τιμές των λευκών χρωμάτων που κινεί το λευκό χρώμα να υπερβεί για να κάνει την εικόνα πιο φωτεινή. Ρυθμίζει σε Ανακτόν για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Micro Dimming	Διατίθεται οι επιλογές Χαμηλή , Μεταία και Καλή . Όταν είναι ενεργή η Micro Dimming , θα βελτιώσει τον αντίκτυπο της οθόνης για κάθε οθονόμοιο ζώνη.
Ελαττωσή Θορύβου	Διατίθεται οι επιλογές Χαμηλή , Μεταία , Υψηλή και Κλειστό . Αν το σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θορύβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ελαττωσή Θορύβου για να μειώσετε τον θορύβο.
Λειτουργία Ταπ	Οι ταπές ενεργοποιούν σε διαφορετικό αριθμό καρτέ ανά διαφορετικό σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Αλλάξτε αυτή τη δυνατότητα σε Αυτόματα όταν παρακολουθείτε ταινίες, για να βλάψετε καθαρά τις σκηνές με ταχεία κίνηση.
MEMC	Πιναξ τα πλήκτρα αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε τη λειτουργία MEMC σε Χαμηλή , Μεταία , Υψηλή ή Κλειστό . Όταν είναι ενεργή, η λειτουργία MEMC θα βελτιώσει τις ρυθμίσεις βίντεο της τηλεοσούδου σε εικόνας με κίνηση, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα και αναγνωρισιμότητα.
MEMC Επιβεβαιών	Όταν η επιλογή MEMC έχει τείνει σε Χαμηλή , Μεταία ή Υψηλή , αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη. Πατήστε το πλήκτρο OK για όλο από αυτό τη λειτουργία επιβεβαιών. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία επιβεβαιών, η οθόνη θα διαμοιράσει σε δύο τμήματα, όπου το ένα εμφανίζει τη δραστηριότητα MEMC , και το άλλο τις κανονικές ρυθμίσεις για την οθόνη της τηλεοσούδου. Για ασφάλεια πατήστε πάνω τα πλήκτρα OK .
Απόκρυψη βίντεο	Η σταθμή της απόκρυψης βίντεο μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5.
Χρωματική μετατόπιση	Ρυθμίζει τον επιθυμητό όλο των χρωμάτων.
Χρωματικός Συντονιστής	Αναλύει τις ρυθμίσεις χρωματισμού αυτονόητη. Θέστε τον Χρωματικό συντονιστή σε Ενεργοποιημένο για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις τιμές Χρώμα και Χρωματικό Φωτεινότητα .
Αναστολήση γυναιάς	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το εύρος χρωμάτων που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεοσούδου σας. Όταν έχει τείνει Ανακτόν , χρωματικά χρώματα προσλαμβάνει η μέγιστη κανονικά χρωμάτων της τηλεοσούδου (αναυσιτάσιμη επιλογή). Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα επιδεικνύει την πιο άσπρη απόδοση, ανάλογα με το περιεχόμενο της τηλεοσούδου που παρακολουθείται.

Γέιμπε	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε την τιμή Γέιμπε που προτιμάτε. Πατήστε το κουμπί καταβίβασης/Αποεπιβεβαίωση για να ρυθμίσετε την τιμή σε Κανονικό , Φωτιστό ή Σκοτεινό . <i>Σημείωση: Αυτή η επιλογή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τη ρύθμιση που εμφανίζεται ως τις Δυναμικές. Αυτή η επιλογή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τη ρύθμιση που εμφανίζεται ως τις Δυναμικές.</i>
HDMI Πλήρης Περιοχή	Αυτή η επιλογή θα είναι ορατή όταν παρακολουθείτε από την HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτισώσετε ή αποκλειστείτε στην εκκίνηση. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση εκκίνησης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις (εκτός από τη λειτουργία Παιχνίδι).
Εισαγωγή	Επισημαίνει τη ρύθμιση εκκίνησης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις (εκτός από τη λειτουργία Παιχνίδι).

Περιεχόμενα Μενού	Η τηλεόραση σας υποστηρίζει την τεχνολογία Dolby Atmos. Με αυτήν την τεχνολογία ο ήχος απλά ήχου σας στον καθίστολό ήχο, ώστε να αισθανθείτε ότι βρίσκεται μέσα στη δράση. Θα ήξετε ότι καλύτερη εμπειρία αν η ροπή δεδομένων ήχου εισόδου είναι Atmos. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αυτόματα , Ανοικτό και Κλειστό . Αν η επιλογή ήχου τρέχει σε Αυτόματα , η τηλεόραση θα προμηθεύσει αυτόματα την ενισχυτή μετρήσιμ Ανοικτό και Κλειστό ανάλογα με τις πληροφορίες από τη ροπή δεδομένων ήχου εισόδου, και αν η ροπή δεδομένων ήχου εισόδου είναι Atmos αυτή η δυνατότητα θα λειτουργεί αυτόν και όχι τρέχει σε Ανοικτό . Για απενργοποίηση θέστε σε Κλειστό .
Dolby Atmos	Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Εξέλιξις , Κινηματογράφος , Μουσική , Ειδήσεις και Κλειστό . Για απενργοποίηση θέστε σε Κλειστό .
Τύπος	<i>Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία στο μενού 'Ήχος' θα είναι υποδηλωμένα με μη διαθέσιμα αν οι θέστε σε επιλογή άλλου από Κλειστό. Ο ρυθμιστής ορισμένων άλλων επιλογών μπορεί επίσης να αλλάξει ανάλογα με τις πληροφορίες ρυθμίσεις.</i>
DTS Virtual:X	Αυτή η δυνατότητα θα βελτισώνει την εμπειρία ήχου σας παρέχοντας μια ακριβή αναπαράσταση ήχου ήχου surround μέσω των ηχείων της τηλεόρασης σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαπορρυθμισμένες λειτουργίες ήχου. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Μουσική , Αθλητική , Σινεμά και Κλειστό . Για απενργοποίηση θέστε σε Κλειστό . <i>Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία στο μενού 'Ήχος' θα είναι υποδηλωμένα με μη διαθέσιμα αν οι θέστε σε επιλογή άλλου από Κλειστό. Ο ρυθμιστής ορισμένων άλλων επιλογών μπορεί επίσης να αλλάξει ανάλογα με τις πληροφορίες ρυθμίσεις.</i>
Συνδεση ήχου	Πατήστε OK για να αναδείξετε την οθόνη του μενού Συνδεση ήχου. Χρησιμοποιώντας αυτή την οθόνη, μπορείτε να ανακαλύψετε και να συνδέσετε ασύρματα στην τηλεόρασή σας τις συσκευές ήχου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέση άλλων ασύρματων συσκευών .
Έξοδος ήχου	Ορίστε την προεπιλεγμένη έξοδο ήχου. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές TV, S/PDIF, HDMI ARC, Μόνο ακουστικά και Έξοδος γραμμής . Δεν θα υπάρχει έξοδος ήχου εκτός από αυτή που έχει επιλεγεί και την υποδοχή ακουστικών. Σημειώστε ότι αν αυτή η επιλογή έχει τρέξει σε Μόνο ακουστικά , η τηλεόραση θα επιβάλει σίγαση στα ηχεία όταν συνδέεται σε ακουστικά. Αν στην τηλεόρασή σας συνδέεται εξωτερικό ενισχυτή ή χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να κάνετε να το στοιχείο αυτό την επιλογή Γραμμής έξοδος . Αν ήξετε συνδέσει ακουστικά στην τηλεόραση, θέστε αυτό το στοιχείο σε Μόνο ακουστικά . Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι αυτό το στοιχείο μόνο έχει τρέξει σε Μόνο ακουστικά . Αν το στοιχείο αυτό έχει τρέξει σε Έξοδος γραμμής , η έξοδος από την υποδοχή ακουστικών θα τρέξει στο μέγιστο επίπεδο, κάτι που θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στην ακοή σας. Αν επιλεγεί HDMI ARC , θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα CEC . <i>Σημείωση: Ανάλογα με την επιλογή, ορισμένα στοιχεία στο μενού 'Ήχος' θα εμφανίζονται/κρυφθούν/σε κενό/θα είναι διαθέσιμα.</i>

AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου)	Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή στάθμη ήχου μεταξύ προγραμμάτων. Αν το στοιχείο μενού Τύπος τρέχει σε επιλογή άλλη από Κλειστό οι επιλογές ρύθμισης AVL θα αλλάξουν. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αυτόματα , Κυκλωτική , Κανονική και Κλειστό . Στη λειτουργία Αυτόματα η τηλεόραση θα μεταβάλλει αυτόματα τη λειτουργία Κανονική ή Κυκλωτική σύμφωνα με τις πληροφορίες τηλεόρασης ήχου. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ήχου , αυτή η επιλογή θα λειτουργήσει πάντα ως Κανονική . Όταν η τηλεόραση μεταβεί σε Κυκλωτική λειτουργία την πρώτη φορά μετά τη θέση αυτής της επιλογής σε Αυτόματα , θα εμφανιστεί στην οθόνη μια γραμμή πληροφοριών. Παρακολουθεί να όχετε υπόψη σας ότι οι συσκευές με την Κανονική λειτουργία, η Κυκλωτική λειτουργία παύσει πιο δραστήρια δυνατότητα ήχου της συμπίεσης που είναι κατάλληλη, για περιβάλλον χωρίς θορύβους.
eARC	Όταν η επιλογή Έξοδος ήχου έχει τρέξει σε HDMI ARC , θα είναι διαθέσιμη η επιλογή eARC . Διαφορετικά η επιλογή θα είναι υποδηλωμένη με μη διαθέσιμη. Αυτή η επιλογή θα έχει τρέξει σε Ανοικτό από προεπιλογή. Για απενργοποίηση, θέστε τη σε Κλειστό . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα CEC .

Προηγμένες ρυθμίσεις	Επιπλέον τύπο λειτουργίας (ισοσταθμίζετε). Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήσιμες . Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (Dynamic Range Control, DRC) πασέφει ρύθμιση της ενισχυσης της τηλεόρασης ώστε να διατηρεί καλύτερη περιοχή ακρόασης του ήχου τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές εντάσεις αναπαραγωγής. Θα λειτουργεί μόνο αν η μορφή τηλεόρασης ήχου είναι DTS. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή DTS DRC ρυθμίζοντας την σε Ανοικτό ή Κλειστό . Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ήχου (αν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο κανάλι). Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής έξοδος. PCM , Αυτόμα , και Διάλυση θα είναι οι διαθέσιμες επιλογές. PCM : Αυτή η επιλογή παρέχει ασυμπίεστη ψηφιακή ήχου δύο καναλιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή αν αντιμετωπίσετε προβλήματα συλλογής, όπως παραβίαση του ακούσι ήχο.
Ψηφιακή Έξοδος	Αυτόμα : Αυτή η επιλογή παρέχει πολυκαναλική ψηφιακή ήχου (έως 5.1 καναλιών). Διάλυση : Αυτή η επιλογή παρέχει ήχου αρχικού ήχου όπως στο HDMI ARC. Συστάεται να χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή αν ήξετε Δέκτη AV με υποστήριξη eARC . Αν ο AV δέκτης σας δεν υποστηρίζει τη μορφή ήχου της τηλεόρασης, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα συλλογής, όπως παραβίαση με την ακοή ήχο.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν η επιλογή Έξοδος ήχου έχει τρέξει σε Έξοδος γραμμής . Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε χαμηλό επίπεδο, για την αποφυγή βλάβης στην ακοή σας.
Ισορροπία	Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου. Αυτή η δυνατότητα θα ενεργοποιηθεί αν η επιλογή Έξοδος ήχου τρέχει σε TV ή Ακουστικά Μόνο . Το στοιχείο μενού Ισορροπία της τηλεόρασης που υποστηρίζει την υποδοχή ήχου των ηχείων της τηλεόρασης, και των ακουστικών ταυτοόχου.
Εισαγωγή	Επισημαίνει ορισμένες από τις ρυθμίσεις ήχου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Περιεχόμενα Μενού Δίκτυο	
Τύπος δικτύου	Απενεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου ή αλλαγή του τύπου σύνδεσης.
Σάρωση ασύρματων δικτύων	Εναρμόνιση ασύρτησης για ασύρματα δίκτυα. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο αν ο Τύπος δικτύου έχει τρέξει σε Ασύρματη συσκευή .

Αποσύνδεση	Για να αποσυνδέσετε από ένα ασύρματο δίκτυο να διαγράψετε το αποθηκευμένο σας προφίλ ασύρματου δικτύου, αν έχετε προηγούμενες αποθηκευμένες αυτή την επιλογή και πιέστε OK . Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν έχετε συνδέσει σε ασύρματο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέση στο σπίτι .
Πίστες WPS στον ασύρματο δρομολογητή σας	Αν το μένουμε δρομολογητής σας έχει WPS, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας σε αυτόν με χρήση αυτής της επιλογής. Επισημαίνεται αυτή την επιλογή και πιέστε OK . Στη συνέχεια του μενού δρομολογητή σας, πιέστε το κομμάτι WPS της συσκευής για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο αν ο Τύπος δικτύου έχει τεθεί σε Αυτόματη σύνδεση .
Έλεγχος ταχύτητας Internet	Εντοχά μια δοκιμή ταχύτητα για να ελέγξετε το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Προηγμένες ρυθμίσεις	Αλλαγή των διαμορφώσεων IP και DNS στην τηλεόρασή σας.
Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο	Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία ρυθμιζόντάς την σε Ανοικτό ή Κλειστό .
Περιεχόμενα Μένου Εγκατάσταση	Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού. Ψ. Κεραίες: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB που λαμβάνονται μέσω κεραίας. Ψ. Καλωδιακές: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω καλωδιακής λήψης. Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί. Δορυφωρικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται δορυφωρικοί σταθμοί.
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου	Αναζητά συνδεδεμένα κανάλια στο σύστημα εκπομπής. Ψ. Κεραίες: Αναζητά κανάλια που λαμβάνονται μέσω κεραίας. Ψ. Καλώδια: Αναζητά κανάλια που λαμβάνονται μέσω καλωδιακής λήψης. Δορυφωρικά: Αναζητά κανάλια δορυφωρικού δικτύου.
Αναλογικός μικροσυντονισμός	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβείς των αναλογικών καναλιών. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια και αν το τρέχον κανάλι που παρακολουθείτε δεν είναι αναλογικό κανάλι.
Ρυθμίσεις δορυφώρου	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δορυφωρικής λήψης. Λίστα δορυφώρων: Εμφανίζει τους διαθέσιμους δορυφώρους. Μπορείτε στη λίστα να πραγματοποιήσετε Προσθήκη , Αφαίρεση δορυφώρων ή Επέξεργασία ρυθμίσεων δορυφώρων. Εγκατάσταση κεραίας: Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις δορυφωρικής κεραίας και/ή να ξεκινήσετε μια σάρωση δορυφωρικών καναλιών.
Ρυθμίσεις εγκατάστασης (τροπαίρ)	Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων εγκατάστασης. Αναζήτηση σε λειτουργία Αναμονής (1): Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει όταν είναι σε κατάσταση αναμονής, κανάλια που λαμβάνονται μέσω καλωδιακής λήψης. Αναμνηστική εγκατάσταση (2): Αναμνηστική εγκατάσταση των προτιμώμενων καναλιών. Αυτοματή ενημέρωση καναλιών(3): Αν αυτή η επιλογή οριστεί ως Ενεργοποιημένη, οι αλλαγές στις εκπομπές όπως συχρότητα, όνομα καναλιού, γλώσσα υποτίτλων κλπ., θα εφαρμόζονται αυτόματα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. (1) Διαθέσιμο μόνο για το μενού 6. (2) Διαθέσιμο μόνο για το μενού 6. (3) Διαθέσιμο μόνο για το μενού 6.
Εγκατάσταση βασικού αναμεταδότη (*)	Με τη χρήση αυτού του μενού μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους του κύριου και του εφεδρικού βασικού αναμεταδότη, παραλαμβάνοντας του PID του σχετικού προτύπου M7 , που χρησιμοποιείται για τη λήψη της λίστας καναλιών. Ρυθμίζτε τις προτιμώμενες σας και πιέστε το Περισσότερο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Κατόπιν ξεκινήστε μια εγκατάσταση M7 χρησιμοποιώντας το μενού Αυτόματη σάρωση καναλιών-Δορυφωρική .

Εκκαθάριση λίστας υπερπλησιών	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια. (*) Αυτή η ρύθμιση είναι ορατή μόνο αν η επιλογή Χώρα έχει οριστεί σε Δανία , Σουηδία , Νορβηγία ή Φινλανδία .
Επιλέξτε ενεργό δίκτυο	Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε για εμφάνιση στη λίστα καναλιών μόνο τις εκπομπές ενός του επικρατέστερου δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή γλώσσας Νορβηγία .
Πληροφορίες σημάτων	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να παρακολουθήσετε πληροφορίες σχετικά με το σήμα, όπως επιπεδοποιότητα σήματος, όνομα δικτύου κλπ., για τις διαθέσιμες συχνότητες.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επιστρέφει την τηλεόραση στις εφευρεσιακές ρυθμίσεις.

Περιοχόμενα Μενού Σύστημα	
Προβασιμότητα	Εμφανίζει τις επιλογές προβασιμότητας της τηλεόρασης. Ορισμένες επιλογές δεν θα είναι διαθέσιμες αν δεν έχουν εγκαταστήσει κανάλια.
Υψηλή αντίθεση	Αυξάνει την αντίθεση των εικονιών μενού για να κριζέουν για να τα διαβάσετε εύκολα. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Λευκό κείμενο , Κίτρινο κείμενο και Καφέστο .
Προβλήματα ακοής	Ενεργοποιεί τυχόν ειδικές δυνατότητες που εκπέμπονται από το σταθμό εκπομπής.
Ήχητική Περιγραφή	Θα αναπαράγει ένα κανάλι αφήγησης για να κοσσοποιήσει ή για προβλήματα ακοής. Πιέστε OK για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές του μενού Ήχητική Περιγραφή . Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνον αν την υποστηρίξει ο σταθμός εκπομπής.
Βελτίωση διαλόγων	Αυτή η δυνατότητα προσαρμόζει επιλογές μετακίνησης ήχου για βελτιστή διάλογων με βάση ένα κανάλιο αοιδίας. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ανεκίνητη , Χαμηλή Μέγιστη και Υψηλή . Ρυθμίστε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. <i>Σημείωση:</i> Αυτή η δυνατότητα έχει επίδραση μόνο αν η μηχανή ήχου σταθμό είναι AC-4 και η επίδραση έχει εφαρμογή μόνο στην εξάδο ήχου της τηλεόρασης.
Προσφιλικά υποπίνακα	Με αυτή την επιλογή ρυθμίζετε επιλέγεται η προεπιλεγμένη προτίμηση προφίλων υποπίνακα. Για να κόπτε την προεπιλογή των προφίλων υποπίνακα (υψηλότερη από των κανόνων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να τερματίσει Ανοικτό Αυτή η δυνατότητα εδράζεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας.
Μεγέθυνση	Επιτρέπει τη χρήση συνδυασμών πλήκτρων για τη μεγέθυνση της οθόνης. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ανοικτό και Κλειστό . Ρυθμίστε σε Ανοικτό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Μην χάρις	Η υποστήριξη μεγέθυνσης θα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται με πατατημένο πατημα του αριθμητικού πλήκτρου 5 . Θα γίνεται ζουμ στο πρώτο πλάνο αριστερά παρατηρούμε οθόνη. Αφού ενεργοποιηθεί η υποστήριξη της μεγέθυνσης, με πατατημένο πατημα των αριθμητικών πλήκτρων 2, 6, 8 η μεγέθυνση της οθόνης κινείται πάνω, αριστερά, δεξιά και κάτω.
Ήχος γέλιε	Η δυνατότητα μην χάρις ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται από το προεπιλεγμένο ενεργοποίηση όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Μεγέθυνση . Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να εμποδίζετε την εμφάνιση του μην χάρις από τη δυνατότητα μεγέθυνσης.
Επισημάνετε προγράμματα όπου διατίθενται	Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τον ήχο κλικ στο μενού της τηλεόρασης. Ρυθμίστε σε Ανοικτό για να ενεργοποιήσετε η λειτουργία.
(S) Υπότιτλοι	Αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή και αν αποδοχίστε συμβόλιν στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος έχει υπηρεσία πρόσβασης "Υποτίτλοι", αυτά τα συμβόλινα θα εμφανίζονται με άλλο χρώμα.
(SU) Νοηματική γλώσσα	Αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή και αν αποδοχίστε συμβόλιν στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος θα είναι υπηρεσία πρόσβασης "Νοηματική γλώσσα", αυτά τα συμβόλινα θα εμφανίζονται με άλλο χρώμα.
(AD) Ήχητική Περιγραφή	Αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή και αν αποδοχίστε συμβόλιν στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος έχει υπηρεσία πρόσβασης "Ήχητική Περιγραφή", αυτά τα συμβόλινα θα εμφανίζονται με άλλο χρώμα.
Γλώσσα	Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και τη χώρα.
Πρόσβαση υπό συνθήκες	Ελέγχει τα αρθρογράμματα πρόσβασης υπό συνθήκες αν υπάρχουν.

Απόρρητο	<p>Διαφοροποιεί τα δικαιώματα απόρρητου σας για εφαρμογές που σχετίζονται με τις λειτουργίες εξυπηρέτησης τηλεόρασης (smart TV). Πιέστε OK για να αλλάξετε στο μενού και να ρυθμίσετε τα στοιχεία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.</p> <p>Εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα cookies.</p> <p>Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα cookies.</p>
Επιλογή όλων των Cookies	Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την προτίμηση σας σχετικά με τη συμπεριφορά παρακολούθησης για υπηρεσίες HiBitTV.
Όχι παρακολούθηση	Καταργείται το σωστό κωδικό PIN για να αλλάξετε ρυθμίσεις γενικού αλέγχου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα Κωδικό μενού , Κλειδί κωδικό καταλόγου , Προστασία παιδιών ή Καθόριση . Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα νέο κωδικό PIN ή να αλλάξετε τον Προεπιλεγμένο CICAM PIN χρησιμοποιώντας τις επιλογές Επιλογές ή Πρώτη Ενεργοποίηση . Ο προεπιλεγμένος PIN θα μεταρριθεί αν έχει τερματίσει 0000 ή 1234. Αν έχει οριστεί τον κωδικό PIN που ορίστηκε να αποδοχίσει με την επιλογή Κωδικός κατά την Πρώτη Ενεργοποίηση , τότε χρησιμοποιήστε τον για την νέα όθνη εδράση.
Γενικές	Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα.
Ημερομηνία/Ώρα	Μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές. Για τις πηγές HDMI υπάρχουν επίσης οι επιλογές Κανονική και Βελτιστοποιημένη . Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν τη ρύθμιση χρωμάτων της επιλεγμένης πηγής HDMI. Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε εκδόσεις 4K, η HDR/HLG από πηγή HDMI, η σχετική ρύθμιση πηγής πρέπει να τερματίσει ως Βελτιστοποιημένη αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με HDMI 2.0 και επιμένει κωδικός θύρας. Την ως Κανονική αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με HDMI 1.4. Ρυθμίστε αντίστοιχα η απενεργοποιήστε τη σχετική πηγή HDMI θέσεων των ως Απενεργοποιημένη .
Πηγές	Αν η τηλεόραση σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σας ESN ¹⁾ και να απενεργοποιήσετε το Netflix.
Netflix	<p>1) Ο αριθμός ESN είναι ένας τριψήφιος αριθμός (ID) αναγνώρισης για την υπηρεσία Netflix, ο οποίος δημιουργείται ειδικά για τη λειτουργία της τηλεόρασης σας. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό ESN για να παρακολουθήσετε την υπηρεσία Netflix. Η υπηρεσία Netflix είναι διαθέσιμη μόνο αν η υπηρεσία Netflix είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. Δεν υπάρχει η παύση των δεδομένων τηλεόρασης στον σταθμό Netflix ή (https://www.netflix.com/help/center/2344). Δεν υπάρχει η παύση των δεδομένων τηλεόρασης μόνο αν η υπηρεσία Netflix είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας και εφόσον να ρυθμίσετε ένα μόνο ζευγάρι κωδικών πρόσβασης. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Netflix στο internet ή να επικοινωνήσετε με τον πάρογο internet με τον οποίο ενεργοποιήσατε.</p>
Samba ACR	<p>Η διαδικασία τηλεόρασης Samba διασυνδέεται τις προτιμήσεις περιεχομένου και άλλες εφαρμογές συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με την παρακολούθηση συγκεκριμένων περιεχομένων στην οθόνη, για να βελτιστώ την προσωπική σας εμπειρία θέασης. Με χρήση αυτής της επιλογής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις Διαδραστικής τηλεόρασης Samba, να δείτε τους όρους, τηραγούς υπηρεσιών τηλεόρασης Samba, την Πολιτική Απόρρητου και να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με διαφημίσεις κλπ. Θα απαιτηθεί σύνδεση στο internet για την πρόσβαση σε ρυθμίσεις που βασίζονται σε HTML. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη διαδραστική πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή από το μενού Ρυθμίσεις>Σύνοψη>Απόρρητο>Ρυθμίσεις στο σενάριο σενάριο. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα που επιλέξετε κατά την Πρώτη Ενεργοποίηση, το μοντέλο της τηλεόρασης σας και τις δυνατότητες του.</p>
Ρυθμίσεις συσκευής	<p>Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία CEC. Πιέστε το πλήκτρο Αποκλειστικό Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.</p>

Αυτόματη Ενεργοποίηση CEC	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συνδεδεμένη συσκευή με HDMI-CEC συσκευή να ενεργοποιήσει την τηλεόραση και να αλλάξει αυτόματα στη δική της τηλεόραση. Πιέστε το πλήκτρο Ανομιγής Χρήσης για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας.
Συσκευή εισόδου	Πιέστε OK για να ανοίξετε το μενού Συσκευών εισόδου στην οθόνη ομιλίας. Χαρακτηριστικός αυτήν την οθόνη, μπορείτε να ανακλιμακώτε και να συνδέσετε ασύρματα στην τηλεόραση σας τηλεχειρολαβή και ποντίκι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδεδεμένο ασύρματο συσκευών . Σημείωση: Η λειτουργία σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ή δικαίωμα τηλεχειρολαβών και ποντικιών που κλιμακώσουν στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε με τον ιστοτόπο αντιπροσώπου ή το σημείο πωλητήριος, όπου αγοράσάμε την τηλεόρασή σας.
ALLM	Η λειτουργία ALLM (Auto Low Latency Mode, Λειτουργία Αυτόματης Χαμηλής καθυστέρησης) επιτρέπει στην τηλεόραση απενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις χαμηλής καθυστέρησης εισόδου με το περιεχόμενο που αναπαράγεται. Έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα για παιχνίδια που υποστηρίζονται από το ALLM. Για να κλιμακώσετε τη λειτουργία ALLM από την τρέχουσα τηλεόραση HDMI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία παιχνιδιών .
Χρονολογική αποτύπωση σήματος	Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κεραία ή από τηλεό. HDMI) για 3 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση σήματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ή αυτή η λειτουργία/σημάση όπως απαιτείται.
Βοήθος φωνής	
Alexa Ενσωματωμένη	Έξωκα χαρακτηριστή τη διαδικασία εγκατάστασης αυτής της λειτουργίας. Αν η εγκατάσταση της λειτουργίας είχε ολοκληρωθεί προηγουμένως, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή Alexa - Γλώσσα , Alexa - Στ. Λειτουργία Ανομιγής , Alexa - Ένταση ήχου συσκευής και Αποσύνδεση χρήστη . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Alexa Ready .
Alexa - Γλώσσα	Ρυθμίζει την προτίμηση γλώσσας για την Alexa.
Alexa - Στ. Λειτουργία Ανομιγής	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα Alexa - Στ. Λειτουργία Ανομιγής . Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, η Alexa θα είναι διαθέσιμη ενώ η τηλεόραση είναι σε λειτουργία αναμονής. <i>Σημείωση:</i> Αυτή η λειτουργία μπορεί να επηρεάσει την αναμενόμενη διάρκεια της τηλεόρασης σας.
Αρχική Οθόνη Alexa	Ρυθμίζει το Κλειδί για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα τηλεόρασης ένα από τα διαστήματα αναμονής για να την ενεργοποιήσετε. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές 15 λεπτά , 30 λεπτά , 1 ώρα και 2 ώρες .
Alexa - Ένταση ήχου συσκευής	Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου για τους συσκευαστικούς Alexa.
Αποσύνδεση χρήστη	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να αποσυνδεθείτε. Αν αποσυνδεθείτε, η λειτουργία Alexa ενσωματωμένη θα απενεργοποιηθεί.
Works With Alexa (Λειτουργία με Alexa)	Έξωκα χαρακτηριστή τη διαδικασία εγκατάστασης αυτής της λειτουργίας. Αν η εγκατάσταση της λειτουργίας είχε ολοκληρωθεί προηγουμένως, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή Αποσύνδεση χρήστη . Αν αποσυνδεθείτε, η λειτουργία Google Assistant θα απενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Google Assistant .
Περσιστέρα	Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης.

Διαρκεια Μενού Αναμονής	Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
HBTV	LED λειτουργίες Κλειστό , η LED λειτουργία Ανομιγής δεν θα είναι αναμμένη όταν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία αναμονής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ρυθμιζώντας Σύστημα HBTV . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύστημα HBTV .
Αναγνώριση συσκευής	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ρυθμιζώντας Σύστημα HBTV . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύστημα HBTV .
Αναβάθμιση λογισμικού	Διαφοροποιεί αν η τηλεόραση σας διαθέτει το πιο πρόσφατο λογισμικό. Παίρνει OK για να δείτε τις επιλογές μενού.
Έκδοση εφαρμογής	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
Τύπος υποτίτλων	Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται για να επιλέξει ποιος τύπος υποτίτλων θα υπάρχει στην οθόνη (υποτίτλοι DVB / υποτίτλοι Τελετών), αν διατίθενται και οι δύο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Υποτίτλοι DVB . Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν έχουν εγκατασταθεί κανάλια και η Υποτίτλοι χωρίς ήχο τρέβει σε Νορβηγία κατά την πρώτη εγκατάσταση.
Αυτόματη απενεργοποίηση	Ρυθμίζει τον επιθυμητό χρόνο για αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανένας χειρισμός σε αυτή. Αυτό το στοιχείο μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες σε βήματα της 1 ώρας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτό το στοιχείο θέτοντάς το σε Κλειστό .
Κλειδί Biss	Το Biss είναι ένα σύστημα κρυπτογράφησης δορυφορικού σήματος που χρησιμοποιείται για οραμάς εκπομπές. Αν χρειάζεται να καταχωρήσετε ένα κλειδί BISS σε μια εκπομπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Επισημαίνεται το στοιχείο Κλειδί Biss και πιέστε OK για να εγκαταστήσετε κλειδί στην επιθυμητή εκπομπή. Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί αν έχουν εγκατασταθεί δορυφορικό κανάλια. Η διαδικασία εγγραφή από το μενού της τηλεόρασης σας και τις δυνατότητες ταυτοποίησης.
Λειτουργία καταστήματος	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για χρήστες βιτρίνας καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία καταστήματος , ίσως να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης. Για ορισμένα μοντέλα μπορεί να είναι διαθέσιμη η επιλογή Με υποστήριξη βίντεο . Αν ρυθμιστεί αυτή η επιλογή, η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία καταστήματος και θα ανταποκριθεί το προσεγγιστικό αρχείο βίντεο.
Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο	Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλεόραση σας αναρτημένα ή σε tablet. Αν έχετε συνδέσει τηλεόραση αναρτημένη στο υποκείμενο τούτου tablet και αντιστοίχο εγκαταστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να όσες κοινά χρησιμοποιησιμότητα φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο στην τηλεόραση σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για το λογισμικό σας κοινής χρήσης.
Λειτουργία Εισαγωγής	Αυτή η ρύθμιση διαμορφώνει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Τελευταία κατάσταση και Λειτουργία Ανομιγής .
Εισαγωγικό τηλεχειριστήριο OSS	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα εισαγωγής τηλεχειριστηρίου.
Προεπιλεγμένα εφαρμογής	Εμφανίζει τις πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού ανακτού τηλεόραση κώδικα. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την προτίμηση σας σχετικά με την προεπιλεγμένη μεταξύ των εφαρμογών εκπομπών και των εφαρμογών CICA/AR/ARMI. Σε περίπτωση που εισαχθεί στην τηλεόραση ένα διαβίωμα με προεπιλεγμένη διενεργή ανάλυση σας εφαρμογής, τότε θα δοθεί προτεραιότητα στον επόμενο να τύπο εφαρμογής.

Εξομάλυνση Dolby	Ρυθμίζει την προτίμηση εφάντασης της εικόνας για περιεχόμενο Dolby. Όταν τεθεί σε Ανοικτό , θα εμφανίζεται το λογότυπο Dolby στην οθόνη, όταν αναχθείται περιεχόμενο Dolby.
<i>Σημείωση:</i> Ορισμένες επιλογές Θαυ και Μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας και τη χώρα που επιλέξετε κατά την Πρώτη Εγκατάσταση.	

Γενικές Χειριστικές της τηλεόρασης

Χρήση της λίστας καναλιών

Η τηλεόραση παρέχει όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο μενού **Κανάλια**, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή τη λίστα καναλιών οριζώντα επάνω ή κάτω από τον αριθμό καναλιού. Θα εμφανίζονται στη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αναζητήσετε στο λίστα. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αναζητήσετε τη λίστα καναλιών. Μπορείτε να αλλάξετε τα κανάλια της λίστας ή να πραγματοποιήσετε προσαρμογές αλλαγής στην ταξινόμηση λίστα χρησιμοποιώντας τις επιλογές στις καρτέλες **Φίλτρο** και **Επιτέλεση**. Επισημαίνεται την καρτέλα που θέλετε και πιέστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να προσθέσετε στο μενού **Αρχική** το κανάλι που προσκομίζεται, επισημαίνετε τη λίστα **Προσθήκη στην Αρχική** στην καρτέλα **Επιτέλεση** στο μενού **Κανάλια** και κατόπιν πιέστε **OK**.

Επιλογή: Οι επιλογές **Μετατόπιση στο Πάνω**, **Διατήρηση στο**, **Επιτέλεση** **απόμακρυνση** και **Πάνω TV > Κανάλια > Επιτέλεση** **δεν είναι διαθέσιμες για κανάλια που εκπέμπουν στο πρόγραμμα M7.**

Διαχείριση των Αγαπημένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τεσσάρεις διαφορετικές λίστες αγαπημένων καναλιών σας. Εισαγάγετε στο μενού **TV>Κανάλια** ή πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εισαγάγετε στο μενού **Κανάλια**. Επισημαίνετε την καρτέλα **Επιτέλεση** και πιέστε **OK**. Επισημαίνετε τις επιλογές **Επιτέλεση** και πιέστε το στοιχείο **Επιπέδωση Κατόρθηση**, **επισημαίνοντας κανάλια**. Επιλέξτε από τη λίστα το κανάλι που επιθυμείτε να προσέθετε στο πλήκτρο **OK** ενώ είναι επισημαμένο το κανάλι. Μπορείτε να έχετε πολλαπλές επιλογές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Επισημαίνω Κατόρθηση** **επισημαίνοντας** **όλων** για να επιλέξετε όλα τα κανάλια της λίστας. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** για να επιστρέψετε στις επιλογές του μενού **Επιτέλεση**. Επιλέξτε το στοιχείο **Προσθήκη Κατόρθηση** **αγαπημένων** και πιέστε τάλι το πλήκτρο **OK**. Θα εμφανιστούν οι επιλογές για τη λίστα Αγαπημένων καναλιών. Θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας σε **Ανοικτό**. Το επιλεγμένο κανάλι (κανάλια) θα προστεθεί(-ούν) στη λίστα. Για να αφαιρέσετε κανάλι ή ίδια βήματα και θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας σε **Κλειστό**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Φίλτρο** **απόμακρυνσης** στο μενού **Κανάλια** για να φιλτράρετε μόνοιμα τα κανάλια στη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα **Φίλτρο**, μπορείτε να ορίσετε μία από τις λίστες αγαπημένων σας να εμφανίζεται κάθε φορά που αναζητείτε τη λίστα καναλιών. Οι επιλογές **Φίλτρο** **απόμακρυνσης** που έχουν γίνει θα παρασιμωθούν στο τρέχον μέρος της οθόνης μενού **Κανάλια**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου
Οι επιλογές του μενού **Γονικός** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν οι χρήστες να βλέπουν ορισμένα προγράμματα, κανάλια ή να χρησιμοποιούν μενού. Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στο μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γονικός**.

Για να εμφανιστεί η επιλογή του μενού **Γονικός** κλειδωμένος, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα PIN. Μετά την πληρωλή στην οθόνη κωδικού PIN, θα εμφανιστούν οι επιλογές **Γονικός ρυθμίσεων**.

Κλειδωμένα μενού: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα μενού ή στα μενού εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Καθοδήγηση: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε ορισμένα από τις εφαρμογές **MHEG**. Οι απενεργοποιημένες εφαρμογές μπορούν να αποδοκιμαστούν με εισαγωγή του σωστού PIN.

Κλειδωμένα καταληγήματα: Όταν έχει οριστεί η επιλογή αυτή, η τηλεόραση λαμβάνει πληροφορίες καταληγήματος από την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταληγήματος είναι απορριπτικό, η τηλεόραση θα λειτουργεί να κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση, εμποδίζοντας την πρόσβαση στην εκπομπή.

Σημείωση: Αν το στοιχείο **Χώρος στην Πρώτη Εγκατάσταση** έχει τεθεί σε **Κλειστό**, **Πάνω/Αναπάνω**, **Πάνω για το Κλειδωμένο Αναμεταδραστήρα** θα τεθεί σε **18** από **προεπιλογή**.

Προστασία παιδιών: Αν αυτή η επιλογή έχει τεθεί σε **Ανοικτό**, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να γίνει μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση.

Κλειδωμένα Internet: Αν αυτή η επιλογή τεθεί σε **Ανοικτό**, η χρήση εφαρμογών μέσω Internet θα απενεργοποιηθεί. Ρυθμίστε την επιλογή σε **Κλειστό** για να κάνει πάλι διαθέσιμες αυτές τις εφαρμογές.

Ορισμός PIN: Ορίστε ένα νέο αριθμό PIN.

Προεπιλεγμένο PIN CICAM: Αυτό το στοιχείο θα εμφανίζεται σε γαλλό χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμο αν δεν έχει εισαχθεί πρόγραμμα CI στην υποδοχή CI της τηλεόρασης. Με αυτή το στοιχείο μπορεί να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN του CI CAM.

PIN TV(1): Ενεργοποιώντας απενεργοποιώντας αυτό το στοιχείο μπορείτε να επιστρέψετε ή να μεταλλάξετε ορισμένα κανάλια πρόγραμ **M7** να επιστρέψουν ερωτήματα για PIN. Αυτό τα ερωτήματα για PIN πρόγραμ ένα μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης για τα σχετικά κανάλια. Αν αυτή η επιλογή έχει τεθεί σε **Ανοικτό**, τότε στα κανάλια που επιστρέφουν ερωτήματα για PIN δεν επιτρέπεται η πρόσβαση χωρίς την κατοχύρωση του σωστού PIN.

(1) Αυτή η επιλογή μενού θα είναι διαθέσιμη **μόνον αν έχει πραγματοποιηθεί εγκατάσταση πρόγραμ **M7**.**

Σημείωση: Ο **προεπιλεγμένος PIN** θα υπομολογήσει σε **0000** ή **1234**. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σε τεθεί σε **0000** ή **1234** **Αν έχετε ορίσει με την Πρώτη Εγκατάσταση**, τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε

ορίσει. Σε περίπτωση που ο PIN επαρκεί, λαμβάνεται πέντε νέες διατάξεις, οι οποίες PIN θα φέρει και δεν θα είναι πλέον εφικνή για εισαγωγή για 30 λεπτά. Διότι, μπορεί να κληθεί η φωνητική λειτουργία PIN ή να χρησιμοποιηθεί η κληρονομική προεπιλεγμένη απόδειξη απεργασίας και κ νέου αριθμού τηλεφώνου της τηλεόρασης.

Ορισμένες επιλογές τους, να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο και την επιλογή οθόνης στην Πρώτη Εγκατάσταση.

Ηλεκτρονικές Οδηγίες προγραμμάτων

Με τη λειτουργία Ηλεκτρονικές Οδηγίες προγραμμάτων της τηλεόρασης σας, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στο τηλεχειριστήριο σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Πληροφορίες** στο μενού TV. Διατίθενται 2 διαφορετικά τόποι διαδρομής και προγραμμάτων, **Προγράμματα Γραμμής Χρόνου** και **Τώρα Επείγοντα**. Για να εναλλάξτε μεταξύ αυτών των διαδρομών, επιστημονήστε την καρτέλα με το όνομα της ανακρίσιμης σταθούς στην πάνω πλευρά της οθόνης και πιέστε **OK**.

Χρησιμοποιήστε τα τηλεκάρτα κατεύθυνσης για να πλοηγηθείτε στα τηλεκάρτα προγραμμάτων. Χρησιμοποιήστε στο τηλεκάρτο **BACK/RETURN** (Επιστροφή/Πίσω) για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καρτέλων στην πάνω πλευρά της οθόνης.

Προγράμματα Γραμμής Χρόνου

Σε αυτήν την επιλογή διαδρομής, όλα τα συμβάντα των κανάλων της λίστας θα εμφανίζονται με χρονική σειρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τηλεκάρτα κατεύθυνσης για να πλοηγηθείτε στην πάνω πλευρά της οθόνης. Επιστημονήστε ένα συμβάν και πιέστε **OK** για να εμφανιστεί το μενού επιλογών για τα συμβάντα.

Πιέστε το τηλεκάρτο **BACK/RETURN** (Επιστροφή/Πίσω) για να χρησιμοποιήσετε τις διαδρομές επιλογής καρτέλων. Επιστημονήστε την καρτέλα **Πίσω** και πιέστε **OK** για να δείτε όλες τις επιλογές φίλτρων. Πιέστε το **Τώρα Επείγοντα** και πιέστε **OK**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο **Προεπιλεγμένο Πρόγραμμα** για να εμφανιστεί το μενού επιλογών για τα προγράμματα και επιλογές φίλτρους.

Επιστημονήστε την καρτέλα **Προεπιλεγμένα** και πιέστε **OK** για να δείτε όλες τις επιλογές φίλτρων. Πιέστε **Επιλογή Είδοις**, Εμφανίζει ή κρύβει τα τηλεκάρτα **Είδοις**. Εμφανίζει ένα είδος και πιέστε **OK** θα εμφανισθούν τα συμβάντα στον οδηγό προγραμμάτων που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο είδος.

Αναζήτηση στον οδηγό

Εμφανίζει τις επιλογές αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε αναζήτηση στη δεξιά πλευρά να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναζήτηση στη δεξιά

δεξιά πλευρά του οδηγού προγραμμάτων σύμφωνα με τα επιλεγμένα φίλτρα. Οι εμφανίσεις σε λίστα τα σχετικά αποτελέσματα. Εμφανίζονται τα τρέχον συμβάν του επισημασμένου κανάλι.

Συμ: Επιστημονήστε και πιέστε **OK** για να δείτε συμβάντα σε ευρύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόγραμμα Τώρα Επείγοντο

Σε αυτήν την επιλογή διαδρομής, θα εμφανίζονται μόνο τα τρέχονα και τα επόμενα συμβάντα των κανάλων της λίστας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τηλεκάρτα κατεύθυνσης για μετακίνηση στη λίστα των συμβάντων.

Πιέστε το τηλεκάρτο **BACK/RETURN** (Επιστροφή/Πίσω) για να χρησιμοποιήσετε τις διαδρομές επιλογής καρτέλων. Επιστημονήστε την καρτέλα **Πίσω** και πιέστε **OK** για να δείτε όλες τις επιλογές φίλτρων. Πιέστε **Επείγοντα** και πιέστε **OK** για να δείτε όλες τις επιλογές φίλτρων. Πιέστε το **Προγράμματα Γραμμής Χρόνου** και πιέστε **OK**.

Επιλογές συμβάντων

Χρησιμοποιήστε τα τηλεκάρτα κατεύθυνσης για να επιστημονήστε ένα συμβάν και κατόπιν πιέστε το τηλεκάρτο **OK** για να εμφανιστεί το μενού **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή καναλιού: Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι για να το παρακολουθήσετε. Ο οδηγός προγραμμάτων θα κλείσει.

Περισσότερες πληροφορίες: Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο συμβάν. Χρησιμοποιήστε τα τηλεκάρτα κατεύθυνσης πάνω και κάτω για να μετακινήσετε στο κείμενο.

Χρονικό διάστημα σε συμβάν: **Διαγραφή Προνομιακή σε συμβάν:** Εμφανίζει το στοιχείο **OK** για Χρονικό διάστημα σε συμβάν και πιέστε **OK** για να εμφανιστεί το μενού επιλογών φίλτρων. Πιέστε στη μελέκωνά συμβάντα. Τα συμβάντα προεπιλεγμένα από λίστα Χρονικό διάστημα, επιστημονήστε ένα ή δύο αριθμημένα Χρονικό διάστημα, επιστημονήστε στην προγράμματα και πιέστε το τηλεκάρτο **OK**. Κατόπιν πιέστε **Διαγραφή Χρονικό διάστημα σε Συμβάν**. Ο Χρονικό διάστημα θα ακυρωθεί.

Επιγραφή / Διαγραφή Εγγρ. Χρονικό διάστημα: Εμφανίζει το στοιχείο **Επιγραφή** και πιέστε **OK**. Αν το στοιχείο **Επιγραφή** και πιέστε τα κτηρηθικά μελόνικά. Θα προεπιλεγεί λίστα **Χρονικό διάστημα** για να εγγραφεί. Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα εκκρίνεται τη δεδομένη στιγμή, η εγγραφή θα αρχίσει άμεσα.

Για να ακυρωθεί μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή, επιστημονήστε αυτό το πρόγραμμα, πιέστε το τηλεκάρτο **OK** και πιέστε **Διαγρ. εγγραφή**. **Timer:** Ο Χρονικό διάστημα εγγραφών θα ακυρωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στις δύο άνω USB στην τηλεόρασή σας, να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα προγραμμάτων για να εγγραφούν για τα επόμενα συμβάντα διαστάσεις εγγραφών.

Σημειώσεις: Δεν είναι δυνατή η ελεγχόμενη κίνηση/όσο υπάρχει ακόμη εγγραφή. Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί μετά από 30 λεπτά. Δεν είναι δυνατή η ρυθμιση ανακρίσιμης ή ανακρίσιμης εγγραφής για δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμβάντα (επιλογή στο ίδιο χρονικό διάστημα).

Υποστηρίξιμο Τελετών

Πιέστε το τηλεκάρτο **Τελετές** για εισόδο. Πιέστε **Πίσω** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετρήσι των συζών επιστημονήστε να δείτε τη σκόδα **Τελετές** ή την ηχομισημένη επιλογή **Υποστηρίξιμο Τελετών**. Πιέστε **Δεξιά** για φωνητική εγγραφή **Υποστηρίξιμο Τελετών**. Πιέστε **Δεξιά** για φωνητική εγγραφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές: **Υποστηρίξιμο Τελετών** (επιλογή στο ίδιο χρονικό διάστημα).

Υποστηρίξιμο Τελετών

Πιέστε το τηλεκάρτο **Τελετές** για να προβλέψετε πληροφορίες τηλεόρασης **Τελετές**. Για το χειρισμό του τηλεκάρτου **Τελετές**, τα τηλεκάρτα που χρησιμοποιούνται για εγγραφή τηλεκάρτα, τα τηλεκάρτα που ελέγχουν το τηλεκάρτο **OK**. Η μείωση χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα περιεχόμενα του ψηφιακού **Τελετές**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού **Τελετές**. Όταν πατήσετε **Πίσω** το τηλεκάρτο **Τελετές**, η τηλεόραση επιστρέφει στην προεπιλεγμένη εκτύπωση.

Αναζήτηση λογισμικού

Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης και ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτόματα μέσω του λογισμικού σήματος ή μέσω του Internet. **Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού μέσω διαδικτυακής χρήσης**

Στο κύριο μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, και κατόπιν πλοηγηθείτε στο στοιχείο **Αναζήτηση λογισμικού** και πιέστε το τηλεκάρτο **OK**. Κατόπιν επιλέξτε **Αναζήτηση αναβάθμισης**, και πιέστε **OK** για να ελεχτείτε για νέα αναβάθμιση λογισμικού. Μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία αναζήτησης, χρησιμοποιώντας **Επιβεβαιώστε αναβάθμιση** για **Διαδρομική**. Η επιλογή **Αναβάθμιση λογισμικού** είναι επίσης διαθέσιμη στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα-Περισσότερα**.

Αν βρείτε νέα αναβάθμιση, αρχίζει η λήψη της. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, θα εμφανιστεί μια προεπιλεγμένη επιλογή. Πιέστε το τηλεκάρτο **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού και να επανεκκινήσει η τηλεόραση.

Αναζήτηση 3D.MP και Ακτρωγία αναβάθμισης
Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει νέες αναβάθμισης στις 3.00 αν η **Επιλογή Αυτόματη αόρση** στο μενού επιλογής **Ρυθμίσεις** τηλεκάρτα και η τηλεόραση από αυτόματη με σήμα κλειδί ή στο Internet. Αν βρείτε νέα λογισμικό και ηραφή ή επιθυμία, θα εγκατασταθούν στην επόμενη εγγραφή της συσκευής.

Σημείωση: Μην επιστημονήσετε το καλώδιο **Ακτρωγία** από αναβάθμιση λογισμικού LED κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης. Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να εγκατασταθεί μετά την

εγκατάσταση, επιστημονήστε το ως από την πλάτη. Περιμένετε δύο λεπτά και μετρήστε το πάλι.

Όλες οι πληροφορίες ελέγχονται αυτόματα. Αν πραγματοποιηθεί κληρονομική αναζήτηση και δεν βρεθεί λογισμικό, σημαίνει ότι αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Αναζήτηση προβαθμιστών & Προεκτίσεις Συμβάντων

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα. Πιέστε το τηλεκάρτο **Αναγωγή** στο τηλεχειριστήριο.

Κακή ποιότητα εικόνας

- Ελέγξτε αν έχετε συντονιστεί σωστά την τηλεόραση.
- Η γραμμή στάθμης εικόνας μπορεί να παρακλίσει παρομοίως με τη σκόνη. Μπορεί να συνδεθεί η τηλεόραση στην πόλη.
- Αν τραγουδιώσατε μη αυθεντικό συντονισμό, ελέγξτε αν καταχωρήσατε τη σωστή συχνότητα κανάλιου.

Δεν υπάρχει εικόνα

- Η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή.
- Είναι αναδεδειγμένο σωστά η κεραία.
- Μήπως έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο της κεραίας;
- Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη σύνδεση της κεραίας;

- Αν το πεπερασμένο λαμβάνει μέσω εισόδου HDMI, πιέξτε HDMI σε **Βελτισμική ή Κανονική** από την επιλογή **Ρυθμίσεις** τηλεκάρτα στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα**.
- Η τηλεόραση λαμβάνει μέσω εισόδου HDMI, δοκιμάστε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση εισόδου.

Εάν έχετε αφαιρέσει, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος

- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί σωστά στην τηλεόραση. Για να ελεχτείτε πιέστε το τηλεκάρτο **Σήμαση** ή αυξήστε την ένταση του ήχου.
- Ο ήχος φορτωμένο λαμβάνει από ένα από τα ηχεία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας στο μενού **Ήχος**.

Ελέγξτε αν η επιλογή **Είδοις Ήχου** έχει ρυθμιστεί σωστά από το μενού **Ήχος**.

- Αν το περιεχόμενο λαμβάνει μέσω εισόδου HDMI, δοκιμάστε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση εισόδου τηλεκάρτα HDMI σε **Βελτισμική ή Κανονική** από την επιλογή **Ρυθμίσεις** τηλεκάρτα στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα**.

Τηλεχειριστήριο - καμία λειτουργία
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Συμβατότητα - Σήμα HDMI		
Πηγή	Υποστηρίξιμ. σήματα	Διατίθεται
480i	60 Hz	Ο
480p	60 Hz	Ο
576i, 576p	50 Hz	Ο
720p	50 Hz, 60 Hz	Ο
1080i	50 Hz, 60 Hz	Ο
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	Ο
HDMI		
	3840x2160p	Ο
	4096x2160p	Ο

(X: Δεν διατίθεται, Ο: Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι συμβατότητα με τα πρώτα τμήματα από την πλευρά του ερμηνιστή προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής, από όπου προέρχεται το σήμα.

Υποστηρίξιμες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Μορφές αρχείων βίντεο

Επέκταση αρχείου	Μορφή	Κωδικός βίντεο	Ήχος
mpeg/mp4g/davi/ vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3	
ts, tpr, m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVCOH.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3	
mp4/m4a/m4v/ mov, gu3/gu2, 3gp/ 3gpp	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVCOH.265, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA	
mkv	HEVCOH.265, H.264, H.264, VP8, VP9, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3	
avi/ wmv	Simple and Stock, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC	
webm	MPEG4, VMA/3, VCT	WMA, AMR-NB	OPUS, Vorbis

Μορφές αρχείων εικόνας

Επέκταση αρχείου	Μορφή
jpg/ jpeg	JPEG, PJPEG
bmp	BMP
png	PNG

Μορφές αρχείων ήχου

Επέκταση αρχείου	Μορφή	Κωδικός βίντεο	Ήχος
mp3			mp3
aac			AAC
wma			WMA
wav			MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
m4a			AAC

Μορφές αρχείων υποτίτλων

Επέκταση	Προδιαγραφή
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.art	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.sami	Sami

Εσωτερικοί υποτίτλοι	Προδιαγραφή
mkv	VOBSsub
mkv	ASS / SSA / Kujuno
dat, mpg, mpeg, vob	Υπότιτλοι DVD
mp4	Υπότιτλοι DVD, Kujuno

- Ταυξ έχουν εισαχθεί κεντραρισμένα οι μπαταρίες. Ανατρέξτε στην εγχειρίδιο "Προδιαγραφή των μπαταριών στο τηλεόραση σας".

Δεν υπάρχουν σήμα σε μια τηλεόραση

- Ειδοχόμενος δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Ελέγξτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις από τη συσκευή σας.
- Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Εγγραφή μη διαθέσιμη

Για να εγγραφεί ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων στην τηλεόραση σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν είναι εφικτή η εγγραφή, ελέγξτε αν η συσκευή αποθήκευσης δεδομένων είναι σωστά διαμορφωμένη και αν υπάρχει επαρκής χώρος.

USB πολύ αργό

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σήμα, ενδεχομένως η συσκευή αποθήκευσης USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Διαχωρίστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συσκευή αποθήκευσης USB.

Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέτε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασης σας με χρήση καλωδίου μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.


	56 Hz	60 Hz	60 Hz	70 Hz	72 Hz	74 Hz
640x480		X				X
800x600	X		X			X
1024x768		X		X		X
1280x768		X			X	X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1366x768		X				X
1280x1024			X			X
1400x1050			X			X
1600x900		X				X
1920x1080		X				X

Συνδεσιμότητα

Ενσωμάτωση ενσωματώματα


Για σύνδεση σε ενσωματωμένο δίκτυο

- Πρέπει να έχετε μόνιμο/δρομολογητή συνδεδεμένο σε ενεργή ευρυζωνική σύνδεση.
- Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο μόνιμο/δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Υπάρχει μια θύρα LAN στο πίσω μέρος (πίνακα) της τηλεόρασής σας.

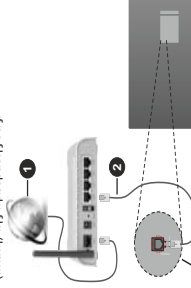

- 1 Ευρυζωνική σύνδεση ISP
- 2 Καλώδιο LAN (Ethernet)

- 3 Είσοδος LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης
- Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας στο δίκτυο σας LAN ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας στην πίσω είσοδο στον τοίχο.

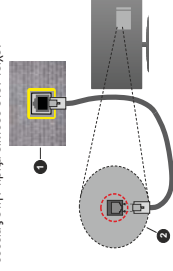

- 1 Πρίζα δικτύου στον τοίχο
 - 2 Είσοδος LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης
- Διαμόρφωση ρυθμίσεων ενσωματωτής συσκευής**
Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ενσωματωτής συσκευής μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις>Δίκτυο**.

Τύπος δικτύου

Θέστε την επιλογή **Τύπος δικτύου** σε **Ενσωματωτή συσκευή** αν συνδέσετε μέσω καλωδίου Ethernet.

Έλεγχος ταχύτητας Internet

Επισημαίνετε **Έλεγχο ταχύτητας Internet** και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Η πληροφορία θα ελκύσει το εύρος ζώνης της συσκευής Internet και όταν τελειώσει θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Επισημαίνετε **Προηγμένες Ρυθμίσεις** και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις IP και DNS της τηλεόρασης. Επισημαίνετε την επιθυμητή και πατήστε το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά** για να αλλάξετε τη ρύθμιση από **Αυτόματα** σε **Χειροκίνητα**. Τώρα μπορείτε να καταχωρίσετε τις τιμές IP και / ή DNS. Επιλέξτε το κατάλληλο στρώμα στο πτυσσόμενο μενού και εισάγετε τις νέες τιμές χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Όταν τελειώσετε, επισημαίνετε το **Αποθήκευση** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Άλλες πληροφορίες

Η κατάσταση της σύνδεσης θα εμφανίζεται ως **Συνδεδεμένος** ή **Δεν Συνδεδεμένος** και θα εμφανίζεται η τρέχουσα διεύθυνση IP αν έχει διαμορφωθεί σύνδεση. Στην οθόνη θα εμφανίζεται και η διεύθυνση MAC της τηλεόρασής σας.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Πρέπει να έχετε ασύρματο μόνιμο/δρομολογητή συνδεδεμένο σε ενεργή ευρυζωνική σύνδεση.



- 1 Ευρυζωνική σύνδεση ISP

Ένα ασύρματος δρομολογητής N (IEEE 802.11ab/g/n) με ταυτοχρόνως ζώνες συχνότητας 2,4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένος για αύξηση του εύρους ζώνης. Αυτός είναι βελτιστοποιημένος για ομαλότητα και ταχύτερη ροή δεδομένων βίντεο HD, μεταφορές αρχείων και ασύρματη λειτουργία παιχνιδιών.

Η συχνότητα και το κανάλι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των εμπόδων ανάμεσα

Αποστολή

Αν έχετε συνδέσει σε ασύρματο δίκτυο, θα εμφανίσετε η επιλογή **Αποστολή** στο μενού **Δίκτυο** και επίσης θα επιβεβαιωθεί η προση, ασύρματο δίκτυο σας, ώστε η πληροφορία να αποσταλεί αυτόματα στο ίδιο δίκτυο όταν επιλέξετε να αποστείλετε ένα έγγραφο. Αν συνδέσετε από ένα ασύρματο δίκτυο και να διαγράψετε το αποθηκευμένο προφίλ ασύρματου δικτύου, επισημαίνεται **Αποστολή** και παύει το **OK**.

Παύει το WPS στον ασύρματο δρομολογητή σας
Αν ο δρομολογητής σας έχει WPS, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας στο μονήρδρομολογητή χωρίς να καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης πρώτα. Για περισσότερα πρώτα το δίκτυο. Επισημαίνεται πρώτα την επιλογή **Παύει το WPS στον ασύρματο δρομολογητή σας** και παύει το **OK**. Στη συνέχεια το μονήρδρομολογητή σας παύει το δίκτυο. Όταν η συσκευή για να πραγματοποιήσει τη σύνδεση, WPS έχουν συνυψωθεί οι συσκευές, θα δείτε μια επιβεβαίωση σύνδεσης στην οθόνη σας. Επιλέξτε **OK** για να πραγματοποιήσετε. Δεν απαιτείται περαιτέρω διαμόρφωση.

Εξαγωγή ταχύτητας Internet

Επισημαίνεται **Εξαγωγή ταχύτητας Internet** και παύει το κουμπί **OK** για να εξαγάγετε την ταχύτητα σύνδεσής σας στο Internet.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Επισημαίνεται **Προηγμένες Ρυθμίσεις** και παύει το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού προηγμένων ρυθμίσεων. Για να ρυθμίσετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και τα αριθμητικά πλήκτρα. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που εζητήθηκε για εύρωστη συνδεσιμότητα. Όταν τελειώσετε, επισημαίνεται **Αποδοχή** και παύει το πλήκτρο **OK** για να αποδοχήσετε τις ρυθμίσεις.

Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο ρυθμίζοντας αντίστοιχα την επιλογή **Μενού**. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο**.

Άλλες πληροφορίες

Η κατάσταση της σύνδεσής θα εμφανίζεται ως **Συνδεδεμένος** ή **Δεν Συνδεδεμένος** για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση IP σε ένα υποστηρικτικό σύνδεση. Στην οθόνη θα εμφανίζεται και η διεύθυνση MAC της τηλεόρασής σας.

Σύνδεση στην κινητή σας συσκευή μέσω WLAN

• Αν η κινητή σας συσκευή διαθέτει δυνατότητα WLAN, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μέσω ενός δρομολογητή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που υπάρχει στη συσκευή σας. Για το σκοπό αυτό, η κινητή σας συσκευή πρέπει διαθέτει κατάλληλο λογισμικό κινητής χρήσης αρχείου.

Συνδέστε την τηλεόρασή σας στον δρομολογητή ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.

Κατόπιν συνδέστε την κινητή σας συσκευή με το δρομολογητή και ενεργοποιήστε το λογισμικό κινητής χρήσης στην κινητή συσκευή σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο που επιθυμείτε για κοινή χρήση με την τηλεόρασή σας.

Αν η σύνδεση έχει γίνει σωστά, θα πρέπει να είναι έτοιμη πρόσβαση στα αρχικά κωδικός χρήσης από την κινητή σας συσκευή μέσω της λειτουργίας Κοινή Χρήση Αρχείων μέσω της τηλεόρασής σας.

Επισημαίνεται το στοιχείο **Κοινή Χρήση Αρχείων** στο μενού **Κινητή Χρήση Αρχείων**. Μπορείτε να εμπερισταθείτε συσκευές δικτύου που βρίσκονται διαθέσιμες συσκευές δικτύου που βρίσκονται στο δίκτυο. Επιλέξτε την κινητή σας συσκευή και παύει το πλήκτρο **OK** για να συνδεθείτε.

• Αν υπάρχει διακοπή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Αληθινή ψευδή διακοπή ενικού τηλεχειριστήρα από το διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών της κινητής σας συσκευής.

Σημειώσεις: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην υποστηρίζεται σε όλες τις κινητές συσκευές.

Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο

Η **Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο** είναι ένα πρότυπο που επιτρέπει σε μια συσκευή να ενεργοποιηθεί ή να απενεχθεί από ένα μήνυμα δίκτυο. Το μήνυμα αποστέλλεται στη συσκευή από ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε μια απομακρυσμένη συσκευή, όπως ένα smartphone, η οποία είναι συνδεδεμένη στο ίδιο τοπικό δίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θέστε την επιλογή **Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο** στο μενού **Δίκτυο** σε **Ανοικτό**. Εάν απαιτείται, η συσκευή, από την οποία θα αποστέλλει το μήνυμα δικτύου στην τηλεόραση, θα είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή. Η δυνατότητα Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές με Android OS και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσω του εφαρμογών YouTube και Netflix.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει η τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο να συνδεθούν τουλάχιστον μία φορά στο ίδιο ενεργοποιημένο δίκτυο. Αν απενεργοποιήσετε τη τηλεόραση, η σύνδεση θα πρέπει να γίνει εκ νέου την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί. Διαφορετικά, δεν θα είναι διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα. Αυτό δεν έχει εφαρμογή στη μετάβαση της τηλεόρασής σε κατάσταση αναμονής.

Αν θέλετε η τηλεόρασή σας να καταναλώνει μικρότερη ισχύ σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα ρυθμίζοντας την επιλογή **Λειτουργία Αναμονής σε δίκτυο** σε **Κλειστό**.

Ασύρματη οθόνη (Wireless Display)
Η Ασύρματη οθόνη (Wireless Display) είναι ένα πρότυπο για ασύρματη μετάδοση περιεχόμενων βίντεο και ήχου. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως ασύρματη ασύρματη οθόνη.

Χρήση με κινητές συσκευές

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που επιτρέφουν την κοινή χρήση οθόνης, περιλαμβανομένων των περιεχομένων γρασκών, βίντεο και ήχου, μεταξύ της κινητής σας συσκευής και της τηλεόρασής.

Συνδέστε πρώτα στην τηλεόραση αν τη τηλεόραση USB ασύρματης σύνδεσης, αν η τηλεόραση δεν διαθέτει λειτουργία WLAN ενσωματωμένη.

Κατόπιν παύει το πλήκτρο **Πληγή** στο τηλεχειριστήριο και μεταβείτε στην επιλογή **Ασύρματη οθόνη**.

Επισημαίνεται μια οθόνη όπου αναφέρεται ότι η τηλεόραση είναι έτοιμη για σύνδεση.

Ανοίξτε την εφαρμογή κινητής χρήσης στην κινητή σας συσκευή. Αντίθετα εφαρμογή που υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή. Για λεπτομέρειες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της κινητής σας συσκευής.

Προσδιορίζεται σόρση για υπαρκτός. Αφού επιλέξετε την τηλεόρασή σας και συνδεθείτε, στην τηλεόραση θα εμφανιστεί οθόνη της συσκευής σας. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία **Ασύρματη οθόνη**. Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι διαθέσιμη σε ορισμένες συσκευές που έχουν υποστηρίξει αυτή τη δυνατότητα. Ταυς υπάρχουν προβλήματα ασύρματης με τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων των κινητών από την παραγωγή αυτής της τηλεόρασης. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης διαφόρων αναρτήσεων με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται.

Σύνδεση άλλων ασύρματων συσκευών

Μπορείτε να υποστηρίξετε επίσης τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης μακρής εμβέλειας. Απαιτείται συσκευή την η χρήση όπου είδατε τον συζυγείς οθόνη της τηλεόραση. Για να ασύρματη η συσκευή της συσκευής σας με την επιθυμία, η τηλεόραση να καλείτε τα εξής:

- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία συζυγούς τηλεόραση.
- Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό συσκευών από την τηλεόραση.

Σημειώσεις: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας για να μάθετε πώς να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία συζυγούς.

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματη στην τηλεόρασή σας συσκευές ήχου, τηλεχειριστήρα και πομπή. Αποσυνδέστε από την πρίζα ή απενεργοποιήστε οποιαδήποτε άλλο συνδεδεμένη ασύρματη ήχου, για να αποκτήσετε άμεση δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματη στην τηλεόραση. Για συσκευές ήχου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε

θα εμφανίζεται ένα σύμβολο για όση ώρα εφερηί η σύνδεση ροής δεν διακόπτεται. Όταν γίνει διακοπή της σύνδεσης, το σύμβολο θα αλλάξει σε ένα σταυρό. Η απόδοση της σύνδεσης θα εκτιμηθεί από το κωδικό OK που εμφανίζεται, να αντιστοιχεί στην ποιότητα του δικτύου. Με αυτό το μενού μπορεί να εγκαταστήσει και να συνδέσει τις συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ασύρματη τεχνολογία και να αρχίσει να τις χρησιμοποιεί. Ρυθμίστε την επιλογή **Συνεχής Χρησιμοποίηση** και κατόπιν επισημαίνετε **Ανακαλύψτε** στην κάτω πλευρά της οθόνης μενού και πατήστε OK για να ξεκινήσει την ανακάλυψη συσκευών. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη. Θα εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων ασύρματων συσκευών. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε OK. Για σύνδεση, επισημαίνετε **Συνέχεια συνδέστε OK**. Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Συνέχεια συνδέστε OK**, σημαίνει ότι η σύνδεση έγινε με επιτυχία. Αν η σύνδεση αποτύχει, προσπαθήστε ξανά.

Σημείωση: Η τηλεόραση σας ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλα τα μοντέλα τηλεοπτικών και κινητικών που κυκλοφορούν στην αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κείμενο της παρούσας ενότητας. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τηλεοράσεις της τηλεόρασης.

Μεταφορά εικόνων και ροή δεδομένων ήχου

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο σύνδεσης για να μεταφέρετε εικόνες ή ροή δεδομένων ήχου από την κινητή σας συσκευή στην τηλεόραση. Προσμηματοποιήστε τη σύνδεση της κινητής συσκευής και της τηλεόρασης όπως περιγράφηκε πιο πριν. Στη συνέχεια, χωρίς ξεκίνημα, πατήστε το κουμπί βρόχου επιλέξετε την τηλεόραση σας. Στην οθόνη της τηλεόρασης, επισημαίνετε το αίτημα σύνδεσης, και κάνετε το ίδιο και στην οθόνη της συσκευής σας. Αν εκδηλώσει ροή δεδομένων ήχου προς την τηλεόραση, αν το αρχείο εκκονεί είναι κατάλληλο, οι εικόνες θα εμφανίζονται στην τηλεόραση, χωρίς αίτημα επισημαίνετε. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο εκκονές σε συνδεόμενο μονάδα μνήμης USB ή να το αποθηκεύσετε ως λογιστικό εκκονές, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίχεται και το αρχείο είναι κατάλληλο. Για να τερματίσετε την αμφίδρομη εκκονές, πατήστε το πλήκτρο **Βρόχος**.

Ο ήχος θα μεταδίδεται μέσω των ηχείων της τηλεόρασης αφού δοκιμάσει την επιβαλλόμενη. Για να αρχίσετε τη ροή δεδομένων ήχου καταργήστε τη σύνδεση της συσκευής με την τηλεόραση, αν προηγουμένως είχε γίνει σύνδεση. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που θα σας ρωτά αν θέλετε να ξεκινήσετε τη ροή δεδομένων ήχου από την κινητή σας συσκευή. Επιλέξτε **Ναι** και πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, ο ήχος θα μεταδοθεί μόνιμα μέσω των ηχείων της τηλεόρασης. Στην οθόνη της τηλεόρασης, επισημαίνετε **Επιβεβαίωση**.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Επιλογή: Ενδεχόμενες ορατικές προσαρμογές υλοποιούνται (όπως τα OK επισημαίνονται) πριν υποστηρίξουν τη λειτουργία Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο όσον αφορά διακοπή και διαδοχικές εφαρμογές.

Εφαρμογές

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόραση σας από το μενού **Αρχική**. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και θα εμφανιστεί το μενού **Αρχική**, επισημαίνετε μια εφαρμογή και πατήστε **OK** για να την ξεκινήσετε.

Για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόραση σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Περισσότερες Εφαρμογές** στο μενού TV. Μπορείτε να προσβάσετε μια εγκαταστημένη εφαρμογή στο μενού **Αρχική**, και να ανανεώσετε ή να καταργήσετε την εφαρμογή. Επισημαίνετε μια εφαρμογή και πατήστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Μπορείτε να προσβάσετε νέες εφαρμογές από την αγορά εφαρμογών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα, επισημαίνετε την επιλογή **Αγορά**

με WLAN. Δοκιμάστε οθόνη του ενεργού καναλιού στο δωμάτιο της WLAN.

Χρήση Internet μη λειτουργική / Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο δεν λειτουργεί

Αν έχει καταργηθεί μόνιμα η διεύθυνση MAC (ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός) του υπολογιστή ή του μόντεμ σας, ενδέχεται η τηλεόραση σας ή η συσκευή σας να μην μπορεί να συνδεθεί στο Internet. Σε μια τέτοια περίπτωση η διεύθυνση MAC ελέγχεται και επικαιροποιείται κάθε φορά που συνδέεται στο Internet. Αυτό είναι ένα μέτρο προφύλαξης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επιλογή η τηλεόραση σας έχει τη ίδια τη διεύθυνση MAC, ο παροχός σας υποστηρίζει αυτή τη μορφή, να επισημαίνετε τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας. Επισημαίνετε αυτόν, η τηλεόραση σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet. Αποκαθιστάτε την παλιά σας διεύθυνση Internet και ζητήστε πληροφορίες, να τους θα συνδέεται στο Internet με διαφορετική συσκευή, όπως η τηλεόραση σας.

Επίσης ενδέχεται η σύνδεση να μην είναι διαθέσιμη λόγω προβλήματος τρέχουσας προσαρμογής (firewall). Ανεπιθύητες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Internet, επισημαίνετε στην περιοχή της προσαρμογής. Είναι τέλος, προσαρμογή μπορεί να είναι η αντί προβλήματος συνδεσιμότητας και ανακαλύψετε συσκευές όταν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση σε λειτουργία Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο ή κατά την επισκόπηση αρχείων μέσω της λειτουργίας Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο.

Μη εύκολος τομέας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στον υπολογιστή σας με εξουσιοδοτημένο όνομα χρηστηριακό και πρόσβαση και επίσης βεβαιωθείτε ότι το τομέας είναι και ενεργός, πριν την κωνική χρήση αποκοινηθείτε αρχείων στο πρόγραμμα της διακοπής μέσω του υπολογιστή σας. Αν ο τομέας (domain) δεν είναι ενεργός, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην επίσκοπηση αρχείων σε λειτουργία Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο.

Χρήση υπηρεσιών δικτύου Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο

Η λειτουργία Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο χρησιμοποιεί ένα πρότυπο που διακυλεύει τη διαδικασία θέσης ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων και τα κάνει πιο εύκολα σε οικιακό δίκτυο. Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει την προβολή και αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο αποθηκευμένων στο διακομτικό μέσων που είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο.

1. Εγκατάσταση Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο

Η λειτουργία Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα διακομτικό στον υπολογιστή σας ή αν το απαιτούμενο λογισμικό διακομτικό τουλάχιστον δεν έχει

εγκατασταθεί στη συνδεόμενη συσκευή. Προσπαθήστε το PC σας με ένα κατάλληλο πρόγραμμα διακομτικό.

2. Συνδέση σε ενεργό μενού ασύρματη δικτύου

Δείτε τα κεφάλαια **Εναρμόνιση ασύρματης συνδεσιμότητας** για λεπτομερείς πληροφορίες διακομτικής.

3. Ενεργοποίηση Κωνικής Χρήσης ήχου και Βίντεο

Επιλέξτε στο μενού **Ρυθμίσεις-Συνέχεια** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο**.

4. Αναπροσαρμογή κωνικών αρχείων με την Επισκόπηση μέσων

Επισημαίνετε το στοιχείο **Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο** στο μενού **Πλήρες χειριστήριο** και πατήστε **OK**. Τότε θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες συσκευές διακομτικής τουλάχιστον στο δίκτυο. Επιλέξτε μία και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Τότε θα εμφανιστεί η Επισκόπηση μέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισκόπηση αρχείων ανατρέξτε στην ενότητα του μενού **Επισκόπηση μέσων**.

Αν προκύψει ένα πρόβλημα με το δίκτυο, απενεργοποιήστε την κωνική πρόσβαση στην πρίζα και ενεργοποιήστε την πάλι.

Συσκευές PC/εξοπλισμού δικτύου/Αναπαραγωγής μέσων ή αποκοινηθείτε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ενεργοποιημένη σύνδεση για υψηλότερη ποιότητα αναπαραγωγής.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για την κωνική διακίνηση αρχείων μέσω άλλων συσκευών όπως υπολογιστών.

Σημείωση: Ενδεχόμενες ορατικές προσαρμογές υλοποιούνται (όπως τα OK επισημαίνονται) πριν υποστηρίξουν τη λειτουργία Κωνική Χρήση ήχου και Βίντεο όσον αφορά διακοπή και διαδοχικές εφαρμογές.

Εφαρμογές

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόραση σας από το μενού **Αρχική**. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και θα εμφανιστεί το μενού **Αρχική**, επισημαίνετε μια εφαρμογή και πατήστε **OK** για να την ξεκινήσετε.

Για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόραση σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Περισσότερες Εφαρμογές** στο μενού TV. Μπορείτε να προσβάσετε μια εγκαταστημένη εφαρμογή στο μενού **Αρχική**, και να ανανεώσετε ή να καταργήσετε την εφαρμογή. Επισημαίνετε μια εφαρμογή και πατήστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Μπορείτε να προσβάσετε νέες εφαρμογές από την αγορά εφαρμογών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα, επισημαίνετε την επιλογή **Αγορά**

Προεβήκη σε **Τοξίες κλίση** στο ιστοσελίδα και πιέστε πάνω στο **OK**. Το **OK** και **Αντιβήκη** θα αντιπροσωπεύουν αυτόματα οποιονδήποτε κλικ που επιστρέφεται. Επισημαίνεται το **OK** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να γίνει η προεβήκη.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εμπολογίες του μενού **View** για να διαχειριστείτε το πρόγραμμα περιήγησης. Επισημαίνεται το κουμπί **View** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε διαδοχικές εμπολογίες για το συγκεκριμένο σελίδα και γεωγραφία.

Υπάρχουν διάφορα τρόποι αναζήτησης ή επιστροφής ιστοσελιών με χρήση του προγράμματος περιήγησης. Εισάγετε τη διεύθυνση ενός ιστοσελίου (URL) στη γραμμή αναζήτησης/διεύθυνσης, επισημαίνεται το κουμπί **Υποβολή** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισκεφθείτε τον ιστοτόπο.

Εισάγετε λέξη-κλειδί (ή λέξεις-κλειδιά) στη γραμμή αναζήτησης/διεύθυνσης, επισημαίνεται το κουμπί **Υποβολή** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσετε μια αναζήτηση για τους σχετικούς ιστοτόπους.

Επισημαίνεται μια μικρογραφία Τοxίες κλίση και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισκεφθείτε το σχετικό ιστοτόπο.

Η τηλεόραση σας είναι συμβατή με συσκευές ποικίλου USB. Συνδέστε το τμήμα II του συστήματος προσαρμοσμένο ποικίλου στην είσοδο USB της τηλεόρασης, για ευκολότερη και γρηγορότερη πλήρωση.

Ορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν περιεχόμενο που είναι Flash. Αυτές δεν υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Η τηλεόραση σας δεν υποστηρίζει ιστοσελίδες που διαδραματίζονται με χρήση από Internet μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Ενδέχεται να μην υποστηρίξονται όλοι οι ιστοτόποι στο Internet. Ανολογία με τον ιστότοπο, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα περιεχομένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή περιεχομένου Βίντεο.

Σύστημα HbbTV

Το **HbbTV** (Hybrid Broadcast Broadband TV) είναι ένα νέο βελτισμομένο πρότυπο το οποίο συνδέει χωρίς διακοπή τηλεοπτικές τηλεόρασης μέσω κινητών ή υπερυπέριχτων μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων και επίσης επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες μόνο Internet για καταναλωτές που χρησιμοποιούν τηλεόραση ή σπουδακωτικές. Ουπηρεσίες που παραχόμενα ή του προτύπου HbbTV περιλαμβάνουν παραδοσιακά κανάλια κλιση τηλεόρασης, υπηρεσίες catch-up (παρακολούθηση περιεχομένου ιστοσελίου κλιση κλπ.), Βίντεο σε πρώην ζήτηση, ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων, διαδραστική διαφήμιση, εξοπλισμού

Το πρότυπο HbbTV απαιτεί δυνατότητες ποής δεδομένας Αν να η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει εσογίες που προσφέρουν βίντεο σε catch-up ζήτηση (VOD) και υπηρεσίες τηλεόρασης catch-up (παρακολούθηση ταινιών ιστοσελίδας). Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη τηλεόραση αναπαραγωγής ταινιών, δωκοτικές τοxίες, υποθήρησης και τοxίες ιστοσελίδας που τηλεχειριστήριο για αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο Αν.

Αν χρειάζεται να αλλάξετε τις εμπολογίες, πιηκίστε πάνω στη τηλεόραση και πιηκίστε το κουμπί κλιση ή το κουμπί κλιση για να αναζητήσετε HbbTV. Αν χρειάζεται να έχετε πρόσβαση σε σχετικές εμπολογίες κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγής. Μεταβείτε στο μενού **Publicity** και αναπαραγωγή **Υποβολή-Προσβασιμότητα** χηική προεβήκη και προσπαθήστε τις ρυθμίσεις όπως χρειάζεσται.

Επισημωση: Η μετακίνηση εσογίας σε μετακίνηση εσογίας στην τηλεόραση από το μενού **Προσβασιμότητα** στο μενού **Publicity** > **Επισημωση** Ανολογία με το ποxίλο της τηλεόρασης και την επιλεγμένη χώρα στην **Πρώην εγκατάσταση, αυτή η δυνατότητα ίσως να μην είναι διαθέσιμη στο μενού **Publicity** ή **Σύστημα υποβολής-Προσβασιμότητα** εσογίας από τη για το **Σύστημα υποβολής-Προσβασιμότητα**.**

Smart Center

Το Smart Center είναι μια εφαρμογή για κινητά με λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Με την κινητή συσκευή σας, μπορείτε εύκολα να μεταδώσετε ροή δεδομένων που απαιτημένων σας ζωντανών εκπομπών και προγραμμάτων από την τηλεόραση σας τύπου smart TV. Επίσης, μπορείτε να τρέξετε τις εσογίες σας, να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση και να μετακινήσετε αρχεία πολυμέσων.

Επισημωση: Η δυνατότητα κλιση όλων των λειτουργιών αυτής της εφαρμογής εξαρτάται από τις δυνατότητες της τηλεόρασης σας.

Τα τρία βήματα

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που βασίζονται στο Internet, το πρότυπο δραστηριοποιήστες σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Internet.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

Για λειτουργίες κοινής χρήσης πολυμέσων, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Κοινή χρήση Ήχου και Βίντεο** (αν είναι διαθέσιμη). Πατήστε το πλήκτρο **Αντιβήκη** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το μενού **Publicity** > **Επισημωση** και πατήστε **OK**.

Επισημαίνεται η επιλογή **Κοινή χρήση Ήχου Βίντεο** και αλλάξτε την κατάσταση σε **Ενεργοποιημένη**. Η κινητή συσκευή σας θα είναι τώρα ετοιμή να συνδεθεί με την τηλεόραση με την εφαρμογή Smart Center στην κινητή συσκευή σας.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Center στην κινητή συσκευή σας. Εξασκήστε την εφαρμογή Smart Center. Αν όλες οι συνδέσεις έχουν διαμορφωθεί σωστά, θα δείτε το

στο μενού **TV** και πιέστε **OK**. Θα εμφανιστούν οι διαδοχικές εμπολογίες. Μπορείτε να αλλάξετε εσογίες κλιση από το μενού **Publicity** ή να επισκεφθείτε το ιστοσελίδα μεσα από το μενού **Προσβασιμότητα εσογίας**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανεσογία των εξοπλισμένων σας ρυθμίσεων στο μενού **Αρχική**, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων που σχετίζονται με εσογίες, στις ρυθμιστικές εσογίες ρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επανεσογία εσογίας** στο μενού **TV** ή (επιδοκίμασε) επιλέξτε **Επανεσογία εσογίας** στην επιλογή **Επανεσογία εσογίας** του μενού **Publicity**. Επισημαίνεται το κουμπί **OK** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Θα εμφανιστούν οι διαδοχικές εσογίες εσογίας. Επισημαίνεται το κουμπί **OK** και πιέστε το πλήκτρο **OK** να αναπροσαρμόσει. Έχετε υπόψη ότι δεν θα υποστηρίξετε πάλι αυτή τη λειτουργία μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά.

Επισημωση:

Εξαρτάται από τη χώρα που βρίσκεσται από τις εσογίες που υποστηρίζονται από τον παροχό υπηρεσιών προσαρμοσμένο.

Οι υπηρεσίες Internet από τρίτους μπορεί να αλλάξουν, να καταργηθούν ή να παραρροσποσθούν οποιαδήποτε στιγμή.

Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, πρέπει να εσθεθείτε στο μενού **Αρχική**. Κατόπιν ξεκινήστε την εφαρμογή προγράμματος περιήγησης ή οποια εία ένα ποικίλο λογισμικό με το σύμβολο της γιγής πύλου TV.

Στην αρχική οθόνη του προγράμματος περιήγησης, οι μικρογραφίες των προσαρμοσμένων συνδέσμων (αν υπάρχουν) προς τους διαθέσιμους ιστοτόπους θα εμφανίζονται ως εμπολογίες για **Τοxίες κλίση** μαζί με τις εμπολογίες για **Επισημωση**, **Τοxίες κλίση** και **Προεβήκη στις Τοxίες κλίση**.

Για να πληνθείτε με το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο ή ένα συνδεδεμένο ποικίλο. Για να δείτε τη γραμμή εμπολογιών προγράμματος περιήγησης, μετακινήστε το δρόμο στο πάνω μέρος της σελίδας. Διακρίνεσται η εμπολογία **Ιστοσελίδα**, **Καρτέρες** και **Σειδοδοκίμασε** και η γραμμή προγράμματος περιήγησης, η οποία περιέχει το κουμπί προσαρμοσμένου, το κουμπί αναζήτησης, τη γραμμή διευθυντικών αναζητήσεων, την **Τοxία κλίση** και το κουμπί **View**. Για να προσέβατε ένα επιθυμίο ιστοτόπο στη **Μετα Τοxία κλίση** για γρήγορη πρόσβαση, μετακινήστε το δρόμο στο πάνω μέρος της σελίδας. Θα εμφανιστούν οι γραμμές προγράμματος περιήγησης. Επισημαίνεται το κουμπί **Τοxία κλίση** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επιλέξτε **Προεβήκη** σε **Τοxία κλίση** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επισημαίνεται το κουμπί **View** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επισημαίνεται το **OK** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση. Όταν λήξει στο ιστοτόπο που θέλετε να προσέβατε, όταν λήξει στο **Τοxία κλίση**, Κατόπιν επισημαίνεται το κουμπί **View** και πιέστε το

όνομα της τηλεόρασης σας στην κινητή σας συσκευή. Αν το μητέρι ή το παιδί σας θέλει να ελέγξει το περιεχόμενο της τηλεόρασης, η λύση είναι να αγοράσετε ένα **Ανεξάρτητο Ελεγκτή** της τηλεόρασης σας από τη Λίστα.

Οθόνι κινητής συσκευή

Στην κλίμα οθόνι μπορεί να βρείτε καρτέλες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Η εφαρμογή λαμβάνει την τρέχουσα λίστα καναλιών από την τηλεόραση κατά την εκκίνή της.

TV KANALIA MOY: Εμφανίζονται τα προγράμματα των τελευταίων τριών καναλιών από τη λίστα καναλιών που ληφθήκατε από την τηλεόραση. Μπορείτε να αλλάξετε τα κανάλια που αναφέρονται στη λίστα. Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη μικροκονίαση του καναλιού. Θα εμφανιστεί μια λίστα καναλιών που μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό σας κανάλι προς ανακίνηση.

TV: Μέσω των καρτέλας TV μπορείτε να παρακολουθήσετε προγράμματα. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίες τηλεόρασης να πληθυνθούν στη λίστα καναλιών που ληφθήκατε από τη τηλεόραση, αλλά η κόνερα κλικ σε μικροκονίες για να δείτε όλες τις σελίδες που τρέφουν λειτουργίες.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από αυτή την καρτέλα μπορείτε να δείτε τις περιεχόμενες (σε αρχείο) ΕΓΓΡΑΦΕΣ που είναι αποθηκευμένες στο TV. Μπορείτε να δείτε τις ΕΓΓΡΑΦΕΣ που είναι αποθηκευμένες στην κινητή συσκευή σας ή να βρείτε σε κάθε γραμμή εικόνα διαγραφής που θα βρείτε σε κάθε γραμμή.

EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμματισμού): Μέσω αυτής της καρτέλας μπορείτε να δείτε τα εκπαιδευμένα προγράμματα καναλιών. Μπορείτε επίσης να πληθυνθείτε στα κανάλια που ανήκουν το επιθυμητό κανάλι στο κλικ για EPG. Να έχετε υπόψη σας ότι χρειάζονται πληροφορίες για την επεξεργασία του οδηγού σας και της υπηρεσίας διαδικτύου.

Σημειώσεις: Απαιτείται σύνδεση στο internet για πληροφορίες EPG που βασίζονται στο διαδικτυο.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ: Διαμορφώστε τις εφαρμογές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να αλλάξετε τα εξής:

Aut. ενεργοποίηση FollowMeTV: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η λειτουργία FollowMeTV (αν διαθέτει) θα ξεκινά αυτόματα.

Aut. σύνδεση στην TV: Όταν είναι επιλεγμένη δυνατός, η κινητή συσκευή σας θα συνδέεται αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη τηλεόραση παρακολούθησης την οθόνι αναδίπλωσης τηλεόρασης.

Αλλαγή TV: Διευκρινή την πρόταση αναδίπλωση τηλεόραση. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη ρύθμιση για να μεταβείτε στην οθόνι "Αναδίπλωση TV" και να αλλάξετε τηλεόραση.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΜΕΝΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να επεξεργαστείτε την προσαρμοσμένη λίστα καναλιών σας.

επεξεργαστείτε την προσαρμοσμένη λίστα καναλιών σας.

Επιλογής λίστας καναλιών: Μπορείτε χρησιμοποιήσει την λίστα καναλιών που θα επιλέξετε να προσαρμόσετε. Οι επιλογές είναι "Λίστα TV" και "Προσαρμοσμένη λίστα". Απομονώστε τις επιλογές που για να ορίσετε την επιθυμητή λίστα καναλιών ως προεπιλεγμένη πηγή. Σε αυτό την περίπτωση, οι η επιθυμητή λίστα θα διαθέσει, θα χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή.

Αριθμός Έκδοσης Εφαρμογής: Η έκδοση της εφαρμογής.

Σελίδα Λειτουργίες

Για να ανοίξετε τη σελίδα λειτουργιών πατήστε σε οποιαδήποτε λειτουργία τηλεόρασης σχετικά με τη προγράμματα που επιλέξετε. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις καρτέλες "Λειτουργίες", "Διαμορφωτές" και "Βίντεο".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Αυτή η καρτέλα παρέχει μια περιλήψη και πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διευκρινή όλα τα όνομα που είναι αποθηκευμένα στο βίντεο προγράμματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Παρέχει βίντεο στο YouTube που είναι σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Σημειώσεις: Για εφαρμογές λειτουργίας μπορεί να απαιτείται σύνδεση στο internet.

Λειτουργία Follow Me TV (αν είναι διαθέσιμη)

Αντίθετο το γραφικό στοιχείο FOLLOW ME TV μπορεί να βρεθεί στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης της κινητής σας συσκευής για να αλλάξετε τη διαταγή για τη λειτουργία Follow Me TV.

Αντίθετο το εικονίδιο αναπροσαρμόζης για να αρχίσει η ρύθμιση διαδικτύου από την τηλεόραση στην κινητή συσκευή σας. Διατίθεται αν συσκευή σας είναι ενταξιακή με τις υπηρεσίες λειτουργιών του φορηολογιή σας.

Aut. καταρτισμένο

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της λειτουργίας FollowMe TV είναι ενεργοποιημένος από προεπιλεγμένη και επιτρέπει τη μετάδοση του περιεχομένου από αναπροσάρμοζης άλλες συσκευές κινητής τηλεόρασης και την Επιστολή αυτής.

Σημειώσεις:

Η υποστήριξη πολυμέσων (audio και ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση υποτίτλων) δεν λειτουργούν. Ο επόλεξος ποής διαδικτύου μπορεί να διαφρασαν ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσης σας.

Σελίδα Κινητή χρήση μέσων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραφικό στοιχείο **Κινητή χρήση μέσων**, ανήθετε το **Βόλοξ Πάνω** στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Αν πατήσετε να οθόνι στοιχείο Κινητή χρήση μέσων, εμφανίζεται μια οθόνι όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου πολυμέσων για κινητή χρήση με την τηλεόραση σας.

Σημειώσεις: Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων εικόνας. Αυτή η λειτουργία δεν θα είναι εφικτή αν δεν υποστηρίζεται δυνατότητα Κινητή χρήση ήχου και βίντεο.

Λειτουργία Έξυπνο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση σας αφού έχει συνδεθεί με την τηλεόραση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του έξυπνου τηλεχειριστήριου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TV στο κάτω μεσαίο μέρος της οθόνης.

Αναγνώριση φωνής

Μπορείτε να ανήθετε το γραφικό στοιχείο **Μικροφώνο** (☺) στο κάτω μέρος του Υποδομητή (Αξέρι) εναλλαγής/Μέσων (εναλλαγή) "Πρόγραμμα Υποδομητή" (Επίπεδο προγραμματισμού/Προηγμένα προγράμματα).

Σημειώσεις: Αυτή η δυνατότητα διαθέτει μόνο για συσκευές προσαρμοσμένης.

Σελίδα Πληροφορίες

Η σελίδα πληροφοριολογι μπορεί να ανοίξει με δύο τρόπους: πατώντας το γραφικό στοιχείο **Πληροφορίες** (ℹ) στην οθόνι εφαρμογιών ή αυτόματα, με τη λήψη εντολής από την τηλεόραση.

Απαιτήσεις

1. Smart TV
2. Σύνδεση δικτύου
3. Κινητή συσκευή με λειτουργικό Android ή iOS (Android OS 5.1 ή ανωτέρω, iOS 12 ή ανωτέρω έκδοση)
4. Εφαρμογι Smart Center (μπορείτε να τη βρείτε στο online καταστήματα εφαρμογιών για τις πλατφόρμες Android και iOS)
5. Μονη-μυλοκονιολογι
6. Σύνεκτη αποθηκευτής USB σε μορφή FAT32 (απαιτείται να τη λειτουργία Εγγραφή USB, αν είναι διαθέσιμη)

Σημειώσεις:

Για συσκευές Android, υποστηρίζονται μόνη οθόνι Κοινωνία (social), Μεγάλο ήπειρο και Πολύ Μεγάλο ήπειρο. Δεν υποστηρίζονται συσκευές με οθόνι Μεγάλο 3:1 ή μικρότερο.

Για συσκευές OS, υποστηρίζονται όλα τα μόνη οθόνι.

Η άσκηση χρήση στην εφαρμογι Smart Center μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση που είναι εγκαταστημένη στην συσκευή σας.

Alexa Ready
Alexa είναι η φωνητική υπηρεσία της Amazon που βασίζεται στο διαδικτυακό νέφος (cloud) και είναι διαθέσιμη σε πολλά συσκευές με βόλοξ φωνητικό βόλοξ. Με τις λειτουργίες Alexa Ενσωματωμένη και Εξέλιξη, η Alexa μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηλεόραση σας ως συσκευή Alexa και να ελέγξει τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας μέσω της Alexa.

Alexa Ενσωματωμένη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση σας ως συσκευή Alexa. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί ένα μικροκονιό καύτη (*). Αφού συνδεθείτε στο Μικροκονιό καύτη (*), Αφού συνδεθείτε στην τηλεόραση, η διαδικασία εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί ή, διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η εγκατάσταση της λειτουργίας παρακάτω γίνεται με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω. (***) Μπορείτε να παραβλέψετε το Μικροκονιό καύτη (Εξέλιξη), αν δεν προλάβετε με την τηλεόραση, για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον τμήμα σας πελάτη στο τμήμα πολυμέσων όπου πραγματοποιήσατε την τηλεόραση σας.**

• Συνδέστε το Μικροκονιό καύτη στην τηλεόραση σας.

• Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Alexa Ενσωματωμένη** στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα-Βοήθος φωνής**.

• Διευκρινήστε τη διαδικασία Παύση Εγκατάσταση στην τηλεόραση σας. Ο βοήθος εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Ο βοήθος εγκατάστασης της λειτουργίας σας καθοδηγεί σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Για λεπτομέρειες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Μικροκονιού καύτη.

Αρχική Οθόνι Alexa

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η λειτουργία Αρχική Οθόνι Alexa. Αυτή η λειτουργία είναι μια οθόνι περιβάλλοντος (ambient) που εμφανίζεται όταν δεν ανηγείται δραστηριότητα χρήσης. Στην Αρχική Οθόνι Alexa θα εμφανίζονται μια εικόνα φωνής, οι πληροφορίες ήφους και πληροφορίες και πρόταση για φωνητικές εντολές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αρχική Οθόνι Alexa** στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα-Βοήθος φωνής-Alexa Ενσωματωμένη** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αυτής της δυνατότητας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή σε μία από τα διαστήματα αδράξεως για να την ενεργοποιήσετε ή να τη θέσετε σε **Κλειστό** για να την απενεργοποιήσετε.

Η Αρχική Οθόνι Alexa εμφανίζεται μόνο όταν εκτελείται το πρόγραμμα περιήθησης στο διαδικτυο ή αποσπείρατο από Netflix, Εμφανίζεται μόνο σε πρώτη ύλη, εκτός από το Netflix. Εμφανίζεται όταν δεν ανηγείται δραστηριότητα χρήσης κατά το προκαθορισμένο διάστημα αδράξεως εκτός αν υπάρχει σε εξέλιξη αναταραχών πολυμέσων. Για παράδειγμα, η

προσκόλληση μιας ταινίας θα θεωρηθεί περιόδος αδράνειας.

Μπορείτε να πατήσετε πλήρως τον ψηφιακό κουμπί για να πάμε να εμφανιστεί. Καθ' εξαίρεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **Ένταση ήχου** 4/- για να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου όταν εκτελείται η Αρχική Αόραση Alexa.

Works With Alexa (Ανταποκριμέ με Alexa)

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας με την Alexa. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της Alexa. Η εγκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανταποκριμέ με Alexa** στο μενού **Publicis-Σύστημα-Βοήθος φωνής**
- Διενεργήστε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση της τηλεόρασης σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της τηλεόρασης θα ερωτηθεί εάν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας

Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας.

- Αν διενεργήσετε τη διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην τηλεόρασή σας, ο βοηθός εγκατάστασης της Alexa θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασης. Στην πρώτη οθόνη, επισημαίνεται την επιλογή **Μάθετε περισσότερα** και πατήστε **OK**. Στην οθόνη που ακολουθεί θα πληροφορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται **Έναφή** και πατήστε **OK** για να παρακολουθήσετε.

Αν προαλείψετε τον βοηθό εγκατάστασης της λειτουργίας, μετά την εγκατάσταση της τηλεόρασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Ανταποκριμέ με Alexa** στο μενού **Publicis-Σύστημα-Βοήθος φωνής** για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας χωρίς πληρωμή αγοράς. Στην πρώτη οθόνη θα πληροφορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται **Έναφή** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε.

- Θα δημιουργηθεί ένας κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας και θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό πιστοποίησης ή αποδοχήστε άλλη συσκευή με πρόσβαση στο Internet για να μεταβείτε στη διαδικασία διεύθυνση (URL) που παρουσιάζεται στην οθόνη. Θα κατευθυνθεί σε μια σελίδα όπου μπορείτε πρώτα να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό σας στην Amazon, αν δεν έχετε ήδη συνδεθεί. Κατόπιν θα κατευθυνθείτε, τον κωδικό πιστοποίησης ταυτότητας που βρίσκεται στην οθόνη και να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, να συνδεθείτε στην τηλεόρασή με τον λογαριασμό και να συνδεθείτε στην Amazon.

- Αν η διαδικασία δημιουργίας της σύνδεσης ήταν επιτυχή, θα ζητηθεί να καθορίσετε ένα επώνυμο τηλεόρασης. Το επώνυμο τηλεόρασης θα είναι "Θαλάσσιο Όνομα". Ενα "Θαλάσσιο Όνομα" είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει την τηλεόρασή σας. Π.χ. σπιτάκι ("Living Room TV" (Τηλεόραση σαλονιού), "Kitchen TV" (Τηλεόραση κουζίνας), "Dining Room TV" (Τηλεόραση τραπεζαρίας) κλπ. Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο να το εκφέρετε. Θα περνούτε από όνομα για να πληροφορηθείτε την εφαρμογή Alexa που τηλεόραση θα ελέγξει. Όταν τελειώσετε, επισημαίνεται **OK** και πατήστε **OK**.

- Παράδειγμα σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας θα παρουσιαστούν στην οθόνη που ακολουθεί της λειτουργίας.

Αν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας με την πρώτη εγκατάσταση της τηλεόρασης, θα υπάρξει η λειτουργία. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία. Για να βοηθήσει εγκατάσταση της λειτουργίας, ο βοηθός τηλεόρασης **OK** Σε αυτή τη περίπτωση, πατήστε **EXIT** (Έξοδος) ή επισημαίνεται την επιλογή **Εγκατάσταση λειτουργίας ανώτερη** και πατήστε **OK** για έξοδο από την εγκατάσταση της λειτουργίας.

Αφού ολοκληρωθεί εγκατάσταση της λειτουργίας, θα μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας, μέσω της Alexa.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο συσκευές έχουν συνδεθεί στο Internet.

Παράδειγμα εντολών

Δείτε παρακάτω ορισμένες φωνητικές εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, turn on FN	Ενεργοποιεί την τηλεόραση
Alexa, turn off FN	Απενεργοποιεί την τηλεόραση
Alexa, play FN	Αγίζει την αναπαραγωγή τοβουλών
Alexa, pause FN	Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή τοβουλών
Alexa, resume FN	Συνεχίζει την αναπαραγωγή τοβουλών
Alexa, stop FN	Σταματά την αναπαραγωγή τοβουλών
Alexa, fast forward on FN	Προωθεί τα τοβουλόμενα σε λειτουργία ταχύτητας προώθησης
Alexa, rewind on FN	Προχωρηματικά επαναφορά προς την αρχή του αρχείου τοβουλών
Alexa, set the volume of FN to 50	Ρυθίζει την ένταση στο καθορισμένο επίπεδο

Εντολή	Λειτουργία
Alexa, turn the volume up on FN	Αυξάνει την ένταση κατά 10 μονάδες
Alexa, turn the volume down on FN	Μειώνει την ένταση κατά 10 μονάδες
Alexa, mute FN	Απενεργοποιεί τον αναπαραγωγέα της αναπαραγωγή ήχου
Alexa, unmute FN	Ενεργοποιεί πάλι την αναπαραγωγή ήχου
Alexa, change the input to "input_name" on FN	Η τηλεόραση αλλάζει την είσοδο σε αυτή με το "input_name" (όνομα είσοδος HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι στο αριθμό "channel_number" (π.χ. κανάλι 200)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι σε αυτό με το "channel_name" (όνομα καθορισμένο όνομα)
Alexa, channel up on FN	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο επόμενο υψηλότερο κανάλι, αν υπάρχει
Alexa, channel down on FN	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο επόμενο χαμηλότερο κανάλι, αν υπάρχει
Alexa, next channel on FN	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι στο επόμενο της λίστα κανάλιων

FN είναι η συντομογραφία για το "θαλάσσιο όνομα"

Google Assistant

Η τηλεόρασή σας λειτουργεί με OK Google για φωνητικό χειρισμό από τις συνδεδεμένες σας συσκευές.

Ανταποκριμέ με OK Google

Με τη δυνατότητα αυτή, μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας με συσκευές Google Assistant. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας.

Γρήνη την εγκατάσταση

Ολοκληρώστε τις παρακάτω διαδικασίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της τηλεόρασης:

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Google Home στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας
- Προσάρμοστε τη συσκευή βοηθού στον λογαριασμό σας

- Επιλέξτε την ενότητα **Vsmart TV** από τη λίστα εφαρμογών νέες της εφαρμογής
- Θα εμφανιστεί μια οθόνη όπου θα ελεγχτεί τον κωδικό πιστοποίησης ταυτότητας που θα δημιουργηθεί κατά τη διαδικασία εγκατάστασης στην τηλεόρασή σας, για

να συνδεθείτε την τηλεόρασή σας στον λογαριασμό σας. Συνεχίστε την εγκατάσταση στην τηλεόραση σας και λάβετε τον κωδικό πιστοποίησης ταυτότητας.

Διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτή την εγκατάσταση με την επιλογή **Google Assistant** στο μενού **Publicis-Σύστημα-Βοήθος φωνής**. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας.

- Στην πρώτη οθόνη, επισημαίνεται **Έναφή** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε
- Θα σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα όνομα για την τηλεόρασή σας, που λέγεται "θαλάσσιο όνομα" (FN). Ενα "θαλάσσιο όνομα" είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει την τηλεόρασή σας. Π.χ. σπιτάκι ("Living Room TV" (Τηλεόραση σαλονιού), "Kitchen TV" (Τηλεόραση κουζίνας), "Dining Room TV" (Τηλεόραση τραπεζαρίας) κλπ. Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο να το εκφέρετε. Όταν τελειώσετε, επισημαίνεται **OK** και πατήστε **OK**.

Θα δημιουργηθεί ένας κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας και θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εισάγετε τον κωδικό που βρίσκεται στην τηλεόραση στην εφαρμογή Google Home

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας μέσω Google Assistant.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο συσκευές έχουν συνδεθεί στο Internet. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο με τηλεόραση στον λογαριασμό σας.

Παράδειγματα εντολών

Από τη λίστα "OK Google" για να χειριστείτε την τηλεόραση σας με χρήση της φωνής σας:

Εντολή	Λειτουργία
turn on FN	Ενεργοποιεί την τηλεόραση
turn off FN	Απενεργοποιεί την τηλεόραση
pause on FN	Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή τοβουλών
resume on FN	Συνεχίζει την αναπαραγωγή τοβουλών
stop on FN	Σταματά την αναπαραγωγή τοβουλών
volume up on FN	Αυξάνει την ένταση ήχου
volume down on FN	Μειώνει την ένταση ήχου
set mute volume on FN	Απενεργοποιεί τον αναπαραγωγέα ήχου

Εντομή	Αστρούγγα
switch input to "input_name" on FN	Η τηλεόραση αλλάζει πηγή εισόδου σε αυτή με το κωδικό/όνομα οθόνης (π.χ. HDMI 1)
switch to "input_name" on FN	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι σε αυτό με τον κωδικό/όνομα οθόνης (π.χ. κανάλι 200)
change channel to "channel_number" on FN	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι σε αυτό με το κωδικό/όνομα οθόνης
change channel to "channel_name" on FN	Η τηλεόραση εναλλάσσει στο επόμενο ψηφίο/όνομο κανάλι, αν υπάρχει
channel up on FN	Η τηλεόραση εναλλάσσει στο επόμενο ψηφίο/όνομο κανάλι, αν υπάρχει
channel down on FN	Η τηλεόραση εναλλάσσει στο επόμενο ψηφίο/όνομο κανάλι, αν υπάρχει

FN είναι η συντομογραφία για το "Φυλιώ όνομα".

To Google αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB

Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιείται.

Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ισχύουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με μελλοντικές εκδόσεις DVB λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.

Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μη είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Μπορούμε συνεργαστεί να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση.

Για συμβουλές σχετικά με τις τιμές προμήθειας αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευτήκατε τον εξοπλισμό σας.

Bezdržaj	33
Bezdržna konekcija	33
Bezbednosne informacije	2
Mrežni režim pripravnosti	34
Bežični prikaz	35
Povezivanje drugih bežičnih uređaja	35
Rešavanje problema sa vezom	36
Rešavanje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja	36
Opcije	4
Ultra HD (UHD)	4
Opseg visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG)	4
Dolby Vision	4
Uključena dodatna oprema	4
Obaveštenja o režimu pripravnosti	5
Kontrolni tasten TV-a i rukovanje	5
Korišćenje glavnog menija televizorâ	6
Postavljanje baterija u daljinski upravljač	7
Povezivanje napajanja	7
Povezivanje antene	8
Obaveštenje o licenciranju	8
Informacije o odlaganju	8
Specifikacije	9
Daljinski upravljač	11
Veze	12
Uključivanje/isključivanje	13
Prva instalacija	13
Reprodukcija preko USB ulaza	15
USB snimanje	15
Pregledač medija	16
Quick AI	17
Režim igre (Game Mode)	17
E-uputstvo	17
Sadržaj menija Podešavanja	18
Opšte rukovanje televizorom	27
Korišćenje Liste kanala	27
Konfigurisanje Roditeljski Postavki	27
Elektronski programski vodič	27
Usluge teleteksta	28
Nadogradnja softvera	28
Rešavanje problema i saveti	29
Kompatibilnost HDMI signala	30
Podržani formati datoteka za USB režim	31
Formati datoteka za video zapise	31
Formati datoteka za audio zapise	31
Formati datoteka za prevode	31
Podržane DVI rezolucije	32
Povezivanje	33
Kablovske veze	33

Bezbedne informacije



OPREZ: DA BI SE SMANJIO RIZIK OD STRUJANOG UDARA, NE KLIKNAJTE POKLAPAK (ILI POLUPOLJNU) KLIKNAJTE NA OKLAPAK IZVAN UDARA. UPOZARENJE KORISNIKA MOŽE DA SERVISIRA, GERMANIJANOM PREPUTITE IŠTAČIŠTU KALIFORNIZACION ODOBILJU.

U ekstremnim meteorološkim uslovima (oluje, murgje) i tokom dugog nekretnosti (kada idete na odmor) isključite TV iz struje.

Mreži kabl saži za isključenje televizora iz struje i zbog razne vrste prirodnih i stvarnih događaja koji mogu isključiti mrežu za elektricitet. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili isključen.

Napomena: Pročitajte uputstva na ekranu za rad za povezivanje funkcija.

VAŽNO - Pazljivo pročitajte sva uputstva pre instalacije i rukovanja

- **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj je namenjen da poseduju sposobnost istovrstu sa rukovanjem takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Koristi ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 5000 metara iznad nivoa mora, na svojim lokacijama I u regionima sa umerenom ili tropskom klimom.
- Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili sličnu opštu upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora predmetima, kao što su novine, stolnjaci, zavese itd.
- Ulikać kablja za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nameštaj, itd. na kabl za napajanje. Održavajte kabl za napajanje/ ulikuć takođe izvan požara ili drugih opasnih situacija preko ulikaća, nemojte isključivati televizor povlačenjem za kabl za napajanje. Nikada ne dodirujte kabl i kabl za napajanje, jer to može dovesti do kratkog spoja ili stupnjog udara. Nikada nemojte vezovati kabl za napajanje u cror ili ga povezivati sa drugim kablovima. Ako je oštećen on mora da se zameni, a zameniti samo da obaviti samo stručno poslo.

- Nemojte izlagati televizor direktnom svetlu koji li praskaju i ne stavljajte predmetne naprune, tehnosču, kao što su vazo, časopis, itd. na ili preko teleskopa (npr. na police iznad uređaja).

- Nemojte izlagati televizor direktno sunčevoj svetlosti i ne stavljajte televizor predmetne naprune, kao što su uređaji, vazo, časopis, itd. na ili preko televizora.
- Ne stavljajte blake izvore toplote, kao što su električne grejalice, radijatori ili pored televizora.
- Ne stavljajte televizor na pod ili površine pod nogom.
- Da biste izbegli opasnost od gušenja, plastične kesice i tkanina, držite vaze, deke ili klućih lubimaca. Pazljivo priborite stalak za televizor. Ako stalak poseduje zavrtne, čvrsto zategnite zavrtne preve zategnuti naginjaju televizor. Nemojte kako biste sprečili naginjaju i pravilno postavite gumene nožice stalaka.
- Ne bacajte baterije u vatra ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE

- Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunčev zračenje, vatra ili slično.
- Preveliki zvučni pritisk u slušalnicama može izazvati glavobolj i vrtoglavicu.
- Uvek koristite omanesni stalak ili metode montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Uvek koristite samo ovaj nameštaj koji televizor pruža siguran oslonac.
- Uvek proverite da li televizor prelazi ivicu nameštaja na kome stoji.
- Uvek upoznajte decu sa opasnostima sa kojima se suočavaju kada se penju na nameštaj da bi dohvalili televizor iz njegovog koritote.
- Uvek neka su žice za ruke i kablovi povezani na vaš televizor kako se ne bi mogli preko njih splasati, povući ih ili zgrbiti.
- Nikada televizor ne stavljajte na nestabilno mesto.
- Nikada ne stavljajte televizor na komad visokog nameštaja (na primer, na kredens ili police za knjige), ukoliko taj komad nameštaja i televizor nisu pričvršćeni za odgovarajući oslonac.
- Nikada ne postavljajte televizor na kramne ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog nameštaja.
- Nikada ne postavljajte predmete koji bi mogli da navedu do drage povrede, poput igraćak i drugih predmeta, između televizora i nameštaja na koji je televizor postavljen.
- Oprema je pogodna samo za montiranje na visinama 52 cm.

Ukoliko podupriete ili premeštate postolje televizora, važe iste gore navedene mere.

Ukoliko se odjeljak za bateriju ne zadržava bezbedno, prestatite da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece.

Ukoliko mislite su baterije propulane ili da one naltazu u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicansku pomoć.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

UPOZORENJE

- Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opasnosti
- Ovaj proizvod sadrži opasna sredstva isporučena uz ovaj proizvod i mogu da sadrže domaćuju bateriju. Ukoliko dođate do baterije, ona može izazvati ozbiljne unutarne opasnosti za samo 2 sata, što može dovesti do smrtnog ishoda.
- Držite nove i stare baterije van domašaja dece.
- Ukoliko se odjeljak za bateriju ne zadržava bezbedno, prestatite da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece.
- Ukoliko mislite su baterije propulane ili da one naltazu u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicansku pomoć.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Ukoliko isključite iz struje preko dugog pritiska na dugme izlaza, izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi. Zbog toga izlazić televizora i baterije će isključiti kroz 15 sekundi.

Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje i instaliran u obeleženom prostoru, kao što su proreki električni vodovi, koji su povezani sa zaštitno uzemljenjem i na televizijski distributivni sistem putem koaksijalnog kablja, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od zbijanja požara. Ukoliko to uključuje, povezanost na koaksijalni distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekencije (galvanski izolator).

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitanje uputstva pre montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu, je opoznata oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučeno uz ovaj televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtneke za montažu na zid i drugi dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnite zavrtneke za montažu na zid da biste sprečili da televizor padne. Nemojte previše zategnuti zavrtneke.

Cilje i ilustracije u ovom uputstvu za upotrebu su date samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu da se promene bez obaveštenja. Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

- Ako potosite Uštede energije na Minimum, Srednje, Maximum i Automatski, to prilagoditi potrošnju energije i omogućiti da televizor isključi kada nje podloge. Potrošnja energije će biti manja kada televizor isključi, kao što je slučaj sa podlogom. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.
- Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge. Podloga će isključiti televizor kada ne bude podloge.

UPOZORENJE: Dostupne opcije Uštede energije mogu se razlikovati u zavisnosti od izabranog Režim u meniju Podštanjeva-Slika.

Postavke Uštede energije mogu se naći u meniju, Podštanjeva-Slika, nemojte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

Takođe možete da isključite ekran pomoću opcije Ekran isključen (ako nemožete da isključite ekran pomoću opcije Ekran isključen, pogledajte Podštanjeva-Slika, nemojte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

i pritisnete **OK** da odmah isključite ekran. Ako ne pritisnete ništa, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koju dugme na upravljaču ili televizoru da ponovo upalite ekran.

Napomena: Opcija **Ekran isključen nije dostupna ako je režim podržavanja igre**.

Kada TV se na kortu, molimo vas da ga ugastite ili isključite ga iz dovođa struje. To će takođe smanjiti ili zaustaviti potrošnju energije.

Opcije

- TV u koji sa daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovski satelitski TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI ulaz za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI ulaznice
- Sistem OSD menija
- Sistem ulaza
- Sistem stereo zvuka
- Teletext
- Priključak za slušalice
- Automatski sistem programiranja
- Ručno traženje stanica
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Tajmer za isključivanje
- Blokada za decu
- Automatsko priгушavanje zvuka kada nema prenosa.
- NTVC reprodukcija
- AVSC (Automatsko ograničenje jačine zvuka)

• PLL (prietraga frekvencije)

• Režim igrice (po izboru)

• Fukcija isključai silku

• Snimanje programa

• Vremensko pomenanje programa

• Elemet (LAN) za Internet vezu i usluge

• 802-11 a/b/g/n ugrađena WLAN podrška

• Deljenje audio-video sadržaja

• HbbTV

Ultra HD (URD)

Vaš televizor podržava Ultra HD (ultra visoku rezoluciju - piznatu kao 4K) koja obuhvata rezoluciju od 3840 x 2160 (4K2K). Ona ima 4 puta veću vrednost od rezolucije za Full HD TV iako što duplira broj piksela za Full HD TV horizontalno i vertikalno. Sadržaj Ultra HD podržan je putem izornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaz(a) i preko DVB-T2/DVB-S2 emisija.

Opseg visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG)

Korišćenje ove funkcije, televizor može da reprodukuje veći dinamički opseg osvetljenja snimanjem kombinovanjem više različitih ekvivalencija. HDR/HLG obuhvata boju kvalitet slike zahvaljujući svetlinji, realističnijim naglasima, realističnij bolji i drugim poboljšanjima. On obuhvata atmosferu koju žele da postignu snimatelji filmova, pokazujući skrivena područja tamnih senki sa punom jasnoćom, bojom i detaljem. HDR/HLG sadržaj je podržan preko izornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza i preko DVB-S2 emisija. U meniju **Podršavanje-Sistem**, u okviru opcije **Izvori**, podesite povezani ulaz HDMI izvora na **Poboljšano**. Ili u okviru menija **Izvori-OpširnoPodršavanje izvora** da biste gledali HDR/HLG sadržaj i uključili ga u ton sludaju. Izvorni uređaji, takođe treba da bude kompatibilni najmanje sa HDMI 2.0a.

Dobry Vision

Dobry Vision™ pruža dramatično vizuelno iskustvo, zadržavajući osvetljenost, izuzetan kontrast i živopisnu boju koja donosi zabavu u život. On ostvaruje ovaj zadržavajući kvalitet slike kombinacijom HDR tehnologije obrade slika sa širokim opsegom boja. Povećanjem osvetljenosti i prvobitnog signala i korišćenjem većeg dinamičkog opsega boja i kontrasta, Dobry Vision predstavlja neverovatno realistične slike sa zapanjujućim detaljima koje druge tehnologije za naknadnu obradu u televizoru nisu u mogućnosti da proizvedu. Dobry Vision je podržan preko izornih i tržišnih aplikacija, HDMI i USB ulaza. U meniju **Podršavanje-Sistem**, u okviru opcije **Izvori**, podesite povezani ulaz HDMI izvora na **Poboljšano**. Ili u okviru menija **Izvori-OpširnoPodršavanje izvora** da biste gledali Dobry Vision sadržaj uključujući da Dobry Vision sadržaj prima preko HDMI i bude kompatibilan najmanje sa HDMI 2.0a. U meniju **Podršavanje-Slika-Režim**, biće dostupna dva unapred definisana režima slike, iskoliko se detektuje Dobry Vision sadržaj. Dobry Vision Bright i Dobry Vision Dark. Oba omogućuju konsenzu da dobiti sadržaj na pravi način sa različitim uslovima osvetljenja okoline.

Uključena dodatna oprema

• Daljinski upravljač

• Baterije: 2 X AAA

• Uputstvo

• Kafi za Hanajabe


Obaveštenja o režimu pripravnosti

Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora)3 minute, on će preći u režim pripravnosti. Kada sledeci put uključite televizor, pobećahu se sledeca poruka. **„Televizor je automatski prebaćen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“** Ovu funkciju možete da onemogućite tako što ćete podesiti opciju **Tajmer** za period bez signala u meniju **Podršavanje-Uređaji**.

Opcija Automatsko isključivanje (u meniju **Podršavanje-Sistem-Više**) mogao bi podržavati i da se podesi na vrednost izmedu 1 i 8 sati. Ako ovo podlašavanje nije pođeseno kao **Isključeno** televizor je ostavljen nije uključen tokom pođesnog vremena, on će preći u režim pripravnosti nakon što istekne pođeseno vreme. Kada sledeci put uključite televizor, prikazaće se sledeca poruka. **„Televizor je automatski prebaćen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“** Pre nego što televizor pređe u režim pripravnosti, prikazaće se poroz za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će prebaćiti u režim pripravnosti nakon petnaest sekundi čekanja od oko 3 minuta. Televizor automatski ima prebaciti u režim pripravnosti ako označite **DA** i pritisnete **OK**. Ukoliko označite **NE** i pritisnete **OK**, televizor će ostati uključen.

Orađište Onemogućeno i pritisnite OK, televizor je ostao uključen i funkcija će biti postavljena na isključeno. Ovu funkciju možete postaviti da omogućite promenom opcije **Automatsko isključivanje** iz menija **Podršavanje-Sistem-Više**.

Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje

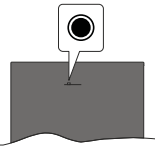

Napomena: Pobežaj kontrolnih dugmadi može varirati u zavisnosti od modela.

Vaš televizor ima jedan kontrolni taster. Ova1 taster vam omogućava da kontrolisate funkcije i načinu mirovanja - uključujući izvori i načinu zvuka vašeg televizora.

Rukovanje kontrolnim tasterom

- Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija sa opcijama funkcija.
- Zatim pritisnite uzastopno prikazni taster da biste pomenili fokus na željenu opciju.

- Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira.
- Pritisnite taster još jednom da biste primenili funkciju ili ulili u podmeni.

- Da zaberete još jednu opciju funkcije, potrebno je da prvo deaktivirate poslednju opciju koju ste aktivirali. Pritisnite i zadržite taster za deaktivaciju. Boja ikone opcije se menja kada se deaktivira.

- Da zatvorite meni opcija funkcije, nemojte da pritisnete taster u roku od oko 5 sekundi. Meni opcija funkcije će nestati.

Da isključite televizor: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije, fokus će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da biste isključili televizor.

Za uključivanje televizora: Pritisnite kontrolni taster i televizor će se uključiti.

Promena jačine zvuka: Pritisnite kontrolni taster i zatim pritisnite taster za jačanje zvuka. Zatim pritisnite taster za smanjenje zvuka. Zatim pritisnite taster da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

Promena kanala: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite taster da biste pomenili fokus na opciju **Programiranje**. Zatim pritisnite taster za izbor kanala. Zatim pritisnite taster da biste prebacili na prethodni ili sledeci kanal sa liste kanala.

Promena izvora: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite taster da biste pomenili fokus na opciju **Izvori**. Pritisnite taster da biste prebacili na željeni izvor. Zatim pritisnite taster da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim pritisnite taster da biste prebacili na prethodni ili sledeci kanal sa liste kanala.

Promena jezika OSD menija se ne može prikazati putem kontrolnog tastera.

Rukovanje daljinskim upravljačom

Pritisnite taster **Pobećaj** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se kretali kroz meni i vršili postavljavanje koristite tastere za strelicu i taster **OK**. Pritisnite taster **Nazad/Povratnik**, **Izlaz** ili taster **Pobećaj** da biste zatvorili ekran menija.

Biranje ulaza

Kada pobećate spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite

taster **Source** na daljinskom upravljaču uzastopno za odabi različitih izvora.

Menjanje kanala i jačine zvuka

Možete da promenite kanal i podesite jačinu zvuka pomoću tastera **Programme +/-** i **Volume +/-** na daljinskom upravljaču.

Resetujte i isključite preko dugmeta za stanje pripravnosti

Pritisnite i držite dugme za **Pripravnost** da biste videli dodatne radnje za ova dugme. Bide dostupna opcija za **Resetovanje (ponovno pokretanje)**.

Stanje pripravnosti (ponovno pokretanje) i isključivanje (primudno izvanje pripravnosti)

Oznacite jačinu i pritisnite OK. Ako dođe do problema koji sprečava TV da pravilno pređe u režim pripravnosti, možete da koristite opciju isključivanja da biste vratili TV da pređe u režim pripravnosti.

Ako vas TV prestane da reguluje na komande i meni sa radnjama ne može da se prikazuje, TV će biti primoran da se ponovo pokrene kada se dugme držite pritisnuto oko 5 sekundi. Ovo će prekinuti proces.

Korišćenje glavnog menija televizora

Kada se pritisne taster **Početak**, prikazuje se glavni meni televizora na ekranu. Možete se kretati kroz stavke menija pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili videli opcije, pritisnite taster **OK**. Kada se pritisne taster **OK**, glavni meni se zatvara i prikazuje se podmenija ova menija. Pritisnite taster **OK** da biste vratili glavni meni na drugi strani menija za brži pristup, označite ja pritisnite **OK** i podesite prema želji meniju označite ja kretanje levo ili desno. Kada završite, pritisnite taster **OK** ili taster **Povratak/Naзад** za izlazak. Kada se označi aplikacija Netflix (ako je dostupna), preporučuje se pritisnuti na isti tačnik kao i stavke podmenija. Ako ste se već prijavili na svoj Netflix nalog, videće se personalizovane preporuke.

Informacije o lokaciji, vremenskoj prognozi, vremenu i datumu možete videti i na glavnom ekranu TV. Pritisnite taster **OK** da biste izabrali željeni status vremena, mrežu i sinhronizaciju trenutni status se ove ikone pojavu u zelenoj boji, to znači da su informacije o vremenu ažurirane, mreža je povezana i sinhronizacija uspešno završena. U protivnom, ikone će biti bele boje.

U zavisnosti od izabrane zemlje ikone prve instalacije, informacije o veku trajanja televizora u salama mogu se prikazati pritisnuto na dugme **Početak** sa zalm na plavo dugme. Obzirom na kvalitet naših proizvoda, televizori su podržavaju rigoroznim proverama pre instalaciju na tržištu, pa je moguće da ova vrednost nije na 0 prilikom prve instalacije.

Pritisnite taster **Izlaz** da biste završili glavni meni.

1. Podesna Strana

Kada se otvori glavni meni, bide označena traka menija **Početak**. Sačinjav menija **Početak** se može prilagoditi. Da biste uredili, idite u **TV meni**, označite opciju **Uredi Pčetak** i pritisnite **OK**. Meni **Početak** će se prebaciti u režim uredjenja. U režimu za uredjenje možete izabrati ili promeniti položaj bilo koje stavke o meniju **Početak**. Oznacite opciju i pritisnite **OK**.

Ozabeite ikonu izabrali ili promeniti. Pritisnite **OK** da biste promenili stavku. Kada se ikona izabrali, sa strelicama levo, gornje i donje da biste izabrali položaj na koji želite da premestite stavku, a zalm pritisnite **OK**.

Takođe možete dodati opcije iz drugih menija u meni **Početak**. Samo oznacite opciju i pritisnite taster sa strelicama gore ili dole na daljinskom upravljaču. Ukoliko vidite **Dodaj** na **Početak**, možete je dodati u meni **Početak**.

2. Pretraga

Pomoću ove opcije možete pretraživati kanale, vodiče, TV menije, aplikacije, web, YouTube i video zapise. Pritisnite **OK** i unesite ključnu reč koristeći virtuelnu tastaturu. Zalm označite **OK** pritisnite **OK** da počnete sa pretragom. Na ekranu će se prikazati rezultati. Izaberite željeni rezultat korišćenjem dugmadi za smer i pritisnite **OK** da biste otvorili.

3. TV

3.1. Vodič

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča, koje je program. Za više informacija, pogledajte odeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

3.2. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju **Kanali**. Za više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje liste kanala**.

3.3. Tajmeri

Pomoću opcija ovog menija možete podesiti tajmere za buduće događaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodno kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodati tajmer** pomoću tastera sa strelicama levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite pritisnite **OK**. Kreirane se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite tajmer pomoću tastera sa strelicama levo/desno i pritisnite **OK**. Promenite opcije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali svoja podesavanja.

Da biste otkazali prethodno kreiran tajmer, označite tajmer, izaberite karticu **Obrisi** izabran tajmer, a zalm pritisnite **OK**. Prikazuje se ekran sa tekstom potvrde. Oznacite **DA** pritisnite **OK** da biste nastavili. Tajmer će biti otkazan.

Nije moguće podesiti tajmere za dva ili više događaja koji su urađeni isti u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju će biti obavesteni tajmer će biti otkazan.

3.4. Snimci

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati svojim snimcima. Prethodno snimljene događaje možete reprodukovati, urediti, brisati ili sortirati. Oznacite karticu pomoću tastera sa strelicama levo ili desno i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije. Za više informacija, pogledajte odeljak **USB Recording**.

3.5. QuickAI

AI označava veštačku inteligenciju. Pomoću ove funkcije neke TV postavke mogu se automatski prilagoditi u zavisnosti od žanrovskih informacija trenutno gledanog programa ili u zavisnosti od vaših zavisnosti HDMI izvora.

3.6. Uredi Podesnu stranu

Pomoću ove opcije možete urediti sadržaj menija **Počete strane**. Oznacite i pritisnite **OK**. Meni **Početak** će se prebaciti u režim uredjenja. Za više informacija, pogledajte odeljak **Početak**.

3.7. Više aplikacija

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite ovu opciju. Oznacite i pritisnite **OK**. Možete instalirati aplikaciju da dodate i meni **Početak**, pokrenete ili je uklonite. Oznacite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste videli sve dostupne opcije.

3.8. Podesavanje

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija koristeći ovu opciju. Oznacite i pritisnite **OK**. Podesavanje se odnose na aplikacije koje su aplikacija takođe možete pristupiti iz menija **Više aplikacija**.

3.9. Resetovanje aplikacija

Svoja podesavanja možete resetovati u menijima **Početak** na podrzavanjeva podesavanja pomoću ove opcije (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika). Oznacite i pritisnite **OK**. Prikazuje se ekran sa tekstom potvrde. Oznacite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da neke može biti da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

3.10. Pristupačnost

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podesavanja dostupnosti.

3.11. Podesavanje privatnosti

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podesavanja privatnosti. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabrane zemlje prilikom postupka prve instalacije.

4. Postavke

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati podesavanjima na ovom televizoru. Za više informacija, pogledajte odeljak **Podesavanje sadržaja menija**.

5. Izlaz

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati unosom oznacene izvora. Da biste promenili trenutni izvor, označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

5.1. Podesavanje izvora

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podesavanja izvora. Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabane opcije izvora. Za HDMI izvore regulirajte opcije **Reguliraj Podesavanje**. Opcije **Reguliraj Podesavanje** utiču na postavke koje izabranog HDMI izvora.

Postavjanje baterija u daljinski upravljač


Daljinski upravljač može da ima zavrtnj koji privrćuje je poklopac odeljka za bateriju na daljinski upravljač (ili može biti u odvojenj vrećci). Uklonite zavrtnj, ako je poklopac prethodno pričvrćen. Zatim uklonite poklopac odeljka za bateriju da biste otvorili odeljak za bateriju. Stavite dveje AAA baterije u 1,5 V Džbrinile baterije. Označite (+) i (-) polarizaciju (pazite na pravilan polarnost). Nemojte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamenite baterije usamo istomili slohom vrstom. Vratite poklopac. Secure the cover again with the screw, if any.

Na ekranu će se prikazati poruka kada su baterije slabe i da se moraju zameniti. Imajte na umu da, kada su baterije slabe, može doći do smanjenih performansi daljinskog upravljača.

Baterije ne smeju da se izlazu prekomernoj toploti, kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.

Pozivanje napajanja

Televizor je projektovan da radi na napajanju jonsmenom struje od 220-240 V, 50 Hz. Nakon resetovanja, ostavite televizor u desigine snagu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje.

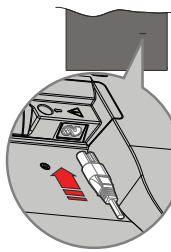

Ukolicaite jedan kraj (utikač sa dve rupe) isporučenoj kabla za napajanje koji može da se odvoja u utičnicu za napajanje na zadnjem strani TV-a kako je prikazano


na sici. Zatim drugi kraj kabela za napajanje ulkopojšlje u utičnicu za napajanje.

Napomena: Potrebno ulaza za napajanje zavisí od modela uređaja.

Povezivanje antene

Umetnite utičak antene ili kablovske televizije u utičnicu antenskog ulaza (ANT) koja se nalazi sa lijeve strane televizora ili satelitski utičak u utičnicu Satelit (LNB) (*) koja se nalazi na zadnjoj strani televizora.

Zadnja strana TV-uređaja

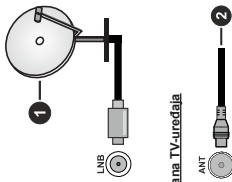

1. Satelit

Lijeva strana TV-uređaja

2. Antena ili kablovska



Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaj i koristiti ih.


Obavještenje o licenciranju

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress i HDMI Logos su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi društva HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDMI

REGISTERED TRADE MARK

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i dupli-D simbol su zaštitni znak kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Powerfly neobjavljeni radovi. Autorizopravo © 2012-2022 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



YouTube i YouTube logo su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>.
Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing

Limitied, DTS, DTS-HD, Virtual-X, DTS-HD Logoptip su zaštitni i trgovački znaci ili trgovački znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © 2022 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podležé određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Proizvod ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih (ih) licencni(i) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju da zaštite svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj, zaštiten autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ukoliko uređaj ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da zahtevaju od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da troši PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv ne treba da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas da zahtevaju da nadogradite PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

Logoptip „Ci Plus“ je zaštitni znak kompanije Ci Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine Microsoft korporacije. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez licence kompanije Microsoft ili ovlašćenog zavisnog preduzeća Microsoft-a.

Informacije o odlaganju

[Evropska unija]

Ovi simboli ukazuju da se električna i elektronska oprema kao i baterija ovim simbolom ne sme se bacati u normalno domaćé smeće. Umesto toga, proizvode i baterije treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, popravka i reciklaže u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU I2013/65/EU.

Preko bacanjem na pravi način, pomažete sačuvati prirodna bogatstva i pomažete sprečiti potencijalne negativne efekte na okolinu i ljudsko zdravlje, šta u suprotnom bi se moglo dogoditi nepravilnim bacanjem ovih proizvoda.

Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, obratite se vašoj lokalnoj gradskoj kancelariji. Vašoj službi za

uklanjanje kućnog smeća, ili prodavanci, u kojoj ste nabavili proizvod.

Moguće je da se primenjuju kazne za neispravno bacanje ovog smeća, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

[Blizini korisnici]

Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo nazovite vašeg dostavljača i proverite uslove kupovnog dogovora.

[Ostale zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli su jedino validni u Evropku uniju. Nazovite lokalnu upravu da bi saznali više oko bacanja i reciklaže.

Proizvod i pakovanje morate odneti na vaše lokalno mesto za reciklažu.

Neka skupina mesta primaju proizvode besplatno.

Napomena: Znak „Pz“ ispod simbola baterije ukazuje na to da baterije sadrži olovo.



1. proizvod

2. Baterijski

Specifikacije

TV prenos	PAL, BG/IDK/ SECAM, BGDK
Prijem kanala	VHF (DPSEG III) - UHF (DPSEG U) - HIPER DPSEG
Digitalni prijem	Potpuno integrisani digitalni zemaljski/ kablovskitehnički TV uređaj (DVB-T-C-S) i uređaj (DVB-S2 i DVB-S2 kompaktan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF antenski ulaz	75 oma (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS Virtual:X DTS-HD
Audio izlazna snaga (WRMS) (10% THD)	2 x 12
Potrošnja struje (W)	200W
Izračunata potrošnja u režimu mirovanja (W)	< 2
Dimenzije televizora (mm)	297 x 1448 x 906
Dimenzije televizora DoSxV (bez postolja) (mm)	3289 x 1448 x 834
Prikaz	65"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0°C do 40°C, 85% relativna maksimalna vlažnost vazduha

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH46)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH47 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH146)	< 200 mW


Ograničenja u nekim zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu i kancelarijsku upotrebu u svim zemljama EU (i drugim zemljama koje poštuju odgovarajuće EU smjernice). Opseg od 5,15-5,35 GHz ograničen je isključivo na rad u zatvorenom prostoru u zemljama EU.

Zemlja	Ograničenje
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom prostoru i javni servis potrebna je opšta dozvola
Italija	Ako se koristi van svojih priorita, potrebna je opšta dozvola. Upotreba na javnim površinama podliježe opštem odobrenju odgovarajućeg pružatelja usluga
Grčka	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za mrežu pružanje usluga (ne za spektar) potrebna je opšta dozvola
Norveška	Radio prienos je zabranjen za geografsko područje radijskog kruga od 20 km od centra Ny-Ålesund
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
Israel	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz-5320 MHz

Zahtjev za bilo koju zemlju mogu da se promjene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se konsultiraju raspišani kod lokalnih organa o trenutnom statusu nacionalne regulative za 5 GHz bežične LAN mreže.

Daljinski upravljač

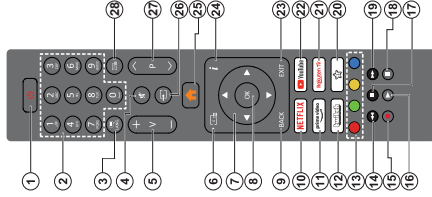

- 1. Pripravnost (*):** Pripravnost / Uključenost (pritisnite kratko). Resetovanje / isključivanje (pritisnite i držite)
- 2. Numerički tastert:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
- 3. Jzik:** Menja režim zvuka (analogna upravljača). Prikazuje i menja jezik zvuka (prevoda i uključuje isključuje prevode (dijagonalna televizijska, gde je to moguće).
- 4. Utišaj:** Pobiruno isključuje zvuk televizora
- 5. Jedina zvuka +/-:** Vodič: Prikazuje elektronski vodič kroz programe
- 6. Navigacioni tastert:** Služe za kretanje kroz menije, uključujući izbornik. Pritisnite dugme, a zatim izaberite kada se pritisne taster za kretanje udesno ili uljevo
- 7. U REDU (OK):** Potvrđuje izbore korisnika, obelježava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuje meni Kanal (u DTV režimu)
- 8. Povratnik/Nazad:** Vraća se na prethodni ekran, prethodni meni, otvara indeksnu stranicu u režimu kanala. Brzo menja izmenu zadnjih trenutnog kanala.
- 9. Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
- 10. Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- 11. Dugmad u boji:** Služe za funkcije obojenih dugmadi.
- 12. Premazavanje:** Premotava kadrove unazad u međimulima kao što su filmovi
- 13. Snimanje:** Snima programe
- 14. Reprodukcijski:** Započine reprodukciju izabranog medija
- 15. Pauzasti:** Zastavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
- 16. Brzo napred:** Pomeri kadrove unapred u međimulima kao što su filmovi
- 17. Moje Dugme 1 (**)**
- 18. Rakuten TV:** Pokreće aplikaciju Rakuten TV
- 19. YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
- 20. tizer:** Zadržava i izlazi iz prikazanih menija ili vraća se na prethodni ekran
- 21. Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje - u režimu teleteksta)
- 22. Početak:** Prikazuje meni televizora
- 23. Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje
- 24. Program +/-:**
- 25. Teletekst:** Prikazuje teletekst (gde je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletekst preko normalne televizijske slike (miks)

(*) Dugme za režim pripravnosti

Pritisnite i držite dugme za Pripravnost da biste videli prikaz za ovo dugme. Izaberite željeni kanal. Stajanje pripravnosti (normalno stanje pripravnosti) i isključivanje (primudno stanje pripravnosti) pritisnite OK da biste izvršili izabranu radnju. Ako vaš TV prestane da reaguje na komande i meni sa radnjama ne može da se prikaže, TV će biti primoran da se ponovo pokrene kada se dugme drži pritisnuto oko 5 sekundi.



















Pritisnite kratko i otpustite da biste televizor prebacili u režim pripravnosti ili da biste ga uključili kada je u režimu pripravnosti.

(**) Moje Dugme 1:

U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati podrazumevanu funkciju. Ipak, možete postaviti specijalnu funkciju ovog dugmeta tako što ga zadržite il nekoliko sekundi kada se na željenom ekranu, kanalu ili softveru. Nakon toga, prikazuje se potvrda. Sada je i MOJE DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.

Napomenujemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE DUGME 1 će se vratiti na svoju podrazumevanu funkciju.

Veze

Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
	HDMI (bočno i straga)		
	SPDIF (optički izlaz veza (nazad))		
	Povezivanje S/LAUNCH (nazad)		
	USB veza (sa strane)		
	CI veza (sa strane)		
	Ethernet (nazad)		

Kada se koristi komplet za zvučni mozaik, funkcija nije dostupna. Za više informacija pogledajte stranu. Priključite sve kablove na bočnu stranu televizora pre montaže na zid. Umetajte ili odvojite CI modul samo prema uputama proizvođača.

Kada je televizor IS/LAUNCH, za povezivanje S/LAUNCH uređaja sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA. Povezivanje S/LAUNCH uređaja sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA. Povezivanje S/LAUNCH uređaja sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA. Povezivanje S/LAUNCH uređaja sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA.

Kada povežete spremu sa svojim televizorom koristite HDMI kabl, da biste obezbedili dovoljnu munost na emisije parazitskih frekvencija i nesmetan prenos signala visoke definicije poput HDR-a. Možete koristiti i kabl za povezivanje televizora sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA. Povezivanje S/LAUNCH uređaja sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA.

Kada povežete spremu sa svojim televizorom koristite HDMI kabl, da biste obezbedili dovoljnu munost na emisije parazitskih frekvencija i nesmetan prenos signala visoke definicije poput HDR-a. Možete koristiti i kabl za povezivanje televizora sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA. Povezivanje S/LAUNCH uređaja sa drugim stupa većom od uređaja do 500 mA.



Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Uključivanje isključivanje

Uključivanje televizora

Priključite kabl za napajanje na strujni izvor, npr. zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme **Pripravnosti, Programme +/-** numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru.

Isključivanje televizora

- Pritisnite taster **Standby** (Pripravnost) na daljinskom upravljaču.

- Pritisnite kontrolni taster na televizoru, meni opcija funkcije će se prikazati. Fokus će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite izadnji taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije će se promeniti. Zatim još jednom pritisnite taster televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Napomena: Kada je televizor uključen u režim pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su **Režim Prolazivanje** u režimu pripravnosti, **Preuzimanje preko antena ili Tajmer, LED dioda pripravnosti** i **Režim Prolazivanje preko antena ili Tajmer, LED dioda pripravnosti** da bi ispunili kabl televizor uključuje iz režima pripravnosti.

Prva instalacija

Kada se prvi put uključuje, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sledećim koracima vodiča za instalaciju, postavite svoje postavke kako želite pomoću tastera sa strelicom i tastera **OK**.

Nakon odabira jezika, biće vam postavljeno planiranje da li želite da promene podešavanja pristupačnosti. Oznacite **DA** i pritisnite **OK** da biste izvršili promenu. Pogledajte odeljak **Sadržaj** menija sistema za detaljne informacije o dostupnim opcijama.

Podesite svoju državu na sledećem ekranu. Zavisno od izbora zemlje može vam se zatražiti da postavite i potvrdite PIN. Izabirani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kadva se to od vas zatraži kasnije za neku operaciju menijama.

Napomena: M7¹ operater će biti definisan prema izbornom jeziku. Zemlja koje ste napravili tokom **Prve instalacije**.

Možete aktivirati opciju **Režim čuvanja** u sledećem koraku. Ova opcija će konfigurirati postavke vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisenosti od korišćenog modela televizora, a podržane funkcije se mogu prikazati sa strane ekrana u obliku reklame trake sa informacijama, ili se može reprodukovati unapred instalirana video datoteka. Ova opcija je namenjena jedino za upotrebu u

prodavnicama. Za veću upotrebu izaberite **Kućni režim**. Opcija **Režim čuvanja** biće dostupna u **Podešavanja Sistema>Više** vaše preferencije ili ovu postavku možete kasnije promeniti. Napravite svoj izbor pritisnite **OK** za nastavak.

U zavisenosti od modela TV-a, ekran odabira režima slike može da se pojavi u ovom trenutku. Da bi vaš televizor trošio manje energije i bio ekološki prihvatljiv, odaberite **Natural** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Ako odaberete **Auto** ili **OK**, prikazuje se kabl za uključivanje i **DA** pritisnite **OK** da biste nastavili. Svoji izbor možete kasnije promeniti opcijom **Mode** u meniju **Podešavanja>Slika**.

U zavisenosti od modela TV-a i izabrane zemlje, ekran **Podešavanja Privatanosti** može da se pojavi u ovom trenutku. Pomoću opcija tog ekrana možete da postavite privilegije privatnosti, oznacite funkciju **Privatnost** i pritisnite **OK** da biste omogućili funkciju. Pogledajte odeljak **Sadržaj** menija sistema za detaljne informacije o dostupnim opcijama. Možete da pritisnete desnu stranu tipkovnice da biste isakli i koristile dugme **Program +/-** ili navigacione tipke **Core/ Dale** da biste se pomerili na gore i nadole da biste probrali ceo tekst. Kasnije ćete u svakom trenutku moći da promenite željene postavke iz menija **Podešavanja>Sistem>Privatnost>Podešavanja privatnosti**. Ako je opcija internet veze onemogućena, ekran postavki mreže/interneta će biti preskočen i neće biti prikazan. Ako imate pitanja, pritisnite ili komentare u vezi sa politikom privatnosti i njenom primenom, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu smartvsecurity@vossloh.com.

Oznacite **Sledeti** i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da nastavite i prikazace se ekran **Podešavanja mreže/interneta**. Pogledajte odeljak **Povezivanje** ako su vam potrebne informacije o konfiguriranju žične ili bežične veze (dostupnost zavisi od modela) i druge dostupne opcije. Ako želite da televizor troši manje struje u režimu pripravnosti, možete da onemogućite opciju **„Mrežni režim pripravnosti“** postavljajući je na **Isključeno**. Nakon što su podešavanja završena, oznacite **Sledeti** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

U zavisenosti od modela vašeg TV-a i isporučenih daljinskih upravljača, u ovom trenutku može se prikazati ekran za automatsko upravljanje. Sledite uputstva na ekranu da biste upitali bežični daljinski upravljač (zavisno od modela daljinskog upravljača) sa vašim televizorom. Više informacija pogledajte u odeljku **Daljinski upravljač 2**. Ako želite da uparite daljinski upravljač kasnije, oznacite **Podešavanje kasnije** i pritisnite **OK**.

Na sledećem ekranu se prikazuje vaše uređaje. Možete da povežete spoljne bežične audio uređaje, tastature i miševe sa televizorom. Za audio uređaje

koristite opciju **Audio Link**, za bežične testature i miševe poručite opciju **Input Device**. Pogledajte u odjeljku **Povezani ostali višerazmjerni uređaji** za detaljnije informacije o povezivanju uređaja. Za nastavak označite **Sljedeći** i pritisnite **OK**.

Na sledećem ekranu možete da podsetite tipove emisija koje želite prikazati, da podsetite sljedećim pretraživačima kanala i vremensku zonu po želji. Zavisnost od izbora zemlje. Pojed. dig. možete da postavite tip emisija kao zemlje. Ponekad se dig. može prikazati i za emisije od drugih zemalja. Ponekad se dig. može prikazati i za emisije od drugih lista kanala. Kada označite, označite **Sljedeći** i pritisnite **OK**.

O izboru tipa emisije
Da biste uključili opciju za pretraživanje tipa emisije, označite je i pritisnite **OK**, levi ili desni navigacijski taster. Polje za potvrdu pored izabrane opcije biće potvrđeno. Da biste isključili opciju za pretraživanje, obrisite polje za potvrdu pored izabrane opcije. Na sledećem navigacijski taster nakon pomenara fokusa na željeni tip emisije.

Digitalna antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. antena**, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.
Digitalni kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. kablovska**, televizor će tražiti digitalne kablovske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pokretanja pretraživanja može se prikazati ponuka u zavisnosti od zemlje sa pitanjem da li želite da obavite pretraživanje kablovske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK** možete da izaberete **Mreža** ili da nastavite. **ID mreže** i **Korak pretraživanja**. Ako nastavite, **ID mreže** i **Korak pretraživanja**. Ako izaberete **Ne** i pritisnete **OK** ili se dijalog mreže zatvori, pretraga ne prikazuje rezultate na sledećem ekranu. Posavite **Područnu frekvenciju**, **Krajnju frekvenciju** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Napomena: Traženje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranog Koraka pretrage.
Satelit: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Satelit**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pretraživanje satelita treba obaviti nekoliko podešavanja.

U zavisnosti od modela i izabrane zemlje, sledeći korak može bližior vrste instalacije za satelit. U ovom trenutku možete odabrati da započnete instalaciju operatora ili standardnu instalaciju. Ako želite izvršiti instalaciju operatora, postavite **Višu instalaciju Operatora**, a zatim postavite **Satelitskog Operatora** u skladu sa zahtevima iz operatora. Niki od sledećih koraka mogu se realizovati ili u ovom koraku, ako **Tip instalacije** podsetite kao **Standardni**, možete nastaviti

Analogno: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Analogni** televizor će tražiti analogne emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Nakon što su početne postavke završene, TV će ponuditi različita dostupna emisionja u izabranim tipovima emisionja.

Dok traje pretraživanje, trenutni rezultati skeniranja biće prikazani na drugu ekranu. Da biste otkazali pretraživanje možete da pritisnete tipku **Početnik**, **Nazad** ili **Uzlaz**. Kanali koji su već pronađeni biće sačuvani u listi kanala.

Kada se memorisi sve stanice, prikazaće se meni **Kanali**. Lista kanala može da uređuje po želji pomenuti opciju **Kanala**. Klikom na **Uzvišeni** i pritisnete taster **Početnik** da izaberete i nastavite gledanje televiziji.

U toku pretrage se može pojaviti ponuka koja vas pita da li želite da sortirate kanale po LCN-u(*). Izaberite **DA** i pritisnite **OK** za potvrdu. (* LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje ostvarene emisije u skladu sa prepoznatljivim redosledom broja kanala (ako je dostupan).

Napomena:
Za pretragu **M7** kanala nakon **Prve instalacije**, treba da ponovo obavite **Prvu instalaciju**. **U prispitane dugme Početnik** i dalje u meni **Podešavanje instalacije** i **Automatsko kopiranje izborna satelita**. **Zanim prate iste ve pomenute ne uključuje TV izbor Prve instalacije. Neke opcije su možda nedostupne u zavisnosti od izabrane zemlje.**

Reprodukcija preko USB ulaza
Spoljašnje vrste diskove (HDD sa spojnici napajanjem) i DVD i MP3 ploče. **U USB memorije koje možete povezati na TV preko USB ulaza.**

NAZNA: Napravite rezervni kopiju vaših podataka na uređajima pre nego što ih povežete na TV. Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvo oštećenje datoteka (npr. MP3 ploče) ili USB črta diskovim uređajima (npr. fotoaparati) koja neće biti podložna oštećenju od strane ovog uređaja. TV podržava FAT32 i NTFS formate uređaja. U slučaju oštećenja, podaci mogu biti trajno izgubljene. U skladu sa uslovima korišćenja i NITSFS formata.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memorijih uređaja koji imaju više od 1TB (terabajta) prostora.

Svakako je malo između svakog umetanja i vadnja USB uređaja jer plejer možda još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, a može dovesti do fizičkog oštećenja USB modula dok i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reprodukcije datoteka.

Možete koristiti USB hubove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučuje se USB hubovi sa eksternim napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povežete USB črta disk.

Napomena: Prikaz pomena multimedijalnih datoteka, mjeri **Pretraživač multimedije može da prikaže maksimalno 1000 multimedijalnih datoteka po fascikli.**

USB snimanje
Snimanje programa
VAZNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije **Formatiraj disk** u meniju **TV-Snimaj-Podešavanja**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kao da je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se moglo snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora da bi je kompatibilan sa USB 2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji duže traju, kao što su serije, preporučuje se korišćenje USB črtašnih diskova (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanom USB črtašnom disku, ali se mogu pretraživati na drugu. Ako želite, možete se osloniti na drugi računalo. Možete ih reprodukovati samo preko vašeg televizora.

Tokom vremena trajanja može se pojaviti kašnjenje u sinhronizaciji govora. Snimanje radija nije podržano. Ovak rezultati mogu da se snima programne u trajanju od ukupno deseti sati.

Snimljeni programi se dele na partije od 4GB. Ako je brzina upisivanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se može neće obaviti, a funkcija vremenskog pomenara može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB črtašnih diskova. Nemoguće izvlačiti USB/HDD tokom snimanja. To može oštetiti disk.

Dostupna je podrška za više partija. Najviše dve različite partije su podržane. Prva partija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatiran kao primarna partija da bi se koristilo za funkcije USB snimanja.

Neki paketi snimljeni mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaleđi u toku prikaza.

Dok snimate neki program, u pozadini možete da koristite opcije menija, prebacite na drugi izvor ili koristite funkcije **Pregledača medija**, kao što su gledanje slika, reprodukcije video i muzičkih datoteka, pa čak i da reprodukcije snimka u toku.

Snimanje sa vremenskim pomenarima
Pritisnite dugme **Pauzuj**, dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomenara. U režimu vremenskog pomenara, program se pauzira i istovremeno snima na povezan USB disk.

Ponovo pritisnite tipku **Pauzuj** i tipku **Reprodukcija** da biste gledali pauzirani program od trenutka

zaustavljanja. Pritisnite taster **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos uživo.

Možete koristiti funkciju za premetavanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premetavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnite taster **Snimanje** da biste počeli snimanje događaja odmah dok gledate program. Pritisnite taster **Zaustavi** da biste otkazali trenutno snimanje.

Ne možete menjati emisije u toku snimanja. Tokom snimanja programi se uklanjaju sa vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje taster **Opcije**. Upozorenja u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **Tv4**. Izaberite izmenku sa ikom (ako je prethodno snimljen). Pritisnite taster **OK** da prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena: Prikaz gledanja menija i stavke menija *neće biti dostupni* tokom reprodukcije.

Pritisnite taster **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimke**.

Sporo premetavanje unapred / sporo premetavanje unazad

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate snimljene programe, biće dostupne funkcije polako napred i sporog premetavanja unapred. Dugme za brzo premetavanje unapred možete koristiti za polako napred / za sporo premetavanje unapred. Uzastopni pritisak na dugme promenice će brzina sporog premetavanja unapred sporog premetavanja unazad.

Podešavanje snimanja

Možete da konfigurirate snimanje po tvop. Želite pomoću kartice **Podešavanja** u meniju **Tv5-Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomoću tastera **Levo** ili **Desno** pritisnite **OK**. Zaim izaberite željenu stavku u podmeniju i postavite je pomoću tastera **Levo** ili **Desno**.

Početi ranije: Ovom opcijom možete postati više vreme na tajmeru za snimanje tako da počne ranije.

Završiti kasnije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmeru za snimanje tako da završi kasnije.

Maksimalno vremensko programiranje: Ova opcija vam omogućava da postavite maksimalno vreme trajanja za snimanje sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su približno i stvarno vreme snimanja, što može promeniti u praksi u zavisnosti od emitovanja. Vrednosti za rezervisan slobodan prostor za čuvanje se menjaju u skladu sa ovim podešavanjem. Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko odbacivanje: Možete podestiti vrstu odbacivanja kao **Nijedno**, **Najstarije**, **Najduže** ili **Srpski** - 16 -

Najkratko: Ukoliko nije podešeno na **Nijedno**, možete da podestite opciju **Ne reproduciraju** kao **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove opcije određuju po želji brisanje snimaka da biste dobili više prostora za čuvanje snimaka koji su u toku.

Informacija hard diska: Možete videti detaljne informacije o USB memorijalnom uređaju povezanom na vaš televizor. Označite i pritisnite **OK** da biste videli, a zatim pritisnite taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezanom USB uređaju i preobratiti format diska **FA132**, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da biste označili opciju **Formatiraj disk**. Na ekranu dok je se pojavljuje taster **Povratnik** da biste došli do liste završnih.

Info ako je nestala traka sa informacijama, označite simbol za prikaz koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama pritisnite **OK**. **Podešavanje slike, medija i menija Opcije**, mogu biti dostupni u zavisnosti od vrste medijske datoteke (modela vašeg televizora i njegovih karakteristika). Sadržaj ovih menija se može lako razlikovati prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reprodukcija datoteke sa završnim zapisom, biće dostupni samo meni **Podešavanja zvuka**.

Info ako je nestala traka sa informacijama, označite simbol za prikaz koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama pritisnite **OK**. **Podešavanje slike, medija i menija Opcije**, mogu biti dostupni u zavisnosti od vrste medijske datoteke (modela vašeg televizora i njegovih karakteristika). Sadržaj ovih menija se može lako razlikovati prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reprodukcija datoteke sa završnim zapisom, biće dostupni samo meni **Podešavanja zvuka**.

Info ako je nestala traka sa informacijama, označite simbol za prikaz koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama pritisnite **OK**. **Podešavanje slike, medija i menija Opcije**, mogu biti dostupni u zavisnosti od vrste medijske datoteke (modela vašeg televizora i njegovih karakteristika). Sadržaj ovih menija se može lako razlikovati prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reprodukcija datoteke sa završnim zapisom, biće dostupni samo meni **Podešavanja zvuka**.

Info ako je nestala traka sa informacijama, označite simbol za prikaz koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama pritisnite **OK**. **Podešavanje slike, medija i menija Opcije**, mogu biti dostupni u zavisnosti od vrste medijske datoteke (modela vašeg televizora i njegovih karakteristika). Sadržaj ovih menija se može lako razlikovati prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reprodukcija datoteke sa završnim zapisom, biće dostupni samo meni **Podešavanja zvuka**.

Opcija Preklapanje

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

Sve datoteke sa liste obilježavaju se ikom ili reprodukuju po originalnom rezoluciji (povratnik) / reprodukuju po originalnom rezoluciji.

biće primenjeni vaši odabiri. Kad televizor prepozna vaš telefon, na ekranu će se pojaviti poruka koja će vas obavestiti o promenama postavki.

Ako se aktiviraju sve opcije, opcije **All on Sound** i **All on Video** će imati veći prioritet u poređenju sa ostalim opcijama. Ako se aktiviraju ostale opcije, automatski podešavaju u skladu sa tipom programa uneseno odabira koje ste izvršili za podešavanje opcije **All on Tv**.

Mala ikona i informativna poruka biće prikazane na ekranu kada se podešavanja promene putem funkcije **All on Tv**.

Režim igre (Game Mode)
Možete da podešavate tako da postigne najviše latencije za igre, klicu na meni **Podešavanja-Slika** i posredne opcije. Režim na meni **Podešavanja-Slika** dostupna kada je ulazni izvor televizora podešan na HDMI. Kada se postavi, slika će biti optimizovana za nisku latenciju.

Automatski režim niske latencije

Takođe možete da omogućite opciju **ALLM** (Automatski režim niske latencije) u meniju **Podešavanja-Uredaji**. Ako je ova funkcija omogućena, TV automatski prebacuje režim slike na **Igru** kada se signal režima ALLM primi sa trenutnog izvora izlaza. Kada se vraca na drugi izlaz, režim slike se vraća na **Normalan**. Kada se vrati na ALLM signal. Dakle, nećete morati ručno da menjate podešavanja.

Ako je opcija **ALLM** omogućena, režim slike ne može se menjati sve dok se ALLM signal prima sa trenutnog HDMI izvora.

Da bi funkcija ALLM funkcionisala, odgovarajuća postavka HDMI izvora treba biti postavljena na **Poboljšano**. Ovu postavku možete promeniti iz menija Izvori/USB memorijalni uređaji i iz menija **Podešavanja-Slalomizovani**.

E-pustivo

Upušta va funkcije vašeg televizora možete na d U-pustivo.

Za pristup E-pustivu, udite u meni **Podešavanja**, izaberite **Upušta** i pritisnite **OK**. Za brzi pristup izaberite **Upušta** i pritisnite taster **Info**. Pritisnite taster **Početa strana**, a zatim taster **Info**. Pomoću tastera za smer odabirete željeni tip informacije. **OK** da biste pročitali upušta. Za zatvaranje ekrana E-pustiva, pritisnite taster **Upušta** ili **Početa strana**.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj E-pustiva može varirati u zavisnosti od modela.

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

All on Video: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i u skladu sa tim prilagođava postavke slike ako su dostupne informacije o žanru.

All on Tv: Kada je omogućeno, TV detektuje vaše prisustvo u sobi i automatski aktivira vaše podešavanja. Kada je aktivirano, od vas se traži da započnete pretraživanje mobilnih telefona u prostoriji. Označite **Da** i pritisnite **OK** biće prikazani dostupni telefoni. Izaberite svoj mobilni telefon sa liste uređaja. Stidite upušta na ekranu da biste saznali više. Iada će se od vas tražiti da podestite **Režim slike**, **Režim (Zvuk)** i **Favoriti** (lista kanala) u skladu sa vašim željama. Kada televizor prepozna vaš mobilni telefon u prostoriji,

Quick All

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

All on Video: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i u skladu sa tim prilagođava postavke slike ako su dostupne informacije o žanru.

All on Tv: Kada je omogućeno, TV detektuje vaše prisustvo u sobi i automatski aktivira vaše podešavanja. Kada je aktivirano, od vas se traži da započnete pretraživanje mobilnih telefona u prostoriji. Označite **Da** i pritisnite **OK** biće prikazani dostupni telefoni. Izaberite svoj mobilni telefon sa liste uređaja. Stidite upušta na ekranu da biste saznali više. Iada će se od vas tražiti da podestite **Režim slike**, **Režim (Zvuk)** i **Favoriti** (lista kanala) u skladu sa vašim željama. Kada televizor prepozna vaš mobilni telefon u prostoriji,

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

All on Video: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i u skladu sa tim prilagođava postavke slike ako su dostupne informacije o žanru.

All on Tv: Kada je omogućeno, TV detektuje vaše prisustvo u sobi i automatski aktivira vaše podešavanja. Kada je aktivirano, od vas se traži da započnete pretraživanje mobilnih telefona u prostoriji. Označite **Da** i pritisnite **OK** biće prikazani dostupni telefoni. Izaberite svoj mobilni telefon sa liste uređaja. Stidite upušta na ekranu da biste saznali više. Iada će se od vas tražiti da podestite **Režim slike**, **Režim (Zvuk)** i **Favoriti** (lista kanala) u skladu sa vašim željama. Kada televizor prepozna vaš mobilni telefon u prostoriji,

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

All on Video: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i u skladu sa tim prilagođava postavke slike ako su dostupne informacije o žanru.

All on Tv: Kada je omogućeno, TV detektuje vaše prisustvo u sobi i automatski aktivira vaše podešavanja. Kada je aktivirano, od vas se traži da započnete pretraživanje mobilnih telefona u prostoriji. Označite **Da** i pritisnite **OK** biće prikazani dostupni telefoni. Izaberite svoj mobilni telefon sa liste uređaja. Stidite upušta na ekranu da biste saznali više. Iada će se od vas tražiti da podestite **Režim slike**, **Režim (Zvuk)** i **Favoriti** (lista kanala) u skladu sa vašim željama. Kada televizor prepozna vaš mobilni telefon u prostoriji,

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

All on Video: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i u skladu sa tim prilagođava postavke slike ako su dostupne informacije o žanru.

All on Tv: Kada je omogućeno, TV detektuje vaše prisustvo u sobi i automatski aktivira vaše podešavanja. Kada je aktivirano, od vas se traži da započnete pretraživanje mobilnih telefona u prostoriji. Označite **Da** i pritisnite **OK** biće prikazani dostupni telefoni. Izaberite svoj mobilni telefon sa liste uređaja. Stidite upušta na ekranu da biste saznali više. Iada će se od vas tražiti da podestite **Režim slike**, **Režim (Zvuk)** i **Favoriti** (lista kanala) u skladu sa vašim željama. Kada televizor prepozna vaš mobilni telefon u prostoriji,

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

All on Video: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i u skladu sa tim prilagođava postavke slike ako su dostupne informacije o žanru.

All on Tv: Kada je omogućeno, TV detektuje vaše prisustvo u sobi i automatski aktivira vaše podešavanja. Kada je aktivirano, od vas se traži da započnete pretraživanje mobilnih telefona u prostoriji. Označite **Da** i pritisnite **OK** biće prikazani dostupni telefoni. Izaberite svoj mobilni telefon sa liste uređaja. Stidite upušta na ekranu da biste saznali više. Iada će se od vas tražiti da podestite **Režim slike**, **Režim (Zvuk)** i **Favoriti** (lista kanala) u skladu sa vašim željama. Kada televizor prepozna vaš mobilni telefon u prostoriji,

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

All on Video: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i u skladu sa tim prilagođava postavke slike ako su dostupne informacije o žanru.

All on Tv: Kada je omogućeno, TV detektuje vaše prisustvo u sobi i automatski aktivira vaše podešavanja. Kada je aktivirano, od vas se traži da započnete pretraživanje mobilnih telefona u prostoriji. Označite **Da** i pritisnite **OK** biće prikazani dostupni telefoni. Izaberite svoj mobilni telefon sa liste uređaja. Stidite upušta na ekranu da biste saznali više. Iada će se od vas tražiti da podestite **Režim slike**, **Režim (Zvuk)** i **Favoriti** (lista kanala) u skladu sa vašim željama. Kada televizor prepozna vaš mobilni telefon u prostoriji,

Možete koristiti opciju **QuickAll** u meniju televizora da biste upravljali svim All postavkama. Biće dostupne opcije **All on Sound**, **All on Video**, **All on Tv** i **All on Tv**. Označite neku opciju i pritisnite **OK** da biste odabrali ili poništili odabir. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste primenile izmene.

All on Sound: Radi na TV izvoru. Kada je omogućeno, TV proverava žanr programa i uključuje taster prilagođene postavke zvuka ako su dostupne informacije o žanru.

Sadržaj menija Podesavanje	
Sadržaj menija Uredaj	Pritisnite OK za otvaranje ekrana menija Audio veza. Pomoću ovog ekrana možete bezičnik povezati sa prenatrač i povećate udobnost uređaja sa svojim televizorom. Pogledajte odjeljak Povezivanje drugih bežičnih uređaja za dodatne informacije.
Audio link	Pritisnite OK da biste otključali ekran menija Ulaženje uređaja. Pomoću ovog ekrana možete bezičnik putem da pronatrač i povećate udobnost i miševu sa svojim televizorom. Pogledajte odjeljak Povezivanje drugih bežičnih uređaja za dodatne informacije.
Ulažni uređaj	<i>Napomena:</i> Vidite TV može nije kompatibilan sa svim modelima nastave i miševa dostupnih na tržištu. Za više informacija kontaktirajte svoj lokalnog prodavača ili prodajno mesto na koje ste kupili televizor.
Virtualni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira virtualni daljinski upravljač.
Dijeljenje audio-video sadržaja	Ova funkcija vam omogućava da delite datoteke sa svog pametnog telefona ili tableta. Uključite kompjuter, telefon ili tablet u režim pripremanja sadržaja i odaberite uređaj za deljenje. Uključite kompjuter, telefon ili tablet u režim pripremanja sadržaja i odaberite uređaj za deljenje. Uključite kompjuter, telefon ili tablet u režim pripremanja sadržaja i odaberite uređaj za deljenje. Za više informacija, pogledajte upisni softvera za deljenje.
ALLM	Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije u zavisnosti od sadržaja koji reprodukuje. Ako je ova funkcija uključena, režim niske latencije će biti automatski uključeno kada se ALLM režim primi sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacija, pogledajte Režim igre.
Brojač vremena u slučaju nepostojanja signala	Uključite televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Funkciju Režim pripravnosti možete omogućiti ili onemogućiti podesavanjem ove opcije u skladu s tim.
[CEC]	Ovim podesavanjem možete u potpunosti onemogućiti i isključiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
Automatsko uključivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaji automatski uključe televizor i prebaci da na svoj izvor. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
Sadržaj menija Slika	Možete da promerite režim slike u skladu sa vašim željama ili zahtevima. Režim slike možete podesati na netu od sledećih opcija BlockPop , Igre , Sporovi , Dinamirno i Priručno . <i>Napomena:</i> Ostale opcije se mogu razlikovati zavisno od izvora sadržaja.
Režim	Doby Vision režim: Ako režim slike Doby Vision Dark , Doby Vision Bright odlikuju Doby Vision sadržaj, opcije će biti dostupne umesto režima Kino i Priručni . Podešava vrednosti osveštanja i zatamnjavanja ekrana. Podešava vrednosti svetline ekrana. Podešava vrednost oštine za objekte prikazane na ekranu. Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje. Za podesavanje Ušteda energije na Prilagodeno , Srednje , Maksimalno , Automatski , Ispuštanje ekrana ili Ispuštanje . <i>Napomena:</i> Ostale opcije se mogu razlikovati zavisno od odabranog režima.
Kontrast	
Slijnost	
Oštrina	
Boja	
Ušteda energije	
Pozadinsko osveštanje	Ovo podesavanje kontrolisalo nivo pozadinskog osveštanja. Ova opcija (nalaziće se pod postavkom Ušteda energije) biva neaktivna ako je Ušteda energije postavljena na Prilagodeno . Oznacite i koristite lastere sa stranicama levo-desno za postavljanje.
Zumiranje slike	Podešava željeni format dimenzija slike.

Pomeranje slike	Ova opcija (nalaziće se pod podesavanjem Zuma slike) možda će biti dostupna u zavisnosti od podesavanja Zuma slike . Oznacite i pritisnite OK , a zatim koristite lastere sa stranicom da biste pomerili sliku nagore ili nadole.
Napredno podesavanje	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Dinamički kontrast	Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna , Normalna , Topla , i Oštrina .
Temperatura boje	Ako je opcija temperatura boje podesana kao Učeloženo, ovo podesavanje će biti dostupno (nalaziće se pod podesavanjem temperatura boje). Povećajte i popturi ili -hidručno slike priklikanjem dugmeta za pomeranje levo ili desno.
Bela tačka	Funkcija poboljšanja bele boje koja čini belu boju hladnijom kako bi se obolala svetlija slika. Podesite kao Uključeno da bi ste to omogućili.
Blue Stretch	Dostupne su opcije Nisko, Srednje, Visoko i Isključeno. Ako je entitovani signal slab ili ako slika ima sumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
Micro Dimming	Dostupne su opcije Nisko, Srednje, Visoko i Isključeno. Dok je entitovani signal slab ili aktivni, to će poboljšati kontrast za svaki definisanu zonu.
Redukcija šuma	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugacijim brojem slika u sekundi. Uključite ovu opciju na Automatski kada gledate filmove, da biste jano videli scene sa brzim kretanjem.
Režim filma	Pritisnite dugmad za levo-desno da biste MEMC na Nisko, Srednje, Visoko ili Isključeno. Dok je funkcija MEMC aktivna, ona će optimizovati video postavke televizora za filmove kako bi se postigao bolji kvalitet i jasnoća.
MEMC	Kada je opcija MEMC podesana na Nisko, Srednje ili Visoko, ova opcija će biti dostupna. Pritisnite laster OK da biste aktivirali režim demonstracije. Za vreme dok je režim demonstracije aktivan, ekran će biti podeljen na dva dela, na jednom će se prikazivati aktivnost opcije MEMC a na drugom će se prikazivati normalne postavke TV ekrana. Ponovo pritisnite laster OK za otklzanje.
Demonstracija MEMC	Ton koža se može menjati od -5 do 5.
Boja koža	Podešava željeni ton boje.
Pomak boje	
Podesavanje boje (Colour Tuner)	Ostale opcije za podesavanje boje (Colour Tuner) Podesajte opciju Podesavanje boje kao Omogućeno za ručno podesavanje vrednosti nijansa, boje i osveštanja.
Game Mapping	Ovu opciju možete da koristite da podesate odgovaj boje koje se prikazuju na vašem televizoru. Kada je podesana na 'Uklj', boje se prilagođavaju prema signalu izvora. Kada je podesana na 'Isklj', podrizmanovano se koristi maksimalan kapacitet boja vašeg televizora (preporučena opcija). <i>Napomena:</i> Ova opcija možda nije dostupna, što zavisi od modela TV-a i regionalne funkcije.
Game:	Vi možete koristiti ovu opciju za podesavanje gama Željenih postavki. Pritisnite navigacione tipke levo-desno za smer da biste postavili na Normalno , Svetlo ili Tamno . <i>Napomena:</i> Ova opcija možda neće biti dostupna u odnosu na model TV-a i regionalne opcije i / možda neće moći da promerite ovo podesavanje u zavisnosti od trenutnog sadržaja.
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvora, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo one boje na sidi.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podesane vrednosti (osim u režimu Igre).

Sadržaj menija Zvuk	Vaš televizor podržava Dolby Atmos tehnologiju. Pomoću ove tehnologije zvuk se kreće oko vas u trodimenzionalnom prostoru, tako da se osećate kao da ste u sredini dešavanja. Imate više nadzor nad zvukom nego ikada. Možete odabrati Atmos, Bilo dostupne opcije Automatsko, Uključeno i Isključeno . Ako je postavljeno kao Automatsko , televizor će se automatski prebacivati između režima za Uključeno i Isključeno , u zavisnosti od informacija o izlazu audio bluetootu, ako je ulazni audio bitstream Atmos, ova funkcija će raditi kao da je postavljena na Uključeno . Posedite na isključeno da biste omogućili raditi kao da je postavljena na Uključeno . Posedite na isključeno da biste omogućili raditi kao da je postavljena na Isključeno . Naпоmеnа: Neke stavke u meniju Zvuk će postaviti i neće biti dostupne ako su postavljene na opciju Isključeno . Posle savetnika tehničkog podrške mogu se birati Preporučeni i Zavisnost od trenutnih postavki .
Dolby Atmos	Ova opcija poboljšava vaš doživljaj zvuka pružajući vizualizaciju surround zvuka putem zvučnika vašeg televizora. Možete odabrati jedan od unapred definisanih načina emisije zvuka. Bilo dostupne opcije Muzika, Sport, Biostop i Isključeno . Posedite na isključeno da biste omogućili raditi kao da je postavljena na Uključeno . Posedite na isključeno da biste omogućili raditi kao da je postavljena na Isključeno . Naпоmеnа: Neke stavke u meniju Zvuk će postaviti i neće biti dostupne ako su postavljene na opciju Isključeno . Posle savetnika tehničkog podrške mogu se birati Preporučeni i Zavisnost od trenutnih postavki .
Režim	Pritisnite OK za otvaranje ekrana menija Audio veza. Pomoću ovog ekrana možete birati između opcija Preporučeno i Povežite audio uređaje sa svojim televizorom . Pogledajte odeljak Povezivanje drugih bežičnih uređaja za dodatne informacije.
DTS Virtual:X	Postavlja željena podešavanja izlaznog zvuka. TV, SIP/DIF, HDMI ARC, Samo slušalice i Izlaz linije opcije biće dostupne. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije i ulaza za slušalice. Imajte na umu da ako je ova opcija postavljena kao Samo slušalice , zvučnici televizora će se isključiti kada se uključe slušalice.
Audio veza	Kada povežete spoljni pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Izlaz linije . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Samo slušalice . Pre upotrebe slušalica, proverite da li je ova stavka menija postavljena na Samo slušalice . Ako je postavljena na Izlaz linije , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluh.
Izlazni zvuk	Ako je izabrana opcija HDMI ARC , funkcija CEC će biti omogućena. Naпоmеnа: U zavisnosti od izabrane opcije, neke stavke u meniju Zvuk će se ponašati u skladu sa opcijom Isključeno .
AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)	Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa. Ako je stavka menija Mede postavljena na neku drugu opciju koja nije Isključeno , opcije Preporučeno , AVL će se ponašati. Opcije Automatsko, Noćni, Normalan i Isključeno će biti dostupne. U Automatskom režimu će se televizor automatski prebaciti u Normalan i Noćni režim u skladu sa trenutnom informacijom o vremenu. Ako nema dostupne informacije o vremenu, funkcija opcije će svek biti postavljena kao Normalno . Kada se televizor prebaci u Noćni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao Automatski , traka sa informacijama će iskočiti preko ekrana. Imajte na umu da Noćni režim u poređenju sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za tihla okruženja.
eARC	Kada je opcija Izlaz zvuka postavljena na HDMI ARC , biće dostupna opcija menija eARC . U suprotnom, pojavice se kao sivo . Ova opcija će biti podržavavano postavljena na Uključeno . Podesite na Isključeno da biste omogućili. Pogledajte odeljak CEC ukoliko vam treba više informacija.
Napredno podešavanje	Bira režim ekvilajzera. Prilagodna podešavanja se mogu izvršiti samo u koristićom režimu .
Ekvilajzer	Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas".
Dinamički Bas	

DTS DRC	Kontrola opsega dinamike omogućava podešavanje izvora da se održava odgovarajući opseg zvuka koji se čuje pri niskom i visokom nivou reprodukcije. To će funkcionisati samo ako je izvor audio formata DTS. Omogućuje i nemogućuje DTS DRC tako što ga postavite na Uključeno ili Isključeno .
Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava).
Digitalni izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza. Biće dostupne opcije PCM, Automatski i Passthrough . PCM (Model komunikacije procesor): Ova opcija pruža širokopalni nekompresovani digitalni audio izlaz. Ova opciju možete koristiti ako naiđete na probleme sa kompatibilnošću, na primer ako ne čujete zvuk. Automatski: Ova opcija pruža višekanalni digitalni audio izlaz (do 5.1 kanala). Passthrough: Ova opcija pruža originalni audio izlaz kao takav u HDMI ARC-u. Preporučuje se upotreba ove opcije ako imate AV prijemnik sa podrškom za eARC. Ako vaš AV prijemnik ne podržava izvorni audio format, možda ćete imati problema sa kompatibilnošću, na primer ne čujete zvuk.
Slušalice	Podržava jačinu zvuka u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ako opcija Izlaz zvuka nije postavljena kao Izlaz linija . Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.
Ravnotoža	Podržava uravnoteženost zvuka. Ova funkcija će se aktivirati ako je opcija Izlaz zvuka postavljena kao TV ili Samo slušalice . Stavka uravnoteženosti prilagođava nivo ravnotože zvučnika TV-a i slušalica zajedno.
Resetovanje	Resetuje neka podešavanja zvuka na fabrički podešene vrednosti.

Sadržaj menija mreže	Onemogućuje mrežnu vezu ili promeni tip veze.
Tip Mreže	Započnite pretraživanje bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Sten bežičnih mreža	Da biste se prekinuli sa bežičnom mrežom izbrisali sačuvani profil bežične mreže (ako je prethodno sačuvan), označite ovu opciju i pritisnite OK . Ova opcija neće biti dostupna ako niste povezani na bežičnu mrežu. Za više informacija, pogledajte odeljak Povezivanje .
Isključiti	Ako vaš modem/router ima WPS, možete direktno da povežete na nje i uradite pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK iliti da modem/router i uređaje pomoću dugme na tom uređaju, da biste uspostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru	Pokrenite testiranje brzine da biste proverili širinu opsega konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultate.
Test brzine interneta	Promeni IP i DNS konfiguracije televizora.
Mrežni režim pripravnosti	Onemogućuje ili omogućuje ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno ili Isključeno .
Napomena: Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Povezivanje	

Sadržaj menija instalacije	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pritražuje i menira DVB signal. U. Kablovska: Pritražuje i menira DVB kablovske usluge. Antena/kablovska: Pritražuje i menira e analogne stanice. Sateit: Pritražuje i menira satelitske stanice.
Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje)	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
Manuelno skeniranje kanala	Kablovezne kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kablovska: Traži kablovske kanale. Sateit: Traži satelitske kanale.
Skeniranje kanala mreže	

Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala i ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.
Postavke satelita	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da dodate i izbristate satelite na listi. Instalacija antene: Možete promeniti postavke satelitske antene i/ili pobrati novo skeniranje satelita.
Podešavanja instalacije (opciono)	Prikazuje meni počinih podešavanja. Pretraža u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamičko ažuriranje kanala(*): Ako je ova opcija podešavana na Omogućeno, izmene na kanalu, kao što su frekvencija, naziv kanala, jezik titlova, itd. će biti primenjene automatski tokom gledanja. (* Dostupnost zavisi od modela)
Podešavanje kućnog transpondera (*)	Koristeći ovaj meni, možete urediti parametre glavnog rezervnog kućnog transpondera, uključujući: Pid povezanoj M7 operatore, koji se koristi za skeniranje liste kanala. Podesite svoje željene opcije i pritisnite Zeleno dugme da sačuvate podešavanja. Zatim pokrenite instalaciju M7 operatera koristeći meni Automatsko skeniranje kanala/Satelit . (* Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obavi instalacija M7 operatera.)
Očist listu usluga	Koristite ovo podešavanje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešavanje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Frnsku.
Selektuj aktivnu mrežu	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacija o prijemu	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo kvaliteta, naziv mreže itd., za dostupne frekvencije.
Prva instalacija	Biće sve sačuvane kanale i postavke, resetuje televizor na fabrička podešavanja.

Sadržaj menija Sistem	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru. Neke opcije neće biti dostupne ako nije instaliran nijedan kanal.
Pristupačnost	Povećajte kontrast opcijom menija i televizora kako biste ih lakše čitali. Biće dostupne opcije Belji tekst , Žuti tekst i Isključeno . Omnogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Visoki kontrast	Povećajte kontrast opcijom menija i televizora kako biste ih lakše čitali. Biće dostupne opcije Belji tekst , Žuti tekst i Isključeno .
Za osobe sa oštećenim s luhom	Omnogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Opis Zvuka	Za slepe osobe ili osobe oštećenog vida biće reprodukovana audio naracija. Pritisnite OK da bi videli sve opcije menija Opis Zvuka . Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava. Napomena: Funkcija zvuka zvučnog opisa nije dostupna u režimu snimanja ili pomeranja vremena (dostupnost zavisi od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika).
Poboljšanje dijaloga	Ova funkcija pruža mogućnost naknadne obrade zvuka za poboljšanje dijaloga kod govora sa prekidima. Biće dostupne opcije Isključeno , Nisko , Srednje i Visoko . Podesite prema želji. Napomena: Ova funkcija ima efekta samo ako je sluzi isključena opcija Forma AC-4 , s tim što se ovaj efekat odnosi samo na izabrani zvuk televizora.
Govorni titlovi (sinhronizacija)	Ovom opcijom u podešavanjima odabrana je zadana preferenca govornih titlova. Da bi poboljšali govorni titlova bilo veći od normalnih, ovu opciju treba postaviti na Uključeno . Ova opcija možda nije dostupna, što zavisi od modela vašeg televizora.
Uvećanje	Omnogućuje korišćenje kombinacija tipki za uvećanje ekrana. Opcije Uključeno i Isključeno biće dostupne. Podesite kao Uključeno da bi ste to omogućili. Podrška za uvećanje će biti omogućena ili onemogućena dugim pritiskom numeričke tipke 5. Biće zamrtin prvi gornji i/ili kvadrant ekrana. Nakon što je podrška za uvećanje omogućena, dugim pritiskom numeričkih tipki 2, 4, 6, 8 pomerite zamrtinano područje prema gore, uljevo, udesno i dolje.
Minimapa	Minimapa je podržavavano omogućena i deaktivirana. Aktivira se kada je omogućena funkcija Uvećanja . Ovom opcijom možete preći da opcija uvećanja prikazuje minimapu.
Zvuk Kljka	Ova opcija omogućava zvuk kljka na tipku na meniju televizora. Podesite na Uključeno da biste to omogućili.
Označite programe sa	
[S] Titl	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup uslugi "Titl", ovi događaji biće isključeni drugim bojom.
[SL] Znakovni jezik	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup uslugi "Znakovni jezik", ovi događaji biće isključeni drugim bojom.
[AD] Opis Zvuka	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup uslugi "Opis zvuka", ovi događaji biće isključeni drugim bojom.
Jezik	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje. Kontrolisate uslovne pristupne module kada postoje.
Privatnost	
Podešavanja privatnosti	Upravljanje privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite OK da uđete u meni i postavite ih kako želite.
Prikaži sve kolačiće	Prikazuje sve sačuvane kolačiće.
Izbriši sve kolačiće	Biće sve sačuvane kolačiće.
Bez praćenja	Pomoću ove opcije možete po svojoj želji da podesite praćenje ponašanja za HbbTV usluge.

<p>Roditeljski</p>	<p>Unesite pravilan PIN da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju lako možete da podsetite Blokadu menija, Blokadu po uzrastu, Blokadu za decu ili Smart Lock. Takođe možete da postavite novi PIN ili da promenite Podrazumevani CCAM PIN korišćenjem povezanih opcija.</p> <p><i>Napomena:</i> Neke opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje koju je izabrala kompanija PVR. Ove opcije mogu biti dostupne u nekim zemljama. Podrazumevani CCAM PIN (naš se u zavisnosti od izabranog režima) isključuje PVR i isključuje PVR koji se tako ureši.</p>
<p>Datum/Vreme</p>	<p>Podšava datum i vreme.</p>
<p>Izvori</p>	<p>Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore su dostupne i opcije Regulirani i Poboljšani. Ove opcije utiču na postavke boje izabranog HDMI izvora. Da bi se omogućilo Poboljšano ili HDR silka iz HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba postodinstati Glodajano ako je povezan izvorj kompjutail sa HDMI 2.1 narednim verzijama. Podesite kao Regulirani ako je povezan izvorj sa HDMI 2.1 narednim verzijama. Podesite kao Poboljšano ili onemogućite povezan HDMI izvorj postavljanjem ove opcije na Onemogućiti.</p>
<p>Netflix</p>	<p>Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN^(*) broj i deaktivirati Netflix.</p> <p><i>(*) ESN broj je unikatni broj za Netflix, kreiran samo za identifikaciju vašeg televizora.</i></p> <p><i>Napomena:</i> Za AK, stranimovno video zapisa podržano je internet veza brzine minimum 25Mbps - više detalja pogledajte na www.pvrtv.com. Za HD, stranimovno video zapisa podržano je internet veza brzine minimum 5Mbps - više detalja pogledajte na www.pvrtv.com. Kada pokrenete stranimovno video sadržaj preko interneta, kvalitet videa može se smanjiti i može proći neko vreme da se realizuje kvalitet puni HD 4K, što može biti mogući slučaj, s obzirom na to da se video prenosi preko interneta. Takođe, može biti potrebno vreme da se video prenosi preko interneta.</p>
<p>Samba ACR</p>	<p>Samba Intraactive TV daje preporuke i druge aplikacije prikupljanjem podataka o prazninu određenoj sadržaju na ekranu radi poboljšanja vašeg iskustva gledanja. Samba Intraactive TV može biti onemogućen u određenim zemljama. Samba Intraactive TV može biti onemogućen u određenim zemljama. Ukoliko vam se ne sviđa Samba Intraactive TV, možete ga isključiti u postavkama. Ukoliko vam se sviđa Samba Intraactive TV, možete ga uključiti u postavkama. Samba Intraactive TV može biti onemogućen u određenim zemljama. Ukoliko vam se ne sviđa Samba Intraactive TV, možete ga isključiti u postavkama. Ukoliko vam se sviđa Samba Intraactive TV, možete ga uključiti u postavkama.</p>
<p>Podšavanja uređaja</p>	<p>Ovim podšavanjem možete u potpunosti isključiti CEC funkcionalnost. Prisilnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.</p> <p>Ova funkcija omogućava da povezan HDMI-CEC kompatibilni uređaj, automatski uključi televizor i prebaci da na svoj izvor. Prisilnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.</p>
<p>Ulazni uređaj</p>	<p>Prisilnite OK da biste otvorili ekran menija. Pomoću ovog ekrana možete bezžično putem da pronađete i povežete tastature i miševe sa svojim televizorom. Pogledajte odeljak Povezivanje drugih božičnih uređaja za dodatne informacije.</p> <p><i>Napomena:</i> Neke TV modele nije kompatibilan sa svim modelima tastatura i miševa dostupnih na tržištu. Za više informacija o sadržajima ovog božičnog proizvoda ili proizvodnje možda ne želite da kupite televizor.</p>
<p>ALLM</p>	<p>Funkcija ALLM (Automatski režim isključenja) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke režim isključenja u zavisnosti od sadržaja reprodukcije. Ako je ova opcija omogućena, režim isključenja automatski će biti postavljen na Ign kad se signal ALLM režima primi sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacije, pogledajte Režim gde.</p>
<p>Tajmer vremena bez signala</p>	<p>Uključio televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Funkcija Mrežni režim pripravnosti može omogućiti ili onemogućiti podšavljanjem ove opcije u skladu s tim.</p>
<p>Glavni Asistent</p>	<p></p>

<p>Ugrađena Alexa</p>	<p>Za ovu funkciju ručno pokrenite proces podšavanja. Ako je proces podšavanja ranije završen, biće dostupne opcije Alexin jezik, Alexa je u pripravnosti, Alexin zvuk alarma i Odgjavi se. Za više informacija pogledajte odeljak Alexa je spremna.</p>
<p>Alexin jezik</p>	<p>Postavite jezik koji želite za Alexa.</p>
<p>Alexa je u Režimu pripravnosti</p>	<p>Omogućava ili onemogućava funkciju Režima pripravnosti/Alexei. Ako je omogućena, Alexa će biti dostupna kod TV uređaj u režimu pripravnosti.</p> <p><i>Napomena:</i> Ova funkcija može urešiti na postavkama stiče vašeg televizora.</p>
<p>Alexa Podesiti ekran</p>	<p>Postavite kao isključeno da biste onemogućili ovu funkciju ili odaberite jedan od ponuđenih nivoi svetlosti koji želite da omogućite. Dostupne su opcije od 15 min, 30 min, 1 sat i 2 sata.</p>
<p>Alexin zvuk alarma</p>	<p>Postavlja jednu zvuku za Alexine alarme.</p>
<p>Odgjavi se</p>	<p>Možete koristiti ovu opciju da se odjavite. Kada se odjavite, funkcija Ugrađena Alexa će biti onemogućena.</p>
<p>Radovi sa Alexom</p>	<p>Za ovu funkciju ručno pokrenite proces podšavanja. Ako je instalacija prethodno završena, na raspolaganju je opcija Promeni prijaljski naziv i Odgjavi. Za više informacija pogledajte odeljak Alexa je spremna.</p>
<p>Promjena odgovarajućeg naziva</p>	<p>Pomoću ove opcije možete da definišete novi naziv za svoj TV.</p>
<p>Odgjavi se</p>	<p>Možete koristiti ovu opciju da se odjavite. Kada se odjavite, funkcija Radovi sa Alexom će biti onemogućena.</p>
<p>Google pomoćnik</p>	<p>Postupak podšavanja kako bi se vašem televizoru omogućio rad s uređajima Google pomoćnik. Označite Poboljšati i prisilnite OK. Ako je proces podšavanja ranije završen, opcija Odgjavi se će biti dostupna. Kada se odjavite, funkcija Google pomoćnik će biti onemogućena. Za više informacija pogledajte odeljak Google pomoćnik.</p>
<p>Više</p>	<p>Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.</p>
<p>Istak menija</p>	<p>Menja vreme prikazivanja ekrana menija.</p>
<p>LED lampica za režim pripravnosti</p>	<p>Ukoliko je televizor podešen na isključeno, LED lampica se neće upaliti kada režim pripravnosti bude u režimu pripravnosti.</p>
<p>[HBBTV]</p>	<p>Možete da omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno ili Isključeno. Za više informacija pogledajte odeljak Sistem HBBTV.</p>
<p>Identifikacija uređaja</p>	<p>Kada je ova opcija omogućena, generiše se „ID uređaja“ za svako posećeno veb poroče. Kada su omogućeni, svi trenutni „ID uređaja“ se brišu za svako veb poroče koje je posećeno. Možete da omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno. Ova funkcija je dostupna ako su instalirani i opcija države je postavljena kao Norveška tokom prve instalacije.</p>
<p>Nadogradnja softvera</p>	<p>Obezbeđuje da TV ima najnoviji softver. Prisilnite OK da biste videli opcije menija.</p>
<p>Verzija aplikacije</p>	<p>Prikazuje trenutnu verziju softvera.</p>
<p>Režim titlova</p>	<p>Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu (DVB ili TTX titl) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB titl. Ova funkcija je dostupna ako su kanal instalirani i opcija države je postavljena kao Norveška tokom prve instalacije.</p>
<p>Automatsko isključivanje</p>	<p>Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnost ako nije korišćen. Ova opcija se može podesiti od 1 do 6 sati u koracima od 1 sata. Ovu opciju takođe možete onemogućiti postavljanjem na Isključeno.</p>

Taster Biss	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti ključ BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovaj postavku. Oznacite Biss taster i pritisnite OK da unesete tastere na željenu emisiju. Ova opcija će se pojaviti ako su instalirani satelitski kanal. Dostupnost zavisi od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika.
Režim čuvanja	Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnici. Dok je Režim čuvanja aktivan, neke stavke u meniju TV nisu dostupne. Za neke modele može biti dostupna i opcija Omnogledno s videoom . Ako je ova opcija podešavana, televizor će se prebaciti u režim prodavnice i uspešno instalirana video dabloteka će se reprodukovati.
Delejenje audio-video sadržaja	Ova funkcija vam omogućava da delite datoteke sa svog pametnog telefona ili tableta. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet i instaliran odgovarajući softver, možete da delite i reprodukujete fotografije, muziku i video snimke na vašem televizoru. Za više informacija, pogledajte uputstvo softvera za delejenje.
Režim Uključivanje status i Režim pripravnosti	Ovo konfigurira poželjna podešavanja uključivanja. Dostupne su opcije Posteljni status i Režim pripravnosti .
Virtualni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira virtualni daljinski upravljač.
OSS	Prikazuje informacije o licenci za softver sa otvorenim kodom.
Prioritet Aplikacije	Pomoću ove opcije možete po svojoj želji da podestite prioritet između televizijskih aplikacija i aplikacija CICAM AppMMI. U slučaju da je CICAM umetnut u televizor i da postoji sukob između aplikacija, prionet će se dati izabranoj vrsti aplikacije.
Dolby obavještenje	Podšava postavke izgleda obavještenja za Dolby sadržaj. Kada je postavljeno na Uključeno , Dolby logo će se prikazati na ekranu kada se otkrije Dolby sadržaj.

Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika i izabrane zemlje u kojoj instalirate.

Opšte rukovanje televizorom

Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stаницe u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vidite izmene, da podešavate omiljene kanalice i da aktivirate stanicu koje treća da se prikazuje u omiljenoj listi. Prve treće da se prikazuje u omiljenoj listi kanala. Pritisnite **OK** da biste izabrali kanal. Možete da filtrirate izabran kanal ili obaviti napredne podešavanje i trenunog listi pomoću opcija kartica **Filter** i **Uredivanje**. Oznacite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Da biste dodali kanal koji trenutno gledate u meni **Podatci**, označite opciju **Dodaj na podatci** u kartici **Uredivanje** u meniju **Kanali** pritisniti **OK**.

Napomena: Komande **Premaći i probajti**, **izabrali** i **Uredi** omogućavaju da izabere **Kanali** i **Uredi** nisu dostupne za kanale koji se emituju za **MT** operatera.

Upravljanje listama omiljenih

Možete da napravite četiri različitih liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV** **Kanali**, i pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanali**. Oznacite opciju **Uredivanje** i pritisnite **OK** da biste videli opcije uređivanja i izaberite opciju **Označi/Označi kanal**.

Izaberite željeni kanal na listi i dođite kanal označen pritisnute taster **OK**. Možete napraviti više zborna, takođe možete da koristite opciju **sve Oznaci/Označi** da biste izabrali sve kanale na listi. Zatim pritisnite taster **Povratnik/Naзад** da biste se vratili na opcije omiljene i postavite pritisnute taster **OK**.

Možete da izaberete opciju **Podaj/Ukloni** omiljene i postavite pritisnute taster **OK**. Pritisnite se opciju **Podaj/Ukloni** i postavite pritisnute taster **OK**.

Možete da izaberete opciju **Podaj/Ukloni** liste na **Uključeno**, izabran kanal(i) biće dodati na listu. Da biste uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pritisnite taster **OK** i postavite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanali** da biste trajno filtrirali kanale u listi kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcija **Kartice Filter**, možete postaviti opcije koje će biti prikazane za ekran, kao što je pod kojim kanalima se prikazuje. Odrabrane opcije filtriranja biće prikazane na vrhu ekrana menija **Kanali**.

Konfigurisanje Roditeljski Postavki

Opcije menija **Roditeljski nadzor** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Podešavanje-Sistem-Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN. Nakon okucanja tačnog PIN-a, prikaz će se roditeljske podešavanja.

Blokiranje Menija: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju menija televizora.

Navođenje: Ove postavke omogućavaju ili onemogućavaju pristup aplikacijama i aplikacijama. Ove postavke omogućavaju pristup aplikacijama i aplikacijama. Ove postavke omogućavaju pristup aplikacijama i aplikacijama.

Blokada prema Urazutu: Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu i emisiji i ako je došlo nivo uzrasta onemogućuje, sprečava pristup programima.

Napomena: Ako se tokom **Prve instalacije** zemlja postavila na **Prve instalacije**, Italija ili **Austrija**, **Blokada Prema Urazutu** se automatski postavlja na 16.

Blokada za decu: Ako je ova opcija podešavana na **On** (Uključeno), televizor se može kontrolisati samim putem daljinskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna dugmad na televizoru neće raditi.

Blokada Interneta: Ako je ova opcija **Uključena**, aplikacije koje koriste internet će biti onemogućene. Podesite na **Isključeno** da biste ponovo omogućili aplikaciju.

Podešavanje PIN Koda: Definiše novi PIN broj.

Podrazumevani CICAM PIN: Ova opcija će postaviti ako nijedan CI modul nije umetnut u CI slot na televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN CI CAM-a koristeći oву opciju.

TV PIN(i): Omogućavaju vam ili onemogućavaju vam opcije koje možete dozepti listi ograniči nekim kanalima. Možete da izaberete opciju **Uključeno** da biste omogućili M7 operatera da šalju uplute o PIN-u. Ovi upiti o PIN-u omogućavaju mehanizam kontrole pristupa za povezane kanale. Ako se opcija podesi na **Uključeno**, kanalima koji šalju uplute o PIN-u se ne može pristupiti ako se prvi ne unese tačan PIN.

(1) Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obrvi instalacija **M7 operatera**.

Napomena: **Fabricki PIN** se može postaviti na **0000** ili **1234**. Ako se definisal **PIN** (nisi ste u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, **koristite PIN** koji ste tada uneli. U slučaju da se **PIN** unese pogrešno pet puta zaredom, unos PIN-a će biti blokirani i više od 30 minuta neće biti moguće izvršiti niti unos. Međutim, možete da rešavate blokadu PIN-a koristeći funkciju **TV**.

Meke opcije možda ne će biti dostupne, u zavisnosti od modela (ili zemlje) koje je izabrane tokom **Prve instalacije**.

Elektronski programski vodič

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programiranje na televizoru možete pregledati raspored događanja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanost emitovanja da li je ova funkcija podržana ili ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** u TV meniju.

Postoje 2 različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored** i **Sada/Sledeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekrana i pritisnite **OK**.

Koristite taster sa strelicom da biste se kretali kroz vodič programa. Koristite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili opcije u gornjoj strani ekrana.

Vremenski raspored

U oploju rasporeda, svi događaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti taster sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija sa pojavnima događajima.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Sada/leđede** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Sledeći dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i za sledeći dan.

Označite karticu **Dodatno** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nastavku.

Značenje žanra: Prikazuje meniz za **Označavanje žanra**. Izaberite žanr i pritisnite **OK**. Događaji u programskom vodiču koji odgovaraju izabranom žanru biće označeni.

Pratnjačivanje vodiča: Prikazuje opcije pratnjačivanja. Pomodu ove opcije možete pratnjačivati bazu podataka programskog vodiča u skladu sa izabranim kriterijumima. Usklađeni rezultati će biti navedeni.

Sada: Prikazuje trenutni događaj na istaknutom kanalu.

Zoom: Označite i pritisnite **OK** da biste videli događaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Sledeće

Kod ove opcije rasporeda, prikazuje se samo trenutni i sledeći događaj izlistanih kanala. Možete koristiti taster sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Koristite navigacione tastere, označite događaj i pritisnite taster **OK** da biste se prikazovali meniji **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

Brzanje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabran kanal da biste ga mogli gledati. Programski raspored se prikazuje u skladu sa izabranim kanalom. **Više informacija:** Prikazuje detaljnije informacije o izabranom događaju. Koristite taster sa strelicom za kretanje nagore i nadole da biste se pomerali kroz tekst.

Postavljaj tajmer za događaj / izbrisi tajmer za događaj: Izaberite opciju **Postavi tajmer za događaj** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Događaj će biti dodan na listu tajmera. Da

biste označili postavljenu tajmer, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**. **Zatim izaberite opciju „Izbrisi tajmer za događaj“**. Tajmer će biti označen kao **On** ili **Isključen**.

Snimak / izbrisi snimak: Tajmer: Izaberite opciju **Snimak** i pritisnite taster **OK**. **Ako se program emituje kasnije, biće dodan na listu tajmera za snimanje.** Ako je izabrani program u toku, snimanje počinje odmah. Da biste označili postavljenu tajmer za snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**, odaberite opciju **Izbrisi snimak**. **Tajmer**: Tajmer za snimanje će biti označen.

VAŽNO: Pritisnite **USB disk** na vaš televizor dok je televizor isključen. **Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.**

Napomena: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili uključeno aktiviranje tajmera za trenutni snimak. **Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dve ili više događaja u istom vremenskom intervalu.**

Usluge televizista

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odelci na stranicama teksta postaću šifrovani bojom i mogu se birati pritisnjenom dugmadu u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu.

Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** (Teletekst) da biste prikazali informacije o digitalnom tekstu. Rukujte sa dugmadima u boji dugmadima kursora i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati u zavisnosti od sadržaja digitalnog teksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teksta. Kada se ponovo pritisne dugme **Text**, televizor se vraća na televizijsku emisiju.

Nadogradnja softvera

Vaš TV može nadati ažurirati firmver automatski preko antenskog/kablovskog signala ili preko interneta.

Pratnjačivanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

U glavnom meniju izaberite **Podešavanje**, zatim idite na **Ažuriranje softvera** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **Tržište nadogradnju** i pritisnite **OK** da biste potražili nove softverske nadogradnje. Možete odabrati sledeći koji se koristi za ažuriranje putem podešavanja opcije **Uredivanje nadogradnje za Saleit**. Opcija nadogradnje softvera dostupna je u meniju **Podešavanje>Sistem>Više**.

Ako se pronade novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazuje se upozorenje: pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetuje televizor.

Pratnjačivanje u 3D ujutro i režim ažuriranja

Ukoliko televizor povezan na signal iz era II i interneti i Automatsko stvaranje postavljeno na **Onmogućeno**,

vaš televizor će tražiti nove nadogradnje u 300.000. Ako je vaš odabir softvera i ta je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledećem uključivanju televizora. **Napomena:** Menjači zvučnika radi ako LED lampica isprazni se. **Uključite ga iz struje, sačekajte dve minuta i zatim ga ponovo uključite.**

Sva ažuriranja se kontrolišu automatski. Ako se sprovede **ručna preuzimanja i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo trenutna verzija.**

Rešavanje problema sazvoni

TV se ne uključuje

Proverite da li kabl za napajanje bezbedno priključen i zidnu utičnicu. Pritisnite tipku **Standby** (Pripravnost) na daljinskom upravljaču.

Loša slika

• Proverite da li ste pravilno podesili televizor.
• Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antenu.
• Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

• Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.

• Da li je antena pravilno povezana?

• Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući priključci?

• Ako se sadržaj prima preko HDMI ulaza, pokušajte da promenite odgovarajući postavku ulaza za HDMI izvor na **Unapređeno II**. Regularno u opciji **Podešavanje izvora u meniju Izvori III** u opciji Izvori u meniju **Podešavanje>Sistem**.

• Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

• Proverite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojačajte zvuk da biste proverili.

• Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanje balansa u meniju **Zvuk**.

• Proverite da li je opcija **Izlaz zvuka** pravilno postavljena u meniju Zvuk.

• Ako se sadržaj prima preko HDMI ulaza, pokušajte da promenite odgovarajući postavku ulaza za HDMI izvor na **Unapređeno II**. Regularno u opciji **Podešavanje izvora u meniju Izvori III** u opciji Izvori u meniju **Podešavanje>Sistem**.

Daljinski upravljač - ne radi

• Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.

• Baterija sumožda nepravilno postavljena. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Proverite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.
- Proverite da li je uređaj priključen.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaze poruka „Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahtevne brzine. Pokušajte sa drugim memorijskim uređajem.

Kompatibilnost HDMI signala		
Izvor	Podržani signali	Dostupno
	480i	O
	480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	3840x2160p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	4096x2160p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	

(X: Nedostupno, O: dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem, obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

Formati datoteka za video zapise

Format		
Sufiks datoteke	Video kodek	Audio
.mpg/.mpeg/.dvr/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG lejer 1/2/3, AC3
.ts/.tp/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVCH.265	MPEG lejer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG lejer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/.m4v/.m4v/.mov/	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264,	MPEG lejer 1/2/3, AAC LC, AC3
gu3.gpr/.3gp/.3gpp	HEVCH.265, AV1	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264,	
	HEVCH	
.flv	Simplest Stack, MPEG4, H.264	MPEG lejer 1/2/3, AAC, AC3
.asf/.wmv	Simplest Stack, MPEG4, H.264	WMA, AMR-NB
.webm	MPEG4, VMAV3, VC1	OPUS, Vorbis
	VP9, VP8, AV1	

Formati datoteka za slike

Sufiks datoteke	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Formati datoteka za audio zapise

Format		
Sufiks datoteke	Video kodek	Audio
.mp3		mp3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A	AAC

Formati datoteka za prevode

Spoljni titlovi		
Ekstenzija	Specifikacija	
.ssa	SubStation Alpha	
.ass	Napredna SubStation Alpha	
.srt	Subripper	
.sub	Micro DVD / SubViewer	
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2	
.sami	Sami	

Interni titlovi		
Ekstenzija	Specifikacija	
.mkv	VOBSub	
.mkv	ASS / SSA / TEXT	
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD titl	
.mp4	DVD Subtitle, TEXT	

Podržane DVI rezolucije

Kada povezujete uređaje na konektore televizora pomoću DVI konvertorskih kablova (DVI na HDMI kabl - nije isporučen) možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.


	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1280x1024		X				X
1360x768		X				X
1366x768		X				X
1400x1050		X				X
1600x900		X				X
1920x1080		X				X

Povezivanje

Kablovske veze


Za povezivanje na kablovsku mrežu:

- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom konekcijom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kabla. Na poleđini televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

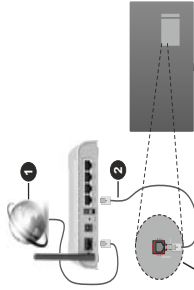

- 1 Širokopoljsna ISP veza
- 2 LAN (Ethernet) kabl
- 3 LAN ulaz na poleđini televizora

- Možda ćete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju konsultirajte Ethernet kabl da biste prilagodili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

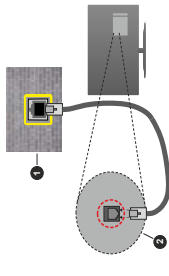

- 1 Mrežna zidna utičnica
- 2 LAN ulaz na poleđini televizora

Konfigurisanje podešavanja kablovskog uređaja

Da biste konfigurisali postavke žične veze, idite u meni **Podešavanja** > **Mreža**.

Tip Mreže

Podesite **Tip mreže** kao **Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kabla.

Test brzine interneta

Označite **Test brzine interneta** i pritisnite taster **OK**. Televizor će proveriti širinu opsega internet konekcije i prikazati rezultat kada završi.

Napredno podešavanje

Označite stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Oznacite željenu postavku i pritisnite dugme za kreiranje uljevo ili desno da biste promenili postavku sa **Automatski** na **Ručno**. Sada možete da unesete vrednosti za **IP** / ili **DNS**. Izaberite povezanu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Ostale informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zavisno od trenutnog IP adrese, ako je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekranu.

Bežična konekcija

Za povezivanje na bežičnu mrežu:

- Morate imati bežični modem ili ruter povezan sa aktivnom konekcijom.



- 1 Širokopoljsna ISP veza

Bežični ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) sa istovremenim 2.4 i 5 GHz opseznima projektovan je za povećanje širine opsega. Optimiziran za nesmetan i brz HD video protok, prenos datoteka i bežično igranje. Frekvencija i kanal zavise od lokacije.

Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i drugih priprema koje se naprave među korisnicima uređaja. Upravo konfigurisanje mreže takođe zavisi od konfiguracije mreže i protokola koje koristite. Prenos može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od uslova radio-talasa. DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. One nisu stvarna brzina prenosa podataka.

Lokacija gde će prenos biti najefikasniji zavisi od okoline u kojoj se koristiš.

Televizor podržava moderna tipa 802.11 a, b, g i n. Preporučuje se da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste povećali brzinu svoje internet konekcije.

Napredno podešavanje

Označite stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili meni sa naprednim podešavanjima. Postupak je isti kao što je objašnjeno za režim povezivanja. Oznacite **Sadržaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Mrežni režim pripravnosti

Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete omogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu sa tim. Za više informacija, pogledajte Mrežni režim pripravnosti.

Ostale informacije

Status veze biće prikazan **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekranu.

Povezivanje na mobilni uređaj preko WLAN-a

Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkcionalnost, možete ga povezati sa televizorom preko rutera da biste pristupili sadržaju na tom uređaju. Da biste to uradili, vaš mobilni telefon mora da ima odgovarajući softver za deljenje.

Povežite televizor sa svojim ruterom prateći korake koji su navedeni u ranijim odeljcima.

Nakon toga povežite mobilni telefon sa ruterom i aktivirajte softver za deljenje na mobilnom telefonu.

Zatim izaberite datoteke koje želite da podelite sa televizorom.

Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama koje su instalirane na vašem mobilnom telefonu preko funkcije Deljenje audio i video signala na televizoru.

Oznacite opciju **Daljnica audio i video sadržaja** u mreži i pritisnite **OK**, prikazaće se dostupni uređaji na serveru medija i mreži. Izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite dugme **OK** za nastavak.

Ako je dostupno, možete preuzeti virtualni daljinski upravljač sa servera vašeg mobilnog operatera.

Napomena: Neki mobilni telefoni možda neće podržavati ovu opciju.

Mrežni režim pripravnosti

Mrežni režim pripravnosti je standardna opcija koja omogućava uređaju da se uključi ili probudi pre nego mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem programa koji se izvršava na daljinskom uređaju

povezanom na istu lokalnu mrežu, kao što je pametni telefon.

Da bi omogućili ovu funkciju, postavite opciju **Mrežni režim pripravnosti** u meniju **Mreža** na **Uključeno**. Neophodno je da oba uređaja, uređaj sa koga će se mrežna poruka poslati televizoru i televizor, budu povezani u istu mrežu. Funkcija Mrežni režim pripravnosti podržava samo Android OS uređaje i može da se koristi samo preko YouTube i Netflix aplikaciji.

Da bi se konstitila ta funkcija, TV i daljinski uređaj treba da budu povezani najmanje jednom dok je uređaj uključen. Ako je televizor isključen, veza treba ponovo uspostaviti sleded put kad se uključi. U suprotnom ta funkcija neće biti dostupna. To se ne odnosi na prebacivanje TV-a u režim pripravnosti.

Ako želite da vaš televizor troši manje električne energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Mrežni režim pripravnosti** kao **Isključeno**.

Bežični prikaz

Bežični prikaz je standard striming video i audio sadržaja. Ova funkcija vam omogućuje da televizor koristiće kao uređaj za bežični prikaz.

Upotreba sa mobilnim uređajima

Ima različite standarde koji omogućavaju deljenje ekrana između vašeg mobilnog uređaja i televizora, uključujući grafiki, video i audio sadržaj.

Ako vaš TV nema ugrađeni WLAN, pov unmetite bežični USB dongle.

Pritisnite dugme **tvor** na daljinskom upravljaču i izaberite izvor **Bežični prikaz**.

Pojaviće se ekran koji kaže da je televizor spreman za povezivanje.

Otvorite aplikaciju za deljenje na vašem mobilnom uređaju. Ove aplikacije imaju druga imena za svaki brend, pogledajte priručnik vašeg uređaja oko više informacija.

Skenerati za ekran vašeg uređaja će se prikazati u povezivanju, ekran vašeg uređaja će se prikazati na televizoru.

Napomena: Ova funkcija može se koristiti samo ako uređaj podržava. Ako budete imali problema sa vezom, proverite da li je pravilno instaliran sistem koji koristi podržava uređaj. Oznacite **Bežični prikaz** u mreži i pritisnite **OK** za nastavak.

Mrežni režim pripravnosti

Mrežni režim pripravnosti je standardna opcija koja omogućava uređaju da se uključi ili probudi pre nego mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem programa koji se izvršava na daljinskom uređaju

Uređaj podesite na režim upravljanja

Na TV aparatu pokažite otkrivanje uređaja

Napomena: Pogledajte uputstvo za upotrebu bežičnog uređaja da biste saznali kako da uređaj postavite u režim upravljanja.

Možete bežično da povesite audio uređaje, tastature i miševe sa televizorom. Izvucite iz štruje ili uključite ostale povezane audio uređaje da bi ih funkcija bežičnog povezivanja uređaja pravilno radila. Za audio uređaje treba da koristite **Audio vosa** opciju, za tastature i miševe opciju **Ulazni uređaji** u meniju **Podešavanja>Uređaji**. Izaberite opciju u meniju i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili povezani meni.

Pomoću ovog menija možete odabrati i povezati uređaje koji su povezani sa televizorom. Podesite uređaje za prikazivanje i zatim označite **Bežični prikaz** u mreži i pritisnite **OK** da biste započeli otkrivanje uređaja. Pritisnite instrukcije na ekranu. Prikazaće se lista dostupnih bežičnih uređaja. Sa liste izaberite uređaj koji želite da povesite i pritisnite dugme **OK**.

Oznacite **Poveži** i pritisnite **OK** da biste se povezali. Ako se prikaze poruka **Uređaj je povezan**, veza je uspešno uspostavljena. Ako povezivanje ne uspe, pokušajte ponovo.

Napomena: Vaš TV možda nije kompatibilan sa svim modernim tastaturama i miševima dostupnim na tržištu. Za više informacija kontaktirajte svog lokalnog prodavca ili prodajno mesto na kome ste kupili televizor.

Prenos slika i strimovanje zvuka

Ovaj tip veza možete koristiti i za prenos slika ili strimovanje zvuka sa mobilnog uređaja na televizor.

Uparite mobilni uređaj i televizor kao što je opisano ranije. Pokažite pretnou uređaja na rucnom uređaju. Izaberite vaš televizor sa liste uređaja. Potvrdite za povezivanje. Prikazaće se ekran koji kaže da je uređaj spreman za povezivanje. Uključite odgovarajuće podešavanje na ekranu. Pritisnite dugme **OK** da biste završili prikazivanje slike.

Ako je ostalo sa slikama prikazano, slike koje šalje mobilni uređaj će se prikazati na televizoru bez zadržavanja. Takođe možete sačuvati datoteke sa slikama na povezanom USB memoriji ili podesiti kao logotip za pozivanje uređaja. Ova funkcija podržava samo uređaje koji podržavaju bežični prikaz. Pritisnite dugme **OK** da biste završili prikazivanje slike.

Nakon što se da potvrda, Da biste se preusmerili preko zvučnika, označite upravljanje uređajem sa televizorom kao je prethodno bio uparen sa njim. Nakon što se upravljanje završi, poruka potvrde će se prikazati u prikazu na televizoru. Pritisnite dugme **OK** da biste završili prikazivanje slike. Da biste završili prikazivanje slike, pritisnite dugme **OK** na daljinskom upravljaču vašeg uređaja. Ako je povezivanje uspešno, sav zvuk će se usmeriti preko zvučnika televizora. Simbol će se pojaviti na

ekranu televizora sve dok je veza za stirmovanje završena. Kada se reprodukcija na vašem uređaju završila ili pauza, zvuk aktivno izlazi iz stirmovanih čujke za zvučnika televizora. Za završetak stirmovanja čujke, treba da uključite bežičnu vezu vašeg mobilnog uređaja.

Zavrnite se pokrenute aplikacije i sve menije na televizoru za prenos bez problema. Pogovno su samo datoteke sa sitnijima manje od 5 MiB i usredim funkcijama, *jpg*, *jpeg*, *png*, *mpg*. Ako istaknete koju od ovih opcija, možda će biti omeđena brzina, ali ona se neće prikazati na televizoru.

Ako je opcija **Deljenje audio i video zapisa** u meniju **Podešavanja/Uredaji** onemogućena, televizor će ignorirati zahtev za upravljanje, a ni jedna informativna poruka se neće prikazati na ekranu. Ako je uređaj u upravljen pri nesuglasovanju opcije **Deljenje audio i video zapisa**, nesuglasovanje opti deljenje audio i video zapisa. Kliknite na opciju **Deljenje audio i video zapisa** onemogućeno.

Napomena: Bežični uređaji mogu da rade u okviru istog prostora kao i drugi bežični uređaji. Ova dva uređaja mogu biti pomešana i ometati jedna drugog. **Da biste poboljšali performanse vašeg bežičnog uređaja, postavite ga na udaljenost od najmanje 1 metra od ostalih bežičnih uređaja.**

Rešavanje problema sa vezom

Bežična mreža nije dostupna

- Uverite se da zaštitni zidovi na vašoj mreži dozvoljavaju bežičnu konekciju televizora.
- Ponovo pokušajte da potražite bežične mreže pomoću ekrana menija **Mreža**.
- Ako bežična mreža ne radi pravilno, pokušajte sa kablovskom mrežom koju imate kod kuće. Pogledajte odeljak **Kabloveške veze za više informacija** o ovom procesu.
- Ako televizor ne funkcioniše kada koristite kablovsku vezu, proverite modem (ruter). Ako nije problem u ruteru, proverite internet konekciju modema.

Veza je spora

Pogledajte uputstvo za bežični modem da biste saznali više informacija o internom servisnom podrudju, brzini veze, kvalitetu signala i drugim podešavanjima. Potrebna vam je brza konekcija za modem.

Smetnje za vreme reprodukcovanja ili usporene reakcije

U tom slučaju možete pokušati sledeće:
• Udaljite najmanje tri metra mikrobilne uređaje, mobilne telefone, bluetooth uređaje i druge uređaje koje su WLAN kompatibilni. Pokušajte da promenite aktivni kanal na WLAN ruteru.
• **Internet Konekcija Nije Dostupna / Deljenje Audio-Video Sadržaja Ne Funkcionise**
Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema već trajno registrovana,

moguće je da se vaš televizor ne može povezati na internet. U ovom slučaju, možete pokušati sleđi koraci za rešavanje problema sa internetom. Ova merila su staliq put ka dnu povezanosti sa internetom. Ova merila su omeđena za starije modele televizora. Pošto vaš televizor ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može da proverii MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg provajdera internet usluga i potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao što je mobilni telefon, na internet.

Takođe, postoji mogućnost da se veza ne može uspostaviti zbog problema sa zaštitnim zidom. Ako vam se problem ne rešava, kontaktirajte internet provajdera. Zaštitni zid može biti uzrok problema sa povezivanjem veze i otkrivanjem tokom korekcija televizora u režimu deljenja audio-video sadržaja ili pretraživanja funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

Nevazišći domen

Pobornite se da ste na računaru prijavljeni i da je vaš ovlašćenim korisnikom inenozitifikom i da je vaš domen aktivan pre nego što počnete sa deljenjem datoteka preko programa servera medija na vašem računaru. Ukoliko je domen nevažišći, to može dovesti do problema sa pregledavanjem datoteka i režimu deljenja audio-video sadržaja.

Korišćenje mrežne uslužne deljenja audio-video sadržaja

Funkcija deljenja audio-video sadržaja koristi standard koji olakšava proces prikazivanja digitalnih medija i čini ga prijatnijim za korišćenje u kućnoj mreži.

Ovaj standard omogućava da gledate i uskladištite fotografije, muziku i video zapise koji su uskladištjeni na serveru medija koji je povezan sa vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softvera servera

Funkcija Audio Video deljenje ne može da se koristi ako serverni program nije instaliran na vašem računaru ili ako neophodan softver servera multimedija nije instaliran na pratećem uređaju. Pripremite PC s odgovarajućim programom servera.

2. Povezivanje na kablovsku ili bežičnu mrežu

Detaljne informacije o konfigurisanju pogledajte u odeljku **Kabloveške datoteka veza**.

3. Onemogućite deljenje audio i video sadržaja

Uđite u meni **Podešavanja/Uredaji** i omogućite AVS opciju.

4. Preslušavanje zajedničkih datoteka preko pregledača medija

Označite opciju **Deljenje audio i video sadržaja** u meniju **Izvori** pomoću tastera sa strelicama i pritisnite **OK**. Dostupni uređaji na serveru medija će biti navedeni. Izaberite jedan i pritisnite **OK** da biste nastavili. Prikazuje se pregledač medija.

Pogledajte odeljak menija **Pregledač multimedija** za više informacija o reprodukciji.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite televizor i pokušajte ponovo.

PC/HDD/Multimedija lejfer ili bilo koji drugi kompatibilni uređaj treba da se koristi sa kablovskom konekcijom LAN vezu za brže deljenje datoteka između drugih uređaja, na primer računara.

Napomena: *Mozda neki računari neće moći da koriste funkciju deljenja audio-video sadržaja zbog administrativnih i bezbednosnih podešavanja (kao što su poslovni računari).*

Aplikacije

Aplikacije koje su instalirane na vašem televizoru mogu biti pristupljive iz menija **Podaci**. Pritisnite dugme **Podaci** i izaberite aplikaciju koju želite instalirati ili **Podaci**. Oznacite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste je pokrenuli.

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na vašem televizoru, možete da koristite opciju **Vise aplikacija** u meniju **TV-a**, ili pritisnite **OK**. Prikazuje se meni **Podaci**, pokrenute li je ukoliko. Oznacite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste videli sve dostupne opcije.

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavničke aplikacije. Za pristup prodavnicu označite opciju **Prodavnica** u meniju **TV-a** i pritisnite **OK**. Prikazuje se dostupne aplikacije. Prodavnici aplikacije takođe možete pristupiti iz menija **Vise aplikacija**.

Svoja podešavanja možete resetovati u menijima **Početak**, uključujući one koji se odnose na aplikacije, na podrzumevanja podešavanja pomoću opcije **Resetovanje aplikacija** u meniju **TV-a** (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika). Oznacite ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikazuje se ekran sa tekstom potvrde. Uzmite da biste pritisnili **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

Napomena:

Moguće probleme vezane za aplikacije može da izazove obnavljanje sadržaja.

Internet usluge trećih strana se mogu promeniti, otkazati ili ograničiti u bilo koje doba.

Internet pregledač

Da biste koristili internet pregledač, prvo uđite u meni **Počatne stranice**. Zatim pokrenite aplikaciju za internet pregledač koji ima logotip naručišačice boje sa simbolom zemlje.

Na početnom ekranu pregledača, dostupne sličice za unapred definisane (kao što su) linkove do web sajtova biće prikazane kao opcije **Brzog biranja** i uključujući sa opcijama **Uredvanje brzog biranja** i **Dodavanje u brzo biranje**.

Da biste upravljali pregledačem, koristite dugmad sa strelicama za kretanje po ekranu. Da biste videli traku pretraživanja, pritisnite dugme **Pretraži** na vrhu stranice. Na raspolaganju su opcije **Istorijsa**, **Kartice**, **Obeležavanje**, kao i traka pretraživanja koja sadrži dugmad za prethodno/sledeće, dugme za ovesetavanje traku za adresu/pretraživanje i dugmad **Brzo biranje** i **Pregledano**.

Da biste dobili željeni web sajt na listu za **Brzo biranje** ili traku pretraživanja, pritisnite dugme **Pretraži** na vrhu stranice. Pritisnite dugme **Pretraži** na vrhu stranice. Pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i pritisnite dugme **OK**. Popunite polja za **Ime i Adresu**, označite **OK** i pritisnite dugme **OK** za dodavanje. Dok ste na lokaciji koju želite da dodate na listu za **Brzo biranje**, označite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i pritisnite dugme **OK** ime i Adresa se automatski popunili u skladu sa sajom koji ste poseili. Oznacite **OK** i pritisnite dugme **OK** da biste dodali.

Takođe možete da koristite opciju menija **Pregledano** da biste upravljali pregledačem. Oznacite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK** da biste videli predložene i lošije koje su dostupne za stranici.

Ima više načina za pretraživanje ili posećivanje web sajova korišćenjem web pregledača.

Unesite adresu web sajta (URL) u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na vrhu stranice, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste posetili taj sajt.

Unesite ključnu reč ili ključne reči u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na vrhu stranice, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste započeli pretragu povezanih web sajtova.

Oznacite sličicu za **Brzo biranje** i pritisnite dugme **OK** da biste posetili povezani web sajt.

Vaš televizor je kompatibilan sa USB mišem. Priključite miš ili adapter bežičnog miša na USB ulaz televizora radi lakše bržne navigacije.

Neki Internet stranice imaju fleš sadržaje. Ovak pregledač ih ne podrzava.

Vaš televizor ne podrzava preuzimanja preko pregledača.

Ne podrzavaju se sajtovi na Internetu. U zavisnosti od sajta, mogu se javiti problemi sa sadržajem. Pod nekim uslovima, video sadržaji se ne mogu reprodukovati.

Sistem HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi interaktivni standard koji omogućuje istovremeno korišćenje komercijalnih usluga i podrzava direktno preko fiksnoplasovni interneta, a omogućava pristup uslugama na Internetu preko omogucava pristup uslugama na Internetu preko

povezanih televizora i satelitskih prijemnika. Usluge dostavljene preko HbbTV su obično tradicionalno TV kanale, prvo uključujući video na zahtev i elektronski vodič kroz programe, interaktivno reklamiranje i personalizaciju glasovne, igre, socijalne mreže i ostale multimedijalne aplikacije.

HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima koje je signalizirao emitler. Emitler označava jednu aplikaciju kao „autostart“ i ona se automatski pokreće na platformi. Autostart aplikacije se obično pokreću pomoću male ikone crvenog dugmeta da bi obavestili korisnika da na tom kanalu postoji HbbTV aplikacija. Pristupite ikoni da biste otvorili stranicu aplikacije. Kada se ova stranica prikaže, možete se vratiti nazad na početni status ikone crvenog dugmeta, ponovnim pritiskom tog crvenog dugmeta. Možete se nazanimično prebacivati između režima ikone crvenog dugmeta i režima punog korisničkog interfejsa aplikacije pritiskom na crveno dugme.

Treba napomenuti da je mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta obezbeđena u aplikaciji i to da se neka aplikacija može zameniti drugom (druge boje dugmadi, kao što su zeleni, žuti, plava, mogu se definisati za neke druge funkcije, npr. prečice).

Ako korisnik pretao na drugi kanal kada je HbbTV aplikacija aktivna (u režimu ikone crvenog dugmeta ili režimu punog korisničkog interfejsa), moguć su sledeći scenariji.

- Aplikacija može nastaviti da se prikazuje.
 - Aplikacija može biti prekinuta.
 - Aplikacija može biti prekinuta i može biti pokrenuta druga autostart aplikacija crvenog dugmeta.
- HbbTV omogućava preuzimanje aplikacije putem emitovanja ili saradovanja interneta. Emitler može da omoguću ova rešenja samo jedan od njih. Ukoliko aplikacija može biti prekinuta, onda je moguće, ali i pak može pokrenuti aplikaciju koje se emituju.
- Autostart aplikacije crvenog dugmeta uglavnom daju linkove do drugih aplikacija. Korisnik tada može da pređe na druge aplikacije konsisti dostavljene veze. Aplikacije treba da obezbede način za njihovo zatvaranje, a obično se koristi dugme **EXIT**.

Za HbbTV aplikacije se koristi dugmad na daljinskom upravljaču za interakciju sa korisnikom. Kada je jedna HbbTV aplikacija pokrenuta, ta aplikacija preuzima kontrolu nad nekim dugmetima. Na primer, biranje broja kanala može neke funkcionalnosti u aplikaciji televizatska obojevi predstavljaju stranice televizatska.

HbbTV zahleva da platforma ima mogućnost AV stvarnjenja. Postoje brojne aplikacije koje mogu VOD (video na zahtev) catch-up TV usluge. Korisnik može da daljinskom upravljaču za interakciju sa AV sadržajem.

Ako je potrebno da promene predstavljenog opisa televizora, to treba da uradite pre nego što

SNIMKE: Preko ove kartice možete videti aktivne snimke (ekranski snimci) i podsetnike. Za brisanje bilo koje stavke jedinstveno pritisnite ikonu za brisanje koja se nalazi u svakom retku.

EPG (elektronski vodič kroz programe): Na ovoj kartici možete videti raspored emisija izabrane liste kanala. Takođe možete navigirati kroz kanale pritisnuvši na željeni kanal u EPG mreži. Inajne na umu da ažuriranje/ovezivanje EPG informacija može trajati u zavisnosti od vaše mreže i kvaliteta interneta uslugi.

Napomena: Internet veza je potrebna za EPG informacije na bazir WEB-s.

POSTAVKE: Konfigurisite aplikaciju po želji. Možete automatski omogućavanje **FollowMeTV-a:** Funkcija FollowMeTV (ako je dostupna) će se automatski omogućiti ukoliko je u podešavanjima automatski pokrenuti uvek je podrzumevano omogućeno. Ova opcija je podrzumevano onemogućena.

Automatsko povezivanje na televizor: Ako je omogućeno, vaš mobilni uređaj će se automatski povezati na televizor koji je povezan poslednji i prekosčiti ekran za pretragu televizora.

Promena TV-a: Prikazuje trenutno povezani TV. Možete pritisnuti ovu postavku da biste otišli do ekrana „Pretraga televizora“ i da biste promenili u drugi televizor.

Uredivanje prilagodene liste kanala: Možete urediti prilagodenu listu kanala preko ove postavke. Izaberite izvor liste kanala: Možete izabrati izvor liste kanala koji je koristite u ovom aplikaciji. Opcije su „TV lista“ i „Prilagodena lista“. Dodatno, možete aktivirati opciju „Zapamti moj izvor“ da biste postavili izabran izvor liste kanala kao stalni izvor.

Broj verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica Detalja: Da biste otvorili stranicu sa detaljima, dodirnite program. Na stranici sa detaljima možete videti detaljne informacije o programu koje ste izabrali. Na ovoj stranici se nalaze kartice: „Opis“, „Ekspira“ i „Video zapisi“.

DETAILJ: Ova kartica daje sažetak i informacije o izabranom programu.

EKIPA: Prikazuje sve ljude koji su doprneli trenutnom programu.

VIDEO ZAPISI: Omogućava video zapise na Youtube koji su povezani sa izabranim programom.

Napomena: Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetom.

Funkcija FollowMe TV (ako postoji)

Dodirnite videt **FOLLOW ME TV** koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana mobilnog uređaja da biste promenili raspored funkcije **FollowMe TV**.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli snimavanje sadržaja sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno je ako je uređaj u dobetnu radnu mrežu.

Režim preklapanja

Ovaj režim funkcije **FollowMe TV** je omogućen kao podrzumevani omogućava stirming sadržaja sa bilo kojeg od izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

Napomena: Inajne na umu da su podrzumevani samo digitalni (DVB-T/C/S) TV kanali.

Vegetacija audio-podsetak / funkcije uključivanja/isključivanja ikone nad funkcionalnim.

Performanse stirminga se mogu menjati u zavisnosti od kvaliteta vaše mreže.

Stranica Detalja medija

Za pristup videti **Delejenje Medija**, dodirnite **Strelicu Napore** koja se nalazi u gornjem levom uglu ekrana. Ako se dodirne videti: Delejenje medija, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteke medija koji želite da podelite na vaš televizor.

Napomena: Nisu podrzumevani svi formati slike. Ova funkcija neke sadrži ako Delejenje audio-video sadržaja nije podrzumevano.

Funkcija Smart Daljinski

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg TV nametn što se ga povezati na TV. Za pristup svim nametnim funkcijama daljinskog upravljača možete da koristite memo dole u sredini ekrana.

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti videt **Mikrofon** i prilagoditi vašu aplikaciju, dajući glasovne komande kao što su „Volume Up/Down“ (Povećanje/smanjenje jačine zvuka), „Programme Up/Down“ (Prethodni/sledeći program).

Napomena: Ova funkcija je moguća jedino na uređajima sa Android platformom.

Stranica Tastature

Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritisnom na videt **Tastatura** (T) na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizora.

Zahtevi

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaj na Android ili iOS platformu (Android OS 5.1 ili više; iOS 12 ili više).
4. Aplikacija Smart Center (može se naći u internet radnjama zasnovane na platformama Android i iOS).

5. Ruter modem

6. USB memorijski uređaj u FAT32 formatu (potreban za opciju USB snimanje, ako je dostupno)

Napomena:

Za Android uređaje, podržane su sledeće veštine ekstrakcije: normalna (mali), velika (tupi) i veoma velika (tupi). Uredaji sa ekranom od 3" ili manji nisu podržani.

Za OS, sve veštine ekrana su podržane.

Korisnički interfejs aplikacije Smart Center se može promeniti i sklopiti sa verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Alexa je spremna

Alexa je glasovna opcija bazirana na obliku kompanije Amazon koja je dostupna na mnogim glasovno upravljanim pomoćnim uređajima. Pomoću funkcija upravljanja i pomoćni asistent, vaš TV uređaj može koristiti kao Alexa uređaj i upravljati funkcijama vašeg televizora pomoću Alexa.

Ugrađena Alexa

Vaš TV uređaj može koristiti kao Alexa uređaj. Da bi to bilo moguće, biće vam potrebna kutija za mikrofoni (*). Nakon povezivanja kutije za mikrofoni sa vašim uređajem, proces podešavanja bi trebalo da bude završen. Podešavanje se može izvesti na obe opisane načine.

(*) Kutije za mikrofoni se može kupiti odvojeno ako nije opremljena TV-om. Za više informacija kontaktirajte svoj lokalni prodavca ili prodajnog asistenta korisne službe televizora.

• Povežite kutiju za mikrofoni na vaš TV aparat

• Koristite opciju Ugrađena Alexa u meniju Podešavanja i pomoćni asistent

• Obavite prvu instalaciju na televizoru. Čarobnjak za podešavanje će se prikazati nakon završetka procesa instalacije

Čarobnjak će vas voditi kroz proces podešavanja. Za detaljnije informacije pogledajte uputstvo za upotrebu kutije za mikrofoni.

Alexa Pomoćni ekran

Po završetku podešavanja, integrirane se funkcija Alexa Pomoćni ekran. Ova funkcija je ambijentalni ekran koji se pojavljuje kada se ne detektuju korisničke aktivnosti. Slika u pozadini, informacije o vremenu i datumu i predložaj glasovnih komandi biće prikazani na Alexa početnom ekranu.

Možete da koristite opciju Alexa Pomoćni ekran u meniju Podešavanja i pomoćni asistent. Ugrađena funkcija Alexa da biste konfigurirali podešavanje ove funkcije. Možete da podestite jedan od perioda neaktivnosti da biste ga omogućili ili da isključite da biste ga onemogućili.

Alexa Pomoćni ekran prikazuje se samo kada je pokrenut, ne prikazuje mreže ili bilo koji drugi video na zahtev, osim Netflix-a... Pojavljuje se kada tokom unapred

definisanoj perioda neaktivnosti nije identifikovana korisnička aktivnost, a sam reprodukcija medija nije u toku. Ograničenje filma, na primer, ne anirata se neaktivnošću korisnika.

Možete prisluškivati tastere daljinskog upravljača da biste učinili da što nestane. Kao izuzetak možete da koristite tastere za jačinu zvuka +/- za kontinuirano nivo zvuka zvuka čak i kada je Alexa Pomoćni ekran pokrenut.

Radovi sa Alexaom

Možete upravljati funkcijama vašeg televizora pomoću Alexa. Da biste to mogli, proces podešavanja bi trebalo da bude završen. Podešavanje se može izvesti na obe opisane načine.

• Koristite opciju Radovi sa Alexom u meniju Podešavanja i pomoćni asistent

• Obavite prvu instalaciju na televizoru. Čarobnjak za podešavanje će se prikazati nakon završetka procesa instalacije

Proces podešavanja

Čarobnjak će vas voditi kroz proces podešavanja. Ako obavljate prvu instalaciju na televizoru, čarobnjak za podešavanje Alexa će se prikazati nakon završetka procesa instalacije. Na prvom ekranu označite opciju **Saznajte više i prihtite OK**. Na sledećem ekranu bićete informisani o funkciji, **Označite Start** i prihtite OK da nastavite.

Ako nakon prve instalacije preskočite čarobnjaka za podešavanje, možete koristiti opciju **Radovi sa Alexom u meniju Podešavanja i pomoćni asistent** da biste kasnije ručno obavili podešavanje. Na prvom ekranu bićete informisani o funkciji, **Označite Start** i prihtite OK da nastavite.

• Šifra za potvrdu identiteta biće kreirana i prikazana na ekranu. Koristite svoj račun ili neki drugi uređaj sa pristupom internetu da biste otili na internet adresu (URL) prikazan na ekranu. Bićete usmereni na stranu na kojoj se prvo morate prijaviti na svoj nalog na Amazonu, ako već niste prijavljeni. Zatim ćete biti usmereni na stranu na kojoj morate uneti šifru za potvrdu identiteta koji vidite na televizoru i povezati vaš TV uređaj sa svojim nalozom na Amazonu.

• Ako je proces povezivanja bio uspešan, on će se tražiti da odredite naziv televizora, nazvan „Prijateljski naziv“(FN). „Prijateljski naziv“ je naziv koji vas podesića na vaš televizor, kao što su „TV u dnevnoj sobi“, „TV u dnevnoj sobi“, „TV u kuhinji“, „TV u trpezariji“. Itd. Odaberite naziv koji se lako izgovara. Reći ćete taj naziv da biste pokazali Alexi koji televizor da kontroliše.

Kada završite, označite **OK** i prihtite **OK**.

• Primeri korišćenja funkcije biće prikazani na sledećem ekranu. Prihtite **OK** za završetak podešavanja.

Ako podešavanje obavljate nakon prve instalacije, vašet će se na prvi ekran sa čarobnjakom za po-

dešavanja kada prihtite **OK**. U tom slučaju, prihtite **Idaz** ili **Idaš** i označite **Podešite kanale**, a zatim prihtite **OK** da biste izašli iz podešavanja.

Kada se završi proces podešavanja, moći ćete da upravljate funkcijama vašeg televizora pomoću Alexa. **Napomena:** Obavezite da uređaj *budu povezana na internet*.

Primeri komandi

Evo nekoliko glasovnih komandi koje možete koristiti:

Komanda	Funkcija
Alexa, turn on FN	Uključuje televizor
Alexa, turn off FN	Isključuje televizor
Alexa, play FN	Povećava reprodukciju medija
Alexa, pause FN	Pauzira reprodukciju medija
Alexa, resume FN	Nastavlja reprodukciju medija
Alexa, stop FN	Zastavlja reprodukciju medija
Alexa, fast forward FN	Premašava medije unapred
Alexa, rewind FN	Premašava medije unazad
Alexa, set the volume of FN to 50	Podstavlja jačinu zvuka na određeni nivo
Alexa, turn the volume up on FN	Poglašava zvuk za 10 jedinica
Alexa, turn the volume down on FN	Smanjuje zvuk za 10 jedinica
Alexa, mute FN	Isključuje zvuk
Alexa, unmute FN	Uključuje zvuk
Alexa, change the input to "input_name" on FN	Televizor prebacuje na ulazni izvor sa narednim imenom (npr. HDMI1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	Televizor prebacuje na kanal sa narednim brojem (npr. kanal 200)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	Televizor prebacuje na kanal sa narednim imenom
Alexa, channel up on FN	Televizor prebacuje na sledeći niži kanal, ako postoji
Alexa, channel down on FN	Televizor prebacuje na sledeći viši kanal, ako postoji
Alexa, next channel on FN	Televizor prebacuje na sledeći kanal sa liste kanala

FN je skraćeni naziv za „Prijateljski naziv“ („Friendly Name“).

Glasovni pomoćnik

Vaš televizor funkcioniše s opcijom **OK Google** za glasovnu kontrolu povezanih uređaja i aparata.

Works With OK Google

Pomoću ove funkcije možete kontrolisati funkcije svog televizora sa uređajima i aplikacijama pomoćnika. Da biste to mogli, proces podešavanja bi trebalo da bude završen.

Prilje podešavanja

Izvršite sledeće postupke pre nego što započnete podešavanje aplikaciju.

- Instalirajte aplikaciju, Google Home na svoj mobilni telefon i prijavite se na svoj račun
- Dodajte pomoćni uređaj na svoj račun
- Odaberite radiju, Varnat TV s liste radijni unutar aplikacije
- Prikazao se ekran na kojem ćete uneti kod za autentifikaciju koji će se staviti tokom postupka autentifikacija na vašem TV-u kako biste povezali televizor sa vašim računom; Nastavite sa postavkama na televizoru da biste dobili kod za autentifikaciju

Proces podešavanja

Podešavanje se može obaviti korišćenjem opcije **Glasovni pomoćnik u meniju Podešavanja i pomoćni asistent** u aplikaciji Google Home. Čarobnjak će vas voditi kroz proces podešavanja.

• **Označite Start** na prvom ekranu prihtite **OK** da nastavite.

• Od vas će tražiti da odredite naziv televizora, nazvan „Prijateljski naziv“(FN). „Prijateljski naziv“ je naziv koji vas podesića na vaš televizor, kao što su „TV u dnevnoj sobi“, „TV u kuhinji“, „TV u trpezariji“. Itd. Odaberite neki naziv koji se lako izgovara. Kada završite, označite **OK** i prihtite **OK**.

• Šifra za potvrdu identiteta biće kreirana i prikazana na ekranu. Unesite kod koji vidite na televizoru u aplikaciji Google Home

Kada se završi proces podešavanja, moći ćete da upravljate funkcijama vašeg televizora pomoću Google pomoćnika.

Napomena: Obavezite da uređaj *budu povezani na internet*. *Na svoj račun možete povezati samo jedan TV.*

Primeri komandi

Samo rečite „OK Google“ da biste upravljali televizorom koristeći samo svoj glas.

Komanda	Funkcija
Uključuj FN	Uključuje televizor
Isključuj FN	Isključuje televizor
pauziraj na „FN“	Pauzira reprodukciju medija

Komanda	Funkcija
nastavi na „FN“	Nastavlja reprodukciju medija
zauzvati na „FN“	Zauzavlja reprodukciju medija
početak zvuk na „FN“	Početak zvuk
smatni zvuk na „FN“	Smatnje zvuk
isključi zvuk na „FN“	Isljučuje zvuk
promeni ulaz na „ulaz_... naziv“ na „FN“	Televizor prebacuje na ulazni izvor sa navedenim imenom (npr. HDMI 1)
promeni ulaz na „ulaz_... naziv“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim brojem (npr. kanal 200)
promeni kanal na „naziv kanala“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim imenom
kanal naziva na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći gornji kanal, ako postoji
kanal naziva na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći donji kanal, ako postoji

FN je skraćeni naziv za „Prijateljski naziv“ (Friendly Name).

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC.

Informacija funkcionalnosti DVB

Ovaj DVB prijemnik je pogodan samo za korišćenje u zemlji za koju je bio namenjen.

Mođa je ovaj prijemnik u skladu sa najnovijim DVB specifikacijama u zemlji namenjene, jer je ovaj DVB prijemnik dizajniran kompatibilno sa standardom DVB transmissijama radi promene koje mogu biti urede u emitovane signale i tehnologije.

Neki funkcije digitalne televizije nisu dostupne u nekim zemljama.

Mi ne preporučujemo da pokušavate naših proizvoda; stoga, specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.

Za savete o tome gde možete kupiti dodatnu opremu, kontaktirajte prodavca u kojoj ste kupili svoju opremu.

Inhalt	36
Drahtgebundene Konnektivität	36
Drahtlose Verbindung	36
Inhalt	1
Sicherheitsinformationen	38
Netzwerk-Standby-Modus	38
Drahtlosanzeige	38
Kennzeichnungsverfahren des Geräts	38
Weitere drahtlose Geräte anschließen	38
Umweltinformationen	4
Fehlerbehebung - Konnektivität	39
Funktionen	4
Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkstandbys	40
Ultra HD (UHD)	5
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)	5
Apps	41
Dolby Vision	5
Internet-Browser	41
HBBTV-System	42
Smart Center	42
Standby-Meldungen	5
TV-Bedienflächen & Betrieb	6
Verwenden des Haupt-TV-Menüs	7
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	8
Netzanschluss	9
Anschluss der Antenne	9
Lizenzhinweise	9
Informationen zur Entsorgung	10
Technische Daten	10
Fernbedienung	12
Anschlüsse	13
Ein-/Ausschalten	14
Erstinstallation	14
Medien Abspielen über USB-Eingang	16
USB-Aufzeichnung	16
Medienbrowser	18
Schnelle AI	19
Spielmodus	19
E-Handbuch	19
Inhalt des Einstellungsmenus	20
Allgemeine Bedienung	30
Verwendung der Programmliste	30
Einstellung der Kindersicherungseinstellungen	30
Elektronischer Programmführer	31
Teletext-Dienste	32
Softwareaktualisierung	32
Fehlerbehebung & Tipps	32
HDMI-Signalkompatibilität	33
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	34
Video dateiformate	34
Bilddateiformate	34
Audiodateiformate	34
Unterstützte Dateiformate	34
Unterstützte DVI-Auflösungen	35
Konnektivität	36

Sicherheitsinformationen



VORSICHT: UNTERSCHIEDLICHE FUNKTIONEN FREISCHALTEN
DAS RÜCKZEIL/NICHT-ENTERNEN
DIE DÜBELN MIT EINER ZANGENARTIGEN ZANGE, TELE,
DIE DÜBELN MIT EINER ZANGENARTIGEN ZANGE, TELE,
KÖNNEN WENIGER SICH AN QUALIFIZIERTES
SERVICEPERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz.

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen. Das Gerat nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom zահen.

Hinweis: Fur die entsprechenden Eigenschaften folgen Sie bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

Vor der Installation oder Inbetriebnahme bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch.

A Benutzung: Dieses Gerat ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (Korperlich oder geistig) sind, die Instruktionen zu lesen, zu verstehen und beauftragt genug sind, um die Instruktionen zu befolgen. **Andersfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines fur ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.**

Dieses TV-Gerat ist fur den Einsatz in einer Hohe von weniger als 5000 Metern uber dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemasigtem oder tropischem Klima vorgesehen.

Das TV-Gerat ist fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke in Innenraumen vorgesehen, kann jedoch auch an offentlichen Orten verwendet werden.

Lassen Sie fur Lufungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerat herum.

Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsformungen durch Gegenstande wie Zehnjungen, Tischecken, Gardinen o.. behindert werden.

Das Netzkabel der Netzstecker sollte leicht zuganglich sein. Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel (weder das Gerat selbst, noch Mobel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschadigungen am Netzkabel/Netzstecker konnen zu Branden oder Stromschlagen fuhren.

Handeln Sie das Netzkabel immer am Stecker, nicht am Netzstecker. Sie niemals das Netzkabel / den Netzstecker mit nassen Handen, das Netzkabel / den Stecker mit nassen Handen, das dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag

verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn Sie beschadigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschlielich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgefuhrt werden.

Setzen Sie das TV-Gerat moglichst keinen trockenen oder spritzenden Flussigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flussigkeiten gefullte Objekte, wie z. B. Tassen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Regalfachern daruber) des TV-Gerats ab.

Setzen Sie das TV-Gerat nicht direkt Sonnenstrahlung aus und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erweichete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerat.

Stellen Sie keine Hitzekessel, wie z. B. Elektroherd, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nahe des Gerats, und stellen Sie das TV-Gerat nicht auf dem Fuboden oder geneigte Unterlager.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, mussen Sie Kunststoffen aus der Reichweite von Sauglingen, Kindern und Haustieren halten.

Befestigen Sie den Stander sorgfaltig am TV-Gerat. Sollten der Stander mit Schrauben geliefert worden sein, mussen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerat vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmaig.

Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefahrlichen bzw. entflammbaren Stoffen.

WARNUNG

Batterien durfen nicht zu groer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem, ausgesetzt werden.

Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstarken von Kopf- oder Ohrhorern konnen zu Gehrschaden fuhren.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm druckt oder dagegen schlagt oder irgendeine Gegenstande in Locher, Schlitz und andere offnungen in der Abdeckung steckt.

	Vorsicht	Schweres oder poliches Verletzungsrisiko
	Stromschlaggefahr	Gefahrliches Spannungsrisiko
	Washing	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerat

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerat als Kennzeichnungen fur Einschrankungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerat angebracht

worden ist. Beschauen Sie diese Informationen aus Sicherheitsgrunden.

Gerat der Schutzklasse II: Dieses Gerat ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (effektive Erdung) fur die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefahrliche Klemme: Die markierte(r) Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefahrlich.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszuauschende Knopfzellenbatterien.



Gerat der Laserklasse 1: Dieses Gerat enthalt eine Lasersource der Klasse 1, die unter verminderten Bedingungen (z. B. e n a r e n) Betriebsbedingungen ungfahrlich ist.

WARNUNG

Batterien durfen niemals verschluckt werden. Es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerat bzw. das zum Gerat mitgelieferte Zubehor enthalt moglicherweise eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, fuhrt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Veratzungen mit moglicher Todesfolge.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppon Sie die Verwendung des Gerats und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinem Korperteil platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerat kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit moglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, konnen vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Gerats empfohlene Mobel oder Standflue oder Montagemethoden.

Verwenden Sie IMMER Mobelstucke, die das Gewicht des TV-Gerats sicher tragen konnen.

Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerat nicht uber die Rander des Mobelstucks hinausragt.

Kleben Sie IMMER Ihre Kinder daruber auf, dass es gefahrlich ist, auf hohe Mobelstucke zu klettern, um das TV-Gerat oder die Fernbedienung zu erreichen.

Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerat angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht daruber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden konnen.

Stellen Sie das TV-Gerat NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

Stellen Sie das TV-Gerat NIEMALS auf hohe Mobelstucke (z. B. Regale oder Bucherregale) ohne das Mobelstuck selbst und das TV-Gerat an einem sicheren Halt abzustutzen.

Das TV-Gerat NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich moglicherweise zwischen TV-Gerat und Mobel befinden.

Stellen Sie NIEMALS Gegenstande auf das TV-Gerat oder Mobel, auf denen das TV-Gerat aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten konnen, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Das Gerat ist nur fur die Montage in Hohen 52 cm geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorrichtungen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzverdringung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen der Anschaulichkeit und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Unwettinformationen

Bei der Entwicklung dieses TV-Geräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie die **Energiespar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto** einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend einstellen. Stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf **Aus**. Wenn Sie das **Backlight** auf einen festen Wert wie **Benutzerdefiniert** stellen und das **Backlight** (angeschaltet) unter den **Energiespar-Einstellungen** mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell einstellen möchten.

Hinweis: Die verfügbaren **Energiesparen-Optionen können abhängig vom gewählten Modus in System-Bild Menü variieren.**

Die **Energiespar-Einstellungen** finden sich im **System-Bild Menü**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.

Sie können den Bildschirm auch mit der Option **Bildschirm aus** ausschalten, wenn Sie nur den Ton hören möchten und nicht sehen müssen. Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die Option **Bildschirm aus** ausgewählt und **Bildschirm schaltet sich in 18 Sekunden** aus. Wählen Sie **Erhöhe** und drücken Sie **OK**. Sie können Bildschirm umgehend ausschalten. Wenn Sie keine Taste drücken wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Die **Bildschirm-Aus-Option** ist nicht verfügbar, wenn der **Modus auf Spielen** gestellt ist.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch senken oder stoppen.

Funktionen

- Fernbedienbares Farbfernsehgerät
- Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- HDMI Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- HDMI-Eingang*
- OSD-Menüsystem
- Stereo-Audiosystem
- Teletext
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

- Ausschalttimer
- Kindersicherung
- Automatische Stummhaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- OSD-Wiedergabe
- AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)
- PLL (Frequenzsuche)
- Spielmodus (Optional)
- Bild-Aus-Funktion
- Aufnahme von Sendungen
- Programm-Timeshift-Aufnahme
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -dienste

- Integriertes 802.11 b/g/n WLAN-Modul
- Audio-Video-Einlegen
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), eine Auflösung von 3840 x 2160 (4Kx2) Pixeln. Dies entspricht der vierfachen Auflösung von Full HD-Auflösung, indem die Ultra-HD-Pixel viermal größer sind als die Full-HD-Pixel. Ultra-HD wird über native und multiskalibale Anwendungen, HDMI, USB-Eingänge (e) und über DVB-T2- und DVB-S2-Sendungen unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, und realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacheren beabsichtigten Anmutung, zeigt die vorborgehen Bereiche dunkler Schatten und das Sommerglanz seiner Kleider, aber ohne dem perfekten HDR/HLG zu übersteuern. HDR/HLG ist über die DVB-S Übertragungen unterstützt. Nehmen Sie für die HDMI-Eingabequelle die Einstellung **Verbessert in HDR** oder über **Quellen** **Quelleneinstellungen** vor, um HDR/HLG-Inhalte anzusehen, wenn der HDR/HLG-Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird. Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0 kompatibel sein.

Dolby Vision™

Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindruckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- und Dolby HDR-Technologie. Diese Technologie ermöglicht die Erhebung der Helligkeit Originalen durch die Verwendung eines höheren dynamischen Farbbereichs (über den Standardbereich hinaus), um natürlichere Bilder mit aberaberrationen Details, die andere Nachbearbeitungstechnologien im TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Nehmen Sie für die HDMI-Eingabequelle die Einstellung **Verbessert in System** **Quelleneinstellungen** im Menü **Einstellungen-System** oder über das Menü **Quellen** **Quelleneinstellungen** vor, um Dolby Vision-Inhalte anzuzeigen, wenn der Dolby Vision-Inhalt über einen HDMI-Eingang empfan-

gen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens HDMI 2.0a kompatibel sein. Im Menü **Einstellungen-System** Modus stehen zwei verdefinierte Bildmodi zur Verfügung, wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden: **Dolby Vision Full** und **Dolby Vision Duet**. Beide ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, was der Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungsbeleuchtungen beabsichtigt hatte.


Zusubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Handbuch
- Netz kabel

Standby-Modierungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.*** Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Timer für kein Signal** im Menü **Einstellungen-Geräte** entsprechend einstellen.

Die **automatische Abschaltungsoption** (im Menü **Einstellungen-System-Mehr**) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **Das Gerät war längere Zeit ohne Bedienung oder Signal und wurde daher automatisch abgeschaltet.*** Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können dieses Dialogfenster im Standby-Modus durch das Fernbedienknopf in Standby-Modus zu schließen. Wenn Sie **Nein** markieren und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld können Sie auch die automatische **Abschaltung**-Funktion deaktivieren. Markieren Sie **Deaktivieren** und drücken Sie **OK**. Das TV-Gerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird auf **Aus** gesetzt. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellungen-System-Mehr** die Einstellung der Option **automatische Abschaltung** ändern.

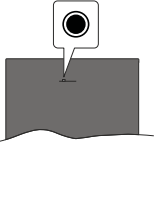

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerarten an einer anderen Stelle befinden.

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuerart. Mit dieser Taste können Sie die Standby-On / Source / Program- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern.

Bedienung mit der Steuerart

- Drücken Sie die Steuerart, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verwenden oder rufen Sie das Untermenü auf.
- Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie zuerst die zuletzt aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.
- Um das Funktionsoptionen-Menü zu schließen, drücken Sie die Taste nicht für etwa 6 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet.

Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steuerart, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Standby**-Option angelegt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Fernsehgerät auszuschalten.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuerart, um das TV-Gerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steuerart, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nochmals die Taste, um den Fokus auf die Option **Lautstärke +** oder **Lautstärke -** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa

2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Steuerart, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nochmals die Taste, um den Fokus auf die Option **Programm +** oder **Programm -** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanalliste zu wechseln.

Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steuerart, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus auf die Option **Source** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um die Quellenliste anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur markierten Quelle.

Steuern: Die **Hauptmenü-OSD** kann nicht über die **Steuern**-Taste aufgerufen werden.

Bedienung mit der Fernbedienung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü-Bildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationsstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie auf die Taste **Zurückkehren/Zurück, Ausgang** oder **Home**, um den Menü-Bildschirm zu verlassen.

Eingangsauwahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Quelle**-Taste, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

Programme und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Programm +/Und Volumen +**, der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

Zurücksetzen und Ausschalten über die Standby-Taste

Halten Sie die **Standby**-Taste gedrückt, um zusätzliche Aktionen für diese Taste anzuzeigen. Es stehen die Optionen **Zurücksetzen** (Neustart), **Standby** (Normaler Standby) und **Ausschalten** (Erzwungener Standby) zur Verfügung. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Aktion auszuführen. Wenn ein Problem auftritt, das verhindert, dass das TV-Gerät ordnungsgemäß in den Standby-Modus wechselt, können

Sie das Fernsehgerät mit der Option **Ausschalten** zum Wechseln in den Standby-Modus zwingen.

Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagieren kann und das Aktionsmenü nicht angezeigt wird, kann Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten. Dies wird den Vorgang beenden.

Verwenden des Haupt-Buttons

Wenn die **Home**-Taste gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationsstasten auf der Fernbedienung durch die Menüpunkte navigieren. Um ein Punkt auszuwählen oder die Untermenüoptionen des markierten Menüs anzuzeigen, drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden einige der Untermenüpunkte dieses Menüs möglicherweise auf der oberen- oder unteren-Seite der Menüleiste angezeigt, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Um ein Element mit **Schnelzugriff** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht mit den Navigationsstasten **Links** / **Rechts** ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Retour**, um fortzusetzen. Wenn die **Netflix**-Anwendung (falls verfügbar) markiert ist, werden Empfehlungen auf die gleiche Weise wie die anderen Menüpunkte angezeigt. Wenn Sie sich hierfür in Ihrem **Netflix**-Konto registriert haben, werden personalisierte Empfehlungen angezeigt.

Sie können auch Informationen zu Ort, Wetter, Unzeit und Datum auf dem Hauptbildschirm des TV-Menüs anzeigen. Die gültigen, aktuellen Netzwerkzeitungen und die Zeit für 2, 3 oder 4 Stunden vorzeitigere Aktualisierung für die **Zeit**-Taste. Die Symbole für Zeitangaben sind **+** oder **-**, was bedeutet, dass die Zeitinformationen aktualisiert, das Netzwerk verbunden und die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Andernfalls werden die Symbole in Weiß angezeigt.

Abhängig von der Erstinstallation vorgenommenen Landauswahl können die Informationen zur Lebensdauer des Fernsehers in Stunden durch Drücken der Taste **Home** und dann der blauen Taste angezeigt werden. Betreffend der Qualität unserer Produkte werden TV-Geräte strenge Kontrollen unterzogen, bevor sie auf den Markt gebracht werden, daher ist es möglich, dass dieser Wert bei der ersten Installation nicht auf 0 steht.

Drücken Sie die **Exit**-Taste, um das Hauptmenü zu schließen.

1. Startseite

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home**-Menüleiste hervorgehoben. Der Inhalt des **Home**-Menüs kann angepasst werden. Gehen Sie dazu zum TV-Menü, markieren Sie die Option **Home bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Das Home-Menü wechselt in den Bearbeitungsmodus. Im Bearbeitungsmodus

können Sie die Position eines Elements im **Home**-Menü löschen oder ändern. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**. Wählen Sie das Löschen- oder Verschiebungssymbol und drücken Sie **OK**. Um einen Menüeintrag zu verschieben, benutzen Sie die Navigationsstasten. Links, Aufwärts und der Abwärts um die Position auszuwählen, zu der Gegenstand verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

Sie können dem **Home**-Menü auch Optionen aus anderen Menüs hinzufügen. Markieren Sie einfach eine Option und drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Richtungstaste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite hinzufügen** sehen, können Sie sie zum **Startseite**-Menü hinzufügen.

2. Suche

Mit dieser Option können Sie nach Kanälen, Reiseleitern, TV-Menüs, Applications, Web, YouTube und Videos suchen. Drücken Sie **OK** und geben Sie ein Schlüsselwort über die virtuelle Tastatur ein. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationsstasten gewünschte Ergebnisse aus und drücken Sie zum Öffnen **OK**.

3. TV

3.1. Guide

Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmführerprogramm zugreifen. Lesen Sie den Abschnitt **Elektronischer Programmführer (EPG)**, um weitere Informationen zu erhalten.

3.2. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das Menü **Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwenden der Kanalliste**.

3.3. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch die zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie **Timer** in den Links- / Rechtsstasten der Registerkarte **Timer** **hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um einen bereits eingestellten Timer abzubrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **ausgewählten Timer löschen** und drücken Sie **OK**.

drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Der Timer wird abgebrochen.

Es ist nicht möglich, Timer für ein selbstes Zeitintervall Ereignisse festzulegen, die im selben Zeitintervall geschehen. In diesem Fall werden Sie informiert und der Timer wird abgebrochen.

3.4. Aufnahme

Sie können Ihre Aufnahmen mit den Optionen dieses Menüs verwalten. Sie können zuvor aufgezeichnete Ereignisse wiedergeben, bearbeiten, löschen oder sortieren. Markieren Sie eine Registerkarte mit den linken oder rechten Richtungstasten und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USB Aufnahme**.

3.5. Schnelle AI

AI steht für künstliche Intelligenz. Mit Hilfe dieser Funktion können einige TV-Einstellungen in nach den Genreinformationen der aktuell angeschauten Sendung oder Ihren Vorlieben automatisch angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Schnelle AI**.

3.6. Home bearbeiten

Mit dieser Option können Sie den Inhalt des Home-Menus anpassen. Markieren und drücken Sie **OK**. Das Home-Menü wechselt in den Bearbeitungsmodus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Home**.

3.7. Mehr Apps

Mit dieser Option können Sie die auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps verwalten. Markieren und drücken Sie **OK**. Sie können eine installierte App zum **Startmenü** hinzufügen, starten oder entfernen. Markieren Sie App und drücken Sie **OK**, um alle verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

3.8. Markt

Mit dieser Option können Sie neue Apps aus dem Anwendungsmarkt hinzufügen. Markieren und drücken Sie **OK**. In verfügbare Apps werden angezeigt. Sie können die Anwendung auch über das Menü **Mehr Apps** aufrufen.

3.9. Apps zurücksetzen

Sie können Ihre Anpassungen auf dem Menü **Home** auf die Werkzeugeinstellungen zurücksetzen. Indem Sie diese Option benutzen (Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten wenigen Minuten nicht mehr durchführen können.

3.10. Zugänglichkeit

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü Zugänglichkeitseinstellungen zugreifen.

3.11. Datenschutzeinstellungen

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü Datenschutzeinstellungen zugreifen. Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell Ihres TV-Geräts und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Land nicht verfügbar.

4. Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenüs**.

5. Quellen

Sie können Ihre Eingabequellenreferenzen mit Hilfe der Optionen dieses Menüs verwalten. Um die aktuelle Quelle für einen Kanal zu ändern, wählen Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

5.1. Quellenstellen

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü Quelleneinstellungen zugreifen. Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen **Regulär** und **Verbessert** verfügbar. Die Optionen **Regulär** und **Verbessert** haben Auswirkungen auf die Farbmischung der ausgewählten HDMI-Quelle.


Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
Die Fernbedienung verfügt, möglicherweise, über eine Schraube, mit der der Batteriefachdeckel an der Fernbedienung befestigt wird (oder befindet sich in einer separaten Tasche). Entfernen Sie die Schraube, wenn die Abdeckung zuvor aufgeschraubt wurde. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach freizulegen. Legen Sie zwei 1,5 V AAA - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). • Verwenden Sie niemals alte und neue Akkus bzw. Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit der Schraube, falls vorhanden.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien beachtlich schwach sind.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dgl. ausgesetzt werden.

Netzanschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

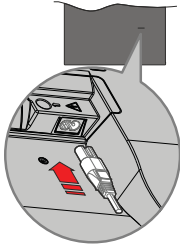


Stecken Sie ein Ende (den Zwei-Loch-Stecker) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkaabels wie oben gezeigt in den Netzkaabelanschluss auf der Rückseite des TV-Geräts. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkaabels in die Steckdose.

Hinweis: Die Position des Netzkaabelanschlusses kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an der linken Seite des TV-Geräts an die ANTENNEINGANG (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an der SAPELLITENEINGANG (LNB)-Buchse auf der Rückseite des TV-Geräts.

Rückseite TV-Gerät

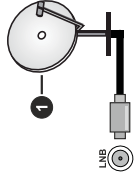

1. Satellit

Linke Seite TV-Gerät

2. Antenne oder Kabel


Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

Lizenzhinweise

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht verifiziertes Material. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.™

Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, Virtual:X und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und anderen Ländern. © 2022 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenzen von Microsoft ist untersagt.

Inhaltseigentümer verwenden die inhaltlich zugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die geschützte Inhalte bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltseigentümer von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltsschutztechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf eine Inhalte zurückzuführen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht mehr Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normales Haushaltsmüllprodukt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Algeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.



1. Produkte
2. Batterie

Technische Daten

TV-Übertragung	PAL BG/DK SECAM BG/DK
Empfang von Kanälen	VHF (BAND III/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitaler Empfang	Videointegriertes Digital/ Kabel/Satelliten TV (DVB- T-C/S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibel)
Anzahl der voreingestellten Kanäle	11 000
Kanalanzeige	Bildschirmanzeige
RF-Antennenempfang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS VirtualX DTS-HD
Audio-Ausgangsleistung (VideoS, Y&R THD)	2 x 12
Leistungsaufnahme (W)	200W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby- Modus (W)	< 2
TV-Abmessungen TxBxH (Mit Standfuß) (mm)	297 x 1148 x 906
TV-Abmessungen TxBxH (ohne Standfuß) (mm)	32/69 x 1148 x 854
Bildschirm	65"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)**

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH44)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) gedacht. Das 5,15-5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Für den Außenbereich und den öffentlichen Dienst ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Italien	Wenn Sie das Gerät in Ihren eigenen Räumen verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich. Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Dienstleister.
Griechenland	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Diensteangebote (nicht für Spektrum).
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund, nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nutzung nur in geschlossenen Räumen zulässig.
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5180 MHz bis 5320 MHz.

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

Fernbedienung

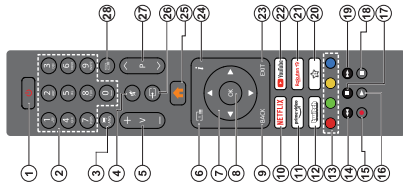

(*) Standby-Taste

Halten Sie die **Standby-Taste** gedrückt, um zusätzliche Aktionen für diese Taste anzuzeigen. Markieren Sie eine der Optionen **Zurücksetzen (Neustart)**, **Standby (Normaler Standby)** und **Ausschalten** (Erzwungener Standby) und drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Aktion durchzuführen. Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagiert und das Aktionsmenü nicht angezeigt werden kann, wird das TV-Gerät zum Neustart gezwungen, wenn Sie die Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten.

(**) My Button 1:

Drücken Sie die Taste kurz und lassen Sie sie wieder los, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten oder um es einzuschalten, wenn es sich im Standby-Modus befindet.

Entsprechend dem jeweiligen Modell hat diese Taste eine einstellbare Standbyfunktion. Allerdings können Sie diesem Knopf besondere Funktionen zuweisen, in dem Sie auf sie, während Sie sich auf der gewünschten Quelle, Kanal oder Anwendung befinden, für mehr als drei Sekunden lang drücken. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung. Jetzt ist **MEINE TASTE 1** mit der gewählten Funktion belegt.

Beachten Sie, wenn dass Sie die **Erstinstallation** durchführen, **MEINE TASTE 1** auf die ursprüngliche Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

- Standby (*)**: Standby/Ein (kurz drücken), Reset (lang drücken), Ausschalten (lang drücken)
- Nummerntasten**: Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
- Sprache**: Schaltet zwischen den Tonmodi (analoges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/Videoeinstellungen (z. B. Tonhöhe) für die Quelle an oder aus (digitales Fernsehen) wo verfügbar
- Stummhaltung**: Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
- Lautstärke +/-**
- Guide**: Zeigt den Elektronischer Programmführer
- Navigations- und Navigations-Taste**: Hilft beim Navigieren durch Menü, Inhalt usw. und zeigt die Untermenüs im TXT-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt werden
- OK**: Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite (im TXT-Modus), zeigt das Menü **Kanäle** an (DTV-Modus)
- Rückwärts/Zurückkehren**: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn die **Info**-Seite (EKT-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen bzw. Quellen
- Netflix**: Startet die Netflix-App.
- Prime Video**: Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
- Twitter**: Startet die Twitter-App.
- Farbtasten**: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm
- Rücklauf**: Beweg Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filme
- Aufzeichnen**: Nimmt Programme auf
- Wiedergabe**: Beginnt das Abspielen von ausgewählten Media
- Stopp**: Stoppt die wiedergegebenen Medien
- Pause**: Hält die Mediawiedergabe an (Pause), startet Timeshift-Aufnahme
- Schneller Vortlauf**: Beweg Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme
- Meine Taste 1 (**)**
- Rakuten TV**: Startet die Rakuten TV Anwendung
- YouTube**: Startet die YouTube-App.
- Menü**: Schließt sich und verlässt angezeigte Bildschirm zurück
- Info**: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen über den TV-Modus
- Startseite**: Zeigt das TV-Menü
- Quelle**: Zeigt alle verfügbaren Sender- und Inhalt-Quellen an
- Programm +/-**
- Textzugriff**: Zeigt Text (sofern verfügbar) erneut drücken um den Videotext über das normale Fernsehbild (MIX) zu überlagern

Anschlüsse

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	HDMI-Anschluss (Rückseite)		
	SPDIF-Anschluss (optischer Ausgang) (Rückseite)		
	Kopfhörer-Anschluss (Zufuhr)		
	USB-Anschluss (seitlich)		
	CI-Anschluss (seitlich)		
	Ethernet-Anschluss (Rückseite)		



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch die externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Bei Verwendung des Verdrahtungs-PC (enthält bei nicht integrierte), empfohlen wir Ihnen, bevor Sie das TV-Gerät an die Wand montieren, alle Kabel an die Rückseite des TV-Gerätes anzuschließen, Sie dürfen nur herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modul. Jeder USB-Eingang Ihres TV-Geräts unterstützt eine maximale Stromaufnahme von bis zu 500mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät anschließen, verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit einer Abschirmung gegen Überlagerung von Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Übertragung von High-Definition-Signalen, wie beispielsweise 4K-Material, eine hohe Bildrate und eine hohe Auflösung. Benutzen Sie ein hochwertiges HDMI-Kabel.

Ein/Ausschalten
Um das **TV-Gerät einzuschalten** Verbinden Sie das Netzblock mit einer Stromquelle wie z.B. einer Wandsteckdose (220-240V AC, 50 Hz).
Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie entweder die **Standby-Taste**, **Programme +/-** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionsoptionenmenü anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby-Option**. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolleiste der Option ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Standby-LED blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie Standby-Modus-Suchen, Over-Air-Schwermetallüberwachung oder Smart-Connectivität sind. Die LED wird auch blinken, wenn Sie den TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Ersteinstellung

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das "Sprachwahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungsstasten und der **OK-Taste** ein.

Nach der Sprachwahl werden Sie gefragt, ob Sie die Einstellungen für die Zugänglichkeit ändern möchten. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um zu ändern. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Systems**.

Stellen Sie Ihre Ländereinstellung auf dem nächsten Bildschirm ein. Je nach eingestellter Ländereinstellung werden Sie möglicherweise an anderer Stelle aufgefordert, eine PIN einzurichten und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-nummer darf nicht 0000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Fernbedienung eingeben.

Hinweis: M7 (Beleber) wird je nach Sprach- und Ländereinstellung, die Sie bei der **Ersteinstellung** gewählt haben definiert.

(*) M7 ist ein digitaler Satelliten-Service-Provider.

Sie können die Option **Geschäftsmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschäften

konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen die unter anderem Funktionen des TV-Gerätes am Bildschirm als Bannerformate anzeigen, oder die vorinstallierte Videotexte kann wiedergegeben werden. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Die Option **Landemodus** ist in **Erstellungs-System-Settings** verfügbar und Ihre Präferenz für diese Einstellung kann später geändert werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Je nach Modell Ihres TV-Gerätes kann an dieser Stelle der Bildschirm des Bildmodus erscheinen. Damit Ihr TV-Gerät weniger Energie verbraucht und umweltfreundlicher ist, wählen Sie **Natürlich** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wenn Sie **Dynamisch** auswählen und **OK** drücken, wird ein Beschäftigungsdialog angezeigt. Wählen Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Im Menü Ihre Auswahl später über die Option **Modus** im Menü **Einstellungen-Bild** ändern.

Je nach entsprechendem TV-Modell und der Ländereinstellung wird nun ggf. das Bildschirm mit **Datenschutzstellungen** angezeigt. Mit den Optionen auf diesem Bildschirm können Sie Ihre Datenschutzrechte festlegen. Markieren Sie eine Funktion und drücken Sie **OK**, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Lesen Sie die angezeigten Erklärungen auf dem Bildschirm für jede markierte Funktion, bevor Sie eine Änderung vornehmen. Sie können die rechte Richtungstaste drücken, um den Text zu markieren, und die Richtungstasten **Programme +/-** oder Aufwärts/Abwärts verwenden, um nach oben und unten zu scrollen, um den gesamten Text zu lesen. Sie können Ihre Einstellungen jeder/jederzeit im Menü **Einstellungen-System-Datenschutz-Datenschutzstellungen** ändern. Wenn die **Datenschutzstellungen-Option** deaktiviert wurde, werden die **Netzwerk-Interneinstellungen** des Bildschirms übersprungen und nicht angezeigt.* Wenn Sie Fragen, Beschwerden oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie oder deren Durchsetzung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an smartsecurity@vodafone.com.

Markieren Sie **Nein** und drücken Sie die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, und das Bildschirm **Netzwerk/Interneinstellungen** wird angezeigt. Weitere Informationen zum Konfigurieren einer Kabel- oder WLAN-Verbindung Verfügbarkeit hängt vom Modell ab) und zu anderen verfügbaren Optionen (finden Sie im Abschnitt **Konnektivität**). Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, wählen Sie **Nein**.

Standby-Modus deaktivieren, indem Sie **Aus wählen**. Nach dem Abschluss der Einstellungen markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Je nach Modell Ihres Fernsehgeräts und der verfügbaren Fernbedienung wird die Stelle möglicherweise ein Bildschirm für die automatische Kopplung angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (basiert auf Modell der Fernbedienung ab) mit Ihrem Fernsehgerät zu koppeln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Fernbedienung - 2**. Wenn Sie Ihre Fernbedienung zu einem späteren Zeitpunkt koppeln möchten, markieren Sie **Später einrichten** und drücken Sie **OK**.

Auf dem nächsten Bildschirm wird Menü **Geräte** eingeblendet. Sie können externe drahtlose Audiogeräte, Tastaturen und Mäuse an Ihr Fernsehgerät anschließen. Verwenden Sie Ihre Audiogeräte die Option **Audio Link**, für drahtlose Tastaturen und Mäuse die Option **Link abgelehnt**. Weitere Informationen zum Anschließen drahtloser Geräte finden Sie im Abschnitt **Konnektivität**. Um fortzufahren, markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**.
Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu durchsuchenden Übertragungstypen einstellen, die Einstellungen für die verschlüsselte Sendersuche und die Zeitsuche (abhängig von der Ländereinstellung) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp als Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten Sendertyp wird für den Suchvorgang Priorität gegeben und die entsprechenden Sender werden am Anfang der Senderliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Über die Auswahl der Übertragungsart

Um eine Suboption für den Übertragungsart zu aktivieren*, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Oder Sie über rechte Richtungstaste oder Kontrasteinstellung die Suboption auswählen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **Nein** und rechte Richtungstaste drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne: Wenn die Suboption **Antenne** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen (unverschlüsselten) Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Digitalkabel: Wenn die Suboption **Kabel** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabelsendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Abhängig von der Ländereinstellung wird möglicherweise ein Dialogfeld angezeigt, bevor Sie mit der Suche beginnen und gefragt werden, ob Sie **JA** auswählen und **OK** drücken, können Sie **Netzwerk** auswählen oder auf dem nächsten Bildschirm **Werte wie Frequenz, Netzwerk-ID und Suchschritt** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **OK** drücken

oder der Netzwerkschaltlog wird nicht angezeigt, können Sie **Frequenz** manuell eingeben. **Suchschritt** ist ein nachfolgendes Menü, das die Suchschritte in der nächsten Bildschirm zeigt. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Hinweis: Die Suchdauer ändert sich entsprechend der jeweils ausgewählten Ländereinstellung.

Satellit: Wenn die Suboption **Satellit** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Vor der Ausführung der Satellitensuche müssen einige Einstellungen vorgenommen werden.

Je nach Modell und ausgewähltem Land, kann der nächste Schritt ein Menü des Installationsdialogs für die Satelliten sein. Sie können diese Schritte auswählen, ob eine Bedienereinstellung oder eine Standardinstallation gestartet werden soll. Wenn Sie eine Betriebsinstallation durchführen möchten, stellen Sie den **Installationsbetreiber** als **Betreiber** und dann den **Satellitenbetreiber** gemäß Ihren Betriebspräferenzen ein. Einige der folgenden Schritte können je nach dem in diesem Schritt ausgewählten Bediener unterschiedlich sein oder übersprungen werden. Wenn Sie die **Installationsart auf Standard** einstellen, können Sie mit der regulären Satelliteninstallation fortfahren und Satellitenkanäle ansehen. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

M7 Betriebsoperation

Um eine M7-Betriebersinstallation zu starten, stellen Sie den **Installationsbetreiber** auf **Betreiber** wie Sie dazu aufgefordert werden, und für den **Satellitenbetreiber** den jeweiligen M7-Betreiber ein.

Markieren Sie nach **Bevorzugter Suchlauf** stellen Sie diesen als **Automatischer Sendersuchlauf** ein und drücken Sie **OK**, um die automatische Suche zu starten. Diese Optionen können je nach Sprach- und Ländereinstellung, die Sie bei vorherigen Schritten der Ersteinstellung gewählt haben, voreinstellt werden. Sie können aufgeführt werden, **HD/SD**- oder länderspezifische Kanallisten entsprechend ihrem M7-Betreiber-Typ auszuwählen. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Warten Sie bis die Suche beendet ist. Nun ist die Liste installiert.

Wenn Sie eine M7-Betriebersinstallation ausführen und die andere Parameter zur Satelliteninstallation sind die Optionen **Beleber** und **Suchlauf** wählen. Sie für die Option **Beleber** wählen Sie **OK** **Manueller Sendersuchlauf** und drücken Sie **OK** fortzufahren. Als nächstes wird ein Bildschirm zur Auswahl des Antennentyps angezeigt. Nachdem Sie in den folgenden Schritten den Antennentyp und den gewünschten Satelliten ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Satelliteninstallationsparameter im Untermenü zu ändern.

sortieren möchten. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

LCV steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, wenn dieses ausgeschaltet ist. Sollten Sie nach dem TV-Gerät ein um die Aufnahmeoption zu aktivieren, Ein- für Speicherung von Aufnahmen, verwendete Speicherplatz verfügen über mindestens 2 GB freien Speicherplatz, sollte und USB 2.0 kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplattenlaufe (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert. Falls gewünscht können Sie diese gespeichert Aufnahmen mit einem PC kopieren oder auf einem Computer abspeichern. Sie können sich die Aufnahmen nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerung bei Lippsynchronisation auftreten. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das TV-Gerät kann Sendungen mit einer Länge von bis zu zehn Stunden aufzeichnen.

Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB Partitionen aufgeteilt.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit der angeschlossenen USB-Festplatte nicht ausreicht, funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. z.B. die Timeshifting-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufe zu verwenden.

Trennen Sie während der Aufnahme die USB-HDD nicht vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät und der USB-HDD verursachen.

Die Multiplatonunterstützung ist verfügbar. Maximal zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB Recording Ready-Funktion wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als primäre Partition formatiert werden, damit die USB Recording Ready-Funktion verwendet werden können.

Manchmal werden nicht aufgezzeichnet, was dazu führen könnte, dass das Video während des Abspielens einfriert, das das Video während des Abspielens einfriert, das das Video während des Abspielens einfriert.

Sie können bei einer im Hintergrund laufenden Aufnahme verschiedene Menüoptionen weiter schalten, wie beispielsweise auf andere Quellen, wie z.B. Bilder anzeigen, Video- und Musikdateien abspeichern, nutzen, und sogar die laufende Aufnahme wiedergeben.

Timeshift-Aufnahme
Um den Timeshifting-Modus zu aktivieren, drücken Sie die **Pause**-Taste, während Sie eine Sendung ansehen. Im Timeshifting-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert.

Drücken Sie die Taste **Pause** oder **Wiedergabe** erneut, um das angehaltene Programm an der Stelle fortzusetzen, an der Sie gestoppt haben. Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln. Timeshift kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die Timeshift-Rücklauf-Funktion benutzen nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder nachdem 'Vorlauf'-Option zurückgelegt sind.

Instantaufnahme
Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Drücken Sie **Stopp**-Taste, um die Aufnahme sofort abzubrechen.

Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während Timeshifting, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres USB-Gerätes nicht ausreichend ist.

Aufgenommenen Sendungen ansehen
Wählen Sie **Aufnahmen** im TV-Menü. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (golem Sie sich eine Aufnahme durchgucken). Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Wiedergabe-Optionen anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste. *Während der Wiedergabe ist das Aufrufen des Menüs nicht möglich.*

Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und auf **Aufnahmen** wiederzukehren.

Längsamer Vorlauf / langsamer Rücklauf
Wenn Sie die **Pause**-Taste drücken, wählen Sie aufgedrehte Programme ansehen, stehen die Funktionen zum langsamen Vor- und Zurückspulen zur Verfügung. Sie können die **Schnellvorlauf**taste zum Verlangsamen und die Rückspulstaste zum langsamen Zurückspulen verwenden. Durch aufeinanderfolgendes Drücken der Taste werden die Geschwindigkeit für langsamen Vor- und Zurückspulen geändert.

Aufnahmeeinstellungen
Sie können Ihre Aufnahmeeinstellungen auch über die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **TV>Aufnahmen** konfigurieren. Markieren Sie die Registerkarte **Einstellungen** mit den **linken** oder **rechten** Richtungsstasten und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann das **gewünschte** Element im Untermenü und stellen Sie es mit den **linken** oder **rechten** Richtungsstasten ein.

Fuß starten: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme bereits vor der eingestellten Startzeit beginnen soll.

Als nächstes wird möglicherweise ein Bildschirm zur Auswahl des Anzeigegerätes angezeigt. Sie können als **Antennenempfang**, **Einkabelbetrieb** oder **DISEQC-Schalter** mit den **linken** oder **rechten** Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihren **Antennenempfang** ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzuzeigen. **Weiter, Transponderliste** und **LNB konfigurieren** Optionen sind verfügbar. Sie können die Transponder- und LNB-Einstellungen über die entsprechenden Menüoptionen ändern.

Direkt: Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satellitenempfang haben, wählen Sie diesen Antennenempfang. Sie **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten und drücken Sie **OK** um den Scan, dh die Suche, zu starten.

Einzelstellkabel: Wählen Sie diesen Antennenempfang, um mehrere Receiver an ein Einzelstellkabel anzuschließen. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, dh die Suche, zu starten.

DISEQC-Schalter: Wenn Sie mehrere Satellitenempfang und einen DISEQC-Schalter haben, wählen Sie diesen empfang. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können bis zu vier Satelliten (falls verfügbar) für Version v1.0 und sechszehn Satelliten für Version v1.1 auf dem nächsten Bildschirm einrichten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um den ersten Satelliten auf der Liste zu scannen.

Hinweis: Je nach Modell Ihres TV-Geräts wird die DISEQC-Version v1.1 möglicherweise nicht unterstützt und daher ist der **Schnitzrat** Auswahl der DISEQC-Version möglicherweise nicht verfügbar.

Analog: Wenn die Suchoption **Analog** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendertypen.

Während die Suche fortgesetzt wird, werden die aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Taste **Home**, **Zurück** oder **Beenden** drücken, um die Suche abzubrechen. Die bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanalliste gemäß Ihren Wünschen **bearbeiten** durch Nutzen der Registerkarte oder drücken Sie die **Home**-Taste zum Verlassen und fernsehen.

Während die Suche andauert, erscheint ein Dialogfeld mit der Nachfrage, ob Sie Kanäle gemäß der LKN(*) formatieren.

Um ein Programm aufzunehmen, sollen Sie zuerst einen USB-Festplatte als TV-Gerät anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Sollten Sie nach dem TV-Gerät ein um die Aufnahmeoption zu aktivieren, Ein- für Speicherung von Aufnahmen, verwendete Speicherplatz verfügen über mindestens 2 GB freien Speicherplatz, sollte und USB 2.0 kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplattenlaufe (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert. Falls gewünscht können Sie diese gespeichert Aufnahmen mit einem PC kopieren oder auf einem Computer abspeichern. Sie können sich die Aufnahmen nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerung bei Lippsynchronisation auftreten. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das TV-Gerät kann Sendungen mit einer Länge von bis zu zehn Stunden aufzeichnen.

Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB Partitionen aufgeteilt.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit der angeschlossenen USB-Festplatte nicht ausreicht, funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. z.B. die Timeshifting-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufe zu verwenden.

Trennen Sie während der Aufnahme die USB-HDD nicht vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät und der USB-HDD verursachen.

Die Multiplatonunterstützung ist verfügbar. Maximal zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB Recording Ready-Funktion wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als primäre Partition formatiert werden, damit die USB Recording Ready-Funktion verwendet werden können.

Manchmal werden nicht aufgezzeichnet, was dazu führen könnte, dass das Video während des Abspielens einfriert, das das Video während des Abspielens einfriert.

Sie können bei einer im Hintergrund laufenden Aufnahme verschiedene Menüoptionen weiter schalten, wie beispielsweise auf andere Quellen, wie z.B. Bilder anzeigen, Video- und Musikdateien abspeichern, nutzen, und sogar die laufende Aufnahme wiedergeben.

Timeshift-Aufnahme
Um den Timeshifting-Modus zu aktivieren, drücken Sie die **Pause**-Taste, während Sie eine Sendung ansehen. Im Timeshifting-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert.

Drücken Sie die Taste **Pause** oder **Wiedergabe** erneut, um das angehaltene Programm an der Stelle fortzusetzen, an der Sie gestoppt haben. Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln. Timeshift kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die Timeshift-Rücklauf-Funktion benutzen nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder nachdem 'Vorlauf'-Option zurückgelegt sind.

Instantaufnahme
Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Drücken Sie **Stopp**-Taste, um die Aufnahme sofort abzubrechen.

Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während Timeshifting, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres USB-Gerätes nicht ausreichend ist.

Aufgenommenen Sendungen ansehen
Wählen Sie **Aufnahmen** im TV-Menü. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (golem Sie sich eine Aufnahme durchgucken). Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Wiedergabe-Optionen anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste. *Während der Wiedergabe ist das Aufrufen des Menüs nicht möglich.*

Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Timeshifting-Aufnahme zu beenden und auf **Aufnahmen** wiederzukehren.

Längsamer Vorlauf / langsamer Rücklauf
Wenn Sie die **Pause**-Taste drücken, wählen Sie aufgedrehte Programme ansehen, stehen die Funktionen zum langsamen Vor- und Zurückspulen zur Verfügung. Sie können die **Schnellvorlauf**taste zum Verlangsamen und die Rückspulstaste zum langsamen Zurückspulen verwenden. Durch aufeinanderfolgendes Drücken der Taste werden die Geschwindigkeit für langsamen Vor- und Zurückspulen geändert.

Aufnahmeeinstellungen
Sie können Ihre Aufnahmeeinstellungen auch über die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **TV>Aufnahmen** konfigurieren. Markieren Sie die Registerkarte **Einstellungen** mit den **linken** oder **rechten** Richtungsstasten und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann das **gewünschte** Element im Untermenü und stellen Sie es mit den **linken** oder **rechten** Richtungsstasten ein.

Fuß starten: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme bereits vor der eingestellten Startzeit beginnen soll.

Später stoppen: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme nach der eingestellten Endzeit gestoppt werden soll.

Max. Time-Shirt-Zeit: Mit dieser Einstellung können Sie die maximale Dauer für die Time-Shirt-Aufnahme festlegen. Die verfügbaren Optionen sind: **Standardübernahme** und die tabellarische Aufnahmezeit kann sich je nach Sendung in der Praxis ändern. Die reservierten und freien Speicherplätze werden nicht überschritten und genügend freier Speicherplatz haben, andernfalls ist eine sofortige Aufnahme möglicherweise nicht möglich.

Automatisches Löschen: Sie können die **Lösche-Art** als **Keine**, **Längste** oder **Kürzeste** einstellen. Wenn die Löschen-Attribut-Option aktiviert ist, können Sie die **Nicht-Attribut-Option** als **Ein**- oder **Ausgeschossen** setzen. Diese Optionen bestimmen die Voreinstellungen für das Löschen der Aufzeichnungen, um einen Speicherplatz für laufende Aufzeichnungen zu erhalten.

Informationen zum Festplattenstatus: Sie können detaillierte Informationen über das an das Fernsehgerät angeschlossene USB-Speichergerät anzeigen, markieren und drücken Sie **OK**, um zu sehen, und **Zurück** zu markieren zum Schließen.

Festplatte formatieren: Wenn Sie alle Dateien auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät löschen möchten und das Laufwerkformat auf FAT32 konvertieren möchten, können Sie diese Option verwenden. Drücken Sie die **Info-Taste** **OK**, während die **Option Festplatte formatieren** markiert ist. Ein Menü wird eingeblendet und fordert die Eingabe einer PIN (7 Ziffern) ein. Die PIN eingeben, wählen, wie zur Bestätigung die PIN eingetippt werden soll, und zur Überprüfung Sie **OK**, um mit der Formatierung des USB-Speichergeräts zu beginnen. Wählen Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

(7) Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Die PIN kann nach dem Löschen des Fernsehgeräts neu festgelegt werden. Die PIN, die Sie definieren haben.







WICHTIG: Das Formatieren Ihres USB-Laufwerks löscht ALLE darauf befindlichen Daten und das Dateisystem wird in das Format FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Laufwerksfehler repariert werden, aber nach der Formatierung sind ALLE Ihre Daten gelöscht.

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam** vom Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist Ihre USB-Festplatte möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie ein anderes USB-Laufwerk anzuschließen.

Medienbrowser
Sie können Musik- und Filmdateien wiedergeben und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird das **Quellen-Menü** auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die entsprechende USB-Eingaboption aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Auf dem Bildschirm erscheint das **Medienbrowser-Menü**. Wählen Sie **OK**, dann die Dateiliste Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen. Sie können jederzeit über das Menü Quellen auf den Inhalt des angeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Sie können auch die **Source**-Taste auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergerät aus der Liste der Quellen auswählen.

Sie können Ihre Einstellungen für den Medienbrowser mit **Menü Einstellungen** anpassen. Das **Einstellungsmenü** kann über die Informationsleiste aufgerufen werden, die während der Wiedergabe einer Videodatei oder der Anzeige einer Bildtafel am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird. Drücken Sie die **Info-Taste**, markieren Sie das Zahnrad-Symbol auf der rechten Seite der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. Je nach Mediendateityp, Modell Ihres TV-Geräts und dessen Funktionen sind möglicherweise **Bildeneinstellungen**, **Toneinstellungen**, **Medienbrowser-Einstellungen** und **Optionen** verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich auch je nach TV-Modell, gedrucktem Menü und Modell Ihres Fernsehgeräts unterscheiden. **Audio-Dateien** ist nur das **Menü Toneinstellungen** verfügbar.

Endlos/Zufalls wiedergeben	
Alle Dateien dieser Liste gemäß der Reihenfolge, in der Endoschleife aktivieren Sie  abgefragt.	Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie  abgefragt.
Die gleiche Datei wird in einer Endoschleife (Wiederrholung) aktivieren Sie  abgefragt.	Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie  abgefragt.
Alle Dateien auf der Liste werden zufällig Reihenfolge aktivieren Sie  abgefragt.	Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie  abgefragt.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion

und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

Schnelle AI

Sie können die **Option Schnelle AI** im **TV-Menü** verwenden, um Ihre KI-Einstellungen zu verwalten. **AI auf Ton**, **AI auf Video** und **AI für Sie** stehen zur Verfügung. Markieren Sie einen Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl anzubehalten. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

AI auf Ton: Funktioniert auf TV-Quellen. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft das TV-Gerät das Programmgenre und passt die Toneinstellungen entsprechend an, wenn Genreinformationen verfügbar sind.

AI auf Video: Funktioniert auf TV-Quelle. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft das TV-Gerät das Programmgenre und passt die Bildeneinstellungen entsprechend an, wenn Genreinformationen verfügbar sind.

AI für Sie: Wenn aktiviert, erkennt das TV-Gerät Ihre Anwesenheit im Raum und aktiviert Ihre Einstellungen. Bei Aktivierung werden Sie aufgefordert, im Raum nach Mobiltelefonen zu suchen. Markieren Sie Ja und drücken Sie **OK**. Verfügbare Telefone werden aufgelistet. Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus der Liste der Geräte aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mehr zu erfahren. Anschließend werden Sie aufgefordert, die Optionen für **Ansprechmodus (Ton)** und **Favoriten (Kanäle)** gemäß Ihren Einstellungen festzulegen. Wenn das TV-Gerät Ihr Mobiltelefon im Raum erkennt, wird Ihre Auswahl übernommen. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, wenn das TV-Gerät Ihr Telefon erkennt, um über die Einstellungsänderungen zu informieren.

Wenn alle Optionen aktiviert sind, haben die **Optionen AI auf Ton** und **AI auf Video** im Vergleich zu **AI für Sie** eine höhere Priorität. Dies bedeutet, dass die Bild- und Toneinstellungen automatisch an den Programmtyp angepasst werden und nicht an die Auswahl, die Sie beim Einstellen der Option **AI für Sie** getroffen haben.

Ein kleines Symbol und eine Informationsmeldung werden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Einstellungen über die **AI auf TV-Funktion** geändert werden.

Spielemodus

Sie können Ihren Fernseher so einstellen, dass die Performance für Spiele verbessert wird. Sie können **Menü Einstellungen Bild** und stellen Sie die Option **Modus auf Spiel**. Die **Spieleoption** ist verfügbar, wenn die Eingangsquelle des Fernsehgeräts auf HDMI

eingestellt ist. Wenn diese Option eingestellt ist, wird das Bild für eine geringe Latenz optimiert.

Automatischer Modus mit niedriger Latenz

Sie können auch die Option **ALLM (Auto Low Latency Mode)** im **Menü Einstellungen> Geräte** aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet das TV-Gerät den **ALLM-Modus** automatisch auf **Spiel** um, wenn das ALLM-Modus-Signal von der aktuellen HDMI-Quelle empfangen wird. Das Fernsehgerät kehrt zur vorherigen Einstellung des Bildmodus zurück, wenn das ALLM-Signal verloren geht. Sie müssen die Einstellungen also nicht manuell ändern.

Wenn die Option **ALLM** aktiviert ist, kann der Bildmodus nicht geändert werden, solange das ALLM-Signal von der aktuellen HDMI-Quelle empfangen wird. Damit die ALLM-Funktion funktioniert, sollte die zugehörige HDMI-Quelleneinstellung auf **Erweitert** eingestellt sein. Sie können diese Einstellung über das **Menü Quellen> Quelleneinstellungen** oder über das **Menü Einstellungen> Systemeinstellungen** ändern.

E-Handbuch

Im E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Geräts finden. Um auf die E-Antwort zuzugreifen, rufen Sie das **Einstellungsmenü** auf, wählen Sie **Manuale** und drücken Sie **OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die **Home-Taste** und dann die **Info-Taste**. Wählen Sie mit den Richtungstasten ein gewünschtes Thema aus und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu lesen. Um das E-Handbuch zu schließen, drücken Sie die **Exit- oder Home-Taste**.

Hinweis: Je nach Modell untersützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

Inhalt des Einstellungsmenüs	
Geräte Menü Inhalt	Drücken Sie OK , um den Bildschirm des Audio Link-Menüs zu öffnen. Mit Hilfe dieses Bildschirms sehen Sie die Soundgeräte und können diese drahtlos mit Ihrem TV-Gerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anschließen anderer drahtloser Geräte .
Audio-Link	Drücken Sie OK , um den Gerät eingeben-Menüschirm zu öffnen. Mit Hilfe dieses Bildschirms können Sie Tastaturen und Mäuse drahtlos erkennen und mit Ihrem Fernsehgerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anschließen anderer drahtloser Geräte .
Eingabegerät	<i>Hinweis: Ihr Fernsehgerät ist möglicherweise nicht mit allen Tastatur- und Mauseinheiten auf dem Markt kompatibel. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder der Verkaufsstelle, bei der Sie Ihr Fernsehgerät gekauft haben.</i>
Virtuelle Fernbedienung	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.
Audio-Video-Teilen	Diese Funktion gestattet Ihnen das Teilen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-LPC gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. einen Tablet-PC besitzen und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte Bilder, Musik und Videos auf dem TV-Gerät teilen/anzusehen. Für weitere Informationen, besuchen Sie die Anweisungen Ihrer Sharing-Software.
ALLM	Mit der ALLM-Funktion (Auto Low Latency Mode) kann das Fehlsignal, das je nach Wiederergabehalt die Einstellungen für niedrige Latenz aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bildmodus automatisch auf Spiel eingestellt, wenn das Signal im ALLM-Modus von der aktuellen HDMI-Quelle empfangen wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Spielmodus .
Timer ohne Signal	Wenn Ihr Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby-Modus. Sie können diese Funktionalität aktivieren oder deaktivieren, indem Sie diese Option entsprechend einstellen.
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglichtes, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
Inhalt des Bildmenüs	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Annehmlichkeiten zu einstellen. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um den Bildmodus einzustellen werden: Kino , Spielen , Sport , Dynamisch und Natürlich .
Modus	<i>Hinweis: Die verfügbaren Optionen können sich entsprechend der Eingangsquelle unterscheiden.</i>
Dolby Vision-Modi	Dolby Vision-Modi: Wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden, sind die Bildmoduseinstellungen Dolby Vision Dark und Dolby Vision Bright anstelle der Modi Cinema und Natural verfügbar.
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.

Energieeinsparung	Wählen Sie für die Einstellung der Energiespar -Optionen entwickelte/ Benutzerdefiniert , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Bildschirm Aus oder Aus . <i>Hinweis: Die verfügbaren Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren.</i>
Hintergrundbeleuchtung	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Diese Option (befindet sich unter der Energieeinstellung) ist verfügbar, wenn die Energieeinsparung auf benutzerdefiniert eingestellt ist. Markieren und verwenden Sie, zum Einstellen die Richtungsleisten Links / Rechts.
Bildzoom	Stellt das gewünschte Bildgrößeformat ein. Diese Option (befindet sich unter der Einstellung für den Bildraum) ist je nach Einstellung für den Bildraum möglicherweise verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK . Verwenden Sie dann die Richtungsleisten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.
Erweiterte Einstellungen	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.
Dynamischer Kontrast	Stellt den gewünschten Farblemperturwert ein. Die Optionen Kalt , Normal , Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.
Farblempertur	Wenn die Option Farblempertur als benutzerdefiniert eingestellt ist, wird diese Einstellung verfügbar sein (befindet sich unter der Einstellung Farblempertur). Verändern Sie den „Wärme“- oder „Kälte“-Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste
Weißpunkt	Funktion zur Verbesserung der weißen Farbe, die die weiße Farbe kühler macht, um ein betteres Bild zu erzielen. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Blue Stretch	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn Micro Dimming aktiv ist, wird der Kontrast lokal für jede definierte Zone erhöht.
Micro Dimming	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn das Sendersignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.
Rauschunterdrückung	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Fernsehprogrammen aufgezeichnet. Stellen Sie diese Funktion auf Auto , wenn Sie sich Filme ansehen, um Szenen im Zeitraster besser sehen zu können.
Filmmodus	Drücken Sie die linke/rechte Taste, um die MEMC auf Niedrig , Mittel , Hoch oder Aus zu setzen. Während MEMC aktiv ist, werden die Videoeinstellungen des TV-Geräts für die Filmwiedergabe in Hinblick auf Qualität und Aussehbarkeit optimiert.
MEMC	Ist die Option MEMC auf Niedrig , Mittel oder Hoch eingestellt, steht die Option zur Verfügung. Drücken Sie die Taste OK , um den Demo-Modus zu verlassen. Während der Demo-Modus aktiv ist, wird der Bildschirm in zwei Bereiche unterteilt, von denen einer die MEMC -Aktivität anzeigt und der andere die normalen Einstellungen für den Fernsehbildschirm. Drücken Sie nochmals OK , um ihn wieder zu entleeren.
MEMC Demo	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.
Hauttöne	Stellt den gewünschten Farbton ein.
Farbtonverschiebung	Ofters die Einstellungen für den Farbtuner. Stellen Sie den Farbtuner als aktiviert ein, um die Werte für Farbton , Farbe und Helligkeit manuell anzupassen.
Farbtuner	

<p>Gamma Mapping</p>	<p>Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehschirm angezeigten Farbbereich einstellen. Bei Einstellung auf Ein werden die Farben entsprechend dem Quellensignal eingestellt. Bei Einstellung auf Aus wird standardmäßig die maximale Farbbreite des Fernsehgeräts verwendet (empfohlene Option). <i>Hinweis: Diese Option ist möglicherweise abhängig vom TV-Modell und seinen Funktionen nicht verfügbar.</i></p>
<p>Gamma</p>	<p>Mit dieser Option können Sie Ihre Gamma-Präferenz festlegen. Drücken Sie die Richtungstasten Links/ Rechts, um Normal, Hell oder Dunkel anzustellen. Die Einstellung Normal ist die Standardoption. <i>Hinweis: Diese Option ist möglicherweise abhängig vom TV-Modell und seinen Funktionen nicht verfügbar, und Sie können eine Einstellung je nach aktuellem Inhalt möglicherweise nicht ändern.</i></p>
<p>HDMI-Vollbereich</p>	<p>Wenn der Fernsehempfänger von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion aktiviert. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwarze des Bildschirms verbessern.</p>
<p>Zurücksetzen</p>	<p>Setzt die Bildeneinstellungen auf die Werkzeinstellungen zurück (mit Ausnahme des Spieler-Modus).</p>

<p>Inhalt des Tonmenüs</p>	<p>Ihr TV-Gerät unterstützt die Dolby Atmos-Technologie. Durch diese Technologie bewegt sich der Klang im dreidimensionalen Raum um Sie herum, sodass Sie sich wie in der Action fühlen. Sie werden die beste Erfahrung machen, wenn der Audioeingang-Stream Atmos ist. Die Optionen Auto, Ein und Aus stehen zur Verfügung. Wenn Auto eingestellt ist, schaltet das TV-Gerät abhängig von den eingegebenen Audio-Stream-Informationen automatisch diese Funktion Ein und Aus um. Wenn der Audio-Stream Atmos ist, funktioniert diese Funktion so, als ob sie auf Ein eingestellt wäre. Zum Deaktivieren auf Aus stellen.</p> <p>Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf Aus stellen. <i>Hinweis: Einige Elemente im Menü Ton sind ausgegraut und nicht verfügbar; wenn sie auf eine andere Einstellung festgelegt sind, sind die zugehörigen Eingabeoptionen ebenfalls nicht verfügbar. Wenn sie auf eine andere aktuelle Einstellung ebenfalls ändern.</i></p> <p>Diese Funktion verbessert Ihr Klangerlebnis, indem die Surround-Lautsprecher über die Lautsprecher Ihres Fernsehers verteilt werden. Sie können die Lautsprecher vordefinierten Klangmodi auswählen. Die Optionen Musik, Sport, Kino und Aus stehen zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf Aus stellen. <i>Hinweis: Einige Elemente im Menü Ton sind ausgegraut und nicht verfügbar; wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind, sind die zugehörigen Eingabeoptionen ebenfalls nicht verfügbar. Wenn sie auf eine andere aktuelle Einstellung ebenfalls ändern.</i></p> <p>Drücken Sie OK, um den Bildschirm des Audio Link-Menüs zu öffnen. Mit Hilfe dieses Bildschirms sehen Sie die Soundgeräte und können diese drahtlos mit Ihrem TV-Gerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anschließen anderer drahtloser Geräte.</p> <p>Legt die Einstellung für die Audioausgabe fest. Die Optionen TV, S / PDF, HDMI ARC, Nur Kopfhörer und Lineout sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgegeben, außer durch die ausgewählte Option und Kopfhöreranschluss. Wenn diese Option auf Nur Kopfhörer eingestellt ist, werden die TV-Lautsprecher stummgeschaltet, wenn der Kopfhörer angeschlossen ist.</p> <p>Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Nur Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt auf Nur Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte.</p> <p>Wenn HDMI ARC ausgewählt ist, wird die CEC-Funktion aktiviert. <i>Hinweis: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgegraut dargestellt und sind nicht verfügbar.</i></p>
-----------------------------------	--

<p>AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)</p>	<p>Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Wenn der Menüpunkt Modus auf eine Option als Aus eingestellt ist, ändern sich die AVL-Einstellungsoptionen. Auto, Nacht, Normal und Aus sind verfügbar. Im Auto-Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den Normal- oder Nachtmodus. Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal. Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Auto gestellt haben, wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamischere dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeigneter ist.</p>
---	---

<p>eARC</p>	<p>Wenn die Option TV-Tonausgabe auf HDMI ARC eingestellt ist, wird die Menüoption eARC verfügbar. Andernfalls bleibt diese ausgegraut. Diese Option wird automatisch auf Ein gesetzt. Wählen Sie Aus, um sie zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt CEC.</p>
--------------------	---

<p>Erweiterte Einstellungen</p>	<p>Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.</p>
--	---

<p>Equalizer</p>	<p>Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.</p>
-------------------------	---

<p>Dynamischer Bass</p>	<p>Dynamik Range Control bietet eine Verstärkungseinstellung der Quelle, um einen geeigneten Hörbereich sowohl bei niedriger als auch bei hoher Lautstärke zu gewährleisten. Wählen Sie Ein oder Aus für die Audioformat-DTS ist: Aktivieren oder deaktivieren Sie den DTS DRC, indem Sie On oder Off wählen.</p>
--------------------------------	--

<p>DTS DRC</p>	<p>Wenn gesteuert, können Sie die Lautstärke der Quelle, um einen geeigneten Hörbereich sowohl bei niedriger als auch bei hoher Lautstärke zu gewährleisten. Wählen Sie Ein oder Aus für die Audioformat-DTS ist: Aktivieren oder deaktivieren Sie den DTS DRC, indem Sie On oder Off wählen.</p>
-----------------------	--

<p>Sound-Modus</p>	<p>Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt). Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein. Die Optionen PCM, Auto und Durchgang stehen zur Verfügung. PCM: Diese Option bietet eine zweikanalige unkomprimierte digitale Audioausgabe. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Kompatibilitätsprobleme haben, z.B. keinen Ton hören.</p>
---------------------------	--

<p>Digitaler Ausgang</p>	<p>Auto: Diese Option bietet eine digitale Mehrkanal-Audioausgabe (bis zu 5,1-Kanal). Durchgang: Diese Option bietet die ursprüngliche Audioausgabe als solche in HDMI-ARC. Es wird empfohlen, diese Option zu verwenden, wenn Sie einen AV-Empfänger mit eARC-Unterstützung haben. Wenn Ihr AV-Receiver das Quellaudioformat nicht unterstützt, können Kompatibilitätsprobleme auftreten, wie z.B. kein Ton.</p>
---------------------------------	---

<p>Kopfhörer</p>	<p>Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Tonausgabe als Lineout festgelegt ist. Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhörerlautstärke auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.</p>
-------------------------	--

<p>Balance</p>	<p>Stellt die Klangbalance ein. Diese Funktion wird aktiviert, wenn die Option Tonausgabe auf TV oder Kopfhörer eingestellt ist. Das Balance-Element stellt den Balance-Pegel der TV-Lautsprecher und des Kopfhörers zusammen ein.</p>
-----------------------	---

<p>Zurücksetzen</p>	<p>Setzt einige der Toneinstellungen auf die Werkzeinstellungen zurück.</p>
----------------------------	---

Inhalt des Netzwerkmenüs	
Netzwerktyp	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
Drahtlosnetzwerke suchen	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Trennen	Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und Ihr gespeichertes drahtloses Netzwerkprofil zu löschen (falls zuvor gespeichert), markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt Konnektivität .
Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Internet-Geschwindigkeitstest	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Erweiterte Einstellungen	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Netzwerk-Standby-Modus	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen.
<i>Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Konnektivität.</i>	

Inhalte des Installationsmenüs	
Automatischer Sendersuchlauf (Umzuschalten)	Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D-Antenne: Sucht nach Sendern des DVB-Sender. D-Kabel: Sucht und speichert DVB-Kabelsender. Analog: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht und speichert Satellitensender.
Manuelle Kanalsuche	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.
Netzwerkkanalsuche	Sucht nach den verküpfelten Kanälen des Rundfunksystems. D-Antenne: Sucht nach Sendern des Antennennetzwerks. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht nach Satellitennetzwerk-Kanälen.
Analoge Feinabstimmung	Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.
Satelliten Einstellungen	Legt die Satelliteneinstellungen fest. Satellitenliste: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Sie können Satelliten Hinzufügen , Löschen oder Satelliteneinstellungen auf der Liste Bearbeiten . Antenneninstallation: Sie können die Satellitennetzeinstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensuche starten.
Installationseinstellungen (optional)	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby-Modus Suche (*) : Ihr Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. Dynamische Senderaktualisierung(*) : Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz, Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt. <i>(*) Verfügbar für Je nach Modell.</i>
Installation des Home Transponders (*)	Mit Hilfe des Menüs können Sie den Haupt- und Sicherheitsparameter für den Home Transponder einstellen, einschließlich der PID des jeweiligen M7-Betreibers, welche für das Herunterladen der Kanalliste verwendet werden. Nehmen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen vor, und drücken Sie die Grüne Taste, um die Einstellungen zu speichern. Starten Sie anschließend eine M7-Betreiberinstallation mit Hilfe des Menüs Automatischer Sendersuchlauf-Satellit ein. <i>(*) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine M7-Betreiberinstallation durchgeführt wird.</i>
Programmliste löschen	Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder-Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.
Wählen Sie die aktive Sendergruppe	Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Länderoption Norwegen festgelegt wurde.
Signalinformation	Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signalarbeiter/Qualität, Netzwerkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.
Erstinstallation	Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werksinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation.

Inhalt des Systemmenüs	
Zugänglichkeit	Zugang zu den Einstellungs- und Funktionsoptionen des TV-Gerätes an. Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn keine Kanäle installiert sind.
Hoher Kontrast	Erhöhen Sie den Kontrast der Menüschriften und Texte, um die Lesbarkeit zu verbessern. Die Optionen Weißer Text und Aus sind verfügbar.
Schwerhörig	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesteuert wird.
Audio Beschreibung	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung der gezeigten Handlung abgeleitet. Drücken Sie OK um alle verfügbaren Menüoptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbetreiber sie anbietet. <i>Hinweis: Die Audiobeschreibung-Funktion ist im Auktions- oder Time-Shifting-Modus nicht verfügbar (die Verfügbarkeit hängt von Ihrem TV-Modell und seinen Funktionen ab).</i>
Dialogverbesserung	Diese Funktion bietet Sound-Nachbearbeitungsoptionen für die Verbesserung von sprachübergreifenden Dialogen. Die Optionen Aus , Niedrig , Mittel und Hoch sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. <i>Hinweis: Diese Funktion wirkt sich nur aus, wenn die Audio-Eingangsformel AC4 ist, und diese Option gilt nur für die TV-Landesspracheausgabe.</i>
Gesprochene Untertitel	Mit dieser Einstellung wird die Standardinstellung für gesprochene Untertitel ausgewählt. Um die Priorität gesprochener Untertitel höher als normal zu machen, sollte diese Option auf Ein gesetzt werden. Diese Option ist je nach Modell Ihres Fernsehgeräts möglicherweise nicht verfügbar.
Vergrößerung	Ermöglicht die Verwendung von Tastenkombinationen zur Vergrößerung des Bildschirms. Die Optionen Einund Aus stehen zur Verfügung. Zum Aktivieren auf Ein setzen. Die Vergrößerungsunterstützung wird durch langes Drücken der Zifferntaste 5 aktiviert oder deaktiviert. Der erste obere linke Quadrant des Bildschirms wird gezoomt. Nachdem die Vergrößerungsunterstützung aktiviert wurde, wird der gezoomte Bereich durch langes Drücken der Zifferntasten 2 , 4 , 8 nach oben, links, rechts und unten verschoben.
Minikarte	Die Minikarte ist standardmäßig aktiviert und deaktiviert. Sie wird aktiviert, wenn die Vergrößerungsfunktion aktiviert ist. Mit dieser Option können Sie verhindern, dass die Vergrößerungsfunktion die Minikarte anzeigt. Diese Option aktiviert den Tastendruck im TV-Menü. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Markieren Sie Programme mit	
(S) Untertitel	Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Ereignis der elektronischen Programmführung über den Zugriffsservice "Untertitel" verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.
(SL) Gebärdensprache	Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis des elektronischen Programmführers über den Zugriffsservice "Gebärdensprache" verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.
(AD) Audiobeschreibung	Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis der elektronischen Programmführung über den Zugriffsservice "Audiobeschreibung" verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.
Sprache	Abhängig von der Fernsehkanal- und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Bedingter Zugriff	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Datenschutz	

Datenschutzinstellungen	Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen oder Apps für Smart TV. Drücken Sie OK , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.
Alle Cookies anzeigen	Zeigt alle gespeicherten Cookies an.
Alle Cookies löschen	Löscht alle gespeicherten Cookies.
Nicht verfolgen	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HBO-TV-Dienste festlegen.
Kindersicherung	Geben Sie das richtige PIN ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Menüsperre , die Altersfreigabe , die Kindersicherungsbewertung , Programmempfehlung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die standardmäßige CICAM-PIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern. <i>Hinweis: Einige Funktionen sind je nach der Elternkontrolle festgelegt. Landenspezifische Informationen sind verfügbar. Wenn Sie eine PIN eingeben, wird die PIN für die Elternkontrolle festgelegt. Wenn Sie während der Elternkontrolle die PIN definieren haben (das, was je nach Landinstellung variiert), benutze Sie die PIN, die Sie definiert haben.</i>
Datum und Zeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Quellen	Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellen für HDMI-ARC, um die Option ARC zu aktivieren. Die Option ARC ist verfügbar. Diese Optionen haben Auswirkungen auf die Features, die ausgewählten HDMI-Quelle. Um 4K-Bilder von HDMI-Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für Quellen auf Verbessert gestellt, wenn die angeschlossene HDMI 2.0-kompatibel ist. Wählen Sie Regulär , wenn die angeschlossene HDMI 1.4-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.
Netflix	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN Nummer (*) anzeigen und Netflix deaktivieren. <i>(*) Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehgeräts generiert wird. Hinweis: Für 4K-Videoströmung ist mindestens eine Verbindungs geschwindigkeit zum Internet von 25Mbps erforderlich. Beispiele wie weitere Informationen zu den Anforderungen für das Streamen von 4K-Video sind verfügbar. Wenn Sie mit dem Streamen des Videos nicht über das Internet beginnen, wird die Qualität Ihrer Verbindung analysiert. Es kann daher einem Moment dauern, bis Werbe-Grate in voller HD- oder 4K-Qualität angezeigt werden. In diese zur schlechteren Verbindungsqualität nicht möglich. Sie sollten die Möglichkeit haben, die Verbindung mit Ihrem Internetanbieter zu überprüfen, wenn Sie sich ihrer unsicher sind.</i>
Samba ACR	Samba Interactive TV unterstützt Empfehlungen und andere Apps, indem Daten zum Verbrauch bestimmter Bildschirminhalte gesammelt werden, um Ihr Seherlebnis zu verbessern. Mit dieser Option können Sie auf das Einstellungsmenü von Samba Interactive TV zugreifen, die Nutzungsbedingungen von Samba TV, die Datenschutzbestimmungen und Ihre Werbeinstellungen usw. überprüfen. Für den Zugriff auf HTML-basierte Einstellungen ist eine Internetverbindung erforderlich. Sie können Interactive TV jederzeit über das Menü Einstellungen>System>Datenschutz>Datenschutzinstellungen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem ausgewählten Element aktivieren oder deaktivieren. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land und Modell des Elternkontrollinstellungsmenüs, dem Modell Ihres TV-Geräts und seinen Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
Geräteinstellungen	
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatible Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie OK , um den Gerät eingegeben-Menübildschirm zu öffnen. Mit Hilfe dieses Bildschirms können Sie Tastaturen und Mäuse drahtlos erkennen und mit Ihrem Fernseher verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anschließen anderer drahtloser Geräte . <i>Hinweis:</i> Ihr Fernseher ist möglicherweise nicht mit allen Tastatur- und Mausmodellen kompatibel. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für Ihr Tastatur- oder Mausmodell, um zu erfahren, wie Sie Ihren Fernseher anschließen können.
Eingabegerät	Mit der ALLM-Funktion (Auto Low Latency Mode) kann das Fernsehgerät alle mit der Wiederabgabe der Einstellungen für jedes Lagz aktivierbare Option deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bildmodus automatisch auf Spiele eingestellt, wenn das Signal im ALLM-Modus von der aktuellen HDMI-Quelle empfangen wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Spielemodus . Wenn Ihr Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z. B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät in Standby-Modus über. Sie können diese Funktionalität aktivieren oder deaktivieren, indem Sie diese Option entsprechend einstellen.
Sprachassistent	Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn Der Setup zuvor abgeschlossen wurde, stehen die Optionen Alexa-Sprache , Alexa auf Standby-Modus , Alexa-Alarmlautstärke und Abmelden zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .
Alexa Sprache	Stellt die Spracheinstellung für Alexa ein.
Alexa auf Standby-Modus	Aktiviert oder deaktiviert die Alexa auf Standby-Funktion. Wenn aktiviert, ist Alexa verfügbar, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet. <i>Hinweis:</i> Diese Funktion kann sich auf den Stromverbrauch Ihres TV-Geräts auswirken.
Alexa Startbildschirm	Auf Aus setzen, um diese Funktion zu deaktivieren oder wählen Sie eine der Empfehlungen aus, um zu aktivieren. Die Optionen 10 Min. , 30 Min. , 1 Stunde und 2 Stunden werden verfügbar sein.
Alexa-Alarmlautstärke	Stellt die Lautstärke für Alexa-Alarme ein.
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion von Alexa deaktiviert.
Arbeiten mit Alexa	Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, stehen Optionen für Freundlicher Name , Abmelden und Abmeldung zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .
Ändern des freundlichen Namens	Mit dieser Option können Sie einen neuen Namen für Ihr TV-Gerät definieren.
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, werden Arbeiten mit der Alexa-Funktion deaktiviert.
Google-Assistent	Startet den Einrichtungsvorgang, damit Ihr TV-Gerät mit Google-Assistent-Geräten arbeiten kann. Markieren Sie Start und drücken Sie OK . Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion Google-Assistent deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Google-Assistent .
Mehr	Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an. Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.

Standby-/Modus LED	Bei Einstellung auf Aus leuchtet die Standby-/Modus-LED nicht auf, wenn sich das TV-Gerät im Standby-/Modus befindet.
HBTV	Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie diese auf Ein bzw. Aus stellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Hbb-TV-System .
Geräteidentifikation	Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jeden besuchten Webursprung intern eine "Geräte-ID" generiert. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen. Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie diese auf Ein bzw. Aus stellen. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Kanäle installiert sind und die Landroption bei der Erstinstallation als Norwegian festgelegt ist.
Softwareaktualisierung	Stellt sicher, dass die Software des TV-Geräts stets auf dem neuesten Stand ist. Drücken Sie OK , um die Menüoptionen anzuzeigen.
Anwendungsversion	Zeigt die aktuelle Software-Version an.
Untertitel-Modus	Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel-Modus (DVB -Untertitel/ Teletext -Untertitel) auszuwählen, wenn beide verfügbar sind. Der Standardwert ist DVB -Untertitel. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Kanalinstalliert sind und die Landroption bei der Erstinstallation als Norwegian festgelegt ist.
Autom. Abschaltung	Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf 8 Stunden in den Standby-Modus für 1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf Off stellen.
Biss Schlüssel	Biss ist ein Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Verbindung ein BISS-Schloss erhalten müssen, können Sie die Biss-Einstellung ändern. Markieren Sie BISS-Schlüssel dieses Bildschirms. Sie die OK -Taste, um die Schlüssel für alle Biss-Kanäle zu aktivieren. Die Option erscheint, wenn keine Kanäle installiert sind. Die Verfügbarkeit hängt vom Modell Ihres TV-Geräts und seinen Funktionen ab.
Geschäftsmodus	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktivierten Ladenmodus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar. Bei einigen Modellen ist möglicherweise auch die Option Aktiviert mit Video verfügbar. Wenn diese Option eingestellt ist, lässt das TV-Gerät in dem Spielmodus und die vorinstallierte Videoliste wird niedriger.
Audio-Video-Teilen	Diese Funktion gestattet Ihnen das Teilen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC gespeicherten Dateien. Sowie Sie ein kompatibles Smartphone bzw. einen Tablet-PC mit dem TV-Gerät verbinden, können Sie Videos auf dem TV-Gerät anzeigen. Für gespeicherte Bilder, Musik und Videos auf dem TV-Gerät, teilen zu können. Für weitere Informationen, beachten Sie die Anweisungen Ihrer Sharing-Software.
Einschalt Modus	Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen Letzter Zustand und Standby-Modus sind verfügbar.
Virtuelle Fernbedienung	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.
OSS	Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.
Anwendungsriorität	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenz hinsichtlich der Priorität zwischen den Optionen Google-Assistent und CICAM festlegen. Wenn eine CICAM in das Fernsehgerät eingetrag wird und ein Konflikt zwischen den Anwendungen auftritt, wird der ausgewählten Anwendungsart die Priorität eingeräumt.
Dolby Bereichsrichtung	Legt die bevorzugte Darstellung für Dolby-Inhalte fest. Bei der Einstellung Ein wird das Dolby-Inhalte oben rechten Seite des Bildschirms angezeigt, wenn Dolby-Inhalte erkannt werden.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell Ihres TV-Geräts, seinen Funktionen und dem bei der Erstinstallation ausgewähltem Land nicht verfügbar.

Allgemeine Bedienung

Das Gerät enthält alle gespeicherten Fernsehsender in einer Senderliste. Sie können diese Senderliste bearbeiten, Favoriten festlegen oder aktive Sender löschen, die im Alltag nicht mehr benötigt werden. Die Option **Alle Kanäle** löscht alle Kanäle. Sie können die OK-Taste um die Kanalliste zu öffnen. Sie können die aufgeführten Kanäle filtern oder erweiterte Änderungen in der aktuellen Liste vornehmen, indem Sie die Optionen **Filter** und **Bearbeiten** verwenden. Markieren Sie die gewünschte Registerkarte und drücken Sie OK, um die verfügbaren Optionen anzusehen.

Um den Kanal, den Sie gerade ansehen, zum **Hauptmenü** hinzuzufügen, markieren Sie die Option **Home** hinzufügen auf der Registerkarte **Bearbeiten** im Menü **Kanäle** und drücken Sie OK.

Hinweis: Die **Beitrag** in **Prüfung** **Kanäle**, **Löschen** und **Bearbeiten** von **Namen** in **Menü TV > Kanäle > Bearbeiten** sind für **Kanäle**, die von einem **M7** Betreiber ausgestrahlt werden, nicht verfügbar.

Die Favoritenlisten verwalten.

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie das Menü **TV-Kanäle** auf und drücken Sie die Taste **OK**, um ein neues **KI** zu öffnen und zu drücken Sie die Registerkarte **Bearbeiten** auf der Registerkarte **OK**, um die Bearbeitungsoptionen zu sehen und wählen Sie die Option **Kanal markieren/entmarkieren**. Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die Taste **OK** drücken, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** verwenden, um alle Kanäle in der Liste auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Zurück/Zurückkehren**, um zu den Optionen des Menüs **Bearbeiten** zurückzukehren. Wählen Sie **Favoriten hinzufügen/entfernen** und drücken Sie erneut die **OK**-Taste. Die Liste mit den Favoritenkanälen wird angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Listenoption auf **Ein**. Alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenliste zu entfernen, führen Sie diese Schritte wiederholt durch, bis Sie die gewünschte Liste der gewünschten Listenoption auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser **Filter**-Registerkarte können Sie eine der vier Filteroptionen festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programmliste geöffnet wird. Die ausgewählten Filteroptionen werden oben im Menü **Kanäle** angezeigt.

Einstellung des Kindersicherungseinstellungen
Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen**-Menü dient dazu, einzelnen Nutzer den Zugang zu bestimmten Programmen, Sendern und zur Nutzung der Menüs zu verwehren. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen-System** > **Kindersicherung**.

Um die Menüoptionen der Kindersicherung anzusehen, muss eine PIN eingegeben werden. Nach dem Codieren der richtigen PIN werden die Einstellungsoptionen für die Eltern angezeigt.

Menüsperr: Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw.

deaktiviert den Zugang zu einigen Menüs der **WHEG**-Anwendungen. Die deaktivierten Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen PIN freigegeben werden.

Jugendschutz-Sperre: Ist diese Option eingestellt, bezieht das Fernsehgerät vom Sender Altersinformationen, die die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

Hinweis: Wenn bei der **Erstinstallation** in der **Länderneustellung Frankreich, Italien oder Österreich standardmäßig auf 18 gesetzt**.

Kindersicherung: Wenn diese Option auf **Ein** gestellt ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden, wenn ein Fall der Sperre an das TV-Gerät deaktiviert.

Internetsperre: Wenn diese Option **aktiviert** ist, werden die Anwendungen, die Internet verwenden deaktiviert. Stellen Sie **Aus** ein, um die App wieder freizugeben.

Standardmäßige CI-CAM-PIN: Diese Option **Ein** stellt als ausgegaut, wenn kein CI-Modul in den CI-Schlitz des TV-Geräts eingesteckt wurde. Sie können die voreingestellte PIN der CI-CAM mit Hilfe dieser Option ändern.

TV PIN(*): Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Option können Sie für M7 betriebene Kanäle die Sendung von PIN-Anforderungen zulassen oder unterbinden. Diese PIN-Anforderungen bieten einen Zugangskontrollmechanismus für die dazugehörigen Kanäle. Wenn diese Option auf **Ein** gestellt ist, kann auf die Kanäle, die PIN-Anforderungen senden, nicht ohne die Eingabe der richtigen PIN zugegriffen werden. (*) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine M7-Betreiberstation durchgeführt wird.

Hinweis: Der **Standard-PIN** kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden sein. Wenn Sie während der **Erstinstallation** der PIN definiert haben (dies wird je nach **Länderneustellung** gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben. Wenn die PIN (initialer Hintergrund) über falsch eingeben

wird, wird die PIN-Eingabe gesperrt und es ist 30 Minuten lang keine neue Eingabe mehr möglich. Sie können jedoch die Sperrung der PIN-Eingabe aufheben oder die Anzahl der Wiederholungsversuche auf Null zurücksetzen, indem Sie das Fernsehgerät aus und wieder einschalten.

Erste Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Erstinstallation festgelegten Länderneustellungsbereiche nicht verfügbar.

Elektronischer Programmführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmführerfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in Ihrer Kanalliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sender ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Um auf den **Programmführer** zuzugreifen, drücken Sie die Taste **Guide** auf der Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** im **TV-Menü** verwenden.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts. **TimeLine-Zeitraum** und **Jetzt/Nächste**. Um zwischen den Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirm und drücken Sie **OK**.

Navigieren Sie mit den Navigationsstasten **Zurück**, **Zurückkehren**, **Programmführer**, **Verwenden Sie die Zurück/Zurückkehren-Taste**, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirm zu verwenden.

Zeitleiste

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgelisteten Kanäle nach TimeLine angezeigt. Mit den Navigationsstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionenmenü anzusehen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren-Taste**, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte **Filter** und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Jetzt/Nächste** und drücken Sie **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ereignisse des vorerigen und nachsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und klicken Sie auf **OK**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen. **Genre markieren:** Zeigt das Menü **Genre markieren** an. Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Ereignisse im Programmführer, die den ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmführer-Datenbank gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

Jetzt: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

Zoom: Markieren Sie und drücken Sie **OK**. Um Ereignisse in einem größeren Zeitintervall anzuzeigen.

Jetzt/Nächste Sendung

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle angezeigt. Mit den Navigationsstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren-Taste**, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte **Filter** und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **TimeLine-Zeitraum** und drücken Sie **OK**.

Sendungsoptionen

Benutzen Sie die Navigationsstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **Optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl.

Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzusehen. Der Programmführer wird Informationen **Mehr Info:** Zeigen Sie detaillierte Informationen zu dem ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtsstasten, um durch den Text zu blättern.

Wählen Sie Timer einstellen bei Ereignis Optionen und drücken Sie OK: Sie können Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Das Ereignis wird zur Timer-Liste hinzugefügt. Um einen schon eingestellten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung** und drücken Sie **OK**.

Timer für Sendung **Timer für Sendung löschen:** Wählen Sie **Timer einstellen bei Ereignis Optionen** und drücken Sie **OK**. Sie können Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Das Ereignis wird zur Timer-Liste hinzugefügt. Um einen schon eingestellten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie die Option Alle markieren/entmarkieren: Wählen Sie die Taste **OK**. Wenn die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wird sie für die Aufzeichnung auf die **Timer**-Liste aufgenommen. Wenn die ausgewählte Sendung in diesem Moment ausgestrahlt wird, wird die Aufnahme sofort gestartet.

Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Aufn. löschen, Timer**. Der Aufnahme-Timer wird abgebrochen.

Wichtig: Die **USB-Festplatte** sollte nur dann angeschlossen oder entfernt werden, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist. Schalten Sie das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren.

Wichtig: Sie können nicht auf einen anderen Kanal schalten, während auf dem eingestellten Kanal eine Aufnahme bzw. ein Timer aktiv ist.

Es ist nicht möglich, Timer oder Aufnahme für zwei oder mehrere gleichzeitige Sendungen programmieren.

Aktualisierung nicht einschalter, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine manuelle Suche ausgeführt wird und keine Software gefunden wird, ist dies die aktuelle Version.

Fehlerbehebung & Tipps

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher in eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.

Schlechte Bildqualität

• Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.

• Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.

• Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

• Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.

• Ist die Antenne richtig angeschlossen?

• Ist das Antennenkabel beschädigt?

• Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?

• Wenn der Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird, versuchen Sie, die entsprechende HDMI-Quelleneinstellung über die Option **Quelleneinstellungen** im Menü **Quellen** oder die Option **Quellen** im Menü **Einstellungen-System** auf **Erweitert** oder **Normal** zu ändern.

• Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Ton

• Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stumm geschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm**-Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.

• Nur ein Lautsprecher funktioniert. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im **Ton-Menü**.

• Überprüfen Sie, ob die Option **TONausgabe** im Menü **Ton** korrekt eingestellt ist.

• Wenn der Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird, versuchen Sie, die entsprechende HDMI-Quelleneinstellung über die Option **Quelleneinstellungen** im Menü **Quellen** oder die Option **Quellen** im Menü **Einstellungen-System** auf **Erweitert** oder **Normal** zu ändern.

Fernbedienung - keine Funktion

• Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.

Teleext-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text**-Taste. Drücken Sie es erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, der es Ihnen ermöglicht die **Teleext**-Seite und die Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer **Teleext**-Seite farbcodiert und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Digitaler Teleext

Drücken Sie die **Text**-Taste, um die digitalen Teleext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die **Fabstasten**, die **Cursorstasten** und die **OK**-Taste. Die **Bedienfunktion** kann je nach Inhalt des digitalen Texts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Texts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text**-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehbetrieb zurück.

Softwareaktualisierungen

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale oder das Internet finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzeroberfläche

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen**, navigieren Sie dann zu **Softwareaktualisierungen** und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen. Sie können den Satelliten auswählen, der für den Aktualisierungsprozess verwendet werden soll, indem Sie die Option **Aktualisierung des Satelliten bearbeiten** einstellen. Die Option **Softwareaktualisierungen** ist auch im Menü **Einstellungen-System-Mehr** verfügbar.

• Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Heruntergeladene abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK**-Taste, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Hintergrunduche und Aktualisierungsmodus

Ihr TV-Gerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Updates, wenn die Option **Automatisches Scannen aktiviert** ist und das TV-Gerät an ein Antennensignal oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschalten installiert.

Hinweis: Ziehen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der

• Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Überprüfen Sie den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

Signal an der Eingangsquelle

• Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.

• Überprüfen Sie das AV-Kabel und die Anschlüsse Ihres Geräts.

• Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Aufnahme nicht verfügbar

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät sachgerecht anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Wenn keine Aufnahme möglich ist, prüfen Sie, ob das Speichergerät richtig formatiert wurde und ausreichend Speicherplatz hat.

USB ist zu langsam

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung „Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen ist langsamer“ auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist das USB-Speichergerät möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Speichergerät.

HDMI-Signalkompatibilität			
Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar	
HDMI	480i	60Hz	○
	480p	60Hz	○
	576i, 576p	50Hz, 60Hz	○
	720p	50Hz, 60Hz	○
	1080i	50Hz, 60Hz	○
	1080p	24Hz	○
		25Hz	○
		30Hz	○
		60Hz	○
	3840x2160p	24Hz	○
25Hz		○	
30Hz		○	
4096x2160p	24Hz	○	
	25Hz	○	
	30Hz	○	

(X) Nicht verfügbar, O: Verfügbar

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Videoformate

Dateinamenserweiterung		Formate	Audio
.mpg/.mpeg/.d1ef/.vob		MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts/.tpr/.m2ts		MPEG1/2, H.264, VCI, HEVCH, 265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/.m4a/.m4v/.mov/		MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVCH, 265; AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.flv/.flp/.flv2/.3gp		MPEG1/2, H.264, H.264, H.264, VP8, VP9, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv		ScreenCast, Spox, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.adfl/.wmv		MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.wmvb		VP8, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Bilddateiformate

Dateinamenserweiterung	Formate
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Audiodateiformate

Dateinamenserweiterung	Formate	Audio
.mp3	mp3	mp3
.aac	AAC	AAC
.wma	WMA	WMA
.wav	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A	AAC

Untertitel-Dateiformate

Erweiterung	Technische Daten
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Fortschrittliches SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.smi	Sam

Internes Untertitel	Technische Daten
.vobsub	VOBSsub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpog, .vob	DVD-Untertitel
.mp4	DVD-Untertitel, TEXT

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adaptorkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.


	50Hz	60Hz	60Hz	75Hz	75Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x		x			x
1024x768		x		x		x
1280x768		x			x	
1280x800		x				x
1366x768		x				
1366x768		x				
1280x1024			x		x	
1400x1024						x
1600x900						x
1920x1080						x

Konnektivität


Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk herstellen

- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem/Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.

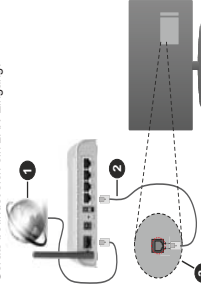

- 1 Breitband ISP-Verbindung
 - 2 LAN (Ethernet)-Kabel
 - 3 LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts
- Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Steckdose zu verbinden.

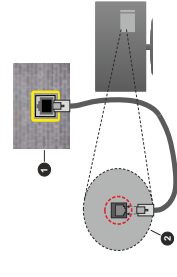

- 1 Netzwerk- Wandsteckdose
 - 2 LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts
- ### Konfiguration der Einstellungen für kabelgebundene Geräte

Um die Einstellungen für die Kabelverbindung zu konfigurieren, gehen Sie zum Menü **Einstellungen** > **Netzwerk**.

Netzwerktyp

Stellen Sie die **Kabelgebundenes Gerät** als **Netzwerk-Typ**, um wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet herstellen.

Wählen Sie die Internetgeschwindigkeit

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest** und drücken Sie die OK-Taste. Das TV-Gerät überprüft nun die Internetverbindungsbandbreite und zeigt anschließend die Resultate an.

Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen**, und drücken Sie die OK-Taste. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die IP-, und DNS-Einstellungen des TV-Geräts ändern. Markieren Sie gewünschten Optionen, und drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um die Einstellung von **Automatisch** auf **Manuell** zu ändern. Sie müssen **IP** und **DNS** eingeben. Wählen Sie den gewünschten Punkt im Dropdown-Menü, und geben Sie die neuen Werte mit Hilfe der numerischen Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Andere Informationen

Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt worden ist. Die MAC-Adresse Ihres TV-Geräts wird ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt.

Drahtlose Verbindung

- Sie müssen über ein **WLAN-Modem** bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.

HD Video Streaming, schnellere Dateiübertragung sowie Wireless Gaming.

Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen der übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und der Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT-Telefone oder anderen WLAN 11b-Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Das TV-Gerät unterstützt Modems vom Typ 802.11 a, b, g & n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie ein IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-Einstellungen

Um die Einstellungen für die kabellose Verbindung zu konfigurieren, gehen Sie zum Menü **Einstellungen** > **Netzwerk**.

Netzwerktyp

Legen Sie den **Netzwerktyp** als **drahtloses Gerät** fest, um den Verbindungsprozess zu starten.

Scannen Sie drahtlose Netzwerke

Markieren Sie die Option **Drahtlosnetzwerke suchen** und drücken Sie OK, um eine Suche nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu starten. Alle gefundenen drahtlosen Netzwerke werden auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie das gewünschte Netzwerk, und drücken Sie OK. Ein Netzwerk mit verschlüsselter SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit verschlüsselter SSID herstellen möchten, scollen Sie in der Liste der erkannten drahtlosen Netzwerke nach unten, und drücken Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** und drücken Sie OK. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein und wählen Sie den Sicherheitstyp mit Hilfe der zugehörigen Verbindungsoptionen aus. **Hinweis:** Wenn das Modem den N-Modus unterstützt, sollen Sie die N-Modus-Einstellungen benutzogen.

Falls das gewünschte Netzwerk passwortgeschützt, geben Sie das richtige Passwort bitte über die virtuelle Tastatur ein. Sie können diese Tastatur über die Navigationsstasten und die OK-Taste auf der Fernbedienung steuern.

Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist.

Trennen

Wenn Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben, wird im Menü **Netzwerk** die Option **Verbindung trennen** angezeigt und Ihr drahtloses Netzwerkprofil wird ebenfalls gespeichert. Daher wird Ihr TV-Gerät automatisch mit demselben Netzwerk verbunden, wenn Sie zu drahtlosen Verbindung wechseln. Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und das gespeicherte drahtlose Netzwerkprofil zu löschen, markieren Sie **Verbindung trennen** und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie Ihren Bildschirm, mit dem Modem/Router verbinden, ohne zuvor das Passwort einzugeben oder das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die **WPS drücken** auf Ihrem **WLAN-Router** Option aus und drücken Sie die OK-Taste. Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-Gerät eine Verbindungsbestätigung angezeigt, sobald die Geräte gekoppelt wurden. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Internet-Geschwindigkeitstest

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu testen.

Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die OK-Taste, das Menü **Erweiterte Einstellungen** zu öffnen. Nehmen Sie die Einstellungen mit Hilfe der Navigations- und der Nummernschlüssel vor. Das Verfahren ist das gleiche wie für die kabelgebundene Konnektivität. Markieren Sie die Einstellungen zu speichern.

Netzwerk-Standby-Modus

Sie können die Funktion für den Netzwerk-Standby-Modus aktivieren oder deaktivieren, indem Sie diese Option entsprechend einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu **Netzwerk-Standby-Modus**.

Andere Informationen

Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt worden

ist. Die MAC-Adresse Ihres TV-Geräts wird ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt.

• Wenn Ihr Mobilgerät **WLAN** verbindet über einen Router auf Ihren Fernseher anschließen, um auf die dort verfügbaren Inhalte zuzugreifen. Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie die in den obigen Abschnitten beschriebenen Schritte ausführen.

Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Software, welche Sie mit Ihrem Fernseher teilen möchten. Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AVS-Funktion (Audio Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die freigelegenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Markieren Sie die Option **AVS (Audio Video Sharing)** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienserver im Netzwerk werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Mobilgerät, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

• Falls verfügbar, können Sie eine virtuelle Fernbedienungs-Anwendung vom Server Ihres Anbieters für Mobilgeräte-Apps herunterladen.

Hinweis: Diese Funktion wird möglicherweise nicht für alle Mobilgeräte unterstützt.

Netzwerk-Standby-Modus

Netzwerk-Standby-Modus ist ein Standard, der es ermöglicht, dass ein Gerät durch eine Netzwerknachricht eingeschaltet oder geweckt wird. Die Nachricht wird an das Gerät durch ein Programm gesendet, das auf einem fernliegenden Netzwerk ausgeführt wird, das mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie beispielsweise ein Smartphone.

Um diese Funktion zu aktivieren stellen Sie die Option **Netzwerk-Standby-Modus** im Menü **Netzwerk** auf **Aus**. Es ist notwendig, dass sowohl das Gerät, von dem die Netzwerknachricht an das TV-Gerät gesendet wird, als auch das TV-Gerät an das gleiche Netzwerk angeschlossen sind. Der Netzwerk-Standby-Modus wird nur auf Android-Geräten unterstützt und kann ausschließlich über die YouTube- bzw. die Netflix App verwendet werden.

Um diese Funktion des TV-Geräts zu verwenden, sollte die Fernbedienung wenigstens einmal bei eingeschaltetem TV-Gerät angeschossen werden. Wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist, muss die Verbindung beim nächsten Einschalten erneut hergestellt werden. Andernfalls ist diese Funktion nicht verfügbar. Das ist nicht der Fall, wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät in Standby-Modus über Smart-Streaming, legen Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Netzwerk-Standby-Modus auf Off** stellen.

Drahtlosanzeige

Wireless Display ist ein Standard zum Streamen von Video und Sound-Inhalten. Diese Funktion sorgt dafür, dass Sie Ihren TV als Wireless Display nutzen können.

Verwendung mit mobilen Geräten

Es gibt verschiedene Standards, die es ermöglichen, Inhalte von mobilen Geräten und TVs zu teilen, einschließlich Grafik-, Video- und Audio-Inhalten.

Stecken Sie den USB Dongle zuerst an dem TV, falls dieser nicht über internes WLAN verfügt.

Drücken Sie dann die **Quelle**-Taste auf der Fernbedienung, und wechseln Sie zur **Wireless Display**-Quelle.

Ein Bildschirm erscheint, der besagt, dass der TV bereit zur Verbindung ist.

Öffnen Sie die Sharing-Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät. Diese Anwendungen heißen bei jeder Marke anders, bitte sehen Sie im Handbuch Ihres mobilen Geräts hinsichtlich weiterer Informationen nach.

Scannen Sie nach Geräten, nachdem Sie Ihren TV gewählt und verbunden haben, wird der Bildschirm Ihres Geräts auf Ihrem TV angezeigt werden.

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn das Mobilgerät über eine drahtlose Verbindung verfügt. Wenn Verbindungsprobleme auftreten, überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Betriebssystemversion diese Funktion unterstützt. Möglicherweise gibt es Inkompatibilitätsprobleme mit den Betriebssystemversionen, die nach der Produktion dieses Fernsehgeräts veröffentlicht werden. Die Smart- und Wireless Display-Funktionen sind nicht für alle Modelle von Ihren vernetzten Computern.

Weitere drahtlose Geräte anschließen

Ihr TV-Gerät unterstützt noch eine andere Drahtlostechnologie für Verbindungen mit kurzer Reichweite. Für die Verwendung dieses Typ von drahtlosen Geräten ist deren Kopplung mit dem TV-Gerät erforderlich. Um Ihr Gerät mit dem Fernseher zu verknüpfen, nutzen Sie Folgendes tun:

- Stellen Sie das Gerät in den Kopplungsmodus
- Starten Sie die Geräteerkennung durch den Fernseher.

Hinweis: Lesen Sie dazu das Handbuch des drahtlosen Geräts, um zu erfahren, wie bei diesem der Kopplungsmodus eingestellt wird.

Sie können Audiogeräte, Tastaturen und Mäuse drahtlos an Ihr Fernseher anschließen. Trennen Sie sämtliche andere Audiogeräte vom Netz, bzw. schalten Sie diese aus, damit die drahtlose Verbindung ordnungsgemäß funktioniert. Für Audiogeräte sollten Sie die Option **Audio Link** verwenden, für Tastaturen

und Mäuse die Option **Eingabegerät** im Menü **Einstellungen** **Geräte**. Wählen Sie **Menü-Option** und drücken Sie **OK**. Taste, um das jeweilige Menü zu öffnen.

Sie können Sie dieses Menü verwenden, können Sie die Geräte entdecken und verbinden, welche die gleiche drahtlose Technologie verwenden, und diese dann verwenden. Setzen Sie die Option **Gerät** auf **Aktiviert**, markieren Sie dann Entdecken auf der unteren Seite des Menübildschirms und drücken Sie **OK**, um die Geräteerkennung zu starten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Eine Liste der verfügbaren drahtlosen Geräte wird angezeigt.

Wählen Sie auf der Liste das Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie **Verbinden** und drücken Sie **OK**, um zu starten. Wenn die Meldung **Gerät verbunden** angezeigt wird, war die Herstellung der Verbindung erfolgreich. Falls der Verbindungsversuch fehlschlagen sollte, versuchen Sie es bitte erneut.

Hinweis: Ihr Fernsehgerät ist möglicherweise nicht mit allen **Testatur-, und Mausmodellen** auf dem Markt kompatibel. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Verkaufsstell, bei dem Sie Ihren Fernseher gekauft haben.

Bildübertragung und Audiostreaming

Sie können außerdem dieses Verbindungstyp nutzen, um von Ihrem Mobilgerät an Ihren Fernseher Bilder zu übertragen oder Audio zu streamen.

Koppeln Sie das Mobilgerät an den Fernseher, wie oben beschrieben. Starten Sie eine Gerätesuche in Ihrem Mobilgerät. Wählen Sie Ihren Fernseher unter den aufgelisteten Geräten. Bestätigen Sie die Verbindungsanfrage auf Ihrem TV-Bildschirm, und wiederholen Sie den Vorgang auf Ihrem Mobilgerät.

Wenn keine Kopplung erfolgt, sind Bildübertragung und Audiostreaming an den Fernseher nicht möglich. Die vom Mobilgerät gesendeten Bilder werden auf dem Fernseher ohne Bestätigungsaufforderung angezeigt, sofern das Dateiformat passend ist. Sie können die Bildatell auf dem eingeschlossenen USB-Speicherlaufwerk gespeichert oder als Startlogo eingestellt werden, wenn diese Funktion unterstützt und die Datei geeignet ist. Drücken Sie die Schaltfläche **Beenden**, um das Bild anzusehen.

Die Audioatell wird durch die Lautsprecher des Fernsehers geleitet, nachdem die Bestätigung eingekoppelt wurde. Um das Audiostreaming zu starten, wenn es mit diesem zuvor gekoppelt war. Wenn die Kopplung abgeschlossen wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie das Audiostreaming von Ihrem Mobilgerät starten möchten. Wählen Sie **Ja**, und drücken Sie **OK**. Taste auf der TV-Fernbedienung. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird die Audioatell durch die Lautsprecher des Fernsehers geleitet. Am Fernsehbildschirm erscheint ein Symbol, solange die Audiostreamingverbindung aktiv ist.

Wenn die Audiowiedergabe auf Ihrem Gerät gestoppt oder angehalten wird, ist das Audio der Aktivier-Quelle auf dem TV-Gerät über die Lautsprecher des Fernsehgeräts zu hören. Um das Audiostreaming zu beenden, sollten Sie die drahtlose Verbindung Ihres Mobilgeräts trennen.

Schließen Sie alle laufenden Apps und alle Menüs auf dem Fernseher für jede problemlose Übertragung. Nur Bildatellen mit einer Größe von weniger als 50 MB und dem folgenden Dateityp sind kompatibel: **.jpg**, **.png**, **.mp3**, **.wav**. Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, wird diese Datei dieses Voraussetzungen nicht erfüllt, wird diese auf dem Fernseher angezeigt.

Wenn die Option **AVS (Audio Video Sharing)** im Menü **Einstellungen** **Geräte** nicht deaktiviert ist, ignoriert das Fernsehgerät die Verbindungsanforderungen und es erscheint keine Informationsmeldung auf dem Bildschirm. Um ein Gerät von dem Desktopcomputer zu **Audio Video Sharing** Option zu deaktivieren, können Sie weiterhin Audio/Video für das Mobilgerät freigeben, auch wenn die **Audio Video Sharing** -Option deaktiviert ist.

Hinweis: Drahtlose Geräte unterstützen möglicherweise die gleichen **Funktionseinstellungen** und können sich daher gegenseitig beeinträchtigen. Um die Leistung Ihres drahtlosen Geräts zu verbessern, stellen Sie es mit mindestens 1 Meter Abstand von allen anderen drahtlosen Geräten auf.

Fehlerbehebung – Konnektivität

WLAN-Netzwerk nicht verfügbar

- Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.
- Benutzen Sie den Menübildschirm **Netzwerk**, um erneut sich drahtlosen Netzwerken zu suchen.

Falls das **WLAN**-Netzwerk nicht richtig funktioniert, versuchen Sie eine Verbindung über das drahtgebundene Heimnetz zu herzustellen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie im Abschnitt **Drahtgebundene Netzwerke verbinden**.

Wenn sich auch keine drahtgebundene Verbindung zum TV-Gerät herstellen lässt, überprüfen Sie das Modem (Router). Legt kein Problem mit dem Router vor, überprüfen Sie die Internetverbindung des Modems.

Verbindung ist langsam

Sehen Sie im Handbuch Ihres **WLAN**-Modems nach, um Informationen über die Reichweite, die Verbindungsgeschwindigkeit, die Signalqualität und weitere Einstellungen zu erhalten. Sie benötigen einen Hochgeschwindigkeitsanschluss für das Modem.

Überbrechung während der Wiedergabe oder Verlangsamung Reaktion

Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Bluetooth-Geräten

oder anderen WLAN-kompatiblen Geräten. Versuchen Sie, den aktiven Kanal des WLAN-Routers zu ändern. **Internetverbindung nicht verfügbar - Audio-Video-Sharing funktioniert nicht**

Wenn die MAC-Adresse (eine eindeutige Kennnummer) Ihres PCs oder Modems dauerhaft registriert wurde, ist es möglich, dass Ihr Fernsehgerät möglicherweise nicht mit dem Internet verbunden aufnehmen kann. In einem solchen Fall wird die MAC-Adresse jedes Mal autorifiziert, wenn Sie Verbindung zum Internet aufnehmen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen unautorisierten Zugriff. Da Ihr Fernsehgerät eine eigene MAC-Adresse verfügt, kann Ihr Internetschnittstellenhersteller die MAC-Adresse Ihres Fernsehgeräts nicht mit der Adresse Ihres PCs austauschen. Kontaktieren Sie Ihren Internetschnittstellenhersteller und lassen Sie sich erklären, wie Sie ein anderes Gerät, wie zum Beispiel Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbunden können.

Es ist auch möglich, dass die Verbindung nicht zugänglich ist, wegen eines Firewall-Problems. Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, können Sie die Firewall-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts oder WLAN-Netzwerks überprüfen, wenn Sie das TV-Gerät im Audio-Video-Sharing-Modus verwenden oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion surfen möchten.

Ungültige Domain

Stellen Sie sicher, dass Sie bereits auf Ihrem PC mit einem autorisierten Benutzernamen / Passwort angemeldet sind, und wählen dann, falls die Domain im Medienserver-Programm auf Ihrem PC aktiv ist, bevor Sie mit dem Datenaustausch beginnen. Eine ungültige Domain kann zu Problemen beim Browsen durch Dateien im Audio-Video-Sharing-Mobius führen.

Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkdienstes

Die Audio-Video-Sharing-Funktion verwendet einen Standard, der die Darstellung von digitalen Elektronikgeräten vereinfacht und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert.

Mit diesem Standard können Sie auf einem Heimnetzwerk angeschlossenen Medienserver gespeichertes Fotos und Videos anzeigen und Musikdateien hören.

1. Installation der Serversoftware

Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne das auf Ihrem PC installierte Server-Programm verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche Medienserver-Software auch auf dem dazugehörigen Gerät installiert sein. Bereiten Sie Ihren PC mit einem geeigneten Serverprogramm vor.

2. Anschluss an ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk

Lesen Sie die das Thema **Drahtgebundenes/drahtloses Konnektivität** betreffenden Abschnitte für zusätzliche Informationen zur Konfiguration.

3. Aktivieren Sie Audio-Video-Teilen

Gehen Sie zum Menü **Einstellungen-Geräte** und aktivieren Sie die **Audio-Video-Sharing**-Option.

4. Wiedergabe von gemeinsam genutzten Daten via Medienbrowser

Markieren Sie die **Audio-Video-Sharing**-Option im **Quellmenü** mit den Richtungsstasten und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienservergeräte im Netzwerk werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Der Medienbrowser wird dann angezeigt.

Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien finden Sie im Menüabschnitt **Medienbrowser**.

Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät vom Netz und stellen Sie anschließend die Verbindung wieder her.

PC/HDD/Media Player oder andere kompatible Geräte sollten für eine bessere Wiedergabequalität mit einer drahtgebundenen Verbindung verwendet werden.

Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

Hinweis: Bei manchen PCs kann die **Audio-Video-Sharing-Funktion** möglicherweise aufgrund der **Administrator- und Sicherheitseinstellungen** (wie z. B. **benötigt genutzte Geräte**) nicht verwendet werden.

Apps

Sie können über das **Home-Menü** auf die auf Ihrem Fernsehgerät installierten Anwendungen zugreifen. Drücken Sie die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, das **Home-Menü** wird nun angezeigt. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK**, um das Startmenü zu öffnen.

Um die auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps zu verwalten können Sie die im **TV-Menü** die Option **Mehr Apps** verwenden. Sie können eine installierte App zum **Startmenü** hinzufügen, starten oder entfernen. Markieren Sie App und drücken Sie **OK**, um alle verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

Sie können auch neue Apps vom **Anwendungsmarkt** hinzufügen. Um auf den Markt zuzugreifen, markieren Sie die Option **Markt** im **TV-Menü** und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps werden angezeigt. Sie können die Anwendung auch über das **Menü Mehr Apps** aufrufen.

Sie können Ihre Anpassungen im **Home-Menü**, einschließlich der App-Liste, anpassen, indem Sie die Standardeinstellungen zurücksetzen. Wählen Sie die Option **Apps zurücksetzen** im **TV-Modell** und seien Sie (die Verfübarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**.

drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten wenigen Minuten nicht mehr durchführen können.

Anmerkungen:

Mögliche mit den Apps auftretende Probleme können durch den **Initial-Service-Anbieter** verursacht sein.

Internetschnittstelle Drittanbieter können sich ändern, abgebrochen oder jederzeit eingeschränkt werden.

Internes Browser

Um den Internetsbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das **Menü Home**. Dann starten Sie die Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Erdsymbol hat.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links verfügbaren Websites als **Schnellzugriff**-Optionen gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff bearbeiten** sowie der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelistet.

Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungsstasten auf der Fernbedienung oder einer angeschlossenen Maus. Um die Browsersymbolleiste anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor, hin das obere Seitenende, **Verlaufs-, Registerkarten- und Leseezeichen**-Optionen sowie die **Browsersymbolleiste**, auf der sich die **Vor- und Zurück**-Schaltflächen, der **Schaltfläche „Neuladen“**, die **URL**-Schaltfläche, der **Schaltfläche „Zurück“** und die **Opera**-Schaltfläche befinden, sind verfügbar.

Um die gewünschte Website zum **Schnellzugriff** hinzuzufügen, bewegen Sie den Cursor hin an das obere Seitenende. Die Browserleiste wird nun angezeigt. Markieren Sie die **Schnellzugriff**-Schaltfläche, und drücken Sie **OK-Taste**. Wählen Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option, und drücken Sie **OK-Taste**. Füllen Sie die **Felder für Name und Adresse** aus, markieren Sie **OK** und drücken Sie die **OK-Taste** zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der Seite befinden, die Sie der **Kurzwahl** hinzufügen möchten, markieren Sie die **Schaltfläche Vwd** und drücken Sie die **OK-Taste**. Markieren Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option im Untermenü, und drücken Sie erneut **OK-Taste**. **Name und Adresse** werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die **OK-Taste**, und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK-Taste** erneut.

Sie können auf die **Vwd** Menü-Optionen zur Steuerung im Browser verwenden. Markieren Sie die **Vwd-Taste** und drücken Sie die **OK-Taste**, um die verfügbaren seitenerspezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webrowsers nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen.

Geben Sie die Adresse einer Website (URL) in die **Schaltfläche Adressleiste** ein, und markieren Sie auf die **Schaltfläche Abschnitten** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK-Taste**, um auf die Seite zu gehen.

Geben Sie die Suchbegriffe in die **Schaltfläche Adressleiste** ein, und markieren Sie auf die **Schaltfläche Abschnitten** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK-Taste**, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie auf die **OK-Taste**, die damit verknüpfte Website aufzurufen.

Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Mäusen. Stecken Sie den Adapter Ihrer Maus oder Ihrer drahtlosen Maus in den USB-Engineering Ihres TV-Gerätes, um leichter und schneller Navigieren zu können.

Einige Internetsseiten enthalten **Flash**-inhalte. Diese werden vom Browser nicht unterstützt.

Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden möglicherweise nicht alle Internetsseiten unterstützt. Je nach aufrufender Seite kann dies zu Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen werden Videoinhalte möglicherweise nicht abgespielt werden können.

HBbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV)

HBbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein neuer Internetstandard, der nahtlos über den Fernsehempfang bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf reime Internetsdienste über die angeschlossenen Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen ermöglicht. Zu den über HBbTV angebotenen Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer Programmführer, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen.

HBbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgestellt. Der Rundfunkdienst markiert einen der Anwendungen als „Autostart“-Anwendung, die von der Plattform automatisch gestartet wird. Die Autostart-Apps sind generell mit einem kleineren roten Punktsymbol markiert, um dem Benutzer anzudeuten, dass hier eine HBbTV-Ap auf diesem Kanal zur Verfügung steht. Drücken Sie auf den roten Punkt drücken, um die Seite der App zu öffnen. Nachdem die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum ursprünglichen Status des roten Punktsymbol zurückkehren, indem er erneut auf den roten Punkt drückt. Der Benutzer kann zwischen dem

roben Punktmodus und dem vollen UI-Modus der Anwendung hin, und besorgt sich, indem er den roten Punkt drückt. Es ist möglich, dass die Umschaltfunktion für die Taste vor der Anwendung bereitgestellt wird und einige Anwendungen sich möglicherweise anders verhalten (andere Farbtaste, wie z. B. Grün, Gelb, Blau, können für einige andere Funktionen, z. B. Shurtcuts, definiert werden). Schaltet der Benutzer in einen anderen Kanal, während die HbbTV-Anwendung aktiv ist, (entweder mit dem roten Punkt-Modus oder über den vollen UI-Modus) kann folgendes passieren:

- Die Anwendung kann weiterlaufen.
- Die Anwendung kann beendet werden.
- Die Anwendung kann beendet werden und eine andere AutoStart-Rolle-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.

HbbTV macht es möglich, dass die Anwendungen über Breitband oder BroadCast wieder gefunden werden können. Der Sender kann entweder beide Möglichkeiten aktivieren oder eine von ihnen. Hat die Plattform keine vorbereitete Breitband-Verbindung, kann die Plattform immer noch die Anwendungen über BroadCast übermitteln.

Die AutoStart-Punkt-Anwendungen liefern im Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Der Benutzer kann dann zu anderen Anwendungen schalten, indem er die zur Verfügung stehenden Links verwendet. Die Anwendungen verfügen in der Regel über eine Option zum Beenden, normalerweise misste das über die Schaltfläche **Beenden** gehen.

HbbTV-Anwendungen verwenden Schlüssel auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer interagieren zu können. Wird eine HbbTV-Anwendung gestartet wird, werden manche Schlüssel über die Anwendung gesteuert. Beispielsweise kann die numerische Kanalauswahl möglicherweise in einer Teletext-Anwendung nicht mehr laufen, bei der die Nummer der Teletext-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/ auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel Pause, Stopp, Vorwärts- und Rückwärtsarten an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können. Wenn Sie die Audio-Beschreibungseinstellungen Ihres Fernsehers ändern müssen, sollten Sie dies tun, bevor eine HbbTV-Wiedergabe beginnt. Während einer Wiedergabe können Sie nicht auf verwandte Einstellungen zugreifen. Gehen Sie zum Menü **Einstellungen > System > Gehörlose/Audiobeschreibung** und passen Sie es Ihren Anforderungen an.

Hinweis: Sie können diese Funktion im Menü **Mehr im Menü** **Einstellungen-System** aktivieren oder deaktivieren. Je nach Modell Ihres Fernsehers sind der ausgewählten

anschein. Um ein Element zu löschen, drücken Sie die Leertaste, die sich in jeder Reihe findet.

EPG (Elektronischer Programmführer): Sie können die Sendeleisten ausgewählter Kanäle über diesen Tab anzeigen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, indem Sie auf den ausgewählten Kanal im EPG-Raster drücken. Bitte beachten Sie, dass das Aktualisieren der EPG-Informationen abhängig von der Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Dienstes einige Zeit dauern kann.

Hinweis: Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-Informationen erforderlich.

EINSTELLUNGEN: Konfigurieren Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen. Sie können ändern:

Selbst-aktivierendes FollowMeTV: Die FollowMeTV-Funktion (sofern vorhanden) startet automatisch, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.

Automatische Verbindung zum Fernseher: Sofern aktiviert, verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Fernseher, zu dem die letzte Verbindung bestand, und überspringt dabei die Anzeige TV-Geräte-Suche.

TV ändern: Zeigt das aktuell verbundene TV-Gerät. Sie können auf diese Einstellung drücken, um zu einer Anzeige "TV-Geräte suchen" zu gehen und zu einem anderen Apparat zu wechseln.

Benutzerdefinierte Kanalliste bearbeiten: Sie können Ihre benutzerdefinierte Kanalliste in dieser Einstellung bearbeiten.

Wählen Sie eine Kanallistenquelle: Sie können die in dieser Anwendung zu verwenden Kanallistenquelle auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option „Ihre Auswahl aufschlüsseln“ auswählen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sofern sie erreichbar ist, in der Anwendung verwendet.

Version Nr.: Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.

Informationsseite
Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie ein Programm an. Auf der Informationsseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. Auf dieser Seite finden sich Tab wie z. B. "Einzelheiten", "Cast&Crew" und "Videos".

DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme.

CAST&CREW: Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

VIDEOS: Bietet YouTube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Hinweis: Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

FollowMe TV-Funktion (sofern verfügbar)
Tippen Sie auf das **FOLLOW ME TV**-Widget, das sich rechts unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der FollowMe TV-Funktionen zu ändern.

Tippen Sie auf das Play-Icon um das Streaming vom Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Router ist.

Spiegel-Modus
Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und des Medienbrowsers.

Anmerkungen:
Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-TCS) SD-Kanäle Mehrsprachige Audio-Übersetzung und Untertitel *Ehr-Aus-Funktion sind nicht funktionsfähig*.

Die Qualität des Streams kann in Abhängigkeit von der Performance Ihrer Verbindung schwanken.

Setze Medien teilen
Um auf das **Widget Medien teilen** zuzugreifen, tippen Sie auf den **Aufwärts Pfeil** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Wenn das Widget Medien teilen berührt wird, erscheint eine Anzeige, in der Sie den Mediendatentyp zu teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.

Hinweis: Nicht alle Bildschirmdarstellungen unterstützen. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Sharing-Funktion nicht unterstützt wird.

Smart Remote-Funktion
Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät verwenden, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um die Smart Remote-Fernbedienung um zu steuern, können Sie das Menü in der unteren Mitte des Bildschirms verwenden.

Spracherkennung
Sie können auf das **Widget Mikrofon** tippen und Um die Anwendung steuern, indem Sie Sprachbefehle wie "Volume Up/Down" (Volumen Hoch/Runter), "Programme Up/Down" (Programm Hoch/Runter) geben.

Hinweis: Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Testatur-Seite
Die Testaturseite kann auf zwei Wegen geöffnet werden; durch das Drücken des **Widgets Testatur** (☺) auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch durch den Erhalt eines Kommandos durch den Fernseher.

Anforderungen

1. Smart TV
2. Netzwerkanschluss
3. Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform (Android-Betriebssystem 5.1 oder höher, iOS 12 oder höhere Version)
4. Smart Center-App (in den Online-Stores für Android- oder iOS-basierte Apps erhältlich)
5. Router-Modem
6. USB-Speichergerät im FAT32-Format (erforderlich für USB Recording-Funktionen, sofern verfügbar)

Anmerkungen:

Für Android-Geräte, die Bildschirmgröße Normal (napi), Groß (napi) und Extragroß (knap) sind, werden unterstützt. Geräte mit 3"-Bildschirmen oder kleiner, werden nicht unterstützt.

Für iOS-Geräte, alle Bildschirmgrößen werden unterstützt. Die Benutzeroberfläche der Smart-Center-Anwendung kann sich unterscheiden von der Ihnen auf Ihrem Gerät installierten Version ändern.

Alexa Ready

Alexa ist die cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistentenarten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und funktioniert mit Alexa. Eigenschaften können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Alexa Built-In

Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden. Dazu benötigen Sie eine Mikrofonbox (†). Nachdem Sie Ihre Mikrofonbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungsvorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

(†) Die Mikrofonbox kann separat erworben werden, falls nicht im Lieferumfang des TV-Geräts enthalten. Weitere Informationen über die Mikrofonbox sind unter [https://www.amazon.de/alexa/alexa-built-in-microphone-box](#) verfügbar. Vorabzustellung, bei der Sie Ihren Fernseher gekauft haben.

- Schließen Sie die Mikrofonbox direkt an Ihr TV-Gerät an.
- Verwenden Sie die Option **Alexa Built-In** im Menü **Einstellungen>System>Sprachassistent**
- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt
- Der Installations-Assistent wird Sie durch das Bedienungsanleitung des Mikrofonbox für weitere Informationen.

Alexa Startbildschirm

Sobald das Setup abgeschlossen ist, wird die Alexa-Startbildschirmfunktion integriert. Diese Funktion ist ein Umgebungsbildschirm, der angezeigt wird,

wenn keine Benutzerschnittstelle erkannt wird. Auf dem Alexa-Startbildschirm werden ein Hintergrundbild, Urzeile und Dateninformationen sowie Vorschläge für Sprachbefehle angezeigt.

Sie können die Option **Alexa-Startbildschirm** im Menü **Einstellungen>System>Sprachassistent>Alexa Built-In** verwenden, um die Einstellungen dieser Funktion zu konfigurieren. Um zu Aktivieren, können Sie auf eine der Inaktivitätsperioden oder zum deaktivieren auf **Aus** setzen.

Der Alexa-Startbildschirm wird nur angezeigt, wenn ein Webbrowser oder eine andere Video-on-Demand-Anwendung auf der Netflix ausgeführt wird. Es wird angezeigt, wenn während des vordefinierten Inaktivitätszeitraums keine Benutzerschnittstelle erkannt wird. Das Anzeigen eines Films wird beispielsweise nicht als Inaktivität des Benutzers angesehen.

Sie können die Fernbedienungstasten drücken, um sie auszublenden. Ausnahmsweise können Sie mit den **Laustasteneinstellungen 4**, die Lautstärke regeln, auch wenn der Alexa-Startbildschirm ausgeführt wird.

Arbeiten mit Alexa

Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

• Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Einstellungen>System>Sprachassistent**

• Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Einrichtungsoptionen

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

- Wenn Sie Ihr Alexa-Gerät zum ersten Mal installieren, wird nach Abschluss des Installationsvorgangs, wird nach Abschluss des Installationsvorgangs, wird dem ersten Bildschirm die Option **Markieren Sie auf** und drücken Sie OK, auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.
- Wenn Sie Ihr Setup-Assistenten nach der Erstinstallation, überspringen, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Settings>System>Sprachassistent** verwenden, um das Setup später manuell auszuführen. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.
- Ein Authentifizierungscode wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte Internetadresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu

einer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich zuerst bei Ihrem Computer anmelden können. Sobald Sie sich erfolgreich angemeldet sind, Anschließend werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie den auf dem TV-Gerät angezeigten Authentifizierungscode eingeben und Ihr Fernsehgerät verknüpfen können zu Ihrem Amazon-Konto.

- Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert einen Namen für Ihr TV-Gerät mit der Bezeichnung „Freundlicher Name“ (FN) festzulegen. Ein „Freundlicher Name“ ist ein Name, der Sie an Ihr TV-Gerät erinnert, z.B. „Wohnzimmer TV“, „Küchen TV“, „Esszimmer TV“ usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Wählen Sie diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

- Beispiele für Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Sie das Setup nach der Erstinstallation durchgeführt haben, können Sie zum ersten Bildschirm des Drückens Sie und drücken Sie auf **OK** und drücken Sie **Setup später** und drücken Sie **OK**, um das Setup zu beenden.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, das Geräte mit dem Internet verbunden sind.

Beispielfehle

Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden können:

Befehl	Funktion
Alexa, tum on FN	Schaltet den Fernseher ein
Alexa, tum off FN	Schaltet den Fernseher aus
Alexa, play FN	Startet die Medienwiedergabe
Alexa, pause FN	Unterbricht die Medienwiedergabe
Alexa, resume FN	Setzt die Medienwiedergabe fort
Alexa, stop FN	Stoppt die Medienwiedergabe
Alexa, fast forward on FN	Fordert Medien im schnellen Vorlaufmodus
Alexa, rewind on FN	Spult Medien zurück
Alexa, set the volume of FN to 50	Setzt die Lautstärke auf die angegebene Stufe

Befehl	Funktion
Alexa, turn the volume up on FN	Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, turn the volume down on FN	Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, mute FN	Schaltet den Ton stumm
Alexa, unmute FN	Schaltet den Ton ein
Alexa, change the input to 'input_name' on FN	Das TV-Gerät schaltet auf die Eingangsquelle mit dem angegebenen Namen um (z.B. HDMI 1).
Alexa, change channel to 'channel_number' on FN	Das TV-Gerät schaltet auf den Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B. Kanal 200).
Alexa, change channel to 'channel_name' on FN	Der Fernseher schaltet auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um
Alexa, channel up on FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, channel down on FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächstniedrigeren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, next channel on FN	Das Fernsehgerät wechselt zum nächsten Sender der Sendeleiste

FN ist die Abkürzung für „Freundlicher Name“.

Google-Assistent

Ihr TV-Gerät funktioniert mit OK Google zur Sprachsteuerung Ihrer angeschlossenen Geräte und App-Rate zusammen.

Funktioniert mit OK Google

Mit dieser Funktion können Sie die Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit Google-Assistent-Geräten steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein.

Vor dem Setup

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres TV-Geräts beginnen.

- Installieren Sie die Google Home-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Fügen Sie das Assistentengerät Ihrem Konto hinzu
- Wählen Sie die **Yanart** TV-Aktion aus der Liste der Aktionen in der Anwendung aus
- Ein Bildschirm wird angezeigt, auf dem Sie den Authentifizierungscode eingeben, der während des Einrichtungsvorgangs auf Ihrem TV-Gerät erstellt wird. Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres TV-Geräts fort, um den Authentifizierungscode abzurufen

Einrichtungsoptionen

Die Einrichtung kann mit der Option **Google-Assistent** im Menü **Einstellungen > System > Sprachassistent** durchgeführt werden. Der Sprachassistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

- Markieren Sie Auf dem ersten Bildschirm **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzuarbeiten.
- Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihr TV-Gerät zu bestimmen, der als „Freundlicher Name“ (FN) bezeichnet wird.

Ein **Freundlicher Name** (FN) bezeichnet den Namen Ihres TV-Gerät, z. B. „Wohnzimmer-TV“ oder „Küche-TV“. „Esszimmer-TV“ usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

- Ein Authentifizierungscode wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie den Code ein, den Sie auf dem TV-Gerät der Google Home-Anwendung sehen

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Google-Assistent steuern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, das die Geräte mit dem Internet verbunden sind. Sie können nur ein TV-Gerät mit Ihrem Konto verknüpfen.

Beispielbefehle

Sagen Sie einfach „Ok Google“, um Ihr TV-Gerät nur mit Ihrer Stimme zu steuern.

Befehl	Funktion
turn on FN	Schaltet den Fernseher ein
turn off FN	Schaltet den Fernseher aus
pause on FN	Unterbricht die Medienwiedergabe
resume on FN	Setzt die Medienwiedergabe fort
stop on FN	Stoppt die Medienwiedergabe
volume up on FN	Zur Erhöhung der Lautstärke
volume down on FN	Zur Verringerung der Lautstärke
set mute volume on FN	Schaltet den Ton stumm
switch input to 'input_name' on FN	Das Fernsehgerät schaltet auf die für den Kanal mit dem angegebenen Namen um (z.B. HDMI 1).
switch to 'input_name' on FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B. Kanal 200).
change channel to 'channel_name' on FN	Der Fernseher schaltet auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um

Befehl	Funktion
channel up on FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
channel down on FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächstniedrigeren Kanal um, falls verfügbar

FN ist die Abkürzung für „Freundlicher Name“.

Google ist eine Marke von Google LLC.

Informationen zur DVB-Funktionalität

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist.


Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungssignalen und -technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen ohne vorherige Anündigung vor.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	

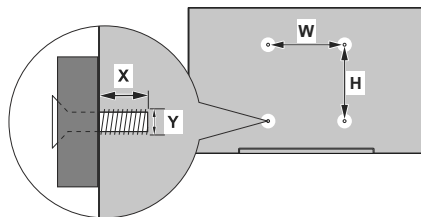

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetature (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Çağçeşit	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplakac Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνική	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μετρήσεις οπών/τροχών (mm)	Μετρήσεις βιδών	Μήκος (X)	Επιφάνεια (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čestina	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚDU VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méréteinek nagyságai(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuivon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вiнтоў	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між крипильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽAKA NA STENU VESA	Rozmery velikosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Većičine uzorka otvora (mm)	Većičine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължината (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetitimi (Y)
عربي	مقاييس تثبيت على الجدار VESA	أحجام الثقوب (مم)	أحجام البرغي	الطول (X)	البن
עברית	VESA מותקן התלייה על הקיר מודל	גודל תבנית הבורים (מ"מ)	גודל הבורים	אורך (X)	הברג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erkläre NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδήγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuju da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkras NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioustrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

