


DIAMANT
powered by **HORIZON**

VIDAA | Hotel TV

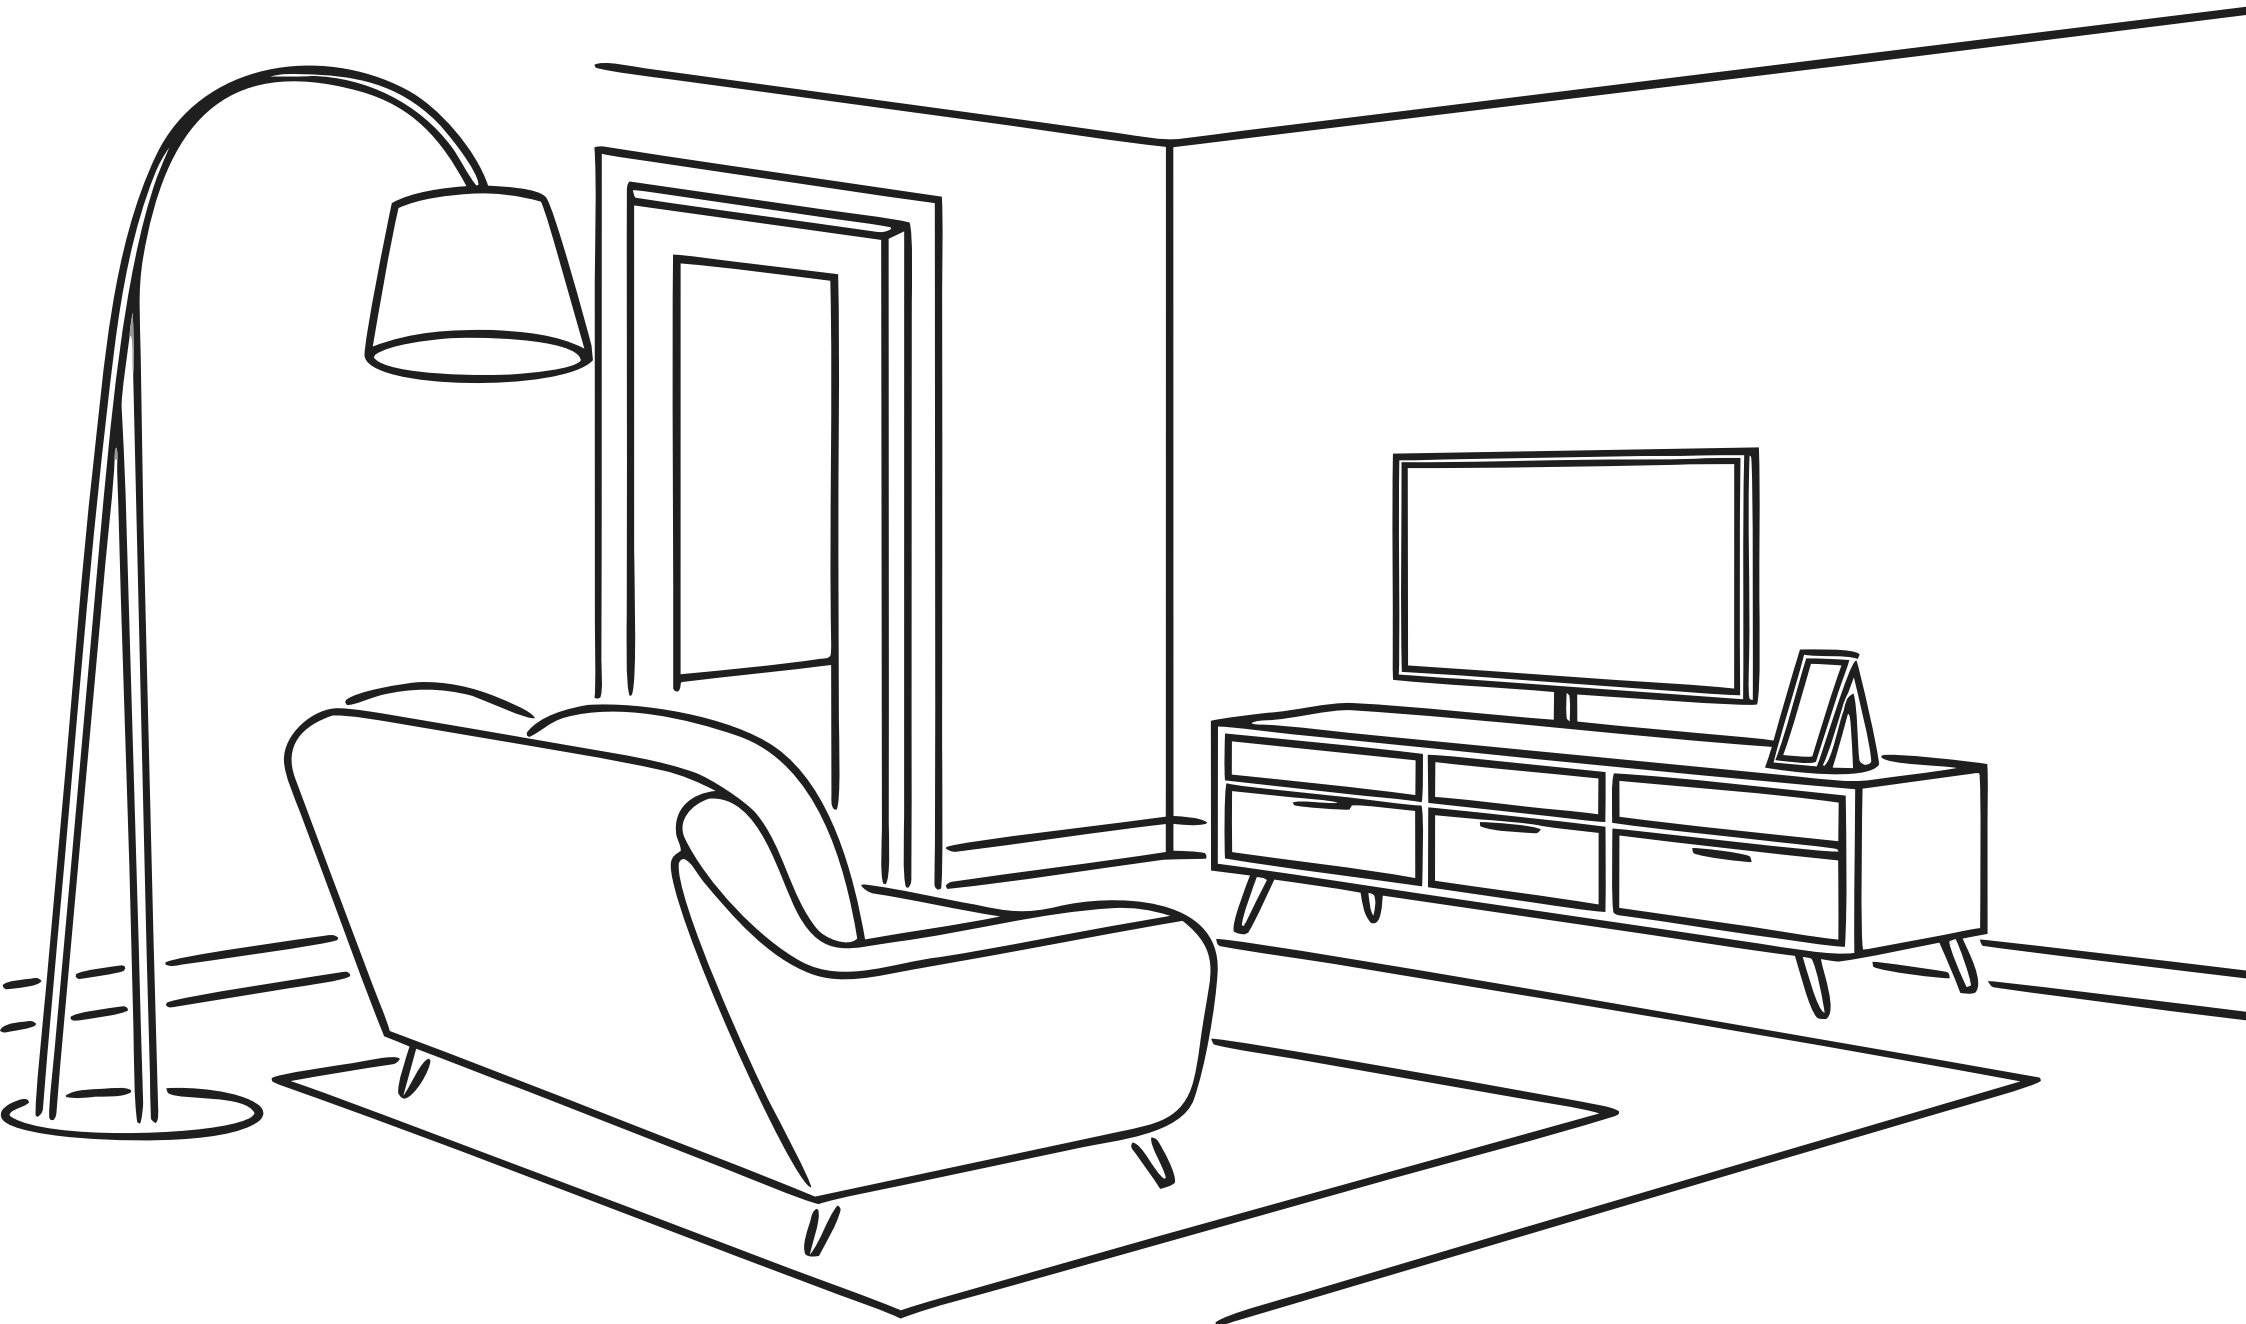

Accesare Meniu Mod Hotel TV

Pentru a accesa meniul dedicat configurării modului Hotel TV apăsați următoarele taste (în ordinea afișată în figura din dreapta) pe telecomanda smart a televizorului **DIAMANT** cu sistem de operare VIDAA:


1. Apăsați tasta **Menu**
2. Selectați opțiunea **Setări / Settings**
3. Accesați meniul **Sunet / Sound**
4. Selectați opțiunea **Difuzor / Speaker**
5. Selectați opțiunea **Balans / Balance**
6. Apăsați succesiunea de taste **0 5 4 8** pentru a accesa meniul mod **Hotel TV**

Pentru a naviga prin opțiunile modului Hotel TV, utilizați butoanele direcționale **stânga/dreapta**, iar pentru a selecta o opțiune sau a accesa un submeniu, apăsați tasta **OK**.

Pentru a ieși dintr-un submeniu, apăsați tasta **înapoi**

Pentru a părăsi ecranul dedicat modului Hotel TV, apăsați tasta **EXIT**.

Pentru ca modificările realizate în meniul modului Hotel TV să fie aplicate, opriți și reporniți televizorul.

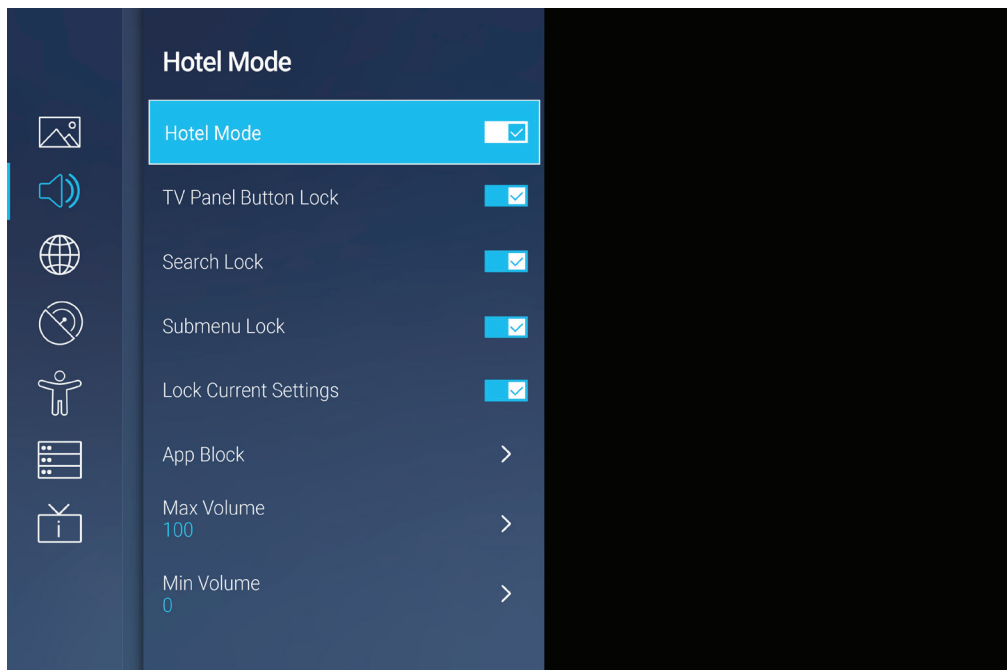

Opțiuni Meniu Mod Hotel TV

Mod Hotel / Hotel Mode

Această opțiune determină activarea sau dezactivarea funcționării televizorului în modul Hotel TV.

Oprit – Televizorul funcționează normal, fără restricții.

Pornit – Televizorul aplică setările speciale din acest meniu.

Blocare Panou / TV Panel Button Lock

Dezactivează butoanele fizice ale televizorului.

Blocare Căutare / Search Lock

Restricționează opțiunea de căutare/scanare a canalelor.

Blocare Submeniu / Submenu Lock

Restricționează accesul la anumite submeniu-uri ale televizorului.

Blochează Setări Curente / Lock Current Settings

Orice modificare în meniurile televizorului, realizate de către utilizator, vor fi readuse la cele implicite la următoarea pornire.

Blocare Aplicații / App Block


Selectați aplicațiile restricționate în modul Hotel TV. Utilizatorul nu va avea acces la aplicațiile selectate.

Volum Maxim / Max Volume

Configurați valoarea maximă a volumului pe care o poate alege utilizatorul.

Volum Minim / Min Volume

Configurați valoarea minimă a volumului pe care o poate alege utilizatorul.

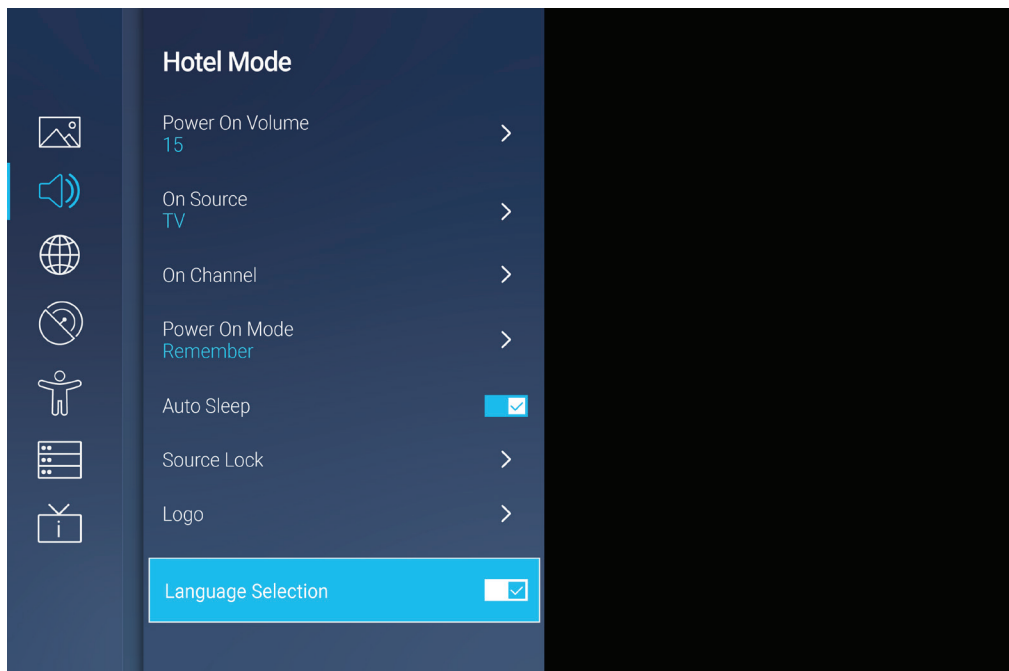

Volum Pornire / Power On Volume

Configurați volumul implicit la pornirea / repornirea televizorului.

Sursă Pornire / On Source

Selectați sursa implicită care va fi afișată la pornirea / repornirea televizorului

Canal Pornire / On Channel

Selectează canalul care se afișează la pornirea / repornirea televizorului în cazul în care sursa de pornire configurată este TV.

Mod Pornire / Power On Mode

Configurați starea în care va porni televizorul.

Oprire Automată / Auto Sleep

În cazul activării, televizorul va intra în standby dacă timp de 15 minute nu a fost detectată nicio comandă.

Blocare Sursă / Source Lock

Selectați sursele / intrările pe care doriți să le restricționați.

Logo Pornire / Logo

Încărcați o imagine personalizată pentru ecranul de pornire.

Selecție Limbă / Language Selection


În cazul activării acestei opțiuni, utilizatorului i se va prezenta ecranul de selecție limbă interfață TV la fiecare pornire a televizorului.

Afișare Info Hotel / Hotel Info Display

Activează / dezactivează / încarcă o imagine de întâmpinare după pornirea televizorului. Permite și configurarea duratei de afișare a imaginii.

Clonare / Clone

Oferă posibilitatea exportului configurației actuale pe un stick USB sau opțiunea de import a unei configurații deja existente pe un stick USB pentru a ușura

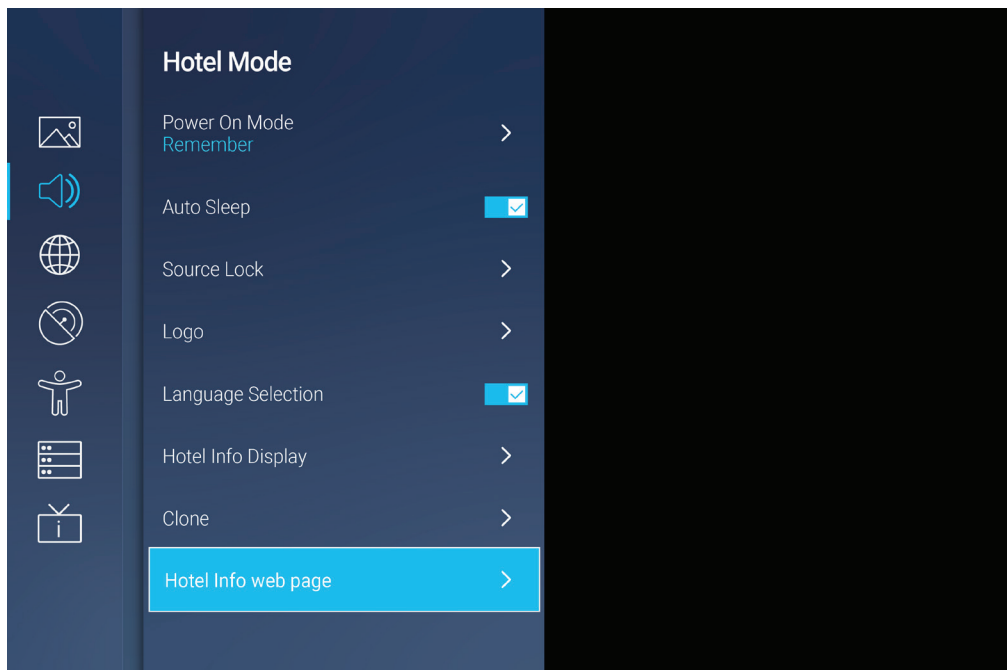

multiplicarea unei configurații pe multiple televizoare.

Pagină Web Info Hotel / Hotel Info web page

Permite configurarea unei adrese web care va fi afișată la fiecare pornire a televizorului.

** În momentul activării modului Hotel TV, aplicația Netflix nu va mai fi afișată în bara de aplicații și nu poate fi accesată prin apăsarea tastei dedicate de pe telecomandă.*