


HORIZON

 **TiVo** | Hotel TV

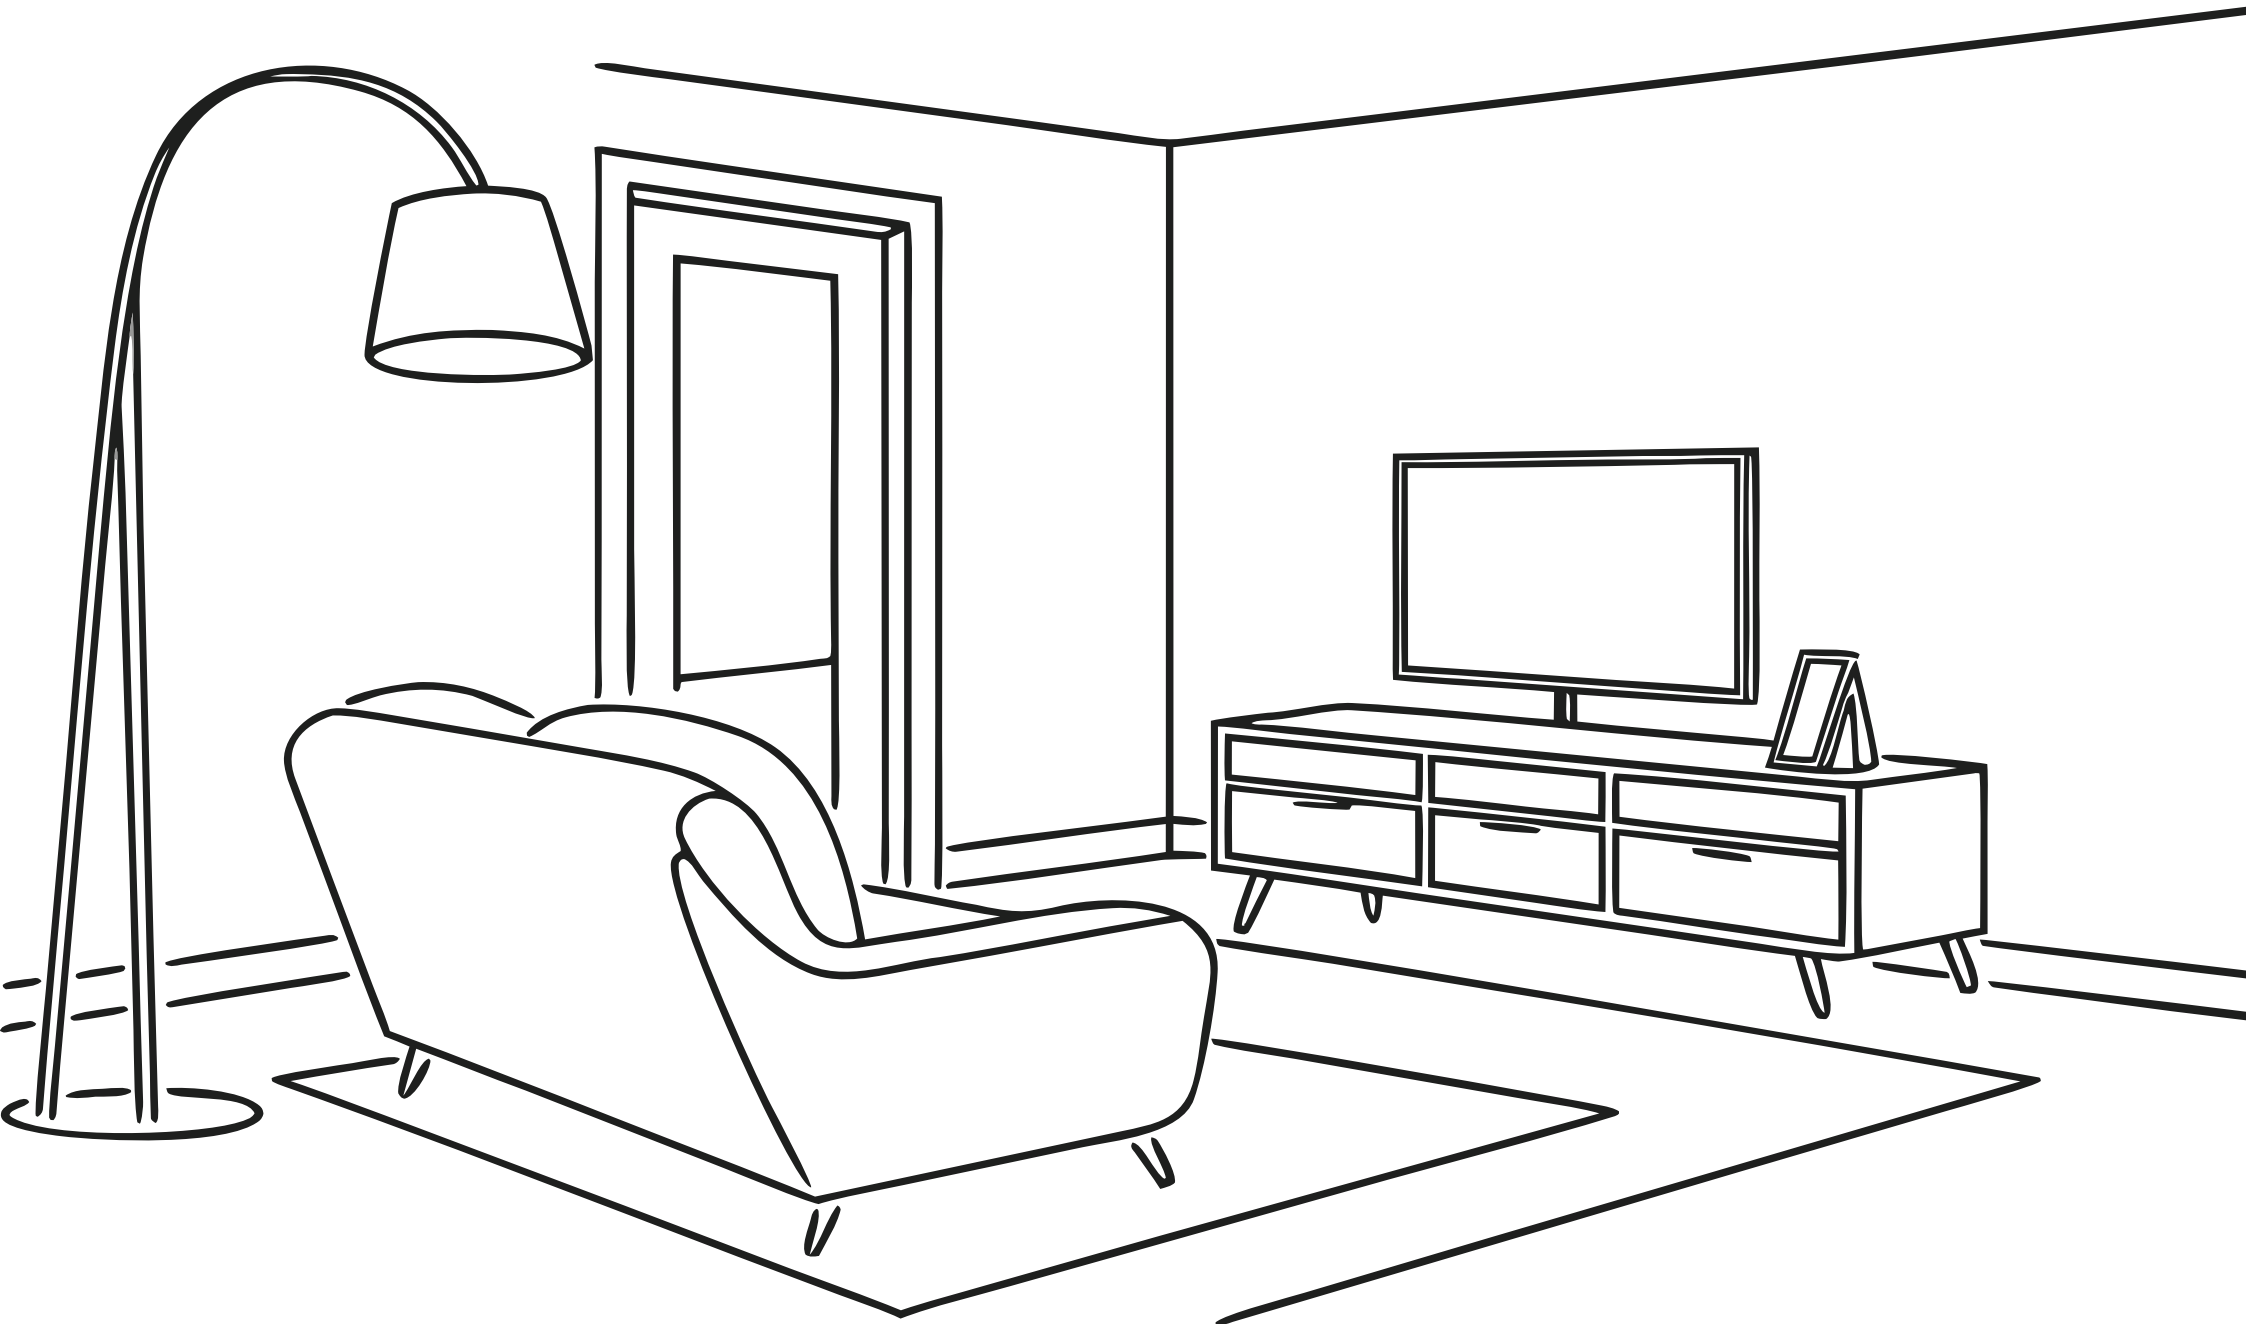

Accesare Meniu Mod Hotel TV

Pentru a accesa meniul dedicat configurării modului Hotel TV apăsați următoarele taste (în ordinea afișată în figura din dreapta) pe telecomanda smart a televizorului **HORIZON** cu sistem de operare TiVo:


1. Apăsați tasta **TiVo** 
2. În succesiune rapidă apăsați tastele numerice **7 9 3 5**


Pentru a naviga prin opțiunile modului Hotel TV, utilizați butoanele direcționale **stânga/dreapta**, iar pentru a selecta o opțiune sau a accesa un submeniu, apăsați tasta **OK**.

Pentru a ieși dintr-un submeniu, apăsați tasta **înapoi** 

Pentru a părăsi ecranul dedicat modului Hotel TV, apăsați tasta **EXIT**.

Pentru ca modificările realizate în meniul modului Hotel TV să fie aplicate, opriți și reporniți televizorul.

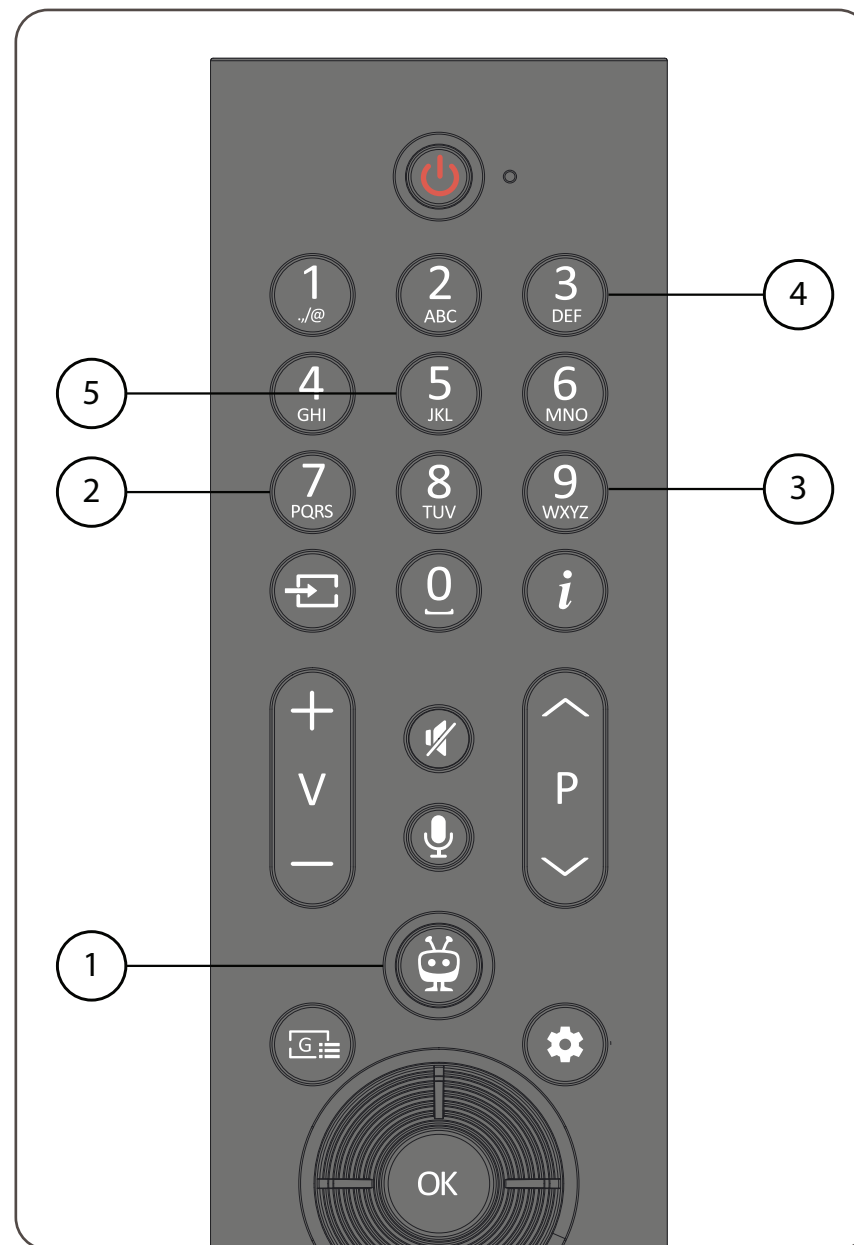

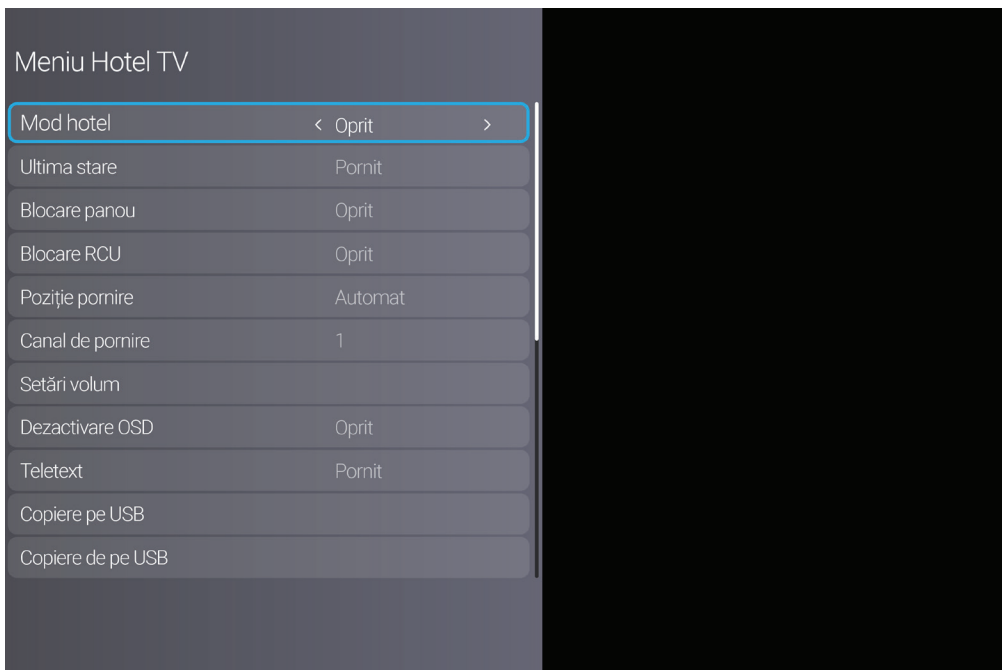

Opțiuni Meniu Mod Hotel TV

Mod Hotel

Această opțiune determină activarea sau dezactivarea funcționării televizorului în modul Hotel TV.

Oprit – Televizorul funcționează normal, fără restricții.

Pornit – Televizorul aplică setările speciale din acest meniu.

Ultima Stare

În funcție de opțiunea selectată **Pornit / Oprit**, decide dacă TV-ul pornește în ultima stare/sursă accesată de utilizator.

Blocare Panou

Dezactivează butoanele fizice ale televizorului - **Oprit / Pornit**.

Blocare RCU

Restricționează anumite funcții ale telecomenzii.

Oprit – Toate tastele telecomenzii sunt funcționale și toate funcțiile televizorului pot fi accesate.

Limitat – Pot fi accesate doar funcțiile ce țin de canalele TV (reglare volum / schimbare canale).

Pornit – Nu poate fi accesată nicio funcție a televizorului prin telecomanda acestuia.

În oricare din cele 3 moduri descrise mai sus combinația de taste pentru accesarea meniului Hotel TV este în continuare funcțională.

Poziție pornire

Stabilește modul de afișare la pornire:

Automat – TV-ul pornește în modul implicit (ecran bun-venit dacă acesta este activat) sau pe ultima stare, dacă opțiunea este activată.

Alte poziții de pornire disponibile - **TV / HDMI 1, 2 ... / Wireless Display**

Canal de pornire

Setează numărul canalului TV afișat la pornire în cazul în care poziția/sursa de pornire este configurată pe opțiunea **TV**.

Setări volum

Acces rapid la setările de limitare și control volum (vezi secțiunea **Volum**).


Dezactivare OSD

Blochează / Ascunde mesajele și meniurile pe ecran.

Teletext

Activează sau dezactivează accesul la funcția teletext.

Copiere pe USB

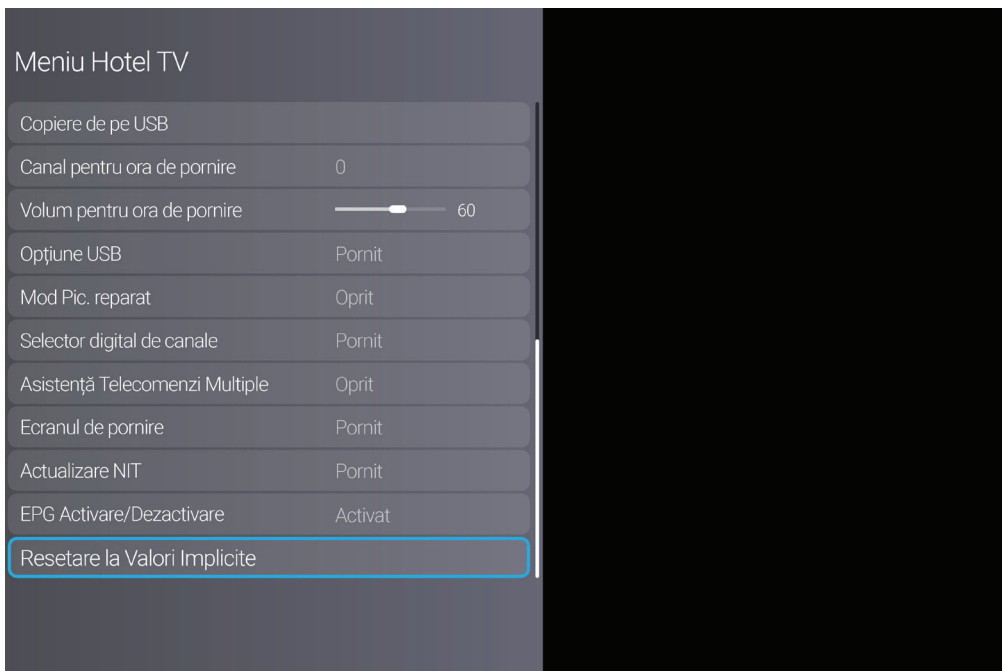

După introducerea unui stick USB (formatat în sistem FAT32/exFAT), prin accesarea acestei opțiuni, configurarea televizorului va fi salvată pe USB.

Copiere de pe USB

În cazul în care ați realizat și salvat configurarea unui televizor pe un stick USB, cu această opțiune, puteți încărca aceeași configurare pe mai multe alte televizoare compatibile.

Canal pentru ora de pornire

Selectează canalul care se afișează la o pornire programată.

Volum pentru ora de pornire

Nivelul de volum la o pornire programată.

Opțiuni USB

Activează sau dezactivează funcționalitatea porturilor USB.

Mod Pic. reparat

Blochează accesul la setările de imagine pentru a preveni modificări neautorizate.

Selector digital de canale

Activează / dezactivează selectarea/scanarea canalelor digitale.

Asistență Telecomenzi Multiple

Dacă ai mai multe televizoare în aceeași zonă (de exemplu, într-o sală de conferințe, într-un hol sau chiar în camere apropiate dintr-un hotel), de obicei telecomanda unuia poate comanda și celelalte televizoare din apropiere.

Această funcție permite alinierea (sau împerecherea) fiecărei telecomenzi cu un anumit televizor, astfel încât comenzile să nu interfereze între ele.

Poți seta până la patru coduri diferite de telecomandă/TV, ceea ce înseamnă că maximum patru televizoare pot funcționa independent în aceeași zonă fără să se influențeze.

Ecranul de pornire

Activează / dezactivează un ecran personalizat la pornire. Pentru mai multe informații cu privire la încărcarea unui ecran de pornire personalizat, consultați secțiunea **Ecran de pornire**.

Actualizare NIT

Permite actualizarea automată a listei de canale.

EPG Activare/Dezactivare

Activează / dezactivează ghidul electronic de programe.

Resetare la Valori Implicite

Revine la setările originale ale funcției Hotel TV.



Opțiuni Submeniu Volum - Mod Hotel TV

Limită Volum

Nivelul maxim de volum permis (0-100).

Limită volum (Cască)

Nivel maxim de volum pentru căști.

Activare Volum pornire

Activează / dezactivează forțarea unui volum prestabilit la fiecare pornire.

Valoare Volum pornire – Nivelul prestabilit pentru difuzoare (0-100).

Valoare volum la pornire (Cască) – Nivelul prestabilit pentru căști (0-100).

Activare volum fix

Menține constant același volum, indiferent de reglările utilizatorului.

Valoare volum fix – Nivelul fixat (0-100).

Volum direct căști

Permite sau blochează controlul volumului căștilor direct din telecomandă.

Actualizare Ecran de pornire - Mod Hotel TV

Specificații imagine compatibilă

Rezoluție imagine ecran pornire pentru televizoarele HORIZON TiVo 4K:

1920 × 1080 px

Rezoluție imagine ecran pornire pentru televizoarele HORIZON TiVo HD/FHD:

960 × 540 px

Extensie imagine: PNG

Dimensiune Maximă Fișier: 2 MB

Denumire Fișier: "hotel_wel.png"

Procedură încărcare imagine

1. Creați un director numit "CLONE00001" în rădăcina unui stick USB
2. Copiați fișierul "hotel_wel.png" în directorul creat la pasul 1
3. Introduceți stick-ul USB în televizor
4. Din meniul Hotel TV accesați opțiunea Copiere de pe USB
5. Selectați opțiunea CLONE00001 din meniu